

Assembly Instructions


Instructions de montage

N717P469848

Caution: You must read this before you proceed
Attention : Vous devez lire ceci avant de continuer

Care & Maintenance

Entretien et maintenance

- 
 - Not for commercial use. For residential use only.
Usage résidentiel uniquement.
- 
 - Prolonged exposure to rain may cause rusting which can stain floors.
Une exposition prolongée à la pluie peut provoquer de la rouille, ce qui peut tacher les sols.
- 
 - Do not put hot items directly on furniture surface.
Ne posez pas d'objets chauds directement sur la surface des meubles.
- 
 - Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.
Ne nettoyez pas les meubles avec des produits nettoyants ou des cires agressives.
-  
 - To obtain the longest lifespan of your outdoor products, minimizing exposure to direct sunlight is recommended.
Pour optimiser la durée de vie de vos produits d'extérieur, il est recommandé de minimiser leur exposition directe au soleil.
- 
 - Children should not climb or jump on the furniture.
Les enfants ne doivent pas grimper ni sauter sur les meubles.
- 
 - Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.
N'écrivez pas sur les meubles sans une protection rembourrée pour la surface.
-  
 - To obtain the longest lifespan of your outdoor products, avoid extended and lengthy exposure to rain, snow, and direct sunshine. Whenever possible cover the product and /or place under patio or awnings.
Pour prolonger la durée de vie de vos produits d'extérieur, évitez toute exposition prolongée à la pluie, à la neige et au soleil direct. Dans la mesure du possible, couvrez-les et/ou placez-les sous un abri ou un auvent.
- 
 - Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.
Les taches peuvent être enlevées avec une solution de savon doux et un chiffon humide.
-  
 - Keep away from sources of ignition.
Tenir à l'écart de toute source d'inflammation.
-  
 - Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.
Époussetez et essuyez les liquides renversés à l'aide d'un chiffon propre, noncoloré et non pelucheux.


Please look in boxes for hardware packs and legs.

Veuillez chercher dans les boîtes les kits de quincaillerie et les pieds.



Sets often ship in multiple boxes and may arrive a day or two apart.

Les coffrets sont souvent expédiés dans plusieurs colis et peuvent arriver à un ou deux jours d'intervalle.

TABLE TABLEAU

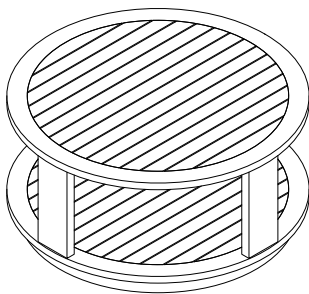



Parts List (Liste des pièces): N717P469848

Label Étiquette	Picture Image	Description Description	QTY Qté
A		Top Haut	1
B		Bottom Bas	1
C		Legs Jambes	4

Hardware (Matériel): N717P469848

Label Étiquette	Picture Image	Description Description	QTY Qté
①		Allen Wrench Clé Allen	2
②		Bolt (Boulon) (1/4*30MM)	9
③		Screw (Vis) (1/4*50MM)	9

Assembly Preparation (Préparation de l'assemblage)

Before Beginning Assembly: Avant de Commencer l'assemblage			
	A	B	C*4
			
	① *1	② *8	③ *8



- Read instructions, cover to cover-
Lisez les instructions, de la première à la dernière page-



- Have 2 adults on hand for assembly-
Prévoir 2 adultes pour le montage-



- Do not assemble on flooring or carpet-
Ne pas assembler sur un sol ou une moquette-




- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-
Assembler sur une surface propre et non marquante (mousse d'emballage)-



- Save all packaging until finished-
Conservez tous les emballages jusqu'à ce que ce soit terminé-

Assembly Steps (Étapes d'assemblage)


Overview (Aperçu)

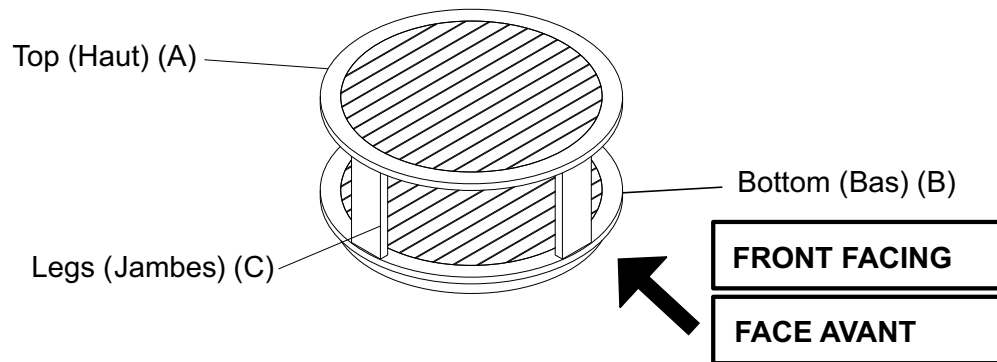

This Table has multiple parts and may require up to 30 minutes to assemble. To give you an overview of the Table parts, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions below to familiarise yourself with the parts and steps before assembly.

Cette table comporte plusieurs pièces et son assemblage peut prendre jusqu'à 30 minutes. Pour vous donner un aperçu des composants de la table, l'image ci-dessus vous permet de situer les différentes parties en perspective. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

Step (Étape) 1

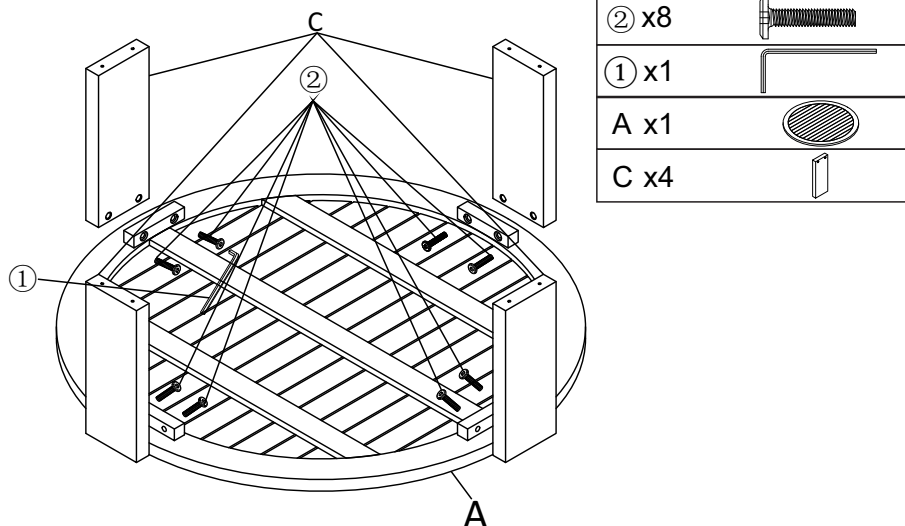

Open the carton and place all parts on a clean, non-marring surface.



Attach the Top (A) to the Legs (C) using Bolts (2) with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Ouvrez le carton et placez toutes les pièces sur une surface propre et non marquante. Fixez le dessus (A) aux pieds (C) à l'aide des boulons (2) et de la clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

Step (Étape) 2

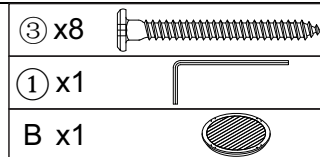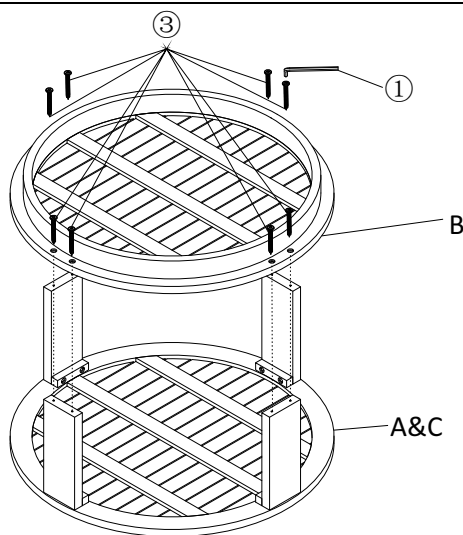


Attach the Bottom (B) to the Group (A&C) using Screws (3) with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Screws.

Fixez la partie inférieure (B) au groupe (A et C) à l'aide des vis (3) et de la clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les vis.

Step (Étape) 3

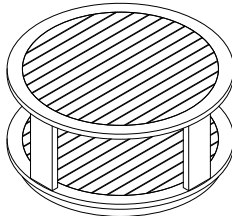

Place the Table on a LEVEL SURFACE.

Inspect it and make sure all parts are adequately connected.

Gently and carefully place items on the Table.

This will help to align all parts at all joints.

Then get off the Table, and in a sequential manner, proceed to tighten all Screws.

When tightening the Screws, tighten sequentially.

DO NOT tighten any Screws fully and then move on to the next one.

This may cause the frame to warp.

If there are still wobbles, loosen the Screws and execute this same process.

Note: This step is done best with the assistance of a second adult.

Ensure all screws are fully locked into position.

Your Table is ready for use.

Caution: This Screws can only be used on a flat, level surface.

Placez la table sur une surface plane.

Inspectez-le et assurez-vous que toutes les pièces sont correctement connectées.

Déposez les objets délicatement et avec précaution sur la table.

Cela permettra d'aligner toutes les pièces au niveau de tous les joints.

Ensuite, descendez de la table et, de manière séquentielle, resserrez toutes les vis.

Lors du serrage des vis, serrez-les successivement.

NE serrez PAS complètement une vis avant de passer à la suivante.

Cela peut entraîner une déformation du cadre.

S'il y a encore du jeu, desserrez les vis et répétez cette même procédure.

Remarque : Cette étape est plus facile à réaliser avec l'aide d'un deuxième adulte.

Assurez-vous que toutes les vis sont bien verrouillées en position.

Votre table est prête à l'emploi.

Attention : Ces vis ne peuvent être utilisées que sur une surface plane et de niveau.

Assembly Instructions

Instructions de montage

N717P469849

Caution: You must read this before you proceed
Attention : Vous devez lire ceci avant de continuer

Care & Maintenance

Entretien et maintenance

- ⊘  • Not for commercial use. For residential use only.
Usage résidentiel uniquement.
- ⊘  • Prolonged exposure to rain may cause rusting which can stain floors.
Une exposition prolongée à la pluie peut provoquer de la rouille, ce qui peut tacher les sols.
- ⊘  • Do not put hot items directly on furniture surface.
Ne posez pas d'objets chauds directement sur la surface des meubles.
- ⊘  • Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.
Ne nettoyez pas les meubles avec des produits nettoyants ou des cires agressives.
- ✓  • To obtain the longest lifespan of your outdoor products, minimizing exposure to direct sunlight is recommended.
Pour optimiser la durée de vie de vos produits d'extérieur, il est recommandé de minimiser leur exposition directe au soleil.
- ⊘  • Children should not climb or jump on the furniture.
Les enfants ne doivent pas grimper ni sauter sur les meubles.
- ⊘  • Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.
N'écrivez pas sur les meubles sans une protection rembourrée pour la surface.
- ✓  • To obtain the longest lifespan of your outdoor products, avoid extended and lengthy exposure to rain, snow, and direct sunshine. Whenever possible cover the product and /or place under patio or awnings.
Pour prolonger la durée de vie de vos produits d'extérieur, évitez toute exposition prolongée à la pluie, à la neige et au soleil direct. Dans la mesure du possible, couvrez-les et/ou placez-les sous un abri ou un auvent.
- ⊘  • Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.
Les taches peuvent être enlevées avec une solution de savon doux et un chiffon humide.
- ✓  • Keep away from sources of ignition.
Tenir à l'écart de toute source d'inflammation.
- ✓  • Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.
Époussetez et essuyez les liquides renversés à l'aide d'un chiffon propre, noncoloré et non pelucheux.


Please look in boxes for hardware packs and legs.

Veuillez chercher dans les boîtes les kits de quincaillerie et les pieds.

Sets often ship in multiple boxes and may arrive a day or two apart.

Les coffrets sont souvent expédiés dans plusieurs colis et peuvent arriver à un ou deux jours d'intervalle.

CHAIR CHAISE

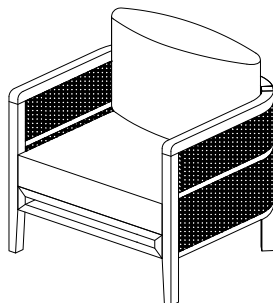


Parts List (Liste des pièces): N717P469849

Label Étiquette	Picture Image	Description Description	QTY Qté
A		Left Frame Cadre Gauche	1
B		Right Frame Cadre Droit	1
C		Back Dos	1
D		Seat Siège	1
E		Front Support Support avant	1
F		Seat Cushion Coussin de siège	1
G		Back Cushion Coussin de dossier	1

Hardware (Matériel): N717P469849

Label Étiquette	Picture Image	Description Description	QTY Qté
①		Allen Wrench Clé Allen	2
②		Bolt (Boulon) (1/4*40MM)	9
③		Bolt (Boulon) (1/4*50MM)	5
④		Wood Dowel (Cheville en Bois) (10*30MM)	10

Assembly Preparation (Préparation de l'assemblage)

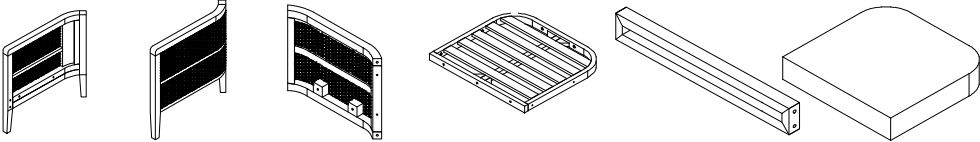Before Beginning Assembly: Avant de Commencer l'assemblage						
						
	G	① *1	② *8	③ *4	④ *9	



- Read instructions, cover to cover-
Lisez les instructions, de la première à la dernière page-



- Have 2 adults on hand for assembly-
Prévoir 2 adultes pour le montage-



- Do not assemble on flooring or carpet-
Ne pas assembler sur un sol ou une moquette-




- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-
Assembler sur une surface propre et non marquante (mousse d'emballage)-



- Save all packaging until finished-
Conservez tous les emballages jusqu'à ce que ce soit terminé-

Assembly Steps (Étapes d'assemblage)


Overview (Aperçu)

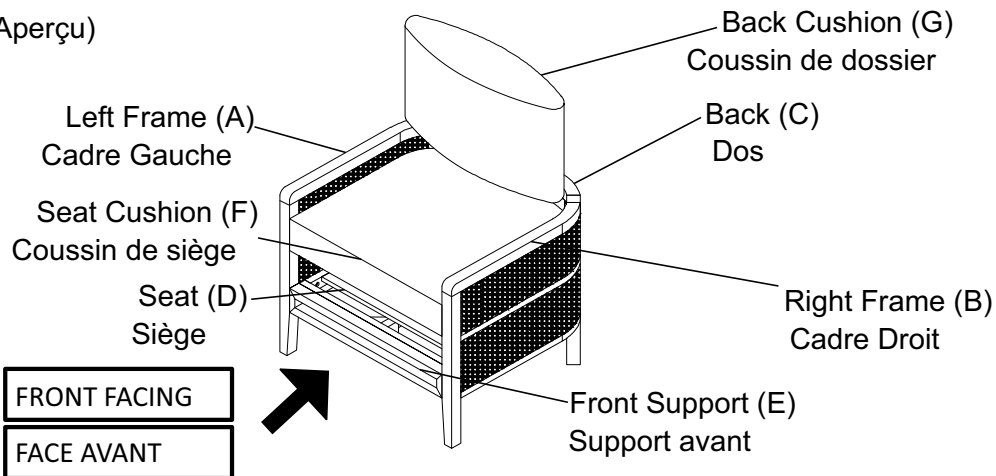

This Table has multiple parts and may require up to 30 minutes to assemble. To give you an overview of the Table parts, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions below to familiarise yourself with the parts and steps before assembly.

Cette chaise comporte plusieurs pièces et son assemblage peut prendre jusqu'à 30 minutes. Pour vous donner un aperçu des composants de la chaise, l'image ci-dessus vous permet de situer les différentes parties en perspective. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

Step (Étape) 1

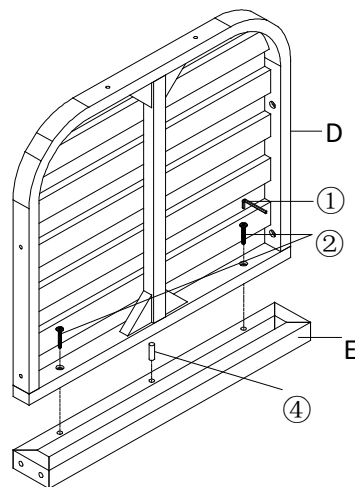

② x2	
④ x1	
① x1	
D x1	
E x1	

Open the carton and place all parts on a clean, non-marring surface.


Attach the Front support (E) to the Seat (D), using Bolts (2), Wood dowel (4), with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Ouvrez le carton et placez toutes les pièces sur une surface propre et non marquante. Fixez le support avant (E) au siège (D) à l'aide de boulons (2), de chevilles en bois (4) et d'une clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

Step (Étape) 2

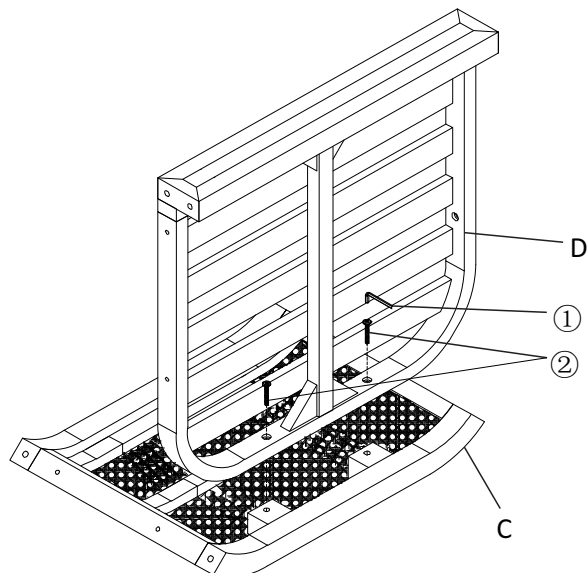


② x2	
① x1	
C x1	

Attach the Back (C) to the Seat (D), using Bolts (2), with Allen Wrench (1) as shown above.
Do not fully tighten the Bolts.

Fixez le dossier (C) au siège (D) à l'aide des boulons (2) et de la clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

Step (Étape) 3

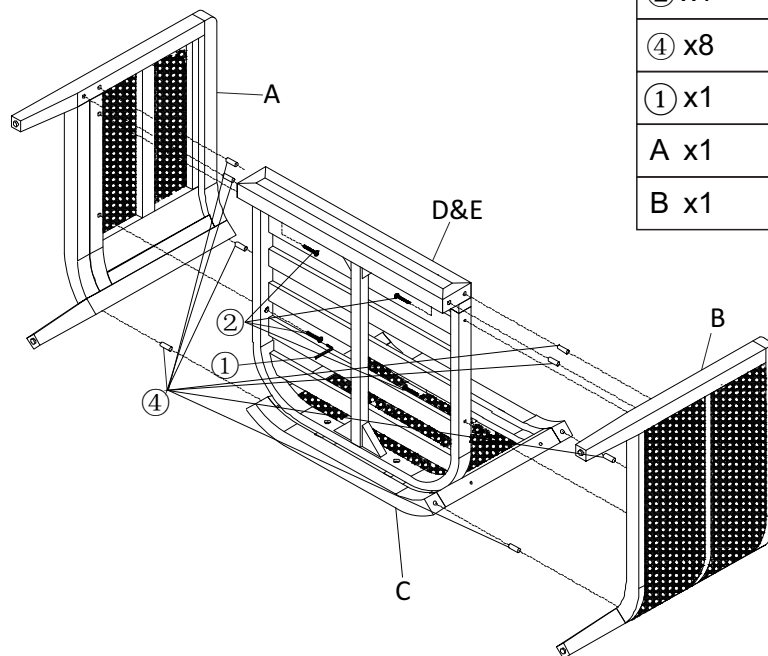


② x4	
④ x8	
① x1	
A x1	
B x1	

Attach the Left frame(A) and Right Frame (B) to the Seat (D&E),Back (C),using Bolts (2), Wood dowel (4), with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Fixez le cadre gauche (A) et le cadre droit (B) au siège (D et E), au dossier (C), à l'aide de boulons (2), de chevilles en bois (4) et d'une clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

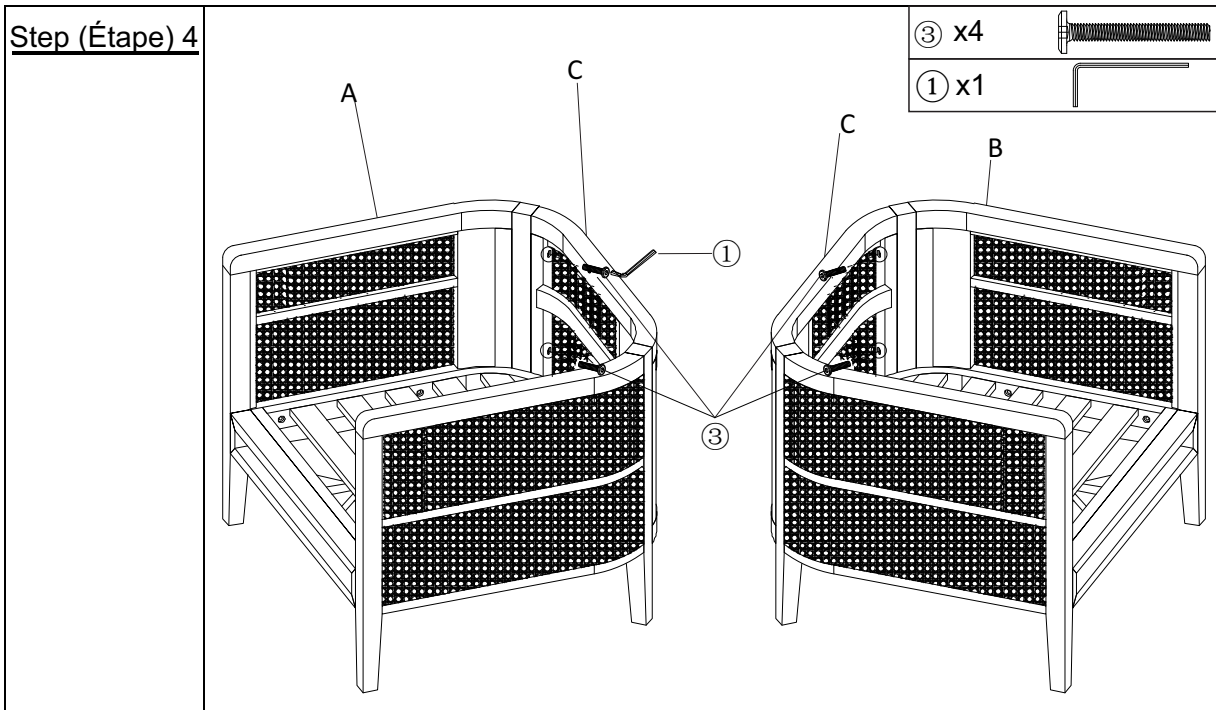


Connect Left frame(A) and Right Frame (B) to the Back (C), using Bolts (3), with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Connectez le cadre gauche (A) et le cadre droit (B) à l'arrière (C), à l'aide des boulons (3), avec la clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

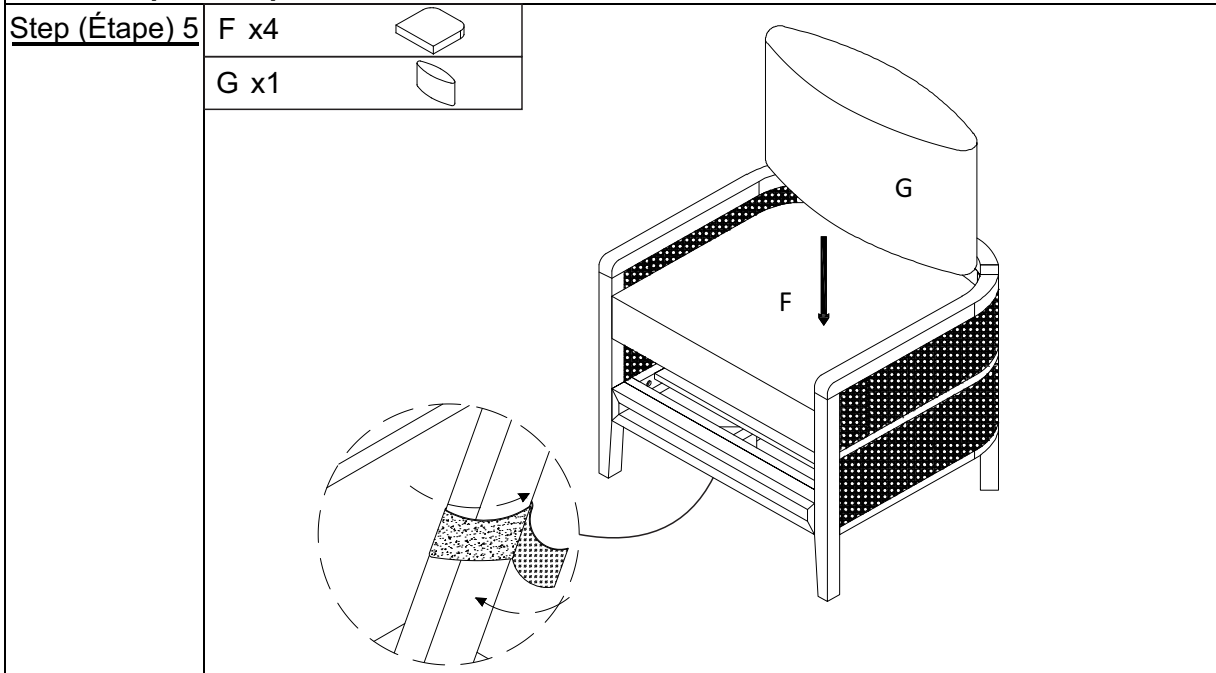


Attach the Seat cushion (F),Back Cushion (G) to the chair as shown above.

Attach the Seat Cushion (F) to the chair by Magic Tape on the bottom of the seat as shown above

Fixez le coussin d'assise (F) et le coussin de dossier (G) à la chaise comme indiqué ci-dessus.
Fixez le coussin d'assise (F) à la chaise à l'aide de la bande auto-agrippante située sous l'assise, comme indiqué ci-dessus.

Step (Étape) 6

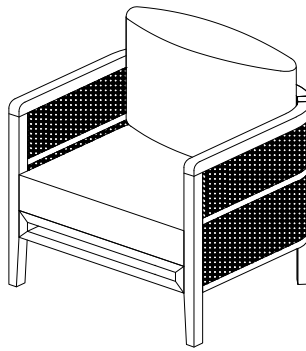

Place the Chair on a LEVEL SURFACE.

Inspect it and make sure all parts are adequately connected.

Gently and carefully sit onto the Chair.

This will help to align all parts at all joints.

Then get off the Chair, and in a sequential manner, proceed to tighten all Bolts.

When tightening the Bolts, tighten sequentially.

DO NOT tighten any Bolt fully and then move on to the next one.

This may cause the frame to warp.

If there are still wobbles, loosen the Bolts and execute this same process.

Note: This step is done best with the assistance of a second adult.

Ensure all bolts are fully locked into position.

Your Chair is ready for use.

Caution: This Chair can only be used on a flat, level surface.

Placez la chaise sur une surface plane.

Inspectez-le et assurez-vous que toutes les pièces sont correctement connectées.

Asseyez-vous doucement et avec précaution sur la chaise.

Cela permettra d'aligner toutes les pièces au niveau de tous les joints.

Ensuite, descendez de la chaise et, de manière séquentielle, resserrez toutes les boulons.

Lors du serrage des boulons, serrez-les successivement.

NE serrez PAS complètement un boulon avant de passer à la suivante.

Cela peut entraîner une déformation du cadre.

S'il y a encore du jeu, desserrez les vis et répétez cette même procédure.

Remarque : Cette étape est plus facile à réaliser avec l'aide d'un deuxième adulte.

Assurez-vous que toutes les boulons sont bien verrouillées en position.

Votre chaise est prête à l'emploi.

Attention : Ces Chaise ne peuvent être utilisées que sur une surface plane et de niveau.

Assembly Instructions

Instructions de montage

N717P469848

Caution: You must read this before you proceed
Attention : Vous devez lire ceci avant de continuer

Care & Maintenance

Entretien et maintenance

- ⊘  • Not for commercial use. For residential use only.
Usage résidentiel uniquement.
- ⊘  • Prolonged exposure to rain may cause rusting which can stain floors.
Une exposition prolongée à la pluie peut provoquer de la rouille, ce qui peut tacher les sols.
- ⊘  • Do not put hot items directly on furniture surface.
Ne posez pas d'objets chauds directement sur la surface des meubles.
- ⊘  • Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.
Ne nettoyez pas les meubles avec des produits nettoyants ou des cires agressives.
- ✓  • To obtain the longest lifespan of your outdoor products, minimizing exposure to direct sunlight is recommended.
Pour optimiser la durée de vie de vos produits d'extérieur, il est recommandé de minimiser leur exposition directe au soleil.
- ⊘  • Children should not climb or jump on the furniture.
Les enfants ne doivent pas grimper ni sauter sur les meubles.
- ⊘  • Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.
N'écrivez pas sur les meubles sans une protection rembourrée pour la surface.
- ✓  • To obtain the longest lifespan of your outdoor products, avoid extended and lengthy exposure to rain, snow, and direct sunshine. Whenever possible cover the product and /or place under patio or awnings.
Pour prolonger la durée de vie de vos produits d'extérieur, évitez toute exposition prolongée à la pluie, à la neige et au soleil direct. Dans la mesure du possible, couvrez-les et/ou placez-les sous un abri ou un auvent.
- ⊘  • Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.
Les taches peuvent être enlevées avec une solution de savon doux et un chiffon humide.
- ✓  • Keep away from sources of ignition.
Tenir à l'écart de toute source d'inflammation.
- ✓  • Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.
Époussetez et essuyez les liquides renversés à l'aide d'un chiffon propre, noncoloré et non pelucheux.


Please look in boxes for hardware packs and legs.

Veuillez chercher dans les boîtes les kits de quincaillerie et les pieds.









Sets often ship in multiple boxes and may arrive a day or two apart.




Les coffrets sont souvent expédiés dans plusieurs colis et peuvent arriver à un ou deux jours d'intervalle.

BENCH BANC

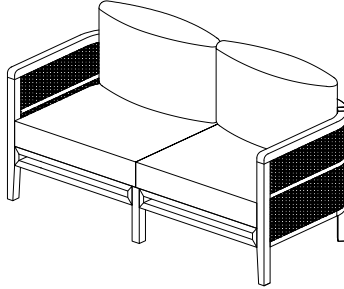

Parts List (Liste des pièces): N717P469848

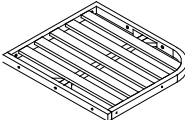

Label Étiquette	Picture Image	Description Description	QTY Qté
A		Left Frame Cadre Gauche	1
B		Right Frame Cadre Droit	1
C		Left Back Arrière gauche	1
D		Right Back Retour à droite	1
E		Left Seat Siège gauche	1
F		Right Seat Siège passager	1
G		Front Support Support avant	2
H		Middle Leg Jambe du milieu	1

I		Left Seat Cushion Coussin de siège gauche	1
J		Right Seat Cushion Coussin de siège droit	1
K		Back Cushion Coussin de dossier	2

Hardware (Matériel): N717P469848

Label Étiquette	Picture Image	Description Description	QTY Qté
①		Allen Wrench Clé Allen	2
②		Bolt (Boulon) (1/4*40MM)	21
③		Bolt (Boulon) (1/4*50MM)	5
④		Wood Dowel (Cheville en Bois) (10*30MM)	19

Assembly Preparation (Préparation de l'assemblage)

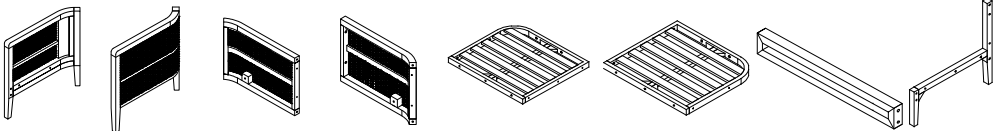Before Beginning Assembly: Avant de Commencer l'assemblage								
	A	B	C	D	E	F	G*2	H
								
	I	J	K*2	① *1	② *20	③ *4	④ *18	




- Read instructions, cover to cover-
Lisez les instructions, de la première à la dernière page-



- Have 2 adults on hand for assembly-
Prévoir 2 adultes pour le montage-



- Do not assemble on flooring or carpet-
Ne pas assembler sur un sol ou une moquette-




- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-
Assembler sur une surface propre et non marquante (mousse d'emballage)-



- Save all packaging until finished-
Conservez tous les emballages jusqu'à ce que ce soit terminé-

Assembly Steps (Étapes d'assemblage)

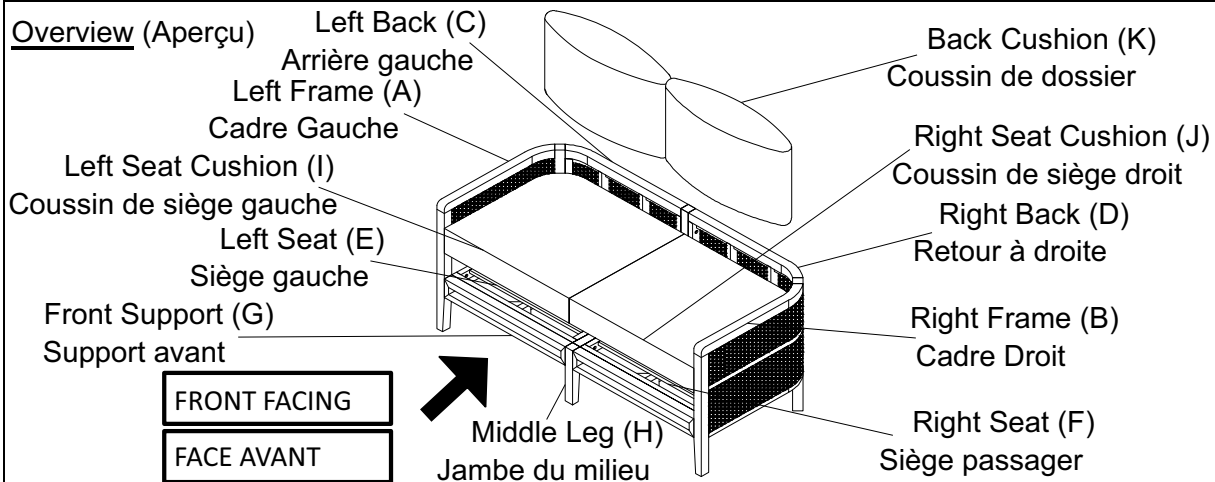


This Bench has multiple parts and may require up to 30 minutes to assemble. To give you an overview of the Bench parts, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions below to familiarise yourself with the parts and steps before assembly.

Cette banc comporte plusieurs pièces et son assemblage peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Pour vous donner un aperçu des composants de la banc, l'image ci-dessus vous permet de situer les différentes parties en perspective. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

Step (Étape) 1

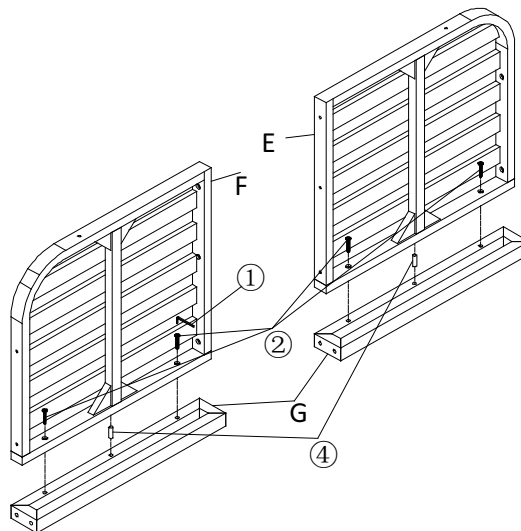

② x4	
④ x2	
① x1	
E x1	
F x1	
G x2	

Open the carton and place all parts on a clean, non-marring surface.


Attach the Front Support (G) to the Left Seat (E), Right Seat (F) using Bolts (2), Wood dowel (4), with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Ouvrez le carton et placez toutes les pièces sur une surface propre et non marquante.

Fixez le support avant (G) au siège gauche (E), au siège droit (F) à l'aide de boulons (2), de chevilles en bois (4) et d'une clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

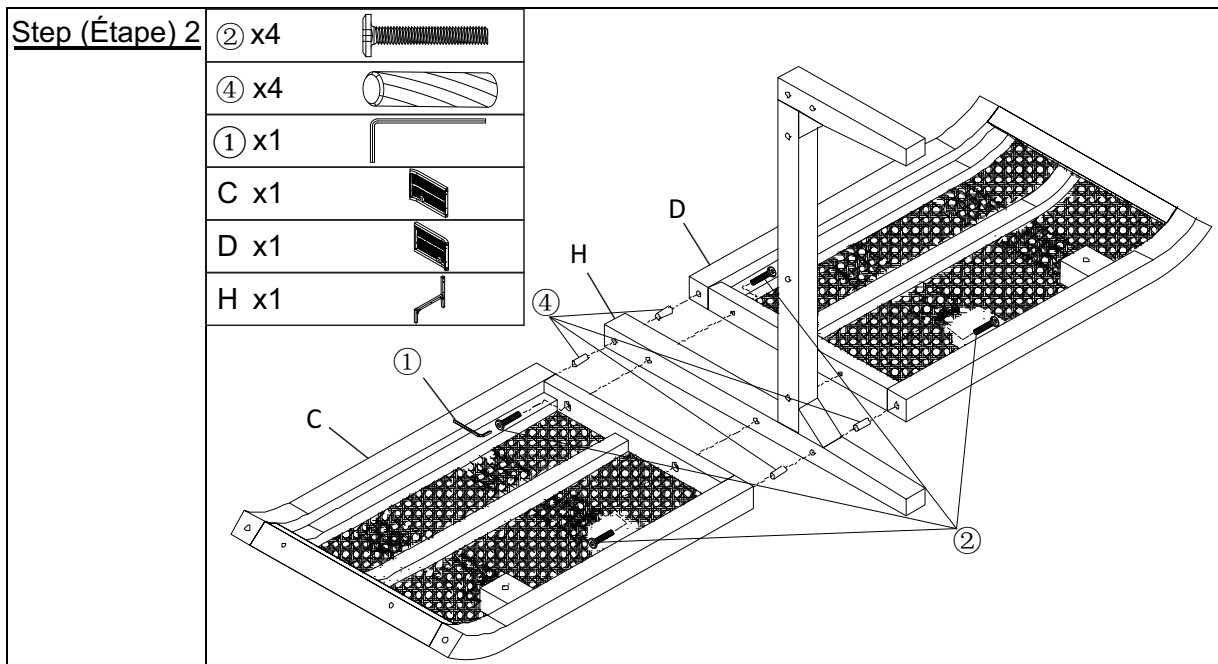


Attach the Left Back (C), Right Back (D) to the Middle Leg (H), using Bolts (2), Wood dowel (4), with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Fixez le panneau arrière gauche (C), le panneau arrière droit (D) au pied central (H), à l'aide de boulons (2), de chevilles en bois (4) et d'une clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

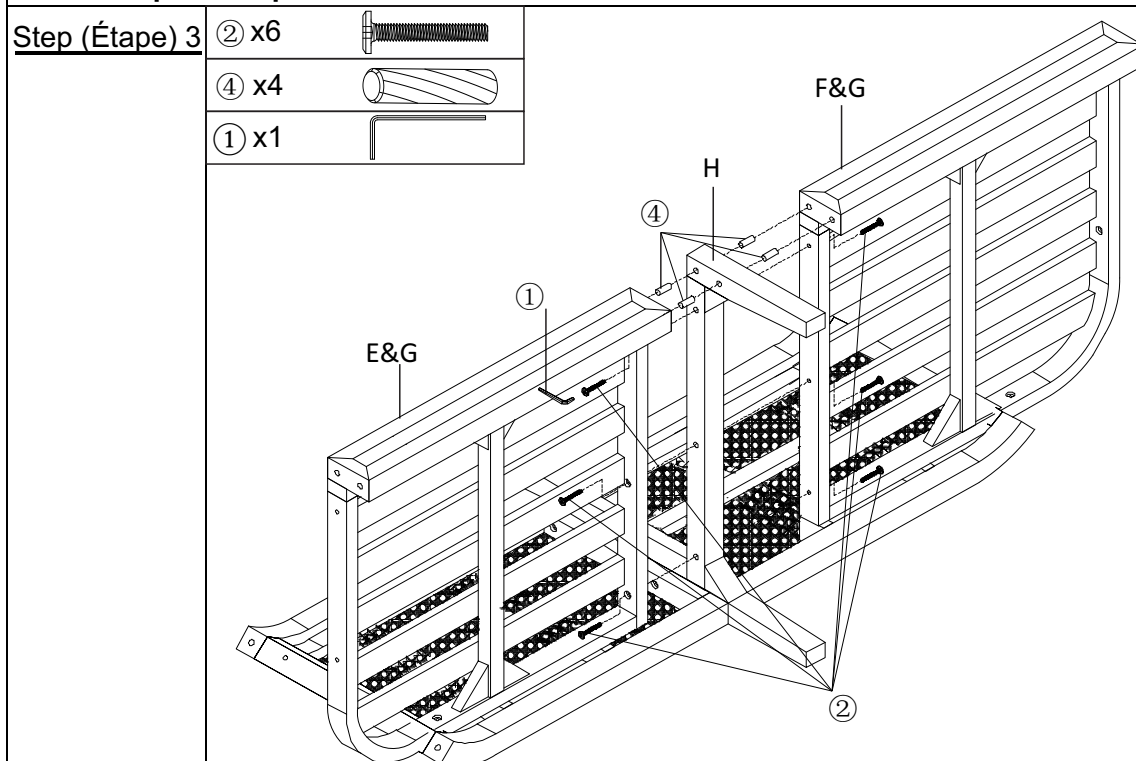


Attach the Left Seat (E&G) and Right Seat (F&G) to the Middle Leg (H), using Bolts (2), Wood dowel (4), with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Fixez le siège gauche (E&G) et le siège droit (F&G) au pied central (H), à l'aide de boulons (2), de chevilles en bois (4) et d'une clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

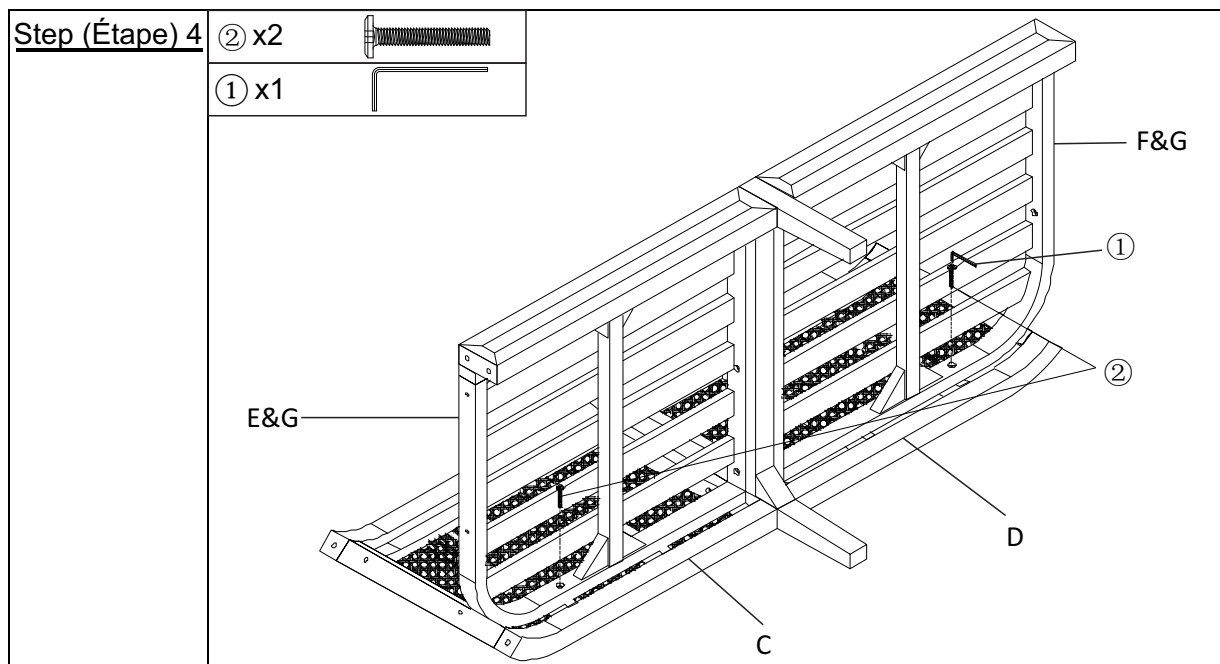


Attach the Left Seat (E&G) and Right Seat (F&G) to the Left Back (C), Right Back (D) using Bolts (2), with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Fixez le siège gauche (E&G) et le siège droit (F&G) au dossier gauche (C) et au dossier droit (D) à l'aide de boulons (2) et d'une clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

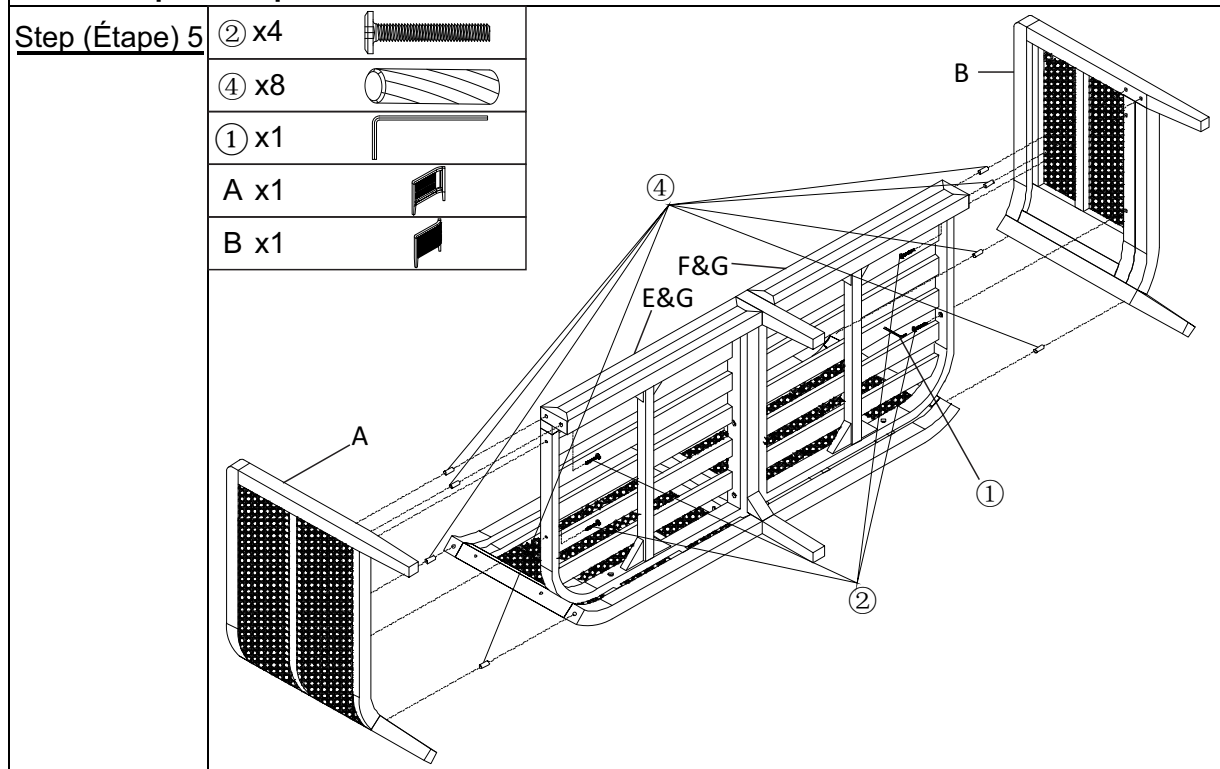


Attach the Left Frame (A), Right Frame (B) to the Left Seat (E&G) and Right Seat (F&G) using Bolts (2), Wood dowel (4) with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Fixez le cadre gauche (A), le cadre droit (B) au siège gauche (E&G) et au siège droit (F&G) à l'aide de boulons (2), de chevilles en bois (4) et d'une clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

Step (Étape) 6

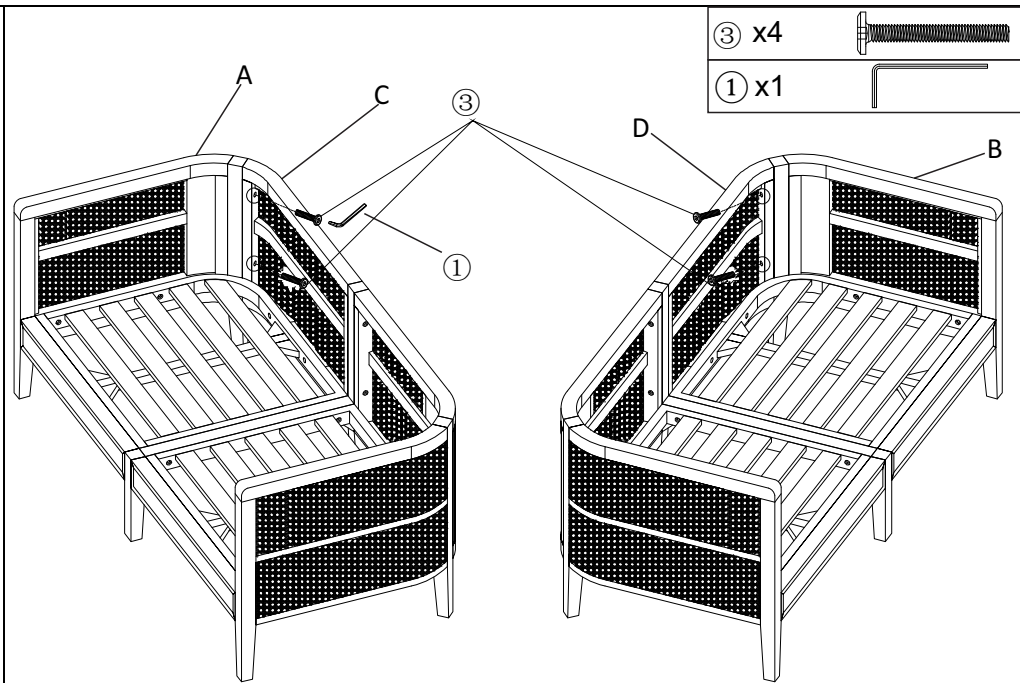

Connect Left frame(A) and Right Frame (B) to the Left Back (C), Right Back (D), using Bolts (3), with Allen Wrench (1) as shown above.


Do not fully tighten the Bolts.

Connectez le cadre gauche (A) et le cadre droit (B) à l'arrière gauche (C) et à l'arrière droit (D) à l'aide des boulons (3) et de la clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

Step (Étape) 7

I x1	
J x1	
K x2	

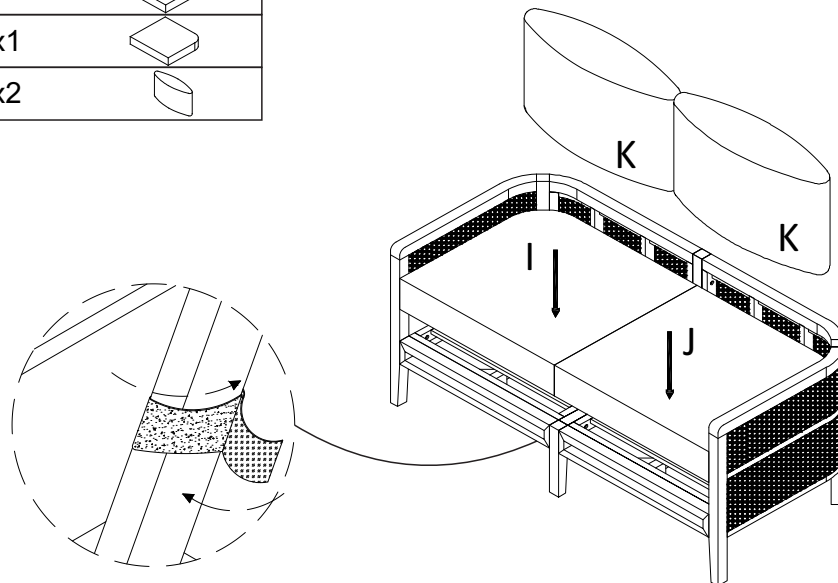


Attach the Left Seat cushion (I), Right Seat Cushion (J), Back Cushion (K) to the sofa as shown above.

Attach the Seat Cushion (I,J) to the chair by Magic Tape on the bottom of the seat as shown above.

Fixez le coussin d'assise gauche (I), le coussin d'assise droit (J) et le coussin de dossier (K) au canapé comme indiqué ci-dessus.

Fixez le coussin de siège (I,J) à la chaise à l'aide de ruban adhésif magique sur le dessous du siège comme indiqué ci-dessus.

Step (Étape) 8

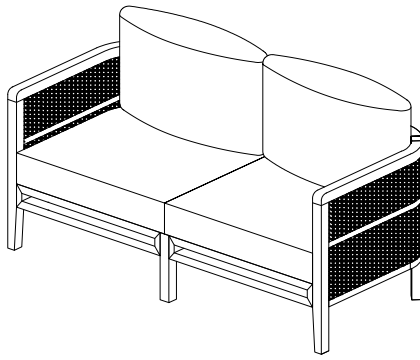

Place the Bench on a LEVEL SURFACE.

Inspect it and make sure all parts are adequately connected.

Gently and carefully sit onto the Bench.

This will help to align all parts at all joints.

Then get off the Bench, and in a sequential manner, proceed to tighten all Bolts.

When tightening the Bolts, tighten sequentially.

DO NOT tighten any Bolt fully and then move on to the next one.

This may cause the frame to warp.

If there are still wobbles, loosen the Bolts and execute this same process.

Note: This step is done best with the assistance of a second adult.

Ensure all bolts are fully locked into position.

Your Bench is ready for use.

Caution: This Bench can only be used on a flat, level surface.

Placez la banc sur une surface plane.

Inspectez-le et assurez-vous que toutes les pièces sont correctement connectées.

Asseyez-vous doucement et avec précaution sur la banc.

Cela permettra d'aligner toutes les pièces au niveau de tous les joints.

Ensuite, descendez de la banc et, de manière séquentielle, resserrez toutes les boulons.

Lors du serrage des boulons, serrez-les successivement.

NE serrez PAS complètement une boulons avant de passer à la suivante.

Cela peut entraîner une déformation du cadre.

S'il y a encore du jeu, desserrez les vis et répétez cette même procédure.

Remarque : Cette étape est plus facile à réaliser avec l'aide d'un deuxième adulte.

Assurez-vous que toutes les boulons sont bien verrouillées en position.

Votre banc est prête à l'emploi.

Attention : Ces banc ne peuvent être utilisées que sur une surface plane et de niveau.

Assembly Instructions

Instructions de montage

N717P451084

Caution: You must read this before you proceed
Attention : Vous devez lire ceci avant de continuer

Care & Maintenance

Entretien et maintenance

- ⊘  • Not for commercial use. For residential use only.
Usage résidentiel uniquement.
- ⊘  • Prolonged exposure to rain may cause rusting which can stain floors.
Une exposition prolongée à la pluie peut provoquer de la rouille, ce qui peut tacher les sols.
- ⊘  • Do not put hot items directly on furniture surface.
Ne posez pas d'objets chauds directement sur la surface des meubles.
- ⊘  • Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.
Ne nettoyez pas les meubles avec des produits nettoyants ou des cires agressives.
- ✓  • To obtain the longest lifespan of your outdoor products, minimizing exposure to direct sunlight is recommended.
Pour optimiser la durée de vie de vos produits d'extérieur, il est recommandé de minimiser leur exposition directe au soleil.
- ⊘  • Children should not climb or jump on the furniture.
Les enfants ne doivent pas grimper ni sauter sur les meubles.
- ⊘  • Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.
N'écrivez pas sur les meubles sans une protection rembourrée pour la surface.
- ✓  • To obtain the longest lifespan of your outdoor products, avoid extended and lengthy exposure to rain, snow, and direct sunshine. Whenever possible cover the product and /or place under patio or awnings.
Pour prolonger la durée de vie de vos produits d'extérieur, évitez toute exposition prolongée à la pluie, à la neige et au soleil direct. Dans la mesure du possible, couvrez-les et/ou placez-les sous un abri ou un auvent.
- ⊘  • Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.
Les taches peuvent être enlevées avec une solution de savon doux et un chiffon humide.
- ✓  • Keep away from sources of ignition.
Tenir à l'écart de toute source d'inflammation.
- ✓  • Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.
Époussetez et essuyez les liquides renversés à l'aide d'un chiffon propre, noncoloré et non pelucheux.


Please look in boxes for hardware packs and legs.

Veuillez chercher dans les boîtes les kits de quincaillerie et les pieds.

Sets often ship in multiple boxes and may arrive a day or two apart.




Les coffrets sont souvent expédiés dans plusieurs colis et peuvent arriver à un ou deux jours d'intervalle.

TRIPLE LOUNGE SALON TRIPLE

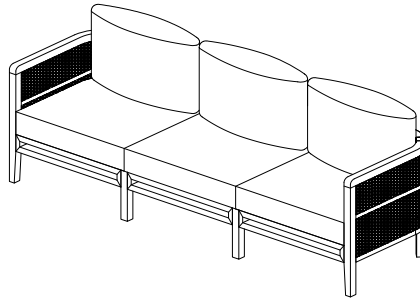


Parts List (Liste des pièces): N717P451084



Label Étiquette	Picture Image	Description Description	QTY Qté
A		Left Frame Cadre Gauche	1
B		Right Frame Cadre Droit	1
C		Left Back Arrière gauche	1
D		Right Back Retour à droite	1
E		Left Seat Siège gauche	1
F		Right Seat Siège passager	1
G		Front Support Support avant	3
H		Middle Leg Jambe du milieu	2
I		Middle Back Milieu du dos	1
J		Middle Seat Siège du milieu	1

K		Middle Seat Cushion Coussin de siège central	1
L		Left Seat Cushion Coussin de siège gauche	1
M		Right Seat Cushion Coussin de siège droit	1
N		Back Cushion Coussin de dossier	3

Hardware (Matériel): N717P451084

Label Étiquette	Picture Image	Description Description	QTY Qté
①		Allen Wrench Clé Allen	2
②		Bolt (Boulon) (1/4*40MM)	35
③		Bolt (Boulon) (1/4*50MM)	5
④		Wood Dowel (Cheville en Bois) (10*30MM)	28

Assembly Preparation (Préparation de l'assemblage)

Before Beginning Assembly: Avant de Commencer l'assemblage										
										




- Read instructions, cover to cover-
Lisez les instructions, de la première à la dernière page-



- Have 2 adults on hand for assembly-
Prévoir 2 adultes pour le montage-



- Do not assemble on flooring or carpet-
Ne pas assembler sur un sol ou une moquette-




- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-
Assembler sur une surface propre et non marquante (mousse d'emballage)-



- Save all packaging until finished-
Conservez tous les emballages jusqu'à ce que ce soit terminé-


Assembly Steps (Étapes d'assemblage)

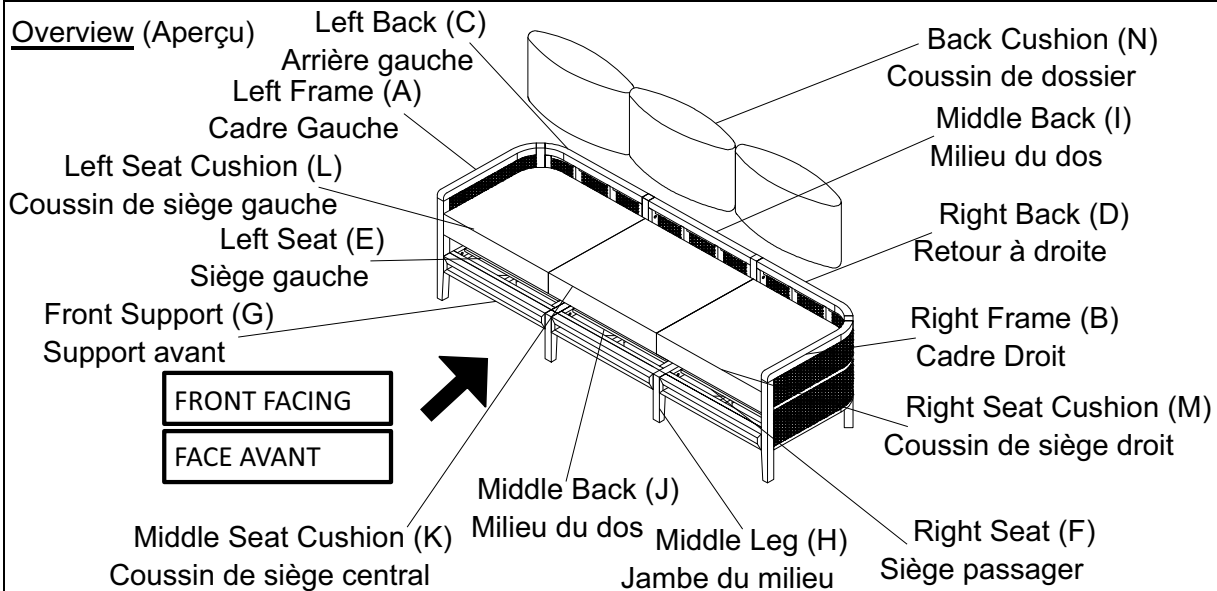

This Triple lounge has multiple parts and may require up to 30 minutes to assemble. To give you an overview of the Triple lounge parts, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions below to familiarise yourself with the parts and steps before assembly.

Cette salon triple comporte plusieurs pièces et son assemblage peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Pour vous donner un aperçu des composants de la salon triple, l'image ci-dessus vous permet de situer les différentes parties en perspective. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

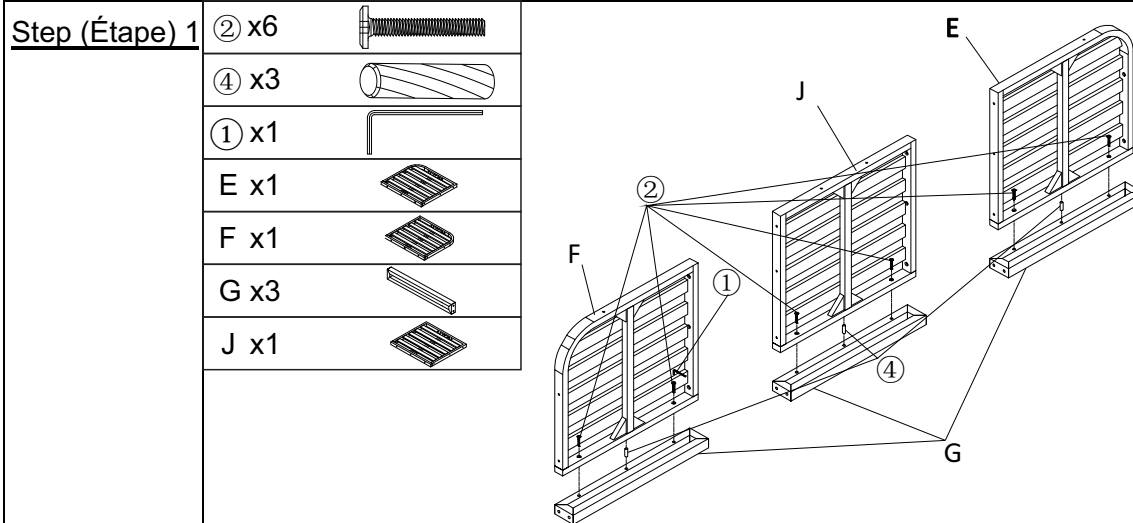

Open the carton and place all parts on a clean, non-marring surface.


Attach the Front Support (G) to the Left Seat (E), Right Seat (F), Middle Seat (J) using Bolts (2), Wood dowel (4), with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Ouvrez le carton et placez toutes les pièces sur une surface propre et non marquante.

Fixez le support avant (G) au siège gauche (E), au siège droit (F), au siège du milieu (J) à l'aide de boulons (2), de chevilles en bois (4) et d'une clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

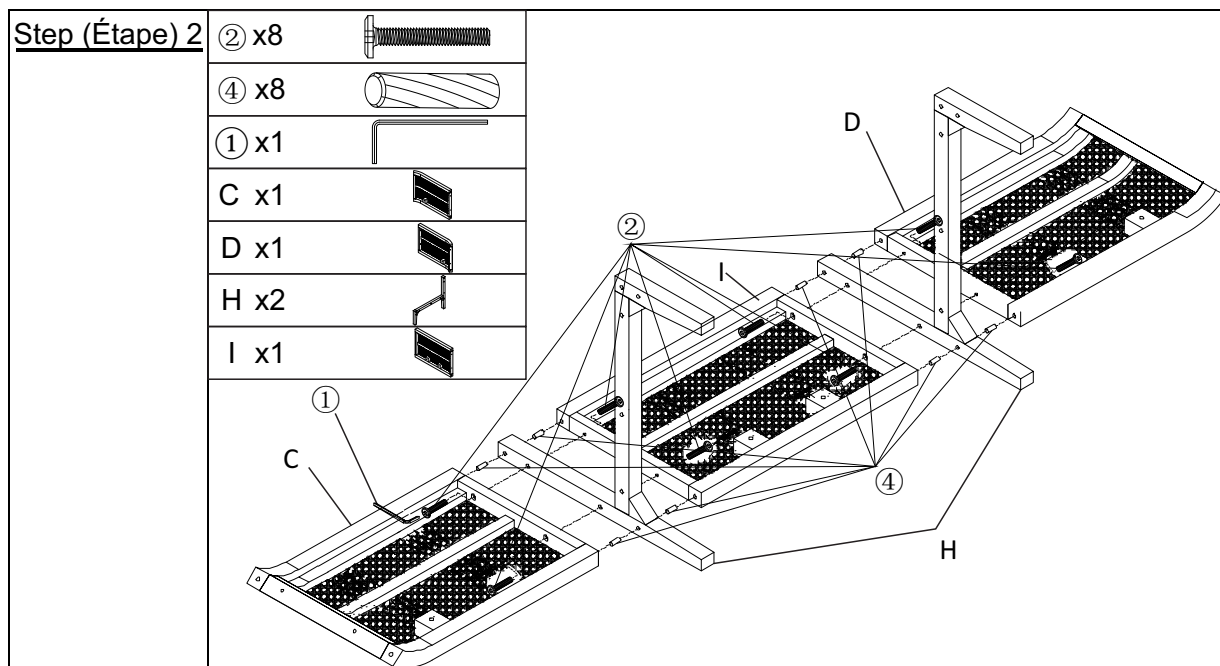


Attach the Left Back(C), Right Back(D), Middle Back(I) to the Middle Leg (H) using Bolts (2), Wood dowel (4), with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Fixez le panneau arrière gauche(C), le panneau arrière droit(D), le panneau arrière central(I) au pied central(H) à l'aide de boulons(2), de chevilles en bois(4) et d'une clé Allen(1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

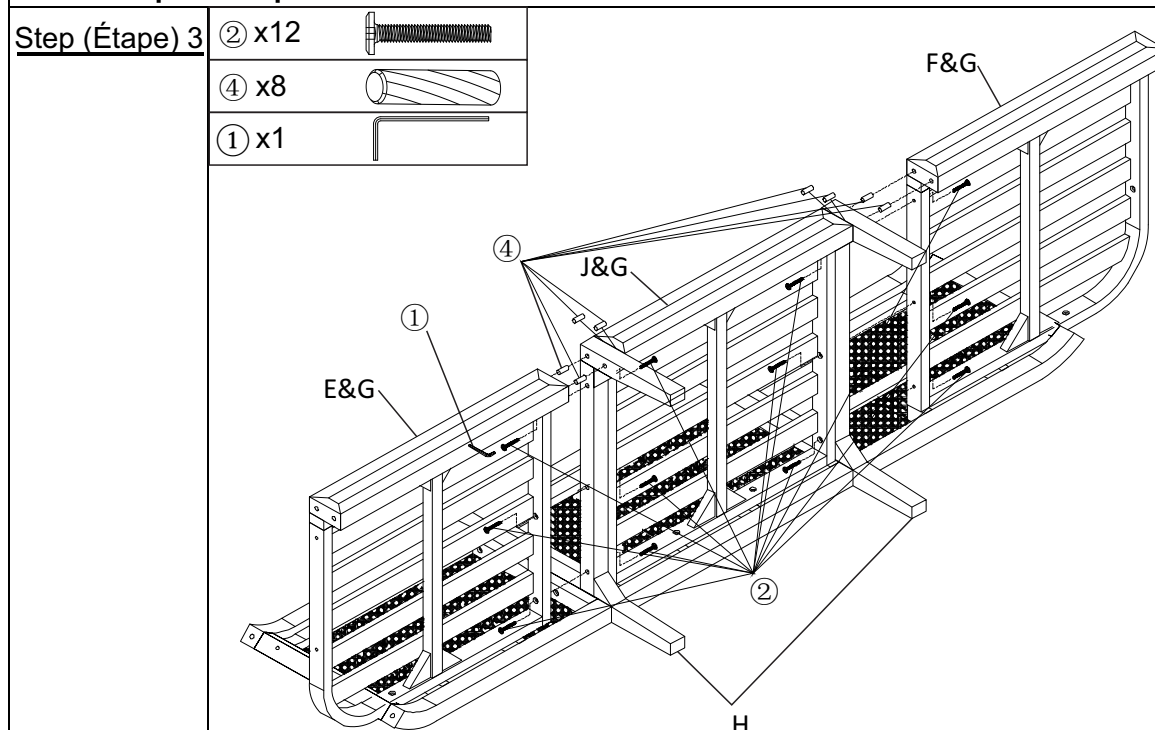


Attach the Left Seat(E&G), Right Seat(F&G), Middle Seat(J&G) to the Middle Leg(H) using Bolts (2), Wood dowel (4), with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Fixez le siège gauche(E&G), le siège droit(F&G), le siège du milieu(J&G) au pied du milieu(H) à l'aide de boulons(2), de chevilles en bois(4) et d'une clé Allen(1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

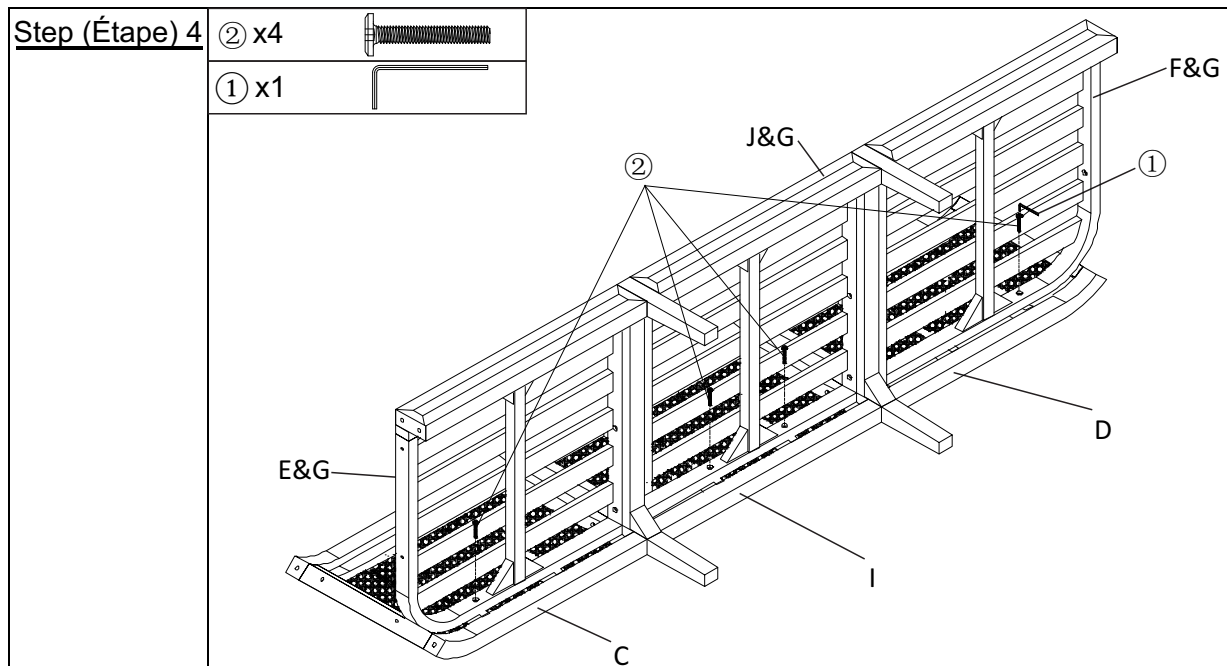


Attach the Left Seat (E&G), Right Seat (F&G), Middle Seat (J&G) to the Left Back (C) Right Back (D), Middle Back (I) using Bolts (4) with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Fixez le siège gauche (E&G), le siège droit (F&G), le siège central (J&G) au dossier gauche (C) au dossier droit (D), au dossier central (I) à l'aide des boulons (4) et de la clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

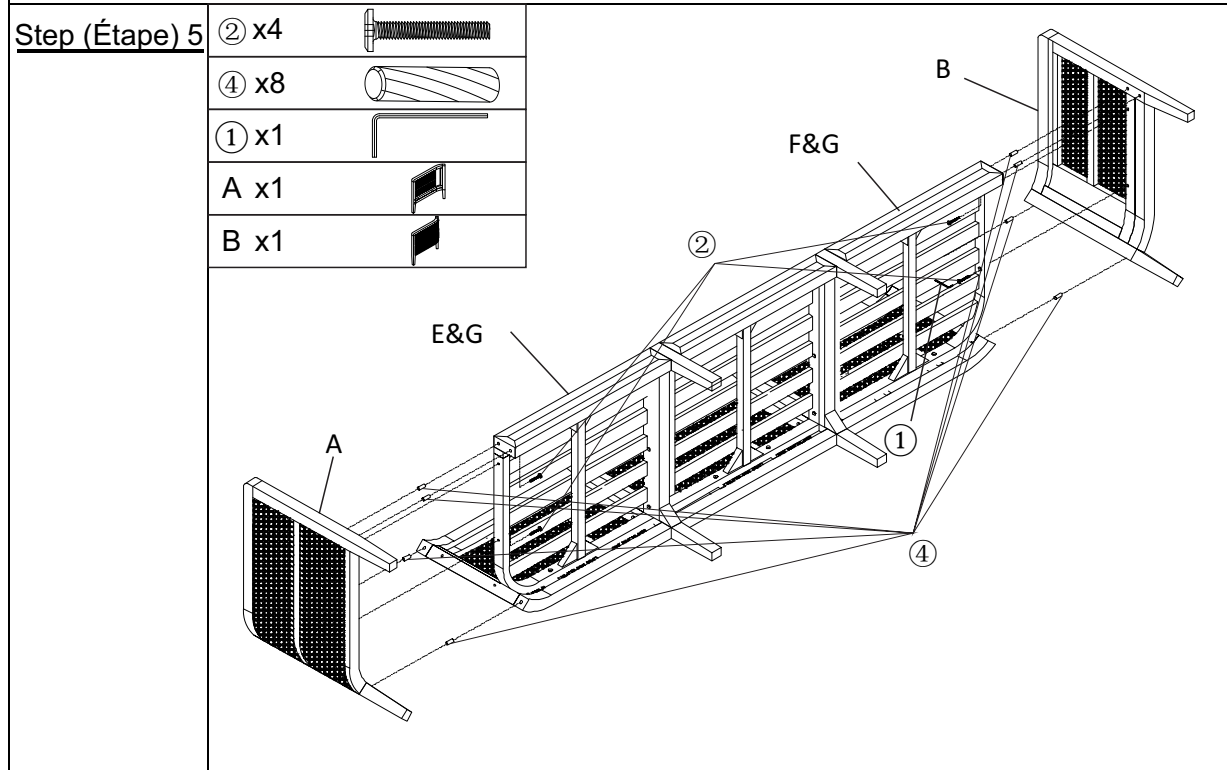


Attach the Left Frame (A), Right Frame (B) to the Left Seat (E&G) and Right Seat (F&G) using Bolts (2), Wood dowel (4) with Allen Wrench (1) as shown above.

Do not fully tighten the Bolts.

Fixez le cadre gauche (A), le cadre droit (B) au siège gauche (E&G) et au siège droit (F&G) à l'aide de boulons (2), de chevilles en bois (4) avec une clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

Step (Étape) 6

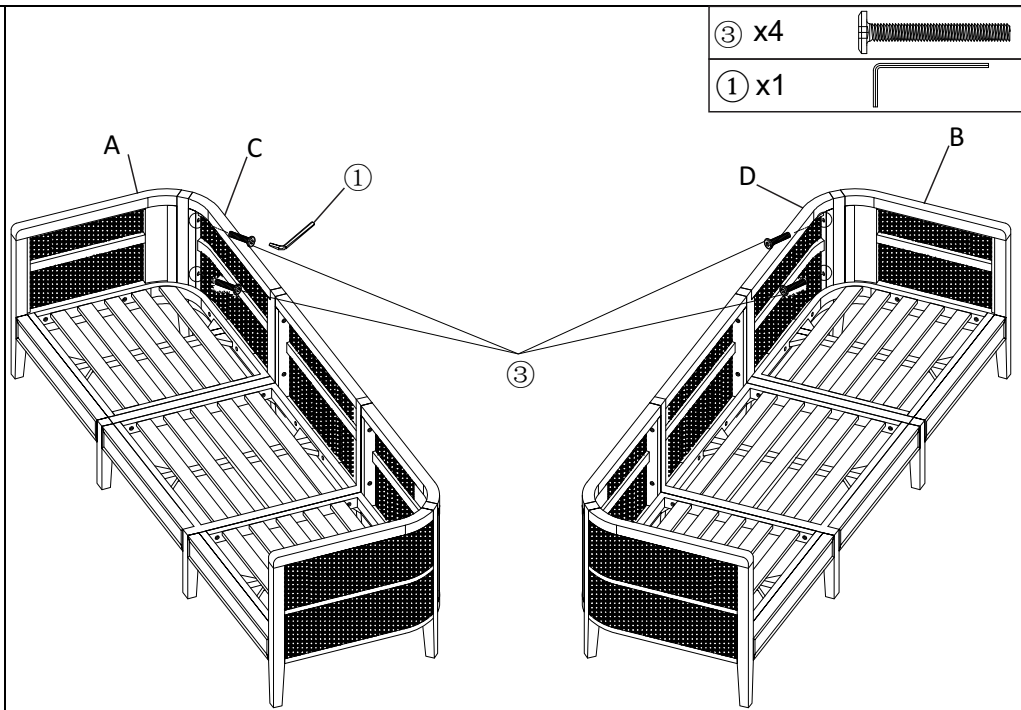

Connect Left frame(A) and Right Frame (B) to the Left Back (C), Right Back (D), using Bolts (3), with Allen Wrench (1) as shown above.


Do not fully tighten the Bolts.

Connectez le cadre gauche (A) et le cadre droit (B) à l'arrière gauche (C) et à l'arrière droit (D) à l'aide des boulons (3) et de la clé Allen (1) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les Boulons.

Step (Étape) 7

K x1	
L x1	
M x1	
N x3	

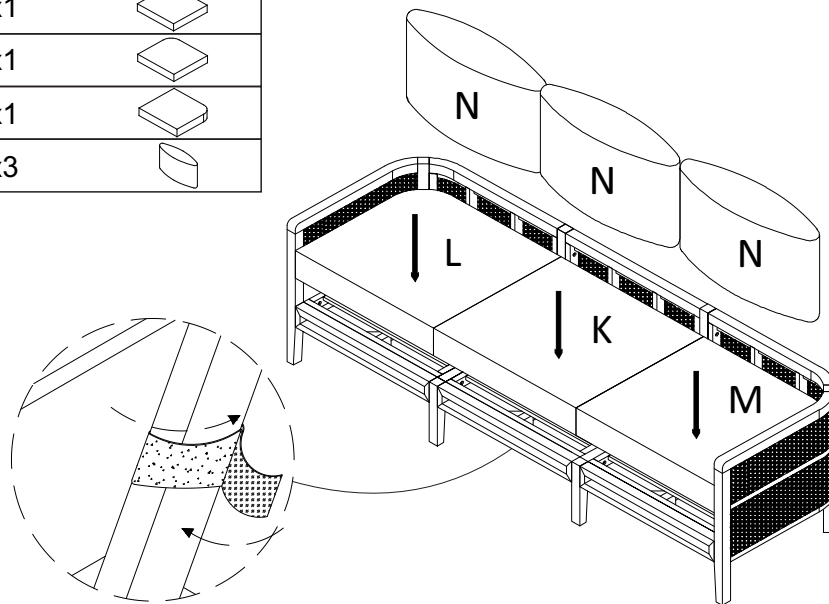


Attach the Left Seat cushion (L), Right Seat Cushion (M), Middle Seat Cushion (K) Back Cushion (N) to the sofa as shown above.

Attach the Seat Cushion (L,M,K) to the chair by Magic Tape on the bottom of the seat as shown above.

Fixez le coussin d'assise gauche (L), le coussin d'assise droit (M), le coussin d'assise central (K) et le coussin de dossier (N) au canapé comme indiqué ci-dessus.

Fixez le coussin de siège (L, M, K) à la chaise à l'aide de ruban adhésif magique situé sous le siège comme indiqué ci-dessus.

Step (Étape) 8

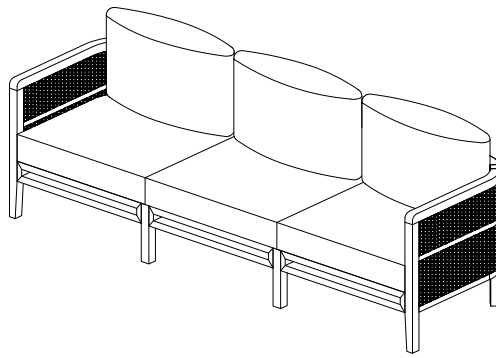

Place the Triple lounge on a LEVEL SURFACE.

Inspect it and make sure all parts are adequately connected.

Gently and carefully sit onto the Triple lounge.

This will help to align all parts at all joints.

Then get off the Triple lounge, and in a sequential manner, proceed to tighten all Bolts.

When tightening the Bolts, tighten sequentially.

DO NOT tighten any Bolt fully and then move on to the next one.

This may cause the frame to warp.

If there are still wobbles, loosen the Bolts and execute this same process.

Note: This step is done best with the assistance of a second adult.

Ensure all bolts are fully locked into position.

Your Triple lounge is ready for use.

Caution: This Triple lounge can only be used on a flat, level surface.

Placez la salon triple sur une surface plane.

Inspectez-le et assurez-vous que toutes les pièces sont correctement connectées.

Asseyez-vous doucement et avec précaution sur la salon triple.

Cela permettra d'aligner toutes les pièces au niveau de tous les joints.

Ensuite, descendez de la salon triple et, de manière séquentielle, resserrez toutes les boulons.

Lors du serrage des boulons, serrez-les successivement.

NE serrez PAS complètement une boulons avant de passer à la suivante.

Cela peut entraîner une déformation du cadre.

S'il y a encore du jeu, desserrez les vis et répétez cette même procédure.

Remarque : Cette étape est plus facile à réaliser avec l'aide d'un deuxième adulte.

Assurez-vous que toutes les boulons sont bien verrouillées en position.

Votre salon triple est prête à l'emploi.

Attention : Ces salon triple ne peuvent être utilisées que sur une surface plane et de niveau.