

Minnesota FATS®

Nosotros tratamos de asegurarnos que nuestros productos sean de la más alta calidad y libre de problemas, como defectos de fabricación ó partes incompletas. Sin embargo, Si usted tiene algún problema con su producto, por favor

NO LO REGRESE A LA TIENDA

pongase en contacto con nosotros llamando gratis al:

1-866 -556-2757

FAX: 1-866-873-3531

pooltables@escaladesports.com

O escriba a:

EscaladeSports

Departamento de Atención al

Cliente

P.O.Bo x 889

Evansville IN 47706

Visite nuestro sitio Web en:

www.escaladesports.com



Por favor tenga el número de modelo cuando solicite partes.

Al contactar a Escalade Sports, por favor incluya su número de modelo, código de fecha (si lo hubiera) y el número de parte en caso de solicitar una parte. Estos números se ubican en el producto, el empaque y en el manual del usuario.

Número de modelo: MFT800-TBL

Código de fecha: 2 - MFT800-TBL - - DO

Fecha de Compra: _____

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA.

IMPORTANTE! LEA TODOS LOS PASOS DE ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR.



SE REQUIEREN DOS (2) ADULTOS PARA ENSAMBLAR, ESTA MESA DE BILLAR “ MINNESOTA FATS 7.5 (FT) COVINGTON”

Herramientas Necesarias:

T1 - Llave Allen y T2 incluidas con el juego de tornillos.

Abrillantador para muebles y un paño

Un desarmador eléctrico, puede resultarle muy útil para armar la mesa. Sin embargo, debe usarlo en baja potencia y tener mucho cuidado de no ajustar en exceso y dañar los tornillos.

Consejos para el ensamblado


Asegúrese de entender los siguientes consejos antes de empezar a ensamblar su mesa de billar

1. Coloque todos los tornillos manualmente antes de apretarlos.
2. Algunos dibujos o imágenes de este manual puede que no se vean exactamente igual a su producto. Asegúrese de leer y comprender el texto antes de comenzar cada paso.


 **PRECAUCIÓN:**

LEA Y SIGA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLADO, EL FUNCIONAMIENTO Y DE SEGURIDAD. SE REQUIEREN POR LO MENOS DOS ADULTOS PARA ENSAMBLAR ESTA MESA.

IDENTIFICADOR DE TORNILLOS (A Escala)




H1 - 1/4" x 1-1/4"
Tornillo Allen (16)

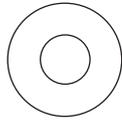


H2 - 1/4"
Rondana (16)




H3 - 1/4"
Rondana de
seguridad (16)



H4 - 4mm x 10mm
Tornillo Phillips
para Madera (16)



H5 - 5/16" x 2-1/4"
Tornillo cabeza Allen(12)

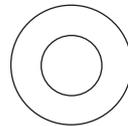


H6 - 5/16"
Ronda (36)



H7 - 5/16"
Rondana de
seguridad (24)



H8 - 5/16"
Tuerca (24)



(No a escala)

T1 - Llave Allen (1)




(No a escala)


T2 - Llave (1)

IDENTIFICADOR DE PARTES


(No a Escala)

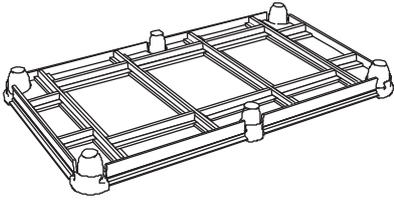

P1 - Mesa de Billar (1)

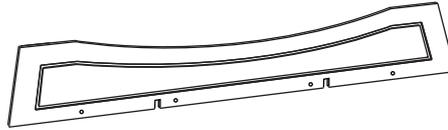

P2 - Panel Lateral (2)

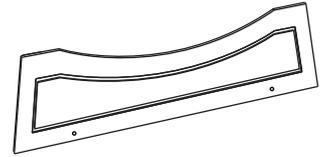


P3 - Panel del extremo (2)




P4 - Protector de Esquina (4)



P5 - Pata (4)




P6 - Soporte de apoyo de la Pata (4)




P7 - Bloque de madera (12)

IDENTIFICADOR DE ACCESORIOS


No a Escala)




A1 - Taco de Billar (2)

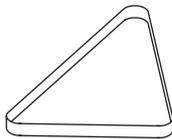


A2 - Triangulo (1)

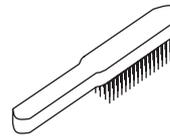

A3 - Cepillo (1)



A4 - Tiza para Tacos (2)

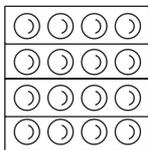

A5 - Bolas de Billar (1 juego)



A6 - Calza para nivelar (6)

** Utilícelas debajo de las patas únicamente como requeridas**




PARTES REQUERIDAS:

- 1 pz - P1 Mesa
- 2 pzs - P3 Panel del Extremo
- 2 pzs - P2 Panel Lateral
- 4 pzs - P4 Esquina

PASO 1:

Con la ayuda de otra persona adulta coloque el Panel Lateral P2 y el Panel del extremo P3 a la Mesa de Billar P1 uniéndolo con el Poste de la Esquina P4 Como se muestra en la FIGURA 1.

NOTA IMPORTANTE: DESLICE LOS POSTES DE LA ESQUINA P4 CON LA FLECHA APUNTANDO HACIA ABAJO.

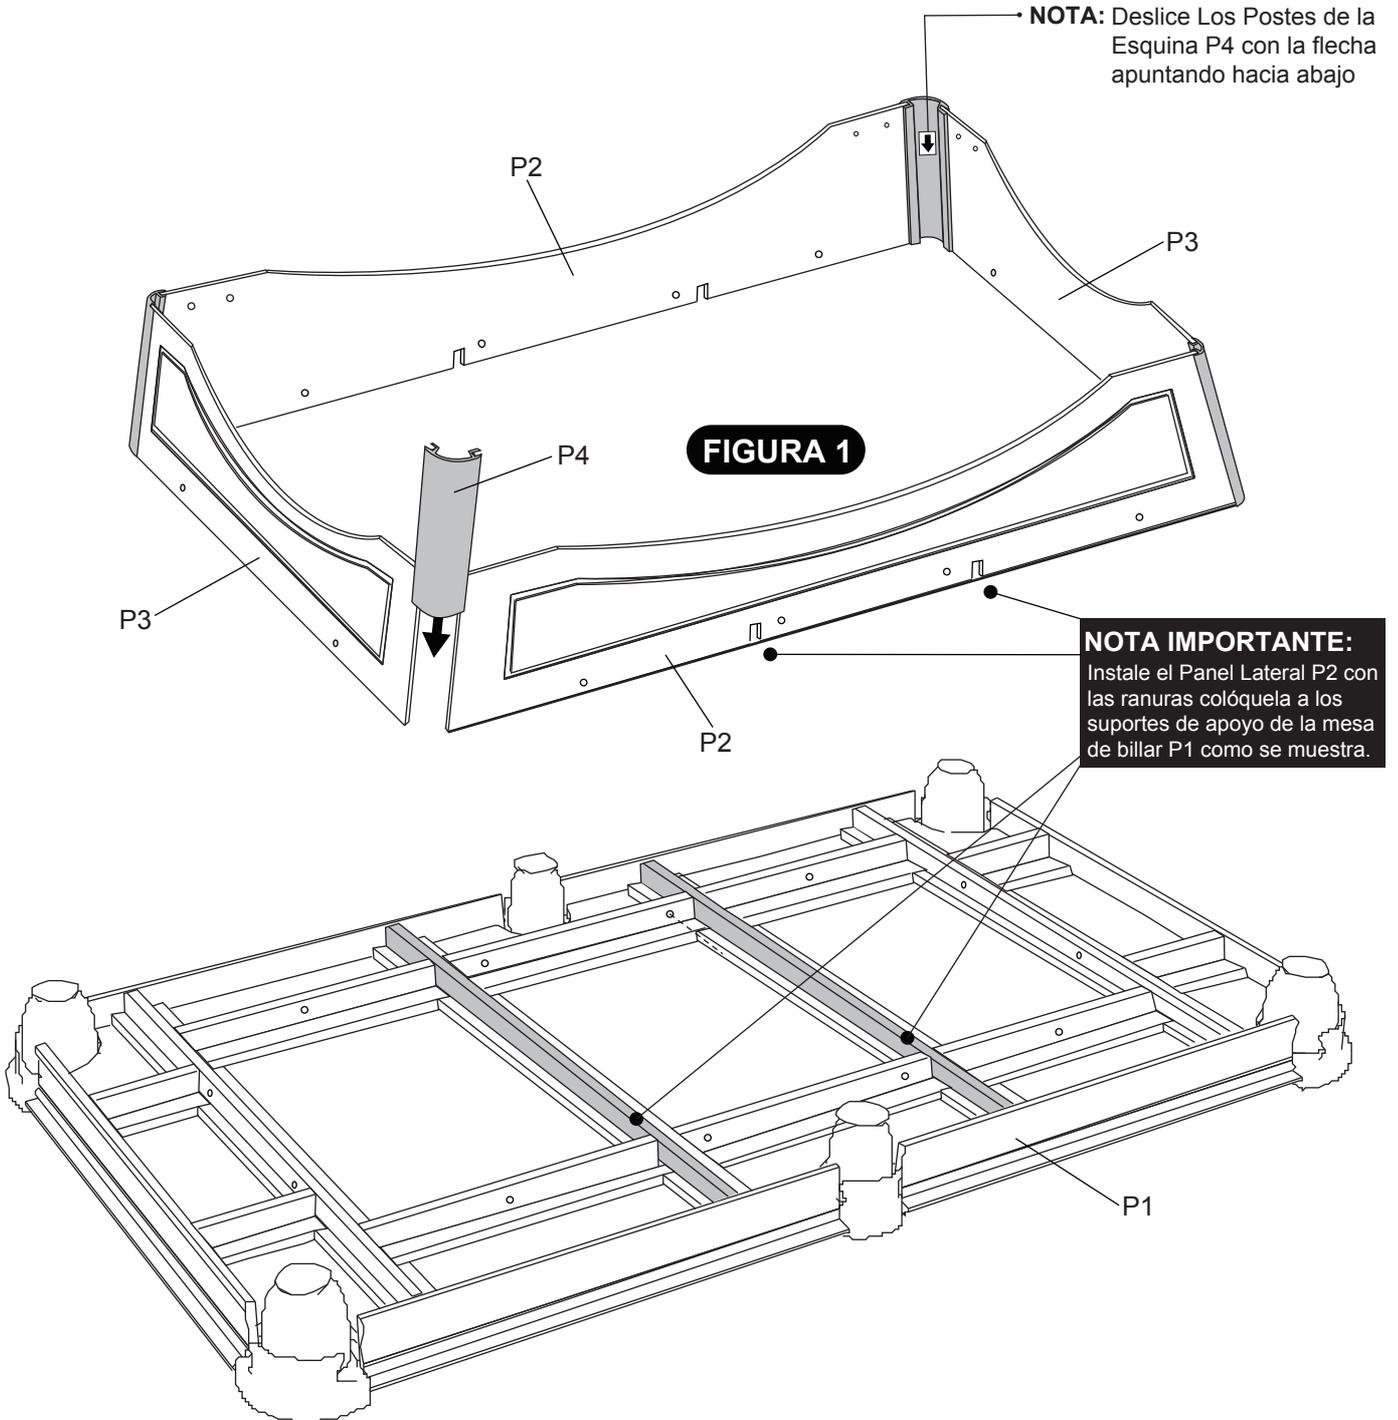

PARTES REQUERIDAS:

16 pzs - **H1** Tornillo Cabeza Allen 16 pzs - **H4** Tornillo cabeza Phillips
16 pzs - **H2** Rondana 4 pzs - **P6** Soporte de Apoyo de la Pata
16 pzs - **H3** Rondana de Seguridad 1 pz - **T1** Llave Allen

PASO 2:

Coloque el Soporte de Apoyo de la Pata **P6** utilizando los Tornillos Allen **H1**, con las Rondanas **H2** y las Rondanas de seguridad **H3** como se muestra en la **FIGURA 2**. Utilice la Llave Allen **T1** para apretar todos los Tornillos Allen **H1**.

Asegure los Poste de la Esquina **P4** utilizando los Tornillos Phillips de cabeza redonda **H4** como se muestra en la **FIGURA 2**.

NOTA IMPORTANTE: ATORNILLE LOS TORNILLOS H4, PERO NO LOS SOBRE APRIETE PARA NO BARRER LA CUERDA.

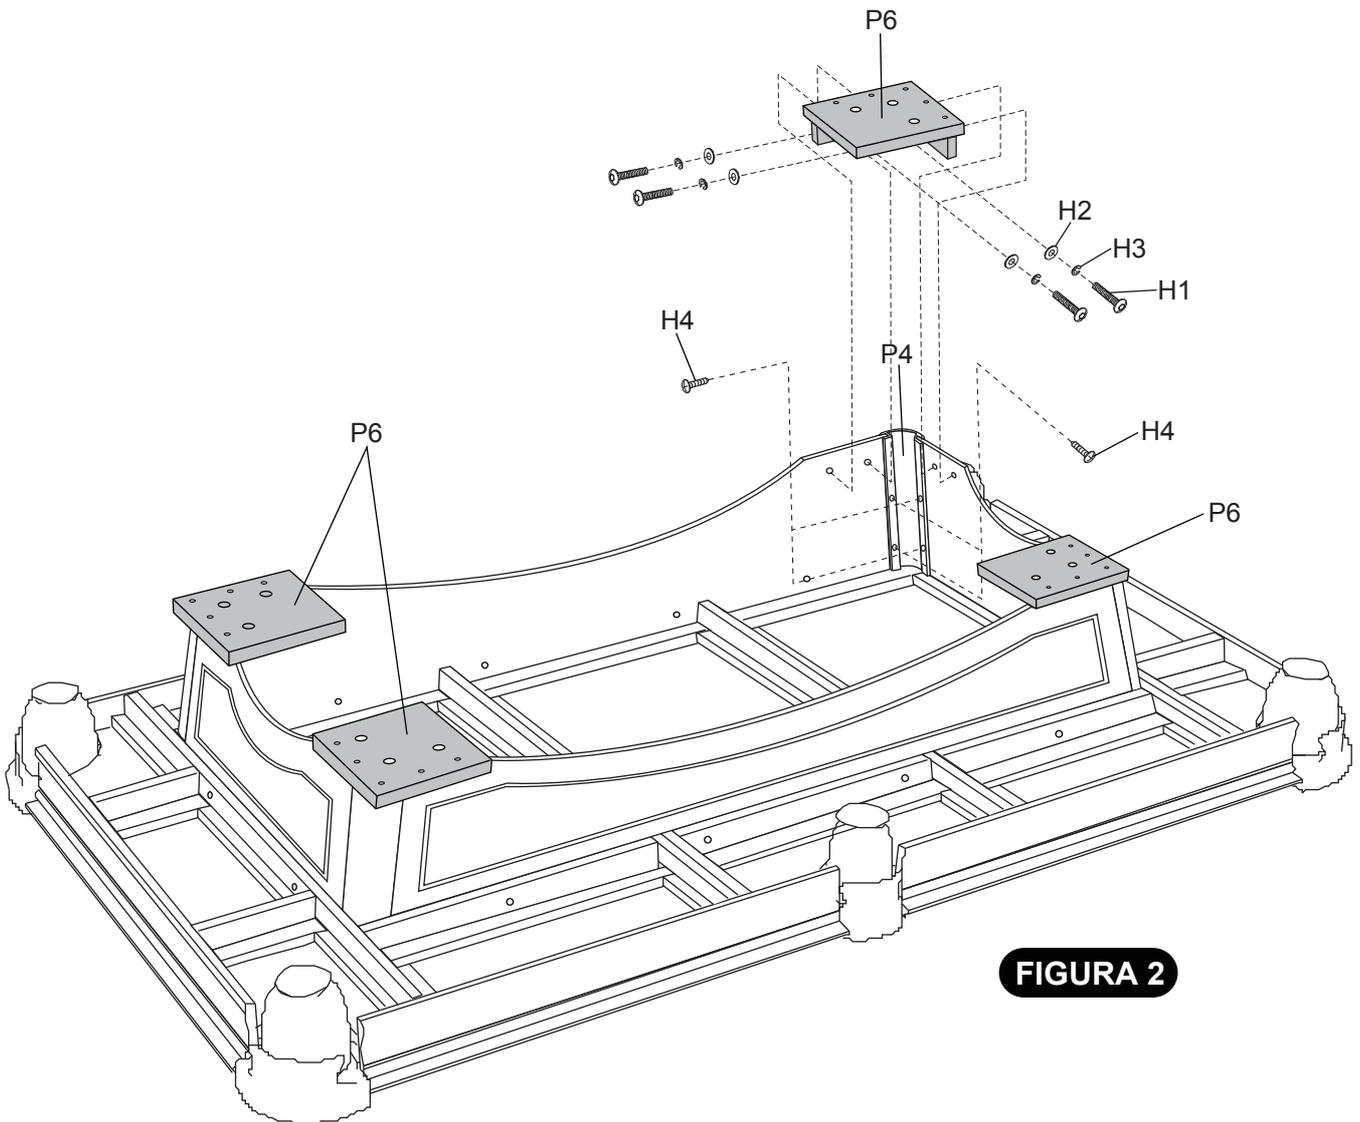


FIGURA 2

PARTES REQUERIDAS:

12 pzs - H5 Tornillo Cabeza Allen 12 pzs - H8 Tuerca
24 pzs - H6 Rondana 12 pzs - P7 Bloque de Madera
12 pzs - H7 Rondana de Seguridad 1 pz - T1 Llave Allen
1 pz - T2 Llave

PASO 3:

Coloque los Bloques de Madera P7, utilizando los Tornillos Allen H5 con las Tuercas Planas H6, las Rondanas de Seguridad H7 y las Tuercas de Seguridad H8. Como se muestran en el **DETALLE A** y la **FIGURA 3**. Utilice la llave Allen T1 y Llave T2 para apretar todos los Tornillos Allen H5.

NOTA IMPORTANTE:

Ponga los Bloques de Madera P7 entre la estructura de soporte de mesa y el Panel del Extremo P3.

NOTA IMPORTANTE:

Ponga los Bloques de Madera P7 entre la estructura de soporte de mesa y el Panel Lateral P2.

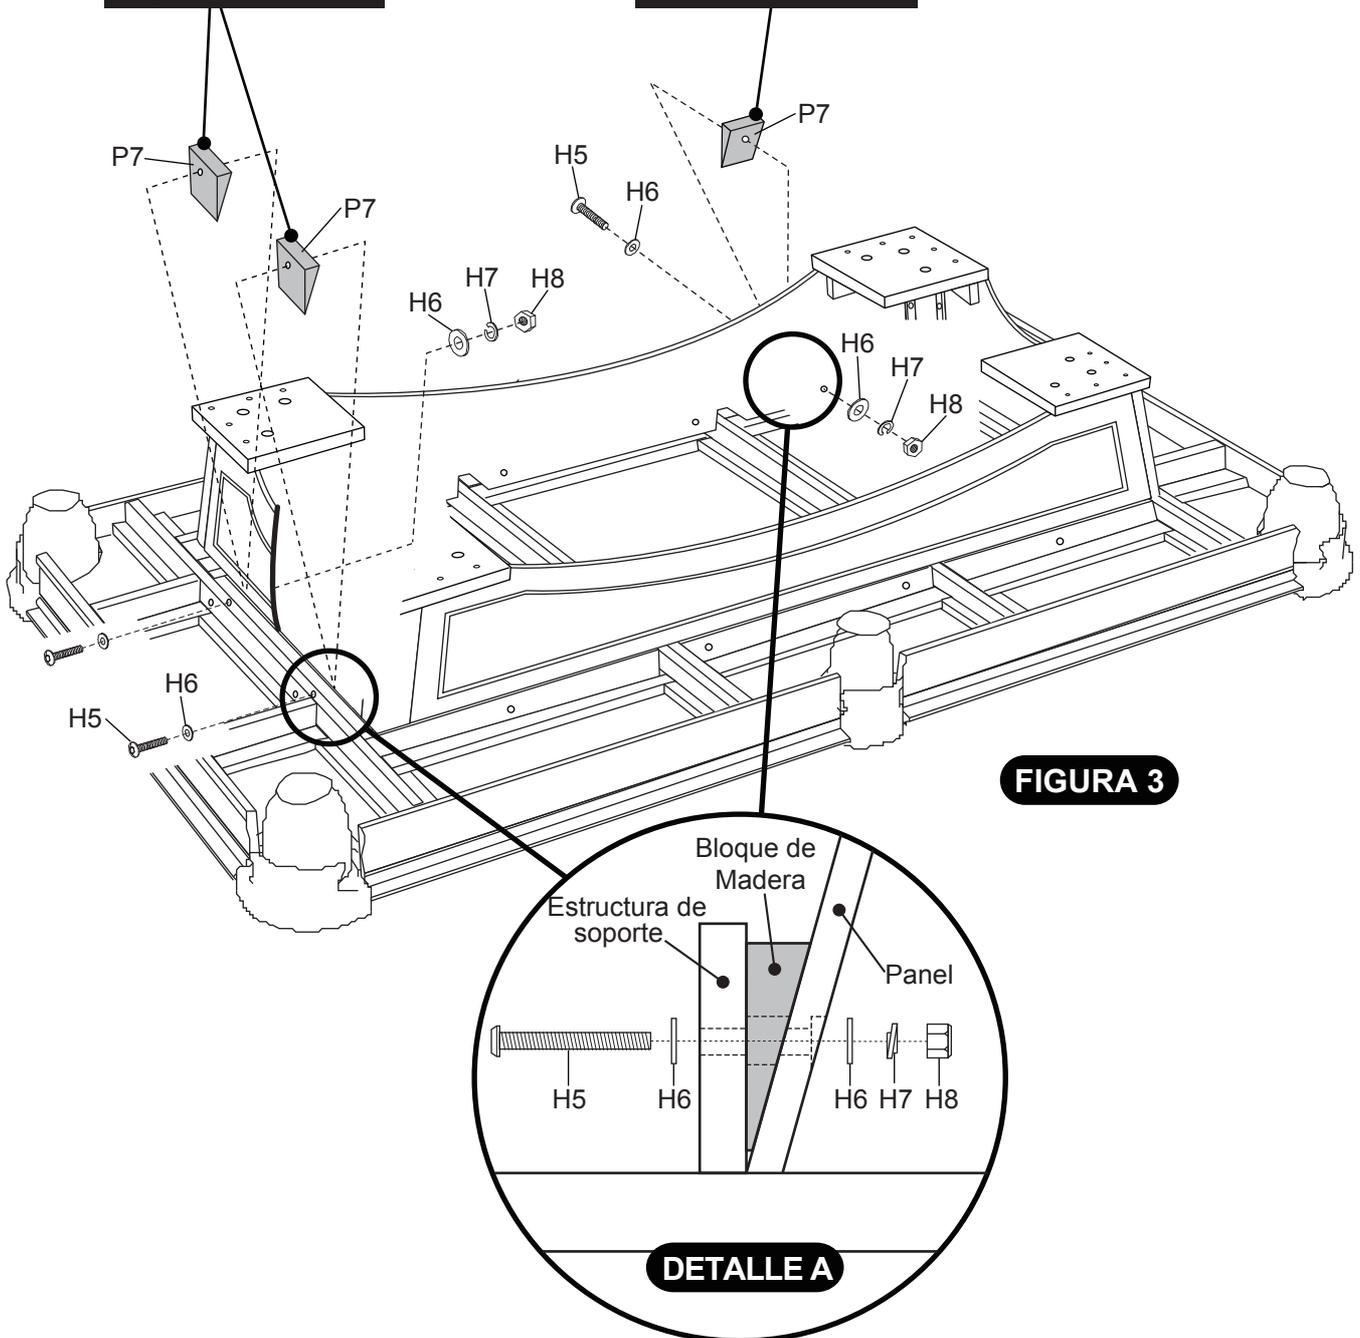


FIGURA 3

DETALLE A

PARTES REQUERIDAS:

12 pzs - H6 Rondana

4 pzs - P5 Pata

12 pzs - H7 Rondana de Seguridad

1 pz - T2 Llave

12 pzs - H8 Tuerca

PASO 4:

Coloque las Patas P5 a cada Soporte de Apoyo de la Pata P6 utilizando las Rondanas Planas H6 y las Rondanas de Seguridad H7 y las Tuercas H8 como se muestra en la FIGURA 4. Utilice la Llave T2 para apretar todas las Tuercas H8.

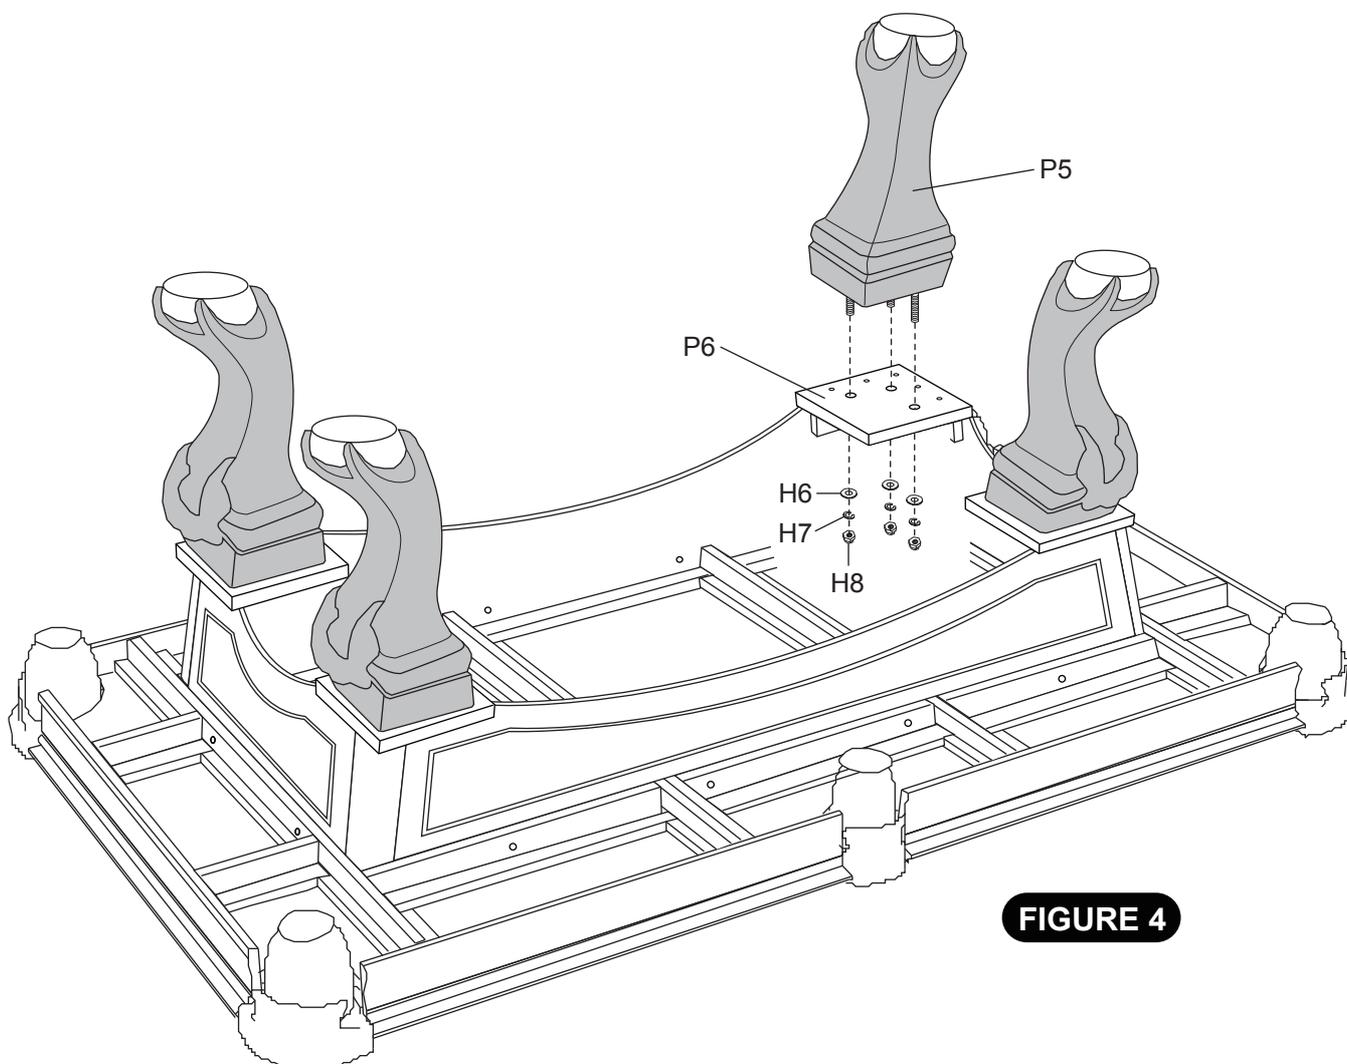


FIGURE 4

⚠ ATENCIÓN:

ESTE PASO REQUIERE DE CUATRO O MAS ADULTOS.

CON MUCHO CUIDADO VOLTEE LA MESA SOBRE SUS PATAS. TENGA MUCHO CUIDADO PORQUE LA MESA ESTA MUY PESADA.

CUANDO VOLTEE LA MESA, NO RECARGUE LA MESA SOBRE LAS DOS PATAS DE UN LADO. YA QUE ESTO PODRÍA DAÑAR LAS PATAS.

INSTRUCCIONES PARA LA NIVELACIÓN DE LA MESA DE BILLAR

- Ensamble la mesa de billar de acuerdo a las instrucciones.
- Cualquier tipo de nivel sería suficiente para realizar este procedimiento. Sin embargo, se recomienda un nivel de dos pies.
- Antes de nivelar la mesa, esté seguro de colocar el nivel sobre la superficie de juego, no en los carriles.
- Nivele los extremos entre los bolsillos de la esquina: Coloque el nivel sobre la superficie de juego entre los dos bolsillos de la esquina y ajuste la altura en la posición apropiada, colocando las Calzas para nivelar (A6) por debajo de la pata opuesta, en la cual la burbuja se mueva hasta que quede en medio entre las dos líneas centrales del nivel.



- Repita el paso anterior del lado opuesto de los bolsillos de la esquina.
- A continuación, nivele a lo largo de la mesa. Coloque el nivel cerca del bolsillo lateral y ajuste la altura hasta que la posición de la burbuja quede en el centro del nivel. utilizando las calzas debajo de la pata opuesta en la cual la burbuja se mueva hasta que quede en medio entre las dos líneas centrales del nivel
- Repita el paso de anterior en el lado opuesto a lo lago de la mesa
- Vuelva a revisar el nivel de ambos extremos asegurándose que la burbuja esté en el centro del nivel.
- Dependiendo del aérea dónde se encuentre la mesa de billar, especialmente que profundo tiene el tejido de la alfombra, la mesa de billar se tiene que ajustar/adaptar por 24 horas. Vuelva a revisar el nivel de cada lado de la mesa después de 24 horas.

Felicidades! Ahora ya ha terminado de ensamblar su mesa de billar. Por favor, Siga las instrucciones del uso y el cuidado de su mesa abajo mencionadas, para garantizar muchos años sin problemas en el juego de su mesa.

CUIDADO Y USO DE SU MESA

1. Use spray abrillantador de muebles para limpiar todas las superficies exteriores de su mesa de billar.
2. Utilice el cepillo proporcionado para limpiar la tela de la mesa.
3. Este producto esta diseñado para su uso en **INTERIORES** exclusivamente.
4. **NO** sentarse, subirse, apoyarse ni recargarse sobre la mesa.
5. **NO** arrastre la mesa cuando la mueva. Si la arrastra dañará las patas.
6. **NO** coloque bebidas en la mesa.
7. La compra de una cubierta para la mesa, le ayudará a proteger y mantener limpia la Superficie de la mesa de billar.

Parte	Clave	Descripción	Cant.
MFT800-TBLDOH1	H1	1/4" x 1-1/4" Tornillo Allen	16
MFT800-TBLDOH2	H2	1/4" Rondana plana	16
MFT800-TBLDOH3	H3	1/4" Rondana de Seguridad	16
MFT800-TBLDOH4	H4	4 mm x 10 mm Tornillo Phillips	16
MFT800-TBLDOH5	H5	5/16" x 2-1/4" Tornillo Allen	12
MFT800-TBLDOH6	H6	5/16" Rondana plana	36
MFT800-TBLDOH7	H7	5/16" Rondana de seguridad	24
MFT800-TBLDOH8	H8	5/16" Tuerca de Seguridad	24
MFT800-TBLDOT1	T1	Llave Allen	1
MFT800-TBLDOT2	T2	Llave	1
MFT800-TBLDOP1	P1	Mesa de Billar	1
MFT800-TBLDOP2	P2	Panel Lateral	2
MFT800-TBLDOP3	P3	Panel del Extremo	2
MFT800-TBLDOP4	P4	Poste de la Esquina	4
MFT800-TBLDOP5	P5	Pata	4
MFT800-TBLDOP6	P6	Soporte de Apoyo de la Pata	4
MFT800-TBLDOP7	P7	Bloque de Madera	12
MFT800-TBLDOA1	A1	Taco de Billar	2
MFT800-TBLDOA2	A2	Triangulo	1
MFT800-TBLDOA3	A3	Cepillo para la Tela de la Superficie	1
MFT800-TBLDOA4	A4	Tiza de Billar	2
MFT800-TBLDOA5	A5	Juego de Bolas de Billar	1
MFT800-TBLDOA6	A6	Calza para Nivelar	6
MFT800-TBLDOK1	K1	Juego de Tornillos (Hardware)	1
MFT800-TBLDOM1	M1	Manual de Instrucciones	1

GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS

Esta garantía es aplicable para consumidores de la compra original de cualquier producto ESCALADE® SPORTS (en adelante denominado el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Se garantiza este Producto al comprador original por un período de (90) días a partir de la fecha de compra.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al comprador original que cualquier producto de su fabricación está libre de defectos en los materiales y fabricación cuando se lo utiliza para el propósito establecido, bajo condiciones normales de uso. ESTA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI EL PRODUCTO SE HA DETERIORADO POR ACCIDENTE, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON DEFECTOS EN LOS MATERIALES O FABRICACIÓN.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA: Durante el período de garantía de (90) días, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con otro similar, todo modelo o Producto o componente que resulte defectuoso bajo condiciones normales de uso y cuidado, cuando nuestra inspección demuestre que a nuestra satisfacción el mismo realmente es defectuoso; sírvase contactar a nuestro Departamento de Garantía.

1-866-556-2757/ Departamento de Garantía (Warranty Dept.)

○ escribanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

○ por correo electrónico a:

customerservice@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no se impondrá cargo alguno por la reparación o reemplazo de los productos en garantía. ESCALADE® SPORTS recomienda asegurar los Productos por su valor antes del envío.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: TODA GARANTÍA ORIGINADA EN ESTA VENTA, INCLUYENDO EN FORMA NO TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO DE (90) DÍAS. ESCALADE® SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O RELACIONADOS, PERJUICIOS O PERDIDAS GENERADAS POR EL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o daños incidentales o conexos, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no ser aplicables en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga algunos derechos específicos además de otros derechos que varían según el estado.