
Assembly Guide

TV Stand

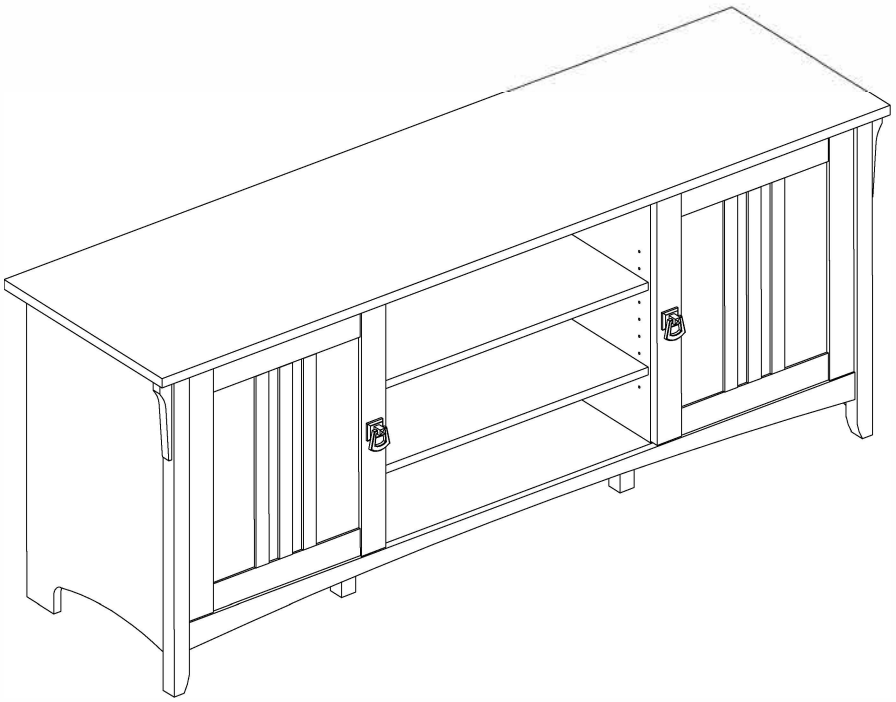

Lot Code #

Part Number

Keep manual for future reference.

Get Ready to Assemble

For best results, keep these tips in mind:

1. We know you want to finish this assembly as quickly as possible, but trust us: you'll have a better experience if you take it one step at a time.
2. Give yourself some room to work near where you want the fully assembled product.
3. If your floor isn't carpeted, assemble this product on the empty carton to avoid scratching.
4. Do you have a friend who owes you a favor? Some steps may go a little easier with a second set of hands.

DOs

- Use a #2 Phillips head screwdriver (or other handheld tools as indicated)
- Wear safety glasses at all times during assembly
- Carefully follow the instructions in this guide and complete all steps in order
- Give us a call if you're having trouble with a particularly tricky step

DON'Ts

- We know power tools are quick and easy, but you shouldn't use them when assembling this product (unless otherwise specified)
- Never move your furniture with items inside or resting on the surface
- Do not attempt to use this product before all steps have been completed



PLEASE READ WARNINGS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Warning	Do	Don't	Why it's important
Serious injury or death may occur.	• Only place flat screen TVs on this product • Assemble following all instructions using all indicated parts and hardware provided. • For use with televisions weighing 75 lbs (34 kg) or less and having a diagonal screen size of 65 inches (1651 mm) or less • Install every indicated nail and/or screw. • Verify Furniture is stable on it's own. • Place heaviest items in the lower drawers or shelves. • Always install tipover restraint hardware provided. • Remove items that might tempt kids to climb, such as toys and remote controls from the top and upper shelves of furniture.	• Do not move unit when loaded. • Do not exceed the maximimum load limits stated in the instructions. • Do not allow children to stand, climb, or hand on furniture.	Improper assembly, use or loading can lead to product instability, tip-over or collapse.
Equipment damage may occur.	• Remove vent hole punch outs to provide adequate cooling of electronic equipment	• DO NOT store electronic equipment on nonvented or closed shelves.	Restricted or insufficient airflow may result in electronic equipment overheating and damage.



PLEASE READ WARNINGS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Advertencia	Hacer	No	Por qué es importante
Se pueden producir lesiones graves o la muerte.	• Solo coloque televisores de pantalla plana en este producto. • Ensamble siguiendo todas las instrucciones utilizando todas las piezas y hardware indicados provistos. • Para usar con televisores que pesen 75 lb (34 kg) o menos y que tengan un tamaño de pantalla diagonal de 65 pulgadas (1651 mm) o menos. • Instale cada clavo y / o tornillo indicado. • Verifique que los muebles sean estables por sí mismos. • Coloque los artículos más pesados en los cajones o estantes inferiores. • Siempre instale el hardware de restricción tipover proporcionado. • Retire los artículos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y controles remotos de los estantes superiores y superiores de los muebles.	• No mueva la unidad cuando esté cargada. • No exceda los límites máximos de carga establecidos en las instrucciones. • No permita que los niños se paren, trepen o toquen los muebles.	El ensamblaje, uso o carga inadecuados pueden provocar inestabilidad del producto, vuelco o colapso.
Se puede dañar el equipo.	• Retire el perforador de ventilación outs para proporcionar adecuada enfriamiento de electrónica equipo.	• NO almacene productos electrónicos equipo en no ventilado o estantes cerrados.	Flujo de aire restringido o insuficiente puede resultar en equipos electrónicos sobrecalentamiento y daños.





PLEASE READ WARNINGS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Avertissement	Faire	Ne le fais pas	Pourquoi c'est important
Des blessures graves ou la mort peuvent survenir.	• Placez uniquement des téléviseurs à écran plat sur ce produit. • Assemblez en suivant toutes les instructions en utilisant toutes les pièces et le matériel indiqués fournis. • Para usar con televisores que pesen 75 lb (34 kg) o menos y que tengan un tamaño de pantalla diagonal de 65 pulgadas (1651 mm) o menos. • Installez tous les clous et / ou vis indiqués. • Vérifiez que les meubles sont stables par eux-mêmes. • Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs ou les étagères inférieurs. • Installez toujours le matériel de retenue de renversement fourni. • Retirez les éléments qui pourraient inciter les enfants à grimper, tels que les jouets et les télécommandes des étagères supérieure et supérieure des meubles.	• Ne déplacez pas l'unité lorsqu'elle est chargée. • Ne dépassez pas les limites de charge maximales indiquées dans les instructions. • Ne laissez pas les enfants se tenir debout, grimper ou mettre la main sur des meubles.	Un assemblage, une utilisation ou un chargement incorrects peuvent entraîner une instabilité du produit, un renversement ou un effondrement.
Des dommages matériels peuvent survenir.	• Retirez les perforations des trous de ventilation pour assurer un refroidissement adéquat de l'équipement électronique.	• NE PAS stocker d'équipement électronique sur des étagères non ventilées ou fermées.	Un débit d'air restreint ou insuffisant peut entraîner une surchauffe de l'équipement électronique et des dommages.


Get to know your Boards

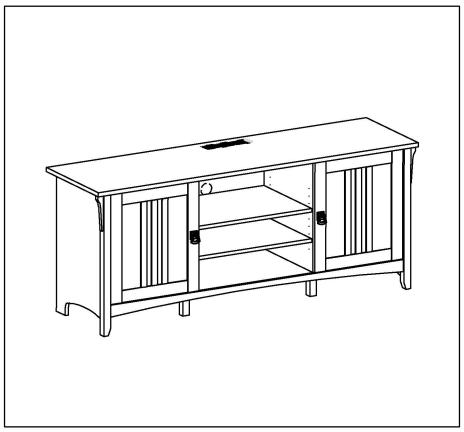

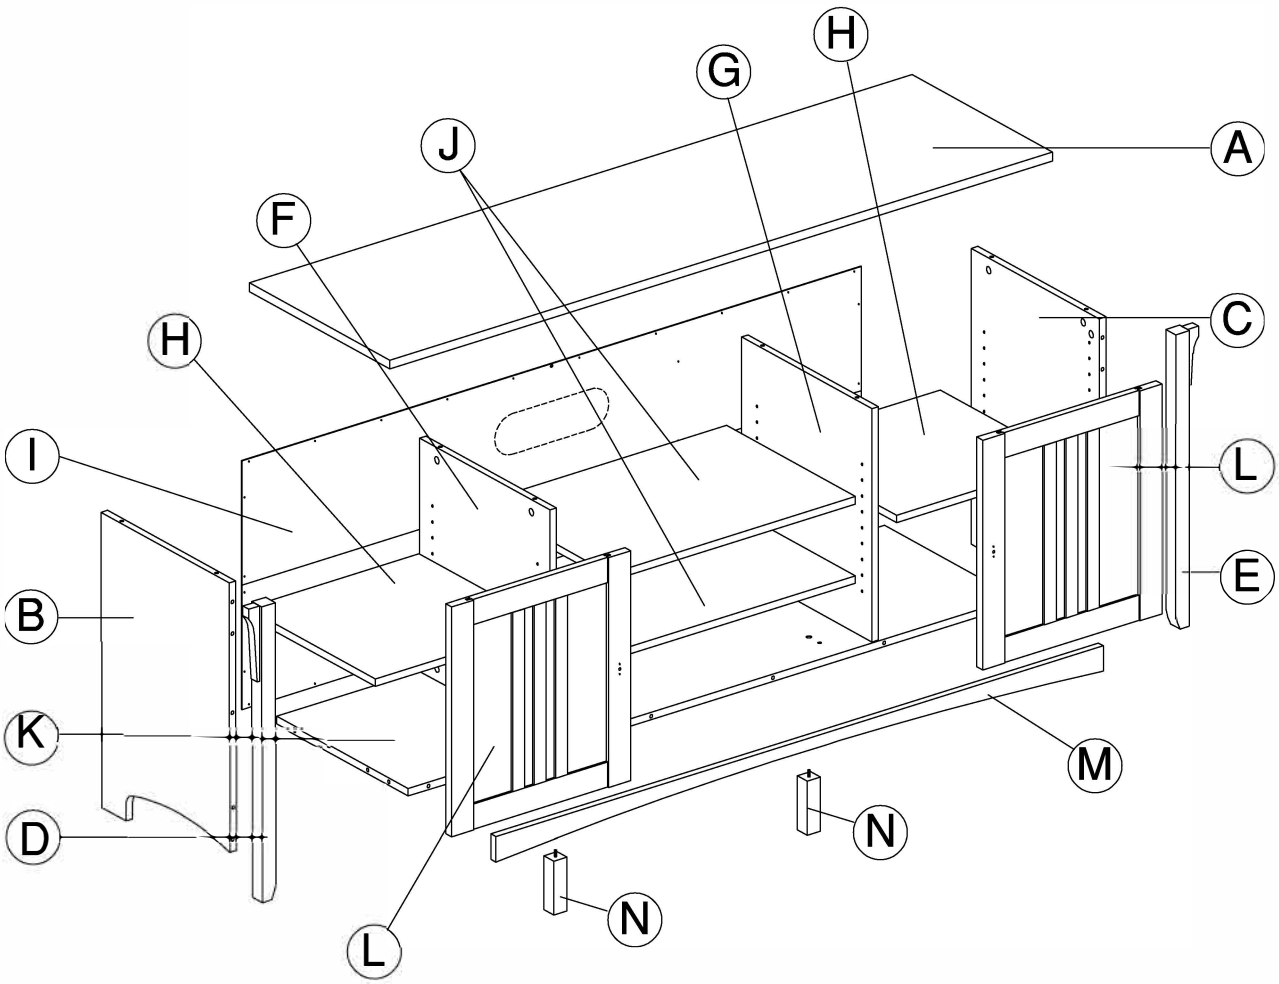


Get to know your Fasteners

Fasteners are shown actual size.

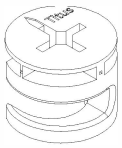H181468  [28]


KD Cam

H180604  [6]


KD Bolt

H38169  [4]


Wood Dowel
8 x 30mm

H171556  [22]

Quick Connect

H158943  [2]

M4 x 25mm

H34174  [36]


#3 x 3/4"

H153242  [8]


#8 x 5/8"

Get to know your Hardware


Hardware not to scale.

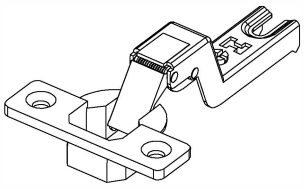H170611  [4]


Hinge Arm

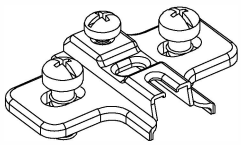H170612  [4]


Mounting Plate

H23604  [16]


Shelf Pin

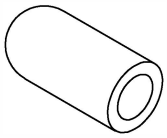H126396  [16]


Shelf Pin Sleeve

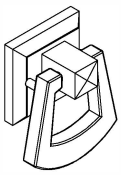H159990  [2]

Pull

H77351  [2]

Bumper
Ø10x2mm

 [16]


Cover Cap

Get to know your Hardware

Hardware not to scale.

TIP OVER RESTRAINT HARDWARE


Q193698

H181434  [1]


#10x2"

H107572  [1]


#8x1-1/2"

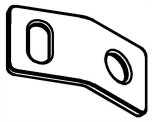H181412  [2]

Connecting Plate

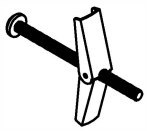
H181419  [1]

Toggle Bolt

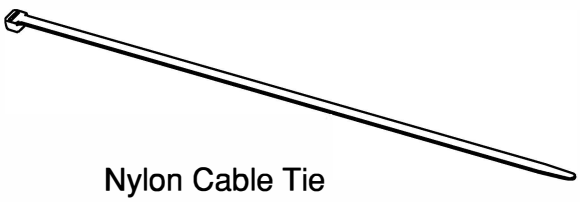
H181411  [1]

Nylon Cable Tie

STEP 1 Prepare Panel


H171556  [6]

Quick Connect

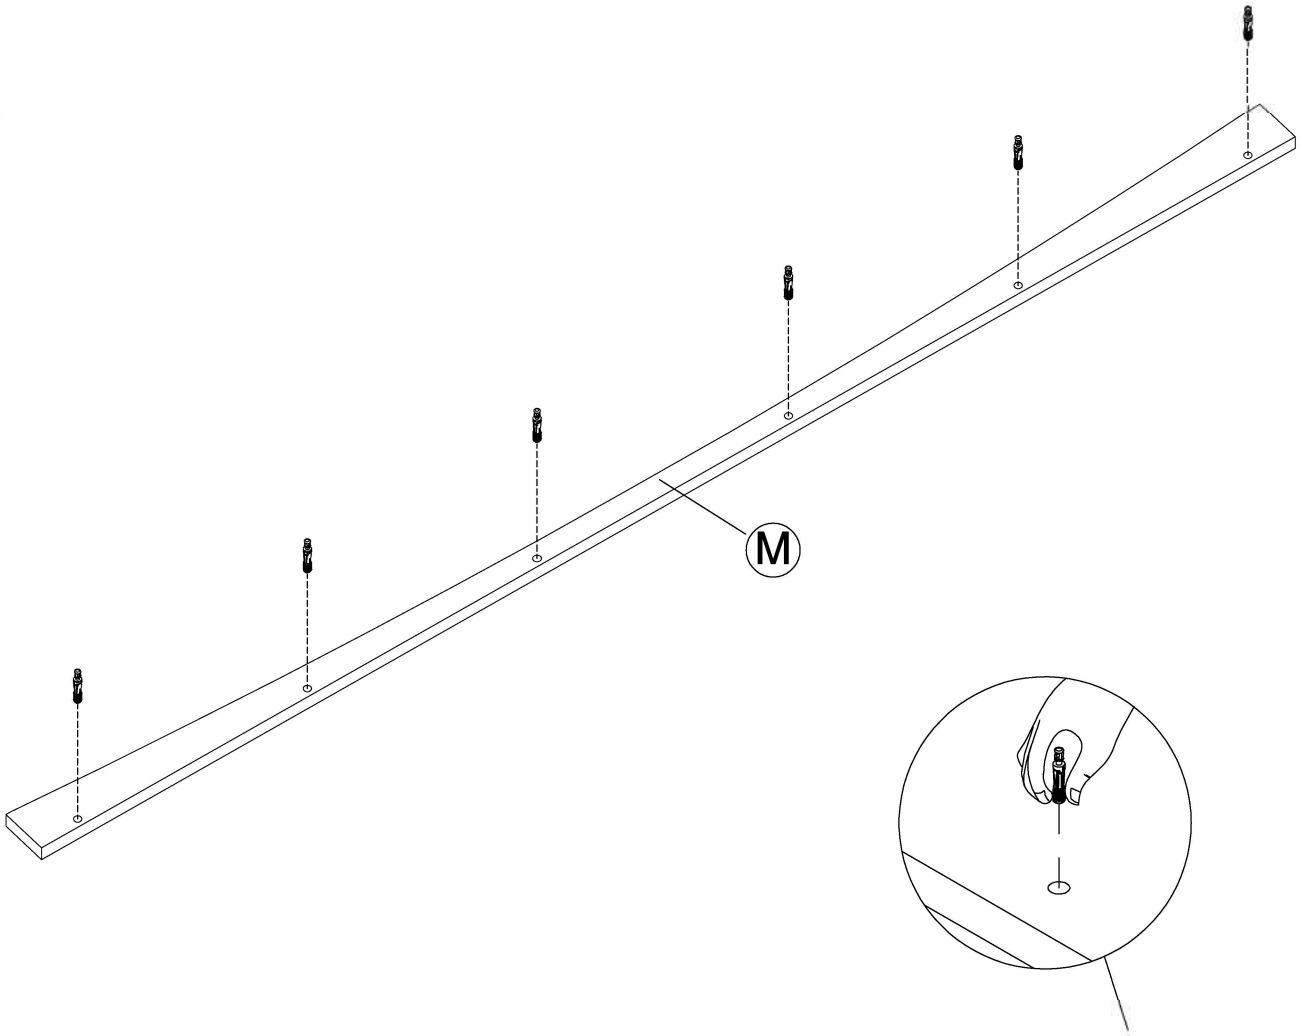


MAY HAVE TO SQUEEZE PLASTIC TO INSERT INTO HOLE.
PUEDE TENER QUE APRETAR PLÁSTICO PARA INSERTAR EN EL AGUJERO.
PEUT AVOIR À PRESSER EN PLASTIQUE À INSÉRER DANS LE TROU.

STEP 2 Assemble Panel

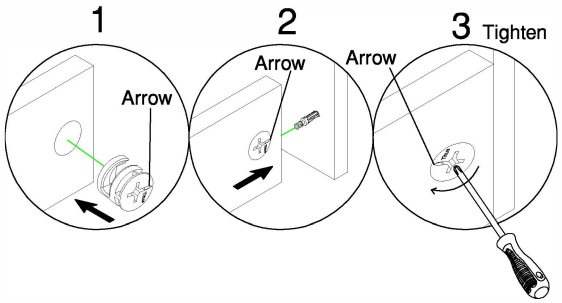


H181468

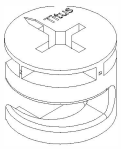


KD Cam


[6]

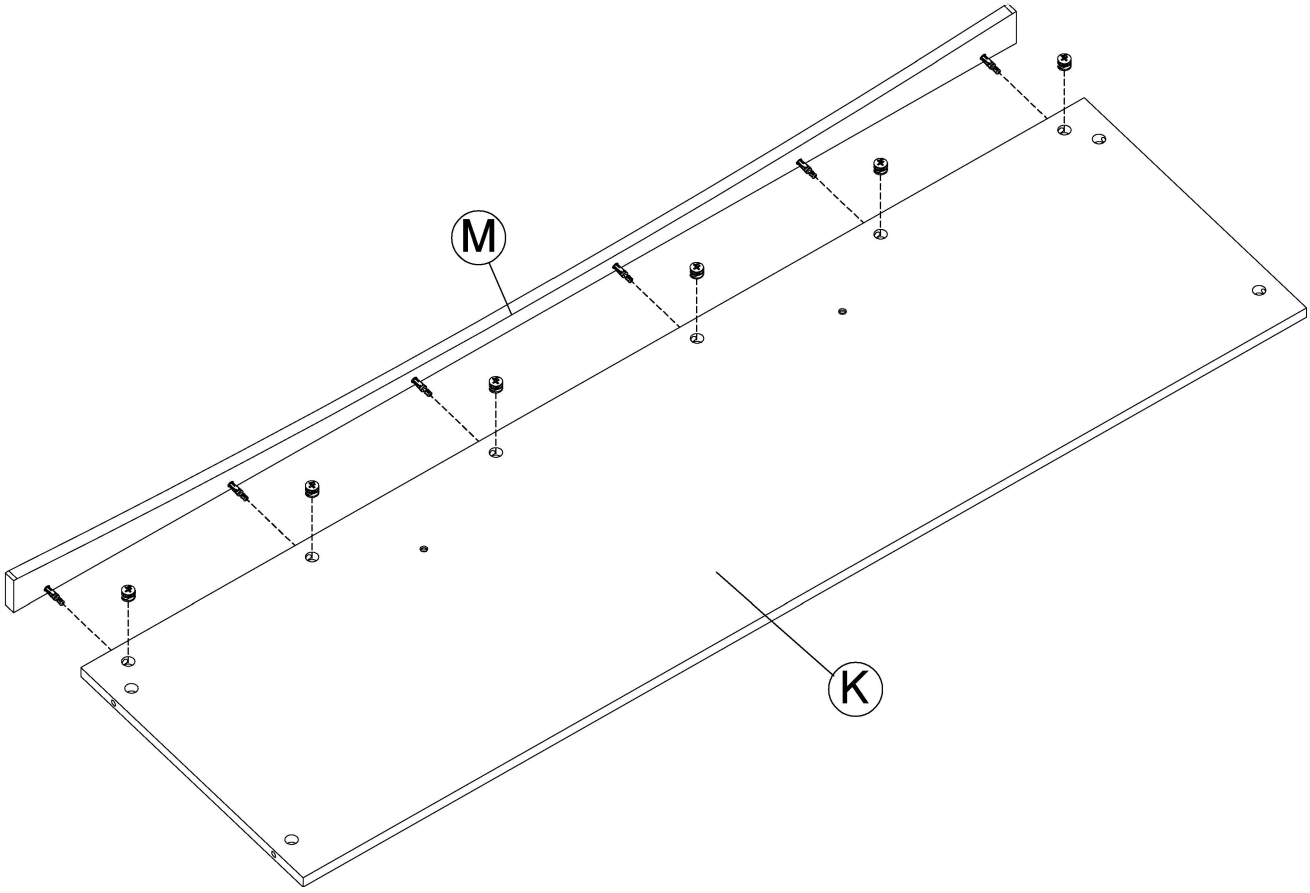

STEP 3 Install Fasteners


H171556  [4]


Quick Connect

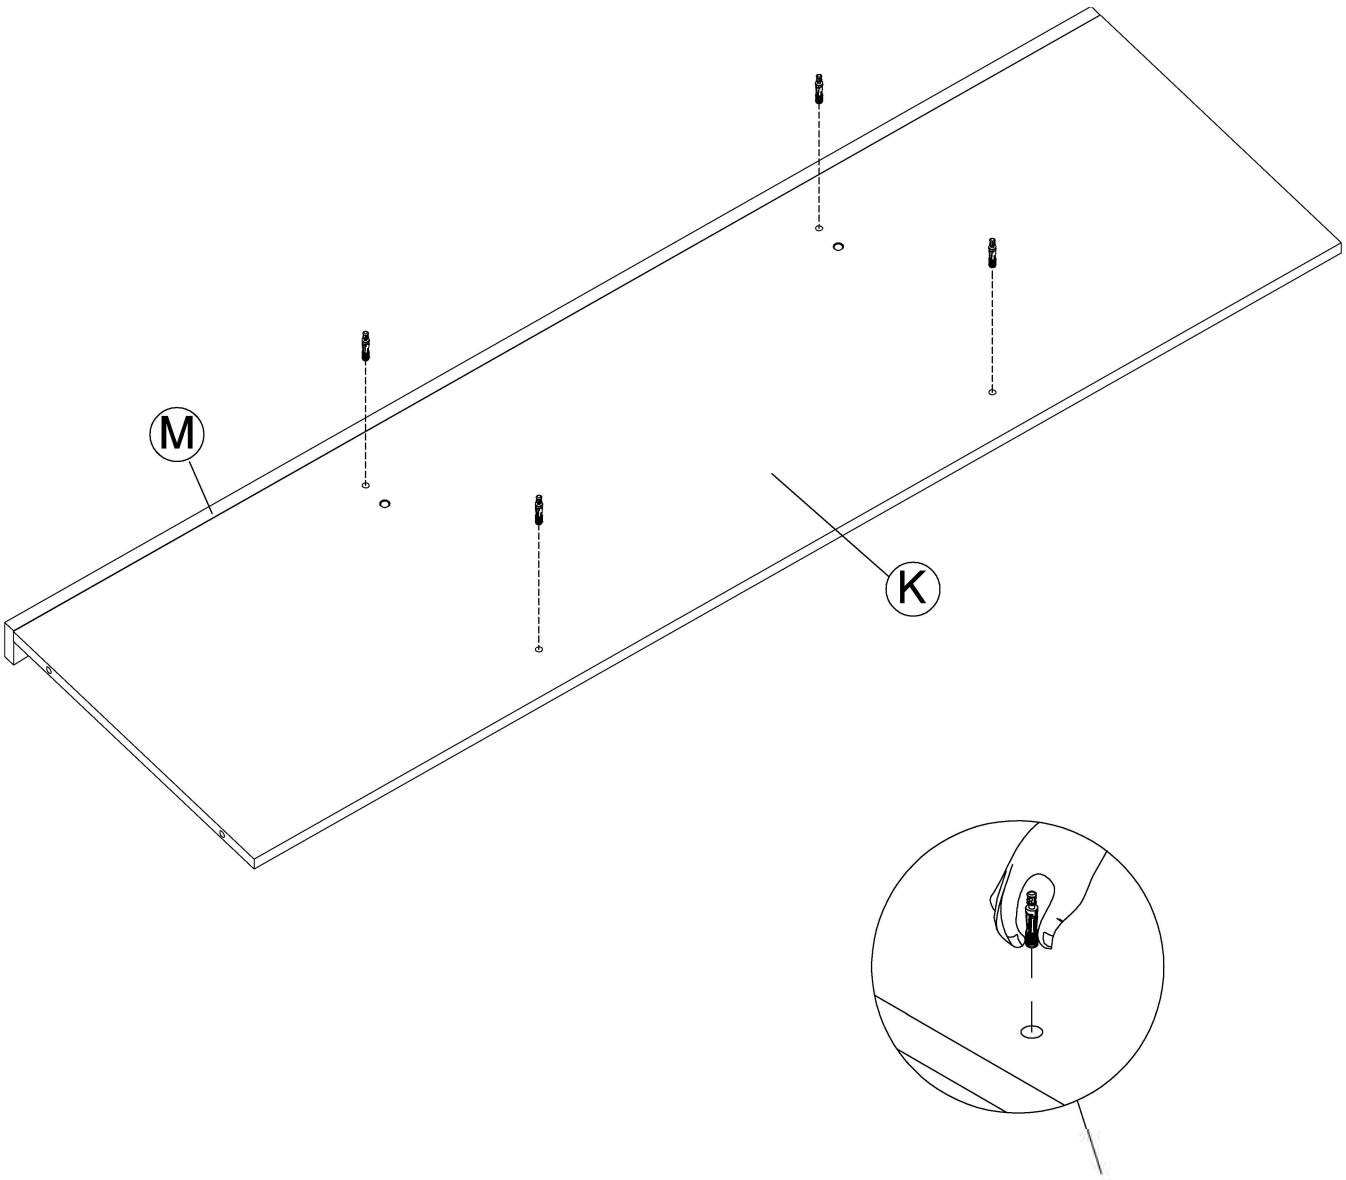

MAY HAVE TO SQUEEZE PLASTIC TO INSERT INTO HOLE.
PUEDE TENER QUE APRETAR PLÁSTICO PARA INSERTAR EN EL AGUJERO.
PEUT AVOIR À PRESSER EN PLASTIQUE À INSÉRER DANS LE TROU.

STEP 4 Assemble Panels

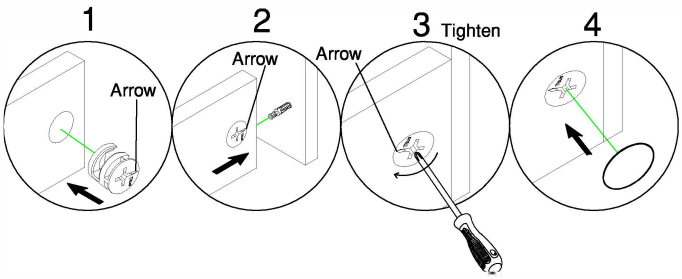




Cover Cap [4]

H181468




KD Cam [4]

Finished edge
Borde terminado
Cote fini

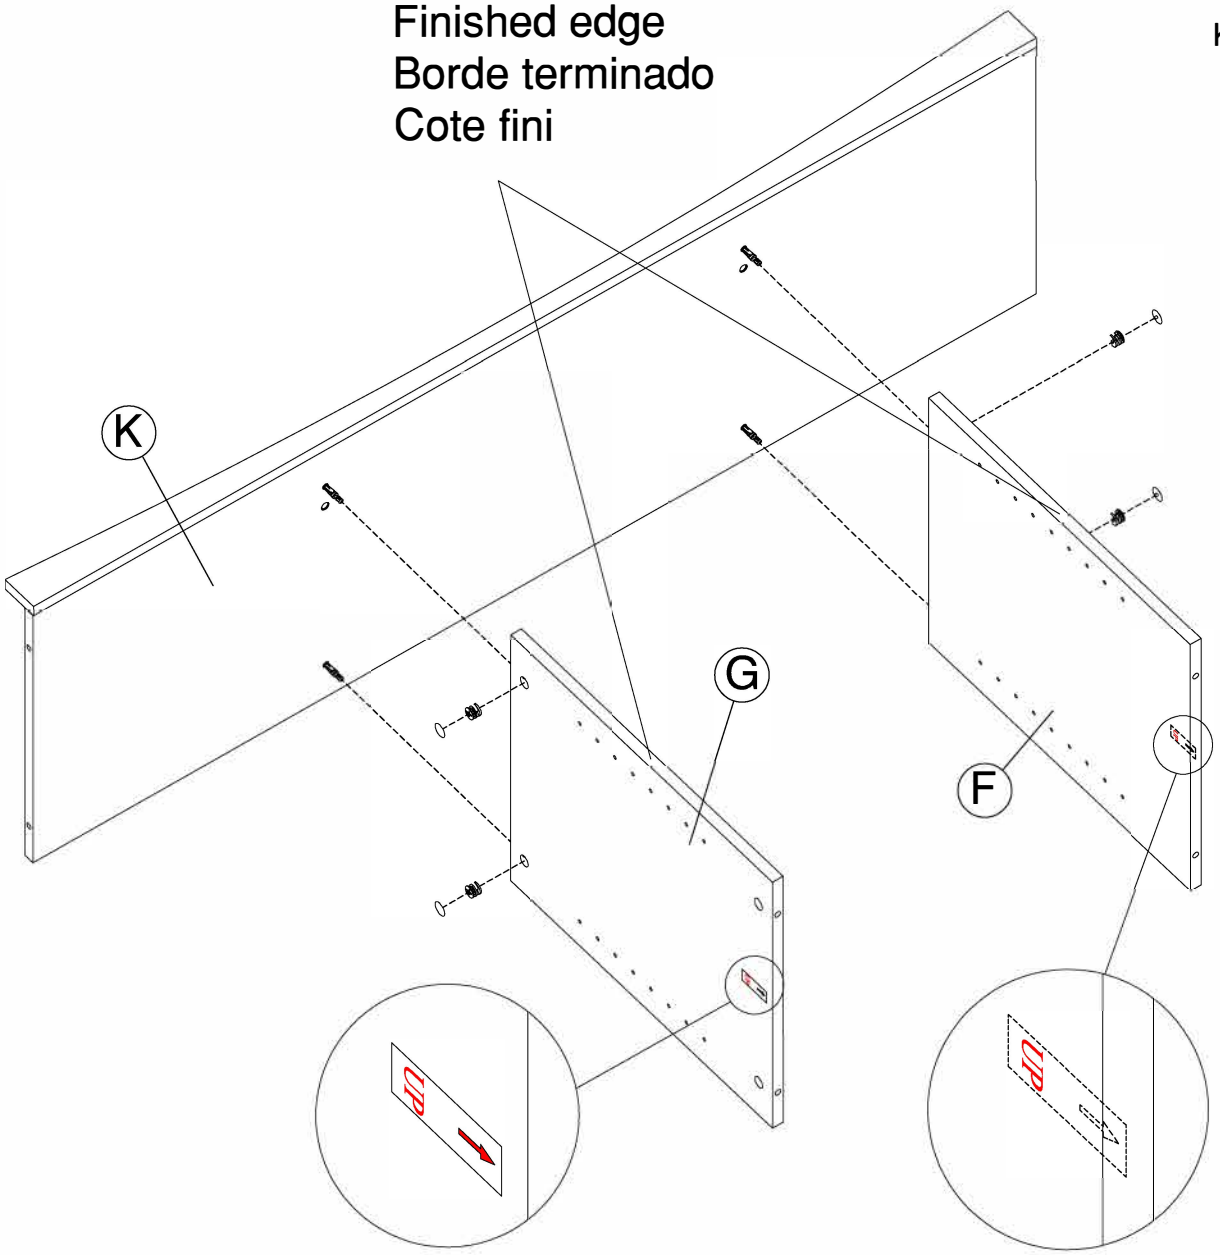


STEP 5 Prepare Panels

H180604  [3]


KD Bolt


H38169  [2]


Wood Dowel
8 x 30mm

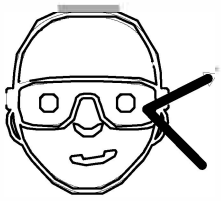


Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

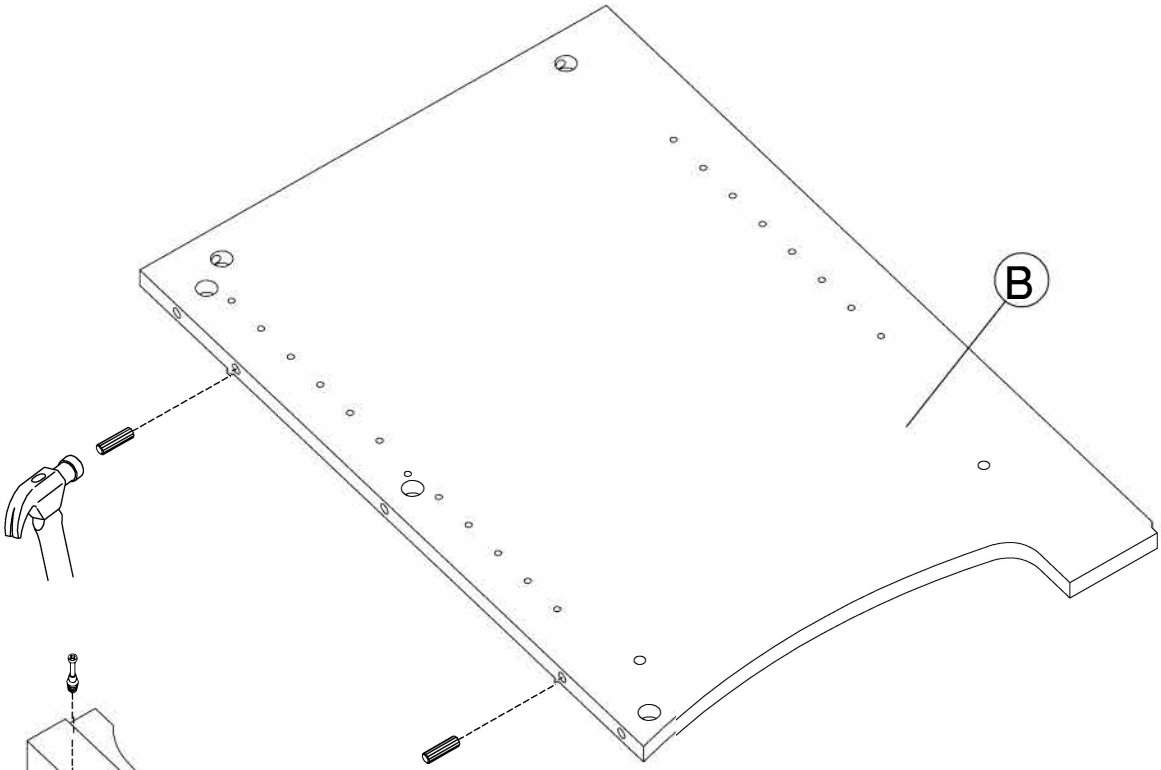


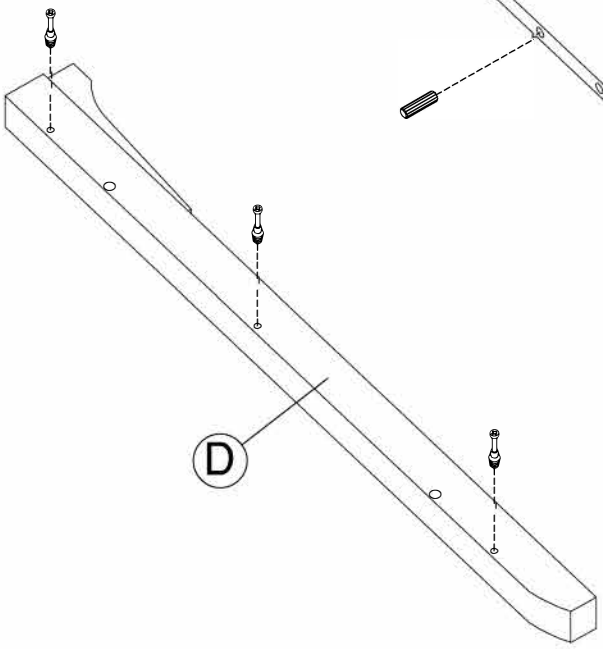

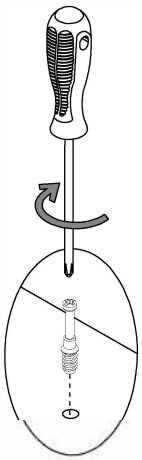


STEP 6 Assemble Panels

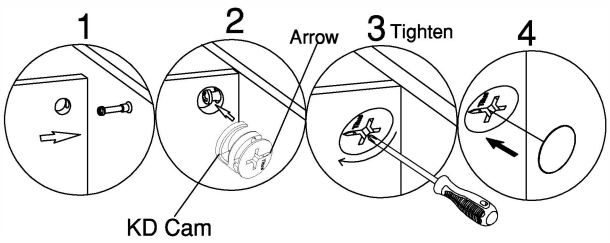




Cover Cap [2]


H181468

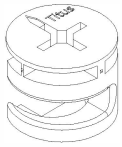


KD Cam [3]

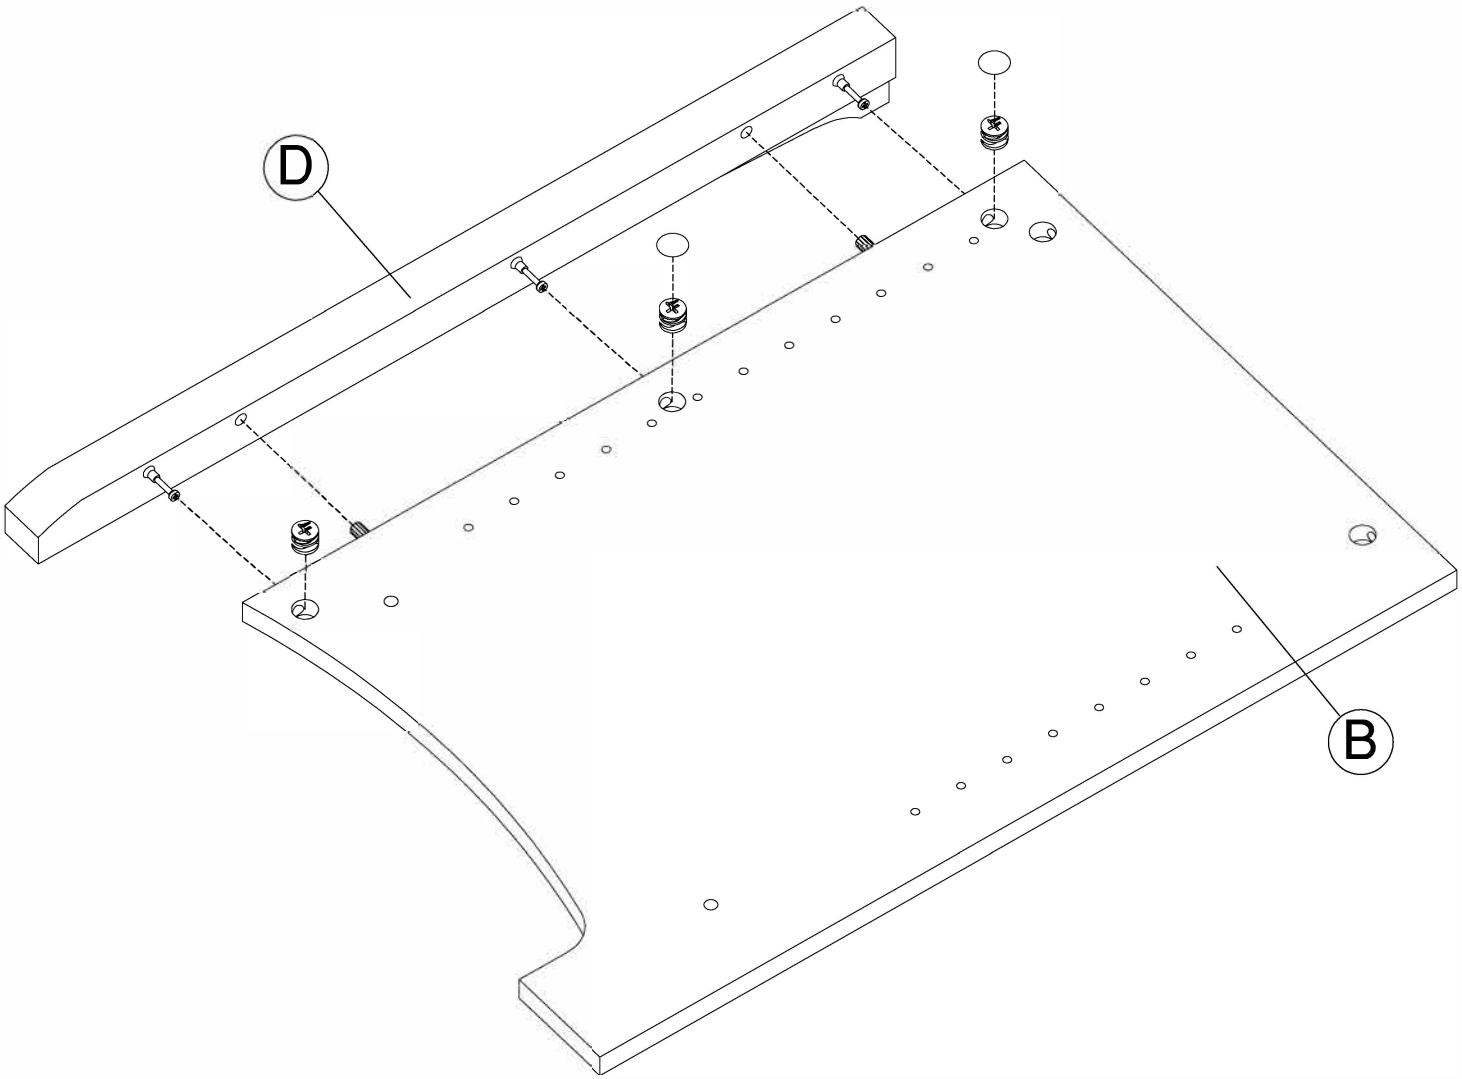


STEP 7 Prepare Side

H171556  [2]

Quick Connect

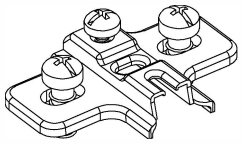
H170612  [2]

Mounting Plate

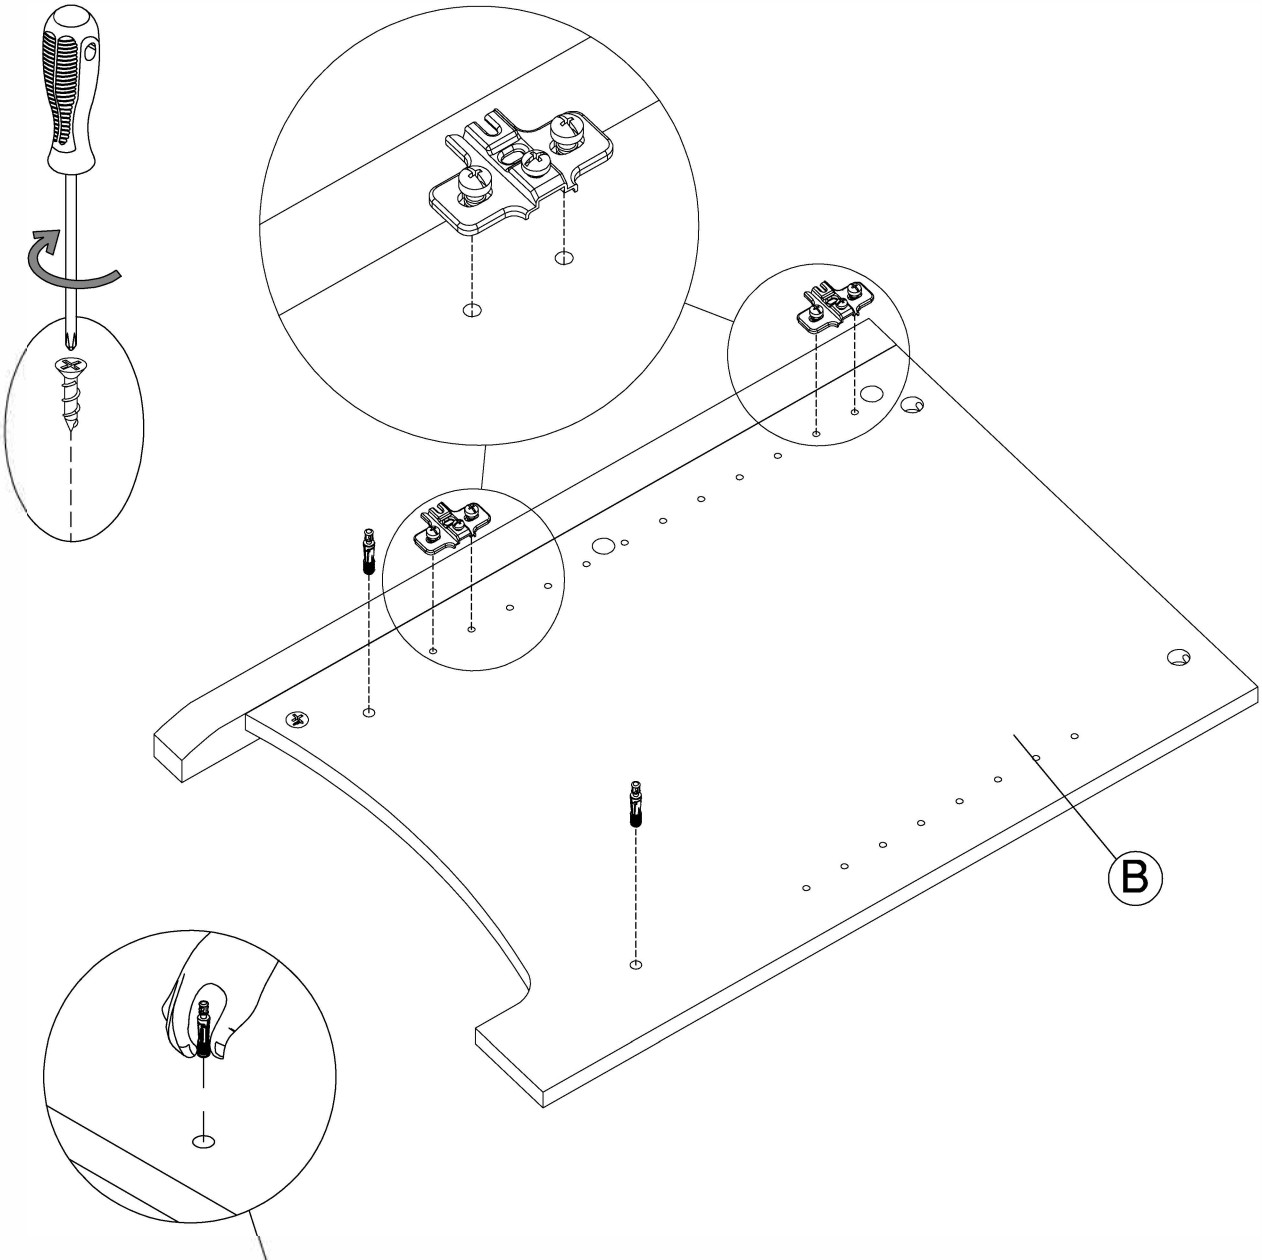


MAY HAVE TO SQUEEZE PLASTIC TO INSERT INTO HOLE.
PUEDE TENER QUE APRETAR PLÁSTICO PARA INSERTAR EN EL AGUJERO.
PEUT AVOIR À PRESSER EN PLASTIQUE À INSÉRER DANS LE TROU.

STEP 8 Assemble Panel

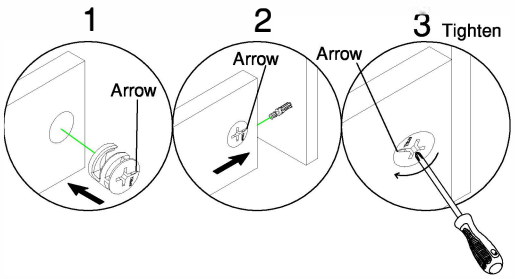


H181468

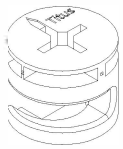


KD Cam

[2]



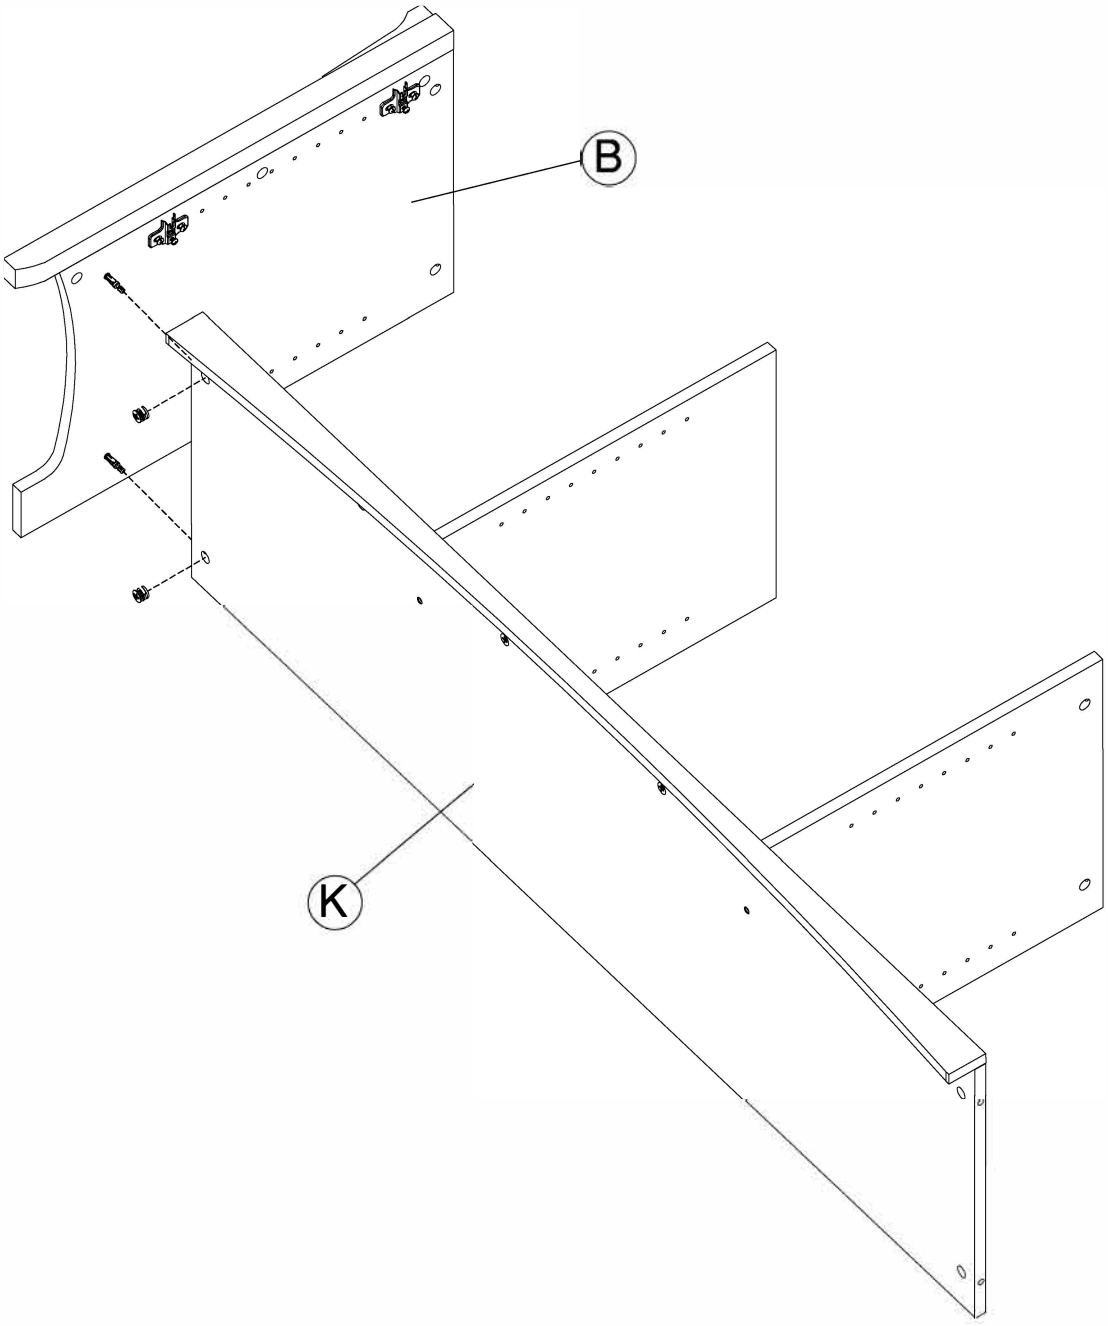


STEP 9 Prepare Panels


H180604  [3]

KD Bolt


H38169  [2]


Wood Dowel
8 x 30mm

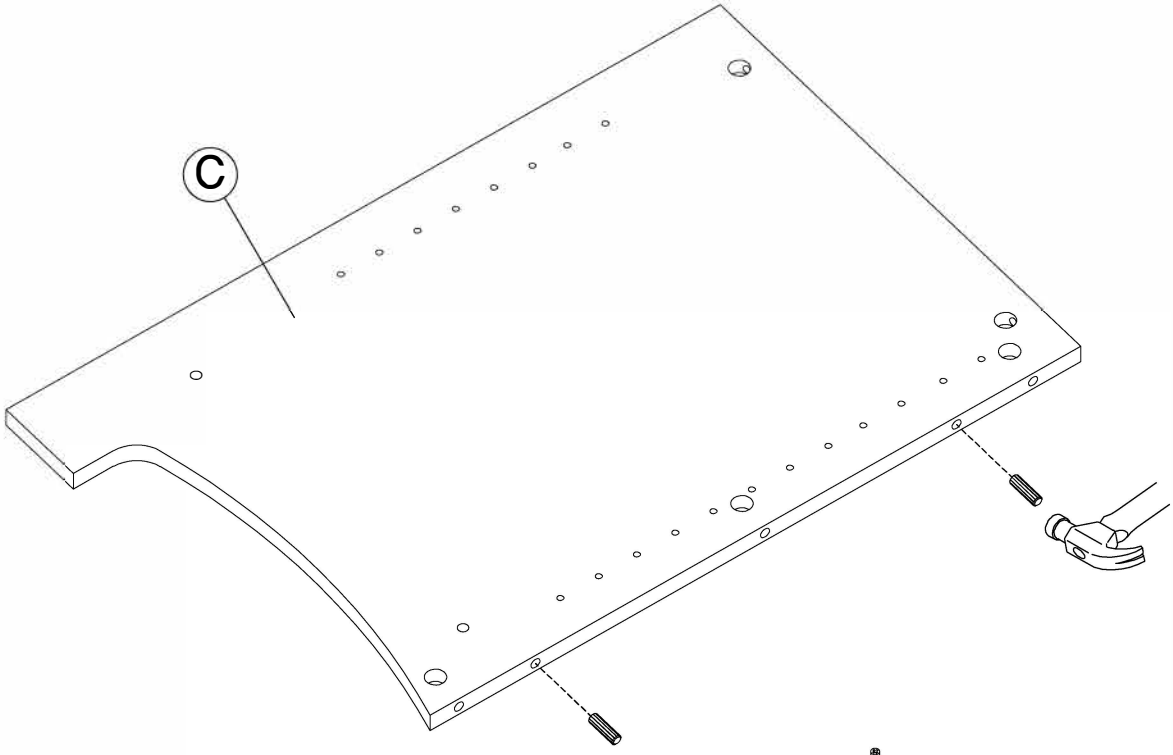

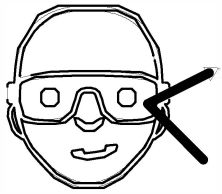



Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

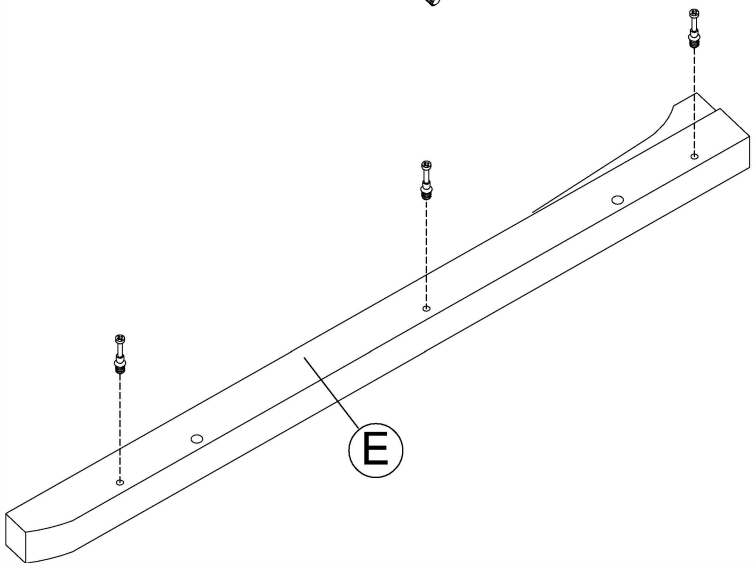

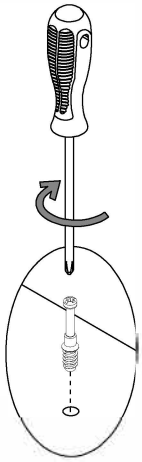


STEP 10 Assemble Panels

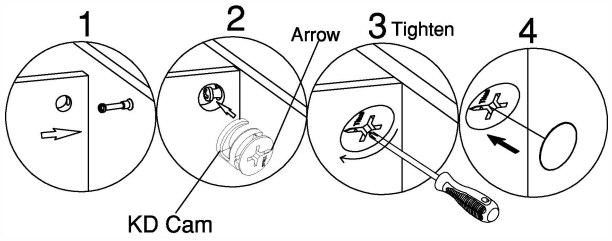




Cover Cap [2]


H181468

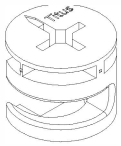


KD Cam [3]

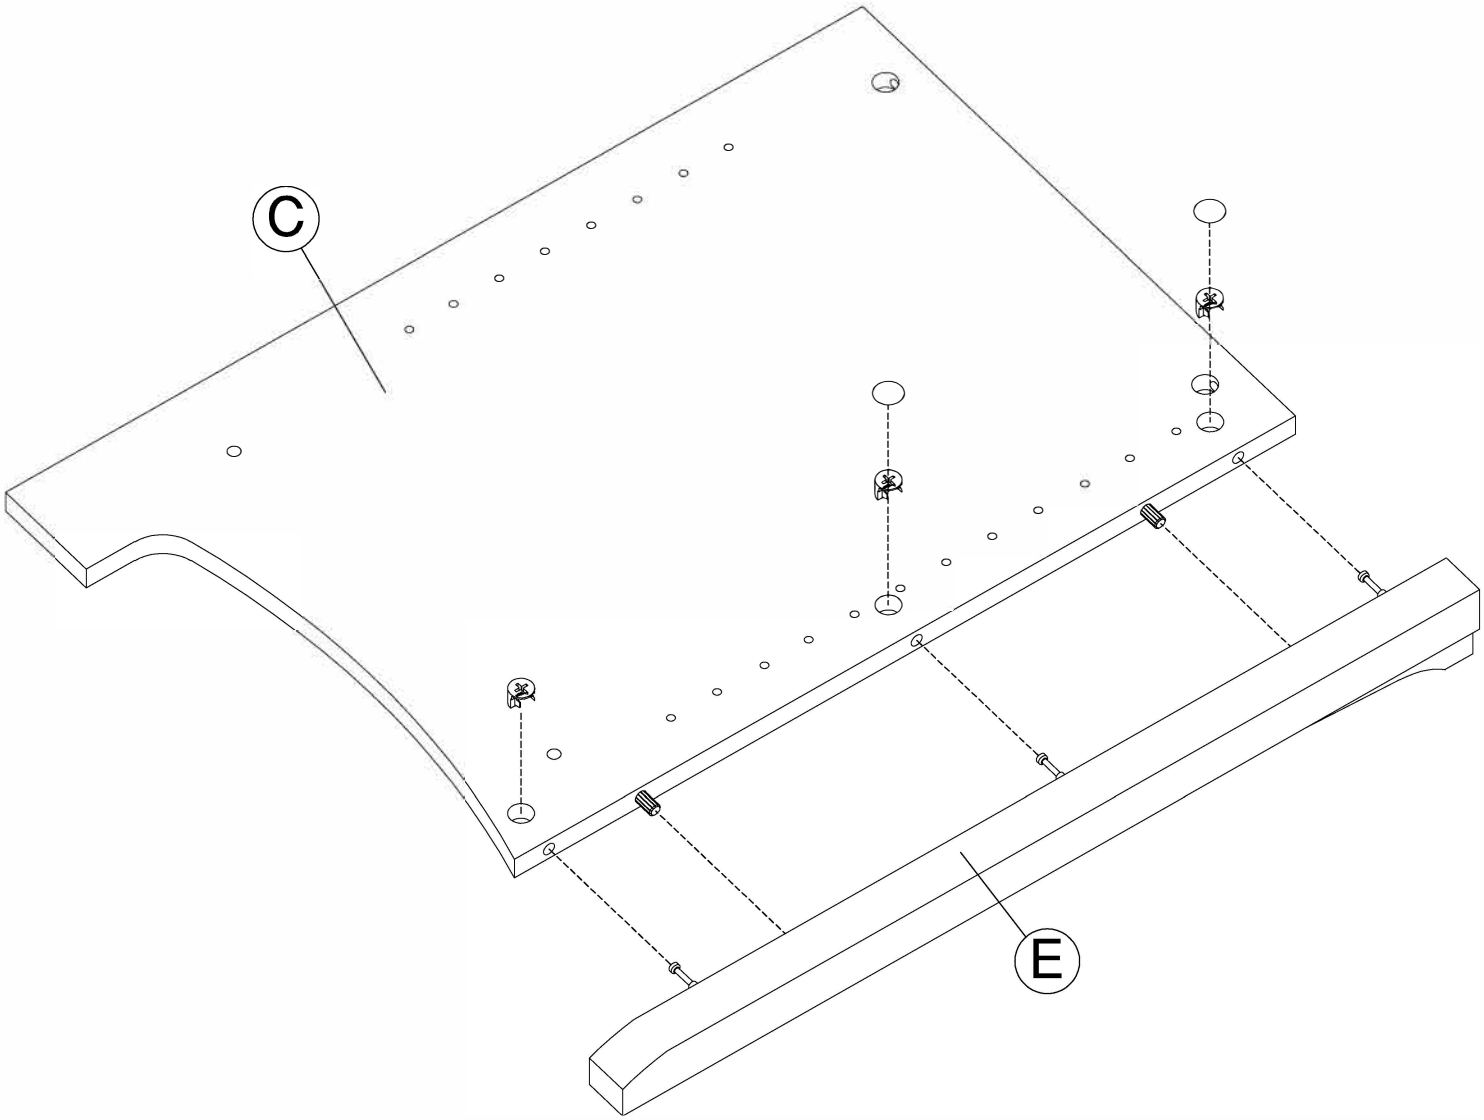


STEP 11 Prepare Side

H171556  [2]

Quick Connect

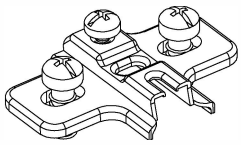
H170612  [2]

Mounting Plate

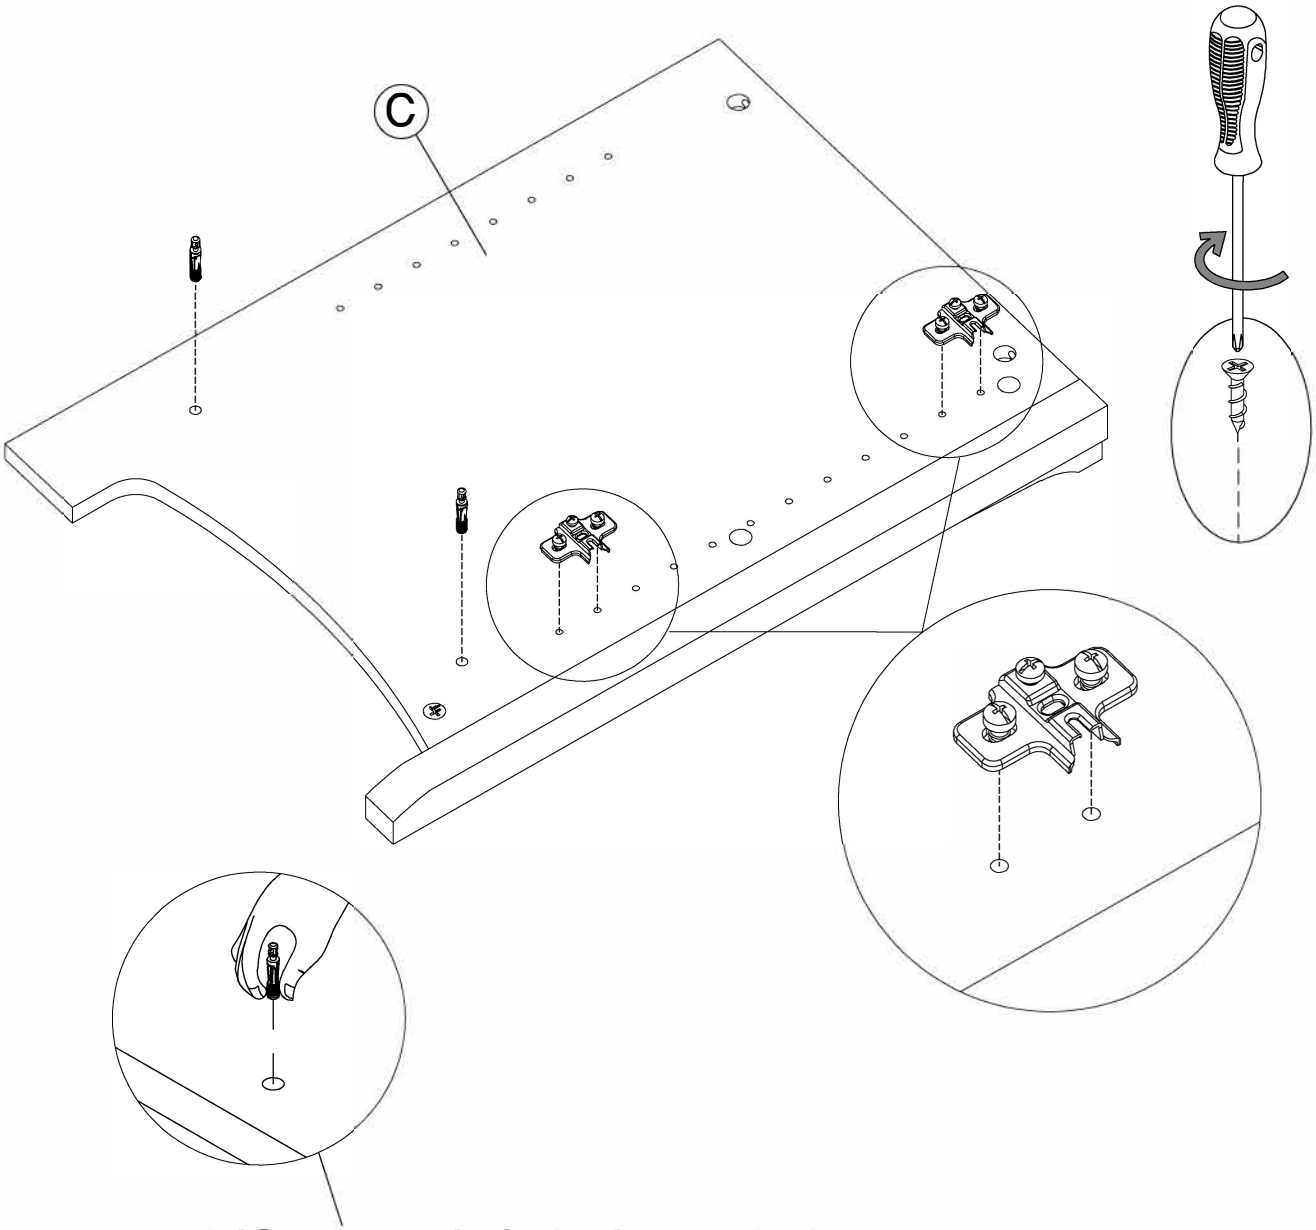


MAY HAVE TO SQUEEZE PLASTIC TO INSERT INTO HOLE.
PUEDE TENER QUE APRETAR PLÁSTICO PARA INSERTAR EN EL AGUJERO.
PEUT AVOIR À PRESSER EN PLASTIQUE À INSÉRER DANS LE TROU.

STEP 12 Assemble Panel

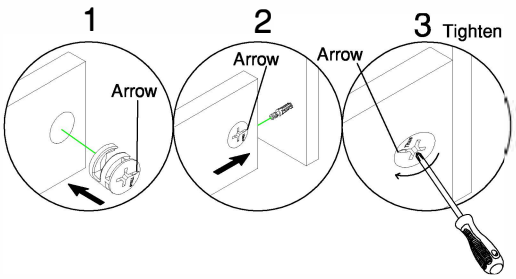


H181468

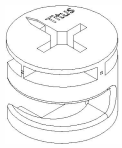


KD Cam

[2]




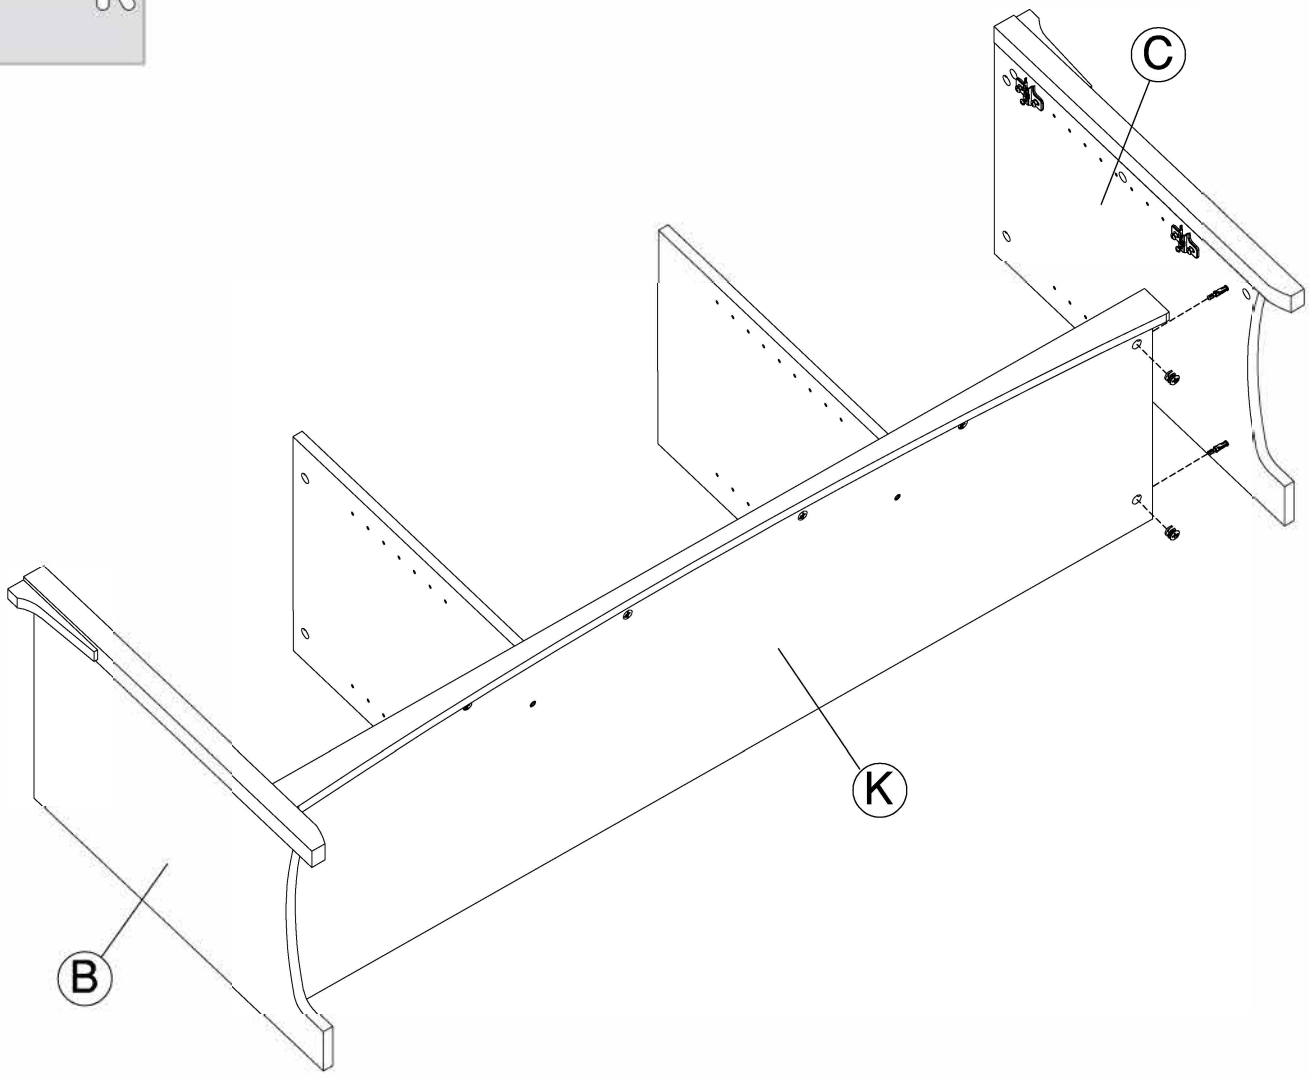

STEP 13 Prepare Panel


H171556  [8]


Quick Connect

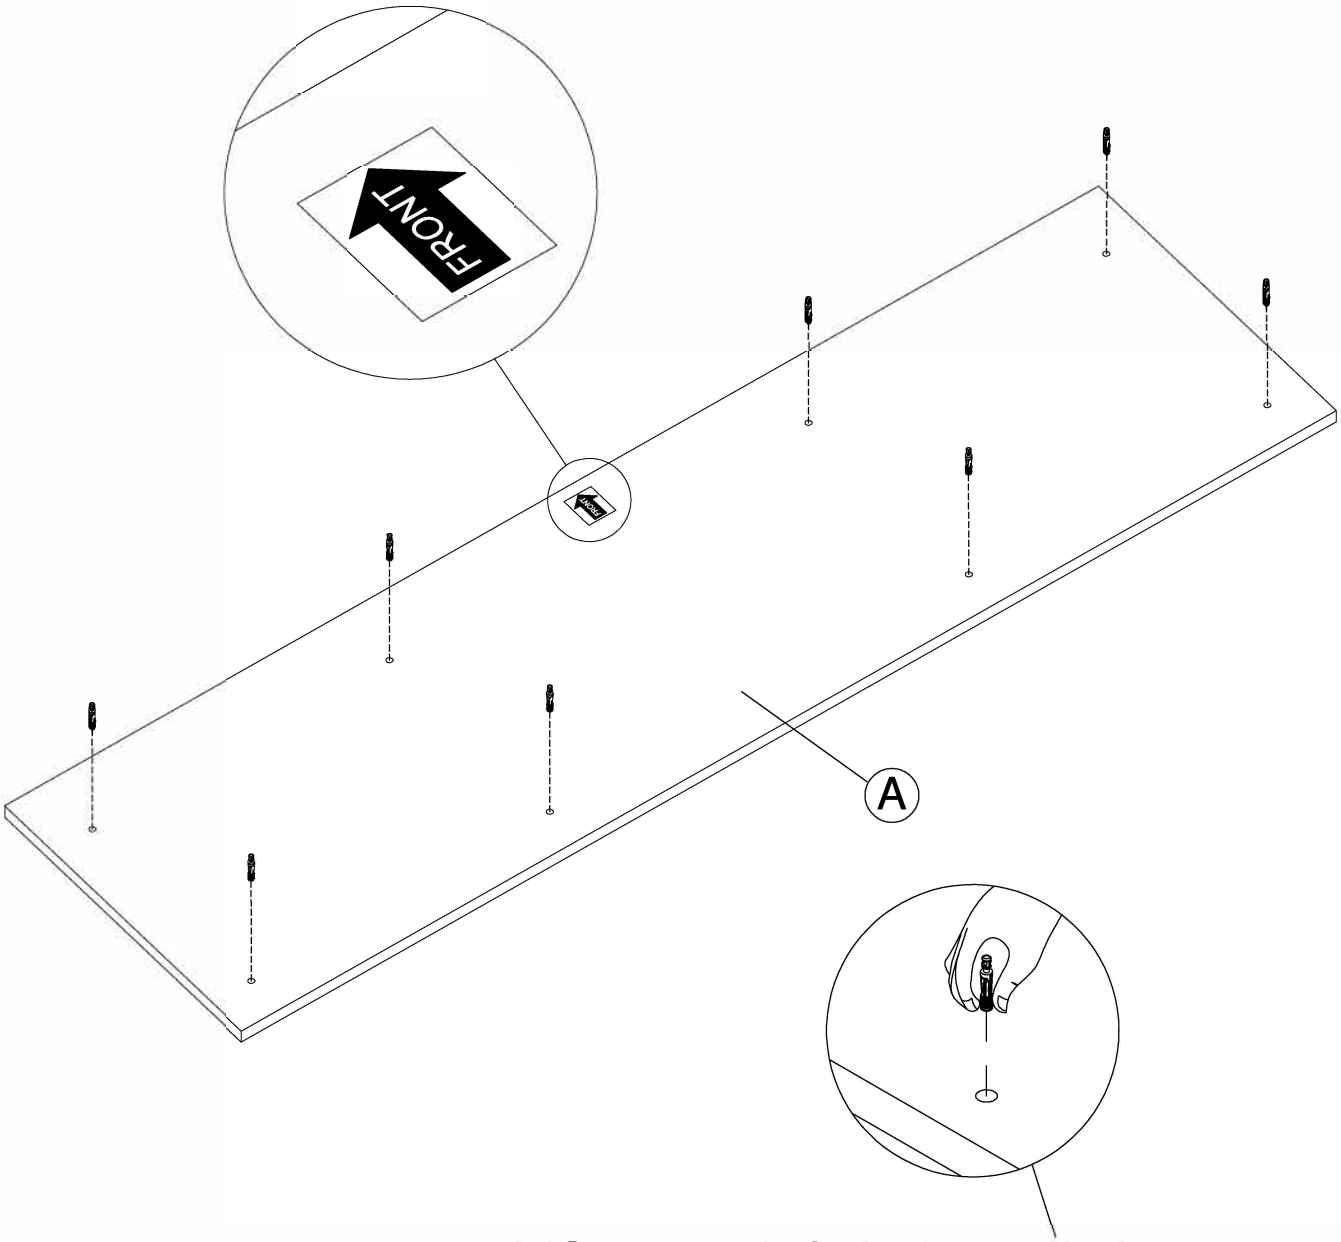

MAY HAVE TO SQUEEZE PLASTIC TO INSERT INTO HOLE.
PUEDE TENER QUE APRETAR PLÁSTICO PARA INSERTAR EN EL AGUJERO.
PEUT AVOIR À PRESSER EN PLASTIQUE À INSÉRER DANS LE TROU.


STEP 14 Assemble Panel

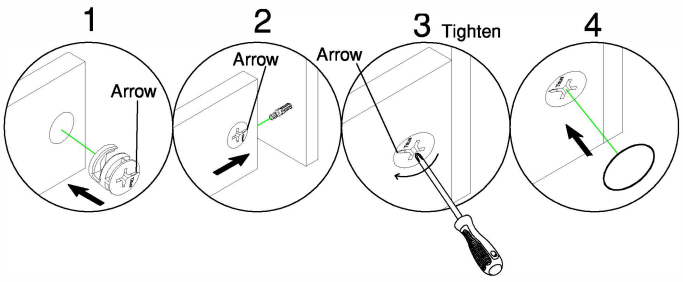




Cover Cap [8]


H181468



KD Cam [8]

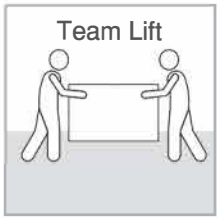


STEP 15 Install Feet

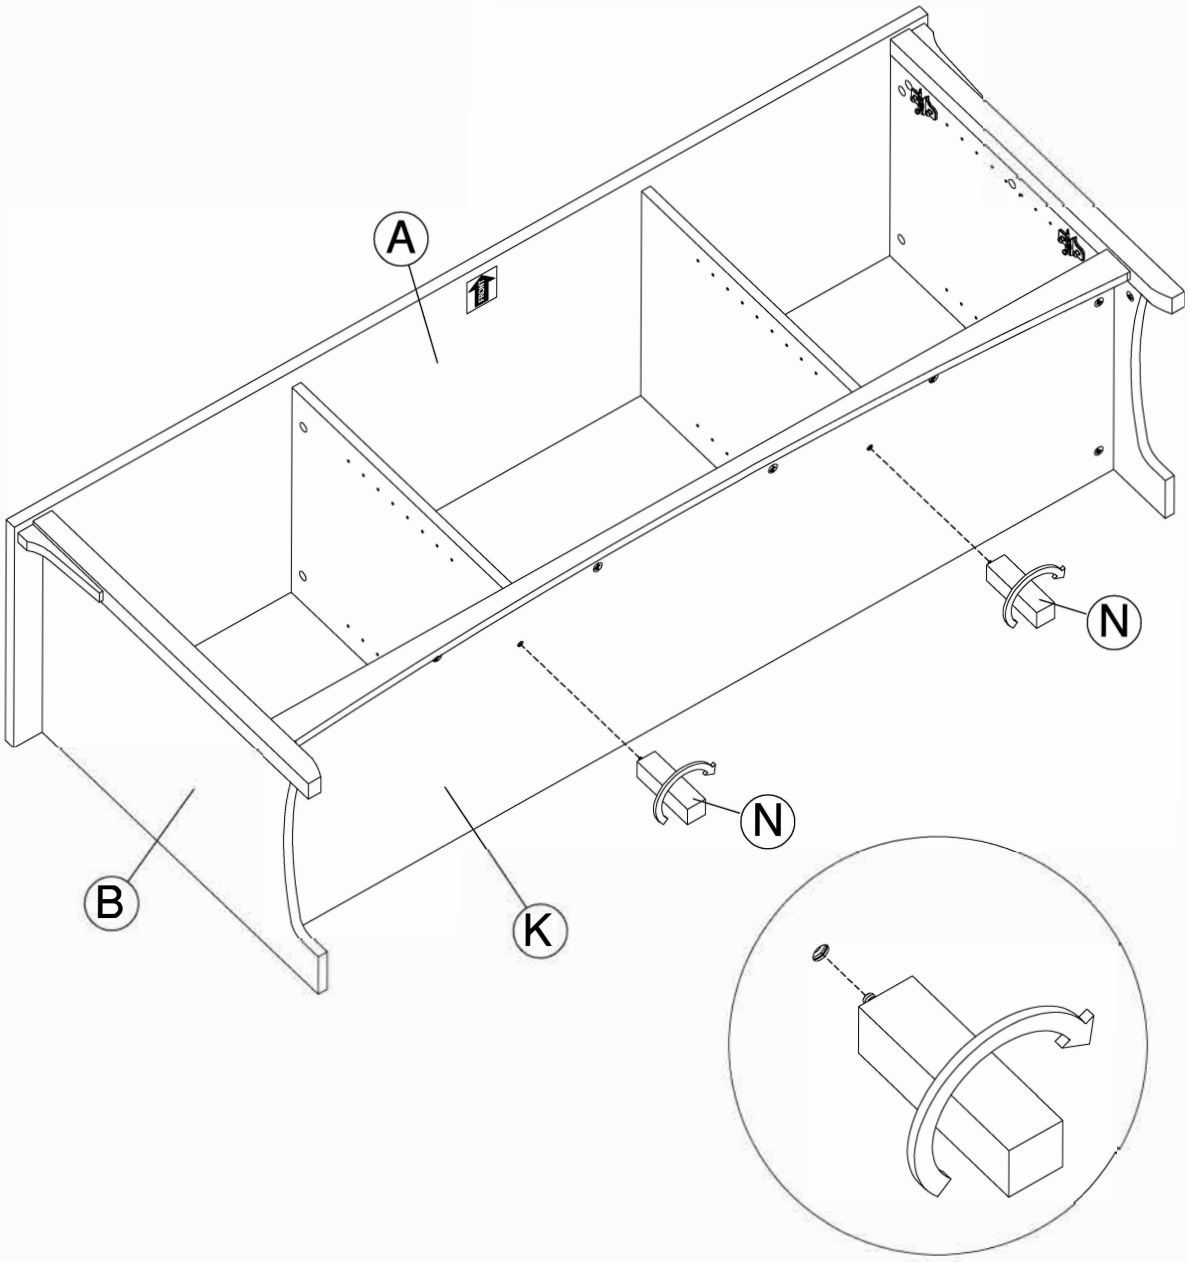

STEP 16 Attach Back Panel




H34174





#3 x 3/4"

[36]

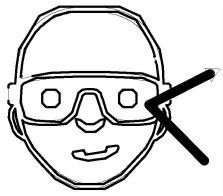

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

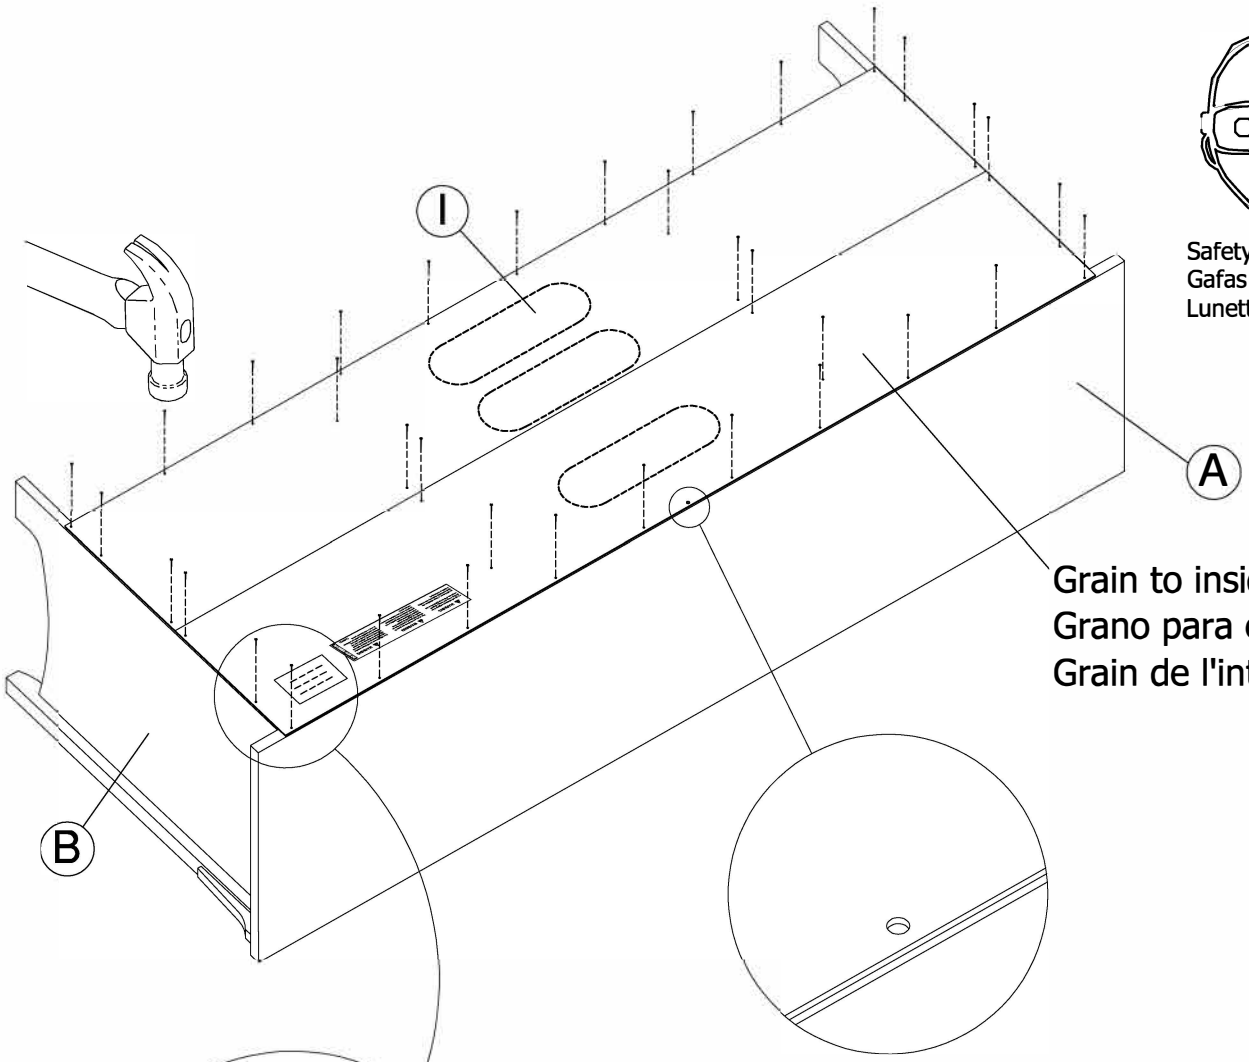

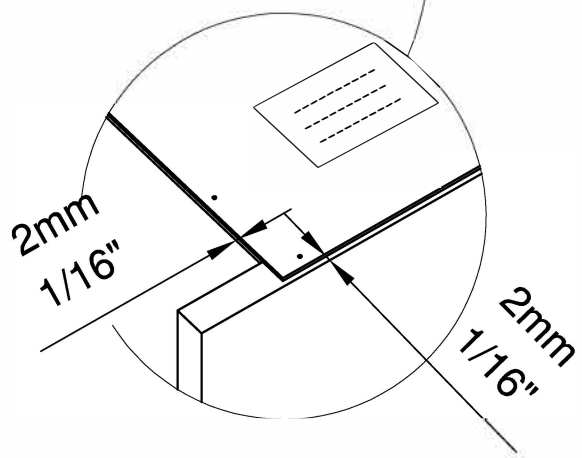


If ventilation is required, carefully remove punch outs in back panel.


Si se requiere ventilació, retire con cuidado los punzones en el panel posterior

Si une ventilation est néessaire, retirer soigneusement les poinçns dans le panneau arrièe.


STEP 17 Install Hardware

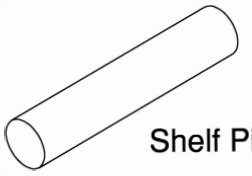H23604  [16]


Shelf Pin

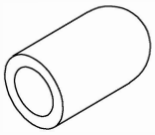H126396  [16]

Shelf Pin Sleeve

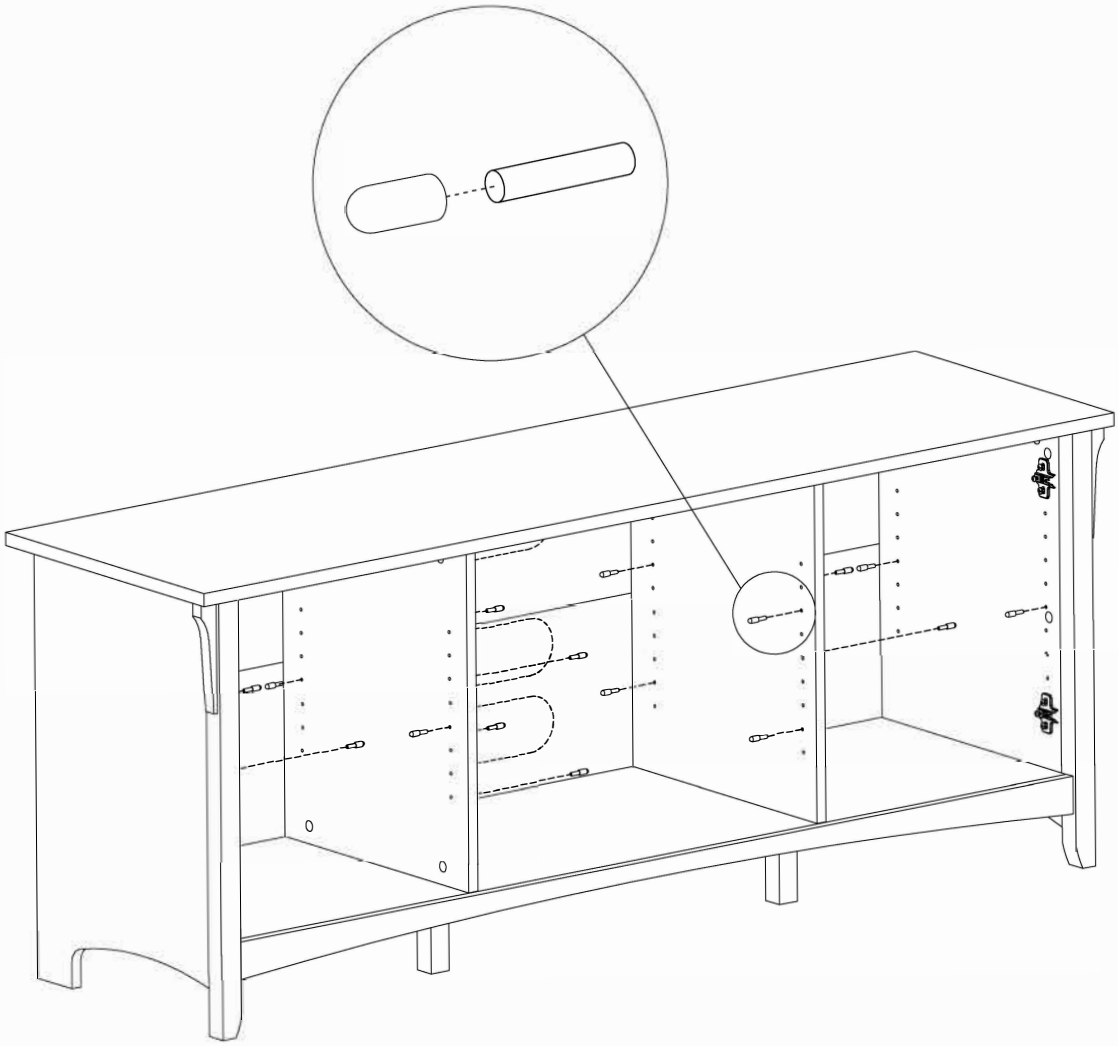


STEP 18 Assemble Adjustable Shelves

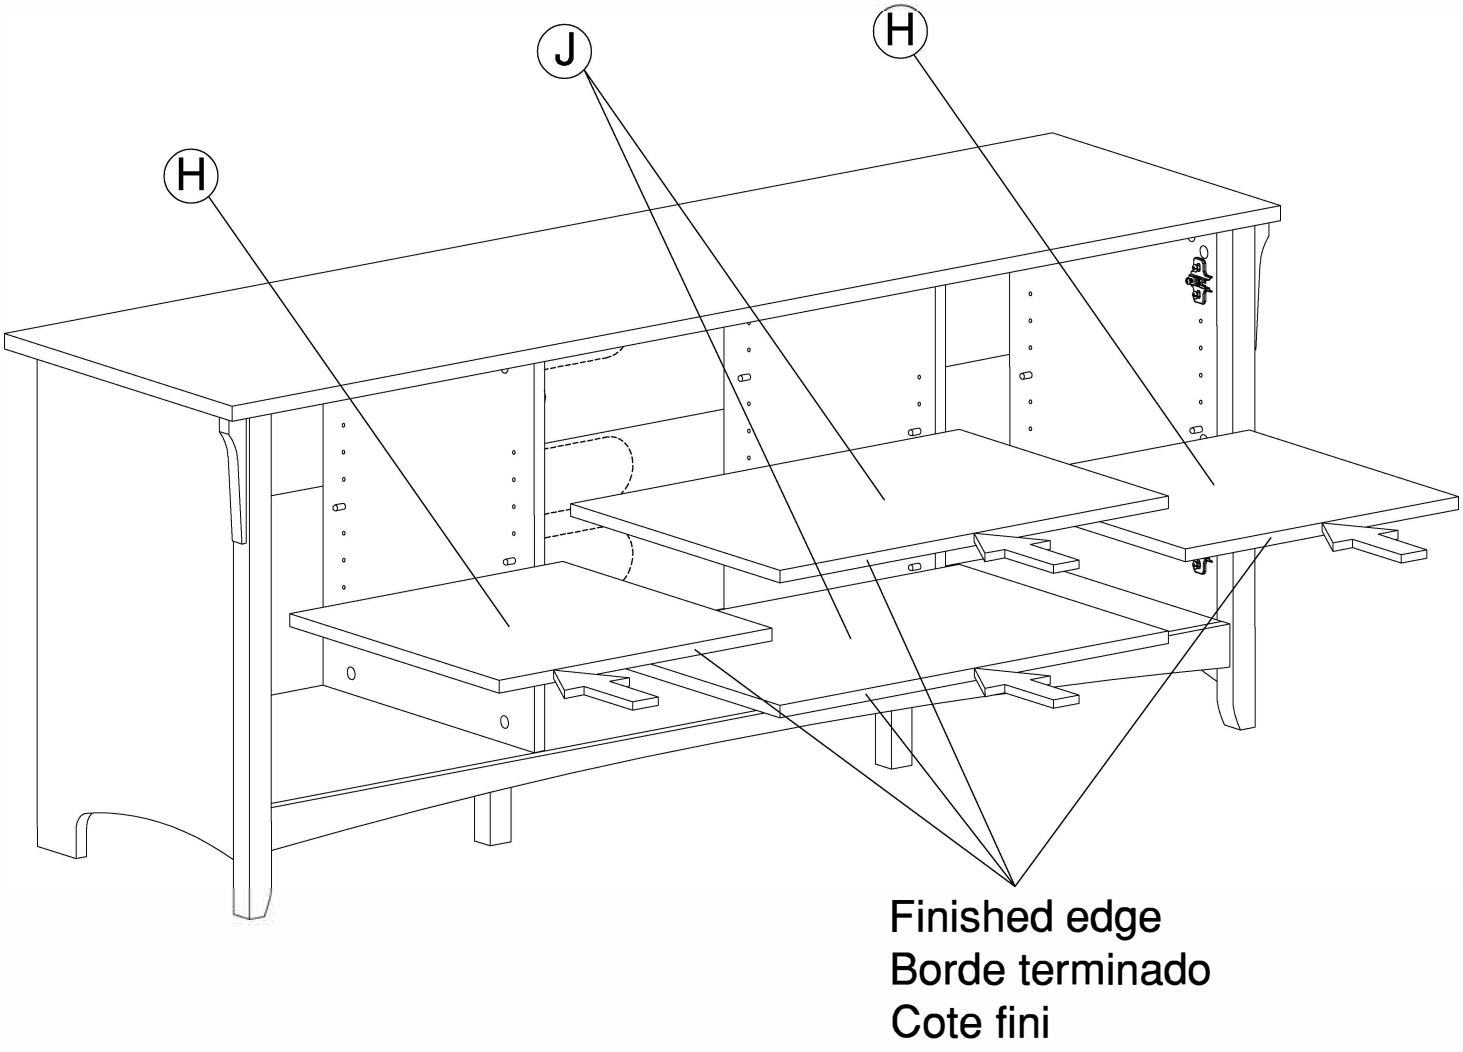


STEP 19 Prepare Doors


H153242  [8]


#8 x 5/8"

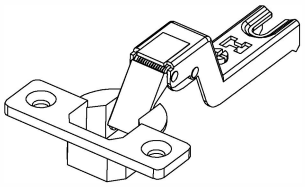H170611  [4]

Hinge Arm

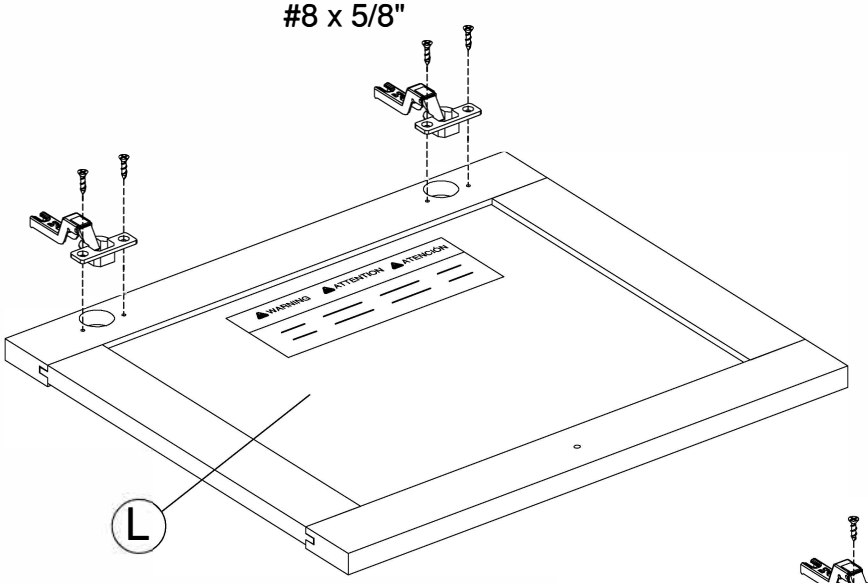

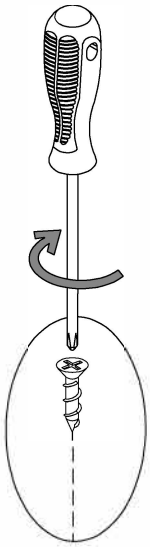


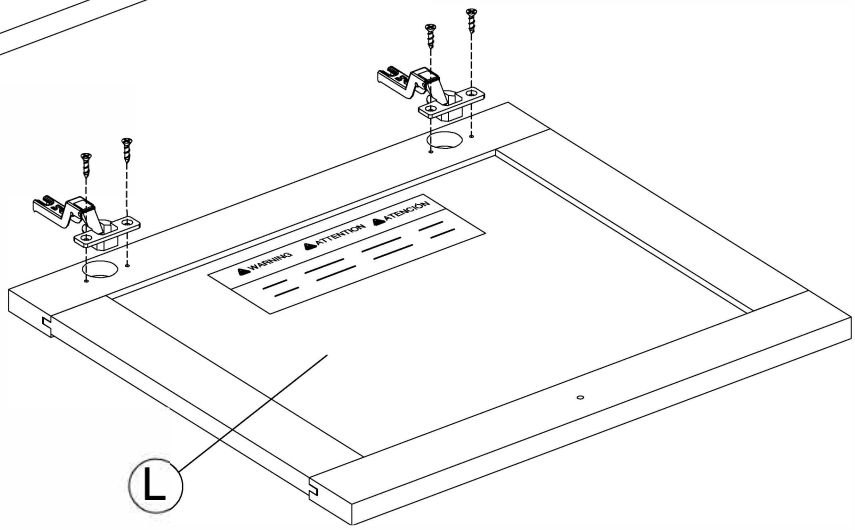


CAUTION	ATTENTION	ATENCIÓN
Electronic equipment may overheat causing damage. Do Not store electronic equipment behind doors.	El equipo electrónico puede sobrecalentarse y causar daños. No almacene equipos electrónicos detrás de las puertas.	L'équipement électronique peut surchauffer et causer des dommages. Ne stockez pas d'équipement électronique derrière des portes.

C190252


STEP 20 Assemble Doors

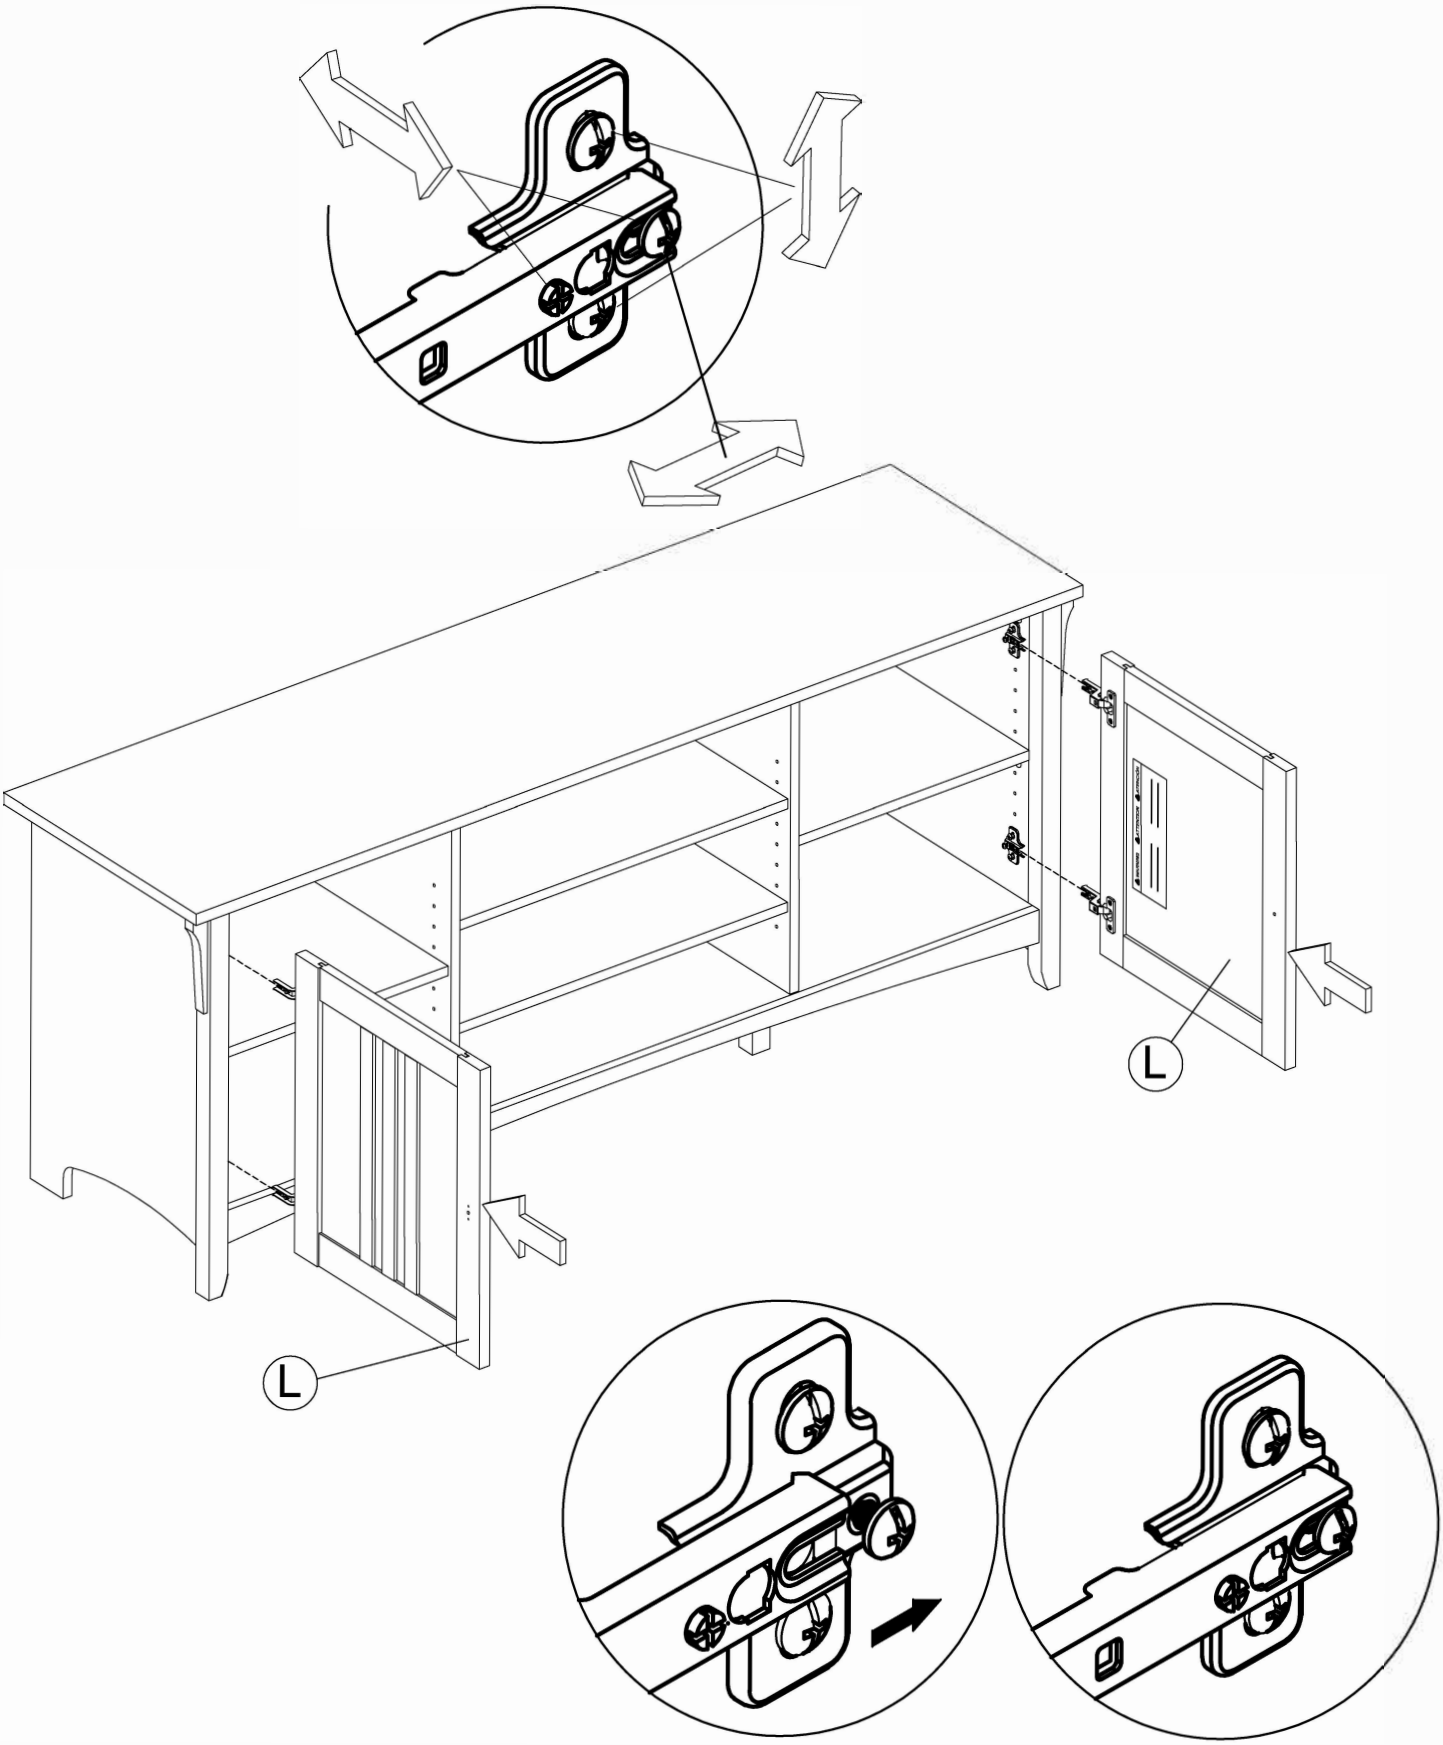


STEP 21 Install Pulls

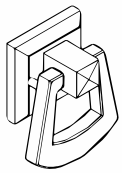H159990  [2]


Pull

H158943  [2]

M4x25mm

H77351  [2]

Bumper
Ø10x2mm

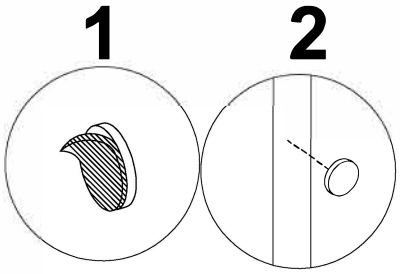


STEP 22 Install Anti-Tip


Secure unit to the wall with a tip-over restraint.
Unidad de seguro a la pared con un sistema de retención de un vuelco.
Fixer l'unité au mur avec un dispositif de retenue renversement.

1. Place unit in desired location.
2. Locate wall stud nearest unit center. **FIG A**
3. On wall, mark center of stud location 1" below top of unit. **FIG A**
4. If a wall stud cannot be located mark hollow wall at unit center. **FIG A**
5. On back of unit, mark corresponding location 5/16" below top of unit. **FIG B**

1. Coloque la unidad en el lugar deseado.
2. Localice pie derecho de pared centro de unidad más próxima.
3. En la pared del, marque el centro de la ubicación del montante 1 "abajo la parte superior de la unidad.
4. Si un poste de la pared no se puede localizar marcar pared hueca en el centro de la unidad.
5. En el dorso de la unidad, marque la ubicación 5/16 correspondiente abajo la parte superior de la unidad.

1. Placez l'unité à l'endroit désiré.
2. Localiser centre d'unité la plus proche de la paroi Stud.
3. Sur le mur, centre de emplacement du montant 1 "ci-dessous dessus de l'appareil de la marque.
4. Si un montant de mur ne peut pas être situé marquer mur creux au centre de l'unité.
5. Le dos de l'appareil, marquer l'emplacement 5/16 correspondant ci-dessous dessus de l'appareil.

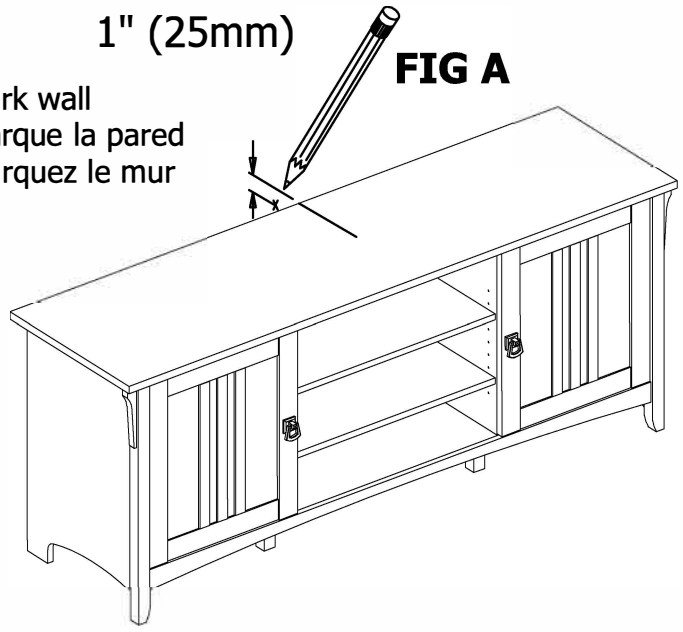


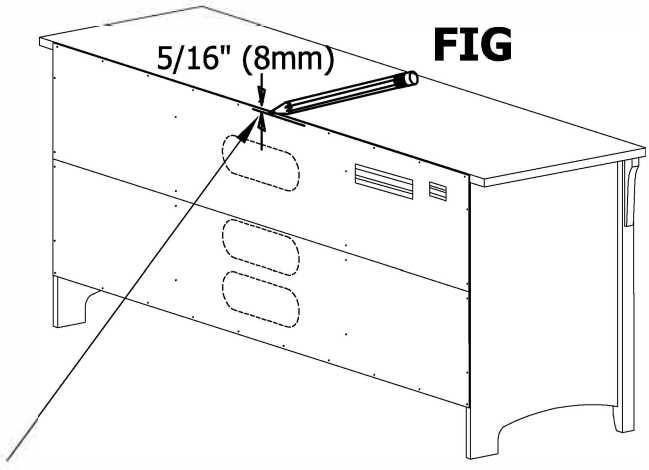


Mark back within 6" (150mm) of center.
Marcar de vuelta dentro de 6" (150mm) de centro
Mark dans les 6" (150mm) de centre.

STEP 23 Install Anti-Tip


WALL STUD ATTACHMENT

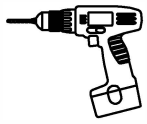


Drill 1/8" hole 2" deep at mark on wall.
Taladro 1/8 "agujero 2" de profundidad en la marca en la pared.
Percer 1/8 "trou de 2" de profondeur à la marque sur le mur.

H181434  [1]


#10x2"

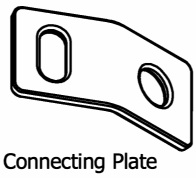H181412  [1]


Connecting Plate

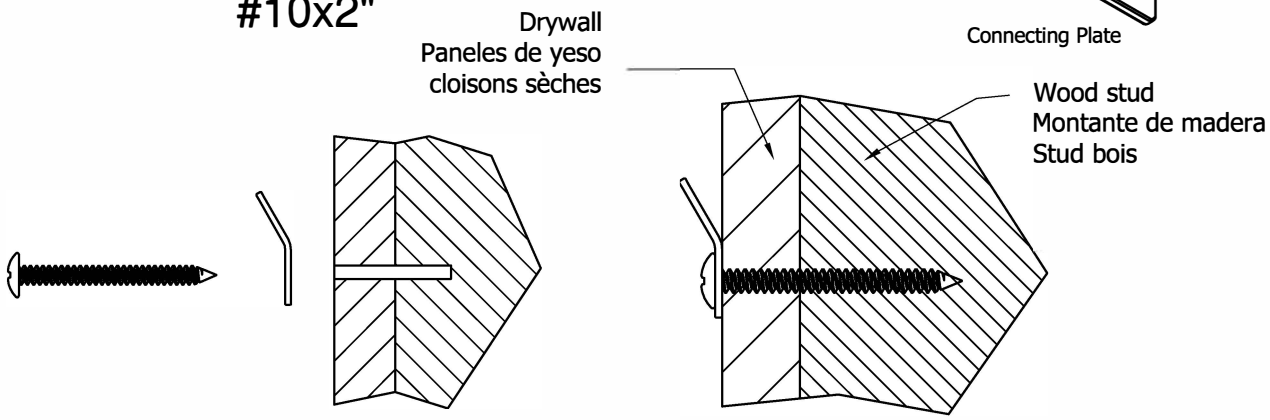


HOLLOW WALL ATTACHMENT

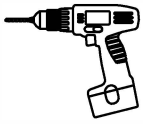


Drill 1/2" hole 1" deep at mark on wall.
Taladro 1/2 "agujero 1" de profundidad en la marca en la pared.
Percer 1/2 "trou de 1" de profondeur à la marque sur le mur.

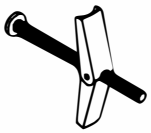
H181419  [1]

Toggle Bolt

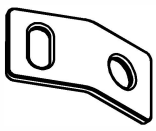H181412  [1]

Connecting Plate

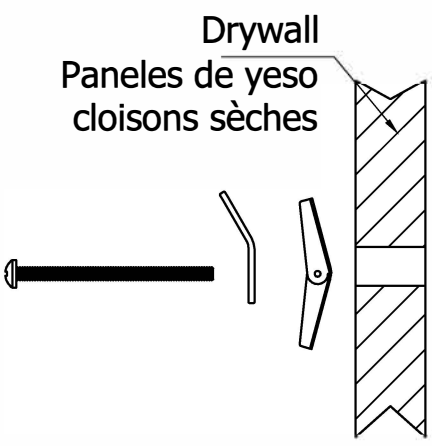

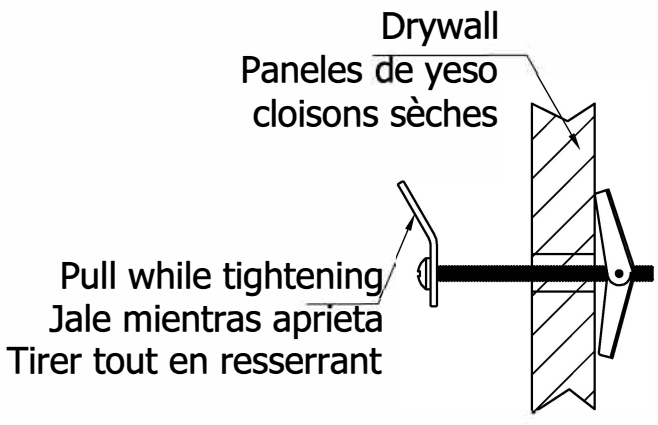


STEP 24 Install Anti-Tip

H107572  [1]


#8x1-1/2"


H181412  [1]

Connecting Plate

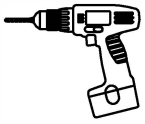


Drill 1/8" hole 1-1/4" deep at mark on unit.
Taladro 1/8 "agujero de 1-1/4" de profundidad en la marca de la unidad.
Percer 1/8 "trou 1-1/4" de profondeur à la marque sur l'unité.

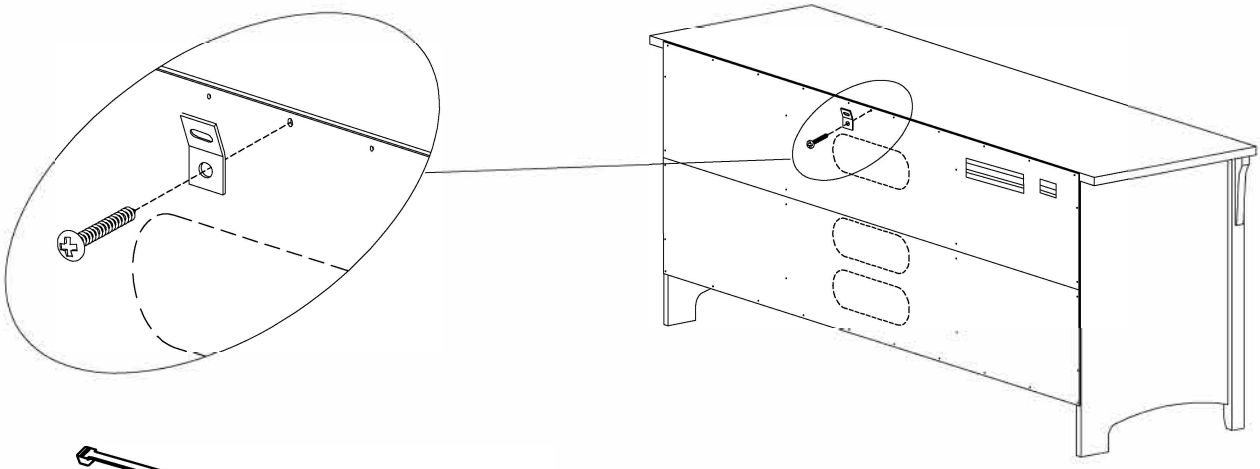

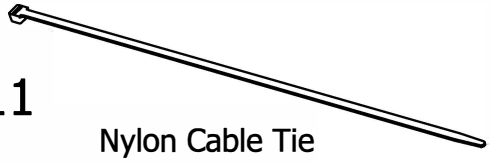

H181411 [1]

Nylon Cable Tie

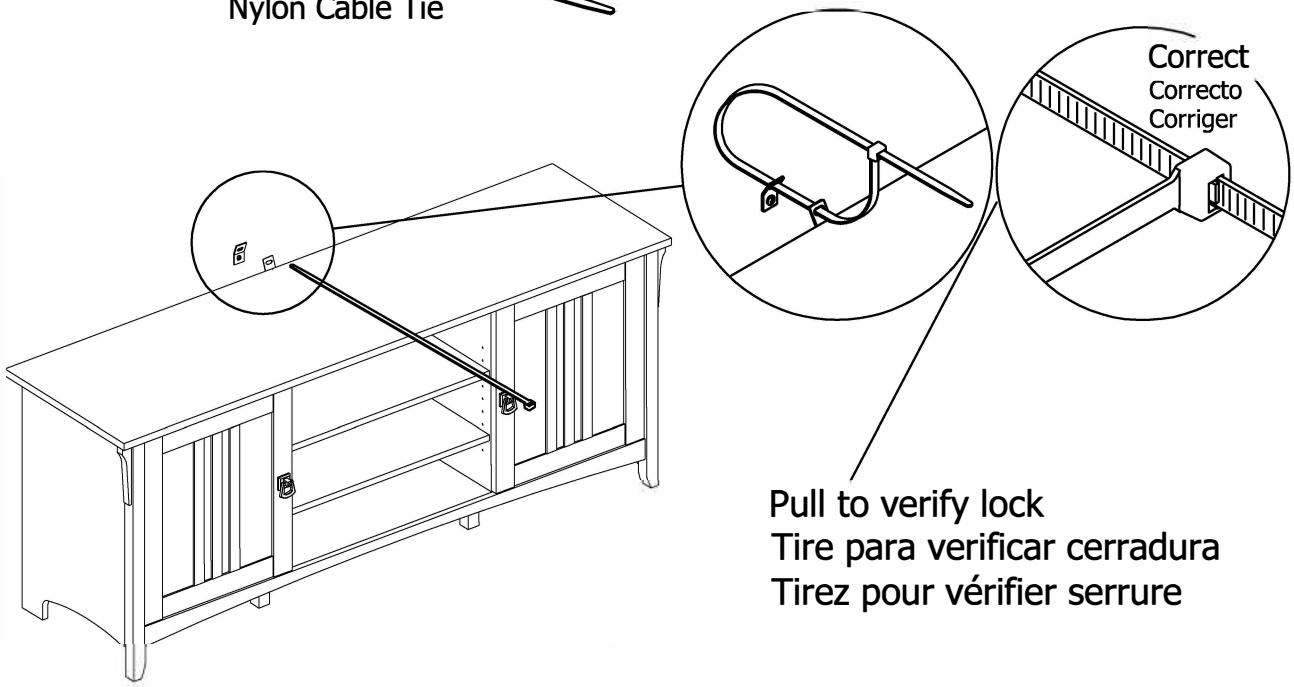

Pull to verify lock
Tire para verificar cerradura
Tirez pour vérifier serrure


Use replacement cable tie with minimum breaking strength of 120lbs.
Utilice reemplazo empate Cable con resistencia a la rotura mínima de 120 libras.
Utilisez remplacement Attache de câble avec une force de rupture minimale de 120 lbs.

STEP 25 Maximum Loading and Cleaning

Gently clean surfaces with a damp sponge eraser.

MAXIMUM TELEVISION WIDTH: 62 INCHES (1575 MM)
ANCHO DE LA TELEVISIÓN MÁXIMA: 62 PULGADAS (1575 MM)
LARGEUR DE TÉLÉVISION MAXIMALE: 62 POUCES (1575 MM)

MAXIMUM WEIGHT: 75 LBS (33.8 KG)
PESO MÁXIMO: 75 LIBRAS (33.8 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 75 LIVRES (33.8 KILOGRAMME)

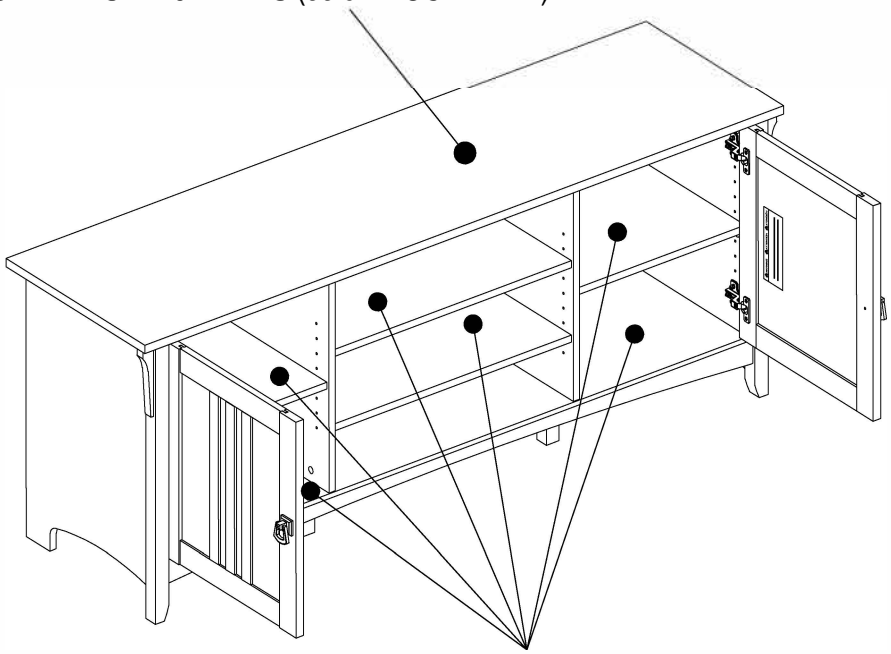


MAXIMUM WEIGHT: 25 LBS (11.4KG)
PESO MÁXIMO: 25 LIBRAS (11.4KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 25 LIVRES (11.4 KILOGRAMME)

Congratulations! You are all done. If you have any questions or concerns, please call.

PARTS LIST

A [1] W189036
B [1] W189037
C [1] W189038
D [1] S189039
E [1] S189040
F [1] W189041
G [1] W189042
H [2] W189043
I [1] W189044
J [2] W189045
K [1] S189046
L [2] S189047
M [1] W189048
N [2] S189049

H174677  [16]

Cover Cap

A [1] W189050
B [1] W189051
C [1] W189052
D [1] S189053
E [1] S189054
F [1] W189055
G [1] W189056
H [2] W189057
I [1] W189058
J [2] W189059
K [1] S189060
L [2] S189061
M [1] W189062
N [2] S189063


H186180  [16]

Cover Cap

PARTS LIST

A190907A

A [1] W189997
B [1] W189998
C [1] W189999
D [1] S190000
E [1] S190001
F [1] W190002
G [1] W190003
H [2] W190004
I [1] W190005
J [2] W190006
K [1] S190007
L [2] S190008
M [1] W190009
N [2] S190010

H160399  [16]

Cover Cap

WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

WRITTEN WARRANTY TO YOU

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton. To receive replacement or missing parts under this warranty,

Please have the Model, Part, and Lot Numbers found in the instruction manual available for your reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Bush Industries assuming all shipping and handling charges.

This Bush Furniture product is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of one year thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. “Defects,” as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For one year after the date of purchase, we will replace any parts that are defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our products are not intend-ed for outdoor use. This warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; and 3) labor or assembly costs.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL BUSH BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

VOTRE GARANTIE

Afin de vous assister rapidement, veuillez inspecter votre mobilier en détail immédiatement après l’ouverture du carton en cas de pièces manquantes ou défectueuses. Pour recevoir une pièce de rechange ou manquante couverte par cette garantie,

Veuillez tenir à disposition les numéros de modèle, de pièce et de lot qui se trouvent dans le manuel d’instruction pour votre référence. Vous aurez également besoin de votre reçu ou d’une autre preuve d’achat. La (les) pièce(s) de rechange vous sera (seront) envoyée(s) sans frais, Bush Industries se chargeant de tous les frais d‘expédition.

Tout le produit Bush Furniture est garanti à l’acheteur original à partir de la date d’achat pour une période d’e un an.

Nous vous garantissons, à vous l’acheteur original, que notre mobilier et toutes ses pièces et composants sont sans défaut de matériau ou de fabrication. Le terme “défauts” utilisé dans cette garantie, est défini comme étant toutes les imperfections qui compromettent l’utilisation du meuble.

Notre garantie est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants du mobilier. Pendant un an après la date d’achat, Nosotras remplacera toute pièce défectueuse dans le matériau ou sa fabrication.

Cette garantie d’applique sous des conditions d’utilisation normale. Nos produits ne sont pas destinés à être utilisés en plein air. Cette garantie ne couvre pas: 1) les défauts causés par un mauvais assemblage ou démontage, 2) les défauts ayant lieu après l’achat et dus à la modification du produit, des dommages intentionnels, des accidents, une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, la négligence ou l’exposition aux éléments, et 3) les frais de main d’œuvre ou d’assemblage.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE, NE S’ETENDRONT PAS AU-DELA DE LA DUREE ECRITE CITEE CI-DESSUS, ET BUSH NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE L’UTILISATION DU PRODUIT. Certains états ne permettent pas d’appliquer une limite à la durée de la garantie tacite, ni une exclusion ou limitation des dommages accessoires ou indirects; dans ce cas les limitations ou exclusion ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez également d’autres droits qui peuvent varier d’un état à l’autre.

GARANTIA ESCRITA PARA USTED

Para brindarle asistencia oportuna, por favor, verifique detalladamente que a su mueble no le falte o tenga piezasdefectuosas inmediatamente después de abrir la caja. Pararecibir un reemplazo o la parte faltante bajo esta garantía,

Sírvase traer los números de modelo, parte y lote que se encuentran en el manual de instrucciones disponible para su referencia. Además, necesitará el recibo de su compra u otra prueba de compra. La(s) pieza(s) de reemplazo le será(n) enviada(s) sin recargo por Bush Industries asumiendo los gastos de envío y manipuleo.

Todo mueble de Bush Furniture es garantizado al comprador original al momento de la compra y por un periodo de uno año en adelante.

Le garantizamos a usted, el comprador original, que nuestros muebles sus partes y componentes están libres de defectos en materiales o trabajo. “Defectos”, según se usa en esta garantía, se define como una imperfección que perjudica el uso del producto mobiliario.

Nuestra garantía se limita expresamente al reemplazo de partes y componentes mobiliarios. Durante uno año después de la fecha de compra, reemplazará cualquier parte defectuosa en material o trabajo.

Esta garantía se aplica bajo condiciones de uso normal. Nuestros productos no son para uso en exteriores. Esta garantía no cubre: 1) defectos causados por un ensamblaje o desensamblaje inadecuado; 2) defectos que ocurran después de la compra debido a modificación del producto, daño intencional, accidente, mal uso, abuso, negligencia o exposición a los elementos; y 3)costos de trabajo o ensamblaje.

LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA MENCIONADA, Y EN NINGÚN CASO BUSH SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES COMO RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten una limitación sobre el tiempo de duración de la garantía implicada o la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, de manera que la limitación y exclusión mencionadas pueden no aplicarse para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que pueden variar según los estados.

1-Year
Manufacturer’s
Warranty