




INSTRUCTION MANUAL



MODEL NO: MPI-60, MPI-61& MPI-62 STEAM IRON

Please read all instructions before using this product

DESCRIPTION OF PARTS

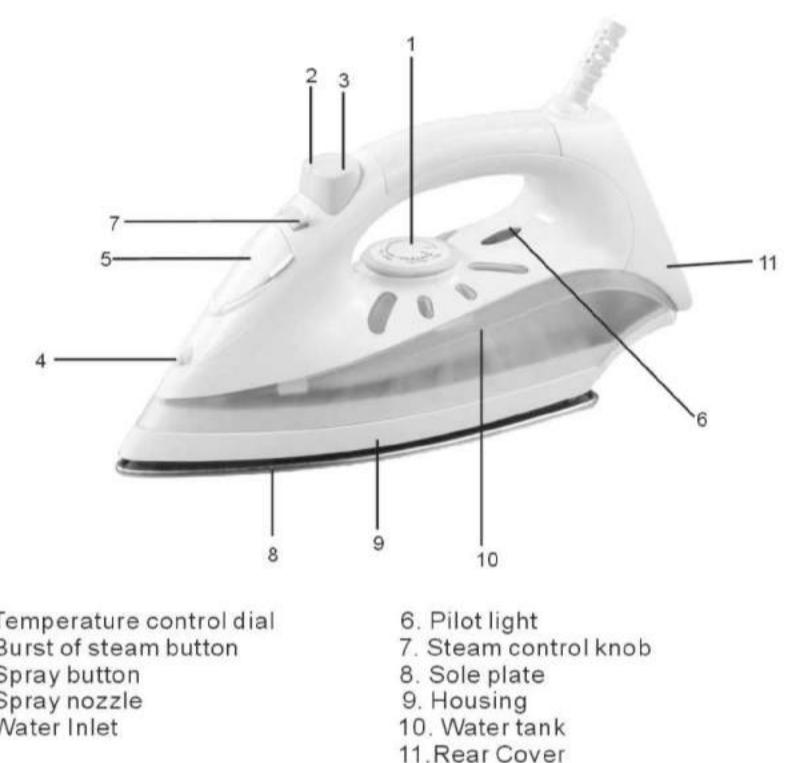

- 1. Temperature control dial
- 2. Bouton de vapor
- 3. Spray nozzle
- 4. Spray
- 5. Water inlet
- 6. Pilot light
- 7. Sole plate
- 8. Sole plate
- 9. Housing
- 10. Water tank
- 11. Rear Cover

IMPORTANT SAFEGUARDS

- 1. Please read all instructions carefully before using the appliance for the first time.
- 2. Before connecting the appliance, check if the voltage indicated on the rating plate corresponds with the mains voltage in your home.
- 3. Do not use appliance for anything other than intended use.
- 4. The iron should always be switched off before connecting or disconnecting from the power supply. Do not pull on the cord to disconnect the plug from the wall socket.
- 5. If the power cord is damaged or defective, it must be replaced by an authorised service center to avoid a hazard.
- 6. When you have finished ironing or when you are leaving iron unattended - turn the steam control knob(7) to position "0", and the temperature control dial(1) to "OFF".
- stand the iron upright.
- disconnect the iron from the wall outlet.

1

PLANCHADO
Importante: Ha leido la sección "Medidas de seguridad importantes"?

ELECCIÓN DE AGUA

- Si el agua en tu área es particularmente dura, es recomendable usar agua destilada o desmineralizada.
- No utilice agua químicamente descalcificada o cualquier otro líquido para rellenar.

CÓMO LLENAR EN EL AGUA

- Ajuste el mando de control de vapor (7) a "0" y el dial de control de la temperatura (1) a "OFF".
- Desconecte la plancha del tomacorriente de pared, y esperar a que la placa se enfrie.
- Vierta el agua en la entrada de agua (5):
- Llenar hasta el nivel máximo "MAX" del depósito de agua.

TEMPERATURA DE AJUSTE DE CONTROL

- Compruebe siempre la etiqueta del artículo
- En primer lugar se debe separar la ropa: lana de lana, de algodón con el algodón, etc
- Al inicio planchar las telas que requieren la temperatura más baja y el progreso a las más altas debido a que la placa se calienta más rápido que se enfria.
- Si la tela consisten en diferentes tipos de fibras (algodón con poliéster) siempre hay que seleccionar la temperatura de planchado al material con la temperatura más baja deseada.

ETIQUETA	PLANCHA TIPO	TELAS
	Sintético	Acrílico entretela Polipropileno Poliéster Viscose (rayón)
	Sintético	Poliéster entretela Viscose (rayón)
	Sintético	Seda Seda
	De lana de lana	De lana de lana
	Algodón	Algodón
	Algodón	Ropa de lana

15

DRY IRONING

- Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
- Ensure that the steam control knob(7) is in position "0".
- Select the setting on the temperature control dial(1).
- When the pilot light turns off, the required temperature is reached. The iron is ready for use.

CARE AND CLEANING

- 1. Turn the temperature control dial(1) to "OFF"; then disconnect the iron from the wall outlet and let it cool down completely.
- 2. Deposits and other residues on the sole plate can be removed with a cloth soaked in a vinegar/water solution.
- 3. The casing may be wiped with a damp cloth and then polished with a dry one.
- 4. Never use any abrasives to clean the sole plate.
- 5. Keep the sole plate smooth; avoid contact with metal objects.

STORAGE

- Turn the temperature control dial(1) to "OFF" and set the steam control knob (7) to position "0"(no steam).
- Disconnect the iron from the wall outlet.
- Pour any remaining water out of the water tank.
- Stand the iron upright and let it cool down completely.
- The power cord can then be round about the iron.
- Always store the iron in an upright position.

SAFETY PROTECTIVE CUT-OFF

- In the unlikely event of the thermostat failing, the protection cut-off will operate to prevent the iron overheating.
- Then the iron should be taken to the nearest authorized service facility.

5

"OFF"

Dejar la plancha en posición vertical.
-Desconectar la plancha de la toma de corriente.

- 7. El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o a las familias expuestas a riesgos y conocimiento, a menos que se les supervise o se instruya el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- 8. No sumerja la plancha o el cable en agua u otro líquido.

9. No toque las partes metálicas ni las piezas que emiten vapor. Estas partes están caliente y pueden causar quemaduras.

- 10. El enchufe y el cable no se debe permitir que toque la placa de la suela caliente. Deje que la plancha se enfrie completamente. Enrolle el cable de alimentación alrededor de la plancha para el almacenamiento.

11. Desconecte la plancha de la toma de corriente mientras se lleno con agua.

- 12. Para evitar una sobrecarga del circuito, no conecte otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito eléctrico.

13. Nunca utilice un conjunto de cables de alimentación de extensión que no esté aprobado por la autoridad competente.

El cable debe ser de tipo 10A (Europa) o 15A (América), los cables clasificados para menos amperaje se pueden sobrecalentar. El cable deberá ser colocado de una manera que no se pueda tropezar con él.

14. Al colocar la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte es estable.

15. La plancha no se va a utilizar si se ha calido, si hay signos visibles de daños o si tiene fugas.

16. La plancha es sólo para uso doméstico.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua están completamente limpia.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua están completamente limpia.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua están completamente limpia.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua están completamente limpia.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua están completamente limpia.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua están completamente limpia.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua están completamente limpia.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua están completamente limpia.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua están completamente limpia.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua están completamente limpia.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua están completamente limpia.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua están completamente limpia.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua estén completamente limpios.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua estén completamente limpios.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

• Antes de utilizar por primera vez limpiala con un paño suave.

• Cuando se utiliza la plancha por primera vez, prueba en una pieza vieja de tela para asegurar que la placa base y el tanque de agua estén completamente limpios.

GUARDAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

NOTAS: • Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y, en consecuencia, la misma puede fundir un poco cuando se enciende por primera vez. No volverá a ocurrir después de varios usos.

<p