

INSTRUCTIONS


Glass Standing Desk

SIZE:

55inch/140cm

ERP SPU:

P1/P3.01.008

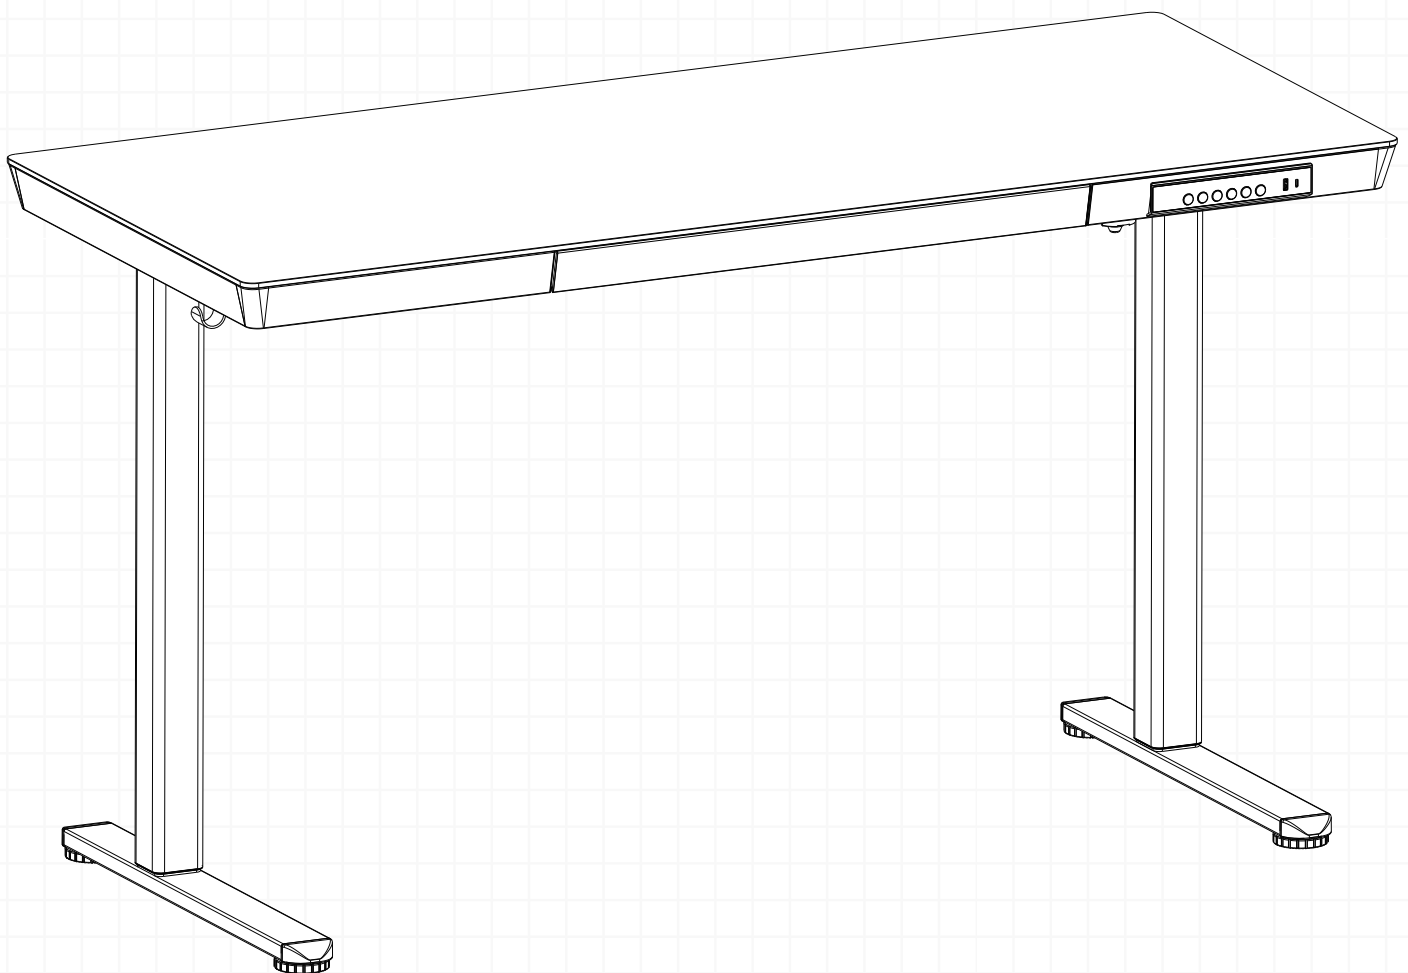

mkxservice@outlook.com

Cautions



Please read the following instructions carefully before start using the high-adjustable desk.



Please make sure that the desk is not touching the wall and that there are no obstacles within 50cm above or below the desk when lifting and lowering.



It is necessary to reset with the controller manually after the initial installation or power off. (See it on Controller Introduction)



Keep children and pets away from the electric height-adjustable desk during the operation.



Unplug the power cord during a thunderstorm or if you do not intend to use the desk for a long time.



Working environment temperature 0-40°C, keep products away from corrosive gas, liquid, and dusty objects.



It is forbidden to disassemble electronic products privately to avoid the failure of the products or damage to the human body.



The company does not bear any warranty or liability for damage and human injury caused by any abnormal operation.

Vorsicht



Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung des höhenverstellbaren Schreibtisches beginnen.



Stellen Sie sicher, dass der Schreibtisch die Wand nicht berührt und dass keine Hindernisse innerhalb von 50 cm über oder unter dem Schreibtisch beim Anheben und Senken vorhanden sind.



Nach der Erstinstallation oder dem Ausschalten ist es erforderlich, den Controller manuell zurückzusetzen. (Siehe Controller-Einführung)



Halten Sie während des Betriebs Kinder und Haustiere von dem höhenverstellbaren elektrischen Schreibtisch fern.



Ziehen Sie bei Gewitter oder wenn Sie den Schreibtisch für längere Zeit nicht verwenden möchten, den Netzstecker aus der Steckdose.



Arbeitsumgebungstemperatur 0-40°C, halten Sie die Produkte von korrosiven Gasen, Flüssigkeiten und staubigen Objekten fern.



Es ist verboten, elektronische Produkte privat zu demontieren, um Produktfehler oder Verletzungen des Körpers zu vermeiden.



Das Unternehmen übernimmt keine Garantie oder Haftung für Schäden und Verletzungen durch abnormale Betriebsbedingungen.

Précautions



Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de commencer à utiliser le bureau réglable en hauteur.



Assurez-vous que le bureau ne touche pas le mur et qu'il n'y a pas d'obstacles dans un rayon de 50 cm au-dessus ou en dessous du bureau lors de la montée et de la descente.



Après l'installation initiale ou la mise hors tension, il est nécessaire de réinitialiser manuellement le contrôleur. (Voir Introduction au contrôleur)



Éloignez les enfants et les animaux domestiques du bureau réglable en hauteur pendant son fonctionnement.



Débranchez le cordon d'alimentation pendant un orage ou si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le bureau pendant une longue période.



Température ambiante de travail de 0 à 40°C, éloignez les produits des gaz corrosifs, liquides et objets poussiéreux.



Il est interdit de démonter des produits électroniques en privé afin d'éviter les défaillances du produit ou les dommages corporels.



La société ne garantit ni n'assume aucune responsabilité pour les dommages et blessures causés par une utilisation anormale.

Precauciones



Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de comenzar a utilizar el escritorio ajustable en altura.



Asegúrese de que el escritorio no toque la pared y de que no haya obstáculos dentro de los 50 cm por encima o por debajo del escritorio al subir y bajar.



Después de la instalación inicial o de apagarlo, es necesario reiniciar manualmente el controlador. (Ver Introducción al controlador)



Mantenga a los niños y las mascotas alejados del escritorio ajustable en altura durante su funcionamiento.



Desenchufe el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica o si no tiene la intención de usar el escritorio durante mucho tiempo.



Temperatura de trabajo en un rango de 0 a 40°C, mantenga los productos alejados de gases corrosivos, líquidos y objetos polvorientos.



Está prohibido desmontar productos electrónicos de forma privada para evitar el fallo del producto o daños en el cuerpo.



La empresa no asume ninguna garantía ni responsabilidad por los daños y lesiones causados por un funcionamiento anormal.

注意事項



デスクトップが壁に直接触れないようにしてください。



初回のインストールまたは電源オフ後には、手動でリセットする必要があります。



机の通路に障害物がないこと、およびデスクの上に物体がなく、デスクの下部20インチ以内にも物体がないことを確認してください



電動昇降式デスクの操作中には、子供やペットを遠ざけてください



嵐の時には電源コードを抜いてくださいまたはデスクを長期間使用しない場合



使用環境の温度を0~40°Cに保ち、製品を腐食性のあるガス、液体、およびほこりの多い物体から遠ざけてください



製品の私的な分解は厳しく禁止されており、電子部品などによる製品の故障や人体への損傷を防ぐために行われます



高さ調節可能なデスクを使用する前に、以下の説明書をよく読んでください。会社は異常な操作によって引き起こされる損害や人身傷害について、いかなる保証や責任も負いません

注意事项



在开始使用升降桌之前，请仔细阅读以下说明。



确保升降桌不与墙壁接触，并且在升起和下降时，桌子上下的50厘米范围内没有任何障碍物。



在初次安装或断电后，需要使用控制器进行手动复位。（请查看控制器介绍）



在使用电动升降桌时，请将儿童和宠物远离。



在雷雨期间或长时间不使用桌子时，请拔掉电源线。



工作环境温度在0-40°C之间，将产品远离腐蚀性气体、液体和尘土物体。



为了避免产品故障或对人体造成伤害，禁止私自拆卸电子产品。



公司不承担因异常操作而导致的任何损坏和人身伤害的责任或保证。

Specifications



Power Input
100V-240V



Max.Speed
20 mm/s



Operating Noise
≈ 45dB



Max.Load
132lbs/60kg

★ Caution:

Do not exceed maximum listed weight capacity.

Serious injury or property damage may occur!

überschreiten sie nicht die maximale aufgeführte gewichtsgrenze.

schwere verletzungen oder sachsäden können auftreten!

ne dépassez pas la capacité de poids maximum indicat.

des blessures graves ou des dommages matériels peuvent survenir !

¡no exceda la capacidad máxima de peso indicada.

¡puede ocurrir lesiones graves o daños materiales!

最大の重量制限を超えないでください。

重大な怪我や財産への損害が生じる場合があります！


不要超过所列的最大承重量。

可能会造成严重伤害或财产损失！

Size Reference

★ NOTE:

If you are not familiar with the size of the screw, you can compare it with the ruler on this page to facilitate your subsequent installation.

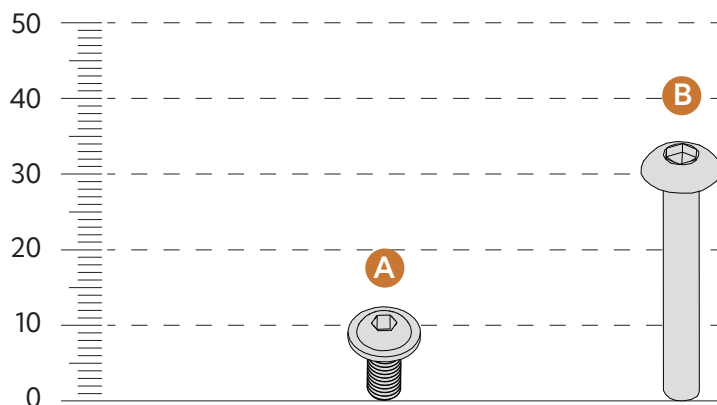

Wenn Sie mit der Größe der Schraube nicht vertraut sind, können Sie diese mit dem Lineal auf dieser Seite vergleichen, um die nachfolgende Installation zu erleichtern.



Si vous n'êtes pas familier avec la taille de la vis, vous pouvez la comparer avec la règle sur cette page pour faciliter votre installation ultérieure.

Si no estás familiarizado con el tamaño del tornillo, puedes compararlo con la regla en esta página para facilitar tu instalación posterior.


もしスクリューサイズがわからない場合は、このページの定規と比較して後続の取り付けを容易にすることができます。

如果您对螺丝的尺寸不熟悉，您可以将其与页面上的尺子进行比较，以便于后续的安装。

Component List

01  Right Table Leg (x1)	02  Left Table Leg (x1)	03  Leg Base (x2)	04  Transmission rod (x1)
05  Power (x1)	06  Left Side Plate (x1)	07  Right Side Plate (x1)	08  Crossbar (x1)
09  Desktop (x1)			


Hardware List

A  Screws M6×11mm (x18)	B  Screws M6×35mm (x8)	C  Cable Clip (x2)	D  Allen Key S=2mm (x1)
E  Allen Key S=5mm (x1)	F  Hook (x2)		


! Note: The numbers 01 to 09 are only for identification purposes and are not labeled. The labels A to F correspond to the fixtures and fittings supplied in the package. In addition, there will be a package of spare parts inside the packaging box.

Step 1 Attaching the frame


1

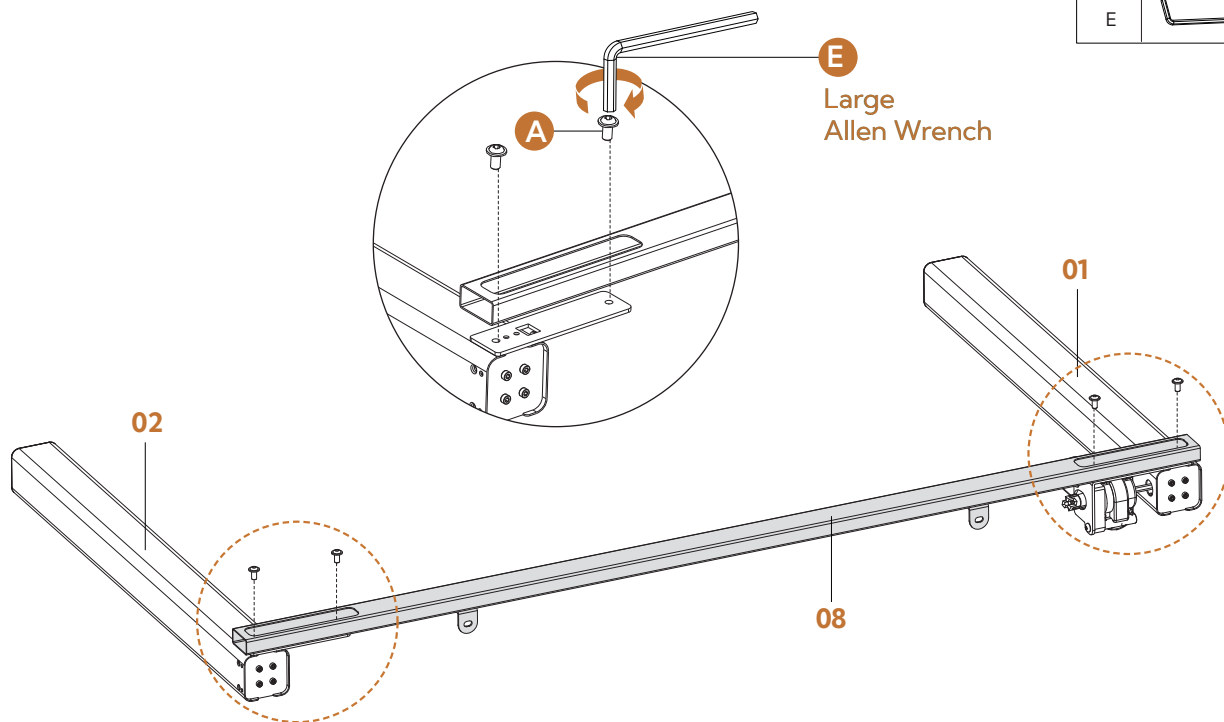


2

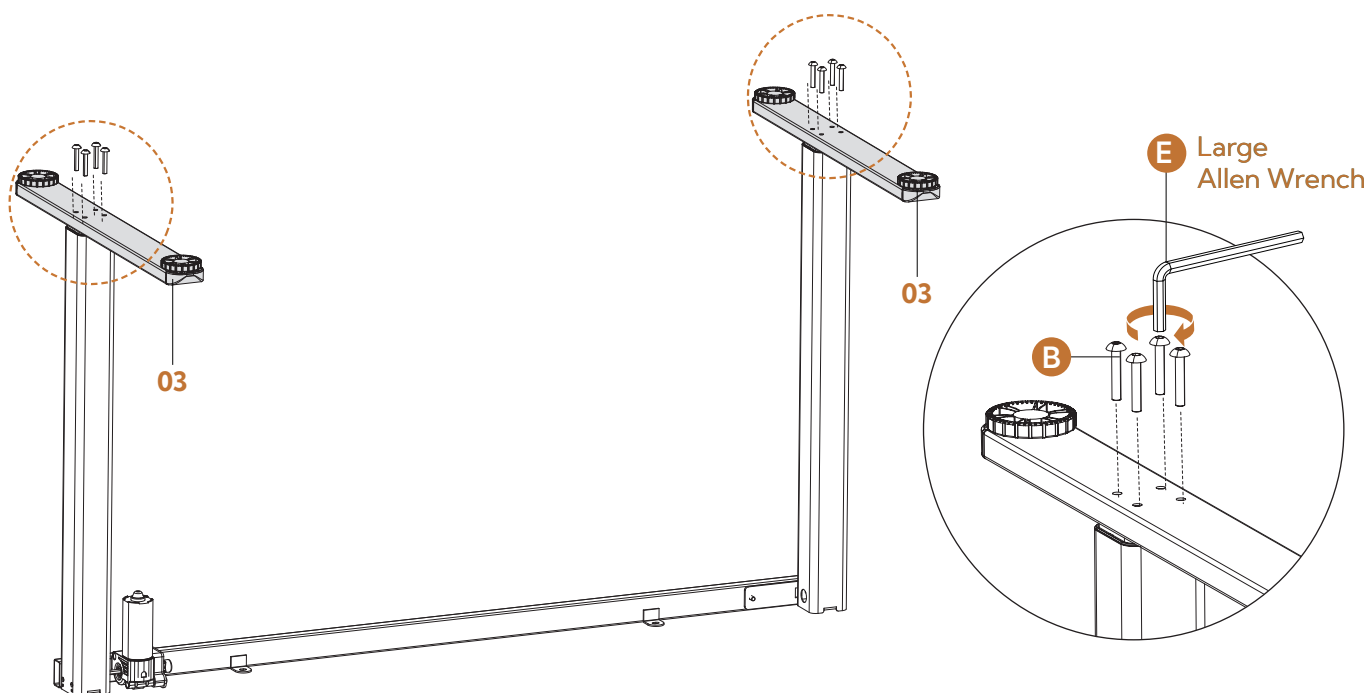

A	 M6x11mm(x4)
E	 S=5mm

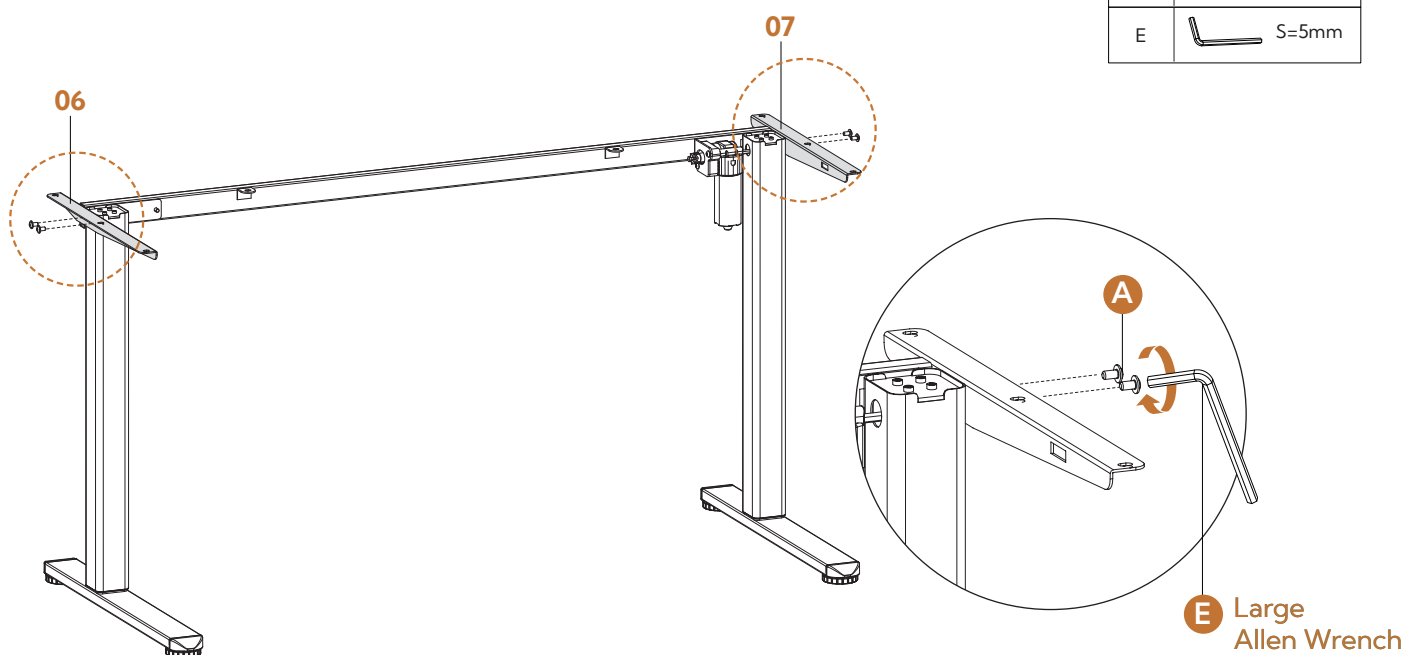

① Before attaching the transmission rod, ensure the heights of the two desk legs at approximate height.

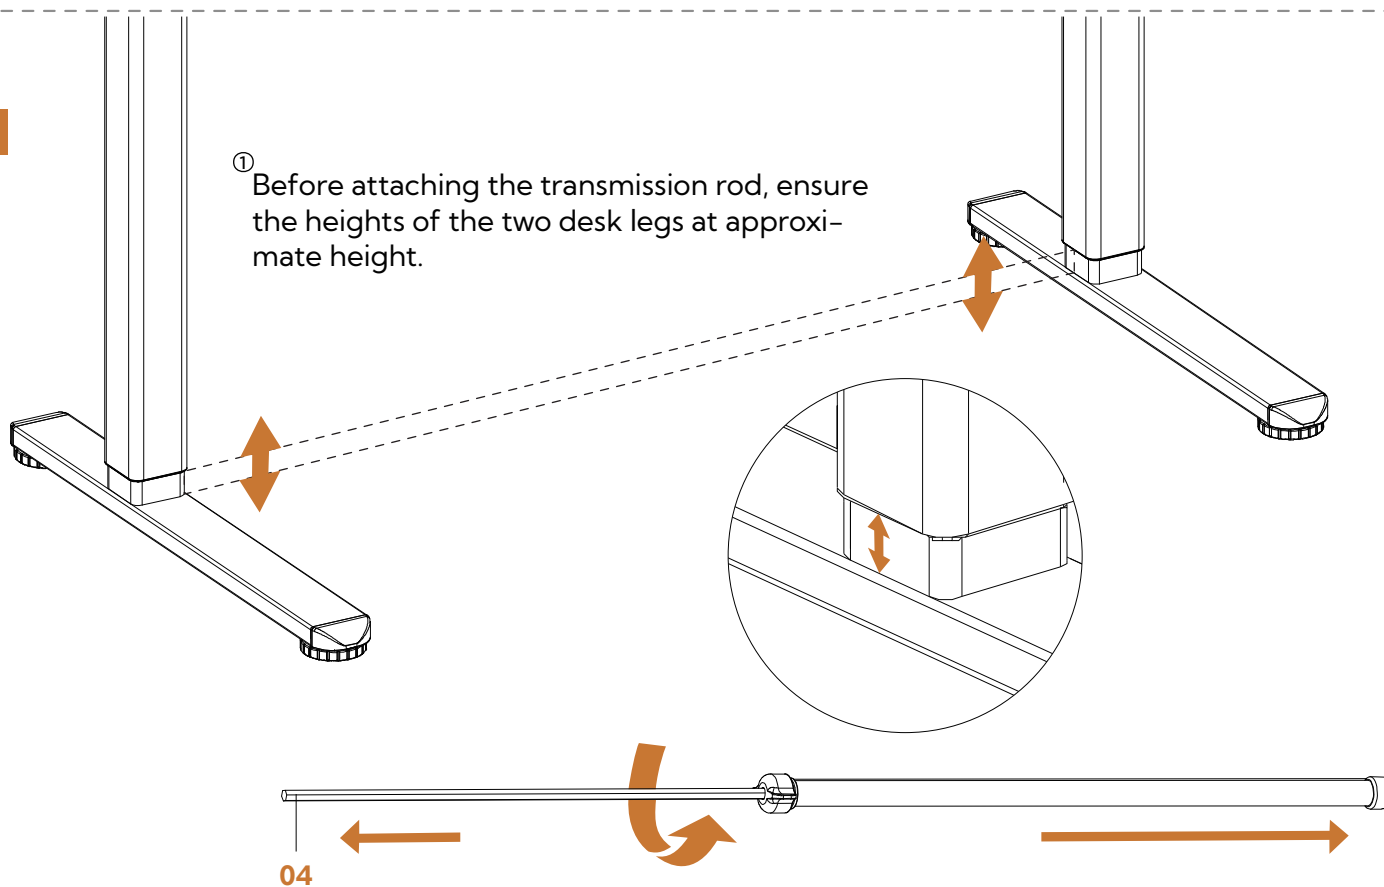


① Vor dem Anbringen der Übertragungsstange stellen Sie sicher, dass die Höhen der beiden Tischbeine in etwa gleich sind.

① Avant de fixer la tige de transmission, assurez-vous que les hauteurs des deux pieds du bureau sont approximativement égales.

① Antes de colocar la barra de transmisión, asegúrese de que las alturas de las dos patas del escritorio sean aproximadamente iguales.

① 伝達ロッドを取り付ける前に、机の2本の脚の高さがほぼ同じであることを確認してください。

① 在安装传动杆之前，请确保两个桌腿的高度大致相等。

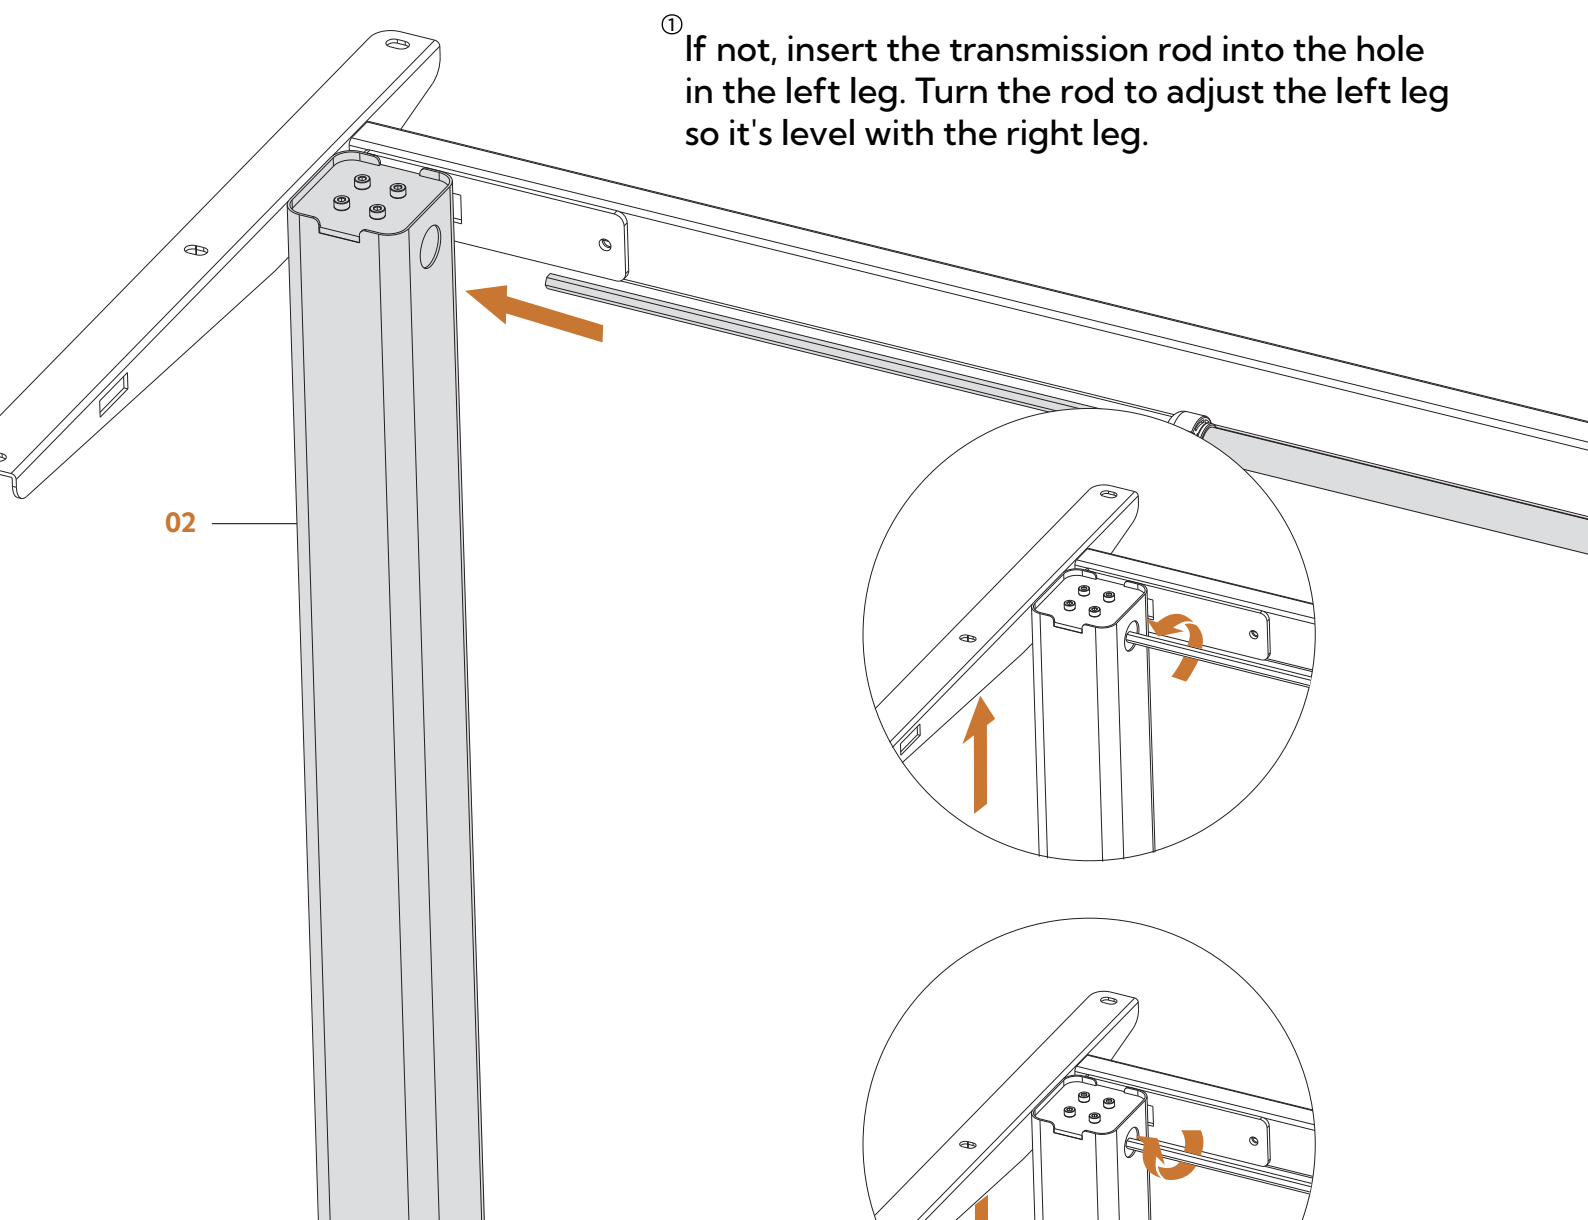

① If not, insert the transmission rod into the hole in the left leg. Turn the rod to adjust the left leg so it's level with the right leg.

② Turn the rod anti-clockwise to raise the left leg or clockwise to lower it.

① Führen Sie die Übertragungsstange vollständig in das Loch im linken Bein ein. Wenn die beiden Tischbeine nicht auf der gleichen Höhe sind, drehen Sie die Stange, um das linke Bein so einzustellen, dass es mit dem rechten Bein horizontal ist.

② Drehen Sie den Stab gegen den Uhrzeigersinn, um das linke Bein anzuheben, oder im Uhrzeigersinn, um es abzusenken.

① Insérez complètement la tige de transmission dans le trou de la jambe gauche. Si les deux pieds du bureau ne sont pas à la même hauteur, tournez la tige pour ajuster la jambe gauche de manière à ce qu'elle soit de niveau avec la jambe droite.

② Tournez la tige dans le sens antihoraire pour élever la jambe gauche ou dans le sens horaire pour l'abaisser.

① Inserte completamente la barra de transmisión en el agujero de la pata izquierda. Si las dos patas del escritorio no están a la misma altura, gire la barra para ajustar la pata izquierda hasta que esté nivelada con la pata derecha.



② Gire la barra en sentido contrario a las agujas del reloj para levantar la pata izquierda o en sentido de las agujas del reloj para bajarla.

① 左の脚の穴に伝達ロッドを完全に挿入してください。もし2本の脚の高さが同じでない場合は、ロッドを回して左の脚を調整し、右の脚と水平になるようにしてください。


② ロッドを反時計回りに回すと左の脚が上がり、時計回りに回すと下がります。

① 将传动杆完全插入左腿的孔中。如果两个桌腿的高度不同，请转动杆子来调整左腿，使其与右腿保持水平。

② 逆时针旋转杆可提升左腿，顺时针旋转则可降低高度。

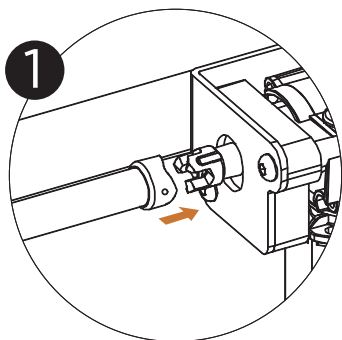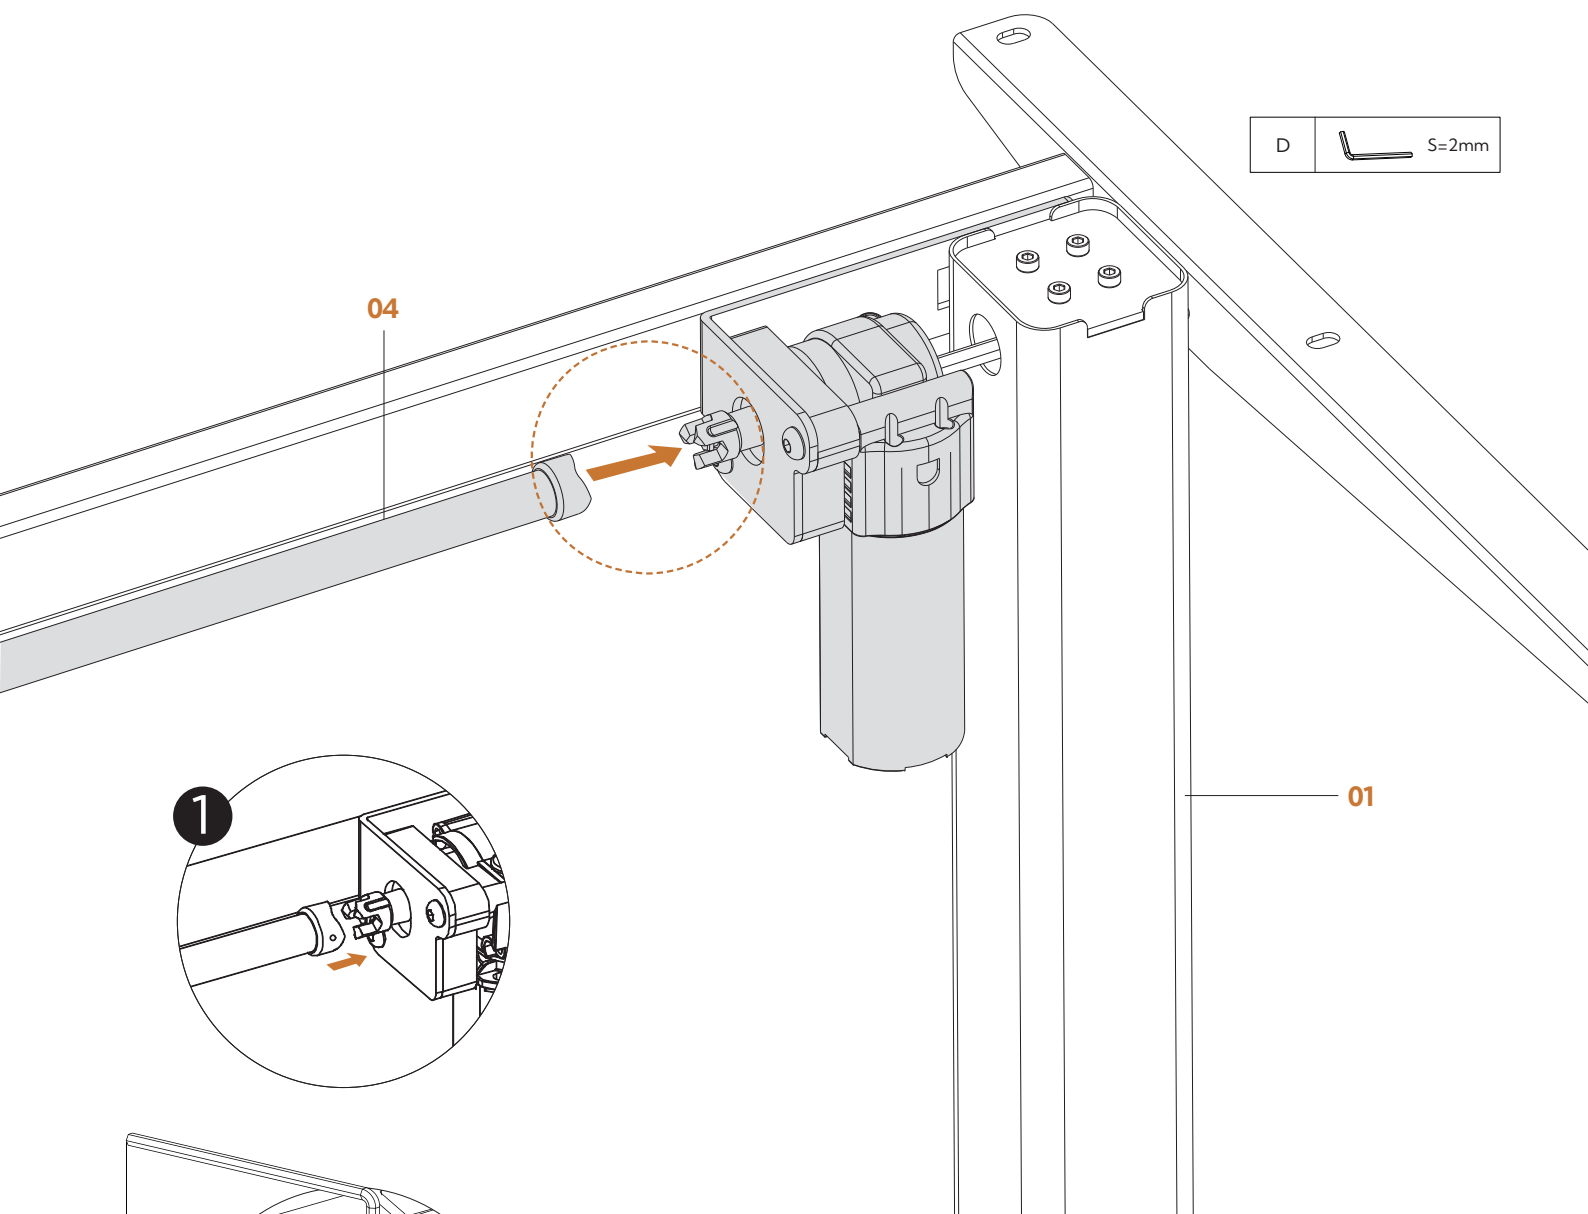


D
Small
Allen Wrench

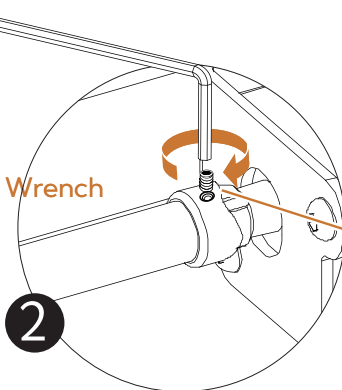

① Secure the transmission rod to the motor drive shaft by turning the set screw clockwise.

② Tighten the coupling nut

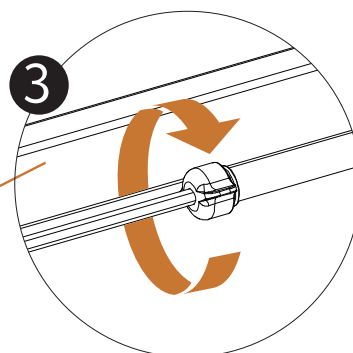

① Befestigen Sie den Übertragungsstab durch Drehen der Gewindestchraube im Uhrzeigersinn am Motorantriebswellen.

② Ziehen Sie die Mutter fest.

① Fixez la tige de transmission à l'arbre d'entraînement du moteur en tournant la vis de serrage dans le sens horaire.

② Serrez l'écrou d'accouplement.

① Asegure la barra de transmisión en el eje de transmisión del motor girando el tornillo de fijación en sentido horario.

② Apriete la tuerca de acoplamiento.

① セットスクリーを時計回りに回して、トランスミッションロッドをモータードライブシャフトにしっかり固定してください。


② カップリングナットを締めてください。

① 通过顺时针旋转固定螺丝，将传输杆安全连接到电机传动轴上。

② 拧紧联轴螺母。

Step 2 Attach the desktop to the frame


A	 M6x11mm(x8)
E	 S=5mm

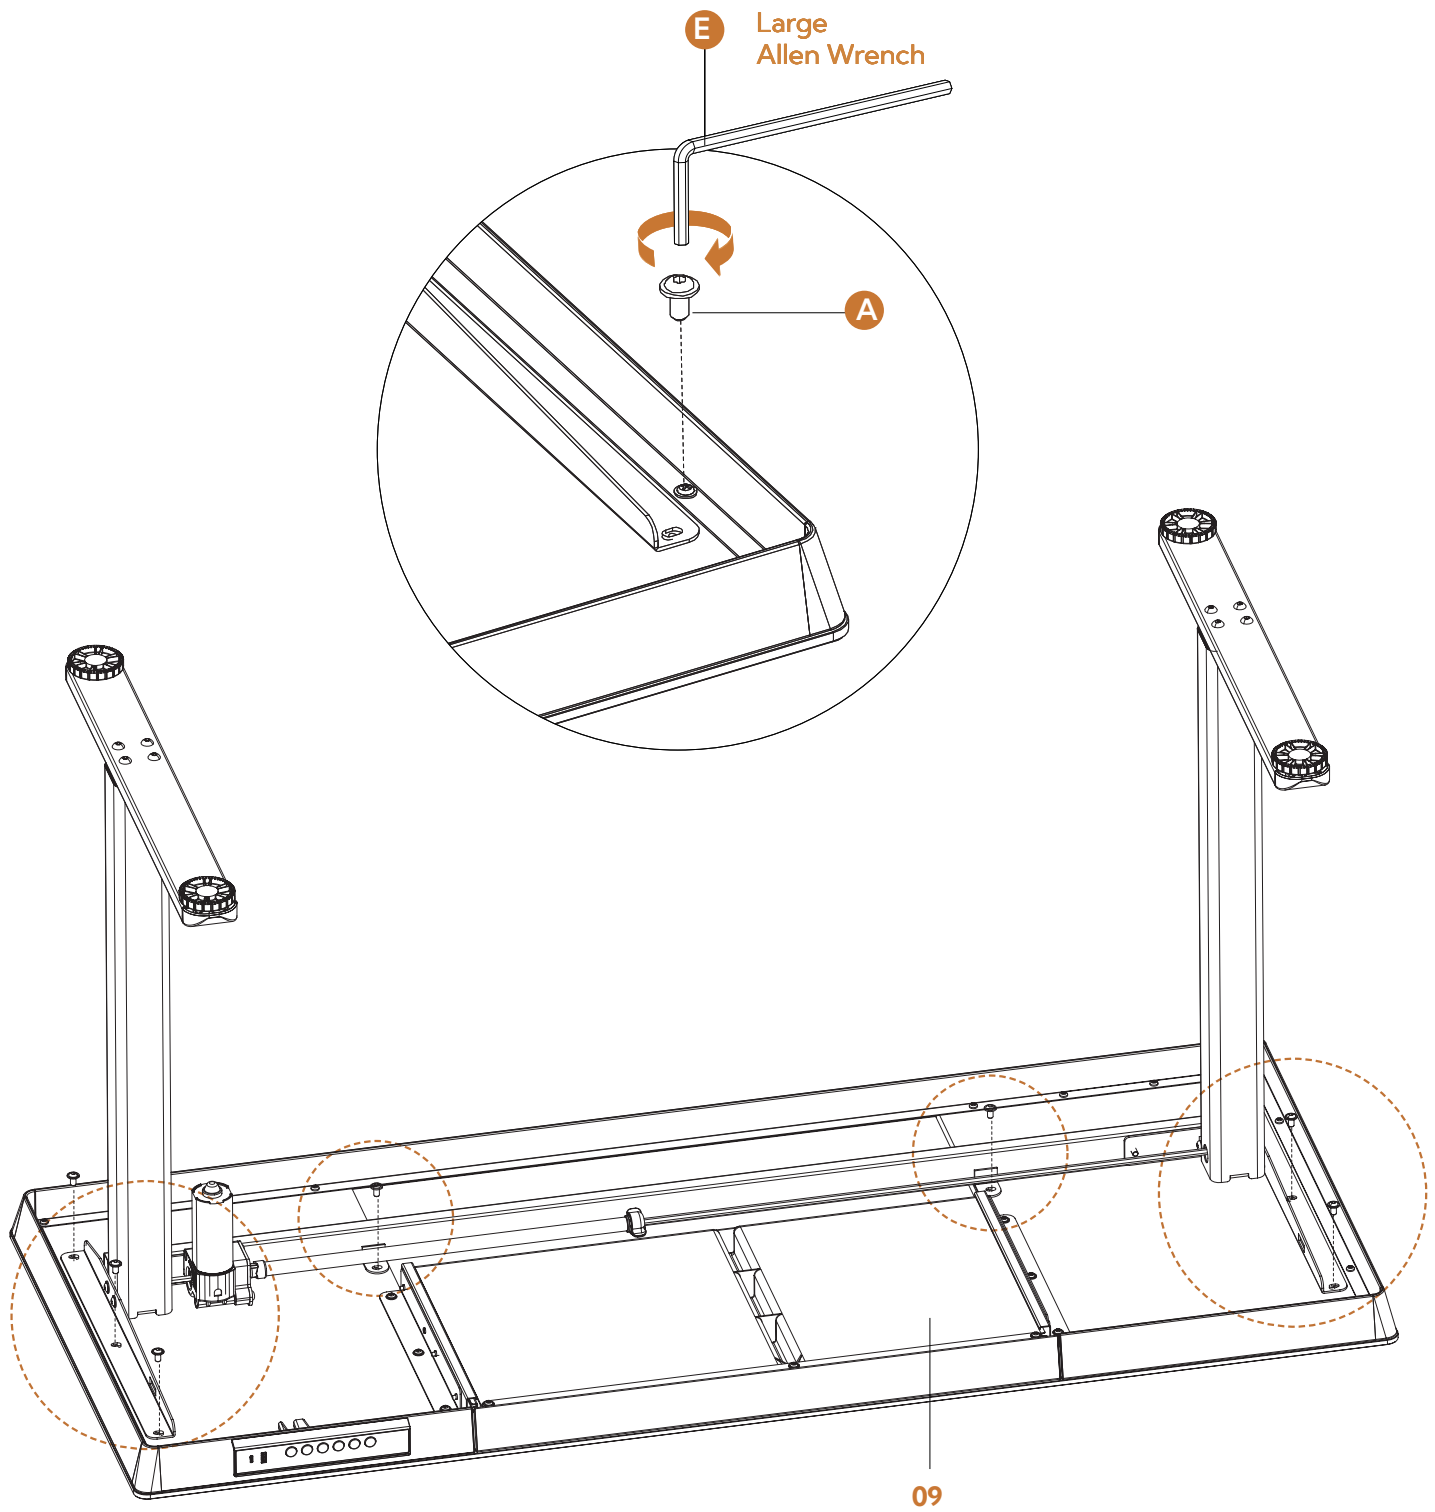




Step 3 Connecting the cables

C



Cable Clip (x2)

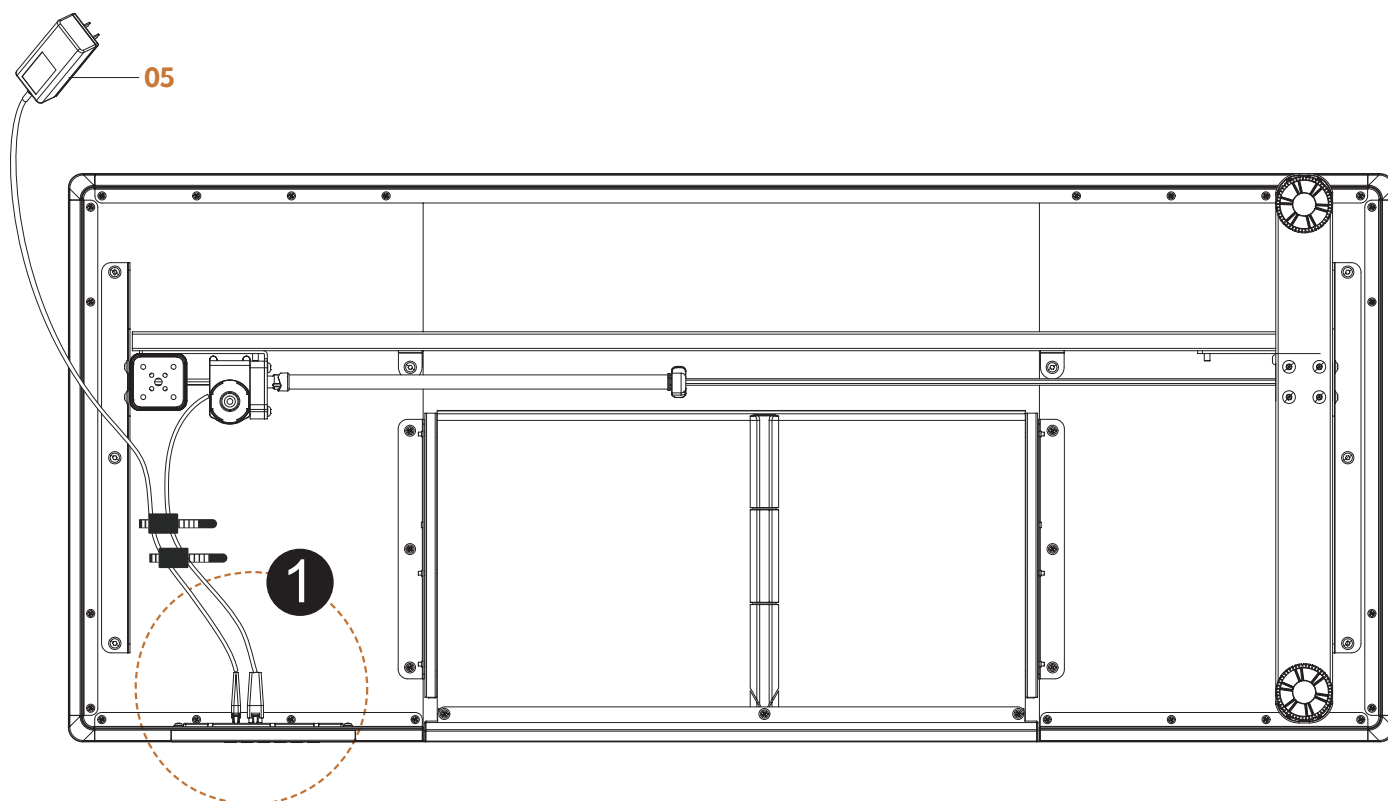


1

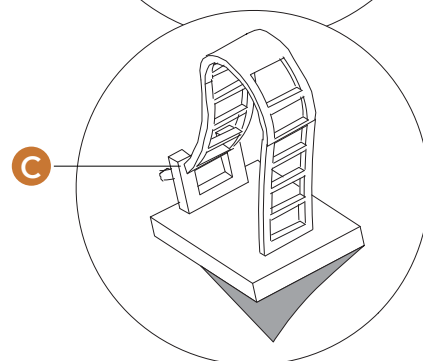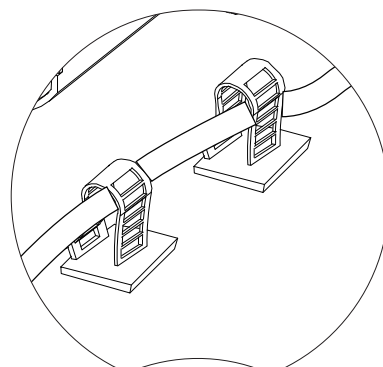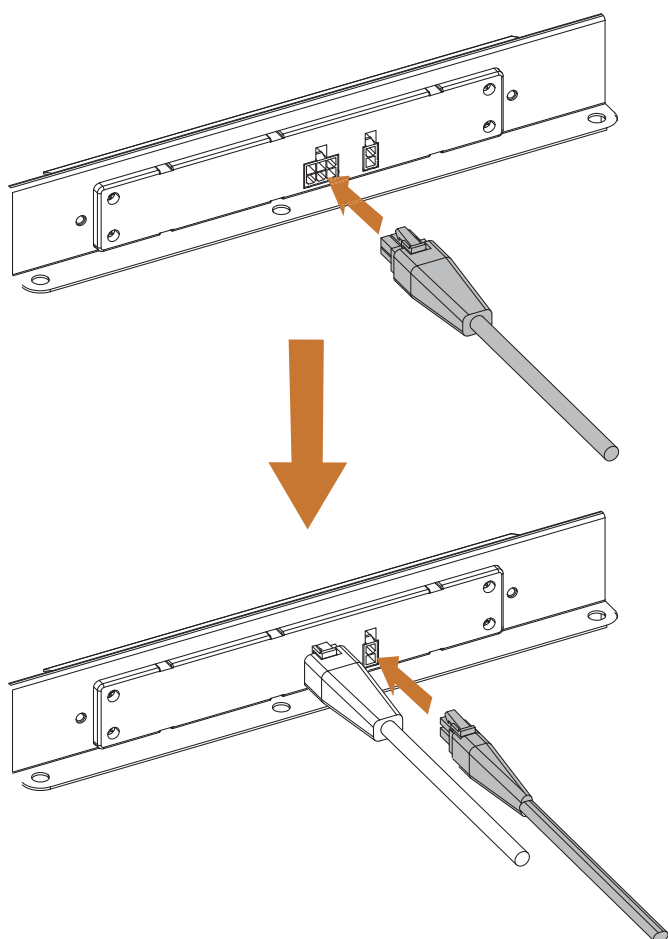



Charging via USB & Type-C

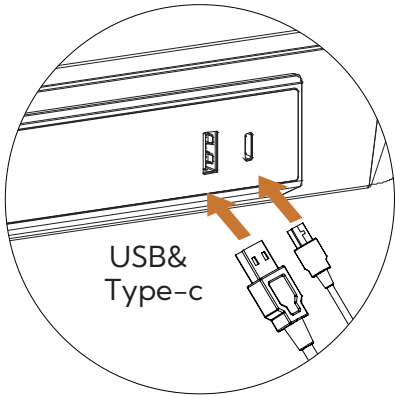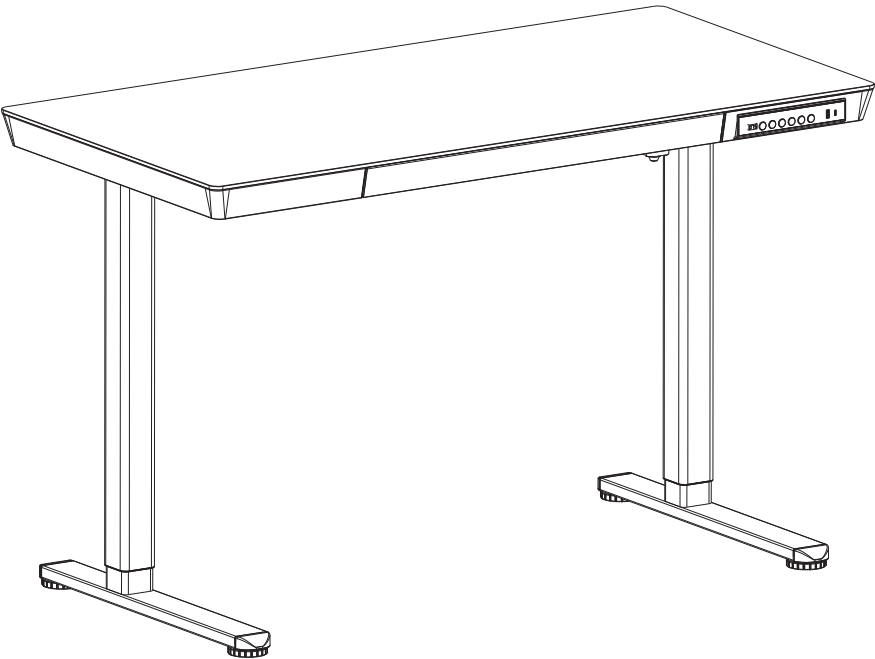

Install the Hook

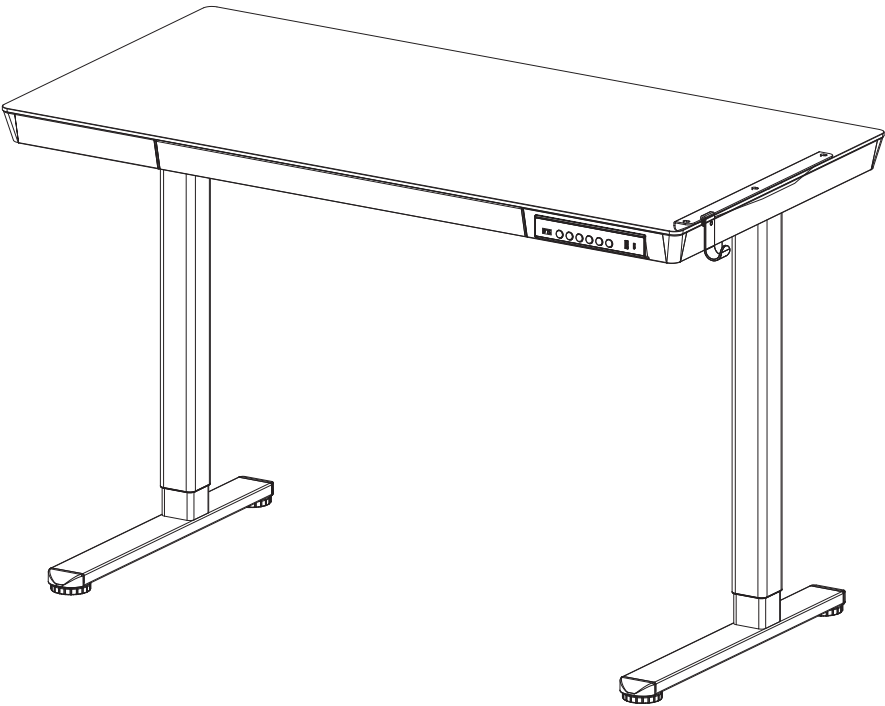


A	 M6×11mm(x2)
E	 S=5mm
F	 Hook (X2)

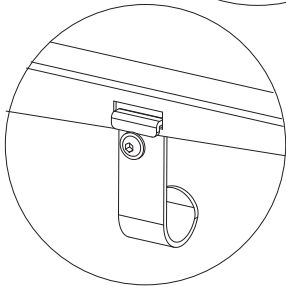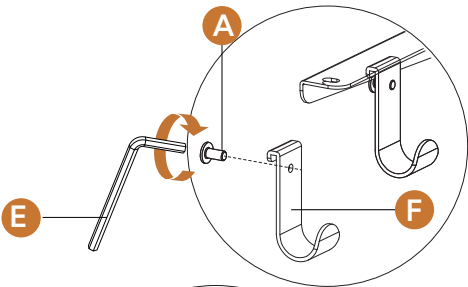

Controller Introduction

Reset

Long press  for 5 seconds, display RES and keep pressing until the digit height on the panel comes then lose the  button. In the process, the desk goes down to the lowest and its height will be reset to 28.3" / 72cm.

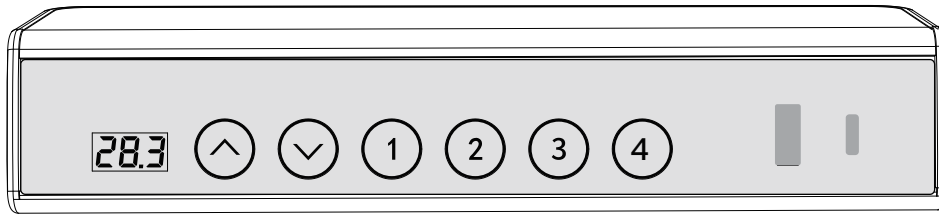

Note:

The desk's movement can be stopped at any time by pressing any button.

The height settings of the desk will remain even if the power is cut.

LED Display: Press any key once to wake up the display.



Long press the  button to raise the desk continually, and desk will stop when the button was released or at the max height (46.5" / 118cm)



Long press the  button to lower the desk continually, and desk will stop when the button was released or at the lowest height (28.3" / 72cm)



Memory button: Adjust the desk to the height you prefer, then long press the button  until S-  shows up, and the height memory setting is done.



Charging via USB & Type-C


Protection Mode Error Codes

Hot	Overheat protection: When the motor operates continuously, it will stop running to prevent damage caused by overheating. Wait for a period of time before making any further height adjustments.
E10	Sensor malfunction warning: Motor safety sensor cannot be detected. Please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
E20	Overloading Warning: Over the max of loading weight. Power off, take the things off the desk, power back on, and try again.
E02	Operation Status Warning: The desk stops moving if vibration, impact, or incline is detected. If this detection is incorrect, follow the reset instructions before continuing use.
E32	Overvoltage Protection: Input voltage too high. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
E31	Undervoltage Protection: Input voltage too low. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
-	Cable Disconnection Warning: Please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.

Einführung des Controllers

Zurücksetzen

Halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird RES angezeigt. Halten Sie weiterhin gedrückt, bis die Ziffernhöhe auf dem Panel erscheint, dann lassen Sie die  -Taste los. Während des Vorgangs fährt der Schreibtisch auf die niedrigste Position und seine Höhe wird auf 28,3"/72 cm zurückgesetzt.

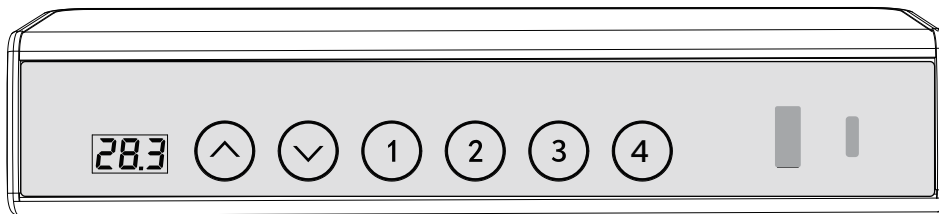

Hinweis:

Die Bewegung des Schreibtisches kann jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.

Die Höheneinstellungen des Schreibtisches bleiben erhalten, selbst wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.

28.3

LED-Anzeige: Drücken Sie einmal eine beliebige Taste, um die Anzeige aufzuwecken.



Halten Sie die  -Taste gedrückt, um den Schreibtisch kontinuierlich anzuheben, und der Schreibtisch bleibt stehen, wenn die Taste losgelassen wird oder die maximale Höhe (46,5" / 118 cm) erreicht ist.



Halten Sie die  -Taste gedrückt, um den Schreibtisch kontinuierlich abzusenken, und der Schreibtisch bleibt stehen, wenn die Taste losgelassen wird oder die niedrigste Höhe (28,3" / 72 cm) erreicht ist.



Speichertaste: Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Höhe ein, drücken Sie dann die Taste     lange, bis S-     angezeigt wird, und die Höhenspeicherung ist abgeschlossen.



Laden über USB & Typ-C

Fehlercodes im Schutzmodus

Hot	Überhitzungsschutz: Wenn der Motor kontinuierlich läuft, stoppt er den Betrieb, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Warten Sie eine Weile, bevor Sie weitere Höhenverstellungen vornehmen.
E10	Sensorfehlerwarnung: Der Sicherheitssensor des Motors kann nicht erkannt werden. Bitte schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie die Kabel des Controllers ab, warten Sie 5 Minuten, stecken Sie dann die Kabel wieder ein, verbinden Sie die Stromversorgung erneut und führen Sie die RES-Einstellungen erneut durch.
E20	Überlastungswarnung: Über dem maximalen Gewicht. Schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie die Gegenstände vom Schreibtisch, schalten Sie es wieder ein und versuchen Sie es erneut.
E02	Betriebsstatuswarnung: Der Schreibtisch stoppt die Bewegung, wenn Vibration, Stöße oder Schräglagen erkannt werden. Wenn diese Erkennung fehlerhaft ist, befolgen Sie bitte die Reset-Anweisungen, bevor Sie das Gerät weiterverwenden.
E32	Überspannungsschutz: Eingangsspannung zu hoch. Wenn das richtige Netzteil verwendet wird, schalten Sie bitte das Gerät aus, ziehen Sie die Kabel des Controllers ab, warten Sie 5 Minuten, stecken Sie dann die Kabel wieder ein, schließen Sie die Stromversorgung an und führen Sie erneut RES-Einstellungen durch.
E31	Unterspannungsschutz: Eingangsspannung zu niedrig. Wenn das richtige Netzteil verwendet wird, schalten Sie bitte das Gerät aus, ziehen Sie die Kabel des Controllers ab, warten Sie 5 Minuten, stecken Sie dann die Kabel wieder ein, schließen Sie die Stromversorgung an und führen Sie erneut RES-Einstellungen durch.
-	Kabeltrennungswarnung: Bitte schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie die Kabel des Controllers ab, warten Sie 5 Minuten, stecken Sie dann die Kabel wieder ein, schließen Sie die Stromversorgung an und führen Sie erneut RES-Einstellungen durch.

Introduction du contrôleur.


Réinitialiser

Maintenez  enfoncé pendant 5 secondes, affichez RES et maintenez la pression jusqu'à ce que la hauteur du chiffre sur le panneau apparaisse, puis relâchez le bouton . Pendant le processus, le bureau descend au plus bas et sa hauteur est réinitialisée à 28,3"/72 cm.

Remarque:

Le mouvement du bureau peut être arrêté à tout moment en appuyant sur n'importe quel bouton.

Les réglages de hauteur du bureau resteront même si l'alimentation est coupée.

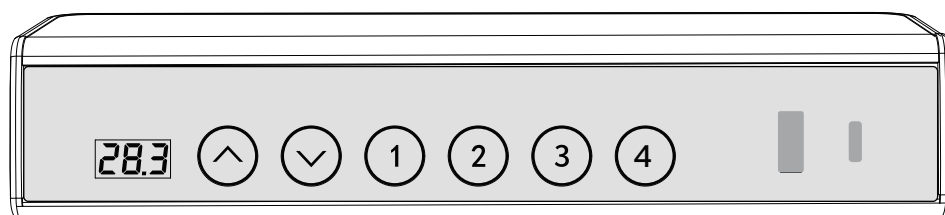

28.3

Affichage LED : Appuyez une fois sur n'importe quelle touche pour réveiller l'affichage.





Maintenez le bouton  enfoncé pour soulever le bureau de manière continue, et le bureau s'arrêtera lorsque le bouton sera relâché ou à la hauteur maximale (46,5"/118 cm).



Maintenez le bouton  enfoncé pour abaisser le bureau de manière continue, et le bureau s'arrêtera lorsque le bouton sera relâché ou à la hauteur la plus basse (28,3"/72 cm).



Bouton de mémoire : Réglez le bureau à la hauteur souhaitée, puis appuyez longuement sur le bouton  jusqu'à ce que S-  s'affiche, et le réglage de la mémoire de hauteur est terminé.



Chargement via USB et Type-C

Codes d'erreur du mode de protection

Hot	Protection contre la surchauffe : Lorsque le moteur fonctionne en continu, il s'arrête pour éviter tout dommage dû à la surchauffe. Attendez un certain temps avant d'effectuer d'autres ajustements de hauteur.
E10	Avertissement de dysfonctionnement du capteur : Le capteur de sécurité du moteur ne peut pas être détecté. Veuillez éteindre l'appareil, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et reconnecter l'alimentation, et effectuer à nouveau les réglages RES.
E20	Avertissement de surcharge : Au-dessus du poids maximal. Éteignez l'appareil, retirez les objets du bureau, rallumez-le et réessayez.
E02	Avertissement d'état de fonctionnement : Le bureau cesse de bouger en cas de vibration, d'impact ou d'inclinaison détectés. Si cette détection est incorrecte, suivez les instructions de réinitialisation avant de continuer à utiliser l'appareil.
E32	Protection contre les surtensions : Tension d'entrée trop élevée. Si l'adaptateur secteur correct est utilisé, veuillez éteindre l'appareil, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et reconnecter l'alimentation, et effectuer à nouveau les réglages RES.
E31	Protection contre les sous-tensions : Tension d'entrée trop basse. Si l'adaptateur secteur correct est utilisé, veuillez éteindre l'appareil, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et reconnecter l'alimentation, et effectuer à nouveau les réglages RES.
-	Avertissement de déconnexion du câble : Veuillez éteindre l'appareil, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et reconnecter l'alimentation, et effectuer à nouveau les réglages RES.

Introducción del controlador.


Reiniciar

Mantén presionado el botón  durante 5 segundos, aparecerá RES y mantén pulsado hasta que aparezca la altura de los dígitos en el panel, luego suelta el botón . Durante el proceso, el escritorio baja al mínimo y su altura se restablecerá a 28,3"/72 cm.

Nota:

El movimiento del escritorio se puede detener en cualquier momento presionando cualquier botón.

Las configuraciones de altura del escritorio se mantendrán aunque se corte la energía.

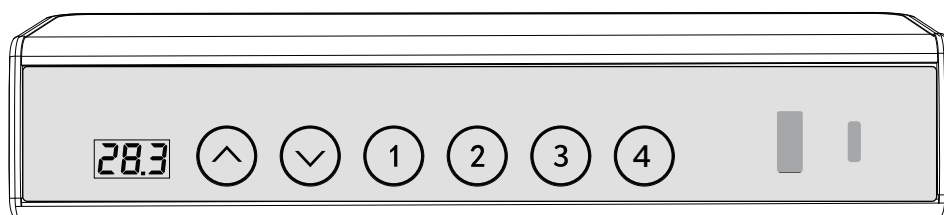

28.3

Pantalla LED: Presione cualquier tecla una vez para despertar la pantalla.




Mantén presionado el botón  para elevar el escritorio de forma continua, y el escritorio se detendrá cuando se suelte el botón o llegue a la altura máxima (46,5"/118 cm).



Mantén presionado el botón  para bajar el escritorio de forma continua, y el escritorio se detendrá cuando se suelte el botón o llegue a la altura más baja (28,3"/72 cm).



Botón de memoria: Ajusta el escritorio a la altura deseada, luego mantén presionado el botón  hasta que aparezca S- , y se completará la configuración de memoria de altura.



Carga a través de USB y Type-C

Códigos de error del modo de protección

Hot	Protección contra el sobrecalentamiento: Cuando el motor funciona de forma continua, se detendrá para evitar daños causados por el sobrecalentamiento. Espere un tiempo antes de realizar cualquier otro ajuste de altura.
E10	Advertencia de mal funcionamiento del sensor: No se puede detectar el sensor de seguridad del motor. Por favor, apague el equipo, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, luego vuelva a conectar los cables y la alimentación, y realice nuevamente los ajustes RES.
E20	Advertencia de sobrecarga: Por encima del peso máximo. Apague el dispositivo, retire los objetos del escritorio, vuelva a encenderlo e intente de nuevo.
E02	Advertencia de estado de operación: El escritorio se detiene si se detecta vibración, impacto o inclinación. Si esta detección es incorrecta, siga las instrucciones de reinicio antes de continuar utilizando el dispositivo.
E32	Protección contra sobretensiones: Voltaje de entrada demasiado alto. Si se está utilizando el adaptador de CA correcto, apague el dispositivo, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, luego enchufe nuevamente los cables y reconecte la alimentación, y realice nuevamente las configuraciones de RES.
E31	Protección contra subtensiones: Voltaje de entrada demasiado bajo. Si se está utilizando el adaptador de CA correcto, apague el dispositivo, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, luego enchufe nuevamente los cables y reconecte la alimentación, y realice nuevamente las configuraciones de RES.
-	Advertencia de desconexión del cable: Por favor, apague el dispositivo, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, luego enchufe nuevamente los cables y reconecte la alimentación, y realice nuevamente las configuraciones de RES.

コントローラーの紹介


リセット

☑ ボタンを5秒間長押しし、表示にRESが表示されるまで押し続け、パネル上の桁の高さが表示されるまで ☑ ボタンを離さないでください。このプロセス中、デスクは最低位置まで下がり、高さは28.3インチ/72 cmにリセットされます。

お知らせ:

デスクの動きは、いつでも任意のボタンを押すことで停止できます。

電源が切断されても、デスクの高さ設定は保持されます。

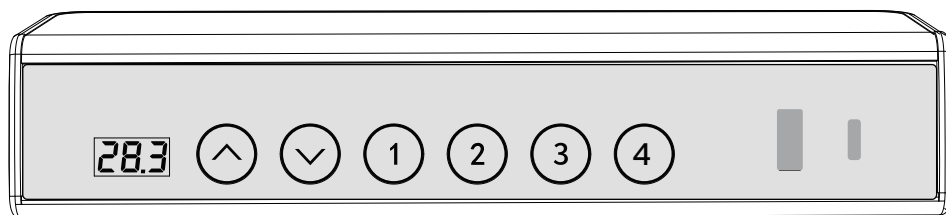

28.3

LEDディスプレイ:表示を起動するには、任意のキーを1回押してください。



⬆ ボタンを長押ししてデスクを連続的に上げ、ボタンが離されるか最大の高さ (46.5インチ/118 cm) に達するとデスクは停止します。



⬇ ボタンを長押ししてデスクを連続的に下げ、ボタンが離されるか最低の高さ (28.3インチ/72 cm) に達するとデスクは停止します。



メモリーボタン:デスクを希望の高さに調整し、その後 ① ② ③ ④ ボタンを長押ししてS- ① ② ③ ④ が表示されるまで待ち、高さのメモリ設定が完了します。



USBおよびType-C経由での充電

保護モードエラーコード

Hot	過熱保護:モーターが連続して作動すると、過熱による損傷を防ぐために停止します。さらなる高さの調整を行う前にしばらく待ってください。
E10	センサーの故障警告:モーターの安全センサーが検出されません。電源を切り、コントローラーのケーブルを抜いて5分待ってから、再びケーブルを接続して電源を再接続し、RES設定を再度実行してください。
E20	過負荷警告:重量が最大値を超えています。電源を切り、デスクから物を取り除き、再度電源を入れてもう一度やり直してください。
E02	動作ステータスの警告:振動、衝撃、または傾斜が検出されると、机の動きが停止します。この検出が誤っている場合は、続ける前にリセット手順に従ってください。
E32	過電圧保護:入力電圧が高すぎます。正しいACアダプタを使用している場合は、機器の電源を切り、コントローラのケーブルを抜いて5分待ってから、ケーブルを再度挿入し、電源を接続して再度RES設定を行ってください。
E31	過電圧保護:入力電圧が高すぎます。正しいACアダプタを使用している場合は、機器の電源を切り、コントローラのケーブルを抜いて5分待ってから、ケーブルを再度挿入し、電源を接続して再度RES設定を行ってください。
-	ケーブルの切断警告:機器の電源を切り、コントローラのケーブルを抜いて5分待ってから、ケーブルを再度挿入し、電源を接続して再度RES設定を行ってください。

控制器介绍


重置

长按  按钮5秒钟,显示RES并保持按下,直到面板上的数字高度出现,然后松开  按钮。在此过程中,桌子会下降到最低位置,并将其高度重置为28.3英寸/72厘米。

注意:

您可以通过按下任意按钮随时停止桌子的运动。

即使桌子断电,高度设置也将保留。

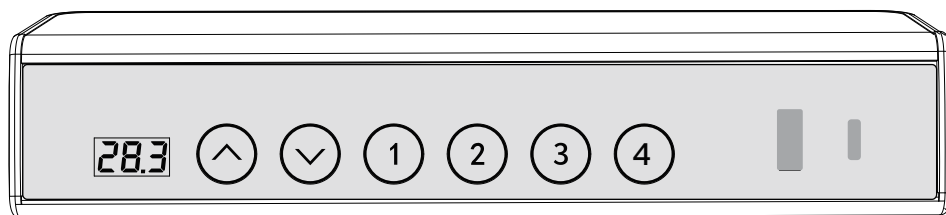

28.3

LED显示屏:按下任意键一次以唤醒显示屏。



长按  按钮持续提升桌子,当按钮释放或达到最大高度(46.5英寸/118厘米)时桌子会停止运动。



长按  按钮持续降低桌子,当按钮释放或达到最低高度(28.3英寸/72厘米)时桌子会停止运动。



记忆按钮:将桌子调至所需高度,然后长按  按钮直到出现S- ,即完成高度记忆设置。



通过USB和Type-C充电通过USB和Type-C充电

保护模式错误代码

保护模式错误代码	
Hot	过热保护:当电机连续运行时,会停止工作以防止过热造成的损坏。在进行任何进一步的高度调整之前,请等待一段时间。
E10	传感器故障警告:无法检测到电机安全传感器。请关闭电源,拔出控制器的电缆,等待5分钟,然后重新插入电缆并重新连接电源,然后再次进行RES设置。
E20	超载警告:超过最大负荷。关机,将物品从桌子上移走,重新开机,然后再试一次。
E02	操作状态警告:如果检测到振动、冲击或倾斜,桌子将停止移动。如果此检测有误,请在继续使用前按照重置说明进行操作。
E32	过压保护:输入电压过高。如果使用正确的交流适配器,请先关机,拔掉控制器的电缆,等待5分钟,然后重新插上电缆并连接电源,然后再进行RES设置。
E31	欠压保护:输入电压过低。如果使用正确的交流适配器,请先关机,拔掉控制器的电缆,等待5分钟,然后重新插上电缆并连接电源,然后再进行RES设置。
-	线缆断开警告:请先关机,拔掉控制器的电缆,等待5分钟,然后重新插上电缆并连接电源,然后再进行RES设置。

