

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

EDGER

MODEL: ASYTM01230

MODEL: ASYTM01230




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. DESCRIPTION

1.1 PURPOSE

This edger is used to trim and cut around the edge of driveways, side walks and more. The edger is not meant to be used to cut hedges, shrubs, bushes, or flowers.

OVERVIEW

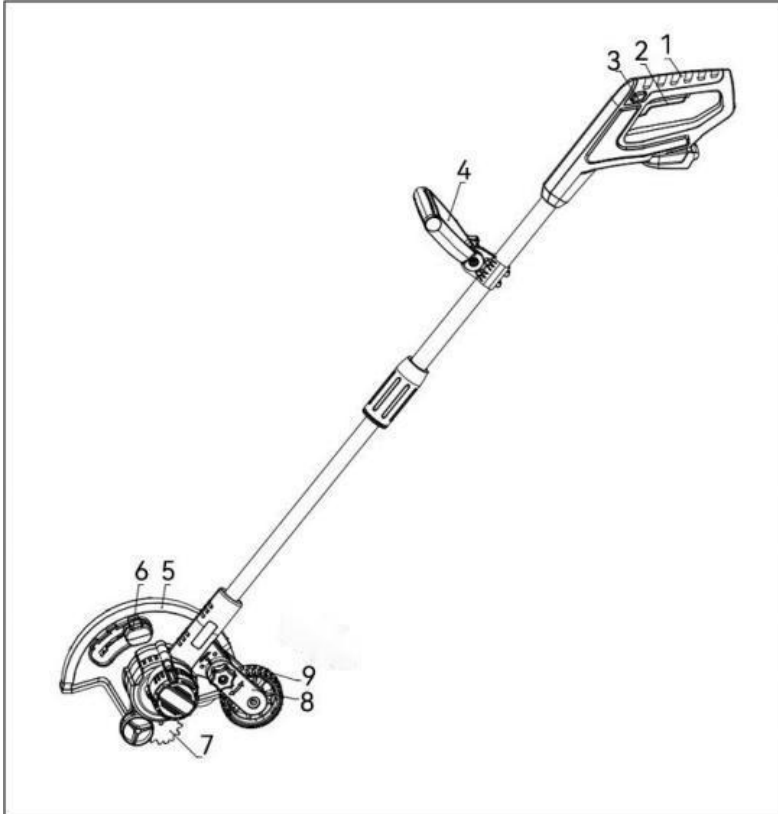

1. Rear handle
2. Trigger
3. Lock-out lever
4. Auxiliary handler
5. Guard
6. Depth adjustment knob
7. Blade
8. Wheel adjustment frame
9. Wheel

2. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS POWER TOOL)



Read and understand all instructions before using this product.

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

- Use only identical manufacturer's replacement parts and accessories. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.
- Always wear safety glasses with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Everyday glasses have only impact resistant lenses. They are NOT safety glasses. Following this rule will reduce the risk of eye injury. Use a face mask if operating in dusty work spaces.
- Avoid Dangerous Environment – Don't expose power tools to damp or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Don't use it in the rain.
- Keep all bystanders, children, and pets at least 50 ft. away.
- Dress Properly – Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. The use of rubber gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- Use the right Appliance. Do not use the appliance for any job except that for which it is intended.
- Avoid Unintentional Starting – Don't carry the appliance with your finger on the switch. Be sure the switch is off when the battery is plugged in.
- Don't Force Appliance – It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
- Don't overreach – Keep proper footing and balance at all times.
- Stay alert – Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate this unit when you are tired, ill or under the influence of alcohol, drugs or medication.
- Always store idle power tools indoors – When not in use, power tools should be stored indoors in a dry and high or locked-up place, out of reach of children.
- Maintain Appliance With Care – Replace string head if cracked, chipped, or damaged in any way. Be sure the string head is properly installed and securely fastened. Keep cutting edge sharp and clean for best performance and to reduce the risk of injury. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect appliance cord periodically, and if damaged, have it repaired by an authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace them if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease. Failure to do so can cause serious injury.
- Check damaged parts before using the appliance. A guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, damaged mountings, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.
- Do not charge the appliance in the rain, or in wet locations.

- Remove or disconnect the battery before servicing, cleaning or removing material from the gardening appliance.
 - Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
 - Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
 - Use only with VEVOR VV-EX2040 battery or other BAG series.
 - When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause a fire.
 - Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
 - Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
 - Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 265 °F (130 °C) may cause an explosion.
 - Do not dispose of the batteries in a fire. The cells may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
 - Do not open or mutilate the batteries. Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
 - Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The battery or conductor may overheat and cause burns.
 - Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
 - Keep guards in place and in working order.
 - Keep hands and feet away from the cutting area.
 - Keep blades sharp.

The recommended ambient temperature range:

Item	Temperature
Edger storage temperature range	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Edger operation temperature range	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Battery charging temperature range	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Charger operation temperature range	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Battery storage temperature range	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Battery discharging temperature range	32° F (0°C) - 113°F (45°C)

SAVE THESE INSTRUCTIONS

3. SYMBOLS ON THE MACHINE

Some of the following symbols can be used on this machine. Please study them and learn their definition. Proper interpretation of these symbols will let you operate the tool better and safer.

Symbol	Explanation
V	Voltage
A	Current
Hz	Frequency (cycles per second)
W	Power
min	Time
/min	Revolutions, strokes, surface speed, orbits etc., per minute
	Direct current
	Precautions that involve your safety.
	Read and understand all instructions before you operate the machine, and follow all warnings and safety instructions.
	Always wear safety glasses with side shields marked to comply with ANSI Z87.1 when you operate this machine.

Symbol	Explanation
	Do not expose the machine to rain or moist conditions.
	Keep all bystanders at least 15m away.
	Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage.
	Danger - Keep hands and feet away from the blade.

4. RISK LEVELS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

Symbol	Signal	Meaning
	DANGER	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	CAUTION	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

Discard all toxic materials in a specified manner to prevent contamination of the environment. Before discarding the damaged or worn-out Li-ion battery, contact your local waste disposal agency, or the local Environmental Protection Agency for information and specific instructions. Take the batteries to a local recycling and/or disposal center, certified for lithium-ion disposal.

If the battery pack cracks or breaks, with or without leaks, do not recharge it and do not use it. Discard it and replace with a new battery pack. **DO NOT TRY TO REPAIR IT!** To prevent injury and risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment:

- Cover the terminals of the battery with heavy-duty adhesive tape.
- DO NOT try to remove or destroy any of the battery pack components.
- DO NOT try to open the battery pack.
- If a leak develops, the released electrolytes are corrosive and toxic. DO NOT get the solution in the eyes or on skin, and do not swallow it.
- DO NOT put these batteries in your regular household trash.
- DO NOT incinerate.
- DO NOT put them where they will become part of any waste landfill or municipal solid waste stream.
- Take them to a certified recycling or disposal center.

5. INSTALLATION

5.1 UNPACK THE MACHINE




Make sure that you correctly assemble the machine before use.

- 1.Open the package.
- 2.Read the documentation provided in the box.
- 3.Remove all the unassembled parts from the box.
- 4.Remove the machine from the box.
- 5.Discard the box and packing material in compliance with local regulations.

5.2 ATTACH THE AUXILIARY HANDLE


- 1.Attach the auxiliary handle (4) on the shaft..

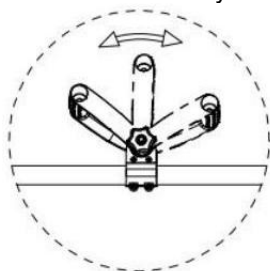

- 2.Set the auxiliary handle in the most comfortable in-use position.
- 3.Tighten the knob.

5.3 ASSEMBLE THE SHAFT

1. Turn the lower shaft towards the upper shaft.

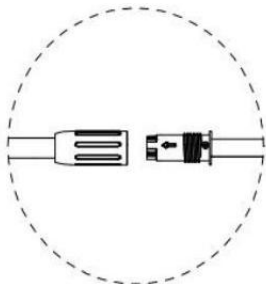


2. Tighten the shaft.

5.4 INSTALL THE BATTERY PACK



- If the battery pack or charger is damaged, replace the battery pack or the charger.
- Stop the machine and wait until the motor stops before you install or remove the battery pack.
- Read and understand the instructions in the battery and charger manual.

1. Push the battery pack into the battery compartment until the battery pack locks into place.
2. When you hear a click, the battery pack is installed.

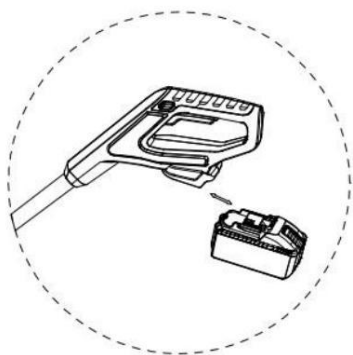

5.5 REMOVE THE BATTERY PACK

1. Push and hold the battery release button (1).
2. Remove the battery pack from the machine.

6. OPERATION




Before you operate the machine, read and understand the safety regulations and the operation instructions.



Be careful when you operate the machine.

6.1 START THE MACHINE

1. Push the lock-out lever (3) and pull the trigger (2).

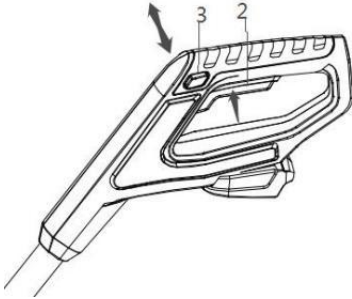


6.2 STOP THE MACHINE

1. Release the trigger to stop the machine.


6.3 ADJUST THE DEPTH OF CUT

1. Remove the battery pack.
2. Loosen the depth adjustment knob to increase or decrease the depth.

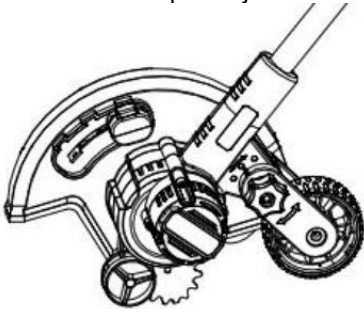

Depth Adjustment Knob

3. Adjust the depth so that the blade barely touches the ground when the machine is held in a normal operating posture.
4. Tighten the depth adjustment knob.
5. Standing in a normal working position, check the depth of cut again and correct if necessary.
6. Replace the battery pack once all adjustments are complete.

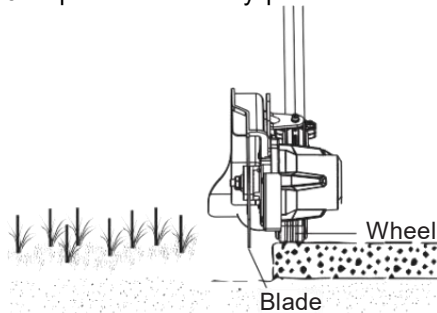

6.4 REPLACE THE BLADE




If the blade worn out, replace it with a new one (not provided).

1. Use a metal rod to fix the blade.
2. Remove the nut by turning it clockwise with the wrench (not provided) .
3. Remove the washer.



4. Remove the old blade and replace it with a new one.
5. Place the washer on the blade.
6. Place the nut on the washer and tighten it counterclockwise with the wrench provided.

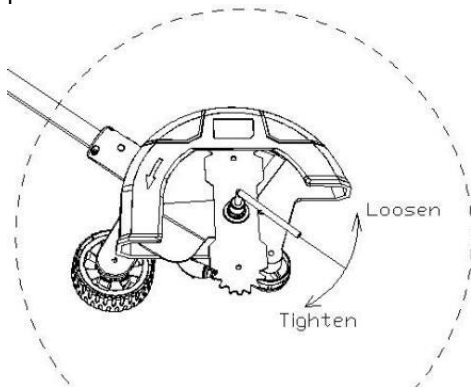


6.5 OPERATION TIPS



Always hold the edger away from the body, keeping clearance between your body and the edger. Any contact with the edger cutting head while operating can result in serious personal injury.

- Hold the edger with your right hand on the rear handle and your left hand on the front handle.
- Keep a firm grip with both hands while in operation.
- Edger should be held at a comfortable position with the rear handle about hip height.
- The edger will edge along sidewalks, driveways, flower beds, curbs, and similar areas.
- Cut at a steady pace. If the blade begins to bog down, you are edging too fast; slow your pace. Do not force the blade into ground.
- Light contact of the blade against the sidewalk edge, curb, etc., is acceptable and will not damage the edger.
- The best appearance is obtained when the grass is dry. Avoid edging in wet soil or wet grass areas or the blade guard might clog and result in an uneven edge. If the blade guard becomes clogged, stop the edger, remove the battery, and remove debris from the blade guard.

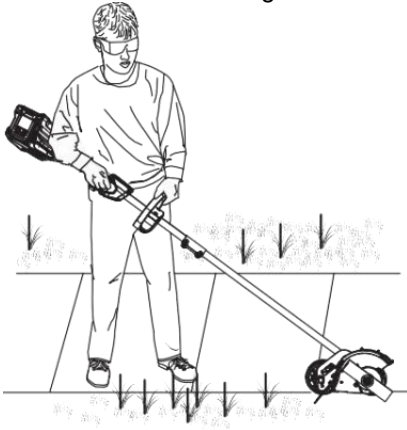

7. MAINTENANCE



Read and understand the safety regulations and the maintenance instructions before you clean, repair or do the maintenance work on the machine.



Make sure that all nuts, bolts and screws are tight. Examine regularly that you install the handles tightly.



Use only the replacement parts and accessories of the initial manufacturer.

7.1 GENERAL INFORMATION



Only your dealer or approved service center can do the maintenance that is not given in this manual.

Before the maintenance operations:

- Stop the machine.
- Remove the battery pack.
- Cool the motor.
- Store the machine in a cool and dry place.
- Use correct clothing, protective gloves and safety glasses.

7.2 CLEAN THE MACHINE

- Clean the machine after use with a moist cloth dipped in neutral detergent.
- Do not use aggressive detergents or solvents to clean the plastic parts or handles.
- Keep the trimmer head free of grass, leaves, or excessive grease.
- Keep the air vents clean and free of debris to avoid overheating and damage to the motor or the battery.
- Do not spray water onto the motor and electrical components.

7.3 REPLACE THE SKID PLATE

- 1.Remove the screws with a Phillips Head screwdriver (not included).
- 2.Replace with the new skid plate.
- 3.Tighten the screws.

7.4 REPLACE THE WHEEL

- 1.Remove the battery.
- 2.Remove the wing nut, washer, axle sleeve, wheel, axle sleeve, rubber washer and wheel axle orderly from the wheel assembly.
- 3.Replace with the new wheel.
- 4.Insert the wheel axle through the slot downward, then put the rubber washer, axle sleeve, wheel , axle sleeve, washer and wing nut orderly through the wheel axle .
5. Tighten the wing nut .

8.TRANSPORTATION AND STORAGE



Remove the battery pack from the machine before transportation and storage.

8.1 MOVE THE MACHINE

When you move the machine, you must:

- Stop the machine.
- Remove the battery pack.

8.2 STORE THE MACHINE

- Remove the battery pack from the machine.
- Make sure that children cannot come near the machine.
- Keep the machine away from corrosive agents such as garden chemicals and deicing salts.
- Secure the machine during transportation to prevent damage or injury. Clean and examine the machine for any damage.

9. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
The machine does not start when you push the trigger.	No electrical contact between the machine and the battery pack.	1. Remove the battery pack. 2. Check the contact and install the battery pack again.
	The battery pack is depleted.	Charge the battery pack.
	The lock-out button and trigger are not pushed at the same time.	1. Pull the lock-out button and hold it. 2. Pull the trigger to start the machine.

10. TECHNICAL DATA

Type	ASYTM01230
Motor	20V
No load speed	3200±10% RPM
Blade length	8.8 in.
Battery model	ZDBP20044001
Charger model	ZDBC2200-2200U

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference,

(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ningbo Sayeah Tools Co., Ltd

Address:NO.391 DESHENG ROAD, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG,
CHINA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

EDGER

MODELL: ASYTM01 230

MODELL: ASYTM01 230



Das ist das Original Anweisung, Bitte Alles lesen Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Betrieb sorgfältig durch . VEVOR behält sich das Recht vor, die Auslegung des Handbuchs klar zu definieren. von uns Benutzer Handbuch. Das Erscheinungsbild des Produkts unterliegt den Vorgaben. Die Produkt Du erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir


nicht Ich werde Sie erneut informieren falls es irgendwelche Technologien oder Software gibt Aktualisierungen zu unserem Produkt.

1. BESCHREIBUNG

1.1 ZWECK

Dieser Kantenschneider ist zum Trimmen und schneiden rund um Rand von Einfahrten, Seite Spaziergänge Und mehr. Der Kantenschneider Ist nicht sein sollen wurde zum Schneiden verwendet Hecken, Sträucher, Büsche, oder Blumen.

ÜBERBLICK

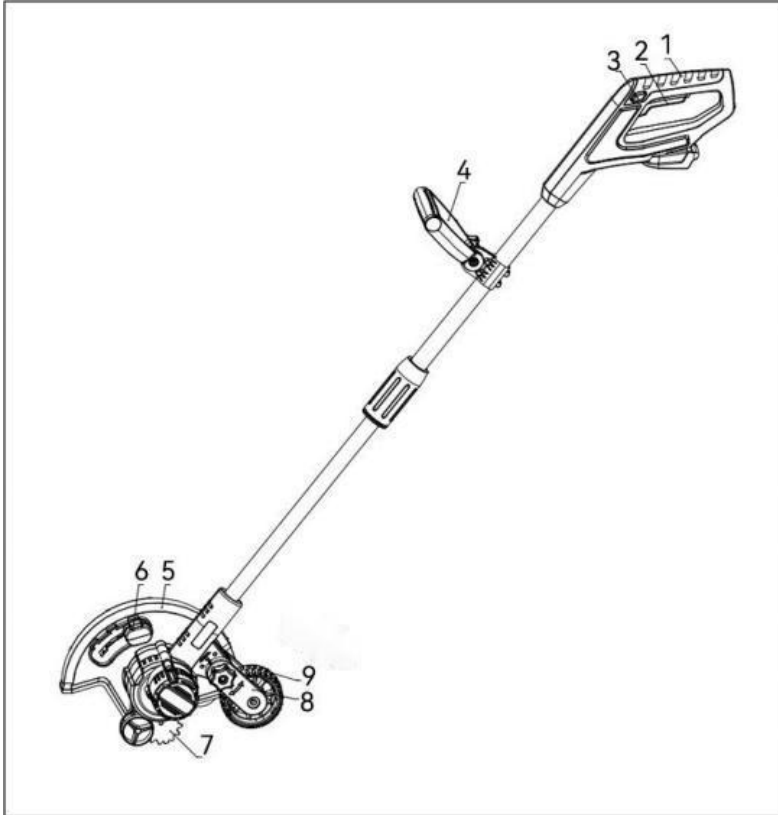

1. Hinten handhaben
2. Auslösen
3. Aussperren Hebel
4. Hilfs Handler
5. Wache
6. Tiefe Einstellung Knopf
7. Klinge
8. Radverstellrahmen
9. Rad

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR VERWENDUNG (DAS ELEKTROWERKZEUG)



Lesen und alles verstehen Anweisungen vor mit diesem Produkt.

Nichtbeachtung aller Anweisungen aufgeführt unten Mai Ergebnis bei Stromschlag, Feuer, und/oder schwerwiegend persönlich Verletzung .

- Nur verwenden identisch Hersteller Ersatz Teile und Zubehör. Verwendung jeglicher andere Teile kann eine Gefahr oder Ursache Produkt Schaden.
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille mit Seitenschutz. markiert bis entsprechen ANSI Z87.1. Alltagsbrille haben nur Auswirkungen Resistant -Linsen. Sie sind NICHT Sicherheit Gläser. Im Anschluss daran Regel wird reduzieren Risiko des Auges Verletzung. Verwenden Sie eine Gesichtsmaske falls in Betrieb In staubige Arbeitsbereiche.
- Vermeiden Gefährlich Umfeld - Nicht aussetzen Elektrowerkzeuge feucht oder nass Bedingungen. Wasser dringt ein in ein Elektrowerkzeug wird erhöhen elektrische Gefahr Schock.
- Nicht verwenden Es In Die Regen .
- Halten alle Umstehende , Kinder und Haustiere bei mindestens 50 ft . weg .
- Kleid Richtig - Tun nicht tragen lockere Kleidung oder Schmuck. Sie können sein erwischt In Bewegung Teile. Die Verwendung von Gummihandschuhen und festem Schuhwerk Ist empfohlen Bei Arbeiten im Freien Schutzausrüstung tragen. Haarbedeckung zum Einschließen lang Haar.
- Verwenden Sie das richtige Gerät. Verwenden Sie das Gerät nicht für folgende Zwecke: außer der Stelle, für die es Ist beabsichtigt .
- Vermeiden Unbeabsichtigter Start – Fassen Sie das Gerät nicht mit dem Finger an. An Die schalten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ist ausgeschaltet, wenn die Batterie Ist verstopft In.
- Nicht Gewalt Haushaltsgerät – Es Wille Tun Die Arbeit besser Und mit weniger Wahrscheinlichkeit von A Risiko der Verletzung bei der Rate für es war entworfen.
- Nicht übertreiben – Halten richtige Ernährung und Gleichgewicht überhaupt mal.
- Bleib wachsam – Achte darauf, was du tust . Verwenden Sie gängige Sinn. Tun nicht arbeiten Das Einheit, wenn Sie müde , krank oder unter der beeinflussen von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
- Immer aufbewahren Leerlauf Elektrowerkzeuge drinnen – Wann nicht In verwenden, Macht an ols sollte Sei gelagert drinnen in einer trockenen und high oder gesperrt Ort, aus von erreichen von Kinder.
- Gerät sorgsam pflegen – Ersetzen Sie die Zeichenkette Kopf wenn rissig, abgesplittert oder beschädigt In jedem Fall. Stellen Sie sicher, dass die Schnur Kopf Ist richtig installiert Und sicher befestigt. Halten Sie die Schneide scharf und sauber für am besten Leistung Und Zu reduzieren Die Verletzungsgefahr. Folgen Anweisungen zum Schmieren und Wechseln Zubehör.
- Gerätekabel prüfen regelmäßig und im Falle einer Beschädigung, haben Es repariert von einem

autorisierte Serviceeinrichtung. Verlängerungskabel prüfen regelmäßig und ersetzen Sie sie Wenn beschädigt. Halten Griffe trocken, sauber und frei von Öl Und Fett. Versagen Zu Tun Also kann schwerwiegende Folgen haben Verletzung.

•Beschädigte Schecks Teile vor der Benutzung des Geräts. Ein Schutz oder anderes Teil davon Ist

Beschädigungen sollten sorgfältig geprüft werden, um festzustellen, ob sie tatsächlich vorhanden sind. arbeiten richtig und seine/ihre Leistung beabsichtigte Funktion. Überprüfen Sie die Ausrichtung. Bewegung Teile, Bindung von bewegliche Teile, Teilebruch, beschädigte Halterungen und alle anderen Zustände, die kann sich auswirken seinen Betrieb. Ein Wachmann oder andere Teil davon ist beschädigt sollte Sei richtig repariert oder ersetzt durch einen autorisierten Service Center es sei denn angegeben anderswo In Das Handbuch.

•Tun Das Gerät nicht aufladen im Regen, oder bei Nässe Standorte.

• Batterie entfernen oder abklemmen vor der Wartung, Reinigung oder Entfernen Material aus dem Gartenbau Gerät.

•Verwenden Sie die Geräte nur mit speziell dafür vorgesehenen Batterien. Pakete . Verwenden von jedem andere Batterie Packungen kann eine Verletzungsrisiko Und Feuer.

• Nur mit dem angegebenen Ladegerät aufladen von der Hersteller. Ein Ladegerät, das Ist geeignet für einen Batterietyp Pack kann eine Risiko des Feuers, wenn gebraucht mit ein anderer Batterie Pack.

• Verwenden nur mit VEVOR VV - EX 2040 Batterie oder andere TASCHE Serie .

•Wenn die Batterie Pack Ist nicht In verwenden, halten es von anderen Metallen fernhalten Objekte, wie Büroklammern, Münzen, Schlüssel Nägel, Schrauben oder andere kleine Metallgegenstände, Das dürfen machen Eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen. Kurzschluss Die Batterie Terminal s zusammen kann verursachen A Feuer.

•Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit hinausgeworfen werden von Batterie; vermeiden Kontakt. Wenn Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn Flüssigkeitskontakte Augen, zusätzlich suchen medizinische helfen. ausgestoßene Flüssigkeit Batterie kann verursachen Reizungen oder Verbrennungen.

•Tun nicht verwende ein Batterie Packung oder Gerät, das ist beschädigt oder modifiziert. Beschädigt oder modifiziert Batterien kann ein etwas unvorhersehbares Verhalten aufweisen, das dazu führt im Feuer Explosion oder Risiko von Verletzung .

•Tun keine Batterie freilegen Verpackung oder Gerät zum Feuer oder übermäßig Temperatur.

Belichtung Zu Feuer oder Temperatur über 265 °F (130 °C) Mai Ursache ein Explosion . •Tun nicht entsorgen Batterien im Feuer. Die Zellen könnten explodieren. Überprüfen mit lokal Codes für mögliche Sonderentsorgung Anweisungen .

•Tun nicht geöffnet oder verstümmeln Batterien. Freigesetzter Elektrolyt ist ätzend Und Mai die Augen schädigen oder Haut. Es Mai Sei giftig Wenn verschluckt.

•Bewegungspflege In Handhabung Batterien in Ordnung nicht zu kurz Batterie mit Durchführung Materialien wie Ringe , Armbänder und Schlüssel. Die Batterie oder Leiter kann überhitzen und Ursache Verbrennungen.

• Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und Tun nicht Aufladung Die Batterie Pack oder Gerät außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs in der Anleitung. Laden unsachgemäß oder bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs Reichweite kann Schaden anrichten Batterie Und erhöhen Brandgefahr .

Trennen Sie die Verbindung Batterie Packen Sie es aus dem Gerät bevor alle Anpassungen vornehmen, Zubehör wechseln oder Gerät verstauen. Präventive Sicherheit Maßnahmen

reduzieren Risiko beim Starten des Geräts versehentlich.

- Wartung durchführen lassen durchgeführt von einem qualifizierten Reparaturfachmann Verwendung nur identisch Ersatz Teile. Dadurch wird die Sicherheit der Produkt Ist instand gehalten.
- Wachen halten In Ort und in Arbeit Befehl.
- Halten Hände und Füße vom Körper entfernt Schneiden Bereich.
- Halten scharfe Klingen.

Die empfohlene Umgebungstemperatur Reichweite:

Artikel	Temperatur
Lagertemperatur des Kantenschneiders Reichweite	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Betriebstemperaturbereich der Kantenschneidemaschine	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Batterieladetemperatur Reichweite	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Ladebetriebstemperatur Reichweite	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Batterielagertemperatur Reichweite	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Batterieentladungstemperatur Reichweite	32° F (0°C) - 113°F (45°C)

RETTE DIESE ANWEISUNGEN

3. SYMBOLE AUF DEM MASCHINE

Einige der folgenden Symbole können sein gebraucht auf diesem Maschine. Bitte Studie ihnen Und Lerne ihre Definition. Die korrekte Interpretation dieser Symbole wird lasse dich Bedienen Sie das Werkzeug besser und sicherer.

Symbol	Erläuterung
V	Stromspannung
A	Aktuell
Hz	Frequenz (Zyklen pro Sekunde)
W	Leistung
min	Zeit
/min	Umdrehungen, Hübe, Oberflächengeschwindigkeit, Umlaufbahnen usw. pro Minute
	Gleichstrom
	Vorsichtsmaßnahmen, die Ihre Sicherheit betreffen.
	Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die Maschine bedienen, und befolgen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen.
	Tragen Sie beim Bedienen dieser Maschine stets eine Schutzbrille mit Seitenschutz, die der Norm ANSI Z87.1 entspricht.

Symbol	Erläuterung
	Setzen Sie die Maschine weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
	Halten Sie alle Umstehenden mindestens 15 Meter entfernt.
	Geworfene Gegenstände können abprallen und zu Personenschäden oder Sachschäden führen.
	Gefahr – Hände und Füße von der Klinge fernhalten.

4. RISIKO NIVEAUS

Die folgenden Signalwörter und Bedeutungen sind tendierte dazu zu erklären Die Ebenen von Risiko damit verbunden Produkt.

Symbol	Signal	Bedeutung
	GEFAHR	Weist auf eine unmittelbar drohende Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen wird.
	WARNUNG	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	VORSICHT	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
	VORSICHT	(Ohne Sicherheitswarnsymbol) Kennzeichnet ein Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Entsorgen Sie alle giftigen Stoffe. Materialien in einem bestimmten Art und Weise zu Kontamination verhindern der Umfeld. Bevor Sie das beschädigte oder abgenutzte Produkt entsorgen Lithium-Ionen Batterie, Kontakt Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde oder die örtliche Umwelt Schutz Agentur für Informationen und spezifische Anweisungen befolgen. Batterien zu einem lokal Recycling und/oder Entsorgungszentrum, zertifiziert für Lithium-Ionen-Akkus Entsorgung.

Wenn die Batterie Risse im Pack oder Pausen, mit oder ohne Lecks, tun nicht Laden Sie es auf Und Tun nicht verwenden Es. Verwerfen es und ersetzen durch ein neu Batterie Pack. TUN NICHT VERSUCHEN REPARIEREN ES! Um zu verhindern Verletzung und Brand-, Explosions- oder Stromschlaggefahr Schock, Und Zu Schäden an der Umfeld:

- Die Anschlüsse des Batterie mit Hochleistungsklebeband .
- TUN Versuchen Sie NICHT, irgendetwas zu entfernen oder zu zerstören. der Batterie Pack Komponenten.
- TUN Versuchen Sie NICHT, die Batterie Paket .
- Wenn ein Leck entsteht , freigesetzte Elektrolyte sind ätzend Und giftig. TUN NICHT erhalten die Lösung in den Augen oder An Haut, Und Tun nicht schlucken Es.
- TUN Diese NICHT einsetzen Batterien in Ihrem regulären Haushalt Müll.
- TUN NICHT verbrennen.
- TUN Stelle sie NICHT dort hin, wo sie sein werden Teil werden von jedem Abfall Mülldeponie oder städtisch Feststoffabfallstrom.
- Bringen Sie sie zu einem zertifizierten Recycling oder Entsorgung Center.

5. INSTALLATION

5.1 AUSPACKEN DER MASCHINE




Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt korrekt zusammenbauen. Maschine vor verwenden.

1. Öffnen Die Paket .
2. Lesen Sie die Dokumentation. bereitgestellt im Kasten.
3. Entfernen Sie alle unmontiert Teile von der Kasten.
4. Entfernen Sie die Maschine von der Kasten.
5. Entsorgen Sie die Schachtel und Verpackungsmaterial in Übereinstimmung mit lokal Vorschriften.

5.2 ANBRINGEN DER HILFS HANDHABEN


1. Anbringen Die Hilfs- handhaben (4) auf Die Welle . .

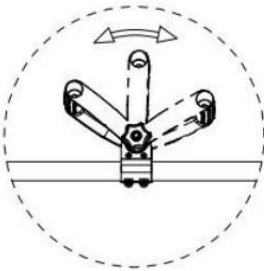

2. Stellen Sie die Hilfsfunktion ein. handhaben im am bequemsten im Gebrauch Position.
3. Festziehen Die Knopf .

5.3 MONTAGE DER WELLE

1. Drehen Sie die untere Welle. in Richtung Die obere Welle.

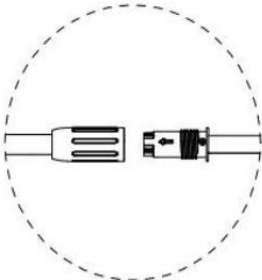

2. Festziehen Die Welle .


5.4 INSTALLIEREN DER BATTERIE PACK



- Wenn die Batterie Akku oder Ladegerät ist gealtert ersetzen Batterie Pack oder die Ladegerät.
- Stoppen Sie die Maschine und warten bis zum Der Motor stoppt, bevor du ... installieren oder entfernen Batterie Pack.

•**Lesen und verstehen Anweisungen in der Batterie und Ladegerät Handbuch.**

1. Drücken Sie die Batterie Pack in die Batteriefach bis zum Teig y Pack verriegelt Ort .
2. Wenn Du hören A Klicken Sie , die Batterie Pack Ist installiert .

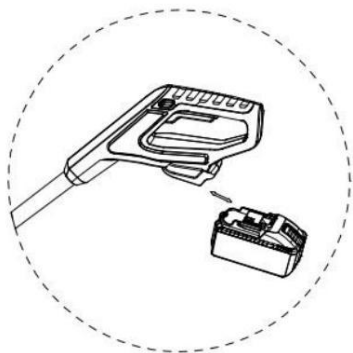

5,5 ENTFERNEN DER BATTERIE PACK

1. Drücken Und halten Die Batterie freigegeben Taste (1).
2. Entfernen Sie die Batterie Paket vom Maschine.

6. BETRIEB




Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen Maschine, lesen und die Sicherheit verstehen Vorschriften und die Operation Anweisungen .



Seien Sie vorsichtig bei der Bedienung des Maschine.

6.1 START DER MASCHINE

1. Drücken Die Aussperren Hebel (3) und ziehen Die auslösen (2).

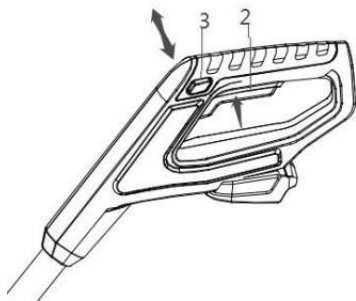


6.2 STOP DER MASCHINE

1. Freigeben Die auslösen Zu stoppen Die Maschine .

6.3 EINSTELLEN DER TIEFE VON SCHNEIDEN

1. Entfernen Die Batterie Packung .
2. Tiefeneinstellung lockern. Knopf zu erhöhen oder verringern Tiefe .

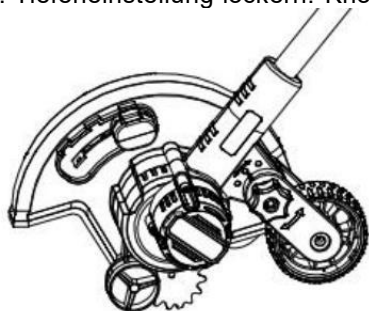


Tiefeneinstellung Knopf

3. Stellen Sie die Tiefe so ein, dass die Klinge berührt kaum das Boden, wenn Die Maschine Ist abgehalten in einem normaler Betrieb Haltung.

4. Die Tiefeneinstellung festziehen Knopf.

Überprüfen Sie die Tiefe im Stehen in normaler Arbeitsposition. von Schnitt wieder Und richtig Wenn notwendig.

6. Batterie austauschen Packen Sie alles einmal ein. Anpassungen Sind vollständig.

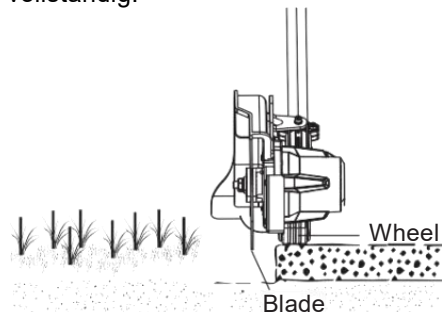

6.4 ERSETZEN DER KLINGE




Wenn die Klinge abgenutzt ist, ersetzen Sie sie. es mit A neu eins (nicht bereitgestellt).

1. Verwenden A Metall Stange Zu Fix Die Klinge .
2. Entfernen Die Nuss von Drehung Es im Uhrzeigersinn mit Die Schraubenschlüssel (nicht bereitgestellt) .
3. Entfernen Die Waschmaschine .



4. Entfernen Sie das alte Klinge und ersetzen es mit A neu eins.
5. Platz Die Waschmaschine An Die Klinge .
6. Platzieren Sie die Mutter auf die Unterlegscheibe setzen und festziehen es gegen den Uhrzeigersinn mit Die Schlüssel bereitgestellt.

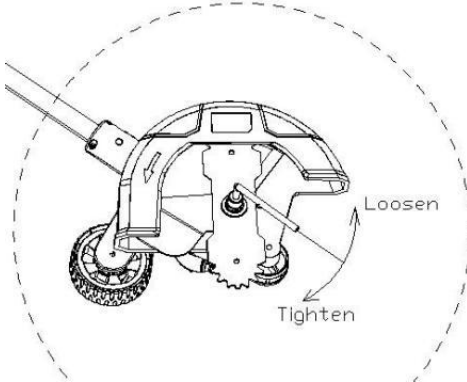

6.5 BETRIEB TIPPS



Stets Halten Sie den Kantenschneider vom Körper fern. Freiraum halten zwischen dein Körper und Kantenschneider. Jeglicher Kontakt mit dem Kantenschneider schneidet Kopf während Betrieb dürfen Ergebnis im Ernst persönlich Verletzung.

- Halten Sie den Kantenschneider mit Ihrem Rechts Hand auf der hinteren Griff und Ihr links Hand An Die Front handhaben.
- Halten Sie es fest im Griff beide Hände während In Betrieb.
- Der Kantenschneider sollte Sei in einer angenehmen Atmosphäre gehalten Position mit der hinteren handhaben um Hüfte Höhe.
- Der Rasenkantenschneider eignet sich zum Schneiden von Rasenkanten entlang von Gehwegen, Einfahrten und Blumenbeeten. Betten, Bordsteine und ähnlich Bereiche.
- Mit gleichmäßiger Geschwindigkeit schneiden Tempo. Wenn die Klinge beginnt zu versinken, du Sind Kantenbearbeitung zu schnell; Verlangsame dein Tempo. Tun nicht erzwingen Klinge hinein Boden .
- Leichter Kontakt mit dem Klinge an der Bordsteinkante, Bordstein, usw., Ist akzeptabel Und Wille beschädigen Sie nicht Kantenschneider.
- Das beste Erscheinungsbild wird erzielt, wenn das Gras trocken ist. Vermeiden Kantenbearbeitung in feuchtem Boden oder nasse Grasflächen oder die Klingenschutz könnte Verstopfung und Ergebnis In ein uneve n Rand. Wenn die Klingenschutz Wenn der Kantenschneider verstopft ist, stoppen Sie ihn . entfernen Die Batterie und entfernen Trümmer von der Klingenschutz.



7. Wartung



Lesen und die Sicherheit verstehen Vorschriften und die Instandhaltung

Anweisungen bevor Sie putzen, Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchführen An Die Maschine.



Stellen Sie sicher, dass alle Nüsse Schrauben und Bolzen sind fest angezogen. Prüfen regelmäßig Das Du installieren Griffe fest.



Verwenden Sie ausschließlich den Ersatz. Teile und Zubehör der anfänglich Hersteller .

7.1 ALLGEMEINES INFORMATION



Nur Ihr Händler oder ein autorisiertes Servicecenter kann Tun Die Wartung Das Ist nicht angegeben in diesem Handbuch .

Vor dem Wartungsarbeiten :

- Stoppen Sie die Maschine.
- Entfernen Sie die Batterie Pack.
- Cool Die Motor .
- Bewahren Sie die Maschine in ac ool Und trocken Ort.
- Tragen Sie die richtige Kleidung, Schutzhandschuhe und Sicherheit Gläser.

7.2 SAUBER DER MASCHINE

- Reinigen Sie die Maschine nach Gebrauch mit einem feuchtes Tuch eingetaucht In neutral Waschmittel.
- Tun nicht Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel zum Reinigen. Die Plastik Teile oder Griffe.
- Halten Sie den Trimmerkopf frei von Gras, Blättern, oder übermäßig Fett.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze sauber und frei von Trümmer Zu vermeiden Überhitzung Und Schaden Zu Die Motor oder der Batterie.
- Tun kein Wasser auf die Motor und Elektrik Komponenten.

7.3 ERSETZEN DER SCHLEUDERN PLATTE

1. Entfernen Sie die Schrauben mit einem Phillips Kopfschraubendreher (nicht (einschließlich)).
2. Ersetzen mit Die neu Schleudern Platte .
3. Festziehen Die Schrauben .

7.4 ERSETZEN DER RAD

1. Entfernen Die Batterie .
2. Entfernen Sie den Flügel. Mutter, Unterlegscheibe, Achshülse, Rad, Achshülse Gummischeibe und Radachse ordentlich vom Rad Montage.
3. Ersetzen mit Die neu Rad .
4. Führen Sie die Radachse von unten durch den Schlitz ein, dann setzen Die Gummischeibe Achshülse, Rad Achshülse, Unterlegscheibe und Flügel Nuss ordentlich durch Die Radachse Die

5. Festziehen Die Flügel Nuss Die

8. TRANSPORT UND LAGERUNG



Entfernen Sie die Akku aus der Maschine vor dem Transport Und Lagerung.

8.1 BEWEGEN DER MASCHINE

Wenn du verschiebe die Maschine, du musst:

- Stoppen Sie die Maschine.
- Entfernen Sie die Batterie Pack.

8.2 LADEN DER MASCHINE

- Batterie entfernen Packung von Die Maschine.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht kommen in der Nähe Maschine.
- Bewahren Sie die Maschine von korrosiven Stoffen fernhalten als Garten Chemikalien Und Enteisungssalze.
- Sichern Sie die Maschine während des Transports nach Schäden verhindern oder Verletzung. Sauber Und untersuchen Maschine auf etwaige Schäden überprüfen.

9. FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Maschine tut Startet nicht wenn du drücken der Auslöser.	Kein Strom Kontakt zwischen Maschine und Die Batterie Pack.	1. Entfernen Die Batterie Packung . 2. Prüfen Die Kontakt Und in - installieren Sie die Batterie Packen Sie wieder ein.
	Der Batterie Pack Ist erschöpft.	Laden Sie die Batterie Pack.
	Der Aussperren Taste und Auslöser sind nicht geschoben bei das gleiche Zeit.	1. Ziehen Die Aussperren Taste und halten Es. 2. Ziehen Die auslösen Zu Start die Maschine.

10. TECHNISCH DATEN

Typ	ASYTM01 230
Motor	20 V
NEIN Ladegeschwindigkeit	3 2 00±10% Drehzahl

Klinge Länge	8.8 In .
Batterie Modell	ZDBP20044001
Ladegerät Modell	ZDBC2200-2200U

Dieses Gerät entspricht den geltenden Bestimmungen. Teil 15 der FCC Regeln.
Betrieb. ist Gegenstand Zu Die Folgende zwei Bedingungen:

- (1) Das Gerät Mai nicht Ursache schädlich Störungen
- (2) Dieses Gerät muss jede akzeptieren Interferenz erhalten, einschließlich Störungen kann unerwünschte Folgen haben Operation .

Ningbo Sayeah Werkzeuge Co. , Ltd

Adresse: Nr. 391 Desheng Road, YINZHOU BEZIRK, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

EDGER

MODÈLE: ASYTM01 230

MODÈLE: ASYTM01 230




Ce est l'original instruction, s'il te plaît Lire tout Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant toute utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement les instructions. de nos utilisateur manuel. L'apparence du produit est soumise à le produit toi reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

1. DESCRIPTION

1.1 BUT

Cette bordureuse est utilisée pour tailler et couper autour du bord de allées, côté promenades et Plus. Le coupe-bordures est pas destiné à être utilisé pour couper haies, arbustes, buissons, ou fleurs.

APERÇU

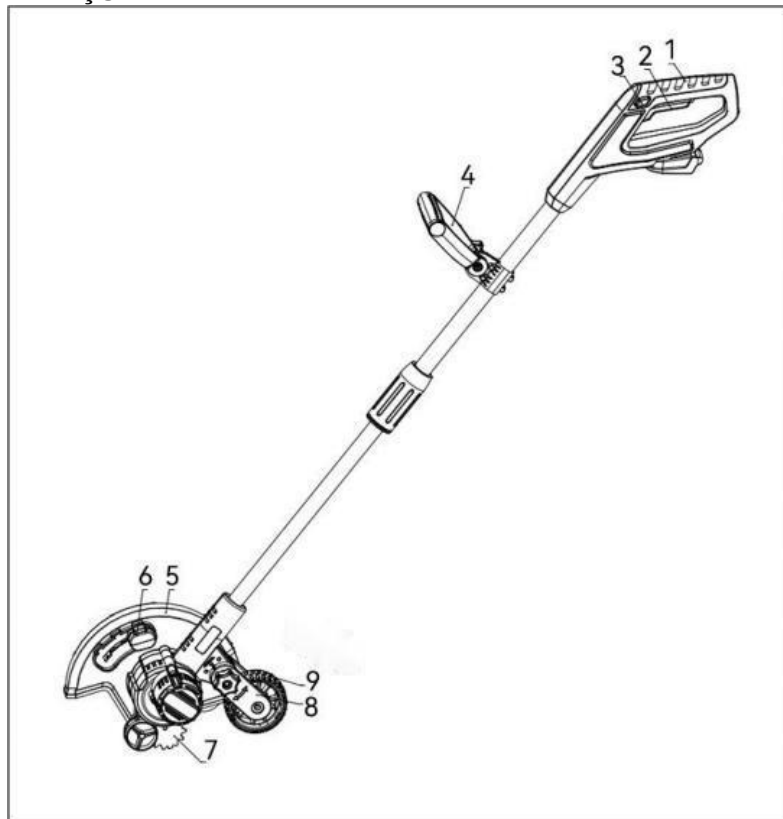

1. Arrière poignée
2. Déclenchement
3. Verrouillage levier
4. Auxiliaire gestionnaire
5. Garde
6. Profondeur ajustement bouton
7. Lame
8. Cadre de réglage de roue
9. Roue

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT EN UTILISANT (CE OUTIL ÉLECTRIQUE)



Lire et tout comprendre instructions avant en utilisant ceci produit.

Le non-respect de toutes les règles instructions listé ci-dessous peut résultat en cas de choc électrique, d'incendie, et/ou sérieux personnel blessure .

- Utiliser uniquement identique fabricant remplacement pièces et accessoires. L'utilisation de toute autres parties peut créer un danger ou cause produit dommage.
- Portez toujours des lunettes de sécurité avec protections latérales. marqué à se conformer à la norme ANSI Z87.1. Lunettes de tous les jours n'avoient que impact lentilles résistantes . Ce sont PAS la sécurité lunettes. Suite à cela la règle sera réduire le risque pour les yeux blessure. Utilisez un masque facial si en fonctionnement dans espaces de travail poussiéreux.
- Éviter Dangereux Environnement - Ne vous exposez pas outils électriques humides ou mouillés conditions. L'eau entrant dans un l'outil électrique augmenter le risque d'électricité choc.
- Ne le faites pas utiliser il dans le pluie .
- Garder tous passants , enfants et animaux de compagnie à au moins 50 pieds . loin .
- Robe Correctement - Faire ne pas porter vêtements amples ou bijoux. Ils peuvent être attrapé dans mobile parties. Les utilisation de gants en caoutchouc et de chaussures robustes est recommandé Lorsque vous travaillez à l'extérieur, portez des équipements de protection. couvre-cheveux pour contenir long cheveux.
- Utilisez le bon Appareil. N'utilisez pas l' appareil pour quelque raison que ce soit. travail sauf celui pour lequel il est destiné .
- Éviter Démarrage involontaire – Ne transportez pas l' appareil avec le doigt. sur le changer. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint lorsque la batterie est branché dans.
- Ne le faites pas Forcer Appareil électroménager – Il volonté faire le emploi mieu et avec moins probabilité de un risque de blessure à taux pour lequel c'était conçu.
- N'en faites pas trop – Garder des chaussures et des chaussures appropriées équilibre du tout fois.
- Restez vigilant – Faites attention à ce que vous faites . Utilisez des moyens communs sens. Faire pas fonctionner ce unité lorsque vous êtes fatigué , malade ou sous le influence de alcool, médicaments ou médicament.
- Toujours stocker inactif outils électriques à l'intérieur – Quand pas dans utiliser, Le pouvoir aux anciens élèves devrait être stocké à l'intérieur dans un environnement sec et défoncé ou enfermé lieu, dehors de atteindre de enfants.
- Entretenez l'appareil avec soin – Remplacer la chaîne tête si fissuré, ébréché ou endommagé de quelque manière que ce soit. Assurez-vous que la corde tête est correctement installé et en toute sécurité attaché. Gardez le tranchant affûté

et propre pour meilleure performance et à réduire le risque de blessure. Suivre instructions pour la lubrification et le remplacement accessoires.

Vérifiez le cordon d'alimentation de l'appareil. périodiquement, et en cas de dommages, avoir il réparé par un

Centre de service agréé. Inspectez les rallonges électriques périodiquement et les remplacer si endommagé. Garder poignées sèches, propres et exemptes d'huile et graisse. Échec à faire donc peut causer des dommages graves blessure.

- Vérifier les dommages parties avant d'utiliser l'appareil. Une protection ou autre partie qui est

Les objets endommagés doivent être soigneusement vérifiés afin de déterminer s'ils seront fonctionner correctement et exécuter son fonction prévue. Vérifier l'alignement de mobile parties, obligatoire de

pièces mobiles, bris de pièces, fixations endommagées et toute autre condition qui peut affecter son fonctionnement. Un garde ou autre partie qui est endommagé devrait être correctement réparé ou remplacé par un service agréé centre sauf si indiqué autre part dans ce manuel.

- Faire ne pas charger l'appareil dans le pluie, ou dans l'eau lieux.

- Retirez ou débranchez la batterie avant l'entretien, le nettoyage ou enlever matériel du jardinage appareil.

- Utilisez uniquement des appareils munis de batteries spécifiquement conçues à cet effet. paquets . Utiliser n'importe quel autre batterie paquets peut créer un risque de blessure et feu.

- Recharger uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui est convient à un seul type de batterie paquet peut créer un risque de feu quand utilisé avec

un autre batterie paquet.

- Utiliser seulement avec VEVOR VV - EX 2040 batterie ou autre SAC série .

- Quand la batterie paquet est pas dans utiliser, garder l'éloigner des autres métaux objets, comme trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis en S ou autres petits objets métalliques, que peut faire Une connexion entre deux bornes. Court-circuit la batterie terminal s ensemble peut provoquer un feu.

- Dans des conditions abusives , le liquide peut être éjecté de la batterie; éviter contact. Si En cas de contact accidentel, rincer abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact yeux, en plus chercher médical aide. Liquide éjecté du batterie peut provoquer irritation ou brûlures.

- Faire pas utiliser un batterie emballage ou appareil qui est endommagé ou modifié. Endommagé ou modifié batteries peut présenter un comportement quelque peu imprévisible en feu, explosion ou risque de blessure .

- Faire ne pas exposer une batterie emballage ou appareil tirer ou excessif température.

Exposition à feu ou température plus de 265 °F (130 °C) peut cause un explosion .

- Faire ne pas se débarrasser du batteries en cas d'incendie. Les cellules risque d'exploser. Vérifier avec locale codes pour une éventuelle mise au rebut spéciale instructions .

- Faire non ouvert ou mutiler le piles. Électrolyte libéré est corrosif et peut causer des dommages aux yeux ou peau. Il peut être toxique si avalé.

- Soins liés à l'exercice dans manutention batteries en ordre ne pas trop court batterie avec

conduite des matériaux tels que anneaux , bracelets, et Les clés. batterie ou conducteur risque de surchauffe et cause brûlures.

- Suivez toutes les instructions de charge et faire pas charge le batterie paquet ou appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Chargement indûment ou à des températures en dehors des plages spécifiées gamme peut endommager le batterie et augmenter le risque d' incendie.

Débranchez le batterie emballage de l'appareil avant effectuer les ajustements nécessaires, changer les accessoires ou ranger l'appareil. sécurité préventive mesures

réduire le risque de démarrage de l'appareil accidentellement.

- Avoir un service après-vente exécuté par un qualifié réparateur en utilisant seulement identique

remplacement pièces. Cela garantira la sécurité des produit est maintenu.

- Maintenez des gardes dans lieu et dans le travail commande.

- Garder mains et pieds à distance de coupe zone.

- Garder lames tranchantes.

La température ambiante recommandée gamme:

Article	Température
température de stockage de la bordureuse gamme	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Plage de température de fonctionnement de la bordureuse	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
température de charge de la batterie gamme	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
température de fonctionnement du chargeur gamme	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
température de stockage de la batterie gamme	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
température de décharge de la batterie gamme	32° F (0°C) - 113°F (45°C)

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

3. SYMBOLES SUR LE MACHINE

Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur cette machine. S'il te plaît étudie-les et Apprends leur définition. Une interprétation correcte de ces symboles sera pour vous laisser actionner l'outil meilleur et plus sûr.

Symbole	Explication
V	Tension
UN	Actuel
Hz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Pouvoir
min	Temps
/min	Révolutions, coups, vitesse de surface, orbites, etc., par minute
	Courant continu
	Précautions relatives à votre sécurité.
	Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser la machine, et suivez tous les avertissements et consignes de sécurité.
	Portez toujours des lunettes de sécurité avec protections latérales conformes à la norme ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez cette machine.

Symbole	Explication
	N'exposez pas la machine à la pluie ou à l'humidité.
	Gardez tous les passants à une distance d'au moins 15 m.
	Les objets lancés peuvent ricocher et entraîner des blessures ou des dommages matériels.
	Danger – Gardez vos mains et vos pieds éloignés de la lame.

4. RISQUE NIVEAUX

Les mots-clés suivants et les significations sont tendait à expliquer le niveaux de risque associé à cela produit.

Symbole	Signal	Signification
	DANGER	Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
	AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
	PRUDENCE	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
	PRUDENCE	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique un situation pouvant entraîner des dommages matériels.

Jetez tous les produits toxiques matériaux dans un spécifié manière de prévenir la contamination de la environnement. Avant de jeter les articles endommagés ou usés Li-ion batterie, contact votre agence locale de gestion des déchets, ou le local Environnement Protection Agence pour informations et spécificités Instructions. Suivez les instructions. des batteries à un locale recyclage et/ou centre de recyclage certifié pour les batteries lithium-ion élimination.

Si le batterie fissures d'emballage ou pauses, avec ou sans fuites, oui pas rechargez-le et faire pas utiliser il. Jeter il et remplacer par un nouveau batterie paquet. FAIRE NE PAS ESSAYER DE RÉPARATION ÇA ! Pour éviter blessure et risque d'incendie, d'explosion ou d' électrocution choc, et à éviter d'endommager le environnement:

- Recouvrez les bornes du batterie avec Ruban adhésif en Y ultra-résistant .
 - FAIRE NE PAS tenter d'enlever ou de détruire quoi que ce soit de la batterie paquet composants.
 - FAIRE N'essayez PAS d'ouvrir le batterie paquet .
- de fuite, électrolytes libérés sont corrosifs et toxique. FAIRE PAS obtenir la solution dans les yeux ou sur peau, et faire pas avaler il.
- FAIRE NE PAS mettre ces batteries dans votre routine ménage poubelle.
 - FAIRE NE PAS incinérer.
 - FAIRE NE les mettez PAS là où ils vont devenir partie n'importe quel déchets décharge ou municipal flux de déchets solides.
 - Amenez-les chez un vétérinaire agréé recyclage ou élimination centre.

5. INSTALLATION

5.1 DÉBALLER LE MACHINE




Assurez-vous d'assembler correctement le machine avant utiliser.

1. Ouvrir le emballer .
2. Lisez la documentation fourni dans le boîte.
3. Retirez tous les non assemblé des pièces provenant de boîte.
4. Retirez le machine de la boîte.
5. Jetez le boîte et matériaux d'emballage conformément à locale règlements.

5.2 ATTACH LE AUXILIAIRE POIGNÉE


1. Attach le auxiliaire poignée (4) sur le arbre . .

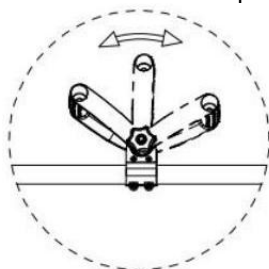

2. Réglez l'auxiliaire poignée dans le le plus confortable en service position.
3. Serrer le bouton .

5.3 ASSEMBLER LE ARBRE

1. Tournez l'arbre inférieur vers le supérieur arbre.

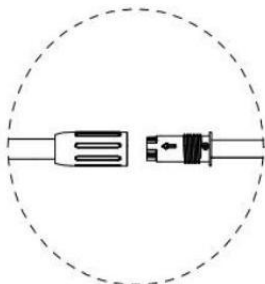

2. Serrer le arbre .


5.4 INSTALLER LE BATTERIE PAQUET



- Si la batterie batterie ou chargeur est très âgé, remplacer le batterie paquet ou le chargeur.
- Arrêtez le machine et attendre jusqu'à ce que Le moteur s'arrête avant que vous installer ou retirer le batterie paquet.
- Lire et comprendre le instructions dans la batterie et chargeur manuel.

1. Appuyez sur la batterie paquet dans le compartiment de la batterie jusqu'à ce que batterie paquet se verrouille dans lieu .

2. Quand toi entendre un cliquez , le batterie paquet est installé .

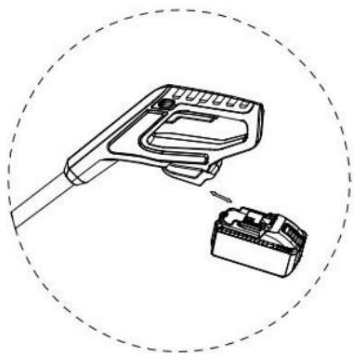

5.5 RETIRER LE BATTERIE PAQUET

1. Pousser et prise le batterie libérer bouton (1).
2. Retirez le batterie paquet du machine.

6. FONCTIONNEMENT




Avant d'utiliser le machine, lire et comprendre la sécurité réglementations et l'opération instructions .



Soyez prudent lorsque vous utilisez le machine.

6.1 DÉMARRAGE LE MACHINE

1. Pousser le verrouillage levier (3) et tirer le déclenchement (2).

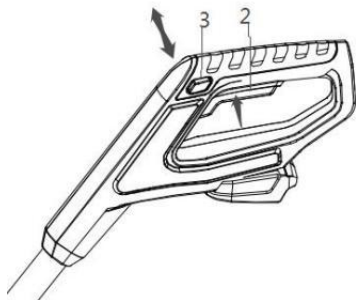


6.2 STOP LE MACHINE

1. Libérer le déclenchement à arrêt le machine .


6.3 RÉGLAGE LE PROFONDEUR DE COUPER

1. Retirer le batterie paquet .
2. Desserrez le réglage de profondeur bouton à augmenter ou diminuer le profondeur .

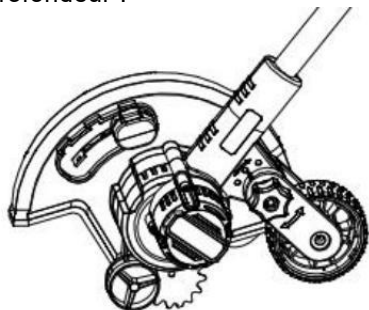

Réglage de la profondeur Bouton

3. Ajustez la profondeur de sorte que lame effleure à peine le sol quand le machine est détenu dans un fonctionnement normal posture.
4. Serrez le réglage de profondeur bouton.
5. En position de travail normale, vérifiez la profondeur. de coupe encore et correct si nécessaire.
6. Remplacez la batterie emballez une fois tout ajustement s sont complet.

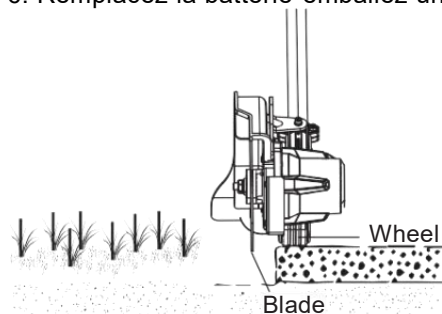


6.4 REMPLACER LE LAME



Si la lame est usée, remplacez -la. avec un nouveau un (pas fourni).


1. Utiliser un métal tige à réparer le lame .
2. Retirer le noix par tournant il dans le sens horaire avec le clé (non fourni) .
3. Retirer le laveuse .

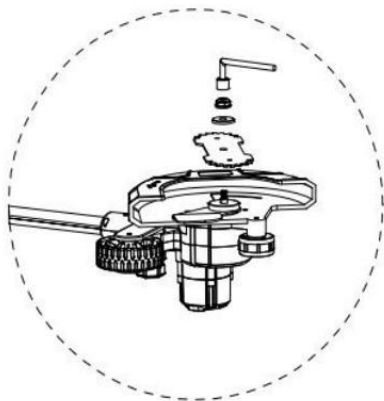

4. Retirez l'ancien lame et remplacez avec un nouveau un.

5. Place le rondelle sur le lame .

6. Placez le vissez l'écrou sur la rondelle et serrez. il dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le clé fourni.

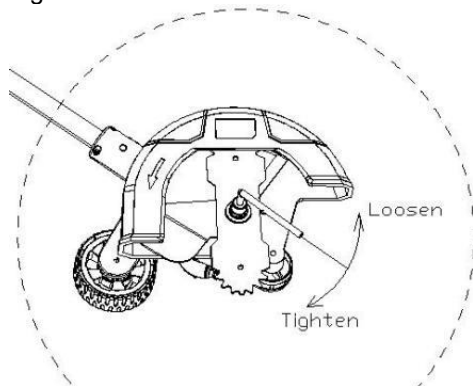


6.5 FONCTIONNEMENT CONSEILS



Toujours Tenez le coupe-bordures éloigné du corps, maintien du dégagement entre ton le corps et le coupe-bordures. Tout contact avec la bordureuse tête pendant exploitation peut résultat sérieusement personnel blessure.

- Tenez le coupe-bordures avec votre droite la main sur la arrière poignée et votre gauche main sur le devant poignée.

- Gardez une prise ferme avec les deux mains pendant dans opération.
- Edger devrait être organisé dans un cadre confortable position avec le arrière poignée à propos hanche hauteur.
- Le coupe-bordures permet de border les trottoirs, les allées et les parterres de fleurs. lits, bordures et similaire zones.
- Coupez à un rythme régulier rythme. Si le lame commence à vous enlisez, vous sont bordure trop rapide ; Ralentissez le rythme. Faire ne forcez pas lame dans sol .
- Contact léger du lame contre le bord du trottoir, trottoir, etc., est acceptable et volonté ne pas endommager le bordureuse.
- On obtient le meilleur aspect lorsque l'herbe est sèche. Éviter bordure en sol humide ou zones d'herbe humide ou les protège-lame pourrait sabot et résultat dans un ine n bord. Si le protège-lame se bouche, arrêtez le coupe-bordures, retirer le batterie et retirer débris provenant des protège-lame.

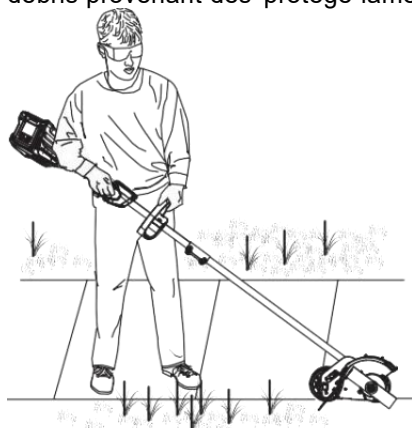

7. ENTRETIEN



Lire et comprendre la sécurité réglementations et entretien instructions avant de nettoyer, réparer ou effectuer les travaux d'entretien sur le machine.



Assurez-vous que tout noix, Les boulons et les vis sont bien serrés. Examiner régulièrement que toi installer le poignées bien serrées.



Utilisez uniquement la pièce de rechange pièces et accessoires de la initial fabricant d'hommes .

7.1 GÉNÉRALITÉS INFORMATION



Seul votre concessionnaire ou centre de service agréé peut faire le entretien que est non donné dans ce manuel .

Avant le opérations de maintenance :

- Arrêtez le machine.
- Retirez le batterie paquet.
- Cool le moteur .
- Rangez le machine dans un air frais et sec lieu.
- Utilisez des vêtements appropriés, gants de protection et sécurité lunettes.

7.2 PROPRE LE MACHINE

- Nettoyer le machine après utilisation avec un chiffon humide trempé dans neutre détergent.
- Faire pas utiliser des détergents ou des solvants agressifs pour nettoyer le plastique parties ou poignées.
- Maintenez la tête de coupe-bordures dégagée d'herbe, de feuilles, ou excessif graisse.
- Veillez à ce que les grilles d'aération soient propres et dégagées. débris à éviter surchauffe g et dommage à le moteur ou le batterie.
- Faire ne pas vaporiser d'eau sur le moteur et électrique composants.

7.3 REMPLACER LE DÉRAPER PLAQUE

1. Retirez les vis à l'aide d'un Phillips Tournevis à tête (pas compris).
2. Remplacer avec le nouveau déraper plaque .
3. Serrer le vis .

7.4 REMPLACER LE ROUE

1. Retirer le batterie .
2. Retirez l'aile écrou, rondelle, manchon d'essieu, roue, manchon d'essieu, rondelle en caoutchouc et l'essieu de la roue de manière ordonnée par rapport à la roue assemblée.
3. Remplacer avec le nouveau roue .
4. Insérez l'axe de la roue dans la fente vers le bas, puis mettre le rondelle en caoutchouc , manchon d'essieu, roue , manchon d'essieu, rondelle et aile noix ordonné à travers le essieu de roue .
5. Serrer le aile noix .

8. TRANSPORT ET STOCKAGE



Retirez le bloc-batterie de la machine avant le transport et stockage.

8.1 SE DÉPLACER LE MACHINE

Quand vous déplacer le machine , vous doit:

- Arrêtez le machine.
- Retirez le batterie paquet.

8.2 MAGASIN LE MACHINE

- Retirez la batterie paquet de le machine.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas viens près de machine.
- Conservez le machine à l'écart des agents corrosifs tels que comme jardin produits chimiques et sels de dégivrage.
- Sécuriser le machine pendant le transport vers prévenir les dommages ou blessure. Faire le ménage et examiner le machine pour tout dommage.

9. DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le machine fait ne pas démarrer quand vous pousser le déclencheur.	Pas d'électricité contact entre les machine et le batterie paquet.	1. Retirer le batterie paquet . 2. Vérifier le contact et installer le batterie remballer à nouveau.
	Le batterie paquet est épuisé.	Chargez le batterie paquet.
	Le verrouillage bouton et le déclencheur sont pas poussé à le même temps.	1. Tirer le verrouillage bouton et tenir il. 2. Tirer le déclenchement à commencer la machine.

10. TECHNIQUE DONNÉES

Taper	ASYTM01 230
Moteur	20V
Non vitesse de chargement	3 2 00±10% tr/min
Lame longueur	8.8 dans .
Batterie modèle	ZDBP20044001
Chargeur modèle	ZDBC2200-2200U

Cet appareil est conforme aux Partie 15 des FCC Règles. Fonctionnement est sujet à le sous deux conditions :

- (1) Ce appareil peut pas cause nocif interférence ,
- (2)Cet appareil doit accepter tout ingérence reçu, y compris interférence qui peut provoquer des effets indésirables opération .

Ningbo Sayeah Outils Co. , Ltd

Adresse : N° 391, ROUTE DESHENG, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG,
CHINE



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RANDEN

MODEL: ASYTM01 230

MODEL: ASYTM01 230



Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om een duidelijke interpretatie te geven. van onze gebruiker handleiding. Het uiterlijk van het product is onderhevig aan de product Jij ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat


we niet zullen Ik zal u opnieuw informeren als er sprake is van technologie of software updates over ons product.

1. BESCHRIJVING

1.1 DOEL

Deze kantensnijder is gebruikt om te snoeien en snee rondom de rand van opritten, kant wandelingen En meer. De kantensnijder is niet bedoeld om gebruikt om te snijden heggen, struiken, struiken, of bloemen.

OVERZICHT

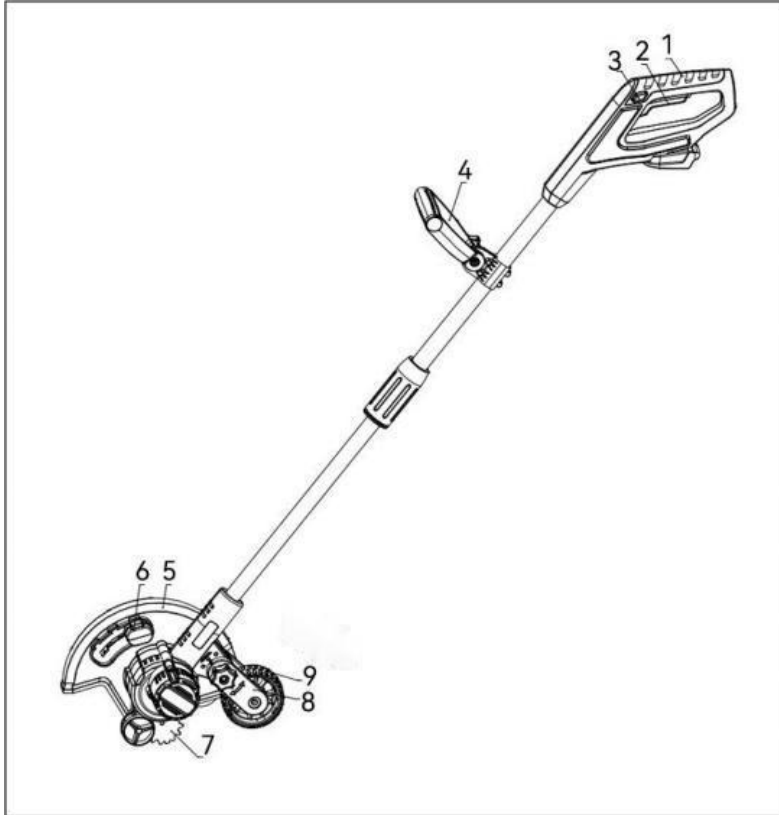

1. Achterkant hendel
2. Trekker
3. Uitsluiten hefboom
4. Extra handler
5. Bewaker
6. Diepte aanpassing knop
7. Blad
8. Wielverstelframe
9. Wiel

2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIKEN (DIT (elektrisch gereedschap)



Lees en alles begrijpen instructies voor door dit te gebruiken product.

Het niet opvolgen van alle instructies vermeld onderstaand kunnen resultaat bij elektrische schok, brand, en/of ernstig persoonlijk blessure .

- Uitsluitend voor gebruik identiek fabrikant vervanging onderdelen en accessoires. Gebruik van andere delen kan een gevaar of oorzaak product schade.
- Draag altijd een veiligheidsbril met zijbescherming. gemarkeerd om voldoen aan ANSI Z87.1. Een alledaagse bril hebben alleen invloed resistente lenzen. Ze zijn GEEN veiligheid bril. Hierna volgt dit regel zal verminderen risico op oogletsel blessure. Gebruik een gezichtsmasker indien operationeel in stoffige werkplekken.
- Voorkomen Gevaarlijk Omgeving - Stel het niet bloot aan e elektrisch gereedschap dat vochtig of nat is omstandigheden. Water dat binnenkomt in een elektrisch gereedschap zal verhoog de risico op elektrische schok.
- Niet doen gebruik Het in de regen .
- Houden alle omstanders , kinderen en huisdieren bij minstens 50 voet . weg .
- Jurk Op de juiste manier - Doen niet dragen losse kleding of sieraden. Ze kunnen zijn gevangen in verhuizen onderdelen. De het dragen van rubberen handschoenen en stevig schoeisel is aanbevolen Draag beschermende kleding wanneer u buiten werkt. haarbedekking om te bevatten lang haar.
- Gebruik de rechterkant Apparaat. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden. een andere baan dan die waarvoor het is bedoeld .
- Voorkomen Onbedoeld starten – Pak het apparaat niet vast met uw vinger. op de schakelaar. Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld wanneer de batterij is aangesloten in.
- Niet doen Kracht Apparaat – Het zullen Doen de functie beter En met minder waarschijnlijkheid van A risico van letsel bij de tarief waarvoor het was ontworpen.
- Ga niet te ver – Houden goede voeten en evenwicht helemaal niet keer.
- Blijf alert – Let goed op wat je doet . Gebruik gangbare gevoel. Doen niet werken dit apparaat wanneer je moe , ziek of onder de invloed van alcohol, medicijnen of medicatie.
- Altijd bewaren inactief elektrisch gereedschap binnenshuis – Wanneer niet in gebruik, macht aan ols zou moeten zijn opgeslagen binnen in een droge en hoog of opgesloten plaats, uit van bereik van kinderen.
- Onderhoud het apparaat met zorg – Vervang tekenreeks hoofd als het gebarsten, afgebroken of beschadigd is. beschadigd op geen enkele manier. Zorg ervoor dat de snaar hoofd is op de juiste manier geïnstalleerd En veilig vastgemaakt. Houd het snijvlak scherp en schoon voor best prestatie En naar verminderen de risico op letsel. Volgen Instructies voor het smeren en vervangen accessoires.
- Controleer het snoer van het apparaat. periodiek, en indien beschadigd, hebben Het gerepareerd door een

erkend servicecentrum. Inspecteer verlengsnoeren periodiek en vervang ze als beschadigd. Houden Handvatten droog, schoon en vrij van olie. En vet. Mislukking naar Doen Dus kan ernstige gevolgen hebben blessure.

- Controleer beschadigde onderdelen onderdelen voordat u het apparaat gebruikt. Een beschermkap of andere een deel daarvan is

Beschadigde onderdelen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd om vast te stellen of ze nog bruikbaar zijn. werken correct en uitvoeren beoogde functie.

Controleer de uitlijning. verhuizen onderdelen, verbindend van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen, beschadigde bevestigingen en elke andere toestand die kan van invloed zijn de werking ervan. Een bewaker of andere een deel daarvan is beschadigd zou zijn op de juiste manier gerepareerd of vervangen door een geautoriseerde service centrum tenzij aangegeven elders in dit handmatig.

- Doen laad het apparaat niet op. in de regen, of in natte omstandigheden locaties.

- Verwijder of koppel de batterij los voor onderhoud, reinigen of verwijderen materiaal uit de tuin apparaat.

- Gebruik apparaten alleen met een daarvoor bestemde batterij. pakketten . Gebruik van welke ander batterij pakketten kan een risico op letsel En vuur.

- Laad het apparaat alleen op met de daarvoor bestemde oplader . door de fabrikant. Een oplader die is geschikt voor één type batterij verpakking kan een risico van vuur wanneer gebruikt met een andere batterij verpakking.

- Gebruik alleen met VEVOR VV - EX 2040 batterij of ander TAS serie .

- Wanneer de batterij verpakking is niet in gebruik, houden het uit de buurt van andere metalen objecten, leuk vinden paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, Dat kan maken een verbinding van de ene aansluiting naar de andere. Kortsluiting de batterij terminal s samen kan veroorzaken A vuur.

- Onder misbruikomstandigheden kan vloeistof worden uitgestoten van de batterij; voorkomen contact. Als Mocht er per ongeluk contact optreden, spoel dan af met water. Als li quid contact opneemt ogen, bovendien zoeken medisch hulp. Vloeistof die uit de batterij kan veroorzaken irritatie of brandwonden.

- Doen niet gebruik een batterij verpakking of apparaat dat is beschadigd of aangepast. Beschadigd of gewijzigd batterijen kan onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat resulteert in in vuur, explosie of risico van blessure .

- Doen Een batterij niet blootstellen verpakking of apparaat om te schieten of excessief temperatuur.

Blootstelling naar vuur of temperatuur boven 265 °F (130 °C) kunnen oorzaak een explosie . •Doen niet weggooien batterijen in een brand. De cellen kan exploderen.

Rekening met lokaal codes voor mogelijke speciale verwijdering in instructies.

- Doen niet open of verminken batterijen. Vrijgekomen elektrolyt is corrosief En kunnen schade aan de ogen veroorzaken of huid. Het kunnen zijn giftig als ingeslikt.

- Oefenzorg in afhandeling batterijen in volgorde om niet kort te zijn batterij met uitvoeren materialen zoals ringen , armbanden, en sleutels. De batterij of geleider kan oververhit raken en oorzaak brandwonden.

- Volg alle oplaadinstructies en Doen niet aanval de batterij verpakking of apparaat buiten het aangegeven temperatuurbereik in de instructies. Opladen onjuist of bij

temperaturen buiten het gespecificeerde bereik. bereik kan schade veroorzaken aan de batterij En

verhoog de brandgevaar .

Ontkoppel de batterij verpakking uit het apparaat voor eventuele aanpassingen maken, Het verwisselen van accessoires of het opbergen van een apparaat.

preventieve veiligheid maatregelen

verminderen risico bij het opstarten van het apparaat per ongeluk.

•Laat onderhoud uitvoeren uitgevoerd door een gekwalificeerde reparateur gebruik alleen identiek

vervanging onderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van de product is onderhouden.

•Houd de wacht in plaats en in werken volgorde.

•Houden handen en voeten uit de buurt van de snijden gebied.

•Houden scherpe messen.

De aanbevolen omgevingstemperatuur bereik:

Item	Temperatuur
Opslagtemperatuur van de kantenfrees bereik	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Bedrijfstemperatuurbereik van de kantenfrees	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Batterijlaadtemperatuur bereik	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Bedrijfstemperatuur van de lader bereik	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Batterijopslagtemperatuur bereik	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Batterijontladingstemperatuur bereik	32° F (0°C) - 113°F (45°C)

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

3. SYMBOLEN OP DE MACHINE

Enkele van de volgende symbolen kunnen zijn gebruikt hierover machine.

Alsjeblieft studie hen En Leer hun definitie kennen. Een correcte interpretatie van deze symbolen zal laat je bedienen het gereedschap beter en veiliger.

Symbool	Uitleg
V	Spanning
A	Huidig
Hz	Frequentie (cycli per seconde)
W	Stroom
min	Tijd
/min	Omwentelingen, slagen, oppervlaktesnelheid, omloopbanen enz., per minuut
	gelijkstroom
	Voorzorgsmaatregelen die uw veiligheid betreffen.
	Lees en begrijp alle instructies voordat u de machine in gebruik neemt en volg alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften op.
	Draag bij het bedienen van deze machine altijd een veiligheidsbril met zijbescherming die voldoet aan de ANSI Z87.1-norm.

Symbol	Uitleg
	Stel de machine niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.
	Houd alle omstanders op minstens 15 meter afstand.
	Gooide voorwerpen kunnen afketsen en leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.
	Gevaar - Houd handen en voeten uit de buurt van het mes.

4. RISICO NIVEAUS

De volgende signaalwoorden en betekenissen zijn in had de neiging om uit te leggen de niveaus van risico hiermee in verband product.

Symbol	Signaal	Betekenis
--------	---------	-----------

	GEVAAR	Geeft een direct gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
	WAARSCHUWING	Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
	VOORZICHTIGHEID	Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.
	VOORZICHTIGHEID	(Zonder veiligheidswaarschuwingssymbool) Geeft aan dat een situatie die kan leiden tot materiële schade.

Gooi alle giftige stoffen weg. materialen in een gespecificeerde manier om besmetting voorkomen van de omgeving. Voordat je beschadigde of versleten onderdelen weggooit Li-ion batterij, contact uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf, of de plaatselijke al Milieu Bescherming Agentschap voor informatie en specifieke instructies. Neem de batterijen naar een lokaal recycling en/of Inzamelingscentrum, gecertificeerd voor lithium-ionbatterijen. beschikbaar. Als de batterij opvullen van scheuren of pauzes, met of zonder lekken, doen niet laad het op En Doen niet gebruik Het. Weggooien het en vervangen door een nieuw batterij verpakking. **DOEN NIET PROBEREN OM REPARATIE IT!** Om te voorkomen blessure en risico op brand, explosie of elektrische ontlading schok, En naar schade aan de voorkomen omgeving:

- Bedek de aansluitingen van de batterij met Extra sterke plakband.
- **DOEN** Probeer **NIET** om iets te verwijderen of te vernietigen. van de batterij verpakking onderdelen.
- **DOEN** Probeer **NIET** de batterij pak k.
- Als er een lek ontstaat, dan vrijgekomen elektrolyten zijn corrosief En giftig. **DOEN NIET** krijgen de oplossing in de ogen of op huid, En Doen niet slikken Het.
- **DOEN NIET** plaatsen batterijen in uw reguliere huishouden afval.
- **DOEN** Niet verbranden.
- **DOEN** Plaats ze **NIET** waar ze zullen worden deel van welke afval stortplaats of gemeentelijk afvalstroom.
- Breng ze naar een gecertificeerde recycling of verwijdering centrum.

5. INSTALLATIE

5.1 UITPAKKEN DE MACHINE




Zorg ervoor dat u de montage correct uitvoert. machine voor gebruik.

1. Open de pakket .

2. Lees de documentatie mits in de doos.
3. Verwijder alle niet gemonteerd onderdelen van de doos.
4. Verwijder de machine van de doos.
5. Gooi de weg doos en verpakkingsmateriaal in overeenstemming met lokaal regelgeving.

5.2 BEVESTIGEN DE EXTRA HENDEL


1. Bevestigen de extra hendel (4) op de schacht . .

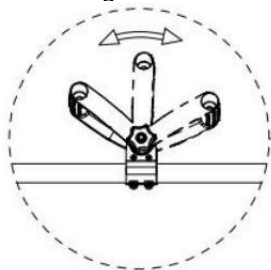

2. Stel de hulpfunctie in hendel in de meest comfortabel in gebruik positie.
3. Vastdraaien de knop .

5.3 MONTAGE DE SCHACHT

1. Draai de onderste as richting de bovenste schacht.

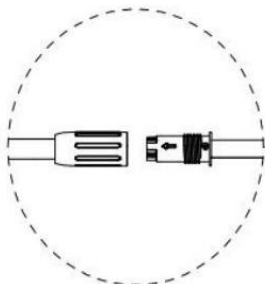


2. Vastdraaien de schacht .

5.4 INSTALLEREN DE BATTERIJ PAK



- Als de batterij accu of oplader is dam oud, vervang de batterij verpakking of de oplader.
- Stop de machine en wachten tot de motor stopt voordat u installeren of verwijder de batterij verpakking.
- Lees en begrijpen instructies in de batterij en oplader handmatig.

1. Duw de batterij verpakking in de batterijcompartiment tot de batterij y verpakking vergrendelt in plaats .
2. Wanneer Jij horen A klik , de batterij verpakking is geïnstalleerd .

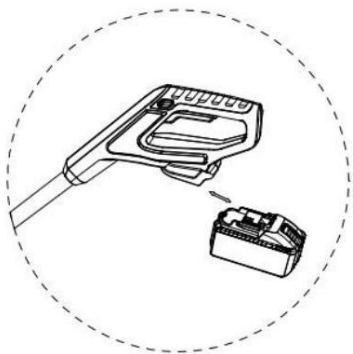

5.5 VERWIJDEREN DE BATTERIJ PAK

1. Duwen En uitstel de batterij uitgave knop (1).
2. Verwijder de batterij pakket van de machine.

6. WERKING




Voordat u de bediening uitvoert machine, lezen en begrijp de veiligheid regelgeving en de operatie instructies .



Wees voorzichtig bij het bedienen van de machine.

6.1 BEGIN DE MACHINE

1. Duw de lock - out hefboom (3) en trekken de trekker (2).

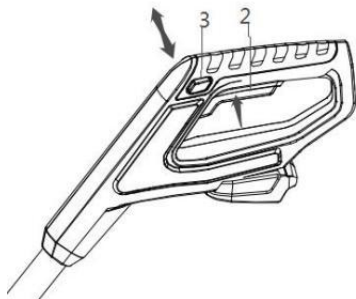


6.2 STOP DE MACHINE

1. Uitgave de trekker naar stop de machine .


6.3 AANPASSEN DE DIEPTE VAN SNEE

1. Verwijderen de batterij verpakking .
2. Draai de diepte-instelling los. knop naar verhogen of verlagen diepte .

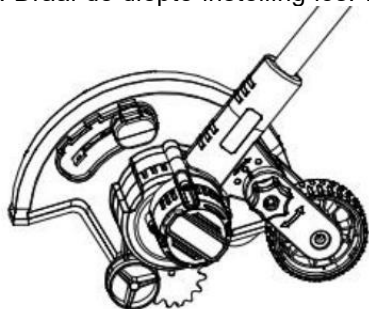

Diepte-instelling Knop

3. Stel de diepte zo in dat de blad raakt nauwelijks de grond wanneer de machine is gehouden in een normale werking houding.
4. Draai de diepte-instelling vast. knop.
5. Ga in een normale werkhouding staan en controleer de diepte. van snijden opnieuw En juist als nodig.
6. Vervang de batterij pak alles in één keer in aanpassing s Zijn compleet.

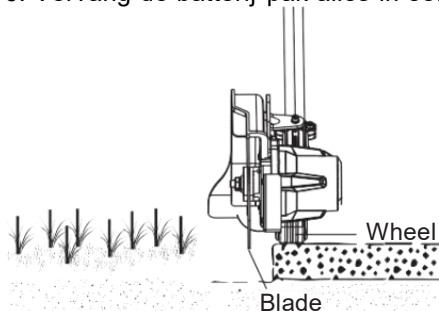


6.4 VERVANGEN DE BLAD




Als het mes versleten is, vervang het dan. het met A nieuw een (niet mits).

1. Gebruik A metaal hengel naar repareren de blad .
2. Verwijderen de moer door draaien Het rechtsof met de moersleutel (niet mits) .
3. Verwijderen de wasmachine .

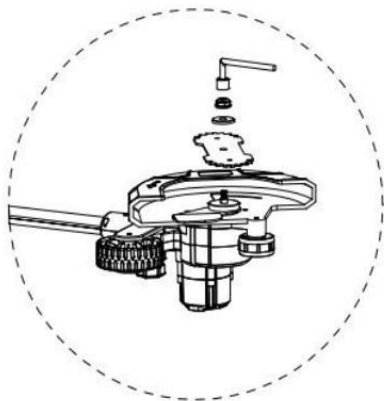

4. Verwijder de oude mes en vervangen het met A nieuw een.
5. Plaats de wasmachine op de blad .
6. Plaats de moer op de ring en vastdraaien tegen de klok in met de moersleutel mits.

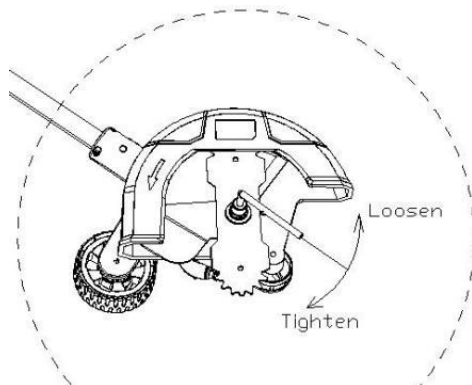


6.5 WERKING TIPS



Altijd Houd de kantensnijder uit de buurt van uw lichaam. ruimte vrijhouden tussen jouw het lichaam en de kantensnijder. Elk contact met de kantensnijder hoofd terwijl werkend kan resultaat serieus persoonlijk blessure.

•Houd de kantensnijder vast met uw rechts hand op de achterkant handvat en uw links hand op de voorkant hendel.

- Houd een stevige grip op beide handen terwijl in operatie.
- Kantensnijder moet zijn gehouden op een comfortabele positie met de achterkant hendel over heup hoogte.
- De kantensnijder werkt langs trottoirs, opritten en bloembedden. bedden, stoepranden, en vergelijkbaar gebieden.
- Snijd met een constante snelheid tempo. Als de blad begint te vastlopen, jij Zijn randafwerking te snel; Doe het rustiger aan. Doen niet afdwingen blad naar binnen grond .
- Licht contact van de mes tegen de stoeprand, intomen, enz., is aanvaardbaar En zullen niet beschadigen kantensnijder.
- Het gras ziet er het beste uit als het droog is. Voorkomen randafwerking in natte grond of natte grasvelden of de mesbescherming macht verstopping en resultaat in een ongelijk rand. Als de mesbescherming Als het verstopt raakt, stop dan de kantenmaaier. verwijderen de batterij, en verwijderen puin van de mesbeschermer.

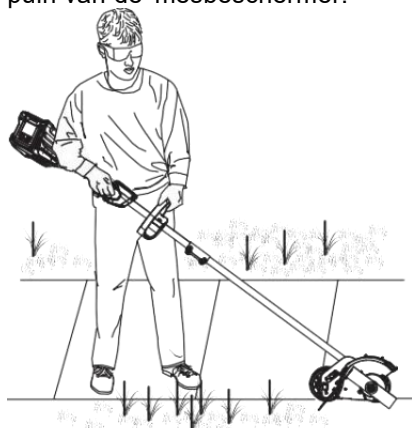

7. ONDERHOUD



Lees en begrijp de veiligheid regelgeving en het onderhoud instructies voordat je gaat schoonmaken, reparaties uitvoeren of onderhoudswerkzaamheden verrichten op de machine.



Zorg ervoor dat alles noten, De bouten en schroeven zitten vast. Onderzoeken regelmatig Dat Jij installeer de Handvatten zitten stevig vast.



Gebruik uitsluitend het vervangende product. onderdelen en accessoires van de voorletter man fabrikant.

7.1 ALGEMEEN INFORMATIE



Alleen uw dealer of een erkend servicecentrum kan Doen de onderhoud Dat is niet gegeven in dit handmatig .

Voor de onderhoudswerkzaamheden :

- Stop de machine.
- Verwijder de batterij verpakking.
- Koel de motor .
- Bewaar de machine in een koelcel En droog plaats.
- Draag de juiste kleding, beschermende handschoenen en veiligheid bril.

7.2 SCHOONMAKEN DE MACHINE

- Maak de machine na gebruik met een vochtige doek ondergedompeld in neutrale wasmiddel.
- Doen niet Gebruik agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen om schoon te maken. de plastic onderdelen of handvatten.
- Houd de trimmerkop vrij van gras, bladeren, of excessief vet.
- Houd de ventilatieopeningen schoon en vrij van vuil. brokstukken naar voorkomen oververhitting En schade naar de motor of de batterij.
- Doen spuit geen water op de motor en elektrisch onderdelen.

7.3 VERVANGEN DE SKID BORD

1. Verwijder de schroeven met een Phillips Kopschroevendraaier (niet inbegrepen).
2. Vervangen met de nieuw slip bord .
3. Vastdraaien de schroeven .

7.4 VERVANGEN DE WIEL

1. Verwijderen de batterij .
2. Verwijder de vleugel moer, sluitring, asbus, wiel, asbus, rubberen ring en de wielas netjes vanaf het wiel montage.
3. Vervangen met de nieuw wiel .
4. Steek de wielas met de opening naar beneden door de opening, en neerzetten de rubberen ring, asbus, wiel , asbus, sluitring en vleugel moer ordelijk door de wielas .
5. Vastdraaien de vleugel moer .

8. TRANSPORT EN OPSLAG



Verwijder de accupakket van de machine vóór transport En opslag.

8.1 BEWEGING DE MACHINE

Wanneer je verplaats de machine , jij moeten:

- Stop de machine.
- Verwijder de batterij verpakking.

8.2 WINKEL DE MACHINE

- Verwijder de batterij verpakking van de machine.
- Zorg ervoor dat kinderen niet komen dichtbij de machine.
- Bewaar de machine uit de buurt houden van corrosieve stoffen zoals als tuin chemicaliën En strooizout.
- Beveilig de machine tijdens transport naar schade voorkomen of blessure. Schoon En onderzoek de machine voor eventuele schade.

9. PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De machine doet niet beginnen wanneer je duwt de trekker.	Geen elektriciteit contact tussen de machine en de batterij verpakking.	1. Verwijderen de batterij verpakking . 2. Controleren de contact En in - installeer de batterij Pak het weer in.
	De batterij verpakking is uitgeput.	Laad de batterij verpakking.
	De lock - out knop en trigger zijn niet gedrukt hetzelfde tijd.	1. Trekken de lock - out knop en vasthouden Het. 2. Trekken de trekker naar begin de machine.

10. TECHNISCHE GEGEVENS

Type	ASYTM01 230
Motor	20V
Nee laadsnelheid	3 2 00±10% RPM
Blad lengte	8.8 in .
Batterij model	ZDBP20044001
Oplader model	ZDBC2200-2200U

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Regels. Werkwijze is onderwerp naar de aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat kunnen niet oorzaak schadelijk interferentie ,
- (2)Dit apparaat moet alles accepteren interferentie ontvangen, inbegrepen interferentie die kan ongewenste gevolgen hebben operatie .

Ningbo Sayeah Hulpmiddelen Co. , Ltd

Adres: nr. 391 Desheng Road, YINZHOU Wijk, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KANT

MODELL: ASYTM01 230

MODELL: ASYTM01 230




Detta är originalet instruktion, behaga läs alla Läs noggrant igenom instruktionerna i handboken innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning. av våra användare manual. Produktens utseende ska vara föremål för de produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer att meddela dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt.

1. BESKRIVNING

1.1 ÄNDAMÅL

Denna kantklippare är används för att trimma och skära runt e dge av uppfarter, sida promenader och mer. Kantklipparen är inte menad att vara brukade skära häckar, buskar, buskar, eller blommor.

ÖVERSIKT

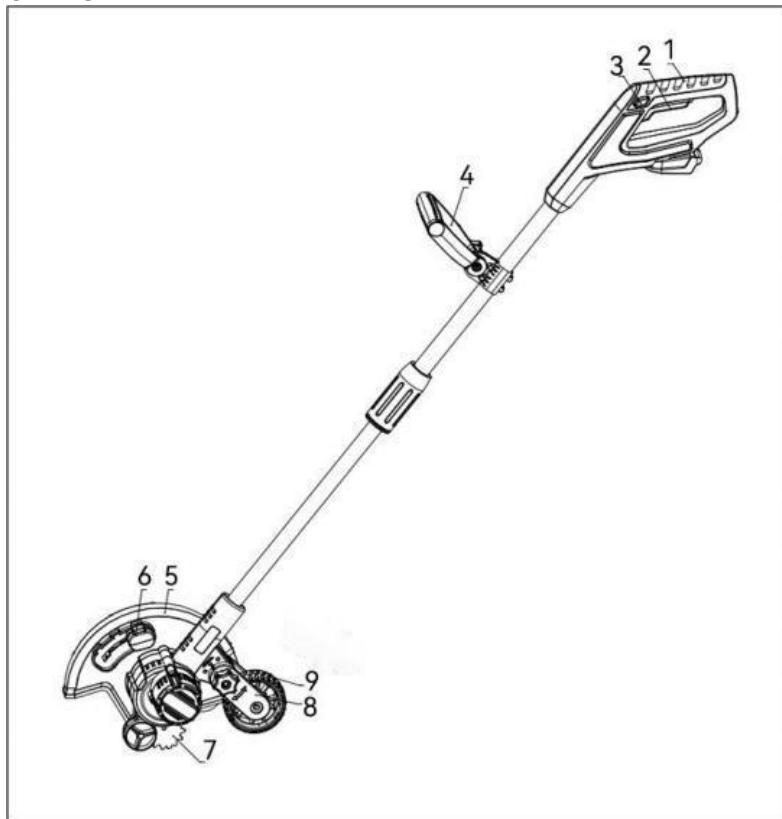

1. Bak hantera
2. Utlösare
3. Utlåsning spak
4. Hjälpmedel hanterare
5. Vakt
6. Djup justering knapp
7. Blad
8. Hjuljusteringsram
9. Hjul

2. VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDER (DETTA ELVERKTYG)



Läs och förstå allt instruktioner före använder detta produkt.

Underlåtenhet att följa alla instruktioner listad nedan maj resultat vid elektrisk stöt, brand, och/eller allvarliga personlig skada .

- Använd endast identisk tillverkarens ersättning delar och tillbehör. Användning av någon andra delar kan skapa en fara eller orsaka produkt skada.
- Använd alltid skyddsglasögon med sidoskydd markerad till uppfyller ANSI Z87.1. Vardagsglasögon har bara inverkan motståndskraftiga linser. De är INTE säkerhet glasögon. Efter detta regeln kommer minska risk för ögon skada. Använd en ansiktsmask om drift i dammiga arbetsutrymmen.
- Undvika Farlig Miljö – Exponera inte elverktyg att fukta eller vata förhållanden. Vatten som tränger in i en elverktyget kommer att öka risk för elektrisk spänning chock.
- Gör inte använda det i de regn .
- Behåll alla åskådare , barn och husdjur på minst 50 fot . bort .
- Klä Ordentlig – Do inte bära löst sittande kläder eller smycken. De kan vara fångad i rörlig delar. Den användning av gummihandskar och rejäla skor är rekommenderad vid arbete utomhus. Använd skyddsutrustning hårtäcke för att innehålla lång hår.
- Använd rätt Apparaten. Använd inte apparaten till något ändamål jobb förutom det för vilket det är avsedd .
- Undvika Oavsiktlig start – Bär inte apparaten med fingret på de växla. Se till att strömbrytaren är avstängd när batteri är inkopplad i.
- Gör inte Tvinga Apparat – Det vilja do de jobb bättre och med mindre sannolikhet av en risk av skada vid ränta för vilken det var utformad.
- Överdriv inte – Hålla korrekt fotning och balans alls gånger.
- Var uppmärksam – Se vad du gör . Använd vanliga känsla. Do inte fungera detta enheten när du är trött , sjuk eller under influens av alkohol, narkotika eller medicin.
- Förvara alltid på tomgång elverktyg inomhus – När inte i använda, makt till ols borde vara lagrade inomhus i ett torrt och hög eller låst plats, ut av nå av barn.
- Underhåll apparaten varsamt – Ersätt sträng huvud om den är sprucken, flisad eller skadad på något sätt. Se till att strängen huvud är ordentligt installerad och säkert fäst. Håll skäreggen vass och ren för bäst prestanda och till minska de risk för skada. Följ instruktioner för smörjning och byte tillbehör. Kontrollera apparatens sladd periodiskt, och om skadad, ha ve det reparerad av en auktoriserad serviceverkstad. Kontrollera förlängningssladdar regelbundet och ersätt dem om skadad. Hålla handtag torra, rena och fria från olja och fett. Fel till do så kan orsaka allvarliga skada.
- Kontrollera skadade delar innan du använder apparaten. Ett skydd eller annat del som är

skadade bör noggrant kontrolleras för att fastställa att de kommer att fungera ordentligt och utföra sin avsedd funktion. Kontrollera att rörliga delar, bindande av rörliga delar, sönderfall, skadade fästen och andra tillstånd som kan påverka dess funktion. En vakt eller annan del som är skadad bör vara ordentligt reparerad eller bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad centrum om inte indikerad någon annanstans i detta manuella.

- Do ladda inte apparaten i regn, eller i vått platser.
 - Ta bort eller koppla loss batteriet före service, rengöring eller tar bort material från trädgårdsarbetet apparat.
 - Använd endast apparater med särskilt avsedda batterier förpackningar . Använda av någon andra batteri förpackningar kan skapa en risk för skada och eld.
 - Ladda endast med den angivna laddaren av den tillverkare. En laddare som är lämplig för en typ av batteri packa kan skapa en risk av eld när begagnad med en annan batteri packa.
 - Använd endast med VEVOR VV - EX 2040 batteri eller andra VÄSKA serie .
 - När den batteri packa är inte i använda, hålla bort den från annan metall föremål, som gem, mynt, nycklar, spikar, s- besättning eller andra små metallföremål, att burk göra en anslutning från en terminal till en annan. Kortslutning de batteri terminal s tillsammans kan orsaka en brand.
 - Under otillbörliga förhållanden kan vätska bli utkastad från batteri; undvika kontakta. Om Om kontakt uppstår av misstag, skölj med vatten. Om flytande kontakter ögon, dessutom söka medicinsk hjälp. Vätska som sprutas ut från batteri kan orsaka irritation eller brännskador.
 - Do inte använd en batteri förpackning eller apparat som är skadad eller ändrad. Skadad eller ändrad batterier kan uppvisa lite oförutsägbart beteende som resulterar i i eld, explosion eller risk av skada .
 - Do exponera inte ett batteri förpackning eller apparat att avfyra eller överdriven temperatur.
- Exponering till brand eller temperatur över 265 ° F (130 °C) maj orsaka en explosion .
- Do inte göra sig av med batterier i en brand. Cellerna kan explodera. Kontrollera med lokal koder för eventuell specialavfallshantering i instruktionerna.
 - Do inte öppna eller stympta batterier. Frigjord elektrolyt är frätande och maj orsaka skador på ögonen eller hud. Det maj vara toxisk om svalde.
 - Träningssvård i hantering batterier i ordning att inte kortsluta batteri med dirigerar material som rin gs, armband, och nycklar. De batteri eller ledare kan överhettas och orsaka brännskador.
 - Följ alla laddningsinstruktioner och do inte avgift de batteri packa eller apparat utanför det angivna temperaturintervallet i instruktionerna . Laddning otillbörligt eller vid temperaturer utanför den angivna räckvidd kan skada batteri och öka brandrisk .
- Koppla bort batteri paketet från apparaten vara före göra några justeringar, byte av tillbehör eller förvaring av apparaten. Sådana förebyggande säkerhet åtgärder minska risk att starta apparaten av misstag.
- Få service utförd av en kvalificerad reparatör använder endast identisk ersättning delar. Detta säkerställer att säkerheten för produkt är underhållen.
 - Håll vakter i plats och i arbete beställa.
 - Hålla händer och fötter bort från skärande område.
 - Hålla knivarna vassa.

Den rekommenderade omgivningstemperaturen räckvidd:

Punkt	Temperatur
Lagringstemperatur för kantklippare räckvidd	32° F (0°C) - 39°C (45°C)
Temperaturområde för kantklippare	32° F (0°C) - 39°C (45°C)
Batteriets laddningstemperatur räckvidd	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Laddarens drifttemperatur räckvidd	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Batterilagringstemperatur räckvidd	32° F (0°C) - 39°C (45°C)
Batteriets urladdningstemperatur räckvidd	32° F (0°C) - 39°C (45°C)

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

3. SYMBOLER PÅ MASKIN

Några av följande symboler kan vara begagnad på detta maskin. Behaga studera dem och lär dig deras definition. Korrekt tolkning av dessa symboler kommer att låt dig använda verktyget bättre och säkrare.

Symbol	Förklaring
V	Spänning
En	Nuvarande
Hz	Frekvens (cykler per sekund)
V	Driva
min	Tid
/min	Varv, slaglängder, ythastighet, omloppsbanor etc., per minut

	Likström
	Försiktighetsåtgärder som rör din säkerhet.
	Läs och förstå alla instruktioner innan du använder maskinen och följ alla varningar och säkerhetsinstruktioner.
	Använd alltid skyddsglasögon med sideskydd märkta för att uppfylla ANSI Z87.1 när du använder den här maskinen.

Symbol	Förklaring
	Utsätt inte maskinen för regn eller fuktiga förhållanden.
	Håll alla åskådare minst 15 meter bort.
	Kastade föremål kan rikoschettera och orsaka personskador eller egendomsskador.
	Fara - Håll händer och fötter borta från bladet.

4. RISK NIVÅER

Följande signalord och betydelser är avsedd att förklara de nivåer av risk i samband med detta produkt.

Symbol	Signal	Menande
	FARA	Indikerar en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga skador.
	VARNING	Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.
	FÖRSIKTIGHET	Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga skador.

	FÖRSIKTIGH ET	(Utan säkerhetsvarningssymbol) Indikerar en situation som kan leda till egendomsskador.
---	--------------------------	---

Kassera alla giftiga matserier i en specificerad sätt att förhindra kontaminering av miljö. Innan du kasserar den skadade eller slitna Litiumjonbatteri batteri, kontakt din lokala avfallshanteringsmyndighet, eller den lokala Miljö Skydd Byrå för information och specifik instruktioner. Ta batterier till en lokal återvinning och/eller återvinningscentral, certifierad för litiumjonbatterier förfogande.

Om batteri packsprickor eller pauser, med eller utan läckor, gör nej t ladda den och do inte använda det. Kassera det och ersätta med en ny batteri packa. **DO FÖRSÖK INTE ATT REPARERA DET!** För att förhindra skada och risk för brand, explosion eller el chock, och till undvika skador på miljö:

- Täck över terminalerna på batteri med kraftig tejp.
- **DO FÖRSÖK INTE** att ta bort eller förstöra någon av batteri packa komponenter.
- **DO FÖRSÖK INTE** att öppna batteri pack k.
- Om en läcka uppstår , frigjorda elektrolyter är frätande och toxisk. **DO INTE** få lösningen i ögonen eller på hud, och do inte svälja det.
- **DO** Sätt **INTE** dessa batterier i ditt vanliga hushåll skräp.
- **DO INTE** förbränna.
- **DO** Placera dem **INTE** där de kommer att bli en del av någon avfall deponi eller kommunal fast avfallsström.
- Ta dem till en certifierad återvinning eller avfallshantering centrum.

5. INSTALLATION

5.1 PACKA UPP DE MASKIN




Se till att du monterar ihop den korrekt maskin före använda.

1. Öppna de paket .
2. Läs dokumentationen försedd i låda.
3. Ta bort alla omonterad delar från låda.
4. Ta bort maskinen från låda.
5. Kassera låda och förpackningsmaterial i enlighet med lokal föreskrifter.

5.2 FÄST DE HJÄLP HANTERA


1. Fäst de hjälpmedel hantera (4) på de axel

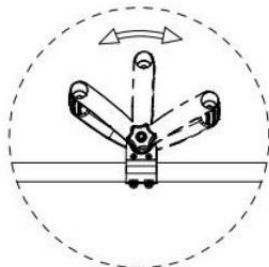

2. Ställ in hjälpenheten hantera i mest bekväma i bruk placera.
3. Dra åt de knapp .

5.3 MONTERING DE AXEL

1. Vrid den nedre axeln mot de övre axel.

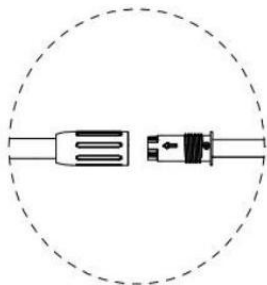


2. Dra åt de axel .

5.4 INSTALLERA DE BATTERI PACKA



- Om batteriet paket eller laddare är skadad åldrad, ersätt batteri packa eller den laddare.
- Stoppa maskin och vänta tills den motorn stannar innan du installera eller ta bort batteri packa.
- Läs och förstå instruktioner i batteriet och laddare manuall.

1. Tryck in batteriet packa in i batterifacket tills den smet y packa låser sig in plats .
2. När du höra en klicka , den batteri packa är installerad .

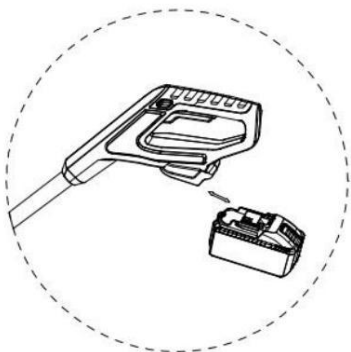

5,5 TA BORT DE BATTERI PACKA

1. Tryck och hålla de batteri släppa knapp (1).
2. Ta bort batteri pack från maskin.

6. DRIFT




Innan du använder maskin, läs och förstå säkerheten föreskrifter och operationen instruera joner.



Var försiktig när du använder maskin.

6.1 START DE MASKIN

1. Tryck de utlösning spak (3) och dra de utlösare (2).

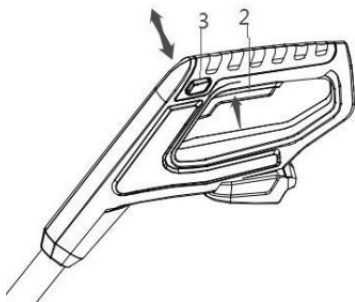


6.2 STOPP DE MASKIN

1. Släppa de utlösare till stopp de maskin .

6.3 JUSTERA DE DJUP AV SKÄRA

1. Ta bort de batteri packa .
2. Lossa djupjusteringen vrid till öka eller minska djup

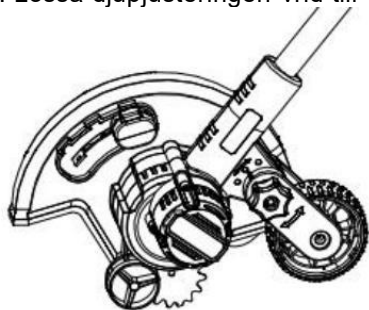


Djupjustering Knopp

3. Justera djupet så att blad knappt berör marken när de maskin är hölls i en normal drift hållning.

Dra åt djupjusteringen knapp.

Kontrollera djupet medan du står i normal arbetsställning av snitt igen och rätta om nödvändig.

6. Byt batteri packa allt en gång justering är komplett.

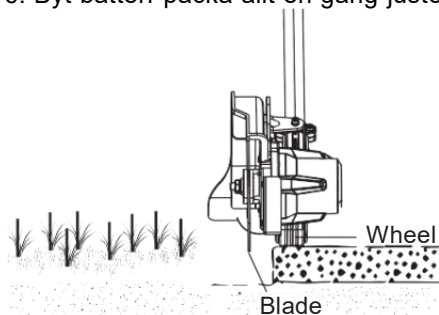

6.4 ERSÄTTA DE BLAD




Om bladet är slitet, byt ut det med en ny en (inte försedd).

1. Användning en metall stång till fixera de blad .
2. Ta bort de mutter av vändning det medurs med de skiftnyckel (inte tillhandahålls) .
3. Ta bort de bricka .



4. Ta bort det gamla blad och ersätta det med en ny en.
5. Plats de bricka på de blad .
6. Placera muttern på brickan och dra åt den moturs med han rycka försedd.

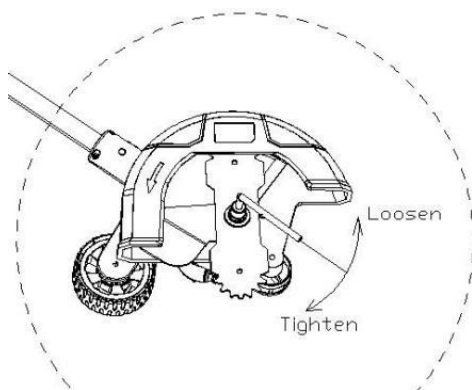


6.5 DRIFT TIPS



Alltid håll kantklipparen bort från kroppen, hålla avstånd mellan din kropp och kantklipparen. En y-kontakt med kantskäraren skär huvud medan i drift burk resultat i allvarliga fall personlig skada.

- Håll kantklipparen med din rätt handen på bak- handtag och ditt vänster hand på de främre hantera.
- Håll ett fast grepp med både händerna medan i drift.
- Kantklipparen bör vara hålls bekvämt position med bak- hantera om höft höjd.
- Kantskäraren kantar längs trottoarer, uppfarter, blomsterängar sängar, trottoarkanter, och liknande ar områden.
- Skär i ett stadigt läge takt. Om blad börjar fastna, du är bård för snabbt; sakta ner tempot. Do inte tvinga fram blad till grund .
- Lätt kontakt av kniv mot trottoarkanten, trottoarkant, etc., är godtagbar och vilja inte skada kantklippare.
- Det bästa utseendet får man när gräset är torrt. Undvika bård i våt jord eller våta gräsytor eller bladskydd makt täppa och resultat i en ojämn kant. Om bladskydd blir igensatt, stoppa kantklipparen, ta bort de batteri, och ta bort skräp från bladskydd.

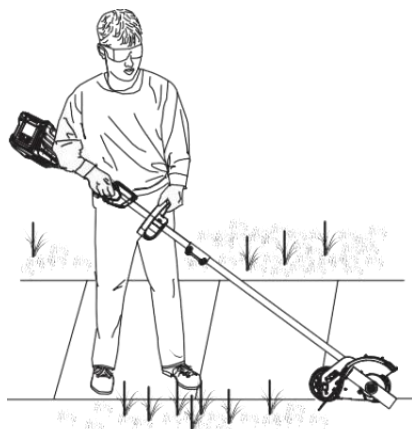

7. UNDERHÅLL



Läs och förstå säkerheten föreskrifter och underhåll instruktioner innan du städar, reparera eller utföra underhållsarbetet på de maskin.



Se till att alla nötter, bultar och skruvar är åtdragna . Undersöka regelbundet att du installera hanterar tätt.



Använd endast ersättningsdelen delar och tillbehör av första tillverkare .

7.1 ALLMÄNT INFORMATION



Endast din återförsäljare eller godkända serviceverkstad kan do de underhåll att är inte given i detta manual I.

Innan underhållsåtgärder :

- Stoppa maskin.
- Ta bort batteri packa.
- Sval de motor .
- Förvara maskin i AC- kol och torka plats.
- Använd korrekta kläder, skyddshandskar och säkerhet glasögon.

7.2 RENGÖRING DE MASKIN

- Rengör maskinen efter användning med en fuktig trasa doppad i neutral rengöringsmedel.
- Do inte använd aggressiva rengöringsmedel eller lösningsmedel för rengöring de plast delar eller handtag.

- Håll trimmerhuvudet fritt från gräs, löv, eller överdriven fett.
- Håll luftventilerna rena och fria från skräp till undvika överhettning och skada till de motorn eller batteri.
- Do spraya inte vatten på motor och el komponenter.

7.3 ERSÄTTA DE SLADD TALLRIK

1. Ta bort skruvarna med en Phillips Skruvmejsel (inte ingår).
2. Byt ut med de ny sladd tallrik .
3. Dra åt de skruvar .

7.4 ERSÄTT DE HJUL

1. Ta bort de batteri .
2. Ta bort vingen mutter, bricka, axelhylsa, hjul, axelhylsa, gummibricka och hjulaxeln i rätt ordning från hjulet montering.
3. Byt ut med de ny hjul .
4. För in hjulaxeln genom skåran nedåt och sedan sätta de gummibricka , axelhylsa, hjul , axelhylsa, bricka och vinge mutter ordnat igenom de hjulaxel .
5. Dra åt de vinge mutter .

8. TRANSPORT OCH FÖRVARING



Ta bort batteripaketet från maskinen före transport och lagring.

8.1 FLYTTA DE MASKIN

När du flytta maskin ine, du måste:

- Stoppa maskin.
- Ta bort batteri packa.

8.2 BUTIK DE MASKIN

- Ta bort batteriet packa från de maskin.
- Se till att barn inte kan komma ne är den maskin.
- Behåll maskinen borta från frätande ämnen som som trädgård kemikalier och avisningssalter.
- Säkra maskinen under transport till förhindra skador eller skada. Rena och undersöka maskinen för eventuella skador.

9. FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
De maskin gör inte starta när du tryck avtryckaren.	Ingen elektricitet kontakt mellan maskin och de batteri packa.	1. Ta bort de batteri packa . 2. Kontrollera de kontakta och installera batteri packa igen.
	De batteri packa är utarmad.	Ladda batteri packa.

	De utlösning men - ton och utlösaren är inte knuffade på samma tid.	1. Dra de utlösning men - ton och håll det. 2. Dra de utlösare till start maskinen .
--	---	---

10. TEKNISK DATA

Typ	ASYTM01 230
Motor	20V
Inga lasthastighet	3 2 00 ± 10 % varvtal
Blad längd	8,8 i .
Batteri modell	ZDBP20044001
Laddare modell	ZDBC2200-2200U

Denna enhet uppfyller Del 15 av de FCC Regler. Drift är föremål till de följande två villkor:

- (1) Detta anordning maj inte orsaka skadlig störningar ,
- (2)Denna enhet måste acceptera alla interferens mottagen, inklusive störningar som kan orsaka oönskade operation n.

Ningbo Sayeah Verktyg Co. , Ltd

Adress: NO.391 DESHENG ROAD, YINZHOU DISTRIKT, NINGBO, ZHEJIANG, KINA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ARISTA

MODELO: ASYTM01 230

MODELO: ASYTM01 230




Este es el original instrucción, por favor leer todo Lea atentamente las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretarlo. de nuestro usuario manual. La apariencia del producto estará sujeta a el producto tú recibió. Por favor perdona nosotros que no lo haremos informarle nuevamente Si hay alguna tecnología o software actualizaciones de nuestro producto.

1. DESCRIPCIÓN

1.1 OBJETIVO

Esta bordeadora es utilizado para recortar y cortar alrededor de la borde de caminos de acceso, lado paseos y más. El bordeador es no destinado a suceder utilizado para cortar setos, arbustos, arbustos, o flores.

DESCRIPCIÓN GENERAL

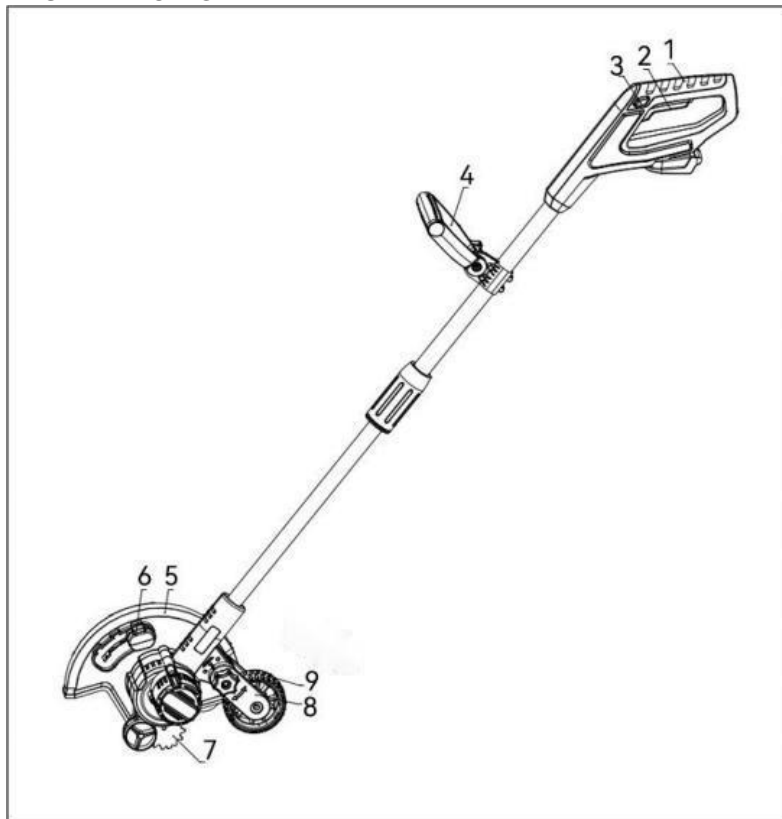

1. Trasero manejar
2. Desencadenar
3. Bloqueo palanca
4. Auxiliar entrenador de animales
5. Guardia
6. Profundidad ajuste perilla
7. Cuchilla
8. Marco de ajuste de ruedas
9. Rueda

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES USANDO (ESTE HERRAMIENTA ELÉCTRICA)



Leer y Entender todo instrucciones antes usando esto producto.

Incumplimiento de todas las instrucciones listado abajo puede resultado en caso de descarga eléctrica, incendio, y/o grave personal lesión .

- Usar únicamente idéntico del fabricante encaje de representante Piezas y accesorios. Uso de cualquier otras partes puede crear una peligro o r causa producto daño.
- Use siempre gafas de seguridad con protectores laterales. marcado a Cumple con la norma ANSI Z87.1. Gafas de uso diario solo tengo impacto lentes resistentes . Son NO seguridad anteojos. Siguiendo esto la regla será reducir la riesgo de daño ocular lesión. Use una mascarilla facial si está en funcionamiento en espacios de trabajo polvorientos.
- Evitar Peligroso Ambiente - No exponga herramientas eléctricas para humedecer o mojar condiciones. Agua entrando en un La herramienta eléctrica aumentar la riesgo eléctrico choque.
- No usar él en el lluvia .
- Mantener todo transeúntes , niños y mascotas en al menos 50 pies . lejos .
- Vestido Adecuadamente - Hacer no usar ropa suelta o joyas. Pueden ser atrapó en emocionante partes. El uso de guantes de goma y calzado resistente es recomendado Cuando trabaje al aire libre, use protección. cubierta del cabello para contener largo cabello.
- Utilice el derecho Electrodoméstico. No utilice el electrodoméstico para ningún fin. trabajo excepto aquel para el cual es destinado .
- Evitar Arranque involuntario – No sostenga el aparato con los dedos. en el cambiar. Asegúrese de que el interruptor está apagado cuando el batería es atascado en.
- No Fuerza Electrodoméstico – Él voluntad hacer el trabajo mejor y con menos probabilidad de a riesgo de lesión en el tasa para la cual fue diseñado.
- No se exceda – Mantener una base adecuada y equilibrio en absoluto veces.
- Mantente alerta: presta atención a lo que haces . Uso común sentido. Hacer no funcionar este unidad cuando estés cansado , enfermo o bajo el influencia de alcohol, drogas o medicamento.
- Guardar siempre inactivo herramientas eléctricas en interiores – Cuando no en usar, El poder de las herramientas debería ser almacenado dentro en un lugar seco y alto o bloqueado lugar, afuera de alcanzar de niños.
- Mantenga el aparato con cuidado – Reemplazar cadena cabeza Si está agrietado, astillado o dañado de ninguna manera. Asegúrese de que la cadena cabeza es adecuadamente instalado y de forma segura pegado. Mantenga el filo afilado y limpio durante mejor actuación y a reducir el riesgo de lesiones. Seguir Instrucciones para lubricar y cambiar accesorios.
- Inspeccione el cable del aparato periódicamente, y Si está dañado, tener él reparado por un

centro de servicio autorizado. Inspeccionar los cables de extensión periódicamente y reemplazarlos si dañado. Mantener Mangos secos, limpios y libres de aceite. y grasa. Falla a hacer entonces Puede causar graves lesión.

- Comprobar si está dañado regiones antes de usar el aparato. Un protector u otro parte que es

Los objetos dañados deben revisarse cuidadosamente para determinar que no se dañarán. funcionar correctamente y realizar su función prevista. Compruebe la alineación de emocionante regiones, vinculante de piezas móviles, rotura de piezas, montajes dañados y cualquier otra condición que puede afectar su funcionamiento. Un guardia u otro parte que está dañado debería ser adecuadamente reparado o reemplazado por un servicio autorizado centro a menos que indicado en otra parte en este manual.

- Hacer No cargue el aparato en el lluvia, o en mojado Ubicaciones.
- Retire o desconecte la batería Antes de realizar el mantenimiento, limpieza o eliminando material de la jardinería aparato.
- Utilice aparatos únicamente con baterías específicamente designadas. paquetes . Usar de cualquier otro batería paquetes puede crear una riesgo de lesiones y fuego.
- Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es Adecuado para un tipo de batería embalar puede crear una riesgo de fuego cuando usado con otro batería embalar.
- Usar solo con VEVOR VV - EX 2040 batería o otro BOLSA serie .
- Cuando el batería embalar es no en usar, mantener Manténgalo alejado de otros metales. objetos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros pequeños objetos de metal, eso poder hacer una conexión de un terminal a otro. Cortocircuito el batería terminales s juntos puede causar a fuego.
- En condiciones abusivas , el líquido puede ser expulsado desde batería; evitar contacto. Si En caso de contacto accidental, aclarar con agua. Si hay contactos líquidos ojos, además buscar médico ayuda. Líquido expulsado del batería puede causar irritación o quemaduras.
- Hacer no utilizar un batería paquete o aparato que está dañado o modificado. Dañado o modificado baterías Puede exhibir un comportamiento un tanto impredecible, lo que resulta en en el fuego, explosión o riesgo de lesión .
- Hacer No exponga una batería paquete o aparato disparar o excesivo temperatura.

Exposición a fuego o temperatura por encima de 265 °F (130 °C) puede causa un explosión .

- Hacer No desechar el baterías en un incendio. Las células puede explotar Controlar con local códigos para posible eliminación especial instrucciones .
- Hacer no abierto o mutilar el baterías. electrolito liberado es corrosivo y puede causar daños a los ojos o piel. Él puede ser tóxico si tragado.
- Cuidado con el ejercicio en manejo baterías en orden No cortocircuitar el batería con conductible materiales como anillos , pulseras, y llaves. El batería o conductor puede sobrecalentarse y causa quemaduras.
- Siga todas las instrucciones de carga y hacer no cargar el batería embalar o aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.

Cargando incorrectamente o a temperaturas fuera de las especificadas rango puede dañar el batería y aumentar la riesgo de incendio.

Desconecte el batería paquete del aparato antes haciendo cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar el aparato. Tal seguridad preventiva medidas reducir la riesgo de poner en marcha el aparato accidentalmente.

- Tener servicio realizado por un profesional cualificado persona de reparación usando solo idéntico reemplazo partes. Esto garantizará que la seguridad de la producto es mantenido.
- Mantener guardias en lugar y en el trabajo orden.
- Mantener manos y pies lejos de la corte área.
- Mantener cuchillas afiladas.

La temperatura ambiente recomendada rango:

Artículo	Temperatura
Temperatura de almacenamiento de la bordeadora rango	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Rango de temperatura de funcionamiento de la bordeadora	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Temperatura de carga de la batería rango	39°F (4°C)- 104°F (40°C)
Temperatura de funcionamiento del cargador rango	39°F (4°C)- 104°F (40°C)
Temperatura de almacenamiento de la batería rango	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Temperatura de descarga de la batería rango	32° F (0°C) - 113°F (45°C)

GUARDE ESTOS INSTRUCCIONES

3. SÍMBOLOS EN EL MÁQUINA

Algunos de los siguientes símbolos pueden ser: usado en esto máquina. Por favor estudiar a ellos y Aprende su definición. La interpretación adecuada de estos símbolos dejarte operar la herramienta mejor y más seguro.

Símbolo	Explicación
V	Voltaje
A	Actual
Hz	Frecuencia (ciclos por segundo)
O	Fuerza
mín.	Tiempo
/min	Revoluciones, carreras, velocidad superficial, órbitas, etc., por minuto
	Corriente continua
	Precauciones que involucren tu seguridad.
	Lea y comprenda todas las instrucciones antes de operar la máquina y siga todas las advertencias e instrucciones de seguridad.
	Utilice siempre gafas de seguridad con protectores laterales marcados para cumplir con la norma ANSI Z87.1 cuando opere esta máquina.

Símbolo	Explicación
	No exponga la máquina a la lluvia ni a condiciones de humedad.
	Mantenga a todos los transeúntes a una distancia mínima de 15 metros.
	Los objetos arrojados pueden rebotar y provocar lesiones personales o daños a la propiedad.
	Peligro: Mantenga las manos y los pies alejados de la cuchilla.

4. RIESGO NIVELES

Las siguientes palabras de señal y Los significados son con la intención de explicar el niveles de riesgo asociado con esto producto.

Símbolo	Señal	Significado
---------	-------	-------------

	PELIGRO	Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
	ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
	PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	PRECAUCIÓN	(Sin símbolo de alerta de seguridad) Indica una situación que puede ocasionar daños a la propiedad.

Desechar todos los tóxicos materiales en un determinado momento manera de prevenir la contaminación del ambiente. Antes de desechar el dañado o desgastado lones de litio batería, contacto su agencia local de eliminación de residuos, o el local Ambiental Protección Agencia para información y detalles específicos Instrucciones. Toma el baterías a una local reciclaje y/o centro de eliminación, certificado para baterías de iones de litio desecho.

Si el batería empaquetar grietas o descansos, con o sin fugas, hacer no recargarlo y hacer no usar él. Desechar eso y reemplazar con un nuevo batería embalar. HACER NO INTENTE REPARAR ¡ESO! Para prevenir lesiones y riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica choque, y a evitar daños a la ambiente:

- Cubra los terminales de la batería con Cinta adhesiva de alta resistencia .
- HACER NO intente eliminar o destruir ningún del batería embalar componentes.
- HACER NO intente abrir el batería embalar .
- Si se produce una fuga, el electrolitos liberados son corrosivos y tóxico. HACER NO conseguir la solución en los ojos o en piel, y hacer no tragar él.
- HACER NO pongas estos baterías en tu rutina habitual familiar basura.
- HACER NO incinerar.
- HACER NO los pongas donde no puedan Conviértete en parte de cualquier desperdiciar vertedero o municipal corriente de residuos sólidos.
- Llévalos a un centro certificado reciclaje o disposición centro.

5. INSTALACIÓN

5.1 DESHACER EL MÁQUINA




Asegúrese de montar correctamente el máquina antes usar.

1. Abierto el paquete .
2. Lea la documentación proporcionó en el caja.
3. Retire todos los sin ensamblar partes de la caja.

4. Retire el máquina de la caja.
5. Deseche el caja y material de embalaje en cumplimiento de local regulaciones.

5.2 ADJUNTAR EL AUXILIAR MANEJAR


1. Adjuntar el auxiliar manejar (4) en el eje . .

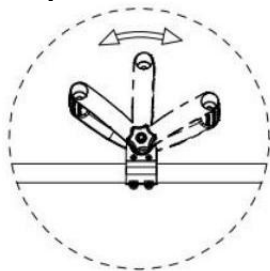

2. Configure el auxiliar manejar en el más cómodo en uso posición.
3. Apretar el perilla .

5.3 ENSAMBLAJE EL EJE

1. Gire el eje inferior hacia el superior eje.

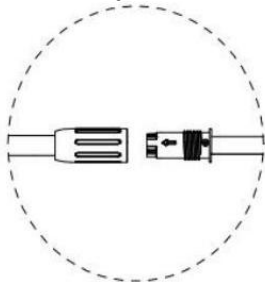


2. Apretar el eje .

5.4 INSTALAR EL BATERÍA EMBALAR



- Si la batería paquete o cargador está dañado , reemplazar el batería embalar o el cargador.
- Detener el máquina y esperar hasta el El motor se detiene antes que tú instalar o quitar el batería embalar.
- Leer y entender el instrucciones en la batería y cargador manual.

1. Empuje la batería embalar En el compartimento de la batería hasta el batería embalar se bloquea en lugar .
2. Cuando tú escuchar a Haga clic en el batería embalar es instalado .

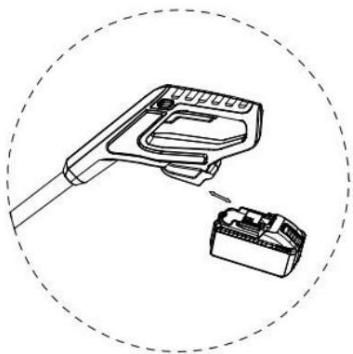

5.5 ELIMINAR EL BATERÍA EMBALAR

1. Empujar y sostener el batería liberar botón (1).
2. Retire el batería paquete de la máquina.

6. FUNCIONAMIENTO




Antes de operar el máquina, leer y comprender la seguridad regulaciones y la operación instrucciones .



Tenga cuidado al operar el máquina.

6.1 INICIO EL MÁQUINA

1. Empujar el bloqueo palanca (3) y jalar el desencadenar (2).

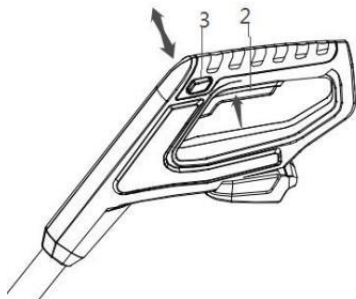


6.2 PARADA EL MÁQUINA

1. Liberar el desencadenar a detener el máquina .


6.3 AJUSTAR EL PROFUNDIDAD DE CORTAR

1. Quitar el batería embalar .
2. Afloje el ajuste de profundidad perilla a aumentar o disminuir la profundidad .

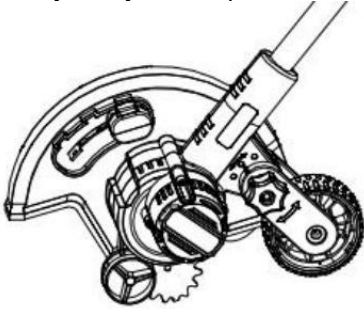

Ajuste de profundidad Perilla

3. Ajuste la profundidad de manera que cuchilla Apenas toca el suelo cuando el máquina es sostuvo en un funcionamiento normal postura.
4. Apriete el ajuste de profundidad . perilla.
5. De pie en una posición de trabajo normal, verifique la profundidad de corte de nuevo y correcto si necesario.
6. Reemplace la batería paquete de una vez todo ajuste s son completo.

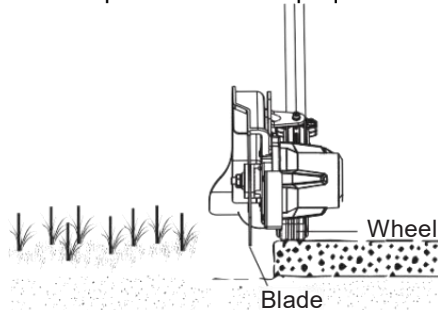


6.4 REEMPLAZAR EL CUCHILLA




Si la cuchilla está desgastada, reemplácela . con eso a nuevo uno (no proporcionó).

1. Uso a metal vara a arreglar el cuchilla .
2. Quitar el tuerca por torneado él dextrorso con el llave inglesa (no proporcionó) .
3. Quitar el lavadora .

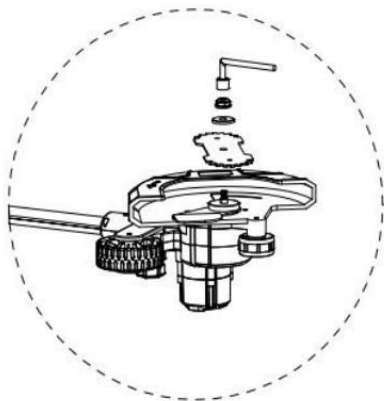

4. Retire el viejo cuchilla y reemplazar con eso a nuevo uno.
5. Lugar el arandela en el cuchilla .
6. Coloque el Tuerca en la arandela y apriete en sentido contrario a las agujas del reloj con el llave inglesa proporcionó.

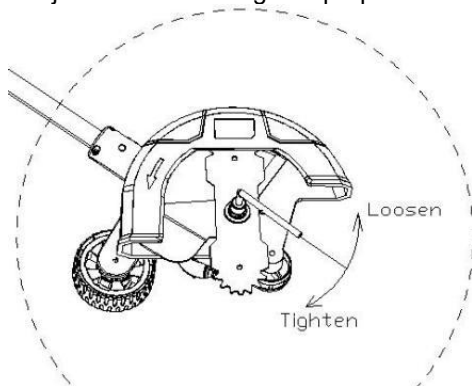


6.5 FUNCIONAMIENTO CONSEJOS



Siempre Mantenga la bordeadora alejada del cuerpo, mantener la distancia entre su cuerpo y la bordeadora. Cualquier contacto con el borde de corte cabeza mientras operante poder resultado en serio personal lesión.

- Sujete la bordeadora con su bien mano en el trasero manejar y tu izquierda mano en el frente manejar.
- Mantenga un agarre firme con ambos manos mientras en operación.

- El bordeador debe ser celebrada en un lugar cómodo posición con el trasero manejar acerca de cadera altura.
- La bordeadora bordeará aceras, caminos de acceso, zonas de flores camas, bordillos y similar áreas.
- Corte a una velocidad constante paso. Si el cuchilla comienza a te atascas, tu son cenefa demasiado rápido; Disminuye el ritmo. Hacer No fuerce el cuchilla en suelo .
- Contacto ligero del cuchilla contra el borde de la acera, frenar, etc., es aceptable y voluntad No dañar el arista.
- El mejor aspecto se obtiene cuando el césped está seco. Evitar cenefa en suelo húmedo o zonas de césped húmedo o la protector de cuchilla podría obstruir y resultado en un desigual n borde. Si el protector de cuchilla se obstruye, detenga la bordeadora, eliminar el batería, y eliminar escombros de la protector de la cuchilla.

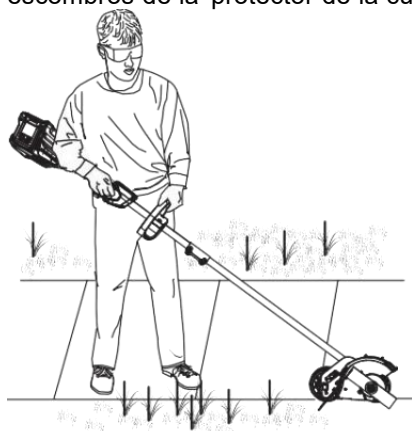

7. MANTENIMIENTO



Leer y comprender la seguridad regulaciones y el mantenimiento instrucciones Antes de limpiar, reparar o hacer el trabajo de mantenimiento en el máquina.



Asegúrese de que todos cojones, Los pernos y tornillos están bien apretados. Examinar regularmente eso tú Instalar el maneja firmemente.



Utilice únicamente el repuesto piezas y accesorios del inicial fabricante .

7.1 GENERAL INFORMACIÓN



Sólo su distribuidor o centro de servicio autorizado puede hacer el mantenimiento eso es no dado En esto manual .

Antes de la operaciones de mantenimiento :

- Detener el máquina.
- Retire el batería embalar.
- Fresco el motor .
- Guardar el máquina en un lugar fresco y seco y seco lugar.
- Utilice ropa adecuada, guantes protectores y seguridad anteojos.

7.2 LIMPIEZA EL MÁQUINA

- Limpiar el máquina después de usarla con un paño húmedo sumergido en neutral detergente.
- Hacer no No utilice detergentes agresivos ni disolventes para limpiar el plástico regiones o manijas.
- Mantenga el cabezal de corte libre de césped, hojas, o excesivo grasa.
- Mantenga las rejillas de ventilación limpias y libres de escombros a evitar sobrecalentamiento y daño a el motor o el batería.
- Hacer No rocíe agua sobre el motor y electricidad componentes.

7.3 REEMPLAZAR EL PATINAR LÁMINA

1. Retire los tornillos con un Phillips Destornillador de cabeza (no incluido).
2. Reemplazar con el nuevo patinar lámina .
3. Apretar el tornillos .

7.4 REEMPLAZAR EL RUEDA

1. Quitar el batería .
2. Retire el ala tuerca, arandela, casquillo del eje, rueda, casquillo del eje, arandela de goma y el eje de la rueda ordenado desde la rueda asamblea.
3. Reemplazar con el nuevo rueda .
4. Inserte el eje de la rueda a través de la ranura hacia abajo, luego poner el arandela de goma , manguito de eje, rueda , casquillo del eje, arandela y ala tuerca ordenado a través de el eje de la rueda .
5. Apretar el ala tuerca .

8. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



Quitar el paquete de baterías de la máquina antes del transporte y almacenamiento.

8.1 MOVER EL MÁQUINA

Cuando tu mover el máquina , tú debe:

- Detener el máquina.
- Retire el batería embalar.

8.2 TIENDA EL MÁQUINA

- Retire la batería paquete de el máquina.
- Asegúrese de que los niños no puedan venir cerca del máquina.

- Mantener el máquina lejos de agentes corrosivos como como jardín productos químicos y sales antihielo.
- Asegurar el máquina durante el transporte a prevenir daños o lesión. Limpio y examinar el máquina por cualquier daño.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El máquina hace no empezar Cuando tu empujar el gatillo.	Sin electricidad contacto entre el máquina y el batería embalar.	1. Quitar el batería embalar . 2. Comprobar el contacto y en - instalar el batería Empaca de nuevo.
	El batería embalar es agotado.	Cargar el batería embalar.
	El bloqueo botón y el gatillo son no empujado a lo mismo tiempo.	1. Tirar el bloqueo botón y mantener él. 2. Tirar el desencadenar a comenzar la máquina.

10. TÉCNICO DATOS

Tipo	ASYTM01 230
Motor	20 V
No velocidad de carga	3 2 00±10% RPM
Cuchilla longitud	8.8 en .
Batería modelo	ZDBP20044001
Cargador modelo	ZDBC2200-2200U

Este dispositivo cumple con Parte 15 de los Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Reglas. Operación está sujeto a el las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo puede no causa dañino interferencia ,
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibió, incluido interferencia que Puede causar efectos no deseados operación .

Ningbo Sayeah Herramientas Compañía , Limitado

Dirección: NO.391 DESHENG ROAD, Yinzhou DISTRITO, NINGBO, ZHEJIANG,
PORCELANA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BORDATRICE

MODELLO: ASYTM01 230

MODELLO: ASYTM01 230




Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro utente manuale. L'aspetto del prodotto sarà soggetto a IL prodotto Voi ricevuto. Per favore perdonami noi che non lo faremo ti informo di nuovo se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

1. DESCRIZIONE

1.1 SCOPO

Questo bordatore è utilizzato per tagliare e taglio intorno al bordo Di vialetti, lato passeggiate E di più. Il bordatore È non inteso ad essere usato per tagliare siepi, arbusti, cespugli, O fiori.

PANORAMICA

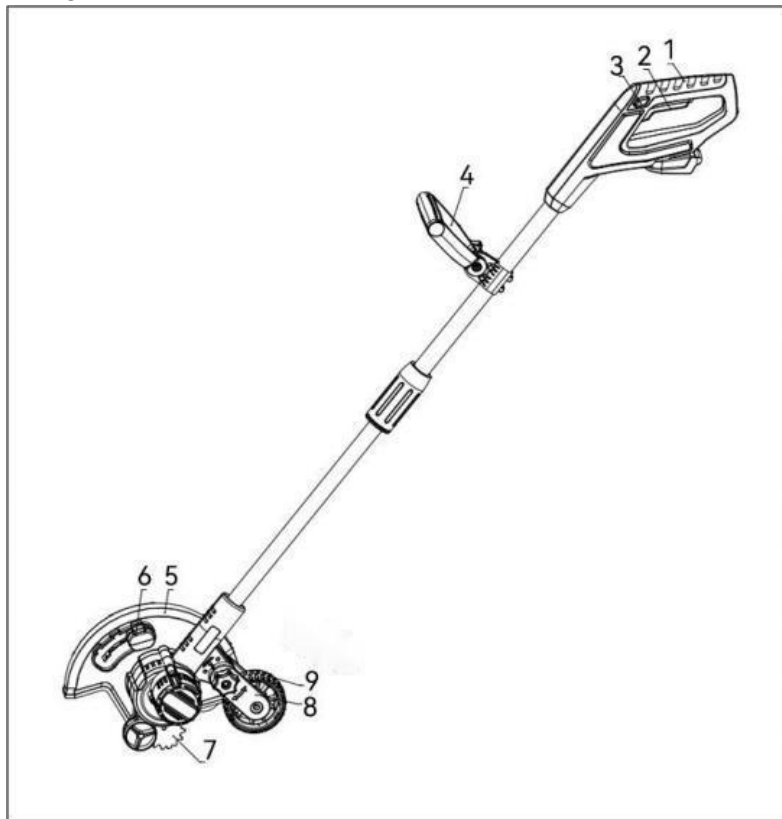

1. Posteriore maniglia
2. Grilletto
3. Blocco leva
4. Ausiliario gestore
5. Guardia
6. Profondità aggiustamento manopola
7. Lama
8. Telaio di regolazione della ruota
9. Ruota

2. IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA UTILIZZANDO (QUESTO UTENSILE ELETTRICO)



Leggi e capire tutte le istruzioni Prima usando questo prodotto.

Mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate sotto Maggior risultato in caso di shock elettrico, incendio, e/o gravi personale infortunio .

- Usare solo identico del produttore replacement parti e accessori. Utilizzo di qualsiasi altre parti può creare un pericolo o r causa prodotto danno.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza con protezioni laterali contrassegnato a conforme ad ANSI Z87.1. Occhiali di tutti i giorni avere solo impatto lenti resistenti . Sono NON sicurezza occhiali. A seguito di ciò la regola sarà ridurre il rischio per gli occhi infortunio. Utilizzare una maschera per il viso se operativo In spazi di lavoro polverosi.
- Evitare Pericoloso Ambiente - Non esporre utensili elettrici per inumidire o bagnare condizioni. L'acqua che entra in un l'utensile elettrico sarà aumentare il rischio elettrico shock.
- Non utilizzo Esso In IL piovere .
- Mantenere Tutto astanti , bambini e animali domestici A almeno 50 piedi lontano .
- Vestito Correttamente - Fare non indossare abiti larghi o gioielli. Possono essere preso In movimento parti. Il uso di guanti di gomma e calzature robuste È raccomandato quando si lavora all'aperto. Indossare protezioni copertura dei capelli per contenere lungo capelli.
- Usa il giusto Apparecchio. Non utilizzare l' apparecchio per alcun lavoro eccetto quello per cui è È previsto .
- Evitare Avviamento involontario – Non trasportare l' apparecchio con il dito SU IL interruttore. Assicurati che l'interruttore è spento quando il batteria È collegato In.
- Non Forza Elettrodomestico – Esso Volere Fare IL lavoro Meglio E con meno probabilità Di UN rischio di infortunio al tasso per il quale era progettato.
- Non esagerare – Mantenere appoggio corretto e equilibrio in assoluto volte.
- Stai attento: fai attenzione a quello che fai . Usa comune senso. Fare non operare Questo unità quando sei stanco , malato o sotto il influenza Di alcol, droghe O farmaco.
- Conservare sempre oziare utensili elettrici al chiuso - Quando non In utilizzo, il potere di ols dovrebbe Essere immagazzinato al chiuso in un luogo asciutto e alto o bloccato posto, fuori Di portata Di bambini.
- Mantenere l'apparecchio con cura – Sostituisci stringa Testa se incrinato, scheggiato o danneggiato in alcun modo. Assicurati che la corda Testa È correttamente installato E in modo sicuro fissato. Mantenere il bordo tagliente affilato e pulito per migliore prestazione E A ridurre IL rischio di lesioni. Seguire istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione accessori.
- Ispezionare il cavo dell'apparecchio periodicamente, e se danneggiato, Avere Esso riparato da un

centro di assistenza autorizzato. Ispezionare le prolunghe periodicamente e sostituirli Se danneggiato. Mantenere manici asciutti, puliti e privi di olio E grasso. Fallimento A Fare COSÌ può causare gravi infortunio.

•Controllare i danni parti prima di utilizzare l'apparecchio. Una protezione o altro parte che È

danneggiato dovrebbe essere attentamente controllato per determinare se sarà operare correttamente e eseguire il suo funzione prevista. Verificare l' allineamento di in movimento parti, legame Di

parti mobili, rottura di parti, supporti danneggiati e qualsiasi altra condizione che può influenzare il suo funzionamento. Una guardia o altro parte che è danneggiato dovrebbe Essere correttamente riparato o sostituito da un servizio autorizzato centro salvo che indicato altrove In Questo manuale.

•Fare non caricare l'apparecchio nel piovare, O in condizioni di bagnato posizioni.

•Rimuovere o scollegare la batteria prima della manutenzione, pulizia O rimozione materiale dal giardinaggio apparecchio.

•Utilizzare gli apparecchi solo con batterie specificamente progettate pacchi .

Utilizzo di qualsiasi altro batteria pacchi può creare un rischio di lesioni E fuoco.

•Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie che È adatto per un tipo di batteria pacchetto può creare un rischio di fuoco quando usato con

un altro batteria pacchetto.

• Utilizzo soltanto con VEVOR VV - EX 2040 batteria O altro BORSA serie .

•Quando il batteria pacchetto È non In utilizzo, Mantenere lontano da altri metalli oggetti, Piace graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, Quello Potere Fare una connessione da un terminale all'altro. Cortocircuito IL batteria terminale s insieme può causare UN fuoco.

•In condizioni di abuso , il liquido può essere espulso dal batteria; Evitare contatto. Se In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se i contatti liquidi occhi, inoltre

cercare medico aiuto. Liquido espulso dal batteria può causare irritazioni o ustioni.

•Fare non usare un batteria confezione o apparecchio che è danneggiato o modificato. Danneggiato O modificato batterie può mostrare un comportamento un po' imprevedibile risultante nel fuoco, esplosione o rischio Di infortunio .

•Fare non esporre una batteria pacco o elettrodomestico sparare O eccessivo temperatura.

Esposizione A fuoco O temperatura sopra 265 °F (130 °C) Maggio causa UN esplosione .

•Fare non smaltire il batterie in un incendio. Le cellule potrebbe esplodere. Controllo con locale codici per possibili smaltimenti speciali nelle istruzioni.

•Fare non aperto o mutilare il batterie. Elettrolita rilasciato è corrosivo E Maggio causare danni agli occhi o pelle. Esso Maggio Essere tossico Se inghiottito.

•Esercizio fisico In gestione batterie al fine non cortocircuitare il batteria con conduzione materiali come anelli , braccialetti e chiavi. Le batteria o conduttore potrebbe surriscaldarsi e causa ustioni.

• Seguire tutte le istruzioni di ricarica e Fare non carica IL batteria pacchetto O apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Ricarica impropriamente o a temperature al di fuori di quelle specificate allineare può danneggiare il batteria E aumentare il rischio di incendio.

Scollegare il batteria confezione dall'elettrodomestico Prima apportare eventuali modifiche, cambiare gli accessori o riporre l'apparecchio. Tale sicurezza preventiva misure

ridurre il rischio di avvio dell'apparecchio accidentalmente.

- Avere manutenzione eseguito da un qualificato riparatore usando soltanto identico

sostituzione parti. Ciò garantirà la sicurezza del prodotto È mantenuto.

- Mantenere le guardie In luogo e nel lavoro ordine.

- Mantenere mani e piedi lontani dal taglio zona.

- Mantenere lame affilate.

La temperatura ambiente consigliata allineare:

Articolo	Temperatura
Temperatura di conservazione del bordatore allineare	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Intervallo di temperatura di funzionamento del bordatore	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Temperatura di carica della batteria allineare	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Temperatura di funzionamento del caricabatterie allineare	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Temperatura di conservazione della batteria allineare	32° F (0°C) - 113°F (45°C)
Temperatura di scarica della batteria allineare	32° F (0°C) - 113°F (45°C)

SALVA QUESTI ISTRUZIONI

3. SIMBOLI SUL MACCHINA

Alcuni dei seguenti simboli possono essere usato su questo macchina. Per favore studio loro E impara la loro definizione. La corretta interpretazione di questi simboli sarà lasciarti azionare lo strumento meglio e più sicuro.

Simbolo	Spiegazione
V	Voltaggio
UN	Attuale
Hz	Frequenza (cicli al secondo)
O	Energia
minimo	Tempo
/min	Giri, corse, velocità superficiale, orbite ecc., al minuto
	Corrente continua
	Precauzioni che riguardano la tua sicurezza.
	Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza.
	Quando si utilizza questa macchina, indossare sempre occhiali di sicurezza con protezioni laterali conformi alla norma ANSI Z87.1.

Simbolo	Spiegazione
	Non esporre la macchina alla pioggia o all'umidità.
	Tenere tutti gli astanti ad almeno 15 metri di distanza.
	Gli oggetti lanciati possono rimbalzare e provocare lesioni personali o danni alla proprietà.
	Pericolo - Tenere mani e piedi lontani dalla lama.

4. RISCHIO LIVELLI

Le seguenti parole segnaletiche e i significati sono intendea spiegare IL livelli Di rischio associato a questo prodotto.

Simbolo	Segnale	Senso
---------	---------	-------

	PERICOLO	Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provocherà la morte o lesioni gravi.
	AVVERTIMENTO	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.
	ATTENZIONE	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.
	ATTENZIONE	(Senza simbolo di avviso di sicurezza) Indica un situazione che potrebbe causare danni alla proprietà.

Eliminare tutti i materiali tossici materiali in un modo specifico per prevenire la contaminazione dell'ambiente. Prima di smontare il danneggiato o usurato Li-ion batteria, contattare l'agenzia locale per lo smaltimento dei rifiuti o il locale Ambientale Protezione Agenzia per informazioni e specifiche istruzioni. Prendi le batterie a un locale riciclaggio e/o centro di smaltimento, certificato per batterie agli ioni di litio disposizione.

Se la batteria crepe del pacco o pause, con o senza perdite, fare non ricaricarlo. E Fare non utilizzo Esso. Smontare esso e sostituire con un nuovo batteria pacchetto. **FARE NON PROVARE A RIPARAZIONE ESSO!** Per prevenire infortunio e rischio di incendio, esplosione o scossa elettrica shock, E A evitare danni all'ambiente:

- Coprire i terminali della batteria con nastro adesivo resistente.
- **FARE NON** tentare di rimuovere o distruggere alcun della batteria pacchetto componenti.
- **FARE NON** provare ad aprire il batteria pacchetto.
- Se si sviluppa una perdita, gli elettroliti rilasciati sono corrosivi E tossici. **FARE NON** Ottenere la soluzione negli occhi o SU pelle, E Fare non rondine Esso.
- **FARE NON** mettere queste batterie nel tuo normale domestico spazzatura.
- **FARE NON** incenerire.
- **FARE NON** metterli dove saranno diventare parte di qualsiasi sciupare discarica O comunale flusso di rifiuti solidi.
- Portarli da un centro certificato riciclaggio o smaltimento centro.

5. INSTALLAZIONE

5.1 DISIMBALLARE IL MACCHINA




Assicuratevi di assemblare correttamente il macchina Prima utilizzo.

1. Apri IL pacchetto.

2. Leggi la documentazione fornito nel scatola.
3. Rimuovere tutto il non assemblato parti dal scatola.
4. Rimuovere il macchina dal scatola.
5. Scartare il scatola e materiale di imballaggio in conformità con locale regolamenti.

5.2 ALLEGARE IL AUSILIARIO MANIGLIA


1. Allegare IL ausiliario maniglia (4) su IL lancia . .

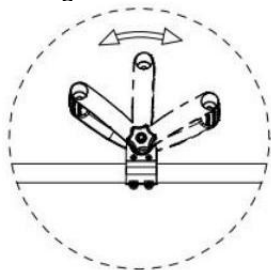

2. Impostare l'ausiliario maniglia nel più comodo in uso posizione.
3. Stringere IL manopola .

5.3 ASSEMBLARE IL LANCIA

1. Ruotare l'albero inferiore in direzione IL superiore lancia.

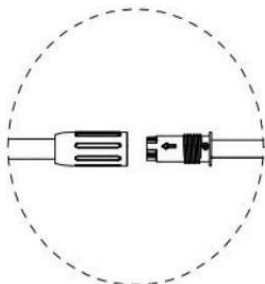


2. Stringere IL lancia .

5.4 INSTALLARE IL BATTERIA PACCHETTO



- Se la batteria pacco o caricabatterie è danneggiato, sostituire il batteria pacchetto o il caricabatterie.
- Ferma il macchina e aspetta fino al il motore si ferma prima di te installare o rimuovere il batteria pacchetto.
- Leggere e capire il istruzioni nella batteria e caricabatterie manuale.

1. Spingere la batteria pacchetto nel vano batteria fino al batteria y pacchetto si blocca in posto .
2. Quando Voi ascoltare UN clicca , il batteria pacchetto È installato .

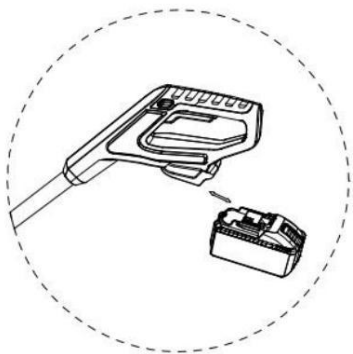

5.5 RIMUOVERE IL BATTERIA PACCHETTO

1. Spingere E Presa IL batteria pubblicazione pulsante (1).
2. Rimuovere il batteria pacchetto dal macchina.

6. FUNZIONAMENTO




Prima di operare il macchina, leggere e comprendere la sicurezza regolamenti e l'operazione istruzioni .



Fare attenzione quando si aziona il macchina.

6.1 INIZIO IL MACCHINA

1. Spingere IL blocco leva (3) e tiro IL grilletto (2).

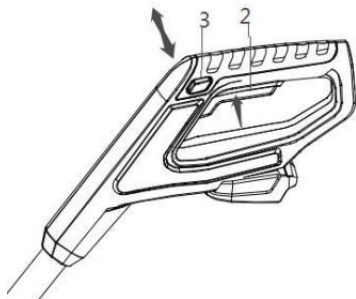


6.2 ARRESTO IL MACCHINA

1. Pubblicazione IL grilletto A fermare IL macchina .

6.3 REGOLAZIONE IL PROFONDITÀ DI TAGLIO

1. Rimuovere IL batteria pacchetto .

2. Allentare la regolazione della profondità manopola per aumentare o diminuire il profondità .

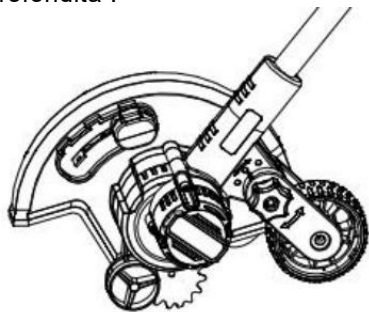


Regolazione della profondità Manopola

3. Regolare la profondità in modo che il lama tocca appena il terra quando IL macchina È tenuto in un normale funzionamento postura.

Stringere la regolazione della profondità manopola.

5. Stando in una normale posizione di lavoro, controllare la profondità di taglio Ancora E corretto Se necessario.

6. Sostituire la batteria impacchettare una volta tutto regolazione s Sono completare.

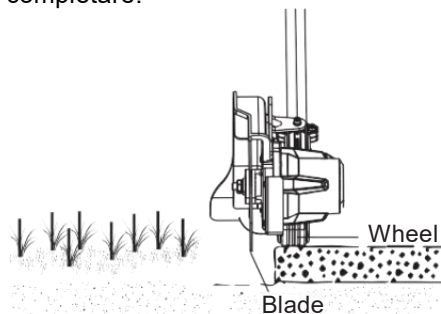

6.4 SOSTITUIRE IL LAMA




Se la lama è usurata, sostituirla con esso UN nuovo uno (non fornito).

1. Utilizzare UN metallo asta A aggiustare IL lama .

2. Rimuovere IL noce di svolta Esso in senso orario con IL chiave inglese (non fornito) .


3. Rimuovi IL lavatrice .

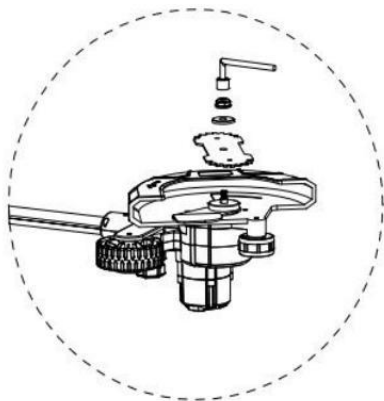

4. Rimuovere il vecchio lama e sostituire con esso UN nuovo uno.

5. Luogo IL rondella SU IL lama .

6. Posizionare il dado sulla rondella e serrare in senso antiorario con IL chiave fornito.

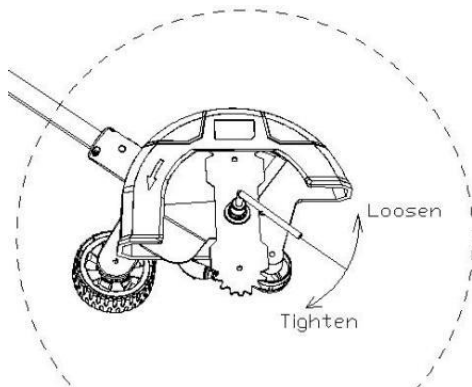


6.5 FUNZIONAMENTO SUGGERIMENTI



Sempre tenere il bordatore lontano dal corpo, mantenere la distanza fra tuo corpo e bordatore. Un contatto con il taglio del bordatore testa mentre operativo Potere risultato sul serio personale infortunio.

- Tenere il bordatore con il Giusto mano sul posteriore gestire e il tuo Sinistra mano SU IL davanti maniglia.
- Mantenere una presa salda con Entrambi mani mentre In operazione.

- Il bordatore dovrebbe Essere tenuto in un ambiente confortevole posizione con il posteriore maniglia Di anca altezza.
- Il bordatore rifinirà i marciapiedi, i vialetti, i fiori letti, cordoli e simile ar aree.
- Tagliare a velocità costante ritmo. Se il lama inizia a impantanarti, tu Sono bordatura troppo veloce; rallenta il passo. Fare non forzare il lama in terra .
- Contatto leggero del lama contro il bordo del marciapiede, frenare, ecc., È accettabile E Volere non danneggiare il bordatore.
- L'aspetto migliore si ottiene quando l'erba è asciutta. Evitare bordatura nel terreno umido O aree di erba bagnata o protezione della lama Potrebbe intasare e risultato In UN irregolare bordo. Se il protezione della lama si intasa, fermare il bordatore, rimuovere IL batteria e rimuovere detriti provenienti dal protezione della lama.

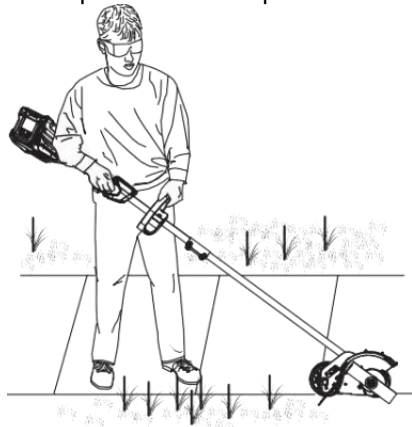

7. MANUTENZIONE



Leggi e comprendere la sicurezza regolamenti e la manutenzione istruzioni prima di pulire, riparare o eseguire i lavori di manutenzione SU IL macchina.



Assicurati che tutto noci, bulloni e viti sono ben stretti. Esaminare regolarmente Quello Voi installare il maneggia saldamente.



Utilizzare solo la sostituzione parti e accessori del iniziale produttore .

7.1 GENERAL INFORMAZIONI



Solo il tuo rivenditore o centro di assistenza autorizzato può Fare IL manutenzione Quello È non dato in questo manuale I.

Prima del operazioni di manutenzione :

- Ferma il macchina.
- Rimuovere il batteria pacchetto.
- Freddo IL motore .
- Conservare il macchina in acqua corrente E Asciutto posto.
- Usare un abbigliamento adeguato, guanti protettivi e sicurezza occhiali.

7.2 PULITO IL MACCHINA

- Pulisci il macchina dopo l'uso con un panno umido immerso In neutro detergente.
- Fare non utilizzare detergenti aggressivi o solventi per pulire IL plastica parti O maniglie.
- Tenere la testina del tagliabordi libera da erba, foglie, O eccessivo grasso.
- Mantenere le prese d'aria pulite e libere da detriti A Evitare surriscaldamento g E danno A IL motore o il batteria.
- Fare non spruzzare acqua sul motore ed elettrico componenti.

7.3 SOSTITUIRE IL SKID PIATTO

1. Rimuovere le viti con un Phillips Cacciavite a testa (non incluso).
2. Sostituire con IL nuovo slittamento piatto .
3. Stringere IL viti .

7.4 SOSTITUIRE IL RUOTA

1. Rimuovere IL batteria .
- 2.Rimuovere l'ala dado, rondella, manicotto dell'asse, ruota, manicotto dell'asse, rondella di gomma e l'asse della ruota ordinato dalla ruota assemblaggio.
3. Sostituisci con IL nuovo ruota .
4. Inserire l'asse della ruota attraverso la fessura verso il basso, quindi Mettere IL rondella di gomma , manicotto dell'asse, ruota , manicotto dell'asse, rondella e ala noce ordinato attraverso IL asse della ruota .
5. Stringere IL ala noce .

8.TRASPORTO E STOCCAGGIO



Rimuovere il pacco batteria dalla macchina prima del trasporto E magazzinaggio.

8.1 MOSSA IL MACCHINA

Quando tu spostare il macchina , tu dovere:

- Ferma il macchina.
- Rimuovere il batteria pacchetto.

8.2 NEGOZIO IL MACCHINA

- Rimuovere la batteria pacchetto da IL macchina.
- Assicurarsi che i bambini non possano Venire vicino al macchina.
- Mantenere il macchina lontano da agenti corrosivi come COME giardino prodotti chimici E sali antighiaccio.

•Metti in sicurezza il macchina durante il trasporto a prevenire danni o infortunio.
Pulito E esaminare il macchina per eventuali danni.

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
IL macchina fa non iniziare quando tu spingere il grilletto.	Nessun impianto elettrico contatto tra il macchina e IL batteria pacchetto.	1. Rimuovere IL batteria pacchetto . 2. Controllare IL contatto E in - installare il batteria rifare le valigie.
	IL batteria pacchetto È esaurito.	Carica il batteria pacchetto.
	IL blocco ma - tonnellata e il grilletto sono non spinto a lo stesso tempo.	1. Tirare IL blocco ma - tonnellata e tieni premuto Esso. 2. Tirare IL grilletto A inizio la macchina.

10. TECNICO DATI

Tipo	ASYTM01 230
Motore	20V
NO velocità di caricamento	3 2 00±10% giri al minuto
Lama lunghezza	8.8 In .
Batteria modello	ZDBP20044001
Caricabatterie modello	ZDBC2200-2200U

Questo dispositivo è conforme a Parte 15 del FCC Regole. Operazione è soggetto A IL seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo Maggio non causa dannoso interferenza ,
- (2)Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuto, compreso interferenza che può causare effetti indesiderati operazione n.

Ningbo Sayeah Utensili Società , Ltd

Indirizzo: NO.391 DESHENG ROAD, YINZHOU QUARTIERE, NINGBO, ZHEJIANG, CINA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

EDGER

MODEL: ASYTM01 230

MODEL: ASYTM01 230




Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi . VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji. naszego użytkownik instrukcja. Wygląd produktu podlega ten produkt Ty otrzymane. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy poinformować cię ponownie czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje naszego produktu.

1. OPIS

1.1 ZAMIAR

Ta obrzeżarka jest używany do przycinania i cięcie wokół krawędź z podjazdy, strona spaceru i więcej. Krawędź Jest nie miało być używany do cięcia żywopłoty, krzewy, krzewy, Lub kwiaty.

PRZEGLĄD

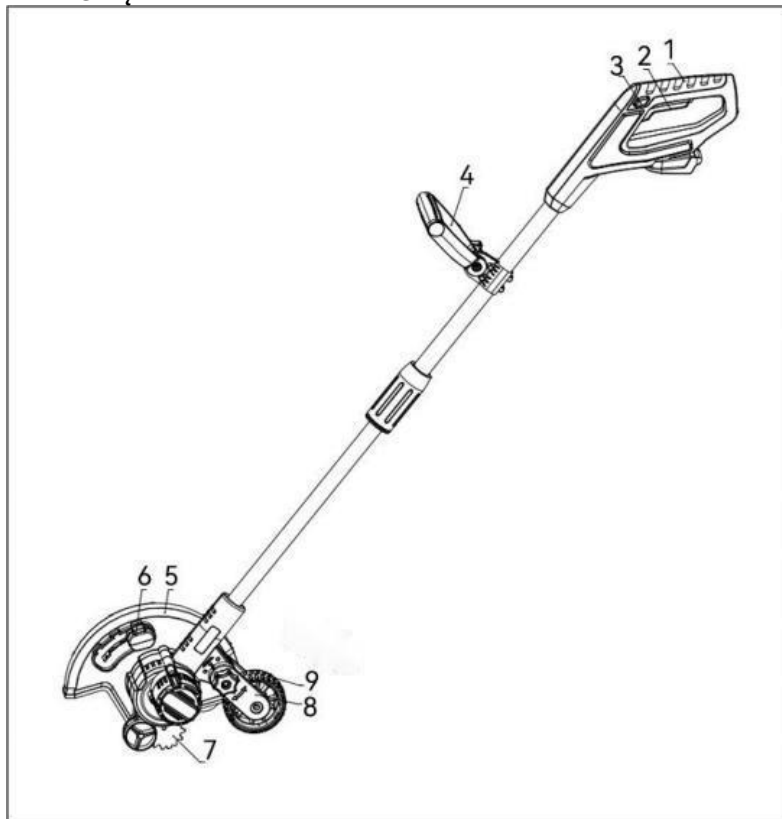

1. Tył uchwyt
2. Spust
3. Blokada dźwignia
4. Pomocniczy treser
5. Strażnik
6. Głębokość modyfikacja pokrętło
7. Ostrze
8. Rama regulacji kół
9. Koło

2. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE ZANIM UŻYWANIE (TEN
NARZĘDZIE ELEKTRYCZNE)**



Przeczytaj i zrozumieć wszystko instrukcje zanim używając tego produkt.

Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcje katalogowany poniżej może być wynikiem w przypadku porażenia prądem, pożaru, i/lub poważne osobiste obrażenia .

- Używać tylko identyczny producenta wymiana części i akcesoria. Użycie dowolnego innego części może stworzyć zagrożenie lub przyczyną produktu szkoda.
- Zawsze noś okulary ochronne z osłonami bocznymi oznaczone do spełniają normę ANSI Z87.1. Okulary codzienne mieć tylko uderzenie odporne soczewki. Są NIE bezpieczeństwo okulary. Po tym zasada będzie zmniejszyć ryzyko uszkodzenia oczu obrażenia. Użyj maseczki na twarz jeśli działa w zakurzonych miejscach pracy.
- Unikać Niebezpieczny Środowisko - Nie wystawiaj elektronarzędzia do zwilżania lub moczenia Warunki. Woda wnika do elektronarzędzia będzie zwiększyć ryzyko porażenia prądem zaszokować.
- Nie używać To w ten deszcz .
- Trzymać Wszystko osoby postronne , dzieci i zwierzęta domowe Na co najmniej 50 stóp . z dala .
- Sukienka Odpowiednio - Do nie nosić luźne ubranie lub biżuteria. Mogą być złapany w poruszający części. Ten stosowanie rękawic gumowych i solidnego obuwia Jest zalecony podczas pracy na zewnątrz. Noś odzież ochronną okrycie włosów do powstrzymania długich włosów.
- Użyj odpowiedniego Urządzenie. Nie używaj urządzenia do żadnych celów. praca z wyjątkiem tej, do której jest przeznaczona Jest przeznaczony .
- Unikać Niezamierzone uruchomienie – Nie przenoś urządzenia palcami. NA ten przełącznik. Upewnij się, że przełącznik jest wyłączony, gdy bateria Jest zatłoczony W.
- Nie Siła Urządzenie – To będzie Do ten stanowisko lepsza i z mniej prawdopodobieństwo z A ryzyko z powodu kontuzji stawka, dla której to było zaprojektowany.
- Nie przesadzaj – Trzymać odpowiednie podparcie stóp i równowaga w ogóle czasy.
- Zachowaj czujność – uważaj, co robisz . Użyj wspólnego sens. Do nie działać Ten jednostka, gdy jesteś zmęczony , chory lub pod wpływem alkoholu, narkotyki lub leków.
- Zawsze przechowuj beczelny elektronarzędzia w pomieszczeniu – Kiedy nie W używać, moc do narzędzi powinna być przechowywane w domu w suchym i wysokim lub zamkniętym miejscu, na zewnątrz z zasięgiem z dziećmi.
- Utrzymuj urządzenie w należytej czystości – Zamień ciągnący głowa jeśli pęknięte, odpryskiwane lub uszkodzony w żaden sposób. Upewnij się, że ciągnący głowa Jest odpowiednio zainstalowany i bezpiecznie przytwierdzony. Utrzymuj ostre i czyste

ostrze tnące to, co najlepsze wydajność I Do zmniejszyć ten ryzyko obrażeń. Podążać instrukcje dotyczące smarowania i wymiany akcesoria.

Sprawdź przewód urządzenia okresowo i jeśli uszkodzone, Posiadać To naprawiony przez

autoryzowany serwis. Sprawdź przedłużacze okresowo i wymienić je Jeśli uszkodzony. Trzymać uchwyty suche, czyste i bez oleju I smar. Awaria Do Do Więc może spowodować poważne obrażenia.

•Sprawdź uszkodzone strony przed użyciem urządzenia. Osłona lub inny część, która Jest

należy dokładnie sprawdzić uszkodzone elementy, aby ustalić, czy będą działać właściwie i wykonać swoje zamierzona funkcja. Sprawdź wyrównanie poruszający strony, wiążący z

części ruchomych, pęknięć części, uszkodzonych mocowań i wszelkich innych warunków, które może mieć wpływ jego działanie. Strażnik lub inny część, która jest uszkodzony powinien Być odpowiednio naprawiony lub wymieniony przez autoryzowany serwis centrum chyba że wskazany gdzie indziej W Ten podręcznik.

•Do nie ładuj urządzenia w deszcz, Lub na mokro lokalizacje.

•Wymij lub odłącz akumulator przed serwisowaniem, czyszczeniem Lub usuwanie tworzywo z ogrodnictwa urządzenie.

•Używaj urządzeń wyłącznie z specjalnie przeznaczonymi bateriami pakiety . Używać dowolnego Inny bateria pakiety może stworzyć ryzyko obrażeń I ogień. określonej ładowarki przez producent. Ładowarka, która Jest nadaje się do jednego typu baterii pakiet może stworzyć ryzyko ognia, kiedy używany z inny bateria pakiet.

• Używać tylko z VEVOR VV - EX 2040 bateria Lub Inny TORBA seria .

•Kiedy bateria pakiet Jest nie W używać, trzymać odsunąć go od innych metali obiekty, tak jak spinacze do papieru, monety, klawiatura, gwoździe, załogantów lub innych małych przedmioty metalowe, To Móc robić połączenie z jednego terminala do drugiego. Zwarcie ten bateria terminal s razem może powodować A ogień.

•W niewłaściwych warunkach może dojść do wycieku płynu wyskoczyć z bateria; unikać kontakt. Jeśli W razie przypadkowego kontaktu przemyć wodą. Jeśli nastąpi kontakt z cieczą oczy, dodatkowo szukać medyczny pomoc. Ciecz wyrzucana z bateria może powodować podrażnienia lub oparzenia.

•Do nie użyj bateria pakiet lub urządzenie, które jest uszkodzony lub zmodyfikowano. Uszkodzony Lub zmodyfikowany baterie może wykazywać nieco nieprzewidywalne zachowanie, co skutkuje w ogniu, eksplozja lub ryzyko z obrażenia .

•Do nie wystawiać baterii pakiet lub urządzenie odpalić Lub nadmierny temperatura.

Narażenie Do ogień Lub temperatura powyżej 265 °F (130 °C) móc przyczyna jakiś eksplozja .

•Do nie pozbywać się baterie w ogniu. Komórki może eksplodować. Sprawdzać z lokalny kody możliwej specjalnej utylizacji w instrukcji.

•Do nie otwarte lub okaleczyć baterie. Uwolniony elektrolit jest żrący I móc spowodować uszkodzenie oczu lub skóra. To móc Być toksyczny Jeśli połknięte.

•Opieka nad ćwiczeniami W obsługiwaniu baterie w porządku nie zwierać bateria

z

przewodnik może się przegrzać i przyczyna oparzenia.

- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i Do nie opłata ten bateria pakiet Lub urządzenie poza określonym zakresem temperatur w instrukcji . Ładowanie niewłaściwie lub w temperaturach poza określonymi zakres może uszkodzić bateria I

zwiększyć ryzyko pożaru.

Odłącz bateria opakowanie z urządzenia zanim dokonywanie jakichkolwiek zmian, Zmiana akcesoriów lub przechowywanie urządzenia. Takie bezpieczeństwo zapobiegawcze środki

zmniejszyć ryzyko uruchomienia urządzenia przypadkowo.

- Posiadać serwis wykonywane przez wykwalifikowanego osoba dokonująca napraw używając tylko identyczny wymiana części. Zapewni to bezpieczeństwo produkt Jest utrzymany.
- Trzymaj strażników W miejsce i w pracy zamówienie.
- Trzymać ręce i nogi z dala od cięcie obszar.
- Trzymać ostrza ostre.

Zalecana temperatura otoczenia zakres:

Przedmiot	Temperatura
Temperatura przechowywania krawędziarki zakres	32° F (0°C) - 46°C (45°C)
Zakres temperatur pracy krawędziarki	32° F (0°C) - 46°C (45°C)
Temperatura ładowania akumulatora zakres	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Temperatura pracy ładowarki zakres	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Temperatura przechowywania akumulatora zakres	32° F (0°C) - 46°C (45°C)
Temperatura rozładowania akumulatora zakres	32° F (0°C) - 46°C (45°C)

ZAPISZ TO INSTRUKCJE

3. SYMBOLE NA MASZYNA

Niektóre z poniższych symboli mogą być używany na tym maszyna. Proszę badanie ich i poznaj ich definicję. Właściwa interpretacja tych symboli pozwoli pozwałam ci obsługiwać narzędzie lepiej i bezpieczniejsze.

Symbol	Wyjaśnienie
V	Voltaż
A	Aktualny
Hz	Częstotliwość (cykle na sekundę)
W	Moc
min	Czas
/min	Obroty, uderzenia, prędkość powierzchniowa, orbity itp. na minutę
	Prąd stały
	Środki ostrożności dotyczące Twojego bezpieczeństwa.
	Przed przystąpieniem do obsługi maszyny należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje oraz stosować się do wszystkich ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
	Przy obsłudze tego urządzenia należy zawsze nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi, oznaczone jako zgodne z normą ANSI Z87.1.

Symbol	Wyjaśnienie
	Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
	Utrzymuj wszystkie osoby postronne w odległości co najmniej 15 metrów.
	Rzucane przedmioty mogą rykoszetem spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
	Niebezpieczeństwo - Trzymaj ręce i stopy z dala od ostrza.

4. RYZYKO POZIOMY

Następujące słowa sygnałowe i znaczenia są miały na celu wyjaśnienie ten poziomy z ryzyko związane z tym produkt.

Symbol	Sygnał	Oznaczający
	NIEBEZPIEC ZENSTWO	Oznacza sytuację bezpośrednio niebezpieczną, która, jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.
	OSTRZEŻENI E	Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
	OSTROŻNOŚ Ć	Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.
	OSTROŻNOŚ Ć	(Bez symbolu ostrzeżenia o bezpieczeństwie) Oznacza sytuacja, która może skutkować uszkodzeniem mienia.

Wyrzuć wszystkie toksyny mat eriały w określonym sposób na zapobiegając zanieczyszczeniom z środowisko. Przed wyrzuceniem uszkodzonego lub zużytego Litowo-jonowy bateria, kontakt lokalna agencja zajmująca się utylizacją odpadów lub lokalny urząd ds. utylizacji odpadów Środowiskowy Ochrona Agencja ds. informacje i konkretne instrukcje. Weź baterie do lokalny recykling i/lub centrum utylizacji, certyfikowane dla akumulatorów litowo-jonowych sprzedaż.

Jeśli bateria pęknięcia lub przerwy, z przerwami lub bez przecieki, zrób nie naładuj to I Do nie używać To. Wyrzucać to i zastąpić przez nowy bateria pakiet. DO NIE PRÓBUJ NAPRAWA TO! Aby zapobiec uraz i ryzyko pożaru, wybuchu lub porażenia prądem zaszokować, I Do uniknąć uszkodzenia środowisko:

- Zakryj zaciski bateria z taśma klejąca o dużej wytrzymałości .
- DO NIE próbuj usuwać ani niszczyć żadnych z bateria pakiet komponenty.
- DO NIE próbuj otwierać bateria pakiet k.
- Jeśli dojdzie do wycieku , uwolnione elektrolity są żrące I toksyczny. DO NIE Dostawać rozwiązanie w oczach lub NA skóra, I Do nie połykać To.
- DO NIE umieszczaj tego baterie w twoim zwykłym gospodarstwo domowe śmieci.
- DO NIE spalać.
- DO NIE umieszczaj ich tam, gdzie będą stać się częścią dowolnego marnować wysypisko śmieci Lub komunalny strumień odpadów stałych.
- Zabierz ich do certyfikowanego recykling lub utylizacja centrum.

5. INSTALACJA

5.1 ROZPAKOWAĆ THE MASZYNA




Upewnij się, że prawidłowo zmontowałeś maszynę zanim używać.

1. Otwórz ten pakiet .
2. Przeczytaj dokumentację pod warunkiem, że w skrzynka.
3. Usuń wszystkie niezmontowane części z skrzynka.
4. Usuń maszynę z skrzynka.
5. Wyrzucić pudełko i materiał opakowaniowy zgodnie z lokalnym regulaminem.

5.2 DOŁĄCZ THE POMOCNICZY UCHWYT


1. Dołącz ten pomocniczy uchwyt (4) na ten wał . .

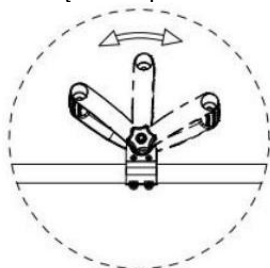

2. Ustaw pomocniczy uchwyt w najwygodniejszej w użyciu pozycji.
3. Dokręć ten pokrętło .

5.3 MONTAŻ THE WAŁ

1. Obróć dolny wał w kierunku ten górny wał.

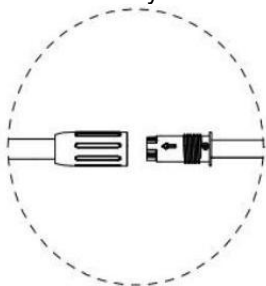

2. Dokręć ten wał .


5.4 ZAINSTALOWAĆ THE BATERIA PAKIET



- Jeśli bateria pakiet lub ładowarka jest zniszczony, wymienić bateria pakiet lub rumak.
- Zatrzymaj maszynę i czekaj aż do silnik zatrzyma się przed tobą zainstalować lub usunąć bateria pakiet.
- Czytaj i zrozumieć instrukcje w akumulatorze i rumak podręcznik.

1. Wciśnij baterię pakiet do komora baterii aż do ciasto y pakiet blokuje się w miejsce .

2. Kiedy Ty słyszeć A kliknij , ten bateria pakiet Jest zainstalowany .

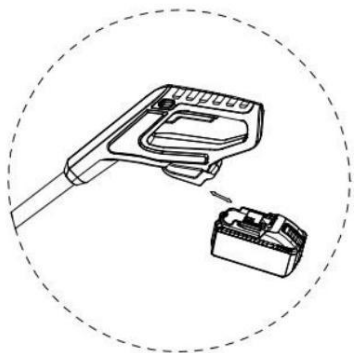

5.5 USUNĄĆ THE BATERIA PAKIET

1. Pchnij I trzymać ten bateria uwolnienie przycisk (1).
2. Usuń bateria pakiet z maszyna.

6. DZIAŁANIE




Przed uruchomieniem maszyna, czytać i zrozumieć bezpieczeństwo przepisy i operacja instruować jony.



Zachowaj ostrożność podczas obsługi maszyna.

6.1 START THE MASZYNA

1. Naciskać ten blokada dźwignia (3) i ciągnąć ten spust (2).

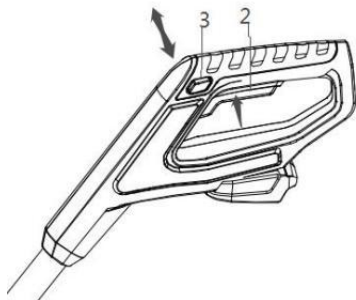

6.2 STOP THE MASZYNA

1. Uwolnienie ten spust Do zatrzymywania się ten maszyna .


6.3 DOSTOSUJ THE GŁĘBOKOŚĆ Z CIĘCIE

1. Usuń ten bateria opakowanie .
2. Poluzuj regulację głębokości pokrętło do zwiększyć lub zmniejszyć głębokość .



Regulacja głębokości Pokrętło

3. Dostosuj głębokość tak, aby ostrze ledwo dotyka ziemia kiedy ten maszyna Jest trzymany w normalne działanie postawa.
regulator głębokości pokrętło.
5. Stojąc w normalnej pozycji roboczej, sprawdź głębokość cięcia Ponownie I prawidłowy Jeśli niezbędny.
6. Wymień baterię spakuj raz wszystko regulacja s Czy kompletny.

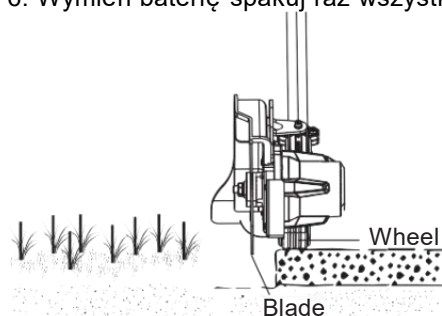


6.4 ZASTĘPOWAĆ THE OSTRZE




Jeśli ostrze się zużyło, wymień je. to z A nowy jeden (nie pod warunkiem, że).

1. Użyj A metal pręt Do naprawić ten ostrze .
2. Usuń ten nakrętka przez obrócenie To zgodnie ze wskazówkami zegara z ten klucz (nie) pod warunkiem, że) .
3. Usuń ten pralka .

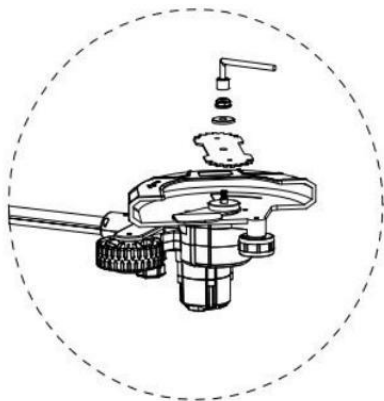

4. Usuń stare ostrze i zastępować to z A nowy jeden.
5. Miejsce ten pralka NA ten ostrze .
6. Umieść nakrętkę na podkładce i dokręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara on klucz pod warunkiem, że.

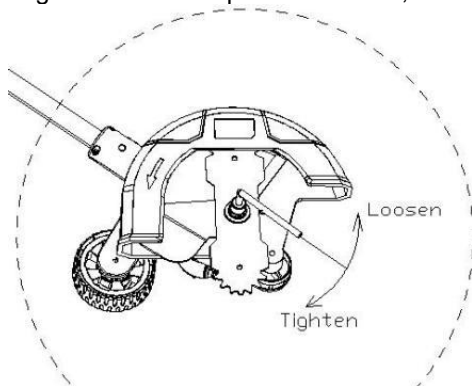


6.5 OBSŁUGA PORADY



Zawsze trzymaj obrzeże z dala od ciała, zachowanie odstępu między twój korpus i krawędź. Kontakt z krawędziarką tnącą głowa podczas operacyjny Móc wynik poważnie osobisty obrażenia.

- Trzymaj obrzeże swoim Prawidłowy ręka na tył uchwyt i twój lewy ręka NA ten przód uchwyt.
- Trzymaj mocny chwyt Zarówno ręce podczas W działanie.

- Obrzeże powinno Być odbywa się w komfortowych warunkach pozycja z tył uchwyt o biodro wysokość.
- Obrzeże będzie służyć do obrzeży chodników, podjazdów, trawników i trawników. łózka, krawężniki i podobny obszary.
- Tnij w stałym tempie tempo. Jeśli ostrze zaczyna się zakop się, ty Czy borta za szybko; zwolnij tempo. Do nie zmuszaj ostrze do grunt .
- Lekki kontakt ostrze a przylegające do krawędzi chodnika, krawężnik, itp., Jest do przyjęcia I będzie nie uszkodzić krawędziarka.
- Najlepszy wygląd uzyskuje się, gdy trawa jest sucha. Unikać borta w wilgotnej glebie Lub mokre obszary trawiaste lub osłona ostrza móc zatkać i wynik W jakiś nierówny n krawędź. Jeśli osłona ostrza zatka się, zatrzymaj obrzeżarkę, usunąć ten bateria i usunąć gruzów z osłona ostrza.

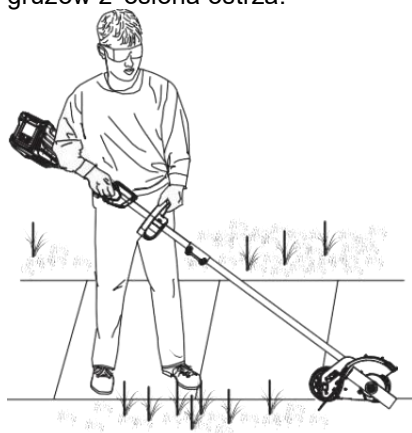

7. KONSERWACJA



Przeczytaj i zrozumieć bezpieczeństwo przepisy i konserwacja instrukcje zanim zaczniesz sprzątać, napraw lub wykonaj prace konserwacyjne NA ten maszyna.



Upewnij się, że wszystko orzechy, śruby i wkręty są dobrze dokręcone. Zbadać regularnie To Ty zainstalować uchwyty ściśle.



Używaj tylko zamiennika części i akcesoria z wstępny producent .

7.1 OGÓLNE INFORMACJA



Tylko Twój dealer lub autoryzowany serwis może Do ten konserwacja To Jest nie podano w tym instrukcja I.

Przed operacje konserwacyjne :

- Zatrzymaj maszyna.
- Usuń bateria pakiet.
- Fajny ten silnik .
- Przechowuj maszyna w ac ool I suchy miejsce.
- Używaj odpowiedniej odzieży, rękawice ochronne i bezpieczeństwo okulary.

7.2 CZYSZCZENIE THE MASZYNA

- Wyczyść maszyna po użyciu z wilgotna szmatka zanurzony W neutralny detergent.
- Do nie do czyszczenia należy używać agresywnych detergentów lub rozpuszczalników ten plastikowy strony Lub uchwyty.
- Utrzymuj głowicę żyłkową wolną od trawy, liści, Lub nadmierny smar.
- Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości i bez zanieczyszczeń. gruz Do unikać przegrzanie g I szkoda Do ten silnik lub bateria.
- Do nie spryskiwać wodą silnik i elektryka komponenty.

7.3 ZASTĘPOWAĆ THE POŚLIZG PŁYTA

1. Wyjmij śruby za pomocą Phillips Śrubokręt czołowy (nie dołączony).
2. Wymień z ten nowy poślizg płyta .
3. Dokręć ten śruby .

7.4 WYMIANA THE KOŁO

1. Usuń ten bateria .
2. Zdejmij skrzydło nakrętka, podkładka, tuleja osi, koło, tuleja osi, podkładka gumowa i oś koła uporządkowana od koła montaż.
3. Wymień z ten nowy koło .
4. Włóż oś koła przez szczelinę w dół, a następnie umieścić ten podkładka gumowa , tuleja osi, koło , tuleja osi, podkładka i skrzydło nakrętka uporządkowany przez ten oś koła .
5. Dokręć ten skrzydło nakrętka .

8. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE



Usuń akumulator z maszyny przed transportem I składowanie.

8.1 PRZENOSIĆ THE MASZYNA

Kiedy ty przesun maszyna , ty musisz:

- Zatrzymaj maszyna.
- Usuń bateria pakiet.

8.2 SKLEP THE MASZYNA

- Wyjmij baterię opakowanie z ten maszyna.
- Upewnij się, że dzieci nie mogą przychodzić w pobliżu maszyna.

- Zachowaj maszynę z dala od czynników żrących, takich jak Jak ogród chemikalia i sole odładowające.
- Zabezpiecz maszynę podczas transportu do zapobiec uszkodzeniom lub obrażenia. Czysty i zbadać maszynę pod kątem uszkodzeń.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Ten maszyna robi nie zaczynać kiedy ty naciskać spust.	Brak prądu kontakt pomiędzy maszyna i ten bateria pakiet.	1. Usuń ten bateria opakowanie . 2. Sprawdź ten kontakt i w - zainstaluj bateria spakuj się ponownie.
	Ten bateria pakiet Jest wyczerpany.	Naładuj bateria pakiet.
	Ten blokada przycisk i spust są nie pchnięty na ten sam czas.	1. Pociągnij ten blokada przycisk i przytrzymaj To. 2. Pociągnij ten spust Do start maszyna .

10. TECHNICZNY DANE

Typ	ASYTM01 230
Silnik	20 V
NIE prędkość ładowania	3 2 00±10% obr./min
Ostrze długość	8.8 W .
Bateria model	ZDBP20044001
Rumak model	ZDBC2200-2200U

To urządzenie jest zgodne z Część 15 z FCC Zasady. Operacja jest przedmiotem Do ten następujące dwa warunki:

- (1) Ten urządzenie móc nie przyczyna szkodliwy zakłócenia ,
- (2) To urządzenie musi zaakceptować wszelkie ingerencja otrzymane, w tym zakłócenia, które może powodować niepożądane operacja n.

Ningbo Sayeah Narzędzia Spółka , Sp. z o.o.

Adres: NR 391 DESHENG ROAD, YINZHOU DZIELNICA, NINGBO, ZHEJIANG,
CHINY

