# Freestanding Bath Mounting Guide

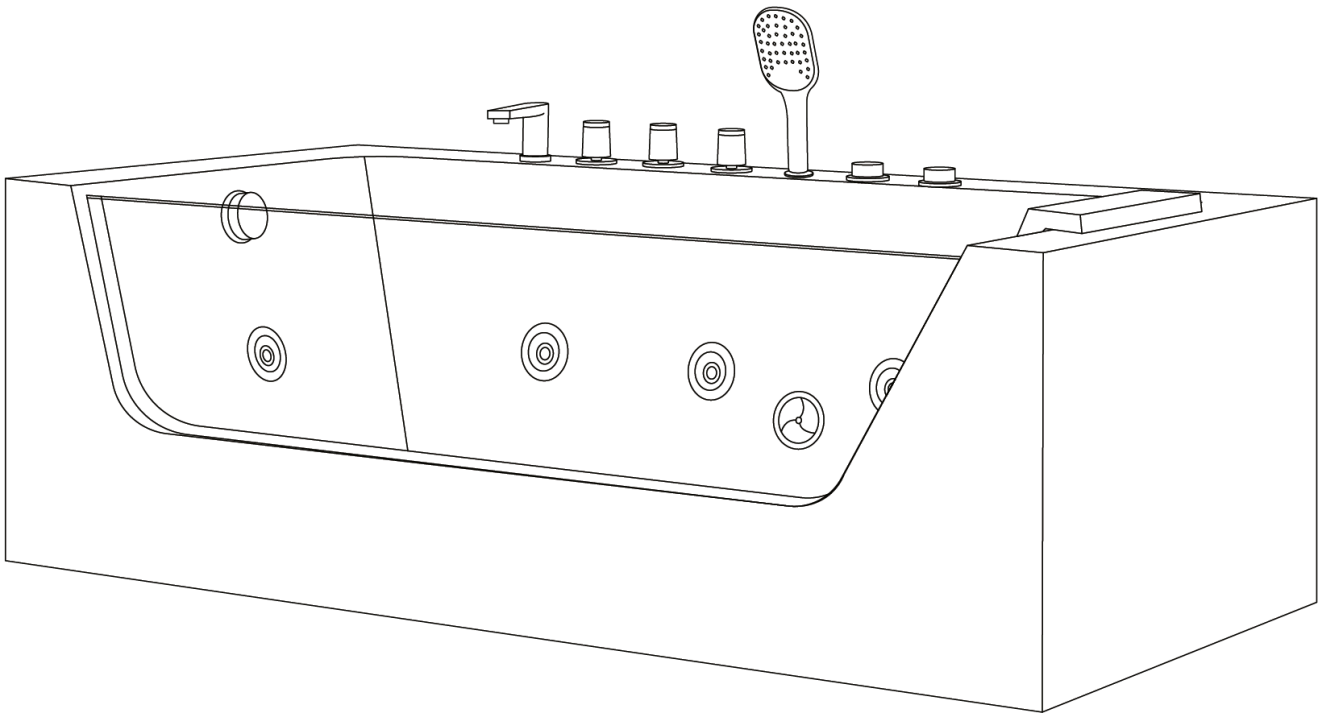

**Dimensions: 1700*850*580 mm**

Beliani

**Table of Contents**

English (ENG)..... 3
Čeština (CZ)..... 24
Dansk (DK)..... 44
Nederlands (NL)..... 64
Suomi (FI)..... 84
Français (FR)..... 104
Deutsch (DE)..... 125
Magyar (HU)..... 146
Italiano (IT)..... 166
Norsk (NO)..... 187
Polski (PL)..... 207
Português (PT)..... 228
Español (ES)..... 248
Svensk (SE)..... 268
Slovenčina (SK)..... 288

# English (ENG)

**Bathtub Assembly Instructions**

Manufacturer and importer:
Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland

**Instructions for use**

These instructions for use must be carefully read before installation

**Inspecting the goods upon delivery**

Upon receipt, check the product for completeness and any damages. If damage is evident, inform the seller immediately. We are not liable for damages occurring during or after installation.

**Raising/moving the tub**

To lift or move the tub, grab it by the edges - never by the hoses or installation parts.

**Laying circuits**

Pipes must not be laid beneath the bathtub.

**Protection against damage**

Utilise appropriate protective covers to prevent damage to surfaces and blockages caused by dirt or dust during the fitting process. Before commencing the installation/fitting, temporarily cover sensitive components such as drains, nozzles, and the control panel with protective covers.

**Special precaution**

When cleaning the tiles, ensure that ammonia or any similar aggressive cleaning agents do not come into contact with the built-in components.

**Electrical connection (230 V)**

This task should only be undertaken by a qualified electrician. Ensure protection is provided through a residual current circuit breaker (30 mA).

**Safety regulations**

During the installation of the bathtub, there are several simple steps to consider, to prevent potential accidents. The installation should only be carried out by qualified technicians. The bathtub must be connected to a voltage of 230 V AC at 50 Hz. The device must be powered through a residual current device with a rated residual current not exceeding 30 mA. Additionally, the electrical installation must be equipped with a circuit breaker to ensure the all-pole disconnection from the power supply.

A voltage equalisation connection must be established between the metal elements of the bathtub, following the appropriate regulations in each country. Parts with live components, except for those operating at a protective extra-low voltage not exceeding 12 V, must be inaccessible to the person in the bathtub. Electrical components must be positioned or secured in a way that prevents them from falling into the bathtub.

**Water connection via water massage or overflow**

As soon as the water inlet is below the tub's rim, a connection must be established with a safety device in accordance with EN 1717 (Fluid category 5). For instance, this may involve employing a DC safety device (e.g., a type 1 pipe-interrupter with a permanent connection to the atmosphere) based on the specific installation requirements. This connection must be carried out exclusively by a qualified specialist. These guidelines apply to the following scenarios:

A. All tubs that are filled through the overflow.
B. All tubs that are connected and filled through the nozzles of the water massage in the existing T fitting.

In both cases, the connection must be made using reinforced elastic tubing capable of carrying premixed hot and cold water.

**Flow rate:** maximum 20 litres/min (EN 200)

**Overflow capacity:** Minimum 36 litres/min (EN 274)

**Drainage capacity:** Minimum 48 litres/min (EN 274)

**Permanent Installation**

Maintenance hatches should be provided with dimensions of at least 50 x 50 cm, ensuring accessibility to technical components such as the pump, blower, valves, connection box, and

other connections. Preferably, employ removable side panels, but always prioritise rigid elements.

Additionally, it is recommended to install 20 x 20 cm maintenance hatches for drainage/overflow, ensuring proper noise insulation during installation.

For proper ventilation, the installation of a ventilation grill (not supplied) is absolutely necessary. Depending on the bathtub model, position the ventilation grill in the wall lining near the units. Inside the hatch, a ventilation grid (minimum 150 cm) can be fitted to supply air to the blower. Alternatively, consider placing a maintenance hatch/ventilation grid in the adjacent room.

**When space is limited**: If there is insufficient room for a maintenance hatch, "surface mounting" is recommended to allow for the complete disassembly of the bathtub when necessary. Ensure that the drainage pipe, electrical connections, and, if applicable, the water supply line can be disconnected through the ventilation opening. Seal the entire perimeter of the bathtub rim with silicone (acetic acid-free).

The bathtub should be placed on a surface that supports the water (e.g.tiles) and with a slight drop to the outside, so that, in case of a possible leak or water falling in, it will come out under the skirting and not accumulate under the bathtub. The guarantee does not cover water damage caused by poor installation. It is recommended not to surround the whirlpool bathtub with tiles. The water pump, air pump and ozone disinfection require air circulation.

Water should not be poured directly into the shower holder during use. The guarantee does not cover water damage caused by misuse.

The internal components of the bath must be easily accessible, otherwise the warranty does not cover access to the internal components in case of failure.

**Checking for leakage**

After connecting the water inlet and drain of the bathtub, it must be filled and checked for leaks. Check the following functions using the control panel:

A. Air system

B. Water pump settings

Bathtub water temperature should not exceed 40 °C.

**R 1700*850*580 mm**

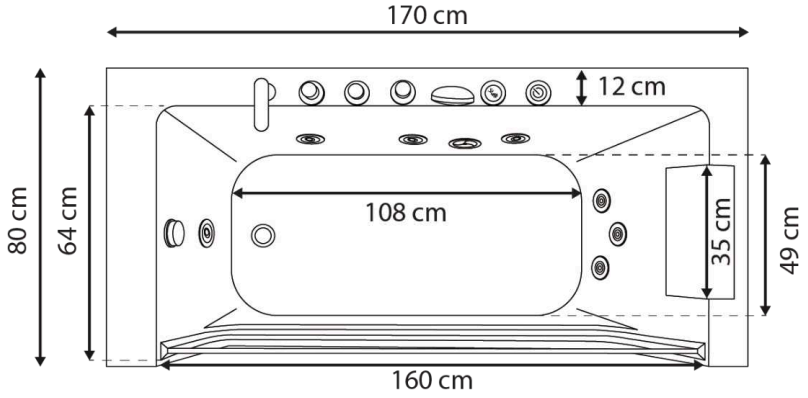


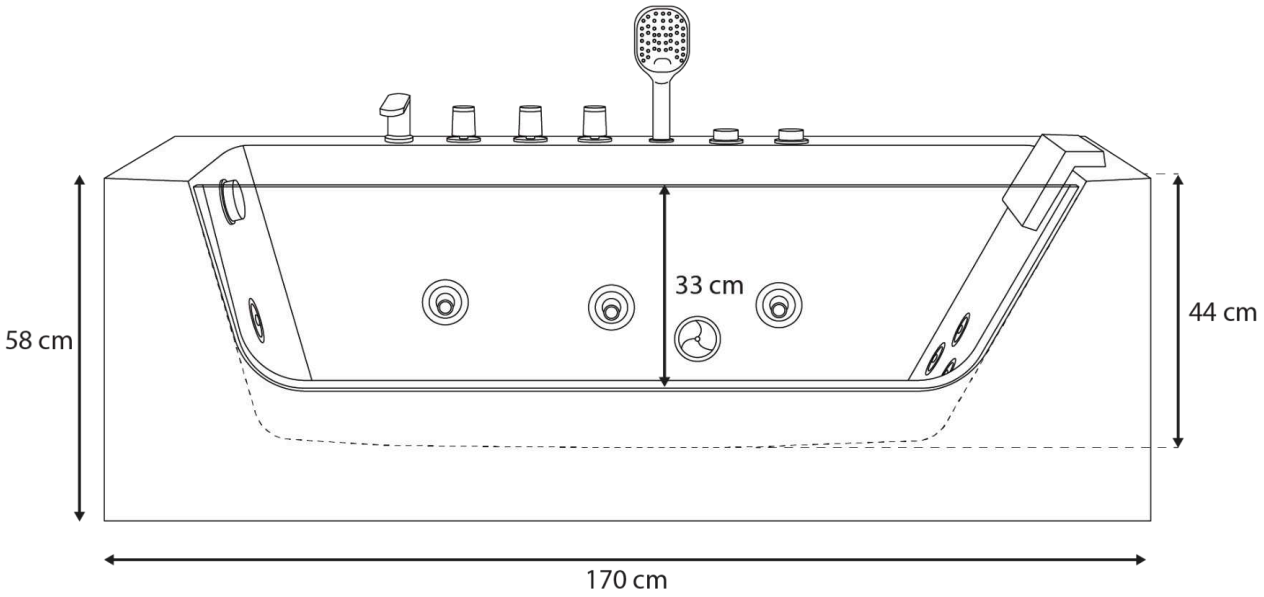


+/- 2 cm

**L 1700*850*580 mm**

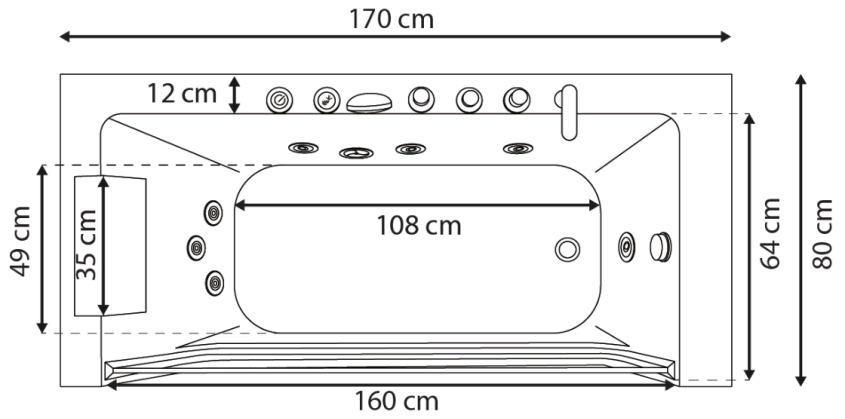


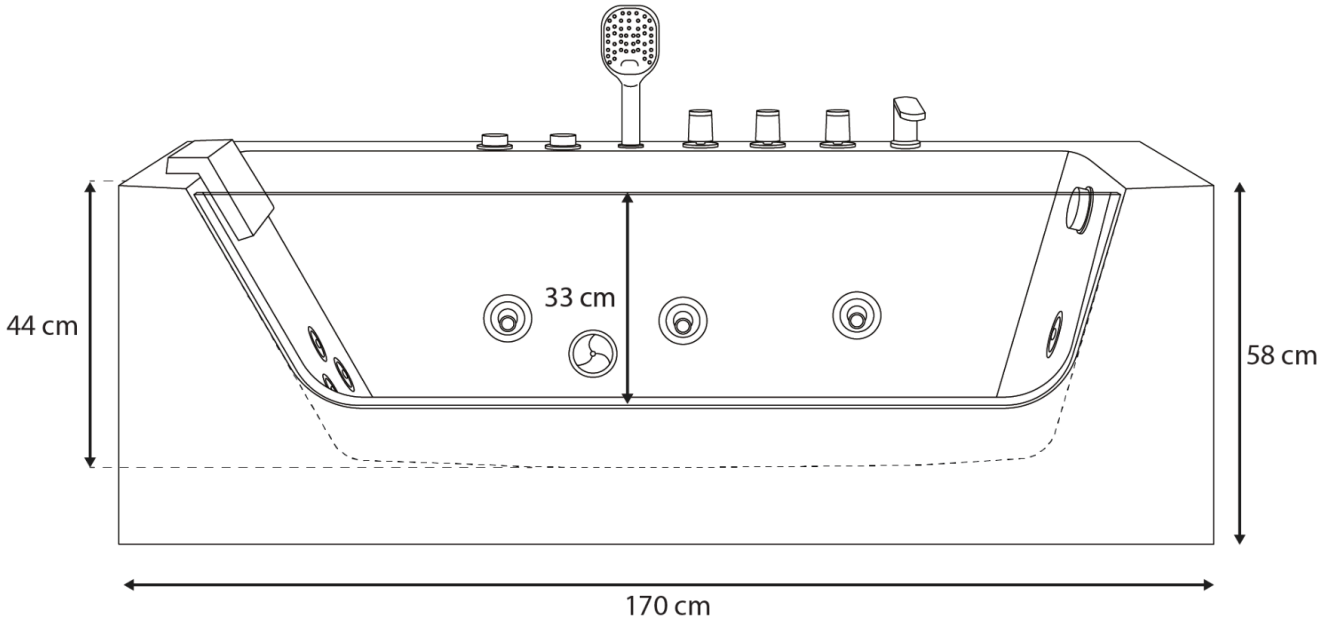


+/- 2 cm

**Package contents**

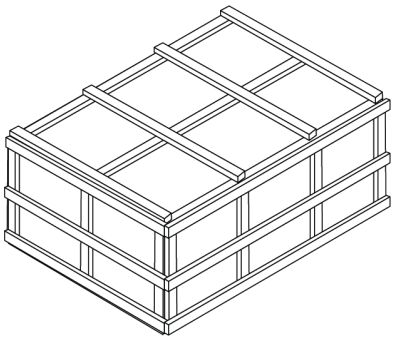

Use scissors to open the packaging;
Ensure that all parts are inside the packaging.

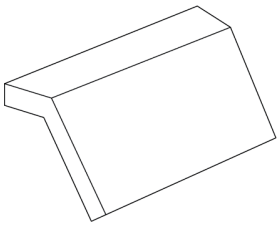

1 x Headrest

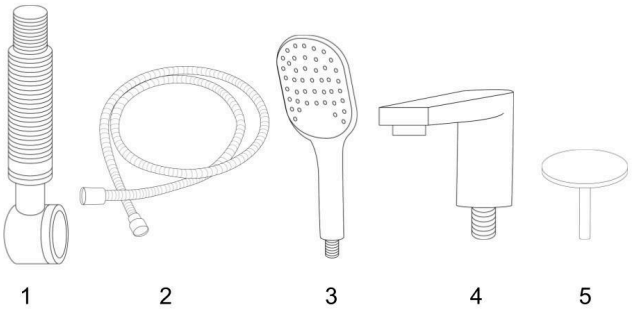


**Accessory box**

1. 1x Drain
2. 1x Hand shower hose
3. 1x Hand shower
4. 1x Bath filler
5. 1x Drain stopper

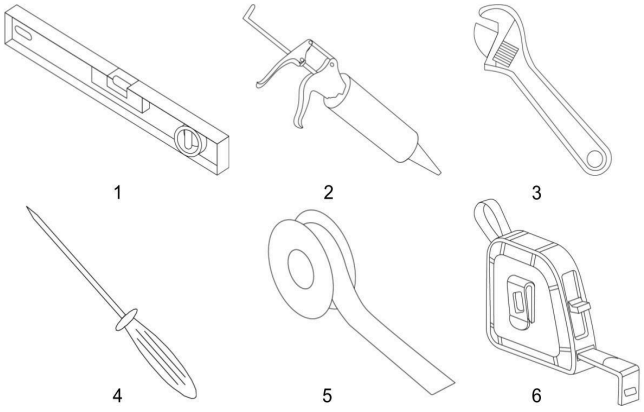


**Tools required for assembly**

1. Level
2. Sealant
3. Adjustable wrench
4. Screwdriver
5. PTFE tape
6. Tape measure

**Preparation**

Construction of the bathtub

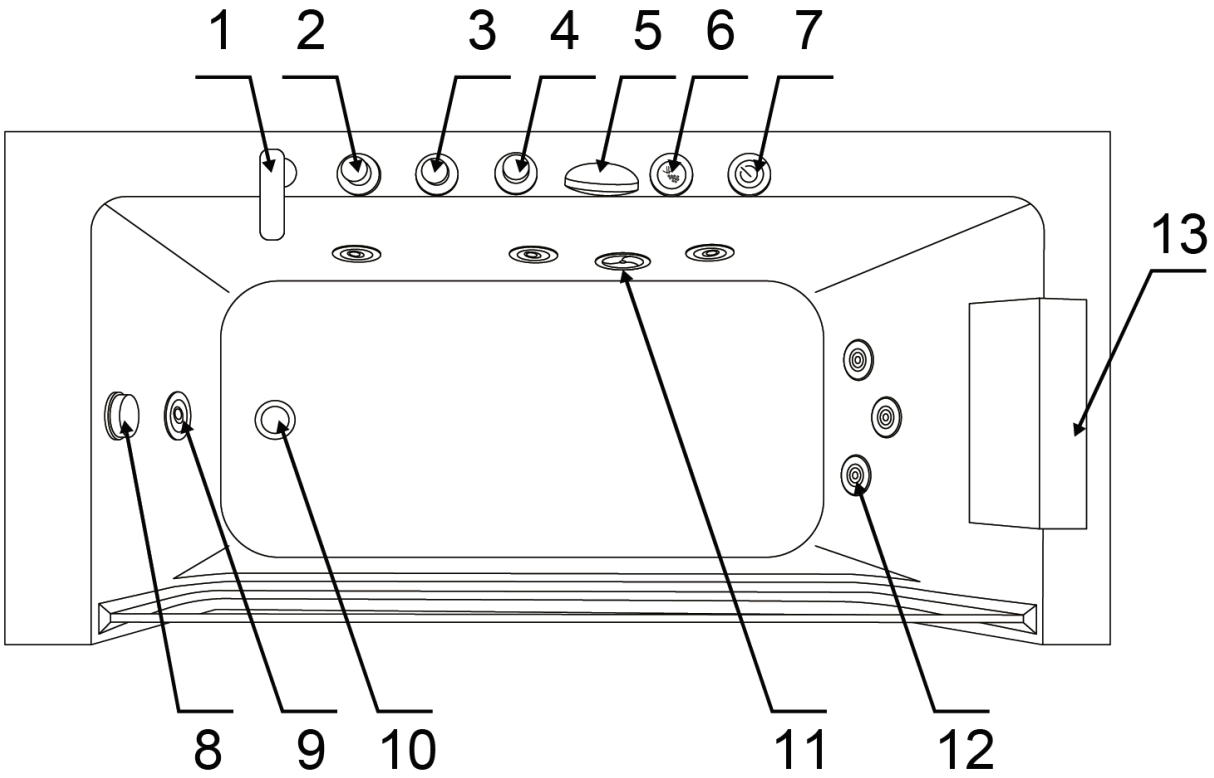


| Item | Description | Item | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Bath filler | 2 | Cold water mixer |
| 3 | Hot water mixer | 4 | Hand shower and tap switch |
| 5 | Hand shower | 6 | Function selector |
| 7 | On/off switch | 8 | Overflow drain knob |
| 9 | Large jets | 10 | Drain |
| 11 | Suction | 12 | Small jets |
| 13 | Headrests | | |

**Electrical Parameter**

| Nominal voltage | Rated frequency | Max. Rated power | Max. Rated power |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. To be performed only by a qualified electrician. Ensure protection through an RCD (30 mA).
2. An electric leakage protection must be present in the power supply. Electrical cables must be secured. The size of the electrical cable should not be less than 2.5 $mm^2$. The power supply equipment must comply with national regulations.
3. Warning: When using electrical devices, you should take the following safety precautions.
4. Hazards: Risk of electric shock. Connect circuits only when protected by a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter). A GFCI is not included, but we will provide you with all the necessary information about it. A GFCI is required by law.

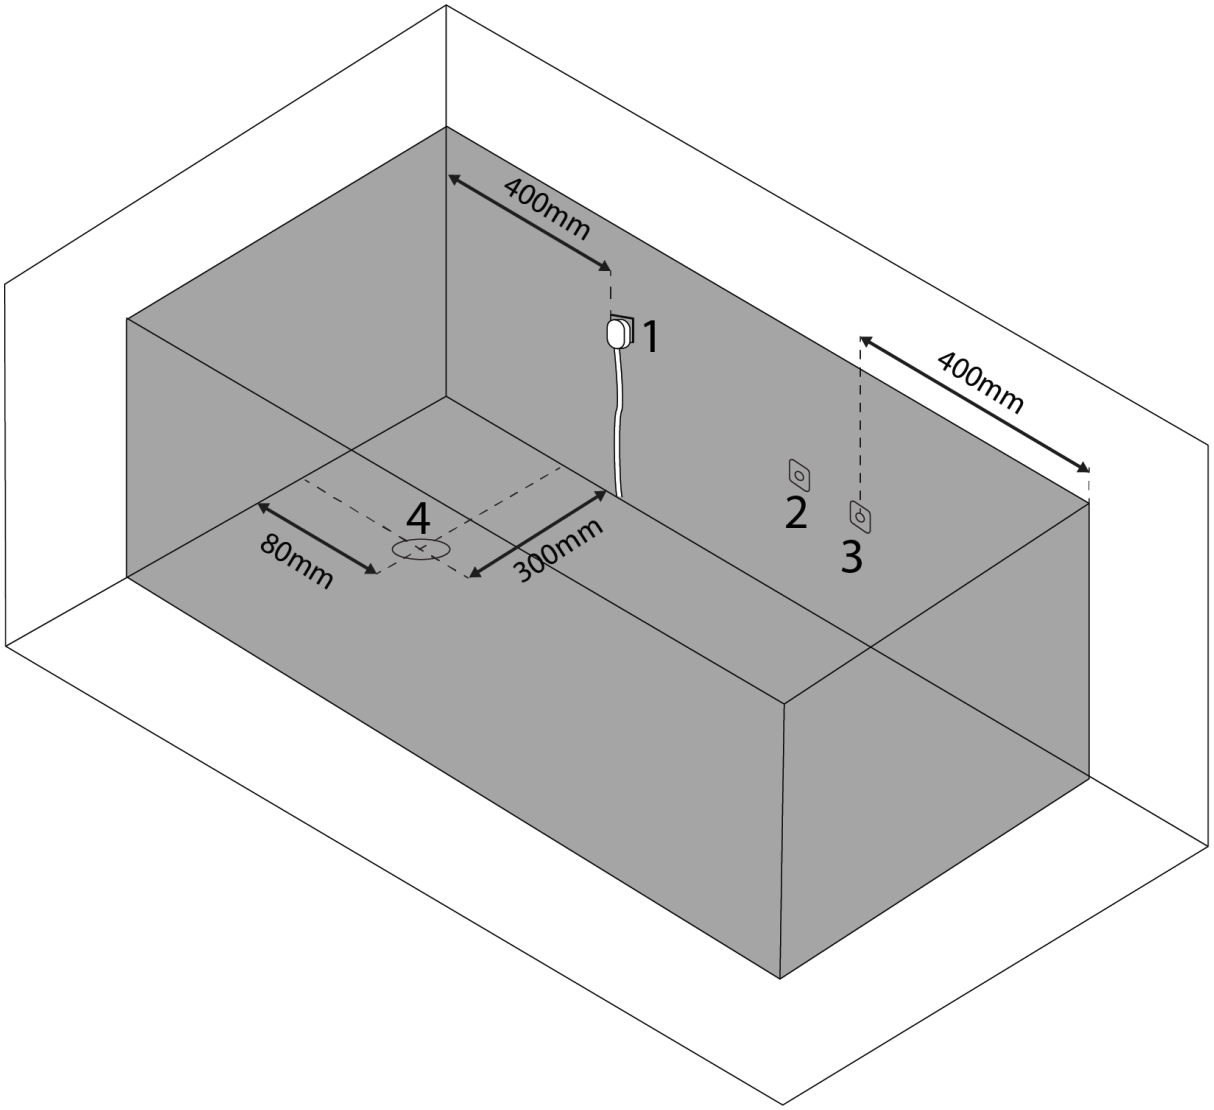


**Outlet's plan**

1. Electrical Outlet
2. Warm Water
3. Cold Water
4. Drainage Hole

+ 700 w (≈ 3. 1 A)

VITAL ✗ ECO ✗ PLUS ✓

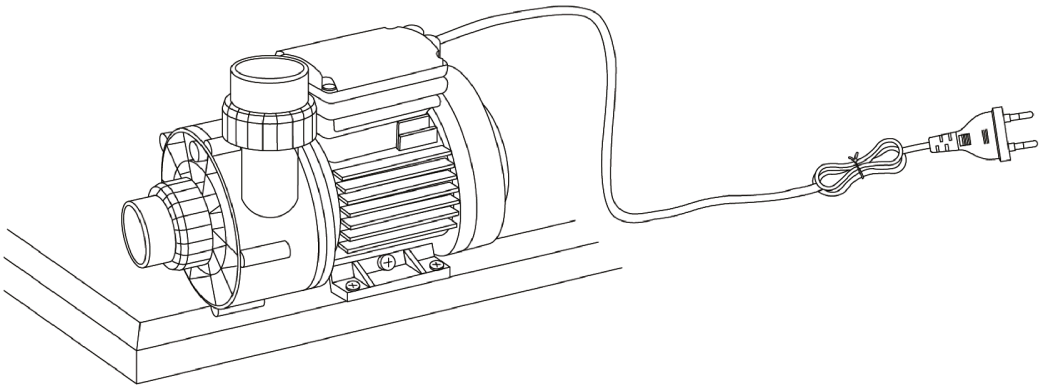

DXD PUMP

MODEL DXD-310 A AC 220-240V 50Hz 700W CLASS B IPX5

MAX WATER TEMPERATURE 50 C 15u F/450V Hmin 1m

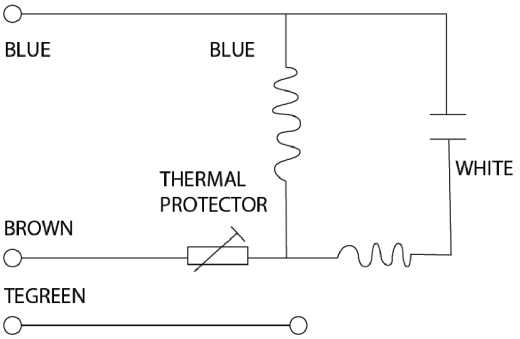


**Mount properly. Do not start the pump without water.**

**Connection plan**

A. Hand shower
B. Hand shower and tap switch
C. Hot water inlet
D. Cold water inlet
E. Tap fitting

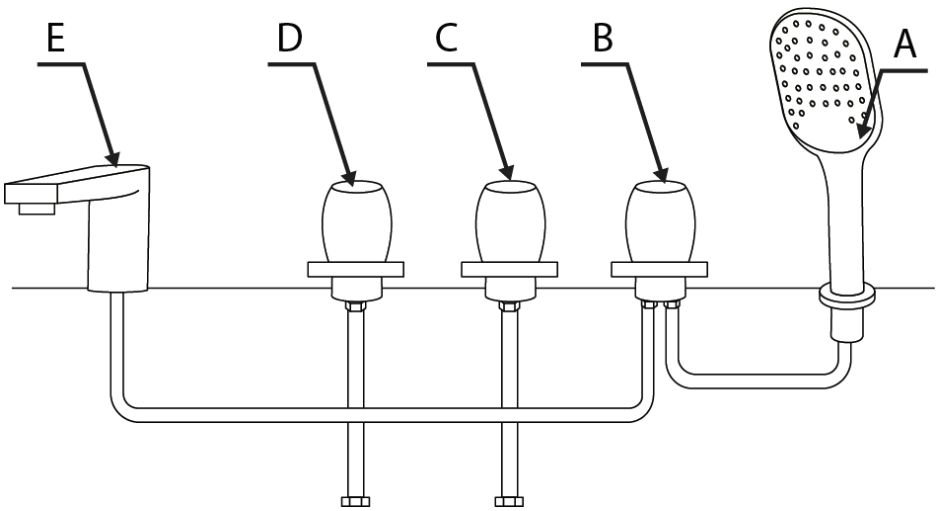


**Water supply**

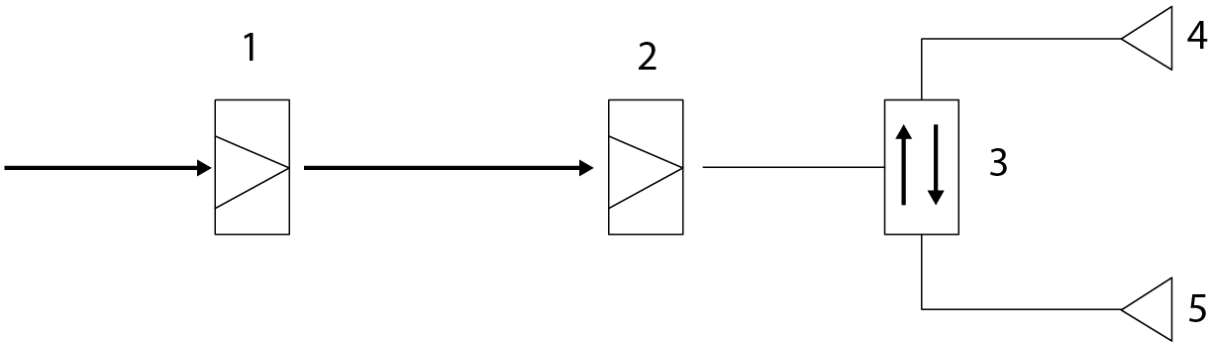


1. Cold water
2. Warm water
3. Switching between Hand Shower and Tap
4. Hand Shower
5. Waterfall Tap

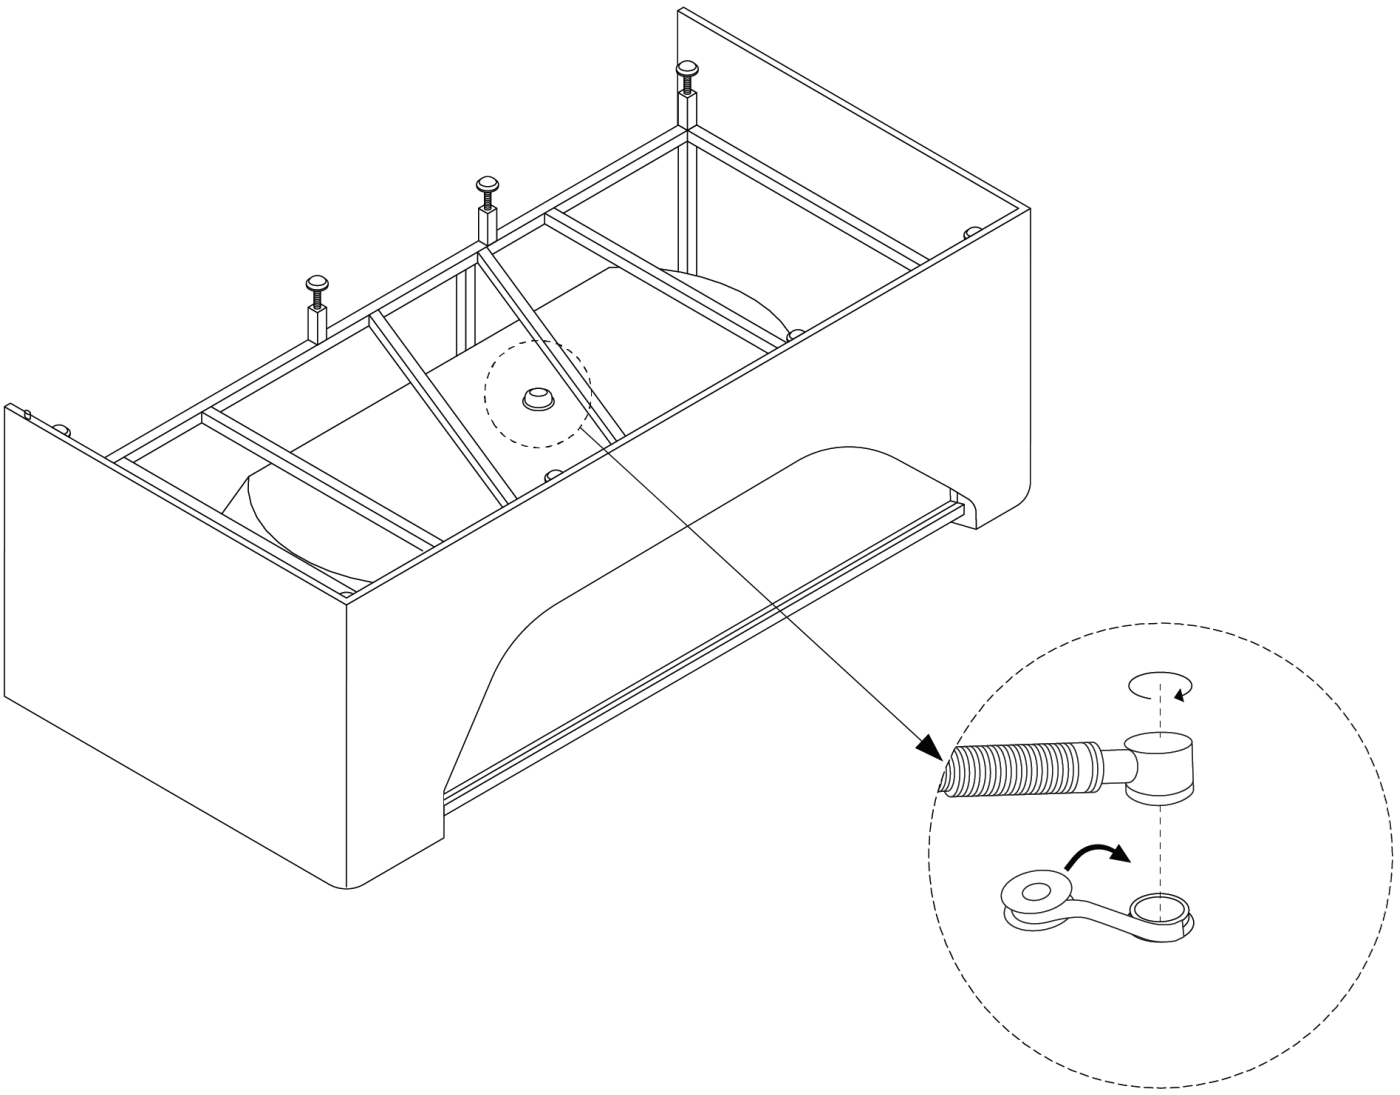

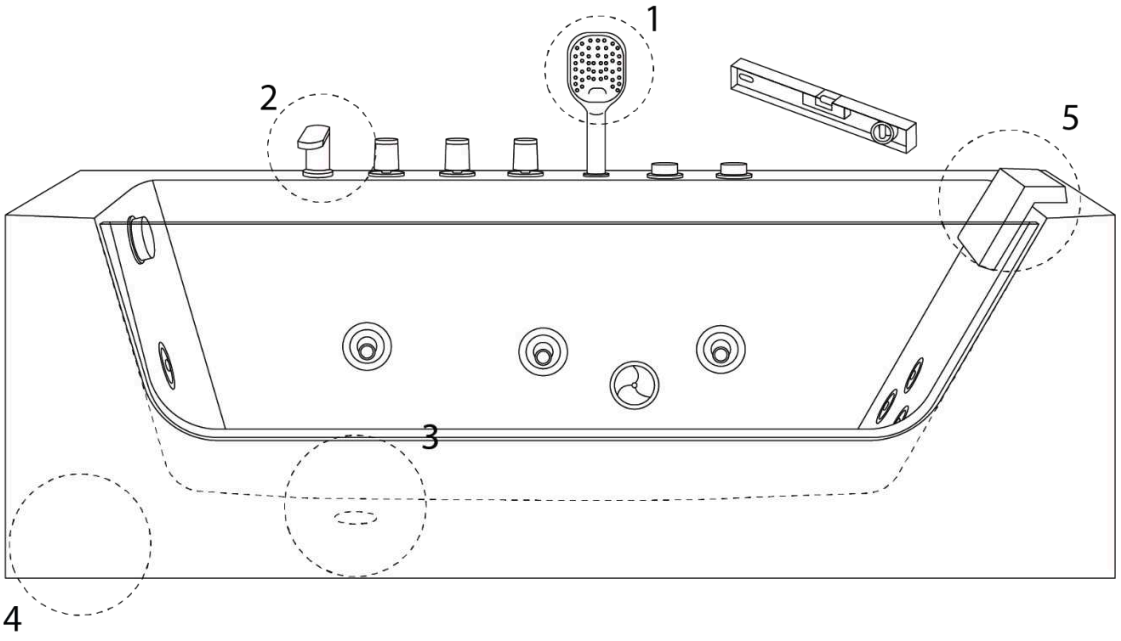
1
2
5
3
4

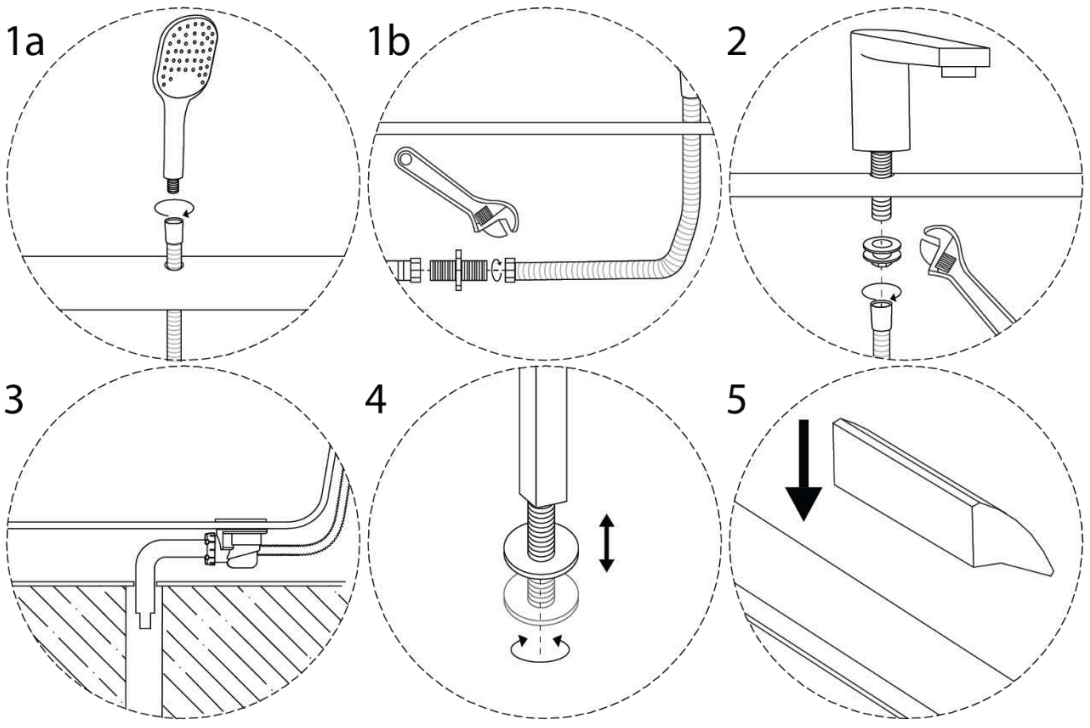
1a
1b
2
3
4
5

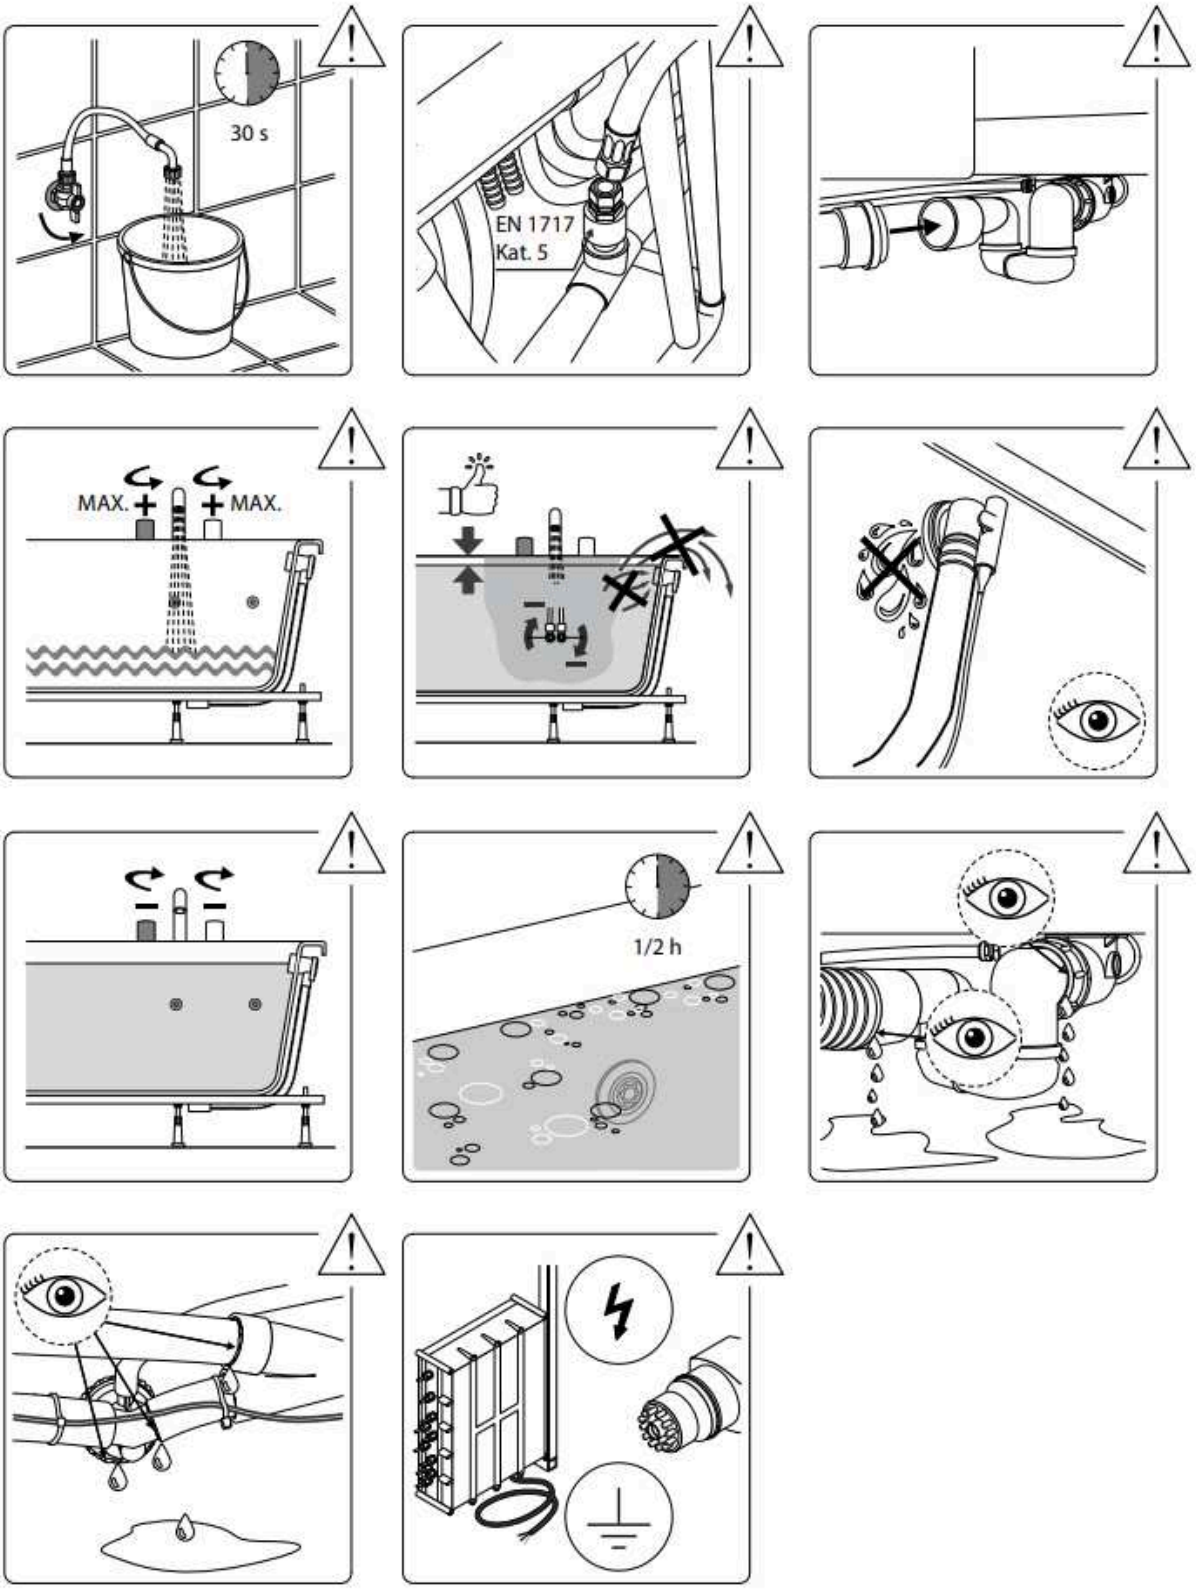
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

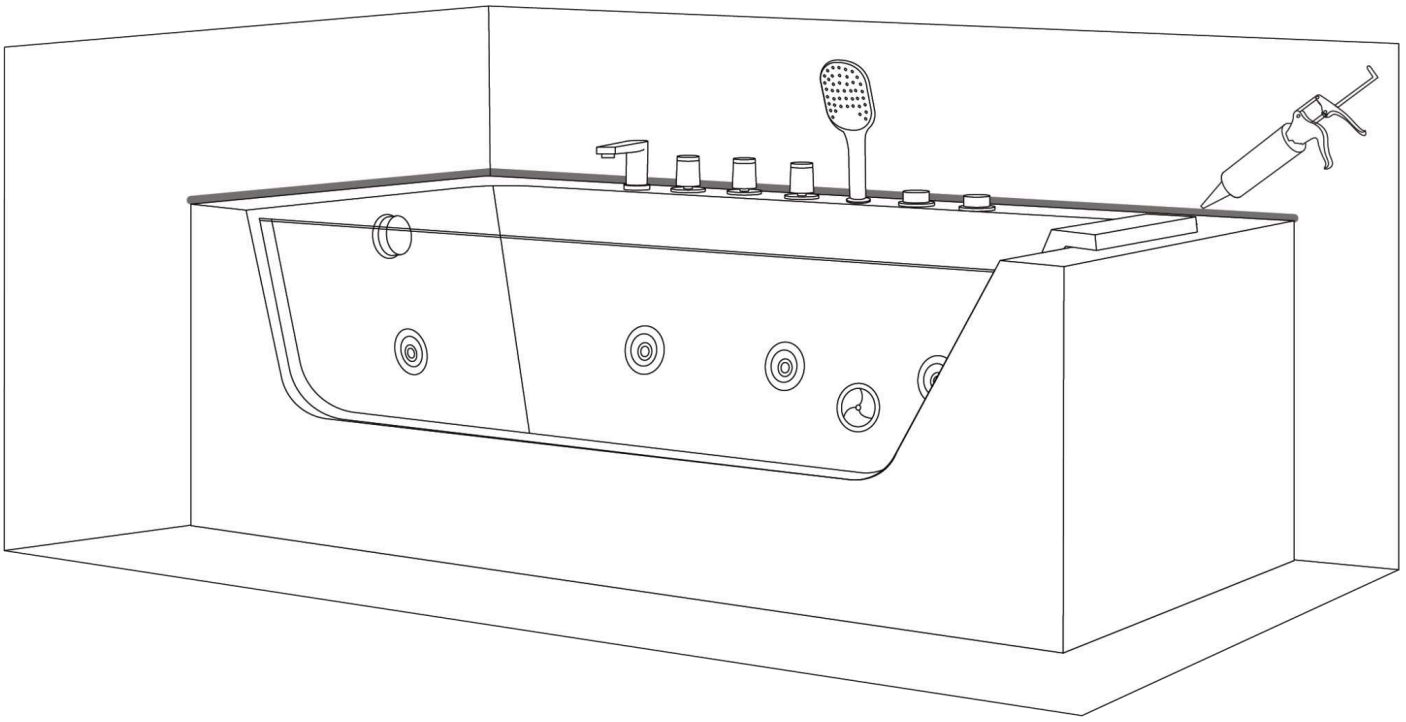

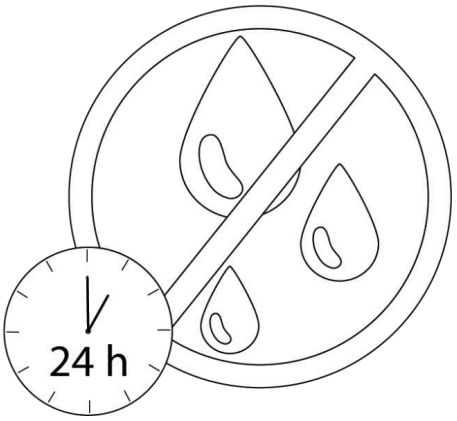
24 h

**Instruction on how to operate the bathtub**

1. Turn on the power.
2. Switch on the cold and hot water boilers and adjust the temperature.
3. Use the controller to fill the bathtub with water either from the tap or the handheld shower head
4. Do not activate the water pump until the water level reaches the jets.
5. Use the air regulator to adjust the massage intensity.
6. Rotate the handheld shower head to adjust the massage effects.
7. The light will turn on and change colours automatically when you turn on the water pump. The light will switch off when you turn off the water pump.
8. Press the air switch to turn off the pump. Drain the water after use, and finally, turn off the power.

**Troubleshooting**

| Error | Possible Reasons | Try this |
|---|---|---|
| Water pump not working | Power plug is not properly connected, leakage protection is not connected | Turn on the power plug and connect the leak protector |
| | The water pump impeller is blocked by something small | Clean the water pump impeller |
| | The water pump is switched off | Turn on the water pump |
| | The mains plug was not plugged in correctly | Plug in the power supply correctly |
| | Broken water pump | Repair or replace the water pump |
| Massage jets do not start | Pressure Problem | Check the pressure |
| | Power button is not on or not working | Check or replace the switch |
| | Water circuit is blocked | Clean the water pipes |
| Bathtub is not level | Adjustable feet are not set correctly | Adjust the feet |

| | | |
|---|---|---|
| Water overflow | Overflow drain is defective | Replace the overflow drain |
| | Nuts are loose | Tighten the nuts |
| | Connecting parts are not properly connected | Check the bonding of the connecting parts |

**Cleaning**

1. Use a soft cloth for cleaning purposes, avoiding the use of strong detergents that contain acetone or ammonia. It is strictly prohibited to disinfect using formic acid or formaldehyde.
2. If there is a scratch on the surface, utilise 2000-grit wet sandpaper to gently polish it. Afterwards, proceed to polish it further using toothpaste and a soft cloth.
3. Limescale deposits can be removed using vinegar or lemon juice.
4. If the water circulation is blocked, unscrew the nozzles and pipes and clean them.
5. Frequent cleaning is not necessary for the gold-plated and silver-plated components.
6. Please refrain from striking the bathtub with hard objects. Additionally, please avoid direct contact between the bathtub and hot items that exceed a temperature of 70 °C (e.g., cigarettes). Do not clean the bathtub with chemical substances that contain bleach.
7. Drain the water and unplug the power cord after use.
8. Cleaning the water massage system: Fill the bathtub with 40 °C hot water and add 2g of detergent per litre. Let the massage system run for 5 minutes. Afterwards, stop it and drain the water. Refill the bathtub with cold water and activate the massage system for 3 minutes. You can now drain the water again, and your massage jets are cleaned.

**Precautions**

1. Installation should be carried out by a qualified plumbing installer and electrician. Please follow the instructions provided in the manual.
2. Appropriate hoses should be acquired from local sources and connected by a qualified professional. Under no circumstances should any connecting hoses provided by the seller be utilised.
3. All hoses need to be checked and sealed by a specialist before using the product and on a regular basis. Hoses can get disconnected during transportation or over time.

4. When installing the product, the customer must ensure that the front panel is easily accessible at all times for maintenance purposes and if parts need replacement.
5. Regularly clean and maintain the bathtub or whirlpool according to the manufacturer's instructions to prevent a build-up of dirt and bacteria and mould growth.
6. In case of a defect, the customer is responsible for the removal of the defective part and its reassembly.
7. The electrical components should comply with national safety standards. Install an earth leakage circuit breaker for the power supply.
8. Do not run overheated water, and only activate the jets once the water level is above them.
9. The device operates at a rated voltage of 230V. Disconnect the power supply after use.
10. It is recommended not to stay in the bathtub for longer than 30 minutes.
11. Restart the device occasionally.
12. If the power cord is damaged, it must be replaced immediately.
13. Read the user manual carefully to avoid accidents and other damages.

**General information on functionality and usage**

Drain water after each bath. Never leave children unattended in the bathtub.

**Whirlpool care instructions**

The surface is easy to clean and maintain. The smooth surface hardly attracts dirt. Regular maintenance: sponge, soft cloth, some antistatic cleaning agent. This way, the bathtub retains its shine and becomes dirt-repellent. Avoid the use of abrasive or solvent-based cleaners that could damage the surface of the tub. For stubborn dirt, use a liquid household cleaner such as dishwashing detergent or soap solution (follow dilution instructions). Remove limescale stains with a limescale remover. Always rinse thoroughly with plenty of clear water and polish with a cloth. Do not use acidic cleaning agents or vinegar-based cleaners.

**Damage**

Scratched surfaces should be handled by a professional. Treat with solvent-free polishing paste. If necessary, the surface can be first treated with wet sandpaper (n°800, followed by n°1200) before polishing. Do not use any alcohol- or acetone-based solvents. Damages resulting from improper user handling are not covered by our warranty.

⚠ **Caution!** When wet, the surface presents an increased risk of slipping. This is particularly the case when using soaps, shampoos, bath oils, etc.

**Subject to change**

Beliani reserves the right to make changes or modifications to the product without prior notice.

Importer: Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland

**Declaration of Performance**

1. Product Type Unique Identifier: Product Number at the bottom of page

2. Intended use: whirlpool tubs for domestic use for personal hygiene (PH)

3. Importer:

Beliani GmbH

Haldenstrasse 5

6340 Baar

Switzerland

Telephone +41 43 5082233

4. Authorised representative: ⁄.

5. System of assessment and verification

of constancy of performance: System 3

6. Declared performances:

Essential Characteristics Performance Harmonized Technical Specification .

Compliance of the designated product with the provisions of the Directives is demonstrated in particular by full compliance with the following harmonised standards:

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Appropriate Technical Documentation or Specific Technical Documentation: Report No: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

The performance of the above product corresponds to the declared performance.

The importer named above is solely responsible for preparing the declaration of performance in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011.

**Appendix**

| Article number | Article name |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Bathtub with massage function |
| 1319, 17595 MARINA | Bathtub with massage function |
| 13932 ISLITA | Bathtub with massage function |
| 13933 SAONA | Bathtub with massage function |
| 13720 SALAMANCA | Bathtub with massage function |
| 17589 MANTA | Bathtub with massage function |
| 17590 HUARAZ | Bathtub with massage function |
| 17591 BARRANCA | Bathtub with massage function |
| 17592 OYON | Bathtub with massage function |
| 17593, 19779 PUQUIO | Bathtub with massage function |
| 17594 TAHUA | Bathtub with massage function |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Bathtub with massage function |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Bathtub with massage function |
| 18802, 18803 MARTINICA | Bathtub with massage function |

Signed for the importer and on behalf of the manufacturer by:
Michael Widmer, Managing Director

6340 Baar, 13.05.2020

# Čeština (CZ)

**Návod k montáži vany**

Výrobce a dovozce:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Švýcarsko

**Návod k použití**

Před instalací si pečlivě přečtěte tyto pokyny k použití.

**Kontrola zboží při dodání**

Při převzetí zkontrolujte kompletnost produktu a případné poškození. Pokud jsou patrná jakákoli poškození, neprodleně informujte prodejce. Nejsme odpovědní za poškození vzniklá během nebo po instalaci.

**Zvedání/přemisťování vany**

Při zvedání nebo přemisťování vany ji uchopte za okraje - nikdy ne za hadice nebo instalační díly.

**Pokládání potrubí**

Potrubí se nesmí pokládat pod vanu.

**Ochrana proti poškození**

Použijte vhodné ochranné kryty, abyste zabránili poškození povrchů a ucpání způsobeného nečistotami nebo prachem během montáže. Před zahájením instalace dočasně zakryjte citlivé komponenty, jako jsou odtoky, trysky a ovládací panel, ochrannými kryty.

**Zvláštní bezpečností opatření**

Při čištění dlaždic se ujistěte, že amoniak nebo jakékoliv podobné agresivní čistící prostředky nepřijdou do styku s vestavěnými komponenty.

**Elektrické připojení (230 V)**

Tento úkol by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Ujistěte se, že je zajištěna ochrana pomocí proudového chrániče (30 mA).

**Bezpečnostní předpisy**

Při instalaci vany je třeba dodržovat několik jednoduchých kroků, které zabrání případným nehodám. Instalace by měla být prováděna pouze kvalifikovanými techniky. Vana musí být připojena k napětí 230 V AC při 50 Hz. Zařízení musí být zapojeno přes proudový chránič se

zbytkovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Navíc musí být elektrická instalace vybavena jističem, který zajišťuje odpojení všech pólů od napájení.

Mezi kovovými částmi vany musí být zřízeno vyrovnávací spojení, a to v souladu s příslušnými předpisy v každé zemi. Části s prvky pod napětím, s výjimkou těch pracujících s ochranným velmi nízkým napětím nepřesahujícím 12 V, musí být pro osobu ve vaně nepřístupné. Elektrické komponenty musí být umístěny nebo zajištěny tak, aby nemohly spadnout do vany.

**Připojení vody pro vodní masáž nebo přepadový systém**

Jakmile je přívod vody pod okrajem vany, musí být v souladu s normou EN 1717 (kapaliny kategorie 5) vytvořeno spojení s bezpečnostním zařízením. Může jít o použití bezpečnostního zařízení stejnosměrného proudu (např. přerušovače potrubí typu 1 s trvalým připojením k atmosféře) na základě konkrétních požadavků na instalaci. Toto připojení musí být prováděno výhradně kvalifikovaným specialistou. Tato pravidla platí pro následující scénáře:

A. Všechny vany, které jsou plněny přes přepad.

B. Všechny vany, které jsou připojeny a plněny přes trysky vodní masáže ve stávající T armatuře.

V obou případech musí být připojení provedeno pomocí zesílené pružné hadice schopné vést předem smíchanou teplou a studenou vodu.

**Průtok:** Maximálně 20 litrů/min (EN 200)

**Kapacita přepadu:** Minimálně 36 litrů/min (EN 274)

**Kapacita odtoku:** Minimálně 48 litrů/min (EN 274)

**Trvalá instalace**

Údržbové poklopy by měly mít rozměry minimálně 50 x 50 cm, aby byla zajištěna přístupnost k technickým komponentům, jako jsou čerpadlo, ventilátor, ventily, připojovací skříňka a další přípojky. Preferujte odnímatelné boční panely, ale vždy upřednostňuje pevné konstrukční díly.

Dále je doporučeno nainstalovat údržbové poklopy pro odtok/přepad o rozměrech 20 x 20 cm, aby byla zajištěna správná izolace zvuku během instalace.

Pro správnou ventilaci je nezbytná instalace větrací mřížky (není dodávána). V závislosti na modelu vany umístěte větrací mřížku do obložení stěny blízko jednotek. Uvnitř poklopu lze umístit větrací mřížku (minimálně 150 cm) pro přívod vzduchu k ventilátoru. Alternativně zvažte umístění údržbového poklopu/větrací mřížky v sousední místnosti.

Pro optimalizaci zvukové izolace instalujte větrací mřížku se zvukově izolačními materiály. Pokud je to vhodné, lze větrací mřížku umístit i do sousední místnosti.

**Při omezeném prostoru:** Pokud není dostatek místa pro údržbový poklop, doporučuje se použít "povrchovou montáž", která v případě potřeby umožní úplné rozebrání vany. Ujistěte se, že odtoková potrubí, elektrická připojení a případně přívod vody lze odpojit skrz větrací otvor. Celý obvod okraje vany utěsněte silikonem (bez obsahu kyseliny octové).

Vana by měla být umístěna na povrchu, který udržuje vodu (např. dlaždice) a s mírným spádem směrem ven, aby v případě možného úniku nebo prosakování voda vytékala pod lištu a nehromadila se pod vanou. Záruka nekryje poškození způsobené špatnou instalací. Vířivou vanu se nedoporučuje zcela obložit obklady. Vodní čerpadlo, vzduchové čerpadlo a ozonová dezinfekce vyžadují cirkulaci vzduchu.

Během používání by se voda neměla nalévat přímo do držáku sprchy. Záruka nekryje poškození způsobené nesprávným používáním.

Vnitřní součásti vany musí být snadno přístupné, jinak záruka nekryje přístup k vnitřním součástem v případě poruchy.

**Kontrola těsnění**

Po připojení přívodu vody a odtoku vany je třeba ji napustit a zkontrolovat, zda těsní. Zkontrolujte následující funkce pomocí ovládacího panelu:

1. Vzduchový systém

2. Nastavení vodního čerpadla

Teplota vody ve vaně by neměla překročit 40 °C.

**R 1700*850*580 mm**

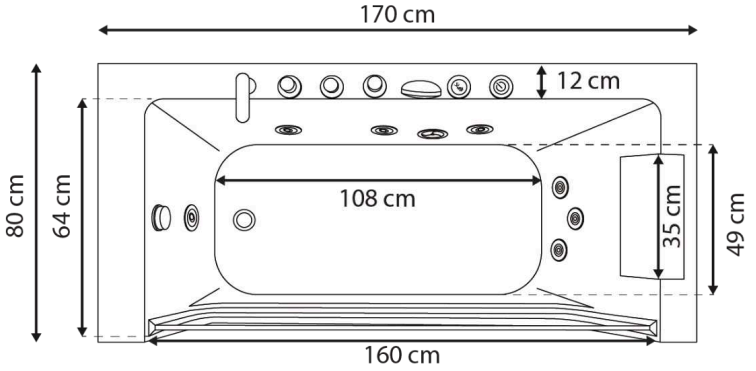


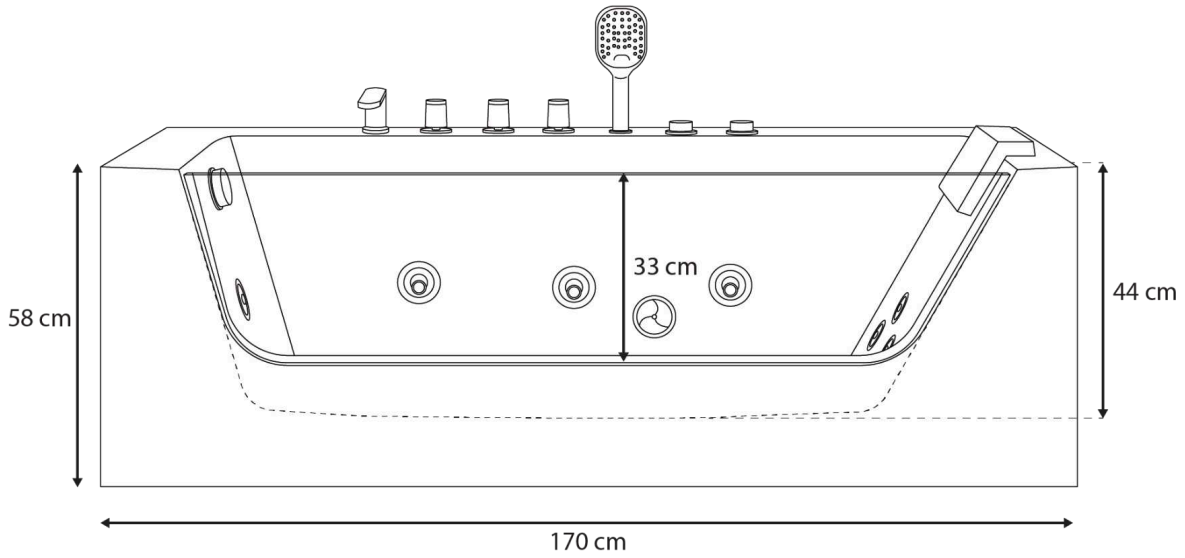


+/- 2 cm

**L 1700*850*580 mm**

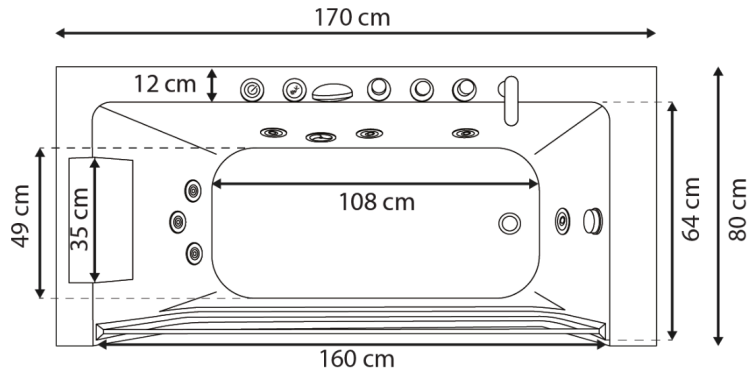


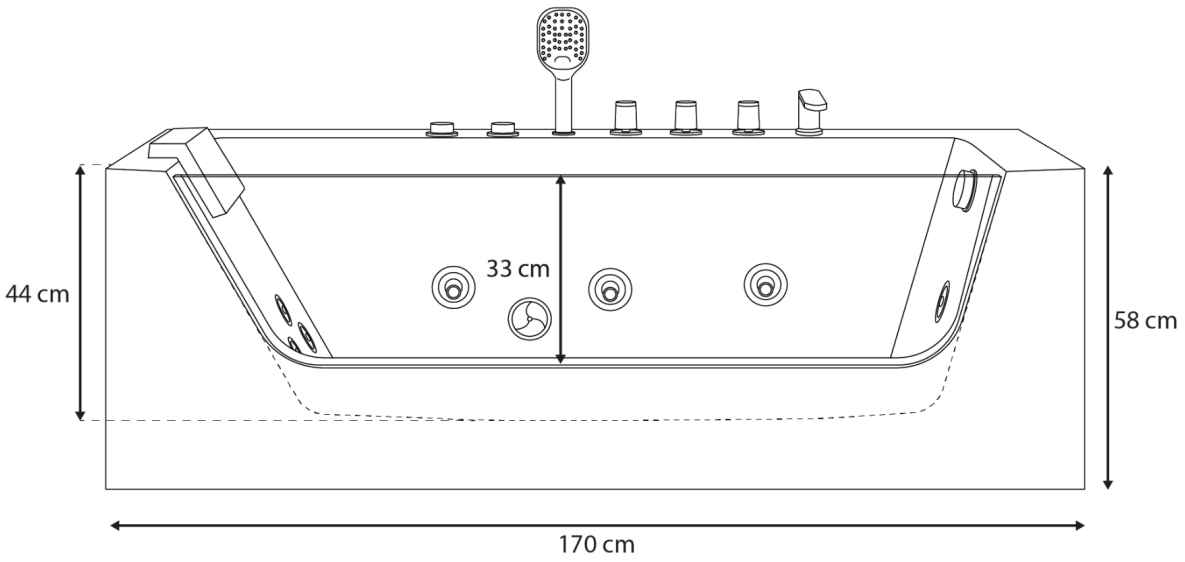


+/- 2 cm

**Obsah balení**

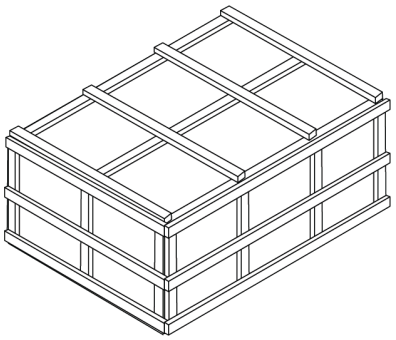

Použijte nůžky k otevření obalu;
Ujistěte se, že všechny díly jsou uvnitř obalu.

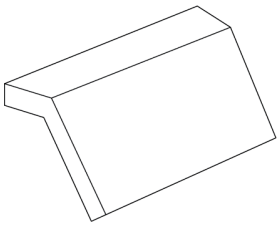

1 x opěrka hlavy

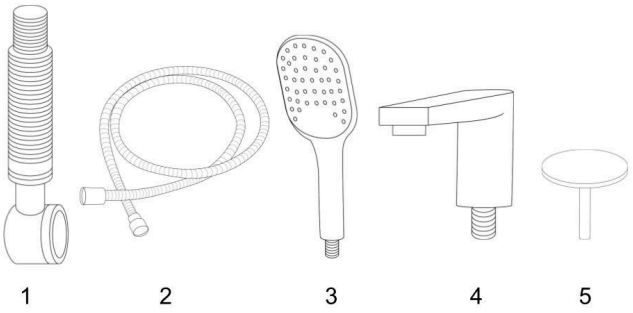


**Krabice s příslušenstvím**

1. 1x Odtok vody
2. 1x Hadice ruční sprchy
3. 1x Ruční sprcha
4. 1x Přítoková tryska
5. 1x Kryt odtoku

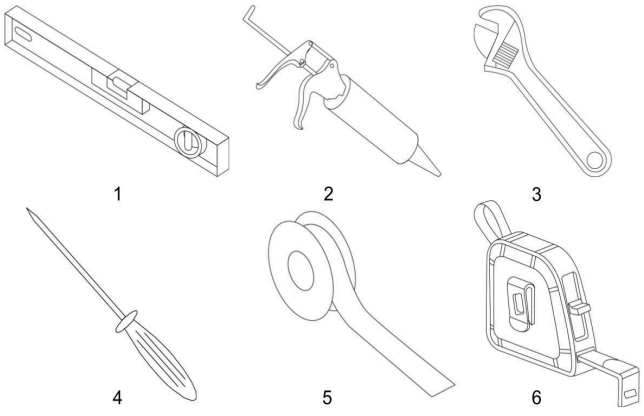


**Nástroje potřebné k montáži**

1. Vodováha
2. Těsnicí hmota
3. Nastavitelný klíč
4. Šroubovák
5. PTFE páska na utěsnění závitů
6. Svinovací metr

**Příprava**

Montáž vany

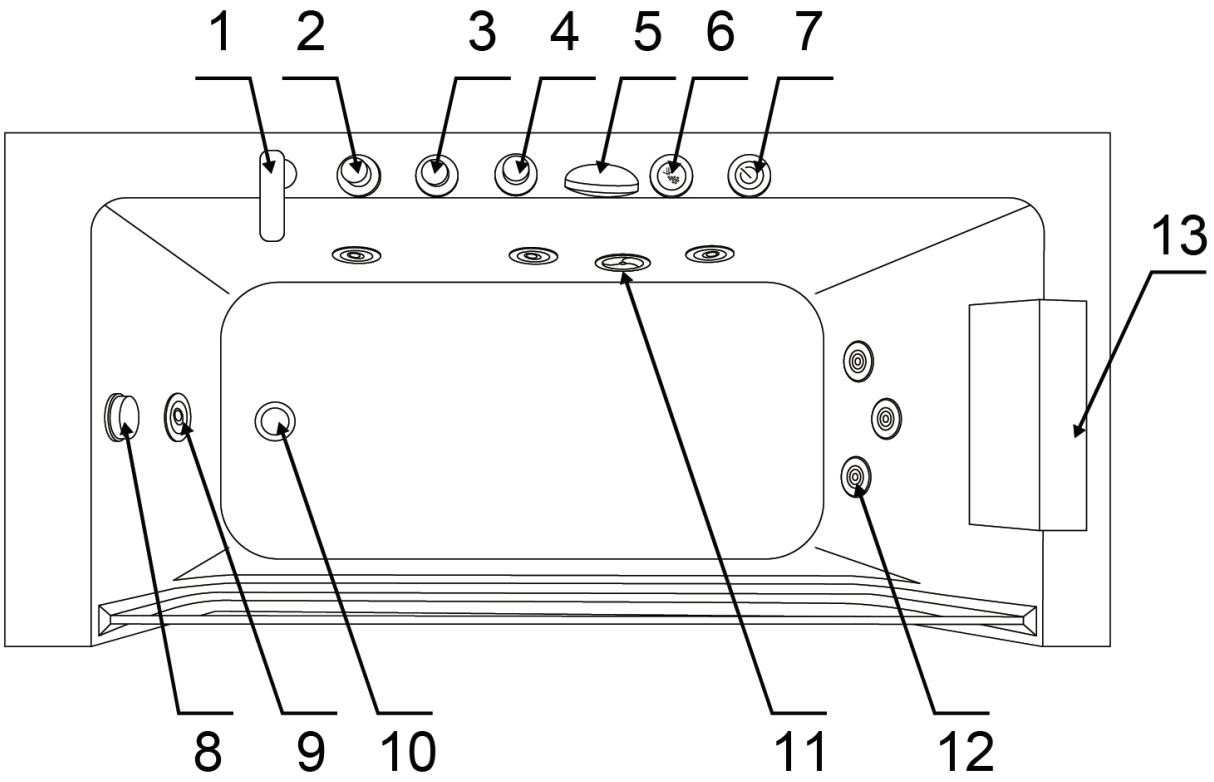


| Položka | Popis | Položka | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 | Vodovodní baterie | 2 | Spínač studené vody |
| 3 | Spínač teplé vody | 4 | Přepínač ruční sprchy a baterie |
| 5 | Ruční sprcha | 6 | Přepínač funkcí |
| 7 | Přepínač zapnutí/vypnutí | 8 | Přepadový vypouštěcí spínač |
| 9 | Velké trysky | 10 | Odtok |
| 11 | Odsávání | 12 | Malé trysky |
| 13 | Opěrka hlavy | | |

**Elektrické parametry**

| Nominální napětí | Nominální frekvence | Maximální hodnota příkonu | Maximální hodnota proudového odběru |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. Tuto činnost by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Zajistěte ochranu pomocí proudového chrániče (30 mA).
2. V napájecím zdroji musí být přítomna ochrana proti úniku elektrického proudu. Elektrické kabely musí být správně upevněny. Velikost elektrického kabelu by neměla být menší než 2,5 $mm^2$. Napájecí zařízení musí splňovat národní předpisy.
3. Upozornění: Při používání elektrických zařízení dodržujte následující bezpečnostní opatření.
4. Nebezpečí: Riziko úrazu elektrickým proudem. Zapojování obvodů provádějte pouze tehdy, jsou-li chráněny pomocí proudového chrániče (GFCI - Ground Fault Circuit Interrupter). Proudový chránič není součástí dodávky, ale poskytneme vám o něm všechny nezbytné informace. Proudový chránič je vyžadován zákonem.

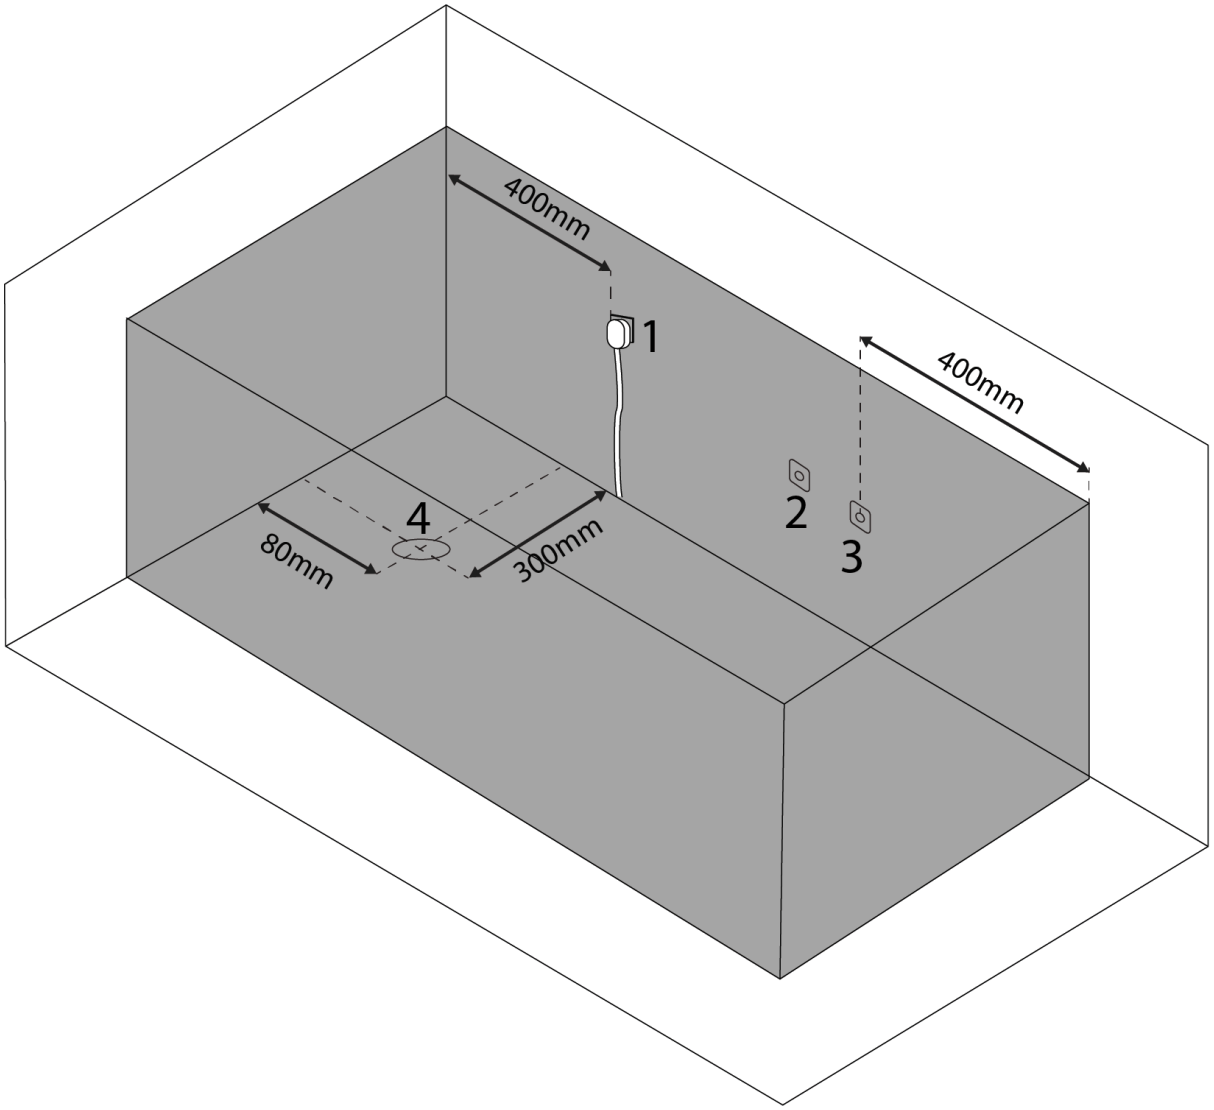


**Plán výstupu**

1. Elektrická zásuvka
2. Teplá voda
3. Studená voda
4. Odtokový otvor

+ 700 w (≈ 3. 1 A)

VITAL ✗ ECO ✗ PLUS ✓

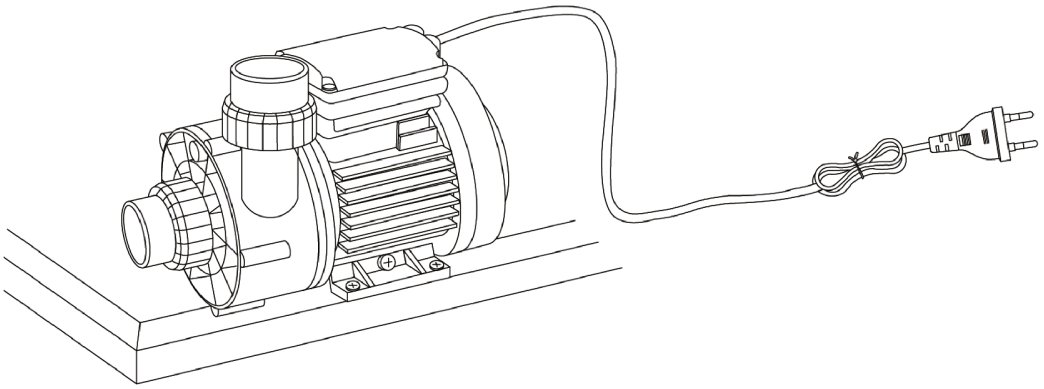

DXD PUMP

MODEL DXD-310 A AC 220-240V 50Hz 700W CLASS B IPX5

MAX WATER TEMPERATURE 50 C 15u F/450V Hmin 1m

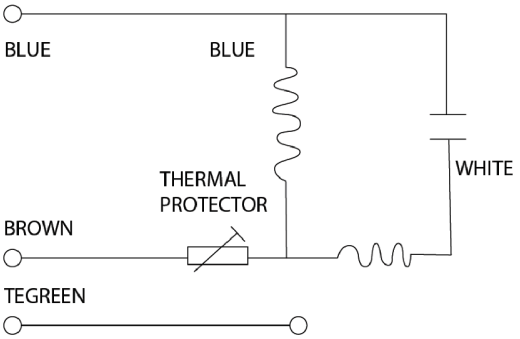


**Správně namontujte. Čerpadlo nespouštějte bez vody.**

**Plán připojení**

A. Ruční sprcha
B. Přepínač ruční sprchy a vodovodní baterie
C. Přívod teplé vody
D. Přívod studené vody
E. Vodovodní baterie

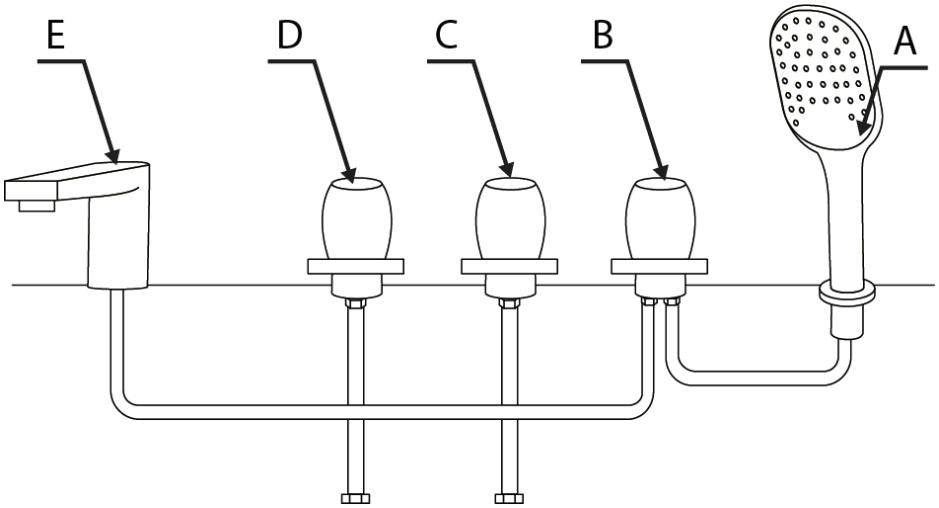


**Zásobování vodou**

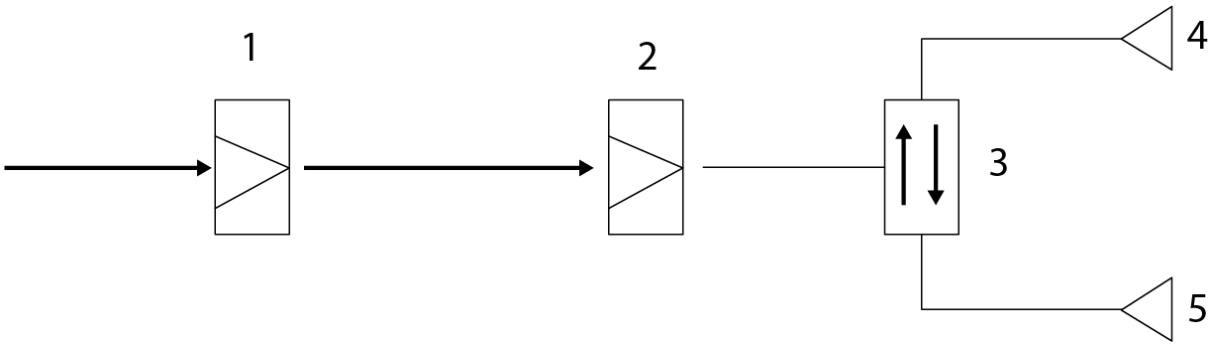


1. Studená voda
2. Teplá voda
3. Přepínání mezi ruční sprchou a baterií
4. Ruční sprcha
5. Vodovodní baterie s vodopádem

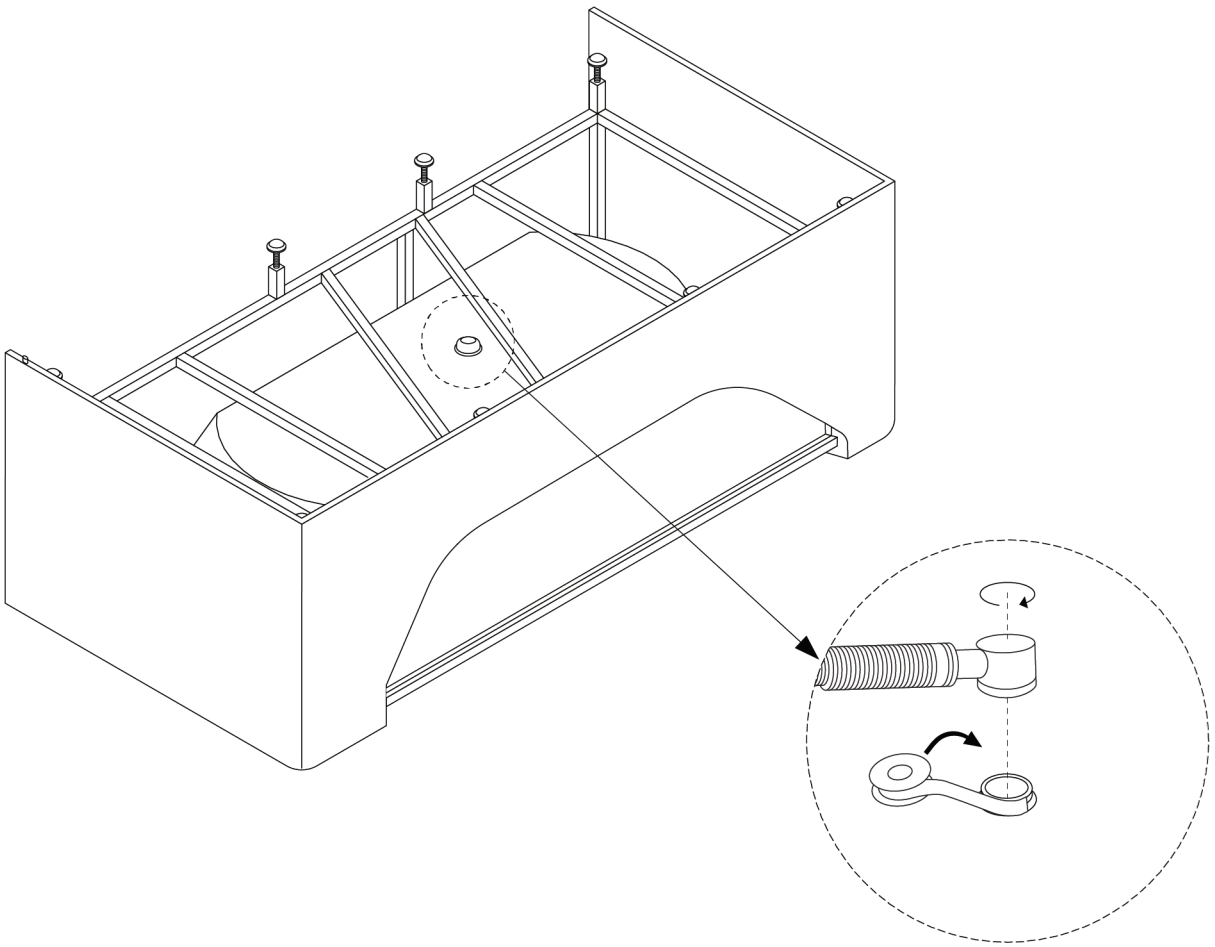

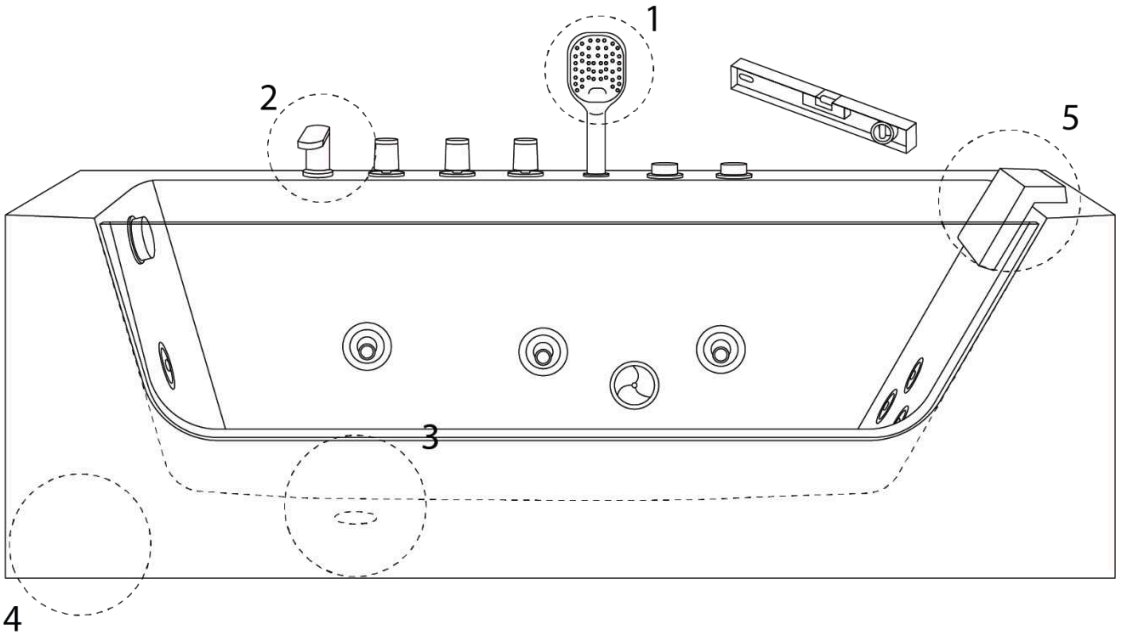
1
2
5
3
4

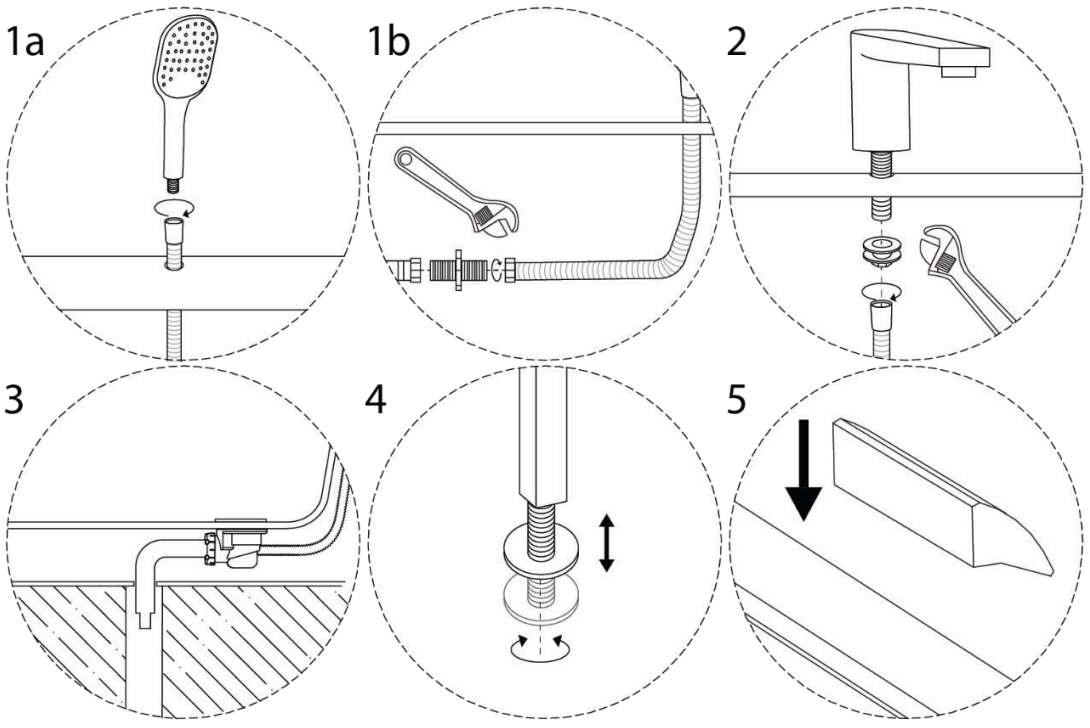
1a
1b
2
3
4
5

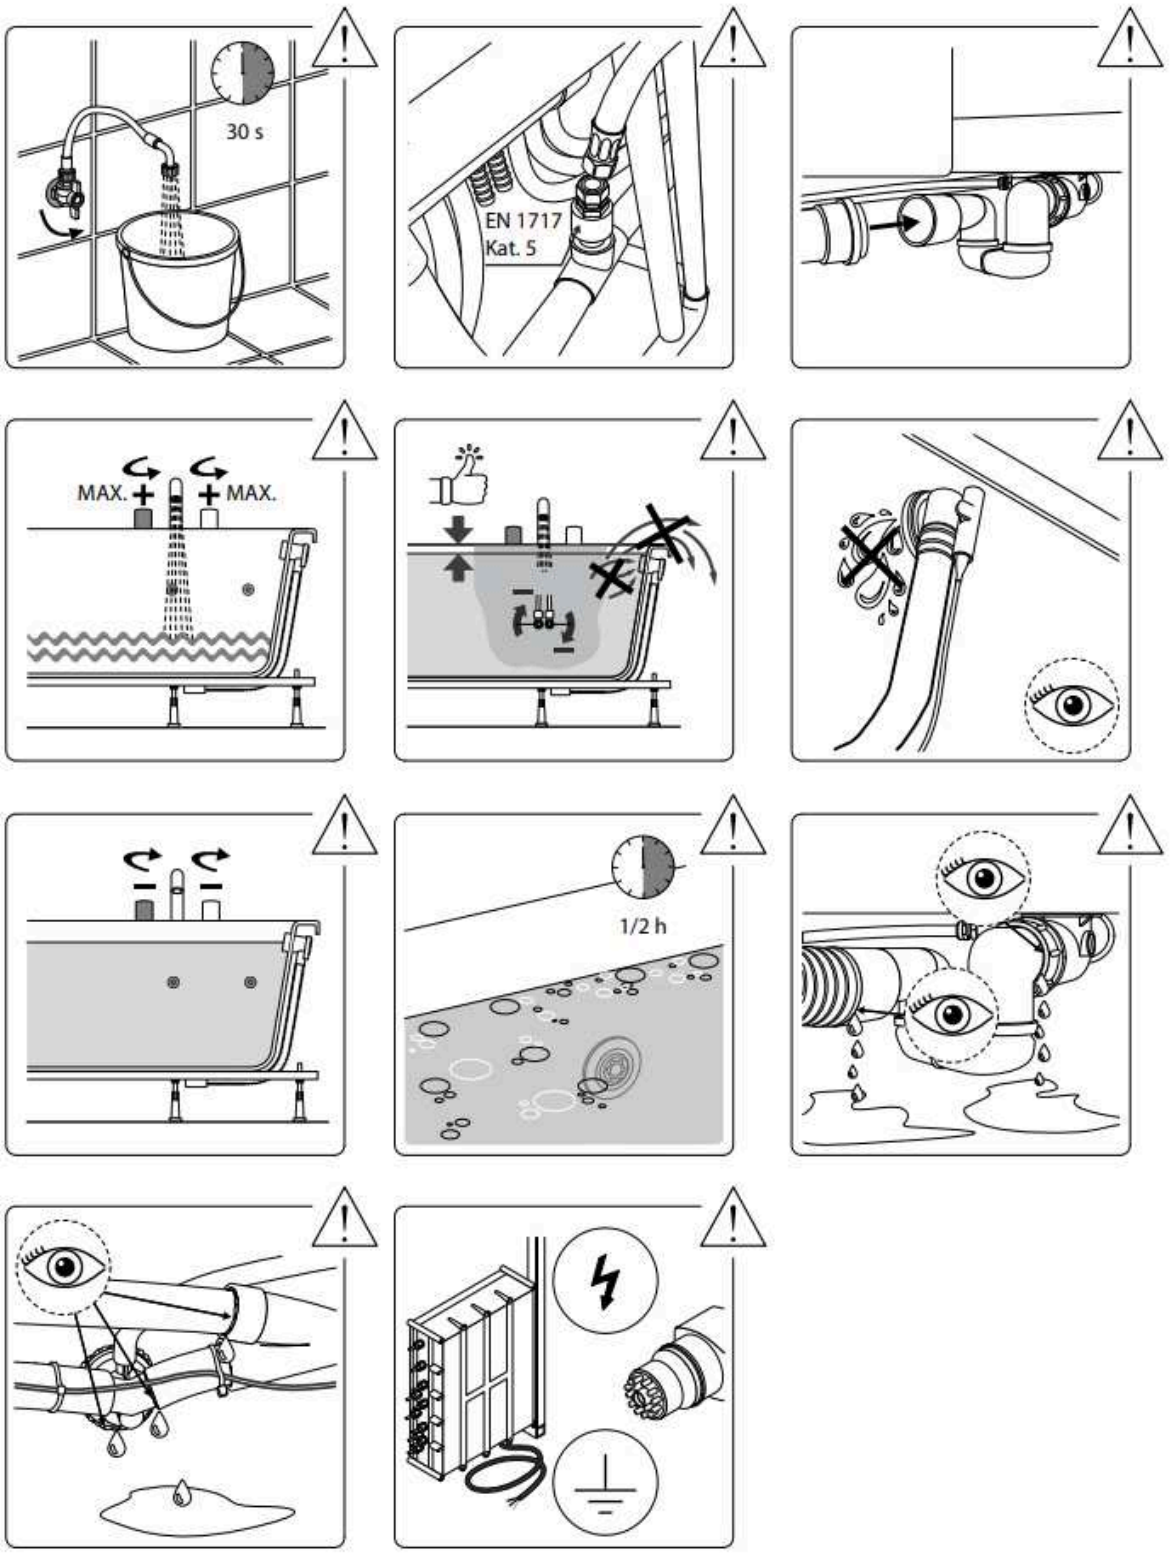
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

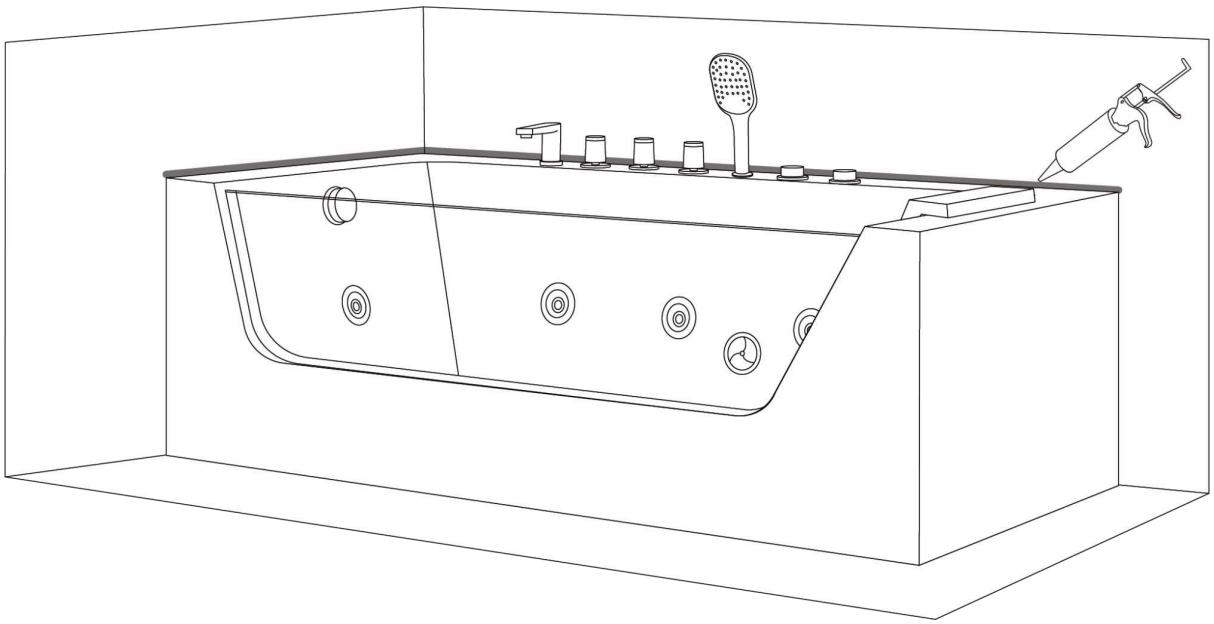

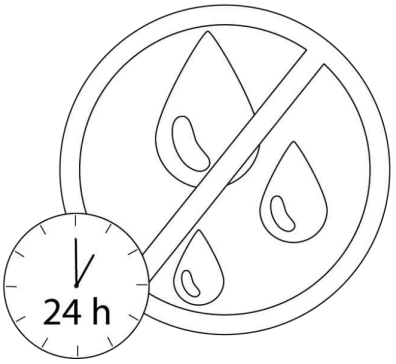
24 h

**Pokyny k obsluze našich produktů**

1. Zapněte napájení.
2. Zapněte bojler na studenou a teplou vodu a nastavte teplotu.
3. Pomocí ovladače napusťte vanu vodou buď z vodovodního kohoutku nebo ruční sprchy.
4. Neaktivujte vodní čerpadlo, dokud vodní hladina nedosáhne trysek.
5. Pomocí regulátoru vzduchu nastavte intenzitu masáže.
6. Otáčením ruční sprchové hlavice upravte efekty masáže.
7. Světlo se automaticky zapne a mění barvy při zapnutí vodního čerpadla. Světlo se vypne při vypnutí vodního čerpadla.
8. Stiskněte vzduchový spínač k vypnutí čerpadla. Po použití vypusťte vodu a nakonec vypněte napájení.

**Řešení potíží**

| Chyba | Možné příčiny | Zkuste toto |
|---|---|---|
| Vodní čerpadlo nefunguje | Napájecí zástrčka není správně připojena; ochrana proti úniku vody není připojena | Zapojte napájecí zástrčku a připojte ochranu proti úniku vody |
| | Kolečko vodního čerpadla je zablokováno něčím malým | Vyčistěte kolečko vodního čerpadla |
| | Vodní čerpadlo je vypnuté | Zapněte vodní čerpadlo. |
| | Napájecí kabel nebyl správně zasunut | Správně zasuňte napájecí kabel |
| | Rozbité vodní čerpadlo | Opravte nebo vyměňte vodní čerpadlo |
| Masážní trysky se nezapínají | Problém s napětím | Zkontrolujte napětí |
| | Tlačítko zapnuto/vypnuto není zapnuté nebo nefunguje | Zkontrolujte vypínač nebo ho vyměňte |
| | Blokování oběhu vody | Vyčistěte vodní potrubí |
| Vana není vodorovně | Nastavitelné nohy nejsou správně nastaveny | Nastavte nohy |
| Přetečení vody | Přepadový odtok je vadný | Vyměňte přepadový odtok |

| | | |
|---|---|---|
| | Matice jsou uvolněné | Utáhněte matice |
| | Spojovací díly nejsou správně připevněny | Zkontrolujte přilnavost spojovacích dílů |

**Čištění**

1. K čištění používejte měkký hadřík a vyhněte se používání silných čisticích prostředků obsahujících aceton nebo amoniak. Je přísně zakázáno dezinfikovat pomocí kyseliny mravenčí nebo formaldehydu.
2. Pokud na povrchu vznikne škrábanec, použijte k jeho jemnému vyleštění mokrý brusný papír s hrubostí 2 000. Poté pokračujte v dalším leštění pomocí zubní pasty a měkkého hadříku.
3. Usazeniny vodního kámen lze odstranit pomocí octa nebo citronové šťávy.
4. Pokud je blokován oběh vody, odšroubujte trysky a potrubí a vyčistěte je.
5. Časté čištění není nutné u pozlacených nebo postříbřených součástí.
6. Nebijte do vany tvrdými předměty. Dále se vyvarujte přímého kontaktu vany s horkými předměty, které přesahují teplotu 70 °C (např. cigarety). Nepoužívejte čistící prostředky obsahující bělidlo.
7. Po použití vypusťte vodu a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
8. Čištění vodního masážního systému: Napusťte vanu vodou o teplotě 40 °C a přidejte 2 g čistícího prostředku na litr vody. Nechte masážní systém běžet 5 minut. Poté jej zastavte a vypusťte vodu. Napusťte vanu znovu studenou vodou a aktivujte masážní systém na 3 minuty. Nyní můžete opět vypustit vodu a vaše masážní trysky jsou vyčištěny.

**Bezpečnostní opatření**

1. Instalaci by měl provádět kvalifikovaný instalatér. Prosím, postupujte podle instrukcí uvedených v návodu.
2. Používejte vhodné hadice pořízené u místních dodavatelů a nechte je připojit odborníkem. V žádném případě nepoužívejte žádné připojovací hadice dodané prodejcem.
3. Při instalaci výrobku zákazník musí zajistit, aby přední panel byl kdykoli snadno přístupný pro účely údržby a v případě potřeby výměny dílů.
4. Elektrické komponenty by měly splňovat národní bezpečnostní normy. Pro napájení nainstalujte chránič proti zemnímu proudu.

5. Všechny hadice musí být před použitím výrobku zkontrolovány a utěsněny odborníkem a dále by měly být pravidelně kontrolovány. Hadice se mohou během přepravy nebo v průběhu času rozpojit.
6. Nepouštějte příliš horkou vodu a aktivujte trysky pouze tehdy, když je hladina vody nad nimi.
7. Zařízení pracuje při nominálním napětí 230 V. Po použití odpojte napájení.
8. Doporučuje se nepobývat ve vaně déle než 30 minut.
9. Občas restartujte zařízení.
10. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být okamžitě vyměněn.
11. Přečtěte si pečlivě návod k použití, abyste se vyhnuli nehodám a jiným škodám.
12. Vanu nebo vířivou vanu pravidelně čistěte a udržujte podle pokynů výrobce, abyste zabránili usazování nečistot a vzniku bakterií a plísní.
13. V případě závady je zákazník zodpovědný za odstranění vadného dílu a jeho opětovnou montáž.

**Obecné informace o funkčnosti a použití**

Po každé koupeli vypusťte vodu. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru ve vaně.

**Pokyny pro péči o vířivou vanu**

Povrch je snadno čistitelný a udržovatelný. Hladký povrch téměř nezachycuje nečistoty. Pravidelná údržba: houbička, měkký hadřík, antistatický čistící prostředek. Tímto způsobem si vana zachová svůj lesk a stane se odolnou vůči nečistotám. Vyhněte se používání abrazivních nebo čistících prostředků na bázi rozpouštědel, které by mohly poškodit povrch vany. Pro odstranění zaschlých nečistot použijte tekutý domácí čistič, například tekutý prostředek na mytí nádobí nebo mýdlový roztok (dodržujte pokyny k ředění). Skvrny od vodního kamene lze odstranit pomocí odstraňovače vodního kamene. Vždy důkladně opláchněte čistou vodou a vyleštěte hadříkem. Nepoužívejte kyselé čistící prostředky ani čistící prostředky na bázi octa.

**Poškození**

Poškrábané povrchy by měl opravit odborník. Ošetřete je leštící pastou bez rozpouštědel. Pokud je to nutné, povrch může být nejprve ošetřen mokrým brusným papírem (hrubost 800, následně hrubost 1200) před leštěním. Nepoužívejte žádná rozpouštědla na bázi alkoholu nebo acetonu. Poškození způsobená nesprávným zacházením uživatele nejsou kryta naší zárukou.

**Pozor!** Mokrý povrch zvyšuje riziko uklouznutí. Toto platí zejména při používání mýdel, šamponů, olejů do koupele apod.

**Změna vyhrazena**

Beliani si vyhrazuje právo na změny nebo úpravy výrobku bez předchozího oznámení.

Dovozce: Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Švýcarsko

**Prohlášení o vlastnostech**

1. Jedinečný identifikátor typu výrobku: Číslo výrobku v dolní části stránky

2. Určené použití: vířivé vany pro domácí použití pro osobní hygienu (PH)

3. Dovozce:

Výrobce: Beliani GmbH

Haldenstrasse 5

6340 Baar

Švýcarsko

Telefon +41 43 5082233

4. Zplnomocněný zástupce: ⁄.

5. Systém hodnocení a ověřování stálosti plnění: Systém 3

6. Deklarované výkony:

Základní charakteristiky Výkonnostní harmonizovaná technická specifikace.

Shoda určeného výrobku s ustanoveními směrnic se prokazuje zejména úplnou shodou s následujícími harmonizovanými normami:

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Příslušná technická dokumentace nebo specifická technická dokumentace: Zpráva č.: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výše uvedený dovozce.

**Příloha**

| **Článek číslo** | **Název článku** |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Vana s masážní funkcí |
| 1319, 17595 MARINA | Vana s masážní funkcí |
| 13932 ISLITA | Vana s masážní funkcí |
| 13933 SAONA | Vana s masážní funkcí |
| 13720 SALAMANCA | Vana s masážní funkcí |
| 17589 MANTA | Vana s masážní funkcí |
| 17590 HUARAZ | Vana s masážní funkcí |
| 17591 BARRANCA | Vana s masážní funkcí |
| 17592 OYON | Vana s masážní funkcí |
| 17593, 19779 PUQUIO | Vana s masážní funkcí |
| 17594 TAHUA | Vana s masážní funkcí |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Vana s masážní funkcí |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Vana s masážní funkcí |
| 18802, 18803 MARTINICA | Vana s masážní funkcí |

Za dovozce a jménem výrobce podepsal:
Michael Widmer, výkonný ředitel

6340 Baar, 13.05.2020

# Dansk (DK)

**Badekar Montagevejledning**

Producent og importør:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Schweiz

**Brugsanvisning**

Disse brugsanvisninger skal læses grundigt inden installationen.

**Inspektion af varerne ved levering**

Ved modtagelsen skal du kontrollere produktet for fuldstændighed og eventuelle skader. Hvis der er synlige skader, skal du informere sælgeren med det samme. Vi er ikke ansvarlige for skader, der opstår under eller efter installationen.

**Løft/flytning af badekarret**

For at løfte eller flytte badekarret skal du gribe det i kanterne - aldrig i slangerne eller installationsdele.

**Pålægning af rør**

Rør må ikke lægges under badekarret.

**Beskyttelse mod skader**

Brug egnede beskyttelsesovertræk for at forhindre skader på overflader og blokeringer forårsaget af snavs eller støv under monteringsprocessen. Inden installationen påbegyndes, skal følsomme komponenter som afløb, dyser og kontrolpanelet midlertidigt tildækkes med beskyttelsesovertræk.

**Særlig forsigtighed**

Ved rengøring af fliserne skal du sikre, at ammoniak eller andre aggressive rengøringsmidler ikke kommer i kontakt med de indbyggede komponenter.

**Elektrisk tilslutning (230 V)**

Denne opgave bør kun udføres af en kvalificeret elektriker. Sørg for beskyttelse gennem en fejlstrømsafbryder (30 mA).

**Sikkerhedsregler**

Under installationen af badekarret er der flere simple trin at overveje for at forebygge potentielle ulykker. Installationen bør kun udføres af kvalificerede teknikere. Badekarret skal tilsluttes en spænding på 230 V AC ved 50 Hz. Enheden skal forsynes gennem en fejlstrømsafbryder med en

nominel fejlstrøm på højst 30 mA. Derudover skal den elektriske installation være udstyret med en sikringsafbryder for at sikre afbrydelse af alle poler fra strømforsyningen.

Der skal etableres en spændingsudligningsforbindelse mellem badekarrets metalelementer i henhold til de relevante regler i hvert land. Dele med spændingsførende komponenter, bortset fra dem, der fungerer ved en beskyttende ekstra lav spænding, der ikke overstiger 12 V, skal være utilgængelige for personen i badekarret. Elektriske komponenter skal placeres eller fastgøres på en måde, der forhindrer dem i at falde ned i badekarret.

**Vandtilslutninger til vandmassage eller overløb**

Så snart vandindtaget er under karrets kant, skal der etableres en forbindelse med en sikkerhedsanordning i overensstemmelse med EN 1717 (væskekategori 5). Dette kan f.eks. indebære anvendelse af en DC-sikkerhedsanordning (f.eks. en type 1-rørafbryder med en permanent forbindelse til atmosfæren) baseret på de specifikke installationskrav. Denne tilslutning skal udelukkende udføres af en kvalificeret specialist. Disse retningslinjer gælder for følgende scenarier:

A. Alle badekar, der fyldes gennem overløbet.

B. Alle badekar, der tilsluttes og fyldes gennem vandmassagens dyser i det eksisterende T-stykke.

I begge tilfælde skal forbindelsen udføres ved hjælp af forstærket elastisk slange, der kan transportere forblandet varmt og koldt vand.

**Gennemstrømningshastighed:** Maksimalt 20 liter/minut (EN 200)

**Kapacitet for overløb:** Minimum 36 liter/minut (EN 274)

**Dræningskapacitet:** Minimum 48 liter/minut (EN 274)

**Permanent installation**

Vedligeholdelsesluger skal have dimensioner på mindst 50 x 50 cm, hvilket sikrer tilgængelighed til tekniske komponenter som pumpe, blæser, ventiler, tilslutningsboks og andre tilslutninger. Anvend helst aftagelige sidepaneler, men prioritér altid faste elementer.

Derudover anbefales det at installere 20 x 20 cm vedligeholdelsesluger til afløb/overløb for at sikre ordentlig støjisolering under installationen.

For at sikre korrekt ventilation er det absolut nødvendigt at montere en ventilationsrist (medfølger ikke). Afhængigt af badekarmodellen placeres ventilationsristen i væggen i nærheden af enhederne. Inde i lemmen kan der monteres en ventilationsrist (minimum 150 cm) til at tilføre luft til blæseren. Alternativt kan man overveje at placere en vedligeholdelseslem/ventilationsrist i det nærliggende rum.

For at optimere lydisoleringen skal ventilationsristen monteres med lydisolerende materialer. Det er også acceptabelt at placere ventilationsgitteret i det nærliggende rum, hvis det er egnet.

**Når pladsen er begrænset:** Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til en vedligeholdelsesluge, anbefales "overflademontering" for at gøre det muligt at adskille badekarret fuldstændigt, når det er nødvendigt. Sørg for, at afløbsrøret, de elektriske tilslutninger og evt. vandforsyningsledningen kan frakobles gennem ventilationsåbningen. Forsegl hele kanten af badekarret med silikone (syrefri).

Badekarret skal placeres på en overflade, der kan bære vandet (f.eks. fliser) og med en lille hældning udad, så vandet i tilfælde af en eventuel lækage eller vandspild kommer ud under fodlisten/soklen og ikke akkumulerer under badekarret. Garantien dækker ikke vandskader forårsaget af dårlig installation. Det anbefales ikke at omslutte badekarret helt med fliser. Vandpumpen, luftpumpen og ozondesinfektionen kræver luftcirkulation.

Der må ikke hældes vand direkte i bruseholderen under brug. Garantien dækker ikke vandskader forårsaget af forkert brug.

De indvendige komponenter i badet skal være let tilgængelige, ellers dækker garantien ikke adgang til de indvendige komponenter i tilfælde af fejl.

**Kontrol af lækage**

Efter tilslutning af vandindløb og afløb på badekarret skal det fyldes og kontrolleres for lækager.

Kontroller følgende funktioner ved hjælp af kontrolpanelet:

1. Luftsystem
2. Indstillinger for vandpumpe

Temperaturen på badekarrets vand må ikke overstige 40 °C.

**R 1700*850*580 mm**

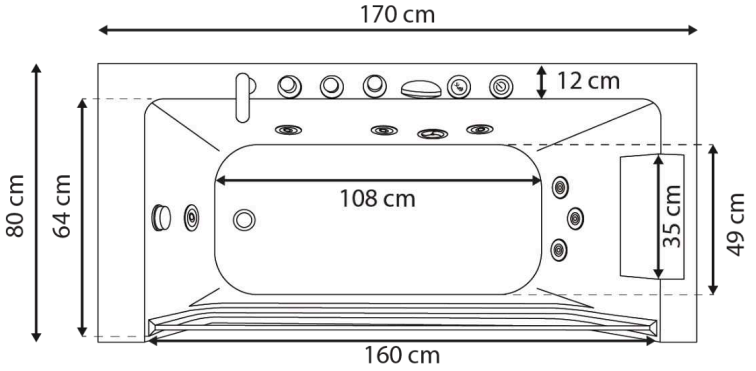


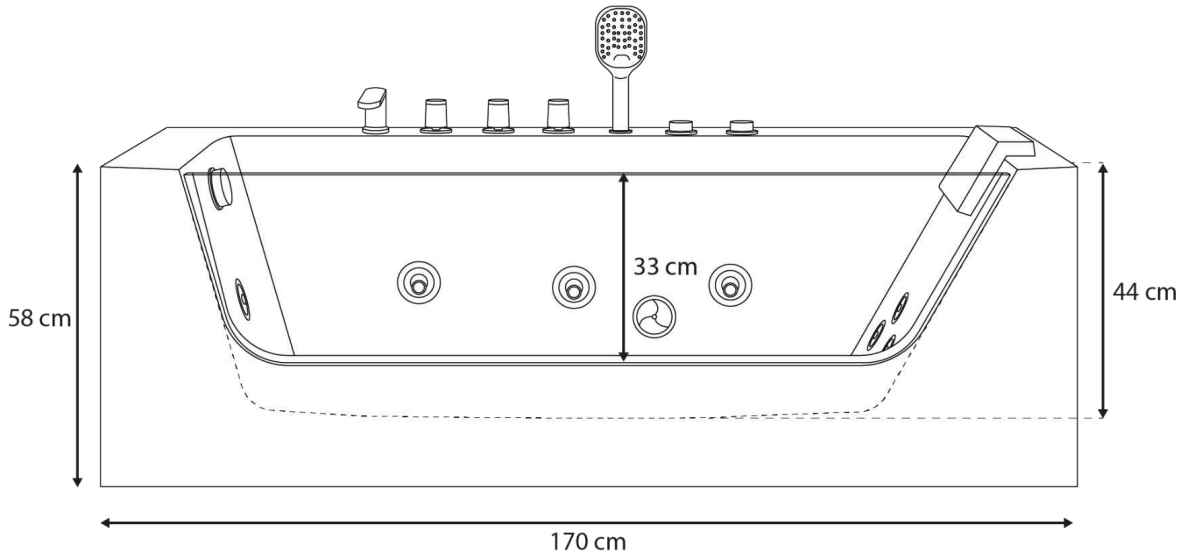


+/- 2 cm

**L 1700*850*580 mm**

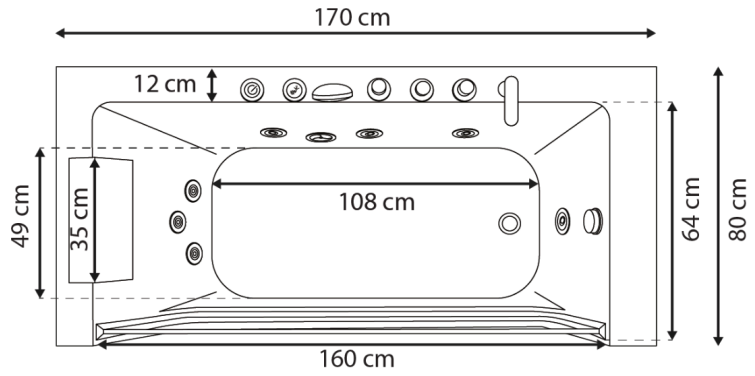


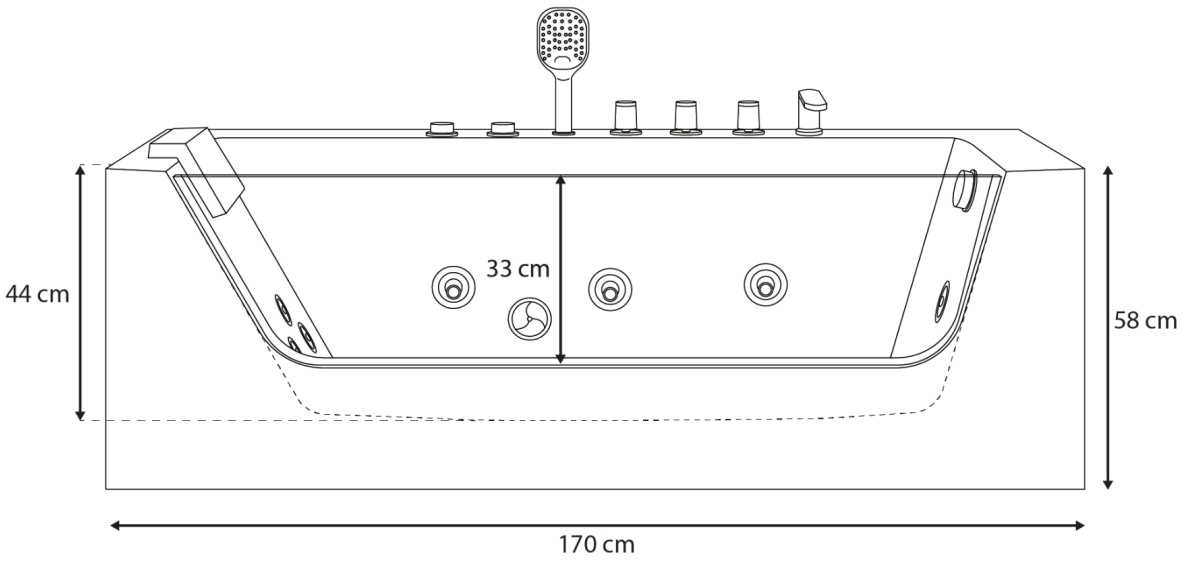


+/- 2 cm

**Pakkens indhold**

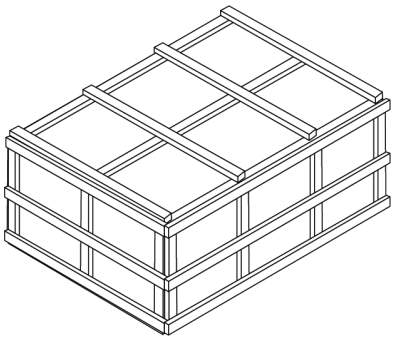

Brug en saks til at åbne emballagen;
Sørg for, at alle dele er inde i pakken

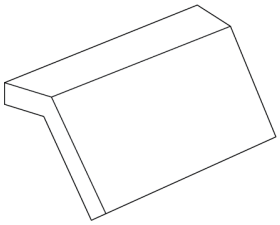

1 x Nakkestøtte

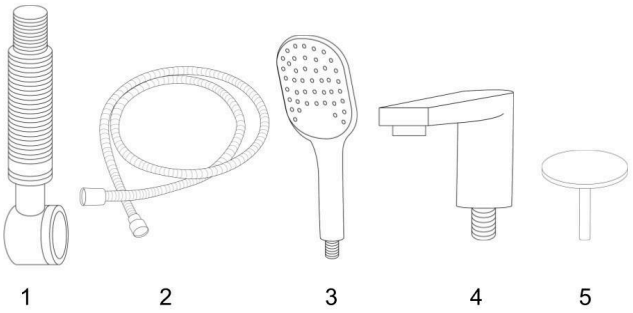


**Tilbehørsæske**

1. 1x Afløb
2. 1x Slange til håndbruser
3. 1x Håndbruser
4. 1x Fyldstof til badekar
5. 1x Afløbsstop

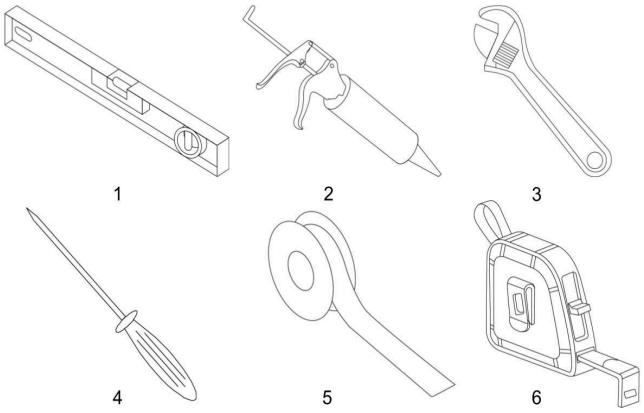


**Værktøj nødvendigt til montering**

1. Vaterpas
2. Tætningsmiddel
3. Justerbar skruenøgle
4. Skruetrækker
5. PTFE gevindforseglingstape
6. Målebånd

**Forberedelse**

Montering af badekar

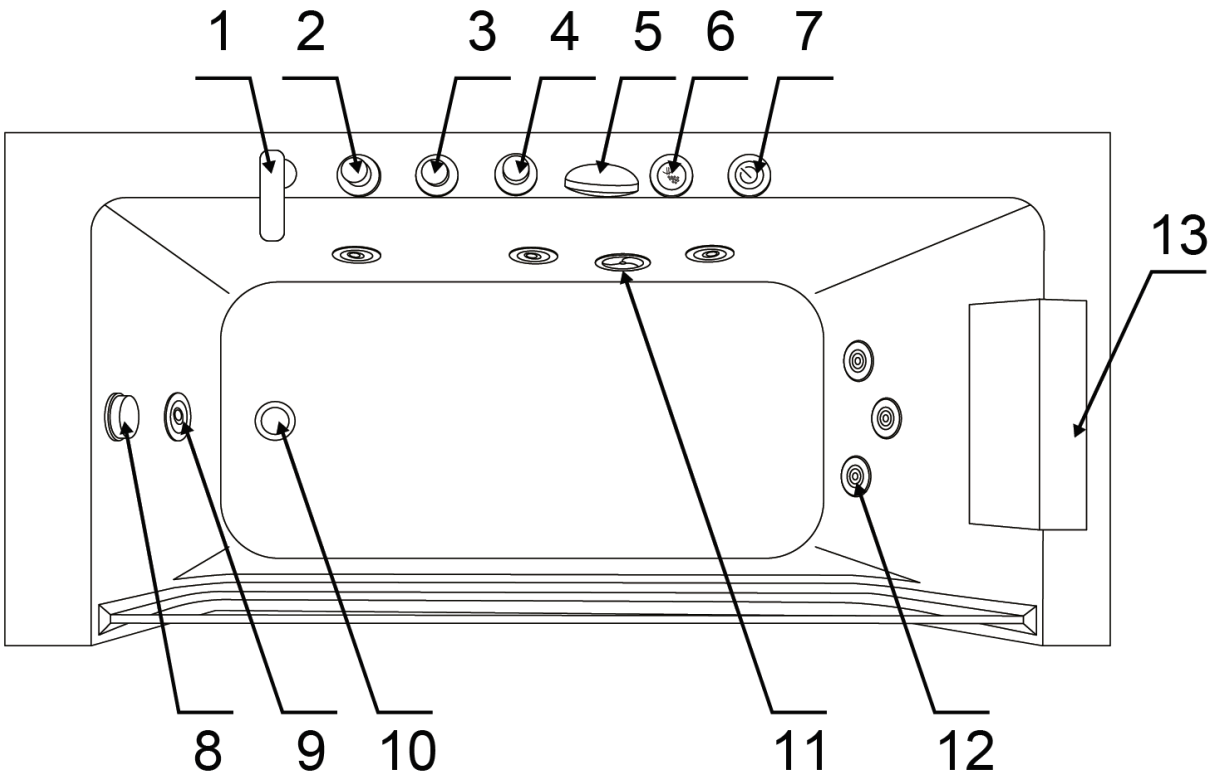


| Vare | Beskrivelse | Vare | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Fyldstof til bad | 2 | Blandingsbatteri til koldt vand |
| 3 | Blandingsbatteri til varmt vand | 4 | Håndbruser og vandhanekontakt |
| 5 | Håndbruser | 6 | Funktionsvælger |
| 7 | Tænd/sluk-knap | 8 | Knap til afløb for overløb |
| 9 | Store stråler | 10 | Afløb |
| 11 | Sugning | 12 | Små dyser |
| 13 | Nakkestøtter | | |

**Elektriske parametre**

| Nominel spænding | Nominel frekvens | Maksimal nominel effekt | Maksimal nominel effekt |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. Må kun udføres af en kvalificeret elektriker. Sørg for beskyttelse gennem en fejlstrømsafbryder (30 mA).
2. Der skal være en elektrisk lækagebeskyttelse i strømforsyningen. Elektriske kabler skal være sikrede. Størrelsen på det elektriske kabel bør ikke være mindre end 2,5 $mm^2$.

   Strømforsyningsudstyret skal være i overensstemmelse med nationale bestemmelser.
3. Advarsel: Når du bruger elektriske apparater, skal du tage følgende sikkerhedsforanstaltninger.
4. Risici: Risiko for elektrisk stød. Tilslut kredsløb kun, når de er beskyttet af en GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter). En GFCI medfølger ikke, men vi vil give dig alle nødvendige oplysninger om det. En GFCI er påkrævet ved lov.

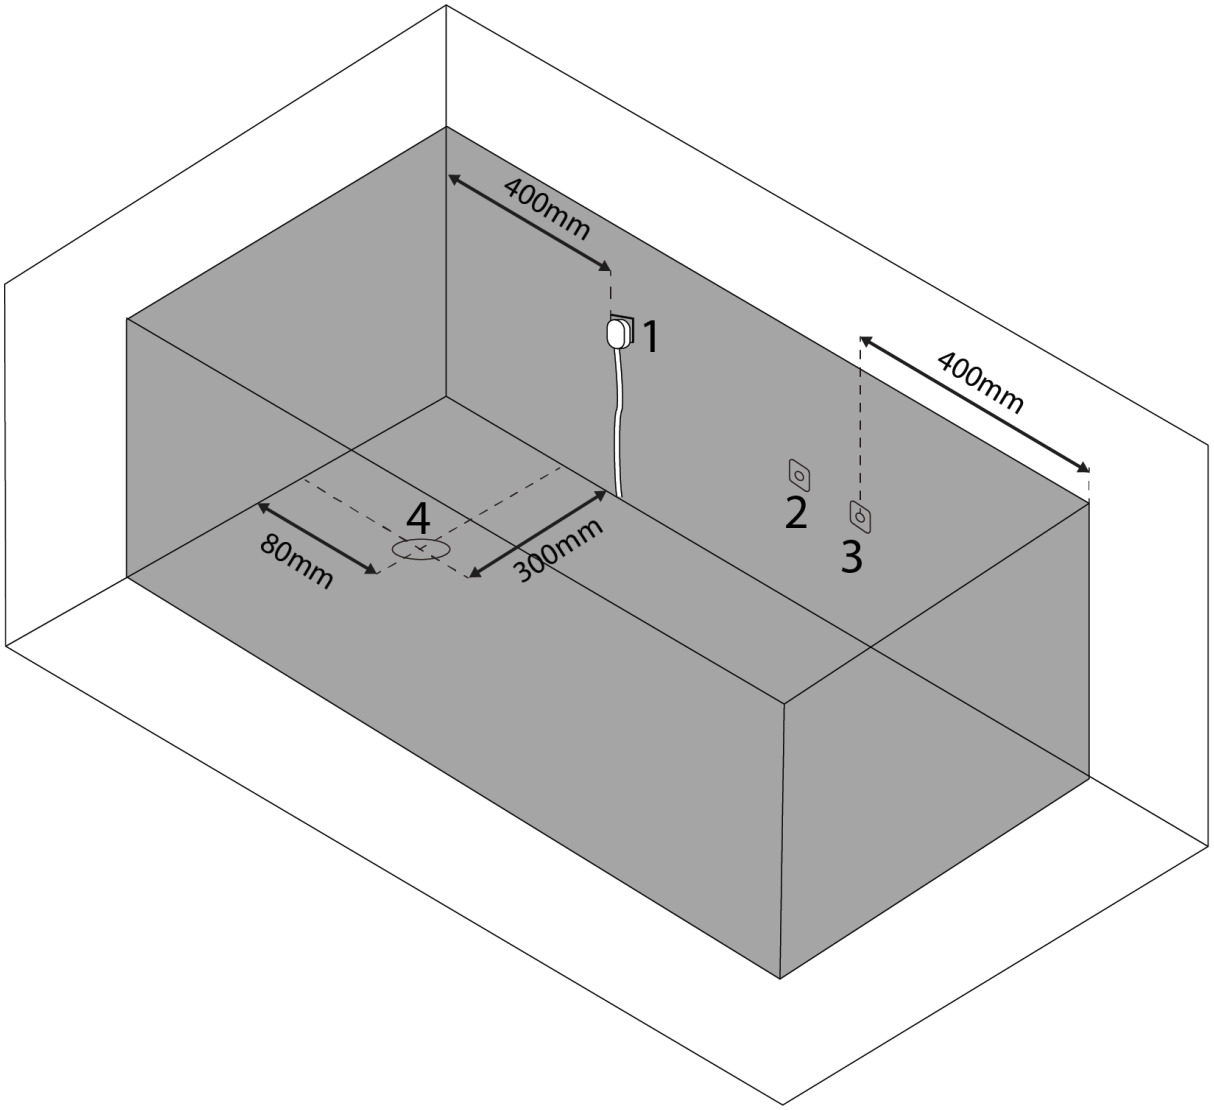


**Stikkontaktens plan**

1. Elektrisk stikkontakt
2. Varmt vand
3. Koldt vand
4. Afløbshul

+ 700 w (≈ 3. 1 A)

VITAL ✗ ECO ✗ PLUS ✓

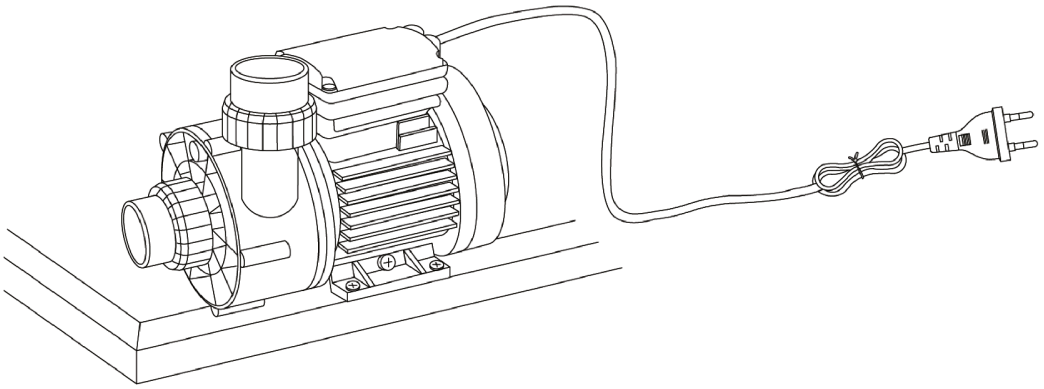

DXD PUMP

MODEL DXD-310 A AC 220-240V 50Hz 700W CLASS B IPX5

MAX WATER TEMPERATURE 50 C 15u F/450V Hmin 1m

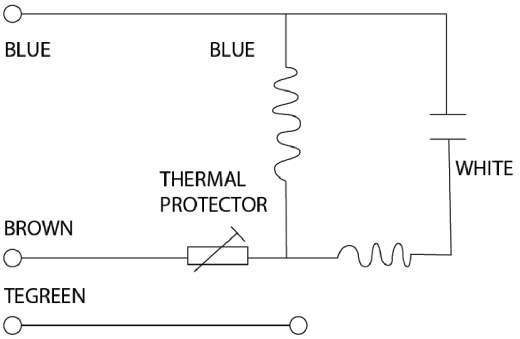


**Monter den korrekt. Start ikke pumpen uden vand.**

**Plan for tilslutning**

A. Håndbruser
B. Håndbruser og vandhaneafbryder
C. Indløb til varmt vand
D. Indløb til koldt vand
E. Armatur til vandhane

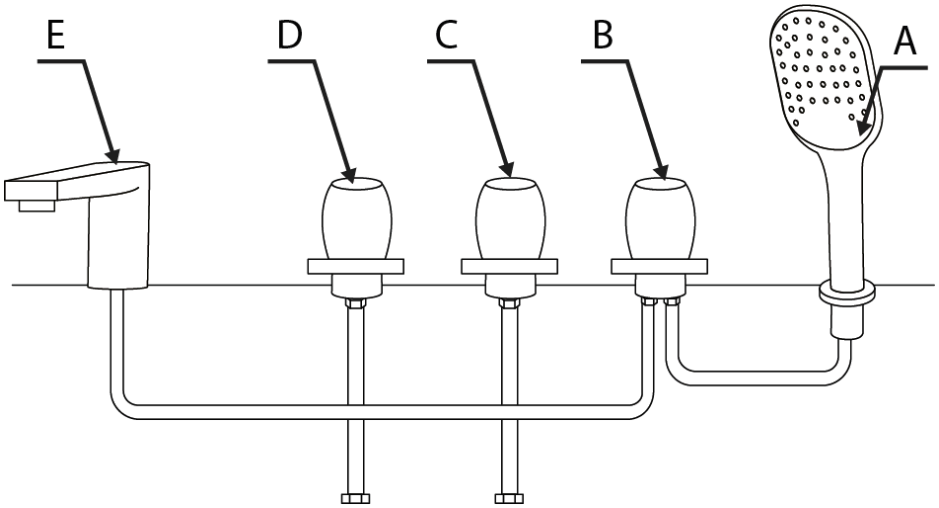


**Vandforsyning**

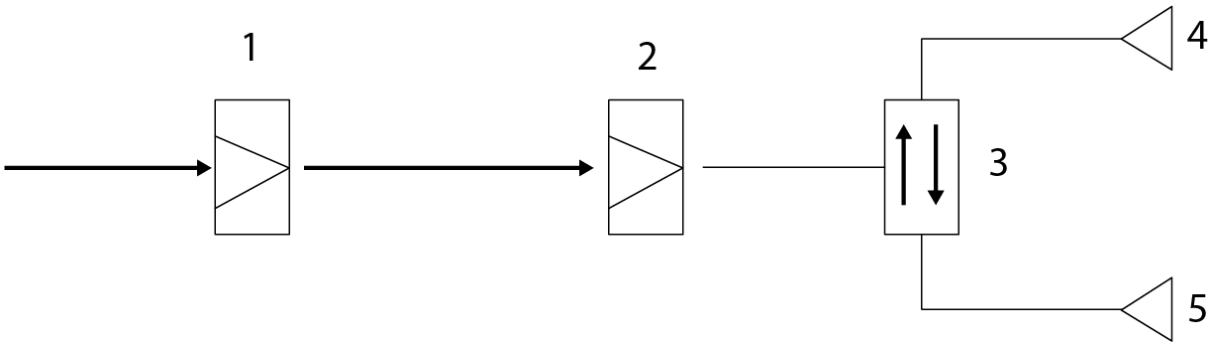


1. Koldt vand
2. Varmt vand
3. Skift mellem håndbruser og vandhane
4. Håndbruser
5. Vandfaldskran

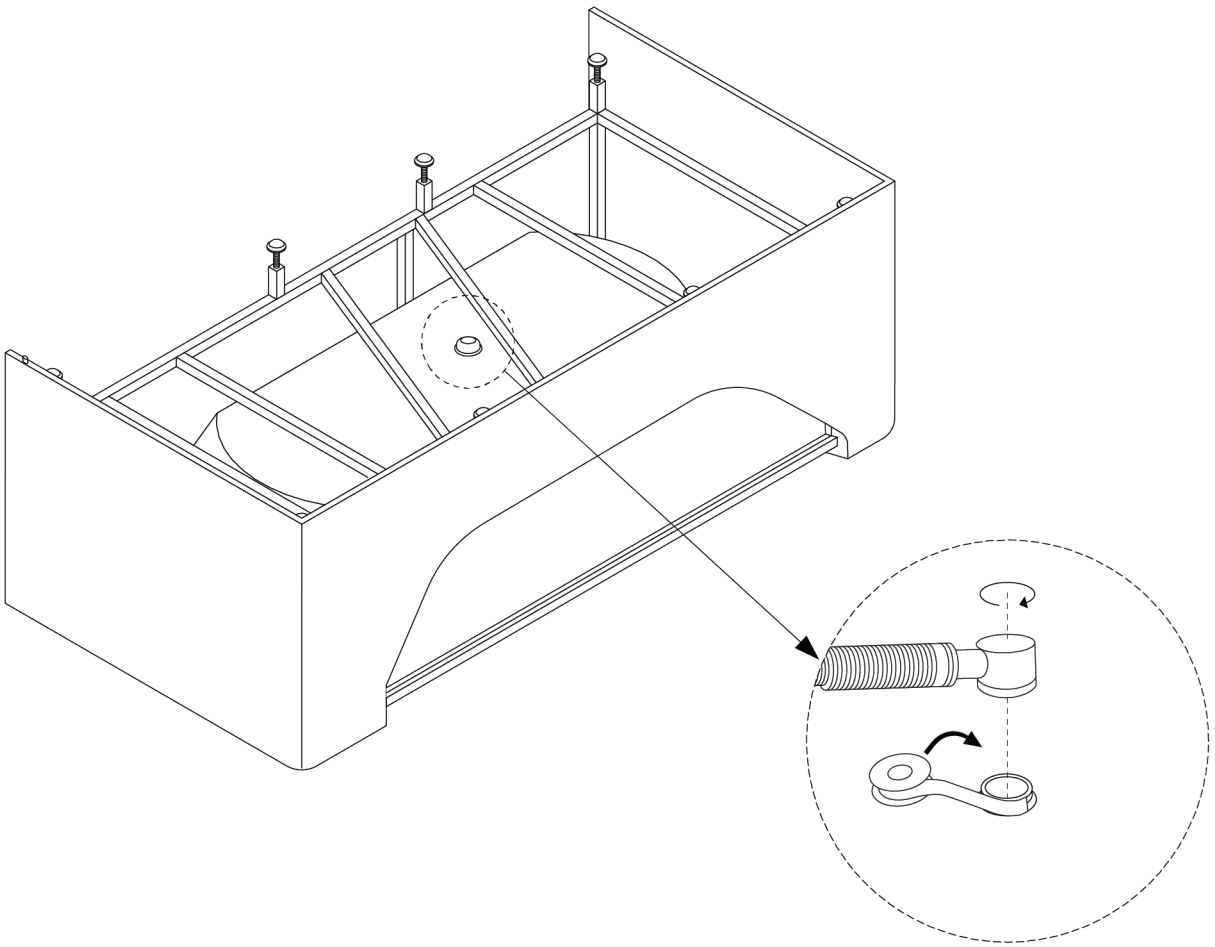

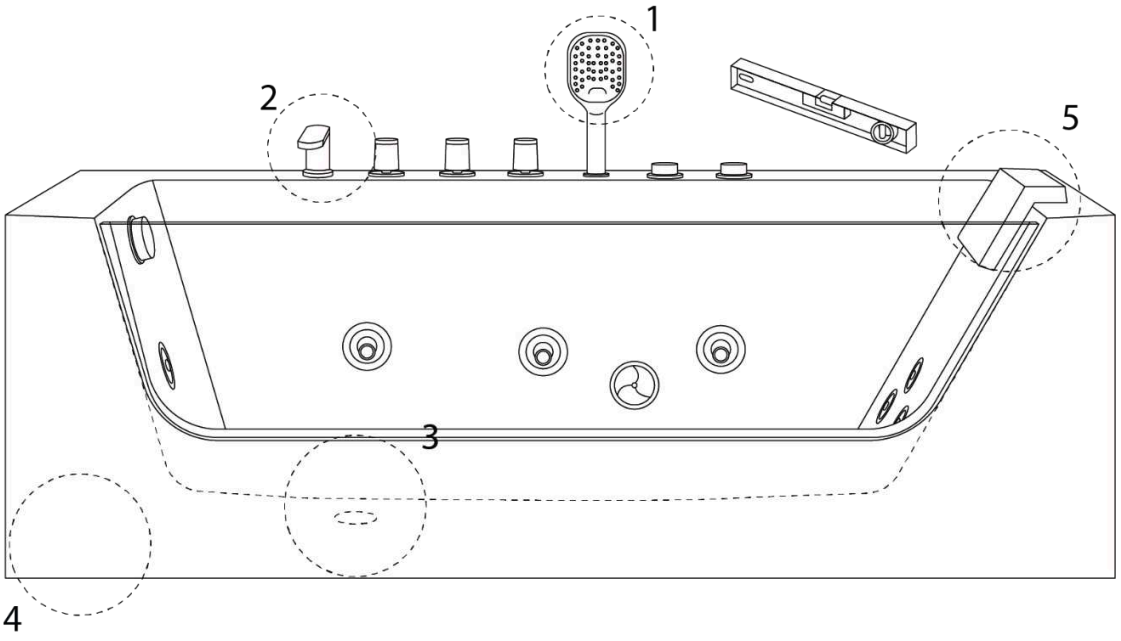
1
2
5
3
4

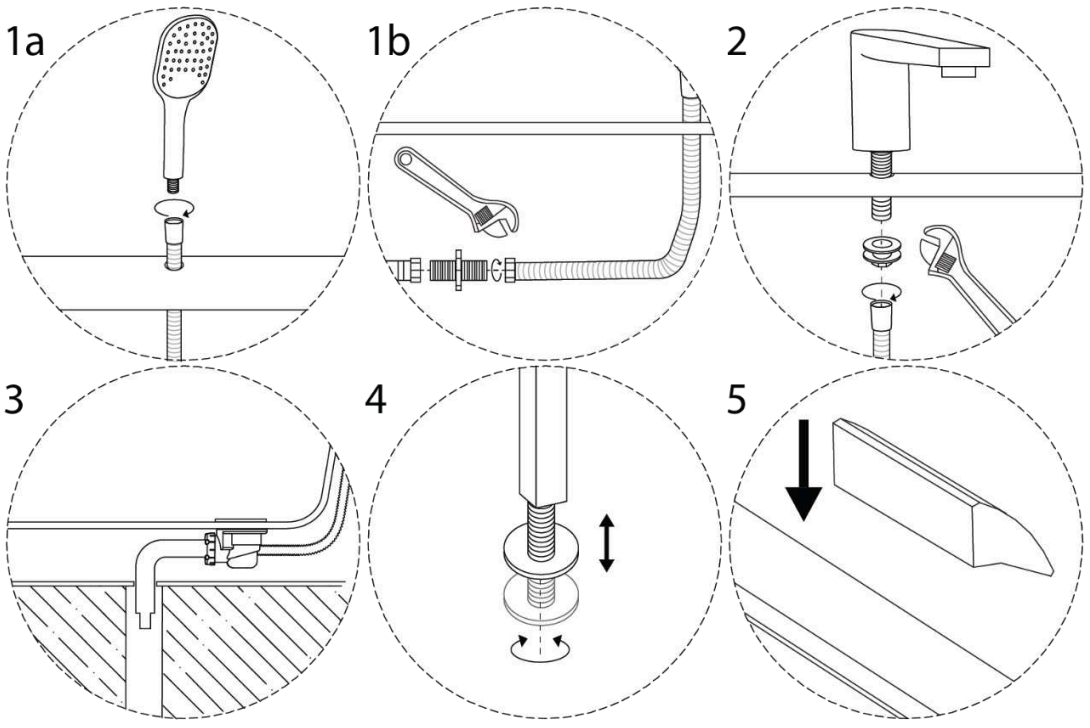
1a
1b
2
3
4
5

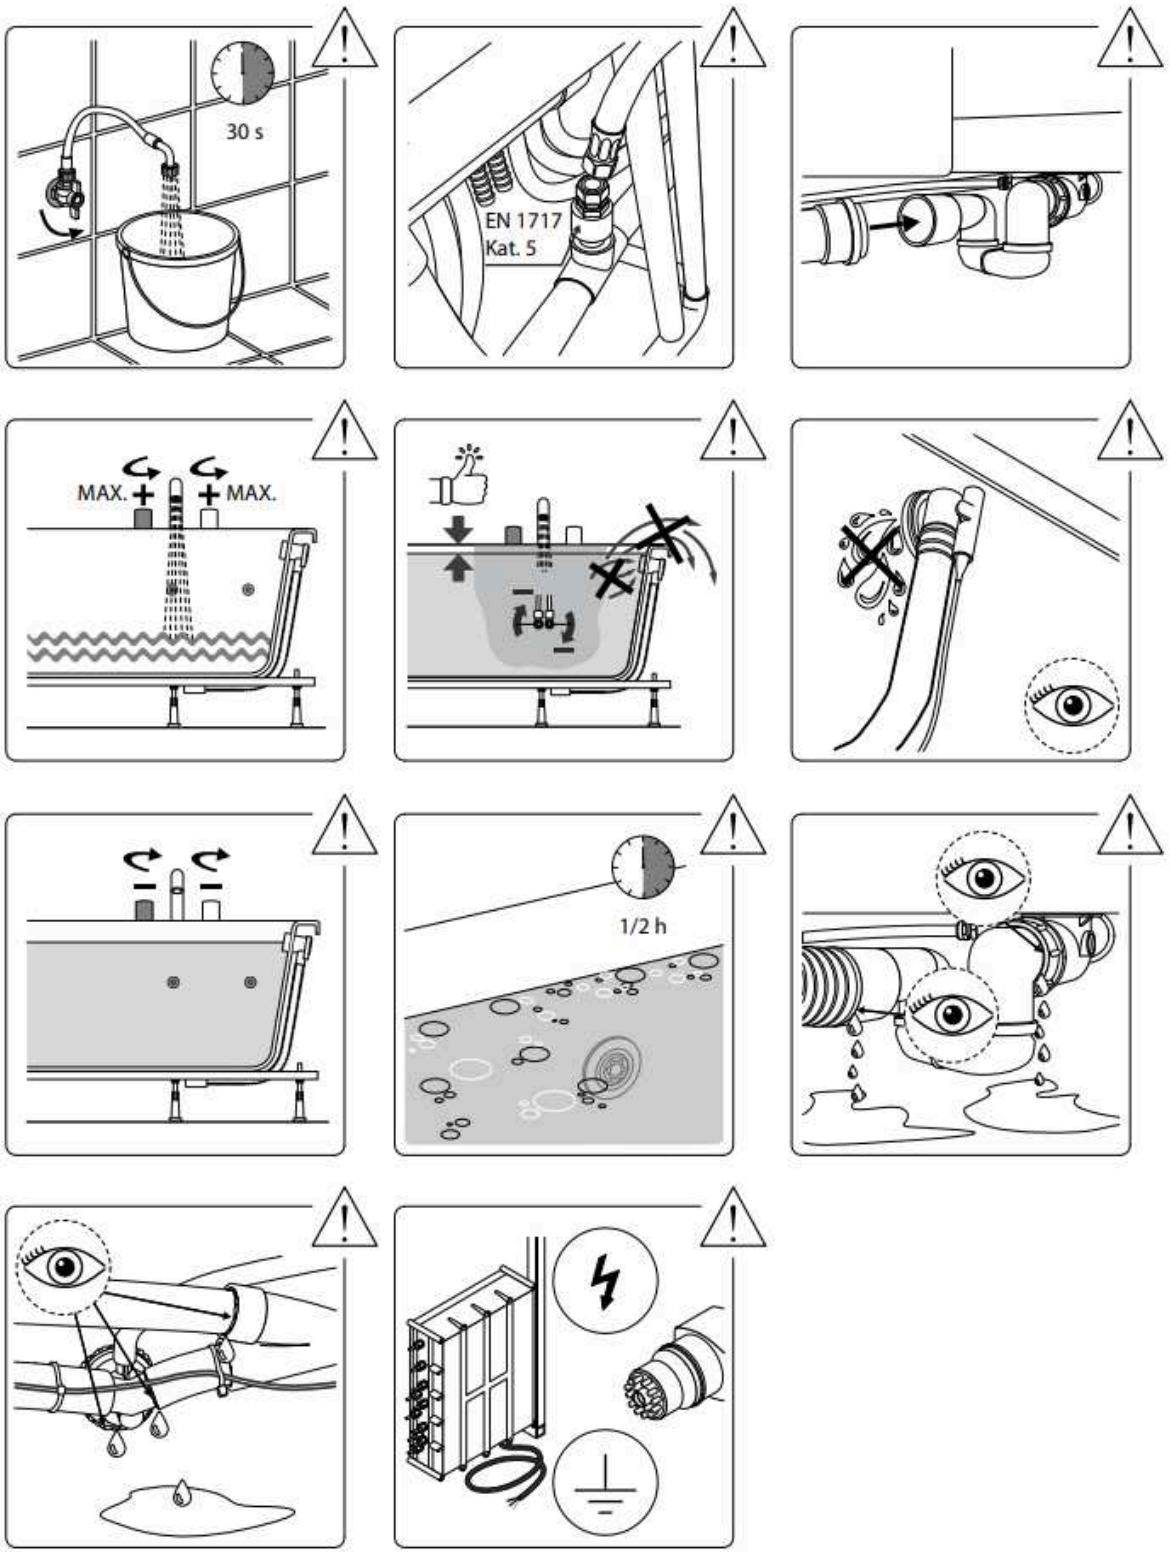
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

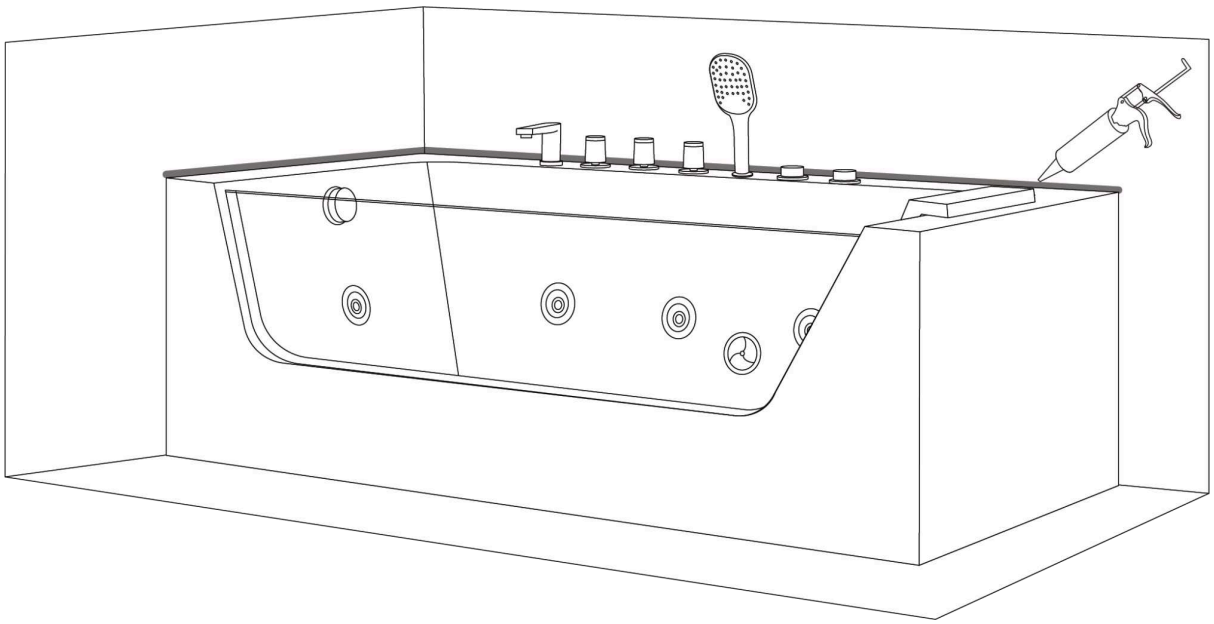

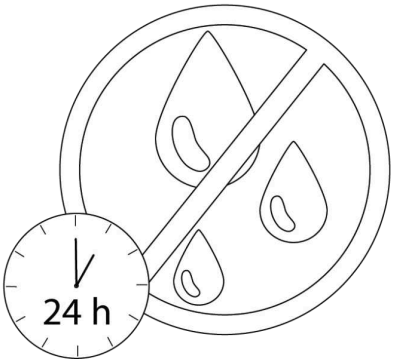
24 h

**Sådan bruger du vores produkter**

1. Tænd for strømmen.
2. Tænd for kold- og varmtvandsbeholderen og justér temperaturen.
3. Brug kontrolpanelet til at fylde badekarret med vand enten fra vandhanen eller det håndholdte brusehoved.
4. Aktivér ikke vandpumpen, før vandstanden når dyserne.
5. Brug luftregulatoren til at justere massagens intensitet.
6. Drej det håndholdte brusehoved for at justere massageeffekten.
7. Lyset tænder automatisk og skifter farver, når du tænder for vandpumpen. Lyset slukker, når du slukker for vandpumpen.
8. Tryk på luftafbryderen for at slukke for pumpen. Tøm vandet efter brug og sluk til sidst for strømmen.

**Fejlfinding**

| Fejl | Mulige årsager | Prøv det her |
|---|---|---|
| Vandpumpen virker ikke | Strømstikket er ikke korrekt tilsluttet; lækagebeskyttelsen er ikke tilsluttet | Sæt strømstikket i, og tilslut lækagebeskytteren |
| | Vandpumpens pumpehjul er blokeret af noget småt | Rengør vandpumpens pumpehjul |
| | Vandpumpen er slukket | Tænd for vandpumpen |
| | Strømstikket er ikke korrekt isat | Tilslut strømforsyningen korrekt |
| | Defekt vandpumpe | Reparer eller udskift vandpumpen |
| Massagedyser starter ikke | Spændingsproblem | Kontroller spændingen |
| | Tænd/sluk-knappen er ikke tændt eller fungerer ikke | Kontroller knappen eller udskift den |
| | Vandcirkulationen er blokeret | Rengør vandrørene |
| Badekarret er ikke vandret | Justerbare fødder er ikke korrekt indstillet | Juster fødderne |
| Vandoverløb | Overløbsafløbet er defekt | Udskift overløbsafløbet |

| | | |
|---|---|---|
| | Skruer er løse | Spænd skruerne |
| | Forbindelsesdele er ikke korrekt monteret | Kontroller klæbemidlet på forbindelsesdelene |

**Rengøring**

1. Brug en blød klud til rengøring, og undgå at bruge stærke rengøringsmidler, der indeholder acetone eller ammoniak. Det er strengt forbudt at desinficere med myresyre eller formaldehyd.
2. Hvis der er en ridse på overfladen, skal du bruge vådslibepapir med en kornstørrelse på 2000 til forsigtigt at polere det. Bagefter kan du polere den yderligere med tandpasta og en blød klud.
3. Kalkaflejringer kan fjernes ved brug af eddike eller citronsaft.
4. Hvis vandcirkulationen er blokeret, skal du skrue dyser og rør af og rense dem.
5. Hyppig rengøring er ikke nødvendig for guldbelagte og sølvbelagte dele.
6. Undlad at slå badekarret med hårde genstande. Undgå også direkte kontakt mellem badekarret og varme genstande, der overstiger en temperatur på 70 °C (f.eks. cigaretter). Rengør ikke badekarret med kemiske stoffer, der indeholder blegemiddel.
7. Tøm vandet og tag stikket ud af stikkontakten efter brug.
8. Rengøring af vandmassagesystemet: Fyld badekarret med 40 °C varmt vand, og tilsæt 2 g rengøringsmiddel pr. liter. Lad massagesystemet køre i 5 minutter. Stop det bagefter, og lad vandet løbe ud. Fyld badekarret med koldt vand, og aktiver massagesystemet i 3 minutter. Nu kan du tømme vandet ud igen, og dine massagedyser er rengjorte.

**Forholdsregler**

1. Installationen skal udføres af en kvalificeret VVS-installatør. Følg venligst instruktionerne i vejledningen.
2. Passende slanger skal anskaffes fra lokale forhandlere og tilsluttes af en specialist. Der må under ingen omstændigheder bruges tilslutningsslanger, som sælgeren har leveret.
3. Ved installation af produktet skal kunden sørge for, at frontpanelet altid er let tilgængeligt af hensyn til vedligeholdelse og i tilfælde af, at dele skal udskiftes.
4. De elektriske komponenter skal overholde de nationale sikkerhedsstandarder. Installer en jordfejlsafbryder til strømforsyningen.
5. Alle slanger bør kontrolleres og forsegles af en specialist, før produktet tages i brug og med jævne mellemrum. Slanger kan blive løsnet under transport eller over tid.
6. Kør ikke med overophedet vand, og aktiver kun dyserne, når vandstanden er over dem.

7. Enheden opererer ved en nominel spænding på 230V. Afbryd strømforsyningen efter brug.
8. Det anbefales ikke at blive i badekarret i længere tid end 30 minutter.
9. Genstart enheden lejlighedsvis.
10. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det straks udskiftes.
11. Læs brugervejledningen omhyggeligt for at undgå ulykker og andre skader.
12. Rengør og vedligehold badekarret eller boblebadet regelmæssigt i henhold til producentens anvisninger for at forhindre ophobning af snavs, bakterier og skimmelvækst.
13. I tilfælde af en defekt er kunden ansvarlig for at fjerne den defekte del og samle den igen.

**Generel information om funktionalitet og brug**

Dræn badekarret for vand efter hvert bad. Efterlad aldrig børn uden opsyn i badekarret.

**Instruktioner til vedligeholdelse af boblebad**

Overfladen er nem at rengøre og vedligeholde. Den glatte overflade tiltrækker næsten ikke snavs. Regelmæssig vedligeholdelse: svamp, blød klud, lidt antistatisk rengøringsmiddel. På den måde bevarer badekarret sin glans og bliver smudsafvisende. Undgå at bruge slibende eller opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler, der kan beskadige karrets overflade. Til fastsiddende snavs kan du bruge et flydende husholdningsrengøringsmiddel som opvaskemiddel eller sæbeopløsning (følg fortyndingsanvisningerne). Fjern kalkpletter med en kalkfjerner. Skyl altid grundigt med rigeligt rent vand, og polér med en klud. Brug ikke syreholdige rengøringsmidler eller eddikebaserede rengøringsmidler

**Skader**

Beskadigede overflader bør håndteres af en professionel. Behandl med en polerpasta uden opløsningsmidler. Hvis det er nødvendigt, kan overfladen først behandles med vådslibepapir (nr. 800, efterfulgt af nr. 1200) inden polering. Brug ikke alkohol- eller acetonebaserede opløsningsmidler. Skader forårsaget af forkert brug er ikke dækket af vores garanti.

⚠ **Forsigtig!** Når overfladen er våd, er der øget risiko for at glide. Dette gælder især, når der anvendes sæber, shampoo, badeolier osv.

**Ændringer forbeholdes**

Beliani forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller modifikationer af produktet uden forudgående varsel.

Importør: Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Schweiz

**Erklæring om ydeevne**

1. Unik identifikation af produkttype: Produktnummer nederst på siden

2. Tilsigtet anvendelse: boblebadekar til husholdningsbrug til personlig hygiejne (PH)

3. Importør:

Beliani GmbH

Haldenstrasse 5

6340 Baar

Schweiz

Telefon +41 43 5082233

4. Autoriseret repræsentant: ⁄.

5. System til vurdering og verifikation af ydeevnens konstans: System 3

6. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber Ydeevne Harmoniseret teknisk specifikation .

Det udpegede produkts overensstemmelse med bestemmelserne i direktiverne påvises især ved fuld overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder:

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Passende teknisk dokumentation eller specifik teknisk dokumentation: Rapport nr.: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

Ovenstående produkts ydeevne svarer til den deklarerede ydeevne.

Ovennævnte importør er eneansvarlig for udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011.

**Bilag**

| **Artikelnummer** | **Artikelnavn** |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Badekar med massagefunktion |
| 1319, 17595 MARINA | Badekar med massagefunktion |
| 13932 ISLITA | Badekar med massagefunktion |
| 13933 SAONA | Badekar med massagefunktion |
| 13720 SALAMANCA | Badekar med massagefunktion |
| 17589 MANTA | Badekar med massagefunktion |
| 17590 HUARAZ | Badekar med massagefunktion |
| 17591 BARRANCA | Badekar med massagefunktion |
| 17592 OYON | Badekar med massagefunktion |
| 17593, 19779 PUQUIO | Badekar med massagefunktion |
| 17594 TAHUA | Badekar med massagefunktion |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Badekar med massagefunktion |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Badekar med massagefunktion |
| 18802, 18803 MARTINICA | Badekar med massagefunktion |

Underskrevet af importøren og på vegne af producenten:
Michael Widmer, Administrerende direktør

6340 Baar, 13.05.2020

# Nederlands (NL)

**Badkuip Montage-instructies**

Fabrikant en importeur:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Zwitserland

**Gebruiksaanwijzing**

Deze gebruiksaanwijzing moet zorgvuldig worden doorgelezen voordat u begint met monteren.

**Inspectie bij levering**

Controleer het product bij ontvangst op volledigheid en eventuele beschadigingen. Indien er schade zichtbaar is, informeer dan direct de verkoper. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die optreedt tijdens of na de installatie.

**Optillen/verplaatsen van het bad**

Om het bad op te tillen of te verplaatsen, pakt u het bij de randen vast - nooit bij de slangen of installatieonderdelen.

**Aanleggen van leidingen**

Leidingen mogen niet onder het bad worden gelegd.

**Bescherming tegen schade**

Gebruik geschikte afdekzeilen om schade aan oppervlakken, en verstoppingen veroorzaakt door vuil of stof tijdens het installatieproces te voorkomen. Bedek voorafgaand aan de installatie/gebruik kwetsbare onderdelen zoals afvoeren, sproeiers en het bedieningspaneel tijdelijk met afdekzeilen.

**Speciale voorzorgsmaatregel**

Bij het reinigen van de tegels mag ammoniak of soortgelijke agressieve reinigingsmiddelen geen contact maken met de ingebouwde onderdelen.

**Elektrische aansluiting (230 V)**

Deze taak moet uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende elektricien. Zorg ervoor dat bescherming wordt geboden door middel van een aardlekschakelaar (30 mA).

**Veiligheidsvoorschriften**

Bij de installatie van het bad zijn er verschillende eenvoudige stappen om rekening mee te houden voor het voorkomen van potentiële ongelukken. De installatie moet alleen worden

uitgevoerd door gekwalificeerde technici. Het bad moet worden aangesloten op een spanning van 230 V AC bij 50 Hz. Het apparaat moet worden gevoed via een aardlekschakelaar met een nominale reststroom van maximaal 30 mA. Bovendien moet de elektrische installatie zijn uitgerust met een stroomonderbreker om de volledige uitschakeling van de voeding te waarborgen.

Er moet een spanningsvereffening komen tussen de metalen elementen van het bad, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving in elk land. Onderdelen met onder spanning staande componenten, met uitzondering van diegene die werken op een beschermende extra lage spanning van maximaal 12 V, moeten niet toegankelijk zijn voor de persoon in bad. Elektrische componenten moeten zo worden geplaatst of beveiligd dat ze niet in het bad kunnen vallen.

**Wateraansluitingen voor watermassage of overloop**

Zodra de watertoevoer zich onder de rand van het bad bevindt, moet er een verbinding worden gemaakt met een veiligheidsinrichting volgens EN 1717 (Vloeistofcategorie 5). Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er een DC-veiligheidsinrichting wordt gebruikt (bijvoorbeeld een type 1 pijp onderbreker met een permanente verbinding met de atmosfeer), afhankelijk van de specifieke installatievereisten. Deze verbinding moet uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde specialist. Deze richtlijnen zijn van toepassing op de volgende scenario's:

a) Alle baden die worden gevuld via de overloop.

b) Alle baden die zijn aangesloten en worden gevuld via de sproeiers van de watermassage in de bestaande T-aansluiting.

In beide gevallen moet de verbinding worden gemaakt met behulp van versterkte elastische buizen die geschikt zijn voor gemengd warm en koud water.

**Doorstroomsnelheid:** Maximaal 20 liter/min (EN 200)

**Overloopcapaciteit:** Minimaal 36 liter/min (EN 274)

**Afvoercapaciteit:** Minimaal 48 liter/min (EN 274)

**Permanente installatie**

Onderhoudsluiken moeten afmetingen hebben van minstens 50 x 50 cm, zodat technische componenten zoals de pomp, blower, ventielen, aansluitdoos en andere verbindingen goed toegankelijk zijn. Bij voorkeur worden verwijderbare zijpanelen gebruikt, maar gebruik altijd starre elementen.

Daarnaast wordt aanbevolen om onderhoudsluiken van 20 x 20 cm te installeren voor de afvoer/overloop, om een goede geluidsisolatie tijdens de installatie te waarborgen.

Voor een goede ventilatie is de installatie van een ventilatierooster (niet meegeleverd) absoluut noodzakelijk. Afhankelijk van het model moet het ventilatierooster worden geplaatst in de muur nabij het bad. Binnen de luiken kan een ventilatierooster (minimaal 150 cm) worden geplaatst om lucht aan te voeren naar de ventilator. Overweeg ook om een onderhoudsluik/ventilatierooster in de aangrenzende kamer te plaatsen.

Om geluidsisolatie te optimaliseren, moet het ventilatierooster worden geïnstalleerd met geluidsisolerende materialen. Het is ook acceptabel om het ventilatierooster in de aangrenzende kamer te plaatsen, indien geschikt.

**Bij beperkte ruimte:** wordt "oppervlaktemontage" aanbevolen om volledige demontage van het bad mogelijk te maken indien nodig. Zorg ervoor dat de afvoerpijp, elektrische aansluitingen en, indien van toepassing, de waterleiding kunnen worden losgekoppeld via de ventilatieopening. Dicht de hele omtrek van de badkuiprand af met siliconenkit (zonder azijnzuur).

Het bad moet worden geplaatst op een oppervlak dat het water kan dragen (bijv. tegels) en met een lichte helling naar buiten, zodat water in geval van een mogelijke lekkage of morsen onder de plint naar buiten loopt en niet onder het bad ophoopt. De garantie dekt geen waterschade veroorzaakt door slechte installatie. Het wordt aanbevolen om het whirlpool-bad niet volledig te omringen met tegels. De waterpomp, luchtpomp en ozon-desinfectie vereisen luchtcirculatie.

Water mag niet rechtstreeks in de douchehouder worden gegoten tijdens gebruik. De garantie dekt geen waterschade veroorzaakt door verkeerd gebruik.

De interne onderdelen van het bad moeten gemakkelijk toegankelijk zijn, anders dekt de garantie niet de toegang tot de interne onderdelen in geval van een storing.

**Controleren op lekkage**

Na het aansluiten van de watertoevoer en afvoer van het bad moet het worden gevuld en gecontroleerd op lekkage.

Controleer de volgende functies met behulp van het bedieningspaneel:

1. Luchtsysteem
2. Instellingen van de waterpomp

De watertemperatuur van het bad mag niet hoger zijn dan 40 °C.

**R 1700*850*580 mm**

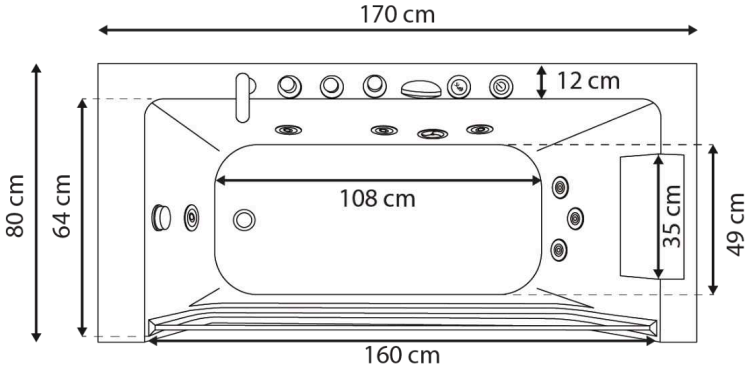


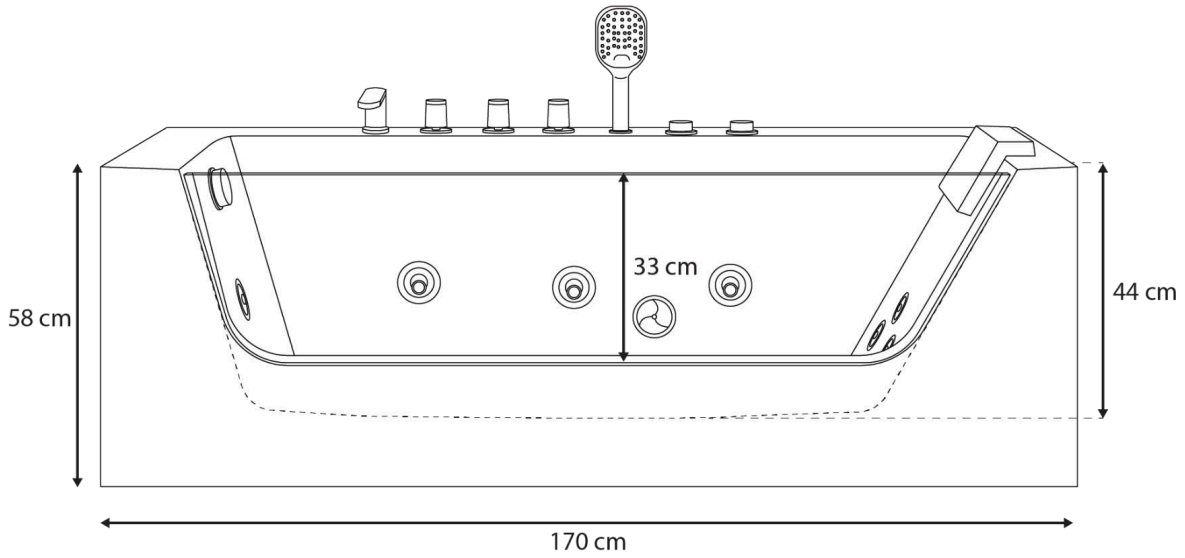


+/- 2 cm

**L 1700*850*580 mm**

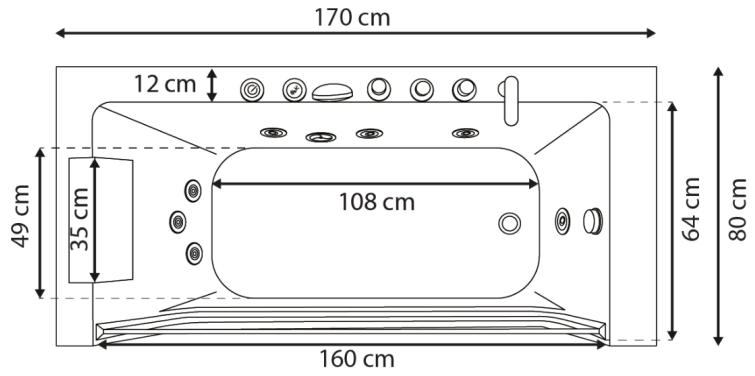


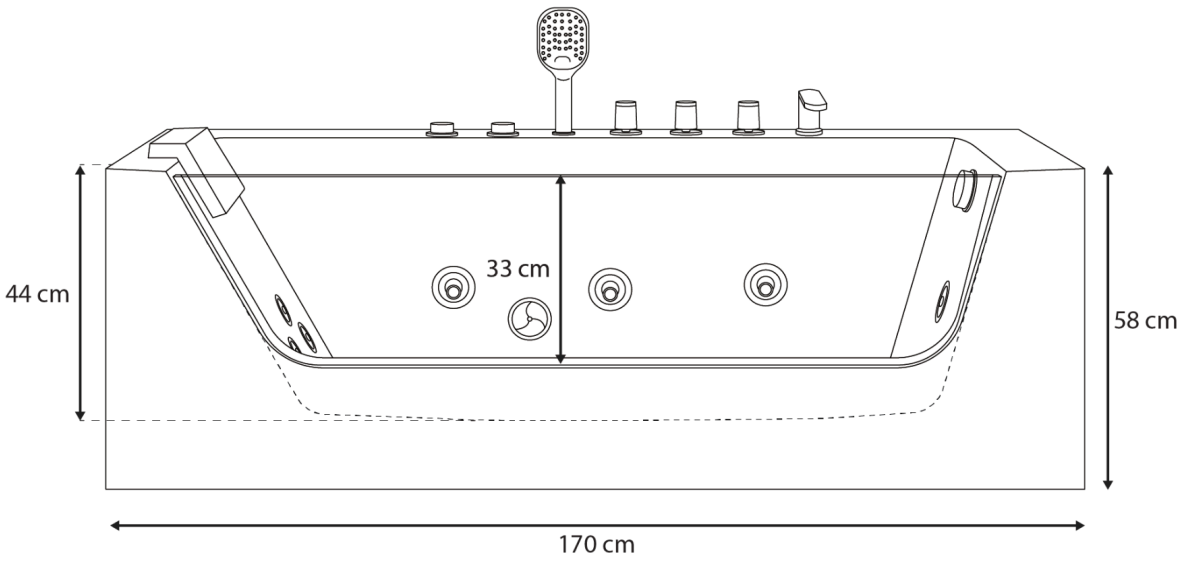


+/- 2 cm

**Inhoud van het pakket**

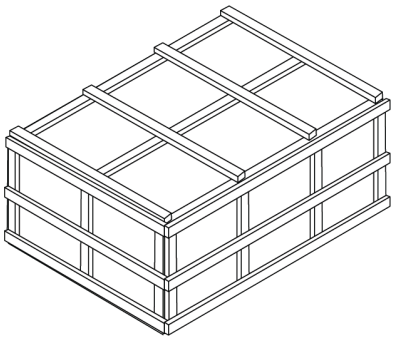

Gebruik een schaar om de verpakking te openen. Zorg ervoor dat alle onderdelen in de verpakking zitten.

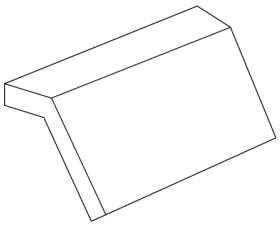

1 x Hoofdsteun

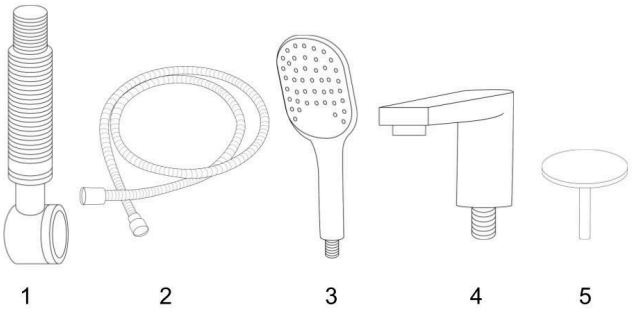


**Accessoires doos**

1. 1x Afvoer
2. 1x Handdoucheslang
3. 1x Handdouche
4. 1x Badkraan
5. 1x Afvoerdop

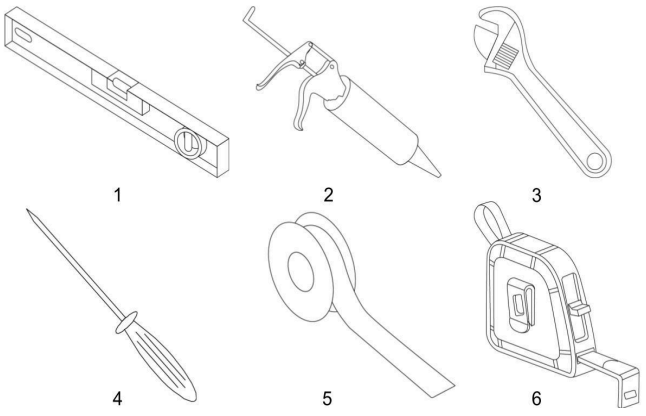


**Gereedschap voor montage**

1. Waterpas
2. Afdichtmiddel
3. Verstelbare moersleutel
4. Schroevendraaier
5. PTFE-draadafdichtingstape
6. Rolmaat

**Voorbereiding**

Montage van het bad

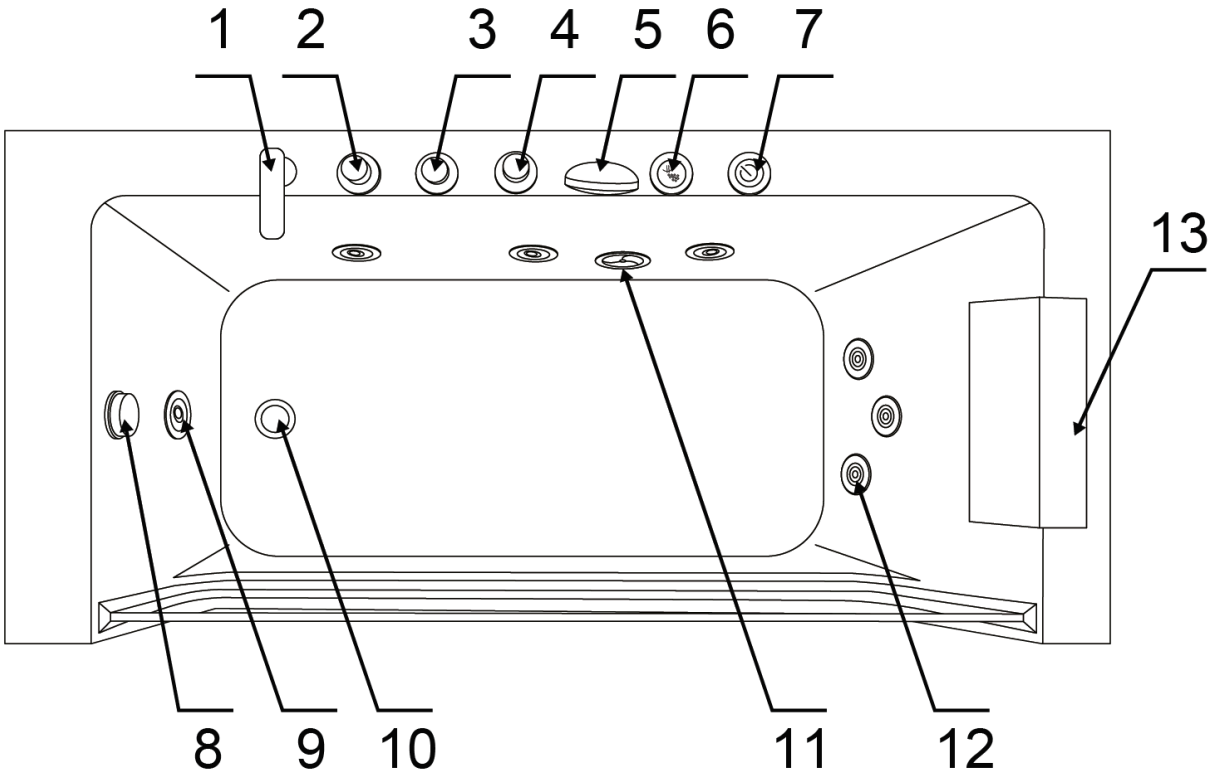


| Onderdeel | Omschrijving | Onderdeel | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 1 | Badkraan | 2 | Koud water mengkraan |
| 3 | Warm water mengkraan | 4 | Handdouche en kraan schakelaar |
| 5 | Handdouche | 6 | Functiekeuzeschakelaar |
| 7 | Aan/uit-schakelaar | 8 | Knop voor overloopafvoer |
| 9 | Grote jets | 10 | Afvoer |
| 11 | Aanzuiging | 12 | Kleine jets |
| 13 | Hoofdsteunen | | |

**Elektrische gegevens**

| Nominale spanning | Nominale frequentie | Maximaal nominaal vermogen | Maximaal geschat vermogen |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. Uit te voeren door een erkende elektricien. Zorg voor bescherming via een aardlekschakelaar (30 mA).
2. Er moet een elektrische lekbeveiliging aanwezig zijn in de stroomvoorziening. Elektrische kabels moeten worden bevestigd. De maat van de elektrische kabel mag niet kleiner zijn dan 2,5 $mm^2$. De stroomvoorzieningsapparatuur moet voldoen aan nationale voorschriften.
3. Waarschuwing: Neem de volgende veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van elektrische apparaten.
4. Gevaren: Risico op elektrische schok. Sluit alleen circuits aan die beveiligd zijn met een GFCI ('aardlekschakelaar'). Een aardlekschakelaar is niet inbegrepen, maar we zullen u hierover de nodige informatie verstrekken. Een aardlekschakelaar is wettelijk verplicht.

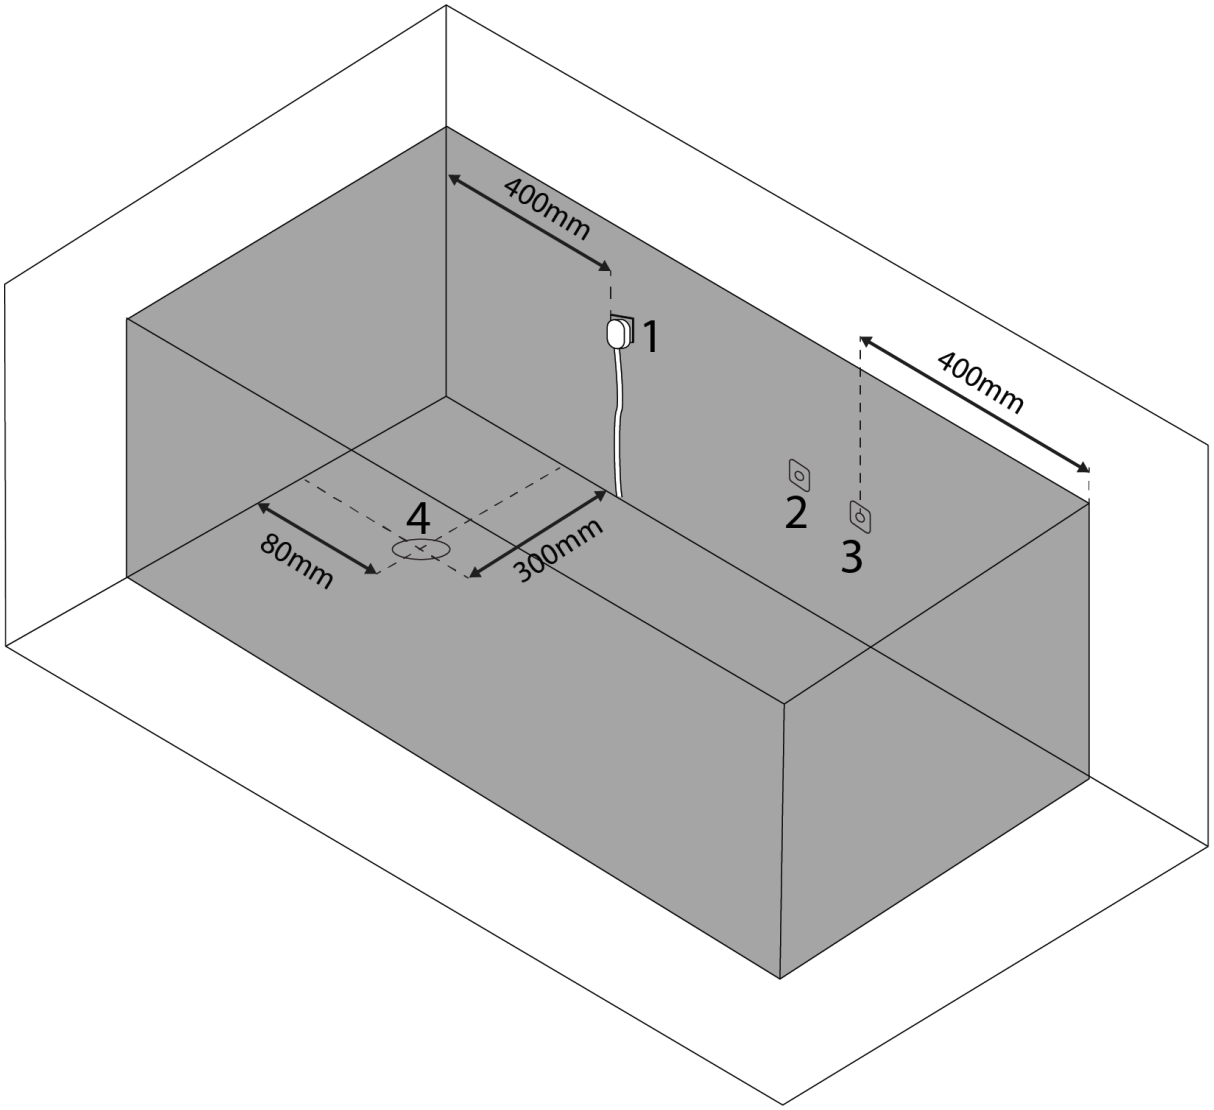


**Plan van de aansluitingen**

1. Stopcontact
2. Warm water
3. Koud water
4. Afvoergat

5.

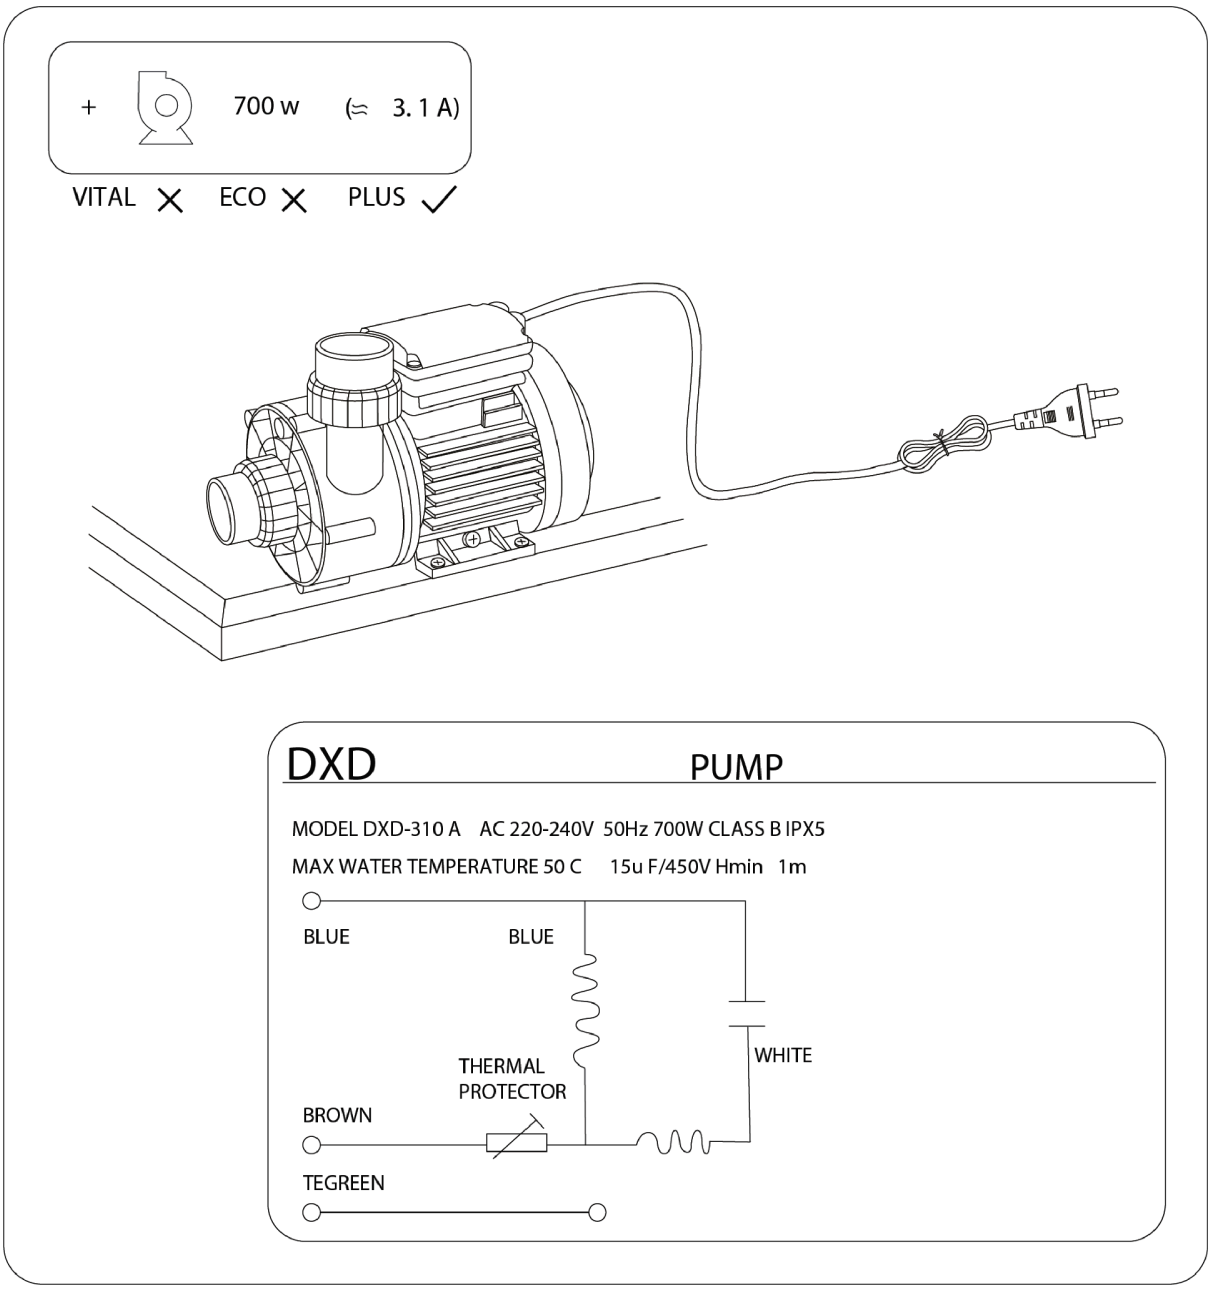


**Monteer op de juiste manier. Start de pomp niet zonder water.**

**Aansluitplan**

A. Handdouche
B. Handdouche en kraan schakelaar
C. Inlaat warm water
D. Koud water
E. Kraan

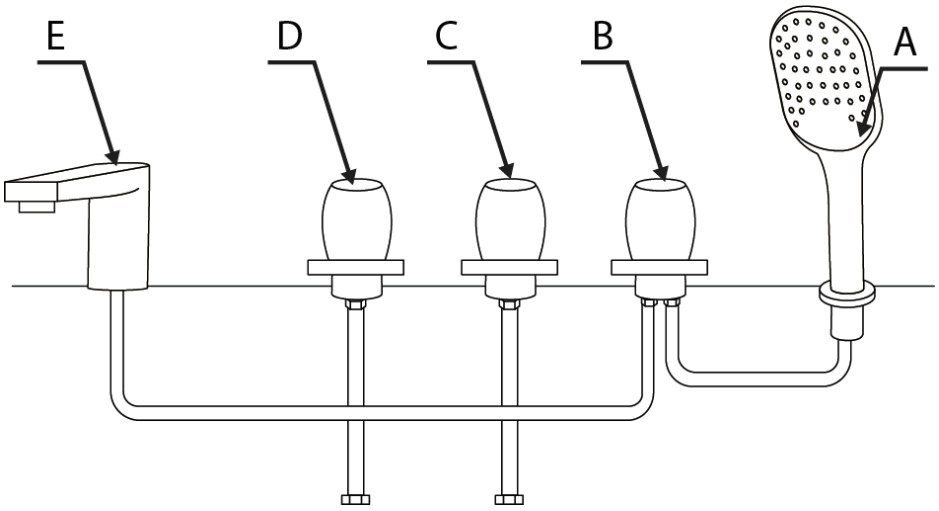


**Watervoorziening**

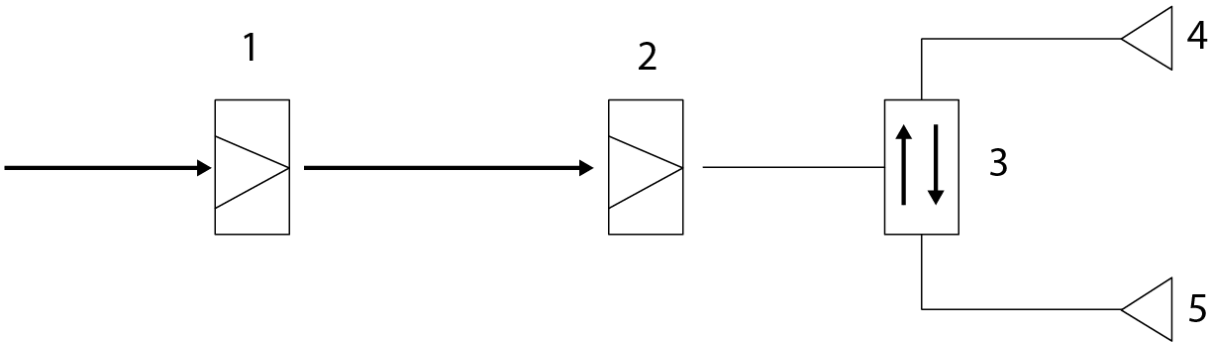


1. Koud water
2. Warm water
3. Schakelen tussen handdouche en kraan
4. Handdouche
5. Waterval kraan

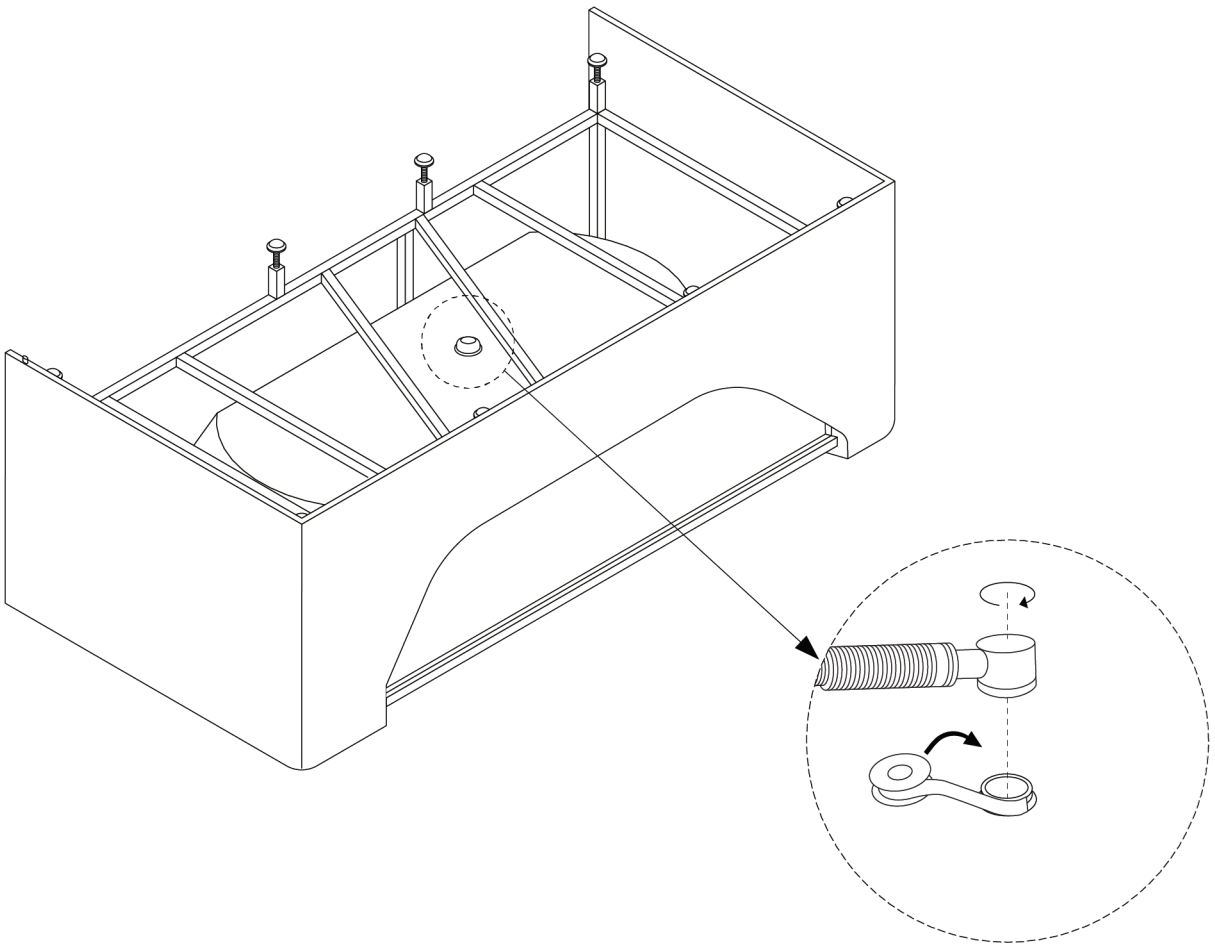

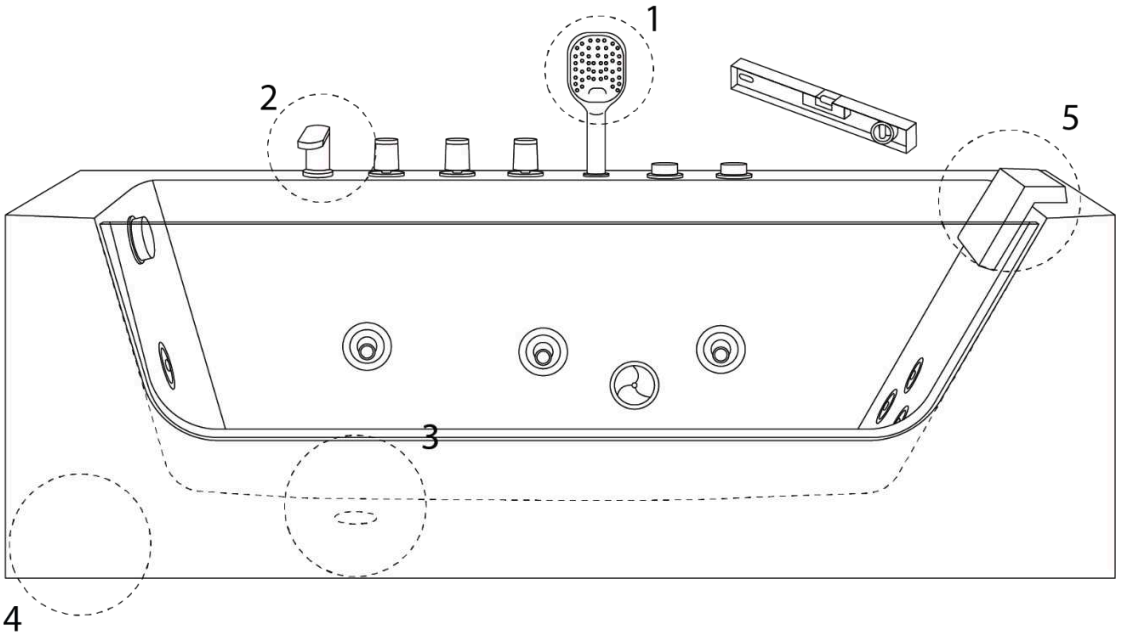
1
2
5
3
4

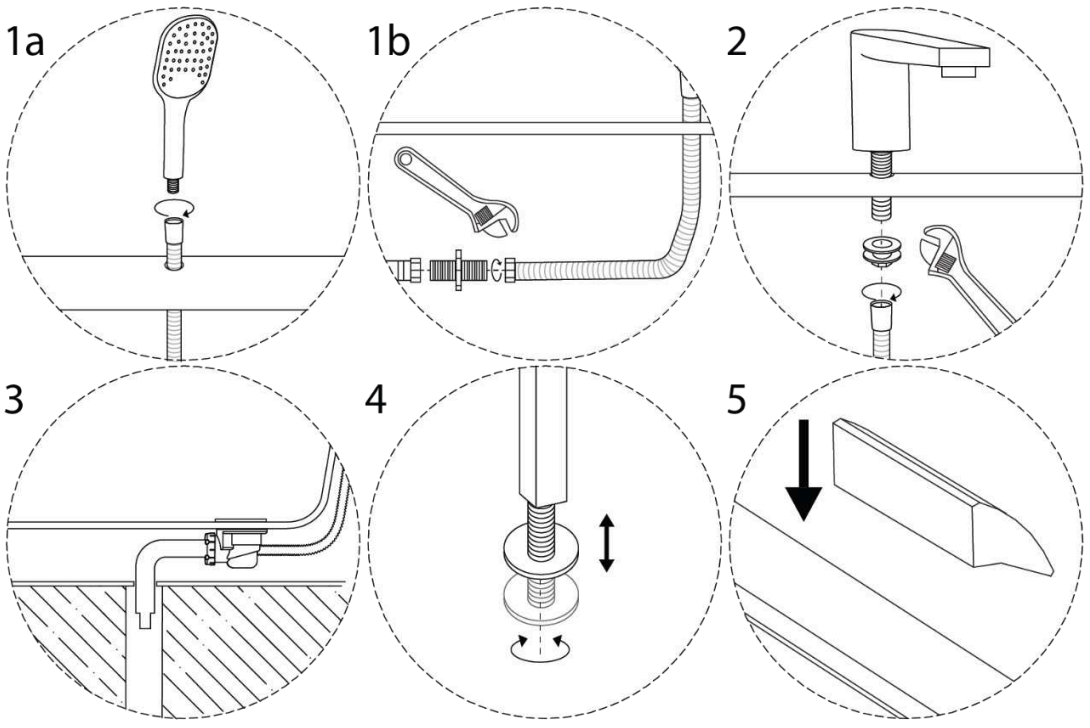
1a
1b
2
3
4
5

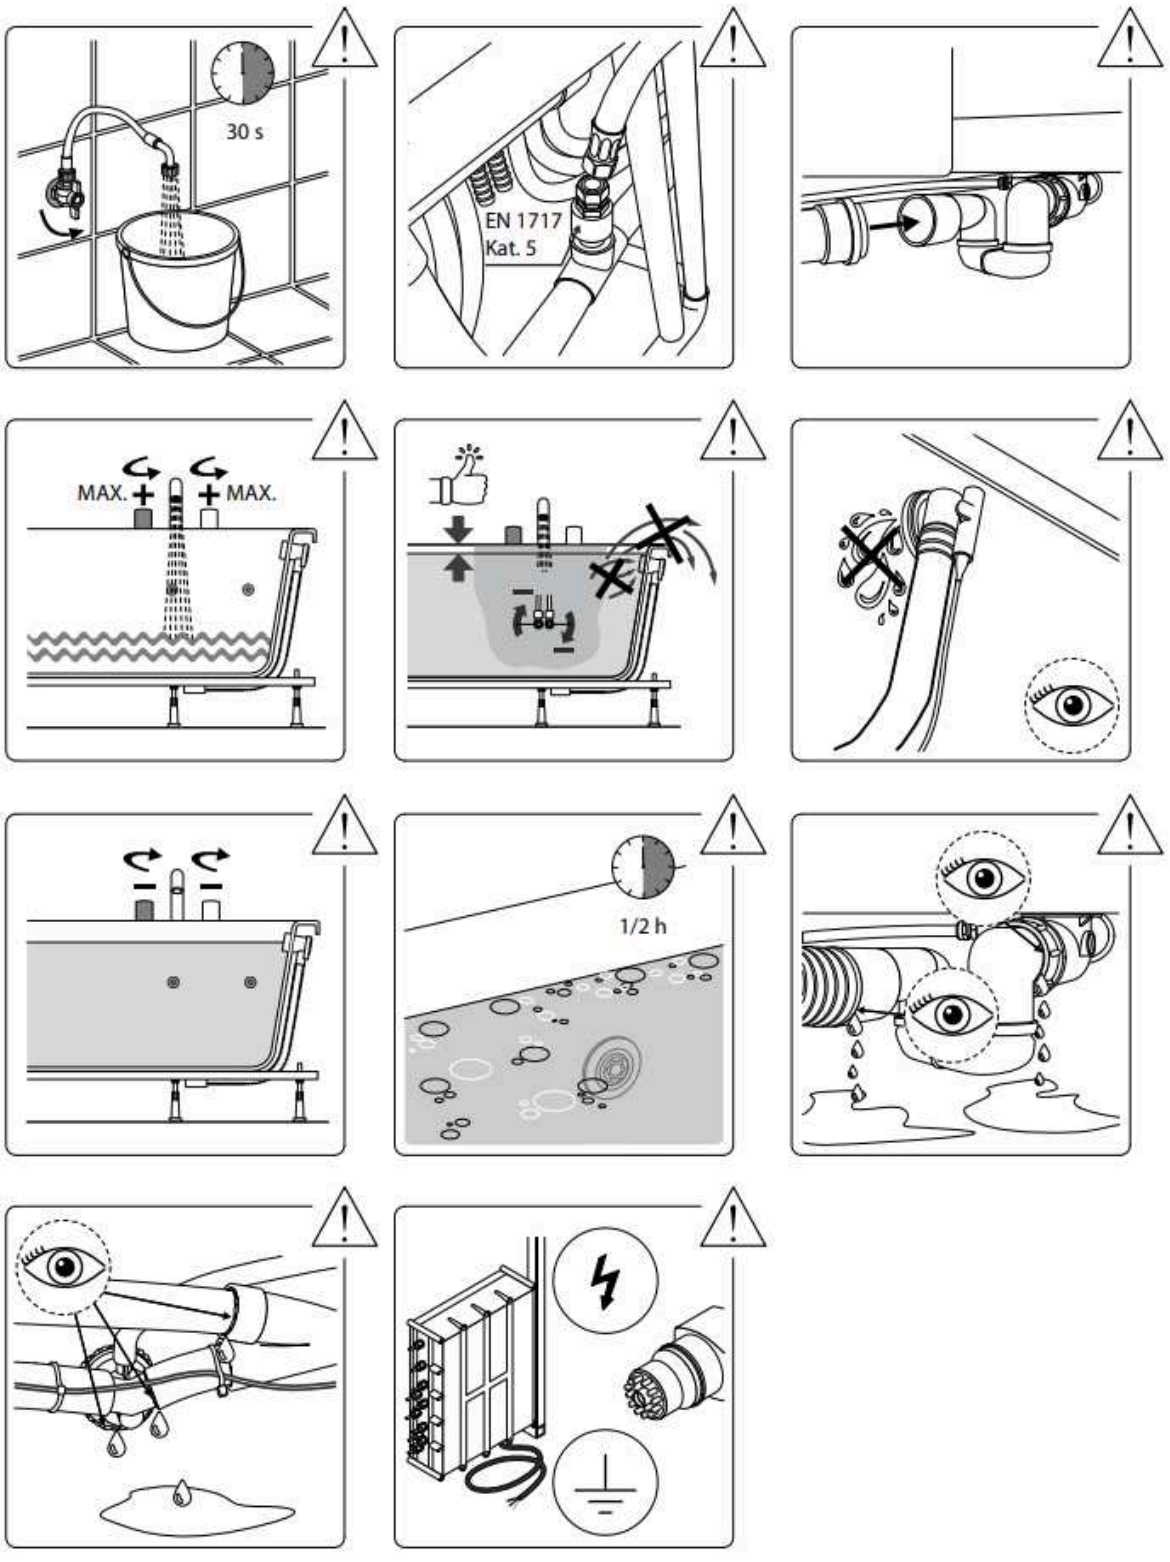
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

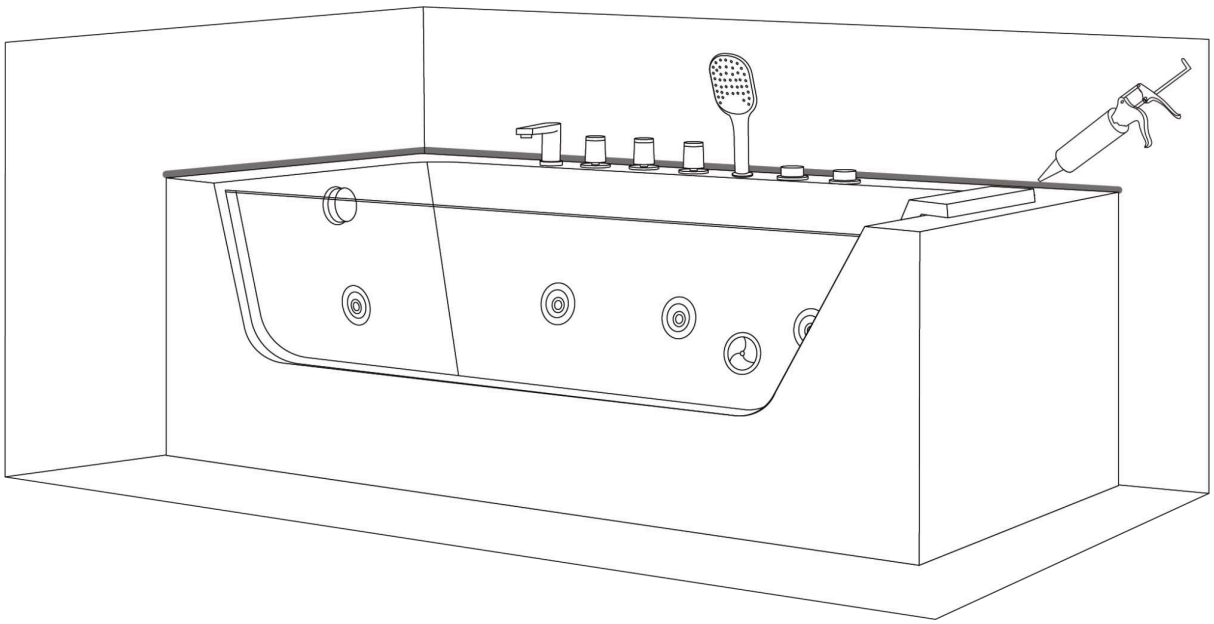

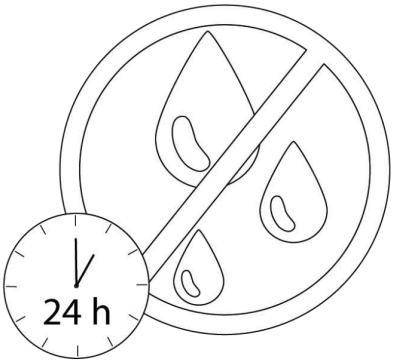
24 h

**Bedieningsinstructies voor onze producten**

1. Zet de stroom aan.
2. Zet de boilers voor koud en warm water aan en pas de temperatuur aan.
3. Gebruik het bedieningspaneel om het bad te vullen met water, via de kraan of de handdouche.
4. Activeer de waterpomp niet totdat het waterpeil de jets bereikt.
5. Gebruik de luchtregelaar om de intensiteit van de massage aan te passen.
6. Draai aan de handdouche om de massage-effecten aan te passen.
7. Het licht zal automatisch aan gaan en van kleur veranderen wanneer je de waterpomp aanzet. Het licht gaat uit wanneer je de waterpomp uitschakelt.
8. Druk op de luchtschakelaar om de pomp uit te schakelen. Laat het water na gebruik weglopen en schakel ten slotte de stroom uit.

**Probleemoplossing**

| Storing | Mogelijke oorzaken | Probeer dit |
|---|---|---|
| Waterpomp werkt niet | De stekker is niet goed aangesloten; de lekbescherming is niet aangesloten | Steek de stekker in het stopcontact en sluit de lekbescherming aan |
| | De rotor van de waterpomp wordt geblokkeerd door iets kleins | Reinig de rotor van de waterpomp |
| | De waterpomp is uitgeschakeld | Schakel de waterpomp in |
| | De stekker is niet correct ingestoken | Steek de stekker correct in |
| | Defecte waterpomp | Repareer of vervang de waterpomp |
| Massagejets starten niet | Spanningsprobleem | Controleer de spanning |
| | Aan/uit-knop staat niet aan of werkt niet | Controleer de schakelaar of vervang deze |
| | Watercirculatie is geblokkeerd | Maak de waterleidingen schoon |
| Badkuip is niet waterpas | Verstelbare poten zijn niet correct ingesteld | Stel de poten af |
| Wateroverloop | Overloopafvoer is defect | Vervang de overloopafvoer |

| | | |
|---|---|---|
| | Moeren zijn los | Draai de moeren aan |
| | Verbindingsonderdelen zijn niet correct bevestigd | Controleer de hechting van de verbindingsonderdelen |

**Reiniging**

1. Gebruik een zachte doek om schoon te maken en vermijd het gebruik van sterke reinigingsmiddelen die aceton of ammoniak bevatten. Het is ten strengste verboden om te desinfecteren met mierenzuur of formaldehyde.
2. Als er een kras op het oppervlak zit, gebruik dan nat schuurpapier korrel 2000 om het voorzichtig te polijsten. Polijst daarna verder met tandenpasta en een zachte doek.
3. Kalkaanslag kan worden verwijderd met azijn of citroensap.
4. Als de watercirculatie is geblokkeerd, schroef dan de sproeiers en leidingen los en maak ze schoon.
5. Regelmatig reinigen is niet nodig voor de vergulde en verzilverde onderdelen.
6. Sla de badkuip niet met harde voorwerpen en vermijd direct contact tussen het bad en hete voorwerpen die een temperatuur van 70 °C overschrijden (bijv. sigaretten). Reinig de badkuip niet met chemische stoffen die bleekmiddel bevatten.
7. Laat het water weglopen en haal de stekker uit het stopcontact na gebruik.
8. Reiniging van het watermassagesysteem: Vul het bad met water van 40 °C en voeg 2 g reinigingsmiddel per liter toe. Laat het massagesysteem 5 minuten draaien. Stop het daarna en laat het water weglopen. Vul het bad opnieuw met koud water en activeer het massagesysteem gedurende 3 minuten. U kunt nu het water opnieuw laten weglopen en uw massagejets zijn schoon.

**Voorzorgsmaatregelen**

1. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loodgieter. Volg de instructies in de handleiding.
2. Geschikte slangen moeten bij lokale bronnen worden gekocht en door een specialist worden aangesloten. In geen geval mogen aansluitslangen van de verkoper worden gebruikt.
3. Bij de installatie van het product moet de klant ervoor zorgen dat het voorpaneel te allen tijde gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoudsdoeleinden en voor het geval er reserveonderdelen moeten worden vervangen.
4. De elektrische componenten moeten voldoen aan de nationale veiligheidsnormen. Installeer een aardlekschakelaar voor de voeding.

5. Alle slangen moeten door een specialist worden gecontroleerd en afgedicht voordat het product wordt gebruikt en dit moet op regelmatige basis. Slangen kunnen losraken tijdens transport of na verloop van tijd.
6. Gebruik geen oververhit water en activeer de jets alleen als het waterpeil erboven staat.
7. Het apparaat werkt op een nominale spanning van 230V. Koppel de voeding los na gebruik.
8. Het wordt niet aanbevolen om langer dan 30 minuten in bad te blijven.
9. Start het apparaat af en toe opnieuw op.
10. Als de voedingskabel beschadigd is, moet het onmiddellijk worden vervangen.
11. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door om ongelukken en andere schade te voorkomen.
12. Reinig en onderhoud het bad of de whirlpool regelmatig volgens de instructies van de fabrikant om opeenhoping van vuil en bacteriën en schimmelgroei te voorkomen.
13. In geval van een defect is de klant verantwoordelijk voor de verwijdering van het defecte onderdeel en de hermontage ervan.

**Algemene informatie over functionaliteit en gebruik**

Laat het water na elk bad weglopen. Laat kinderen nooit zonder toezicht in bad.

**Bubbelbad onderhoudsinstructies**

Het oppervlak is gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden. Het gladde oppervlak trekt bijna geen vuil aan. Gebruik voor regelmatig onderhoud: spons, zachte doek, wat antistatisch reinigingsmiddel. Zo behoudt het bad zijn glans en wordt het vuilafstotend. Vermijd het gebruik van schurende of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze het oppervlak van de badkuip kunnen beschadigen. Voor hardnekkig vuil kunt u een vloeibaar huishoudelijk schoonmaakmiddel zoals afwasmiddel of zeep gebruiken (volg de verdunningsinstructies). Verwijder kalkaanslag met een kalkverwijderaar. Altijd goed naspoelen met veel schoon water en polijsten met een doek. Gebruik geen zure reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op basis van azijn.

**Schade**

Bekraste oppervlakken moeten door een professional worden behandeld. Behandel ze met een oplosmiddelvrije polijstpasta. Indien nodig kan het oppervlak eerst worden behandeld met nat schuurpapier (nr. 800, gevolgd door nr. 1200) alvorens te polijsten. Gebruik geen oplosmiddelen op basis van alcohol of aceton. Schade veroorzaakt door slecht gebruik valt niet onder onze garantie.

⚠ **Let op! Als het oppervlak nat is, bestaat er een verhoogd risico op uitglijden. Vooral bij het gebruik van zeep, shampoo, badolie enz.**

**Wijzigingen voorbehouden**

Beliani behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanpassingen aan het product aan te brengen.

Importeur: Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Zwitserland

**Prestatieverklaring**

1. Uniek identificatienummer van het producttype: Productnummer onderaan de pagina

2. Beoogd gebruik: Bubbelbad voor huishoudelijk gebruik voor persoonlijke hygiëne (PH)

3. Importeur:

Beliani (Internationaal) GmbH

Haldenstraße 5

6340 Baar

Zwitserland

Telefoon +41 43 5082233

4. Gemachtigd vertegenwoordiger: ⁄.

5. Systeem voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties: Systeem 3

6. Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen Prestaties Geharmoniseerde technische specificatie.

Overeenstemming van het aangewezen product met de bepalingen van de richtlijnen wordt in het bijzonder aangetoond door volledige overeenstemming met de volgende geharmoniseerde normen:

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Passende technische documentatie of specifieke technische documentatie: Report No: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

De prestaties van het bovenstaande product komen overeen met de aangegeven prestaties.

De hierboven genoemde importeur is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011.

**Bijlage**

| Item nummer | Item naam |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Whirlpool met massagefunctie |
| 1319, 17595 MARINA | Whirlpool met massagefunctie |
| 13932 ISLITA | Whirlpool met massagefunctie |
| 13933 SAONA | Whirlpool met massagefunctie |
| 13720 SALAMANCA | Whirlpool met massagefunctie |
| 17589 MANTA | Whirlpool met massagefunctie |
| 17590 HUARAZ | Whirlpool met massagefunctie |
| 17591 BARRANCA | Whirlpool met massagefunctie |
| 17592 OYON | Whirlpool met massagefunctie |
| 17593, 19779 PUQUIO | Whirlpool met massagefunctie |
| 17594 TAHUA | Whirlpool met massagefunctie |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Whirlpool met massagefunctie |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Whirlpool met massagefunctie |
| 18802, 18803 MARTINICA | Whirlpool met massagefunctie |

Ondertekend voor de importeur en namens de fabrikant door:
Michael Widmer, CEO

6340 Baar, 13.05.2020

# Suomi (FI)

**Ammeen asennusohjeet**

Valmistaja ja maahantuoja:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Sveitsi

**Käyttöohjeet**

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.

**Tavaroiden tarkastaminen toimituksen yhteydessä**

Vastaanottaessasi paketin, tarkista tuote kokonaisuudessaan mahdollisten vaurioiden osalta. Jos havaitset vaurioita, ilmoita siitä välittömästi myyjälle. Emme ole vastuussa asennuksen aikana tai sen jälkeen aiheutuneista vaurioista.

**Ammeen nostaminen/siirtäminen**

Kun nostat tai siirrät ammetta, tartu siihen reunoista – älä koskaan letkuista tai asennusosista.

**Putkien asentaminen**

Putkia ei saa asentaa ammeen alle.

**Vaurioilta suojaaminen**

Käytä asianmukaisia suojuksia välttääksesi lian tai pölyn aiheuttamat pintojen vauriot ja tukokset asennuksen aikana. Ennen asennuksen/asentamisen aloittamista peitä herkät osat, kuten viemärit, suuttimet ja ohjauspaneeli, tilapäisesti suojapeitteillä.

**Erityisvarotoimenpiteet**

Kun puhdistat laattoja, varmista, ettei ammoniakkia tai muita vastaavia voimakkaita puhdistusaineita pääse kosketuksiin sisäänrakennettujen osien kanssa.

**Sähköliitäntä (230 V)**

Tämä toimenpide tulee suorittaa vain valtuutetun sähköasentajan toimesta. Varmista suojaus jäännösvirtasuojalla (30 mA).

**Turvallisuusmääräykset**

Ammeen asennuksen aikana on otettava huomioon useita perustoimenpiteitä mahdollisten onnettomuuksien välttämiseksi. Asennuksen saavat suorittaa vain pätevät ammattilaiset. Amme on kytkettävä 230 V vaihtovirtaan 50 Hz:n jännitteellä. Laite on kytkettävä verkkovirtaan

jäännösvirtalaitteen kautta, jonka nimellinen jäännösvirta on enintään 30 mA. Lisäksi sähkölaitteisto on varustettava katkaisijalla, joka varmistaa, että kaikki navat irtoavat virtalähteestä.

Ammeen metalliosien välille on asennettava jännitteen tasausliitäntä kunkin maan asianmukaisten määräysten mukaisesti. Osat, joissa on jännitteisiä osia, lukuun ottamatta niitä, jotka toimivat suojaavalla, enintään 12 V:n pienjännitteellä, on oltava ammeessa olevan henkilön ulottumattomissa. Sähköosat on sijoitettava tai kiinnitettävä siten, että ne eivät pääse putoamaan ammeeseen.

**Vesiliitännät vesisuihkua tai ylivuotoa varten**

Jos veden tuloaukko on ammeen reunan alapuolella, liitäntä on tehtävä standardin EN 1717 mukaisella turvalaitteella (nesteluokka 5). Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi DC-turvalaitteen (esim. tyypin 1 putken virrankatkaisin, jossa on pysyvä yhteys ilmakehään) käyttöä erityisten asennusvaatimusten mukaisesti. Tämän kytkennän saa suorittaa ainoastaan pätevä ammattilainen. Näitä ohjeita sovelletaan seuraavissa tapauksissa:

A. Kaikki ammeet, jotka täytetään ylivuodon kautta.
B. Kaikki ammeet, jotka liitetään ja täytetään vesihierontasuuttimien kautta olemassa olevaan T-liitäntään.

Molemmissa tapauksissa liitäntä on tehtävä vahvistetulla joustavalla letkulla, joka pystyy kuljettamaan esisekoitettua kuumaa ja kylmää vettä.

**Virtausnopeus:** Enintään 20 litraa/minuutti (EN 200)

**Ylivuotokapasiteetti:** Vähintään 36 litraa/minuutti (EN 274)

**Tyhjennyskapasiteetti:** Vähintään 48 litraa/minuutti (EN 274)

**Pysyvä asennus**

Huoltoluukkujen on oltava kooltaan vähintään 50 x 50 cm, jotta tekniset osat, kuten pumppu, puhallin, venttiilit, liitäntäkotelo ja muut liitännät, ovat helposti saavutettavissa. Käytä mieluiten irrotettavia sivupaneeleita, mutta aseta aina jäykät elementit etusijalle.

Lisäksi suositellaan 20 x 20 cm huoltoluukkujen asentamista tyhjennystä/ylivuotoa varten, jolloin varmistetaan asianmukainen äänieristys asennuksen aikana.

Asianmukaisen ilmanvaihdon varmistamiseksi ilmanvaihtoritilän (ei sisälly toimitukseen) asentaminen on välttämätöntä. Ammeen mallista riippuen sijoita ilmanvaihtoritilä seinärakenteeseen lähelle yksiköitä. Luukun sisäpuolelle voidaan asentaa tuuletusritilä (vähintään 150 cm), joka syöttää ilmaa puhaltimelle. Vaihtoehtoisesti harkitse huoltoluukun/tuuletusritilän sijoittamista viereiseen tilaan.

Äänieristyksen optimoimiseksi asenna tuuletusritilä ääntä eristävien materiaalien kanssa. On myös hyväksyttävää sijoittaa tuuletusritilä viereiseen tilaan, jos mahdollista.

**Rajallisissa tiloissa:** Jos huoltoluukulle ei ole riittävästi tilaa, suositellaan "pinta-asennusta", jotta amme voidaan tarvittaessa purkaa kokonaan. Varmista, että tyhjennysputki, sähköliitännät ja tarvittaessa vedensyöttöjohto voidaan irrottaa tuuletusaukon kautta. Tiivistä ammeen koko reunan kehä silikonilla (etikkahapottomalla).

Amme on sijoitettava vettä kestävälle alustalle (esim. laattojen päälle) ja siten, että se on hieman kalteva ulospäin, jotta mahdollisen vuodon tai veden valumisen sattuessa se valuu pois jalkalistan alta eikä keräänny ammeen alle. Takuu ei kata huonosta asennuksesta johtuvia vesivahinkoja. On suositeltavaa, ettei ammetta ympäröidä kokonaan laatoilla. Vesipumppu, ilmapumppu ja otsonidesinfiointi tarvitsevat ilmankiertoa.

Suihkupidikkeeseen ei saa kaataa vettä suoraan käytön aikana. Takuu ei kata väärinkäytöstä aiheutuneita vesivahinkoja.

Ammeen sisäisiin osiin on päästävä helposti käsiksi, sillä muuten takuu ei kata pääsyä sisäisiin osiin vian sattuessa.

**Vuotojen tarkistaminen**

Kun ammeen veden tulo ja tyhjennys on liitetty, se on täytettävä ja tarkistettava vuotojen varalta.

Tarkista seuraavat toiminnot ohjauspaneelin avulla:

1. Ilmajärjestelmä
2. Vesipumpun asetukset

Kylpyveden lämpötilan ei tule ylittää 40 °C.

**MALLI C-475 R 1700*850*580 mm**

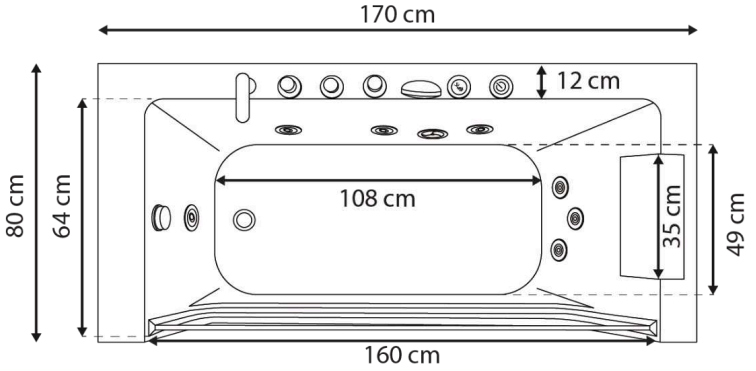


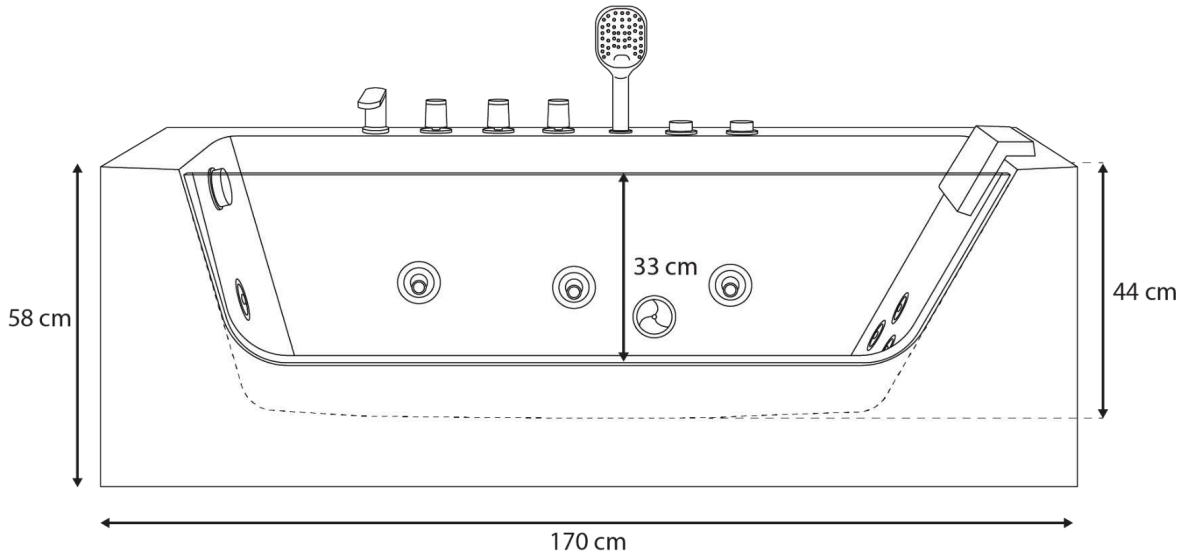


+/- 2 cm

**MALLIC-475 L 1700*850*580 mm**

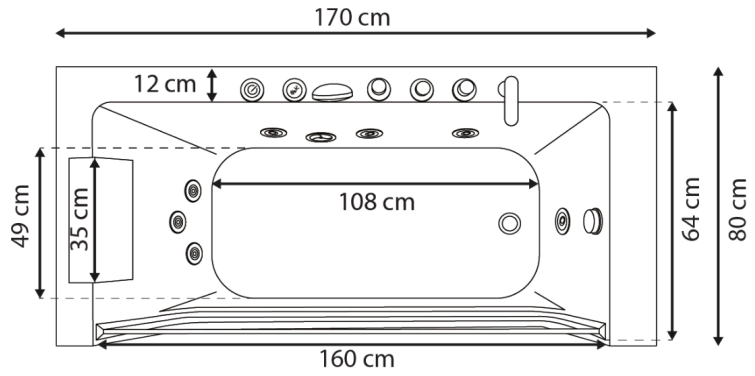


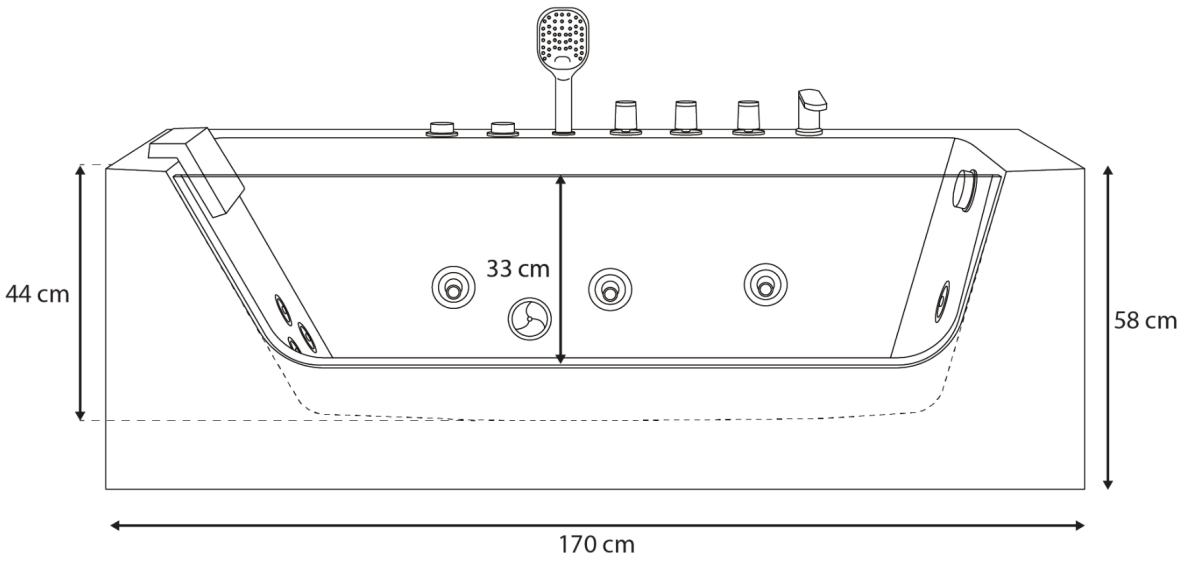


+/- 2 cm

**Pakkauksen sisältö**

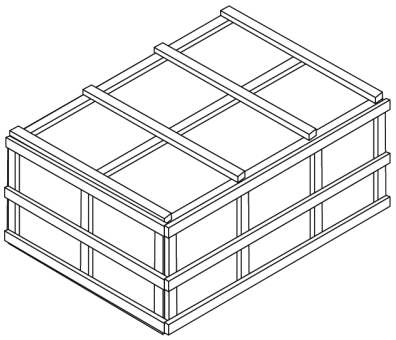

Käytä saksia pakkauksen avaamiseen;
Varmista, että kaikki osat ovat pakkauksen sisällä.

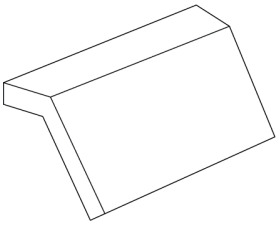

1x Niskatuki

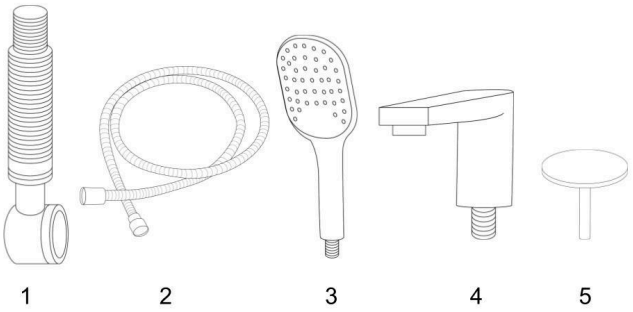


**Osalaatikko**

1. 1x Viemäri
2. 1x Käsisuihkun letku
3. 1x Käsisuihku
4. 1x Hana
5. 1x Viemärin kansi

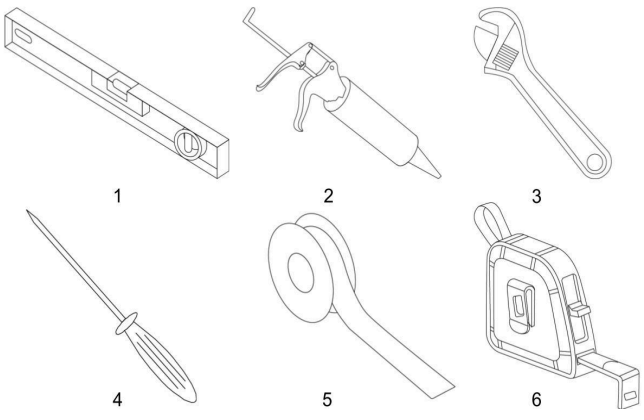


**Asennuksessa tarvittavat työkalut**

1. Vesivaaka
2. Tiivistemassa
3. Säädettävä jakoavain
4. Ruuvimeisseli
5. PTFE-teippi
6. Mittanauha

**Valmistelu**

Ammeen rakenne

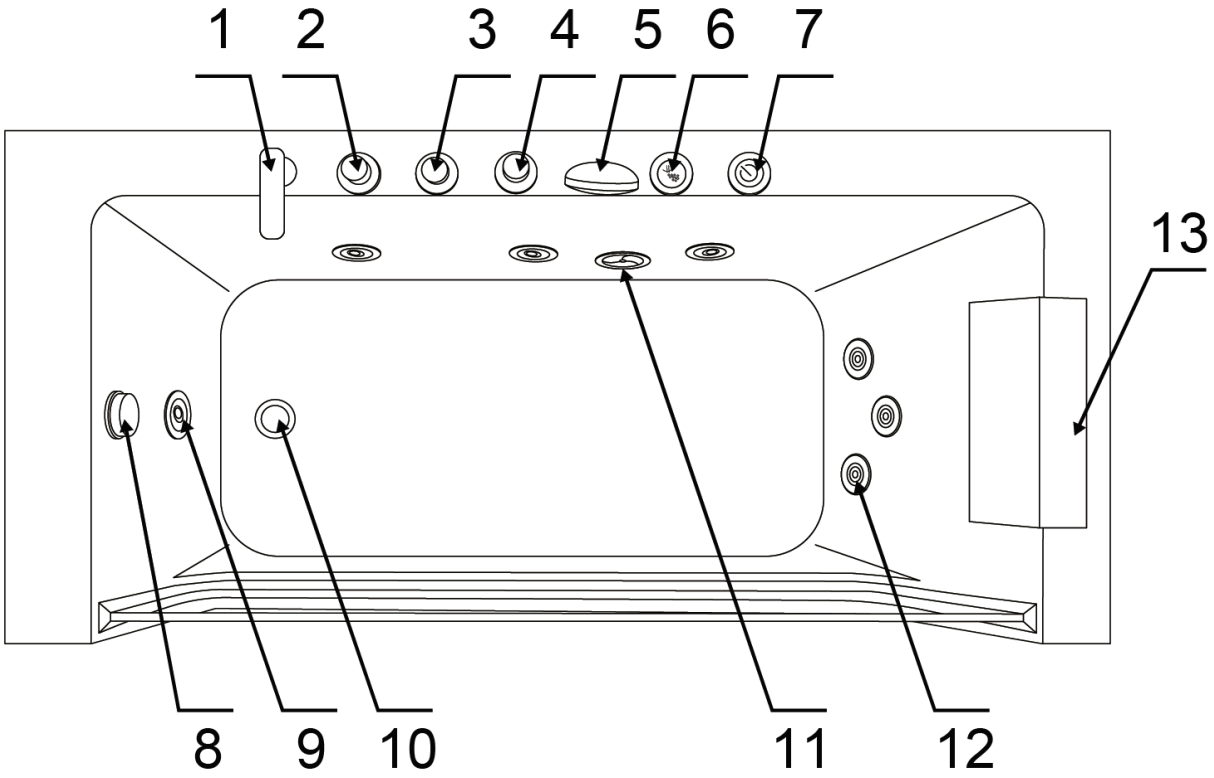


| Osa | Kuvaus | Osa | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| 1 | Hana | 2 | Kylmän veden sekoitin |
| 3 | Kuuman veden sekoitin | 4 | Käsisuihkun ja hanan kytkin |
| 5 | Käsisuihku | 6 | Toimintovalitsin |
| 7 | On/Off-kytkin | 8 | Ylivuodon tyhjennyspainike |
| 9 | Suuret suihkusuuttimet | 10 | Viemäri |
| 11 | Imuaukko | 12 | Pienet suihkusuuttimet |
| 13 | Niskatuki | | |

**Sähköiset parametrit**

| Nimellisjännite | Taajuus | Maksimi nimellisteho | Maksimivirta |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. Asennuksen voi suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Varmista suojaus jäännösvirtasuojalla (RCD) (30 mA).

2. Virtalähteessä on oltava sähkövuotosuojaus. Sähkökaapelit tulee kiinnittää huolellisesti. Sähkökaapelin koon on oltava vähintään 2,5 $mm^2$. Virransyöttölaitteiston on täytettävä kyseisen maan kansalliset määräykset.

3. Varoitus: Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava seuraavia varotoimenpiteitä.

4. Vaarat: Sähköiskun vaara. Kytke virtapiirit vain, jos ne on suojattu vikavirtalaitteella (GFCI, Ground Fault Circuit Interrupter). Vikavirtalaite ei sisälly toimitukseen, mutta annamme sinulle kaikki tarvittavat tiedot siitä. Lainsäädäntö edellyttää vikavirtalaitetta.

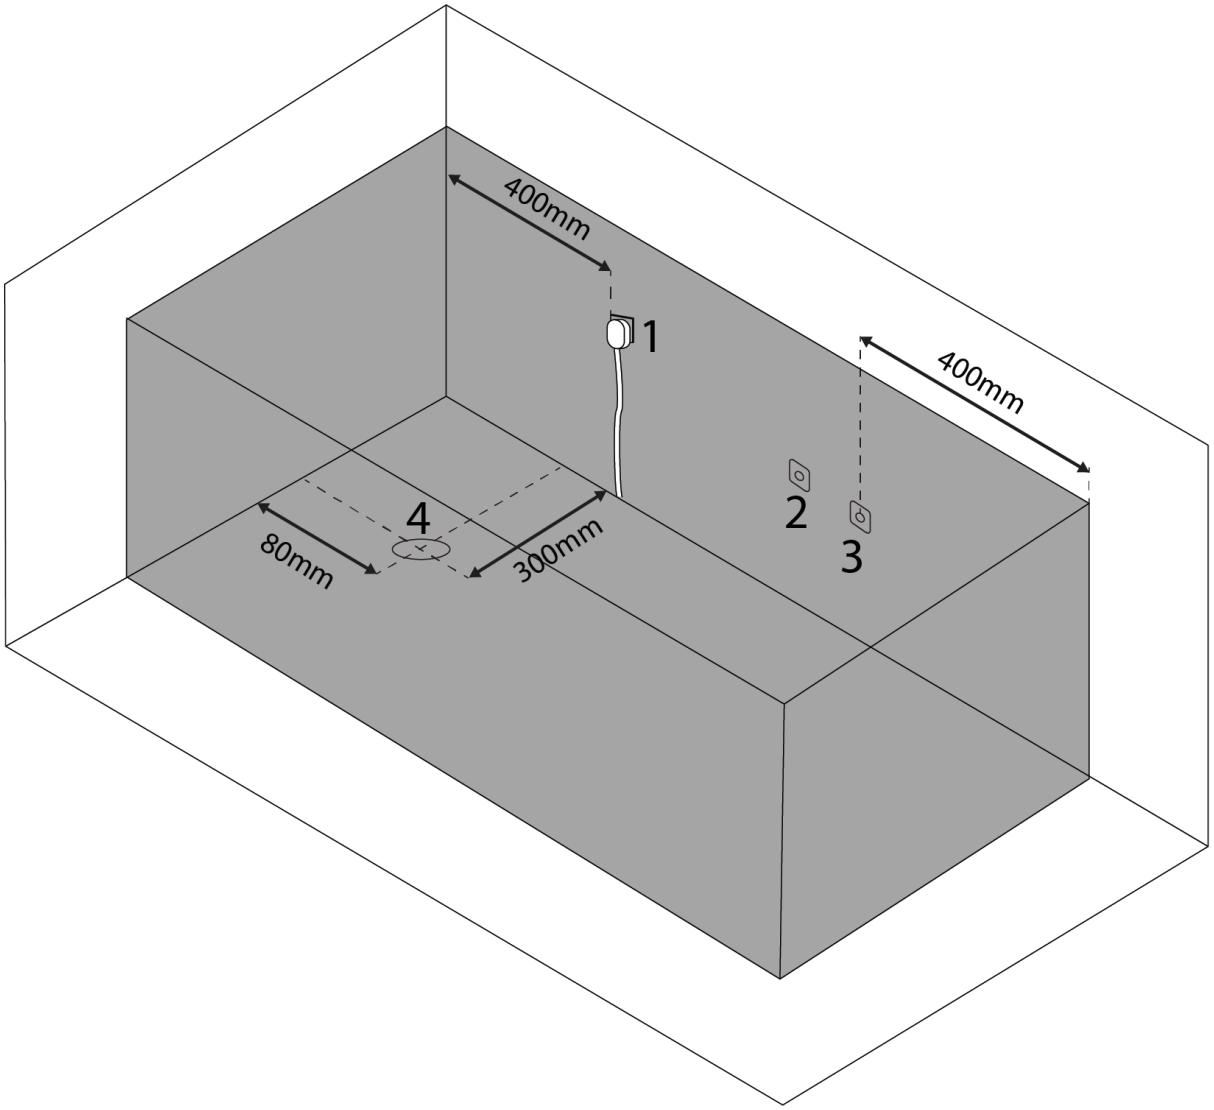


**Liitännöiden suunnitelma**

1. Pistorasia
2. Kuuma vesi
3. Kylmä vesi
4. Viemäri

+ 700 w (≈ 3. 1 A)

VITAL ✗ ECO ✗ PLUS ✓

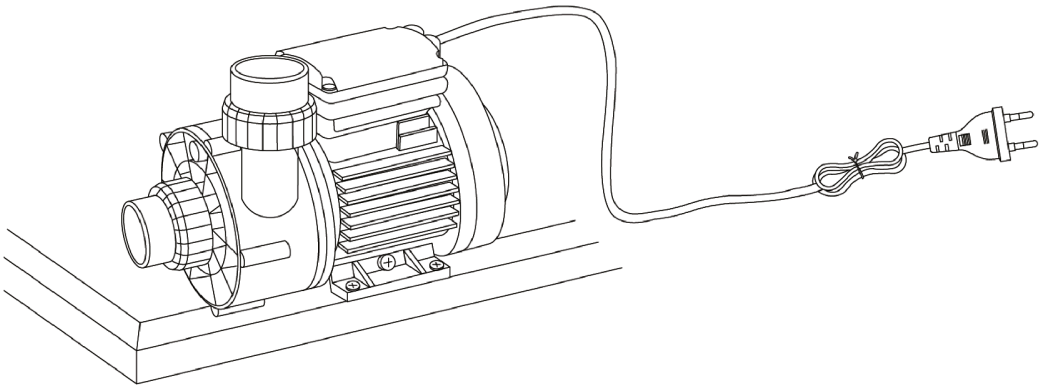

DXD PUMP

MODEL DXD-310 A AC 220-240V 50Hz 700W CLASS B IPX5

MAX WATER TEMPERATURE 50 C 15u F/450V Hmin 1m

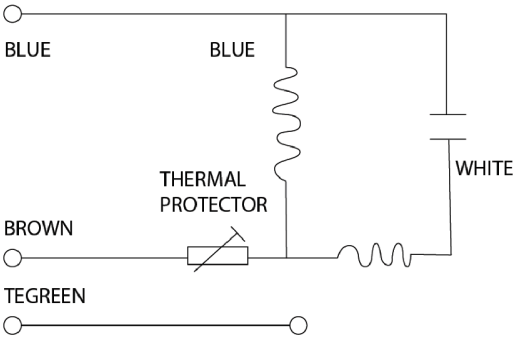


**Asenna kunnolla. Älä käynnistä pumppua ilman vettä.**

**Liitäntäsuunnitelma**

A. Käsisuihku
B. Käsisuihkun ja hanan välinen kytkin
C. Kuuman veden syöttö
D. Kylmän veden syöttö
E. Hana

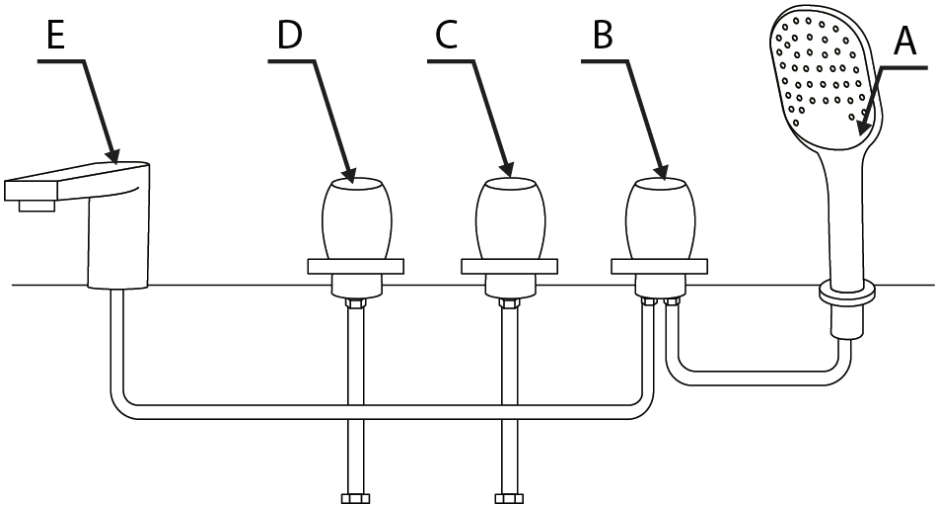


**Vedenjakelu**

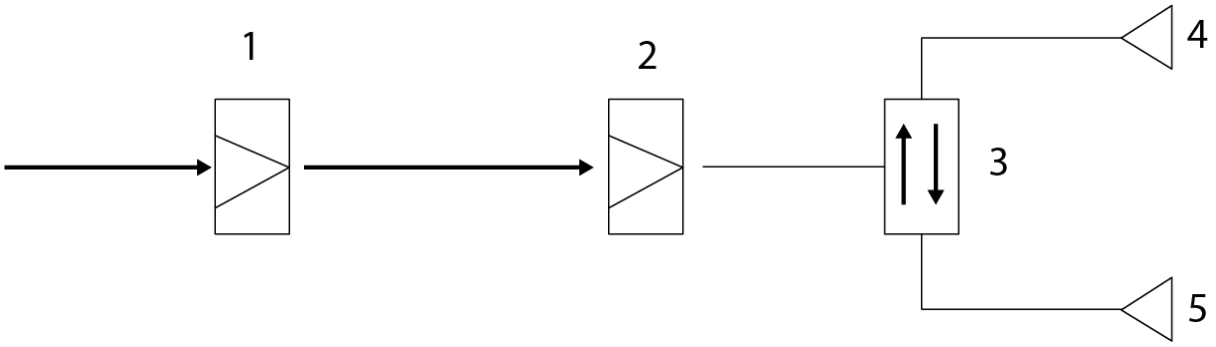


1. Kylmä vesi
2. Kuuma vesi
3. Käsisuihkun ja hanan välinen säädin
4. Käsisuihku
5. Hana

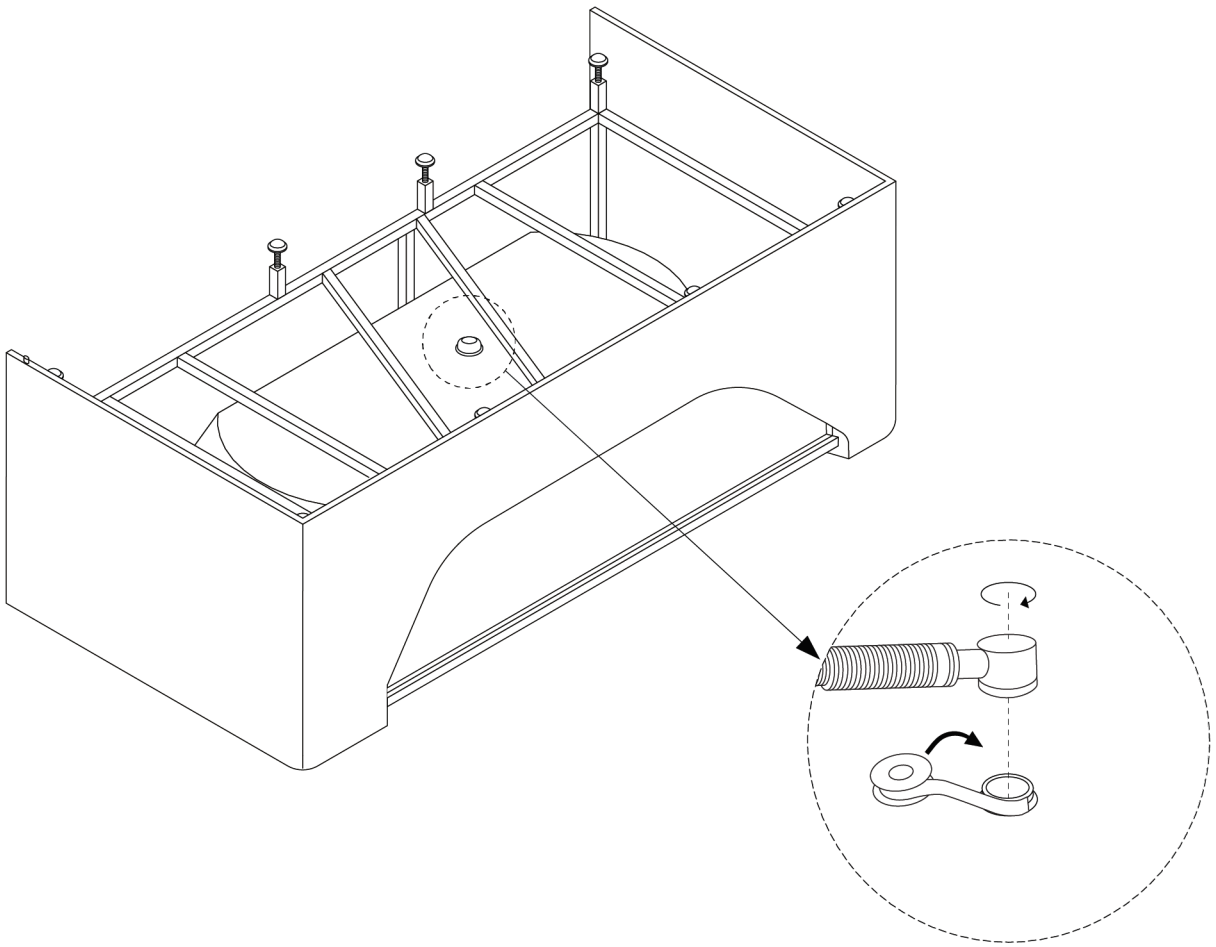

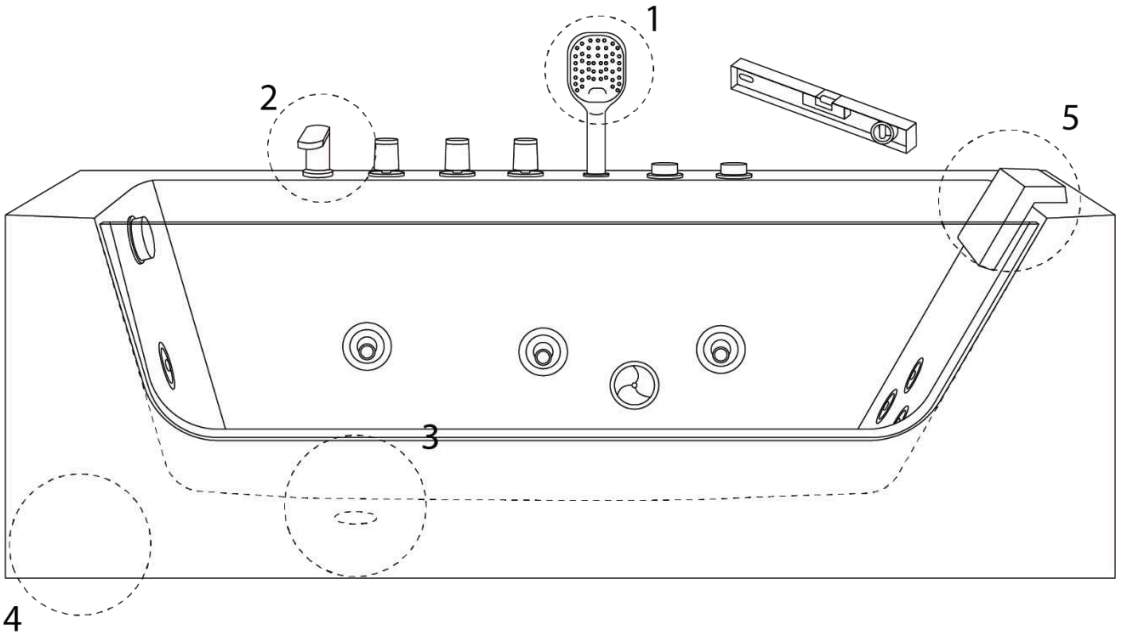
1
2
5
3
4

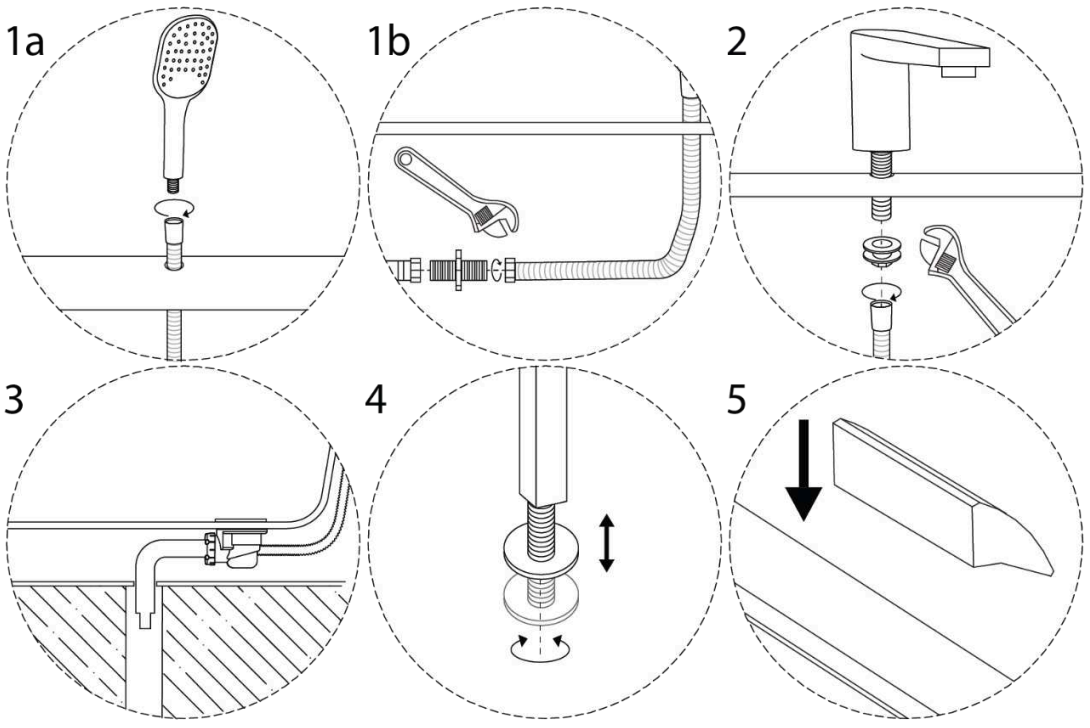
1a
1b
2
3
4
5

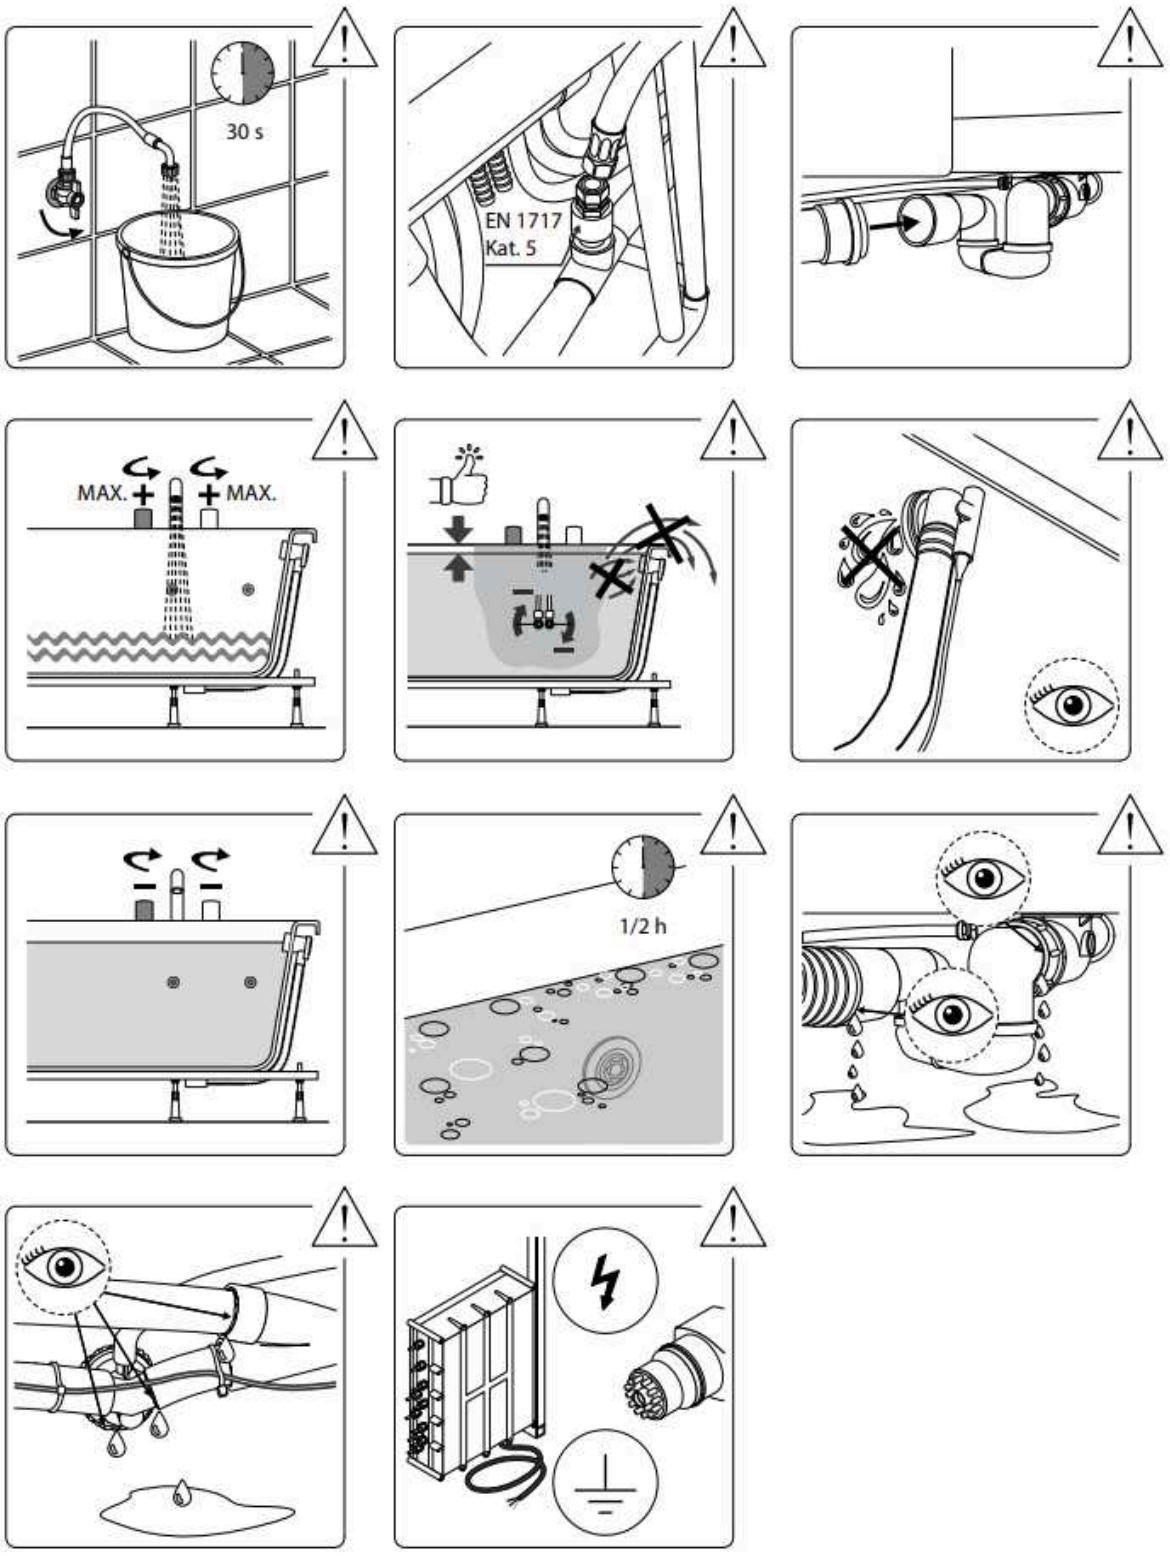
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

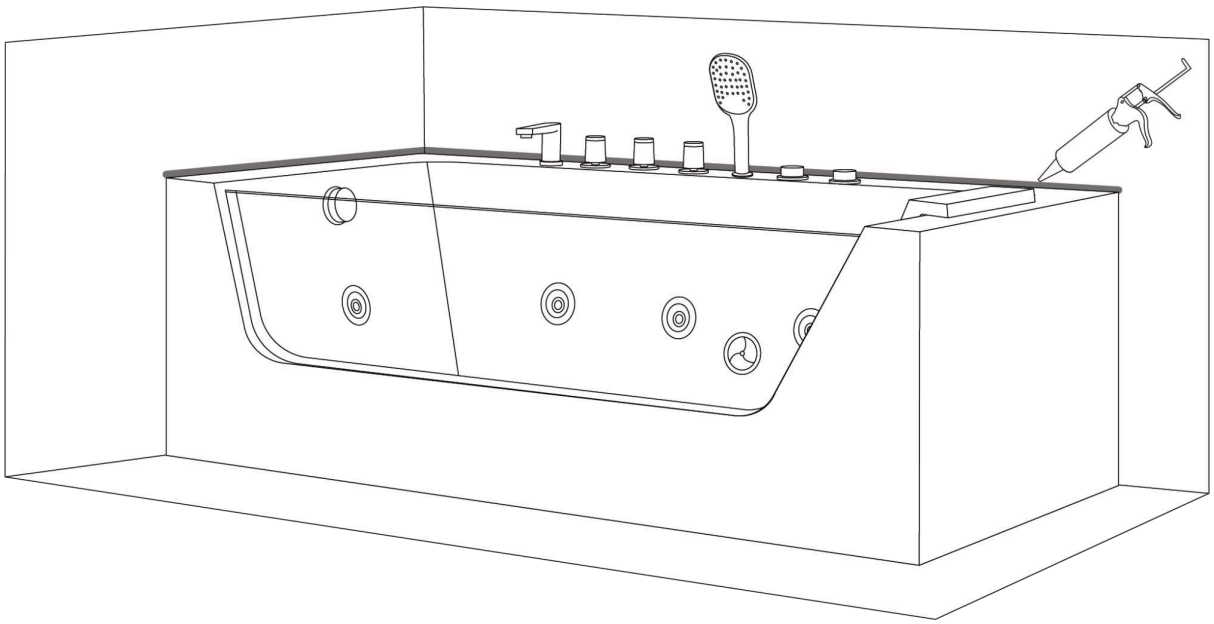

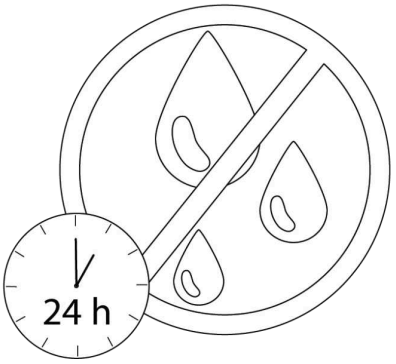
24 h

**Ammeen käyttöohjeet**

1. Kytke virta päälle.
2. Kytke kylmä- ja kuumavesivaraajat päälle ja säädä lämpötila.
3. Käytä ohjainta täyttääksesi ammeen vedellä joko hanasta tai käsisuihkusta.
4. Älä aktivoi vesipumppua ennen kuin vedenpinta yltää suihkuihin.
5. Säädä hieronnan voimakkuutta poresäätimellä.
6. Kierrä käsisuihkupäätä hierontatehon säätämiseksi.
7. Valot syttyvät ja vaihtavat väriä automaattisesti, kun käynnistät vesipumpun. Valo sammuu, kun sammutat vesipumpun.
8. Sammuta pumppu painamalla porepainiketta. Tyhjennä vesi käytön jälkeen ja sammuta lopuksi virta.

**Vianmääritys**

| Vika | Mahdolliset syyt | Kokeile tätä |
|---|---|---|
| Vesipumppu ei toimi | Virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla; vuotosuojaa ei ole liitetty | Kytke virtapistoke ja liitä vuotosuoja |
| | Vesipumpun siipipyörä on tukkeutunut jollakin pienellä esineellä | Puhdista vesipumpun siipipyörä |
| | Vesipumppu on pois päältä | Käynnistä vesipumppu |
| | Virtapistoketta ei ole kytketty oikein | Kytke virtalähde oikein |
| | Vesipumppu on rikki | Korjaa tai vaihda vesipumppu |
| Hierontasuuttimet eivät käynnisty | Jänniteongelma | Tarkista jännite |
| | On/Off-kytkin ei ole päällä tai se ei toimi | Tarkista kytkin tai vaihda se |
| | Veden kierto on estynyt | Puhdista vesiputket |
| Amme ei ole vaakasuorassa | Säädettäviä jalkoja ei ole asetettu oikein | Säädä jalat |
| Veden ylivuoto | Ylivuotoaukko on viallinen | Vaihda ylivuotoaukko |
| | Mutterit ovat löysät | Kiristä mutterit |
| | Liitäntäosia ei ole kiinnitetty oikein | Tarkasta liitososien kiinnitys ja niiden kunto |

**Puhdistus**

1. Käytä puhdistukseen pehmeää liinaa ja vältä vahvojen, asetonia tai ammoniakkia sisältävien pesuaineiden käyttöä. Desinfiointi muurahaishapon tai formaldehydin avulla on ehdottomasti kielletty.
2. Jos pinnassa on naarmu, käytä K2000 hiomapaperia kiillottaaksesi pintaa varovasti. Kiillota sitä sen jälkeen edelleen hammastahnalla ja pehmeällä liinalla.
3. Kalkkikerrostumat voidaan poistaa etikalla tai sitruunamehulla.
4. Jos vedenkierto on estynyt, ruuvaa suuttimet ja putket irti ja puhdista ne.
5. Kullattujen ja hopeoitujen osien tiheä puhdistus ei ole tarpeen.
6. Vältä kovien esineiden iskeytymistä ammeeseen. Vältä lisäksi suoraa kosketusta ammeen ja kuumien, yli 70 °C lämpötilan ylittävien esineiden (esim. savukkeiden) välillä. Älä puhdista ammetta valkaisuainetta sisältävillä kemikaaleilla.
7. Tyhjennä vesi ja irrota virtajohto aina käytön jälkeen.
8. Vesihierontajärjestelmän puhdistaminen: Täytä amme 40 °C vedellä ja lisää 2 g pesuainetta litraa kohti. Anna hierontajärjestelmän käydä 5 minuuttia. Pysäytä se sen jälkeen ja tyhjennä vesi. Täytä amme uudelleen kylmällä vedellä ja aktivoi hierontajärjestelmä 3 minuutiksi. Voit nyt tyhjentää veden uudelleen, ja hierontasuuttimet on puhdistettu.

**Varotoimenpiteet**

1. Asennuksen saa suorittaa vain pätevä LVI-asentaja. Noudata käyttöohjeessa annettuja ohjeita tarkasti.
2. Sopivat letkut on hankittava paikallisesta kaupasta, ja asiantuntijan on liitettävä ne. Myyjän toimittamia liitäntäletkuja ei saa missään tapauksessa käyttää.
3. Tuotetta asennettaessa on varmistettava, että etupaneeli on aina helposti saavutettavissa huoltoa varten ja siinä tapauksessa, että osia on vaihdettava.
4. Sähkökomponenttien tulee noudattaa maan turvallisuusstandardeja. Asenna virtalähteeseen maavuotokatkaisija.
5. Asiantuntijan tulee tarkistaa ja tiivistää kaikki letkut ennen tuotteen käyttöönottoa ja säännöllisesti sen jälkeen. Letkut voivat irrota kuljetuksen aikana tai ajan myötä.
6. Älä käytä ylikuumaa vettä, ja aktivoi suihkut vasta, kun vedenpinta on niiden yläpuolella.
7. Laite toimii nimellisjännitteellä 230 V. Irrota virtajohto aina käytön jälkeen.
8. Ammetta suositellaan käyttämään enintään 30 minuuttia kerrallaan.
9. Käynnistä laite ajoittain uudelleen.

10. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava välittömästi.
11. Lue käyttöohjeet huolellisesti onnettomuuksien ja muiden vahinkojen välttämiseksi.
12. Puhdista ja huolla kylpyamme tai poreallas säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti lian ja bakteerien kertymisen sekä homeen kasvun välttämiseksi.
13. Vian ilmetessä asiakas on vastuussa viallisen osan poistamisesta ja uudelleenasennuksesta.

**Yleistä tietoa toiminnasta ja käytöstä**

Tyhjennä vesi jokaisen kylvyn jälkeen. Älä koskaan jätä lapsia valvomatta ammeeseen.

**Ammeen hoito-ohjeet**

Pinnan puhdistaminen ja ylläpito on helppoa. Sileä pinta hylkii likaa. Säännöllinen puhdistus: käytä sientä, pehmeää liinaa ja hieman antistaattista puhdistusainetta. Näin amme säilyttää kiiltonsa ja hylkii likaa. Vältä hankaavien tai liuotinpohjaisten puhdistusaineiden käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa ammeen pintaa. Käytä pinttyneeseen likaan nestemäistä kodin puhdistusainetta, kuten astianpesuainetta tai saippualiuosta (noudata laimennusohjeita). Poista kalkkitahrat kalkinpoistoaineella. Huuhtele aina huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä ja kiillota pehmeällä liinalla. Älä käytä happamia puhdistusaineita tai etikkapohjaisia puhdistusaineita.

**Vauriot**

Naarmuuntuneet pinnat tulisi käsitellä ammattilaisen toimesta. Käsittele liuotinvapaalla kiillotustahnalla. Tarvittaessa pinta voidaan käsitellä ensin märkähiomapaperilla (nro 800 ja sen jälkeen nro 1200) ennen kiillottamista. Älä käytä alkoholi- tai asetonipohjaisia liuottimia. Vääränlaisesta käsittelystä johtuvat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

⚠ **Varoitus!** Märkä pinta lisää liukastumisriskiä. Tämä pätee erityisesti saippuoita, shampoita, kylpyöljyjä jne. käytettäessä.

**Muutokset mahdollisia**

Beliani pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai muokkauksia tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja: Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Sveitsi

**Suoritustasoilmoitus**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Tuotenumero sivun alareunassa
2. Käyttötarkoitus: Kotitalouksien henkilökohtaiseen hygieniaan tarkoitetut poreammeet (PH)
3. Maahantuoja:

   Beliani GmbH
   Haldenstrasse 5
   6340 Baar
   Sveitsi
   Puhelin +41 43 5082233

4. Valtuutettu edustaja: ⁒
5. Suoritustason jatkuvuuden arviointi- ja todentamisjärjestelmä: Järjestelmä 3
6. Ilmoitetut suoritusarvot:

Olennaiset ominaisuudet Suorituskyky Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät

Tuote täyttää direktiivien määräykset ja sen vaatimustenmukaisuus osoitetaan erityisesti siten, että se on täysin seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen:

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Asianmukainen tekninen dokumentaatio tai erityinen tekninen dokumentaatio: Raportin nro: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

Edellä mainitun tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettuja suorituskykyjä.

Edellä mainittu maahantuoja on yksin vastuussa suoritustasoilmoituksen laatimisesta asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti.

**Liite**

| **Artikkelin numero** | **Artikkelin nimi** |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Poreamme |
| 1319, 17595 MARINA | Poreamme |
| 13932 ISLITA | Poreamme |
| 13933 SAONA | Poreamme |
| 13720 SALAMANCA | Poreamme |
| 17589 MANTA | Poreamme |
| 17590 HUARAZ | Poreamme |
| 17591 BARRANCA | Poreamme |
| 17592 OYON | Poreamme |
| 17593, 19779 PUQUIO | Poreamme |
| 17594 TAHUA | Poreamme |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Poreamme |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Poreamme |
| 18802, 18803 MARTINICA | Poreamme |

Maahantuojan puolesta ja valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Michael Widmer, toimitusjohtaja

6340 Baar, 13.05.2020

# Français (FR)

**Instructions d'assemblage de la baignoire**

Fabricant et importateur

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Suisse

**Mode d'emploi**

Ce mode d'emploi doit être lu attentivement avant l'installation.

**Inspection des marchandises à la livraison**

À la réception, vérifiez que le produit est complet et qu'il n'est pas endommagé. Si vous constatez des dommages, informez-en immédiatement le vendeur. Nous ne sommes pas responsables des dommages survenus pendant ou après l'installation.

**Soulever/déplacer la baignoire**

Pour soulever ou déplacer la baignoire, saisissez-la par les bords – jamais par les tuyaux ou les pièces d'installation.

**Pose de tuyaux**

Les tuyaux ne doivent pas être posés sous la baignoire.

**Protection contre les dommages**

Utilisez des couvercles de protection appropriés pour éviter d'endommager les surfaces et les blocages causés par la saleté ou la poussière pendant le processus d'installation. Avant de commencer l'installation/le montage, recouvrez temporairement les composants sensibles tels que les tuyaux d’évacuation, les buses et le panneau de commande avec des couvercles de protection.

**Précautions particulières**

Lors du nettoyage, veillez à ce que l'ammoniaque ou tout autre produit de nettoyage agressif similaire n'entre pas en contact avec les composants intégrés.

**Raccordement électrique (230 V)**

Cette tâche ne doit être entreprise que par un électricien qualifié. Veillez à ce que la protection soit assurée par un disjoncteur à courant résiduel (30 mA).

**Règles de sécurité**

Lors de l'installation de la baignoire, il y a plusieurs étapes simples à prendre en compte pour éviter les accidents potentiels. L'installation ne doit être effectuée que par des techniciens qualifiés. La baignoire doit être raccordée à une tension de 230 V CA à 50 Hz. L'appareil doit être alimenté par un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel nominal ne dépasse pas 30 mA. En outre, l'installation électrique doit être équipée d'un disjoncteur garantissant la déconnexion de tous les pôles de l'alimentation électrique.

Une connexion d'égalisation de la tension doit être établie entre les éléments métalliques de la baignoire, conformément aux réglementations en vigueur dans chaque pays. Les parties comportant des éléments sous tension, à l'exception de celles fonctionnant sous une très basse tension de protection ne dépassant pas 12 V, doivent être inaccessibles à la personne se trouvant dans la baignoire. Les composants électriques doivent être placés ou fixés de manière à éviter qu'ils ne tombent dans la baignoire.

**Raccords pour le massage ou le trop-plein d’eau**

Dès que l'arrivée d'eau se trouve sous le rebord de la baignoire, un raccordement doit être établi avec un dispositif de sécurité conforme à la norme EN 1717 (catégorie de fluide 5). Il peut s'agir par exemple d'un dispositif de sécurité à courant continu (p. ex. un interrupteur de type 1 avec une connexion permanente à l'atmosphère) en fonction des exigences spécifiques de l'installation. Ce raccordement doit être effectué exclusivement par un spécialiste qualifié. Ces instructions s'appliquent aux scénarios suivants :

A. Toutes les baignoires remplies par le trop-plein.

B. Toutes les baignoires qui sont raccordées et remplies par les buses de l'hydromassage dans le raccord en T existant.

Dans les deux cas, le raccordement doit être effectué à l'aide d'un tuyau élastique renforcé capable de transporter de l'eau chaude et froide prémélangée.

**Débit :** Maximum 20 litres/min (EN 200)

**Capacité de débordement :** Minimum 36 litres/min (EN 274)

**Capacité de drainage :** Minimum 48 litres/min (EN 274)

**Installation permanente**

Les trappes d'entretien doivent avoir des dimensions d'au moins 50 x 50 cm, afin de garantir l'accessibilité aux composants techniques tels que la pompe, le ventilateur, les vannes, la boîte

de raccordement et les autres connexions. Il est préférable d'utiliser des panneaux latéraux amovibles, mais il faut toujours privilégier les éléments rigides.

De plus, il est recommandé d'installer des trappes de maintenance de 20 x 20 cm pour le drainage et le trop-plein, assurant une bonne isolation acoustique lors de l'installation.

Pour une bonne ventilation, l'installation d'une grille de ventilation (non fournie) est absolument nécessaire. Selon le modèle de la baignoire, la grille de ventilation doit être placée dans le revêtement mural, à proximité des unités. À l'intérieur de la trappe, une grille de ventilation (minimum 150 cm) peut être installée pour alimenter le ventilateur d'air. Il est également possible de placer une trappe d'entretien/grille de ventilation dans la pièce adjacente.

Pour optimiser l'isolation acoustique, la grille de ventilation doit être installée avec des matériaux insonorisants. Il est également possible de placer la grille d'aération dans la pièce adjacente, si cela convient.

**En cas d'espace limité :** S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour une trappe d'entretien, il est recommandé de procéder à un "montage en surface" afin de permettre le démontage complet de la baignoire en cas de besoin. Assurez-vous que le tuyau d'évacuation, les connexions électriques et, le cas échéant, la ligne d'alimentation en eau peuvent être déconnectés par l'ouverture de ventilation. Sceller tout le périmètre du bord de la baignoire avec du silicone (sans acide acétique).

La baignoire doit être placée sur une surface qui supporte l'eau (par exemple le carrelage) et avec une légère pente vers l'extérieur, de sorte que, en cas de fuite éventuelle ou de chute d'eau, celle-ci ressorte sous la plinthe et ne s'accumule pas sous la baignoire. La garantie ne couvre pas les dégâts des eaux causés par une mauvaise installation. Il est recommandé de ne pas entourer complètement la baignoire d'un carrelage. La pompe à eau, la pompe à air et la désinfection à l'ozone nécessitent une circulation d'air.

L'eau ne doit pas être versée directement dans le support de douche pendant l'utilisation. La garantie ne couvre pas les dégâts des eaux causés par une mauvaise utilisation.

Les composants internes de la baignoire doivent être facilement accessibles, car la garantie ne couvre pas l'accès aux composants internes en cas de défaillance.

**Vérification de l'étanchéité**

Après avoir raccordé l'arrivée et l'évacuation d'eau de la baignoire, il faut la remplir et vérifier qu'elle ne présente pas de fuites.

Vérifiez les fonctions suivantes à l'aide du panneau de commande :

1. Système d'air
2. Réglages de la pompe à eau

La température de l'eau de la baignoire ne doit pas dépasser 40 °C.

**R 1700*850*580 mm**

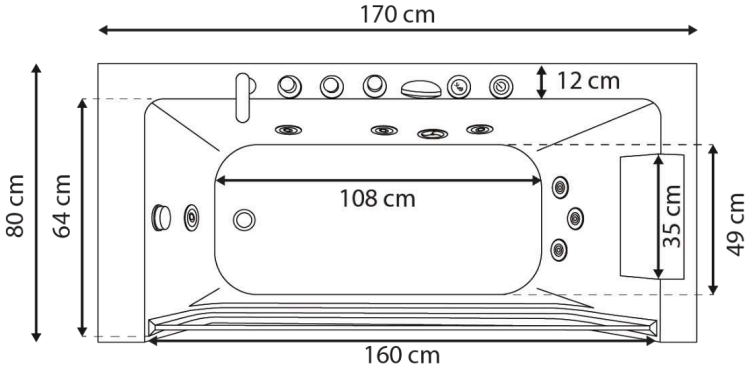


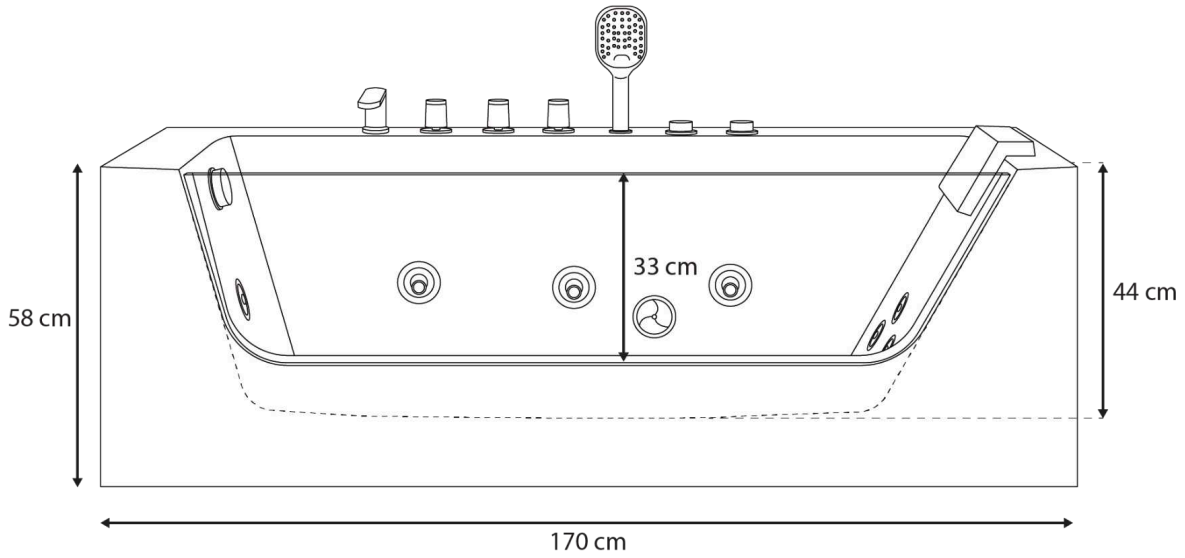


+/- 2 cm

**L 1700*850*580 mm**

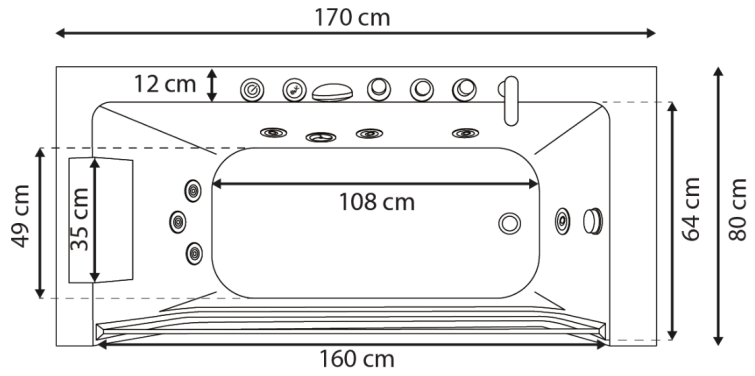


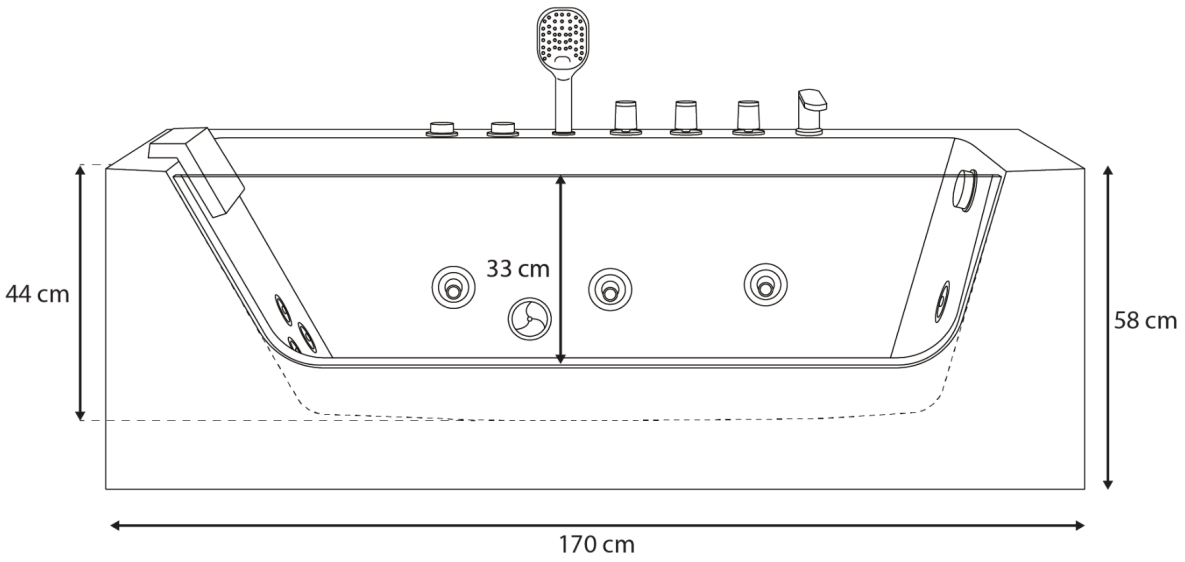


+/- 2 cm

**Contenu du paquet**

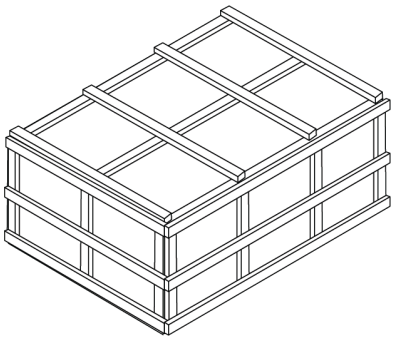

Ouvrez l'emballage à l'aide de ciseaux. Assurez-vous que toutes les pièces se trouvent dans l'emballage.

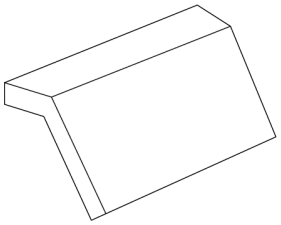

1 x Appui-tête

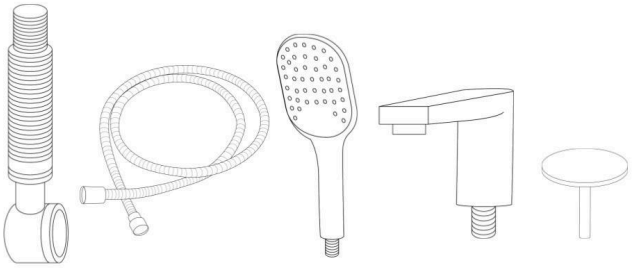


**Boîte à accessoires**

1. 1x Drain
2. 1x Tuyau de douchette
3. 1x Douchette à main
4. 1x Remplissage de baignoire
5. 1x Bouchon de vidange

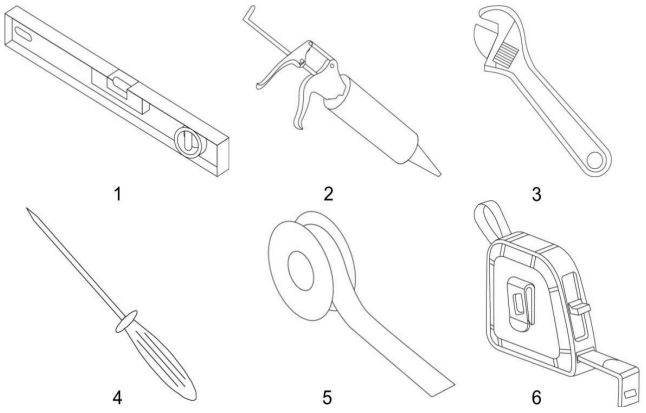


**Outils nécessaires à l'assemblage**

1. Niveau à bulle
2. Produit d'étanchéité
3. Clé à molette
4. Tournevis
5. Ruban d’étanchéité PTFE
6. Ruban à mesurer

**Préparation**
**Assemblage de la baignoire**

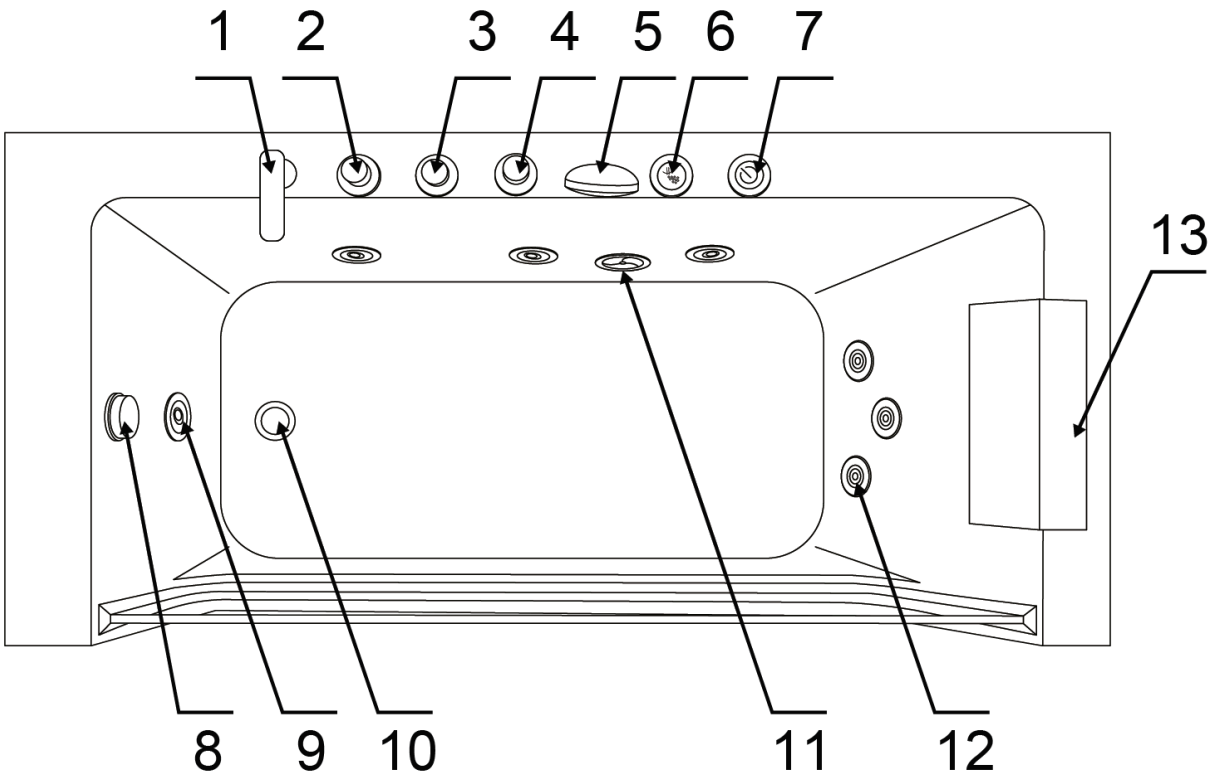


| Article | Description de l'article | Article | Description de l'article |
|---|---|---|---|
| 1 | Remplisseur de bain | 2 | Robinet d'eau froide |
| 3 | Robinet d'eau chaude | 4 | Douchette et robinetterie |
| 5 | Pommeau de douche | 6 | Sélecteur de fonction |
| 7 | Interrupteur marche/arrêt | 8 | Bouton d'écoulement du trop-plein |
| 9 | Grands jets | 10 | Évacuation |
| 11 | Aspiration | 12 | Petits jets |
| 13 | Appui-tête | | |

**Paramètres électriques**

| Tension nominale | Fréquence nominale | lax. Puissance nominale | lax. Puissance nominale |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. L'opération ne doit être effectuée que par un électricien qualifié. Assurer la protection par un disjoncteur différentiel (30 mA).
2. Une protection contre les fuites électriques doit être présente dans l'alimentation électrique. Les câbles électriques doivent être fixés. La taille du câble électrique ne doit pas être inférieure à 2,5 $mm^2$. Le matériel d'alimentation doit être conforme aux réglementations nationales.
3. Avertissement : Lorsque vous utilisez des appareils électriques, prenez les mesures de sécurité suivantes.
4. Dangers : Risque d'électrocution. Ne branchez les circuits que s'ils sont protégés par un DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre). Un DDFT n'est pas inclus, mais nous vous fournirons toutes les informations nécessaires à ce sujet. Un DDFT est exigé par la loi.

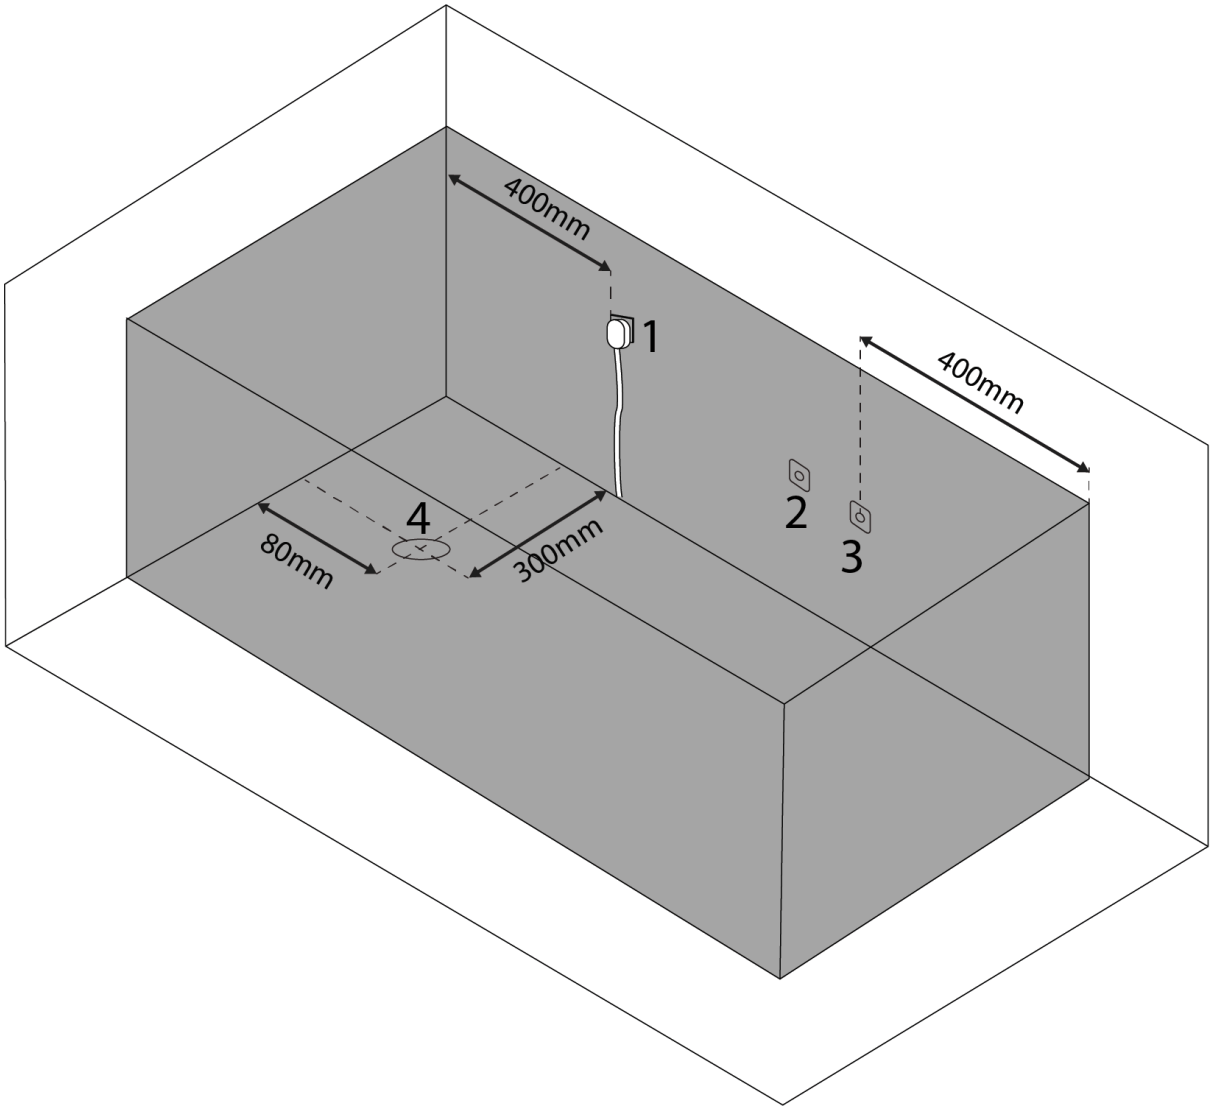


**Plan de la prise**

1. Prise électrique
2. Eau chaude
3. Eau froide
4. Trou d'évacuation

5.

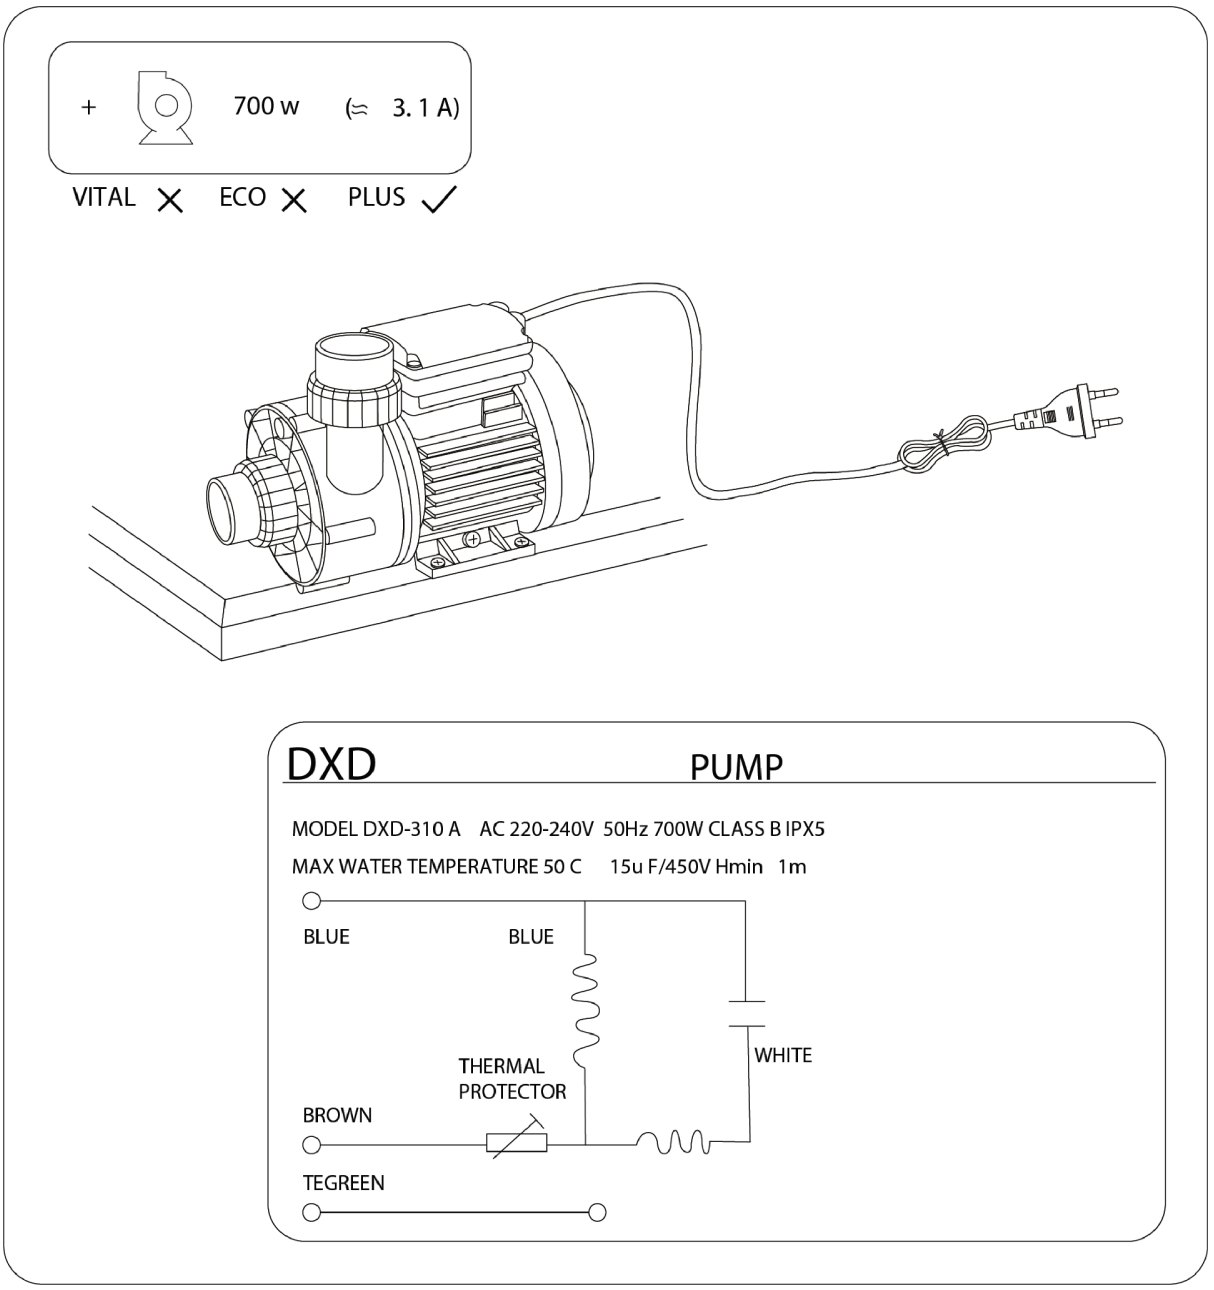


**Monter correctement. Ne pas démarrer la pompe sans eau.**

**Plan de raccordement**

A. Douchette à main
B. Douchette et interrupteur de robinet
C. Arrivée d'eau chaude
D. Arrivée d'eau froide
E. Robinetterie

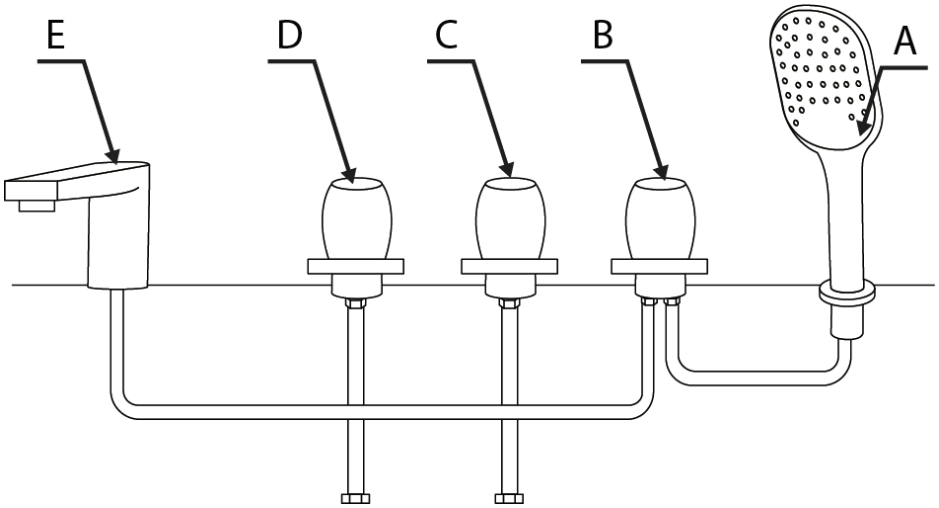


**Approvisionnement en eau**

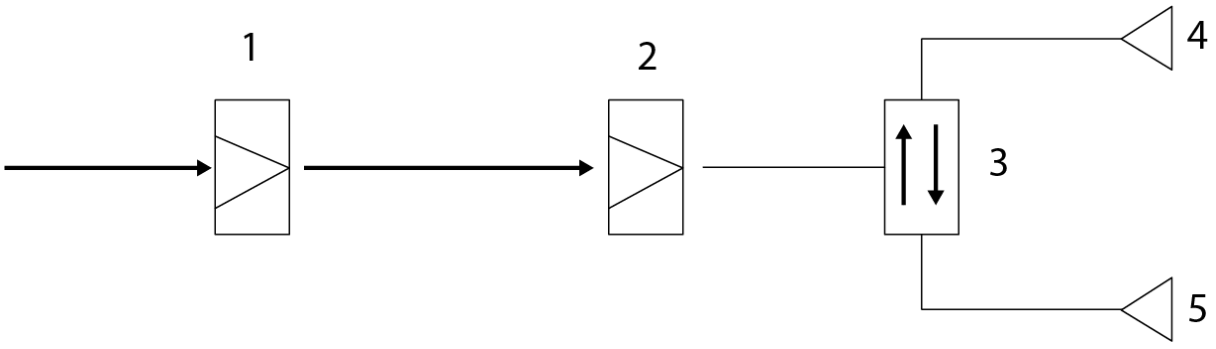


1. Eau froide
2. Eau chaude
3. Passer de la douchette au robinet
4. Douche à main
5. Robinet cascade

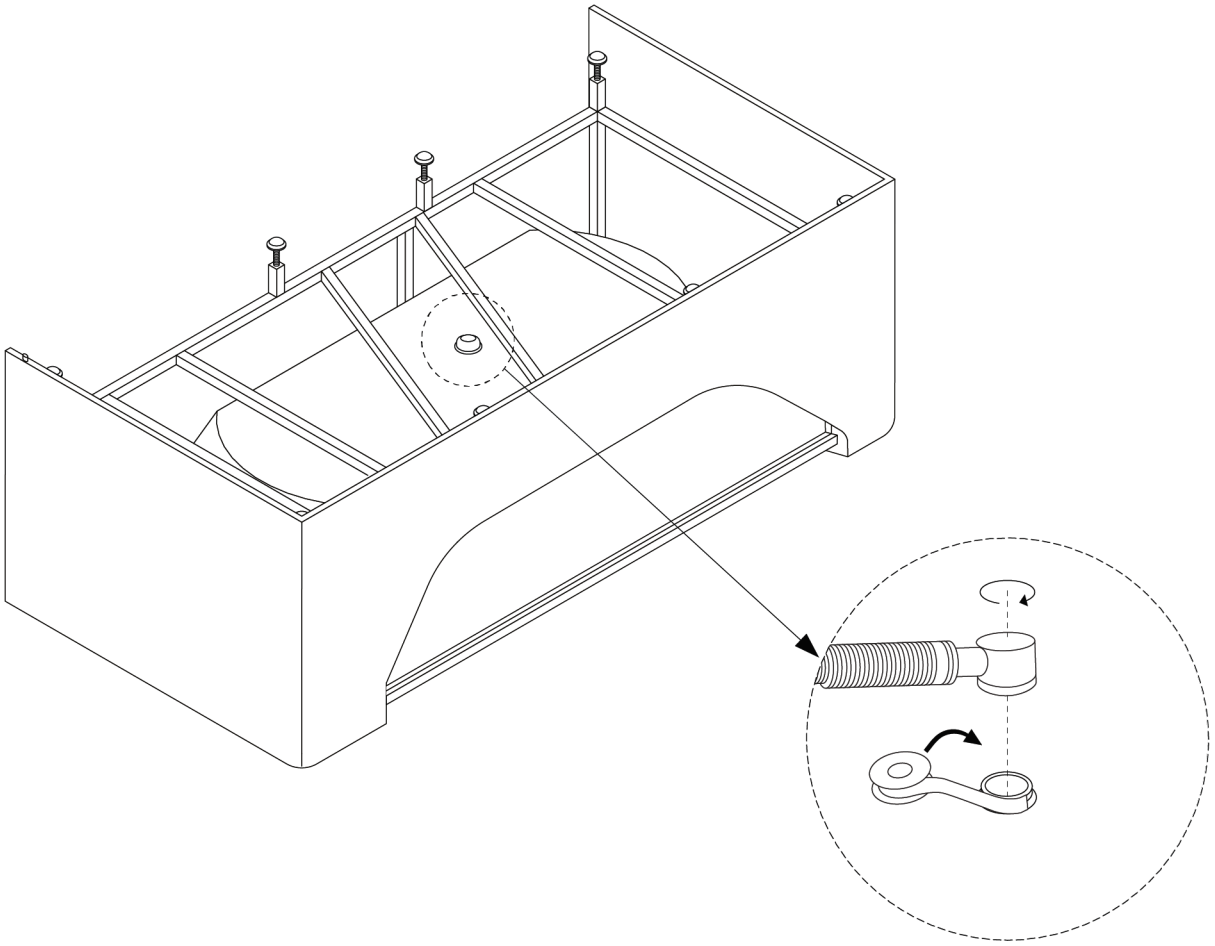

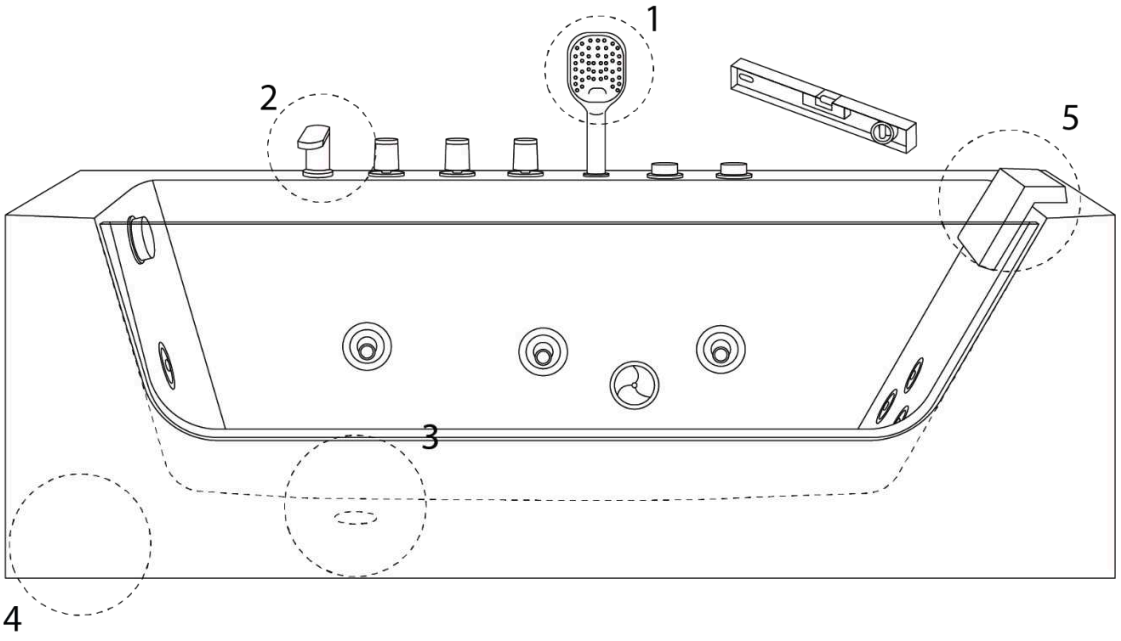
1
2
5
3
4

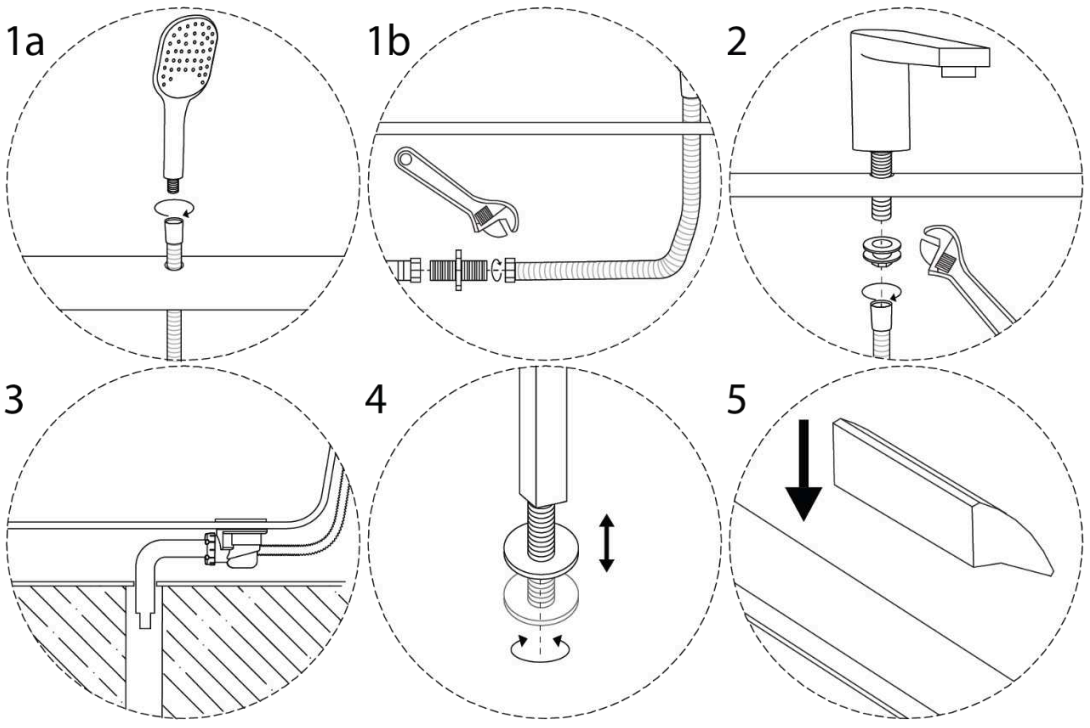
1a
1b
2
3
4
5

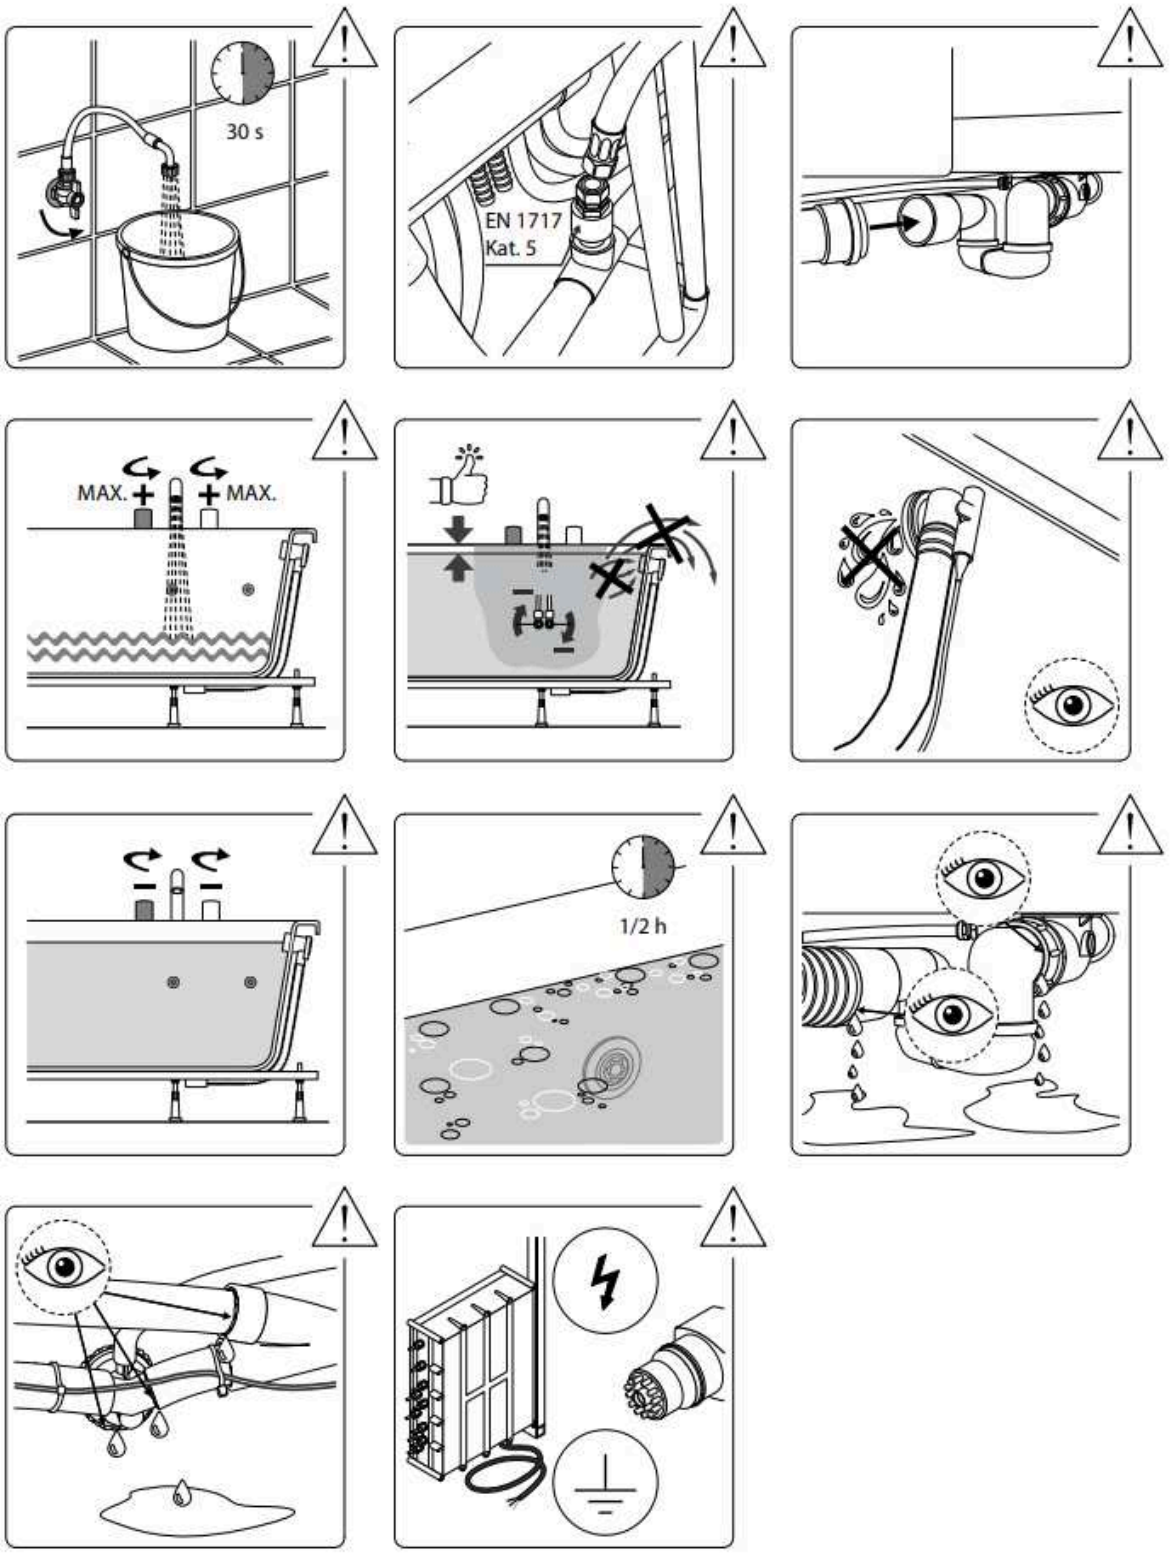
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

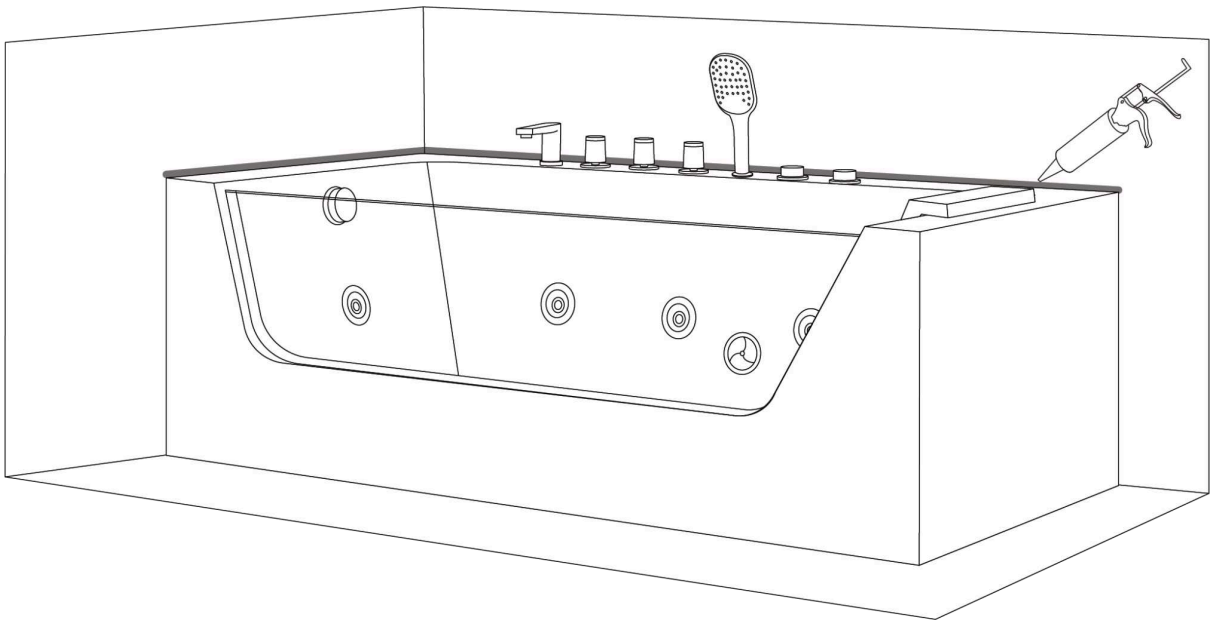

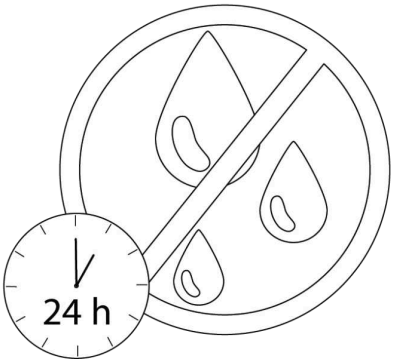
24 h

**Instructions sur l'utilisation de nos produits**

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Ouvrez les robinets d'eau froide et d'eau chaude puis ajustez la température.
3. Utilisez le régulateur pour remplir la baignoire avec de l'eau provenant du robinet ou de la douchette.
4. N'activez pas la pompe à eau tant que le niveau d'eau n'atteint pas les jets.
5. Utilisez le régulateur d'air pour régler l'intensité du massage.
6. Tournez la douchette pour ajuster les effets du massage.
7. La lumière s'allume et change de couleur automatiquement lorsque vous activez la pompe à eau. La lumière s'éteint lorsque vous arrêtez la pompe à eau.
8. Appuyez sur l'interrupteur à air pour éteindre la pompe. Videz l'eau après utilisation et éteignez l'appareil.

**Dépannage**

| Problème | Raisons possibles | Essayez ceci |
|---|---|---|
| La pompe à eau ne fonctionne pas | La prise d'alimentation n'est pas correctement branchée ; la protection contre les fuites n'est pas branchée | Brancher la prise d'alimentation et connecter la protection contre les fuites |
| | La turbine de la pompe à eau est bloquée par un petit objet | Nettoyer la turbine de la pompe à eau |
| | La pompe à eau est arrêtée | Mettez la pompe à eau en marche |
| | La prise d'alimentation n'a pas été insérée correctement | Branchez correctement l'alimentation électrique |
| | Pompe à eau cassée | Réparer ou remplacer la pompe à eau |
| Les jets de massage ne démarrent pas | Problème de tension | Vérifier la tension |
| | Le bouton Marche/Arrêt n'est pas allumé ou ne fonctionne pas | Vérifier l'interrupteur ou le remplacer |
| | La circulation de l'eau est bloquée | Nettoyer les tuyaux d'eau |

| | | |
|---|---|---|
| La baignoire n'est pas à niveau | Les pieds réglables ne sont pas réglés correctement | Ajuster les pieds |
| L'eau déborde | L'évacuation du trop-plein est défectueuse | Remplacer le trop-plein |
| | Les écrous sont desserrés | Serrer les écrous |
| | Les pièces de raccordement ne sont pas correctement fixées | Vérifier l'adhérence des pièces de raccordement |

**Nettoyage**

1. Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage, en évitant d'utiliser des détergents puissants contenant de l'acétone ou de l'ammoniaque. Il est strictement interdit de désinfecter à l'aide d'acide formique ou de formaldéhyde.
2. Si la surface présente une rayure, utilisez du papier de verre humide de grain 2000 pour la polir délicatement. Procédez ensuite à un nouveau polissage à l'aide de dentifrice et d'un chiffon doux.
3. Les dépôts de calcaire peuvent être éliminés à l'aide de vinaigre ou de jus de citron.
4. Si la circulation de l'eau est bloquée, dévissez les buses et les tuyaux et nettoyez-les.
5. Un nettoyage fréquent n'est pas nécessaire pour les éléments plaqués or ou argent.
6. Ne frappez pas la baignoire avec des objets durs. Évitez également tout contact direct entre la baignoire et des objets chauds dont la température dépasse 70 °C (p. ex. des cigarettes). Ne nettoyez pas la baignoire avec des produits chimiques contenant de l'eau de Javel.
7. Videz l'eau et débranchez le cordon d'alimentation après utilisation.
8. Nettoyage du système de massage à l'eau : Remplissez la baignoire avec de l'eau chaude à 40 °C et ajoutez 2 g de détergent par litre. Laissez le système de massage fonctionner pendant cinq minutes. Arrêtez-le ensuite et videz l'eau. Remplissez à nouveau la baignoire d'eau froide et activez le système de massage durant trois minutes. Vous pouvez à nouveau vider l'eau et les buses de massage sont nettoyées.

**Précautions**

1. L'installation doit être effectuée par un artisan plombier qualifié. Veuillez suivre les instructions fournies dans le manuel.
2. Les tuyaux appropriés doivent être achetés auprès de sources locales et raccordés par un spécialiste. Les tuyaux de raccordement fournis par le vendeur ne doivent en aucun cas être utilisés.

3. Lors de l'installation du produit, le client doit s'assurer que le panneau avant est facilement accessible à tout moment pour permettre l'entretien et le remplacement des pièces.
4. Les composants électriques doivent être conformes aux normes de sécurité nationales. Installez un disjoncteur différentiel pour l'alimentation électrique.
5. Tous les tuyaux doivent être vérifiés et scellés par un spécialiste avant d'utiliser le produit et doivent être vérifiés régulièrement. Les tuyaux peuvent se débrancher pendant le transport ou au fil du temps.
6. Ne faites pas couler d'eau surchauffée et n'activez les jets qu'une fois que le niveau de l'eau est au-dessus des composants électriques.
7. L'appareil fonctionne à une tension nominale de 230V. Débranchez l'alimentation électrique après utilisation.
8. Il est recommandé de ne pas rester dans la baignoire plus de 30 minutes.
9. Redémarrer l'appareil de temps en temps.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé immédiatement.
11. Lisez attentivement le manuel de l'utilisation pour éviter les accidents et autres dommages.
12. Nettoyez et entretenez régulièrement la baignoire ou le bain à remous conformément aux instructions du fabricant afin d'éviter l'accumulation de saletés et de bactéries ainsi que la formation de moisissures.
13. En cas de problème, le client est responsable de la dépose de la pièce défectueuse et de son montage.

**Informations générales sur la fonctionnalité et l'utilisation**

Videz l'eau après chaque bain. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance dans la baignoire.

**Instructions d'entretien de la baignoire**

La surface est facile à nettoyer et à entretenir. La surface lisse attire difficilement la saleté. Entretien régulier : éponge, chiffon doux, un peu de produit de nettoyage antistatique. De cette manière, la baignoire conserve son éclat et la saleté ne s'incruste pas. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs ou à base de solvants qui pourraient endommager la surface de la baignoire. En cas de salissures tenaces, utilisez un nettoyant ménager liquide tel qu'un détergent à vaisselle ou une solution savonneuse (respectez les instructions de dilution). Enlevez les taches de calcaire à l'aide d'un produit anticalcaire. Rincez toujours abondamment à l'eau claire et polissez avec un chiffon. N'utilisez pas de produits de nettoyage acides ou à base de vinaigre.

**Dommages**

Les surfaces rayées doivent être traitées par un professionnel. Le traitement se fait avec une pâte à polir sans solvant. Si nécessaire, la surface peut être traitée au papier de verre humide (n°800, puis

n°1200) avant d'être polie. Ne pas utiliser de solvants à base d'alcool ou d'acétone. Les dommages résultant d'une mauvaise manipulation par l'utilisateur ne sont pas couverts par notre garantie.

⚠ **Attention !** Lorsqu'elle est mouillée, la surface présente un risque accru de glissade. C'est surtout le cas lors de l'utilisation de savons, shampooings, huiles de bain, etc.

**Sous réserve de modifications**

Beliani se réserve le droit d'apporter des changements ou des modifications au produit sans préavis.

Importateur :

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Suisse

**Déclaration de performance**

1. Identifiant unique du type de produit : Numéro du produit au bas de la page

2. Utilisation prévue : baignoires d'hydromassage à usage domestique pour l'hygiène personnelle (PH)

3. Importateur:

Beliani GmbH

Haldenstrasse 5

6340 Baar

Suisse

Téléphone +41 43 5082233

4. Représentant autorisé: ⁄.

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3

6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles Performances Spécification technique harmonisée .

La conformité du produit désigné aux dispositions des directives est démontrée notamment par la conformité totale aux normes harmonisées suivantes :

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Documentation technique appropriée ou documentation technique spécifique : Rapport n° : 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

Les performances du produit susmentionné correspondent aux performances déclarées.

L'importateur susmentionné est seul responsable de la préparation de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

**Annexe**

| Numéro d'article | Nom de l'article |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Baignoire avec fonction de massage |
| 1319, 17595 MARINA | Baignoire avec fonction de massage |
| 13932 ISLITA | Baignoire avec fonction de massage |
| 13933 SAONA | Baignoire avec fonction de massage |
| 13720 SALAMANCA | Baignoire avec fonction de massage |
| 17589 MANTA | Baignoire avec fonction de massage |
| 17590 HUARAZ | Baignoire avec fonction de massage |
| 17591 BARRANCA | Baignoire avec fonction de massage |
| 17592 OYON | Baignoire avec fonction de massage |
| 17593, 19779 PUQUIO | Baignoire avec fonction de massage |
| 17594 TAHUA | Baignoire avec fonction de massage |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Baignoire avec fonction de massage |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Baignoire avec fonction de massage |
| 18802, 18803 MARTINICA | Baignoire avec fonction de massage |

Signé pour l'importateur et au nom du fabricant par :
Michael Widmer, directeur général

6340 Baar, 13.05.2020

# Deutsch (DE)

**Montageanleitung zur Badewanne**

Hersteller und Importeur:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland

**Gebrauchsanleitung**

Diese Gebrauchsanleitung unbedingt vor Installation sorgfältig lesen.

**Prüfung des Lieferumfangs und des Lieferzustands:**

Sendung nach Erhalt auf Vollständigkeit und evtl. Beschädigungen prüfen. Erkennbare Schäden sollten umgehend dem Händler gemeldet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die während oder nach der Installation/dem Einbau entstanden sind.

**Anheben/Verschieben:**

Wanne zum Anheben/Verschieben nur am Wannenrand fassen – niemals an Schläuchen oder Installationselementen.

**Verlegen von Leitungen:**

Unter der Wanne dürfen keine Leitungen verlegt werden.

**Schutz vor Beschädigungen:**

Beschädigung von Oberflächen und Verstopfung durch Bauschmutz durch geeignete Schutzabdeckung vermeiden. Empfindliche Komponenten (Abfluss, Düsen, Bedienelemente) vorübergehend mit Schutzabdeckung versehen, bevor mit der Installation/dem Einbau begonnen wird.

**Besondere Vorsichtsmaßnahme:**

Beim Reinigen der Fliesen darf kein Ammoniak oder ähnlich aggressives Reinigungsmittel mit den Einbauteilen in Berührung kommen.

**Elektrischer Anschluss (230 V):**

Der Anschluss ist zwingend durch einen qualifizierten Fachmann vorzunehmen, Absicherung über FI-Schutzschalter (30 mA).

**Sicherheitsbestimmungen:**

Bei der Installation der Badewanne sind einige einfache Schritte zu beachten, um möglichen Unfällen vorzubeugen. Die Installation darf nur von qualifizierten Elektrotechnikern

durchgeführt werden. Die Badewanne muss an eine Spannung von 230 V AC bei 50 Hz angeschlossen werden. Das Gerät muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Ansprech Fehlerstrom gespeist werden, der 30 mA nicht überschreitet. Außerdem muss die elektrische Installation mit einem Stromschalter ausgestattet sein, um die allpolige Abschaltung vom Netz sicherzustellen. Zwischen den Metallelementen des Bades ist eine Spannungsausgleich Verbindung gemäß den entsprechenden Vorschriften in jedem Land herzustellen.

Teile mit spannungsführenden Komponenten, außer den Teilen mit einer Schutzkleinspannung, die 12 V nicht überschreitet, müssen für die Person in der Badewanne unzugänglich sein. Teile mit elektrischen Komponenten müssen so positioniert oder befestigt werden, dass sie nicht in die Badewanne hineinfallen können.

**Wasseranschluss über Wassermassage oder Überlauf:**

Sobald der Wasserlauf unterhalb des Wannenrandes liegt, muss der Anschluss mittels einer Sicherheitseinrichtung nach EN 1717 (Flüssigkeitskategorie 5) erfolgen. Das kann z.B. eine Sicherheitseinrichtung DC (z.B. Rohrunterbrecher Typ A 1 mit ständiger Verbindung zur Atmosphäre) unter Berücksichtigung der Einbauanforderungen sein! Der Anschluss ist zwingend durch einen qualifizierten Fachmann vorzunehmen. Dies ist zu berücksichtigen bei:

A. allen Wannen, die über den Überlauf befüllt werden.

B. allen Wannen, die über die Düsen der Wassermassage des vorhandenen T-Stücks angeschlossen und befüllt werden.

Der Anschluss hat in beiden Varianten durch eine armierte elastische Rohrleitung mit bereits

gemischtem Kalt- und Warmwasser zu erfolgen.

**Zulaufleistung:** Maximum 20 Liter/min (EN 200)

**Überlaufleistung:** Minimum 36 Liter/min (EN 274)

**Ablaufleistung:** Minimum 48 Liter/min (EN 274)

**Fester Einbau:**

Wartungsluken von mindestens 50 x 50 cm sind so anzubringen, dass technische Teile (Pumpe, Gebläse, Ventile, Anschlusskasten, weitere Anschlüsse) zugänglich bleiben. Abnehmbare Seitenwände sind ideal und festen Elementen stets vorzuziehen.

Zusätzlich wird empfohlen, Wartungsluken für Ablauf/Überlauf mit einer Größe von 20 x 20 cm zu installieren, um eine ordnungsgemäße Geräuschdämmung während der Installation sicherzustellen.

Für eine ordnungsgemäße Belüftung ist die Installation eines Lüftungsgitters (nicht im Lieferumfang enthalten) unbedingt erforderlich. Je nach Ausführung der Wanne wird das Lüftungsgitter in der Mauerverkleidung in der Nähe der Geräte platziert. Ein Lüftungsgitter (mind.150 cm) für Luftzufuhr des Gebläses kann innerhalb der Wartungsluke angebracht werden. Alternativ kann auch die Wartungsklappe/das Lüftungsgitter im Nebenraum platziert werden.

Um die Schalldämmung zu optimieren, sollten schalldämmende Materialien zur Installation des Lüftungsgitters benutzt werden. Alternativ kann das Lüftungsgitter auch im angrenzenden Nebenraum platziert werden.

**Bei Platzmangel:** Falls zu wenig Platz für die Wartungsluke vorhanden ist, wird eine "Oberflächenmontage" empfohlen, damit bei Bedarf die komplette Wanne demontiert werden kann. Stellen Sie sicher, dass sich Abflussleitung, elektrische Anschlüsse und ggfs. die Wasserleitung über die Lüftungsöffnung abkuppeln lassen. Dichten Sie den Wannenrand rundum mit Silikon (essigsäurefrei) ab.

Die Badewanne sollte auf einem wasserfesten Untergrund (z.B. Fliesen) und mit leichter Neigung nach außen platziert werden, damit bei einem eventuellen Leck oder Wassereintritt das Wasser unter der Verkleidung austreten und sich nicht unter der Badewanne ansammeln kann. Die Garantie deckt keine Wasserschäden ab, die durch eine mangelhafte Installation verursacht werden. Man sollte die Whirlpool-Badewanne nicht vollständig mit Fliesen umranden. Die Wasserpumpe, Luftpumpe und Ozon-Desinfektionsanlage benötigen eine ständige Luftzufuhr.

Während des Gebrauchs sollte kein Wasser direkt in die Duschhalterung gegossen werden. Die Garantie deckt keine Wasserschäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch auftreten.

Die internen Komponenten der Badewanne müssen leicht zugänglich sein, andernfalls umfasst die Garantie den Zugang zu diesen Komponenten im Falle eines Defekts nicht.

**Prüfung der Dichtigkeit:**

Nach Anschluss des Wasserzu- und -ablaufs der Wanne muss diese befüllt und auf Dichtigkeit geprüft werden.

Überprüfen Sie die folgenden Funktionen über das Bedienfeld:

1. Luftsystem
2. Einstellungen der Wasserpumpe

Die Wassertemperatur sollte 40°C nicht überschreiten.

**R 1700*850*580 mm**

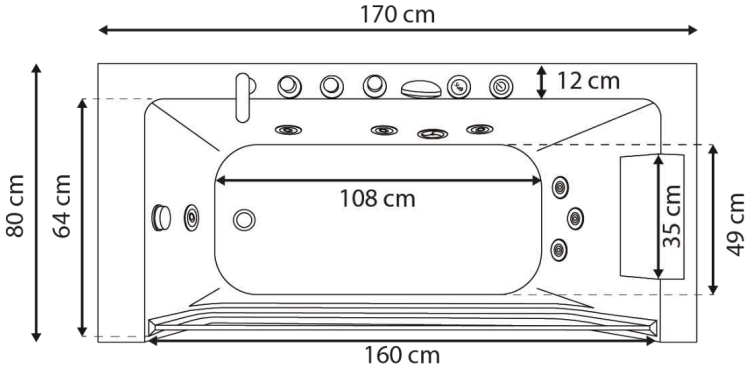


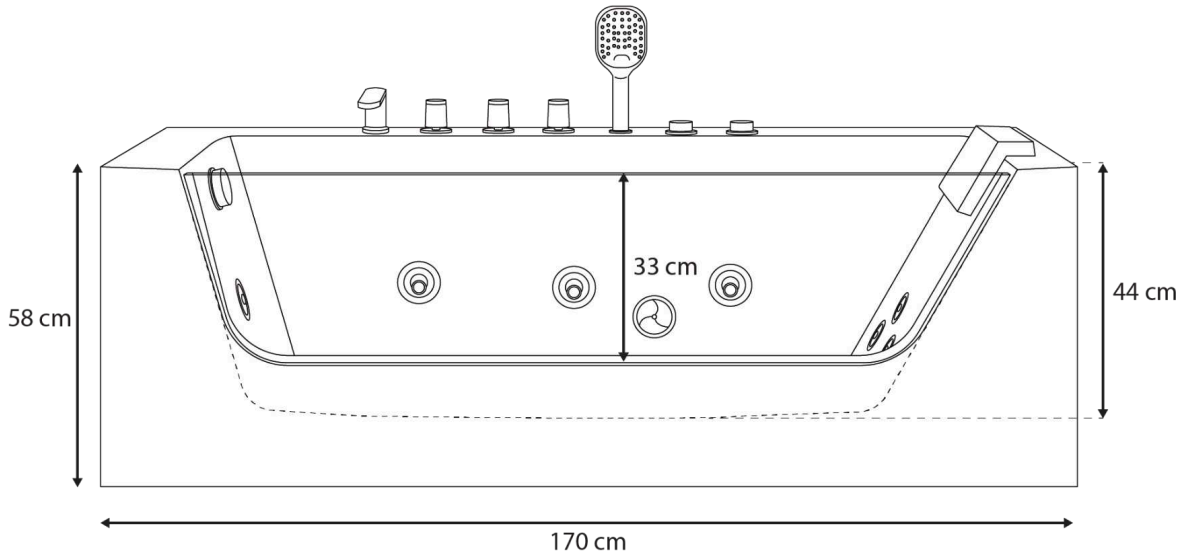


+/- 2 cm

**L 1700*850*580 mm**

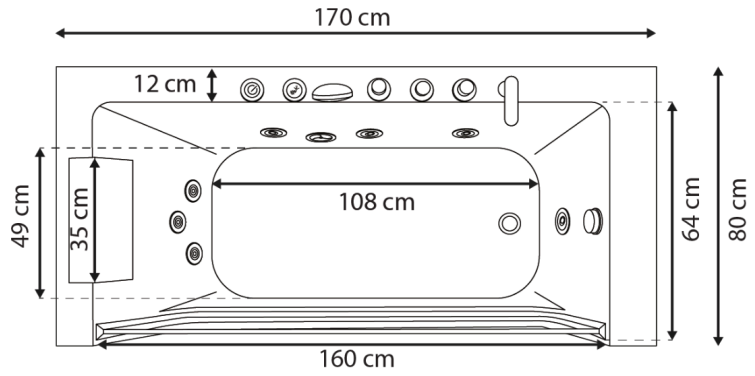


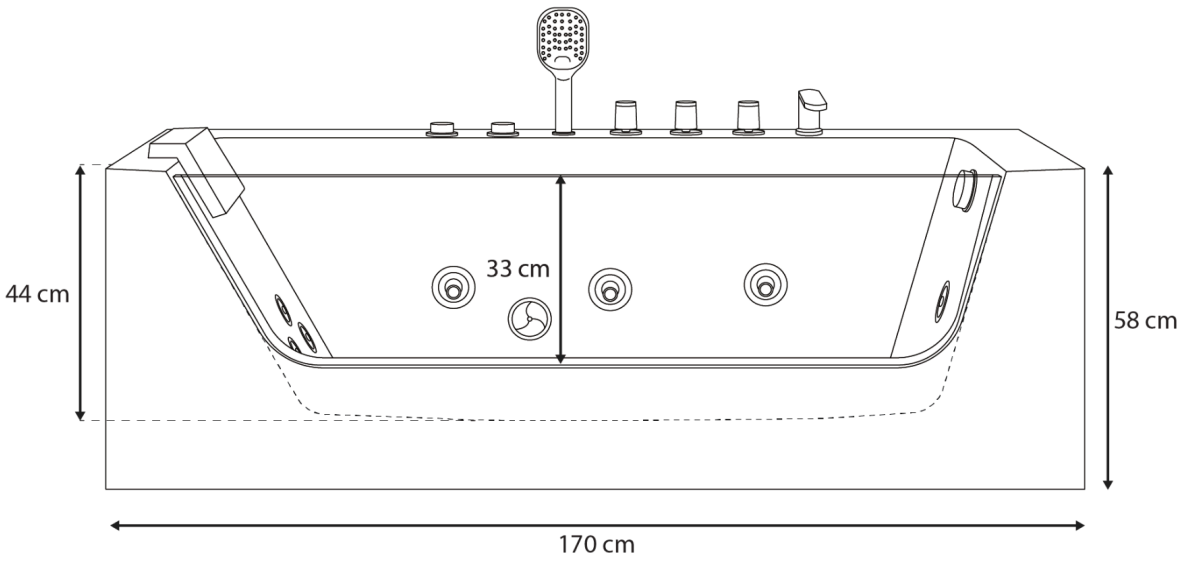


+/- 2 cm

## Inhalt der Verpackung

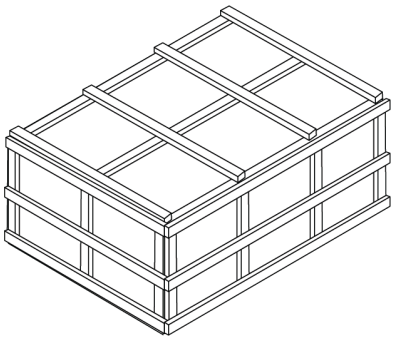

Benutzen Sie eine Schere, um die Verpackung zu öffnen; Versichern Sie sich, dass alle Teile in der Verpackung sind.

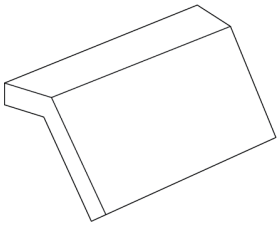

1 x Kopfstütze

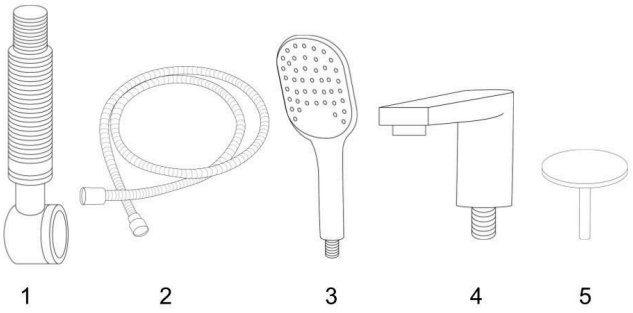


**Zubehörbox**

1. 1x Abfluss
2. 1x Handbrauseschlauch
3. 1x Handbrause
4. 1x Wannenfüller
5. 1x Abflussstopfen

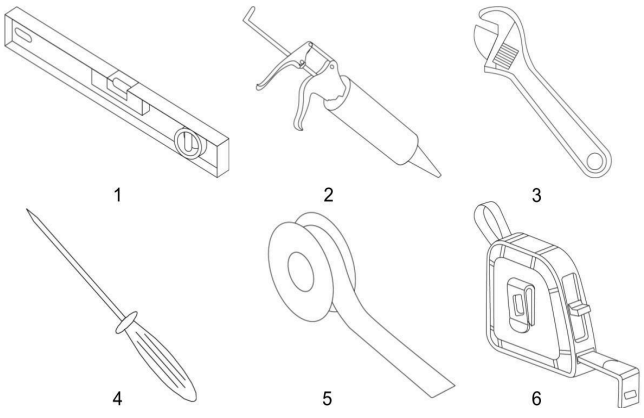


**Benötigte Werkzeuge für die Montage**

1. Ebene
2. Dichtungsmittel
3. Verstellbarer Schraubenschlüssel
4. Schraubendreher
5. PTFE-Band
6. Maßband

**Vorbereitung**

Konstruktion der Badewanne

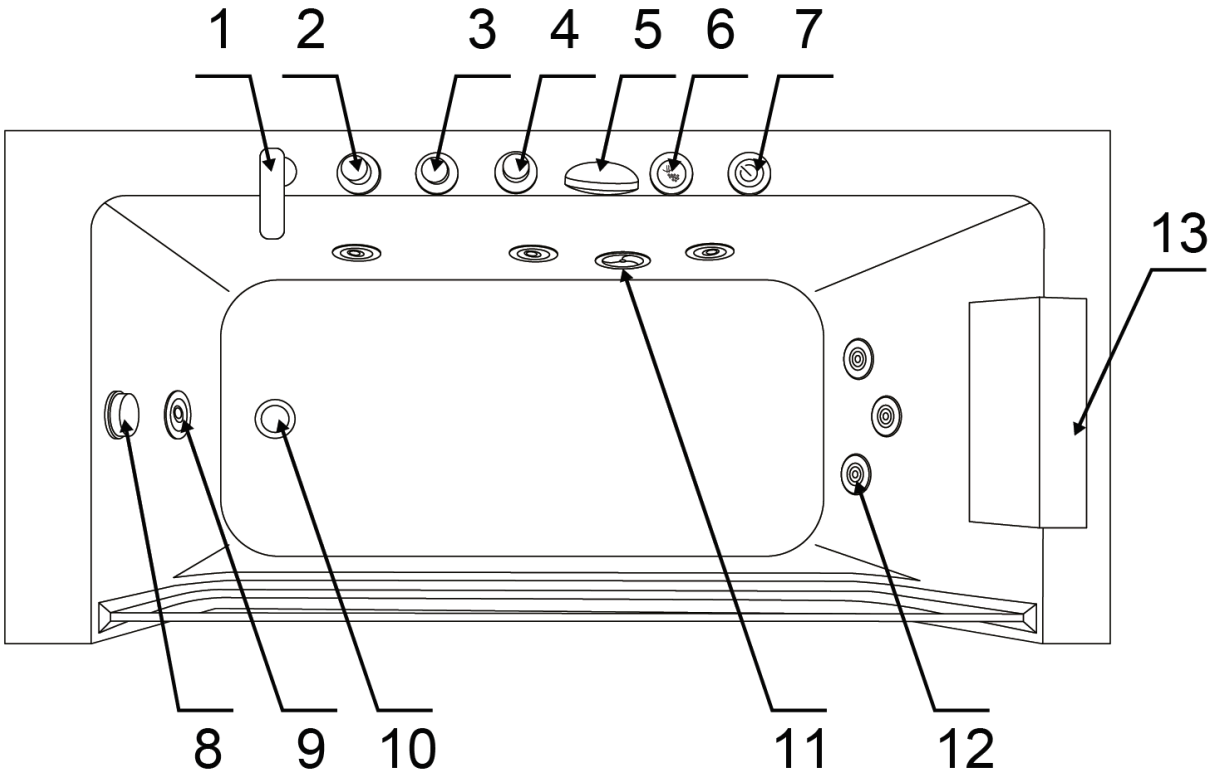


| Artikel | Beschreibung | Artikel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Badewannenfüller | 2 | Kaltwassermischer |
| 3 | Warmwassermischer | 4 | Handbrause und Wasserhahnschalter |
| 5 | Handbrause | 6 | Funktionswahlschalter |
| 7 | Ein/Aus-Schalter | 8 | Überlauf-Ablaufknopf |
| 9 | Große Düsen | 10 | Abfluss |
| 11 | Suction | 12 | Kleine Düsen |
| 13 | Kopfstützen | | |

**Elektrische Parameter**

| Nennspannung | Nennfrequenz | Max. Nennleistung | Max. Nennleistung |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. Der Anschluss ist zwingend durch einen qualifizierten Fachmann vorzunehmen, Absicherung über FI-Schutzschalter (30 mA).

2. Es sollte ein elektrischer Auslaufschutz an der Stromversorgung sein. Stromleitungen müssen befestigt werden. Der Querschnitt des elektrischen Kabel sollte nicht kleiner als 2,5 $mm^2$ sein. Die Stromversorgungsgeräte sollten mit den nationalen Vorschriften übereinstimmen.

3. Achtung! Beachten Sie bei der Verwendung elektrischer Geräte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen.

4. Gefahren: Risiko eines Elektroschocks. Verbinden Sie die Stromkreise nur, wenn Sie durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt sind. Ein FI-Schutzschalter ist nicht im Lieferumfang enthalten, Sie erhalten von uns jedoch alle nötigen Informationen zum FI-Schutzschalter. Ein FI-Schutzschalter wird gesetzlich verlangt.

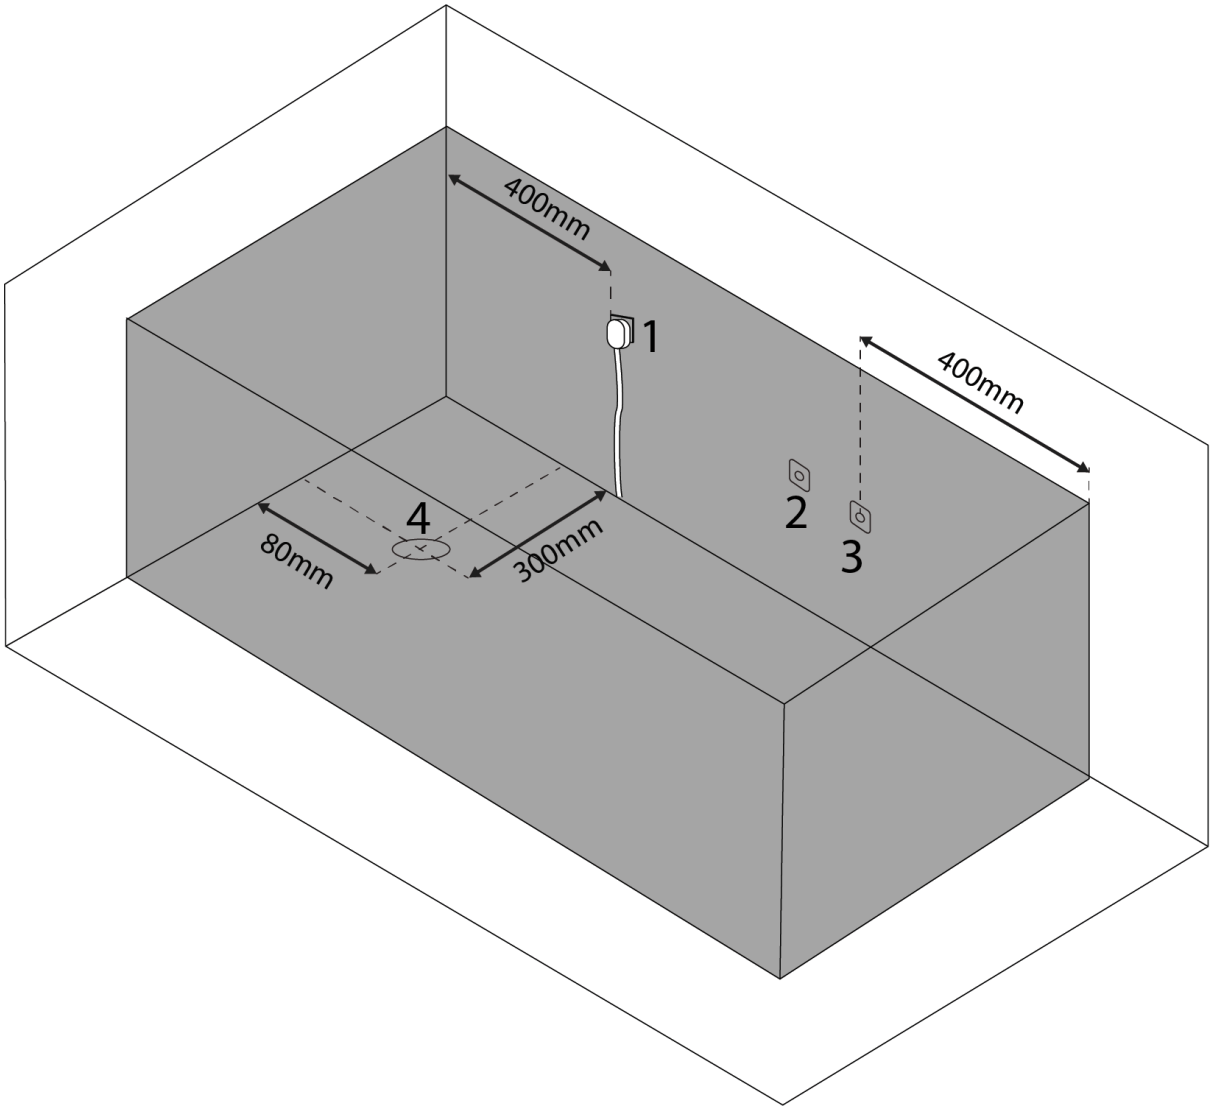


**Plan der Steckdose**

1. Elektrische Steckdose
2. Warmes Wasser
3. Kaltes Wasser
4. Entwässerungsloch

5.

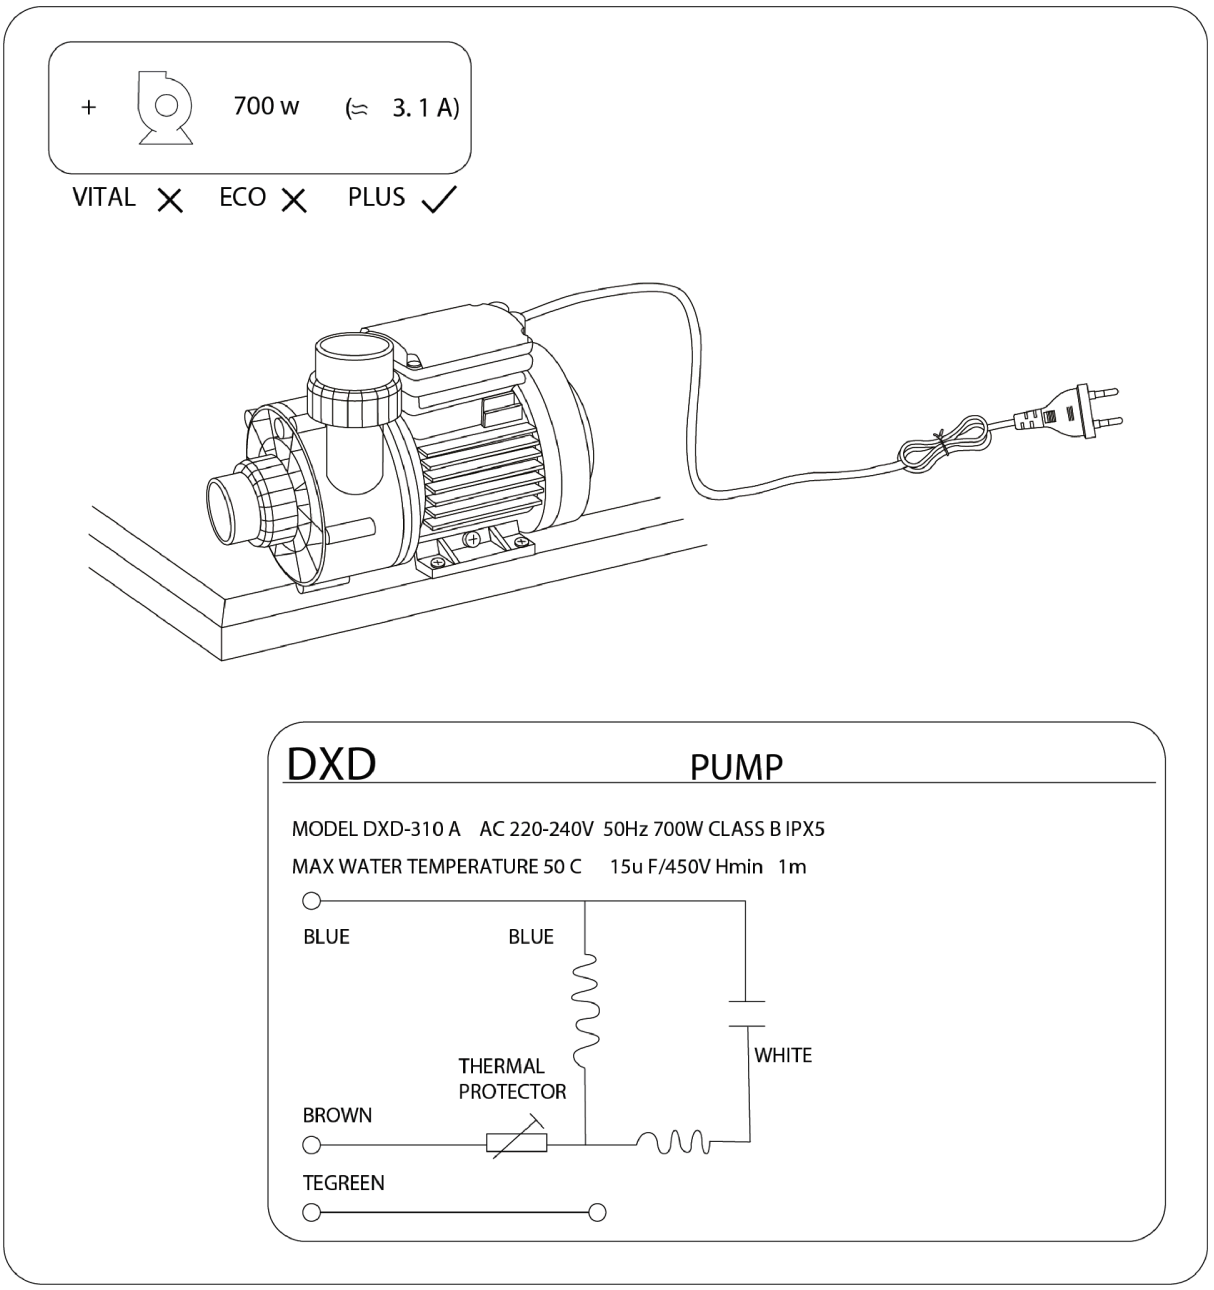


**Richtig montieren. Schalten Sie die Pumpe nicht ein, wenn kein Wasser da ist.**

**Anschlussplan**

A. Handbrause
B. Handbrause und Wasserhahnschalter
C. Warmwasserzulauf
D. Kaltwasserzulauf
E. Armatur

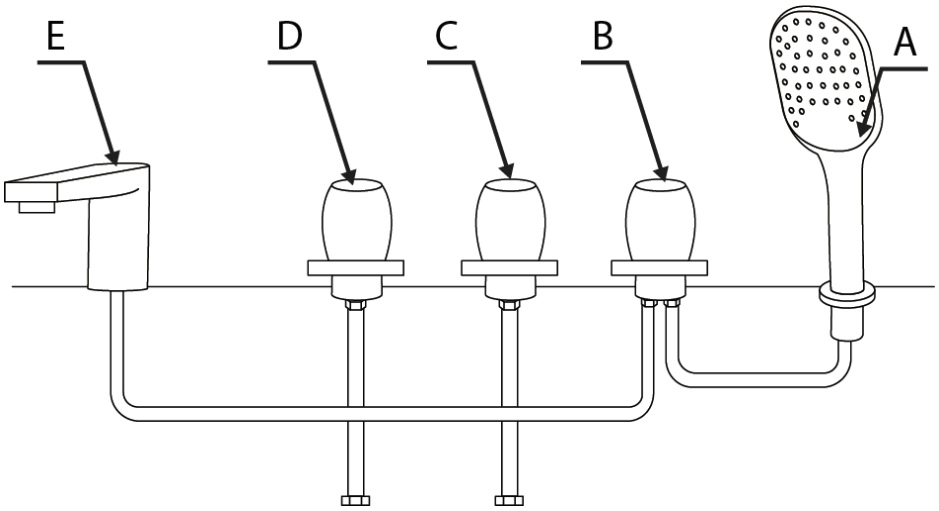


**Wasserversorgung**

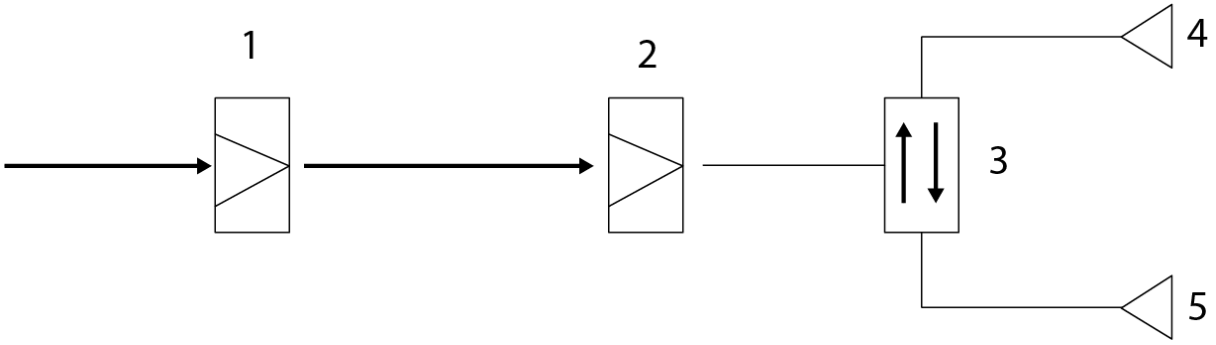


1. Kaltes Wasser
2. Warmes Wasser
3. Umschalten zwischen Handbrause und Wasserhahn

4. Handbrause
5. Wasserfall Wasserhah

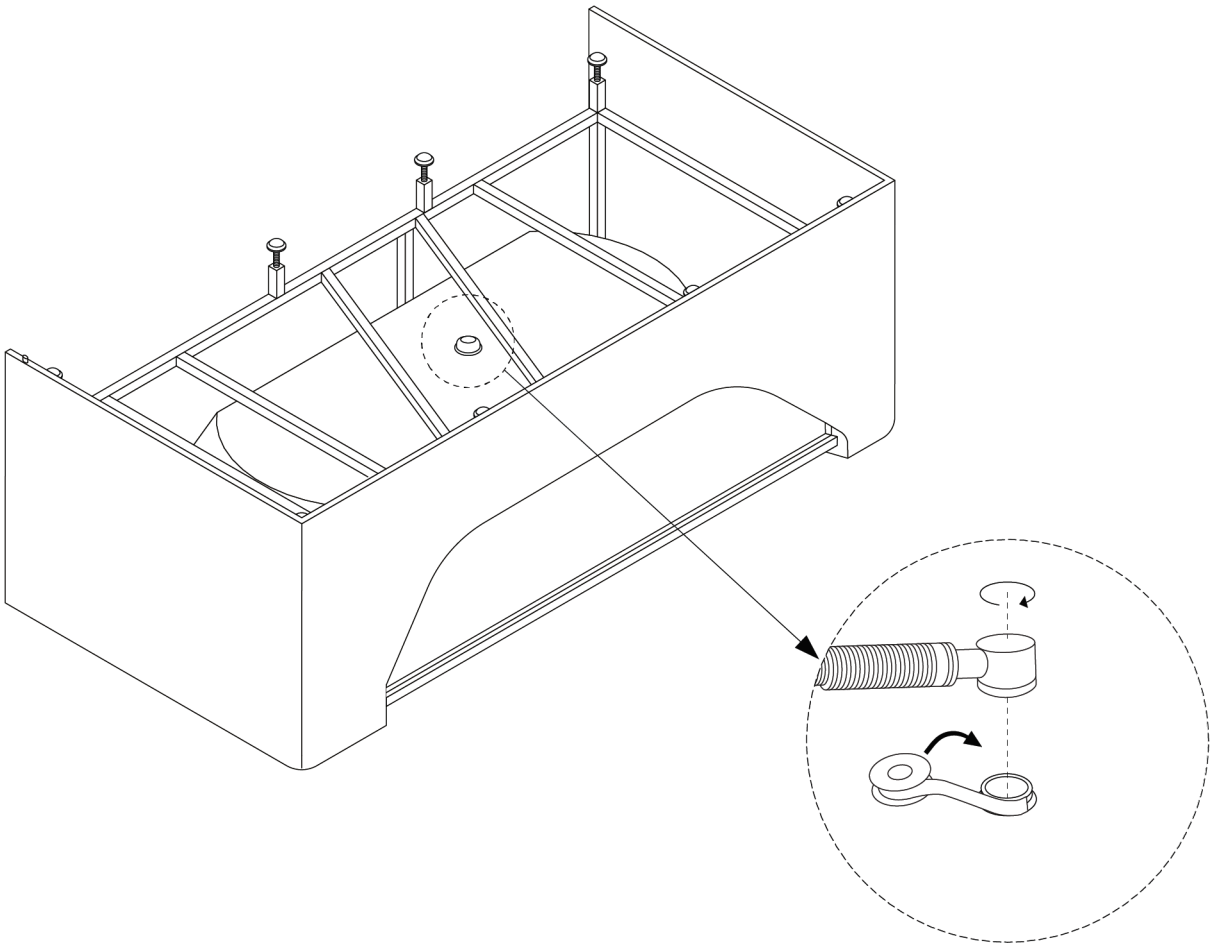

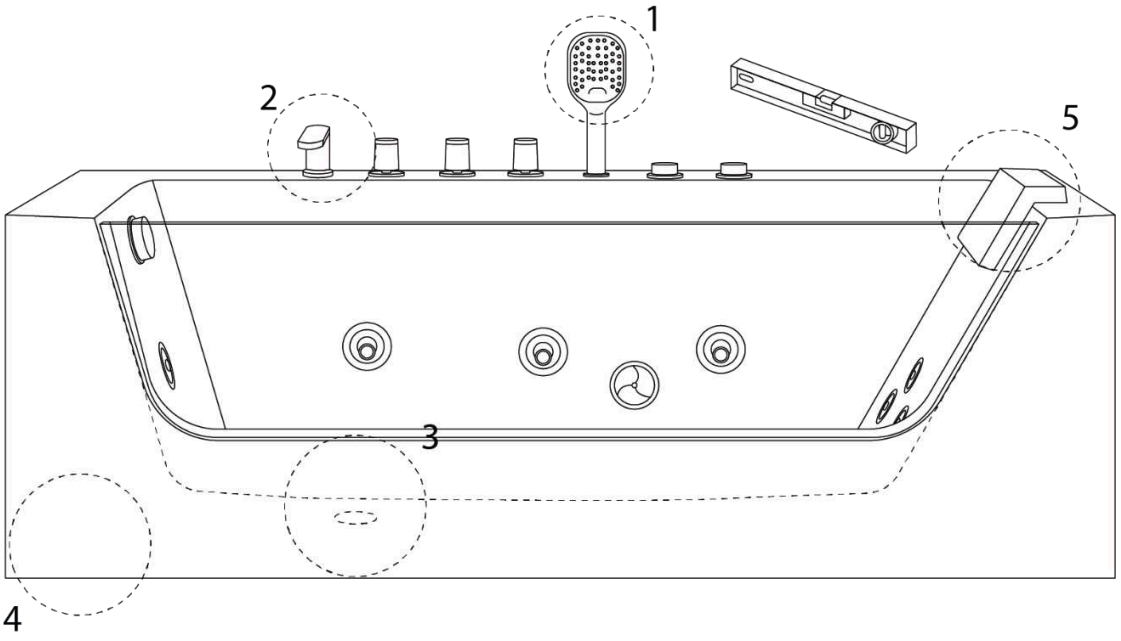
1
2
5
3
4

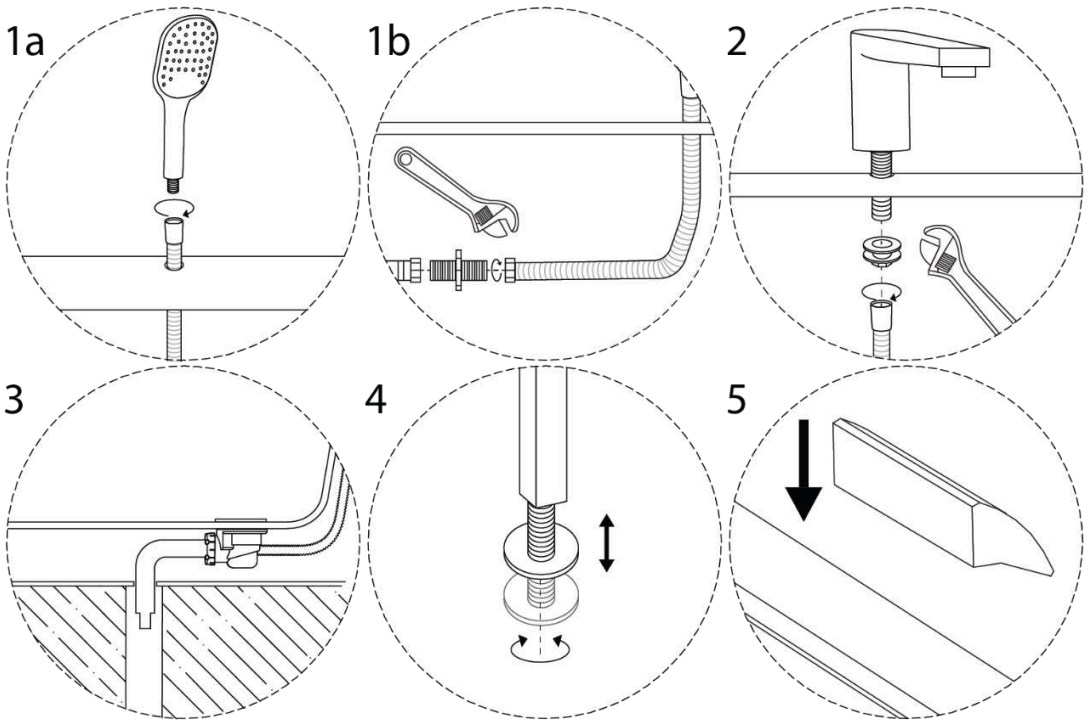
1a
1b
2
3
4
5

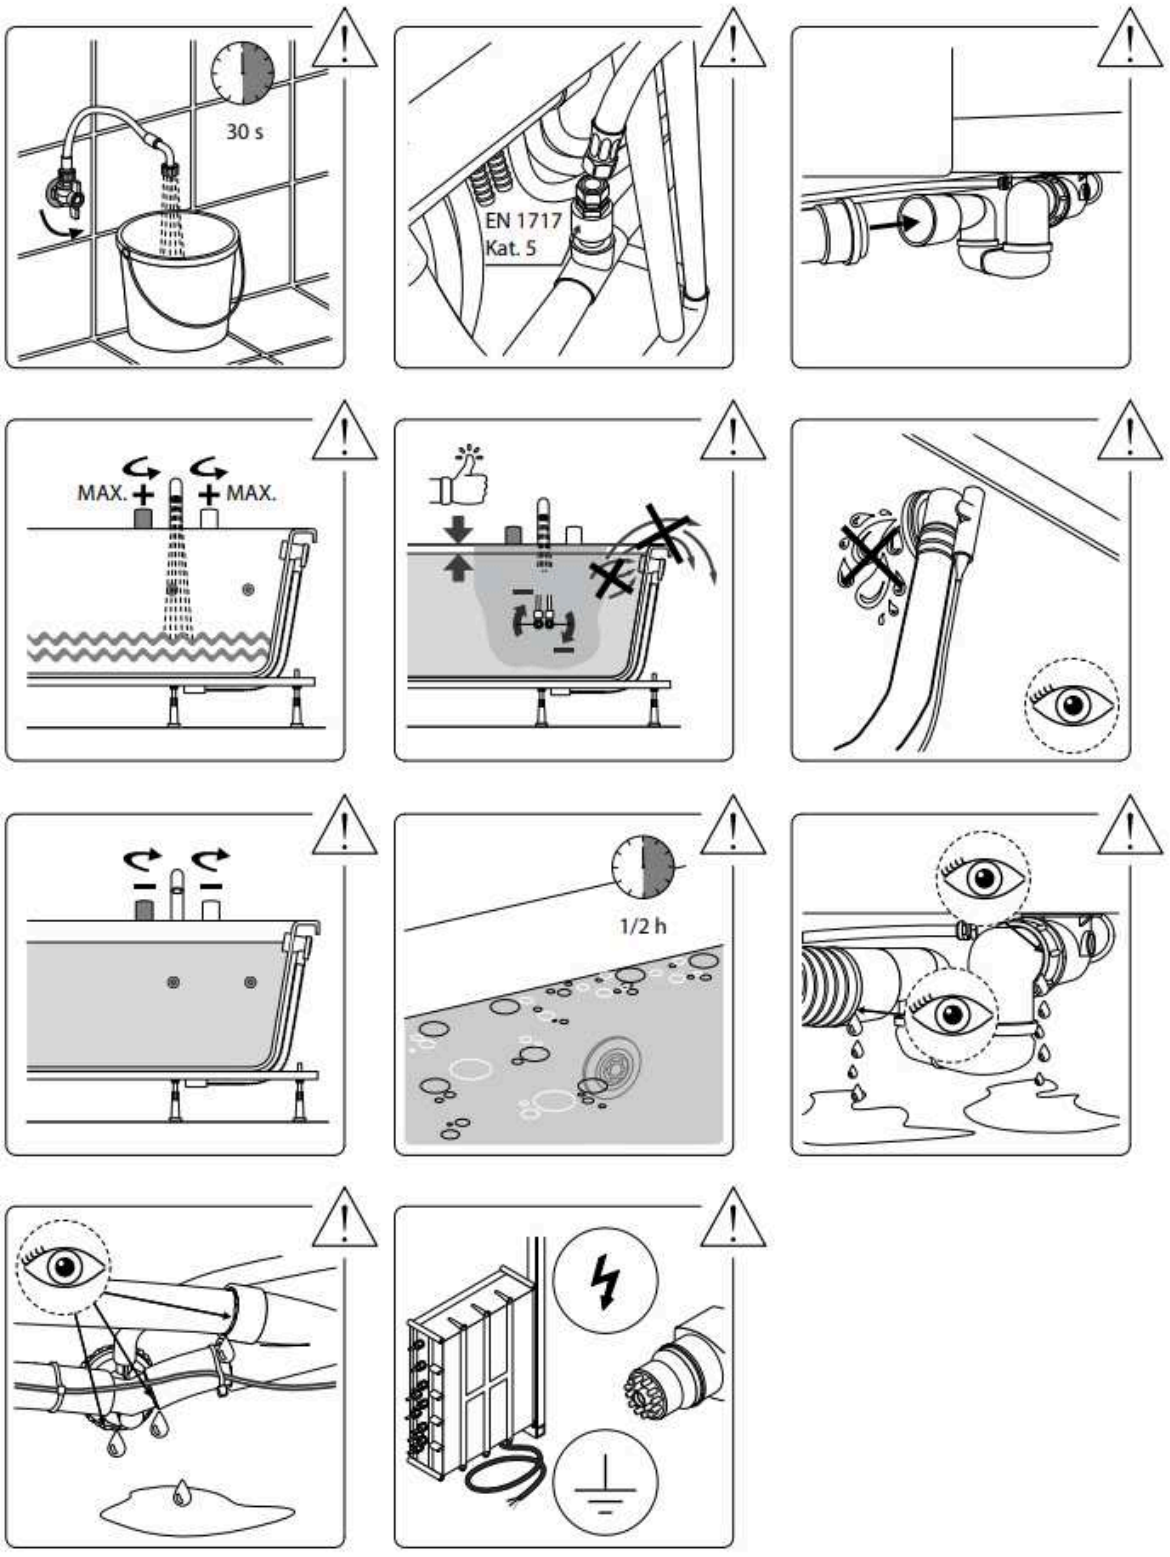
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

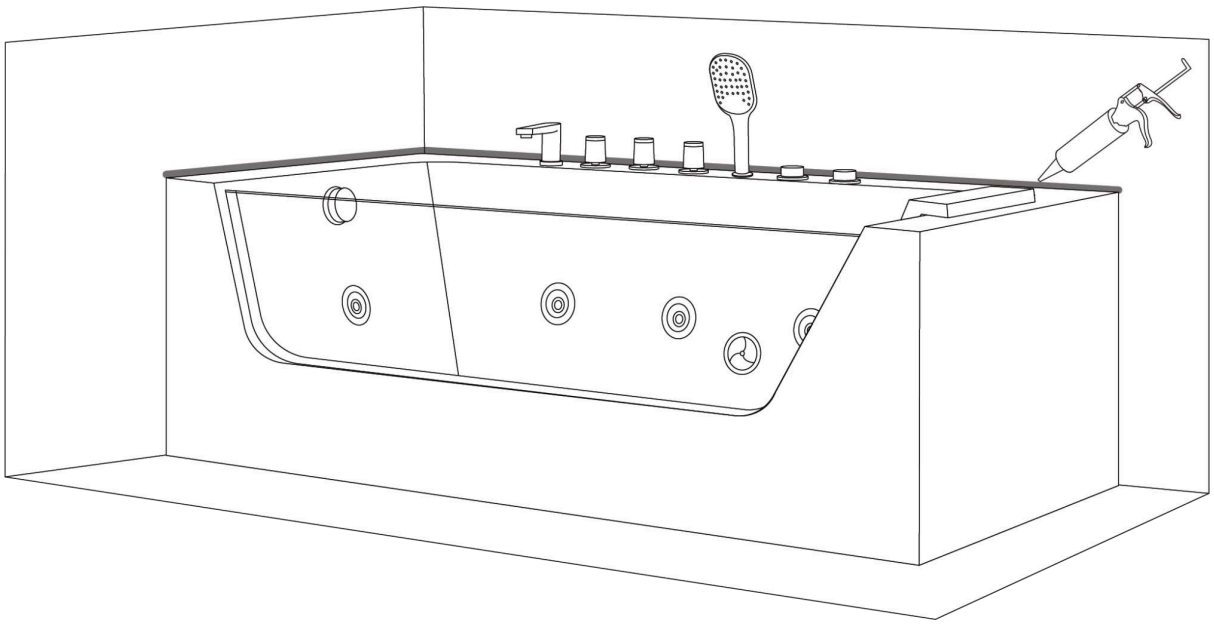

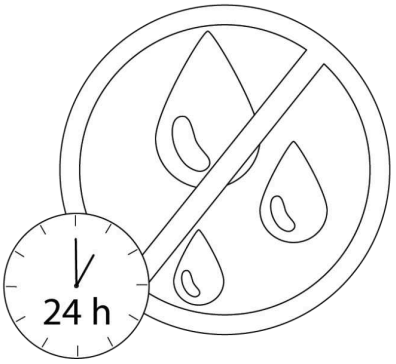
24 h

**Einweisung in die Bedienung unserer Produkte**

1. Schalten Sie den Strom ein.
2. Schalten Sie den Kalt- und Warmwasserboiler ein und stellen Sie die Temperatur ein.
3. Füllen Sie die Badewanne mit Hilfe des Reglers mit Wasser aus dem Wasserhahn oder der Handbrause.
4. Schalten Sie die Wasserpumpe erst ein, wenn der Wasserstand die Düsen erreicht hat.
5. Verwenden Sie den Luftregler, um die Massageleistung einzustellen.
6. Drehen Sie den Handbrausekopf, um die Massageeffekte einzustellen.
7. Das Licht geht an und verändert die Farbe automatisch, wenn Sie die Wasserpumpe anstellen. Das Licht schaltet sich aus, wenn Sie die Wasserpumpe ausschalten.
8. Drücken Sie den Druckluftschalter, um die Pumpe auszuschalten. Lassen Sie das Wasser nach dem Gebrauch abfließen und schalten Sie den Strom zum Schluss aus.

**Fehlerbehebung**

| Fehler | Mögliche Gründe | Versuchen Sie es mit: |
|---|---|---|
| Wasserpumpe funktioniert nicht | Der Netzstecker ist nicht richtig angeschlossen; der Leckschutz ist nicht angeschlossen | Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schließen Sie den Leckschutz an. |
| | Das Laufrad der Wasserpumpe ist durch einen kleinen Gegenstand blockiert | Reinigen Sie das Wasser Pumpenlaufrad |
| | Die Wasserpumpe ist ausgeschaltet | Schalten Sie die Wasserpumpe ein |
| | Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt | Stecken Sie die Stromversorgung richtig ein |
| | Kaputte Wasserpumpe | Reparieren oder ersetzen Sie die Wasserpumpe |
| Massagedüsen starten nicht | Spannungsproblem | Überprüfen Sie die Spannung |
| | Ein-/Ausschaltknopf ist nicht an oder funktioniert nicht | Überprüfen Sie den Schalter oder ersetzen Sie diesen |
| | Wasserkreislauf ist blockiert | Reinigen Sie die Wasserrohre |

| | | |
|---|---|---|
| Badewanne ist nicht Waagerecht | Die verstellbaren Füße sind nicht korrekt eingestellt | Verstellen Sie die Füße |
| Wasserausfluss | Der Überlauf ist defekt | Ersetzen Sie den Überlauf |
| | Muttern sind locker | Ziehen Sie die Muttern fest |
| | Die Anschlussteile sind nicht korrekt angeschlossen | Prüfen Sie den Kleber der Anschlussteile |

**Reinigung**

1. Verwenden Sie ein weiches Tuch für die Reinigung. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel mit Aceton oder Ammoniak. Desinfizieren mit Ameisensäure oder Formaldehyd ist strengstens untersagt.
2. Gibt es einen Kratzer auf der Oberfläche, nutzen Sie Wasserschleifpapier der Körnung 2000, um es zu polieren, danach polieren Sie es mit Zahnpasta und einem weichen Tuch.
3. Kalkablagerungen können mit Essig oder Zitronensäure entfernt werden.
4. Falls der Wasserkreislauf verstopft ist, schrauben Sie die Düsen und Rohre ab und reinigen Sie diese.
5. Bei den vergoldeten und versilberten Teilen ist eine häufige Reinigung nicht erforderlich.
6. Schlagen Sie nicht auf die Wanne mit harten Gegenständen ein. Und vermeiden Sie den Kontakt von heißen Gegenständen über 70° C (z.B. Zigaretten) mit der Badewanne. Reinigen Sie sie nicht mit chemischen Mitteln, die Bleichmittel enthalten.
7. Stellen Sie nach dem Gebrauch sicher, dass Sie das Wasser ablaufen lassen und den Netzstecker ausstecken.
8. Reinigung des Wassermassagen-Systems: Füllen Sie die Wanne mit 40°C heißem Wasser und fügen Sie pro Liter 2g Reinigungsmittel hinzu. Lassen Sie das Massagesystem für 5 Minuten laufen. Danach stoppen Sie es und lassen das Wasser ablaufen. Füllen Sie die Wanne wieder mit kaltem Wasser und schalten Sie das Massagesystem für 3 Minuten ein. Sie können das Wasser nun wieder ablassen und Ihre Massagedüsen sind gereinigt.

**Vorsichtsmaßnahmen**

1. Installation sollte von einem qualifizierten Sanitärinstallateur vorgenommen werden. Befolgen Sie die Anweisungen der Anleitung.

2. Geeignete Schläuche sollten von einem Fachmann vor Ort erworben und angeschlossen werden. Es dürfen auf keinen Fall die vom Verkäufer gelieferten Anschlussschläuche verwendet werden.

3. Beim Aufbau des Produkts muss der Kunde sicherstellen, dass die Bedieneinheit für Wartungszwecke und für den Fall, dass Teile ausgetauscht werden müssen, jederzeit leicht zugänglich ist.

4. Die elektrischen Komponenten müssen den nationalen Sicherheitsnormen entsprechen. Installieren Sie einen FI-Schutzschalter für die Stromversorgung.

5. Vor Gebrauch und in regelmäßigen Abständen müssen alle Schläuche von einem Fachmann geprüft und abgedichtet werden. Beim Transport oder im Laufe der Zeit können sich die Schläuche ablösen.

6. Lassen Sie kein überhitztes Wasser einlaufen und schalten Sie die Drüsen erst ein, wenn das Wasserlevel über den Drüsen ist.

7. Das Gerät arbeitet mit einer Nennspannung von 230 V. Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz.

8. Es wird empfohlen, nicht länger als 30 Minuten in der Badewanne zu bleiben.

9. Starten Sie das Gerät gelegentlich neu.

10. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es umgehend ersetzt werden.

11. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um Unfälle und andere Schäden zu vermeiden.

12. Um die Bildung von Schmutz, Bakterien und Schimmel zu vermeiden, ist es wichtig, die Badewanne oder den Whirlpool regelmäßig gemäß den Anweisungen des Herstellers zu reinigen und zu pflegen.

13. Im Falle eines Mangels ist der Kunde für den Aus- und Wiedereinbau des fehlerhaften Teils verantwortlich.

**Allgemeines zu Wirkungsweise und Gebrauch**

Nach jedem Bad Wasser ablaufen lassen. Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt in der Wanne.

**Pflegeanleitung für den Whirlpool**

Auf der glatten Oberfläche setzt sich kaum Schmutz an, so ist sie einfach zu reinigen und zu pflegen.

Regelmäßige Pflege: Schwamm, weiches Tuch, ein bisschen antistatisches Reinigungsmittel. Die Wanne behält so ihren Glanz bei und wirkt schmutzabweisend. Vermeiden Sie den Einsatz von Scheuer- oder Lösungsmitteln, welche die Oberfläche der Wanne beschädigen können. Hartnäckige Verschmutzungen entfernt man mit flüssigem Haushaltsreiniger wie z. B. Geschirrspülmittel oder Seifenlauge (Verdünnungsvorschrift beachten). Bei Kalkflecken Kalkentferner verwenden. Stets mit

reichlich sauberem Wasser nachspülen und mit einem Tuch nachpolieren. Keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Essigreiniger verwenden.

**Beschädigungen**

Verkratzte Oberflächen sollten vom Fachmann behandelt werden.

Mit lösungsmittelfreier Polierpaste behandeln. Wenn nötig, kann die Oberfläche zuerst mit Nass-Schleifpapier (n°800, danach n°1200) behandelt werden, bevor sie poliert wird. Benutzen Sie auf keinen Fall alkohol- oder acetonhaltige Lösungsmittel. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung durch den Benutzer entstehen, entziehen sich unserer Garantieleistung.

⚠ **Vorsicht!** Durch Nässe wird die Rutschgefahr auf den glatten Oberflächen um ein Vielfaches erhöht. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Seifen, Shampoos, Badeöle usw. benutzt werden.

**Änderungen vorbehalten**

Beliani behält sich Änderungen oder Produktmodifikationen ohne Ankündigung vor.

Importeur:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland

**Erklärung zur Leistung**

1. Produkttyp Eindeutiger Identifikator: Produktnummer am Ende der Seite

2. Verwendungszweck: Whirlwannen für den Hausgebrauch zur Körperpflege (PH)

3. Importeur:

Beliani GmbH

Haldenstrasse 5

6340 Baar

Schweiz

Telefon +41 43 5082233

4. Bevollmächtigter: ⁄.

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

6. Deklarierte Leistungen:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation .

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Bestimmungen der Richtlinien wird insbesondere durch die vollständige Übereinstimmung mit den folgenden harmonisierten Normen nachgewiesen:

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Geeignete technische Dokumentation oder spezifische technische Dokumentation: Bericht Nr.: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung.

Der oben genannte Importeur ist allein verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

**Anhang**

| Artikel Nummer | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Badewannen mit Massagefunktion |
| 1319, 17595 MARINA | Badewannen mit Massagefunktion |
| 13932 ISLITA | Badewannen mit Massagefunktion |
| 13933 SAONA | Badewannen mit Massagefunktion |
| 13720 SALAMANCA | Badewannen mit Massagefunktion |
| 17589 MANTA | Badewannen mit Massagefunktion |
| 17590 HUARAZ | Badewannen mit Massagefunktion |
| 17591 BARRANCA | Badewannen mit Massagefunktion |
| 17592 OYON | Badewannen mit Massagefunktion |
| 17593, 19779 PUQUIO | Badewannen mit Massagefunktion |
| 17594 TAHUA | Badewannen mit Massagefunktion |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Badewannen mit Massagefunktion |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Badewannen mit Massagefunktion |
| 18802, 18803 MARTINICA | Badewannen mit Massagefunktion |

Unterzeichnet für den Importeur und im Namen des Herstellers von:
Michael Widmer, Geschäftsführer

6340 Baar, 13.05.2020

# Magyar (HU)

**Fürdőkád összeszerelési útmutató**

Gyártó és importőr:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland

**Használati utasítás**

A telepítés előtt figyelmesen el kell olvasni ezt a használati utasítást.

**Az áru átvételkori ellenőrzése**

A termék átvételekor ellenőrizze a termék teljességét és esetleges sérüléseit. Ha bármilyen sérülést észlel, azonnal értesítse az eladót. Nem vállalunk felelősséget a beszerelés során vagy azt követően keletkezett károkért.

**A kád emelése/mozgatása**

A kád emeléséhez vagy mozgatásához fogja meg a széleinél fogva - soha ne a tömlőknél vagy a szerelési alkatrészeknél.

**Csövek fektetése**

A csöveket nem szabad a kád alá fektetni.

**Védelem a károsodás ellen**

Használjon megfelelő védőburkolatokat a felületek károsodásának és a szennyeződések vagy por okozta eltömődések megelőzésére a szerelési folyamat során. A telepítés/szerelés megkezdése előtt ideiglenesen takarja le az érzékeny alkatrészeket, például a lefolyókat, a fúvókákat és a vezérlőpanelt védőburkolatokkal.

**Különleges elővigyázatosság**

A csempék tisztításakor ügyeljen arra, hogy ammónia vagy hasonló agresszív tisztítószerek ne érintkezzenek a beépített alkatrészekkel.

**Elektromos csatlakozás (230 V)**

Ezt a feladatot csak szakképzett villanyszerelő végezheti. Biztosítsa a védelmet egy hibaáram-védőkapcsolóval (30 mA).

**Biztonsági előírások**

A fürdőkád beszerelése során számos egyszerű lépést kell figyelembe venni, megelőzve a lehetséges baleseteket. A beszerelést csak szakképzett szakemberek végezhetik. A fürdőkádat 230 V AC 50 Hz-es feszültségre kell csatlakoztatni. A készüléket egy olyan hibaáramú készüléken

keresztül kell táplálni, amelynek névleges hibaárama nem haladja meg a 30 mA-t. Ezenkívül az elektromos szerelést áramkör-megszakítóval kell ellátni, amely biztosítja az áramellátásról való minden pólusú leválasztást.

A kád fémelemei között feszültségkiegyenlítő kapcsolatot kell létesíteni, az egyes országok megfelelő előírásait követve. A feszültség alatt álló alkatrészeket - kivéve a 12 V-ot meg nem haladó extra alacsony védőfeszültségen működő alkatrészeket - a kádban tartózkodó személy számára hozzáférhetetlenül kell elhelyezni. Az elektromos alkatrészeket úgy kell elhelyezni vagy rögzíteni, hogy azok ne essenek a kádba.

**Víz bevezetése a masszázsfúvókához**

Amint a vízbevezetés a kád pereme alá kerül, az EN 1717 szabványnak megfelelő biztonsági berendezéssel kell csatlakoztatni (5. folyadékkategória). Ez például egy egyenáramú biztonsági berendezés (pl. 1. típusú, a légkörrel állandó kapcsolatban lévő csőmegszakító) alkalmazását jelentheti a konkrét telepítési követelmények alapján. Ezt a csatlakoztatást kizárólag képzett szakembernek kell elvégeznie. Ezek az iránymutatások a következő esetekre vonatkoznak:

1. Minden olyan kád, amelyet a kifolyón keresztül töltenek meg.
2. Minden olyan kád, amely a masszázsfúvókáin keresztül van csatlakoztatva és töltve a meglévő T-szerelvényben.

Mindkét esetben a csatlakozást olyan megerősített rugalmas csővel kell elvégezni, amely képes előre kevert hideg és meleg víz szállítására.

**Áramlási sebesség:** Maximum 20 liter/perc (EN 200)

**Túlfolyási kapacitás:** Minimum 36 liter/perc (EN 274)

**Lefolyási kapacitás:** Minimum 48 liter/perc (EN 274)

**Tartós telepítés**

A karbantartó nyílásokat legalább 50 x 50 cm méretűre kell kialakítani, hogy biztosítsák a technikai elemekhez, például a szivattyúhoz, fúvókához, szelepekhez, csatlakozó dobozhoz és egyéb csatlakozásokhoz való hozzáférést. Lehetőleg használjon eltávolítható oldalpaneleket, de mindig az merev elemeket részesítse előnyben.

Ezenkívül javasolt egy 20 x 20 cm-es nyílást is telepíteni a lefolyó számára, hogy megfelelő zajszigetelést biztosítson a telepítés során.

A megfelelő szellőzés érdekében feltétlenül szükséges egy szellőzőrács telepítése (nincs mellékelve). A kádmodell függvényében a szellőzőrácsot a falburkolat közelében helyezhetjük el. A nyílásban egy szellőzőrács (minimum 150 cm) is felszerelhető, hogy levegőt juttasson a fúvókához. Alternatív megoldásként fontolja meg egy karbantartási nyílás/szellőzőrács elhelyezését a szomszédos helyiségben.

A hangszigetelés optimalizálása érdekében telepítse a szellőzőrácsot hangszigetelő anyagokkal. Elfogadható továbbá, ha a szellőzőrácsot a szomszédos helyiségben helyezik el.

**Ha a hely korlátozott:** Ha a karbantartó nyílásnak nem áll rendelkezésre elegendő hely, javasolt a "felületi szerelés", hogy szükség esetén teljesen szétszerelhető legyen a fürdőkád. Győződjön meg róla, hogy a lefolyócső, az elektromos csatlakozók és szükség esetén a vízellátó vezeték leválasztható a szellőzőnyíláson keresztül. Tömítse le a kád peremét teljes egészében (ecetsavmentes) szilikonnal.

A kádat olyan felületre helyezze, amely megtartja a vizet (pl. csempék) és enyhe lejtéssel kifelé, hogy esetleges szivárgás esetén az a burkolat alatt távozzon, és ne a kád alatt gyűljön össze. A garancia nem fedezi a rossz telepítésből eredő vízkárokat. Javasolt, hogy ne burkoljuk teljesen körbe csempével a fürdőkádat. A vízpumpa, légpumpa és ózon fertőtlenítés levegőcirkulációt igényel.

Használat közben ne öntsünk vizet közvetlenül a zuhanytartóba. A garancia nem terjed ki az üzemeltetési hibák miatt bekövetkező vízkárokra.

A kád belső komponensei könnyen hozzáférhetőek kell, hogy legyenek, különben a garancia nem fedezi a belső komponensek elérését hibaelhárítási esetben.

**Szivárgás ellenőrzése**

A kád vízbevezetésének és lefolyójának csatlakoztatása után a kádat meg kell tölteni, és ellenőrizni kell, hogy nincs-e szivárgás.

Ellenőrizze a következő funkciókat a kezelőpanel segítségével:

1. Levegőrendszer
2. Vízszivattyú beállításai

A fürdőkád víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 40 °C-ot.

**R 1700*850*580 mm**

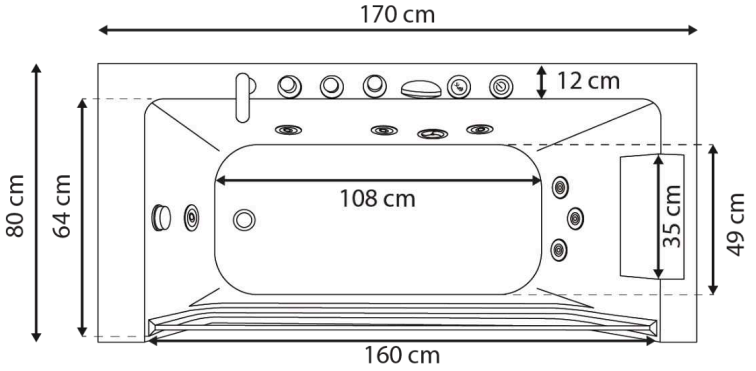


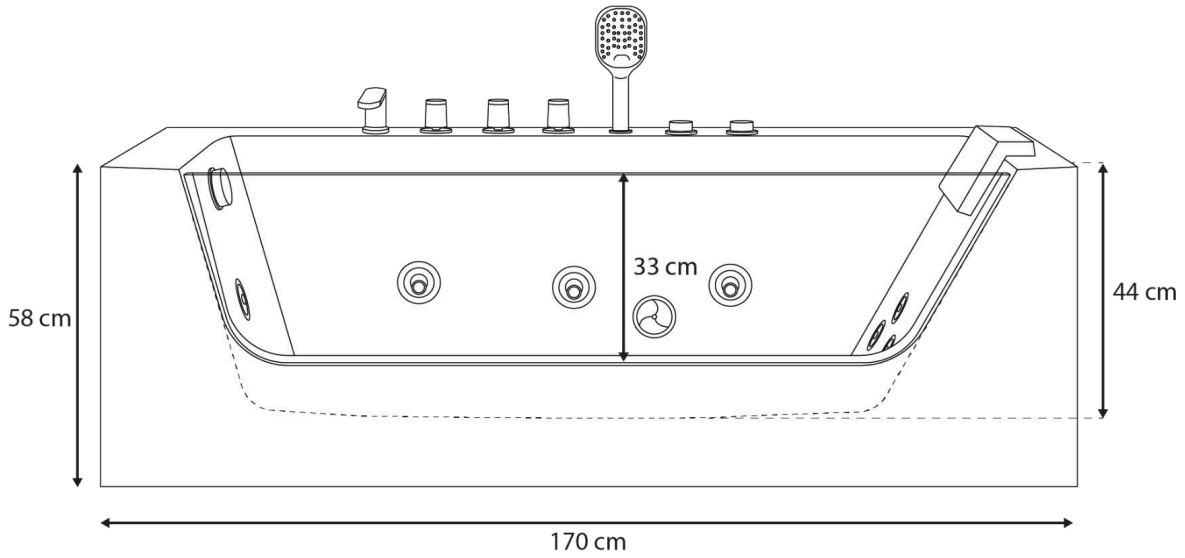


+/- 2 cm

**L 1700*850*580 mm**

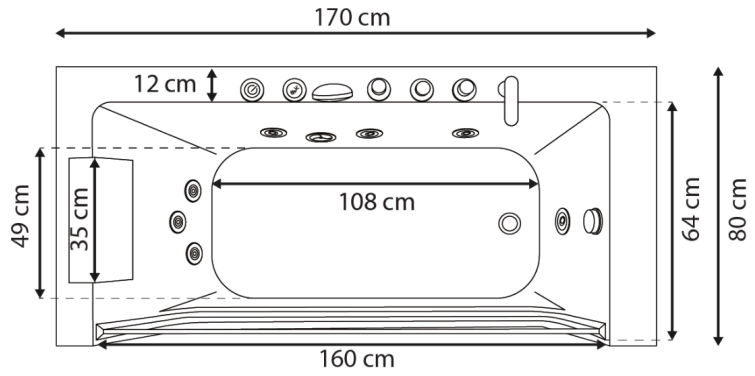


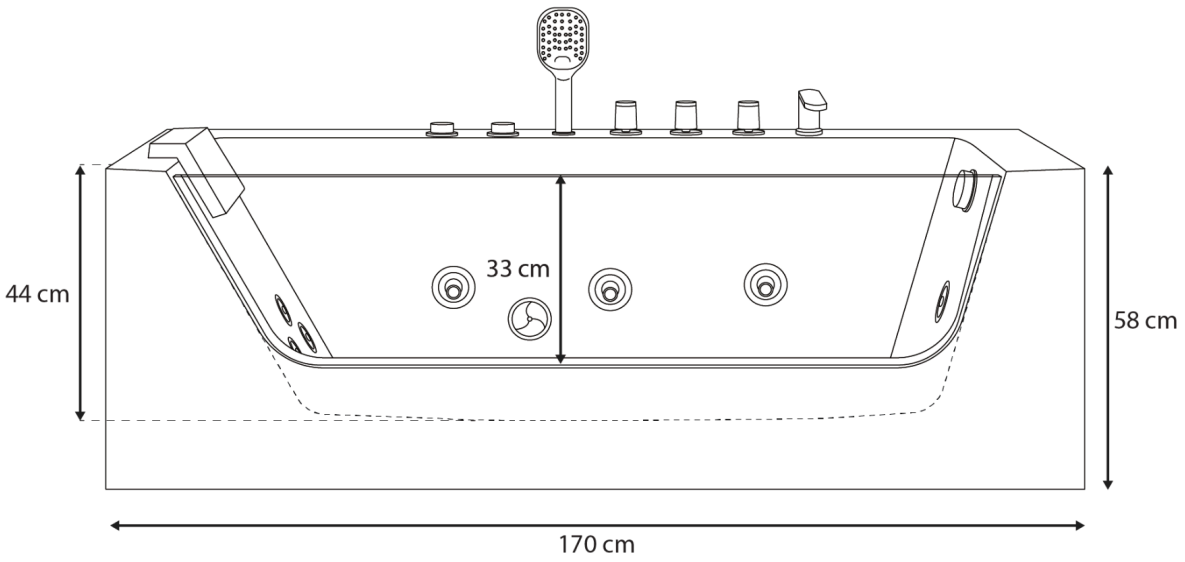


+/- 2 cm

**A csomag tartalma**

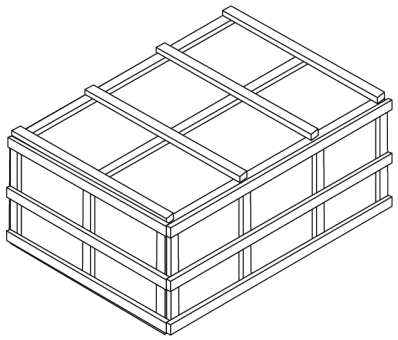

Használjon ollót a csomagolás kinyitásához; Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész a csomagolásban van.

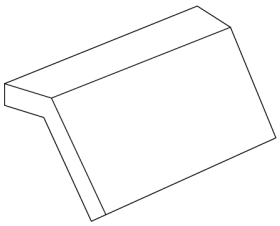

1 x Fejtámla

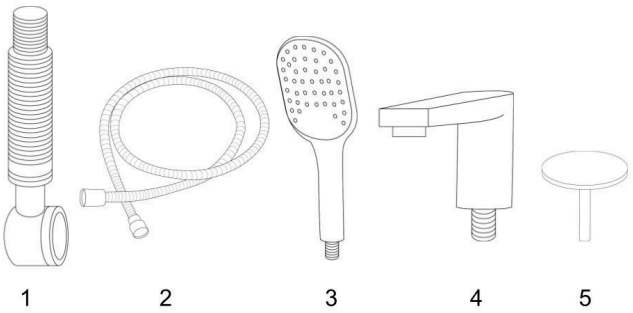


**Tartozékok doboza**

1. 1x lefolyó
2. 1x kézi zuhany tömlő
3. 1x kézi zuhany
4. 1x Kádtöltő
5. 1x Lefolyó dugó

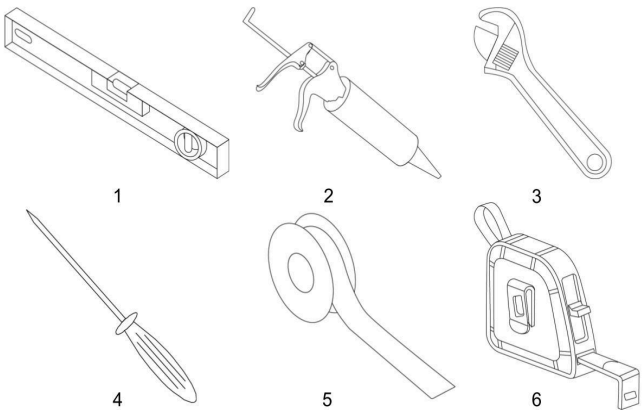


**Az összeszereléshez szükséges szerszámok**

1. Szint
2. Tömítőanyag
3. Állítható kulcs
4. Csavarhúzó
5. PTFE szalag
6. Mérőszalag

**Előkészítés**

Kád összeszerelése

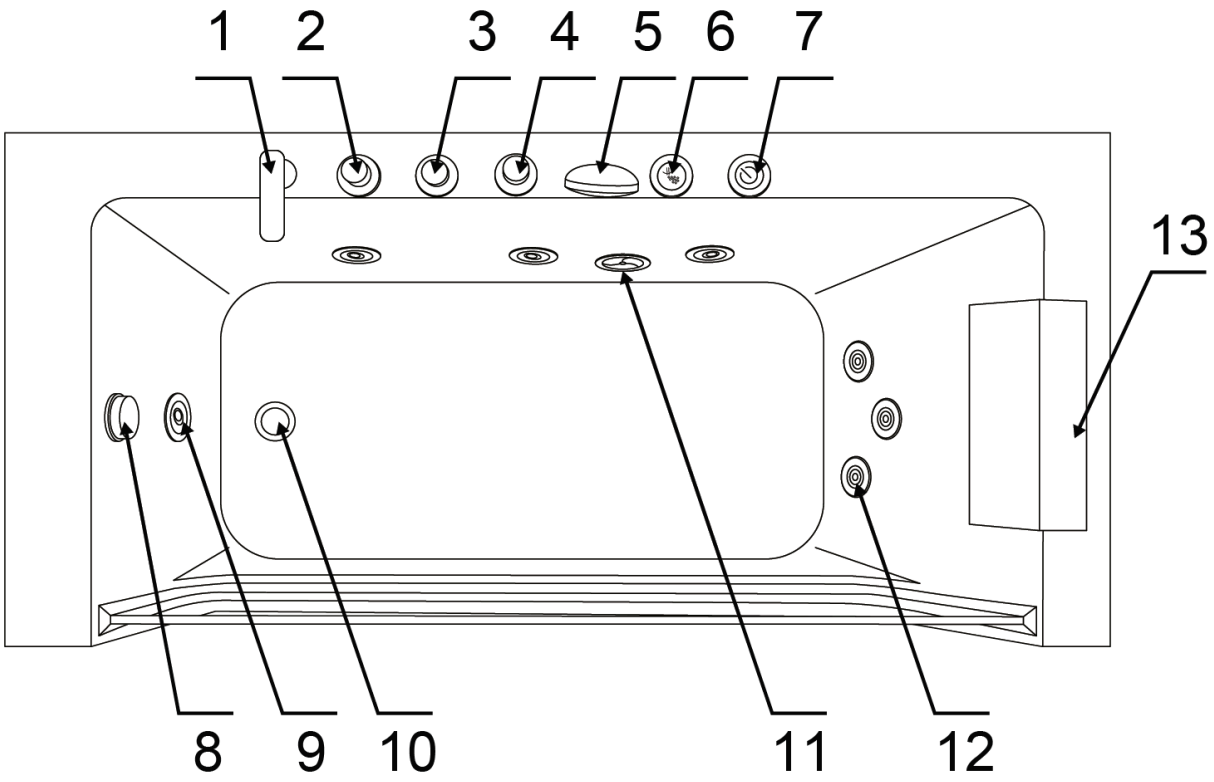


| Tétel | Leírás | Tétel | Leírás |
|---|---|---|---|
| 1 | Kádtöltő | 2 | Hidegvíz keverő |
| 3 | Melegvíz keverő | 4 | Kézi zuhany és csapkapcsoló |
| 5 | Kézi zuhany | 6 | Funkcióválasztó |
| 7 | Be-/kikapcsoló | 8 | Túlfolyó lefolyó gomb |
| 9 | Nagy fúvókák | 10 | Lefolyó |
| 11 | Szívó | 12 | Kis fúvókák |
| 13 | Fejtámlák | | |

**Elektromos paraméterek**

| Névleges feszültség | Névleges frekvencia | Max. Névleges teljesítmény | Max. Névleges teljesítmény |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. Csak szakképzett villanyszerelő végezheti. Biztosítsa a védelmet egy RCD (30 mA) segítségével.
2. A tápegységben elektromos szivárgásvédelemnek kell lennie. Az elektromos kábeleket rögzíteni kell. Az elektromos kábel mérete nem lehet kisebb 2,5 $mm^2$-nél. Az áramellátó berendezésnek meg kell felelnie a nemzeti előírásoknak.
3. Figyelmeztetés: Az elektromos készülékek használatakor tartsa be a következő biztonsági óvintézkedéseket.
4. Veszélyek: Áramütés veszélye. Csak olyan áramköröket csatlakoztasson, amelyek GFCI-vel (Ground Fault Circuit Interrupter) védettek. A GFCI nem tartozék, de minden szükséges információt megadunk róla. A GFCI-t törvény írja elő.

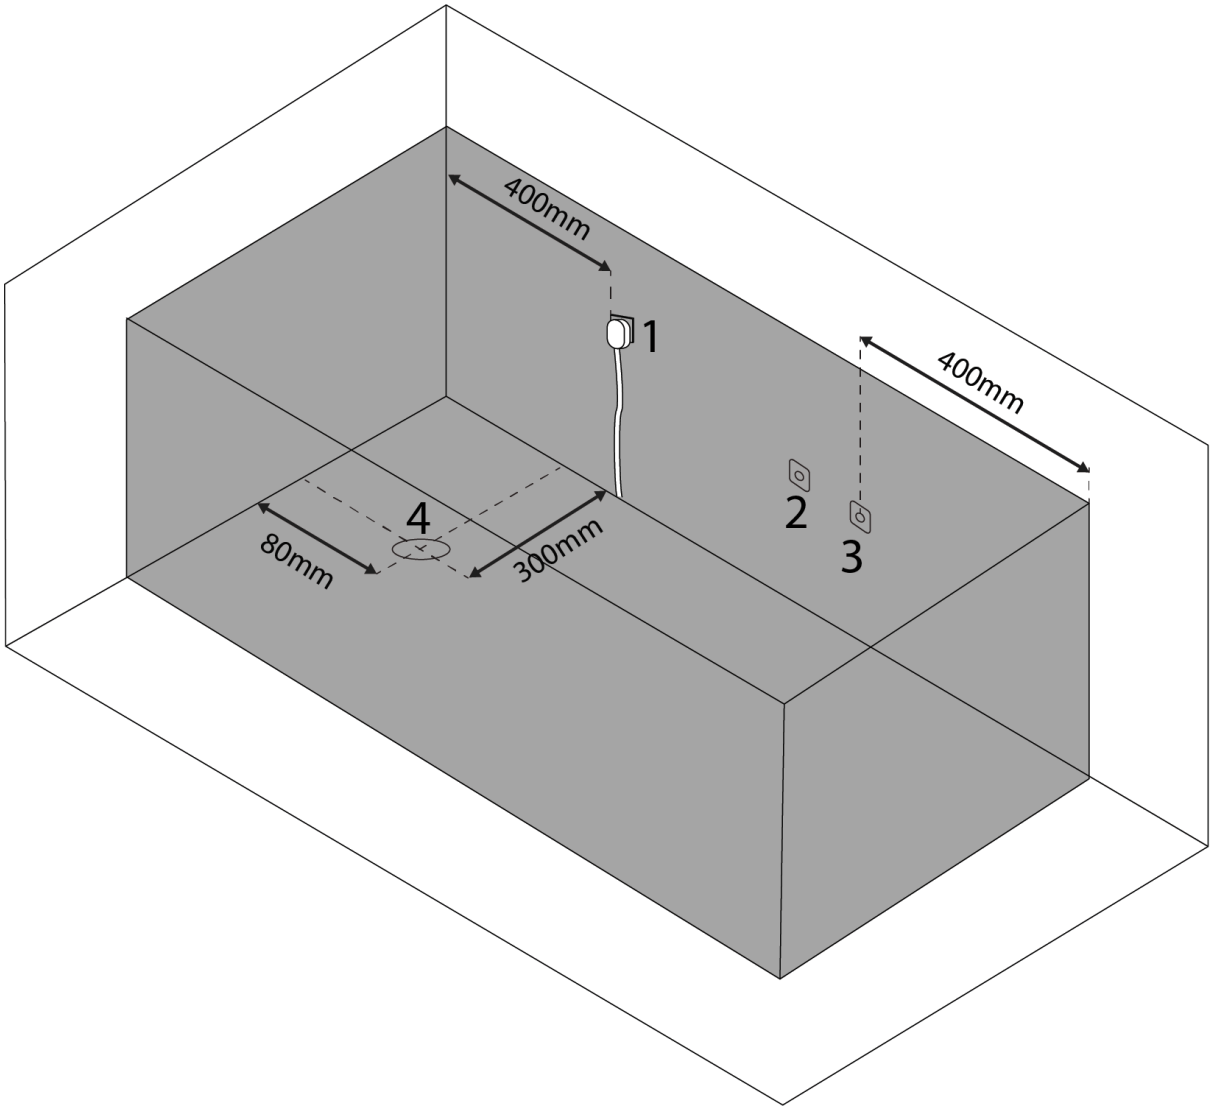


**Kivezető nyílás**

1. Elektromos konnektor
2. Meleg víz
3. Hideg víz
4. Vízelvezető lyuk

5.

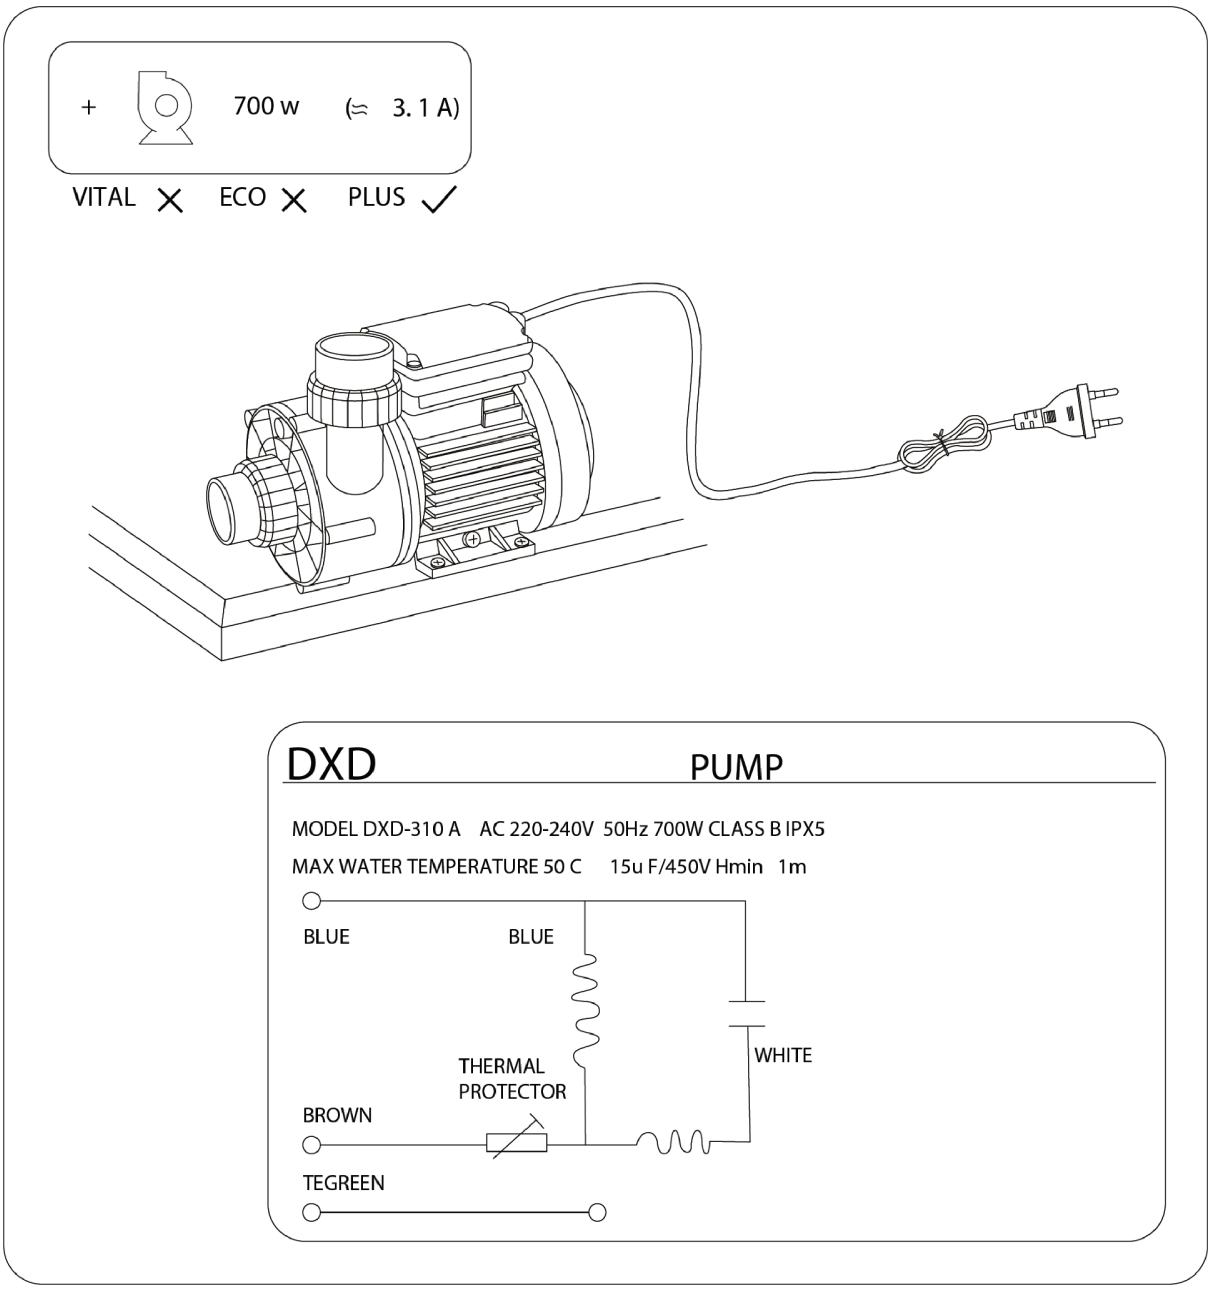


**Szerelje fel megfelelően. Ne indítsa el a szivattyút víz nélkül.**

**Csatlakozási terv**

A. Kézi zuhany
B. Kézi zuhany és csapkapcsoló
C. Melegvíz-bemenet
D. Hidegvíz-bemenet
E. Csapszerelvény

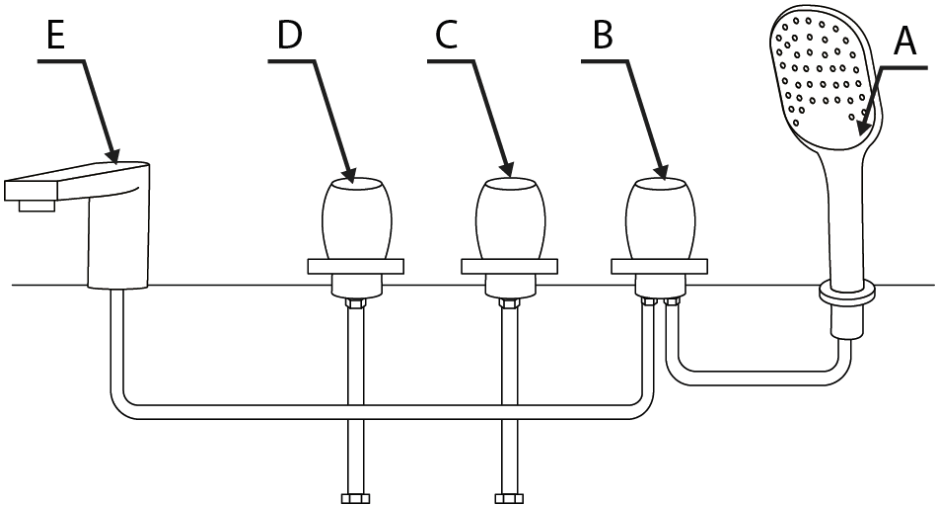


**Vízellátás**

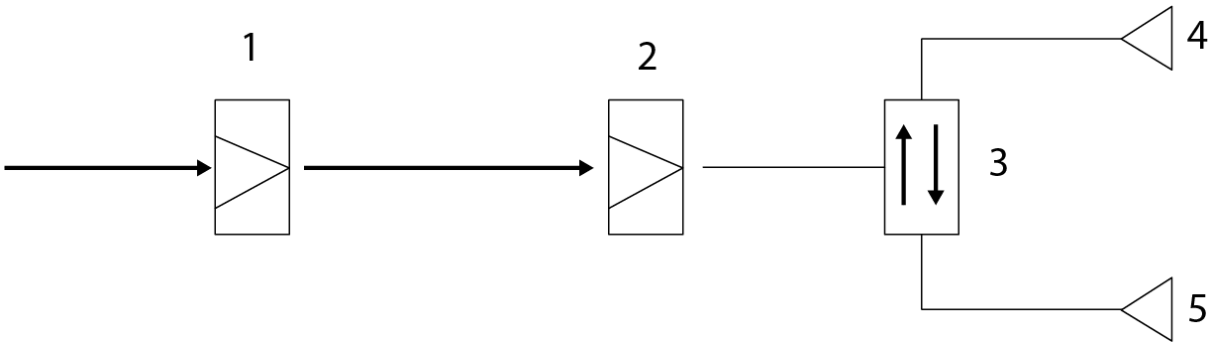


1. Hideg víz
2. Meleg víz
3. Váltás a kézi zuhany és a csap között
4. Kézi zuhany
5. Vízesés csap

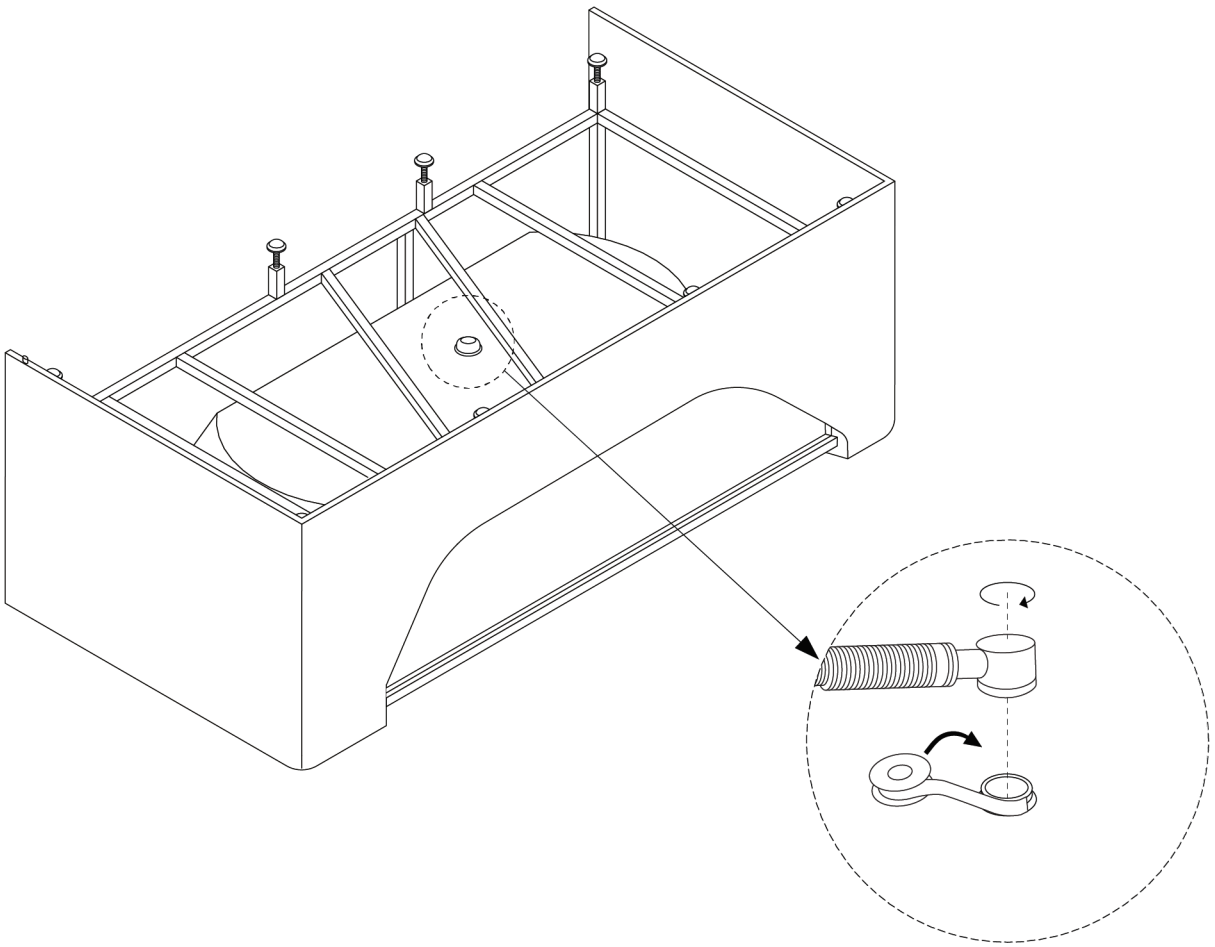

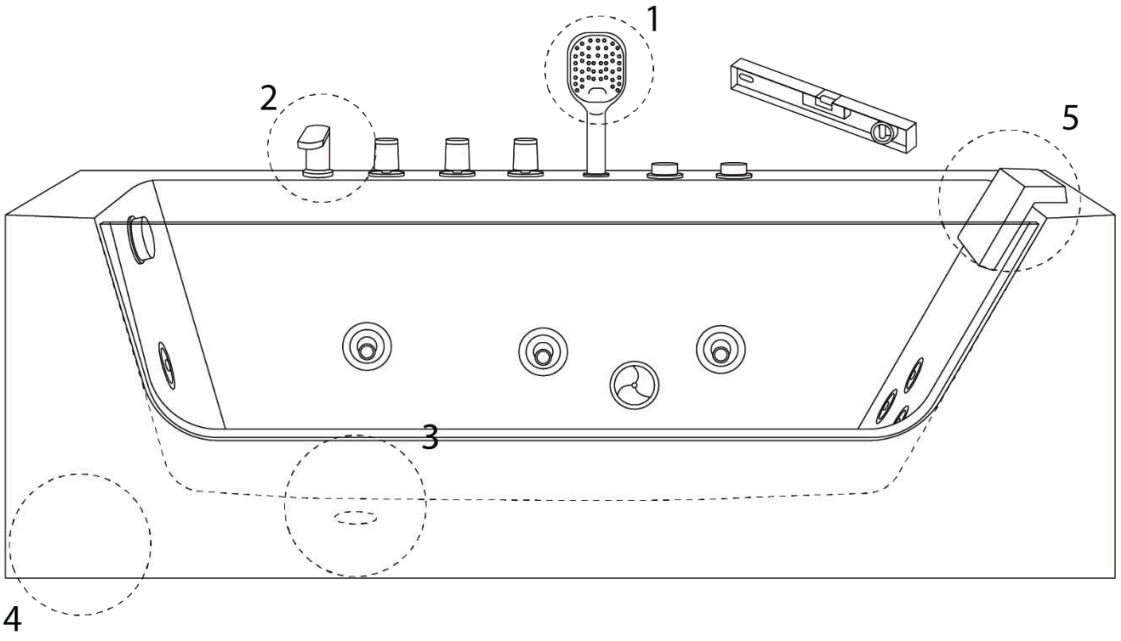
1
2
5
3
4

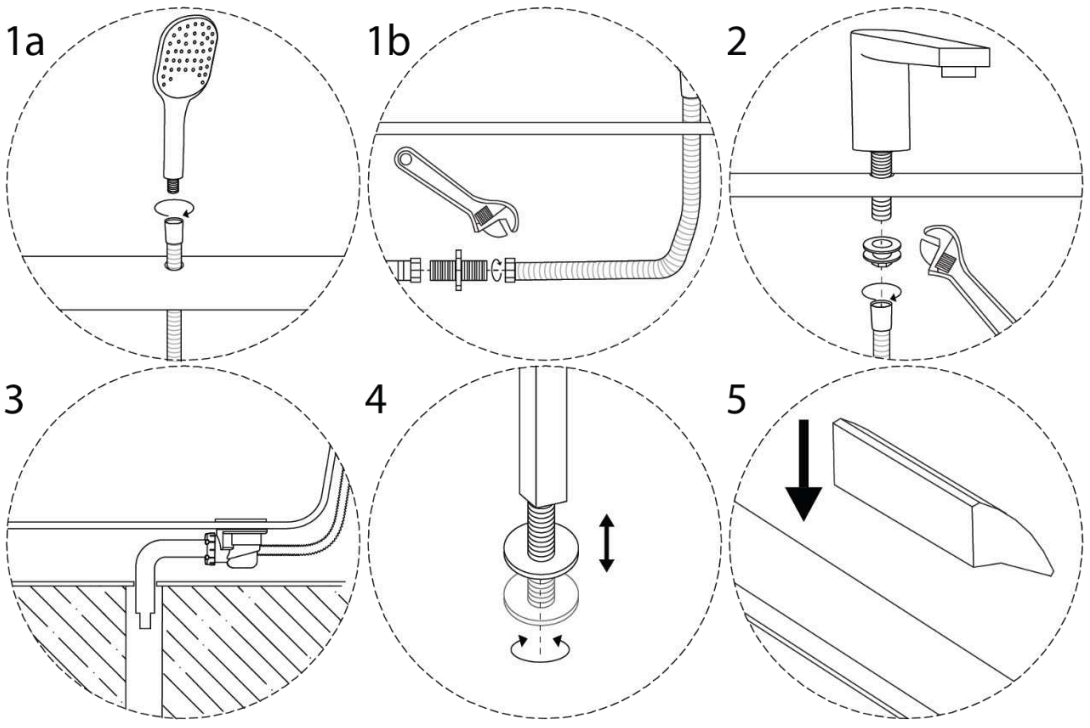
1a
1b
2
3
4
5

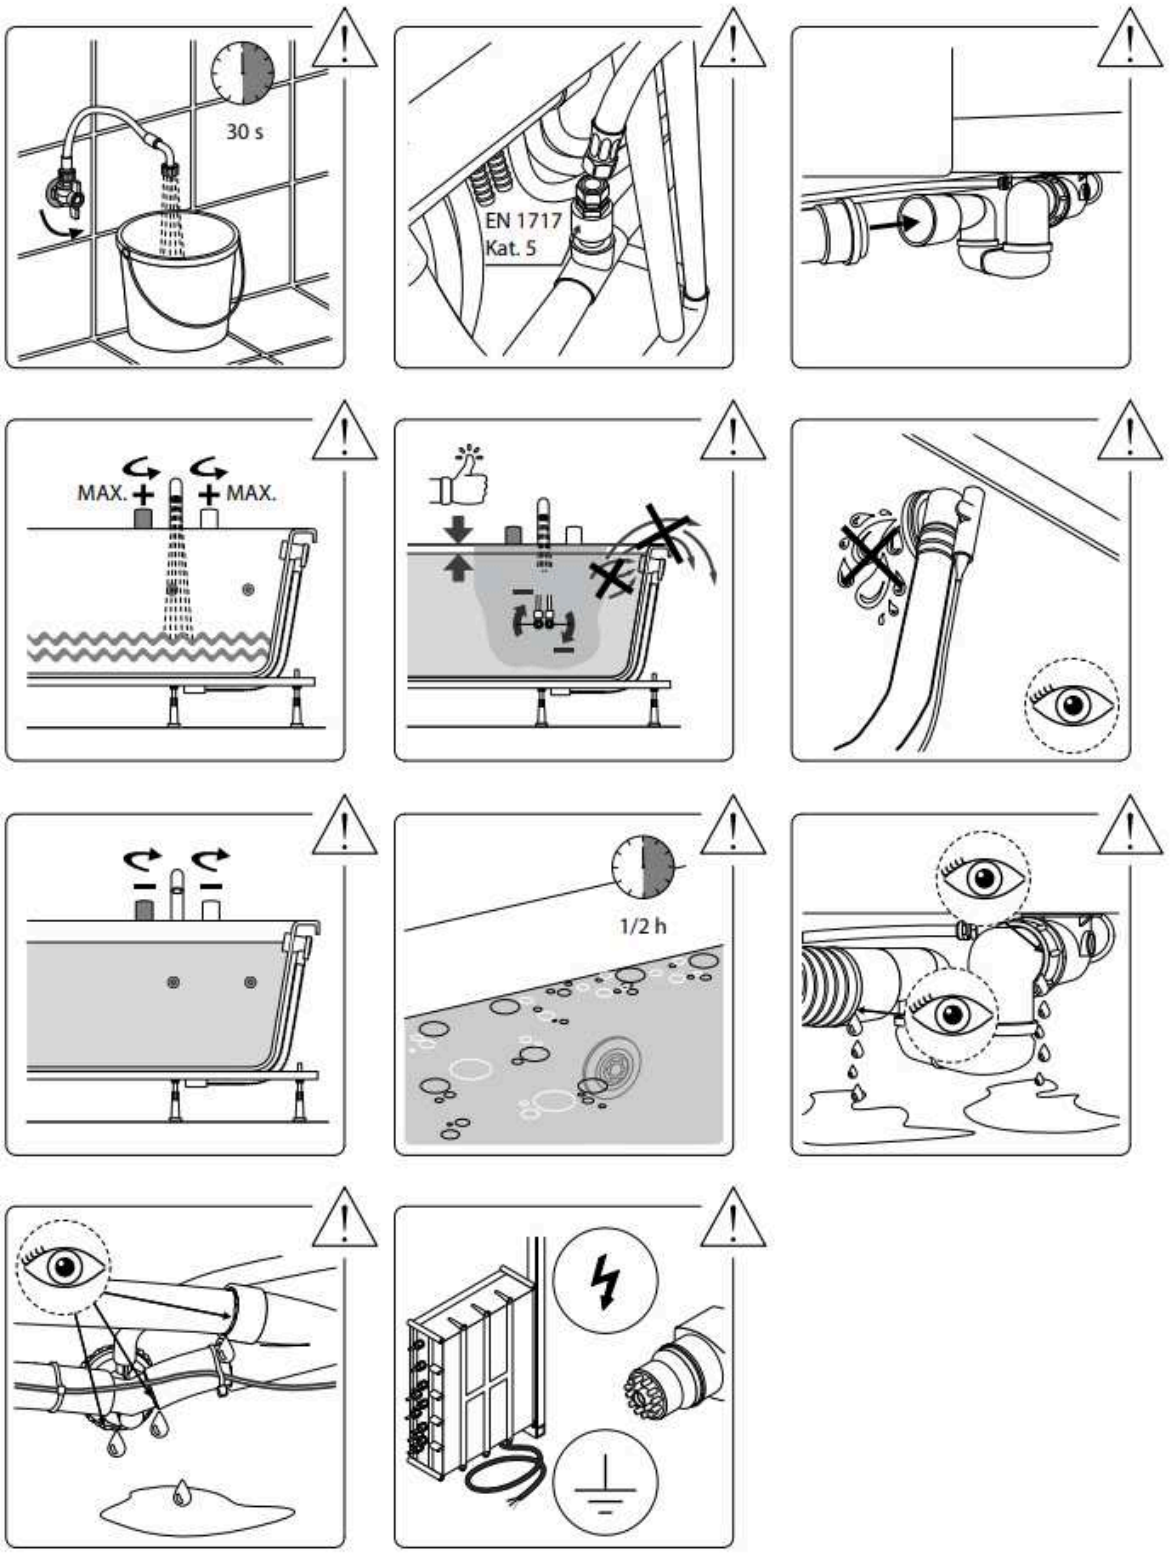
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

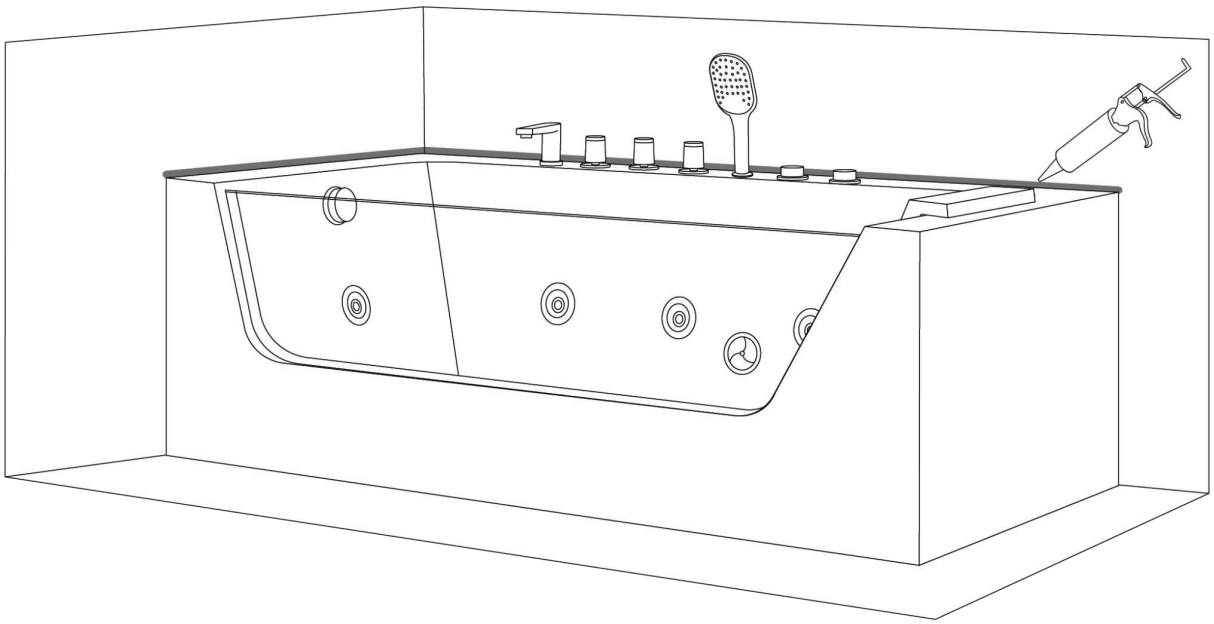

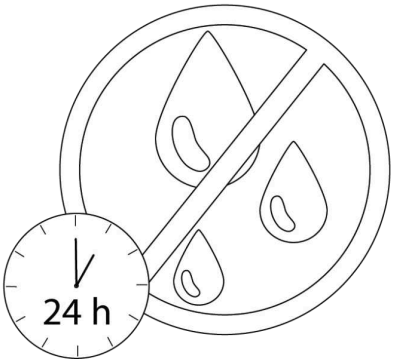
24 h

**A kád működtetésére vonatkozó utasítások**

1. Kapcsolja be az áramot.
2. Kapcsolja be a hideg- és melegvíz-bojlert, és állítsa be a hőmérsékletet.
3. A szabályozó segítségével töltse fel a kádat vízzel a csapból vagy a kézi zuhanyfejből.
4. Ne kapcsolja be a vízszivattyút, amíg a vízszint el nem éri a fúvókákat.
5. A levegőszabályzóval állítsa be a masszázs intenzitását.
6. Forgassa el a kézi zuhanyfejet a masszázshatás beállításához.
7. A fény automatikusan bekapcsol és színt vált, amikor bekapcsolja a vízszivattyút. A fény kikapcsol, amikor kikapcsolja a vízszivattyút.
8. A szivattyú kikapcsolásához nyomja meg a légkapcsolót. Használat után engedje le a vizet, és végül kapcsolja ki a készüléket.

**Hibaelhárítás**

| Hiba | Lehetséges okok | Próbálja ki ezt |
|---|---|---|
| Nem működik a vízpumpa | A hálózati csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva; a szivárgásvédelem nincs csatlakoztatva | Dugja be a hálózati csatlakozót és csatlakoztassa a szivárgásvédőt |
| | A vízszivattyú járókerekét valami apróság blokkolja | Tisztítsa meg a vízszivattyú járókerekét |
| | A vízszivattyú ki van kapcsolva | Csatlakoztassa helyesen a tápegységet |
| | A hálózati csatlakozó nem megfelelően van behelyezve | Javítsa meg vagy cserélje ki a vízszivattyút |
| | A vízszivattyú elromlott | Ellenőrizze a feszültséget |
| A masszázsfúvókák nem indulnak | Feszültségprobléma | Ellenőrizze a kapcsolót, vagy cserélje ki |
| | A be/kikapcsoló gomb nincs bekapcsolva vagy nem működik | Tisztítsa meg a vízvezetékeket |
| | A vízkeringés elakadt | Cserélje ki a túlfolyó lefolyót |
| A fürdőkád nem vízszintes | Az állítható lábak nincsenek megfelelően beállítva | Állítsa be a lábakat |
| Víz túlcsordul | A túlfolyó meghibásodott | Cserélje ki a túlfolyót |

| | | |
|---|---|---|
| | Az anyacsavarok meglazultak | Húzza meg az anyacsavarokat |
| | A csatlakozó alkatrészek nincsenek megfelelően rögzítve | Ellenőrizze a csatlakozó alkatrészek ragasztását |

**Tisztítás**

1. A tisztításhoz használjon puha rongyot, és kerülje az aceton- vagy ammóniatartalmú erős tisztítószerek használatát. Szigorúan tilos hangyasavval vagy formaldehiddel fertőtleníteni.
2. Ha karcolás van a felületen, használjon 2000-es szemcseméretű nedves csiszolópapírt, hogy finoman polírozza azt. Ezt követően folytassa a további polírozást fogkrémmel és puha ronggyal.
3. A vízkőlerakódásokat ecettel vagy citromlével lehet eltávolítani.
4. Ha a vízkeringés elzáródott, csavarja ki a fúvókákat és a csöveket, és tisztítsa meg őket.
5. Az aranyozott és ezüstözött alkatrészek esetében nincs szükség gyakori tisztításra.
6. Kérjük, tartózkodjon a kád kemény tárgyakkal való ütögetésétől. Továbbá kerülje a kád és a 70 °C-ot meghaladó hőmérsékletű forró tárgyak (pl. cigaretta) közvetlen érintkezését. Ne tisztítsa a fürdőkádat fehérítőt tartalmazó vegyi anyagokkal.
7. Használat után engedje le a vizet, és húzza ki a tápkábelt.
8. A vízmasszírozó rendszer tisztítása: Töltse meg a kádat 40 °C-os forró vízzel, és adjon hozzá literenként 2 g mosószert. Hagyja futni a masszázsrendszert 5 percig. Ezt követően állítsa le, és engedje le a vizet. Töltse újra a kádat hideg vízzel, és 3 percre kapcsolja be a masszázsrendszert. Most már ismét leengedheti a vizet, és a masszázsfúvókák megtisztultak.

**Óvintézkedések**

1. A beszerelést képzett vízvezeték szerelőnek kell elvégeznie. Kérjük, kövesse a kézikönyvben található utasításokat.
2. A megfelelő tömlőket helyi forrásokból kell beszerezni, és szakembernek kell csatlakoztatni. Semmilyen körülmények között sem szabad az eladó által biztosított csatlakozótömlőket használni.
3. A termék beszerelésekor a vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az előlap karbantartási célokból és alkatrészcsere esetén mindig könnyen hozzáférhető legyen.
4. Az elektromos alkatrészeknek meg kell felelniük a nemzeti biztonsági előírásoknak. A tápellátáshoz szereljen be földzáró áramkör-megszakítót.
5. Minden tömlőt szakembernek kell ellenőriznie és lezárnia a termék használata előtt és rendszeresen. A tömlők szállítás közben vagy az idő múlásával megszakadhatnak.

6. Ne futtasson túlmelegedett vizet, és csak akkor kapcsolja be a fúvókákat, ha a vízszint felettük van.
7. A készülék 230 V névleges feszültségen működik. Használat után húzza ki a tápegységet.
8. Javasoljuk, hogy 30 percnél hosszabb ideig ne tartózkodjon a kádban.
9. Időnként indítsa újra a készüléket.
10. Ha a tápkábel megsérül, azonnal ki kell cserélni.
11. A balesetek és egyéb károk elkerülése érdekében olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
12. Rendszeresen tisztítsa és karbantartja a kádat vagy a pezsgőfürdőt a gyártó utasításai szerint, hogy megelőzze a szennyeződések és baktériumok felhalmozódását és a penészesedés kialakulását.
13. Meghibásodás esetén a hibás alkatrész eltávolítása és újbóli összeszerelése a vásárló feladata.

**Általános információk a funkcionalitásról és a használatról**

Minden fürdés után engedje le a vizet. Soha ne hagyjon gyerekeket felügyelet nélkül a kádban.

**Whirlpool ápolási utasítások**

A felület könnyen tisztítható és karbantartható. A sima felület alig vonzza a szennyeződéseket. Rendszeres karbantartás: szivacs, puha kendő, némi antisztatikus tisztítószer. Így a kád megőrzi fényét. Kerülje a csiszoló vagy oldószeres tisztítószerek használatát, amelyek károsíthatják a kád felületét. Makacs szennyeződések esetén használjon folyékony háztartási tisztítószert, például mosogatószert vagy szappanoldatot (kövesse a hígítási utasításokat). A vízkőfoltokat vízkőoldóval távolítsa el. Mindig alaposan öblítse ki bő tiszta vízzel, és egy ronggyal polírozza ki. Ne használjon savas tisztítószereket vagy ecet alapú tisztítószereket.

**Kár**

A megkarcolt felületeket szakembernek kell kezelnie. Kezelje oldószermentes polírozópasztával. Ha szükséges, a felületet a polírozás előtt először nedves csiszolópapírral (n°800, majd n°1200) lehet kezelni. Ne használjon alkohol- vagy acetonalapú oldószereket. A nem megfelelő felhasználói kezelésből eredő károkra a garancia nem terjed ki.

⚠ **Vigyázat!** Nedves állapotban a felület fokozott csúszásveszélyt jelent. Ez különösen akkor áll fenn, ha szappanokat, samponokat, fürdőolajokat stb. használ.

**Változásra fenntartva**

A Beliani fenntartja a jogot, hogy a terméken előzetes értesítés nélkül változtatásokat vagy módosításokat hajtson végre.

Importőr:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland

**Teljesítménynyilatkozat**

1. Terméktípus Egyedi azonosító: Termékszám az oldal alján

2. Rendeltetésszerű használat: háztartási használatra szánt pezsgőfürdőkádak személyi higiéniára (PH)

3. Importőr:

Beliani GmbH

Haldenstrasse 5

6340 Baar

Svájc

Telefon +41 43 5082233

4. Meghatalmazott képviselő: ⁄.

5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: Rendszer 3

6. Nyilatkozott teljesítmények:

Harmonizált Műszaki Előírás .

A kijelölt terméknek az irányelvek rendelkezéseinek való megfelelését különösen a következő harmonizált szabványoknak való teljes megfelelés bizonyítja:

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Megfelelő műszaki dokumentáció vagy egyedi műszaki dokumentáció: Jelentés száma: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek.

A 305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a fent megnevezett importőr felelős.

**Függelék**

| Cikkszám | Cikk neve |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Kádak masszázsfunkcióval |
| 1319, 17595 MARINA | Kádak masszázsfunkcióval |
| 13932 ISLITA | Kádak masszázsfunkcióval |
| 13933 SAONA | Kádak masszázsfunkcióval |
| 13720 SALAMANCA | Kádak masszázsfunkcióval |
| 17589 MANTA | Kádak masszázsfunkcióval |
| 17590 HUARAZ | Kádak masszázsfunkcióval |
| 17591 BARRANCA | Kádak masszázsfunkcióval |
| 17592 OYON | Kádak masszázsfunkcióval |
| 17593, 19779 PUQUIO | Kádak masszázsfunkcióval |
| 17594 TAHUA | Kádak masszázsfunkcióval |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Kádak masszázsfunkcióval |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Kádak masszázsfunkcióval |
| 18802, 18803 MARTINICA | Kádak masszázsfunkcióval |

Signed for the importer and on behalf of the manufacturer by:
Michael Widmer, Managing Director

6340 Baar, 13.05.2020

# Italiano (IT)

**Istruzioni per il Montaggio della Vasca da Bagno**

Produttore e importatore:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Svizzera

**Istruzioni per l'uso**

Queste istruzioni per l'uso devono essere lette attentamente prima dell'installazione.

**Ispezione della merce al momento della consegna**

Al ricevimento, controllare il prodotto per verificarne l'integrità e per eventuali danni. Se si riscontrano danni, informare immediatamente il venditore. Non saremo responsabili per i danni che si verificano durante o dopo l'installazione.

**Sollevamento/spostamento della vasca**

Per sollevare o spostare la vasca, afferrarla per i bordi, mai per i tubi o parti di installazione.

**Posa delle tubature**

Le tubature non devono essere posate sotto la vasca da bagno.

**Protezione contro i danni**

Utilizzare adeguati copriprotettori per evitare danni alle superfici e blocchi causati da sporco o polvere durante il processo di installazione. Prima di iniziare l'installazione, coprire temporaneamente componenti sensibili come scarichi, getti e il pannello di controllo con copriprotettori.

**Precauzione speciale**

Durante la pulizia delle piastrelle, assicurarsi che ammoniaca o qualsiasi altro aggressivo agente di pulizia non venga a contatto con le componenti integrate.

**Connessione elettrica (230 V)**

Questa operazione deve essere eseguita solo da un elettricista qualificato. Assicurarsi che la protezione sia garantita attraverso un interruttore differenziale (30 mA).

**Norme di sicurezza**

Durante l'installazione della vasca da bagno, ci sono diverse semplici precauzioni da seguire per prevenire potenziali incidenti. L'installazione deve essere effettuata solo da tecnici qualificati. La vasca da bagno deve essere collegata a una tensione di 230 V AC a 50 Hz. Il dispositivo deve

essere alimentato tramite un dispositivo di protezione differenziale con una corrente residua nominale non superiore a 30 mA. Inoltre, l'installazione elettrica deve essere dotata di un interruttore automatico per garantire l'interruzione di tutti i poli dall'alimentazione.

Deve essere stabilita una connessione di messa a terra tra gli elementi metallici della vasca da bagno, seguendo le normative appropriate di ciascun paese. Le parti con componenti sotto tensione, ad eccezione di quelle che funzionano con una tensione di sicurezza inferiore a 12 V, non devono essere accessibili alla persona nella vasca da bagno. I componenti elettrici devono essere posizionati o fissati in modo da evitare che cadano nella vasca.

**Connessioni idriche per l'idromassaggio o lo sfioro**

Non appena l'ingresso dell'acqua si trova al di sotto del bordo della vasca, deve essere stabilita una connessione con un dispositivo di sicurezza conforme alla norma EN 1717 (Categoria di fluido 5). Ad esempio, ciò potrebbe comportare l'utilizzo di un dispositivo di sicurezza a corrente continua (ad esempio, un interruttore di tipo 1 con connessione permanente all'atmosfera) in base ai requisiti specifici di installazione. Questa connessione deve essere effettuata esclusivamente da un esperto qualificato. Queste linee guida si applicano ai seguenti scenari:

A. Tutte le vasche che si riempiono tramite lo sfioratore.

B. Tutte le vasche che sono collegate e riempite tramite gli ugelli dell'idromassaggio nella presa T esistente.

In entrambi i casi, la connessione deve essere effettuata utilizzando tubi elastici rinforzati capaci di trasportare acqua calda e fredda premiscelata.

**Portata:** Massimo 20 litri/min (EN 200**)**

**Capacità dello sfioro:** Minimo 36 litri/min (EN 274)

**Capacità di drenaggio:** Minimo 48 litri/min (EN 274)

**Installazione permanente**

Le botole di manutenzione devono essere fornite con dimensioni di almeno 50 x 50 cm, garantendo l'accesso alle componenti tecniche come la pompa, il ventilatore, le valvole, la scatola di connessione e altre connessioni. Preferibilmente, utilizzare pannelli laterali rimovibili, ma dare sempre la priorità a elementi rigidi.

Inoltre, è consigliato installare botole di manutenzione di 20 x 20 cm per lo scarico/lo sfioro, garantendo una corretta insonorizzazione durante l'installazione.

Per una corretta ventilazione, l'installazione di una griglia di ventilazione (non fornita) è assolutamente necessaria. A seconda del modello di vasca da bagno, posizionare la griglia di ventilazione nella parete vicino alle unità. All'interno della botola, può essere inserita una griglia

di ventilazione (minimo 150 cm) per fornire aria al ventilatore. In alternativa, considerare di posizionare una botola di manutenzione/griglia di ventilazione nella stanza adiacente.

Per ottimizzare l'insonorizzazione, installare la griglia di ventilazione con materiali fonoassorbenti. È anche accettabile posizionare la griglia di ventilazione nella stanza adiacente, se appropriato.

**Quando lo spazio è limitato:** se non c'è spazio sufficiente per una botola di manutenzione, si consiglia l'opzione "installazione superficiale" per consentire lo smontaggio completo della vasca da bagno quando necessario. Assicurarsi che il tubo di scarico, le connessioni elettriche e, se applicabile, la linea di alimentazione dell'acqua possano essere scollegati tramite l'apertura di ventilazione. Sigillare tutto il perimetro del bordo della vasca con silicone (senza acido acetico).

Bisogna posizionare la vasca da bagno su una superficie che supporti l'acqua (ad esempio piastrelle) e con una leggera pendenza verso l'esterno, in modo che, in caso di eventuali perdite o cadute d'acqua, quest'ultima esca sotto il battiscopa e non si accumuli sotto la vasca. La garanzia non copre i danni causati da una cattiva installazione. Si consiglia di non circondare completamente la vasca idromassaggio con piastrelle. La pompa dell'acqua, la pompa dell'aria e la disinfezione dell'ozono richiedono circolazione dell'aria.

Durante l'uso, non versare direttamente acqua nel portasapone. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio.

I componenti interni della vasca devono essere facilmente accessibili, altrimenti la garanzia non copre l'accesso ai componenti interni in caso di guasti.

**Verifica delle perdite**

Dopo aver collegato l'ingresso dell'acqua e lo scarico della vasca da bagno, questa deve essere riempita e controllata per verificare la presenza di perdite.

Verificare le seguenti funzioni utilizzando il pannello di controllo:

A. Sistema di aria

B. Impostazioni della pompa dell'acqua

La temperatura dell'acqua della vasca non deve superare i 40 °C.

**R 1700*850*580 mm**

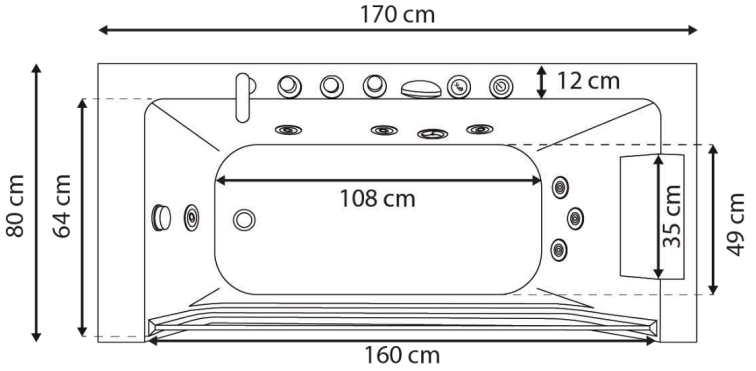


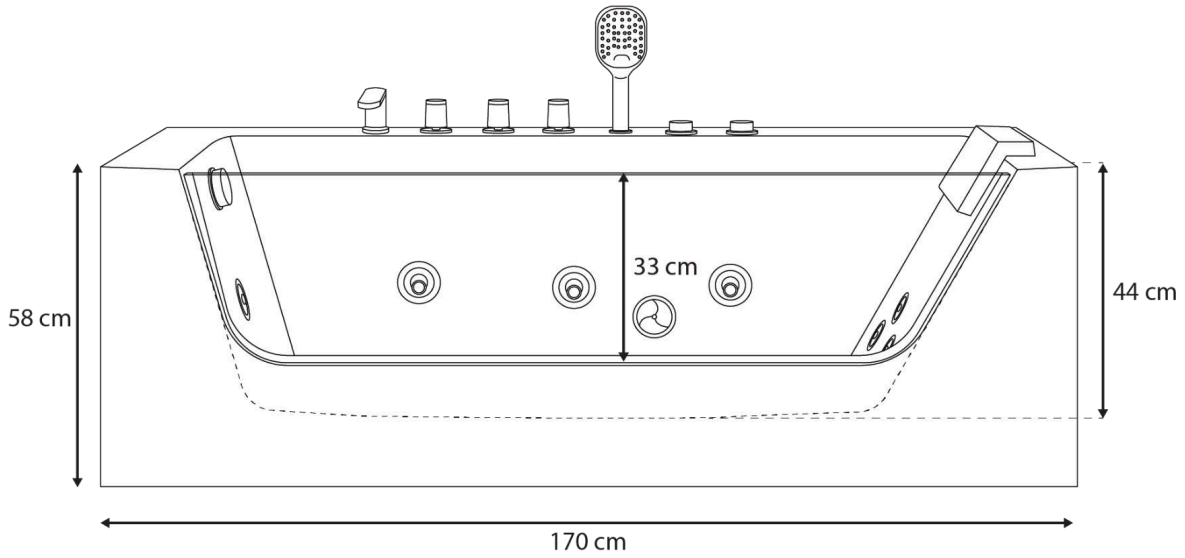


+/- 2 cm

**L 1700*850*580 mm**

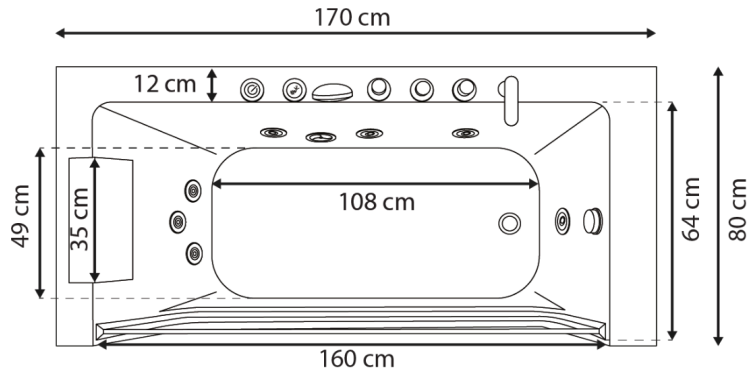


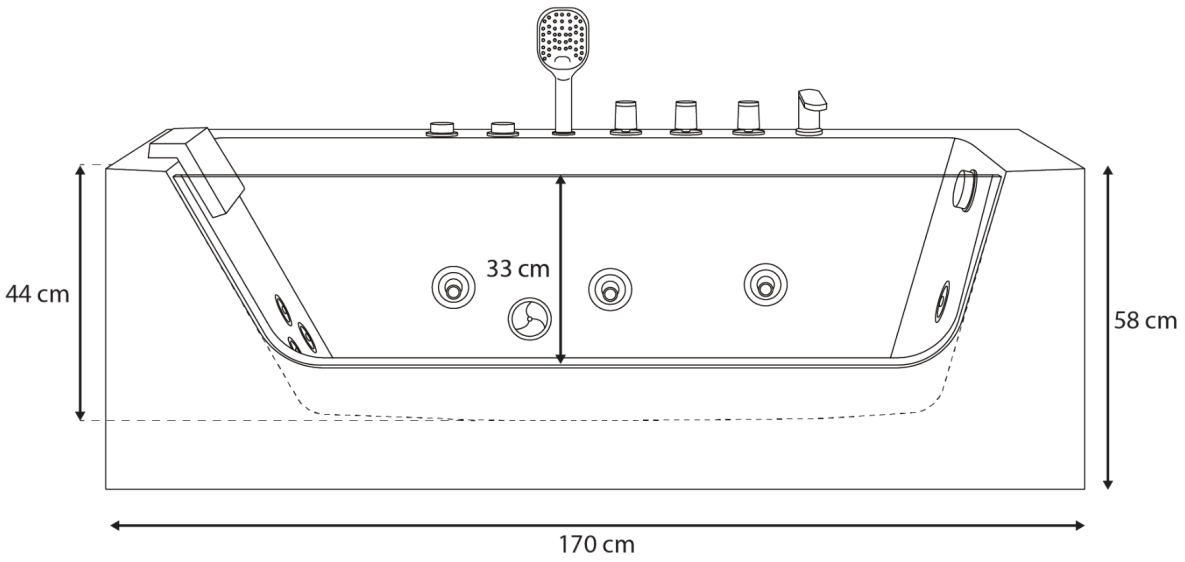


+/- 2 cm

**Contenuto della confezione**

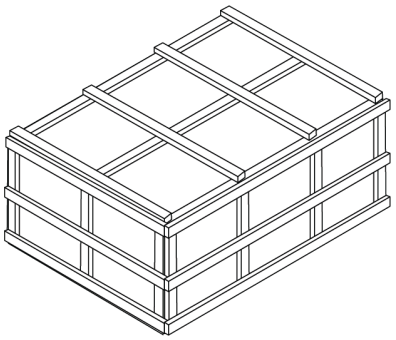

Usare le forbici per aprire l'imballaggio;
Assicurarsi che tutte le parti siano all'interno
Dell'imballaggio.

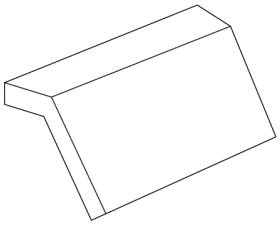

1 x Poggiatesta

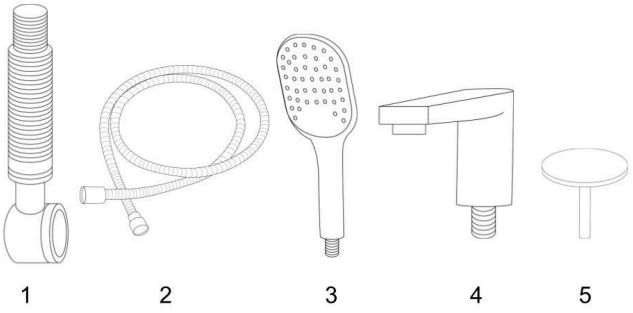


**Scatola degli accessori**

6. 1x Scarico
7. 1x Tubo flessibile per doccetta
8. 1x Doccetta
9. 1x Riempimento vasca
10. 1x Tappo di scarico

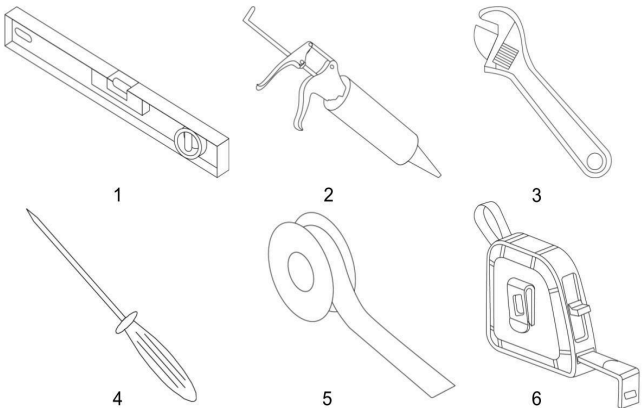


**Strumenti necessari per il montaggio**

7. Livello
8. Sigillante
9. Chiave regolabile
10. Cacciavite
11. Nastro in PTFE
12. Metro a nastro

**Preparazione**

Montaggio della vasca da bagno

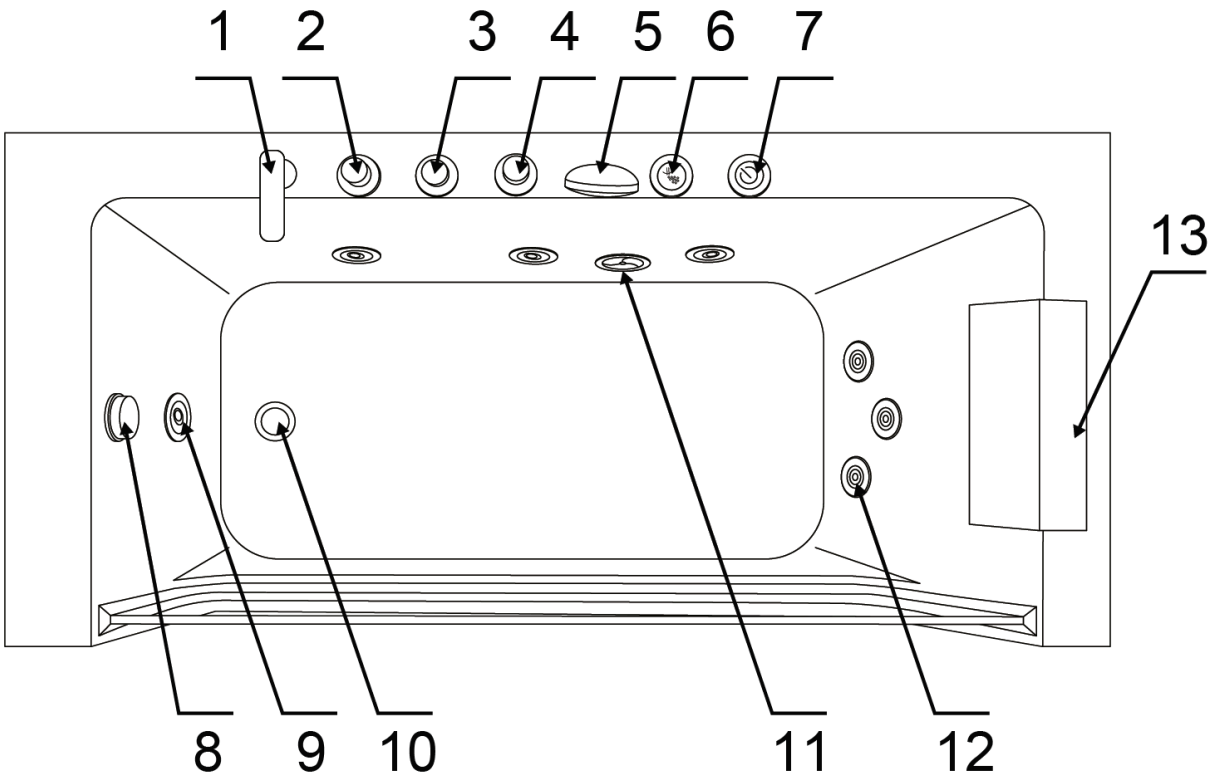


| Elemento | Descrizione | Elemento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Riempimento del bagno | 2 | Miscelatore per acqua fredda |
| 3 | Miscelatore per acqua calda | 4 | Doccetta e interruttore del rubinetto |
| 5 | Doccetta | 6 | Selettore di funzione |
| 7 | Interruttore on/off | 8 | Manopola di scarico del troppopieno |
| 9 | Getti grandi | 10 | Scarico |
| 11 | Aspirazione | 12 | Getti piccoli |
| 13 | Poggiatesta | | |

**Parametri elettrici**

| Tensione nominale | Frequenza nominale | Potenza massima nominale | Corrente massima nominale |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. Da eseguire solo da un elettricista qualificato. Assicurarsi di avere una protezione tramite un interruttore differenziale (RCD) da 30 mA.
2. Deve essere presente una protezione contro le perdite di corrente nella fornitura di energia elettrica. I cavi elettrici devono essere fissati. La sezione del cavo elettrico non deve essere inferiore a 2,5 $mm^2$. L'apparecchiatura di alimentazione deve essere conforme alle normative nazionali.
3. Avvertenza: Quando si utilizzano dispositivi elettrici, prendere le seguenti precauzioni di sicurezza.
4. Pericoli: Rischio di scossa elettrica. Collegare i circuiti solo quando protetti da un interruttore differenziale (GFCI - Ground Fault Circuit Interrupter). Un GFCI non è incluso, ma forniremo tutte le informazioni necessarie al riguardo. Un GFCI è richiesto per legge.

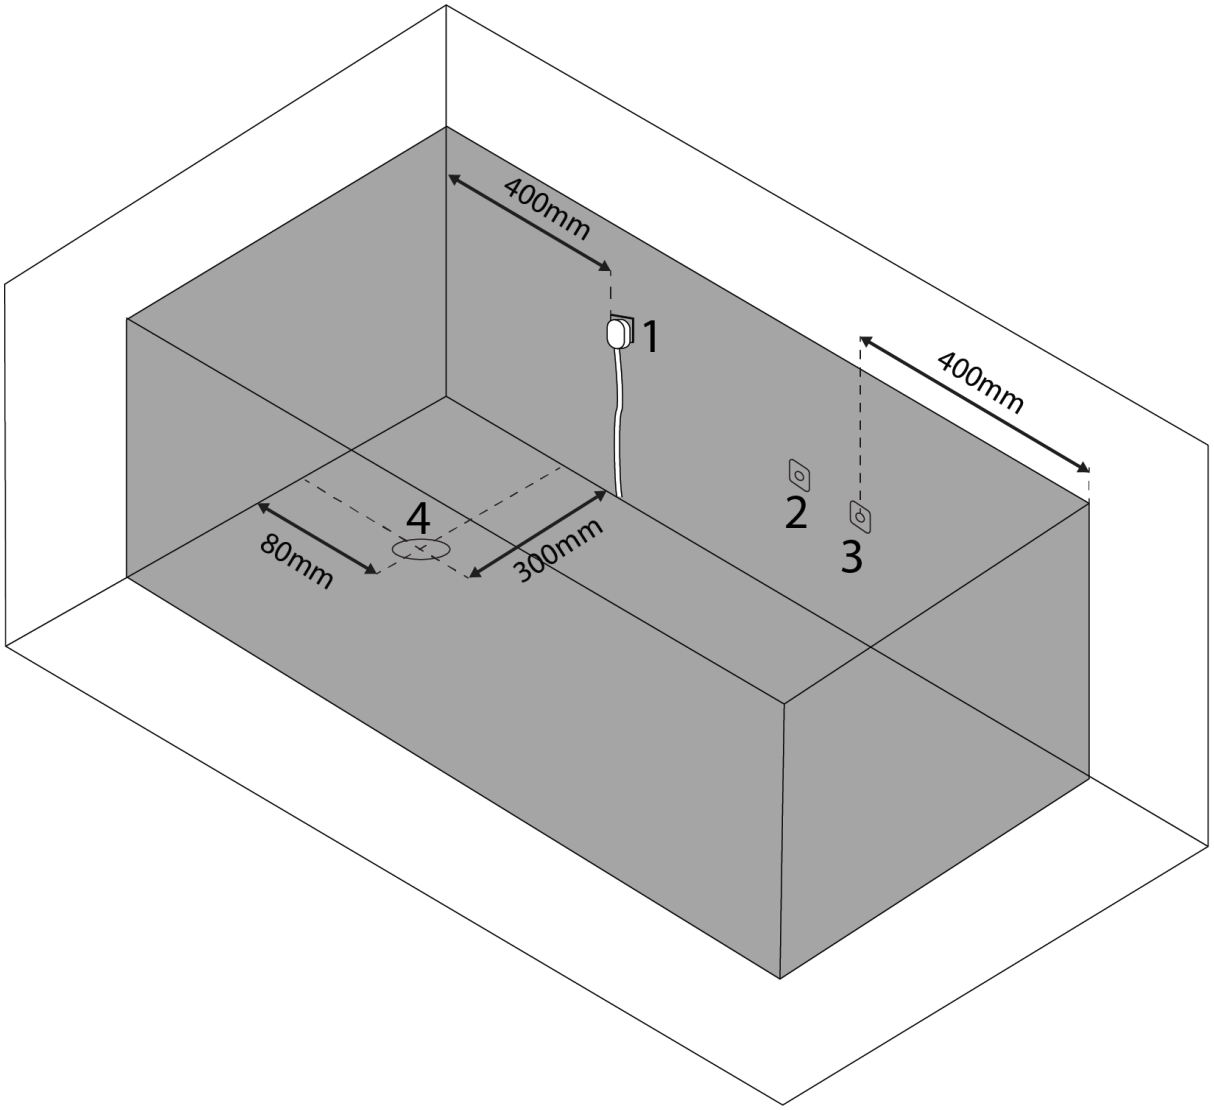


**Piano della presa di corrente**

1. Presa elettrica
2. Acqua calda
3. Acqua fredda
4. Foro di drenaggio

5.

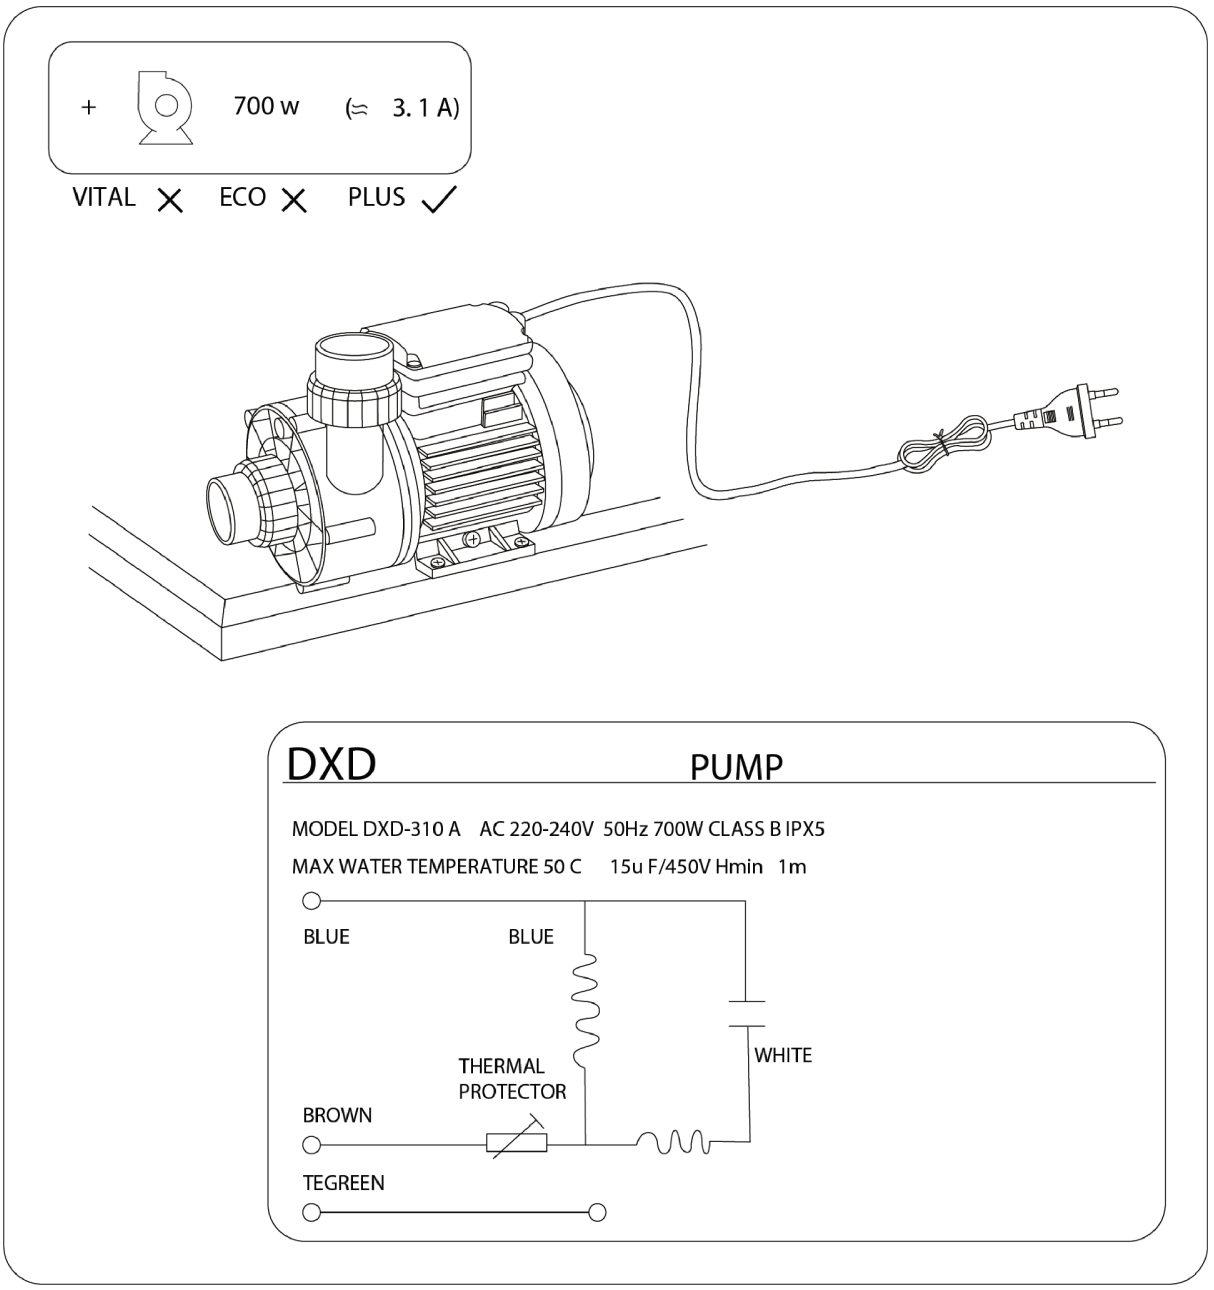


**Montare correttamente. Non avviare la pompa senza acqua.**

**Piano di collegamento**

A. Doccia a mano
B. Doccetta e interruttore del rubinetto
C. Ingresso acqua calda
D. Ingresso acqua fredda
E. Rubinetto

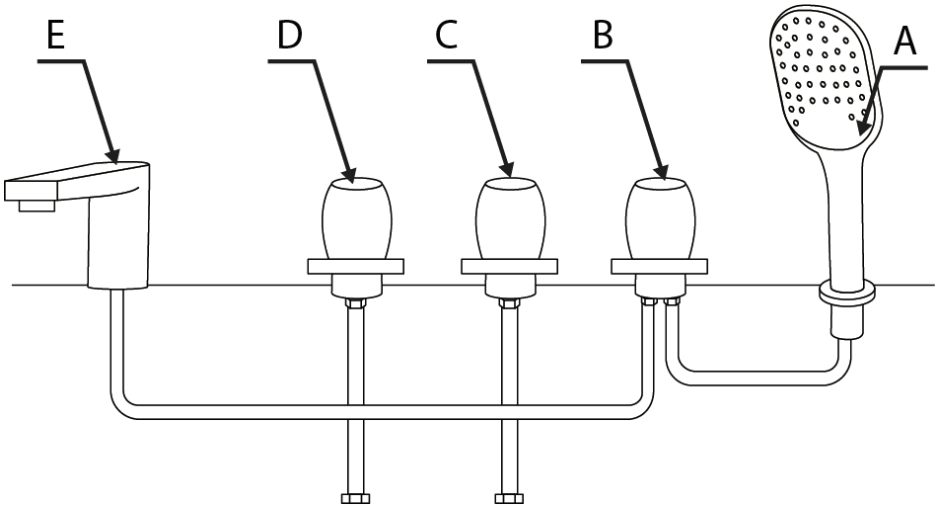


**Approvvigionamento idrico**

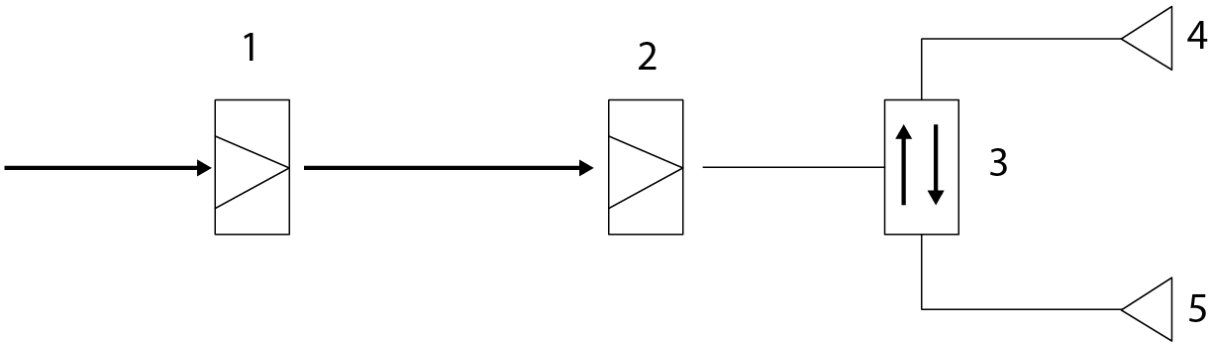


1. Acqua fredda
2. Acqua calda
3. Commutazione tra doccetta e rubinetto
4. Doccia a mano
5. Rubinetto a cascata

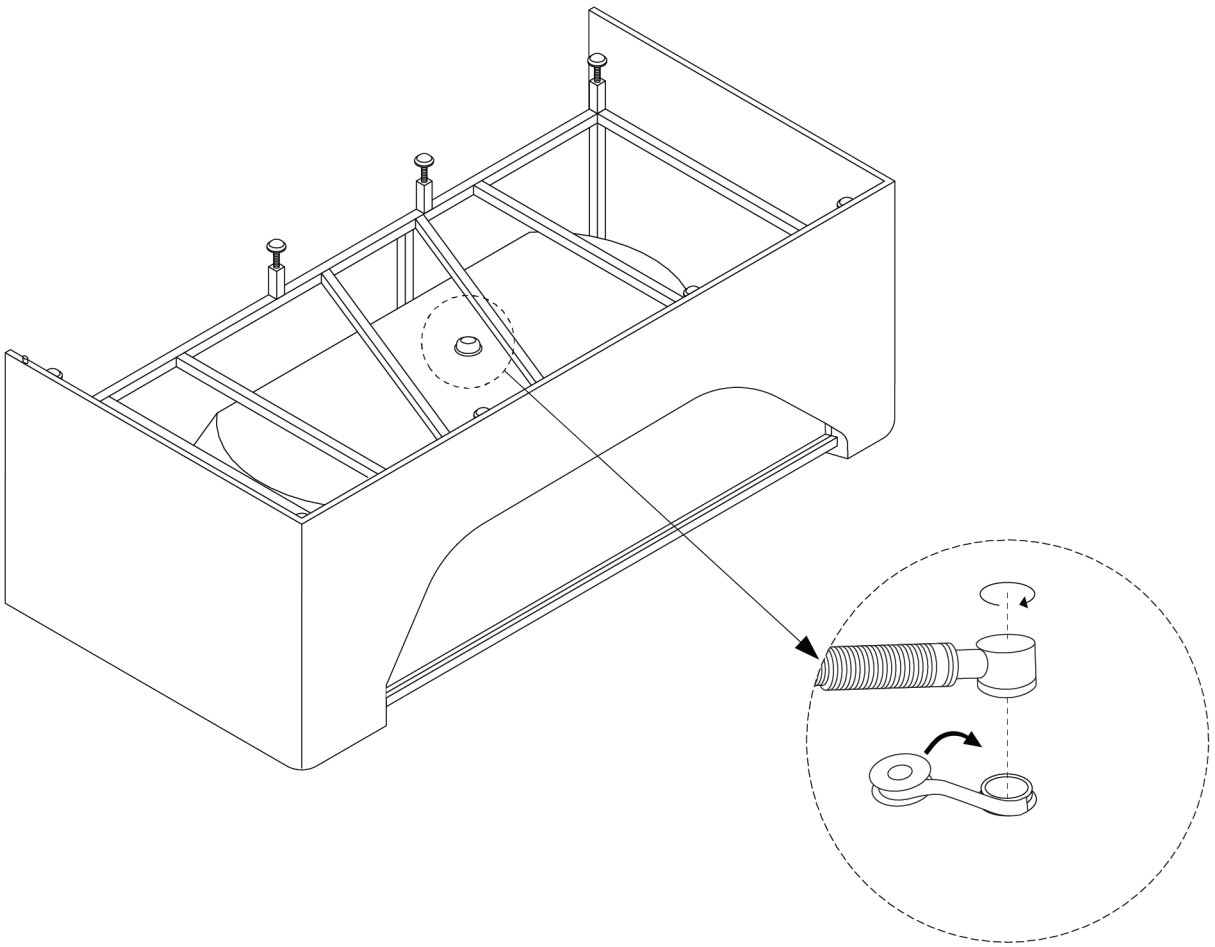

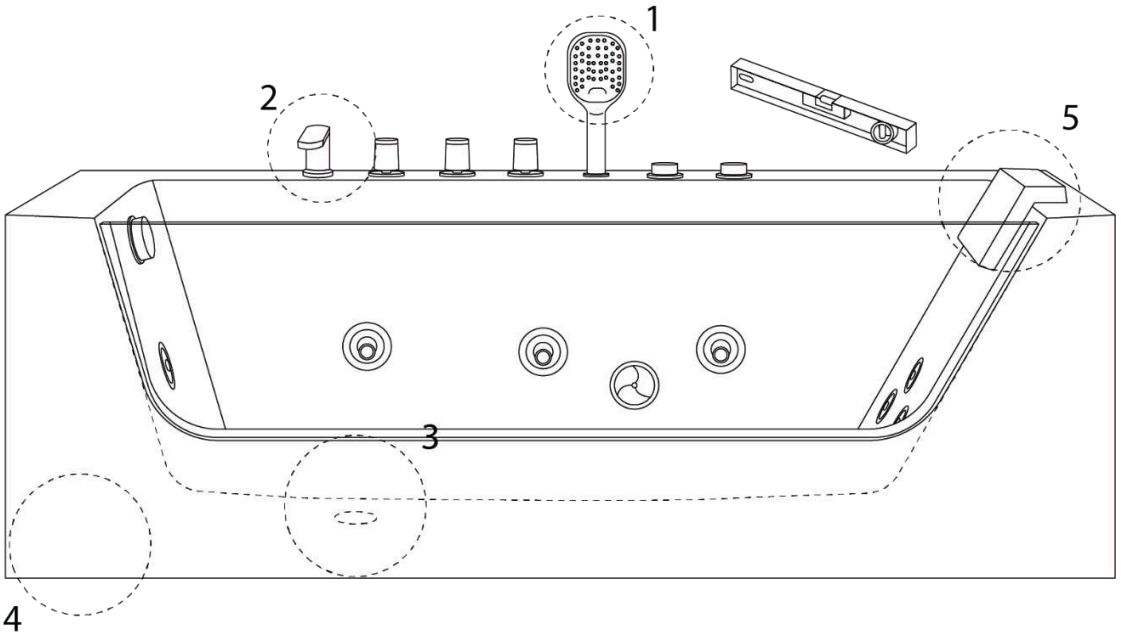
1
2
5
3
4

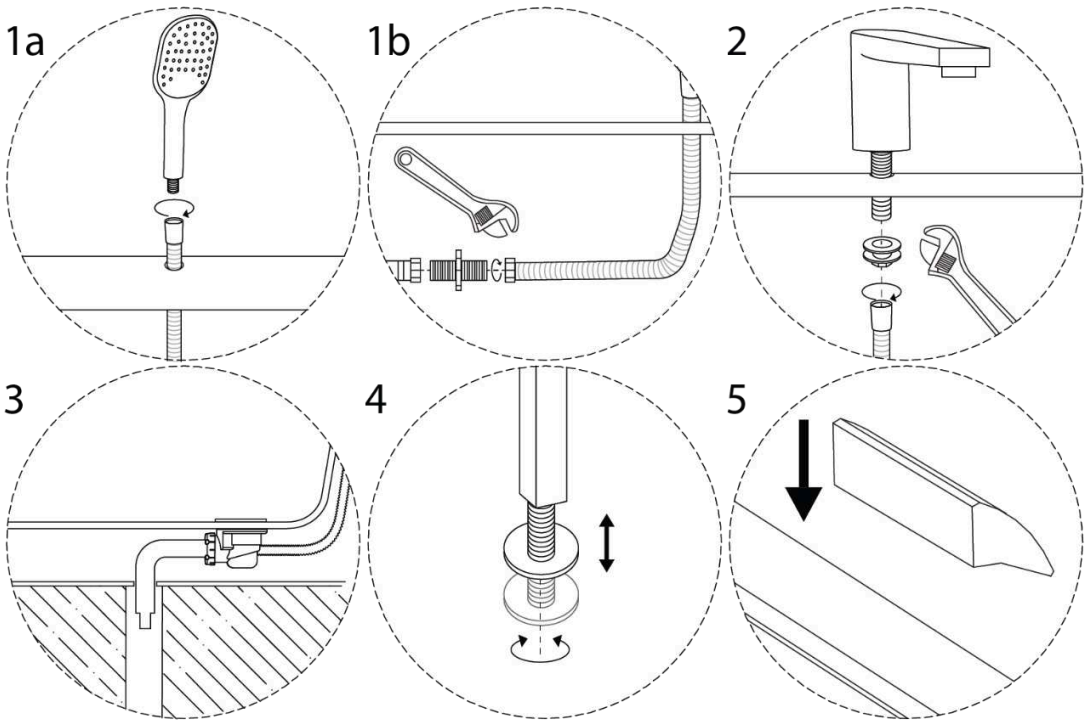
1a
1b
2
3
4
5

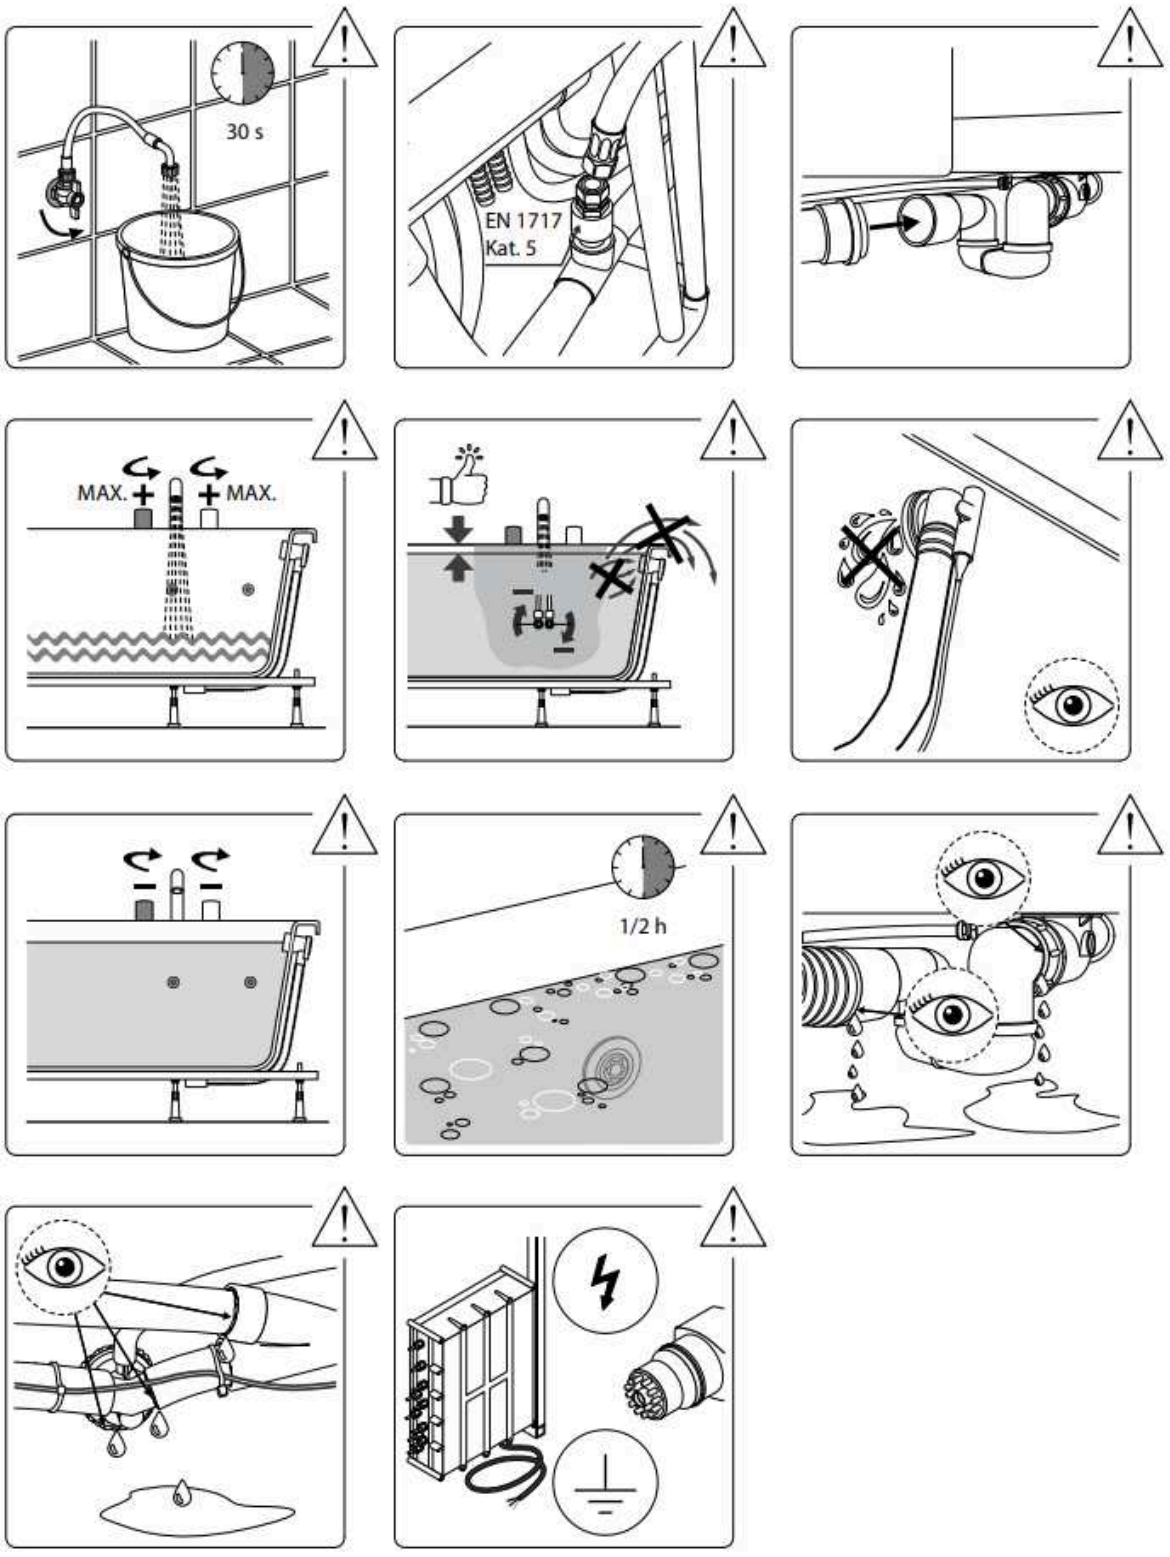
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

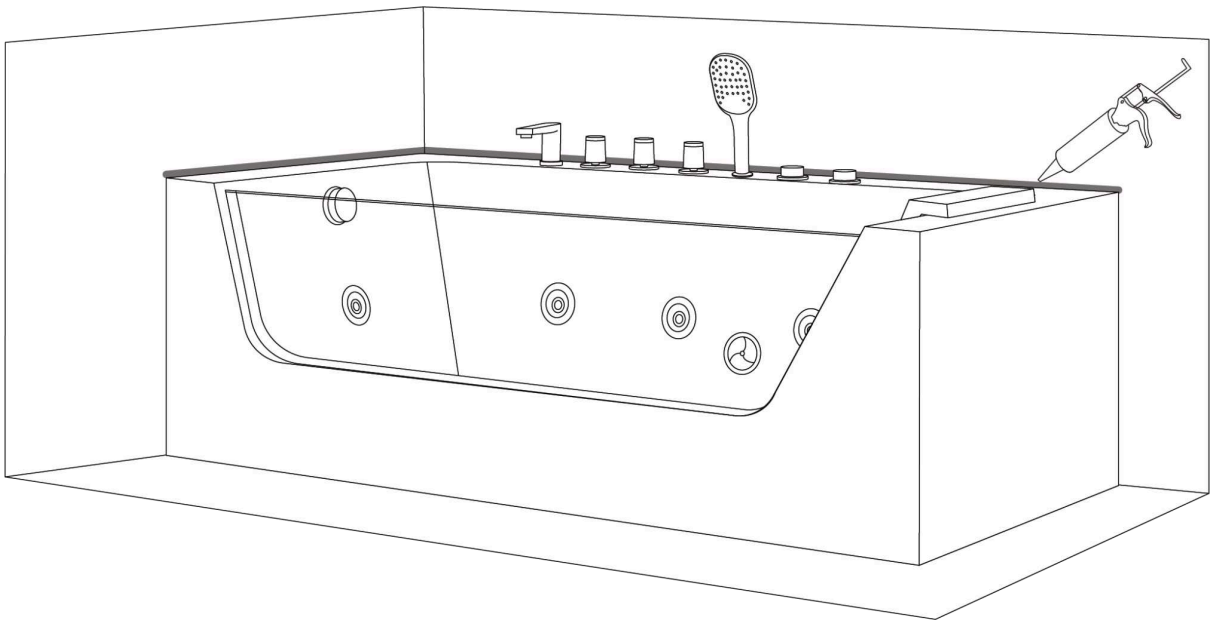

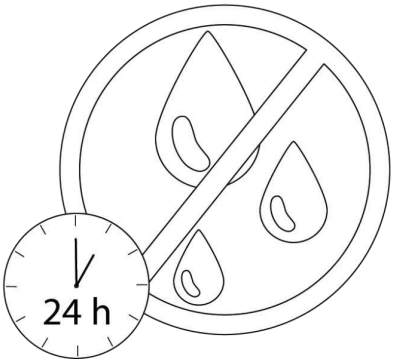
24 h

**Istruzioni sul funzionamento dei nostri prodotti**

1. Accendere l'alimentazione.
2. Attivare la caldaia dell'acqua fredda e calda e regolare la temperatura.
3. Utilizzare il pannello di controllo per riempire la vasca da bagno con acqua sia dal rubinetto che dalla doccetta a mano.
4. Non attivare la pompa dell'acqua fino a quando il livello dell'acqua raggiunge i getti.
5. Utilizzare il regolatore dell'aria per regolare l'intensità del massaggio.
6. Ruotare la doccetta a mano per regolare gli effetti del massaggio.
7. La luce si accenderà e cambierà colore automaticamente quando si attiva la pompa dell'acqua. La luce si spegnerà quando si spegne la pompa dell'acqua.
8. Premere l'interruttore dell'aria per spegnere la pompa. Dopo l'uso, svuotare l'acqua e infine spegnere l'alimentazione.

**Risoluzione dei problemi**

| Errore | Possibili motivi | Prova questo |
|---|---|---|
| La pompa dell'acqua non funziona | La spina di alimentazione non è collegata correttamente; la protezione contro le perdite non è collegata | Inserire correttamente la spina di alimentazione e collegare la protezione contro le perdite |
| | L'elica della pompa dell'acqua è bloccata da qualcosa di piccolo | Pulire l'elica della pompa dell'acqua |
| | La pompa dell'acqua è spenta | Accendere la pompa dell'acqua. |
| | La spina di alimentazione non è stata inserita correttamente | Collegare correttamente l'alimentazione elettrica |
| | Pompa dell'acqua guasta | Riparare o sostituire la pompa dell'acqua |
| I getti di massaggio non partono | Problema di tensione | Verificare la tensione |
| | Il pulsante On/Off non è acceso o non funziona | Controllare l'interruttore o sostituirlo |
| | La circolazione dell'acqua è bloccata | Pulire i tubi dell'acqua |
| La vasca da | I piedini regolabili non sono impostati | Regolare i piedini |

| | | |
|---|---|---|
| bagno non è livellata | correttamente | |
| Sfioro dell'acqua | Lo scarico dello sfioro è difettoso | Sostituire lo scarico dello sfioro |
| | Dadi allentati | Stringere i dadi |
| | Le parti di connessione non sono attaccate correttamente | Ispezionare l'adesivo delle parti di connessione |

**Pulizia**

1. Utilizzare un panno morbido per scopi di pulizia, evitando l'uso di detergenti aggressivi contenenti acetone o ammoniaca. È strettamente vietato disinfettare utilizzando acido formico o formaldeide.
2. Se ci fosse un graffio sulla superficie, utilizzare carta vetrata bagnata con grana 2000 per lucidarla delicatamente. Successivamente, procedere a lucidarla ulteriormente utilizzando il dentifricio e un panno morbido.
3. I depositi di calcare possono essere rimossi utilizzando aceto o succo di limone.
4. Se la circolazione dell'acqua è bloccata, svitare gli ugelli e i tubi e pulirli.
5. I componenti placcati in oro e argento non richiedono una pulizia frequente.
6. Si prega di evitare di colpire la vasca da bagno con oggetti duri. Inoltre, evitare il contatto diretto tra la vasca da bagno e oggetti caldi che superano una temperatura di 70 °C (ad esempio, sigarette). Non pulire la vasca da bagno con sostanze chimiche contenenti candeggina.
7. Drenare l'acqua e scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso.
8. Pulizia del sistema di idromassaggio: Riempire la vasca da bagno con acqua calda a 40 °C e aggiungere 2 g di detergente per litro. Far funzionare il sistema di idromassaggio per 5 minuti. Successivamente, spegnerlo e drenare l'acqua. Riempire nuovamente la vasca con acqua fredda e attivare il sistema di idromassaggio per 3 minuti. Ora è possibile drenare nuovamente l'acqua, e i getti di massaggio saranno puliti.

**Precauzioni**

1. L'installazione deve essere effettuata da un installatore idraulico qualificato. Seguire attentamente le istruzioni fornite nel manuale.
2. Acquistare tubi appropriati da fonti locali e farli collegare da uno specialista. Non utilizzare in alcun caso tubi di collegamento forniti dal venditore.
3. Durante l'installazione, il cliente deve assicurarsi che il pannello frontale sia facilmente accessibile in ogni momento per scopi di manutenzione e nel caso sia necessaria la sostituzione di parti.

4. I componenti elettrici devono essere conformi agli standard di sicurezza nazionali. Installare un interruttore differenziale di terra per l'alimentazione elettrica.
5. Prima dell'uso del prodotto e regolarmente, è necessario controllare e sigillare tutti i tubi da un tecnico specializzato. Durante il trasporto o nel corso del tempo, i tubi potrebbero staccarsi.
6. Non far scorrere acqua surriscaldata e attivare i getti solo quando il livello dell'acqua è sopra di essi.
7. Il dispositivo funziona a una tensione nominale di 230 V. Scollegare l'alimentazione dopo l'uso.
8. Si consiglia di non rimanere nella vasca da bagno per più di 30 minuti.
9. Riavviare il dispositivo occasionalmente.
10. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente.
11. Leggere attentamente il manuale dell'utente per evitare incidenti e altri danni.
12. Per prevenire l'accumulo di sporcizia, batteri e la formazione di muffe, è importante pulire e mantenere regolarmente la vasca da bagno o la vasca idromassaggio seguendo le istruzioni del produttore.
13. In caso di difetto, il cliente è tenuto a rimuovere la parte difettosa e a rimontarla.

**Informazioni generali sulla funzionalità e l'uso**

Drenare l'acqua dopo ogni bagno. Non lasciare mai i bambini da soli nella vasca da bagno.

**Istruzioni per la cura della vasca idromassaggio**

La superficie è facile da pulire e mantenere. La superficie liscia attira difficilmente lo sporco. Manutenzione regolare: spugna, panno morbido, un po' di detergente  antistatico. In questo modo, la vasca da bagno mantiene il suo splendore e diventa resistente allo sporco. Evitare l'uso di detergenti abrasivi o a base di solventi che potrebbero danneggiare la superficie della vasca. Per lo sporco ostinato, utilizzare un detergente liquido per la casa come detergente per piatti o soluzione di sapone (seguire le istruzioni di diluizione). Rimuovere le macchie di calcare con un anticalcare. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua pulita e lucidare con un panno. Non utilizzare agenti di pulizia acidi o detergenti a base di aceto.

**Danni**

Le superfici graffiate dovrebbero essere trattate da un professionista. Trattare con una pasta lucidante priva di solventi. Se necessario, la superficie può essere prima trattata con carta vetrata bagnata (n°800, seguita da n°1200) prima della lucidatura. Non utilizzare solventi a base di alcol o acetone. I danni derivanti da un utilizzo improprio non sono coperti dalla nostra garanzia.

⚠ **Attenzione!** Quando bagnata, la superficie presenta un rischio aumentato di scivolamento. Questo è particolarmente vero quando si utilizzano saponi, shampoo, oli da bagno, ecc.

**Soggetto a modifiche**

Beliani si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti al prodotto senza preavviso.

Importatore:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Svizzera

**Dichiarazione di performance**

1. Identificatore unico del tipo di prodotto: Numero di prodotto in fondo alla pagina

2. Destinazione d'uso: vasche idromassaggio per uso domestico per l'igiene personale (PH).

3. Importatore:

Beliani GmbH

Haldenstrasse 5

6340 Baar

Svizzera

Telefono +41 43 5082233

4. Rappresentante autorizzato: ⁄.

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali Prestazioni Specifiche tecniche armonizzate .

La conformità del prodotto designato alle disposizioni delle direttive è dimostrata in particolare dal pieno rispetto delle seguenti norme armonizzate:

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Documentazione tecnica appropriata o Documentazione tecnica specifica: Rapporto n.: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

Le prestazioni del prodotto di cui sopra corrispondono a quelle dichiarate.

L'importatore sopra indicato è l'unico responsabile della preparazione della dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011.

**Appendice**

| Numero di articolo | Nome dell'articolo |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Vasca da bagno con funzione massaggiante |
| 1319, 17595 MARINA | Vasca da bagno con funzione massaggiante |
| 13932 ISLITA | Vasca da bagno con funzione massaggiante |
| 13933 SAONA | Vasca da bagno con funzione massaggiante |
| 13720 SALAMANCA | Vasca da bagno con funzione massaggiante |
| 17589 MANTA | Vasca da bagno con funzione massaggiante |
| 17590 HUARAZ | Vasca da bagno con funzione massaggiante |
| 17591 BARRANCA | Vasca da bagno con funzione massaggiante |
| 17592 OYON | Vasca da bagno con funzione massaggiante |
| 17593, 19779 PUQUIO | Vasca da bagno con funzione massaggiante |
| 17594 TAHUA | Vasca da bagno con funzione massaggiante |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Vasca da bagno con funzione massaggiante |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Vasca da bagno con funzione massaggiante |
| 18802, 18803 MARTINICA | Vasca da bagno con funzione massaggiante |

Firmato per l'importatore e per conto del produttore da:
Michael Widmer, amministratore delegato

6340 Baar, 13.05.2020

# Norsk (NO)

**Monteringsinstruksjoner for badekar**

Produsent og importør:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Sveits

**Bruksanvisning**

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjon.

**Inspeksjon av varene ved levering**

Ved mottak, sjekk produktet for komplett leveranse og eventuelle skader. Hvis det er skader, må du informere selgeren umiddelbart. Vi er ikke ansvarlige for skader som oppstår under eller etter installasjon.

**Løfting/flytting av badekaret**

For å løfte eller flytte badekaret, ta tak i kantene - aldri i slanger eller installasjonsdeler.

**Legging av rør**

Rør må ikke legges under badekaret.

**Beskyttelse mot skader**

Bruk egnede beskyttelsesdeksler for å forhindre skader på overflaten og blokkeringer forårsaket av skitt eller støv under monteringsprosessen. Før du starter installasjonen, dekk midlertidig til sensitive komponenter som avløp, dyser og kontrollpanelet med beskyttelsesdeksler.

**Spesielle sikkerhetsregler**

Når du rengjør flisene, må du sørge for at ammoniakk eller andre aggressive rengjøringsmidler ikke kommer i kontakt med innebygde komponenter.

**Elektrisk tilkobling (230 V)**

Denne oppgaven bør kun utføres av en kvalifisert elektriker. Sørg for at det er installert beskyttelse gjennom en jordfeilbryter (30 mA).

**Sikkerhetsregler**

Under installasjonen av badekaret må det tas hensyn til flere enkle trinn for å forebygge potensielle ulykker. Installeringen bør kun utføres av kvalifiserte teknikere. Badekaret må tilkobles en spenning på 230 V AC ved 50 Hz.  Enheten må kobles til en jordfeilbryter med en

nominell jordfeilstrøm som ikke overstiger 30 mA. I tillegg må den elektriske anlegget være utstyrt med en strømbryter for å sikre at alle polene kobles fra strømforsyningen.

Det må etableres enspenningstilkobling mellom metallkomponentene i badekaret i henhold til gjeldende regler i hvert enkelt land. Deler med spenningsførende komponenter, med unntak av de som opererer med en beskyttende ekstra lav spenning som ikke overstiger 12 V, må være utilgjengelige for personen som befinner seg i badekaret. Elektriske komponenter må plasseres eller sikres på en slik måte at de ikke kan falle ned i badekaret.

**Vannforbindelser for vannmassasje eller overløp**

Så snart vanninntaket er under kanten av badekaret, må det etableres en forbindelse med en sikkerhetsenhet i samsvar med EN 1717 (Fluid category 5). Dette kan for eksempel innebære bruk av en likestrøms sikkerhetsenhet (f.eks. en type 1-røravbryter med permanent tilkobling til atmosfæren) i samsvar med spesifikke installasjonskrav. Denne tilkoblingen må kun utføres av en kvalifisert spesialist. Disse retningslinjene gjelder for følgende scenarier:

1. Alle badekar som fylles gjennom overløpet.
2. Alle badekar som er tilkoblet og fylles gjennom dysene i vannmassasjen i eksisterende T-kobling.

I begge tilfeller må tilkoblingen utføres ved hjelp av en forsterket elastisk slange som er i stand til å transportere forhåndsblandet varmt og kaldt vann.

**Volumstrøm:** Maksimalt 20 liter/minutt (EN 200)

**Overløpskapasitet**: Minimum 36 liter/minutt (EN 274)

**Avløpskapasitet**: Minimum 48 liter/minutt (EN 274)

**Permanent installasjon**

Vedlikeholdsluker bør ha dimensjoner på minst 50 x 50 cm, slik at tekniske komponenter som pumpe, vifte, ventiler, koblingsboks og andre tilkoblinger er tilgjengelige. Bruk helst avtakbare sidepaneler, men prioriter alltid stive elementer.

I tillegg anbefales det å installere 20 x 20 cm vedlikeholdsluker for drenering/overløp, for å sikre riktig støydemping under installasjonen.

For å oppnå god ventilasjon er det nødvendig å montere en ventilasjonsrist (ikke inkludert). Avhengig av badekarmodell plasseres ventilasjonsristen i veggkledningen i nærheten av enhetene. På innsiden av luken kan det monteres et ventilasjonsgitter (minimum 150 cm) for å tilføre luft til viften. Alternativt kan du vurdere å plassere en vedlikeholdsluke/ventilasjonsrist i det tilstøtende rommet.

For å optimalisere lydisoleringen, installer ventilasjonsristen med lyddempende materialer. Det er også akseptabelt å plassere ventilasjonsristen i det tilstøtende rommet, hvis det er egnet.

**Når plassen er begrenset:** Hvis det ikke er tilstrekkelig plass til en vedlikeholdsluke, anbefales det å "overflatemontere" for å tillate fullstendig demontering av badekaret når det er nødvendig. Sørg for at avløpsrøret, elektriske tilkoblinger og eventuelt vannforsyningsrør kan kobles fra gjennom ventilasjonsåpningen. Tett hele omkretsen av badekarkanten med silikon (acetatfri).

Badekaret skal plasseres på en overflate som støtter vannet (f.eks. fliser) og med en liten skråning utover, slik at eventuell lekkasje eller vannsøl vil komme ut under sokkelen og ikke samle seg under badekaret. Garantien dekker ikke vannskader forårsaket av dårlig installasjon. Det anbefales å ikke fliselegge boblebadet helt rundt. Vannpumpen, luftpumpen og ozondesinfeksjonen krever luftsirkulasjon.

Vann bør ikke helles direkte i dusjholderen under bruk. Garantien dekker ikke vannskader forårsaket av misbruk.

De interne komponentene i badekaret må være lett tilgjengelige, ellers dekker ikke garantien tilgangen til de interne komponentene i tilfelle feil.

**Kontroll av lekkasjer**

Etter å ha koblet til vanninntaket og avløpet til badekaret, må det fylles og sjekkes for lekkasjer.

Kontroller følgende funksjoner ved hjelp av kontrollpanelet:

A. Luftsystem

B. Innstillinger for vannpumpe

Badekarets vanntemperatur bør ikke overstige 40 °C.

**MODELL C-475 R 1700*850*580 mm**

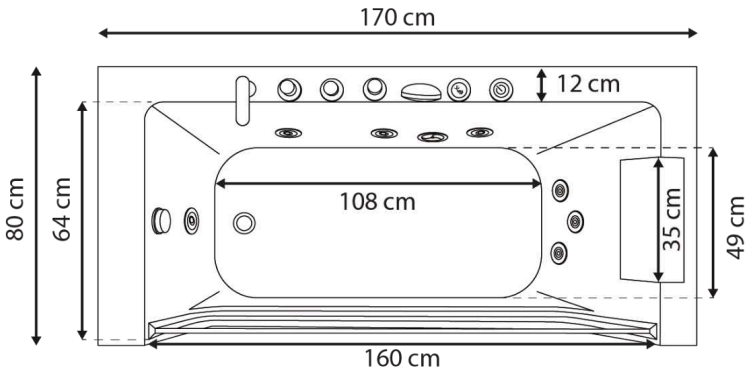


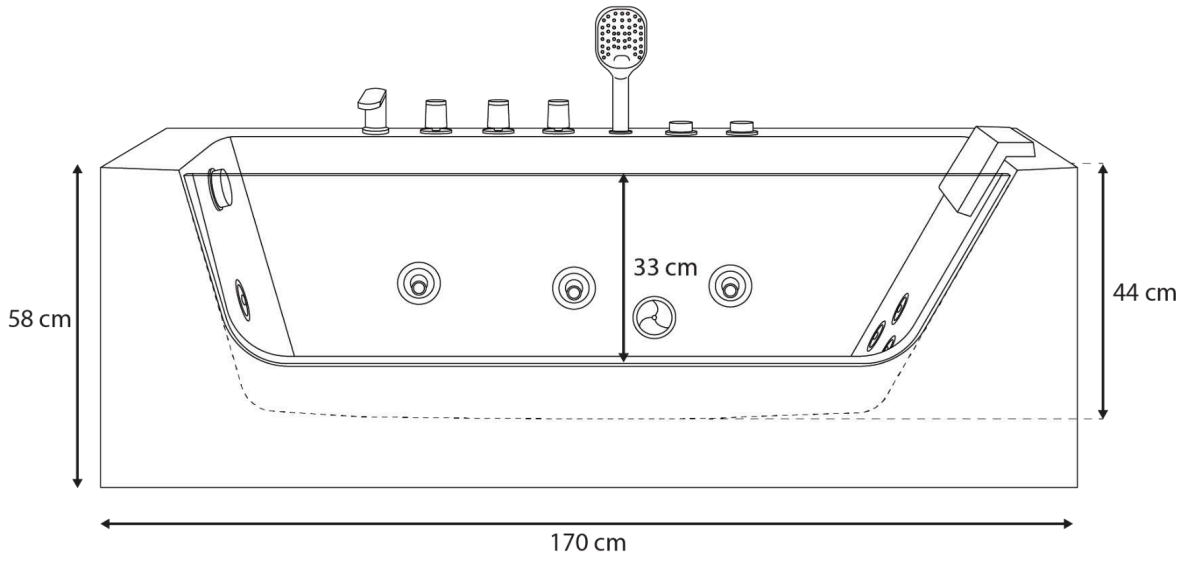


+/- 2 cm

**MODELL C-475 L 1700*850*580 mm**

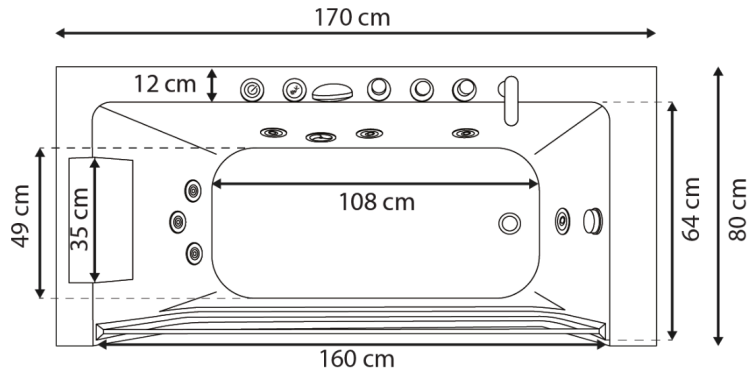


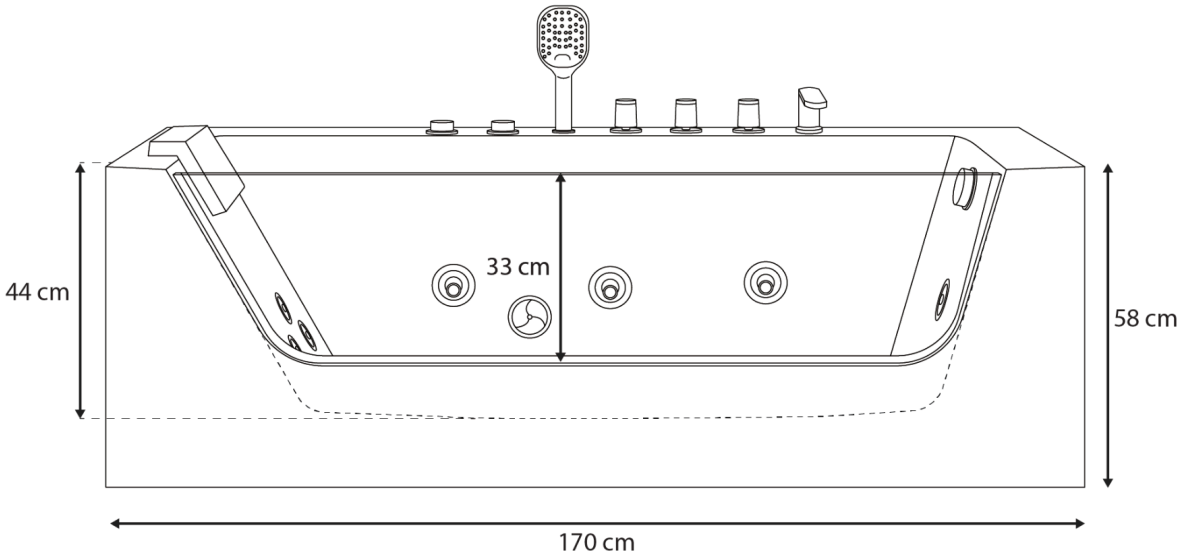


+/- 2 cm

**Pakkeinnhold**

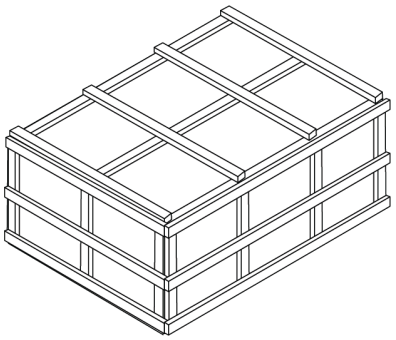

Bruk saks for å åpne emballasjen;
Sjekk at alle deler er inne i emballasjen.

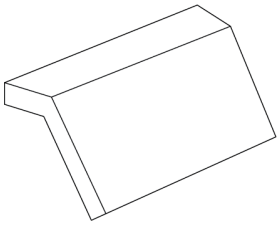

1 x Nakkestøtte

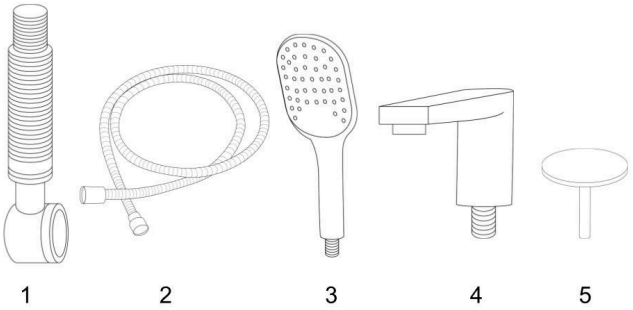


**Tilbehørseske**

1. 1x Avløp
2. 1x hånddusjslange
3. 1x Hånddusj
4. 1x Badekarfylling
5. 1x Avløpspropp

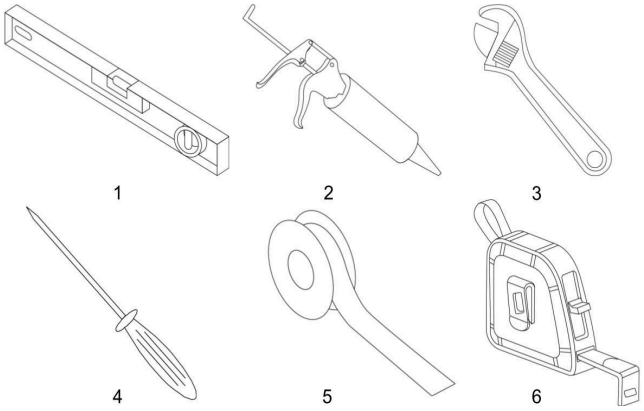


**Verktøy som trengs for montering**

13. Vater
14. Tetningsmasse
15. Justerbar skiftenøkkel
16. Skrutrekker
17. PTFE gjengetetningstape
18. Målebånd

**Forberedelse**

Montering av badekar

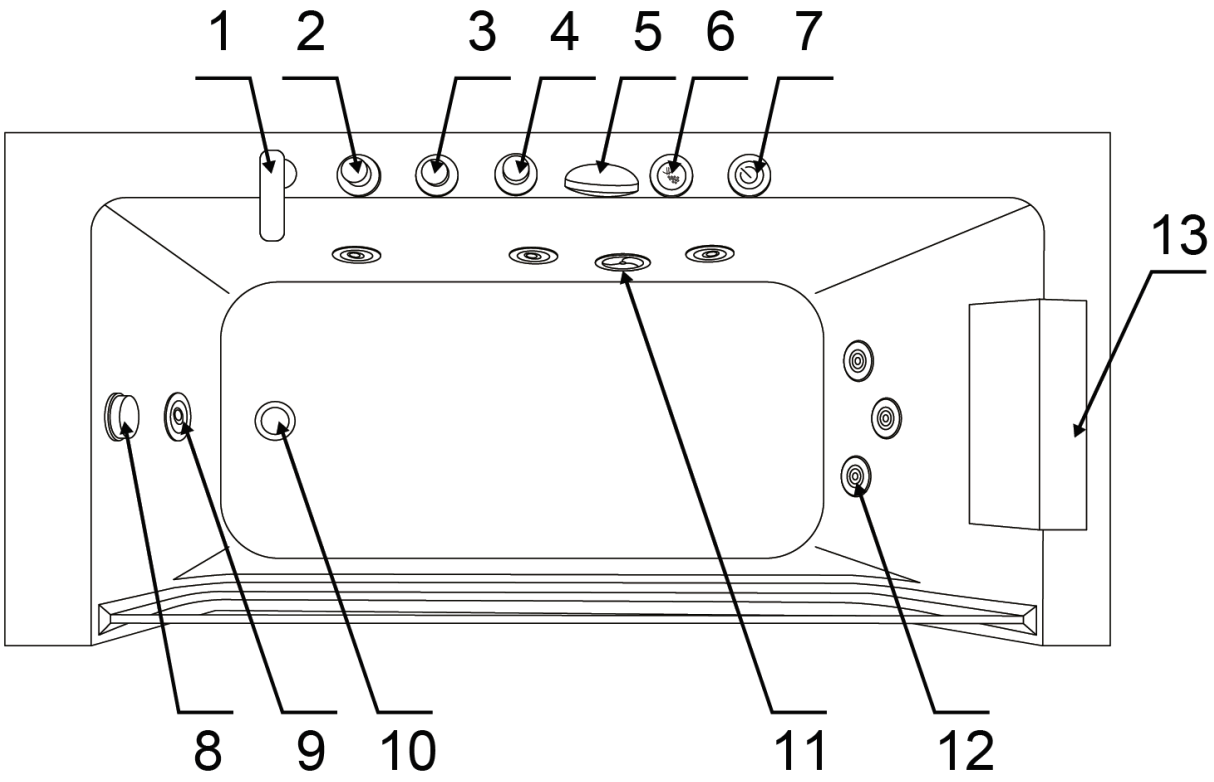


| Artikkel | Beskrivelse | Artikkel | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Fyllstoff for badekar | 2 | Blandebatteri for kaldt vann |
| 3 | Varmtvannsblander | 4 | Hånddusj og kranbryter |
| 5 | Hånddusj | 6 | Funksjonsvelger |
| 7 | Av/på-bryter | 8 | Knott for overløp |
| 9 | Store stråler | 10 | Avløp |
| 11 | Sug | 12 | Små stråler |
| 13 | Nakkestøtter | | |

**Elektriske parametere**

| Nominell spenning | Nominell frekvens | Maks. nominell effekt | Maks. nominell effekt |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. Skal kun utføres av en kvalifisert elektriker. Sørg for beskyttelse gjennom en RCD (30 mA).
2. En jordfeilbryter må være tilstede i strømforsyningen. Elektriske kabler må være sikret. Størrelsen på elektriske kabler skal ikke være mindre enn 2,5 $mm^2$. Strømforsyningsutstyret må være i samsvar med nasjonale regler.
3. Advarsel: Når du bruker elektriske apparater, følg sikkerhetsreglene.
4. Fare: Risiko for elektrisk støt. Koble kretser kun når de er beskyttet av en jordfeilbryter (GFCI). En jordfeilbryter (GFCI) er ikke inkludert, men vi vil gi deg all nødvendig informasjon om den. En jordfeilbryter (GFCI) er påkrevd i henhold til loven.

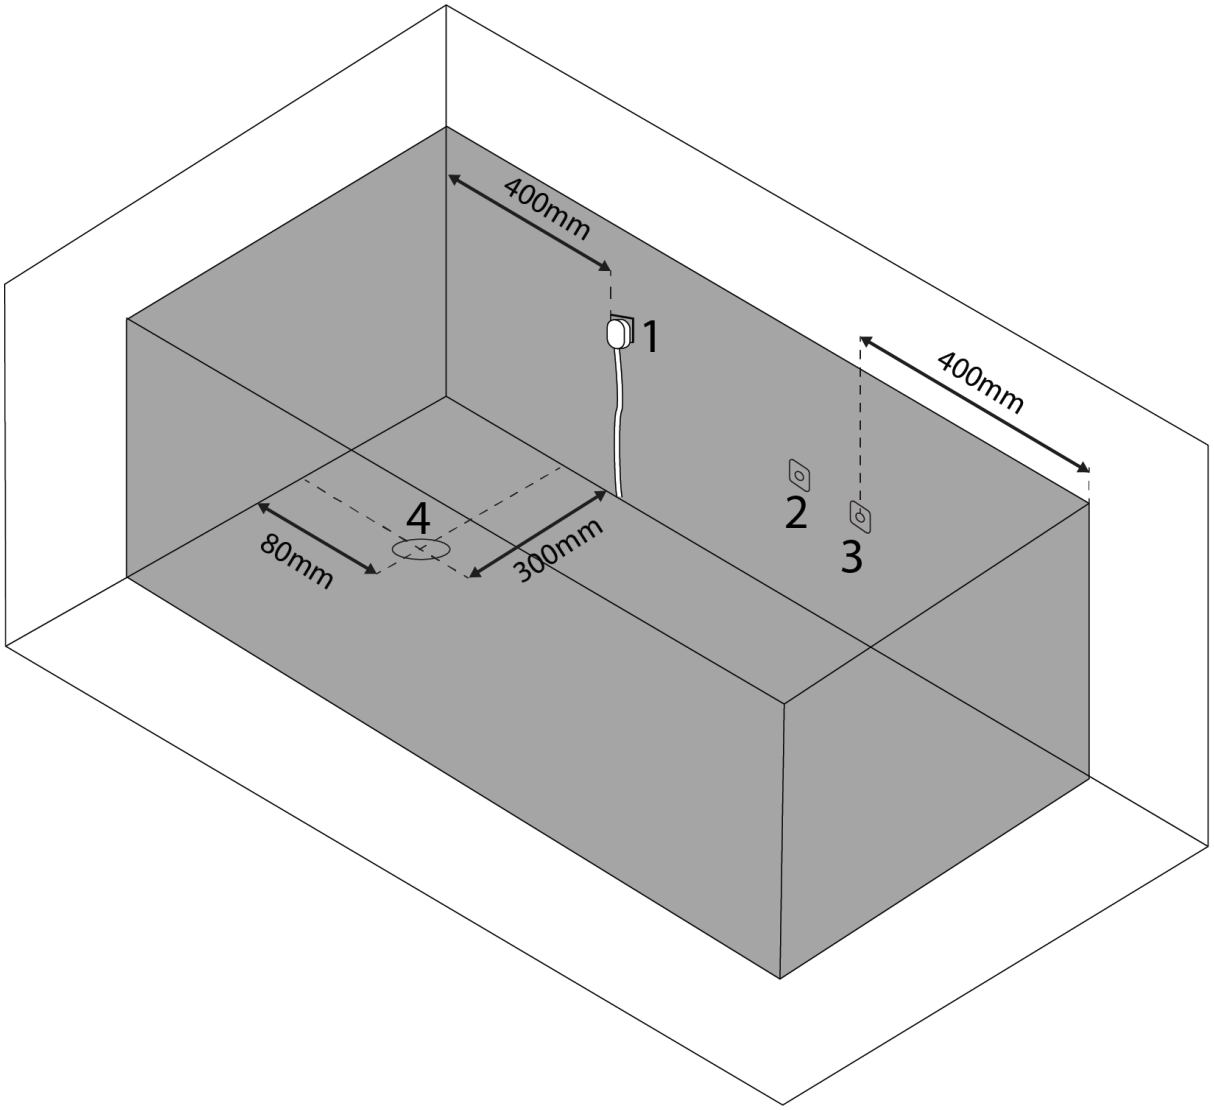


**Stikkontaktens plan**

1. Elektrisk stikkontakt
2. Varmt vann
3. Kaldt vann
4. Dreneringshull

5.

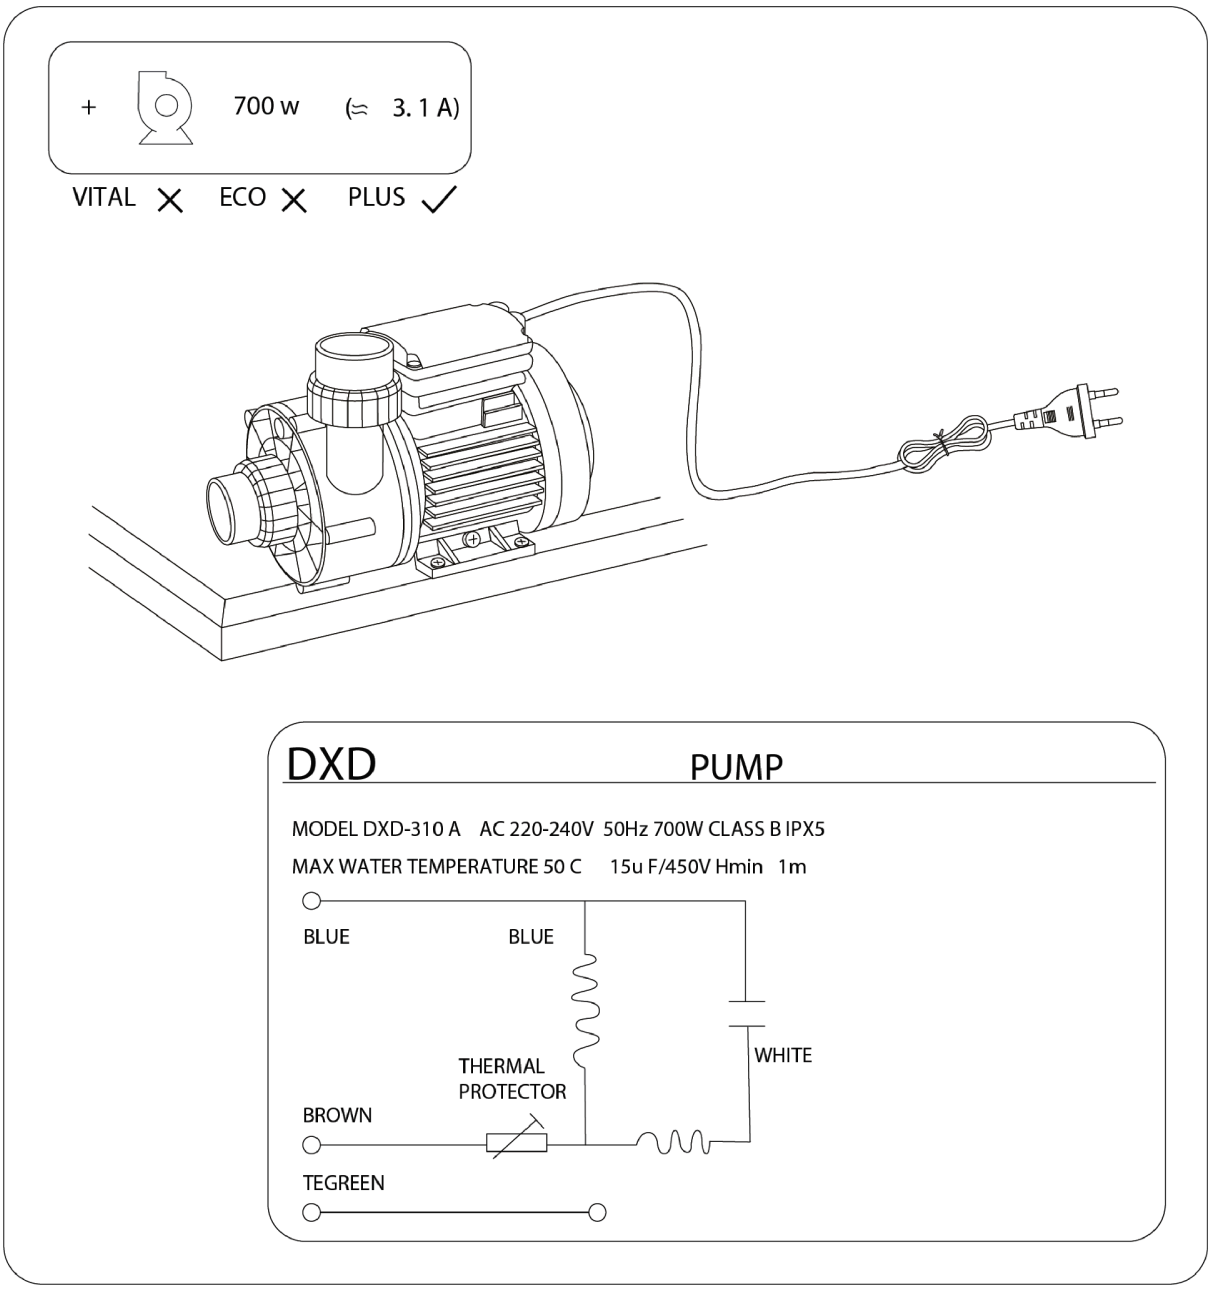


**Monter på riktig måte. Ikke start pumpen uten vann.**

**Tilkoblingsplan**

A. Hånddusj
B. Hånddusj og kranbryter
C. Varmtvannsinntak
D. Inntak for kaldt vann
E. Kranarmatur

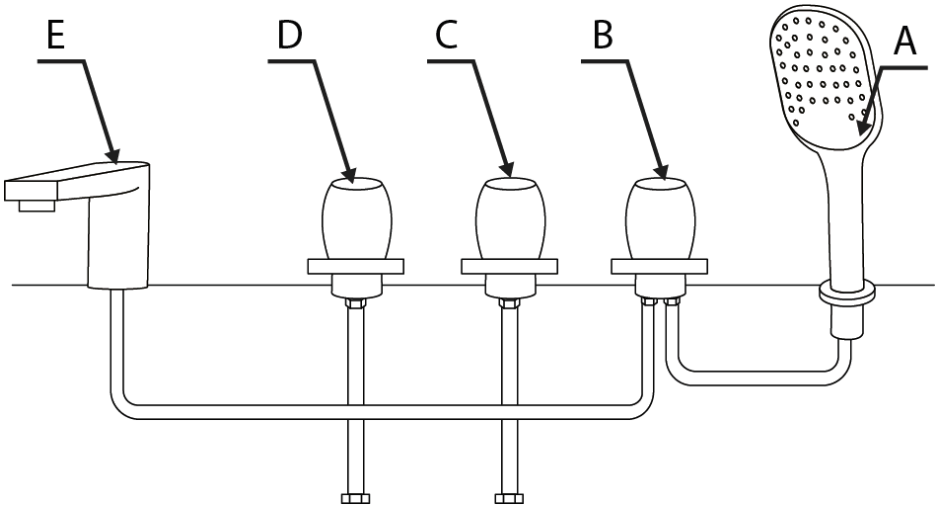


**Vannforsyning**

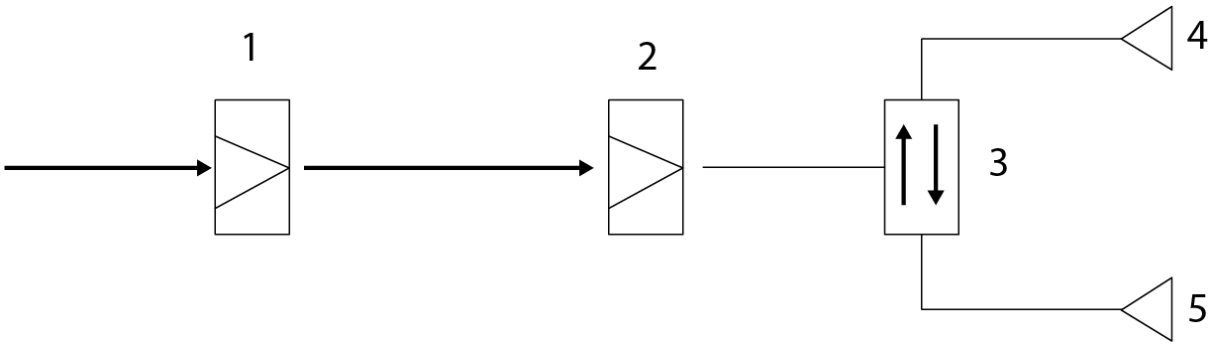


1. Kaldt vann
2. Varmt vann
3. Bytte mellom hånddusj og kran
4. Hånddusj
5. Vannfallkran

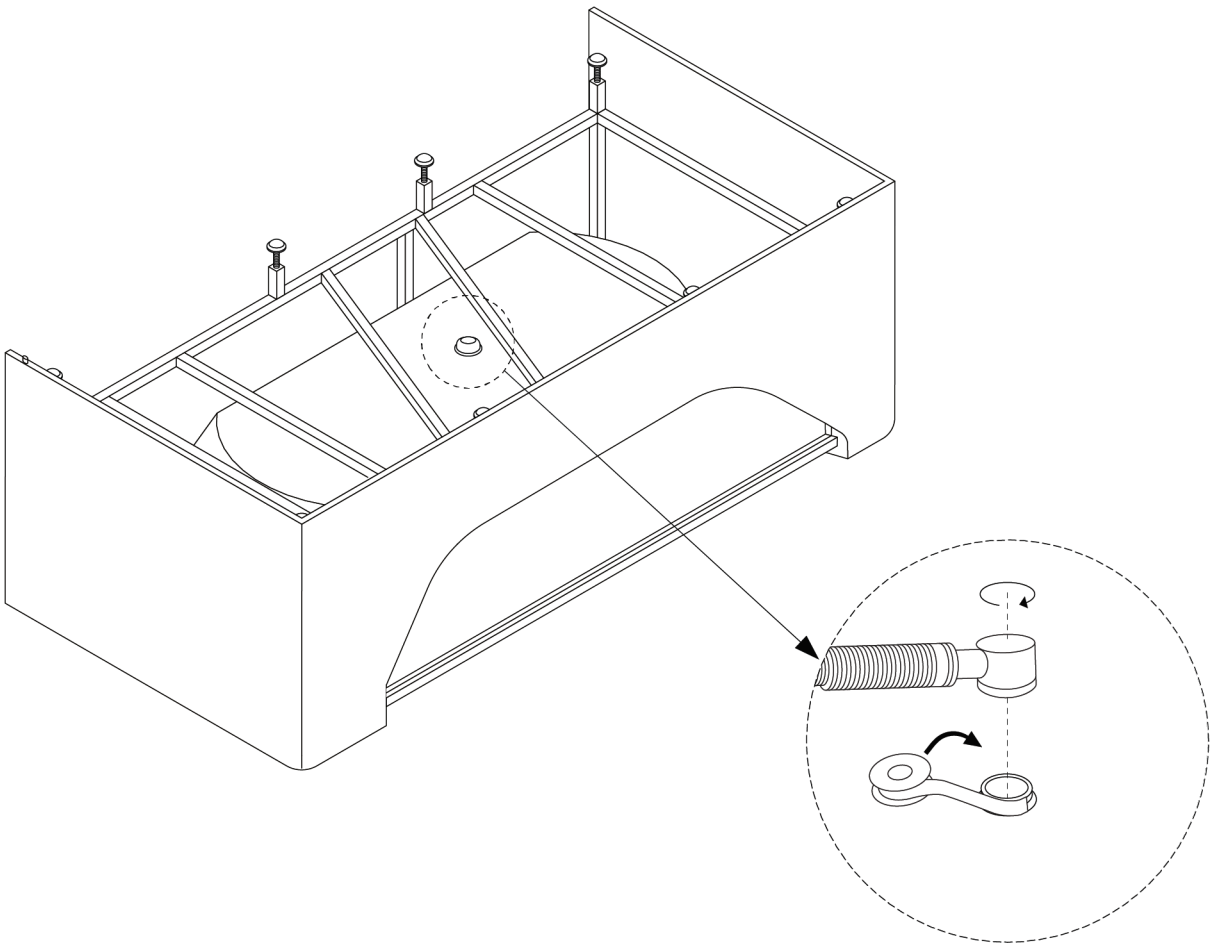

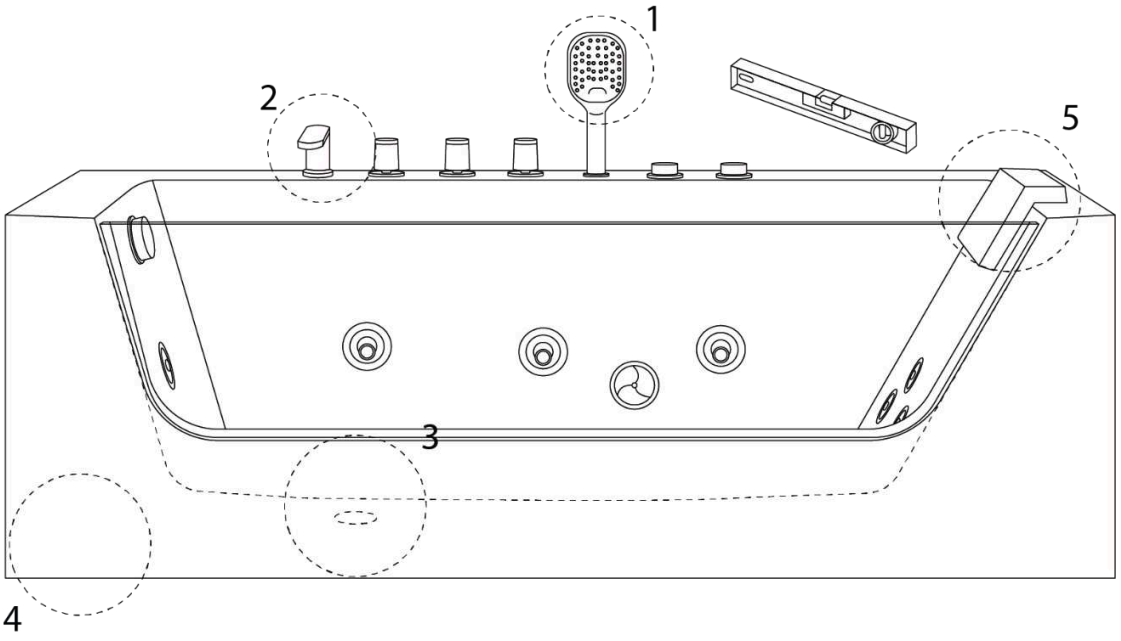
1
2
5
3
4

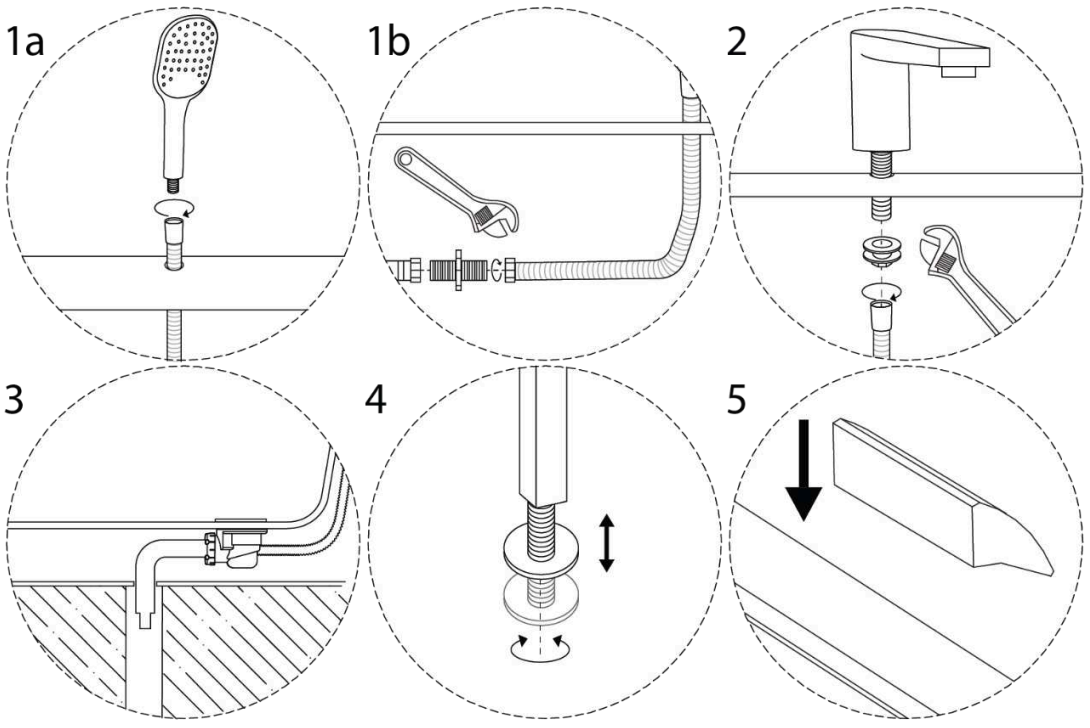
1a
1b
2
3
4
5

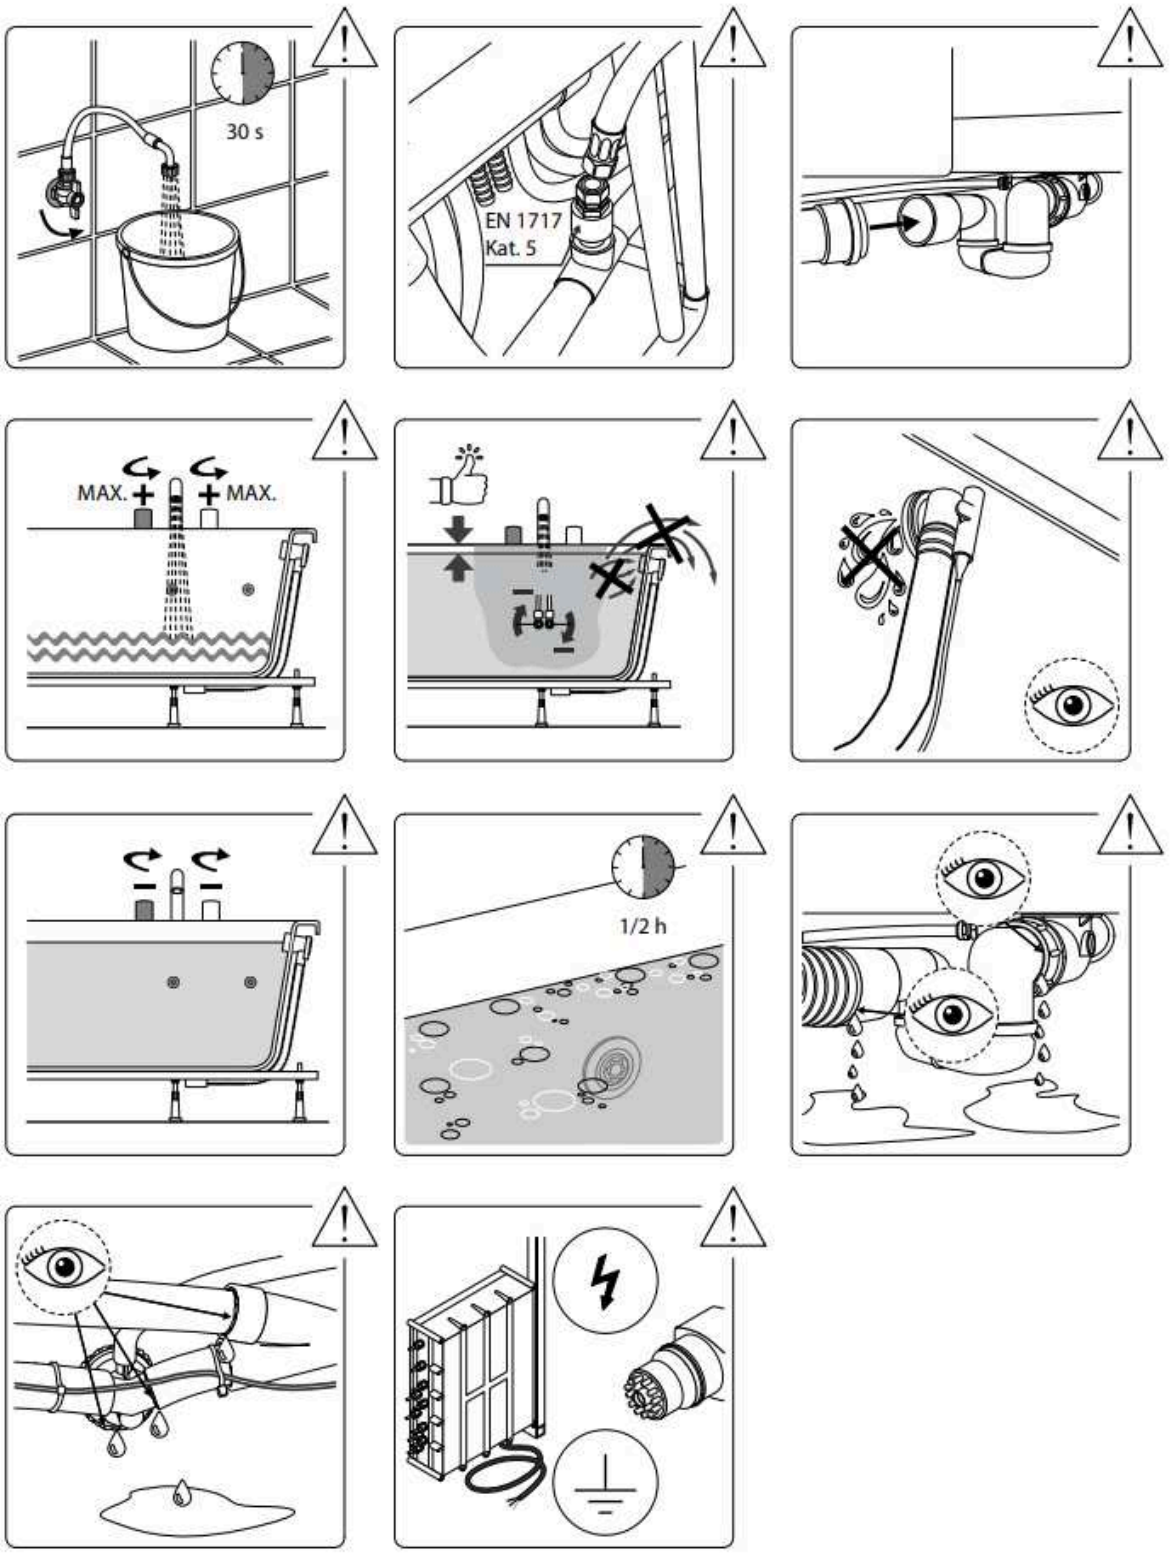
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

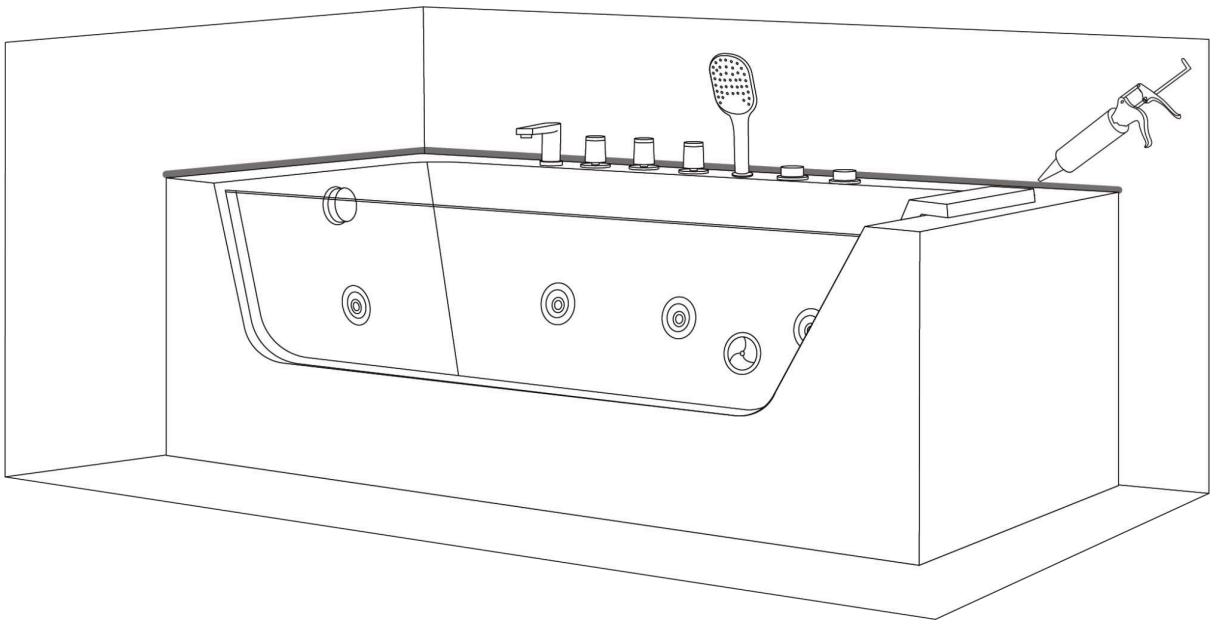

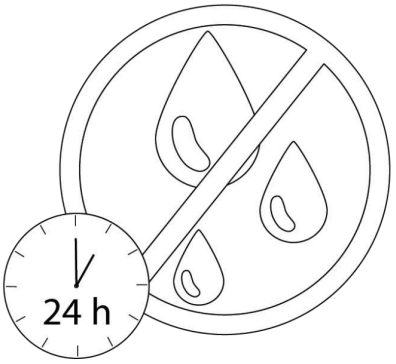
24 h

**Instruksjoner om hvordan du bruker badekaret**

1. Slå på strømmen.
2. Skru på kaldt- og varmtvannsberederen og juster temperaturen.
3. Bruk kontrollenheten til å fylle badekaret med vann enten fra kranen eller hånddusjen.
4. Ikke aktiver vannpumpen før vannstanden når dysene.
5. Bruk luftregulatoren til å justere massasjestyrken.
6. Roter hånddusjen for å justere massasjeeffekten.
7. Lyset vil slå seg på og endre farger automatisk når du slår på vannpumpen. Lyset vil slå seg av når du slår av vannpumpen.
8. Trykk på luftbryteren for å slå av pumpen. Tøm vannet etter bruk, og til slutt slå av strømmen.

**Feilsøking**

| Feil | Mulige årsaker | Prøv dette |
|---|---|---|
| Vannpumpen fungerer ikke | Strømpluggen er ikke ordentlig koblet til; lekkasjebeskyttelsen er ikke tilkoblet | Koble til strømpluggen og tilkoble lekkasjebeskyttelsen |
| | Vannpumpens impeller er blokkert av noe smått | Rengjør vannpumpens impeller |
| | Vannpumpen er slått av | Slå på vannpumpen. |
| | Strømpluggen er ikke satt inn riktig | Sett inn strømforsyningspluggen riktig |
| | Ødelagt vannpumpe | Reparer eller erstatt vannpumpen |
| Massasjedyser starter ikke | Spenningsproblem | Sjekk spenningen |
| | På/av-knappen er ikke på eller fungerer ikke | Sjekk bryteren eller erstatt den |
| | Vannsirkulasjon er blokkert | Rengjør vannrørene |
| Badekaret er ikke i vater | Justerbare føtter er ikke satt riktig | Juster føttene |
| Vannoversvømmelse | Overløpsavløpet er defekt | Bytt ut overløpsavløpet |
| | Mutrene er løse | Stram mutrene |
| | Tilkoblingsdeler er ikke riktig festet | Inspekter limet på tilkoblingsdelene |

**Rengjøring**

1. Bruk en myk klut til rengjøring, unngå bruk av sterke rengjøringsmidler som inneholder acetone eller ammoniakk. Det er strengt forbudt å desinfisere med maursyre eller formaldehyd.
2. Hvis det er en ripe på overflaten, bruk våtslipepapir med 2000-korn for å polere den forsiktig. Deretter kan du polere videre med tannkrem og en myk klut.
3. Kalkavleiringer kan fjernes ved å bruke eddik eller sitronsaft.
4. Hvis vannsirkulasjonen er blokkert, skru av dysene og rørene og rengjør dem.
5. Hyppig rengjøring er ikke nødvendig for komponenter som er belagt med gull eller sølv.
6. Unngå å slå badekaret med harde gjenstander. I tillegg må du unngå direkte kontakt mellom badekaret og varme gjenstander som overskrider en temperatur på 70 °C (for eksempel sigaretter). Ikke rengjør badekaret med kjemiske stoffer som inneholder blekemiddel.
7. Tøm vannet og koble fra strømledningen etter bruk.
8. Rengjøring av vannmassasjesystemet: Fyll badekaret med 40 °C varmt vann og tilsett 2g vaskemiddel per liter. La massasjesystemet gå i 5 minutter. Stopp det deretter og tøm vannet. Fyll badekaret igjen med kaldt vann og aktiver massasjesystemet i 3 minutter. Du kan nå tømme vannet igjen, og massasjedysene dine er rengjort.

**Sikkerhetstiltak**

1. Installasjonen skal utføres av en kvalifisert rørlegger. Vennligst følg instruksjonene som er gitt i manualen.
2. Passende slanger skal anskaffes fra lokale kilder og kobles til av en spesialist. Under ingen omstendigheter skal slanger som er levert av selgeren brukes.
3. Når du installerer produktet, må du sørge for at frontpanelet er lett tilgjengelig til enhver tid for vedlikeholdsformål og i tilfelle deler må byttes ut.
4. Elektriske komponenter skal være i samsvar med nasjonale sikkerhetsstandarder. Installer en jordfeilbryter for strømforsyningen.
5. Alle slanger må kontrolleres og forsegles av en fagperson før produktet tas i bruk, og deretter regelmessig. Slangene kan løsne under transport eller over tid.
6. Ikke bruk overopphetet vann, og aktiver dysene bare når vannstanden er over dem.
7. Enhetens driftsspenning er 230V. Koble fra strømforsyningen etter bruk.
8. Det anbefales å ikke være i badekaret i mer enn 30 minutter.
9. Start enheten på nytt av og til.

10. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes umiddelbart.
11. Les brukermanualen nøye for å unngå ulykker og annen skade.
12. Rengjør og vedlikehold badekaret eller boblebadet regelmessig i henhold til produsentens anvisninger for å forhindre ansamling av smuss og bakterier, samt muggvekst.
13. I tilfelle defekt, er kunden ansvarlig for å fjerne den defekte delen og montere den på nytt.

**Generell informasjon om funksjonalitet og bruk**

Tøm vannet etter hver bading. La aldri barn være i badekaret uten tilsyn.

**Instruksjoner for vedlikehold av massasjebad**

Overflaten er enkel å rengjøre og vedlikeholde. Den glatte overflaten tiltrekker seg sjelden smuss. Regelmessig vedlikehold: Bruk en svamp, en myk klut og antistatisk rengjøringsmiddel. På denne måten beholder badekaret sin glans og blir smussavvisende. Unngå bruk av abrasive eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler som kan skade overflaten på karet. Ved fastsittende smuss kan du bruke et flytende rengjøringsmiddel, for eksempel oppvaskmiddel eller såpeløsning (følg fortynningsinstruksjonene). Fjern kalkflekker med kalkfjerner. Alltid skyll godt med rent vann og poler med en klut. Ikke bruk sure rengjøringsmidler eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

**Skader**

Riper i overflaten bør håndteres av en fagperson. Behandle med polerpasta uten løsemidler. Hvis nødvendig, kan overflaten først behandles med våtslipepapir (nr. 800, etterfulgt av nr. 1200) før polering. Ikke bruk løsemiddelbaserte rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller aceton. Skader som oppstår som følge av feil brukerhåndtering dekkes ikke av garantien vår.

⚠ **Vær forsiktig!** Når overflaten er våt, øker risikoen for å skli. Dette gjelder spesielt når såper, sjampo, badeoljer osv. blir brukt.

**Forbehold om endringer**

Beliani forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller modifikasjoner på produktet uten forhåndsvarsel.

Importør:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Sveits

**Erklæring om ytelse**

1. Unik identifikator for produkttype: Produktnummer nederst på siden

2. Tiltenkt bruk: boblebad til husholdningsbruk for personlig hygiene (PH)

3. Importør::

Beliani GmbH

Haldenstrasse 5

6340 Baar

Sveits

Telefon +41 43 5082233

4. Autorisert representant: ⁄.

5. System for vurdering og verifisering av konstant ytelse: System 3

6. Deklarerte ytelser:

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon .

Det utpekte produktets samsvar med bestemmelsene i direktivene er særlig dokumentert ved fullt samsvar med følgende harmoniserte standarder:

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Passende teknisk dokumentasjon eller spesifikk teknisk dokumentasjon: Rapport nr: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

Ytelsen til ovennevnte produkt tilsvarer den deklarerte ytelsen.

Importøren nevnt ovenfor er eneansvarlig for utarbeidelsen av ytelseserklæringen i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011.

**Vedlegg**

| Artikkelnummer | Artikkelnavn |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Badekar med massasjefunksjon |
| 1319, 17595 MARINA | Badekar med massasjefunksjon |
| 13932 ISLITA | Badekar med massasjefunksjon |
| 13933 SAONA | Badekar med massasjefunksjon |
| 13720 SALAMANCA | Badekar med massasjefunksjon |
| 17589 MANTA | Badekar med massasjefunksjon |
| 17590 HUARAZ | Badekar med massasjefunksjon |
| 17591 BARRANCA | Badekar med massasjefunksjon |
| 17592 OYON | Badekar med massasjefunksjon |
| 17593, 19779 PUQUIO | Badekar med massasjefunksjon |
| 17594 TAHUA | Badekar med massasjefunksjon |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Badekar med massasjefunksjon |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Badekar med massasjefunksjon |
| 18802, 18803 MARTINICA | Badekar med massasjefunksjon |

Signert for importøren og på vegne av produsenten av:
Michael Widmer, administrerende direktør

6340 Baar, den 13.05.2020

# Polski (PL)

**Instrukcje montażu wanny**

Producent i importer:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Szwajcaria

**Instrukcja użytkowania**

Niniejszą instrukcję użytkowania należy dokładnie przeczytać przed montażem.

**Sprawdzanie towaru podczas dostawy**

Po otrzymaniu towaru sprawdź, czy otrzymałeś wszystkie elementy, a także czy produkt nie jest uszkodzony. Jeśli występują jakiekolwiek uszkodzenia, niezwłocznie poinformuj sprzedawcę. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas lub po montażu.

**Podnoszenie/przenoszenie wanny**

Aby podnieść lub przenieść wannę, chwyć ją za krawędzie — nigdy nie łap za węże ani części instalacyjne.

**Układanie rur**

Rury nie mogą być układane pod wanną.

**Ochrona przed uszkodzeniami**

Podczas montażu, użyj odpowiednich osłonek ochronnych, aby zapobiec uszkodzeniom powierzchni oraz zapchaniem spowodowanym brudem lub kurzem. Przed rozpoczęciem instalacji/montażu, tymczasowo zakryj delikatne elementy, takie jak odpływy, dysze i panel sterowania, za pomocą osłonek.

**Zachowanie środków ostrożności**

Podczas czyszczenia kafelków, upewnij się, że amoniak lub jakiekolwiek inne, silnie żrące środki czyszczące nie mają kontaktu ze wbudowanymi elementami.

**Podłączenie elektryczne (230 V)**

Podłączenie powinno być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Upewnij się, że odpowiednie zabezpieczenie produktu jest zapewniona za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego (30 mA).

**Przepisy dotyczące bezpieczeństwa**

Podczas instalacji wanny, zastosuj kilka kroków, które pomogą zapobiec potencjalnym wypadkom. Instalację powinni przeprowadzać jedynie wykwalifikowani technicy. Wanna musi być podłączona do napięcia 230 V AC o częstotliwości 50 Hz. Urządzenie musi być zasilane za pomocą urządzenia różnicowoprądowego o wartości prądu różnicowego nieprzekraczającej 30 mA. Dodatkowo instalacja elektryczna musi być wyposażona w wyłącznik automatyczny w celu zapewnienia rozłączenia we wszystkich przewodach zasilających.

Należy wykonać połączenie wyrównawcze pomiędzy metalowymi elementami wanny, zgodnie z odpowiednimi przepisami w kraju. Części z żywymi elementami, z wyjątkiem tych działających przy ochronnym, niskim napięciu nieprzekraczającym 12 V, muszą być niedostępne dla osoby znajdującej się w wannie. Komponenty elektryczne muszą być umieszczone lub zabezpieczone w taki sposób, aby nie mogły spaść do wanny.

**Podłączenia wody dla masażu wodnego lub przelewu**

Gdy tylko wlot wody znajdzie się poniżej krawędzi wanny, należy nawiązać połączenie z urządzeniem bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 1717 (kategoria płynu 5). Może to na przykład obejmować użycie urządzenia bezpieczeństwa stałoprądowego (np. typ 1 przerywacz rur z trwałym połączeniem z atmosferą) zgodnie z konkretnymi wymaganiami instalacyjnymi. Połączenie to musi być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. Poniższe wytyczne dotyczą następujących sytuacji:

A. Wszystkie wanny, które są napełniane przez przelew.

B. Wszystkie wanny, które są podłączane i napełniane przez dysze masażu wodnego w istniejącym rurociągu T.

W obu przypadkach połączenie musi być wykonane za pomocą wzmocnionego elastycznego przewodu umożliwiającego przepływ mieszanej gorącej i zimnej wody.

**Przepływ:** Maksymalnie 20 litrów/min (EN 200)

**Pojemność przelewu:** Minimum 36 litrów/min (EN 274)

**Pojemność odpływu:** Minimum 48 litrów/min (EN 274)

**Montaż**

Drzwiczki serwisowe powinny mieć wymiary co najmniej 50 × 50 cm, zapewniając dostęp do komponentów technicznych, takich jak pompa, wentylator, zawory, puszka łączeniowa i inne połączenia. Preferowane jest użycie demontowalnych paneli bocznych, ale zawsze należy priorytetowo traktować elementy sztywne.

Dodatkowo zaleca się instalację drzwiczek serwisowych o wymiarach 20 × 20 cm dla odpływu/przelewu, zapewniających odpowiednią izolację akustyczną podczas montażu.

Dla prawidłowej wentylacji konieczne jest zainstalowanie kratki wentylacyjnej (niezawartej w zestawie). W zależności od modelu wanny umieść kratkę wentylacyjną w wyściółce ściany w pobliżu produktu. Wewnątrz drzwiczek serwisowych można zamontować kratkę wentylacyjną (minimum 150 cm), aby dostarczać powietrze do wentylatora. Alternatywnie, rozważ umieszczenie drzwiczek serwisowych/kratki wentylacyjnej w sąsiednim pomieszczeniu.

Aby zoptymalizować izolację akustyczną, zainstaluj kratkę wentylacyjną z materiałów dźwiękochłonnych. Jeśli to możliwe, można również umieścić kratkę wentylacyjną w sąsiednim pomieszczeniu.

**Kiedy przestrzeń jest ograniczona:** Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca na drzwiczki serwisowe, zaleca się "montaż powierzchniowy", który umożliwi kompletny demontaż wanny, gdy będzie to konieczne. Upewnij się, że rura odpływowa, połączenia elektryczne i, jeśli dotyczy, linia dopływu wody mogą być odłączone przez otwór wentylacyjny. Uszczelnij całą obwódkę obrzeża wanny silikonem (bez zawartości kwasu octowego).

Wannę należy umieścić na powierzchni, która podtrzymuje wodę (np. płytki) i ma lekki spad, aby w przypadku ewentualnego przecieku lub wycieku woda wypływała spod obudowy, a nie gromadziła się pod wanną. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją. Zaleca się nie otaczać całkowicie wanny z hydromasażem płytkami. Pompa wodna, pompa powietrza i dezynfekcja ozonem wymagają cyrkulacji powietrza.

Podczas korzystania z wanny nie należy wlewać wody bezpośrednio do uchwytu prysznicowego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Wewnętrzne komponenty wanny muszą być łatwo dostępne, w przeciwnym razie gwarancja nie obejmuje dostępu do wewnętrznych komponentów w przypadku awarii.

**Sprawdzanie wycieków**

Po podłączeniu wlotu wody i odpływu wanny należy ją napełnić i sprawdzić, czy nie ma wycieków.

Sprawdź następujące funkcje za pomocą panelu sterowania:

1. System napowietrzania
2. Ustawienia pompy wody

Temperatura wody w wannie nie powinna przekraczać 40°C.

**R 1700*850*580 mm**

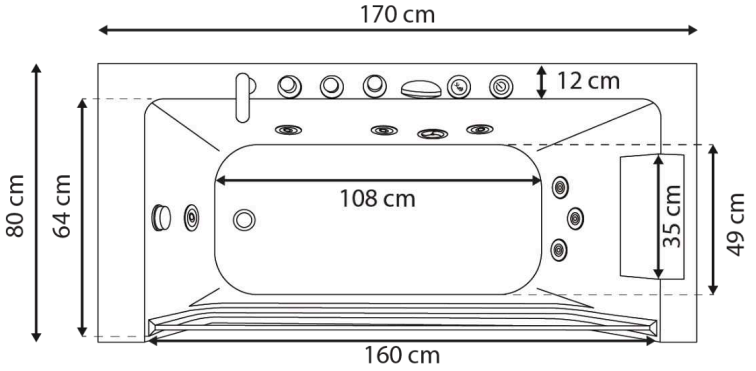


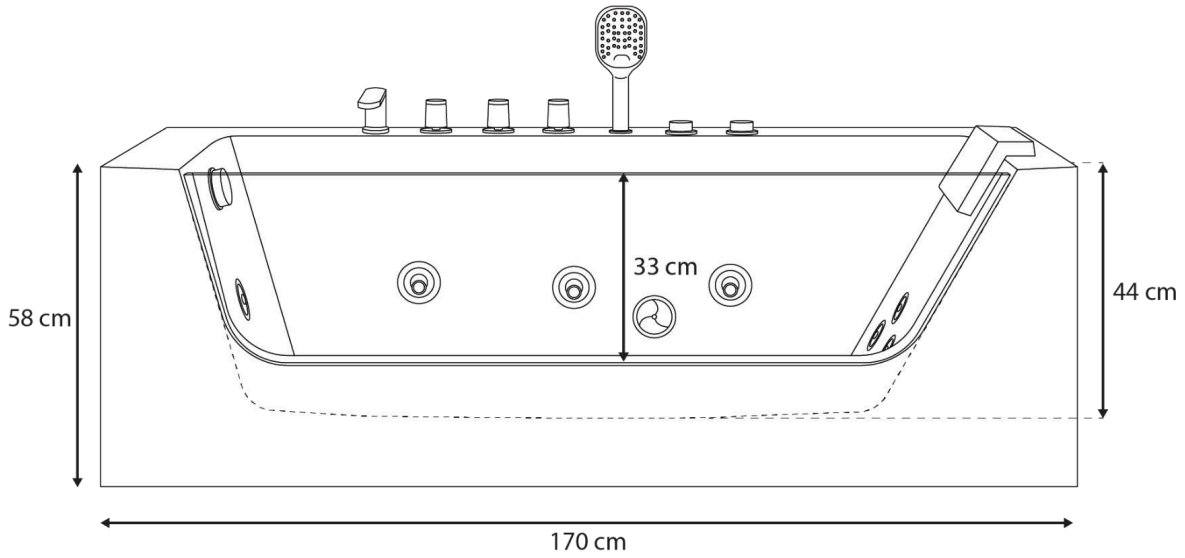


+/- 2 cm

**L 1700*850*580 mm**

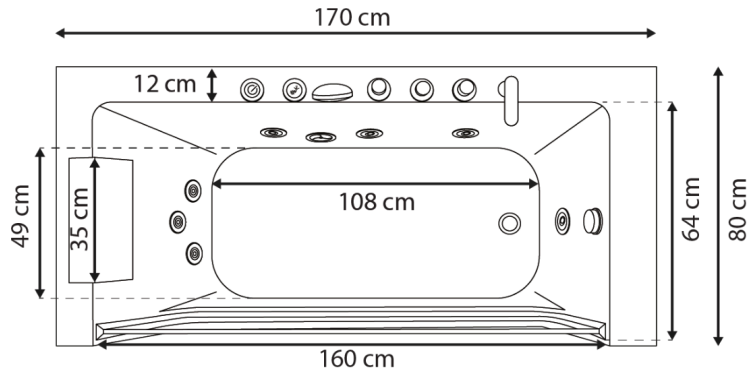


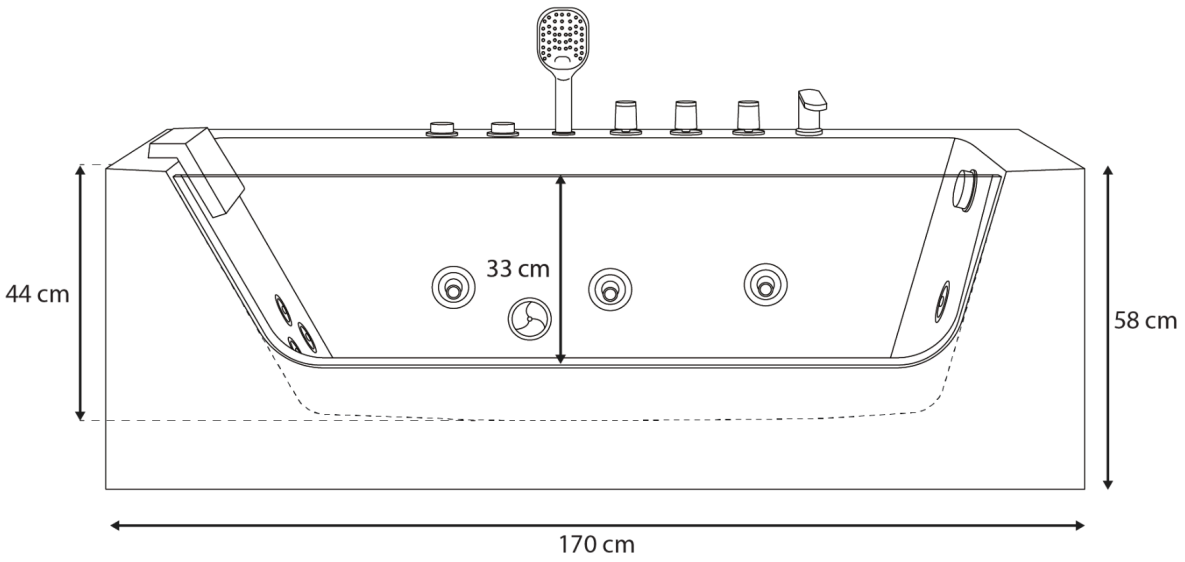


+/- 2 cm

**Zawartość opakowania**

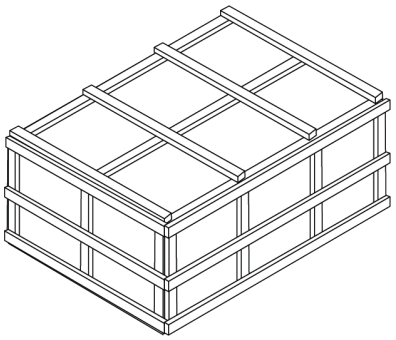

Użyj nożyczek do otwarcia opakowania;
Upewnij się, że wszystkie części znajdują się wewnątrz opakowania.

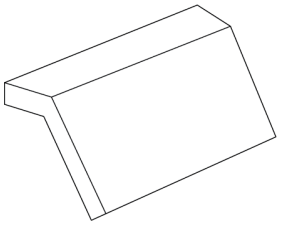

1 x zagłówek

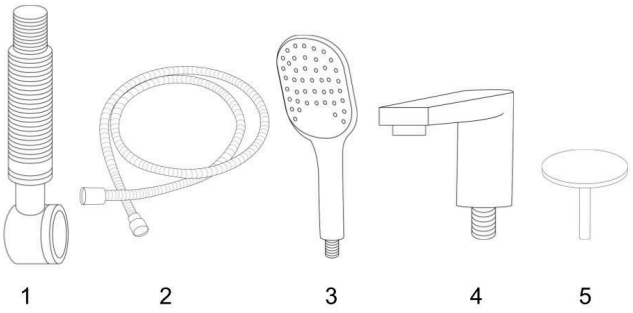


**Akcesoria**

1. 1x Odpływ
2. 1x Wąż prysznicowy
3. 1x Prysznic ręczny
4. 1x Wylewka wannowa
5. 1x Zatyczka odpływu

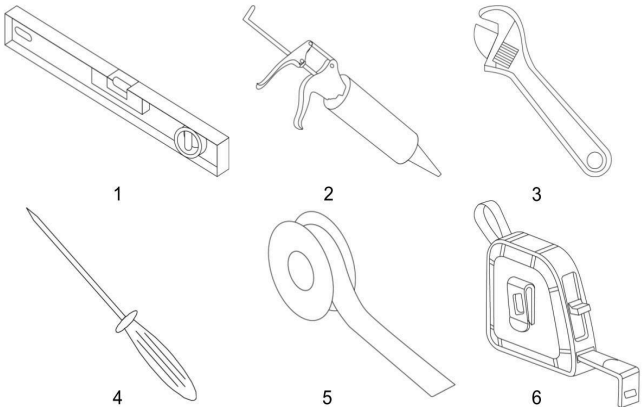


**Narzędzia wymagane do montażu**

1. Poziomica
2. Uszczelniacz
3. Klucz nastawny
4. Śrubokręt
5. Taśma uszczelniająca gwinty PTFE
6. Miarka

**Przygotowanie**

Montaż wanny

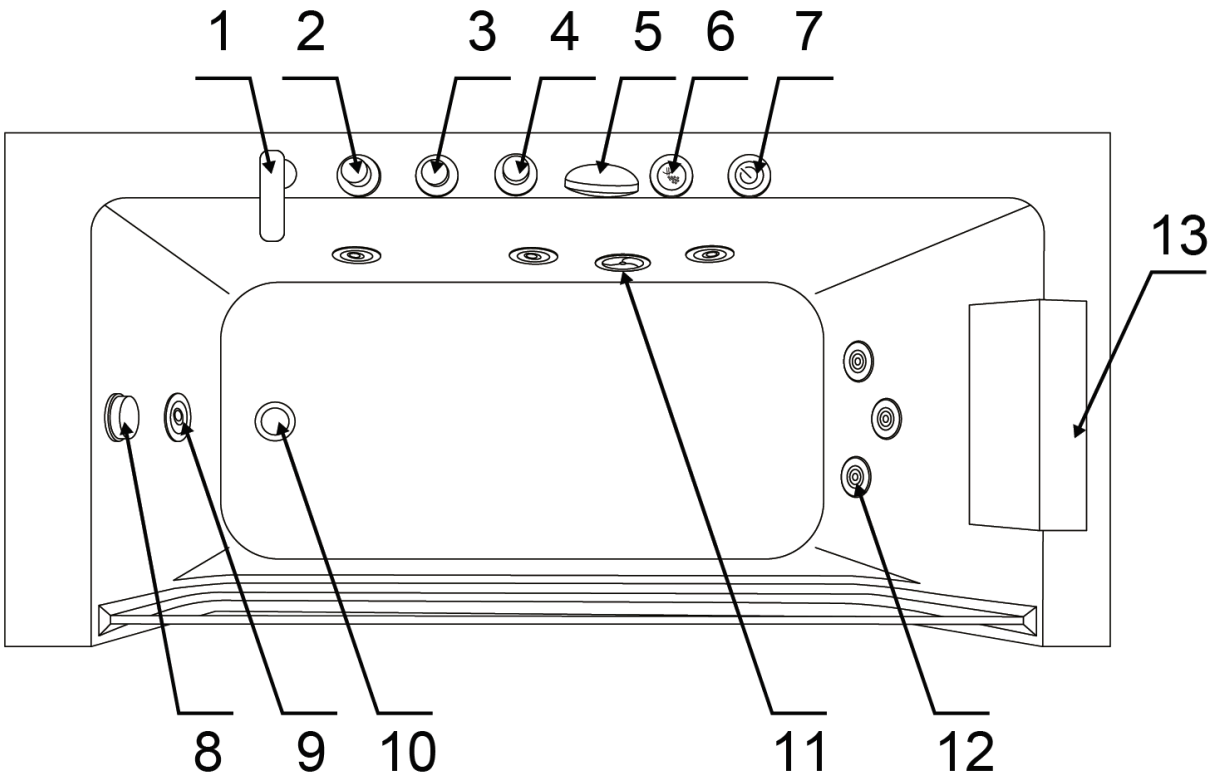


| Nr | Opis | Nr | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kran | 2 | Zimna woda |
| 3 | Ciepła woda | 4 | Przełącznik prysznic ręczny/kran |
| 5 | Słuchawka prysznicowa | 6 | Przełącznik funkcji |
| 7 | Włącznik/wyłącznik | 8 | Pokrętło odpływu |
| 9 | Duże dysze | 10 | Odpływ |
| 11 | Ssanie | 12 | Małe dysze |
| 13 | Zagłówek | | |

**Parametry elektryczne**

| Nominalne napięcie | Częstotliwość napięcia | Maks. Moc znamionowa | Maks. Moc znamionowa |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. Montaż może być przeprowadzany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Zapewnij ochronę za pomocą RCD (30 mA).
2. W zasilaniu musi być obecna ochrona przed wyciekiem. Przewody elektryczne muszą być zabezpieczone. Rozmiar przewodu elektrycznego nie powinien być mniejszy niż 2,5 $mm^2$. Wyposażenie zasilania musi spełniać krajowe przepisy.
3. Ostrzeżenie: Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować ostrożność.
4. Zagrożenie: Ryzyko porażenia prądem. Połącz obwody tylko wtedy, gdy są chronione przez GFCI (Ziemnozwarciowy przerywacz obwodu). GFCI nie jest dołączony, ale udostępnimy wszystkie niezbędne informacje na ten temat. GFCI jest wymagany przez prawo.

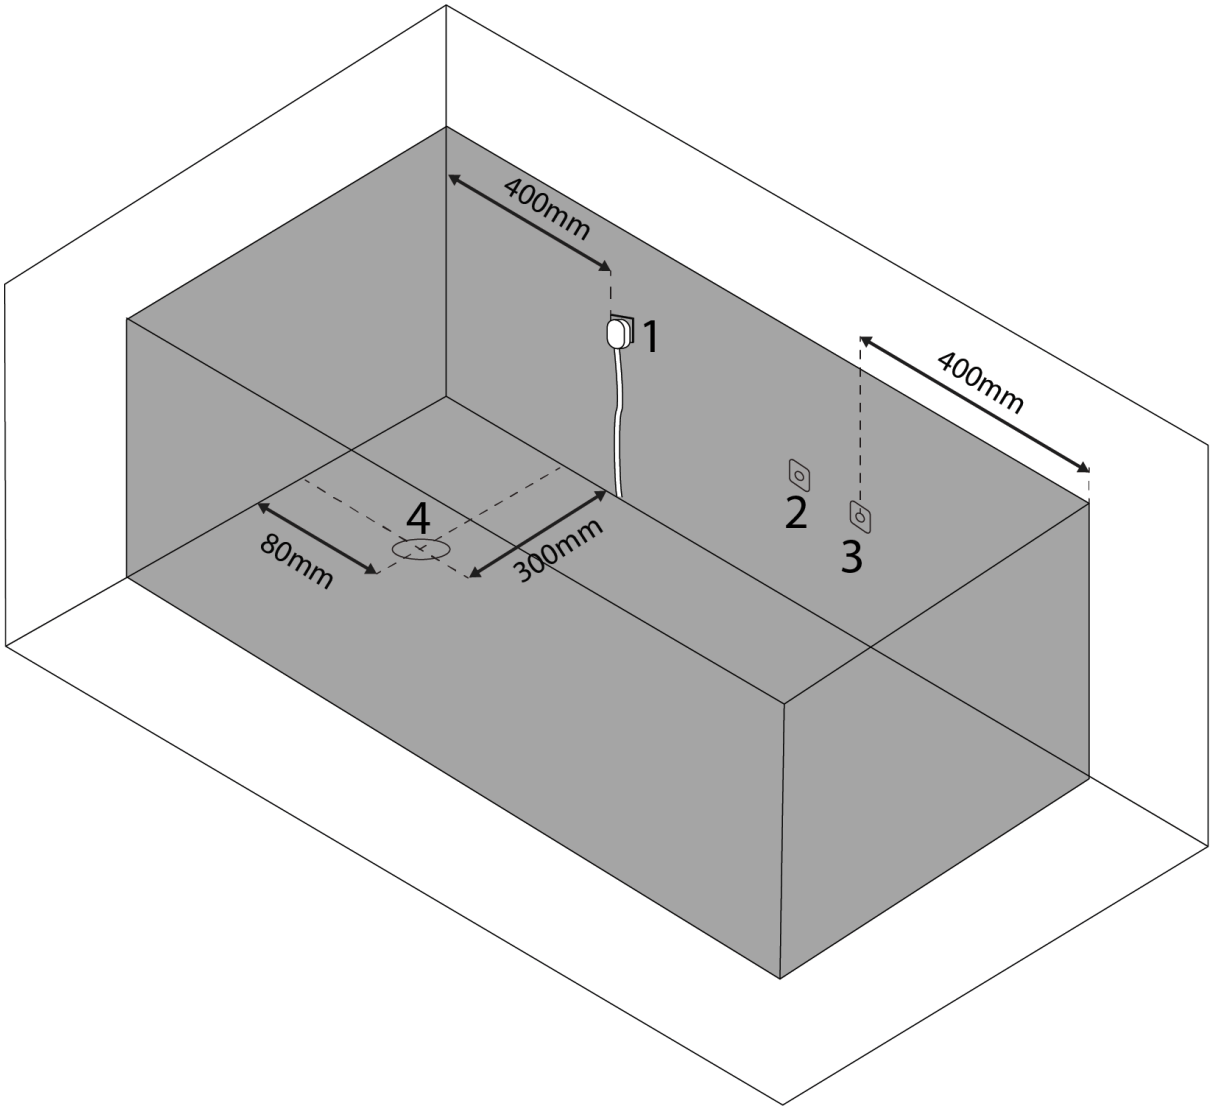


**Schemat**

1. Gniazdko elektryczne
2. Ciepła woda
3. Zimna woda
4. Otwory odpływowe

+ 700 w (≈ 3. 1 A)

VITAL ✗ ECO ✗ PLUS ✓

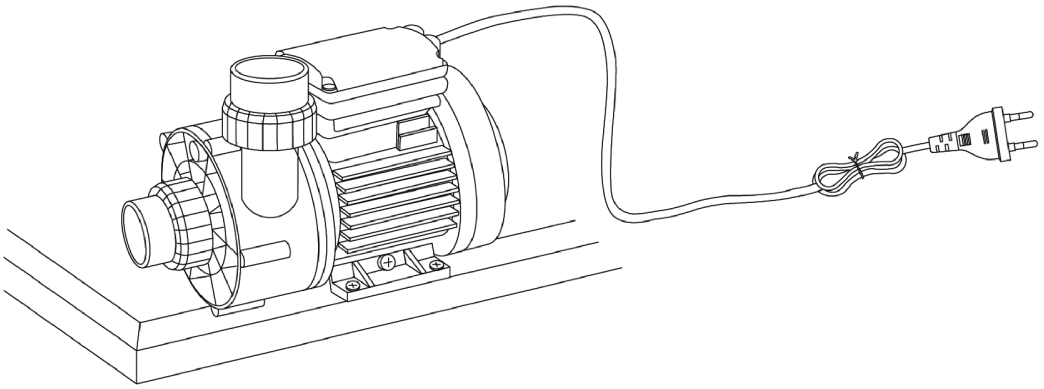

DXD PUMP

MODEL DXD-310 A AC 220-240V 50Hz 700W CLASS B IPX5

MAX WATER TEMPERATURE 50 C 15u F/450V Hmin 1m

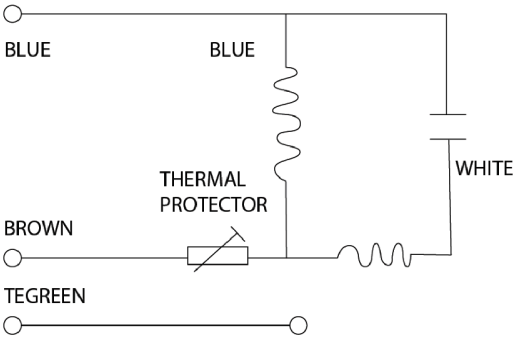


**Zamontuj zgodnie ze wskazaniami. Nie uruchamiaj pompy bez wody.**

**Plan podłączenia**

A. Prysznic ręczny
B. Słuchawka prysznicowa i przełącznik kranowy
C. Wlot ciepłej wody
D. Wlot zimnej wody
E. Mocowanie kranu

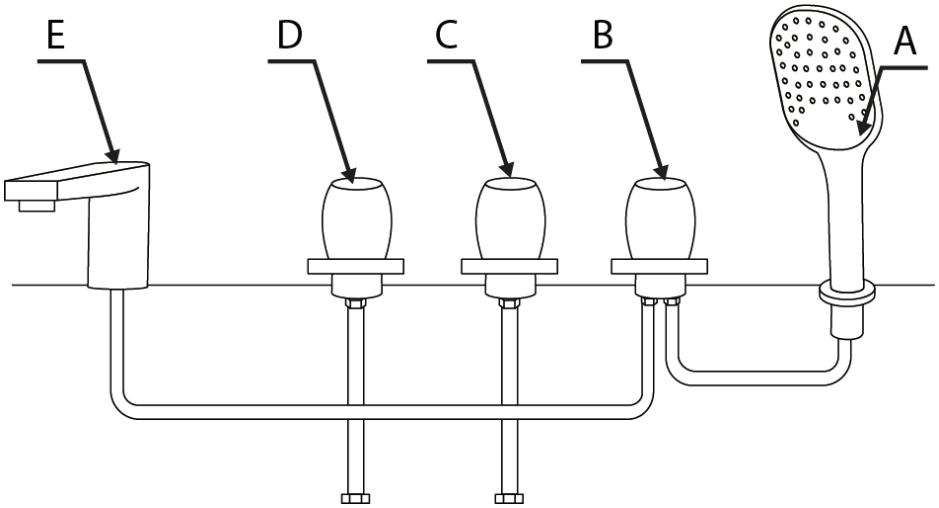


**Podłączenie wody**

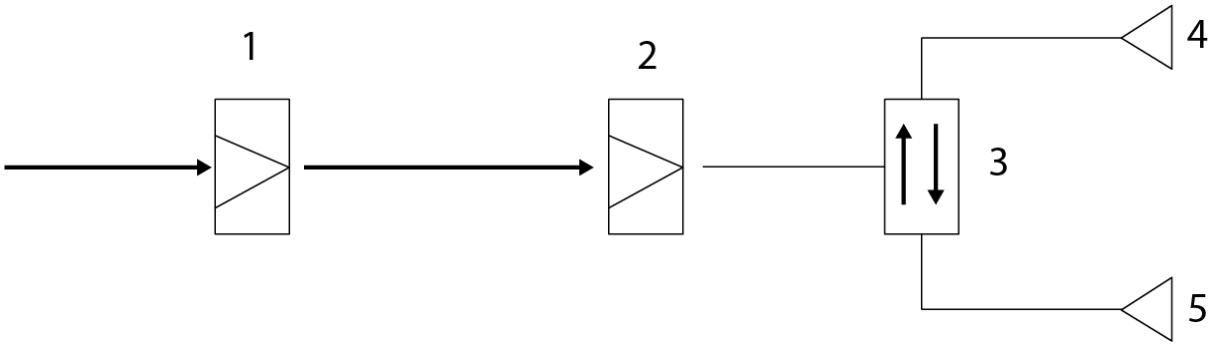


1. Zimna woda
2. Ciepła woda
3. Przełączanie między prysznicem ręcznym a kranem
4. Prysznic ręczny
5. Kran z wodospadem

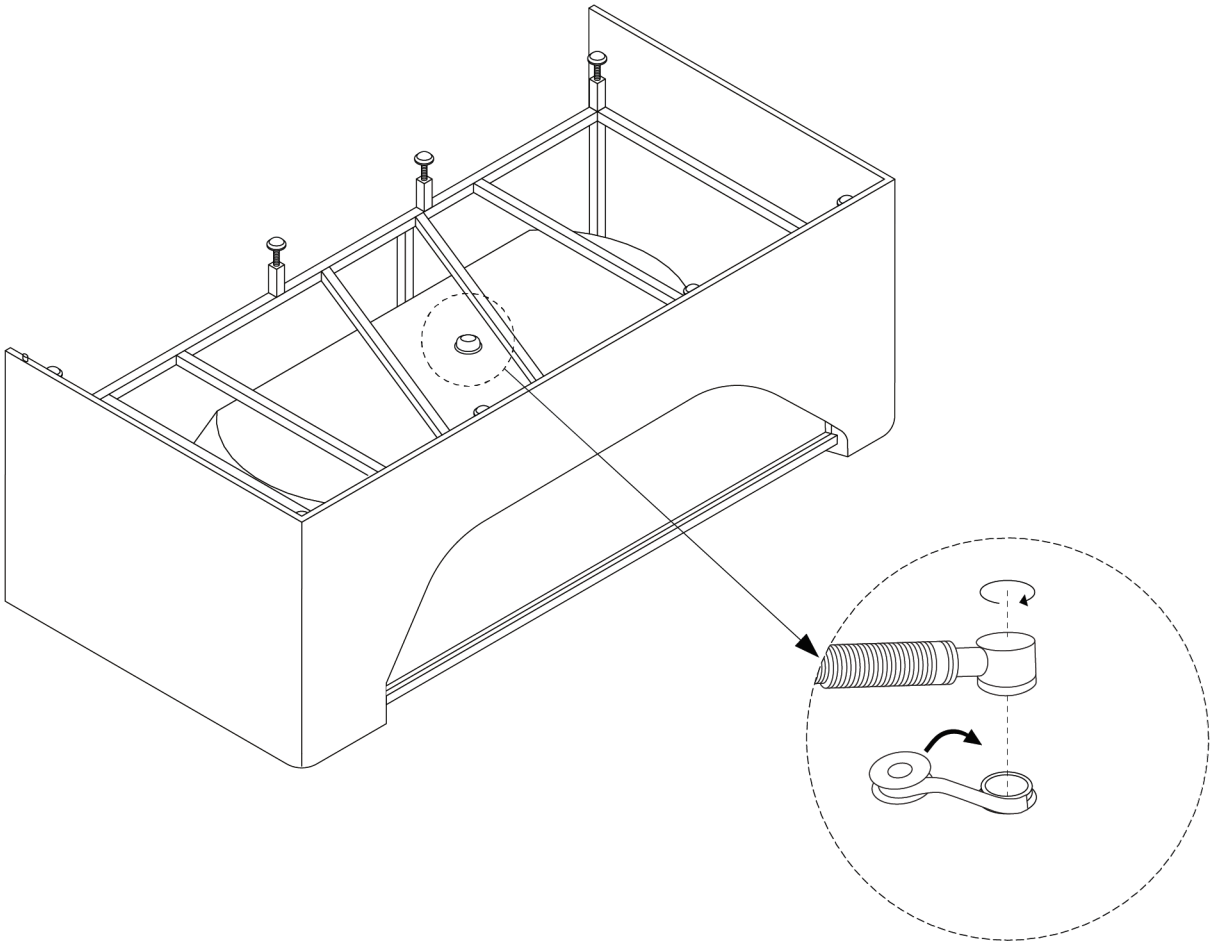

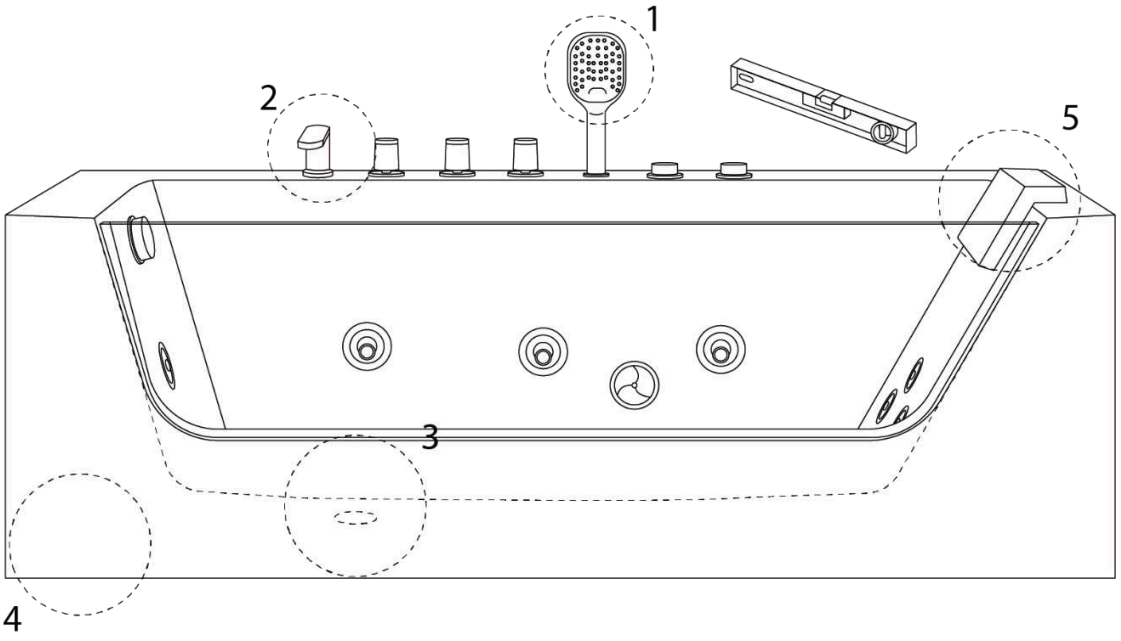
1
2
5
3
4

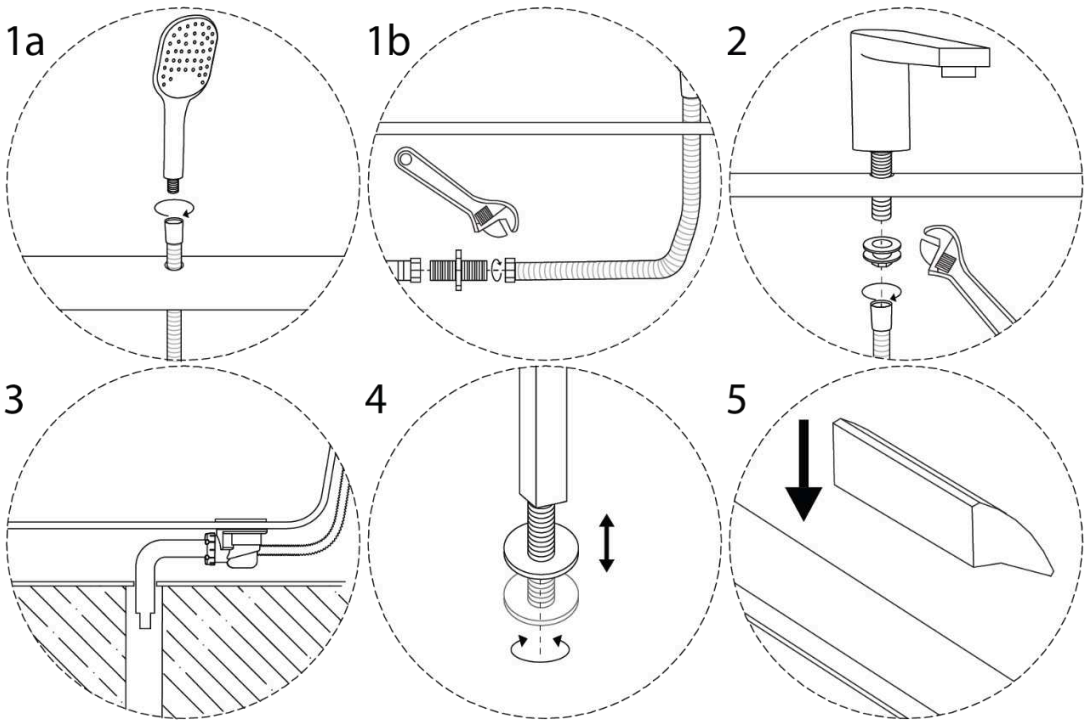
1a
1b
2
3
4
5

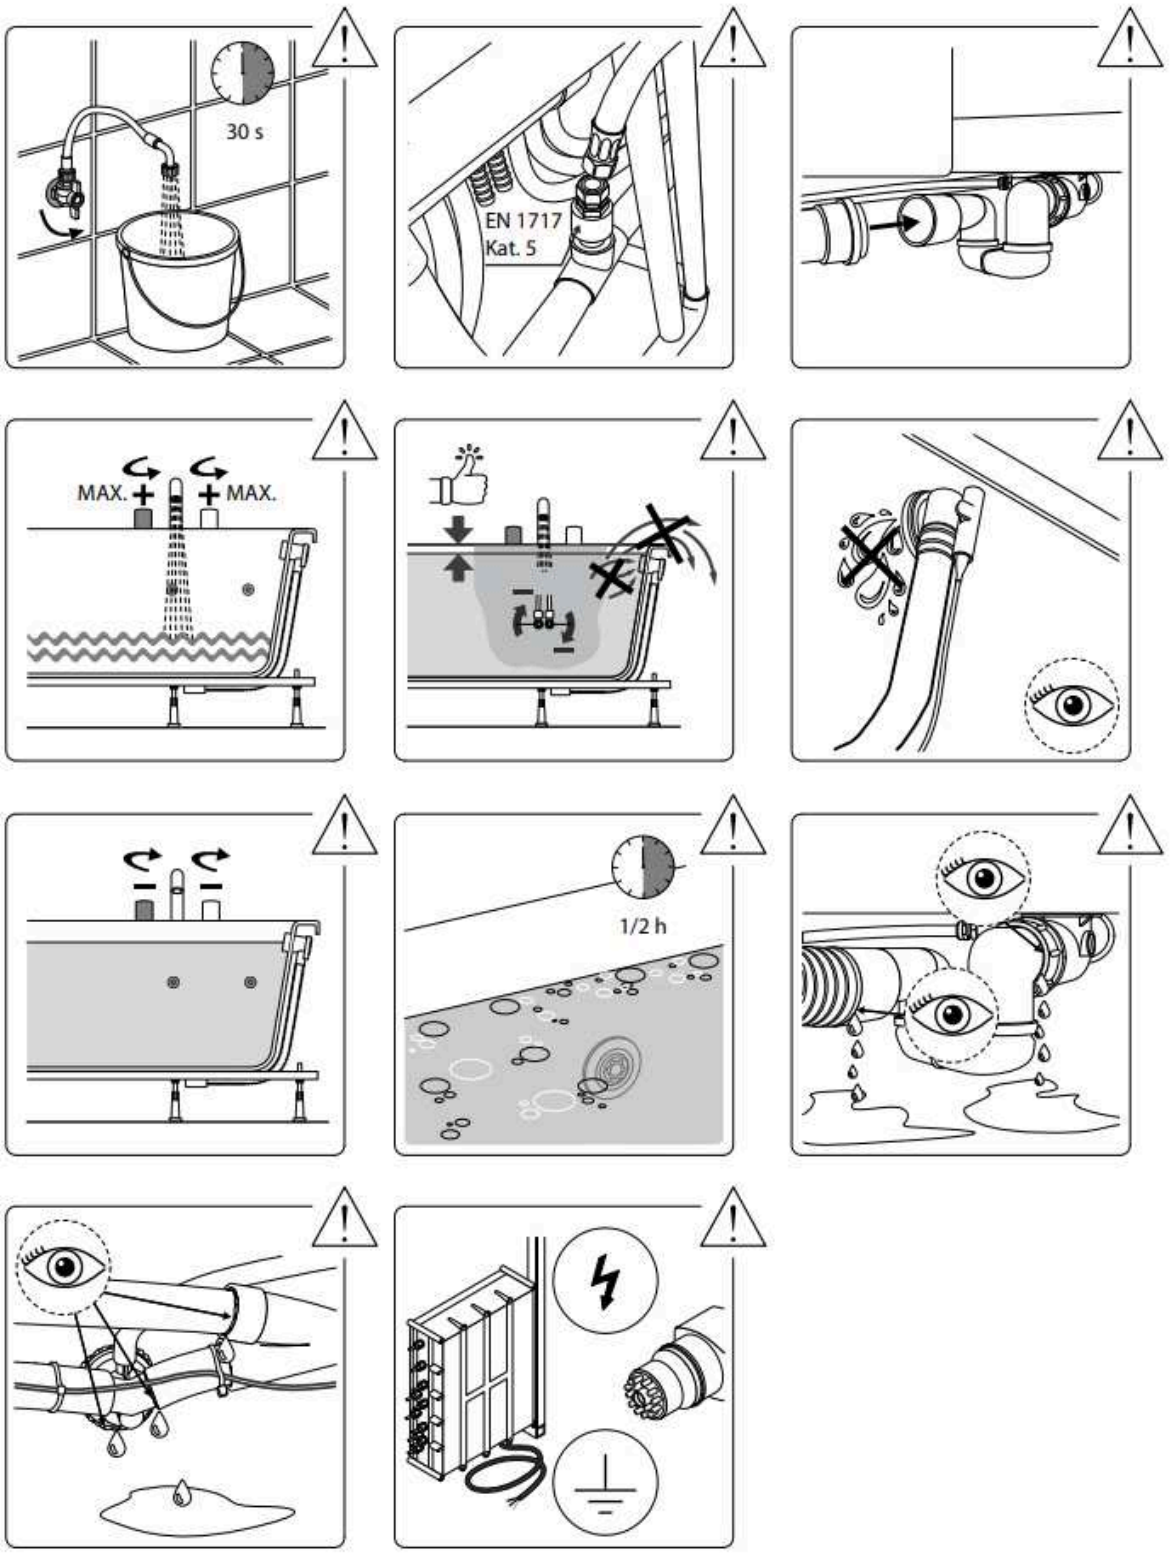
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

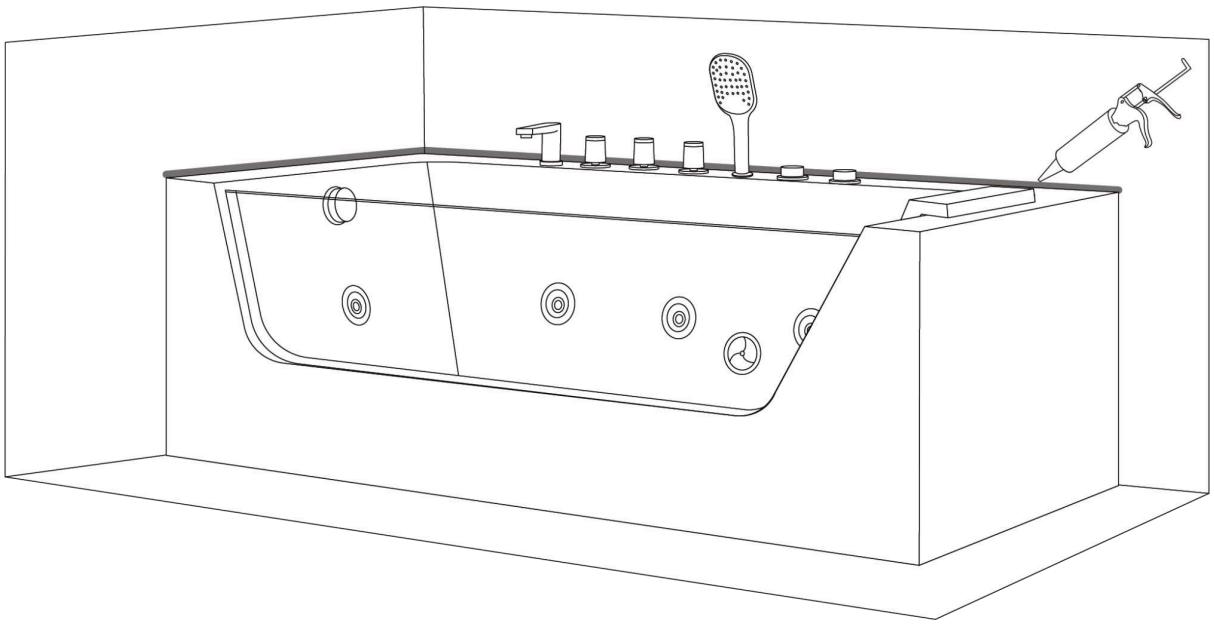

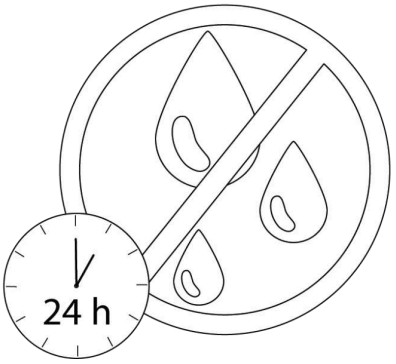
24 h

**Instrukcja obsługi naszych produktów**

1. Włącz zasilanie.
2. Włącz bojlery na zimną i ciepłą wodę oraz dostosuj temperaturę.
3. Za pomocą kontrolera, napełnij wannę wodą z kranu lub ze słuchawki prysznicowej.
4. Nie włączaj pompy wodnej, dopóki poziom wody nie osiągnie dysz.
5. Za pomocą regulatora powietrza, dostosuj intensywność masażu.
6. Obracaj pokrętłem umieszczonym na słuchawce prysznicowej, aby dostosować natężenie masażu.
7. Światło włączy się automatycznie i zmieni kolory, gdy włączysz pompę wodną. Światło wyłączy się po wyłączeniu pompy wodnej.
8. Naciśnij włącznik pompy ponownie, aby ją wyłączyć. Po użyciu wanny opróżnij wodę, a na końcu wyłącz zasilanie.

**Rozwiązywanie problemów**

| Błąd | Możliwe przyczyny | Spróbuj zrobić to |
|---|---|---|
| Pompa wodna nie działa | Wtyczka zasilania nie jest poprawnie podłączona; ochrona przed wyciekiem nie jest podłączona | Podłącz wtyczkę zasilania i podłącz ochronę przed wyciekiem |
| | Wirnik pompy wodnej jest zablokowany przez coś małego | Wyczyść wirnik pompy wodnej |
| | Pompa wodna jest wyłączona | Włącz pompę wodną |
| | Wtyczka zasilania nie jest poprawnie włożona | Poprawnie włóż wtyczkę zasilania |
| | Uszkodzona pompa wodna | Napraw lub wymień pompę wodną |
| Dysze masażowe nie rozpoczynają działania | Problem z napięciem | Sprawdź napięcie |
| | Przycisk Włącz/Wyłącz nie jest włączony, lub nie działa | Sprawdź przełącznik lub wymień go |
| | Obieg wody jest zablokowany | Wyczyść rury |
| Wanna nie jest wypoziomowana | Niepoprawnie ustawiona regulacja nóżek | Dopasuj regulowane nóżki |

| | | |
|---|---|---|
| Woda przelewa się | Przelew odpływowy jest uszkodzony | Wymień przelew odpływowy |
| | Nakrętki są luźne | Dokręć nakrętki |
| | Części łączące nie są poprawnie zamocowane | Sprawdź klejenie części łączących |

**Czyszczenie**

1. Do celów czyszczących używaj miękkich tkanin, unikaj silnych detergentów zawierających aceton lub amoniak. Surowo zabrania się dezynfekcji za pomocą kwasu mrówkowego lub formaldehydu.
2. Jeśli na powierzchni występuje rysa, delikatnie wypoleruj ją za pomocą papieru ściernego o gradacji 2000 na mokro. Następnie kontynuuj polerowanie za pomocą pasty do zębów i miękkiej tkaniny.
3. Osad kamienia kotłowego można usunąć za pomocą octu lub soku z cytryny.
4. Jeśli obieg wody jest zablokowany, odkręć dysze oraz rury i oczyść je.
5. Częste czyszczenie nie jest konieczne dla elementów pozłacanych i posrebrzanych.
6. Nie uderzaj w wannę twardymi przedmiotami. Dodatkowo należy unikać bezpośredniego kontaktu wanny z gorącymi przedmiotami, których temperatura przekracza 70°C (np. papierosy). Nie zaleca się czyszczenia wanny substancjami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalnik.
7. Po użyciu opróżnij wannę z wody i odłącz przewód zasilający.
8. Czyszczenie systemu masażu wodnego: Napełnij wannę 40°C gorącą wodą i dodaj 2 g detergentu na litr.
9. Uruchom system masażu na 5 minut. Następnie zatrzymaj go i wypuść wodę z wanny. Ponownie napełnij wannę, tym razem zimną wodą i włącz system masażu na 3 minuty. Ponownie opróżnij wannę. Po tym kroku dysze będą czyste.

**Środki ostrożności**

1. Montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego hydraulika. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
2. Należy nabyć odpowiednie węże od lokalnych dostawców i połączyć je przy pomocy specjalisty. W żadnym przypadku nie należy używać dostarczonych przez sprzedawcę węży połączeniowych.
3. Podczas instalacji produktu, klient musi zapewnić łatwy dostęp do przedniej części wanny w celu przeprowadzenia konserwacji i ewentualnej wymiany części.

4. Komponenty elektryczne powinny spełniać krajowe normy bezpieczeństwa. Zainstaluj wyłącznik różnicowoprądowy w układzie zasilania.
5. Wszystkie węże muszą być przed użyciem i regularnie sprawdzane oraz uszczelniane przez specjalistę. Węże mogą ulec rozłączeniu podczas transportu lub z upływem czasu.
6. Nie używaj przegrzanego podgrzewacza wody i włącz dysze dopiero po osiągnięciu przez wodę odpowiedniego poziomu.
7. Urządzenie pracuje przy napięciu znamionowym 230 V. Po użyciu odłącz zasilanie.
8. Zaleca się nie przebywać w wannie dłużej niż 30 minut.
9. Okresowo restartuj urządzenie.
10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić.
11. Starannie przeczytaj instrukcję obsługi, aby uniknąć wypadków i innych uszkodzeń.
12. Regularnie czyść wannę lub wannę z hydromasażem zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i bakterii oraz rozwojowi pleśni.
13. W przypadku usterki klient jest odpowiedzialny za usunięcie wadliwej części i jej ponowny montaż.

**Ogólne informacje dotyczące funkcjonalności i użytkowania**

Po każdej kąpieli należy opróżnić wannę z wody. Nigdy nie zostawiaj dzieci bez nadzoru w wannie.

**Instrukcje dotyczące pielęgnacji wanny z hydromasażem**

Powierzchnia wanny jest łatwa do czyszczenia i utrzymania. Gładka powierzchnia prawie nie przyciąga brudu. Do regularnego czyszczenia potrzebne są: gąbka, miękka tkanina, nieco antystatycznego środka czyszczącego. W ten sposób wanna zachowuje swój połysk i staje się odporna na zabrudzenia. Unikaj stosowania środków czyszczących żrących lub na bazie rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię wanny. W przypadku uporczywego brudu użyj płynnego środka czyszczącego do domu, takiego jak płyn do mycia naczyń lub roztworu mydlanego (postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rozcieńczania). Usuń osady kamienia kotłowego za pomocą środka do usuwania kamienia kotłowego. Zawsze dokładnie spłucz go dużą ilością czystej wody i wypoleruj miękką tkaniną. Nie używaj kwasowych środków czyszczących ani środków na bazie octu.

**Uszkodzenia**

Zarysowane powierzchnie powinny być naprawiane przez profesjonalistę. Niweluj je pastą polerską bez dodatku rozpuszczalników. W razie potrzeby powierzchnię można najpierw poddać obróbce papierem ściernym na mokro (o gradacji 800, a następnie 1200) przed polerowaniem. Nie używaj

żadnych rozpuszczalników na bazie alkoholu lub acetonu. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania nie są objęte naszą gwarancją.

**Uwaga!** Istnieje zwiększone ryzyko poślizgnięcia się na mokrej powierzchni. Dotyczy to zwłaszcza miejsc, gdzie stosowane są mydła, szampony, olejki do kąpieli itp.

**Podlega zmianom**

Beliani zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub modyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Importer: Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Szwajcaria

**Deklaracja zgodności**

1. Unikalny identyfikator typu produktu: Numer produktu na dole strony

2. Przeznaczenie: wanny z hydromasażem do użytku domowego do higieny osobistej (PH)

3. Importer:

Beliani GmbH

Haldenstrasse 5

6340 Baar

Szwajcaria

Telefon +41 43 5082233

4. Autoryzowany przedstawiciel: ⁄.

5. System oceny i weryfikacji stałości działania: System 3

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicza charakterystyka Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna .

Zgodność wyznaczonego produktu z przepisami dyrektyw jest wykazana w szczególności poprzez pełną zgodność z następującymi normami zharmonizowanymi:

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Raport nr: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym.

Importer wymieniony powyżej ponosi wyłączną odpowiedzialność za przygotowanie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

**Załącznik**

| **Numer artykułu** | **Nazwa artykułu** |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Wanna z funkcją masażu |
| 1319, 17595 MARINA | Wanna z funkcją masażu |
| 13932 ISLITA | Wanna z funkcją masażu |
| 13933 SAONA | Wanna z funkcją masażu |
| 13720 SALAMANCA | Wanna z funkcją masażu |
| 17589 MANTA | Wanna z funkcją masażu |
| 17590 HUARAZ | Wanna z funkcją masażu |
| 17591 BARRANCA | Wanna z funkcją masażu |
| 17592 OYON | Wanna z funkcją masażu |
| 17593, 19779 PUQUIO | Wanna z funkcją masażu |
| 17594 TAHUA | Wanna z funkcją masażu |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Wanna z funkcją masażu |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Wanna z funkcją masażu |
| 18802, 18803 MARTINICA | Wanna z funkcją masażu |

Podpisano przez importera i w imieniu producenta:
Michael Widmer, Dyrektor zarządzający

6340 Baar, 13.05.2020

# Português (PT)

**Instruções de montagem da banheira**

Fabricante e importador:

Beliani (Internacional) GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Suíça

**Instruções de uso**

Estas instruções de uso devem ser lidas cuidadosamente antes da montagem.

**Verificação dos produtos no ato de entrega**

Após receber a banheira, verifique se está completa e se há algum dano. Caso haja qualquer dano visível, informe imediatamente o vendedor. Não assumimos a responsabilidade por danos ocorridos durante ou após a instalação.

**Levantar/mover a banheira**

Para levantar ou mover a banheira, segure-a pelos cantos - nunca pelos tubos ou peças de montagem.

**Montagem de tubagens**

Os tubos não devem ser instalados debaixo da banheira.

**Proteção contra danos**

Utilize capas protetoras apropriadas de modo a evitar danos nas superfícies e obstruções causadas por sujidade ou pó durante o processo de montagem. Antes de começar a montagem, cubra temporariamente componentes sensíveis, como ralos, bocais e o painel de controlo, com capas protetoras.

**Precaução especial**

Ao limpar os azulejos, certifique-se de que amónia ou quaisquer outros agentes de limpeza agressivos não entrem em contato com os componentes embutidos**.**

**Conexão elétrica (230 V)**

Esta tarefa deve ser realizada apenas por um eletricista qualificado. Certifique-se de que a proteção é fornecida através de um disjuntor diferencial residual (30mA).

**Regulamentos de segurança**

Durante a montagem da banheira, existem várias etapas simples a considerar de modo a evitar acidentes potenciais. A montagem deve ser realizada apenas por técnicos qualificados. A banheira deve ser ligada a uma tensão de 230 V CA a 50 Hz. O dispositivo deve ser alimentado através de um dispositivo de corrente residual com corrente residual nominal não superior a 30 mA. Além disso, a instalação elétrica deve estar equipada com um disjuntor para garantir a desconexão de todos os polos da fonte de alimentação.

Deve ser estabelecida uma conexão de equalização de tensão entre os elementos metálicos da banheira, seguindo as regulamentações apropriadas de cada país. As partes com componentes vivos, exceto aquelas a operar em tensão extra baixa de proteção que não exceda 12 V, devem ser inacessíveis à pessoa na banheira. Os componentes elétricos devem ser posicionados ou fixados de forma a evitar que caiam na banheira.

**Ligações da água para massagem ou transbordo**

Assim que a entrada de água estiver abaixo do rebordo da banheira, deve ser estabelecida uma ligação com um dispositivo de segurança de acordo com a norma EN 1717 (Categoria de fluido 5). Por exemplo, isto pode envolver o uso de um dispositivo de segurança de corrente contínua (por exemplo, um interruptor de tubo tipo 1 com ligação permanente à atmosfera), de acordo com os requisitos específicos de montagem. Essa conexão deve ser realizada exclusivamente por um especialista qualificado. Estas orientações aplicam-se aos seguintes cenários:

A. Todas as banheiras que se enchem através de transbordo.

B. Todas as banheiras que estão ligadas e enchem através dos bocais de massagem da água no encaixe T existente.

Em ambos os casos, a ligação deve ser feita através do uso de tubos elásticos reforçados capazes de transportar água quente e fria pré-misturada.

**Taxa de fluxo:** máximo de 20 litros/min (EN 200)

**Capacidade de transbordo:** mínimo de 36 litros/min (EN 274)

**Capacidade de drenagem:** mínimo de 48 litros/min (EN 274)

**Montagem permanente**

Devem ser fornecidas escotilhas de manutenção com uma dimensão de pelo menos 50 x 50 cm, garantindo acessibilidade aos componentes técnicos, como a bomba, o soprador, as válvulas, o painel de ligações e outras conexões. De preferência, utilize painéis laterais removíveis, mas priorize sempre elementos rígidos.

Além disso, é recomendado que monte escotilhas de manutenção de 20 x 20 cm para esgotamento/transbordo, garantindo deste modo um isolamento acústico adequado durante a instalação.

Para uma ventilação adequada, a montagem de uma grelha de ventilação (não fornecida) é absolutamente necessária. Dependendo do modelo da banheira, posicione a grelha de ventilação no revestimento da parede mais próxima da unidade. No interior da escotilha, poderá montar uma grelha de ventilação (mínimo de 150 cm) para fornecer ar ao soprador. Em alternativa, considere colocar uma escotilha de manutenção/grelha de ventilação na divisão adjacente.

Para otimizar o isolamento acústico, monte a grelha de ventilação com materiais insonorizantes. Também é possível colocar a grelha de ventilação na divisão adjacente, se for adequado.

**Em caso de espaço limitado:** se não houver espaço suficiente para uma escotilha de manutenção, é recomendado uma "montagem em superfície" para permitir a desmontagem completa da banheira, quando necessário. Certifique-se de que o tubo de drenagem, as ligações elétricas e, se aplicável, a linha de abastecimento de água podem ser desconectados através da abertura de ventilação. Sele todo o perímetro do rebordo da banheira com silicone (sem ácido acético).

A banheira deve ser colocada sobre uma superfície que suporte água (por exemplo, azulejos) e com uma ligeira inclinação para o exterior, para que, em caso de possível fuga ou queda de água, a mesma saia por baixo do rodapé e não se acumule debaixo da banheira. A garantia não cobre danos causados por uma montagem inadequada. É recomendado não rodear completamente a banheira de hidromassagem com azulejos. A bomba de água, a bomba de ar e a desinfeção por ozono requerem circulação de ar.

Não deve derramar água diretamente no suporte do chuveiro durante o uso. A garantia não cobre danos causados por uso indevido. Os componentes internos da banheira devem ser facilmente acessíveis; de contrário, a garantia não cobre o acesso aos componentes internos em caso de avaria.

**Verificação de fugas**

Após ligar a entrada de água e o dreno da banheira, esta deve ser enchida e verificada quanto a fugas.

Verifique as seguintes funções usando o painel de controle:

A. Sistema de ar

B. Configurações da bomba de água

A temperatura da água da banheira não deve exceder 40 °C.

**MODELO C-475 R 1700*850*580 mm**

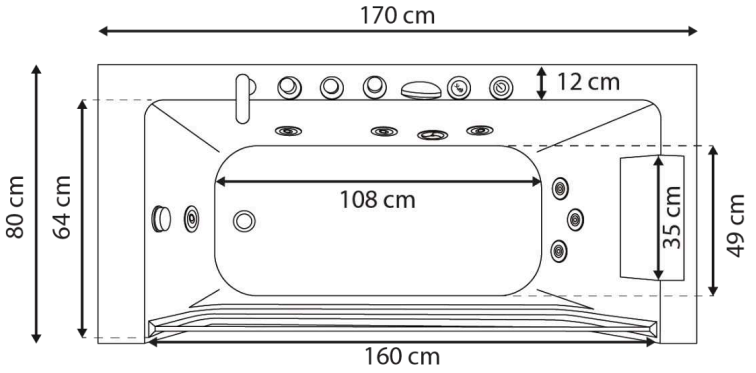


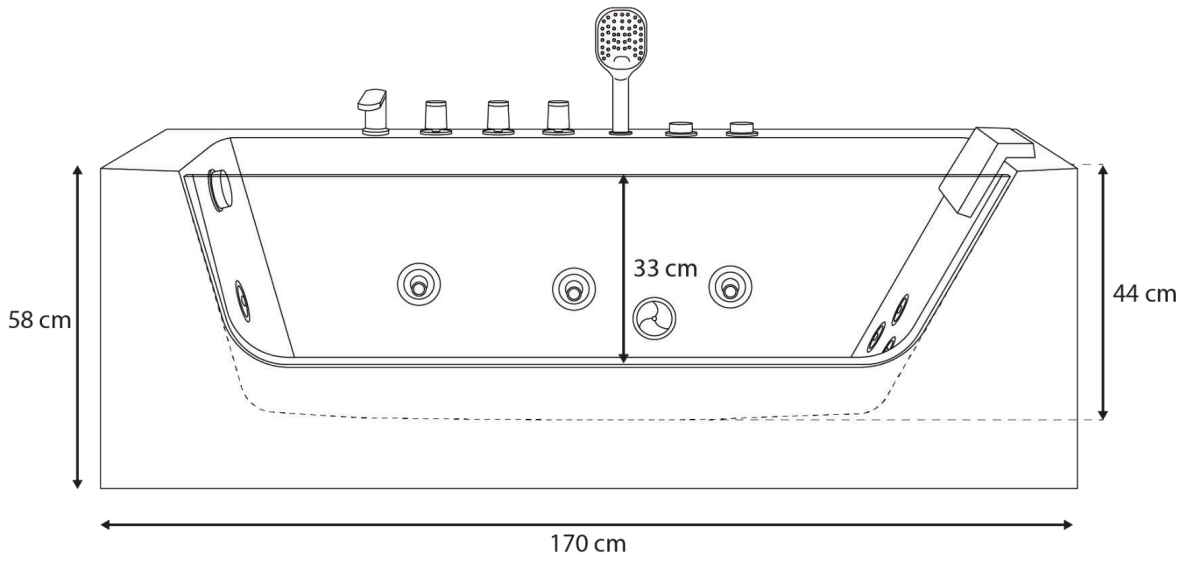


+/- 2 cm

**MODELO C-475 L 1700*850*580 mm**

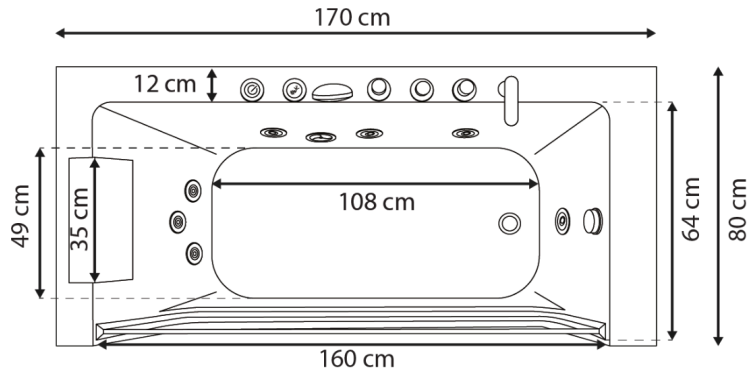


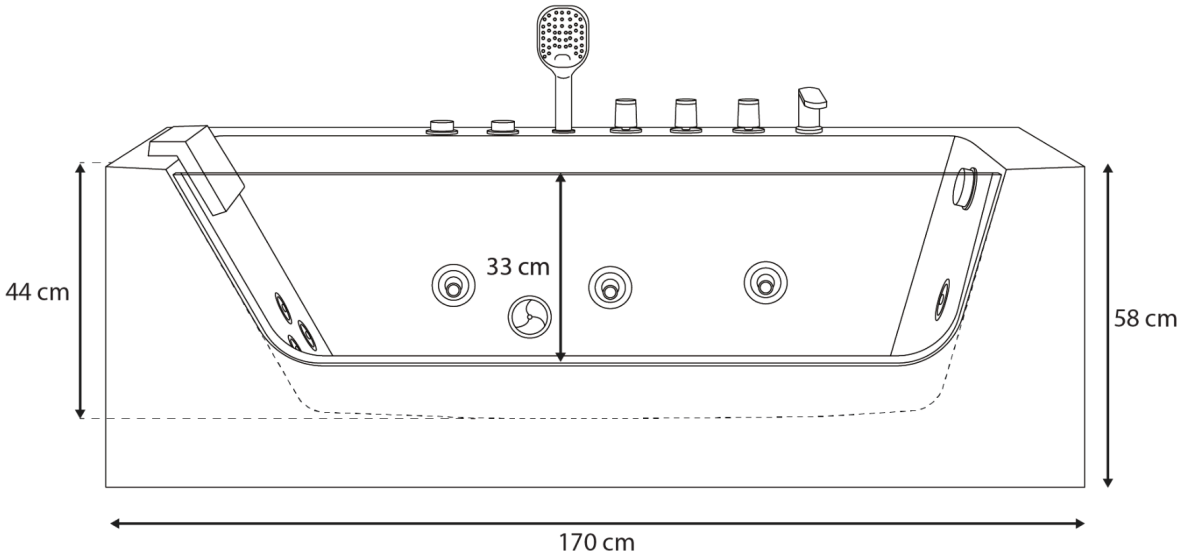


+/- 2 cm

**Conteúdo da embalagem**

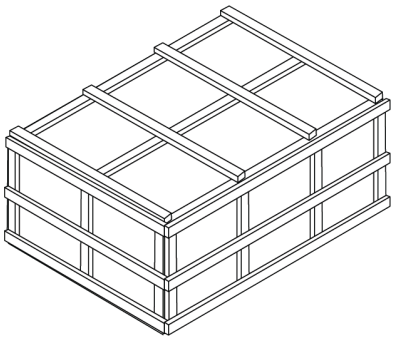

Use tesouras para abrir a embalagem;
Certifique-se de que todas as peças estão dentro da embalagem.

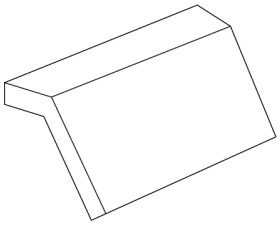

1 x Apoio de cabeça

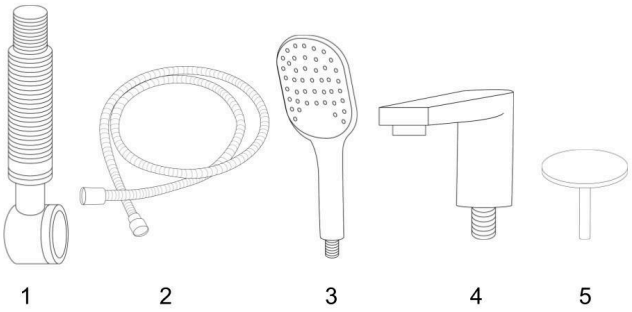


**Caixa de acessórios**

1. 1x Dreno
2. 1x Mangueira de duche de mão
3. 1x Chuveiro de mão
4. 1x Enchimento de banheira
5. 1x Tampa do ralo

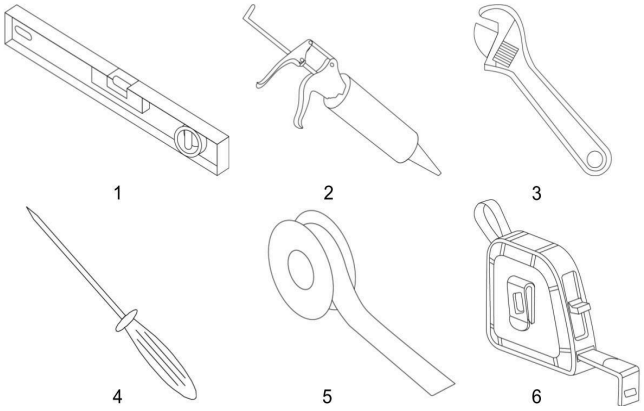


**Ferramentas necessárias para montagem**

1. Nível
2. Selante
3. Chave ajustável
4. Chave de fendas
5. Fita de PTFE
6. Fita métrica

**Preparação**

Montagem da banheira

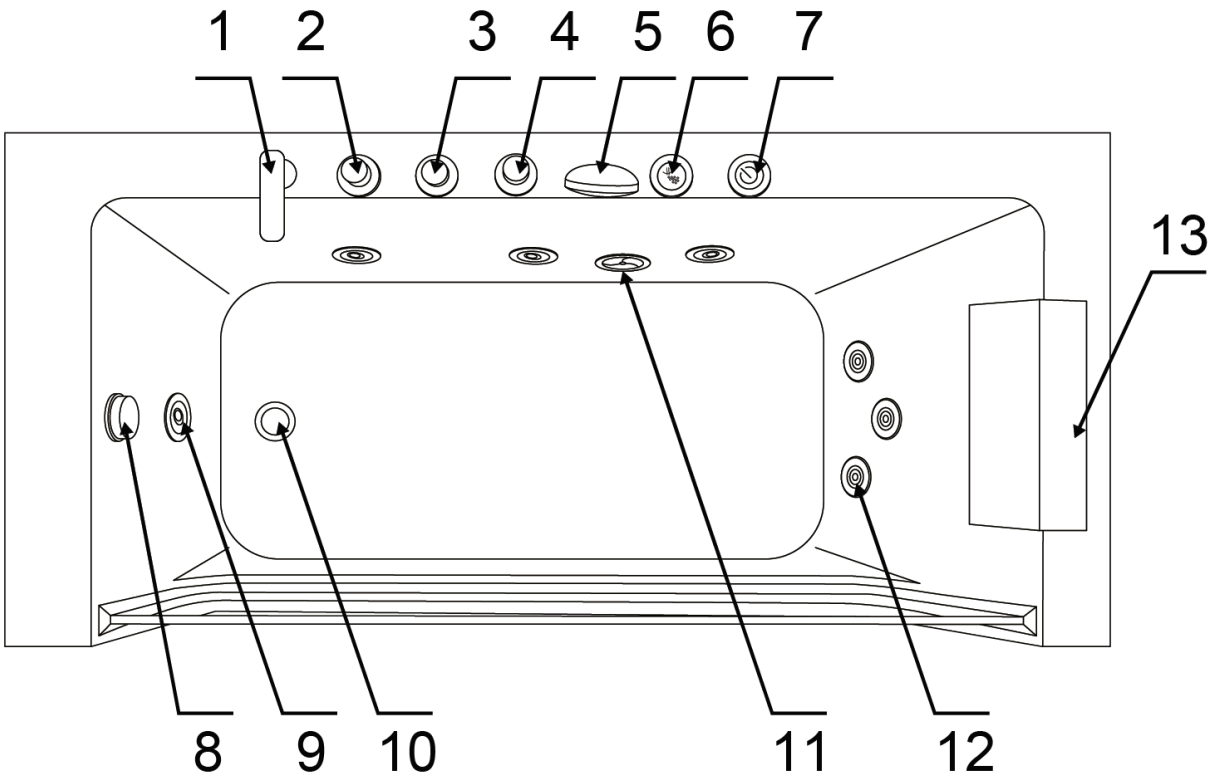


| Item | Descrição | Item | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Enchimento de banho | 2 | Misturadora de água fria |
| 3 | Misturador de água quente | 4 | Chuveiro de mão e interrutor de torneira |
| 5 | Chuveiro de mão | 6 | Seletor de funções |
| 7 | Interruptor de On/Off | 8 | Botão de escoamento do caudal |
| 9 | Grandes jatos | 10 | Dreno |
| 11 | Aspiração | 12 | Jatos pequenos |
| 13 | Apoios de cabeça | | |

**Parâmetros elétricos**

| Tensão Nominal | Frequência Nominal | Potência Máxima Nominal | Corrente Máxima Nominal |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. Este trabalho deve ser realizado apenas por um eletricista qualificado. Garanta a proteção através de um Dispositivo de Corrente Residual (RCD) de 30 mA.
2. A fonte de alimentação deve possuir uma proteção contra fugas elétricas. Os cabos elétricos devem estar devidamente fixados. O tamanho do cabo elétrico não deve ser inferior a 2,5 $mm^2$. O equipamento de alimentação elétrica deve estar em conformidade com as regulamentações nacionais.
3. Aviso: ao usar dispositivos elétricos, tome as seguintes precauções de segurança.
4. Perigos: risco de choque elétrico. Ligue os circuitos apenas quando protegidos por um Dispositivo de Corrente Residual (RCD). Um RCD não está incluído, mas fornecer-lhe-emos todas as informações necessárias sobre o mesmo. Um RCD é exigido por lei.

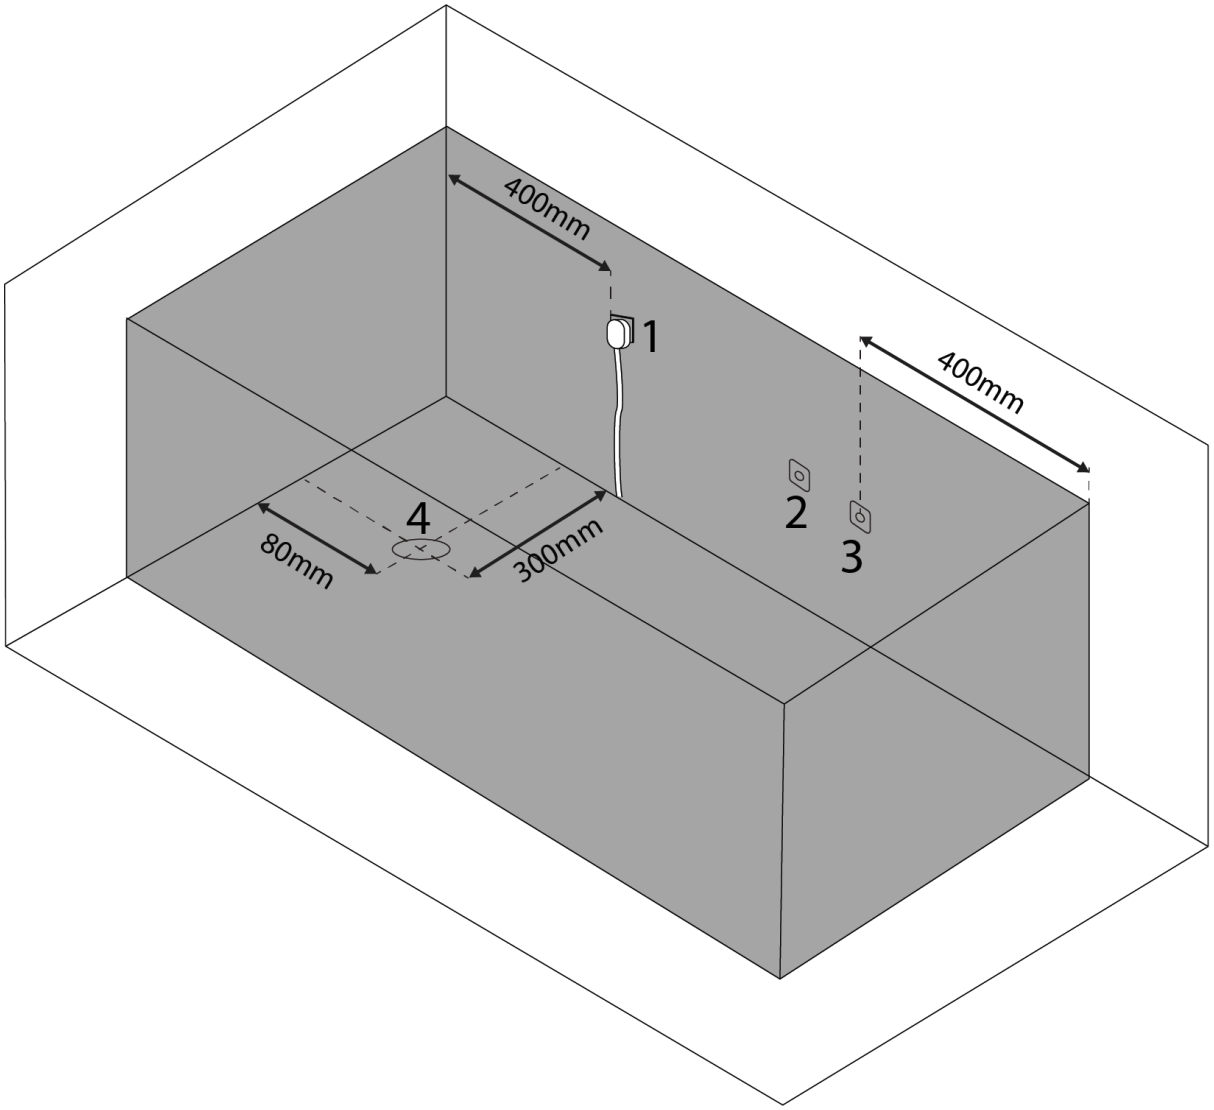


**Plano da tomada**

1. Tomada eléctrica
2. Água quente
3. Água fria
4. Orifício de drenagem

5.

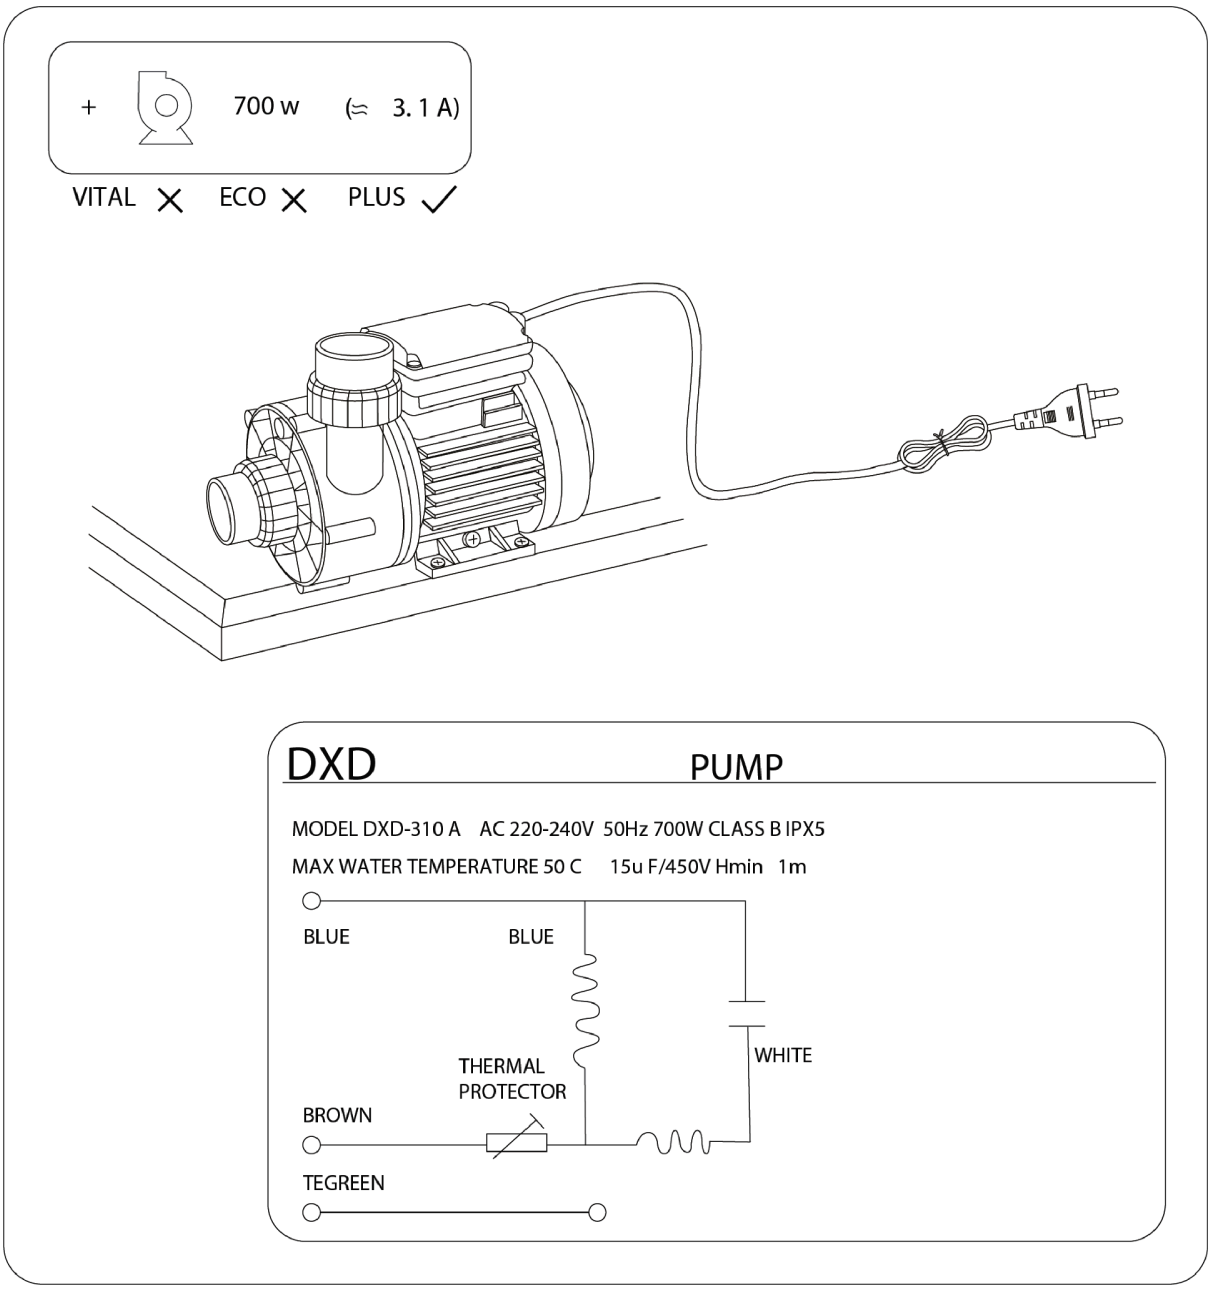


**Montar corretamente. Não pôr a bomba em funcionamento sem água.**

**Plano de ligação**

A. Chuveiro de mão
B. Chuveiro de mão e interruptor de torneira
C. Entrada de água quente
D. Entrada de água fria
E. Montagem da torneira

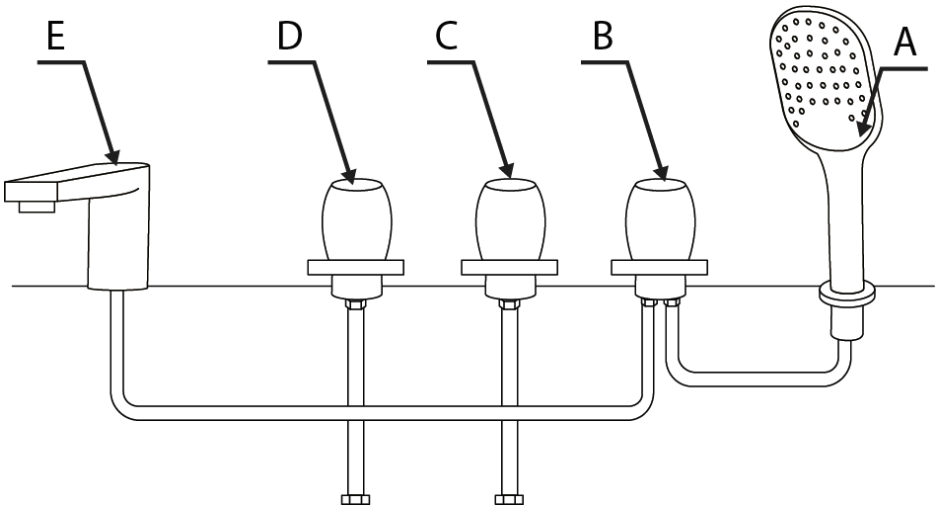


**Abastecimento de água**

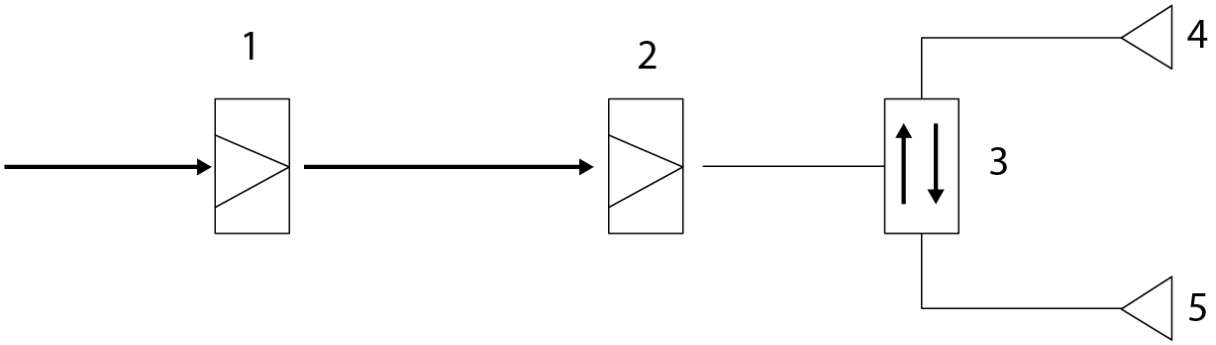


1. Água fria
2. Água quente
3. Alternar entre o duche de mão e a torneira
4. Duche de mão
5. Torneira de cascata

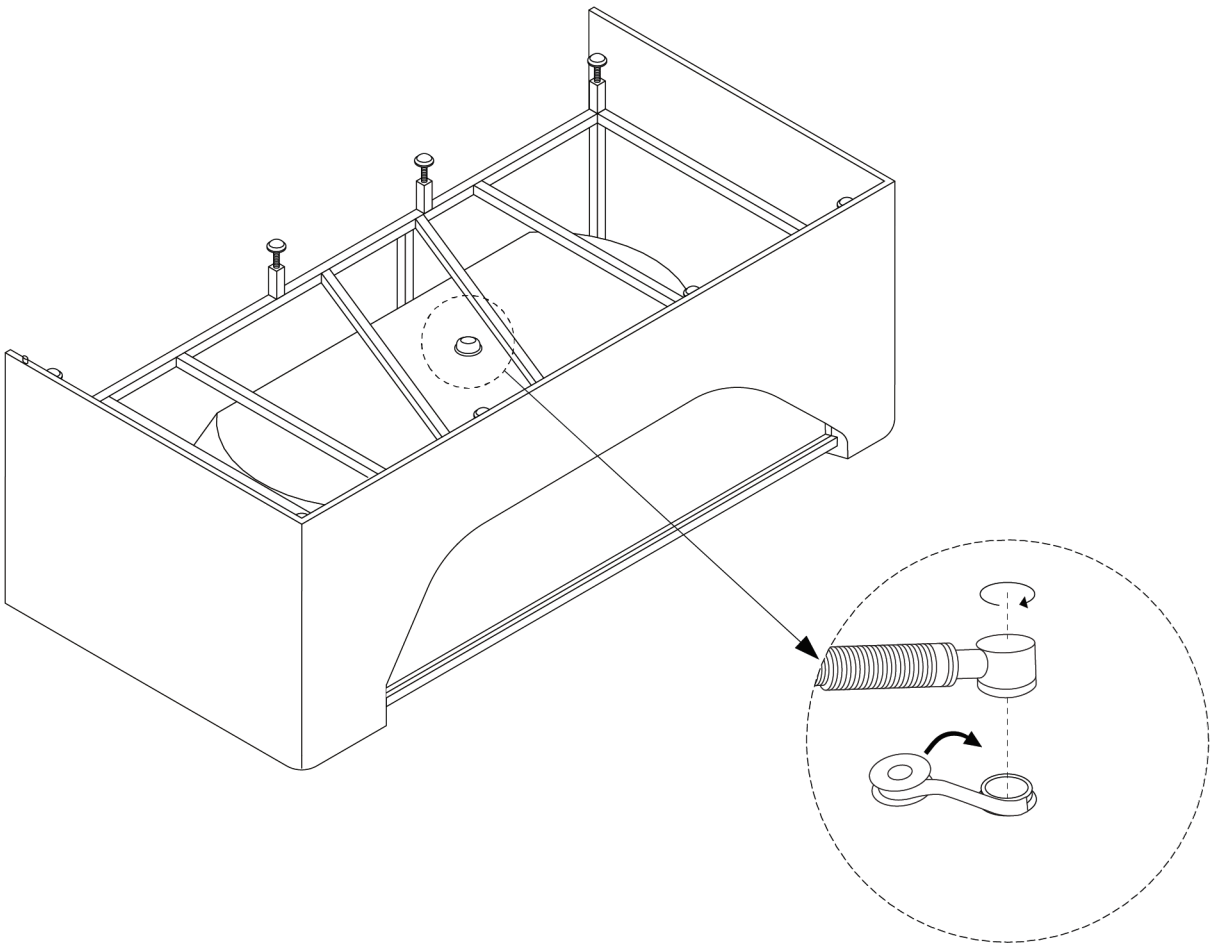

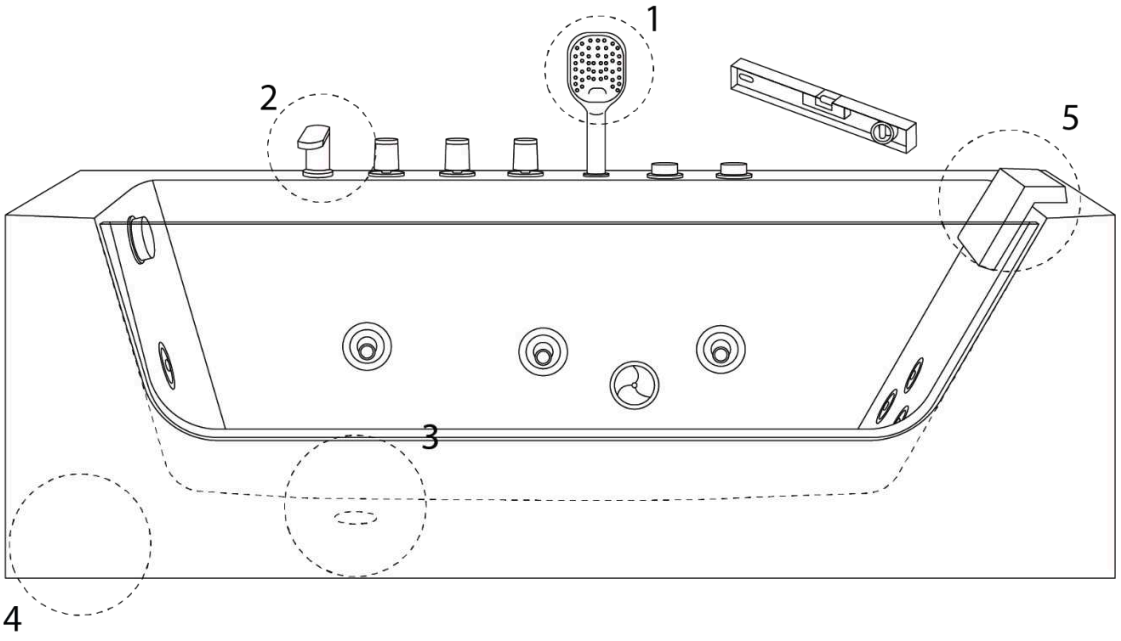
1
2
5
3
4

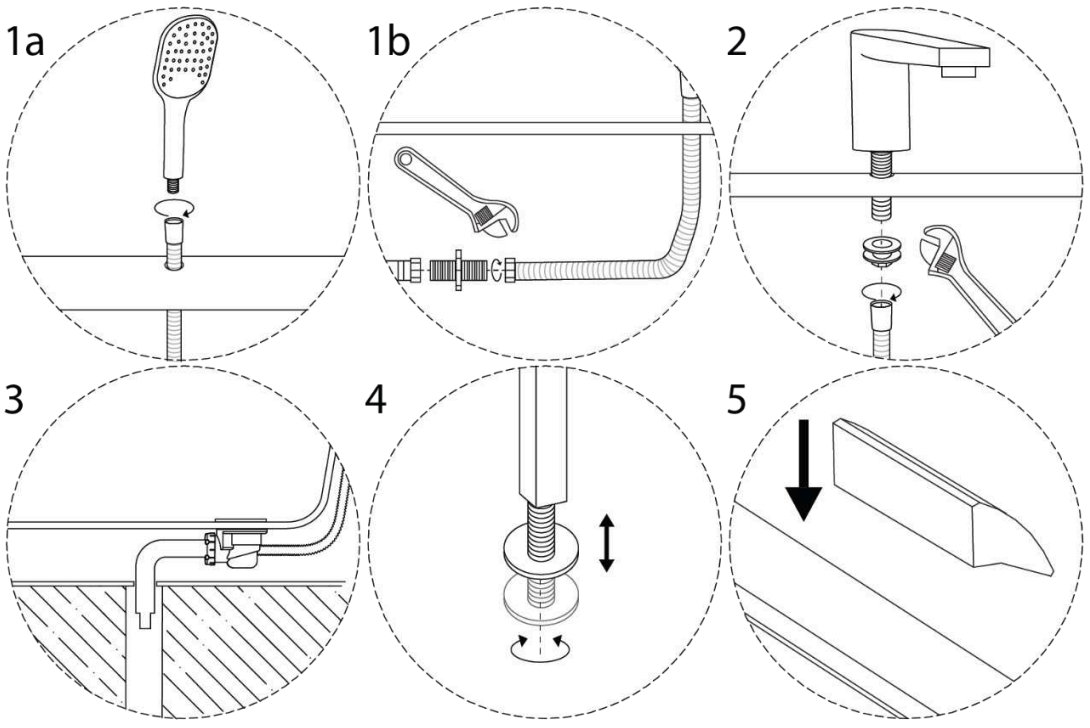
1a
1b
2
3
4
5

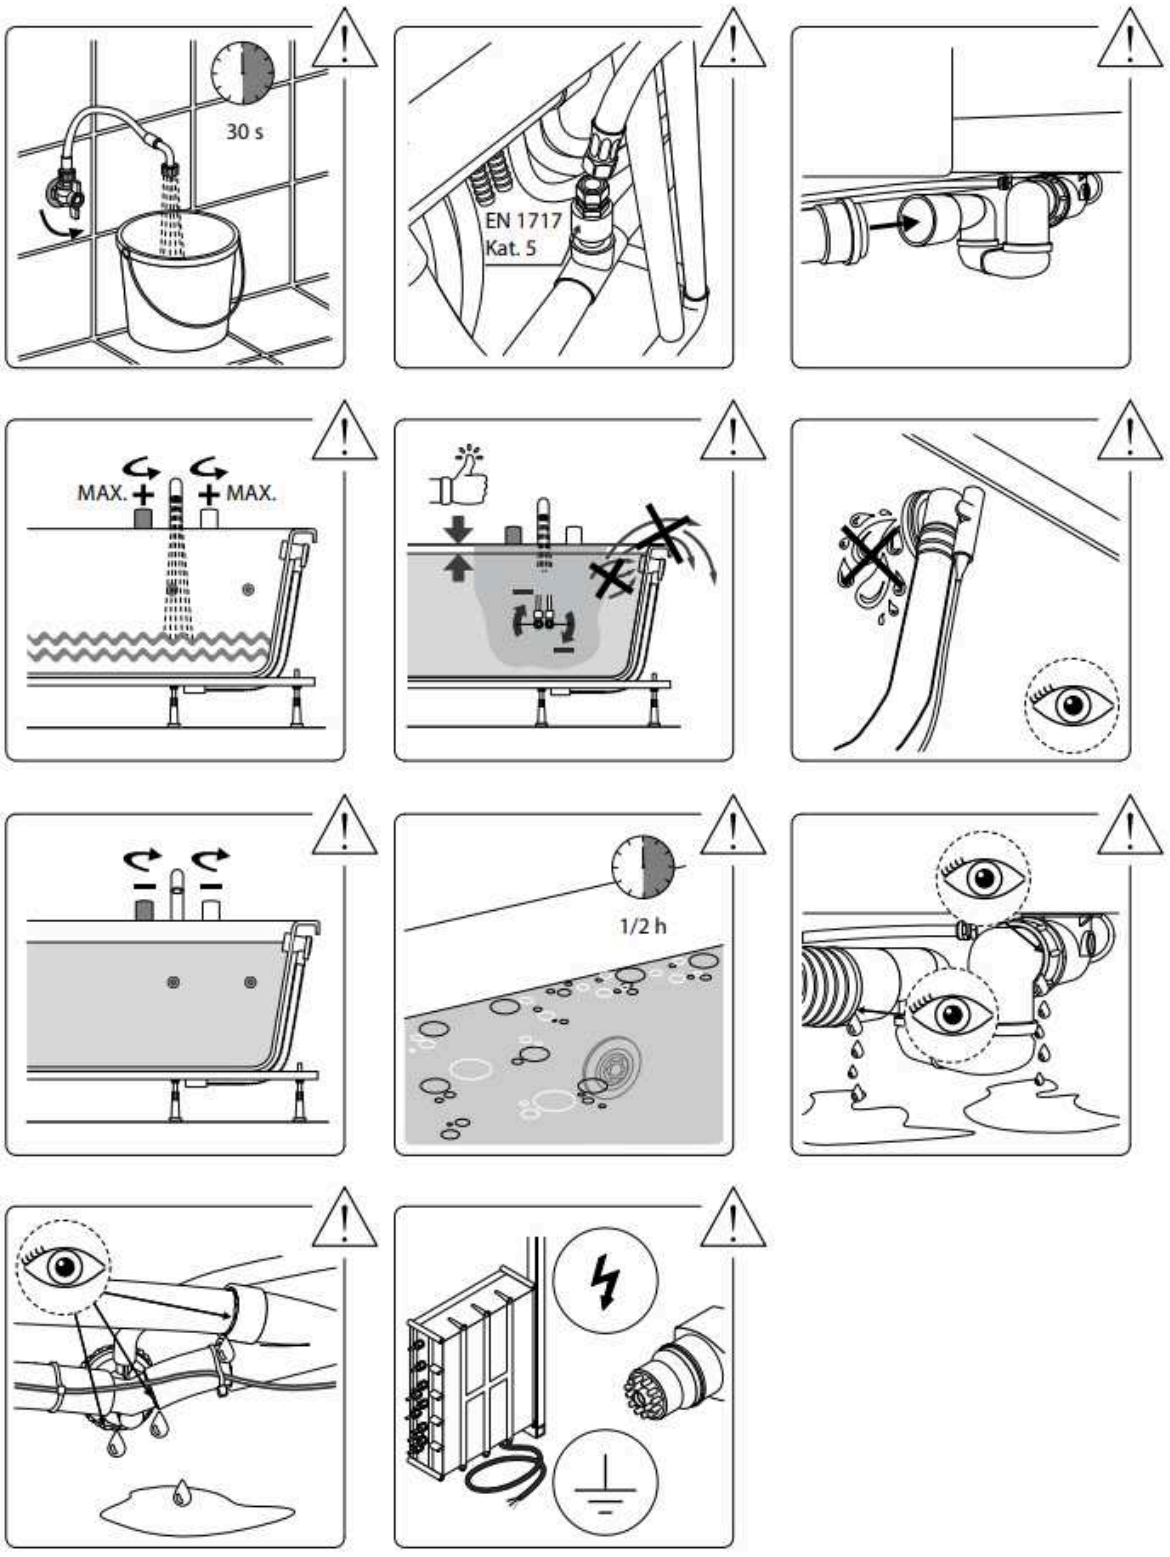
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

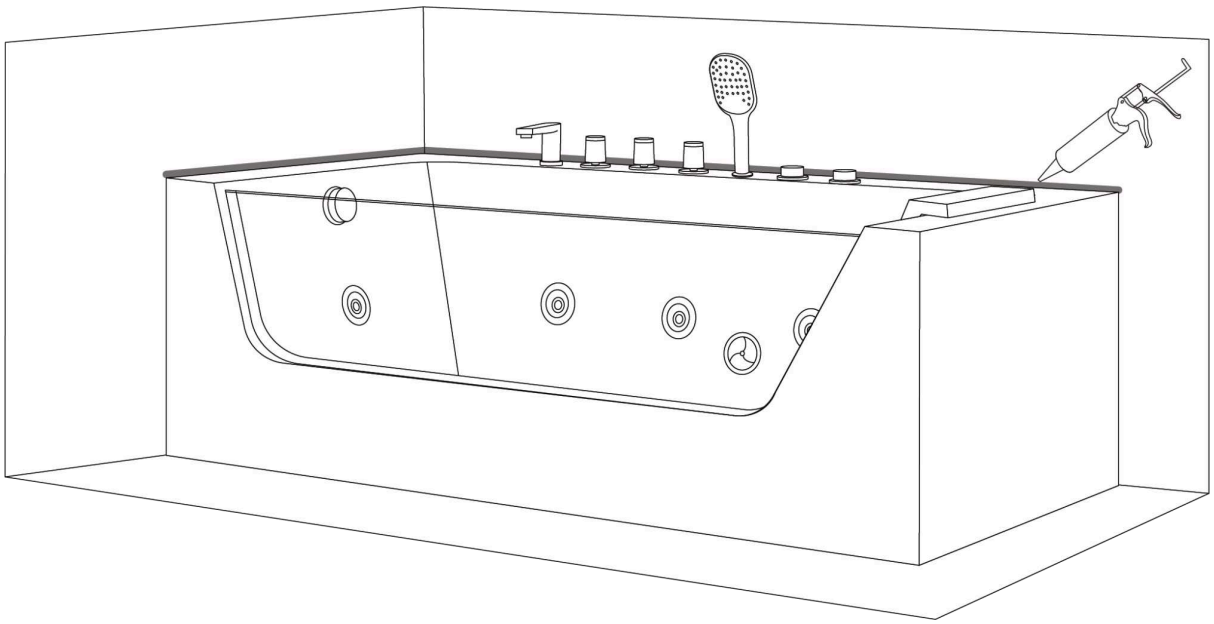

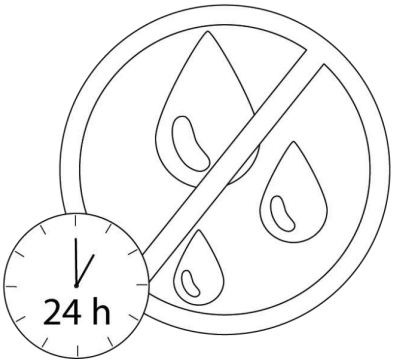
24 h

**Instruções para operar os nossos produtos**

1. Ligue a energia.
2. Acione a caldeira de água fria e quente e ajuste a temperatura.
3. Use o controlador para encher a banheira com água, seja através da torneira ou do chuveiro manual.
4. Não ative a bomba de água até que o nível de água alcance os jatos.
5. Use o regulador de ar para ajustar a intensidade da massagem.
6. Rode o chuveiro manual para ajustar os efeitos da massagem.
7. A luz acenderá e mudará de cor automaticamente quando ligar a bomba de água. A luz apagará quando desligar a bomba de água.
8. Pressione o interruptor de ar para desligar a bomba. Esvazie a água após o uso e, por fim, desligue a energia.

**Resolução de problemas**

| Erro | Possíveis Motivos | Tente Isto |
|---|---|---|
| A bomba de água não funciona | A ficha de alimentação não está bem ligada; a proteção contra fugas não está ligada | Ligue a alimentação e conecte a proteção contra fugas |
| | O impulsor da bomba de água está bloqueado por algo pequeno | Limpe o impulsor da bomba de água |
| | A bomba de água está desligada | Ligue a bomba de água |
| | A fonte de alimentação não foi inserida corretamente | Ligue corretamente a fonte de energia |
| | Bomba de água danificada | Repare ou substitua a bomba de água |
| Jatos de massagem não iniciam | Problema de tensão | Verifique a tensão |
| | Botão On/Off está desligado ou não funciona | Verifique o interruptor ou substitua-o |
| | Circulação de água está bloqueada | Limpe os canos de água |
| A banheira não está nivelada | Os pés ajustáveis não estão configurados corretamente | Ajuste os pés |

| | | |
|---|---|---|
| Transbordamento de água | O dreno de transbordo está defeituoso | Substitua o dreno de transbordo |
| | As porcas estão soltas | Aperte as porcas |
| | As peças de ligação não estão corretamente fixadas | Verifique a fixação das peças de ligação |

**Limpeza**

1. Utilize um pano macio para fins de limpeza, evitando o uso de detergentes fortes que contenham acetona ou amônia. É estritamente proibido desinfetar usando ácido fórmico ou formaldeído.
2. Se houver um risco na superfície, utilize uma lixa de 2000 grãos para polir suavemente. Em seguida, execute um polimento adicional usando pasta de dentes e um pano macio.
3. Depósitos de calcário podem ser removidos usando vinagre ou sumo de limão.
4. Se a circulação de água estiver bloqueada, desparafuse os bocais e tubos e limpe-os.
5. A limpeza frequente não é necessária para os componentes banhados a ouro e prata.
6. Evite bater na banheira com objetos duros. Além disso, evite o contato direto entre a banheira e produtos que excedam a temperatura de 70 °C (por exemplo, cigarros). Não limpe a banheira com substâncias químicas que contenham lixívia.
7. Esgote a água e desconecte o cabo de alimentação após o uso.
8. Limpeza do sistema de massagem de água: Encha a banheira com água quente a 40 °C e adicione 2g de detergente por litro. Deixe o sistema de massagem funcionar por 5 minutos. Em seguida, pare e esgote a água. Encha novamente a banheira com água fria e ative o sistema de massagem por 3 minutos. Agora pode esgotar a água novamente, e os seus jatos de massagem estarão limpos.

**Precauções**

1. A montagem deve ser realizada por um canalizador qualificado. Siga as instruções fornecidas no manual.
2. As mangueiras devem ser adquiridas de fornecedores locais e a sua ligação deve ser efetuada por um especialista. Em hipótese alguma devem ser utilizadas as mangueiras de ligação fornecidas pelo vendedor.
3. Ao montar o produto, o cliente deve garantir que o painel frontal esteja sempre acessível para fins de manutenção e no caso das peças precisarem de ser substituídas.
4. Os componentes elétricos devem estar em conformidade com as normas nacionais de segurança. Instale um disjuntor diferencial para a alimentação elétrica.

5. Todas as tubagens devem ser inspecionadas e seladas por um profissional especializado antes da utilização do produto e de forma periódica. As tubagens podem desconectar-se durante o transporte ou ao longo do tempo.
6. Não utilize água superaquecida e ative os jatos somente quando o nível de água estiver acima dos mesmos.
7. O dispositivo opera numa voltagem nominal de 230V. Desligue a fonte de alimentação após o seu uso.
8. Recomenda-se que não permaneça na banheira por mais de 30 minutos.
9. Reinicie o dispositivo ocasionalmente.
10. Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua-o imediatamente.
11. Leia atentamente o manual do utilizador para evitar acidentes e outros danos.
12. Efetue regularmente a limpeza e manutenção da banheira ou do sistema de hidromassagem conforme as instruções do fabricante, para prevenir a acumulação de sujidade, bactérias e a formação de fungos.
13. Em caso de avaria, compete ao cliente proceder à remoção da peça defeituosa e sua posterior reinstalação.

**Informações gerais sobre funcionalidade e uso**

Esgote a água após cada banho. Nunca deixe crianças sozinhas na banheira.

**Instruções de cuidados para a banheira de hidromassagem**

A superfície é fácil de limpar e manter. A superfície lisa raramente atrai sujidade. Manutenção regular: esponja, pano macio e um agente de limpeza antiestático. Desta forma, a banheira manterá o brilho e irá repelir naturalmente a sujidade. Evite o uso de produtos de limpeza abrasivos ou à base de solventes a que possam danificar a superfície da banheira. Para sujidade persistente, use um detergente líquido doméstico, como detergente para louças ou uma solução de sabão (siga as instruções de diluição). Remova manchas de calcário com um anticalcário. Enxague sempre com bastante água limpa e seque com um pano. Não utilize produtos de limpeza ácidos ou à base de vinagre.

**Danos**

Superfícies riscadas devem ser tratadas por um profissional. Trate com uma pasta de polimento sem solventes. Se necessário, a superfície pode ser tratada primeiro com uma lixa úmida (nº 800, seguido por nº 1200) antes do polimento. Não utilize solventes à base de álcool ou acetona. Danos decorrentes de manuseio impróprio não estão cobertos pela garantia.

⚠ **Cuidado!** Quando molhada, a superfície configura um perigo real de queda. Este risco é incrementado pelo uso de sabonetes, shampoos, óleos de banho, etc.

**Sujeito a alterações**

A Beliani reserva o direito de fazer mudanças ou modificações no produto sem aviso prévio.

Importador:

Beliani (Internacional) GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Suíça

**Declaração de desempenho**

1. Identificador único do tipo de produto: número do produto no fundo da página

2. Utilização prevista: banheiras de hidromassagem para uso doméstico para higiene pessoal (PH)

3. Importador:

Beliani (Internacional) GmbH

Haldenstrasse 5

6340 Baar

Suíça

Telefone: +351 22 145 0745

4. Representante autorizado: ⁄.

5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: Sistema 3

6. Desempenhos declarados:

Características essenciais Desempenho Especificação Técnica Harmonizada .

A conformidade do produto designado com as disposições das directivas é demonstrada, em particular, pela total conformidade com as seguintes normas harmonizadas:

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Documentação técnica adequada ou documentação técnica específica: Relatório n.º: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

O desempenho do produto acima corresponde ao desempenho declarado.

O importador acima mencionado é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011.

**Apêndice**

| Número do artigo | Nome do artigo |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Banheira com função de massagem |
| 1319, 17595 MARINA | Banheira com função de massagem |
| 13932 ISLITA | Banheira com função de massagem |
| 13933 SAONA | Banheira com função de massagem |
| 13720 SALAMANCA | Banheira com função de massagem |
| 17589 MANTA | Banheira com função de massagem |
| 17590 HUARAZ | Banheira com função de massagem |
| 17591 BARRANCA | Banheira com função de massagem |
| 17592 OYON | Banheira com função de massagem |
| 17593, 19779 PUQUIO | Banheira com função de massagem |
| 17594 TAHUA | Banheira com função de massagem |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Banheira com função de massagem |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Banheira com função de massagem |
| 18802, 18803 MARTINICA | Banheira com função de massagem |

Assinado pelo importador e em nome do fabricante por:
Michael Widmer, Diretor executivo

6340 Baar, 13.05.2020

# Español (ES)

**Instrucciones de montaje de la bañera**

Fabricante e importador:

Beliani (Internacional) GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Suiza

**Instrucciones de uso**

Lee cuidadosamente las instrucciones de uso antes de la instalación.

**Inspección de la mercancía**

Al recibir el artículo, verifica su integridad y cualquier daño. Si observas alguna imperfección, ponte en contacto con el vendedor. No nos hacemos responsables de los daños ocurridos durante o después de la instalación.

**Levantar/mover la bañera**

Para levantar o mover la bañera, agárrala por los bordes, nunca por las mangueras o partes de la instalación.

**Colocación de las tuberías**

Las tuberías no deben colocarse debajo de la bañera.

**Protección contra daños**

Utiliza fundas protectoras para evitar daños a la superficie u obstrucciones causadas por suciedad o polvo durante el proceso de instalación. Antes de comenzar, cubre temporalmente los componentes sensibles, como los desagües, boquillas y el panel de control, con cubiertas de protección.

**Precaución especial**

Durante la limpieza, asegúrate de que el amoníaco o cualquier otro agente de limpieza similar no entre en contacto con los componentes.

**Conexión eléctrica (230 V)**

Esta tarea ha de ser llevada a cabo por un electricista calificado. Añade protección con un interruptor diferencial residual (30 mA).

**Reglamentos de seguridad**

Durante la instalación, se han de seguir una serie de pasos que eviten la existencia de posibles accidentes. La instalación ha de ser realizada por un técnico calificado. La bañera debe estar conectada a una tensión de 230 V CA a 50 Hz. El dispositivo ha de ser alimentado a través de un elemento de corriente residual nominal inferior a 30 mA. Además, la instalación eléctrica debe estar equipada con un disyuntor que garantice la desconexión total de todos los polos de la fuente de alimentación.

Se ha de igualar el voltaje entre los elementos metálicos de la bañera, siguiendo las regulaciones apropiadas en cada país. Las partes con componentes con tensión, excepto aquellas que operan con una tensión extra baja que no excede los 12 V, deben ser inaccesibles para el usuario. Los componentes eléctricos han de estar asegurados para evitar una caída al interior de la bañera.

**Conexiones de agua para masaje de agua o rebosadero**

Tan pronto como la entrada de agua se encuentre por debajo del borde de la bañera, se ha de establecer una conexión con un dispositivo de seguridad de acuerdo a la norma EN 1717 (Categoría de líquidos 5). Esta situación implica el uso de un dispositivo de seguridad de corriente continua (por ejemplo, un interruptor de tubería tipo 1 con una conexión permanente a la atmósfera) según los requisitos específicos de la instalación. Esta conexión ha de ser llevada a cabo por un especialista calificado. Se aplica en los siguientes casos:

A. Todas las bañeras llenadas a través del rebosadero.

B. Todas las bañeras conectadas y llenadas a través de las boquillas del masaje de agua en la unión T existente.

En ambos casos, la conexión ha de establecerse utilizando tubos elásticos reforzados capaces de llevar agua caliente y fría premezclada.

**Caudal:** Máximo 20 L/min (EN 200)

**Capacidad de rebosadero:** Mínimo 36 L/min (EN 274)

**Capacidad de desagüe:** Mínimo 48 L/min (EN 274)

**Instalación permanente**

Deben proporcionarse escotillas de mantenimiento con dimensiones de al menos 50 x 50 cm, garantizando el acceso a los distintos componentes técnicos como la bomba, el soplador, las válvulas, la caja de conexiones y otros. Es preferible recurrir a paneles laterales desmontables, priorizando los elementos rígidos.

Se recomienda instalar escotillas de mantenimiento de 20 x 20 cm para el desagüe/rebosadero, asegurando el aislamiento acústico durante la instalación.

Para una ventilación adecuada, es preciso instalar una rejilla de ventilación (no incluida). Dependiendo del modelo de la bañera, es preferible colocarla en el revestimiento de la pared, cerca de las unidades. Dentro de la escotilla, se puede disponer una rejilla (mínimo 150 cm) para suministrar aire al ventilador. Alternativamente, considera colocar una escotilla de mantenimiento/rejilla de ventilación en la habitación adyacente.

Para optimizar el aislamiento acústico, puedes instalar la rejilla de ventilación con materiales insonorizantes. Considera la posibilidad de disponer una en la habitación adyacente.

**Cuando el espacio es limitado:** si no se dispone del suficiente espacio para una escotilla de mantenimiento, se recomienda optar por el "montaje en superficie". Asegúrate de que el tubo de desagüe, las conexiones eléctricas y, si corresponde, la línea de suministro de agua puedan desconectarse a través de la abertura de ventilación. Sella todo el perímetro del borde de la bañera con silicona (libre de ácido acético).

La bañera debe colocarse sobre una superficie que resista el agua (por ejemplo, baldosas) y con una ligera inclinación hacia el exterior, para que, en caso de una posible fuga o caída de agua, salga por debajo del zócalo y no se acumule debajo de la bañera. La garantía no cubre daños por agua causados por una instalación deficiente. Se recomienda no rodear la bañera de hidromasaje con baldosas. La bomba de agua, la de aire y la desinfección de ozono requieren circulación de aire.

No viertas agua en el soporte de ducha durante su uso. La garantía no cubre daños por agua causados por un uso indebido.

Los componentes internos de la bañera deben ser fácilmente accesibles, de lo contrario, la garantía no cubre el acceso a dichos elementos.

**Verificación de fugas**

Una vez conectados la entrada de agua y el desagüe, llena la bañera y comprueba si hay fugas.

Verifica las siguientes funciones utilizando el panel de control:

A. Sistema de aire

B. Configuración de la bomba de agua

La temperatura del agua de la bañera no debe superar los 40 °C.

**MODELO C-475 R 1700*850*580 mm**

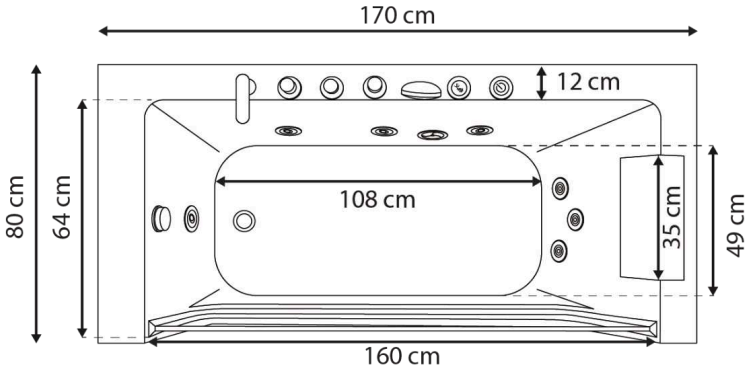
170 cm
12 cm
80 cm
64 cm
108 cm
35 cm
49 cm
160 cm

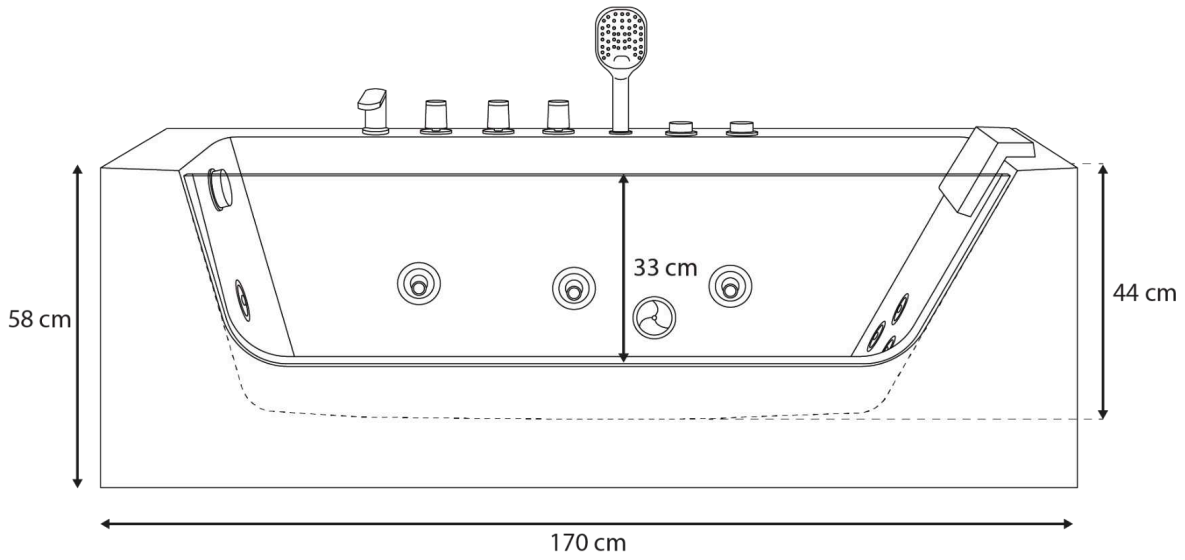
58 cm
33 cm
44 cm
170 cm

+/- 2 cm

**MODELO C-475 L 1700*850*580 mm**

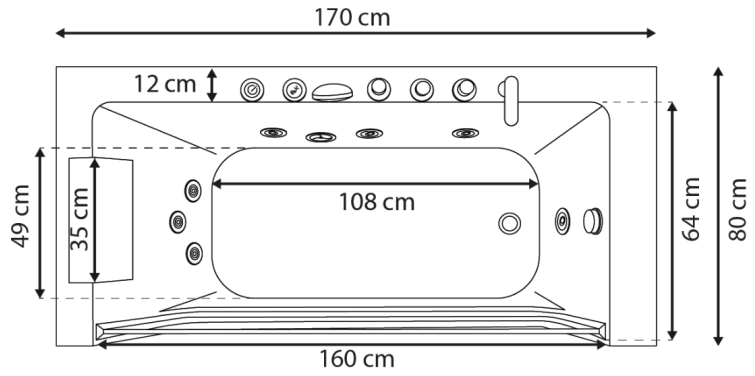


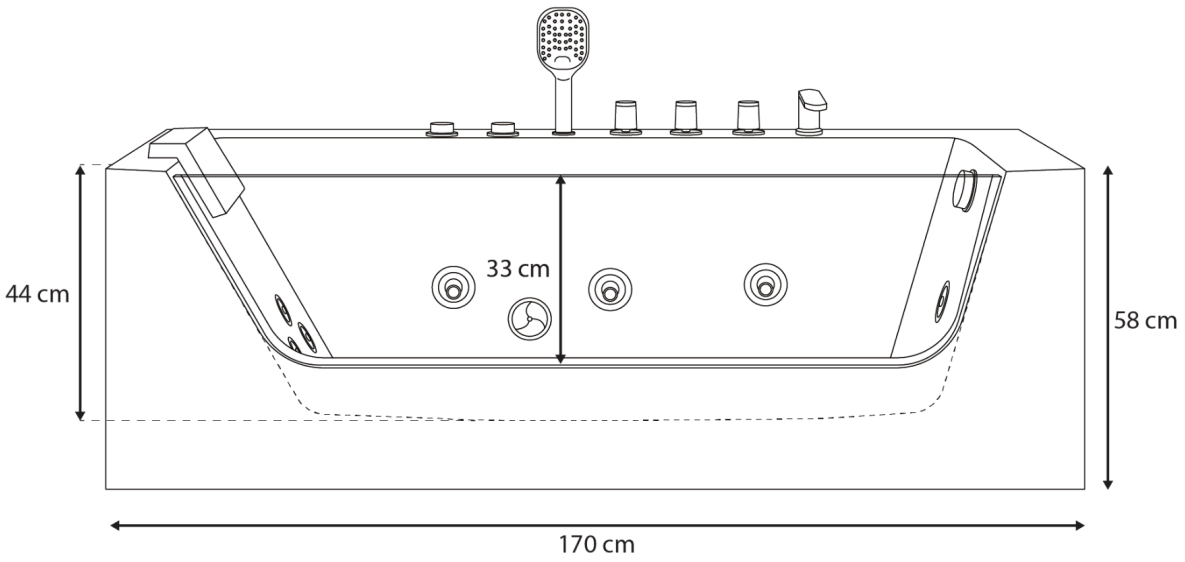


+/- 2 cm

**Contenido del paquete**

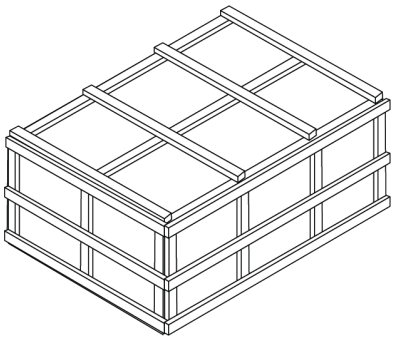

Usa unas tijeras para abrir la caja;
revisa que todas las piezas se encuentren en su interior.

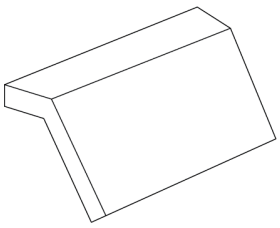

1 x Reposacabezas

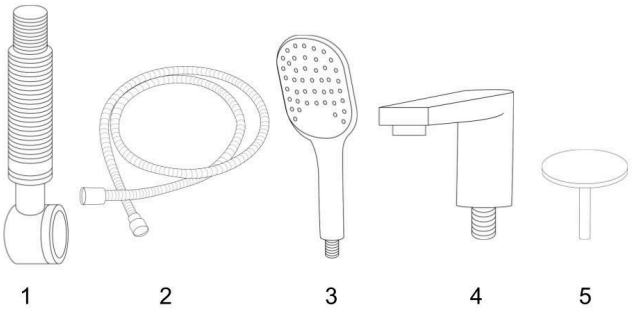


**Accesorios**

1. 1x Desagüe
2. 1x Manguera de ducha de mano
3. 1x Ducha de mano
4. 1x Rellenador de bañera
5. 1x Tapón de desagüe

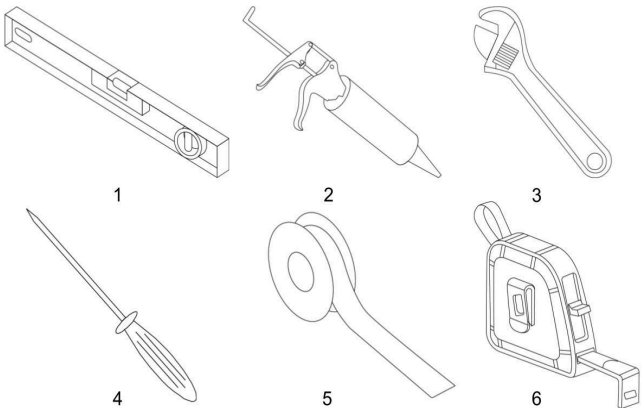


**Herramientas para el montaje**

1. Nivel
2. Sellador
3. Llave ajustable
4. Destornillador
5. Cinta PTFE
6. Cinta métrica

**Preparación**

Montaje de la bañera

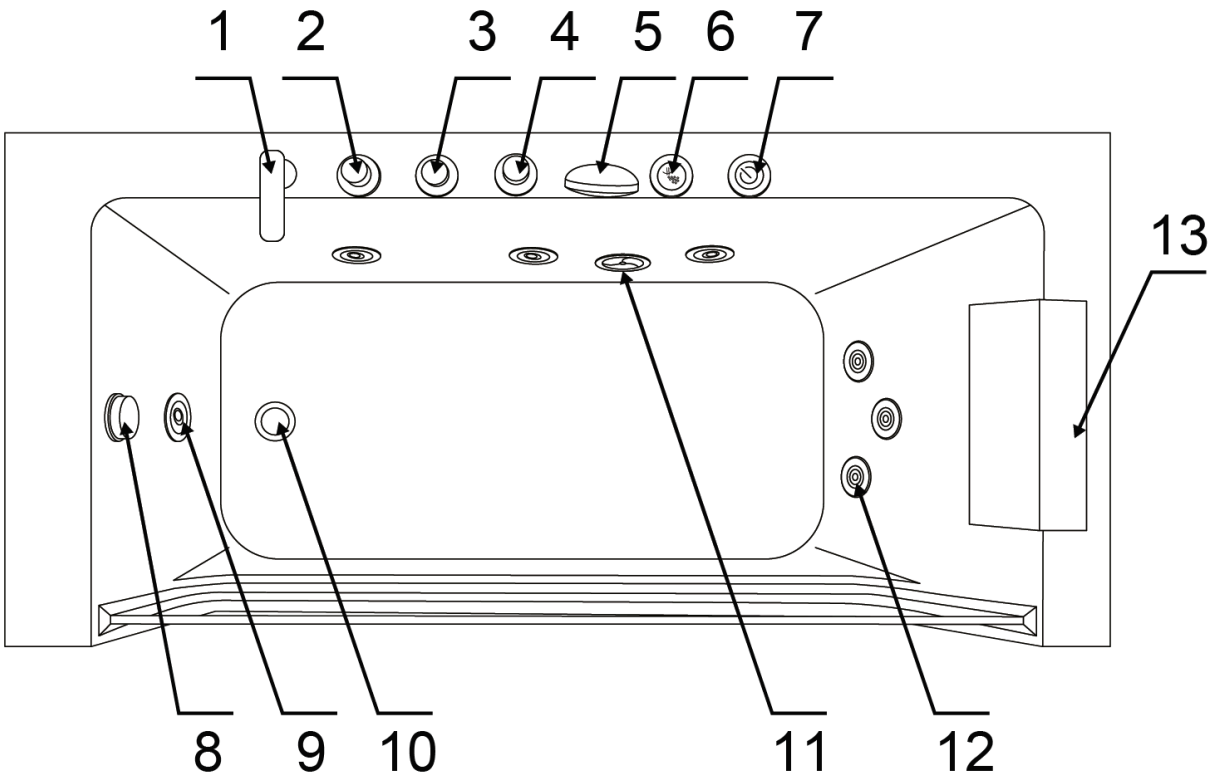


| Artículo | Descripción | Artículo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Rellenador de bañera | 2 | Mezclador de agua fría |
| 3 | Mezclador de agua caliente | 4 | Ducha de mano e interruptor de grifo |
| 5 | Ducha de mano | 6 | Selector de función |
| 7 | Interruptor de encendido/apagado | 8 | Mando de desagüe |
| 9 | Chorros grandes | 10 | Desagüe |
| 11 | Aspiración | 12 | Chorros pequeños |
| 13 | Reposacabezas | | |

**Parámetros eléctricos**

| Voltaje nominal | Frecuencia nominal | Potencia nominal máxima | Potencia nominal |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. Esta tarea ha de ser llevada a cabo por un electricista calificado. Asegúrate de ofrecer protección mediante un interruptor diferencial residual (30 mA).
2. Se debe disponer de protección contra fugas eléctricas. Los cables deben estar asegurados y el tamaño ha de ser superior a 2,5 $mm^2$. El sistema de suministro de energía debe cumplir con las regulaciones nacionales.
3. Advertencia: Al utilizar dispositivos eléctricos, sigue las precauciones de seguridad.
4. Riesgos: Peligro de descarga eléctrica. Conecta los circuitos únicamente cuando se encuentren protegidos por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI). El GFCI no está incluido, aunque le proporcionaremos toda la información necesaria. Es requerido por ley.

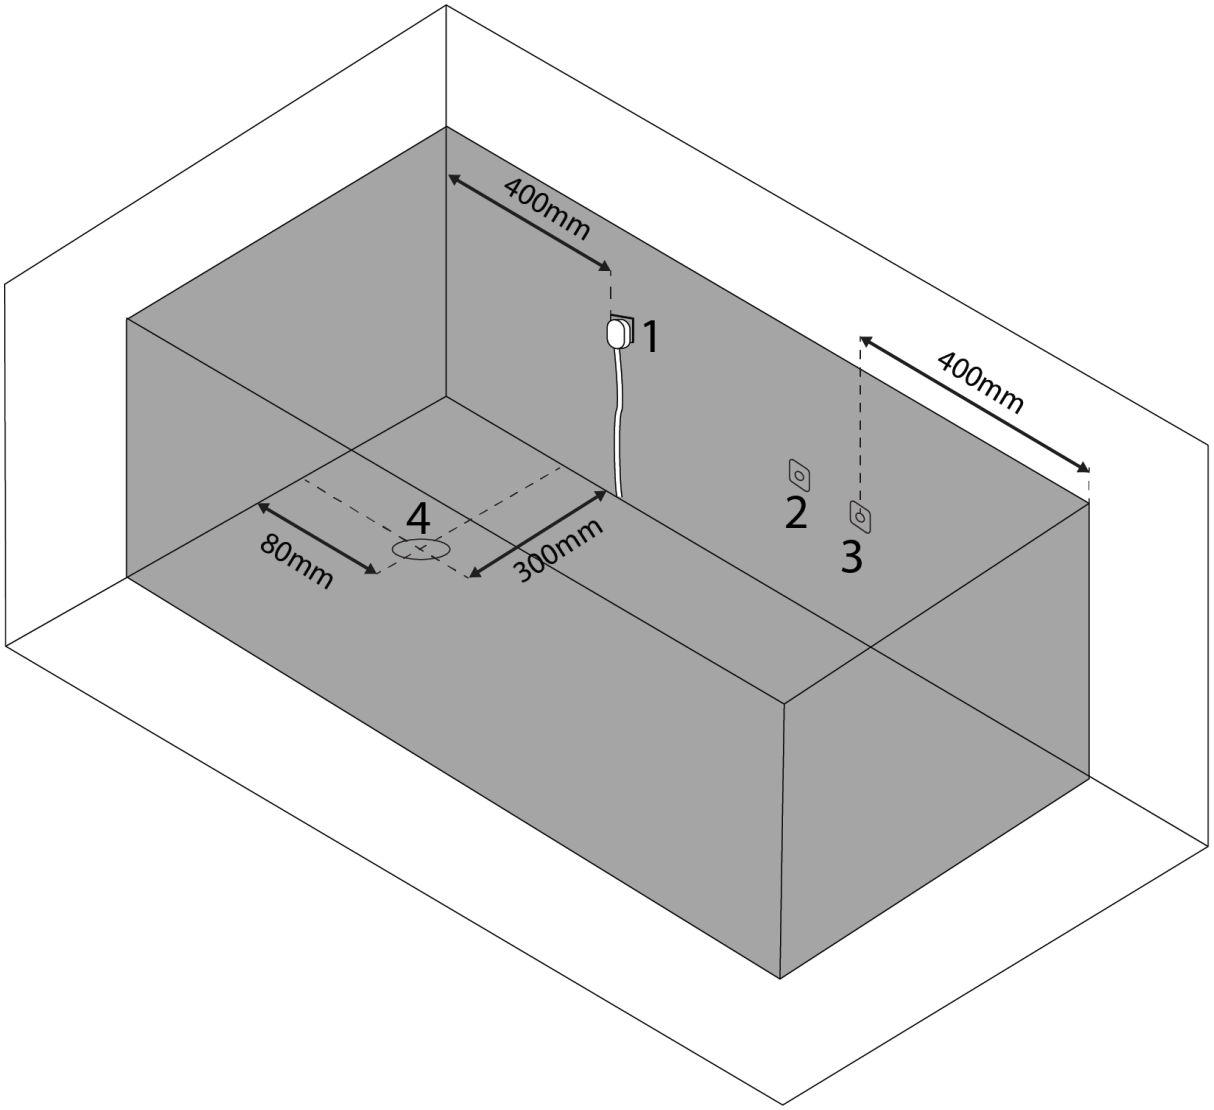


**Plano de la toma de corriente**

1. Toma de corriente
2. Agua caliente
3. Agua fría
4. Agujero de drenaje

5.

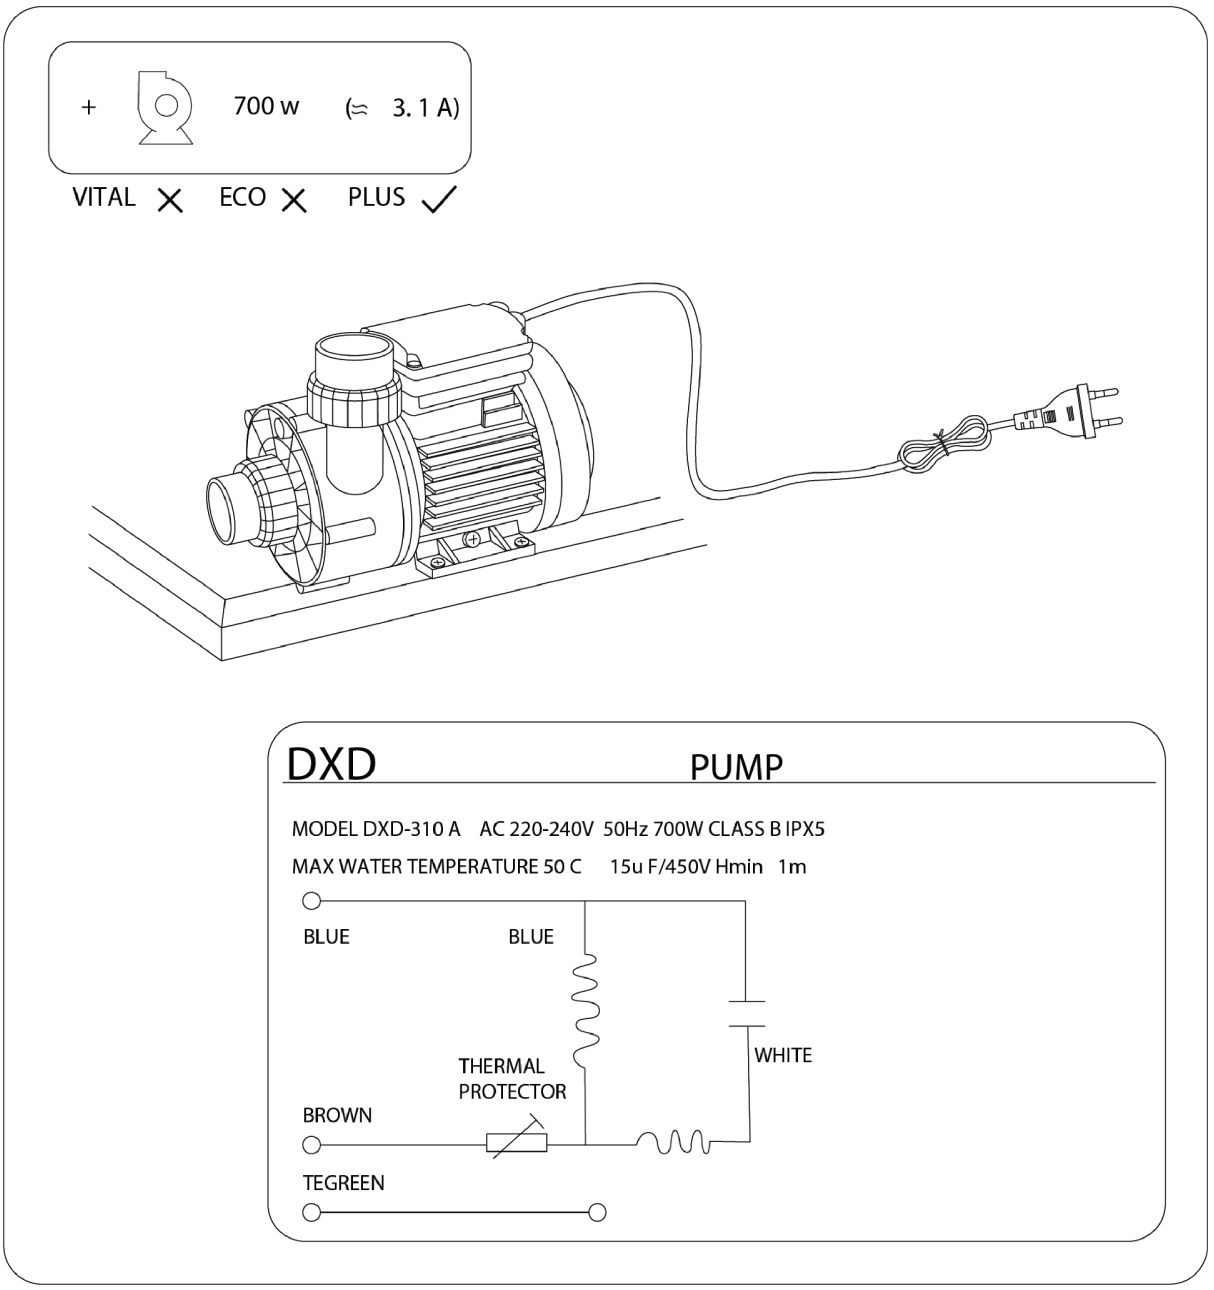


**Montar correctamente. No poner en marcha la bomba sin agua.**

**Plano de conexión**

A. Ducha de mano
B. Ducha de mano e interruptor de grifo
C. Entrada de agua caliente
D. Entrada de agua fría
E. Grifo

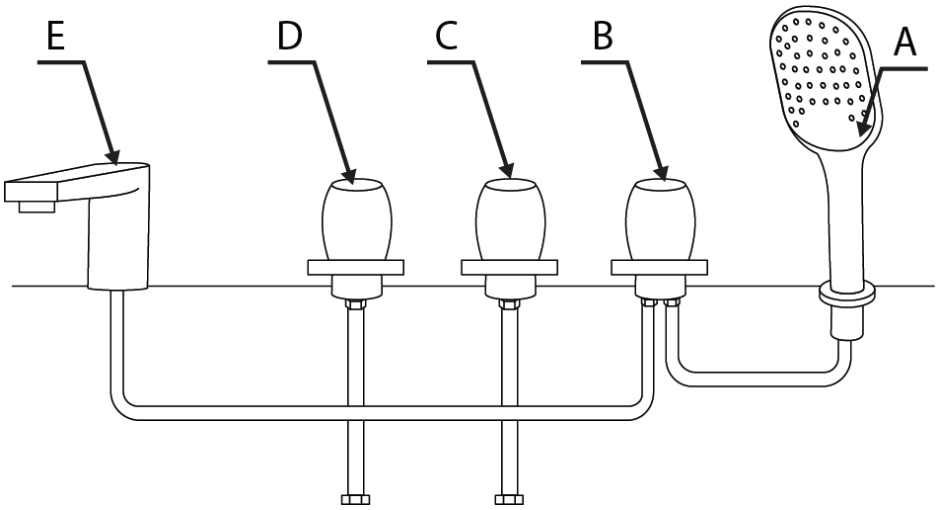


**Suministro de agua**

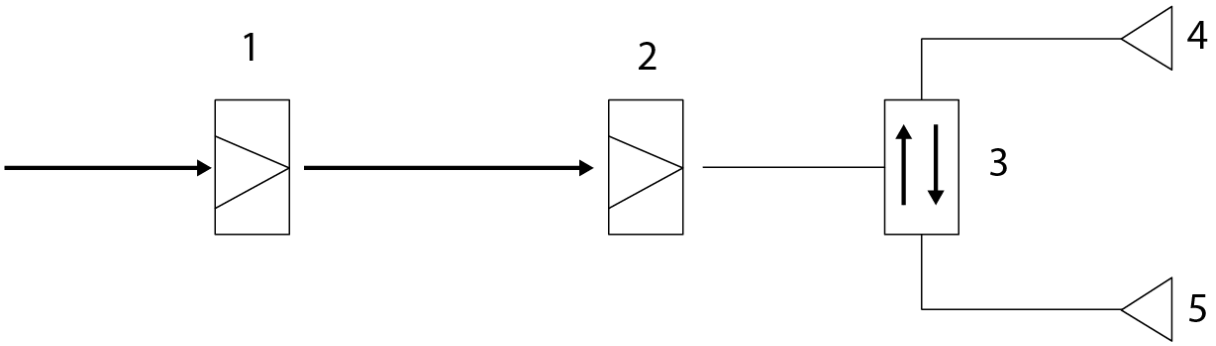


1. Agua fría
2. Agua caliente
3. Cambio entre ducha de mano y grifo
4. Ducha de mano
5. Grifo cascada

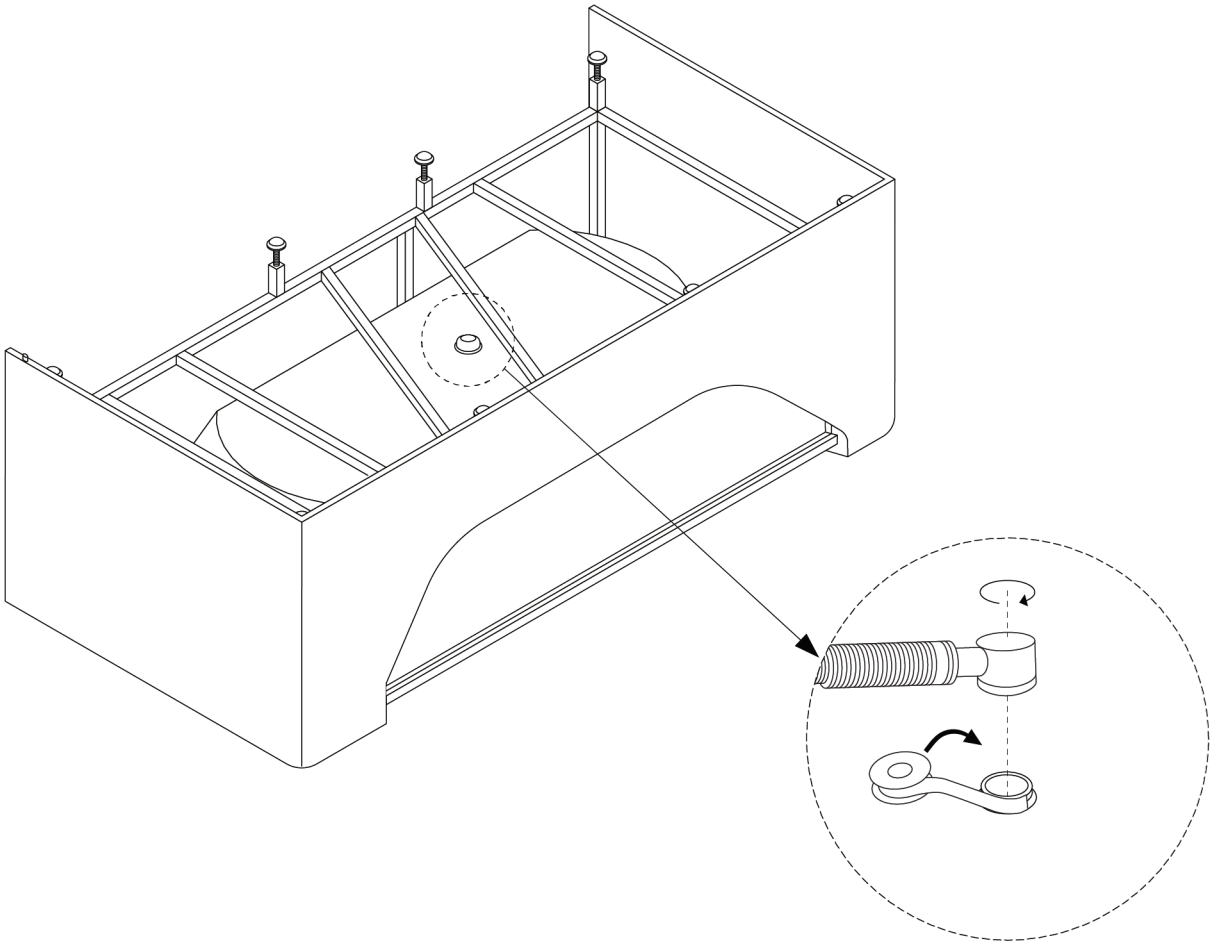

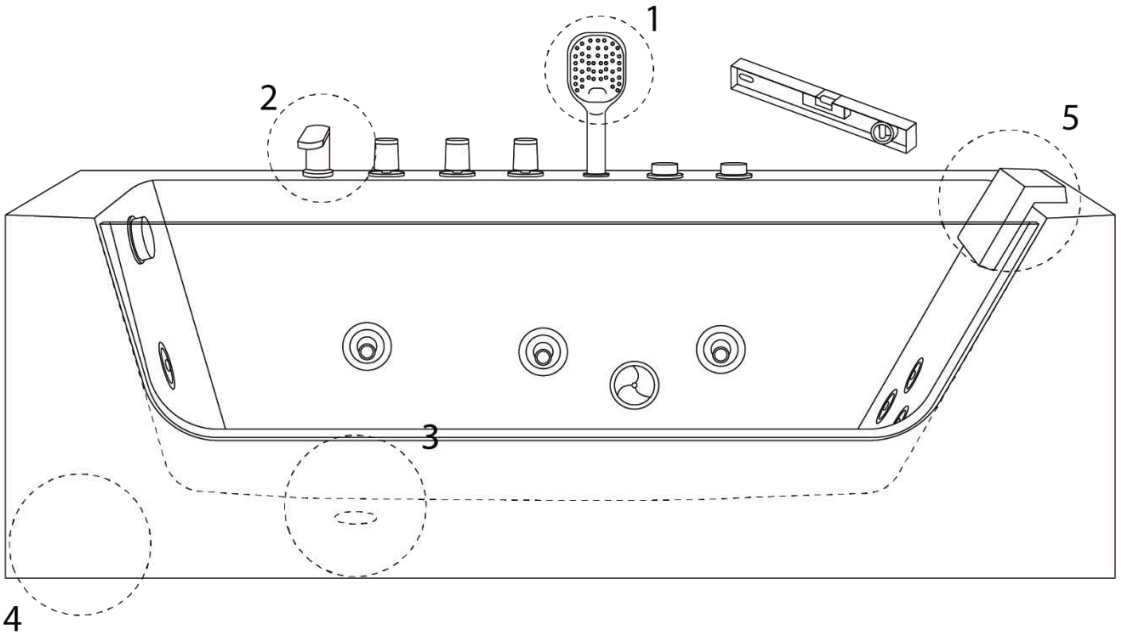
1
2
5
3
4

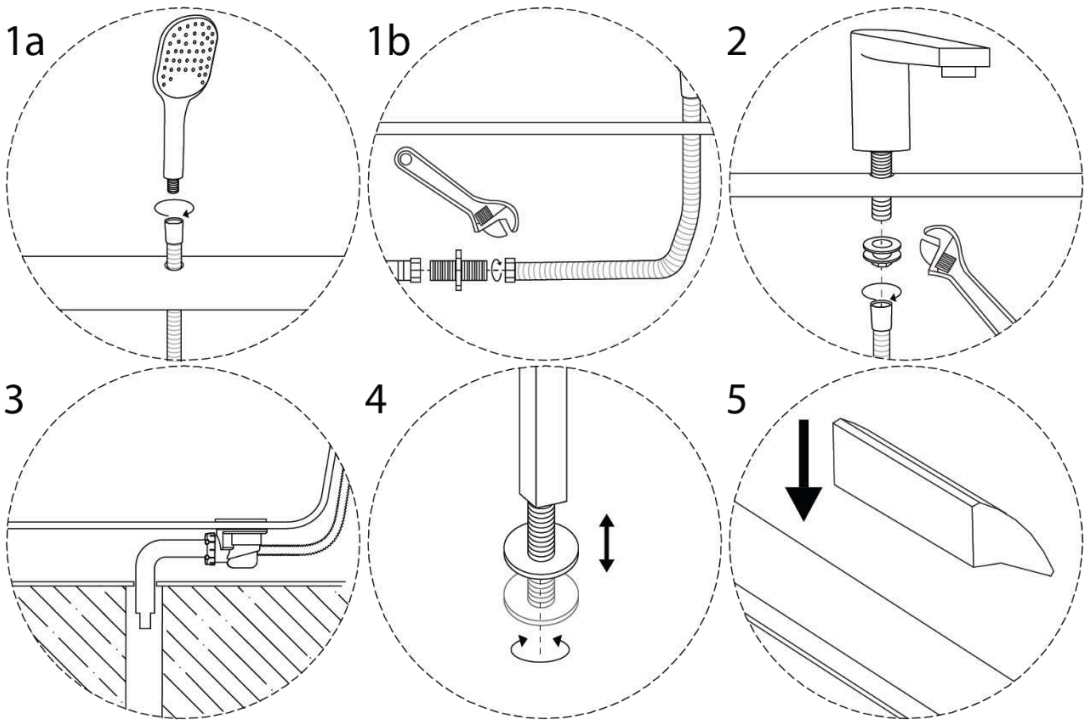
1a
1b
2
3
4
5

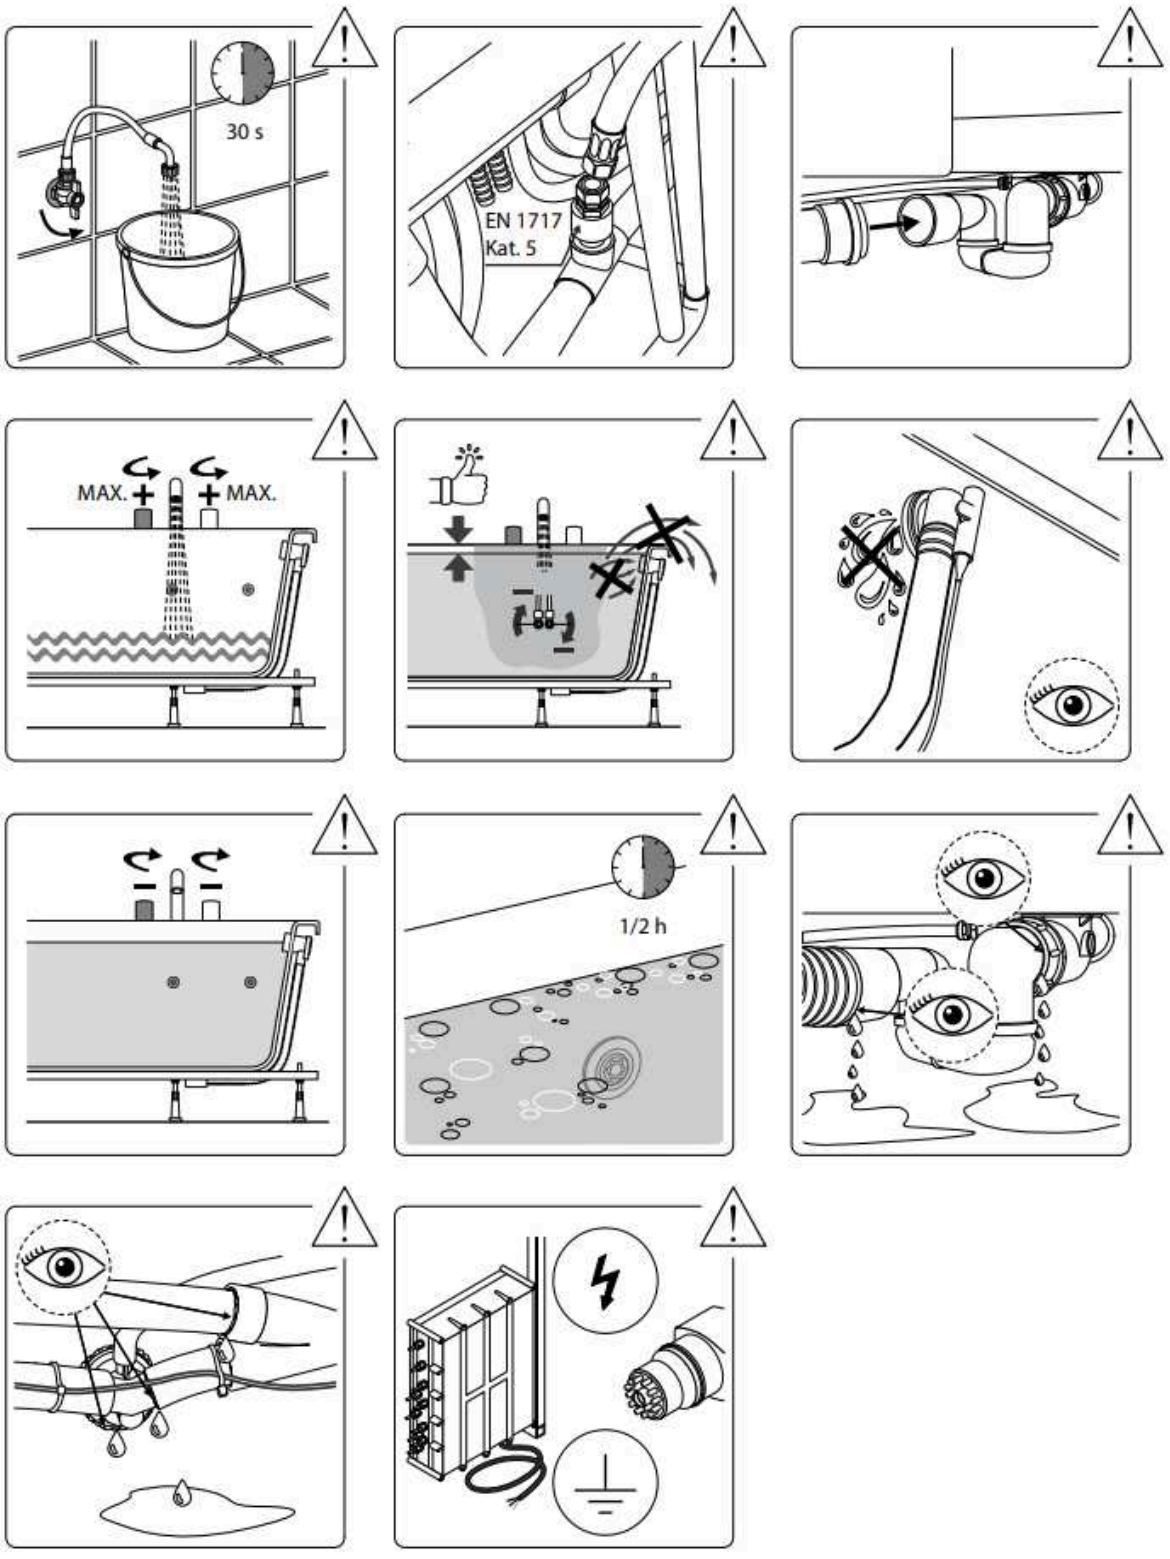
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

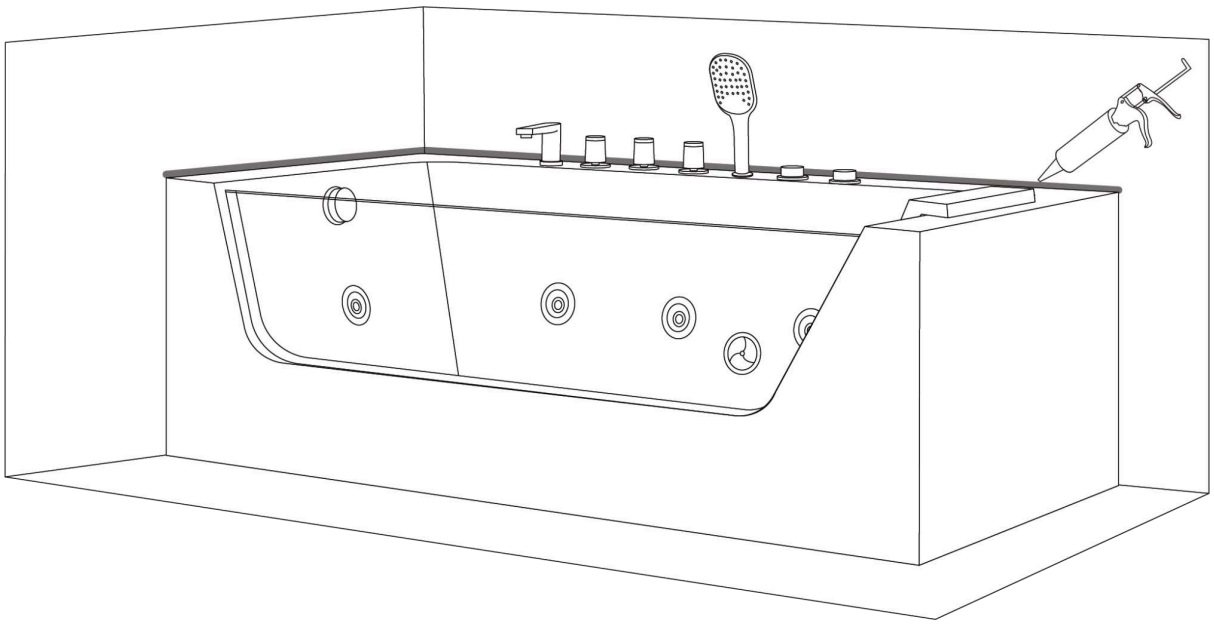

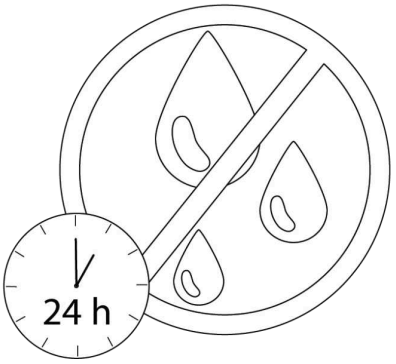
24 h

**Instrucciones de operación**

1. Enciende el equipo.
2. Activa el calentador de agua fría y caliente. Ajusta la temperatura.
3. Utiliza el controlador para llenar la bañera con agua, ya sea desde el grifo o la ducha manual.
4. No actives la bomba hasta que el nivel de agua alcance los chorros.
5. Ajusta la intensidad del masaje con el regulador de aire.
6. Gira la ducha manual para ajustar los efectos del masaje.
7. Una vez puesta la bomba de agua en funcionamiento, la luz se enciende y cambia de colores de forma automática. La luz se apagará cuando apagues la bomba de agua.
8. Presiona el interruptor de aire para apagar la bomba. Retira el agua y apaga el equipo.

**Resolución de problemas**

| Error | Posibles motivos | Intenta lo siguiente |
|---|---|---|
| La bomba de agua no funciona | El enchufe de alimentación no está conectado de forma correcta; la protección contra fugas no está conectada | Conecta el enchufe de alimentación y el protector contra fugas |
| | El impulsor de la bomba de agua está bloqueado por algo pequeño | Limpia el impulsor de la bomba de agua |
| | La bomba de agua está apagada | Enciende la bomba de agua |
| | El enchufe de alimentación no ha sido insertado de forma correcta | Conecta correctamente el suministro de energía |
| | Bomba de agua dañada | Repara o reemplaza la bomba de agua |
| Los jets de masaje no se encienden | Problema de voltaje | Verifica el voltaje |
| | El botón de encendido/apagado no funciona | Revisa el interruptor o cámbialo |
| | La circulación de agua está bloqueada | Limpia las tuberías de agua |
| La bañera no está nivelada | Las patas ajustables no están configuradas de forma correcta | Ajusta las patas |

| | | |
|---|---|---|
| Desbordamiento de agua | El rebosadero está defectuoso | Reemplaza el rebosadero |
| | Las tuercas están flojas | Aprieta las tuercas |
| | Las partes conectadas no están unidas de forma correcta | Inspecciona el adhesivo de las partes conectadas |

**Limpieza**

1. Utiliza un paño suave, evitando el uso de detergentes que contengan acetona o amoníaco. Está prohibido desinfectar con ácido fórmico o formaldehído.
2. Si hay un rasguño o marca en la superficie, procede al pulido con papel de lija mojado de grano 2000. Continúa con este proceso con la ayuda de pasta de dientes y un paño suave.
3. Puedes eliminar los depósitos de cal con vinagre o zumo de limón.
4. Si la circulación del agua está bloqueada, desenrosca las boquillas y las tuberías y procede a la limpieza.
5. No es necesario limpiar con frecuencia los componentes chapados en oro y plata.
6. No golpees la bañera con objetos duros. Evita el contacto directo con objetos de temperatura superior a 70 °C (por ejemplo, cigarrillos). No la limpies con sustancias químicas que contengan cloro.
7. Retira el agua y desconecta el cable de alimentación después de su uso.
8. Limpieza del sistema de masaje de agua: Llena la bañera con agua caliente a 40 °C y añade 2 g de detergente por litro. Deja que el sistema de masaje funcione durante 5 minutos. Posteriormente, para su funcionamiento y drena el agua. Vuelve a llenar la bañera con agua fría y activa el sistema de masaje durante 3 minutos. Ahora puedes volver a drenar el agua, y los chorros de masaje estarán limpios.

**Precauciones**

1. La instalación ha de ser llevada a cabo por un instalador de fontanería calificado. Sigue las instrucciones del manual.
2. Hazte con mangueras de fuentes locales. La conexión ha de ser efectuada por un especialista. No se deben utilizar mangueras de conexión proporcionadas por el vendedor.
3. Todas las mangueras deben ser revisadas y selladas por un especialista antes de utilizar el producto y de forma periódica. Las mangueras pueden desconectarse durante el transporte o con el paso del tiempo.

4. Al instalar el producto, el cliente debe asegurarse de que el panel frontal sea accesible en todo momento. De esta forma se asegura un buen mantenimiento y la posibilidad de reemplazar piezas.
5. Limpia regularmente la bañera o el jacuzzi siguiendo las instrucciones del fabricante para evitar la acumulación de suciedad y bacterias y la formación de moho.
6. En caso de defecto, el cliente es responsable de retirar la pieza defectuosa y volver a montarla.
7. Los componentes eléctricos deben cumplir con las normas de seguridad nacionales. Instala un interruptor de circuito de fuga a tierra para el suministro de energía.
8. No utilices agua sobrecalentada y activa los jets una vez que el nivel de agua esté por encima de ellos.
9. El dispositivo opera a un voltaje nominal de 230 V. Desconecta el suministro de energía después de su uso.
10. Se recomienda no permanecer en la bañera por más de 30 minutos.
11. Reinicia el dispositivo de manera ocasional.
12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado de inmediato.
13. Lee el manual de usuario para evitar accidentes y otros daños.

**Información general sobre la funcionalidad y el uso**

Drena el agua después de cada baño. No dejes a los niños desatendidos en la bañera.

**Instrucciones de mantenimiento para la bañera de hidromasaje**

Es fácil de limpiar y mantener. La superficie es lisa y apenas atrae la suciedad. Mantenimiento regular: esponja, paño suave y algún agente de limpieza antiestático. De esta manera, la bañera mantiene el brillo y repele la suciedad. Evita el uso de limpiadores abrasivos o a base de solventes que puedan dañar la superficie. Para la suciedad persistente, recurre a una solución líquida, como un detergente para lavar los platos o un jabón (siguiendo las instrucciones de dilución). Retira las manchas de cal con un anti cal. Enjuaga a fondo con agua clara y limpia con un paño. No utilices agentes de limpieza ácidos o a base de vinagre.

**Daños**

Las superficies rayadas han de ser reparadas por un profesional. Realiza un tratamiento con pasta de pulido libre de solventes. Si es necesario, puedes tratarla primero con papel de lija mojado de grano 800, seguido de grano 1200, antes del pulido. No recurras a solventes a base de alcohol o acetona. La garantía no cubre los daños resultantes de un uso inapropiado.

⚠ **¡Atención!** Si la superficie está mojada, existe un mayor riesgo de resbalón. Sucede especialmente al utilizar jabones, champús, aceites de baño, etc.

**Sujeto a cambios**

Beliani se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones en el producto sin previo aviso.

Importador:

Beliani (Internacional) GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Suiza

**Declaración de prestaciones**

1. Identificador único del tipo de producto: Número de producto en la parte inferior de la página

2. Uso previsto: bañeras de hidromasaje de uso doméstico para la higiene personal (PH)

3. Importador:

Beliani (Internacional) GmbH

Haldenstrasse 5

6340 Baar

Suiza

Teléfono +34 93 271 40 61

4. Representante autorizado: ⁄.

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 3

6. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales Prestaciones Especificación Técnica Armonizada.

La conformidad del producto designado con las disposiciones de las Directivas se demuestra, en particular, por el pleno cumplimiento de las siguientes normas armonizadas:

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Documentación Técnica Adecuada o Documentación Técnica Específica: Informe n.º: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

El rendimiento del producto arriba mencionado corresponde al rendimiento declarado.

El importador arriba mencionado es el único responsable de la preparación de la declaración de prestaciones de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011.

**Anexo**

| Número de artículo | Nombre del artículo |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Bañera con función de masaje |
| 1319, 17595 MARINA | Bañera con función de masaje |
| 13932 ISLITA | Bañera con función de masaje |
| 13933 SAONA | Bañera con función de masaje |
| 13720 SALAMANCA | Bañera con función de masaje |
| 17589 MANTA | Bañera con función de masaje |
| 17590 HUARAZ | Bañera con función de masaje |
| 17591 BARRANCA | Bañera con función de masaje |
| 17592 OYON | Bañera con función de masaje |
| 17593, 19779 PUQUIO | Bañera con función de masaje |
| 17594 TAHUA | Bañera con función de masaje |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Bañera con función de masaje |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Bañera con función de masaje |
| 18802, 18803 MARTINICA | Bañera con función de masaje |

Firmado en nombre del importador y del fabricante por:
Michael Widmer, Director General

6340 Baar, 13.05.2020

# Svensk (SE)

**Monteringsinstruktioner för badkar**

Tillverkare och importör:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Schweiz

**Bruksanvisning**

Denna bruksanvisning måste läsas igenom noggrant innan installation.

**Inspektion av varor vid leverans**

Inspektera varan vid mottagandet för att se om den är hel och om det finns några skador. Om du upptäcker någon skada ska du omedelbart informera säljaren. Vi ansvarar inte för skador som uppstår under eller efter installationen.

**Lyft/förflyttning av badkaret**

Ta tag i kanterna för att lyfta eller flytta karet - aldrig i slangarna eller installationsdelarna.

**Läggning av rör**

Rör får inte läggas under badkaret.

**Skydd mot skador**

Använd lämpliga skydd för att förhindra skador på ytor och blockeringar orsakade av smuts eller damm under monteringsprocessen. Innan installationen/monteringen påbörjas ska känsliga komponenter som avlopp, munstycken och manöverpanel tillfälligt täckas med skydd.

**Särskild försiktighet**

Vid rengöring av kakelplattor, se till att ammoniak eller liknande starka rengöringsmedel inte kommer i kontakt med de inbyggda komponenterna.

**Elektrisk anslutning (230 V)**

Denna uppgift får endast utföras av en behörig elektriker. Säkerställ skydd genom en jordfelsbrytare (30 mA).

**Säkerhetsföreskrifter**

Vid installation av badkaret finns det flera viktiga steg att beakta för att förhindra potentiella olyckor. Installationen bör endast utföras av kvalificerade tekniker. Badkaret måste anslutas till en spänning på 230 V AC vid 50 Hz. Enheten måste strömförsörjas genom en jordfelsbrytare med en märkutlösningsström som inte överstiger 30 mA. Dessutom måste den elektriska installationen vara utrustad med en strömbrytare för att säkerställa allpolig frånkoppling från strömförsörjningen.

En potentialutjämningsförbindelse måste upprättas mellan badkarets metallelement, i enlighet med gällande regler i respektive land. Strömförande delar, förutom de som drivs med en låg spänning som inte överstiger 12 V, måste vara otillgängliga för personer i badkaret. Elektriska komponenter måste placeras eller säkras på ett sätt som förhindrar att de faller ner i badkaret.

**Vattenanslutningar för vattenmassage eller bräddavlopp**

Så snart vattenintaget är under badkarets kant måste en anslutning upprättas med en säkerhetsanordning i enlighet med EN 1717 (vätskekategori 5). Detta kan t.ex. innebära att en DC-säkerhetsanordning (t.ex. en typ 1 rörbrytare med permanent anslutning till atmosfären) används baserat på de specifika installationskraven. Denna anslutning får endast utföras av en kvalificerad specialist. Dessa riktlinjer gäller för följande scenarier:

A. Alla kar som fylls genom bräddavloppet.
B. Alla kar som ansluts och fylls via vattenmunstyckena i den befintliga T-kopplingen.

I båda fallen måste anslutningen göras med hjälp av förstärkta elastiska slangar som kan transportera förblandat varmt och kallt vatten.

**Flödeskapacitet:** Maximalt 20 liter/minut (EN 200)

**Överfyllnadskapacitet:** Minst 36 liter/minut (EN 274)

**Avrinningskapacitet:** Minst 48 liter/minut (EN 274)

**Fast installation**

Underhållsluckor bör ha dimensioner på minst 50 x 50 cm för att säkerställa tillgänglighet till tekniska komponenter som pump, fläkt, ventiler, kopplingsbox och

andra anslutningar. Använd helst avtagbara sidopaneler, men prioritera alltid solida element.

Det rekommenderas dessutom att installera underhållsluckor med dimensionerna 20 x 20 cm  för dränering/överfyllnad, för att säkerställa korrekt ljudisolering vid installation.

För korrekt ventilation är installation av en ventilationsgaller (inte inkluderat) absolut nödvändigt. Beroende på badkarsmodell, placera ventilationsgallret i väggbeklädnaden nära enheterna. Inuti luckan kan ett ventilationsgaller (minst 150 cm) monteras för att tillföra luft till fläkten. Alternativt kan du överväga att placera en underhållslucka/ventilationsgaller i ett angränsande rum.

För att optimera ljudisoleringen, installera ventilationsgallret med ljuddämpande material. Det är också acceptabelt att placera ventilationsgallret i angränsande rum om det är lämpligt.

**När utrymmet är begränsat:** Om det inte finns tillräckligt med plats för en underhållslucka, rekommenderas "ytmontering" för att möjliggöra fullständig demontering av badkaret vid behov. Se till att avloppsröret, elektriska anslutningar och, om tillämpligt, vattenledningen kan kopplas bort genom ventilationsöppningen. Täta hela badkarets omkrets med silikon (fri från ättiksyra).

Badkaret bör placeras på en yta som stöder vattnet (t.ex. kakel) och med en liten lutning utåt, så att eventuellt läckande vatten eller vatten som faller ner kommer ut under sockeln och inte samlas under badkaret. Garantin täcker inte vattenskador orsakade av felaktig installation. Det rekommenderas att inte helt omge bubbelbadkaret med kakel. Vattenpumpen, luftpumpen och ozondesinfektionen kräver luftcirkulation.

Vatten bör inte hällas direkt i duschhållaren under användning. Garantin täcker inte vattenskador orsakade av felaktig användning. De interna komponenterna i badkaret måste vara lätt tillgängliga, annars täcker inte garantin tillgång till de interna komponenterna vid fel.

**Kontroll av läckage**

När du har anslutit badkarets vatteninlopp och avlopp måste det fyllas och kontrolleras för läckage.
Kontrollera följande funktioner med hjälp av kontrollpanelen:

A. Luftsystem
B. Inställningar för vattenpump

Vattentemperaturen i badkaret bör inte överstiga 40 °C.

**MODELL C-475 R 1700*850*580 mm**

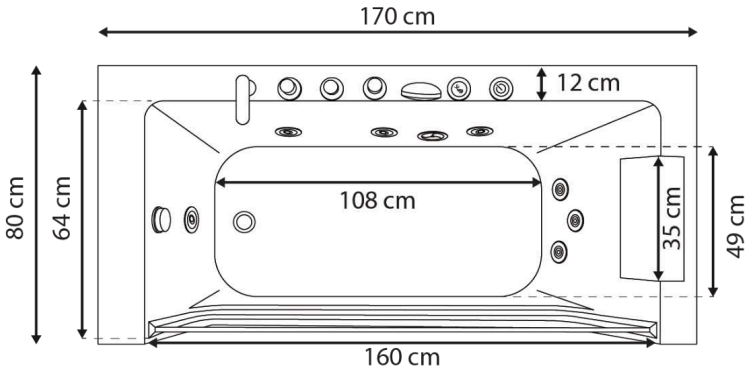
170 cm
12 cm
80 cm
64 cm
108 cm
35 cm
49 cm
160 cm

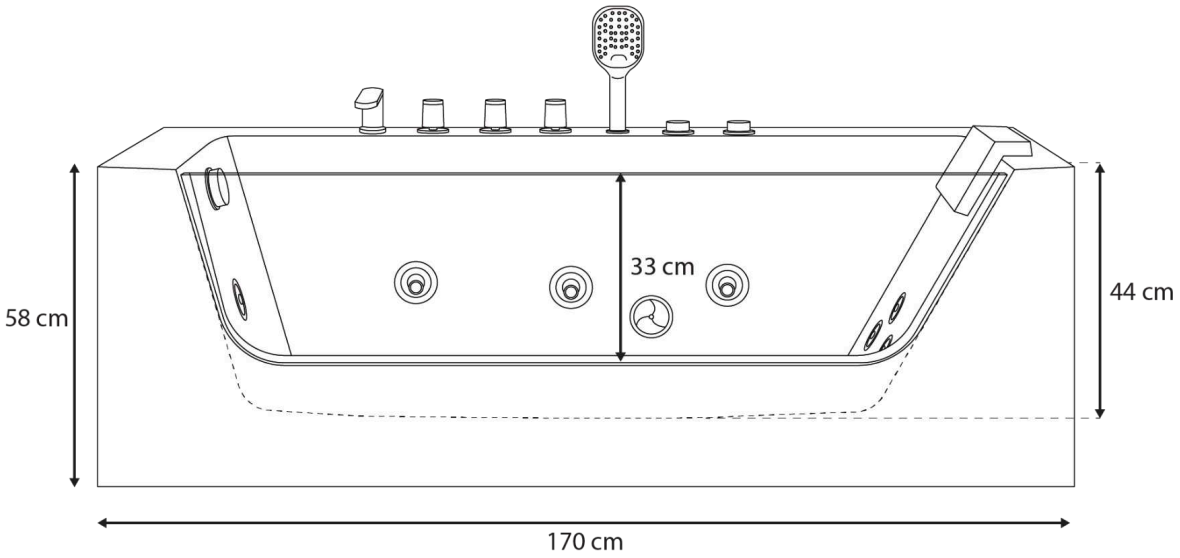
58 cm
33 cm
44 cm
170 cm

+/- 2 cm

**MODELL C-475 L 1700*850*580 mm**

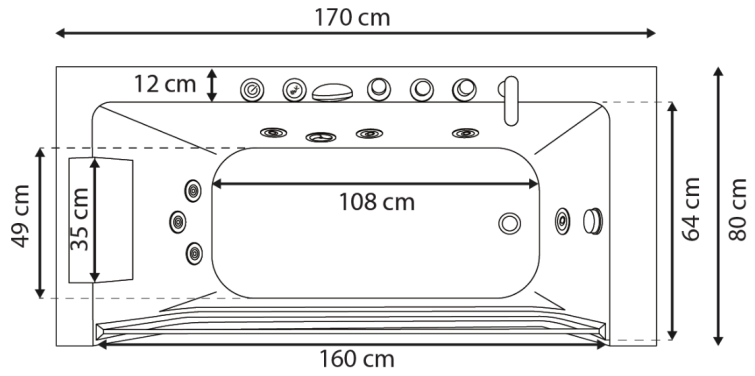


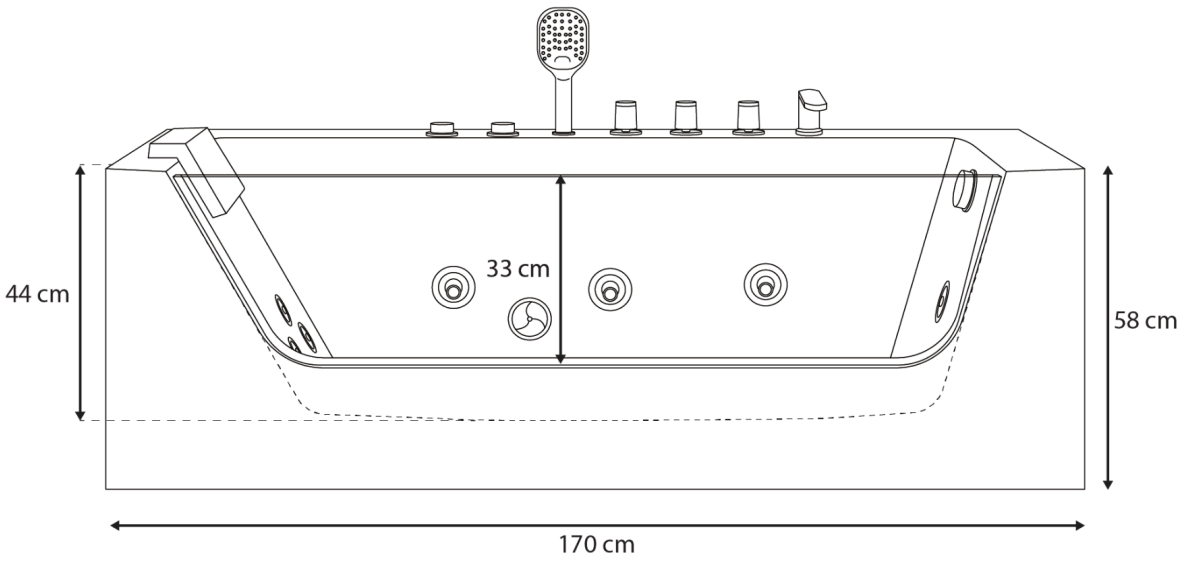


+/- 2 cm

**Innehåll i förpackningen**

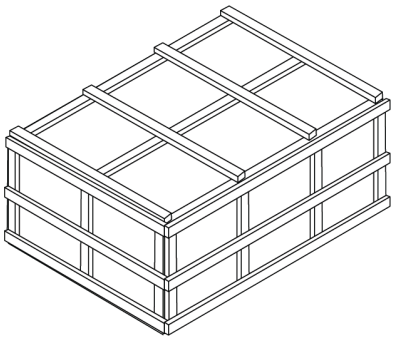

Använd sax för att öppna förpackningen;
se till att alla delar finns i förpackningen.

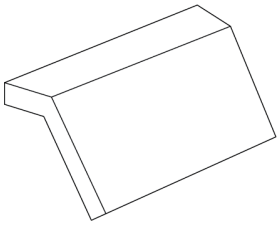

1 x Nackstöd

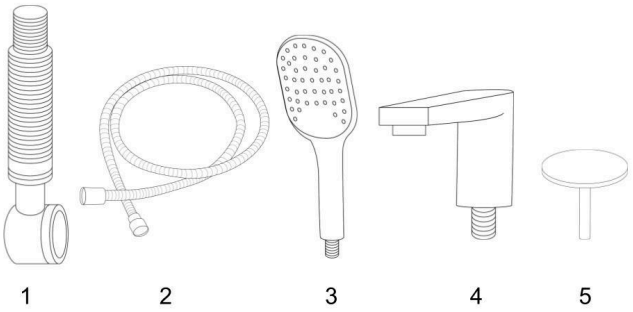


**Tillbehörsbox**

1. 1x Avlopp
2. 1x Handduschslang
3. 1x Handdusch
4. 1x Badkarsfyllare
5. 1x Propp

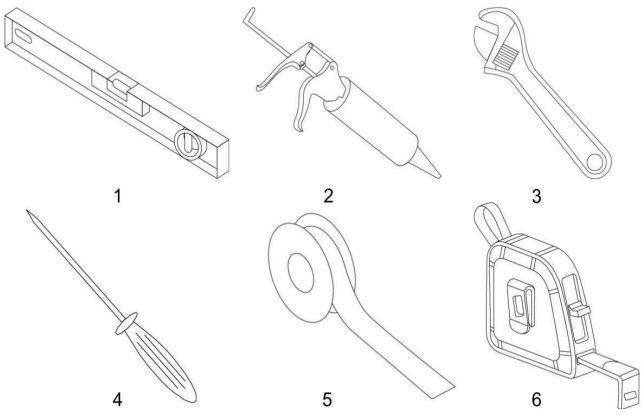


**Verktyg som behövs för montering**

1. Vattenpass
2. Tätningsmedel
3. Justerbar skiftnyckel
4. Skruvmejsel
5. PTFE-gängtejp
6. Måttband

**Förberedelse**

Montering av badkar

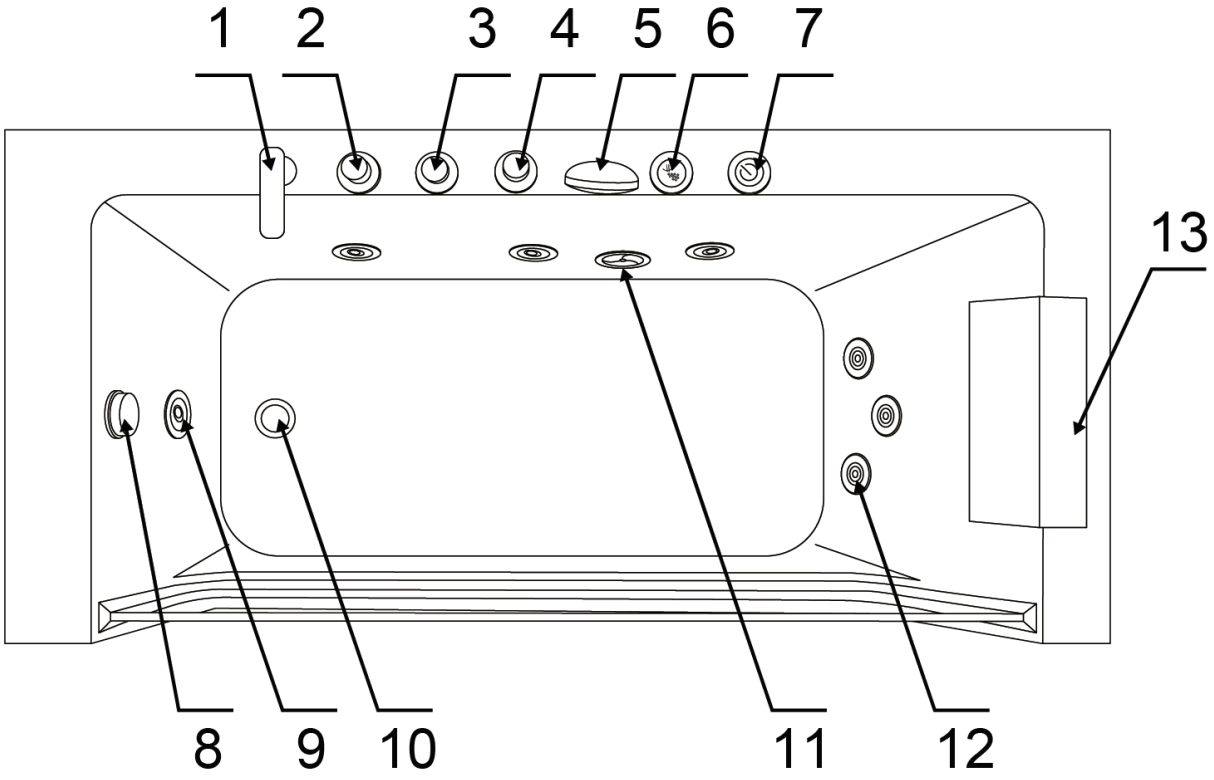


| Föremål | Beskrivning | Föremål | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 1 | Badkarsfyllare | 2 | Kallvattenblandare |
| 3 | Varmvattenblandare | 4 | Handdusch och kranomkopplare |
| 5 | Handdusch | 6 | Funktionsväljare |
| 7 | På/av-omkopplare | 8 | Vred för överflödesavlopp |
| 9 | Stora jetstrålar | 10 | Avlopp |
| 11 | Sug | 12 | Små jetstrålar |
| 13 | Nackstöd | | |

**Parametrar för elektricitet**

| Nominell spänning | Betygsfrekvens | Maximalt betygsström | Maximal effektbetyg |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. Denna uppgift bör endast utföras av en kvalificerad elektriker. Se till att skydd genom en jordfelsbrytare (30 mA) är installerad.
2. Ett elektriskt läckageskydd måste finnas i strömförsörjningen. Elektriska kablar måste vara säkrade. Storleken på den elektriska kabeln bör inte vara mindre än 2.5 $mm^2$. Strömförsörjningsutrustningen måste följa nationella föreskrifter.
3. Varning: Vid användning av elektriska enheter, vidta följande säkerhetsåtgärder.
4. Risker: Risk för elektriska stötar. Anslut kretsar endast när de är skyddade av en jordfelsbrytare (GFCI). Jordfelsbrytare ingår inte, men vi kommer att tillhandahålla all nödvändig information om den. En jordfelsbrytare krävs enligt lag.

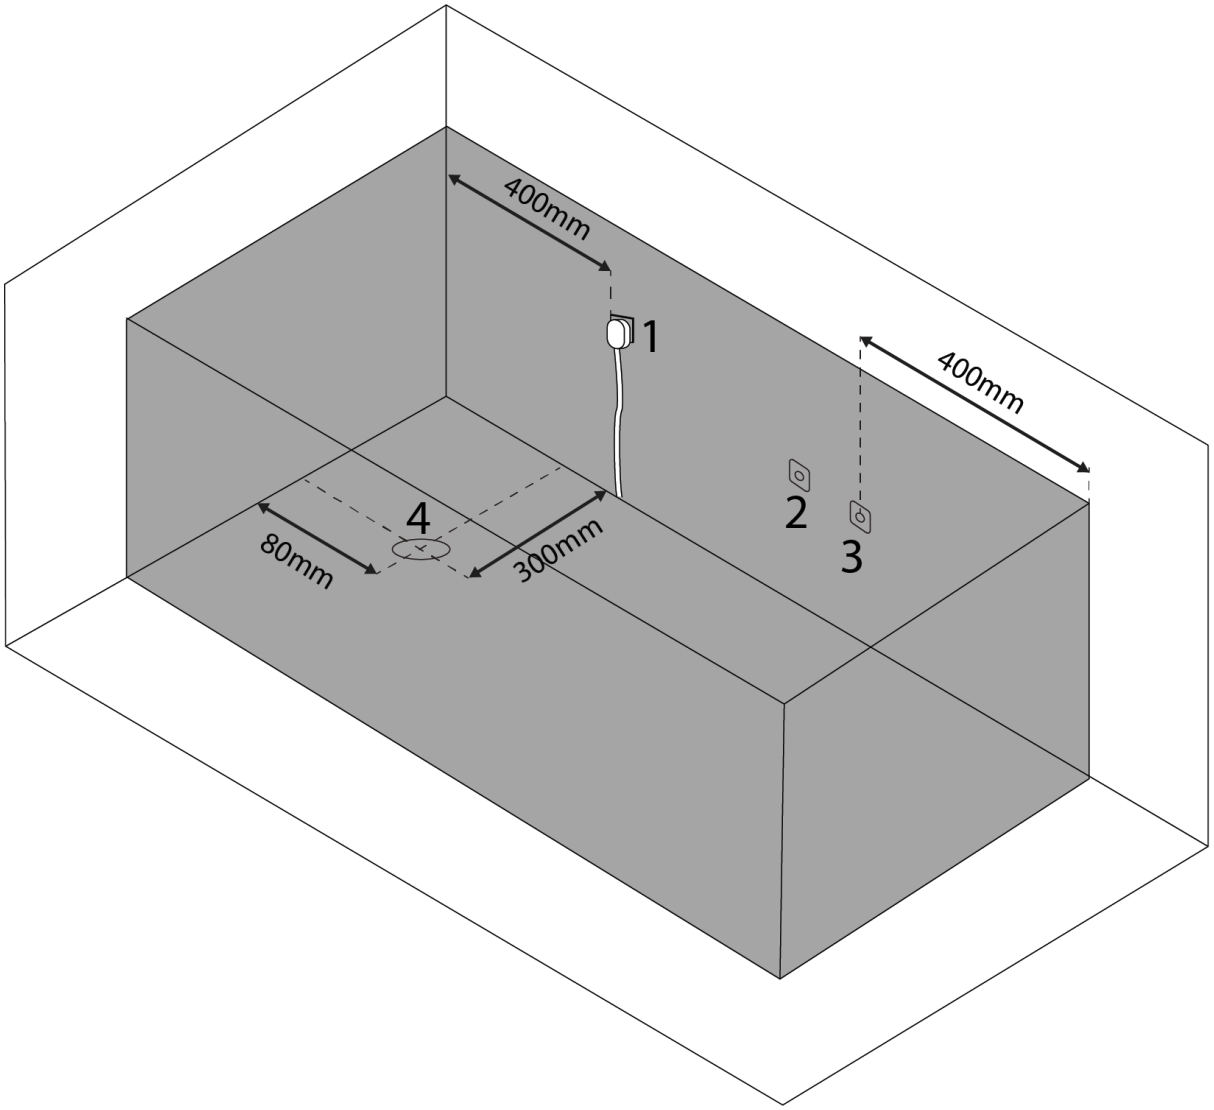


**Uttagets plan**

1. Elektriskt uttag
2. Varmt vatten
3. Kallt vatten
4. Dräneringsavlopp

5.

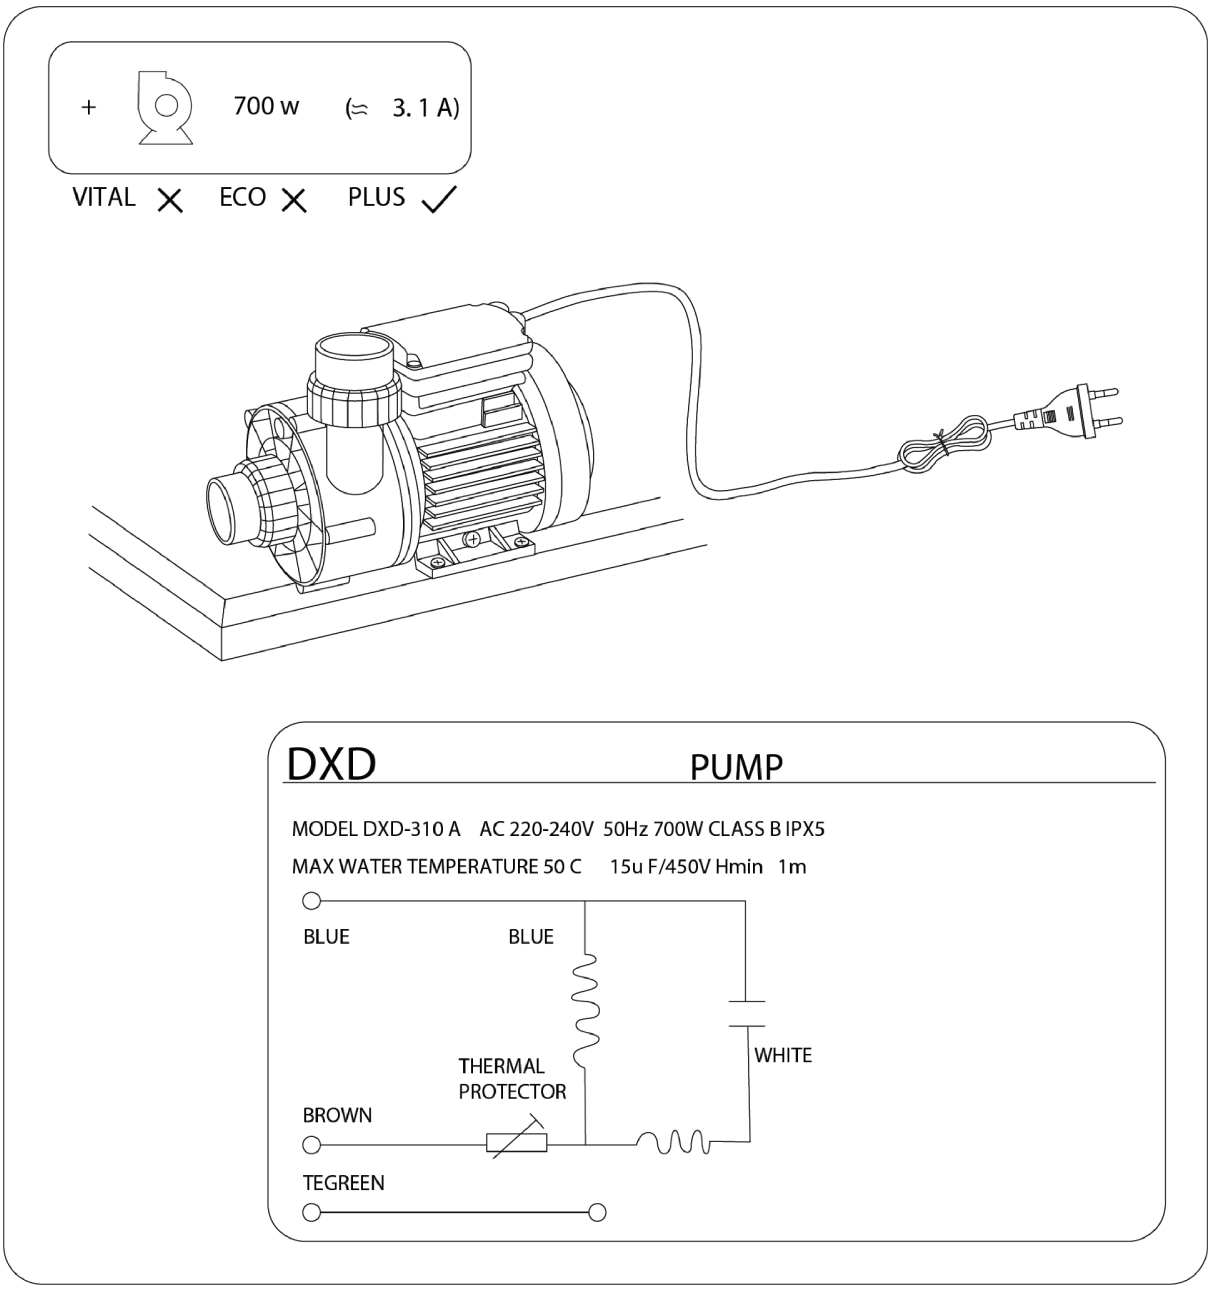


**Montera ordentligt. Starta inte pumpen utan vatten.**

**Anslutningsplan**

A. Handdusch
B. Omkopplare för handdusch och kran
C. Inlopp för varmvatten
D. Inlopp för kallt vatten
E. Blandare

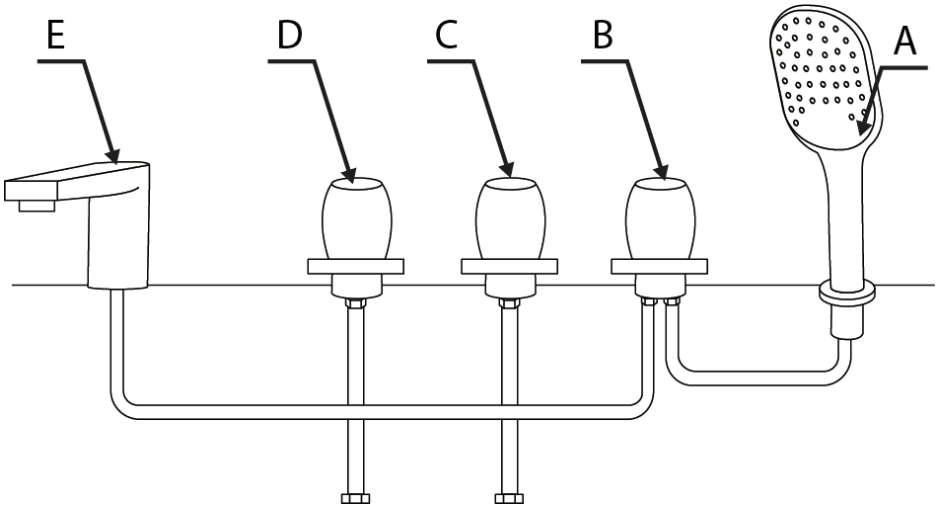


**Vattenförsörjning**

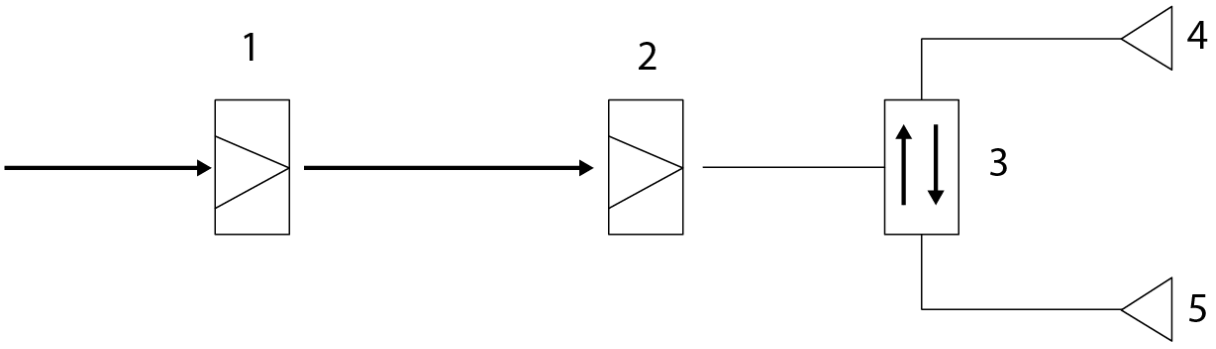


1. Kallt vatten
2. Varmt vatten
3. Växla mellan handdusch och kran
4. Handdusch
5. Vattenfallskran

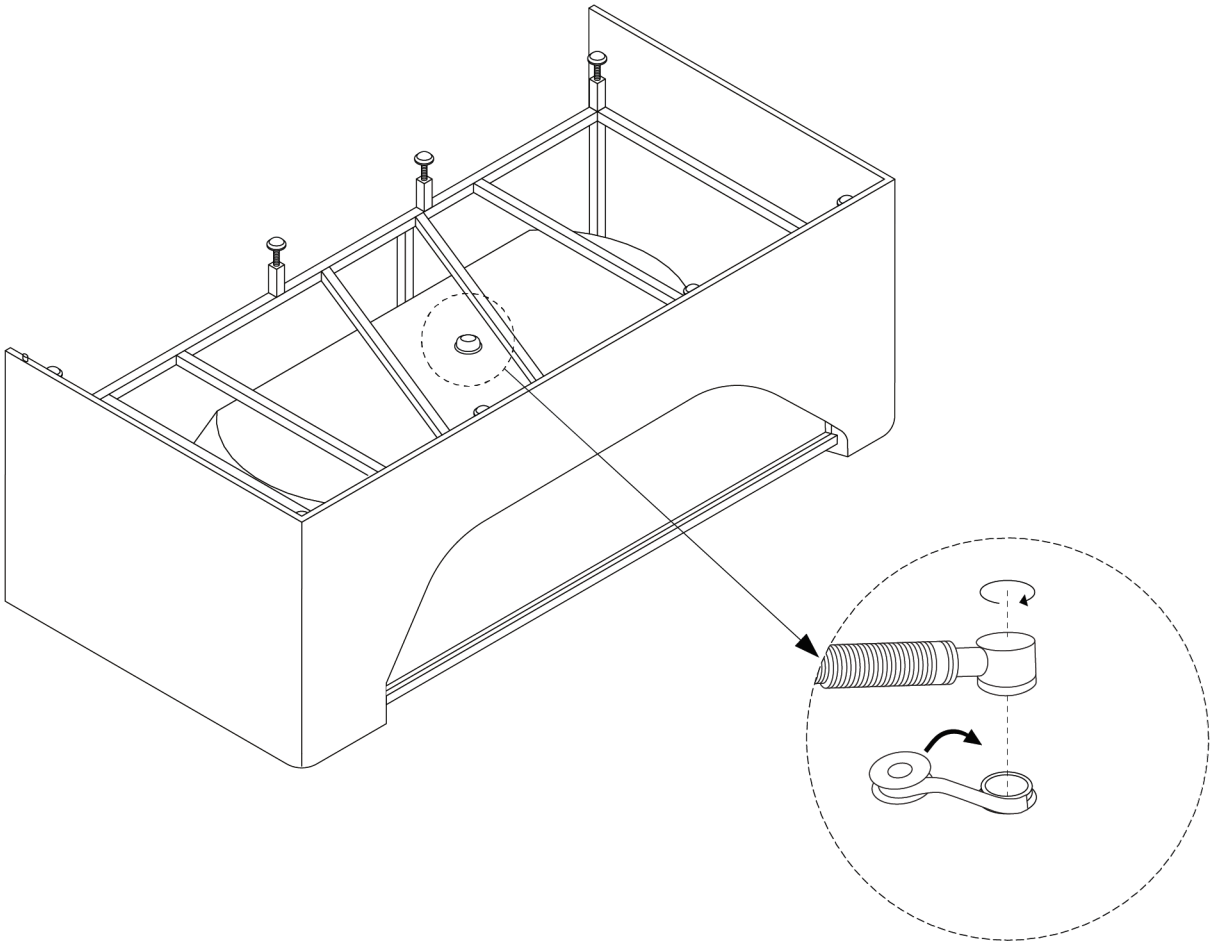

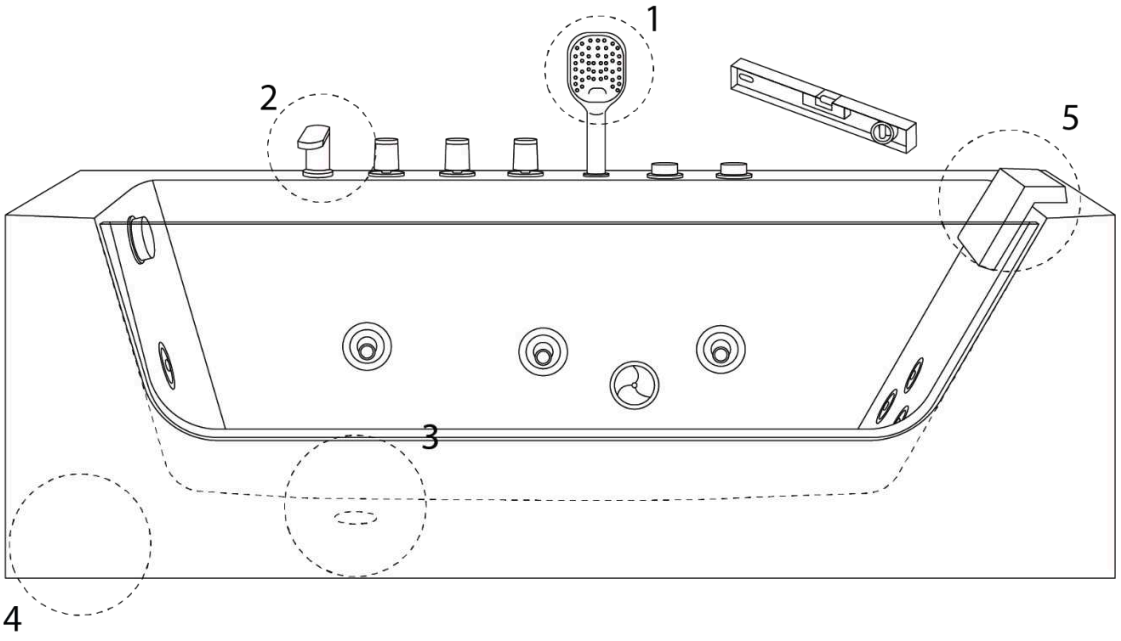
1
2
5
3
4

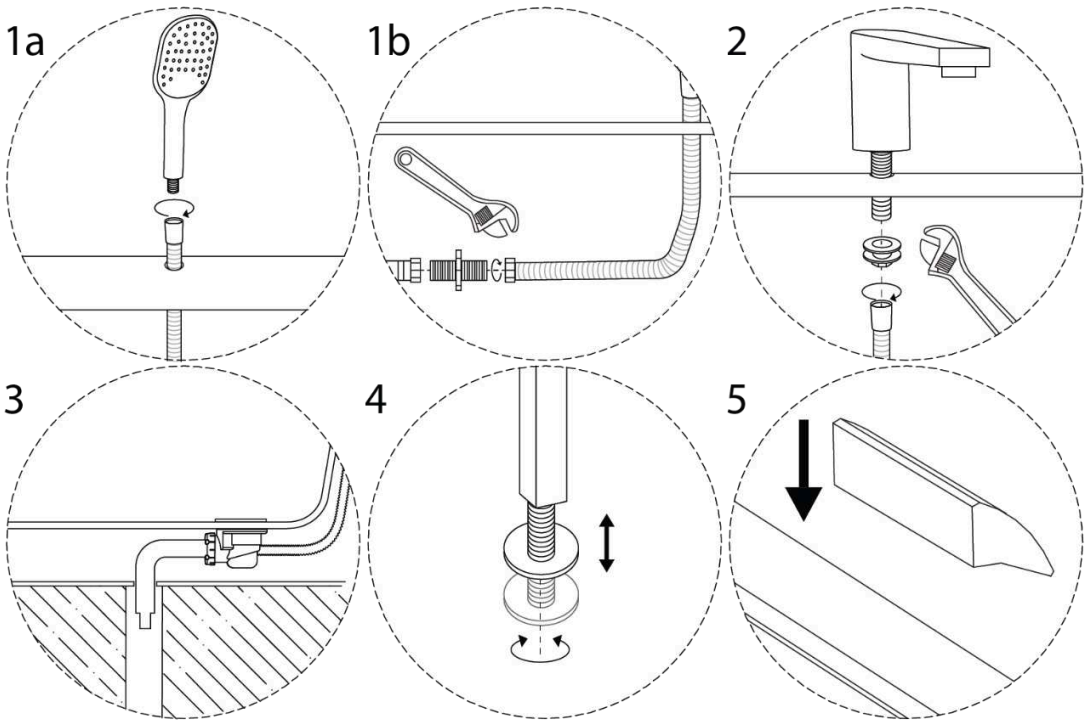
1a
1b
2
3
4
5

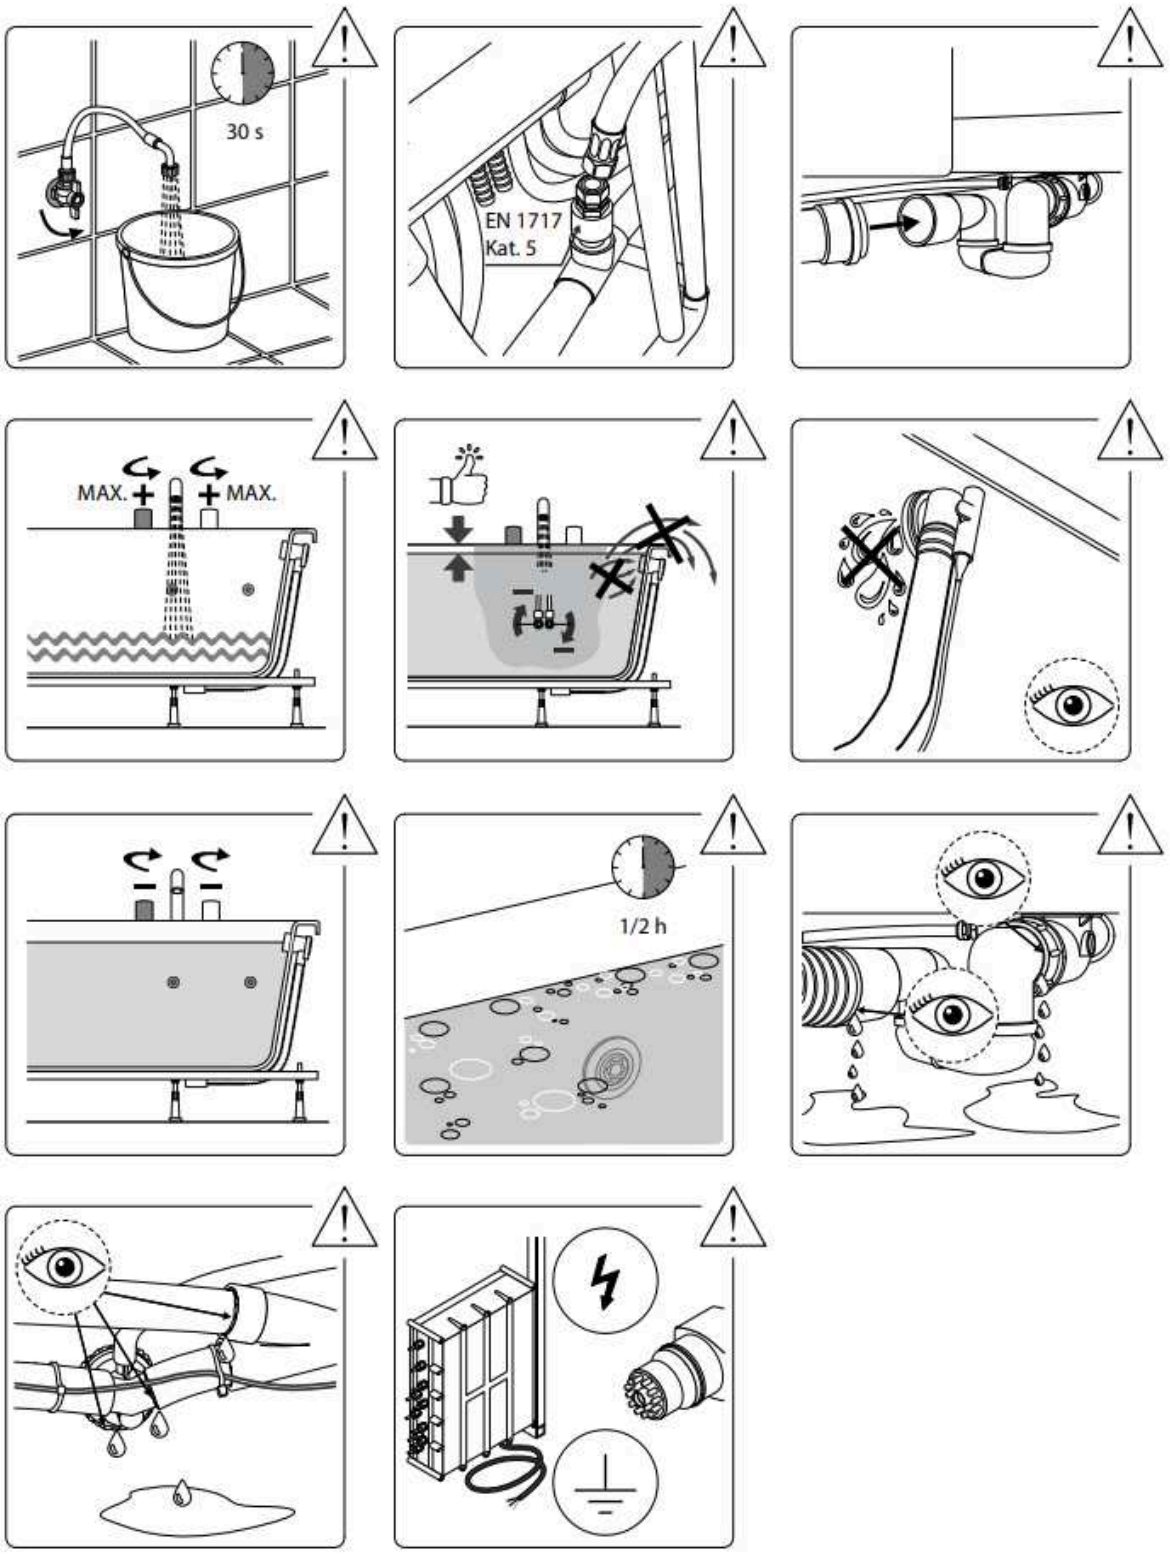
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

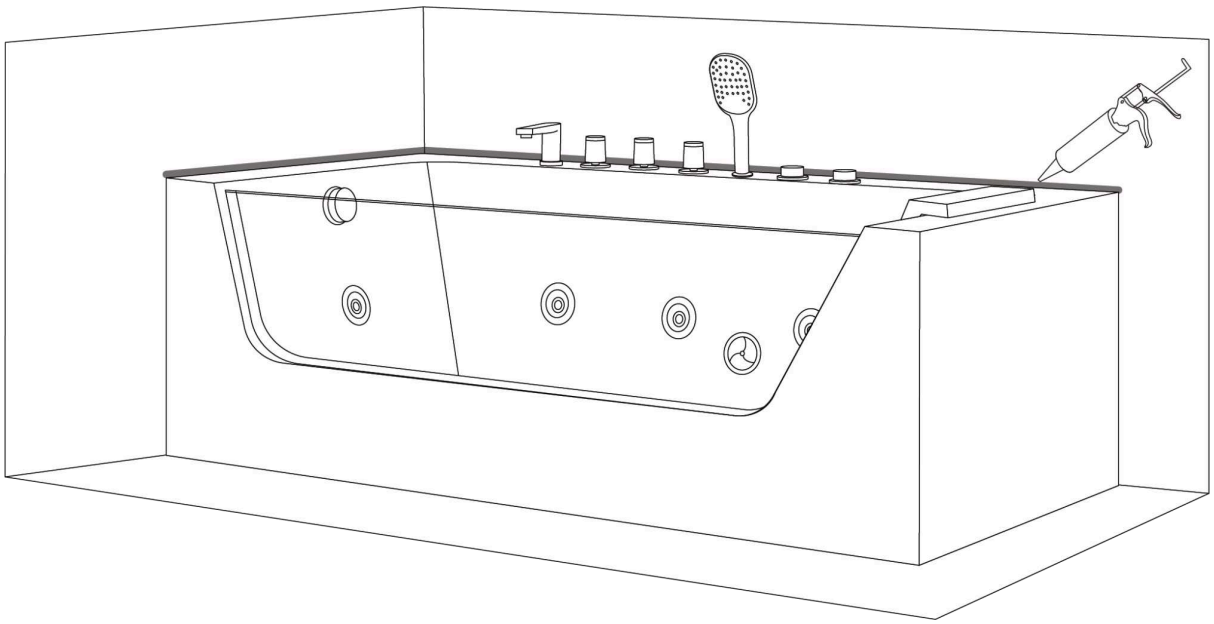

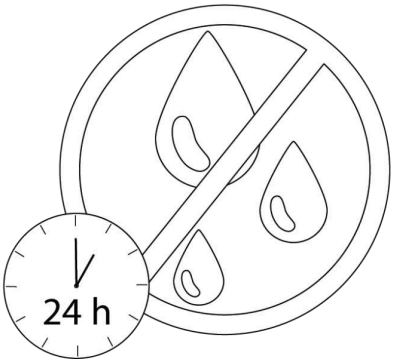
24 h

**Instruktioner för hur man använder badkaret**

1. Slå på strömmen.
2. Slå på kall- och varmvattenberedarna och justera temperaturen.
3. Använd kontrollen för att fylla badkaret med vatten, antingen från kranen eller från handduschen.
4. Aktivera inte vattenpumpen förrän vattennivån når munstyckena.
5. Använd luftregulatorn för att justera massageintensiteten.
6. Vrid handduschen för att justera massageeffekterna.
7. Lampan kommer att tändas och ändra färg automatiskt när du slår på vattenpumpen. Lampan stängs av när du stänger av vattenpumpen.
8. Tryck på luftströmbrytaren för att stänga av pumpen. Töm badet efter användning och stäng av strömmen.

**Felsökning**

| Fel | Möjliga orsaker | Möjliga lösningar |
|---|---|---|
| Vattenpumpen fungerar inte | Strömkabeln är inte korrekt ansluten; läckageskyddet är inte anslutet | Anslut strömkabeln och anslut läckageskyddet |
| | Vattenpumpens impeller är blockerad av något litet | Rengör vattenpumpens impeller |
| | Vattenpumpen är avstängd | Sätt på vattenpumpen |
| | Strömkabeln har inte satts in korrekt | Anslut strömkabeln korrekt |
| | Trasig vattenpump | Reparera eller byt ut vattenpumpen |
| Massagestrålarna startar inte | Spänningsproblem | Kontrollera spänningen |
| | Av/På-knappen fungerar inte | Kontrollera strömbrytaren eller byt ut den |
| | Vattenflödet är blockerat | Rengör vattenledningarna |
| Badkaret står inte jämnt | De justerbara fötterna är inte korrekt inställda | Justera fötterna |
| Överfyllnads-systemet är | Bräddavloppet är defekt | Byt ut bräddavloppet |

| | | |
|---|---|---|
| defekt | Muttrarna är lösa | Dra åt muttrarna |
| | Anslutande delar är inte korrekt fästa | Inspektera klistret på de anslutande delarna |

**Rengöring**

1. Använd en mjuk trasa för rengöring och undvik att använda starka rengöringsmedel som innehåller aceton eller ammoniak. Det är strängt förbjudet att desinficera med myrsyra eller formaldehyd.
2. Om det finns en repa på ytan, använd ett våtslippapper med kornstorlek 2000 för att försiktigt polera den. Polera sedan ytterligare med tandkräm och en mjuk trasa.
3. Kalkavlagringar kan avlägsnas med ättika eller citronsaft.
4. Om vattencirkulationen är blockerad, skruva loss munstyckena och rören och rengör dem.
5. De guld- och silverpläterade delarna behöver inte rengöras ofta.
6. Avstå från att slå i badkaret med hårda föremål. Undvik dessutom direktkontakt mellan badkaret och heta föremål som överstiger 70 °C (t.ex. cigaretter). Rengör inte badkaret med kemiska ämnen som innehåller blekmedel.
7. Tappa ur vattnet och dra ur stickkontakten efter användning.
8. Rengöring av vattenmassagesystemet: Fyll badkaret med 40 °C varmt vatten och tillsätt 2 g rengöringsmedel per liter. Låt massagesystemet vara igång i 5 minuter. Stoppa det därefter och töm ut vattnet. Fyll på badkaret med kallt vatten och aktivera massagesystemet i 3 minuter. Nu kan du tömma ut vattnet igen och massagestrålarna är rengjorda.

**Försiktighetsåtgärder**

1. Installationen ska utföras av en kvalificerad VVS-installatör. Följ instruktionerna som finns i manualen.
2. Använd lämpliga slangar från lokala källor och anslut dem av en specialist. Under inga omständigheter ska några slangar som tillhandahålls av säljaren användas.
3. Alla slangar måste kontrolleras och tätas av en specialist innan produkten tas i bruk och med jämna mellanrum. Slangar kan lossna under transport eller med tiden.
4. När produkten installeras måste kunden se till att frampanelen alltid är lättillgänglig för underhållsändamål och om delar behöver bytas ut.
5. De elektriska komponenterna måste uppfylla nationella säkerhetsstandarder. Installera en jordfelsbrytare för strömförsörjningen.

6. Kör inte med överhettat vatten, och aktivera endast jetstrålarna när vattennivån är ovanför dem.
7. Enheten drivs med en nominell spänning på 230 V. Koppla ur strömförsörjningen efter användning.
8. Vi rekommenderar att du inte vistas i badkaret längre än 30 minuter.
9. Starta om enheten ibland.
10. Om strömkabeln är skadad måste den omedelbart bytas ut.
11. Läs noggrant igenom användarmanualen för att undvika olyckor och skador.
12. Rengör och underhåll badkaret eller bubbelpoolen regelbundet enligt tillverkarens anvisningar för att förhindra uppbyggnad av smuts och bakterier samt mögeltillväxt.
13. Vid upptäckt av ett fel ansvarar kunden för att avlägsna den defekta delen samt för dess återmontering.

**Allmän information om funktion och användning**

Töm vattnet efter varje bad. Lämna aldrig barn utan uppsikt i badkaret.

**Skötselanvisningar för bubbelpoolen**

Ytan är lätt att rengöra och underhålla. Den släta ytan lockar knappt till sig smuts. För regelbunden underhåll använd en svamp, mjuk trasa och något antistatiskt rengöringsmedel. På detta sätt behåller badkaret sin glans och blir smutsavstötande. Undvik användning av slipande eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel som kan skada badkarets yta. För envis smuts, använd ett flytande hushållsrengöringsmedel som diskmedel eller tvållösning (följ anvisningarna för utspädning). Ta bort kalkavlagringar med en kalkborttagningsmedel. Skölj alltid noggrant med rikligt med klart vatten och polera med en trasa. Använd inte sura rengöringsmedel eller ättiksbaserade rengöringsmedel.

**Skador**

Repade ytor bör hanteras av en specialist. Behandla med en poleringspasta utan lösningsmedel. Om det behövs, kan ytan först behandlas med våtslip med kornstorlek 800, följt av kornstorlek 1200, innan polering. Använd inte alkohol- eller acetonbaserade lösningsmedel. Skador som uppstår på grund av felaktig hantering av användaren täcks inte av vår garanti.

⚠ **Varning!** När ytan är våt finns en ökad risk för att halka. Detta gäller särskilt när du använder tvål, schampo, badoljor osv.

**Med förbehåll för ändringar**

Beliani förbehåller sig rätten att göra ändringar eller modifieringar av produkten utan föregående meddelande.

Importör:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Schweiz

**Prestandadeklaration**

1. Unik identifierare av produkttyp: produktnummer längst ner på sidan
2. Avsedd användning: bubbelbadkar för inomhusbruk för personlig hygien (PH)
3. Importör:

   Beliani GmbH
   Haldenstrasse 5
   6340 Baar
   Schweiz

4. Telefonnummer: +41 43 5082233
5. Auktoriserad representant: ⁄.
6. System för bedömning och kontroll av prestanda: System 3
7. Deklarerade prestanda:
   a. Väsentliga egenskaper:
      i. Efterlevnaden av de angivna produkternas bestämmelser bevisas särskilt genom fullständig överensstämmelse med följande harmoniserade standarder:
         1. EN 60335-1:2012/A13:2017
         2. EN 60335-2-60:2003/A12:2010
         3. EN 62233:2008
8. Lämplig teknisk dokumentation eller specifik teknisk dokumentation:
   a. Rapport nr: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH

Prestandan för ovanstående produkt motsvarar den deklarerade prestandan. Den importör som anges ovan är ensam ansvarig för att upprätta prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011.

**Bilaga**

| **Artikelnummer** | **Artikelnamn** |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Bubbelbadkar med massagefunktion |
| 1319, 17595 MARINA | Bubbelbadkar med massagefunktion |
| 13932 ISLITA | Bubbelbadkar med massagefunktion |
| 13933 SAONA | Bubbelbadkar med massagefunktion |
| 13720 SALAMANCA | Bubbelbadkar med massagefunktion |
| 17589 MANTA | Bubbelbadkar med massagefunktion |
| 17590 HUARAZ | Bubbelbadkar med massagefunktion |
| 17591 BARRANCA | Bubbelbadkar med massagefunktion |
| 17592 OYON | Bubbelbadkar med massagefunktion |
| 17593, 19779 PUQUIO | Bubbelbadkar med massagefunktion |
| 17594 TAHUA | Bubbelbadkar med massagefunktion |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Bubbelbadkar med massagefunktion |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Bubbelbadkar med massagefunktion |
| 18802, 18803 MARTINICA | Bubbelbadkar med massagefunktion |

Undertecknat för importören och på uppdrag av tillverkaren av:
Michael Widmer, VD

6340 Baar, 13.05.2020

# Slovenčina (SK)

**Návod na montáž vane**

Výrobca a dovozca:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Švajčiarsko

**Návod na použitie**

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod na použitie.

**Kontrola tovaru pri dodaní**

Po prijatí skontrolujte úplnosť výrobku a jeho prípadné poškodenia. Ak je zjavné akékoľvek poškodenie, okamžite informujte predajcu. Za škody vzniknuté počas alebo po inštalácii nenesieme zodpovednosť.

**Zdvíhanie/premiestňovanie vane**

Ak chcete vaňu zdvihnúť alebo premiestniť, uchopte ju za okraje – nikdy nie za hadice alebo inštalačné diely.

**Uloženie potrubia**

Potrubie nesmie byť umiestnené pod vaňou.

**Ochrana pred poškodením**

Používajte vhodné ochranné kryty, aby ste zabránili poškodeniu povrchov a zablokovaniu spôsobenému nečistotami alebo prachom počas montáže. Pred začiatkom inštalácie dočasne zakryte citlivé komponenty, ako sú odtoky, trysky a ovládací panel, ochrannými krytmi.

**Osobitné bezpečnostné opatrenia**

Pri čistení dlaždíc dbajte na to, aby sa amoniak alebo podobné agresívne čistiace prostriedky nedostali do kontaktu so zabudovanými komponentmi.

**Elektrické pripojenie (230 V)**

Túto úlohu by mal vykonávať len kvalifikovaný elektrikár. Uistite sa, že je zabezpečená ochrana prostredníctvom prúdového chrániča (30 mA).

**Bezpečnostné predpisy**

Počas inštalácie vane je potrebné zvážiť niekoľko jednoduchých krokov, ktoré zabránia prípadným nehodám. Inštaláciu by mali vykonávať iba kvalifikovaní odborníci. Vaňa musí byť pripojená na napätie 230 V AC pri 50 Hz. Zariadenie musí byť napájané cez prúdový chránič s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA. Okrem toho musí byť elektrická inštalácia vybavená ističom, ktorý zabezpečí odpojenie všetkých pólov od elektrickej siete.

Medzi kovovými prvkami vane sa musí vytvoriť spojenie na vyrovnanie napätia podľa príslušných predpisov každej krajiny. Časti s prvkami pod napätím, s výnimkou tých, ktoré pracujú s ochranným, veľmi nízkym napätím nepresahujúcim 12 V, musia byť pre osobu vo vani neprístupné. Elektrické komponenty musia byť umiestnené alebo zabezpečené tak, aby sa zabránilo ich pádu do vane.

**Pripojenie vody na vodnú masáž alebo prepad**

Akonáhle sa prívod vody nachádza pod okrajom vane, musí sa vytvoriť spojenie s bezpečnostným zariadením v súlade s normou EN 1717 (Kategória tekutín 5). To môže zahŕňať napríklad použitie bezpečnostného zariadenia jednosmerného prúdu (napr. prerušovača potrubia typu 1 s trvalým pripojením k atmosfére) na základe konkrétnych inštalačných požiadaviek. Toto pripojenie musí vykonať výlučne kvalifikovaný odborník. Tieto pokyny sa vzťahujú na nasledujúce situácie:

A. Všetky vane, ktoré sa plnia cez prepad.
B. Všetky vane, ktoré sú pripojené a plnené cez trysky vodnej masáže v existujúcej T spojke.

V oboch prípadoch sa pripojenie musí vykonať pomocou zosilnených ohybných trubíc, ktoré sú schopné prevádzať vopred zmiešanú teplú a studenú vodu.

**Prietoková rýchlosť:** Maximálne 20 litrov/min (EN 200)

**Kapacita prepadu:** Minimálne 36 litrov/min (EN 274)

**Kapacita odtoku:** Minimálne 48 litrov/min (EN 274)

**Trvalá inštalácia**

Údržbové poklopy by mali mať rozmery aspoň 50 x 50 cm, aby sa zabezpečila dostupnosť k technickým komponentom, ako sú čerpadlo, dúchadlo, ventily, prípojková skrinka a iné pripojenia. Prednostne použite odnímateľné bočné panely, ale vždy uprednostnite pevné prvky.

Okrem toho sa odporúča nainštalovať údržbové poklopy s rozmermi 20 x 20 cm na odtok/prepad a zabezpečiť správnu zvukovú izoláciu počas inštalácie.

Pre správne vetranie je nevyhnutné nainštalovať vetraciu mriežku (nie je dodávaná). V závislosti od modelu vane umiestnite vetraciu mriežku do steny v blízkosti jednotiek. Vo vnútri údržbového poklopu je možné namontovať vetraciu mriežku (minimálne 150 cm), na prívod vzduchu k dúchadlu. Prípadne zvážte umiestnenie údržbového poklopu/vetracej mriežky do vedľajšej miestnosti.

Pre optimalizáciu zvukovej izolácie nainštalujte vetraciu mriežku s použitím zvukovoizolačných materiálov. Ak je to vhodné, vetraciu mriežku možno umiestniť aj do vedľajšej miestnosti.

**V prípade obmedzeného priestoru:** Ak nemáte dostatok miesta na údržbový poklop, odporúčame „povrchovú montáž", ktorá v prípade potreby umožní úplnú demontáž vane. Zabezpečte, aby sa cez vetrací otvor dalo odpojiť odtokové potrubie, elektrické prípojky a prípadne aj prívod vody. Celý obvod okraja vane utesnite silikónom (bez obsahu kyseliny octovej).

Vaňa by mala byť umiestnená na povrchu, ktorý udržiava vodu (napr. dlaždice), s miernym spádom smerom von, aby sa v prípade možného úniku alebo prepadu vody dostala von pod okraj a nehromadila sa pod vaňou. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené vodou v dôsledku zlej inštalácie. Neodporúča sa úplne obložiť vírivú vaňu dlaždicami. Vodné čerpadlo, vzduchové čerpadlo a ozónová dezinfekcia si vyžadujú cirkuláciu vzduchu.

Počas používania by sa voda nemala nalievať priamo do držiaka sprchy. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené vodou v dôsledku nesprávneho používania.
Vnútorné komponenty vane musia byť ľahko prístupné, inak sa záruka nevzťahuje na prístup k vnútorným komponentom v prípade poruchy.

**Kontrola tesnenia**

Po pripojení prívodu a odtoku vody z vane je potrebné vaňu napustiť a skontrolovať, či netečie. Pomocou ovládacieho panela skontrolujte nasledujúce funkcie:

A. Vzduchový systém

B. Nastavenia vodného čerpadla

Teplota vody vo vani by nemala presiahnuť 40 °C.

**R 1700*850*580 mm**

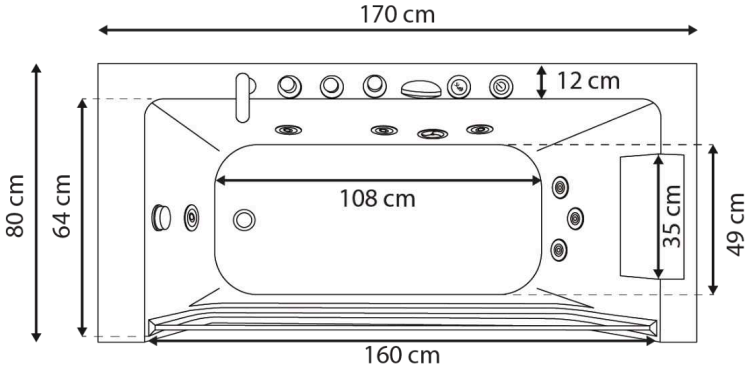


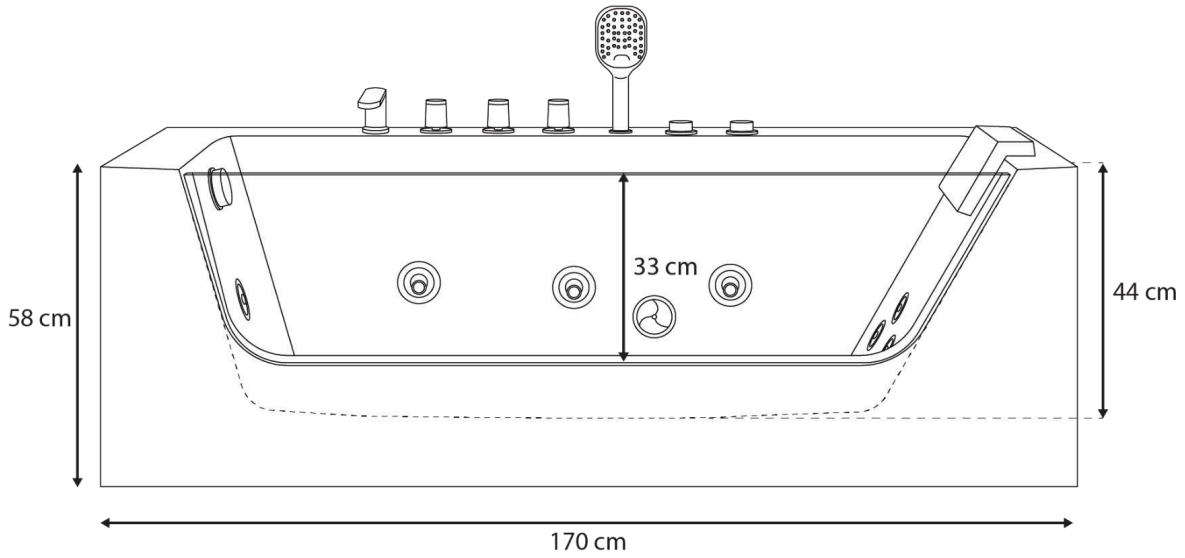


+/- 2 cm

**L 1700*850*580 mm**

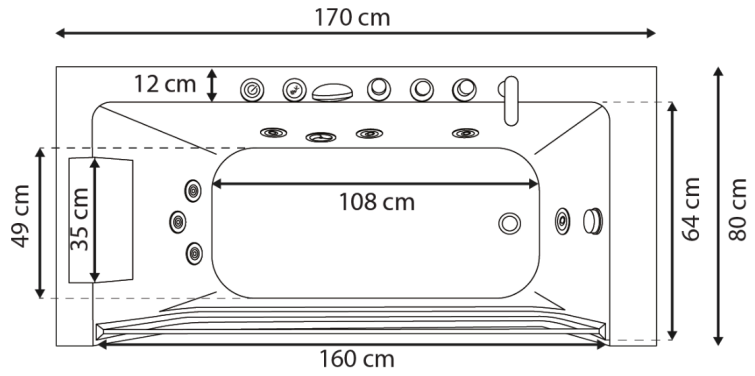


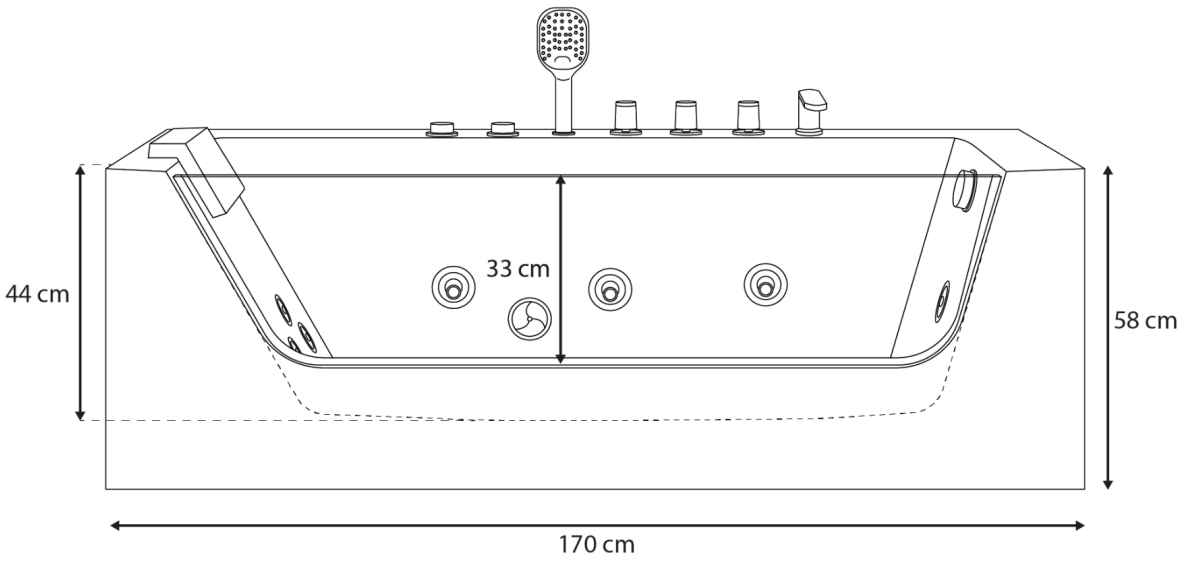


+/- 2 cm

**Obsah balenia**

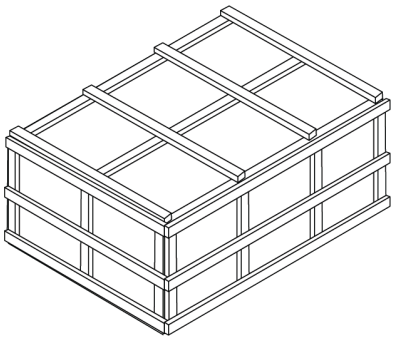

Na otvorenie balenia použite nožnice.
Uistite sa, že sú všetky diely v balení.

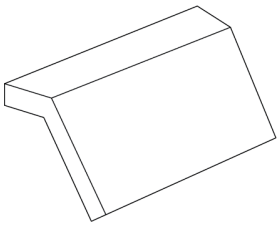

1 x opierka hlavy

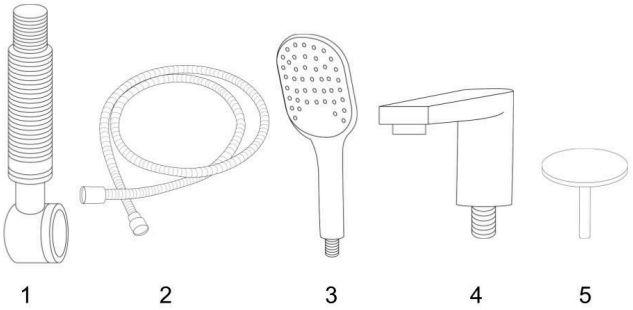


**Príslušenstvo v balení**

1. 1x odtok
2. 1x hadica ručnej sprchy
3. 1x ručná sprcha
4. 1x vodovodný kohútik
5. 1x kryt odtoku

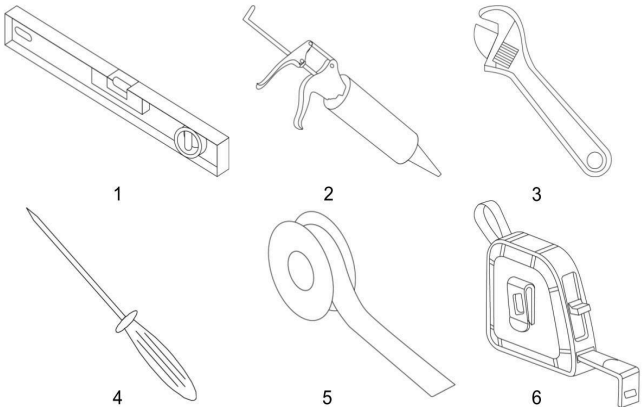


**Nástroje potrebné na montáž**

1. Vodováha
2. Tesniaca hmota
3. Nastaviteľný kľúč
4. Skrutkovač
5. Tesniaca páska PTFE
6. Meter

**Príprava**

**Konštrukcia vane**

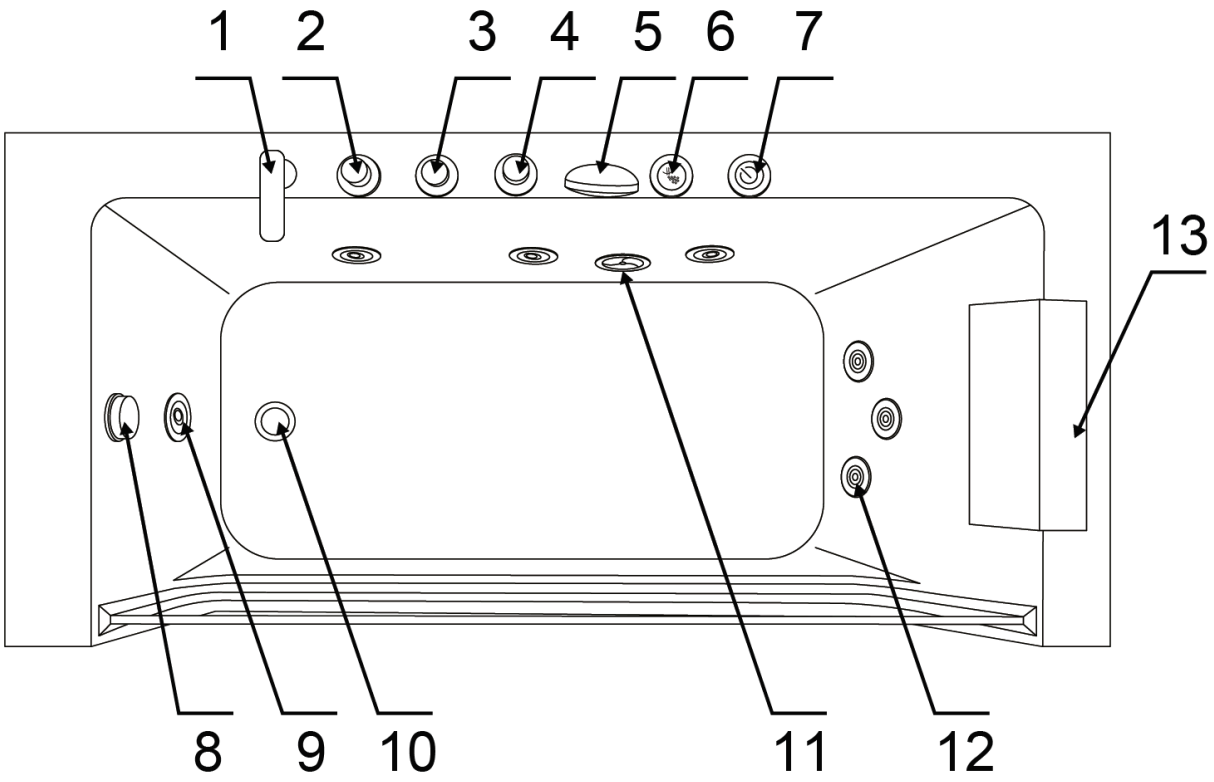


| Položka | Popis | Položka | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 | Vodovodný kohútik | 2 | Zmiešavač studenej vody |
| 3 | Zmiešavač teplej vody | 4 | Prepínač ručnej sprchy a kohútika |
| 5 | Ručná sprcha | 6 | Výber funkcií |
| 7 | Tlačidlo zapnutia/vypnutia | 8 | Prepad |
| 9 | Veľké trysky | 10 | Odtok |
| 11 | Odsávanie | 12 | Malé trysky |
| 13 | Opierky hlavy | | |

**Elektrické parametre**

| Nominálne napätie | Nominálna frekvencia | Maximálny menovitý výkon | Maximálny menovitý výkon |
|---|---|---|---|
| 230 V | 50 Hz | 700 W | 3.1 A |

1. Úkony musí vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Zabezpečte ochranu pomocou prúdového chrániča (30 mA).
2. V zdroji napájania musí byť prítomná ochrana proti úniku elektrického prúdu. Elektrické káble musia byť zabezpečené. Veľkosť elektrického kábla by nemala byť menšia ako 2,5 $mm^2$. Zariadenie zdroja napájania musí byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
3. Varovanie: Pri používaní elektrických zariadení dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
4. Riziká: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pripájajte obvody iba vtedy, ak sú chránené prúdovým chráničom GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter – prerušovač zemného obvodu). GFCI nie je súčasťou balenia, ale poskytneme vám všetky potrebné informácie o jeho používaní. Použitie GFCI je podľa zákona povinné.

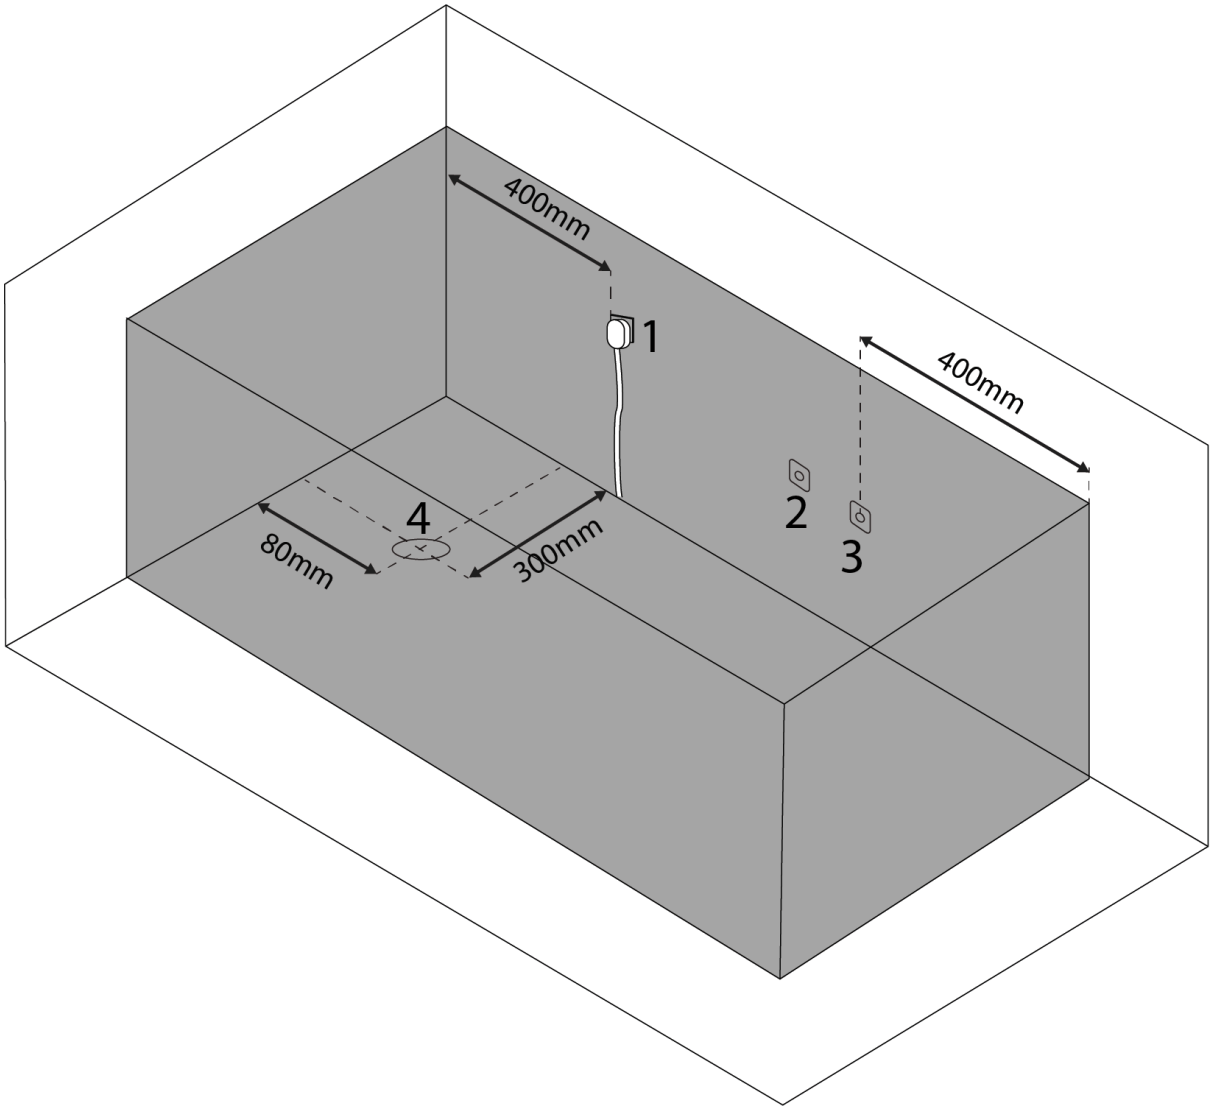


**Plán inštalácie**

1. Elektrická zásuvka
2. Teplá voda
3. Studená voda
4. Odtokový otvor

5.

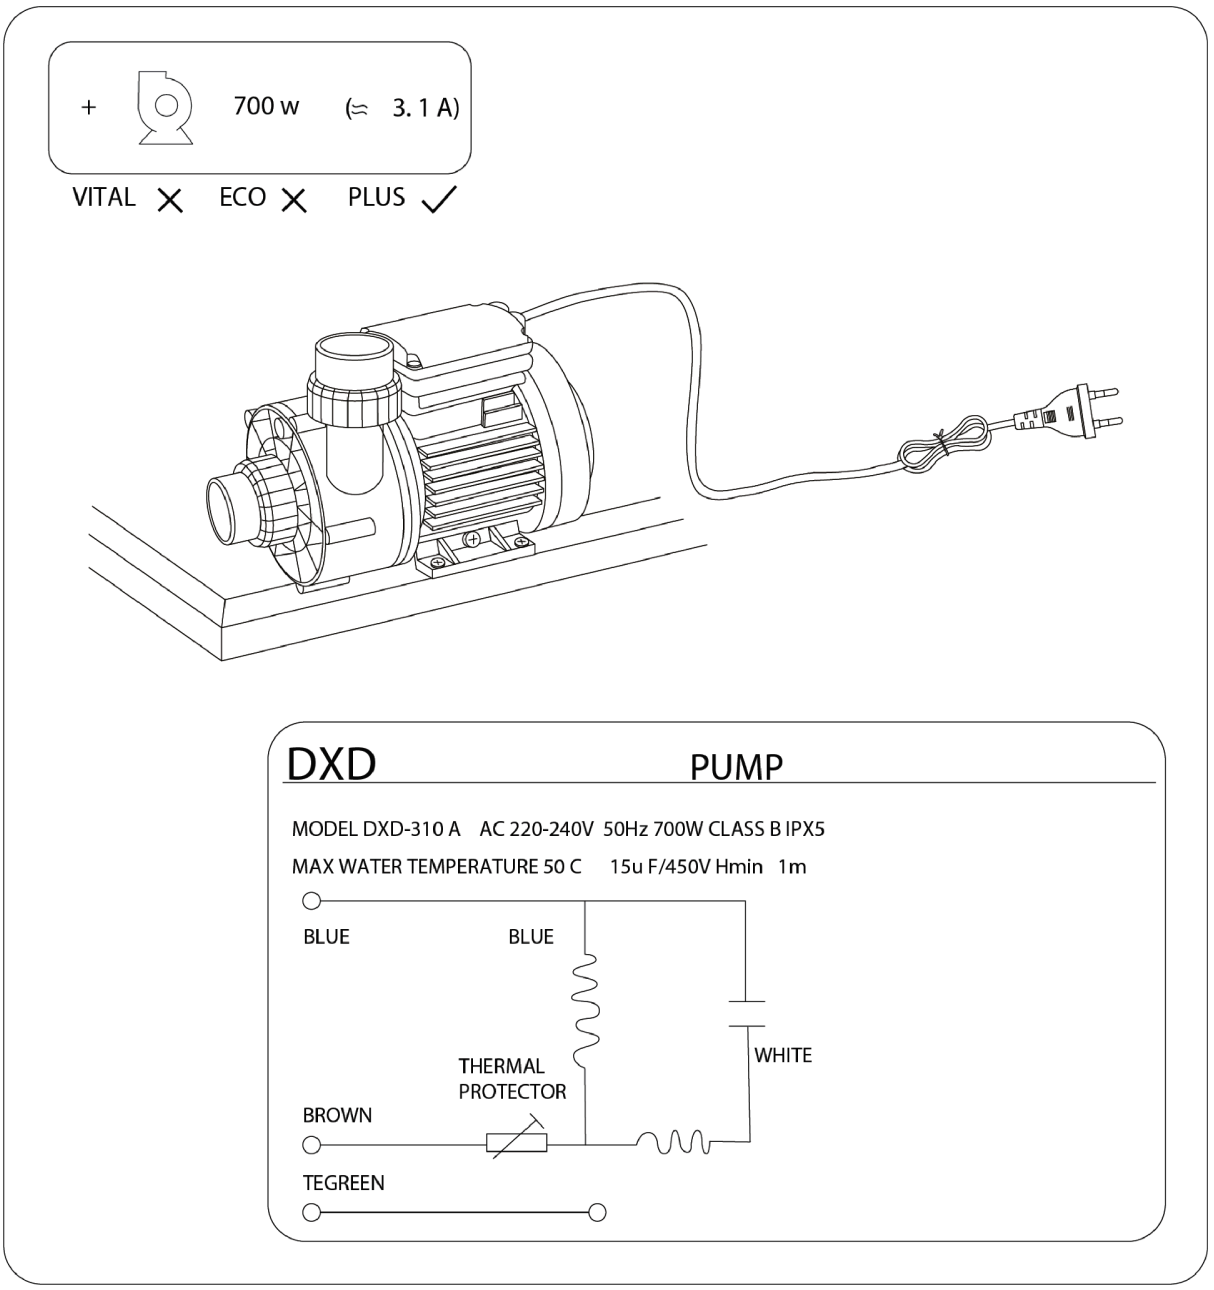


**Dbajte na správnu inštaláciu. Nespúšťajte čerpadlo bez vody.**

**Plán pripojenia**

A. Ručná sprcha
B. Prepínanie medzi ručnou sprchou a kohútikom
C. Prívod teplej vody
D. Prívod studenej vody
E. Vodovodný kohútik

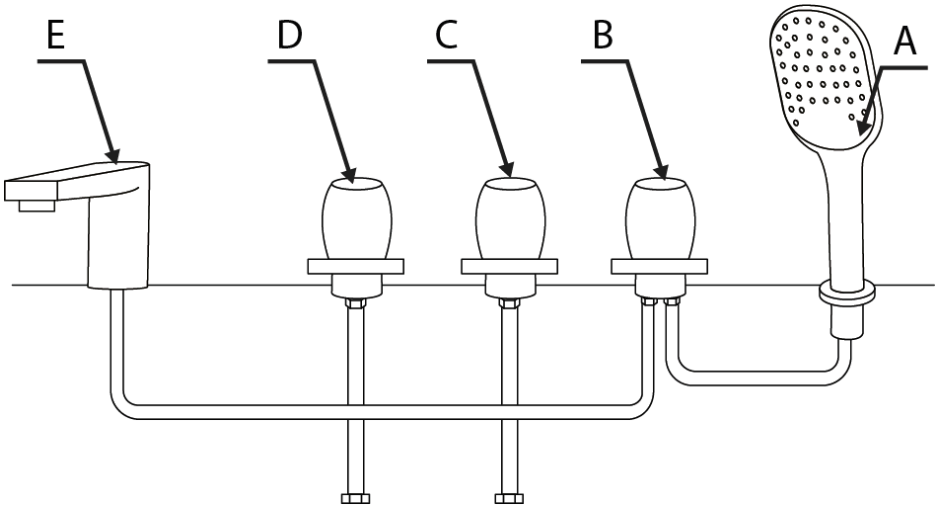


**Prívod vody**

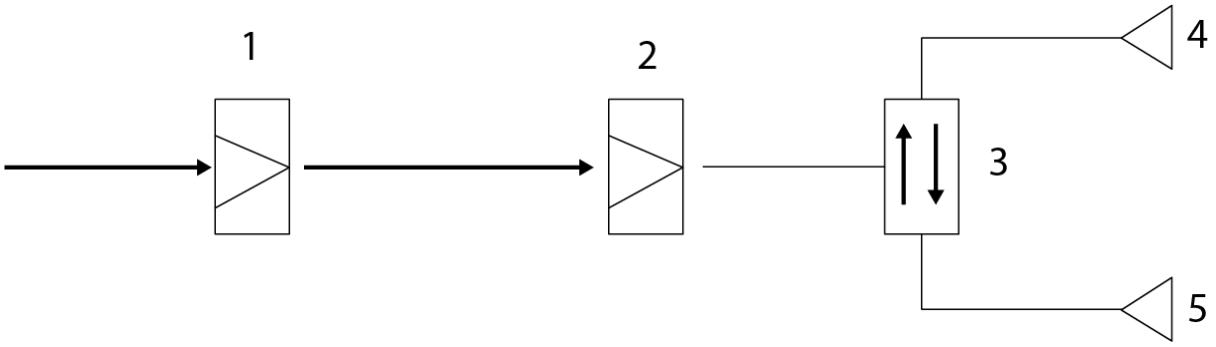


1. Studená voda
2. Teplá voda
3. Prepínanie medzi ručnou sprchou a kohútikom
4. Ručná sprcha
5. Vodovodný kohútik s vodopádom

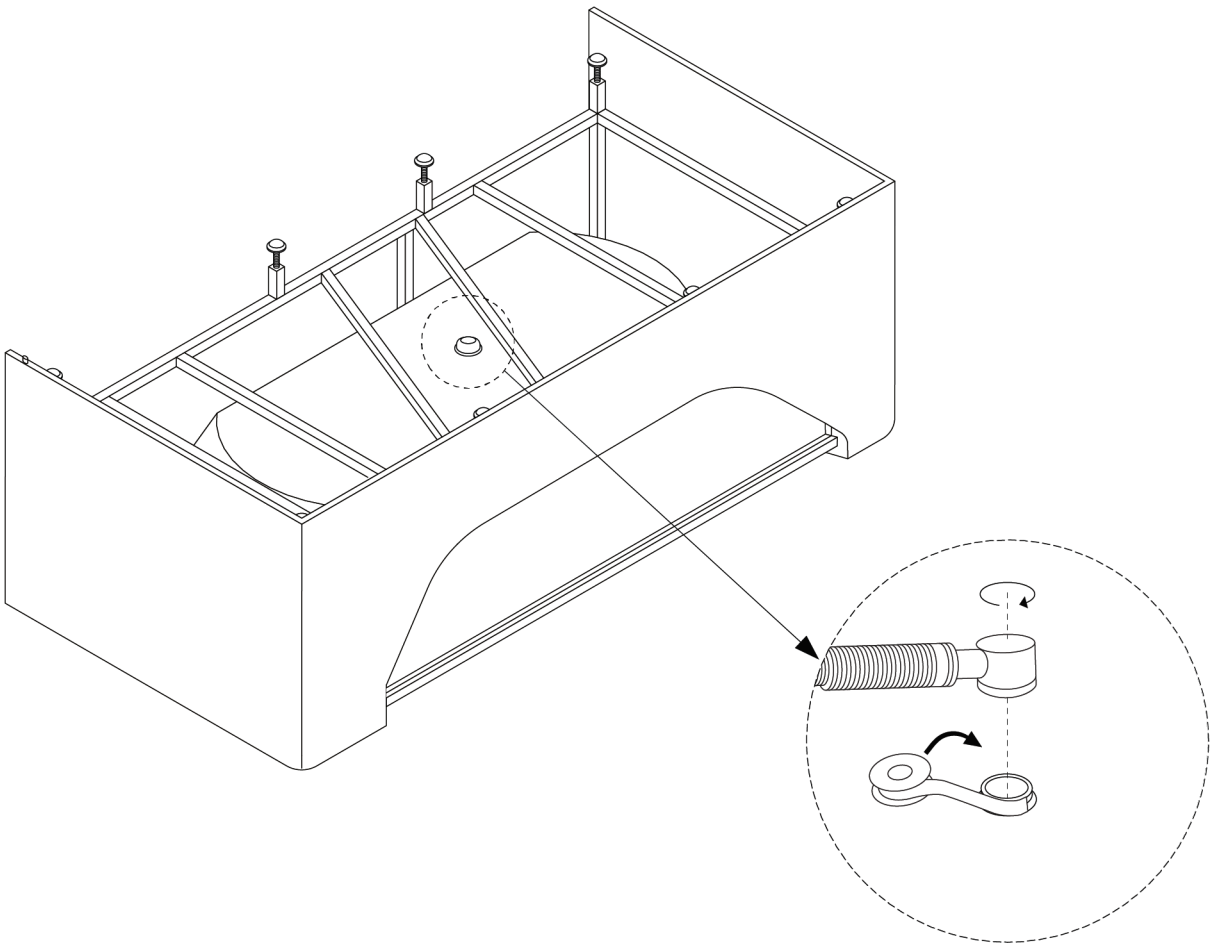

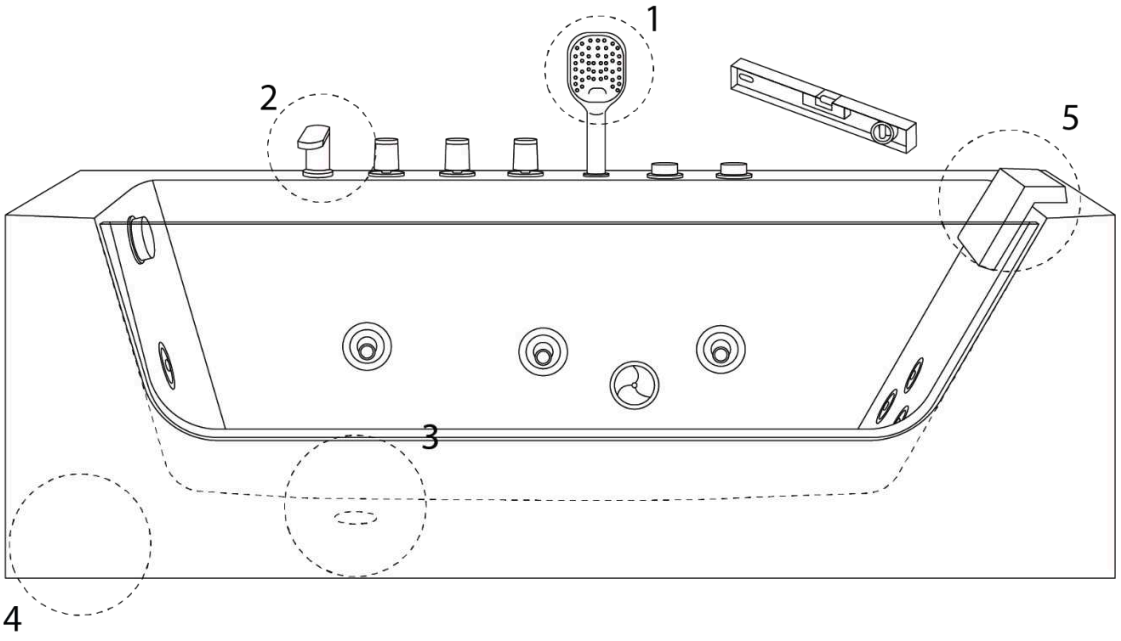
1
2
5
3
4

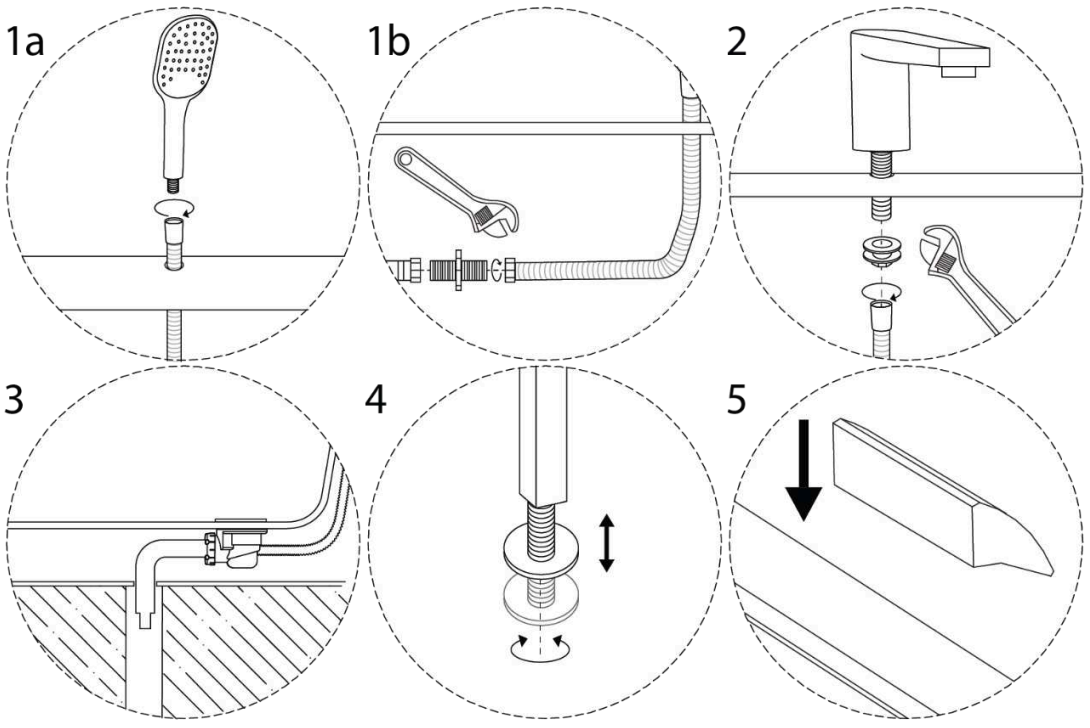
1a
1b
2
3
4
5

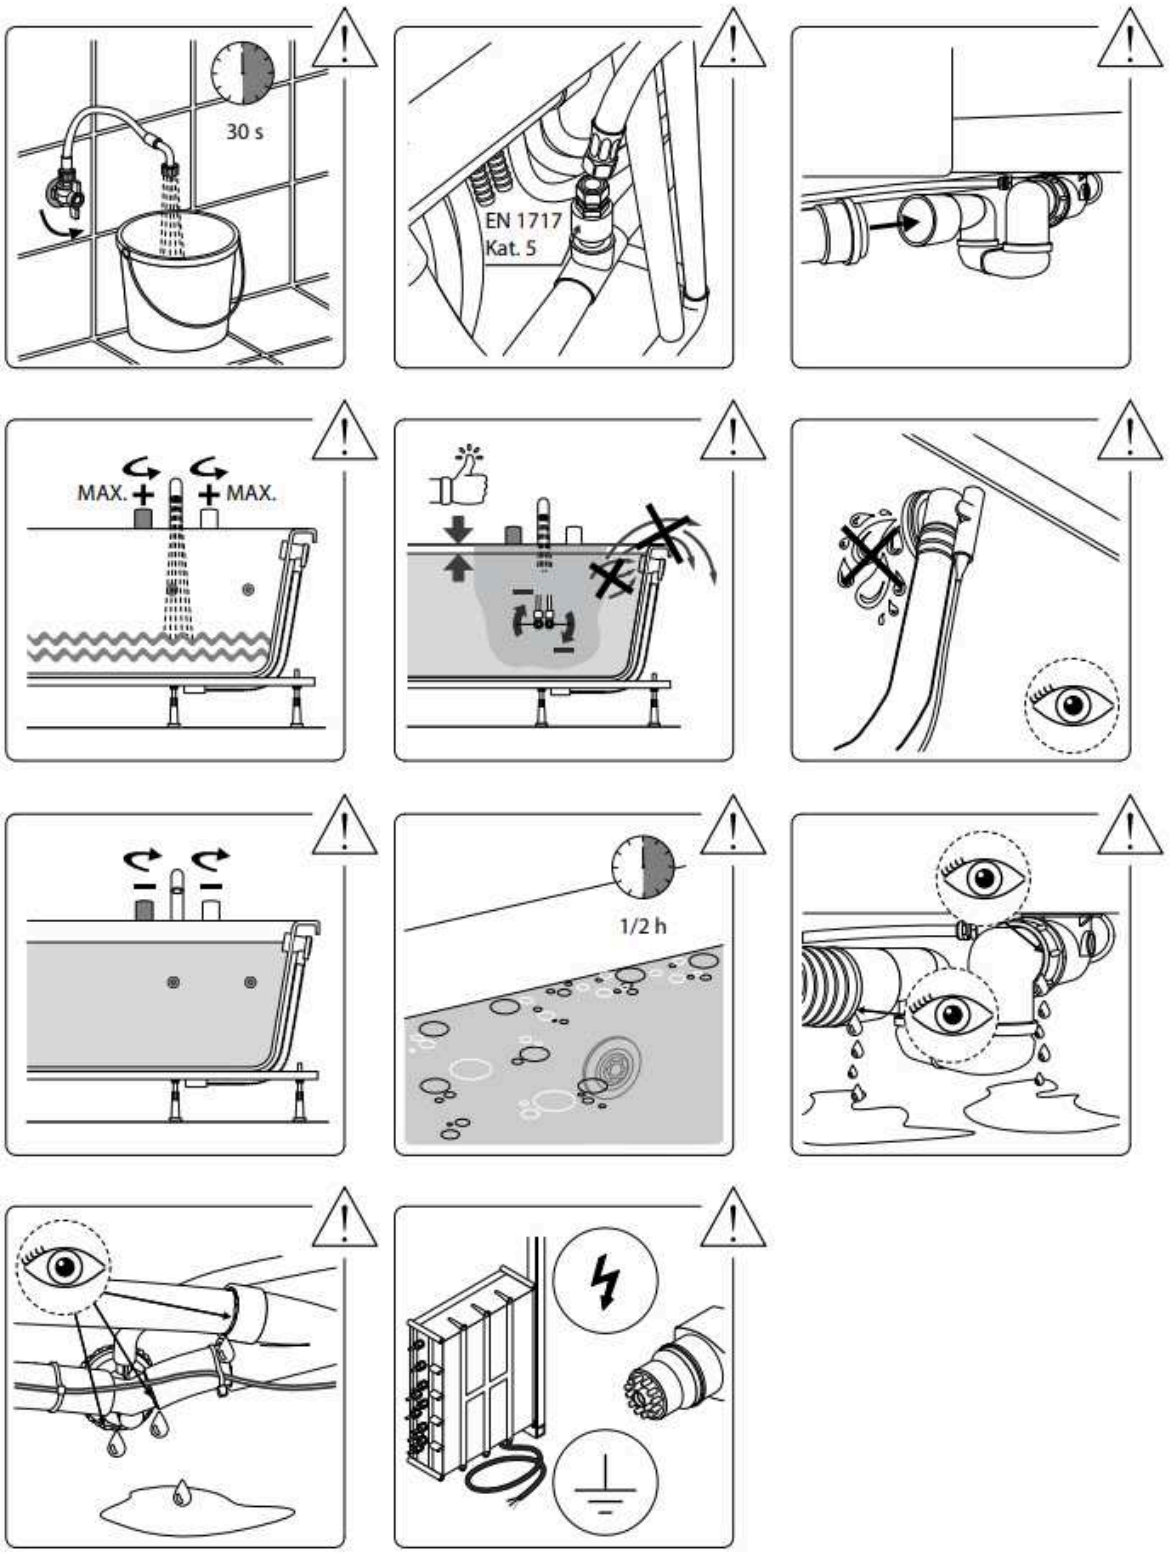
30 s
EN 1717
Kat. 5
MAX.
MAX.
1/2 h

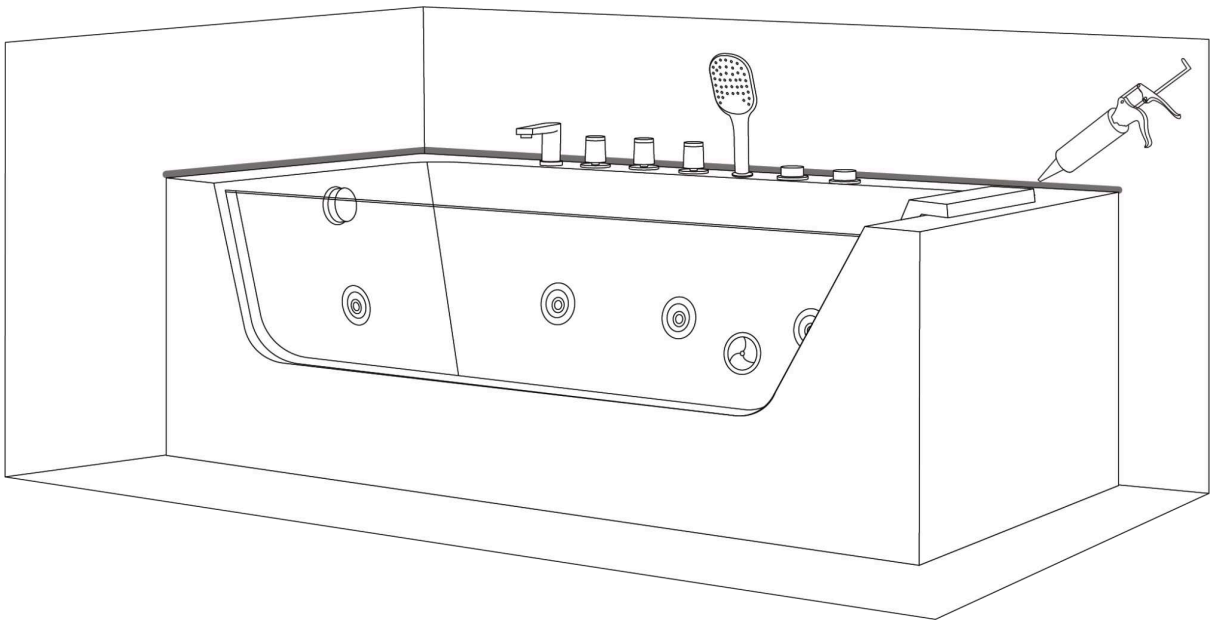

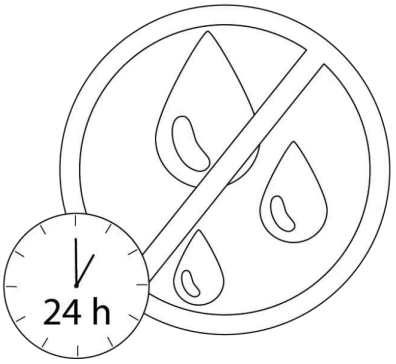
24 h

**Návod na použitie a obsluhu vane**

1. Zapnite napájanie.
2. Zapnite bojler na studenú a teplú vodu a nastavte teplotu.
3. Pomocou ovládača napustite vaňu vodou z vodovodného kohútika alebo z ručnej sprchovej hlavice.
4. Vodné čerpadlo neaktivujte, kým hladina vody nedosiahne úroveň trysiek.
5. Pomocou regulátora vzduchu nastavte intenzitu masáže.
6. Otáčaním ručnej sprchovej hlavice nastavte masážne funkcie.
7. Svetlo sa automaticky zapne a zmení farbu pri zapnutí vodného čerpadla. Po vypnutí vodného čerpadla sa svetlo vypne.
8. Stlačením vzduchového spínača vypnite čerpadlo. Po použití vypustite vodu a napokon vypnite napájanie.

**Riešenie problémov**

| Chyba | Možné príčiny | Vyskúšajte nasledovné |
|---|---|---|
| Vodné čerpadlo nefunguje | Napájací kábel nie je správne pripojený; ochrana proti úniku vody nie je pripojená | Pripojte napájací kábel a pripojte ochranu proti úniku vody |
| | Obežné koliesko vodného čerpadla je zablokované niečím malým | Vyčistite obežné koliesko vodného čerpadla |
| | Vodné čerpadlo je vypnuté | Zapnite vodné čerpadlo |
| | Napájací kábel nie je správne zasunutý | Správne zasuňte napájací kábel |
| | Poškodené vodné čerpadlo | Opravte alebo vymeňte vodné čerpadlo |
| Masážne trysky nefungujú | Problém s napätím | Skontrolujte napätie |
| | Tlačidlo Zap/Vyp nie je zapnuté alebo nefunguje | Skontrolujte tlačidlo alebo ho vymeňte |
| | Cirkulácia vody je zablokovaná | Vyčistite vodovodné potrubie |
| Vaňa nie je v rovine | Nastaviteľné nožičky nie sú správne nastavené | Nastavte nožičky |

| | | |
|---|---|---|
| Prepad vody | Prepadový odtok je poškodený | Vymeňte prepadový odtok |
| | Matice sú uvoľnené | Utiahnite matice |
| | Spojovacie diely nie sú správne pripojené | Skontrolujte priľnavosť spojovacích dielov |

**Čistenie**

1. Na čistenie používajte mäkkú handričku, vyhnite sa použitiu silných čistiacich prostriedkov obsahujúcich acetón alebo amoniak. Je prísne zakázané dezinfikovať pomocou kyseliny mravčej alebo formaldehydu.
2. Ak je na povrchu škrabanec, jemne ho vyleštite mokrým brúsnym papierom so zrnitosťou 2000. Následne povrch preleštite pomocou zubnej pasty a mäkkej handričky.
3. Usadeniny vodného kameňa možno odstrániť pomocou octu alebo citrónovej šťavy.
4. Ak je cirkulácia vody zablokovaná, odskrutkujte trysky a trubice a vyčistite ich.
5. Pozlátené a postriebrené komponenty nie je potrebné často čistiť.
6. Do vane nebúchajte tvrdými predmetmi. Okrem toho sa vyhnite priamemu kontaktu vane s horúcimi predmetmi, ktorých teplota prekračuje 70 °C (napr. cigarety). Nečistite vaňu chemickými látkami obsahujúcimi bielidlo.
7. Po použití vypustite vodu a odpojte napájací kábel.
8. Čistenie systému vodnej masáže: Naplňte vaňu vodou s teplotou 40 °C a pridajte 2 g čistiaceho prostriedku na liter. Masážny systém nechajte spustený po dobu 5 minút. Potom ho zastavte a vypustite vodu. Následne napustite vaňu studenou vodou a aktivujte masážny systém na 3 minúty. Potom môžete vodu opäť vypustiť a vaše masážne trysky sú vyčistené.

**Bezpečnostné opatrenia**

1. Inštaláciu by mal vykonávať kvalifikovaný inštalatér. Prosím, postupujte podľa pokynov uvedených v návode.
2. Vhodné hadice by mali byť obstarané z miestnych zdrojov a pripojené odborníkom. V žiadnom prípade by sa nemali používať akékoľvek spojovacie hadice dodávané predajcom.
3. Pri inštalácii zariadenia sa zákazník musí uistiť, že predný panel je vždy ľahko prístupný pre účely údržby a v prípade potreby výmeny dielov.
4. Elektrické komponenty musia spĺňať národné bezpečnostné normy. Nainštalujte istič proti zemnému zvodu pre napájanie.

5. Všetky hadice musia byť pred použitím výrobku skontrolované a utesnené odborníkom a mali by sa pravidelne kontrolovať. Hadice sa môžu počas prepravy alebo časom odpojiť.
6. Nepoužívajte prehriatu vodu a trysky aktivujte, až keď je hladina vody nad nimi.
7. Zariadenie pracuje pri menovitom napätí 230 V. Po použití odpojte napájanie.
8. Odporúča sa nezdržiavať sa vo vírivke dlhšie ako 30 minút.
9. Zariadenie príležitostne reštartujte.
10. Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho okamžite vymeniť.
11. Dôkladne si prečítajte návod na použitie, aby ste predišli nehodám a iným poškodeniam.
12. Vaňu alebo vírivku pravidelne čistite a udržiavajte podľa pokynov výrobcu, aby ste predišli usádzaniu nečistôt a tvorbe baktérií a plesní.
13. V prípade závady je zákazník zodpovedný za demontáž chybného dielu a jeho opätovnú montáž.

**Všeobecné informácie o funkčnosti a používaní**

Po každom kúpeli vypustite vodu. Nikdy nenechávajte deti vo vani bez dozoru.

**Pokyny na údržbu vírivky**

Povrch sa ľahko čistí a udržiava. Hladký povrch takmer vôbec nepriťahuje nečistoty. Pravidelná údržba: špongia, mäkká handrička a antistatický čistiaci prostriedok. Týmto spôsobom si vaňa zachová lesk a stane sa odolnou voči nečistotám. Vyhnite sa používaniu abrazívnych čistiacich prostriedkov alebo čistiacich prostriedkov na báze rozpúšťadiel, ktoré by mohli poškodiť povrch vane. V prípade odolnej nečistoty použite tekutý čistiaci prostriedok, napríklad prostriedok na umývanie riadu alebo mydlový roztok (dodržiavajte pokyny na riedenie). Škvrny od vodného kameňa odstráňte prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa. Vždy dôkladne opláchnite veľkým množstvom čistej vody a vyleštite handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky s kyslou zložkou alebo čistiace prostriedky na báze octu.

**Poškodenie**

Poškriabané povrchy by mal ošetriť odborník. Ošetrite ich leštiacou pastou bez rozpúšťadiel. V prípade potreby možno povrch pred leštením najprv ošetriť mokrým brúsnym papierom (číslo 800, následne číslom 1200). Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá na báze alkoholu alebo acetónu. Naša záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním zo strany používateľa.

⚠ **Pozor!** Mokrý povrch predstavuje zvýšené riziko pošmyknutia. To platí najmä pri používaní mydiel, šampónov, olejov do kúpeľa a podobne.

**Zmena vyhradená**

Spoločnosť Beliani si vyhradzuje právo na zmeny alebo úpravy výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.

Dovozca:

Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Švajčiarsko

**Vyhlásenie o výkone**

1. Jedinečný identifikátor typu výrobku: Číslo výrobku v dolnej časti strany

2. Určené použitie: vírivé vane na použitie v domácnosti na osobnú hygienu (PH)

3. Dovozca:

Beliani GmbH

Haldenstrasse 5

6340 Baar

Švajčiarsko

Telefón +41 43 5082233

4. Splnomocnený zástupca: ⁄.

5. Systém hodnotenia a overovania stálosti výkonu: Systém 3

6. Deklarované výkony:

Základné vlastnosti: Harmonizovaná technická špecifikácia

Súlad uvedeného výrobku s ustanoveniami smerníc sa preukazuje najmä úplnou zhodou s týmito harmonizovanými normami:

a. EN 60335-1:2012/A13:2017

b. EN 60335-2-60:2003/A12:2010

c. EN 62233:2008

7. Príslušná technická dokumentácia alebo špecifická technická dokumentácia: Správa č.: 704011739004-02 TÜV SÜD Product Service GmbH.

Výkon vyššie uvedeného výrobku zodpovedá deklarovaným parametrom.
Dovozca uvedený vyššie je výhradne zodpovedný za prípravu deklarácie o výkone v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011

**Príloha**

| **Číslo produktu** | **Názov produktu** |
|---|---|
| 2318 GRENADA | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |
| 1319, 17595 MARINA | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |
| 13932 ISLITA | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |
| 13933 SAONA | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |
| 13720 SALAMANCA | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |
| 17589 MANTA | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |
| 17590 HUARAZ | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |
| 17591 BARRANCA | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |
| 17592 OYON | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |
| 17593, 19779 PUQUIO | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |
| 17594 TAHUA | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |
| 17901,17902, 17903, 17904 HAWES | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |
| 18773, 18774, 18784, 18785 TOCOA | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |
| 18802, 18803 MARTINICA | Vírivá vaňa s masážnou funkciou |

Podpísané za dovozcu a v mene výrobcu:
Michael Widmer, výkonný riaditeľ

6340 Baar 13. 05. 2020