VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Outdoor Gas Stove

Model: EXB72-51S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Outdoor Gas Stove

MODEL: EXB72-51S

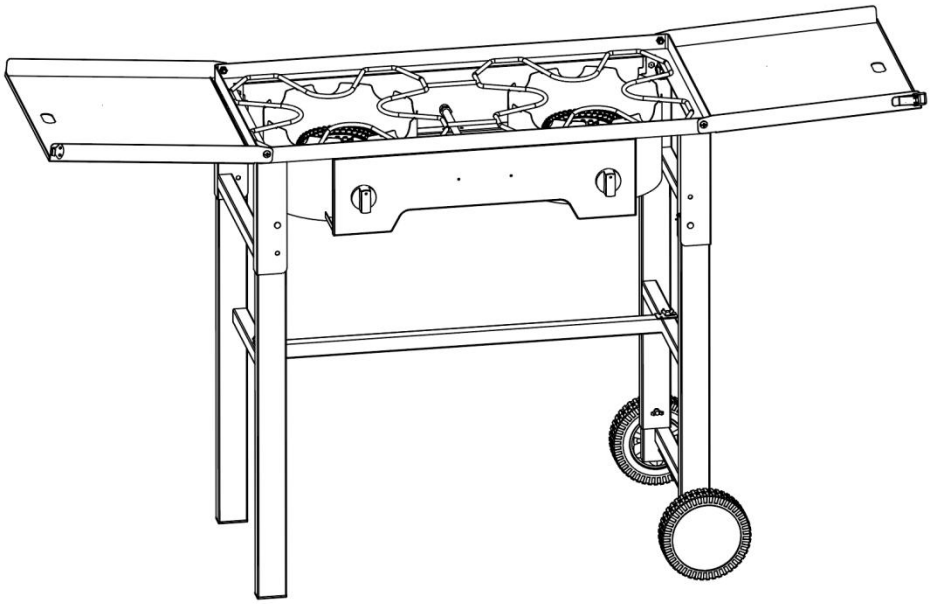

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Pay attention to high temperatures to prevent burns.



IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use.

This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes. If you have any problems, please call us. Do not try to fix the problems yourself, or it will cause injury or property damage.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Propane gas is highly flammable and under pressure in the cylinder or tank. Do

Not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this stove. If you detect the odor of gas, immediately evacuate the enclosed area and contact the appropriate authorities/professionals.

2. **Do Not** store or use gasoline or other liquids with flammable vapors in the vicinity of this or any other appliance.

⚠ **DANGER!**

3. If you smell gas:

- Turn off gas to the appliance.
- Put out any open fire, and Open lid.
- If smell continues, walk away from the appliance and call your gas dealer or firemen at once.
- Do not leave this appliance unattended.
- Don't use this appliance within 25 ft to any flammable liquid.
- In the event of a fire,walk away from the appliance and call your firemen at once.Do not try to put out any oil or a grease fire with water.

Not following these instructions may cause fire or explosion which may cause property damaged personal injury, or death.

⚠ **WARNNG!**

4. Consumers must take responsibility to make sure the product is properly assembled,installed and maintained. Not following the instructions could result in life injury and/or property damage.

⚠ **WARNNG!**

5. **CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:**The State of California is aware of this product can cause cancer and birth defects or other reproductive hard.(California law requires this warning be given to customers in the State of California.)

6. When used in an enclosed area, allow for ample ventilation.

7. **Do not** expose the propane source to excessive heat.

8. Always inspect the stove, propane source and connectors for damage, debris or dirt before attaching the cylinder to the stove.

9. Always attach/detach the propane source away from any open flame or pilot light and only after the stove has cooled.

10. Always inspect the burner holes for obstructions prior to operation. Do not operate if any blockage is found.

11. Do not use or operate if either the stove or propane source is found to be damaged.

12. Always disconnect the propane source when not in use and/or transporting. Store in an upright position and in a cool, well-ventilated area.

13. Be sure to tightly secure all connections to the propane cylinder prior to usage.

Absolutely never operate the stove near any flammable liquids or vapors and keep all flammable or combustible materials.

14. Discontinue operation and close valve if:

- Ambient temperature drops below-10ºF (-23ºC). • There is no fuel remaining in the propane cylinder.
- Lighting cannot be performed quickly and easily.
- Combustion becomes unstable or there are repeated flame-outs.

15. Absolutely do not use as a space heater, for illumination, or in a tent.

16. Keep out of the reach of children.

17. Supply plenty of fresh air when using the camp stove. Do not obstruct the flow of combustion air or ventilation air.

18. Do not use as a space heater.

19. Stove produces heat. Keep stove away from burnable materials. Do not place the stove any closer than 24” to combustibles.

20. Use a flat, level support surface where the stove is safe from accidental

tipping.

21. Use only with propane fuel tanks.

22. Use only the regulator included with your stove. Do not attempt to alter.

23. DO NOT attempt to connect your camp stove to a natural gas supply. Use only with propane, hose and regulator supplied with the stove and an approved bulk propane tank.

24. This product is for outdoor use only, and should not be used in a building, garage or any other enclosed area.

25. Do NOT operate, light or use this appliance within ten feet (3.05 m) of walls, structures or buildings.

26. For residential use only. This product is NOT for commercial use.

27. TOXIC fumes can accumulate and cause asphyxiation.

28. This product is safety certified for use in the United States and/or Canada only.

29. Do NOT modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard and will void your warranty.

30. This product is for use with liquid propane (LP) gas only. The conversion to or attempted use of natural gas in this LP gas product is dangerous, may cause bodily harm and will void your warranty.

LP gas characteristics:

a. LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.

b. LP gas is explosive under pressure, heavier than air, and settles/pools in low areas.

c. LP gas in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.

d. Contact with LP gas can cause freeze burns to skin.

31. Apartment dwellers: Check with management to learn the requirements and fire codes for using a LP gas product in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor with a ten foot (3.05 m) clearance from any structure. Do NOT use on or under balconies.

32. LP gas cylinder needed to operate. Only cylinders marked “propane”may be used.

33. The LP gas cylinder must be constructed and marked in accordance with the Specifications for LP-gas Cylinders of the U.S. Department of Transportation (D.O.T.) or the National Standard of Canada, CAN/ CSA-B339, Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods; and Commission.

34. LP gas cylinder must be arranged for vapor withdrawal.

35. The LP gas cylinder must have a listed overfilling prevention device (OPD).

36. Only use LP gas cylinders equipped with a cylinder connection device compatible with the connection for outdoor cooking appliances.

37. The LP gas cylinder must have a cylinder collar to protect the cylinder valve.

38. Never use an LP gas cylinder with a damaged body, valve, collar or footing.

Dented or rusted LP gas cylinders may be hazardous and should be checked by your LP gas supplier prior to use.

39.The LP gas cylinder should not be dropped or handled roughly.

40.LP gas cylinders must be stored outdoors out of the reach of children and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area. Your cylinder must never be stored where temperatures can reach over 125°F.

41 .Do NOT insert any tool or foreign object into the valve outlet or safety relief valve. You may damage the valve and cause a leak. Leaking propane may result in an explosion, fire, severe personal injury or death. W Do NOT block holes in sides or back of product.

42. Never keep an LP gas cylinder in a hot car or trunk. Heat will cause the gas pressure to increase, which may open the relief valve and allow gas to escape.

Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use.

43. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.

44. If product is not in use, the gas must be turned off at the supply cylinder and disconnected.

45. Do NOT store a spare LP gas cylinder under or near this appliance. W Never fill the cylinder beyond 80 percent full.

46. If the information above is not followed exactly,a fire causing death or serious injury could occur.

47. A fire causing serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

48. Never attempt to attach this product to the self-contained LP gas system of a camper trailer, motor home or house.

49. Never use charcoal, lighter fluid, lava rocks, gasoline, kerosene or alcohol with this product.

50. Your product has been checked at all factory connections for leaks. Before each use, it is necessary to check for leaks and looseness

51. Check for leaks even if your unit was assembled for you by someone else.

Do NOT operate if a gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.

52. You must follow all instructions in the“Checking for Leaks”section before operating. To prevent fire or explosion hazard when testing for a leak:

53. Always perform a leak test before lighting the product and each time the cylinder is connected for use.

54. No smoking. Do NOT use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.

55. Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.

56. Do NOT use matches, lighters, or a flame to check for leaks.

57. The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer’s ability to properly assemble or safely operate the appliance. Strong odors, colds, sinus congestion, etc. may prevent the detection of propane. Use caution and common sense when testing for leaks.

58. Do NOT use product until any and all leaks are corrected.

59. If you are unable to stop a leak, disconnect the LP gas supply. Call a gas appliance serviceman or your local LP gas supplier.

60. Do NOT store or use gasoline or other flammable liquids or vapors

within 25 feet (7.62 m) of this appliance.

61. Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep product area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids. Minimum clearance from sides and back of unit to combustible construction is 36 inches (91.4 cm). Do NOT use this appliance under any type of overhang or roof.

62. It is essential to keep the product's valve compartment, burners and circulating air passages clean.

Inspect product before each use.

63. Do NOT alter product in any manner. Any alteration will void your warranty.

64. Do NOT use the product unless it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.

65. Do NOT build this model of product in any built-in or slide-in construction. Ignoring this warning could cause a fire or an explosion that can damage property and cause serious bodily injury or death.

66. This product should be thoroughly cleaned and inspected on a regular

67. Clean and inspect the hose before each use of the appliance. If there is evidence of abrasion, wear, cuts or leaks, the hose must be replaced prior to operation.

68. Do NOT operate this appliance without reading"Operating Instructions" in this manual.

69. Do NOT touch metal parts of product until they have completely cooled to avoid burns, unless you are wearing protective gear(pot holders, gloves,BBQ mittens,etc.).

70. Do NOT install or use in or on boats or recreational vehicles.

71. When cooking, fire extinguishing materials should be readily accessible. In the event of an oil/grease fire, do NOT attempt to extinguish with water. Use type BC dry chemical fire extinguisher or smother with dirt, sand or baking soda.

72. Do NOT use product in high winds.

73. Never lean over the product when lighting.

74. Do NOT leave a lit product unattended.Keep children and pets away from product at all times.

75. Do NOT leave product unattended while preheating or burning off food

76. Residue on high. If product has not been cleaned,a grease fire can occur that may damage the product.

77. Do NOT place empty cooking vessels on the appliance while in operation.

78. Use caution when placing anything on the product while the appliance is in operation.

79. Do NOT attempt to move product when in use. Allow the product to cool before moving or storing.

80. LP gas cylinder must be properly disconnected and removed prior to moving this product.

81.Storage of product indoors is permissible only if the cylinder is disconnected, removed from the product and properly stored outdoors.

82. The LP gas cylinder must have a cylinder connection device compatible with the connection for outdoor cooking appliances.

83. ”An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than within a partial enclosure that includes an overhead cover and no more than two sidewalls.the sidewalls may be parallel,as in a breezeway,or at right angles to each other;all openings must be permanently open;sliding doors,garage doors,windows,or screened openings are not considered as permanent openings” must have a cylinder connection device compatible ".

84. ”An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than within a partial enclosure that includes an overhead cover and three sidewalls,as long as 30% or more of the horizontal permanently open; sliding doors, garage doors,windows,or screened openings are not considered as permanent openings”

85. A Do NOT attempt to disconnect the gas regulator from the cylinder or any gas fitting while the product is in use.

86. Always place your product on a hard, non-combustible, level surface. An

asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. A Move gas hoses as far away as possible from hot surfaces and dripping hot grease.

87. Keep all electrical cords away from a hot product.

88. After a period of storage and/or nonuse, check for leaks, burner obstructions and inspect for any abrasion, wear or cuts to the hose.

89. Failure to open side shelves while igniting the product's burners, or not waiting 5 minutes to allow the gas to clear if the product does not light, may result in an explosive flame-up.

90. Always use a meat thermometer to ensure food is cooked to a safe temperature.

91. Use protective gloves when assembling this product.

92. Do NOT force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.

93. Never cover entire cooking area with aluminum foil.

94. Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

95. This gas product Is not to be Installed in or on boats. This appliance Is not to be Installed In or on recreational vehicles.

96. The minimum ambient operating temperature for safe use of the appliance

-20℃(-4° F)

97. This product must not be used under overhead combustible construction.
98. If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department. Do not attempt to extinguish an oil or a grease fire with water. Failure to follow these instruction should result in fire,explosion or burn hazard which could cause property damage, personal injury or death.

⚠ WARNNG!

99. Turn controls and gas source or tank OFF when not in use. The cylinder shall be disconnected when the appliance is not in use.

100. When not in use, the gas must be turned off and the cylinder shall be disconnected.
101. Consumers are not allowed to disassemble the combustion system principally. If there is a problem, please refer to the manual or the repair method provided by the point of sale.
However,we do not recommend you do it in case of the dangers which would arise in the event of a leak.

⚠ DANGER!

102. Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNNG!

103. Be alert to the possibility at serious bodily injury if the instructions are not followed.
104. Be sure 'to read and carefully follow all of the messages.

⚠ CAUTION!

105. Indicates a potentially hazardous situation which,if not avoided, may result in minor or moderate injury.
106. Don't use the product indoors. It is only to be used outdoors(outside any enclosure).
107. Before using this appliance,please check the gas regulator in the gas tank. If there is any wear, tear, crack, cut or intrusion. If you find any of these, replace the gas regulator before operation.
108. Under the condition of rain, snow, hail, sleet, or other forms of precipitation while cooking with oil or grease, it is necessary that you must cover the cooking vessel immediately and turn off the appliance burners and gas supply. Don't try to move the appliance or cooking vessel.
109. Make sure the appliance must be on level, stable noncombustible surface in an area clear of combustible material during cooking. An asphalt surface (blacktop) can not be accepted for this purpose.

⚠ WARNNG!

110. **This device is to be used outdoors only**, and **can not** be used in a building ,garage, or any other enclosed area.

111. It is not acceptable to be used on or under any flats or condominium balcony or deck.

112. Using alcohol, prescription or non-prescription drugs may damage the consumers' ability to properly assemble or safely operate the product.

113. Type BC or ABC fire extinguisher is necessary to be ready during cooking.

114. When an oil or grease fire arise,don't attempt to extinguish with water. Must call the fire Department or use A Type BC or ABC fire extinguisher.

115. The appliance operation must be watched.Don't let children and pets near the appliance at all times.

116. This appliance is not designed and used as a heater and not suitable for BBQ.

117. During and after use of the appliance, use insulated oven mitts or gloves for protection from hot surfaces or splatter from cooking liquids.

118. Never put empty cooking vessel on the appliance while in operation. Be cautious when placing anything in cooking vessel while in operation.

119. Never move the appliance during the use. Must make sure the cooking vessel cool to 115°F before moving or storing.

120. Commercial purpose is not allowed to act on this product.

121. **Do NOT** let children and minors get close to or touch the machine.

122. **Do NOT** touch the hot surface directly with your hands. Always operate with knob.

123. **Do NOT** immerse the appliance in water or any other liquid.

124. Cool down the HOT parts before operation.

125. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.

This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It shall be installed and connected in accordance with current installation regulations. Particular attention shall be given to the relevant requirements regarding ventilation.

126. Do not use it with poor ventilation places or for commercial purposes.

127. This appliance must be installed and serviced by a competent person.

128. This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well ventilated space.

129. Ensure that the gas supply complies with the type stated on the rating label.

130. Do not attempt to modify the machine in any way.

131. If the machine is not to be used for a long period of time, clean and cover it and store it in a dry and safe place.

132. KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.

133. Never leave it unattended while in use.

134. Avoid using it in the presence of flammable liquids, gases, dust or other explosive situations.

135. Extreme caution must be taken when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

136. Children shall not play with the machine alone. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

137. The machine must never be left unattended during operation or cleaning.

138. Make sure that the machine is always placed on a firm, level and fire retardant surface, and also placed far away from combustibles.

139. The machine should be located in an open area with good ventilation, away from trees and fences.

140. While every effort has been made in the manufacture of your machine to remove any sharp edge, you should handle all components with care in order to avoid accidental injury.

141. Keep fire extinguisher within safe and accessible distance and make sure those operating the machine are trained to use it.

142. Keep away from flammable material and fluids such as petroleum, alcohol, diesel fuel, kerosene and charcoal lighter fluid or vehicles while in use. Do not use these materials to light or relight also.

143. **DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.**

144. **DO NOT** use the machine in high wind.

145. **Do NOT** store the machine until the fire is completely out and surfaces are cold; also do not store the machine with ashes or combustible materials inside.

146. **DO NOT** use this product as a furnace.

147. Ensure that the product is positioned on a permanent, flat, level, heat resistant, non-flammable surface always from flammable items, including wooden fences or overhanging trees.

148. This machine is intended for domestic cooking only. It is not designed for commercial or industrial purposes.

149. When using the machine for a long period of time, the ventilation should be improved, by opening a window or increasing the extractor speed.

150. Ensure the control knobs are in the closed position when not in use.

151. When using other electrical appliances, ensure the cable does not come into contact with the hot surfaces of the cooking appliance.

152. Unstable or misshapen pans should not be used on the machine as unstable pans can cause an accident by tipping or spillage.

153. Never use plastic or aluminum foil dishes on the machine.

154. Perishable food, plastic items and aerosols may be affected by heat and should not be stored above or below the machine unit.

155. Machine cannot be used for barbecue.

156. Do not place clothes above the machine and avoid using it as a clothes dryer.

157. This product cannot be used for other purposes.

158. In the event of a burn back.(i.e.where the gas burns back on the jet), turn off the valve and light again. Should the problem persist take the unit back to your dealer for checking.

WARNING! This product will become very hot, do not move it during operation.

WARNING! Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats.

WARNING! Remove all packaging materials and keep them for future use.Packaging materials are not a toy.

WARNING! Don't let children play with the packaging materials. If they swallow the packaging materials, they will suffocate!

WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or relighting!

WARNING! Keep children and pets away.Children must not operate or play near this machine.

WARNING! After installation, please check for air leaks and ensure that there are no leaks before use.


CAUTION:

DO NOT attempt to connect your Outdoor Gas Stove to a natural gas supply. Use only with propane, hose and regulator supplied with the stove and an approved bulk propane tank.

PREPARATION

1. Place stove on a level, stable surface.
2. Attach propane hose to the brass stove inlet fitting.
3. Make sure propane bulk tank valve is closed.
4. Attach propane hose to outlet of propane tank.
5. Slowly open propane tank valve and check for leaks by applying small amount of liquid soap and looking for bubbles to appear.

LIGHTING INSTRUCTIONS

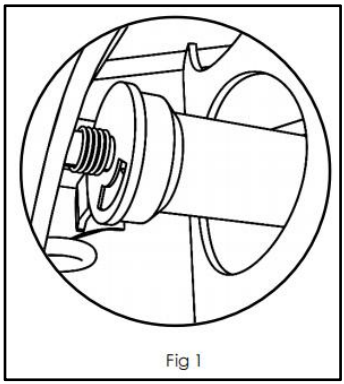
Fig 1

1. Hold an extended lighter flame near the burner. Slowly open the regulator valve on the stove

2. Adjust the flame to the desired height. Flame should be compact and blue with a slight yellow tip. If the flame is too “Yellow” adjust the air mixture valve under the throat of the cast burner (fig .1) until the flame color is achieved.

3. The burner outlets will change to a light gray/white after heating and use. This is normal.

4. After use, let cool for 15 minutes before storage or transport.

5. To turn the Product 'OFF' turn the cylinder valve or regulator switch to the 'OFF' position and then turn the control knob on the appliance clockwise to the 'OFF' position.

CLEANING

1. Turn valve on propane tank to the OFF position.

2. Allow burners and steel grate to cool completely.

3. Remove propane hose from tank and stove.

4. Stove may be wiped down with soap and warm water.

5. Allow stove to dry thoroughly before storage.

6. Never store stove with propane hose.

STORAGE

1. DO NOT leave propane tank attached to stove during storage or transport.


2. Wipe the burners, steel cooking grate, and propane hose before storing.




3. It is suggested to store stove and hose in a nylon storage bag to keep it clean.

PRODUCT PARAMETERS

Model No.	# of Burner	BTU/hr.	Applicable Gas
EXB72-51S	2	150000	Propane

EXPANDED VIEW&(PART LIST)

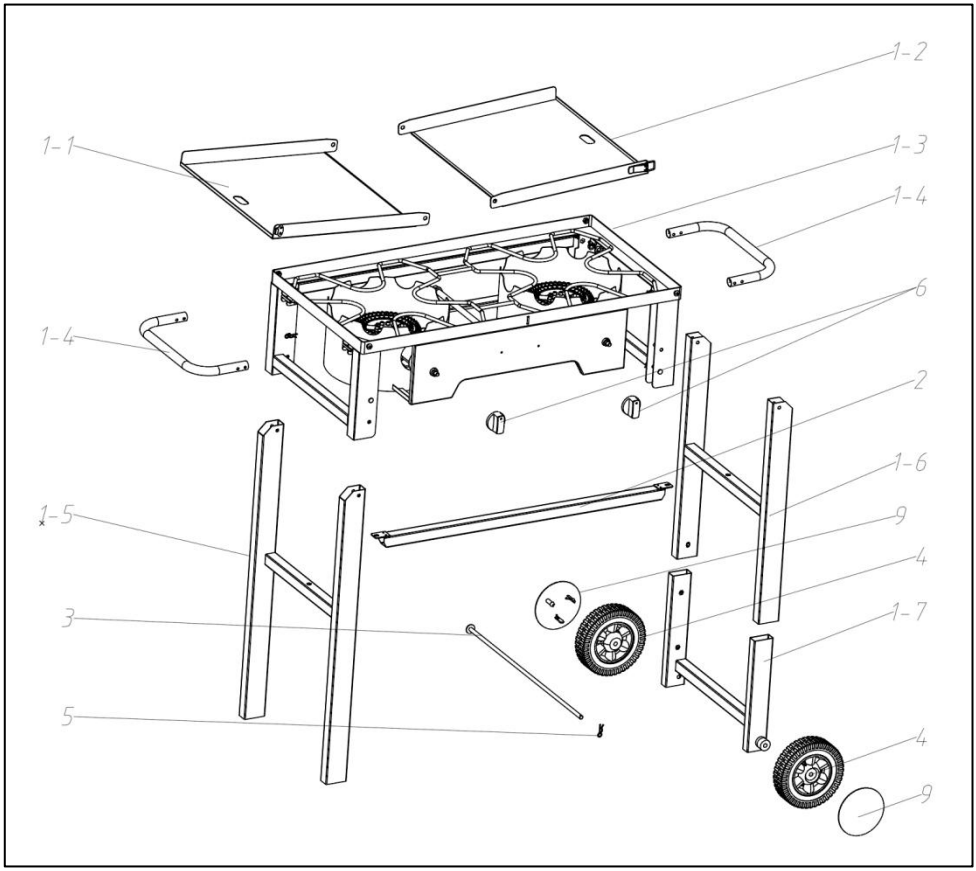

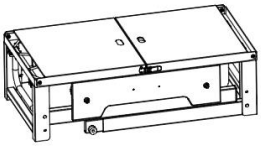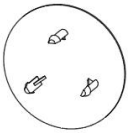1 - Furnace body x1 PC 	2 - Beam x1 PC 	3 - Wheel pivot x1 PC
4 - Wheel x2 PCS 	5 - B pin x1 PC 	6 - Knob x2 PCS 
7 - M6x16 Butterfly screw x2 PCS 	8 - Socket style binding strap x1 PC 	9 - Wheel cover x2 PC 
10 - Pressure reducing valve x1 PCS 		


INSTALLATION

WARNING: Whilst every effort has made in manufacture of your barbecue to remove any sharp edge, you should handle all components with care to avoid accidental injury.


NOTICE: Make sure all the plastic protection rip off before assembling!

Step 1:


- Side furnace body (1), unfold left foot (1-5) and stretch right foot (1-7).
- Install the wheel (4) onto the right foot extension foot (1-7) using the wheel link (3) and B-pin (5), and fasten the wheel cover (9) onto the wheel (4).
- Secure the middle crossbeam (2) with M6X16 butterfly screws (7).
- Install knob (6) onto furnace body (1).

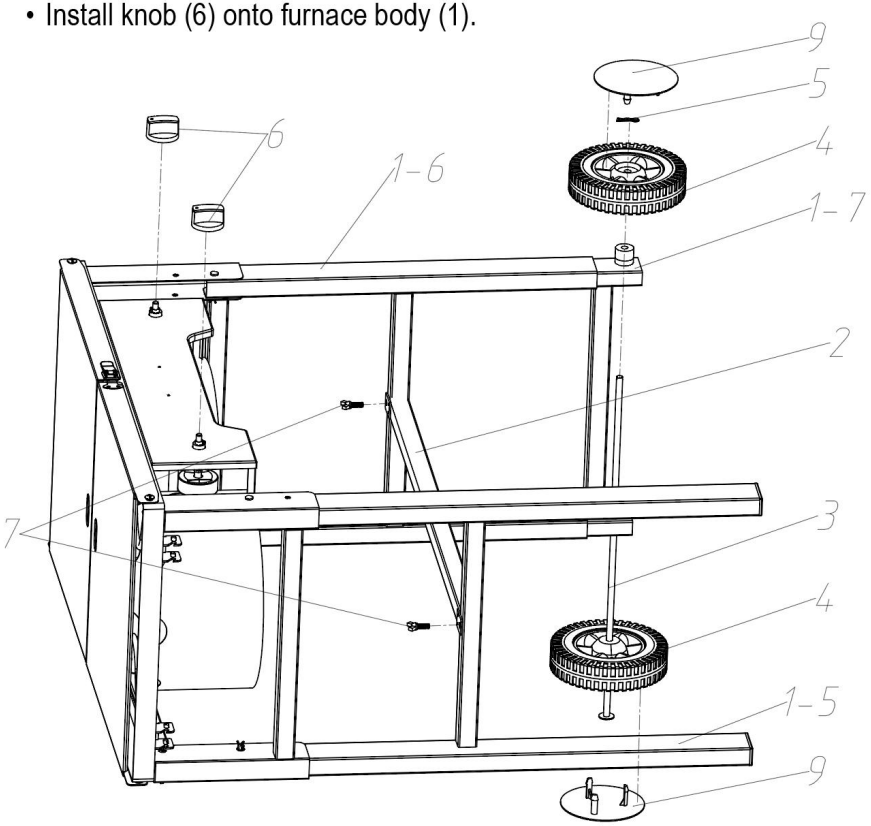

Step 2: Flip the furnace body (7) over, open the handles (1-4) and lay them flat.

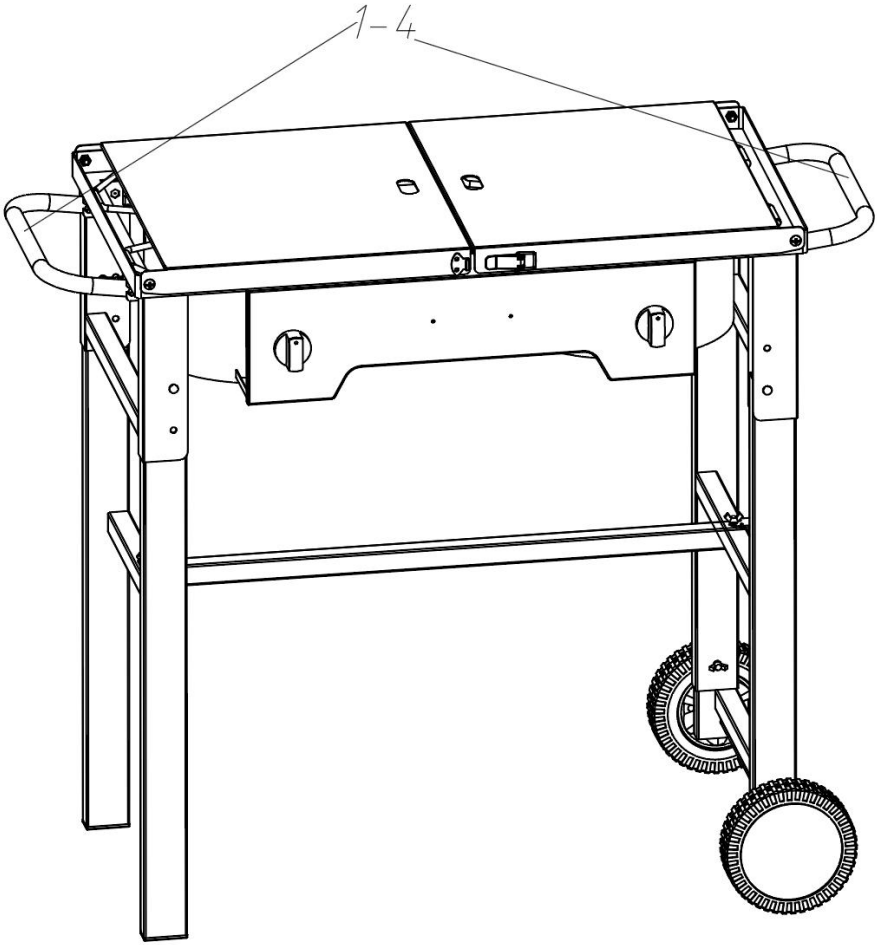


Step 3: Release the lock buckle A. Flip the left cover (1-1) and right cover (1-2) onto the handle (1-4) respectively. Finally, install the air valve (10).

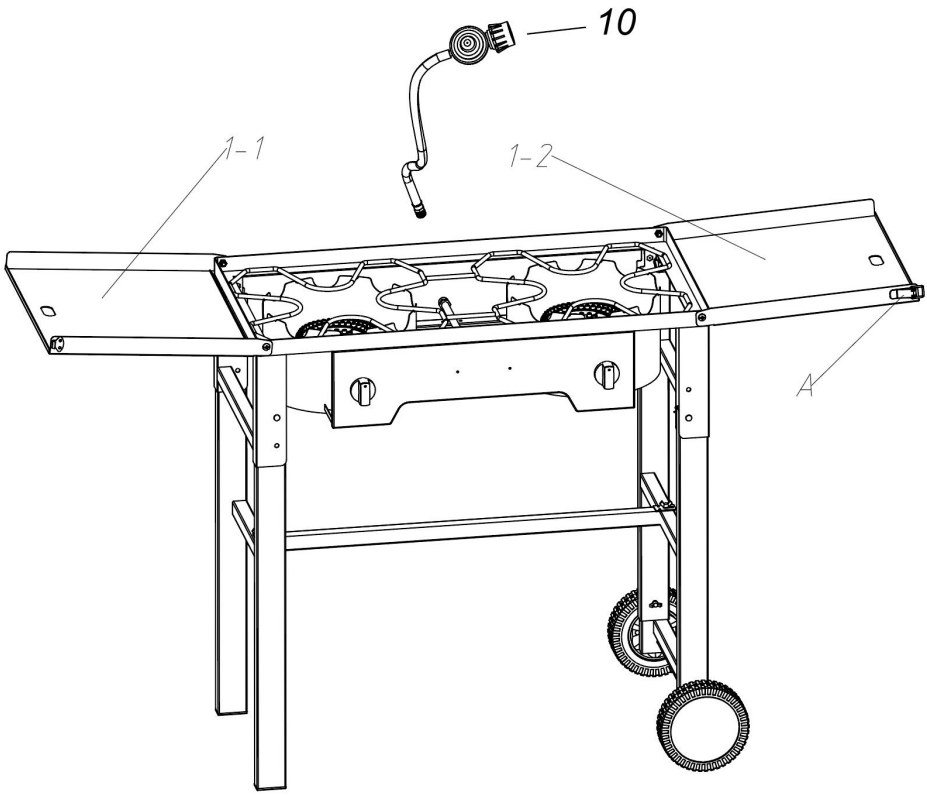


Step 4:


- Lock the left cover (1-1) and right cover (1-2) with lock buckle A, and fold the left handle (1-4).
- Place the furnace body (1) on the side, loosen the M6X16 butterfly screw (7), pull the lower right stretching foot (1-7) outward to the stop line, and fix it with the M6X16 butterfly screw (7).
- Loosen the M6X16 butterfly screw (7) and remove the middle crossbeam (2).

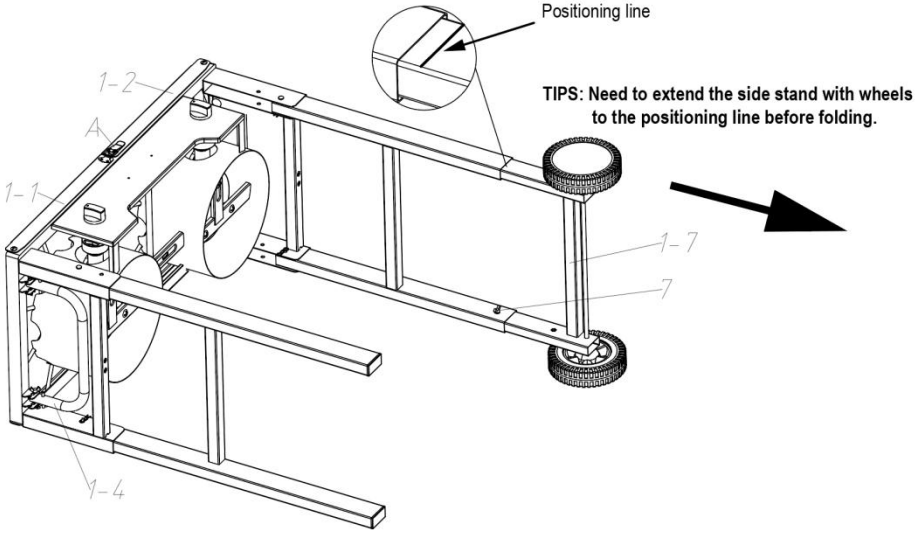

Step 5: Close the left foot (1-5) and the right foot stretching foot (1-7) together, and use a buckle type binding strap (8) to lock the left handle (1-4) and crossbeam B of the right lower stretching foot (1-7).

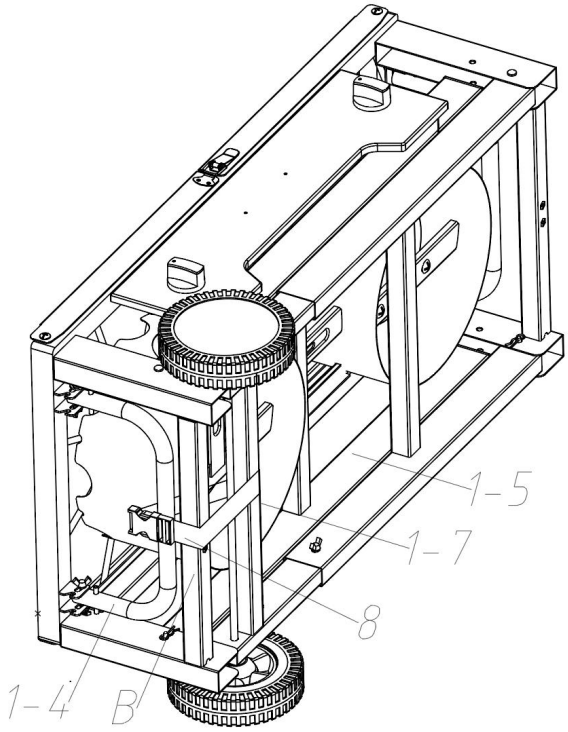

Step 6: Flip the furnace body (1) and fix the middle crossbeam (2) to the furnace frame (1-3) with M6X16 butterfly screws (7).

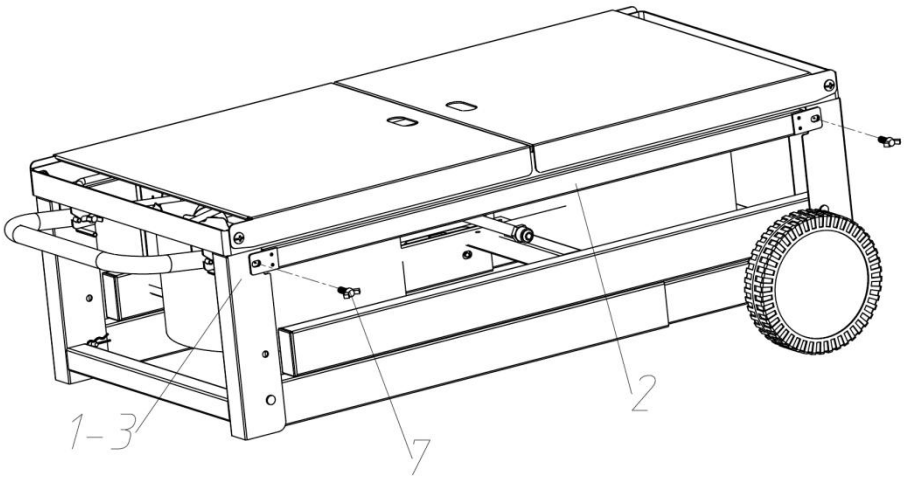

Sanven Technology Ltd.

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Poêle à gaz extérieur

Modèle: EXB72-51S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Outdoor Gas Stove

MODÈLE: EXB72-51S

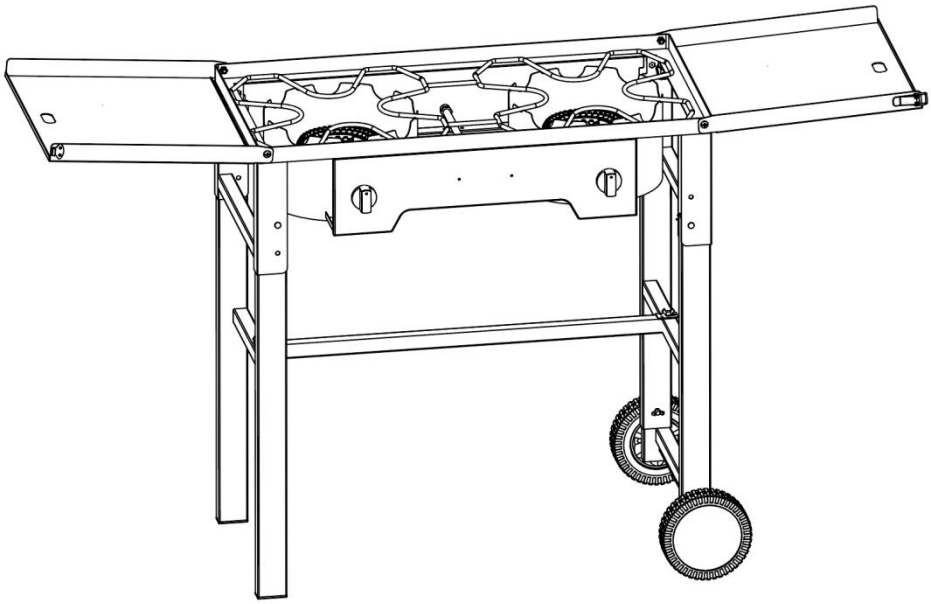

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Faites attention aux températures élevées pour éviter les brûlures.

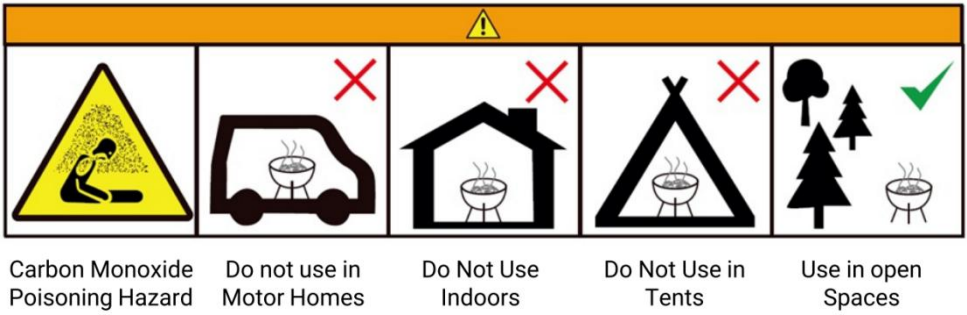

IMPORTANT SAFEGUARDS

Merci d'utiliser ce produit. Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et conservez-le précieusement pour toute consultation ultérieure. Veuillez également prendre connaissance des précautions et des consignes de sécurité indiquées sur cette page pour une utilisation en toute sécurité.

Ce manuel présente les consignes de sécurité et les précautions à prendre, ainsi que les instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage. Les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles. Nous partons du principe que les utilisateurs respecteront les normes en vigueur. En cas de problème, veuillez nous contacter. N'essayez pas de résoudre le problème vous-même, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. Le propane est un gaz hautement inflammable et sous pression dans la bouteille ou le réservoir. Ne stockez ni n'utilisez d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de ce réchaud. Si vous détectez une odeur de gaz, évacuez immédiatement la zone et contactez les autorités compétentes.

2. **Ne pas** entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres liquides à vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ **DANGER!**

3. Si vous sentez une odeur de gaz :

- Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.
- Éteignez tout feu ouvert et ouvrez le couvercle.
- Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil. et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou les pompiers.
- Ne laissez pas cet appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas cet appareil à moins de 7,6 m (25 pi) de toute source. liquide inflammable.
- En cas d'incendie, éloignez-vous du bâtiment. N'essayez pas d'éteindre un feu d'huile ou de graisse avec de l'eau.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer un incendie ou une explosion pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles, voire la mort.

⚠ **ATTENTION !**

4. Il incombe au consommateur de s'assurer que le produit est correctement assemblé, installé et entretenu. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

⚠ **ATTENTION !**

5. **AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE :**
L'État de Californie est conscient que ce produit peut causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. (La loi

californienne exige que cet avertissement soit donné aux consommateurs de l'État de Californie.)

6. En cas d'utilisation dans un espace clos, prévoir une ventilation suffisante.

7. **Ne pas** exposer la source de propane à une chaleur excessive.

8. Avant de fixer la bouteille de propane au poêle, inspectez toujours le poêle, la source de propane et les connecteurs pour détecter tout dommage, débris ou saleté.

9. Toujours brancher/débrancher la source de propane loin de toute flamme nue ou veilleuse.

lumière et seulement après que le poêle ait refroidi.

10. Avant toute utilisation, vérifiez toujours que les orifices du brûleur ne sont pas obstrués. Ne pas utiliser l'appareil en cas d'obstruction.

11. Ne pas utiliser ou faire fonctionner si le poêle ou la source de propane s'avère endommagé.

12. Débranchez toujours la source de propane lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou transporté. Rangez-le en position verticale, dans un endroit frais et bien ventilé.

13. Assurez-vous de bien serrer tous les raccords à la bouteille de propane avant utilisation.

N'utilisez absolument jamais le poêle à proximité de liquides ou de vapeurs inflammables et tenez à l'écart tous les matériaux inflammables ou combustibles.

14. Interrompez l'opération et fermez la vanne si :

- La température ambiante chute en dessous de -10 °F (-23 °C). • Il ne reste plus de carburant dans la bonbonne de propane.
- L'éclairage ne peut être réalisé rapidement et facilement.
- La combustion devient instable ou il y a des extinctions de flamme répétées.

15. Ne pas utiliser comme chauffage d'appoint, pour l'éclairage ou dans une tente.

16. Tenir hors de portée des enfants.

17. Assurez une bonne aération lors de l'utilisation du réchaud de camping. Ne pas obstruer l'arrivée d'air de combustion ni la ventilation.

18. Ne pas utiliser comme chauffage d'appoint.

19. Le poêle produit de la chaleur. Tenez-le éloigné des matériaux inflammables. Ne placez pas le poêle à moins de 60 cm (24 po) de matériaux combustibles.

20. Utilisez une surface de support plane et de niveau où le poêle ne risque pas de basculer accidentellement.

21. À utiliser uniquement avec des réservoirs de propane.

22. Utilisez uniquement le régulateur fourni avec votre cuisinière. N’essayez pas de le modifier.

23. N’essayez PAS de raccorder votre réchaud de camping à une alimentation en gaz naturel. Utilisez uniquement le propane, le tuyau et le régulateur fournis avec le réchaud, ainsi qu’une bonbonne de propane homologuée.

2 4. Ce produit est destiné à un usage extérieur uniquement et ne doit pas être utilisé dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.

2 5. Ne PAS faire fonctionner, allumer ou utiliser cet appareil à moins de dix pieds (3,05 m) des murs, structures ou bâtiments.

2.6 . Pour usage résidentiel uniquement. Ce produit n'est PAS destiné à un usage commercial.

2 7. Les fumées toxiques peuvent s'accumuler et provoquer l'asphyxie.

2 8. Ce produit est certifié conforme aux normes de sécurité pour une utilisation aux États-Unis et/ou au Canada uniquement.

2.9 . Ne modifiez pas ce produit pour une utilisation ailleurs. Toute modification présentera un risque pour la sécurité et annulera votre garantie.

30. Ce produit est conçu exclusivement pour fonctionner au propane liquide (GPL). Toute conversion ou tentative d'utilisation de gaz naturel avec ce produit au GPL est dangereuse, peut entraîner des blessures et annulera votre garantie.

Caractéristiques du GPL :

a. Le GPL est inflammable et dangereux en cas de mauvaise manipulation. Prenez connaissance de ses caractéristiques avant d'utiliser tout produit

contenant du GPL.

b. Le GPL est explosif sous pression, plus lourd que l'air et se dépose/s'accumule dans les zones basses .

c. Le GPL à l'état naturel est inodore. Pour votre sécurité, un odorant à l'odeur de chou pourri y est ajouté.

d. Le contact avec le gaz GPL peut provoquer des brûlures par le gel de la peau.

3.1 . Résidents d'appartements : Veuillez vous renseigner auprès de la direction pour connaître les exigences et les normes de sécurité incendie relatives à l'utilisation d'un appareil à gaz propane dans votre immeuble. Si l'utilisation est autorisée, utilisez-le à l'extérieur, au rez-de-chaussée, à une distance minimale de 3,05 m (10 pi) de toute structure. Ne l'utilisez PAS sur ou sous les balcons.

3.2 . Une bouteille de gaz propane est nécessaire à son fonctionnement. Seules les bouteilles portant la mention « propane » peuvent être utilisées.

3.3 . La bouteille de gaz LP doit être construite et marquée conformément aux spécifications pour les bouteilles de gaz LP du Département des transports des États-Unis (DOT) ou à la norme nationale du Canada, CAN/CSA-B339, Bouteilles, sphères et tubes pour le transport de marchandises dangereuses; et Commission.

3 4 . Une bouteille de gaz LP doit être prévue pour le prélèvement des vapeurs.

35. La bouteille de gaz LP doit être munie d’un dispositif de prévention du surremplissage (OPD) homologué.

3 6 . Utilisez uniquement des bouteilles de gaz LP équipées d'un dispositif de raccordement compatible avec le raccordement pour appareils de cuisson extérieurs.

3 7 . La bouteille de gaz LP doit avoir un collier de protection pour la valve de la bouteille.

3 8 . N’utilisez jamais une bouteille de gaz propane dont le corps, la valve, le collier ou le pied sont endommagés.

Les bouteilles de gaz propane cabossées ou rouillées peuvent être dangereuses et doivent être retirées. À vérifier auprès de votre fournisseur de gaz propane

avant utilisation.

39. La bonbonne de gaz LP ne doit pas être laissée tomber ni manipulée brutalement.

40. Les bouteilles de gaz propane doivent être entreposées à l'extérieur, hors de portée des enfants. et ne doit pas être entreposé dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos. Votre bouteille de gaz ne doit jamais être entreposée dans un endroit où la température peut dépasser 125°F.

41. N’insérez aucun outil ni objet étranger dans l’orifice de sortie de la vanne ou dans la soupape de sécurité. Vous risqueriez d’endommager la vanne et de provoquer une fuite . Le propane peut provoquer une explosion, un incendie, des blessures graves ou la mort. Ne bloquez pas les orifices latéraux ou arrière du produit .

48. Ne laissez jamais une bonbonne de gaz propane dans une voiture ou un coffre en plein soleil. La chaleur fera augmenter la pression du gaz, ce qui risque d'ouvrir la soupape de sécurité et de provoquer une fuite de gaz.

Remettez le capuchon anti-poussière sur la sortie de la valve du cylindre chaque fois que le cylindre n'est pas dans utiliser.

49. Installez uniquement le type de capuchon anti-poussière sur la sortie de la soupape du cylindre qui est Le bouchon fourni avec la valve de la bouteille ne convient pas. L'utilisation d'autres types de bouchons ou de vis peut entraîner des fuites de propane.

50. Si le produit n'est pas utilisé, le gaz doit être coupé au niveau de la bouteille d'alimentation et le système doit être débranché.

51. Ne stockez PAS de bouteille de gaz propane de rechange sous ou à proximité de cet appareil. Ne remplissez jamais la bouteille à plus de 80 %.

52. Si les informations ci-dessus ne sont pas suivies à la lettre, un incendie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pourrait se produire.

53. Un incendie pouvant causer des blessures graves ou des dommages matériels peut se produire si Ce qui précède n'est pas suivi à la lettre.

4 8 . N’essayez jamais de raccorder ce produit au système de gaz propane autonome d’une caravane, d’un camping-car ou d’une maison.

49. N’utilisez jamais de charbon de bois, de liquide allume-feu, de pierres de lave, d’essence, de kérosène ou alcool avec ce produit.

50. Votre produit a été contrôlé à tous les points de raccordement en usine pour détecter les fuites . Avant chaque utilisation, il est nécessaire de vérifier l'absence de fuites et de desserrage.

51. Vérifiez l'absence de fuites même si votre appareil a été assemblé par quelqu'un d'autre . autre.

N’utilisez PAS l’appareil en cas de fuite de gaz. Les fuites de gaz peuvent provoquer un incendie ou explosion.

81. Vous devez suivre toutes les instructions de la section « Vérification des fuites ». avant toute utilisation. Afin de prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion lors des tests d'étanchéité :

82. Effectuez toujours un test d'étanchéité avant d'allumer le produit et à chaque fois que la bouteille de gaz est raccordée pour utilisation.

83. Interdiction de fumer. N’utilisez aucune source d’inflammation et n’en autorisez aucune dans la zone pendant le test d’étanchéité.

84. Effectuez le test d'étanchéité à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé.

85. N’utilisez PAS d’allumettes, de briquets ou de flamme pour vérifier les fuites.

86. La consommation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité du consommateur à assembler correctement l'appareil ou à l'utiliser en toute sécurité. Les odeurs fortes, les rhumes, la congestion des sinus, etc. peuvent empêcher Détection du propane. Faites preuve de prudence et de bon sens lors de la recherche de fuites.

87. N’utilisez PAS le produit tant que toutes les fuites n’ont pas été réparées.

88. Si vous ne parvenez pas à stopper la fuite, coupez l'alimentation en gaz propane. Appelez un technicien spécialisé dans les appareils à gaz ou votre fournisseur de gaz propane.

89. Ne stockez ni n'utilisez d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables.

à moins de 7,62 m (25 pieds) de cet appareil.

90. Ne pas utiliser en atmosphère explosive. Maintenir la zone du produit dégagée et

exempt de matières combustibles, d'essence et autres vapeurs et liquides inflammables.

Dégagement minimal entre les côtés et l'arrière de l'unité et les matériaux combustibles.

La hauteur de construction est de 91,4 cm (36 pouces). N’utilisez PAS cet appareil sous un surplomb ou un toit.

91. Il est essentiel de maintenir en bon état le compartiment de la soupape, les brûleurs et Les voies de circulation d'air sont propres.

Inspectez le produit avant chaque utilisation.

92. Ne modifiez en aucun cas le produit . Toute modification annulera votre garantie. garantie.

93. N’utilisez PAS le produit tant qu’il n’est pas COMPLÈTEMENT assemblé et que toutes les pièces ne sont pas solidement fixées et serrées.

94. N’installez PAS ce modèle de produit dans un meuble encastré ou coulissant. construction. Ignorer cet avertissement pourrait provoquer un incendie ou une explosion qui peuvent endommager des biens et causer des blessures graves, voire la mort.

95. Ce produit doit être nettoyé et inspecté régulièrement et en profondeur.

96. Nettoyez et inspectez le tuyau avant chaque utilisation de l'appareil. Si Si le tuyau présente des signes d'abrasion, d'usure, de coupures ou de fuites, il doit être remplacé avant utilisation.

97. N’utilisez PAS cet appareil sans avoir lu les « Instructions d’utilisation » de ce manuel.

98. Ne touchez PAS les parties métalliques du produit tant qu'elles n'ont pas complètement refroidi afin d'éviter les brûlures, sauf si vous portez un équipement de protection (maniques, gants, mitaines de barbecue, etc.).

99. Ne PAS installer ni utiliser sur ou dans des bateaux ou des véhicules récréatifs.

100. En cuisinant, extinction d'incendie Les matériaux doivent être facilement accessibles. En cas d'incendie d'huile ou de graisse, n'essayez PAS d'éteindre le feu avec de l'eau. Utilisez un extincteur à poudre chimique de type BC ou étouffez le feu avec de la terre, du sable ou du bicarbonate de soude.

101. Ne PAS utiliser ce produit en cas de vents violents.

102. Ne jamais se pencher au-dessus du produit lors de l'allumage.

103. Ne laissez JAMAIS un produit allumé sans surveillance. Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés du produit en permanence.

104. Ne laissez PAS le produit sans surveillance pendant le préchauffage ou la combustion des aliments

105. Résidus en grande quantité. Si le produit n'a pas été nettoyé, un feu de graisse peut se déclarer et endommager le produit.

106. Ne placez PAS de récipients de cuisson vides sur l'appareil lorsqu'il est en marche. opération.

107. Faites preuve de prudence lorsque vous placez quoi que ce soit sur le produit pendant que l'appareil est en fonctionnement.

108. N'essayez PAS de déplacer le produit lors de l'utilisation. Laissez le produit agir. cool avant de déplacer ou d'entreposer.

109. La bonbonne de gaz propane doit être correctement débranchée et retirée avant de déplacer ce produit .

81. Le stockage du produit à l'intérieur n'est autorisé que si le cylindre est déconnecté, retiré du produit et correctement stocké à l'extérieur.

8 2 . La bouteille de gaz GPL doit être équipée d'un dispositif de raccordement compatible. avec le raccordement pour appareils de cuisson extérieurs.

8 3 . Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé avec un abri ne dépassant pas le cadre d'une enceinte partielle comprenant un toit. une couverture et pas plus de deux parois latérales. Les parois latérales peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou perpendiculaires l'une à l'autre ; toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence ; les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes. Un dispositif de

raccordement cylindrique compatible est requis.

8 4 . « Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé avec un abri ne dépassant pas le cadre d'une enceinte partielle comprenant un toit et trois parois latérales, à condition que 30 % ou plus de la surface horizontale soient ouverts en permanence ; portes coulissantes, Les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.

8 5 . A. Ne tentez PAS de débrancher le régulateur de gaz de la bouteille ou de tout autre raccord de gaz pendant que le produit est en cours d'utilisation.

8 6 . Placez toujours votre produit sur une surface dure, incombustible et plane. L'asphalte ou le bitume ne conviennent pas. Éloignez les tuyaux de gaz le plus possible des surfaces chaudes et des projections de graisse chaude.

8 7 . Tenez tous les cordons électriques éloignés d'un produit chaud .

8 8 . Après une période de stockage et/ou de non-utilisation, vérifiez l'absence de fuites, d'obstructions du brûleur et inspectez le tuyau pour détecter toute abrasion, usure ou coupure.

8 9 . Ne pas ouvrir les tablettes latérales lors de l'allumage des brûleurs du produit , ou ne pas attendre 5 minutes pour permettre au gaz de se dissiper si le produit ne s'allume pas, peut entraîner une flambée explosive.

90 . Utilisez toujours un thermomètre à viande pour vous assurer que les aliments sont cuits à une température sûre.

91 . Utilisez des gants de protection lors de l'assemblage de ce produit.

9 2 . Ne forcez PAS l'assemblage des pièces, car cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.

9 3 . Ne jamais recouvrir toute la surface de cuisson de papier aluminium.

9 4 . Des décès, des blessures graves ou des dommages matériels peuvent survenir si les instructions ci-dessus ne sont pas suivies à la lettre.

9 5 . Ce produit à gaz ne doit pas être installé sur ou dans les bateaux. Cet appareil ne doit pas être installé sur ou dans les véhicules récréatifs.

9 6 . Température ambiante minimale de fonctionnement pour une utilisation sûre

de l'appareil : -20 ° C (-4 ° F)

9 7 . Ce produit ne doit pas être utilisé sous des structures combustibles aériennes.
9 8 . En cas d'incendie, éloignez-vous de l'appareil et Appelez immédiatement les pompiers. N'essayez pas d'éteindre un feu d'huile ou de graisse avec de l'eau. Ne pas le faire peut avoir des conséquences graves. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure pouvant causer des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

⚠ ATTENTION !

122. Coupez l'alimentation en gaz et coupez l'arrivée d'air (bouteille ou raccord) lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Débranchez la bouteille de gaz lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
123. Lorsque le gaz n'est pas utilisé, il faut le couper. Éteignez le cylindre et débranchez-le.
124. Il est formellement interdit aux consommateurs de démonter le système de combustion. En cas de problème, veuillez vous référer au manuel d'utilisation ou à la procédure de réparation fournie par le point de vente.
Toutefois, nous vous le déconseillons en raison des dangers qui pourraient survenir en cas de fuite.

⚠ DANGER !

125. Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION !

126. Soyez vigilant face au risque de blessures corporelles graves en cas de non-respect des instructions.
127. Assurez-vous de lire et de suivre attentivement tous les messages.

⚠ PRUDENCE !

128. Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

129. N’utilisez pas ce produit à l’intérieur. Il est destiné uniquement à un usage extérieur (hors de tout espace clos).
130. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez vérifier le régulateur de gaz dans le réservoir. En cas d'usure, de déchirure, de fissure ou de coupure, veuillez le vérifier. ou une intrusion. Si vous constatez l'un de ces problèmes, remplacez le régulateur de gaz avant utilisation.
131. En cas de pluie, de neige, de grêle, de verglas ou d'autres formes de précipitations lors de la cuisson avec de l'huile ou de la graisse, il est Il est nécessaire de couvrir le récipient de cuisson. Coupez immédiatement l'alimentation en gaz et allumez les brûleurs de l'appareil. Ne tentez pas de déplacer l'appareil ni le récipient de cuisson.
132. Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface plane, stable et incombustible, dans une zone exempte de matières combustibles. matériau pendant la cuisson. Une surface asphaltée (bitume) ne convient pas à cet usage.

⚠ ATTENTION !

133. **Cet appareil est destiné à un usage extérieur uniquement** et **ne peut pas** être utilisé à l'intérieur. utilisé dans un bâtiment ,garage, ou tout autre espace clos.
134. Son utilisation est interdite sur ou sous les balcons ou terrasses d'appartements ou de copropriétés.
135. En utilisant de l'alcool, Les médicaments sur ordonnance ou en vente libre peuvent nuire aux consommateurs. capacité à assembler correctement ou à utiliser le produit en toute sécurité .
136. Un extincteur de type BC ou ABC doit être prêt à l'emploi pendant la cuisson.
137. En cas de feu d'huile ou de graisse, n'essayez pas de l' éteindre avec de l'eau. Appelez immédiatement les pompiers ou utilisez un extincteur de type BC ou ABC.
138. Le fonctionnement de l'appareil doit être surveillé. Ne laissez en aucun cas les enfants et les animaux domestiques s'approcher de l'appareil.
139. Cet appareil n'est pas conçu et utilisé comme Un chauffage, non adapté au barbecue.

140. Pendant et après l'utilisation de l'appareil, utilisez des gants ou des maniques isolantes pour vous protéger des surfaces chaudes ou des éclaboussures de liquides de cuisson.

141. Ne jamais poser un récipient de cuisson vide sur l'appareil lorsqu'il est en marche. Faire preuve de prudence lorsqu'on place quoi que ce soit dans un récipient de cuisson en marche.

142. Ne jamais déplacer l'appareil pendant son utilisation. S'assurer que le récipient de cuisson atteigne une température de 46 °C (115 °F) avant de le déplacer ou de le ranger.

143. produit à des fins commerciales est interdite .

144. **Ne laissez PAS** les enfants et les mineurs s'approcher de la machine ou la toucher.

12 2 . **Ne touchez pas** directement la surface chaude avec vos mains. Utilisez toujours le bouton de commande.

12 3 . **Ne PAS** immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

12 4 . Laisser refroidir les pièces CHAUDES avant utilisation.

12 5 . L'utilisation d'accessoires ou de dispositifs non fournis ou non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.

Cet appareil n'est pas raccordé à un système d'évacuation des produits de combustion. Son installation et son raccordement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Une attention particulière doit être portée aux exigences relatives à la ventilation.

159. Ne pas utiliser dans des endroits mal ventilés ni à des fins commerciales.

160. Cet appareil doit être installé et entretenu par une personne compétente .

161. Cet appareil doit être installé conformément à la réglementation en vigueur et utilisé uniquement dans un espace bien ventilé.

162. Assurez-vous que l'alimentation en gaz est conforme au type indiqué sur l'étiquette signalétique .

163. Ne tentez en aucun cas de modifier la machine .

164. Si la machine ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, nettoyez-la, couvrez-la et rangez-la dans un endroit sec et sûr.

165. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

166. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation.

167. Évitez de l'utiliser en présence de liquides inflammables, de gaz, de poussières ou dans d'autres situations explosives.

168. Une extrême prudence est de mise lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.

169. Les enfants ne doivent pas jouer seuls avec la machine. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

170. La machine ne doit jamais être laissée sans surveillance pendant son fonctionnement ou son nettoyage.

171. Veillez à toujours placer la machine sur une surface ferme, plane et ignifugée, et loin de tout matériau combustible.

172. La machine doit être installée dans un espace ouvert et bien ventilé, à l'écart des arbres et des clôtures.

173. Bien que tous les efforts aient été déployés lors de la fabrication de votre machine pour éliminer toute arête vive, vous devez manipuler tous les composants avec précaution afin d'éviter toute blessure accidentelle.

174. Gardez l'extincteur à une distance sûre et accessible et assurez-vous que les personnes utilisant la machine sont formées à son utilisation.

175. Tenir à l'écart des matières et liquides inflammables tels que le pétrole, l'alcool, le gazole, le kérosène et le liquide allume-feu, ainsi que des véhicules, pendant l'utilisation. Ne pas utiliser ces produits pour allumer ou rallumer le brûleur.

176. **NE PAS NETTOYER AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.**

177. **N’utilisez PAS** la machine par vent fort.

178. **Ne rangez PAS** la machine tant que le feu n'est pas complètement éteint et que les surfaces ne sont pas froides ; ne rangez pas non plus la machine avec des cendres ou des matériaux combustibles à l'intérieur.

179. **N’utilisez PAS** ce produit comme fournaise.

180. Veillez à positionner le produit sur une surface permanente, plane, de niveau, résistante à la chaleur et ininflammable, toujours à l'écart des objets inflammables, y compris les clôtures en bois ou les arbres surplombants.

181. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.

182. En cas d'utilisation prolongée de l' appareil , il convient d'améliorer la ventilation, soit en ouvrant une fenêtre, soit en augmentant la vitesse de l'extracteur.

183. Veillez à ce que les boutons de commande soient en position fermée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

184. Lors de l'utilisation d'autres appareils électriques, veillez à ce que le câble n'entre pas en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil de cuisson.

185. Il ne faut pas utiliser de casseroles instables ou déformées sur la machine , car elles peuvent provoquer un accident en se renversant ou en renversant du contenu.

186. N'utilisez jamais de récipients en plastique ou en papier aluminium sur la machine .

187. Les denrées périssables, les objets en plastique et les aérosols peuvent être affectés par la chaleur et ne doivent pas être stockés au-dessus ou en dessous de l' appareil .

188. Cet appareil ne peut pas être utilisé pour un barbecue.

189. Ne placez pas de vêtements au-dessus de la machine et évitez de l'utiliser comme sèche-linge.

190. Ce produit ne peut être utilisé à d'autres fins.

191. En cas de retour de flamme (c'est-à-dire si le gaz brûle à nouveau sur le gicleur), fermez la vanne et rallumez -la . Si le problème persiste, rapportez l'appareil à votre revendeur pour vérification.

ATTENTION ! Ce produit deviendra très chaud, veuillez le faire attention. Ne pas déplacer pendant le fonctionnement.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable, par exemple dans des maisons, des tentes, des caravanes, des camping-cars ou des bateaux.

AVERTISSEMENT ! Retirez tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Les matériaux d'emballage ne sont pas un jouet.
AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. S'ils les avalent, ils risquent de suffoquer !
ATTENTION ! N'utilisez pas d'alcool à brûler ni d'essence pour allumer ou rallumer le feu !
ATTENTION ! Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart. Les enfants ne doivent ni utiliser ni jouer à proximité de cette machine .
ATTENTION ! Après l'installation, veuillez vérifier l'absence de fuites d'air et vous assurer qu'il n'y en a aucune avant utilisation.

PRUDENCE:


N'essayez PAS de raccorder votre réchaud à gaz extérieur à une

alimentation en gaz naturel. Utilisez-le uniquement avec Le réchaud est fourni avec du propane, un tuyau et un régulateur, ainsi qu'une bouteille de propane en vrac homologuée. réservoir.

PREPARATION

1. Placez le poêle sur une surface plane et stable.
2. Fixez le tuyau de propane au raccord d'entrée en laiton du poêle.
3. Assurez-vous que la vanne du réservoir de propane en vrac est fermée.
4. Fixez le tuyau de propane à la sortie du réservoir de propane.
5. Ouvrez lentement la vanne du réservoir de propane et vérifiez l'absence de fuites en appliquant une petite quantité de savon liquide et en observant l'apparition de bulles.

LIGHTING INSTRUCTIONS

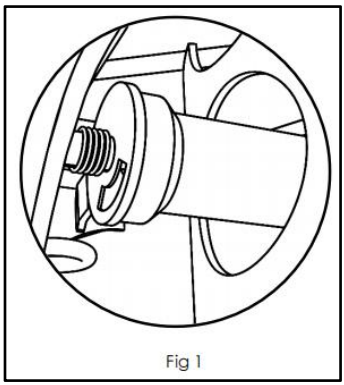
Fig 1

1. Approchez la flamme d'un briquet du brûleur. Ouvrez lentement le robinet du régulateur de la cuisinière.

jaune . Si la flamme est trop jaune , ajustez la vanne de mélange air/essence située sous le corps du brûleur en fonte (fig. 1) jusqu'à obtenir la couleur désirée.

3. Après chauffage et utilisation, les orifices des brûleurs deviendront gris clair/blancs. Ceci est normal.

4. Après utilisation, laisser refroidir pendant 15 minutes avant de ranger ou de transporter.

5. Pour mettre le produit hors tension, tournez la vanne du cylindre ou le régulateur sur la position « ARRÊT », puis tournez le bouton de commande de l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « ARRÊT ».

CLEANING

1. Tournez la vanne du réservoir de propane sur la position OFF.
2. Laissez les brûleurs et la grille en acier refroidir complètement.
3. Retirez le tuyau de propane du réservoir et du réchaud.
4. Le poêle peut être nettoyé avec du savon et de l'eau chaude.
5. Laisser le poêle sécher complètement avant de le ranger.
6. Ne jamais entreposer le réchaud avec le tuyau de propane .

STORAGE

1. NE PAS laisser la bonbonne de propane fixée au poêle pendant le stockage ou le transport.


2. Essuyez les brûleurs, la grille de cuisson en acier et le tuyau de propane avant de ranger l'appareil.




3. Il est conseillé de ranger le réchaud et le tuyau dans un sac de rangement en nylon pour les garder propres.

PRODUCT PARAMETERS

Numéro de modèle	Nombre de brûleurs	BTU/h	Gaz applicable
EXB72-51S	2	150 000	Propane

EXPANDED VIEW&(PART LIST)

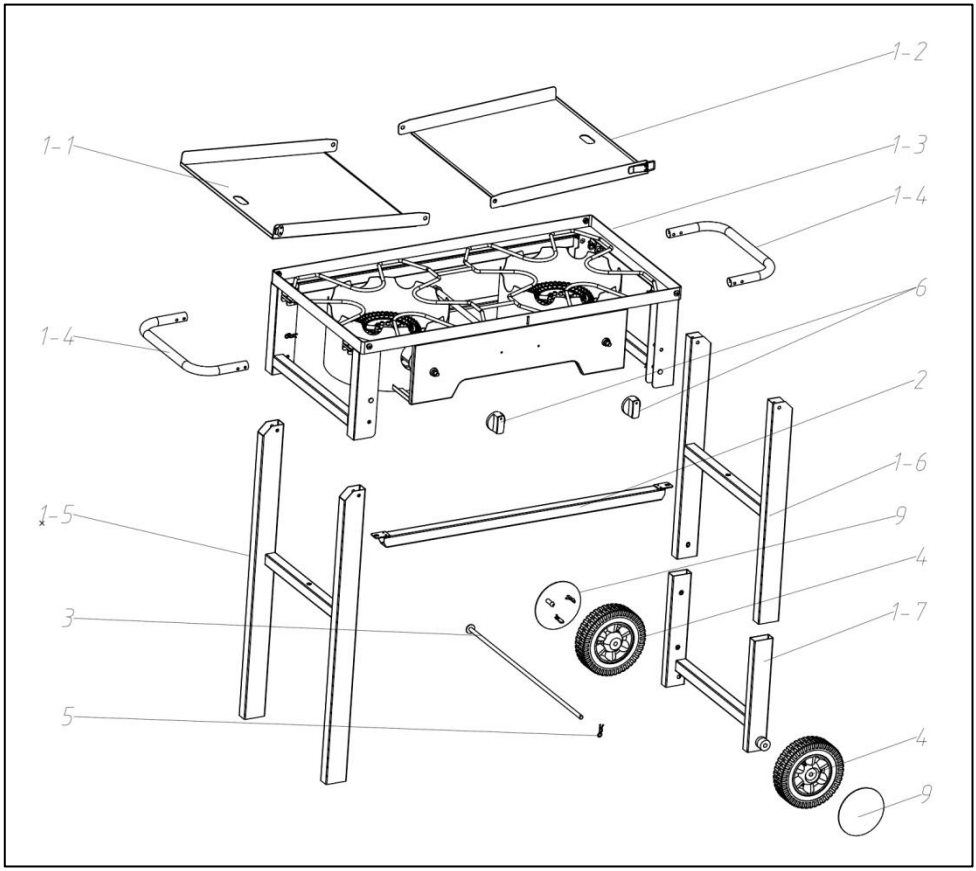
1-2
1-1
1-3
1-4
1-4
6
2
1-6
1-5
9
4
3
1-7
5
4
9

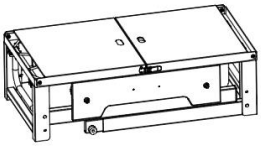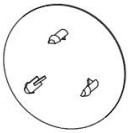1 - Furnace body x1 PC 	2 - Beam x1 PC 	3 - Wheel pivot x1 PC
4 - Wheel x2 PCS 	5 - B pin x1 PC 	6 - Knob x2 PCS 
7 - M6x16 Butterfly screw x2 PCS 	8 - Socket style binding strap x1 PC 	9 - Wheel cover x2 PC 
10 - Pressure reducing valve x1 PCS 		

INSTALLATION

AVERTISSEMENT : Bien que tous les efforts aient été déployés lors de la fabrication de votre barbecue


Pour éliminer toute arête vive, vous devez manipuler tous les composants avec précaution.

éviter les blessures accidentelles.


AVIS: Veillez à bien retirer toutes les protections en plastique avant le montage !

Step 1:


- Side furnace body (1), unfold left foot (1-5) and stretch right foot (1-7).
- Install the wheel (4) onto the right foot extension foot (1-7) using the wheel link (3) and B-pin (5), and fasten the wheel cover (9) onto the wheel (4).
- Secure the middle crossbeam (2) with M6X16 butterfly screws (7).
- Install knob (6) onto furnace body (1).

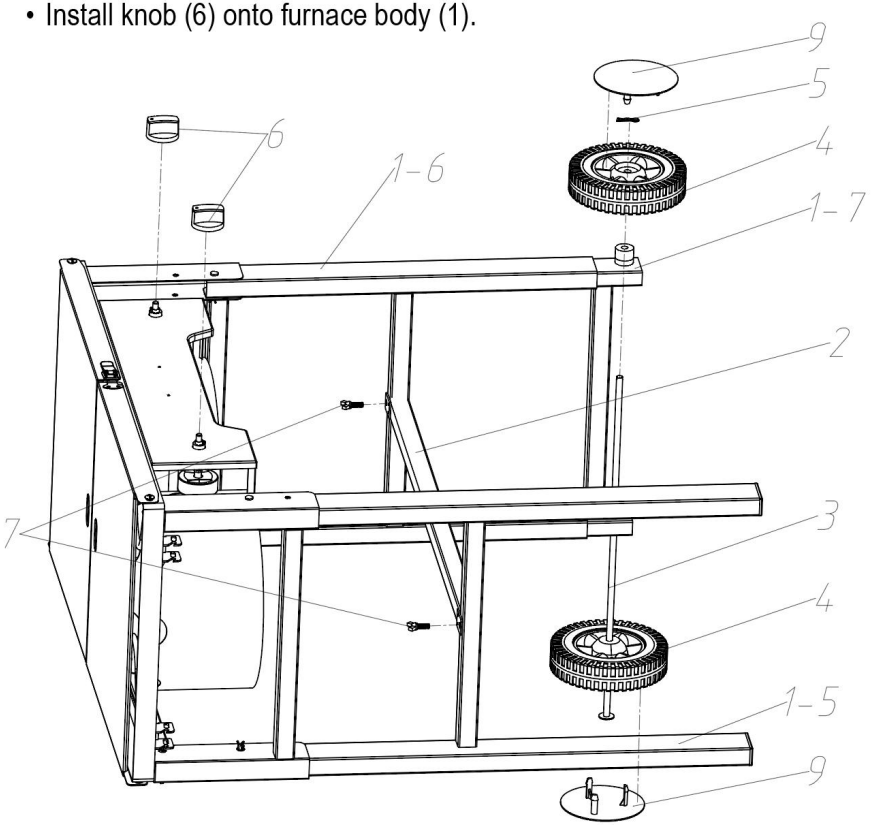

Step 2: Flip the furnace body (7) over, open the handles (1-4) and lay them flat.

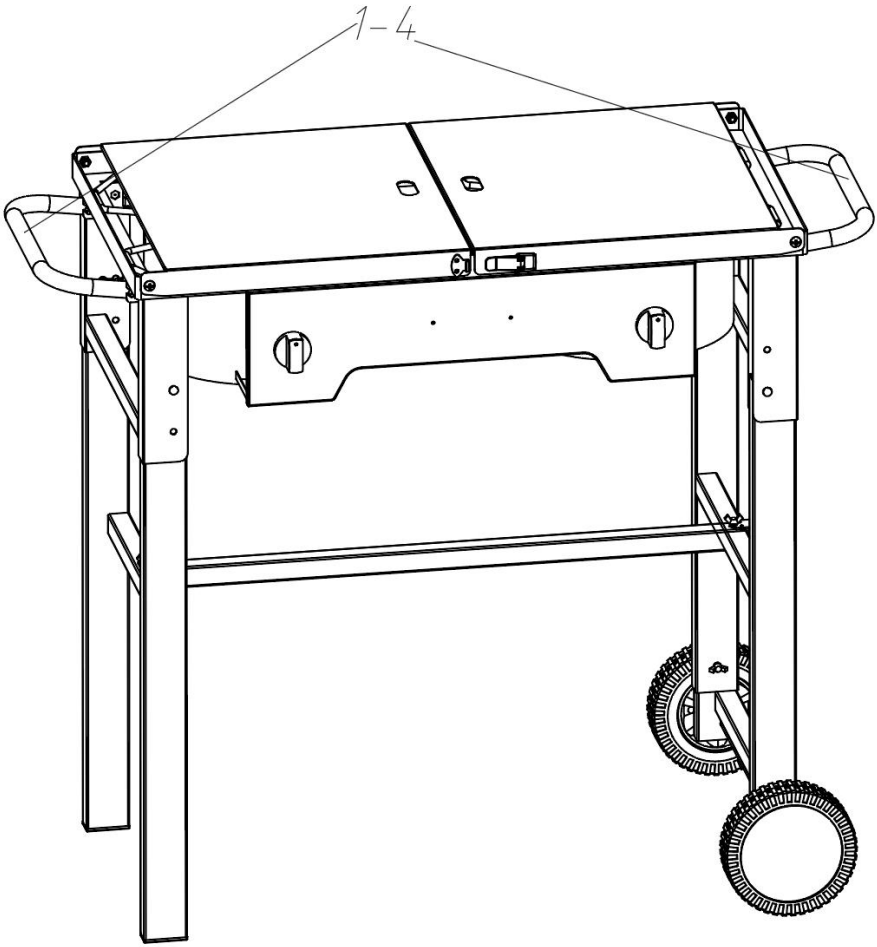


Step 3: Release the lock buckle A. Flip the left cover (1-1) and right cover (1-2) onto the handle (1-4) respectively. Finally, install the air valve (10).

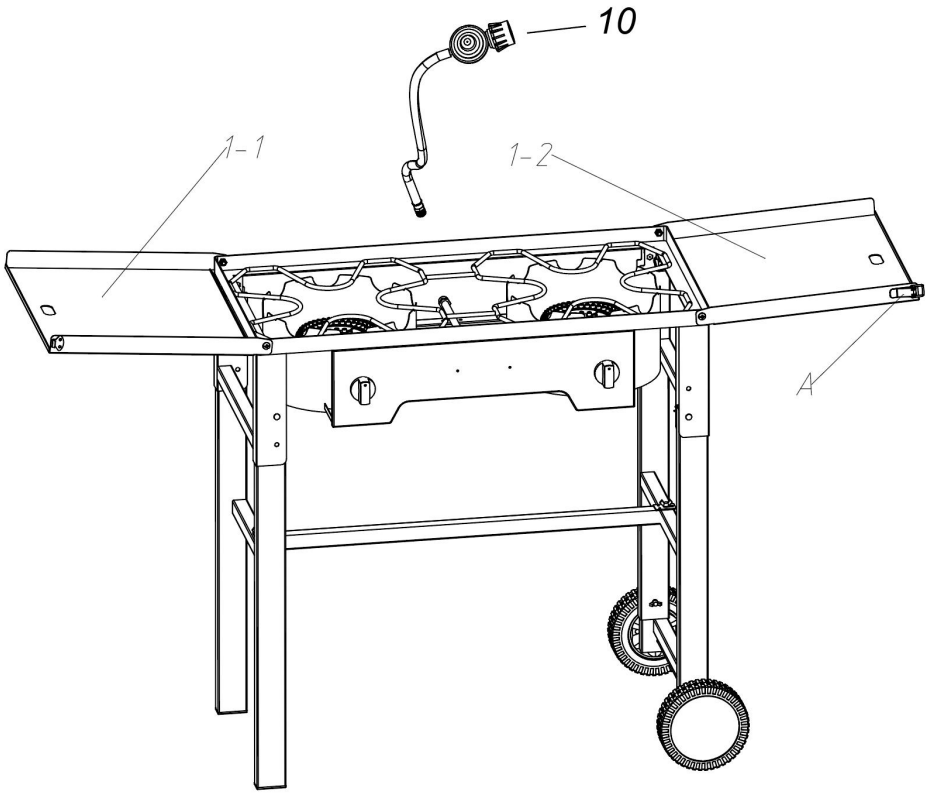


Step 4:


- Lock the left cover (1-1) and right cover (1-2) with lock buckle A, and fold the left handle (1-4).
- Place the furnace body (1) on the side, loosen the M6X16 butterfly screw (7), pull the lower right stretching foot (1-7) outward to the stop line, and fix it with the M6X16 butterfly screw (7).
- Loosen the M6X16 butterfly screw (7) and remove the middle crossbeam (2).

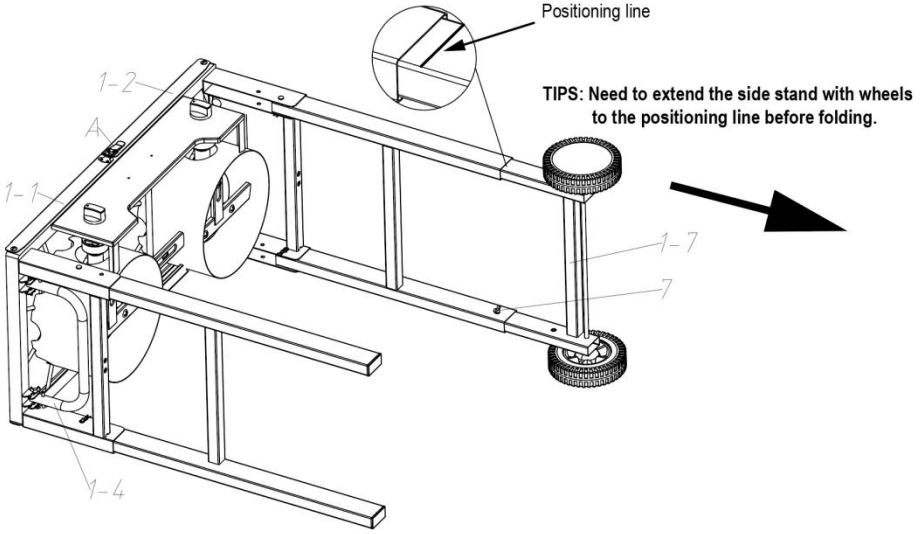

Step 5: Close the left foot (1-5) and the right foot stretching foot (1-7) together, and use a buckle type binding strap (8) to lock the left handle (1-4) and crossbeam B of the right lower stretching foot (1-7).

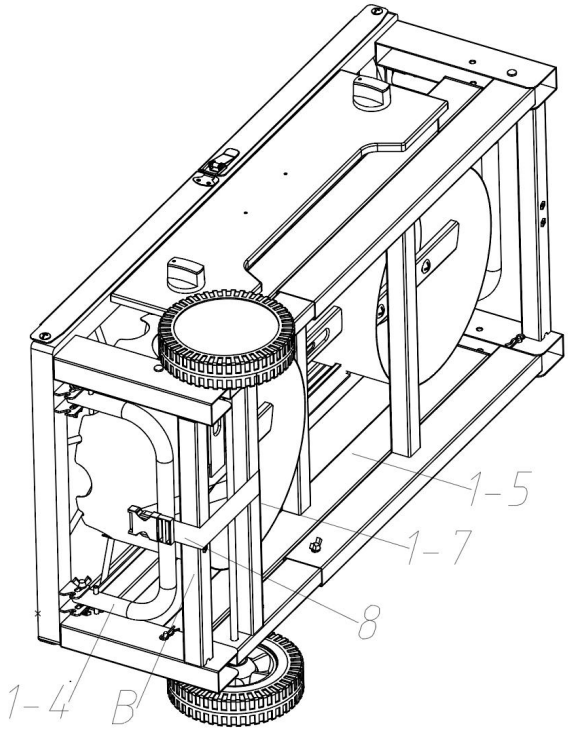

Step 6: Flip the furnace body (1) and fix the middle crossbeam (2) to the furnace frame (1-3) with M6X16 butterfly screws (7).

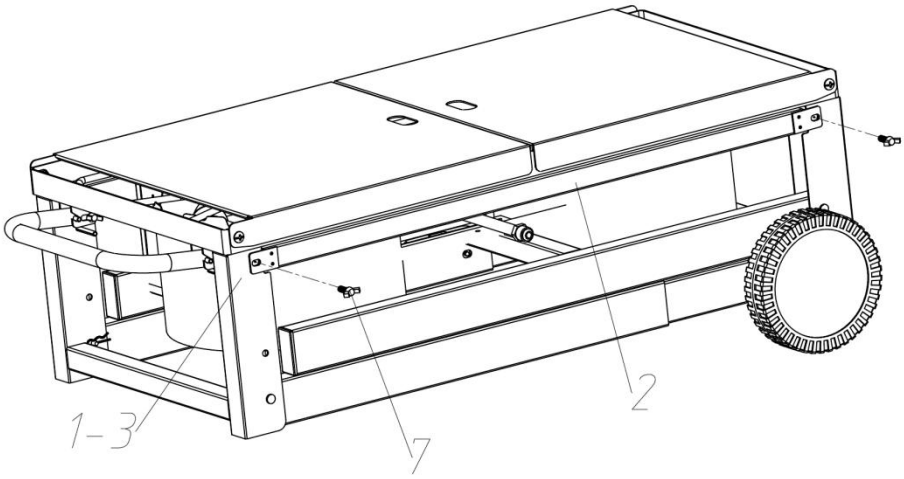

Technologie Sanven Ltd.

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Gasherd für den Außenbereich

Modell: EXB72-51S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Outdoor Gas Stove

MODELL: EXB72-51S

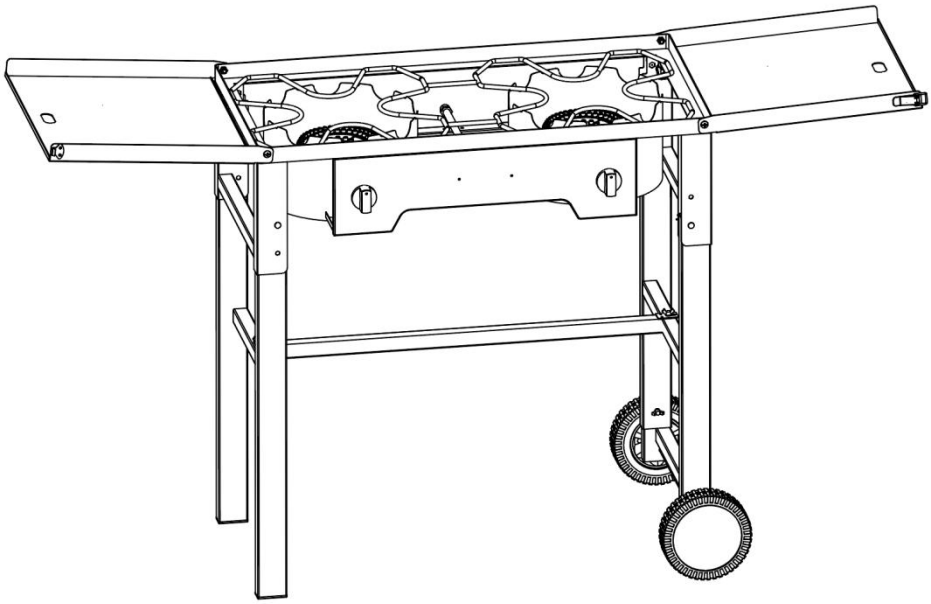

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Achten Sie auf hohe Temperaturen, um Verbrennungen zu vermeiden.

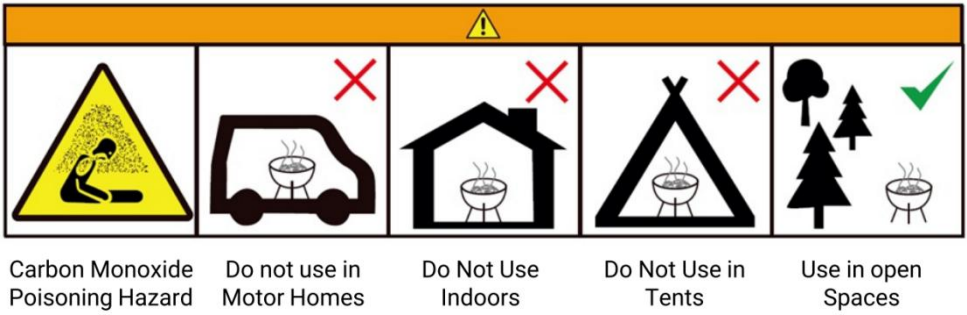

IMPORTANT SAFEGUARDS

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um eine korrekte Bedienung des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen sowie Hinweise zu Bedienung, Wartung und Reinigung. Die hier aufgeführten Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht standardmäßig enthalten, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Vorschriften einhalten. Sollten Sie Probleme haben, rufen Sie uns bitte an. Versuchen Sie nicht, die Probleme selbst zu beheben, da dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

1. Propangas ist hochentzündlich und steht in der Flasche oder im Tank unter Druck. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten oder Dämpfe in der Nähe dieses Kochers. Wenn Sie Gasgeruch wahrnehmen, verlassen Sie sofort den geschlossenen Raum und verständigen Sie die zuständigen Behörden/Fachleute.

2. Lagern oder verwenden Sie **kein** Benzin oder andere Flüssigkeiten mit entzündlichen Dämpfen in der Nähe dieses oder anderer Geräte.

⚠ **GEFAHR!**

3. Wenn Sie Gasgeruch wahrnehmen:

- Schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab.
- Löschen Sie jegliches offene Feuer und öffnen Sie den Deckel.
- Sollte der Geruch anhalten, entfernen Sie sich vom Gerät. und rufen Sie sofort Ihren Gashändler oder die Feuerwehr an.
- Lassen Sie dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Umkreis von 7,6 Metern (25 Fuß) um jegliche Gegenstände. entzündbare Flüssigkeit.
- Im Brandfall vom Brandherd entfernen Schalten Sie das Gerät aus und rufen Sie sofort die Feuerwehr. Versuchen Sie nicht, Öl- oder Fettbrände mit Wasser zu löschen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Bränden oder Explosionen führen, die Sachschäden, Personenschäden oder Tod zur Folge haben können.

⚠ **WARNUNG!**

4. Verbraucher tragen die Verantwortung dafür, dass das Produkt ordnungsgemäß montiert, installiert und gewartet wird. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

⚠ **WARNUNG!**

5. **WARNUNG GEMÄSS KALIFORNISCHER PROPOSITION 65:** Dem Staat Kalifornien ist bekannt, dass dieses Produkt Krebs und Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen verursachen kann. (Das kalifornische Gesetz schreibt vor, dass diese Warnung Kunden im Bundesstaat Kalifornien gegeben werden muss.)

6. Bei Verwendung in einem geschlossenen Raum muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden.

7. Setzen Sie die Propangasquelle **keiner übermäßigen Hitze aus.**

8. Überprüfen Sie vor dem Anschließen der Gasflasche an den Herd stets den Herd, die Propangasquelle und die Anschlüsse auf Beschädigungen, Ablagerungen oder Verschmutzungen.

9. Schließen Sie die Propangasquelle stets fernab von offenen Flammen oder Zündflammen an bzw. trennen Sie sie davon.

Zünde die Flamme erst an, nachdem der Ofen abgekühlt ist.

10. Vor Inbetriebnahme stets die Brennerlöcher auf Verstopfungen prüfen. Bei Verstopfung nicht in Betrieb nehmen.

11. Das Gerät darf nicht benutzt oder betrieben werden, wenn der Herd oder die Propangasquelle beschädigt ist.

12. Trennen Sie die Propangasversorgung stets vom Stromnetz, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist oder transportiert wird. Lagern Sie das Gerät aufrecht und an einem kühlen, gut belüfteten Ort.

13. Vor der Verwendung müssen alle Verbindungen zur Propangasflasche fest angezogen werden.

Betreiben Sie den Herd keinesfalls in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Dämpfen und halten Sie alle brennbaren oder entzündlichen Materialien fern.

14. Den Betrieb einstellen und das Ventil schließen, wenn:

- Die Umgebungstemperatur sinkt unter -10ºF (-23ºC). • Es ist kein Treibstoff mehr vorhanden. die Propangasflasche.
- Die Beleuchtung kann nicht schnell und einfach durchgeführt werden.

• Die Verbrennung wird instabil oder es kommt wiederholt zu Flammenausfällen.

15. Auf keinen Fall als Raumheizung, zur Beleuchtung oder in einem Zelt verwenden.

16. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

17. Sorgen Sie beim Gebrauch des Campingkochers für ausreichend Frischluft. Blockieren Sie nicht den Zufluss von Verbrennungsluft oder Belüftungsluft.

18. Nicht als Raumheizung verwenden.

19. Der Ofen erzeugt Wärme. Halten Sie den Ofen von brennbaren Materialien fern. Stellen Sie den Ofen nicht näher als 60 cm an brennbare Materialien heran.

20. Verwenden Sie eine ebene, waagerechte Unterlage, auf der der Ofen vor versehentlichem Umkippen geschützt ist.

21. Nur mit Propangastanks verwenden.

22. Verwenden Sie ausschließlich den mit Ihrem Herd mitgelieferten Regler. Versuchen Sie nicht, diesen zu verändern.

23. Schließen Sie Ihren Campingkocher NICHT an eine Erdgasversorgung an. Verwenden Sie ihn ausschließlich mit dem mitgelieferten Propangas, Schlauch und Regler sowie einer zugelassenen Propangasflasche.

2 4. Dieses Produkt ist nur für den Außenbereich bestimmt und sollte nicht in Gebäuden, Garagen oder anderen geschlossenen Räumen verwendet werden.

2 5. Betreiben, zünden oder verwenden Sie dieses Gerät NICHT innerhalb von zehn Fuß (3,05 m) von Wänden, Bauwerken oder Gebäuden.

2.6 . Nur für den privaten Gebrauch. Dieses Produkt ist NICHT für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

2 7. Giftige Dämpfe können sich ansammeln und zum Ersticken führen.

2 8. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in den Vereinigten Staaten und/oder Kanada sicherheitszertifiziert.

2.9 . Jegliche Modifikation für den Einsatz an anderen Orten stellt ein Sicherheitsrisiko dar und führt zum Erlöschen der Garantie.

30. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung mit Flüssiggas (Propan)

bestimmt. Die Umrüstung auf Erdgas oder der Versuch der Verwendung dieses Flüssiggasprodukts mit Erdgas ist gefährlich, kann zu Verletzungen führen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Eigenschaften von Flüssiggas:

a. Flüssiggas ist entzündlich und bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich. Machen Sie sich vor der Verwendung von Flüssiggasprodukten mit den Eigenschaften vertraut.

b. Flüssiggas ist unter Druck explosiv, schwerer als Luft und sammelt sich in tiefer gelegenen Bereichen.

c. Flüssiggas ist in seinem natürlichen Zustand geruchlos. Zu Ihrer Sicherheit wird ein Geruchsstoff hinzugefügt, der nach fauligem Kohl riecht.

d. Der Kontakt mit Flüssiggas kann zu Erfrierungen der Haut führen.

3.1 . Mieter von Wohnanlagen: Bitte erkundigen Sie sich bei der Hausverwaltung nach den Bestimmungen und Brandschutzvorschriften für die Verwendung von Flüssiggas in Ihrer Wohnanlage. Sofern zulässig, verwenden Sie es im Erdgeschoss im Freien mit einem Mindestabstand von 3,05 m (10 Fuß) zu jeglichen Gebäuden. Die Verwendung auf oder unter Balkonen ist untersagt.

3.2 . Zum Betrieb wird eine Flüssiggasflasche benötigt. Es dürfen nur Flaschen mit der Kennzeichnung „ Propan “ verwendet werden.

3.3 . Die Flüssiggasflasche muss gemäß den Spezifikationen für Flüssiggasflaschen des US-Verkehrsministeriums (DOT) oder dem kanadischen Nationalstandard CAN/CSA-B339, Zylinder, Kugeln und Rohre für den Transport gefährlicher Güter, konstruiert und gekennzeichnet sein.

3 4. Für die Dampfentnahme muss eine Flüssiggasflasche bereitgestellt werden.

35. Die Flüssiggasflasche muss mit einer zugelassenen Überfüllsicherung (OPD) ausgestattet sein.

3 6. Verwenden Sie ausschließlich Flüssiggasflaschen, die mit einem Flaschenanschluss ausgestattet sind, der mit dem Anschluss für Außenkochgeräte kompatibel ist.

3 7 . Die Flüssiggasflasche muss mit einem Flaschenkragen zum Schutz des Flaschenventils versehen sein.

3 8 . Verwenden Sie niemals eine Flüssiggasflasche, deren Korpus, Ventil, Kragen oder Fuß beschädigt ist.

Beschädigte oder verrostete Flüssiggasflaschen können gefährlich sein und sollten entfernt werden. Vor der Verwendung von Ihrem Flüssiggaslieferanten prüfen lassen.

39. Die Flüssiggasflasche darf nicht fallen gelassen oder grob behandelt werden.

40. Flüssiggasflaschen müssen im Freien und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. und darf nicht in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Raum gelagert werden. Ihr Zylinder darf niemals an einem Ort gelagert werden, an dem die Temperaturen über 100 °C steigen können. 125°F.

41. Führen Sie KEINE Werkzeuge oder Fremdkörper in den Ventilauslass oder das Sicherheitsventil ein. Sie könnten das Ventil beschädigen und ein Leck verursachen. Propan kann zu Explosionen, Bränden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Die Öffnungen an den Seiten oder der Rückseite des Produkts dürfen NICHT blockiert werden .

54. Bewahren Sie eine Flüssiggasflasche niemals in einem heißen Auto oder Kofferraum auf. Durch die Hitze steigt der Gasdruck, wodurch sich das Überdruckventil öffnen und Gas austreten kann.

Setzen Sie die Staubschutzkappe auf den Auslass des Zylinderventils, wenn der Zylinder nicht in Betrieb ist. verwenden.

55. Montieren Sie am Zylinderventilausgang nur die Art von Staubkappe, die Im Lieferumfang des Zylinderventils enthalten. Andere Verschlussarten können zu Propangasleckagen führen.

56. Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, muss die Gaszufuhr am Vorratszylinder abgestellt und dieser abgetrennt werden.

57. Lagern Sie keine Ersatz-Flüssiggasflasche unter oder in der Nähe dieses Geräts. Füllen Sie die Flasche niemals über 80 Prozent hinaus.

58. Werden die oben genannten Informationen nicht genau befolgt, kann es zu einem Brand mit Todesfolge oder schweren Verletzungen kommen.

59. Ein Brand, der schwere Verletzungen oder Sachschäden verursacht, kann

entstehen, wenn Das oben Genannte wird nicht genau befolgt.

4 8 . Versuchen Sie niemals, dieses Produkt an die autarke Flüssiggasanlage eines Wohnwagens, Wohnmobils oder Hauses anzuschließen .

49. Verwenden Sie niemals Holzkohle, Anzündflüssigkeit, Lavasteine, Benzin, Kerosin oder Alkohol darf in diesem Produkt nicht enthalten sein.

50. Ihr Produkt wurde an allen Werksanschlüssen auf Dichtheit geprüft . Vor jedem Gebrauch muss auf Undichtigkeiten und lockere Verbindungen geprüft werden.

51. Prüfen Sie auf Undichtigkeiten, auch wenn Ihr Gerät von jemand anderem für Sie zusammengebaut wurde . anders.

Bei Gasleck nicht in Betrieb nehmen. Gaslecks können einen Brand verursachen oder Explosion.

110. Sie müssen alle Anweisungen im Abschnitt „Auf Lecks prüfen“ befolgen. Vor Inbetriebnahme. Um Brand- oder Explosionsgefahr bei der Dichtigkeitsprüfung zu vermeiden:

111. Produkts und jedes Mal, wenn der Zylinder zum Gebrauch angeschlossen wird, stets eine Dichtigkeitsprüfung durch .

112. Rauchen verboten. Während der Dichtigkeitsprüfung dürfen keine Zündquellen im Arbeitsbereich verwendet oder zugelassen werden.

113. Führen Sie den Dichtigkeitstest im Freien in einem gut belüfteten Bereich durch.

114. Verwenden Sie KEINE Streichhölzer, Feuerzeuge oder eine offene Flamme, um auf Undichtigkeiten zu prüfen.

115. Der Konsum von Alkohol, verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten kann die Fähigkeit des Verbrauchers beeinträchtigen, das Gerät ordnungsgemäß zusammenzubauen oder sicher zu bedienen. Starke Gerüche, Erkältungen, verstopfte Nebenhöhlen usw. können dies verhindern. Nachweis von Propan. Gehen Sie bei der Lecksuche vorsichtig vor und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand.

116. Das Produkt darf erst verwendet werden , wenn sämtliche Leckagen behoben sind.

117. Wenn Sie ein Leck nicht beheben können, trennen Sie die Flüssiggaszufuhr.

Rufen Sie einen Gasgeräte-Servicetechniker oder Ihren örtlichen Flüssiggaslieferanten an.

118. Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten oder Dämpfe dürfen NICHT gelagert oder verwendet werden.

innerhalb von 7,62 m (25 Fuß) von diesem Gerät.

119. Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden. Produktbereich freihalten und

frei von brennbaren Stoffen, Benzin und anderen entzündlichen Dämpfen und Flüssigkeiten.

Mindestabstand von den Seiten und der Rückseite des Geräts zu brennbaren Materialien

Die Konstruktion hat einen Durchmesser von 36 Zoll (91,4 cm). Verwenden Sie dieses Gerät NICHT unter einem Dachvorsprung oder einer Überdachung.

120. Es ist unerlässlich, das Ventilfach, die Brenner und das Ventilfach des Produkts sauber zu halten. Luftzirkulationskanäle sauber halten.

Produkt vor jedem Gebrauch prüfen .

121. Verändern Sie das Produkt in keiner Weise. Jede Veränderung führt zum Erlöschen Ihrer Garantie. Garantie.

122. Produkt darf nur verwendet werden , wenn es vollständig montiert ist und alle Teile sicher befestigt und festgezogen sind.

123. Produktmodell darf NICHT in Einbau- oder Schiebetüren eingebaut werden. Konstruktion. Das Ignorieren dieser Warnung könnte einen Brand oder eine Explosion verursachen. die Sachschäden verursachen und zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.

124. Dieses Produkt sollte regelmäßig gründlich gereinigt und überprüft werden.

125. Reinigen und überprüfen Sie den Schlauch vor jeder Benutzung des Geräts. Bei Anzeichen von Abrieb, Verschleiß, Schnitten oder Leckagen muss der Schlauch vor der Inbetriebnahme ausgetauscht werden.

126. Dieses Gerät darf NICHT ohne vorheriges Lesen der „Bedienungsanleitung“ in diesem Handbuch bedient werden.

127. Berühren Sie die Metallteile des Produkts erst, wenn diese vollständig abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden, es sei denn, Sie tragen Schutzausrüstung (Topfhalter, Handschuhe, Grillhandschuhe usw.).

128. Nicht in oder an Booten oder Freizeitfahrzeugen installieren oder verwenden.

129. Beim Kochen Feuerlöschen Materialien sollten leicht zugänglich sein. Im Falle eines Öl-/Fettbrands NICHT mit Wasser löschen. Verwenden Sie einen Pulverlöscher vom Typ BC oder ersticken Sie das Feuer mit Erde, Sand oder Backpulver.

130. Das Produkt darf bei starkem Wind NICHT verwendet werden .

131. beim Anzünden niemals über das Produkt .

132. Lassen Sie ein brennendes Produkt NICHT unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder und Haustiere jederzeit vom Produkt fern.

133. das Produkt während des Vorheizens oder Anbrennens von Speisen NICHT unbeaufsichtigt.

134. Hohe Rückstände. Wenn das Produkt nicht gereinigt wurde, kann es zu einem Fettbrand kommen, der das Produkt beschädigen kann.

135. Stellen Sie keine leeren Kochgefäße auf das Gerät, während es in Betrieb ist. Betrieb.

136. Seien Sie vorsichtig beim Platzieren von Gegenständen. auf dem Produkt , während das Gerät ist im Betrieb.

137. Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu bewegen. Lassen Sie das Produkt während der Anwendung trocknen . Cool vor dem Transport oder der Einlagerung.

138. Produkts muss die Flüssiggasflasche ordnungsgemäß abgeklemmt und entfernt werden .

81. Die Lagerung des Produkts in Innenräumen ist nur zulässig , wenn der Zylinder vom Produkt abgetrennt und ordnungsgemäß im Freien gelagert.

8 2 . Die Flüssiggasflasche muss über ein kompatibles Flaschenanschlussgerät verfügen. mit Anschlussmöglichkeit für Outdoor-Kochgeräte.

8 3 . Ein Gerät gilt als im Freien aufgestellt, wenn es so installiert ist, dass es nicht umfassender geschützt ist als durch eine teilweise Umschließung, die eine

Überdachung einschließt. Die Abdeckung darf höchstens zwei Seitenwände haben. Die Seitenwände können parallel verlaufen, wie in einem Durchgang, oder rechtwinklig zueinander stehen. Alle Öffnungen müssen dauerhaft geöffnet sein. Schiebetüren, Garagentore, Fenster oder vergitterte Öffnungen gelten nicht als dauerhafte Öffnungen. Es muss ein kompatibles Zylinderanschlussgerät vorhanden sein.

8 4 . „Ein Gerät gilt als im Freien aufgestellt, wenn es in einem teilweise geschlossenen Raum installiert ist, der eine Abdeckung nach oben und drei Seitenwände umfasst, sofern 30 % oder mehr der horizontalen Fläche dauerhaft offen sind; Schiebetüren, Garagentore, Fenster oder vergitterte Öffnungen gelten nicht als dauerhafte Öffnungen.“

8 5 . A Versuchen Sie NICHT, den Gasregler von der Gasflasche oder einer Gasarmatur zu trennen, während das Produkt in Gebrauch ist.

8 6 . Stellen Sie Ihr Produkt stets auf eine harte, nicht brennbare und ebene Fläche. Asphalt oder Teerbelag sind hierfür möglicherweise nicht geeignet. Halten Sie Gasschläuche so weit wie möglich von heißen Oberflächen und tropfendem, heißem Fett fern.

8 7 . Halten Sie alle Stromkabel von heißen Produkten fern .

8 8 . Nach einer gewissen Lager- und/oder Nichtbenutzungszeit ist auf Undichtigkeiten, Verstopfungen des Brenners sowie auf Abrieb, Verschleiß oder Schnitte am Schlauch zu prüfen.

8 9 . Wenn die Seitenablagen beim Anzünden der Brenner des Produkts nicht geöffnet werden oder wenn das Produkt nicht zündet , nicht 5 Minuten gewartet wird, damit sich das Gas verflüchtigt , kann dies zu einer explosiven Stichflamme führen.

90 . Verwenden Sie stets ein Fleischthermometer, um sicherzustellen, dass die Lebensmittel auf eine sichere Temperatur erhitzt werden.

91 . Tragen Sie beim Zusammenbau dieses Produkts Schutzhandschuhe.

9 2 . Die Teile dürfen nicht mit Gewalt zusammengefügt werden, da dies zu Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts führen kann.

9 3 . Die gesamte Kochfläche sollte niemals mit Alufolie abgedeckt werden.

9 4 . Wenn die obigen Anweisungen nicht genau befolgt werden, kann es zu Todesfällen, schweren Verletzungen oder Sachschäden kommen.

9 5 . Dieses Gasprodukt darf nicht in oder auf Booten installiert werden. Dieses Gerät darf nicht in oder auf Freizeitfahrzeugen installiert werden.

9 6 . Die minimale Umgebungstemperatur für den sicheren Betrieb des Geräts beträgt -20℃ (-4° F).

9 7 . Dieses Produkt darf nicht unter brennbaren Überkopfkonstruktionen verwendet werden.

9 8 . Im Brandfall halten Sie sich vom Gerät fern und Rufen Sie sofort die Feuerwehr. Versuchen Sie nicht, einen Öl- oder Fettbrand mit Wasser zu löschen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Brand-, Explosions- oder Verbrennungsgefahren führen, die Sachschäden, Personenschäden oder Tod verursachen können.

⚠ WARNUNG !

145. Schalten Sie die Bedienelemente und die Gaszufuhr bzw. den Tank aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Die Gasflasche muss abgeklemmt werden, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.

146. Wenn das Gas nicht benutzt wird, muss es abgestellt werden. Der Zylinder muss abgeschaltet und abgeklemmt werden.

147. Verbrauchern ist es grundsätzlich nicht gestattet, das Verbrennungssystem selbst zu zerlegen. Im Problemfall konsultieren Sie bitte die Bedienungsanleitung oder die vom Händler bereitgestellte Reparaturanleitung.
Wir raten Ihnen jedoch davon ab, dies zu tun, da im Falle eines Lecks Gefahren entstehen könnten.

⚠ GEFAHR !

148. Weist auf eine unmittelbar drohende Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen wird.

⚠ WARNUNG !

149. Seien Sie sich der Möglichkeit schwerer Körperverletzungen bewusst, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
150. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.

⚠ VORSICHT !

151. Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
152. Produkt darf nicht in Innenräumen verwendet werden. Es ist ausschließlich für die Verwendung im Freien (außerhalb jeglicher Umzäunung) bestimmt.
153. Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Geräts den Gasregler im Gastank. Achten Sie auf Abnutzungsspuren, Risse oder Beschädigungen. oder durch Fremdeinwirkung. Sollten Sie eines dieser Anzeichen feststellen, tauschen Sie den Gasregler vor der Inbetriebnahme aus.
154. Bei Regen, Schnee, Hagel, Graupel oder anderen Niederschlagsformen während des Kochens mit Öl oder Fett ist es Es ist notwendig, dass Sie das Kochgefäß abdecken. Schalten Sie sofort die Brenner des Geräts und die Gaszufuhr ab. Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Kochgeschirr zu bewegen.
155. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen, stabilen und nicht brennbaren Oberfläche in einem Bereich steht, der frei von brennbaren Materialien ist. Material während des Kochens. Eine Asphaltfläche (Schwarzdecker) ist für diesen Zweck nicht geeignet.

⚠ WARNUNG !

156. **Dieses Gerät darf nur im Freien verwendet werden** und **darf** nicht wird in einem Gebäude verwendet ,Garage, oder einem anderen umschlossenen Bereich.
157. Die Verwendung auf oder unter Balkonen oder Terrassen von Wohnungen oder Eigentumswohnungen ist nicht zulässig.
158. Alkoholkonsum Verschreibungspflichtige und rezeptfreie Medikamente können den Verbrauchern schaden. Fähigkeit, das Produkt ordnungsgemäß zu montieren oder sicher zu bedienen .
159. Ein Feuerlöscher des Typs BC oder ABC muss während des Kochens bereitgehalten werden.

160. Bei einem Öl- oder Fettbrand dürfen Sie nicht versuchen, ihn mit Wasser zu löschen . Rufen Sie die Feuerwehr oder verwenden Sie einen Feuerlöscher des Typs BC oder ABC.
161. Der Betrieb des Geräts muss überwacht werden. Kinder und Haustiere dürfen sich zu keiner Zeit in der Nähe des Geräts aufhalten.
162. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch als solches konzipiert und bestimmt. Es handelt sich um eine Heizung, die nicht zum Grillen geeignet ist.
163. Verwenden Sie während und nach der Benutzung des Geräts isolierende Ofenhandschuhe oder Topflappen, um sich vor heißen Oberflächen oder Spritzern von Kochflüssigkeiten zu schützen.
164. Stellen Sie niemals leere Kochgefäße auf das Gerät, während es in Betrieb ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie während des Betriebs Gegenstände in ein Kochgefäß stellen.
165. Das Gerät darf während des Gebrauchs nicht bewegt werden. Vor dem Bewegen oder Verstauen muss sichergestellt werden, dass der Kochbehälter auf 46 °C abgekühlt ist.
166. Produkts ist nicht gestattet .

167. **dürfen sich der Maschine nicht nähern** oder sie berühren.

12 2 . Berühren **Sie die heiße Oberfläche nicht** direkt mit den Händen. Bedienen Sie die Maschine immer über den Drehknopf.

12 3 . Das Gerät **darf NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

12 4 . Die heißen Teile vor der Inbetriebnahme abkühlen lassen.

12 5 . Die Verwendung von Zubehör oder Anbauteilen, die nicht vom Hersteller bereitgestellt oder empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
Dieses Gerät ist nicht an eine Abgasabsaugung angeschlossen. Es muss gemäß den geltenden Installationsvorschriften installiert und angeschlossen werden. Besonderes Augenmerk ist auf die entsprechenden Anforderungen an die Belüftung zu legen.

192. Nicht in schlecht belüfteten Räumen oder für gewerbliche Zwecke verwenden.

193. Dieses Gerät darf nur von einer sachkundigen Person installiert und gewartet werden .

194. Dieses Gerät darf nur gemäß den geltenden Vorschriften installiert und nur in gut belüfteten Räumen verwendet werden.

195. Stellen Sie sicher, dass die Gasversorgung dem auf dem Typenschild angegebenen Typ entspricht .

196. Versuchen Sie nicht, die Maschine in irgendeiner Weise zu verändern.

197. Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie sie, decken Sie sie ab und lagern Sie sie an einem trockenen und sicheren Ort.

198. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

199. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.

200. Vermeiden Sie die Verwendung in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen, Stäuben oder anderen explosionsgefährlichen Stoffen.

201. Beim Transport eines Geräts, das heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält, ist äußerste Vorsicht geboten.

202. Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.

203. Die Maschine darf während des Betriebs oder der Reinigung niemals unbeaufsichtigt gelassen werden.

204. Achten Sie darauf, dass die Maschine stets auf einer festen, ebenen und feuerhemmenden Oberfläche steht und außerdem weit entfernt von brennbaren Materialien aufgestellt wird.

205. Die Maschine sollte an einem offenen Ort mit guter Belüftung, fernab von Bäumen und Zäunen, aufgestellt werden.

206. Obwohl bei der Herstellung Ihrer Maschine größte Sorgfalt darauf verwendet wurde , scharfe Kanten zu entfernen, sollten Sie alle Komponenten mit Vorsicht behandeln, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

207. Halten Sie den Feuerlöscher in sicherer und leicht zugänglicher Entfernung bereit und stellen Sie sicher, dass die Maschinenbediener in dessen Gebrauch geschult sind.

208. Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten wie Benzin, Alkohol, Dieselkraftstoff, Kerosin und Grillanzünder

sowie von Fahrzeugen fern. Verwenden Sie diese Materialien auch nicht zum Anzünden oder Wiederanzünden.

209. **NICHT MIT SCHEUERMITTELN REINIGEN.**

210. Das Gerät darf bei starkem Wind **NICHT verwendet werden.**

211. Lagern Sie die Maschine **NICHT ein** , bis das Feuer vollständig erloschen und die Oberflächen kalt sind; lagern Sie die Maschine auch nicht mit Asche oder brennbaren Materialien im Inneren.

212. **darf NICHT** als Ofen verwendet werden.

213. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer permanenten, flachen, ebenen, hitzebeständigen und nicht brennbaren Oberfläche positioniert wird und sich stets in ausreichendem Abstand zu brennbaren Gegenständen, wie z. B. Holzzäunen oder überhängenden Bäumen, befindet.

214. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke geeignet.

215. längerem Betrieb des Geräts sollte die Belüftung verbessert werden, beispielsweise durch Öffnen eines Fensters oder Erhöhen der Abluftgeschwindigkeit.

216. Stellen Sie sicher, dass sich die Bedienknöpfe in der geschlossenen Position befinden, wenn sie nicht benutzt werden.

217. Bei der Verwendung anderer elektrischer Geräte ist darauf zu achten, dass das Kabel nicht mit den heißen Oberflächen des Kochgeräts in Berührung kommt.

218. Maschine verwendet werden , da instabile Pfannen durch Umkippen oder Verschütten einen Unfall verursachen können.

219. Verwenden Sie niemals Plastik- oder Aluminiumfoliengeschirr in der Maschine .

220. Leicht verderbliche Lebensmittel, Kunststoffartikel und Aerosole können durch Hitze beeinträchtigt werden und sollten nicht über oder unter dem Maschinengerät gelagert werden .

221. Das Gerät kann nicht zum Grillen verwendet werden.

222. Legen Sie keine Wäsche über die Maschine und vermeiden Sie es, sie als Wäschetrockner zu benutzen.

223. Dieses Produkt darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

224. Im Falle eines Rückbrands (d. h. wenn Gas an der Düse zurückbrennt), schließen Sie das Ventil und zünden Sie erneut an . Sollte das Problem weiterhin bestehen, bringen Sie das Gerät zur Überprüfung zu Ihrem Händler.

WARNUNG! Dieses Produkt wird sehr heiß. Während des Betriebs nicht bewegen.

WARNUNG ! Der Grill darf nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen wie Häusern, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen oder Booten verwendet werden.

WARNUNG ! Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für die spätere Verwendung auf. Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

WARNUNG ! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Wenn sie das Verpackungsmaterial verschlucken, ersticken sie!

WARNUNG! Verwenden Sie zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin!

WARNUNG ! Kinder und Haustiere fernhalten. Kinder dürfen dieses Gerät weder bedienen noch in dessen Nähe spielen .

WARNUNG ! Bitte prüfen Sie nach der Installation auf Luftlecks und stellen Sie sicher, dass keine Lecks vorhanden sind, bevor Sie das Gerät verwenden.

VORSICHT:

Gasherd im Außenbereich NICHT an eine Erdgasleitung an. Verwenden Sie ihn nur mit Propangas, Schlauch und Regler sind im Lieferumfang des Herdes enthalten, ebenso wie eine zugelassene Propangasflasche. Tank.

PREPARATION

1. Stellen Sie den Ofen auf eine ebene, stabile Fläche.

2. Schließen Sie den Propangasschlauch an den Messing-Einlassanschluss des Ofens an.

3. Stellen Sie sicher, dass das Ventil des Propangas-Großtanks geschlossen ist.

4. Schließen Sie den Propanschlauch an den Auslass des Propangastanks an.

5. Öffnen Sie das Ventil des Propangastanks langsam und prüfen Sie auf Undichtigkeiten, indem Sie eine kleine Menge Flüssigseife auftragen und auf das Auftreten von Blasen achten.

LIGHTING INSTRUCTIONS

1. Halten Sie die lange Flamme eines Feuerzeugs nahe an den Brenner. Öffnen Sie langsam das Reglerventil am Herd.

2. Stellen Sie die Flamme auf die gewünschte Höhe ein. Die Flamme sollte kompakt und blau mit einer leicht gelblichen Spitze sein. Ist die Flamme zu gelb , justieren Sie das Luftmischventil unterhalb der Brenneröffnung (Abb. 1), bis die gewünschte Flammenfarbe erreicht ist.

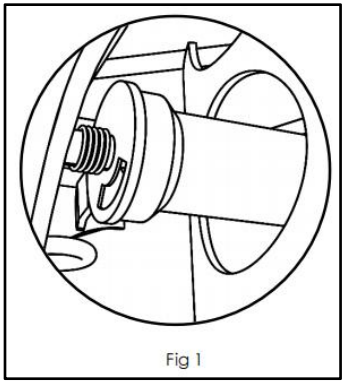


Fig 1

3. Die Brennerauslässe verfärben sich nach dem Erhitzen und Gebrauch hellgrau/weiß. Das ist normal.

4. Nach Gebrauch 15 Minuten abkühlen lassen, bevor das Produkt gelagert oder transportiert wird.

5. Um das Produkt auszuschalten, drehen Sie den Zylinderventil- oder

Reglerschalter in die Position „AUS “ und drehen Sie dann den Bedienknopf am

Gerät im Uhrzeigersinn in die Position „AUS “.

CLEANING

1. Drehen Sie das Ventil am Propangastank in die Position AUS.

2. Brenner und Stahlrost vollständig abkühlen lassen.

3. Propangasschlauch vom Tank und Herd entfernen.

4. Der Herd kann mit Seife und warmem Wasser abgewischt werden.

5. Lassen Sie den Ofen vor der Lagerung vollständig trocknen.

6. Lagern Sie den Herd niemals zusammen mit dem Propangasschlauch .

STORAGE

1. Lassen Sie die Propangasflasche während der Lagerung oder des Transports NICHT am Herd angeschlossen.


2. Vor der Lagerung die Brenner, den Stahlgrillrost und den Propangasschlauch abwischen.




3. Es wird empfohlen, Kocher und Schlauch in einem Nylon-Aufbewahrungsbeutel zu lagern, um sie sauber zu halten.

PRODUCT PARAMETERS

Modellnr.	# Brenner	BTU/Std.	Anwendbares Gas
EXB72-51S	2	150000	Propan

EXPANDED VIEW&(PART LIST)

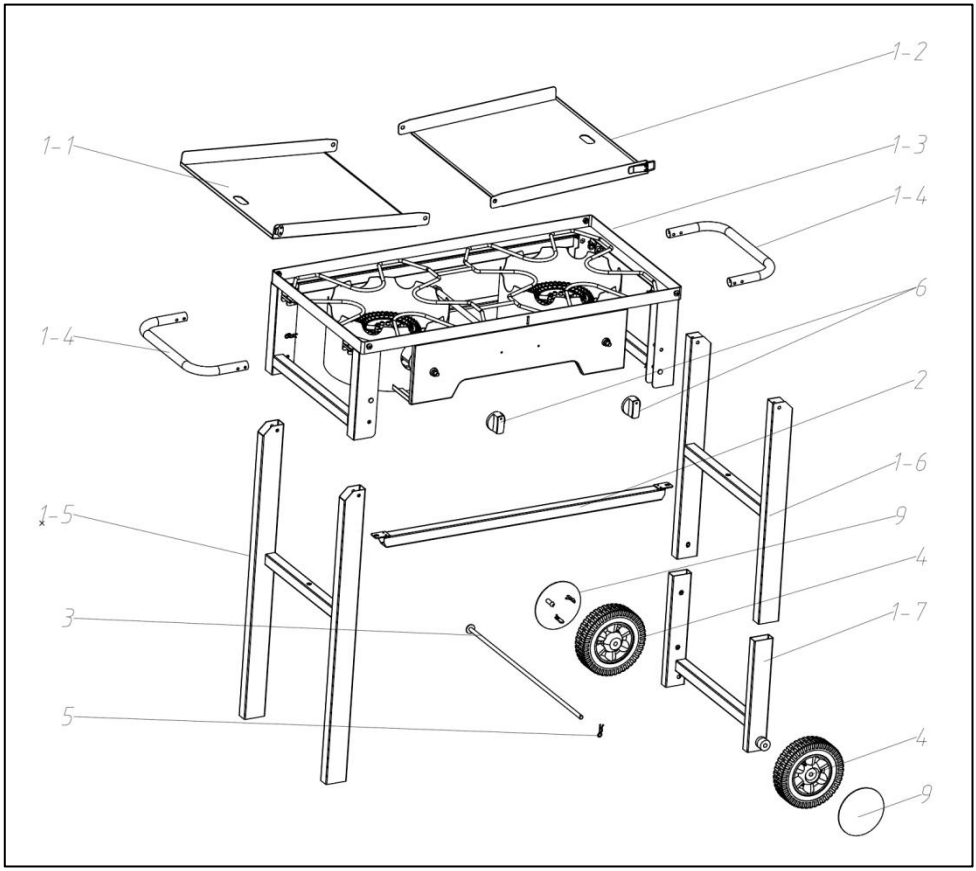
1-2
1-1
1-3
1-4
1-4
6
2
1-6
1-5
9
4
3
1-7
5
4
9

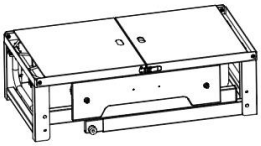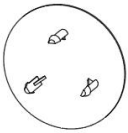1 - Furnace body x1 PC 	2 - Beam x1 PC 	3 - Wheel pivot x1 PC
4 - Wheel x2 PCS 	5 - B pin x1 PC 	6 - Knob x2 PCS 
7 - M6x16 Butterfly screw x2 PCS 	8 - Socket style binding strap x1 PC 	9 - Wheel cover x2 PC 
10 - Pressure reducing valve x1 PCS 		

INSTALLATION

WARNUNG: Obwohl bei der Herstellung Ihres Grills alle Anstrengungen unternommen wurden, ...


Um scharfe Kanten zu entfernen, sollten Sie alle Bauteile vorsichtig behandeln.

Unfälle vermeiden.


BEACHTEN: Vor dem Zusammenbau unbedingt alle Schutzfolien entfernen !

Step 1:


- Side furnace body (1), unfold left foot (1-5) and stretch right foot (1-7).
- Install the wheel (4) onto the right foot extension foot (1-7) using the wheel link (3) and B-pin (5), and fasten the wheel cover (9) onto the wheel (4).
- Secure the middle crossbeam (2) with M6X16 butterfly screws (7).
- Install knob (6) onto furnace body (1).

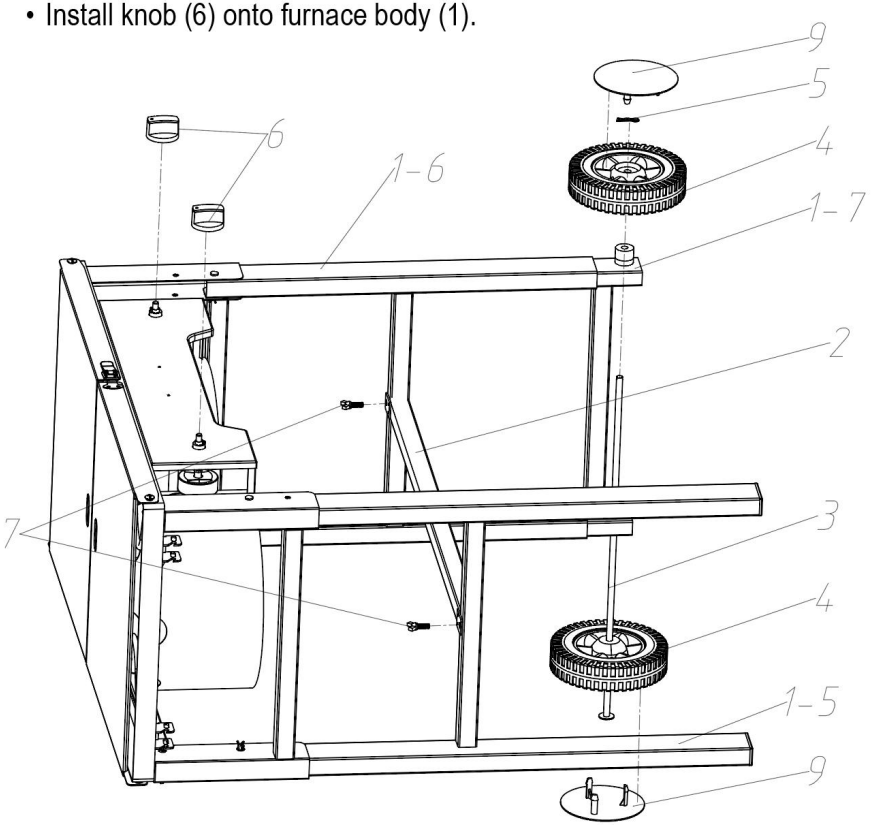

Step 2: Flip the furnace body (7) over, open the handles (1-4) and lay them flat.

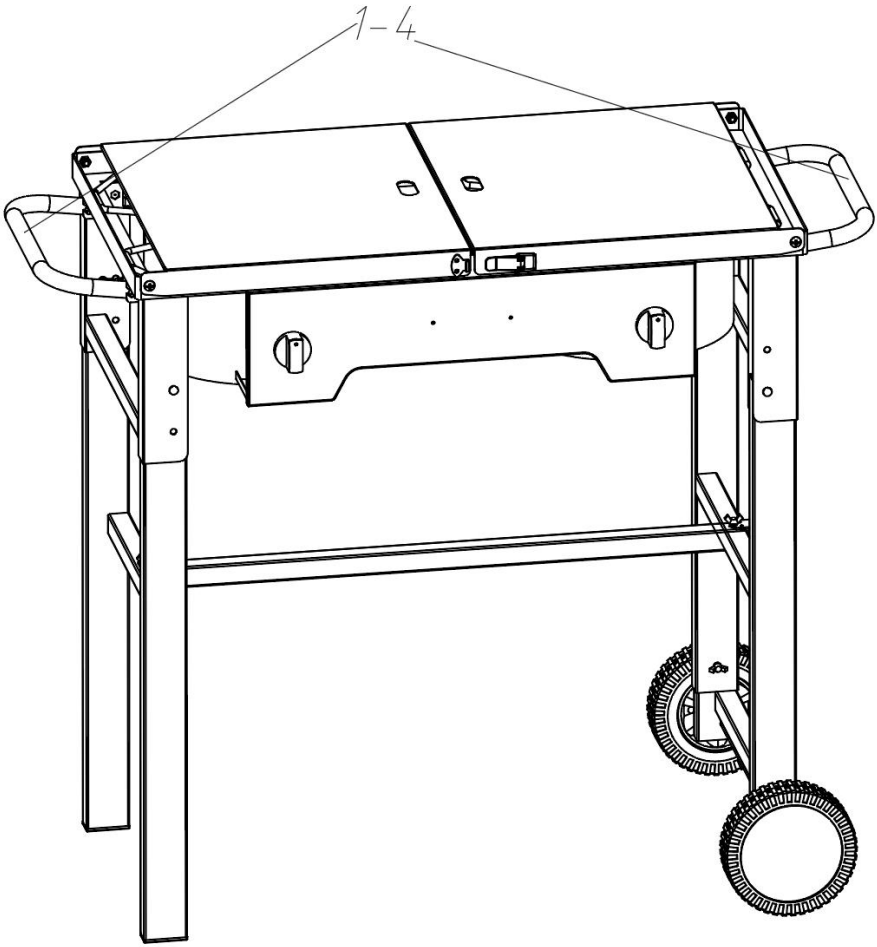


Step 3: Release the lock buckle A. Flip the left cover (1-1) and right cover (1-2) onto the handle (1-4) respectively. Finally, install the air valve (10).

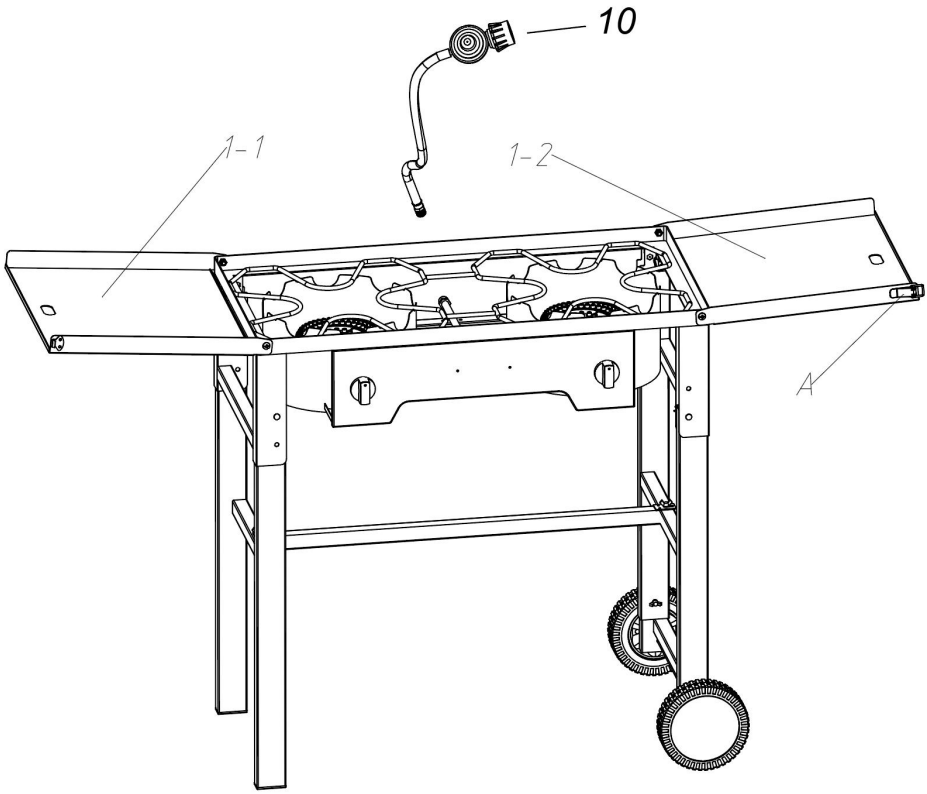


Step 4:


- Lock the left cover (1-1) and right cover (1-2) with lock buckle A, and fold the left handle (1-4).
- Place the furnace body (1) on the side, loosen the M6X16 butterfly screw (7), pull the lower right stretching foot (1-7) outward to the stop line, and fix it with the M6X16 butterfly screw (7).
- Loosen the M6X16 butterfly screw (7) and remove the middle crossbeam (2).

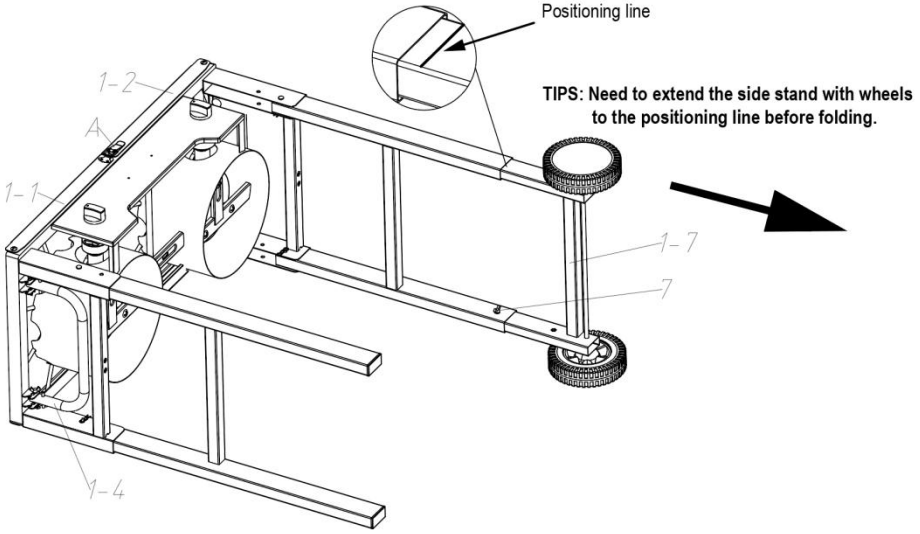

Step 5: Close the left foot (1-5) and the right foot stretching foot (1-7) together, and use a buckle type binding strap (8) to lock the left handle (1-4) and crossbeam B of the right lower stretching foot (1-7).

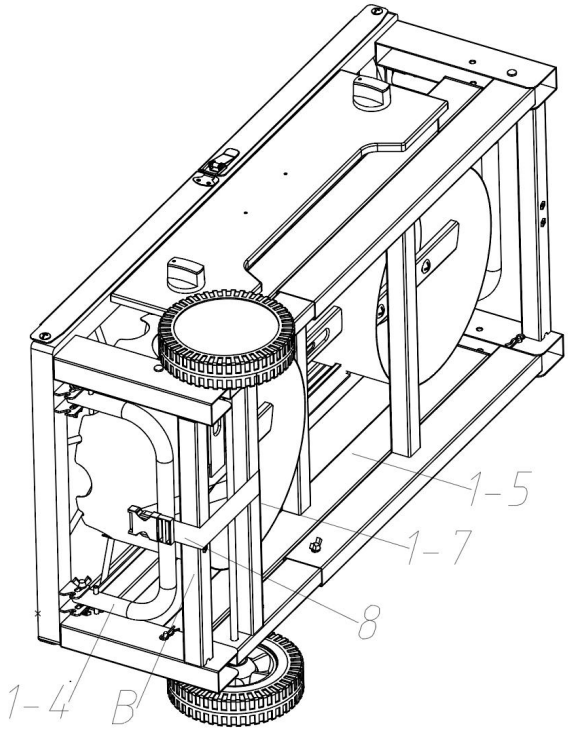

Step 6: Flip the furnace body (1) and fix the middle crossbeam (2) to the furnace frame (1-3) with M6X16 butterfly screws (7).

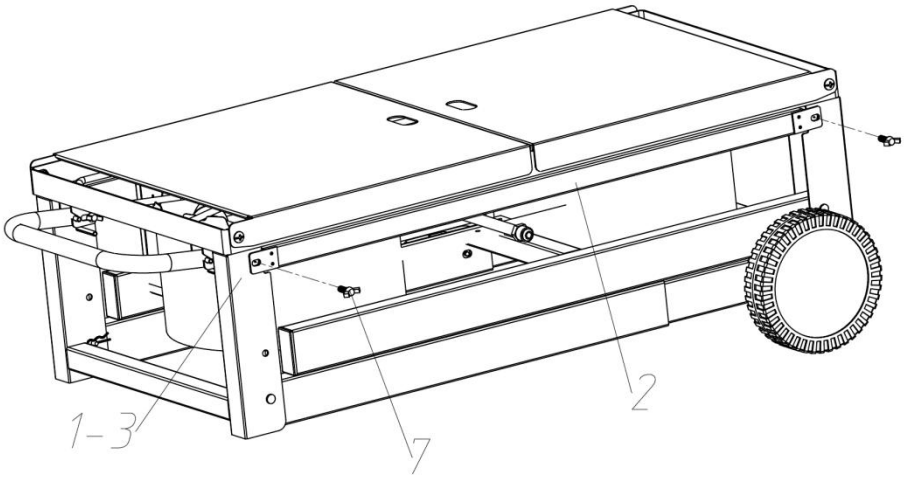

Sanven Technology Ltd.

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Stufa a gas da esterno

Modello: EXB72-51S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Outdoor Gas Stove

MODELLO: EXB72-51S

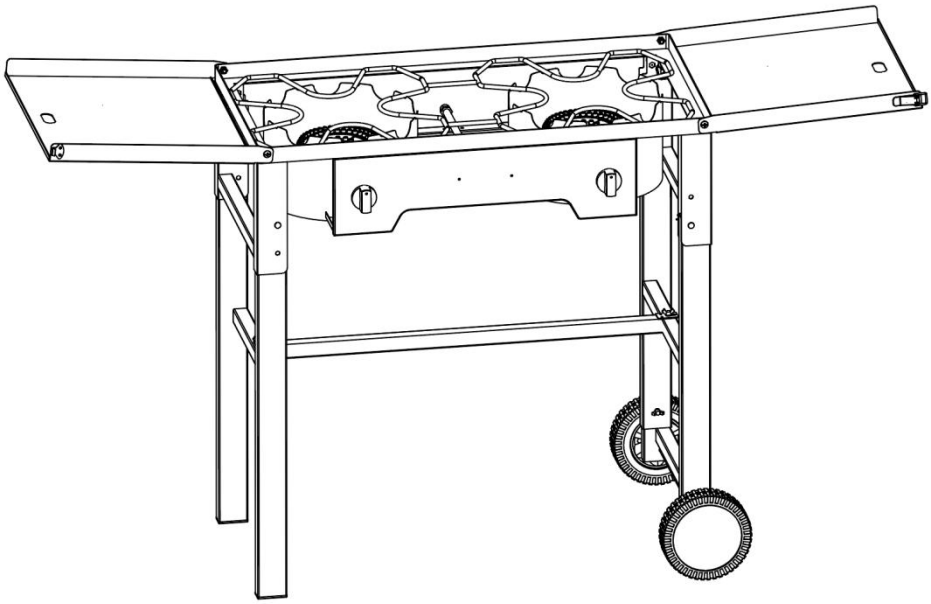

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Prestare attenzione alle alte temperature per evitare ustioni.

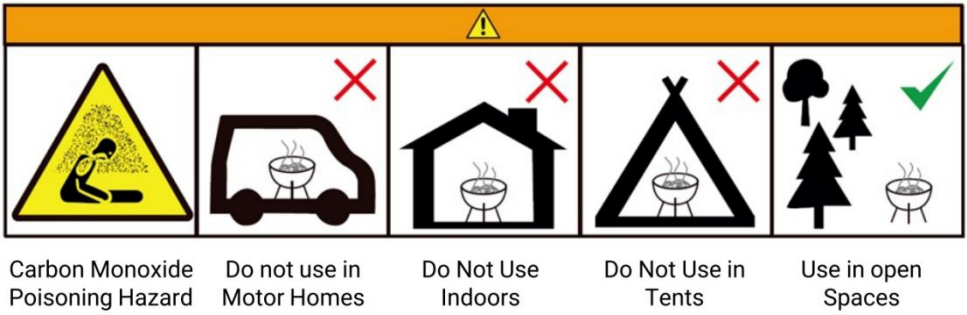

IMPORTANT SAFEGUARDS

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per essere certi di poter utilizzare correttamente la macchina, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. Assicurarsi di leggere attentamente le precauzioni e le norme di sicurezza riportate in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro.

Questo manuale descrive le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. Attenzione e buon senso non sono intrinseci a questo prodotto, poiché riteniamo che gli utenti siano conformi a tali codici. In caso di problemi, non esitate a contattarci. Non tentate di risolvere i problemi da soli, poiché ciò potrebbe causare lesioni o danni materiali.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Il gas propano è altamente infiammabile e sotto pressione nella bombola o nel serbatoio. Non conservare o utilizzare benzina o altri liquidi o vapori infiammabili nelle vicinanze di questa stufa. Se si avverte odore di gas, evacuare immediatamente l'area chiusa e contattare le autorità/i professionisti competenti.

2. **Non** conservare o utilizzare benzina o altri liquidi con vapori infiammabili nelle vicinanze di questo o di altri apparecchi.

⚠ **PERICOLO!**

3. Se senti odore di gas:

- Chiudere il gas all'apparecchio.
- Spegnere qualsiasi fuoco aperto e aprire il coperchio.
- Se l'odore persiste, allontanarsi dall'apparecchio e chiama subito il tuo distributore di gas o i vigili del fuoco.
- Non lasciare questo apparecchio incustodito.
- Non utilizzare questo apparecchio entro 25 piedi da qualsiasi liquido infiammabile.
- In caso di incendio, allontanarsi dall'area apparecchio e chiamare immediatamente i vigili del fuoco. Non cercare di spegnere un incendio di olio o grasso con l'acqua.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare incendi o esplosioni, con conseguenti danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

⚠ **ATTENZIONE!**

4. I consumatori devono assumersi la responsabilità di garantire che il prodotto sia correttamente assemblato, installato e sottoposto a manutenzione. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare lesioni personali e/o danni materiali.

⚠ **ATTENZIONE!**

5. **AVVERTENZA SULLA PROPOSIZIONE 65 DELLA CALIFORNIA:** Lo Stato della California è consapevole che questo prodotto può causare cancro e difetti

alla nascita o altri problemi riproduttivi. (La legge della California richiede che questa avvertenza venga comunicata ai clienti nello Stato della California.)

6. Se utilizzato in un'area chiusa, consentire un'ampia ventilazione.

7. **Non** esporre la fonte di propano a calore eccessivo.

8. Prima di collegare la bombola alla stufa, ispezionare sempre la stufa, la fonte di propano e i connettori per verificare che non vi siano danni, detriti o sporcizia.

9. Collegare/scollegare sempre la fonte di propano lontano da fiamme libere o pilota

leggero e solo dopo che la stufa si è raffreddata.

10. Prima dell'uso, ispezionare sempre i fori del bruciatore per verificare la presenza di ostruzioni. Non utilizzare il bruciatore in caso di ostruzioni.

11. Non utilizzare o far funzionare il fornello se la stufa o la fonte di propano risultano danneggiate.

12. Scollegare sempre la fonte di propano quando non in uso e/o durante il trasporto. Conservare in posizione verticale e in un luogo fresco e ben ventilato.

13. Assicurarsi di fissare saldamente tutti i collegamenti alla bombola di propano prima dell'uso.

Non utilizzare mai la stufa in prossimità di liquidi o vapori infiammabili e tenere lontano tutti i materiali infiammabili o combustibili.

14. Interrompere il funzionamento e chiudere la valvola se:

- La temperatura ambiente scende sotto i -10ºF (-23ºC). • Non c'è più carburante nel la bombola di propano.
- L'illuminazione non può essere eseguita in modo rapido e semplice.
- La combustione diventa instabile o si verificano ripetuti spegnimenti di fiamma.

15. Non utilizzare assolutamente come stufa, per l'illuminazione o in una tenda.

16. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

17. Assicurare un'abbondante ventilazione durante l'utilizzo del fornello da campeggio. Non ostruire il flusso dell'aria di combustione o di ventilazione.

18. Non utilizzare come stufa.

19. La stufa produce calore. Tenere la stufa lontana da materiali combustibili. Non posizionare la stufa a una distanza inferiore a 60 cm da materiali combustibili.

20. Utilizzare una superficie di appoggio piana e livellata, dove la stufa sia al sicuro da ribaltamenti accidentali.

21. Utilizzare solo con serbatoi di carburante propano.

22. Utilizzare solo il regolatore fornito con la stufa. Non tentare di modificarlo.

23. NON tentare di collegare il fornello da campeggio a una fonte di gas naturale. Utilizzare solo con propano, tubo flessibile e regolatore forniti con il fornello e una bombola di propano sfusa approvata.

2 4. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno e non deve essere utilizzato in edifici, garage o altre aree chiuse.

2 5. NON azionare, accendere o utilizzare questo apparecchio entro una distanza di 3,05 m da pareti, strutture o edifici.

2 6. Solo per uso residenziale. Questo prodotto NON è destinato all'uso commerciale.

2 7. I fumi TOSSICI possono accumularsi e causare asfissia.

2 8. Questo prodotto è certificato per la sicurezza e può essere utilizzato solo negli Stati Uniti e/o in Canada.

2 9. NON modificare per l'uso in altri luoghi. Qualsiasi modifica potrebbe comportare un rischio per la sicurezza e invalidare la garanzia.

30. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con gas propano liquido (GPL). La conversione o il tentativo di utilizzo di gas naturale in questo prodotto a GPL è pericoloso, può causare lesioni personali e invaliderà la garanzia.

Caratteristiche del gas GPL:

a. Il gas GPL è infiammabile e pericoloso se maneggiato in modo improprio. È importante conoscere le caratteristiche del prodotto prima di utilizzarlo.

b. Il gas GPL è esplosivo sotto pressione, è più pesante dell'aria e si

deposita/accumula nelle zone basse .

c. Il GPL allo stato naturale non ha odore. Per la vostra sicurezza, viene aggiunto un odorizzante che ricorda il cavolo marcio.

d. Il contatto con il gas GPL può causare ustioni da congelamento alla pelle.

3 1. Residenti in appartamenti: verificare con la direzione i requisiti e le norme antincendio per l'utilizzo di un prodotto a gas GPL nel complesso residenziale. Se consentito, utilizzare all'esterno, al piano terra, a una distanza di 3,05 m da qualsiasi struttura. NON utilizzare sopra o sotto i balconi.

3 2 . Bombola di gas GPL necessaria per il funzionamento. Possono essere utilizzate solo bombole contrassegnate con " propano " .

3 3 . La bombola di gas GPL deve essere costruita e contrassegnata in conformità alle specifiche per bombole di gas GPL del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) o allo standard nazionale del Canada, CAN/CSA-B339, Bombole, sfere e tubi per il trasporto di merci pericolose; e Commissione.

3 4. La bombola di gas GPL deve essere predisposta per il prelievo del vapore.

35. La bombola di gas GPL deve essere dotata di un dispositivo di prevenzione del riempimento eccessivo (OPD).

3 6 . Utilizzare solo bombole di gas GPL dotate di un dispositivo di collegamento alla bombola compatibile con il collegamento per apparecchi di cottura da esterno.

3 7 . La bombola di gas GPL deve avere un collare per proteggere la valvola della bombola.

3 8. Non utilizzare mai una bombola di gas GPL con corpo, valvola, collare o base danneggiati.

Le bombole di gas GPL ammaccate o arrugginite possono essere pericolose e devono essere controllare dal proprio fornitore di gas GPL prima dell'uso.

39. La bombola di gas GPL non deve essere lasciata cadere o maneggiata in modo brusco.

40. Le bombole di gas GPL devono essere conservate all'aperto, fuori dalla portata dei bambini. e non deve essere conservato in un edificio, garage o qualsiasi altra area chiusa. La bombola non deve mai essere conservata dove le temperature possono raggiungere oltre 125°F.

41. NON inserire alcun attrezzo o oggetto estraneo nell'uscita della valvola o nella valvola di sicurezza. Potresti danneggiare la valvola e causare una perdita. Perdite Il propano può provocare esplosioni, incendi, gravi lesioni personali o morte. W NON bloccare i fori sui lati o sul retro del prodotto .

60. Non tenere mai una bombola di GPL in un'auto o nel bagagliaio caldi. Il calore fa aumentare la pressione del gas, che potrebbe aprire la valvola di sicurezza e far fuoriuscire il gas.

Posizionare il tappo antipolvere sull'uscita della valvola della bombola ogni volta che la bombola non è inserita utilizzo.

61. Installare solo il tipo di tappo antipolvere sull'uscita della valvola della bombola che è fornito con la valvola della bombola. Altri tipi di tappi o tappi possono causare perdite di propano.

62. Se il prodotto non è in uso, il gas deve essere chiuso dalla bombola di alimentazione e scollegato.

63. NON conservare una bombola di gas GPL di riserva sotto o vicino a questo apparecchio. W Non riempire mai la bombola oltre l'80%.

64. Se le informazioni sopra riportate non vengono seguite scrupolosamente, potrebbe verificarsi un incendio che potrebbe causare morte o lesioni gravi.

65. Un incendio che provoca gravi lesioni o danni alla proprietà può verificarsi se il quanto sopra non è stato seguito esattamente.

4 8 . Non tentare mai di collegare questo prodotto all'impianto autonomo di gas GPL di un camper, di una casa mobile o di una casa.

49. Non usare mai carbone, liquido per accendini, rocce laviche, benzina, cherosene o alcol con questo prodotto.

50. Il prodotto è stato controllato in tutti i collegamenti di fabbrica per verificare la presenza di perdite . Prima di ogni utilizzo è necessario verificare la presenza di perdite e allentamenti

51. Controlla le perdite anche se l' unità è stata assemblata per te da qualcuno altro.

NON utilizzare in caso di perdite di gas. Le perdite di gas possono causare incendi o esplosione.

139. È necessario seguire tutte le istruzioni nella sezione "Controllo perdite" prima di procedere. Per prevenire rischi di incendio o esplosione durante la verifica di una perdita:

140. Eseguire sempre un test di tenuta prima di accendere il prodotto e ogni volta che la bombola viene collegata per l'uso.

141. Vietato fumare. NON utilizzare né consentire la presenza di fonti di accensione nell'area durante l'esecuzione di un test di tenuta.

142. Eseguire il test di tenuta all'aperto, in un'area ben ventilata.

143. NON utilizzare fiammiferi, accendini o fiamme libere per verificare la presenza di perdite.

144. L'uso di alcol, farmaci con o senza prescrizione medica può compromettere la capacità del consumatore di montare correttamente o utilizzare in sicurezza l'apparecchio. Odori forti, raffreddori, congestione dei seni nasali, ecc. possono impedire la rilevamento di propano. Usare cautela e buon senso quando si verificano perdite.

145. NON utilizzare il prodotto finché tutte le perdite non saranno state riparate.

146. Se non si riesce a fermare una perdita, scollegare l'alimentazione del gas GPL. Contattare un tecnico specializzato in apparecchi a gas o il proprio fornitore locale di gas GPL.

147. NON conservare o utilizzare benzina o altri liquidi o vapori infiammabili

entro 25 piedi (7,62 m) da questo apparecchio.

148. NON utilizzare in atmosfera esplosiva. Mantenere l'area del prodotto libera e

privo di materiali combustibili, benzina e altri vapori e liquidi infiammabili.

Distanza minima dai lati e dal retro dell'unità ai materiali combustibili

La struttura è alta 36 pollici (91,4 cm). NON utilizzare questo apparecchio sotto alcun tipo di sporgenza o tetto.

149. È essenziale mantenere il vano valvole, i bruciatori e il le vie respiratorie circolanti sono pulite.

Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo.

150. NON alterare il prodotto in alcun modo. Qualsiasi alterazione invaliderà la

tua garanzia.

151. NON utilizzare il prodotto se non è COMPLETAMENTE assemblato e tutte le parti non sono saldamente fissate e serrate.

152. NON costruire questo modello di prodotto in nessun mobile da incasso o scorrevole costruzione. Ignorare questo avviso potrebbe causare un incendio o un'esplosione che possono danneggiare la proprietà e causare gravi lesioni personali o la morte.

153. Questo prodotto deve essere pulito accuratamente e ispezionato regolarmente

154. Pulire e ispezionare il tubo prima di ogni utilizzo dell'apparecchio. Se presente Se si notano abrasioni, usura, tagli o perdite, il tubo deve essere sostituito prima dell'uso.

155. NON utilizzare questo apparecchio senza aver letto le “Istruzioni per l’uso” contenute nel presente manuale.

156. NON toccare le parti metalliche del prodotto finché non si sono completamente raffreddate per evitare ustioni, a meno che non si indossino dispositivi di protezione individuale (presine, guanti, muffole da barbecue, ecc.).

157. NON installare o utilizzare su imbarcazioni o veicoli ricreativi.

158. Durante la cottura, estinzione incendi I materiali devono essere facilmente accessibili. In caso di incendio causato da olio/grasso, NON tentare di spegnerlo con acqua. Utilizzare un estintore a polvere chimica di tipo BC o soffocare con terra, sabbia o bicarbonato di sodio.

159. NON utilizzare il prodotto in caso di vento forte.

160. Non chinarsi mai sul prodotto durante l'accensione.

161. NON lasciare incustodito il prodotto acceso. Tenere sempre i bambini e gli animali domestici lontani dal prodotto .

162. NON lasciare il prodotto incustodito durante il preriscaldamento o la combustione del cibo

163. Residui elevati. Se il prodotto non è stato pulito, potrebbe verificarsi un incendio di grasso che potrebbe danneggiare il prodotto.

164. NON posizionare recipienti di cottura vuoti sull'apparecchio mentre è in funzione operazione.

165. Prestare attenzione quando si posiziona qualsiasi cosa sul prodotto mentre l'apparecchio è in funzione.

166. NON tentare di spostare il prodotto quando in uso. Lasciare che il prodotto Freddo prima di spostarlo o immagazzinarlo.

167. Prima di spostare il prodotto , la bombola del gas GPL deve essere correttamente scollegata e rimossa .

81. Lo stoccaggio del prodotto al chiuso è consentito solo se il cilindro è scollegato, rimosso dal prodotto e correttamente conservato all'esterno.

8 2 . La bombola di gas GPL deve avere un dispositivo di collegamento alla bombola compatibile con collegamento per apparecchi di cottura da esterno.

8 3 . "Un apparecchio è considerato all'aperto se installato con un riparo non più ampio di quello all'interno di un recinto parziale che include un soffitto copertura e non più di due pareti laterali. Le pareti laterali possono essere parallele, come in un passaggio coperto, o ad angolo retto tra loro; tutte le aperture devono essere permanentemente aperte; porte scorrevoli, porte da garage, finestre o aperture schermate non sono considerate aperture permanenti. "devono avere un dispositivo di collegamento del cilindro compatibile".

8 4 . "Un apparecchio è considerato all'aperto se installato con un riparo non più ampio di un recinto parziale che comprende una copertura superiore e tre pareti laterali, purché il 30% o più della superficie orizzontale sia permanentemente aperto; porte scorrevoli, porte da garage, finestre o aperture schermate non sono considerate aperture permanenti”

8 5 . A NON tentare di scollegare il regolatore del gas dalla bombola o da qualsiasi raccordo del gas mentre il prodotto è in uso.

8 6 . Posizionare sempre il prodotto su una superficie dura, non combustibile e piana. Una superficie in asfalto o bitume potrebbe non essere adatta a questo scopo. A Spostare i tubi del gas il più lontano possibile da superfici calde e da grasso bollente che gocciola.

8 7 . Tenere tutti i cavi elettrici lontani dal prodotto caldo .

8 8 . Dopo un periodo di stoccaggio e/o di inutilizzo, verificare la presenza di perdite, ostruzioni del bruciatore e ispezionare il tubo per verificare la presenza di abrasioni, usura o tagli.

8 9 . La mancata apertura dei ripiani laterali durante l'accensione dei bruciatori del prodotto o la mancata attesa di 5 minuti per consentire al gas di fuoriuscire se il prodotto non si accende può provocare una fiammata esplosiva.

90 . Utilizzare sempre un termometro per carne per assicurarsi che il cibo sia cotto a una temperatura sicura.

91 . Utilizzare guanti protettivi durante il montaggio di questo prodotto.

9 2 . NON forzare l'unione dei componenti, poiché ciò potrebbe causare lesioni personali o danni al prodotto.

9 3 . Non coprire mai l'intera area di cottura con un foglio di alluminio.

9 4 . Se non si seguono scrupolosamente le istruzioni sopra riportate, si possono verificare decessi, lesioni gravi o danni alla proprietà.

9 5 . Questo prodotto a gas non deve essere installato su imbarcazioni. Questo apparecchio non deve essere installato su veicoli ricreativi.

9 6 . La temperatura ambiente minima di funzionamento per un utilizzo sicuro

dell'apparecchio è di -20℃ (-4° F)

9 7 . Questo prodotto non deve essere utilizzato sotto strutture combustibili sospese.

9 8 . In caso di incendio, tenersi lontano dall'apparecchio e chiamare immediatamente i vigili del fuoco. Non tentare di spegnere un incendio causato da olio o grasso con acqua. La mancata Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare incendi, esplosioni o ustioni che potrebbero causare danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

⚠ ATTENZIONE !

168. Spegnere i comandi e la fonte di gas o il serbatoio quando non in uso. La bombola deve essere scollegata quando l'apparecchio non è in uso.

169. Quando non in uso, il gas deve essere spento spento e il cilindro deve essere scollegato.

170. In linea di principio, ai consumatori non è consentito smontare il sistema di combustione. In caso di problemi, consultare il manuale o il metodo di riparazione fornito dal punto vendita.
Tuttavia, sconsigliamo di farlo a causa dei pericoli che potrebbero presentarsi in caso di perdite.

⚠ PERICOLO !

171. Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provocherà la morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE !

172. Prestare attenzione al rischio di gravi lesioni personali se non si seguono le istruzioni.
173. Assicuratevi di leggere e seguire attentamente tutti i messaggi.

⚠ ATTENZIONE !

174. Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.
175. Non utilizzare il prodotto in ambienti chiusi. Deve essere utilizzato solo all'aperto (al di fuori di qualsiasi recinto).
176. Prima di utilizzare questo apparecchio, controllare il regolatore del gas nel serbatoio del gas. Se c'è usura, rottura, crepa, taglio o intrusione. Se si riscontra uno di questi problemi, sostituire il regolatore del gas prima dell'operazione.
177. In caso di pioggia, neve, grandine, nevischio o altre forme di precipitazione durante la cottura con olio o grasso, è necessario che tu copra il recipiente di cottura immediatamente e spegnere i bruciatori dell'apparecchio e l'alimentazione del gas. Non tentare di spostare l'apparecchio o il recipiente di cottura.
178. Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato su una superficie piana, stabile e non combustibile, in un'area libera da materiali combustibili. materiale durante la cottura. Una superficie in asfalto (asfalto) non può essere accettata per questo scopo.

⚠ ATTENZIONE !

179. **Questo dispositivo deve essere utilizzato solo all'aperto** e **non può** essere utilizzato in un edificio ,garage, o qualsiasi altra area chiusa.
180. Non è accettabile utilizzarlo sopra o sotto balconi o terrazze di appartamenti o condomini.
181. Utilizzando alcol, i farmaci con o senza prescrizione medica possono danneggiare i consumatori capacità di assemblare correttamente o utilizzare in sicurezza il prodotto .
182. Durante la cottura è necessario avere a disposizione un estintore di tipo BC o ABC.
183. In caso di incendio causato da olio o grasso, non tentare di spegnerlo con acqua. È necessario chiamare i vigili del fuoco o utilizzare un estintore di tipo BC o ABC.
184. È necessario sorvegliare il funzionamento dell'apparecchio. Non lasciare che bambini e animali domestici si avvicinino costantemente all'apparecchio.
185. Questo apparecchio non è progettato e utilizzato come una stufa e non adatta al barbecue.
186. Durante e dopo l'uso dell'apparecchio, utilizzare presine o guanti isolanti per proteggersi dalle superfici calde o dagli schizzi dei liquidi di cottura.
187. Non appoggiare mai recipienti di cottura vuoti sull'apparecchio mentre è in funzione. Prestare attenzione quando si inseriscono oggetti nel recipiente di cottura mentre l'apparecchio è in funzione.
188. Non spostare mai l'apparecchio durante l'uso. Assicurarsi che il recipiente di cottura si raffreddi a 45 °C prima di spostarlo o riporlo.
189. Non è consentito l'uso commerciale di questo prodotto .

190. **NON lasciare** che bambini e minorenni si avvicinino o tocchino la macchina.

12 2 . **NON toccare** direttamente la superficie calda con le mani. Azionare sempre con la manopola.

12 3 . **NON immergere l'** apparecchio in acqua o in altri liquidi.

12 4 . Lasciare raffreddare le parti CALDE prima dell'uso.

12 5 . L'utilizzo di accessori o dispositivi non forniti o consigliati dal produttore può causare lesioni.
Questo apparecchio non è collegato a un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione. Deve essere installato e collegato in conformità alle normative

di installazione vigenti. Particolare attenzione deve essere prestata ai requisiti pertinenti in materia di ventilazione.

225. Non utilizzarlo in luoghi scarsamente ventilati o per scopi commerciali.

226. Questo apparecchio deve essere installato e sottoposto a manutenzione da una persona competente .

227. Questo apparecchio deve essere installato in conformità alle normative vigenti e utilizzato solo in uno spazio ben ventilato.

228. Assicurarsi che la fornitura di gas sia conforme al tipo indicato sulla targhetta dei dati tecnici .

229. Non tentare di modificare la macchina in alcun modo.

230. Se si prevede di non utilizzare la macchina per un lungo periodo di tempo, pulirla, coprirla e riporla in un luogo asciutto e sicuro.

231. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

232. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.

233. Evitare di utilizzarlo in presenza di liquidi infiammabili, gas, polvere o altre situazioni esplosive.

234. Prestare la massima attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio caldo o altri liquidi caldi.

235. I bambini non devono giocare con la macchina da soli. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

236. La macchina non deve mai essere lasciata incustodita durante il funzionamento o la pulizia.

237. Assicurarsi che la macchina sia sempre posizionata su una superficie solida, piana e ignifuga e che sia lontana da materiali combustibili.

238. La macchina deve essere posizionata in un'area aperta e ben ventilata, lontana da alberi e recinzioni.

239. Sebbene nella fabbricazione della macchina siano stati fatti tutti gli sforzi possibili per eliminare qualsiasi bordo tagliente, è necessario maneggiare tutti i componenti con cura per evitare lesioni accidentali.

240. Tenere l'estintore a distanza di sicurezza e accessibile e assicurarsi che gli

operatori addetti all'uso della macchina siano addestrati al suo utilizzo.

241. Tenere lontano da materiali e liquidi infiammabili come petrolio, alcol, gasolio, cherosene e liquido per accendini a carbone, nonché da veicoli durante l'uso. Non utilizzare questi materiali per accendere o riaccendere.

242. **NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.**

243. **NON** utilizzare la macchina in caso di vento forte.

244. **NON** riporre la macchina finché l'incendio non è completamente spento e **le** superfici non sono fredde; inoltre, non riporre la macchina con cenere o materiali combustibili all'interno.

245. **NON** utilizzare questo prodotto come forno.

246. Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie fissa, piana, livellata, resistente al calore e non infiammabile, sempre lontano da oggetti infiammabili, tra cui recinzioni in legno o alberi sporgenti.

247. Questa macchina è destinata esclusivamente alla cottura domestica. Non è progettata per scopi commerciali o industriali.

248. Quando si utilizza la macchina per un lungo periodo di tempo, è opportuno migliorare la ventilazione, aprendo una finestra o aumentando la velocità di aspirazione.

249. Assicurarsi che le manopole di controllo siano in posizione chiusa quando non vengono utilizzate.

250. Quando si utilizzano altri apparecchi elettrici, assicurarsi che il cavo non entri in contatto con le superfici calde dell'apparecchio di cottura.

251. Non utilizzare pentole instabili o deformate sulla macchina , poiché potrebbero causare incidenti a causa del ribaltamento o della fuoriuscita di liquidi.

252. Non utilizzare mai piatti di plastica o di alluminio nella macchina .

253. Gli alimenti deperibili, gli articoli in plastica e gli aerosol possono essere danneggiati dal calore e non devono essere conservati sopra o sotto l' unità della macchina .

254. La macchina non può essere utilizzata per il barbecue.

255. Non posizionare i vestiti sopra la macchina ed evitare di usarla come asciugatrice.

256. Questo prodotto non può essere utilizzato per altri scopi.

257. In caso di ritorno di fiamma (ovvero quando il gas brucia di nuovo sul getto), chiudere la valvola e riaccendere . Se il problema persiste, riportare l'unità al rivenditore per un controllo.

ATTENZIONE! Questo prodotto diventerà molto caldo, non non spostarlo durante il funzionamento.

AVVERTIMENTO ! Non utilizzare il barbecue in uno spazio ristretto e/o abitabile, ad esempio case, tende, roulotte, camper, barche.

AVVERTIMENTO ! Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e conservarli per un uso futuro. I materiali di imballaggio non sono un giocattolo.

AVVERTIMENTO ! Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. Se lo ingeriscono, soffocheranno!

ATTENZIONE! Non utilizzare alcol o benzina per accendere o riaccendere!

ATTENZIONE ! Tenere lontani bambini e animali domestici. I bambini non devono utilizzare o giocare vicino a questa macchina .

ATTENZIONE ! Dopo l'installazione, verificare la presenza di perdite d'aria e assicurarsi che non ci siano perdite prima dell'uso.

ATTENZIONE:

NON tentare di collegare la tua stufa a gas da esterno a una fonte di gas naturale. Usala solo con propano, tubo flessibile e regolatore forniti con la stufa e un propano sfuso approvato cisterna.

PREPARATION

1. Posizionare la stufa su una superficie piana e stabile.


2. Collegare il tubo del propano al raccordo di ingresso in ottone della stufa.

3. Assicurarsi che la valvola del serbatoio di propano sia chiusa.

4. Collegare il tubo del propano all'uscita del serbatoio del propano.

5. Aprire lentamente la valvola della bombola del propano e verificare la presenza di perdite applicando una piccola quantità di sapone liquido e verificando la comparsa di bolle.

LIGHTING INSTRUCTIONS

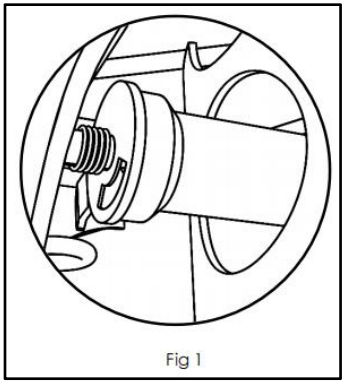
Fig 1

1. Tenere la fiamma di un accendino vicino al fornello. Aprire lentamente la valvola di regolazione del fornello.

2. Regolare la fiamma all'altezza desiderata. La fiamma deve essere compatta e blu con una leggera punta gialla. Se la fiamma è troppo " gialla ", regolare la valvola della miscela d'aria sotto la gola del bruciatore in ghisa (fig. 1) fino a ottenere il colore della fiamma.

3. Dopo il riscaldamento e l'uso, le uscite dei bruciatori diventeranno grigio chiaro/bianche. Questo è normale.

4. Dopo l'uso, lasciare raffreddare per 15 minuti prima di riporlo o trasportarlo.

5. Per spegnere il prodotto, ruotare la valvola della bombola o l'interruttore del regolatore in posizione "OFF", quindi ruotare la manopola di controllo sull'apparecchio in senso orario fino alla posizione "OFF".

CLEANING

1. Ruotare la valvola sulla bombola del propano in posizione OFF.

2. Lasciare raffreddare completamente i bruciatori e la griglia in acciaio.

3. Rimuovere il tubo del propano dal serbatoio e dalla stufa.

4. La stufa può essere pulita con acqua calda e sapone.

5. Lasciare asciugare completamente la stufa prima di riporla.

6. Non riporre mai la stufa insieme al tubo del propano .

STORAGE

1. NON lasciare la bombola di propano attaccata alla stufa durante lo stoccaggio o il trasporto.


2. Pulire i bruciatori, la griglia di cottura in acciaio e il tubo del propano prima di riporli.




3. Si consiglia di riporre la stufa e il tubo in una borsa di nylon per mantenerli puliti.

PRODUCT PARAMETERS

Modello n.	# di bruciatori	BTU/ora.	Gas applicabile
EXB72-51S	2	150000	Propano

EXPANDED VIEW&(PART LIST)

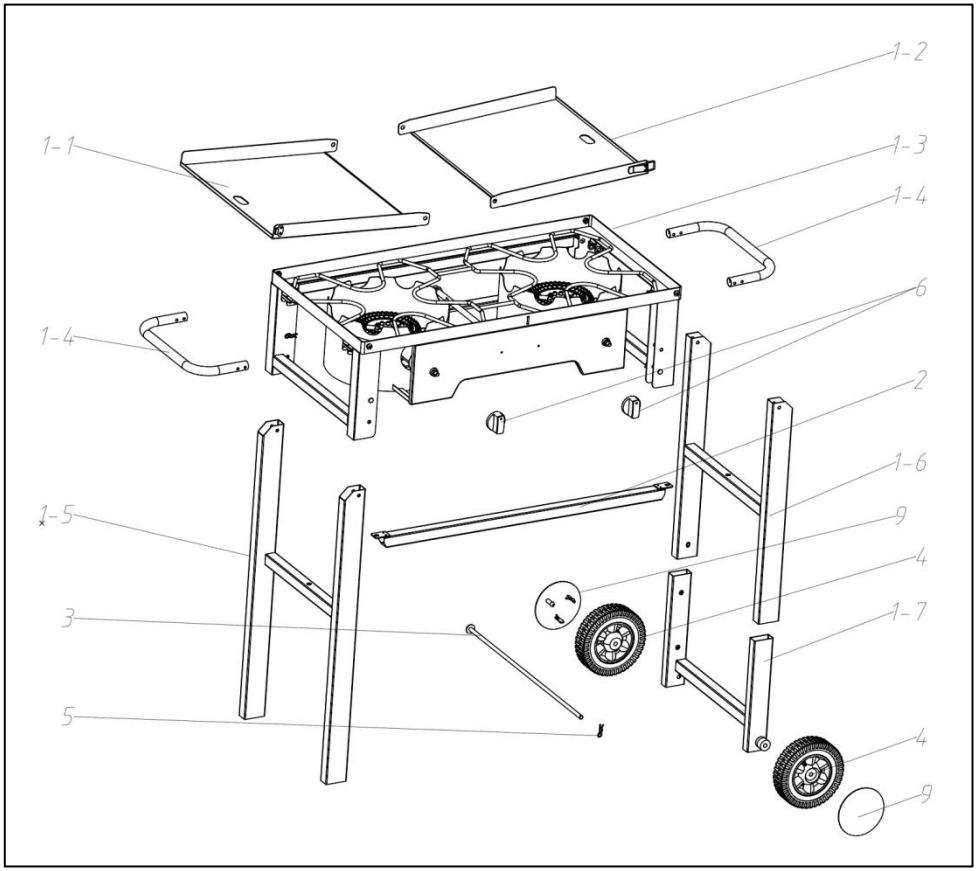
1-2
1-1
1-3
1-4
1-4
6
2
1-6
1-5
9
4
3
1-7
5
4
9

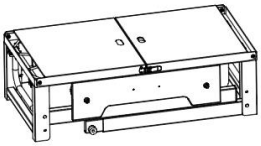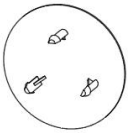1 - Furnace body x1 PC 	2 - Beam x1 PC 	3 - Wheel pivot x1 PC
4 - Wheel x2 PCS 	5 - B pin x1 PC 	6 - Knob x2 PCS 
7 - M6x16 Butterfly screw x2 PCS 	8 - Socket style binding strap x1 PC 	9 - Wheel cover x2 PC 
10 - Pressure reducing valve x1 PCS 		


INSTALLATION

ATTENZIONE: Sebbene siano stati fatti tutti gli sforzi possibili nella fabbricazione del vostro barbecue
per rimuovere qualsiasi bordo tagliente, dovresti maneggiare tutti i componenti con cura per
evitare lesioni accidentali.


AVVISO: Assicurarsi che tutta la protezione in plastica sia stata rimossa prima del montaggio !

Step 1:


- Side furnace body (1), unfold left foot (1-5) and stretch right foot (1-7).
- Install the wheel (4) onto the right foot extension foot (1-7) using the wheel link (3) and B-pin (5), and fasten the wheel cover (9) onto the wheel (4).
- Secure the middle crossbeam (2) with M6X16 butterfly screws (7).
- Install knob (6) onto furnace body (1).

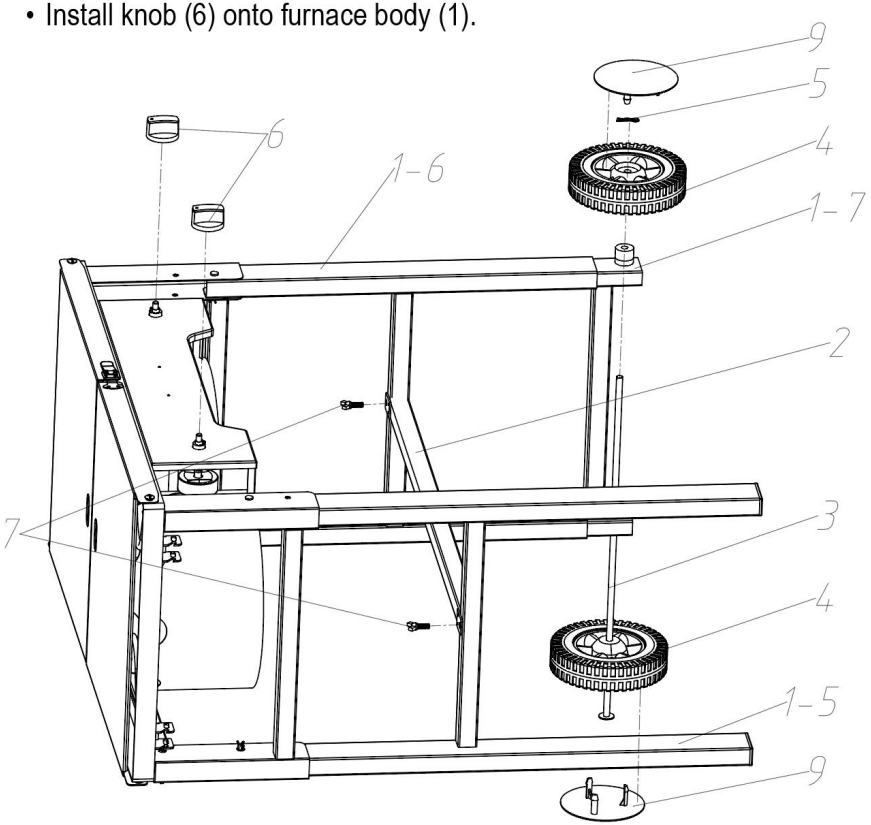

Step 2: Flip the furnace body (7) over, open the handles (1-4) and lay them flat.

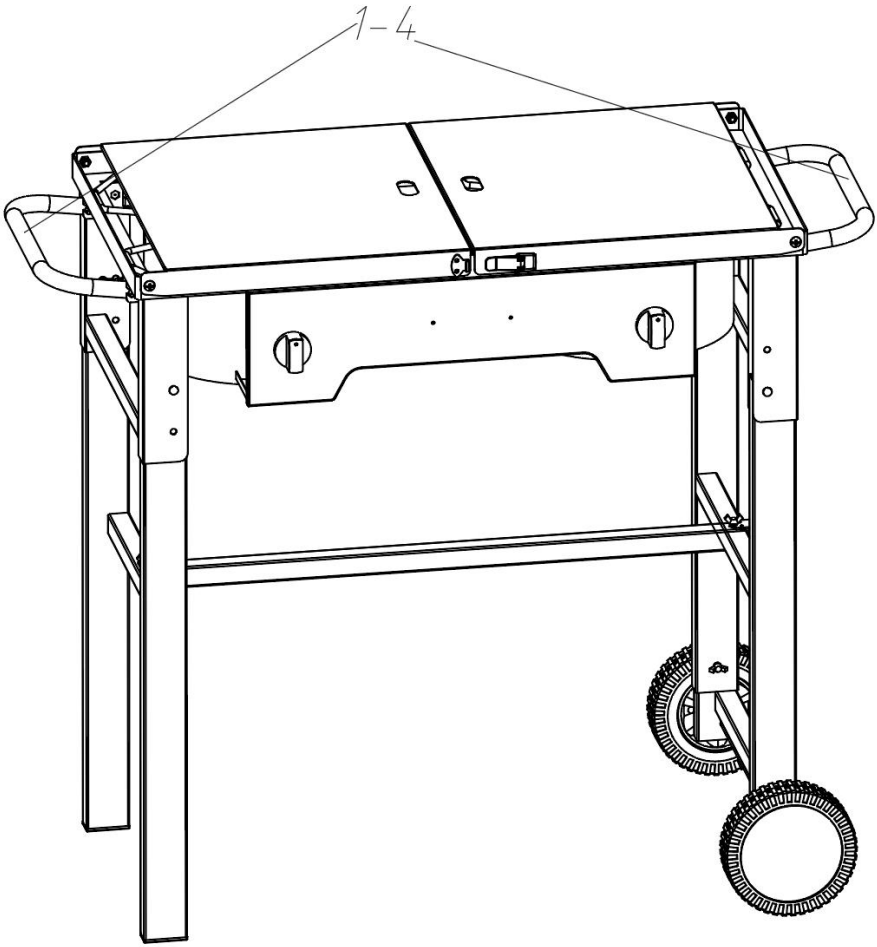


Step 3: Release the lock buckle A. Flip the left cover (1-1) and right cover (1-2) onto the handle (1-4) respectively. Finally, install the air valve (10).

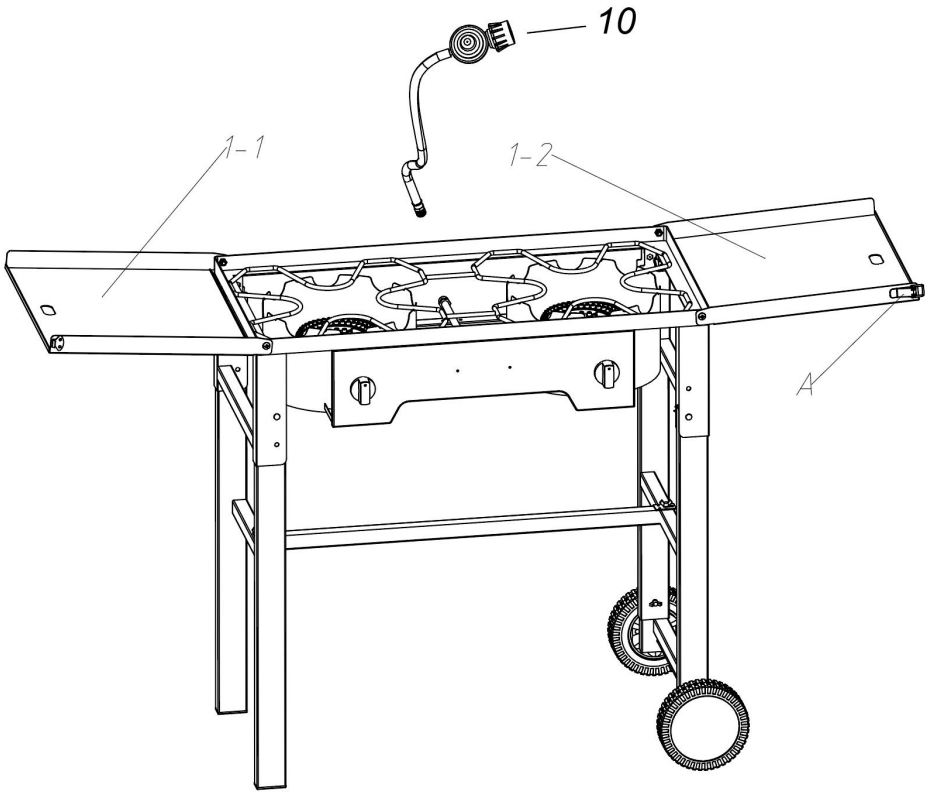


Step 4:


- Lock the left cover (1-1) and right cover (1-2) with lock buckle A, and fold the left handle (1-4).
- Place the furnace body (1) on the side, loosen the M6X16 butterfly screw (7), pull the lower right stretching foot (1-7) outward to the stop line, and fix it with the M6X16 butterfly screw (7).
- Loosen the M6X16 butterfly screw (7) and remove the middle crossbeam (2).

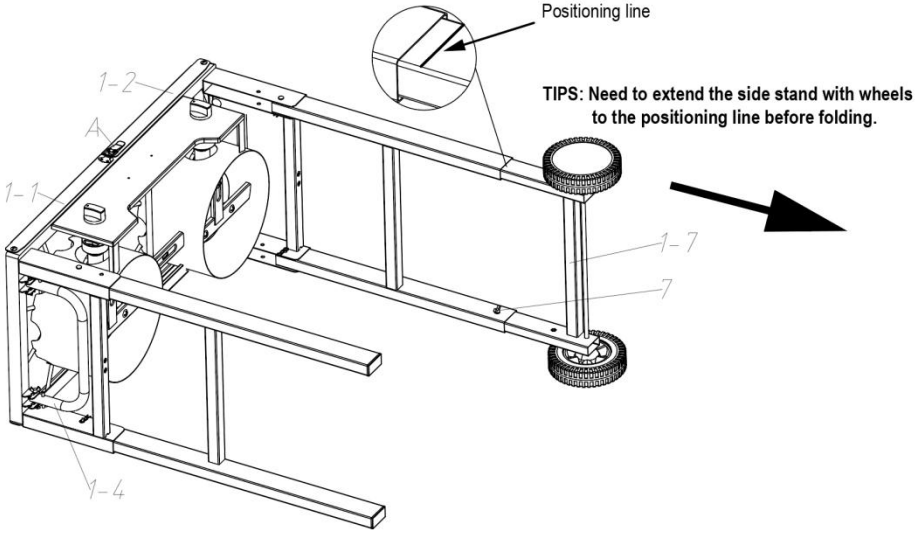

Step 5: Close the left foot (1-5) and the right foot stretching foot (1-7) together, and use a buckle type binding strap (8) to lock the left handle (1-4) and crossbeam B of the right lower stretching foot (1-7).

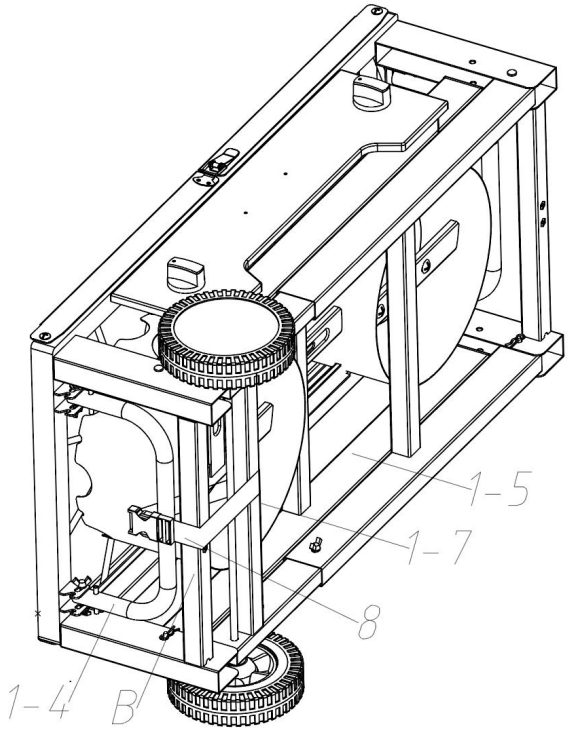

Step 6: Flip the furnace body (1) and fix the middle crossbeam (2) to the furnace frame (1-3) with M6X16 butterfly screws (7).

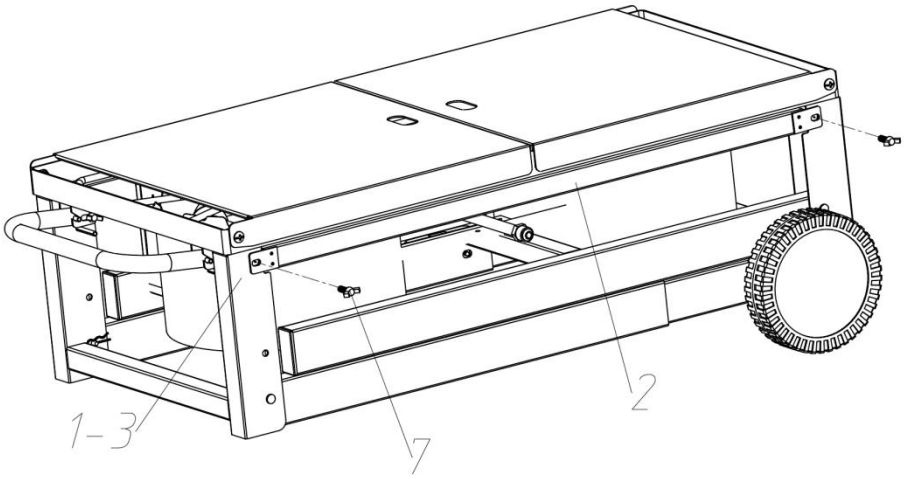

Tecnologia Sanven Ltd.

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Estufa de gas para exteriores

Modelo: EXB72-51S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Outdoor Gas Stove

MODELO: EXB72-51S

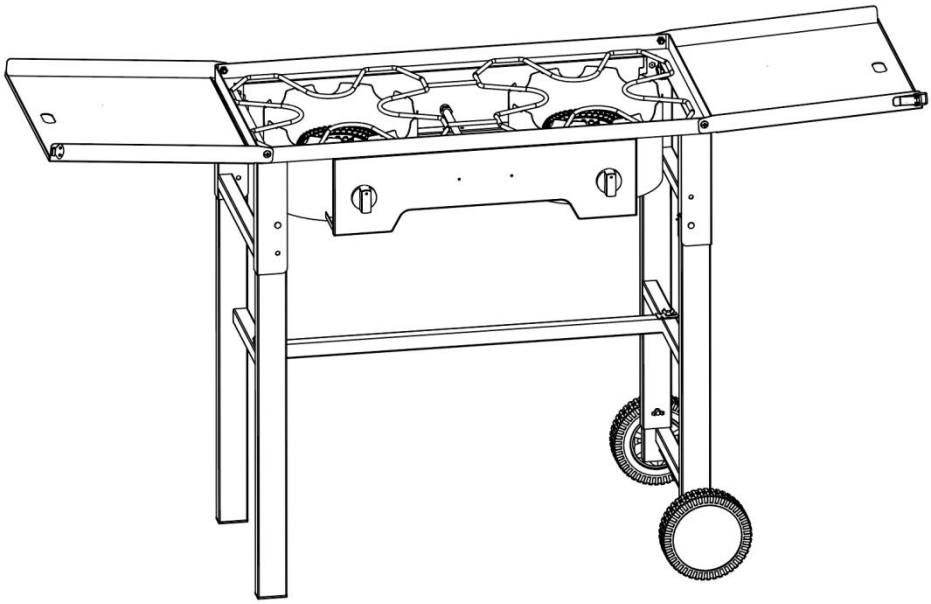

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Preste atención a las altas temperaturas para evitar quemaduras.

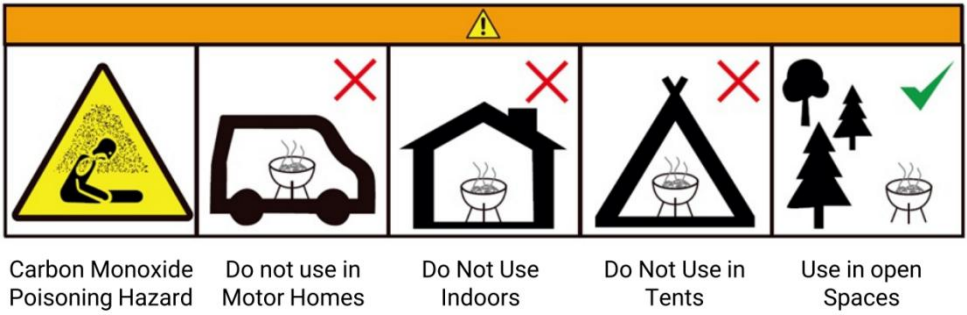

IMPORTANT SAFEGUARDS

Gracias por usar este producto. Para garantizar un uso correcto de la máquina, lea atentamente estas instrucciones antes de usarla y consérvelas para futuras consultas. Asegúrese de leer las precauciones y normas de seguridad de esta página para garantizar un uso seguro.

Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones que se describen en este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que puedan presentarse. Este producto no requiere precaución ni sentido común, ya que creemos que su uso cumplirá con estos códigos. Si tiene algún problema, llámenos. No intente solucionar los problemas usted mismo, ya que podría causar lesiones o daños materiales.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. El gas propano es altamente inflamable y se encuentra bajo presión en el cilindro o tanque. No almacene ni utilice gasolina ni otros líquidos o vapores inflamables cerca de esta estufa. Si detecta olor a gas, evacue inmediatamente el área cerrada y contacte a las autoridades o profesionales correspondientes.

2. **No** almacene ni utilice gasolina u otros líquidos con vapores inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.

⚠ **¡PELIGRO!**

3. Si huele a gas:

- Cierre el suministro de gas al aparato.
- Apague cualquier fuego abierto y abra la tapa.
- Si el olor persiste, aléjese del aparato. y llame a su distribuidor de gas o a los bomberos de inmediato.
- No deje este aparato desatendido.
- No utilice este aparato a menos de 25 pies de cualquier líquido inflamable.
- En caso de incendio, aléjese del lugar. aparato y llame a los bomberos de inmediato. No intente apagar ningún incendio de aceite o grasa con agua.

No seguir estas instrucciones puede provocar un incendio o una explosión que pueden ocasionar daños materiales, lesiones personales o la muerte.

⚠ **¡ADVERTENCIA!**

4. Los consumidores deben asumir la responsabilidad de asegurar que el producto se monte, instale y mantenga correctamente. No seguir las instrucciones podría causar lesiones personales o daños materiales.

⚠ **¡ADVERTENCIA!**

5. **ADVERTENCIA DE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA:** El estado de California es consciente de que este producto puede causar cáncer y defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos. (La ley de California requiere que se entregue esta advertencia a los clientes en el estado de California).

6. Cuando se utilice en un área cerrada, permita una ventilación adecuada.

7. **No** exponga la fuente de propano a calor excesivo.

8. Siempre inspeccione la estufa, la fuente de propano y los conectores para detectar daños, residuos o suciedad antes de conectar el cilindro a la estufa.

9. Siempre conecte o desconecte la fuente de propano lejos de cualquier llama abierta o piloto.

ligero y sólo después de que la estufa se haya enfriado.

10. Inspeccione siempre los orificios del quemador para detectar obstrucciones antes de usar el aparato. No lo use si encuentra alguna obstrucción.

11. No utilice ni opere el aparato si la estufa o la fuente de propano están dañadas.

12. Desconecte siempre la fuente de propano cuando no esté en uso o durante el transporte. Guárdelo en posición vertical en un lugar fresco y bien ventilado.

13. Asegúrese de asegurar firmemente todas las conexiones al cilindro de propano antes de usarlo.

Nunca opere la estufa cerca de líquidos o vapores inflamables y mantenga todos los materiales inflamables o combustibles lejos del fuego.

14. Interrumpa la operación y cierre la válvula si:

- La temperatura ambiente desciende por debajo de -10ºF (-23ºC). • No queda combustible en el el cilindro de propano.
- La iluminación no se puede realizar de forma rápida y sencilla.
- La combustión se vuelve inestable o se producen apagones repetidos.

15. No lo utilice bajo ninguna circunstancia como calentador, para iluminación o en una tienda de campaña.

16. Mantener fuera del alcance de los niños.

17. Proporcione suficiente aire fresco al usar la estufa de campamento. No obstruya el flujo de aire de combustión ni el de ventilación.

18. No lo utilice como calentador de ambiente.

19. La estufa produce calor. Manténgala alejada de materiales inflamables. No la coloque a menos de 60 cm de materiales combustibles.

20. Utilice una superficie de apoyo plana y nivelada donde la estufa esté a salvo de vuelcos accidentales.

21. Úselo únicamente con tanques de combustible de propano.

22. Utilice únicamente el regulador incluido con su estufa. No intente modificarlo.

23. NO intente conectar su estufa de campamento a una fuente de gas natural. Úsela únicamente con propano, la manguera y el regulador incluidos con la estufa, y un tanque de propano a granel aprobado.

2 4. Este producto es solo para uso en exteriores y no debe utilizarse en edificios, garajes ni ninguna otra área cerrada.

2 5. NO opere, encienda ni utilice este aparato a menos de diez pies (3,05 m) de paredes, estructuras o edificios.

2 6. Solo para uso residencial. Este producto NO es para uso comercial.

2 7. Los humos TÓXICOS pueden acumularse y causar asfixia.

2 8. Este producto está certificado de seguridad para su uso únicamente en Estados Unidos y/o Canadá.

2 9. NO modifique el producto para usarlo en otro lugar. Cualquier modificación podría poner en peligro la seguridad y anular la garantía.

30. Este producto es para uso exclusivo con gas propano líquido (LP). La conversión a gas natural o el intento de usar este producto de gas LP es peligroso, puede causar lesiones corporales y anulará la garantía.

Características del gas LP:

a. El gas LP es inflamable y peligroso si se manipula incorrectamente. Infórmese sobre sus características antes de usar cualquier producto de gas LP.

b. El gas LP es explosivo bajo presión, más pesado que el aire y se asienta/acumula en áreas bajas .

c. El gas LP en su estado natural es inodoro. Para su seguridad, se le añade un odorizante con olor a repollo podrido.

d. El contacto con gas LP puede causar quemaduras por congelación en la piel.

3 1. Residentes de apartamentos: Consulten con la administración para conocer los requisitos y códigos de incendios para el uso de productos de gas LP en su complejo de apartamentos. Si está permitido, úsenlo en el exterior, en la planta baja, a una distancia de 3,05 m (10 pies) de cualquier estructura. NO lo usen sobre balcones ni debajo de ellos.

3 2. Se requiere un cilindro de gas LP para su funcionamiento. Solo se pueden usar cilindros marcados con " propano " .

3 3 . El cilindro de gas LP debe construirse y marcarse de acuerdo con las Especificaciones para cilindros de gas LP del Departamento de Transporte de los EE. UU. (DOT) o la Norma Nacional de Canadá, CAN/CSA-B339, Cilindros, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas; y la Comisión.

3 4 . El cilindro de gas LP debe estar preparado para la extracción de vapor.

35 . El cilindro de gas LP debe tener un dispositivo de prevención de sobrellenado (OPD) certificado.

3 6 . Utilice únicamente cilindros de gas LP equipados con un dispositivo de conexión de cilindro compatible con la conexión para aparatos de cocina al aire libre.

3 7 . El cilindro de gas LP debe tener un collar para proteger la válvula del cilindro.

3 8 . Nunca utilice un cilindro de gas LP con el cuerpo, la válvula, el collar o la base dañados.

Los cilindros de gas LP abollados u oxidados pueden ser peligrosos y deben desecharse. Revisado por su proveedor de gas LP antes de su uso.

39. El cilindro de gas LP no debe dejarse caer ni manipularse bruscamente.

40. Los cilindros de gas LP deben almacenarse al aire libre, fuera del alcance de los niños. y no debe almacenarse en un edificio, garaje ni ningún otro espacio cerrado. Su cilindro nunca debe almacenarse donde las temperaturas puedan superar los 125°F.

41. NO inserte ninguna herramienta ni objeto extraño en la salida de la válvula ni en la válvula de seguridad. Podría dañar la válvula y provocar una fuga. Fugas El propano puede provocar una explosión, incendio, lesiones personales graves o la muerte. W NO bloquee los orificios en los lados ni en la parte posterior del

producto .

66. Nunca guarde un cilindro de gas LP en un auto o maletero caliente. El calor aumentará la presión del gas, lo que podría abrir la válvula de alivio y permitir que el gas se escape.

Coloque la tapa antipolvo en la salida de la válvula del cilindro siempre que el cilindro no esté en uso. usar.

67. Instale únicamente el tipo de tapa antipolvo en la salida de la válvula del cilindro que Se suministra con la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden provocar fugas de propano.

68. Si el producto no está en uso, se debe cerrar el suministro de gas en el cilindro y desconectarlo.

69. NO guarde un cilindro de gas LP de repuesto debajo o cerca de este aparato. W Nunca llene el cilindro más allá del 80 por ciento de su capacidad.

70. Si no se sigue exactamente la información anterior, podría producirse un incendio que cause la muerte o lesiones graves.

71. Puede producirse un incendio que cause lesiones graves o daños a la propiedad si Lo anterior no se sigue exactamente.

4 8. Nunca intente conectar este producto al sistema autónomo de gas LP de un remolque para acampar, una casa rodante o una casa .

49. Nunca use carbón, líquido para encendedores, rocas volcánicas, gasolina, queroseno o alcohol con este producto.

50 . Su producto ha sido revisado en todas las conexiones de fábrica para detectar fugas. Antes de cada uso, es necesario comprobar si hay fugas o holgura.

51. Compruebe si hay fugas incluso si alguien más ensambló su unidad . demás.

NO opere si hay una fuga de gas. Las fugas de gas pueden causar un incendio o explosión.

168. Debe seguir todas las instrucciones de la sección “Comprobación de fugas” Antes de operar. Para evitar el riesgo de incendio o explosión al realizar pruebas de fugas:

169. Realice siempre una prueba de fugas antes de encender el producto y cada vez que conecte el cilindro para su uso.

170. No fumar. NO utilice ni permita fuentes de ignición en el área mientras se realiza una prueba de fugas.

171. Realice la prueba de fugas al aire libre en un área bien ventilada.

172. NO utilice fósforos, encendedores ni llamas para comprobar si hay fugas.

173. El consumo de alcohol, medicamentos recetados o no recetados puede perjudicar la capacidad del consumidor para ensamblar correctamente o utilizar con seguridad el aparato. Los olores fuertes, los resfriados, la congestión nasal, etc. pueden impedir la Detección de propano. Tenga cuidado y use el sentido común al detectar fugas.

174. NO utilice el producto hasta que se hayan corregido todas las fugas.

175. Si no puede detener una fuga, desconecte el suministro de gas LP. Llame a un técnico de servicio técnico de aparatos de gas o a su proveedor local de gas LP.

176. NO almacene ni utilice gasolina ni otros líquidos o vapores inflamables.

a menos de 25 pies (7,62 m) de este aparato.

177. NO lo use en una atmósfera explosiva. Mantenga el área del producto despejada y

Libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.

Espacio libre mínimo desde los lados y la parte posterior de la unidad hasta el material combustible.

La construcción es de 91,4 cm (36 pulgadas). NO utilice este aparato bajo ningún tipo de alero o techo.

178. Es esencial mantener el compartimento de válvulas del producto , los quemadores y Conductos de aire circulante limpios.

Inspeccione el producto antes de cada uso.

179. NO altere el producto de ninguna manera. Cualquier alteración anulará su garantía. garantía.

180. NO utilice el producto a menos que esté COMPLETAMENTE ensamblado y

todas las piezas estén firmemente sujetadas y apretadas.

181. NO construya este modelo de producto en ningún mueble empotrado o deslizable. construcción. Ignorar esta advertencia podría provocar un incendio o una explosión. que pueden dañar la propiedad y causar lesiones corporales graves o la muerte.

182. Este producto debe limpiarse a fondo e inspeccionarse periódicamente.

183. Limpie e inspeccione la manguera antes de cada uso del aparato. Si hay Si hay evidencia de abrasión, desgaste, cortes o fugas, la manguera debe reemplazarse antes de la operación.

184. NO opere este aparato sin leer las “Instrucciones de funcionamiento” en este manual.

185. NO toque las partes metálicas del producto hasta que se hayan enfriado completamente para evitar quemaduras, a menos que esté usando equipo de protección (agarraderas, guantes, manoplas para barbacoa, etc.).

186. NO instalar ni utilizar en embarcaciones o vehículos recreativos.

187. Al cocinar, extinción de incendios Los materiales deben ser fácilmente accesibles. En caso de incendio por aceite o grasa, NO intente extinguirlo con agua. Utilice un extintor de polvo químico seco tipo BC o apáguelo con tierra, arena o bicarbonato de sodio.

188. NO utilice el producto cuando haya vientos fuertes.

189. Nunca se incline sobre el producto mientras lo enciende.

190. NO deje un producto encendido sin supervisión. Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del producto en todo momento.

191. NO deje el producto desatendido mientras precalienta o quema alimentos.

192. Residuos en la parte superior. Si el producto no se limpia, puede producirse un incendio de grasa que podría dañarlo.

193. NO coloque recipientes de cocina vacíos sobre el aparato mientras esté en funcionamiento. operación.

194. Tenga cuidado al colocar cualquier cosa en el producto mientras el aparato está en funcionamiento.

195. NO intente mover el producto cuando esté en uso. Deje que el producto Frío Antes de moverlo o almacenarlo.

196. El cilindro de gas LP debe desconectarse y retirarse adecuadamente antes de mover este producto .

81. El almacenamiento del producto en interiores solo está permitido si el cilindro está desconectado, retirado del producto y almacenado adecuadamente al aire libre.

8 2 . El cilindro de gas LP debe tener un dispositivo de conexión de cilindro compatible con conexión para aparatos de cocina para exterior.

8 3 . ”Un aparato se considera que está en el exterior si está instalado con un refugio que no sea más amplio que dentro de un recinto parcial que incluye un techo. cubierta y no más de dos paredes laterales. Las paredes laterales pueden ser paralelas, como en una galería, o en ángulos rectos entre sí; todas las aberturas deben estar abiertas permanentemente; las puertas corredizas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquiteros no se consideran aberturas permanentes” debe tener un dispositivo de conexión de cilindro compatible ".

8 4 . ”Un aparato se considera que está en el exterior si está instalado con un refugio no más amplio que el interior de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y tres paredes laterales, siempre que el 30 % o más de la superficie horizontal esté abierta de forma permanente; puertas corredizas, Las puertas de garaje, ventanas o aberturas con mosquiteros no se consideran aberturas permanentes.

8 5 . A NO intente desconectar el regulador de gas del cilindro ni de ningún accesorio de gas mientras el producto esté en uso.

8 6 . Coloque siempre el producto sobre una superficie dura, incombustible y nivelada. Una superficie de asfalto o asfalto podría no ser adecuada para este propósito. A. Aleje las mangueras de gas lo más posible de superficies calientes y de grasa caliente que gotee.

8 7 . Mantenga todos los cables eléctricos alejados de un producto caliente .

8 8 . Después de un período de almacenamiento y/o sin uso, verifique que no haya fugas, obstrucciones en el quemador e inspeccione si hay abrasión,

desgaste o cortes en la manguera.

8 9 . No abrir los estantes laterales mientras se encienden los quemadores del producto , o no esperar 5 minutos para permitir que el gas se disipe si el producto no se enciende, puede provocar una llama explosiva.

90 . Utilice siempre un termómetro para carne para asegurarse de que los alimentos se cocinen a una temperatura segura.

91 . Utilice guantes de protección al montar este producto.

9 2 . NO fuerce las piezas para juntarlas ya que esto puede provocar lesiones personales o daños al producto.

9 3 . Nunca cubra toda el área de cocción con papel de aluminio.

9 4 . Pueden producirse muertes, lesiones graves o daños a la propiedad si no se sigue exactamente lo anterior.

9 5 . Este producto a gas no debe instalarse en embarcaciones ni sobre ellas. Este aparato no debe instalarse en vehículos recreativos ni sobre ellos.

9 6 . La temperatura ambiente mínima de funcionamiento para un uso seguro del aparato es de -20 ℃ (-4 ° F).

9 7 . Este producto no debe utilizarse debajo de construcciones combustibles elevadas.

9 8 . En caso de incendio, manténgase alejado del aparato y Llame inmediatamente a los bomberos. No intente extinguir un incendio de aceite o grasa con agua. Si no... Seguir estas instrucciones puede provocar peligro de incendio, explosión o quemaduras que podrían causar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA !

191. Cierre los controles y la fuente de gas o el tanque cuando no esté en uso. El cilindro debe estar desconectado cuando el aparato no esté en uso.

192. Cuando no esté en uso, el gas debe estar cerrado. Se apagará y se desconectará el cilindro.

193. Los consumidores no pueden desmontar el sistema de combustión. Si surge algún problema, consulte el manual o el método de reparación proporcionado por el punto de venta.
Sin embargo, no recomendamos hacerlo por los peligros que surgirían en caso de fuga.

⚠ PELIGRO !

194. Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA !

195. Esté alerta ante la posibilidad de sufrir lesiones corporales graves si no se siguen las instrucciones.
196. Asegúrese de leer y seguir cuidadosamente todos los mensajes.

⚠ PRECAUCIÓN !

197. Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
198. No utilice el producto en interiores. Solo debe usarse en exteriores (fuera de cualquier recinto).
199. Antes de usar este aparato, revise el regulador de gas del tanque. Si presenta desgaste, rotura, grieta o corte, o intrusión. Si detecta alguno de estos síntomas, reemplace el regulador de gas antes de la operación.
200. En caso de lluvia, nieve, granizo, aguanieve u otras formas de precipitación mientras se cocina con aceite o grasa, es Es necesario que cubras el recipiente de cocción. Apague inmediatamente los quemadores del aparato y el suministro de gas. No intente mover el aparato ni el recipiente de cocción.
201. Asegúrese de que el aparato esté sobre una superficie nivelada, estable y no combustible en un área libre de materiales combustibles. Material durante la cocción. No se permite una superficie asfáltica para este propósito.

⚠ ADVERTENCIA !

202. **Este dispositivo debe utilizarse únicamente en exteriores** y **no** puede utilizado en un edificio ,cochera, o cualquier otra área cerrada.
203. No es aceptable su uso sobre o debajo de balcones o terrazas de departamentos o condominios.
204. Usando alcohol, Los medicamentos con o sin receta pueden dañar a los consumidores. capacidad de ensamblar apropiadamente o operar con seguridad el producto .
205. Es necesario tener listo un extintor de incendios tipo BC o ABC durante la cocción.
206. En caso de incendio por aceite o grasa, no intente apagarlo con agua. Llame a los bomberos o utilice un extintor tipo BC o ABC.
207. Se debe supervisar el funcionamiento del aparato. No permita que los niños ni las mascotas se acerquen al aparato en todo momento.
208. Este aparato no está diseñado ni se utiliza como Un calentador y no apto para barbacoa.
209. Durante y después de usar el aparato, utilice guantes o manoplas de horno aislantes para protegerse de las superficies calientes o de las salpicaduras de líquidos de cocción.
210. Nunca coloque un recipiente vacío sobre el aparato mientras esté en funcionamiento. Tenga cuidado al colocar objetos dentro del recipiente mientras esté en funcionamiento.
211. Nunca mueva el aparato durante su uso. Asegúrese de que el recipiente de cocción se enfríe a 46 °C antes de moverlo o guardarlo.
212. No está permitido utilizar este producto con fines comerciales .
213. **NO permita** que los niños y menores de edad se acerquen o toquen la máquina.
12 2 . **NO toque** la superficie caliente directamente con las manos. Siempre opere con la perilla.
12 3 . **NO sumerja el** aparato en agua ni en ningún otro líquido.
12 4 . Enfríe las partes CALIENTES antes de operar.
12 5 . El uso de accesorios o aditamentos no provistos o recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
Este aparato no está conectado a un dispositivo de evacuación de productos de

combustión. Debe instalarse y conectarse de acuerdo con la normativa de instalación vigente. Se prestará especial atención a los requisitos de ventilación pertinentes.

258. No lo utilice en lugares con poca ventilación o con fines comerciales.

259. Este aparato debe ser instalado y reparado por una persona competente .

260. Este aparato deberá instalarse de acuerdo con las normativas vigentes y utilizarse únicamente en un espacio bien ventilado.

261. Asegúrese de que el suministro de gas cumpla con el tipo indicado en la etiqueta de clasificación .

262. No intente modificar la máquina de ninguna manera.

263. Si la máquina no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, límpiela, cúbrala y guárdela en un lugar seco y seguro.

264. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

265. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.

266. Evite usarlo en presencia de líquidos inflamables, gases, polvo u otras situaciones explosivas.

267. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.

268. Los niños no deben jugar solos con la máquina. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

269. La máquina nunca debe dejarse desatendida durante su funcionamiento o limpieza.

270. Asegúrese de que la máquina esté siempre colocada sobre una superficie firme, nivelada y ignífuga, y también alejada de materiales combustibles.

271. La máquina debe ubicarse en un área abierta con buena ventilación, lejos de árboles y cercas.

272. Si bien se ha realizado todo el esfuerzo posible durante la fabricación de su máquina para eliminar cualquier borde afilado, debe manipular todos los componentes con cuidado para evitar lesiones accidentales.

273. Mantenga el extintor de incendios a una distancia segura y accesible y

asegúrese de que quienes operan la máquina estén capacitados para usarlo.

274. Manténgalo alejado de materiales y líquidos inflamables como petróleo, alcohol, diésel, queroseno y líquido para encender carbón, así como de vehículos durante su uso. No utilice estos materiales para encender ni reencender.

275. **NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.**

276. **NO** utilice la máquina cuando haya viento fuerte.

277. **NO** guarde la máquina hasta que el fuego esté completamente apagado y **las** superficies estén frías; tampoco guarde la máquina con cenizas o materiales combustibles en su interior.

278. **NO** utilice este producto como horno.

279. Asegúrese de que el producto esté colocado sobre una superficie permanente, plana, nivelada, resistente al calor y no inflamable, siempre alejado de elementos inflamables, incluidas cercas de madera o árboles colgantes.

280. Esta máquina está diseñada exclusivamente para uso doméstico. No está diseñada para fines comerciales ni industriales.

281. Cuando se utiliza la máquina durante un largo periodo de tiempo, se debe mejorar la ventilación abriendo una ventana o aumentando la velocidad del extractor.

282. Asegúrese de que las perillas de control estén en la posición cerrada cuando no estén en uso.

283. Al utilizar otros aparatos eléctricos, asegúrese de que el cable no entre en contacto con las superficies calientes del aparato de cocina.

284. No se deben utilizar ollas inestables o deformadas en la máquina , ya que pueden provocar accidentes al volcarse o derramarse.

285. Nunca utilice platos de plástico o papel de aluminio sobre la máquina .

286. Los alimentos perecederos, los artículos de plástico y los aerosoles pueden verse afectados por el calor y no deben almacenarse encima o debajo de la unidad de la máquina .

287. La máquina no se puede utilizar para hacer barbacoas.

288. No coloque ropa encima de la máquina y evite utilizarla como secadora de ropa.

289. Este producto no puede utilizarse para otros fines.

290. En caso de que se produzca un retroceso de llama (es decir, cuando el gas se quema en el chorro), cierre la válvula y enciéndalo nuevamente . Si el problema persiste, lleve la unidad a su distribuidor para que la revise.

¡**ADVERTENCIA!** Este producto se calentará mucho, no lo use. No lo mueva durante el funcionamiento.

ADVERTENCIA ! No utilice la barbacoa en espacios reducidos y/o habitables, por ejemplo, casas, tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas o barcos.

ADVERTENCIA ! Retire todos los materiales de embalaje y consérvelos para utilizarlos en el futuro. Los materiales de embalaje no son un juguete.

ADVERTENCIA ! No permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Si lo ingieren, se asfixiarán.

¡**ADVERTENCIA!** ¡No utilice alcohol ni gasolina para encender o reencender!

ADVERTENCIA ! Mantenga a los niños y las mascotas alejados. Los niños no deben operar ni jugar cerca de esta máquina .

ADVERTENCIA ! Después de la instalación, verifique que no haya fugas de aire y asegúrese de que no haya fugas antes de usar.

PRECAUCIÓN:

NO intente conectar su estufa de gas para exteriores a una fuente de gas natural. Úsela únicamente con propano, manguera y regulador suministrados con la estufa y un tanque de propano a granel aprobado tanque.

PREPARATION

1. Coloque la estufa sobre una superficie nivelada y estable.

2. Conecte la manguera de propano al conector de entrada de latón de la estufa.


3. Asegúrese de que la válvula del tanque de propano esté cerrada.

4. Conecte la manguera de propano a la salida del tanque de propano.

5. Abra lentamente la válvula del tanque de propano y verifique que no haya fugas aplicando una pequeña cantidad de jabón líquido y observando si aparecen

burbujas.

LIGHTING INSTRUCTIONS

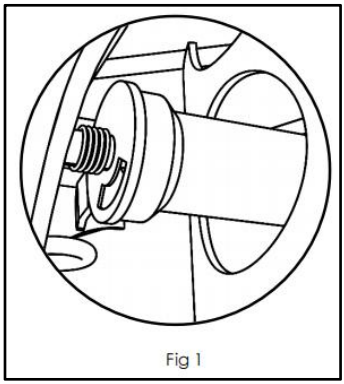
Fig 1

1. Sostenga la llama extendida de un encendedor cerca del quemador. Abra lentamente la válvula reguladora de la estufa.

2. Ajuste la llama a la altura deseada. La llama debe ser compacta y azul con una punta ligeramente amarilla. Si la llama es demasiado amarilla , ajuste la válvula de mezcla de aire debajo del cuello del quemador de fundición (fig. 1) hasta lograr el color deseado.

3. Las salidas del quemador cambiarán a un color gris claro/blanco después de calentar y usar. Esto es normal.

4. Después de usar, dejar enfriar durante 15 minutos antes de guardarlo o transportarlo.

5. Para apagar el producto, gire la válvula del cilindro o el interruptor del regulador a la posición "APAGADO" y luego gire la perilla de control del aparato en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición "APAGADO".

CLEANING

1. Gire la válvula del tanque de propano a la posición OFF (APAGADO).

2. Deje que los quemadores y la rejilla de acero se enfríen completamente.

3. Retire la manguera de propano del tanque y de la estufa.

4. La estufa se puede limpiar con agua tibia y jabón.

5. Deje que la estufa se seque completamente antes de guardarla.

6. Nunca guarde la estufa con la manguera de propano .

STORAGE

1. NO deje el tanque de propano conectado a la estufa durante el almacenamiento o el transporte.


2. Limpie los quemadores, la rejilla de cocción de acero y la manguera de propano antes de guardarlos.




3. Se sugiere guardar la estufa y la manguera en una bolsa de almacenamiento de nailon para mantenerla limpia.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo N°	# de quemador	BTU/hora.	Gas aplicable
EXB72-51S	2	150000	Propano

EXPANDED VIEW&(PART LIST)

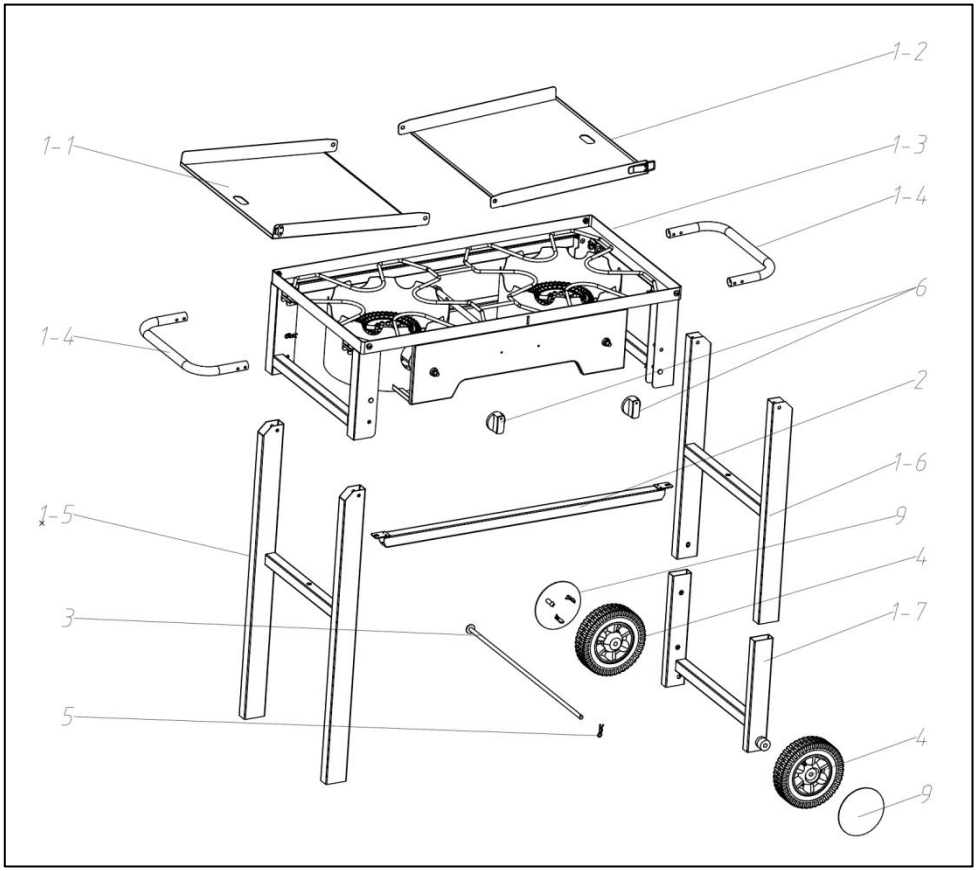
1-2
1-1
1-3
1-4
1-4
6
2
1-6
1-5
9
4
3
1-7
5
4
9

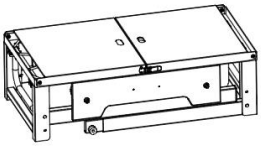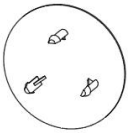1 - Furnace body x1 PC 	2 - Beam x1 PC 	3 - Wheel pivot x1 PC
4 - Wheel x2 PCS 	5 - B pin x1 PC 	6 - Knob x2 PCS 
7 - M6x16 Butterfly screw x2 PCS 	8 - Socket style binding strap x1 PC 	9 - Wheel cover x2 PC 
10 - Pressure reducing valve x1 PCS 		


INSTALLATION

ADVERTENCIA: Si bien se ha hecho todo el esfuerzo posible en la fabricación de su barbacoa,
Para eliminar cualquier borde afilado, debe manipular todos los componentes con cuidado.
evitar lesiones accidentales.


AVISO: ¡ Asegúrese de quitar toda la protección de plástico antes de ensamblar !

Step 1:


- Side furnace body (1), unfold left foot (1-5) and stretch right foot (1-7).
- Install the wheel (4) onto the right foot extension foot (1-7) using the wheel link (3) and B-pin (5), and fasten the wheel cover (9) onto the wheel (4).
- Secure the middle crossbeam (2) with M6X16 butterfly screws (7).
- Install knob (6) onto furnace body (1).

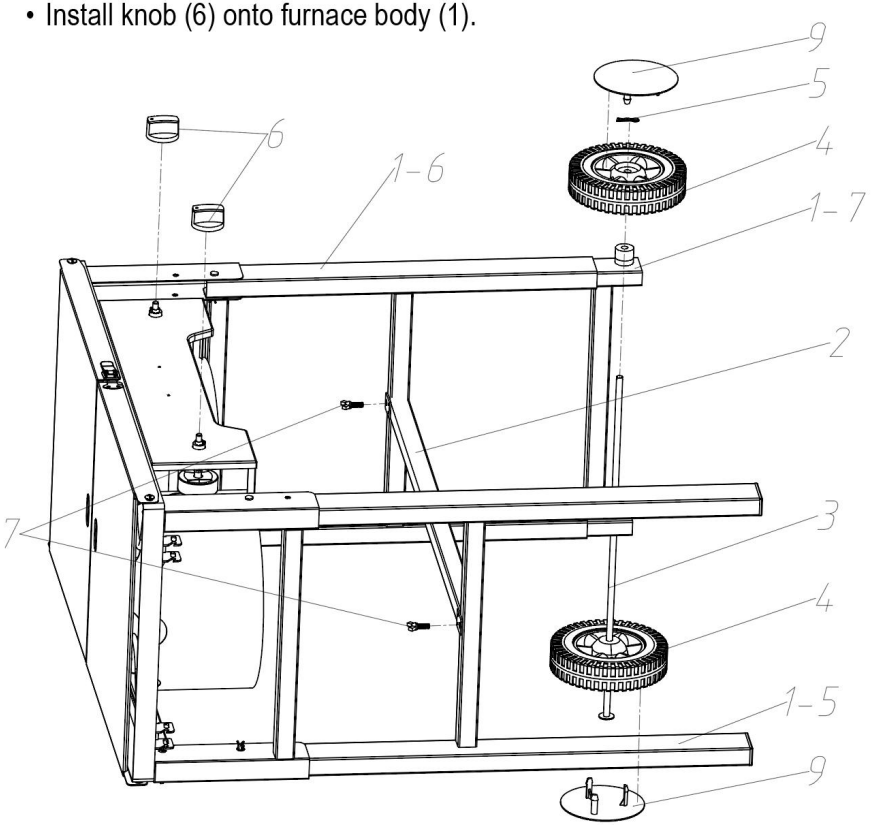

Step 2: Flip the furnace body (7) over, open the handles (1-4) and lay them flat.

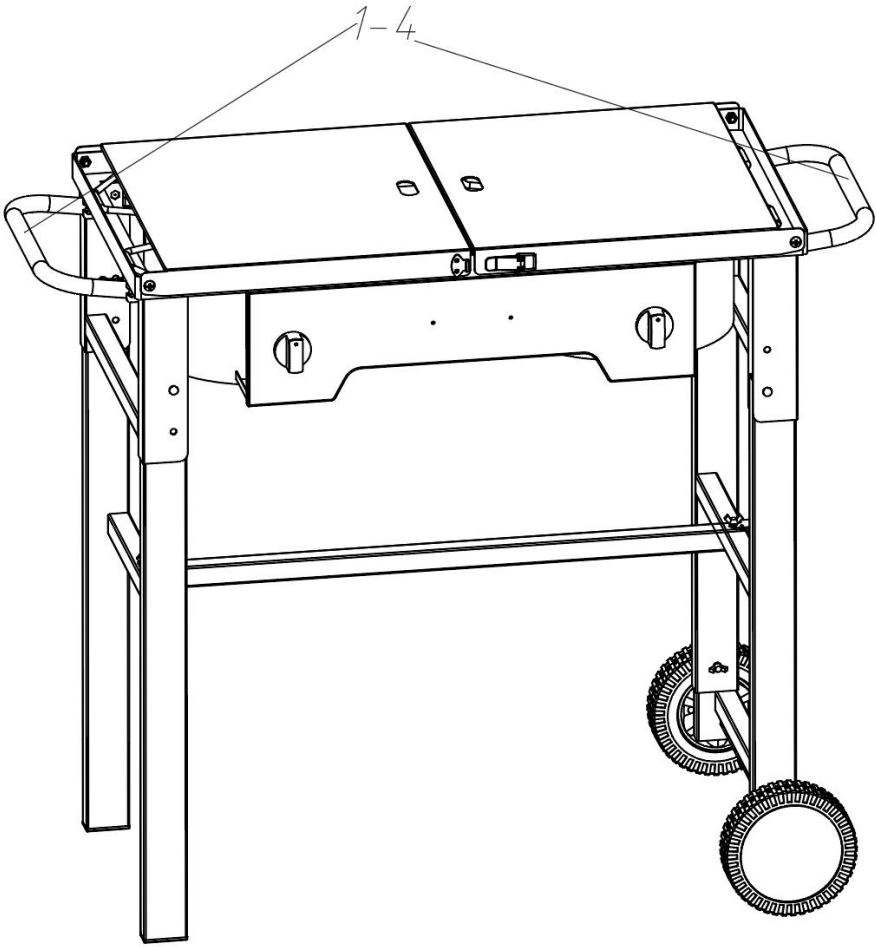


Step 3: Release the lock buckle A. Flip the left cover (1-1) and right cover (1-2) onto the handle (1-4) respectively. Finally, install the air valve (10).

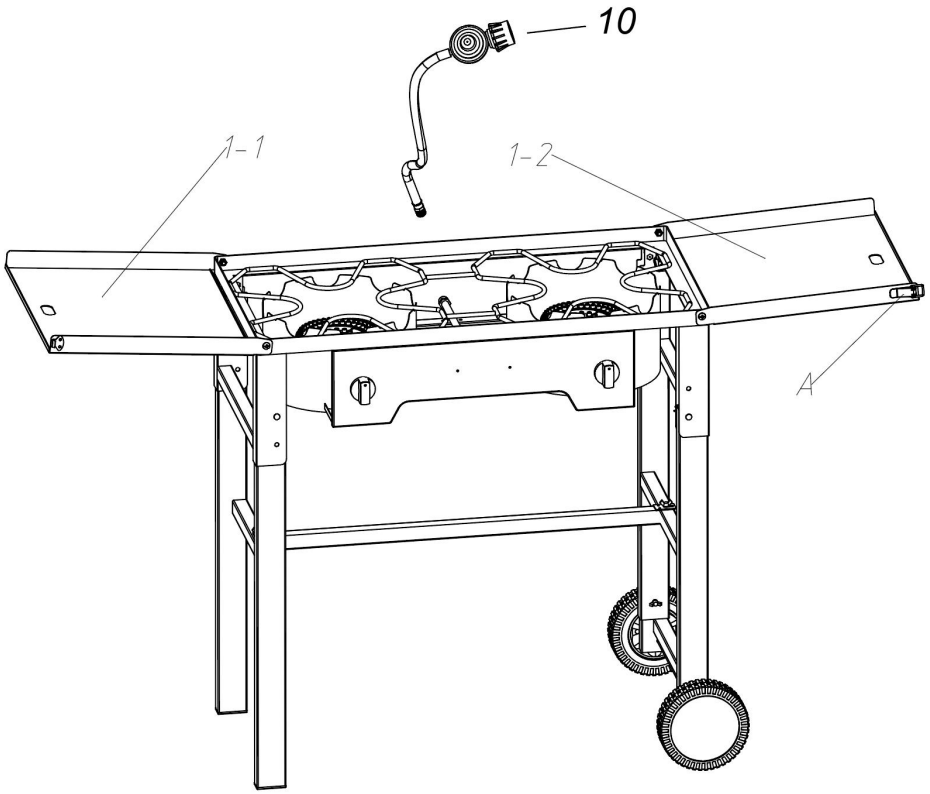


Step 4:


- Lock the left cover (1-1) and right cover (1-2) with lock buckle A, and fold the left handle (1-4).
- Place the furnace body (1) on the side, loosen the M6X16 butterfly screw (7), pull the lower right stretching foot (1-7) outward to the stop line, and fix it with the M6X16 butterfly screw (7).
- Loosen the M6X16 butterfly screw (7) and remove the middle crossbeam (2).

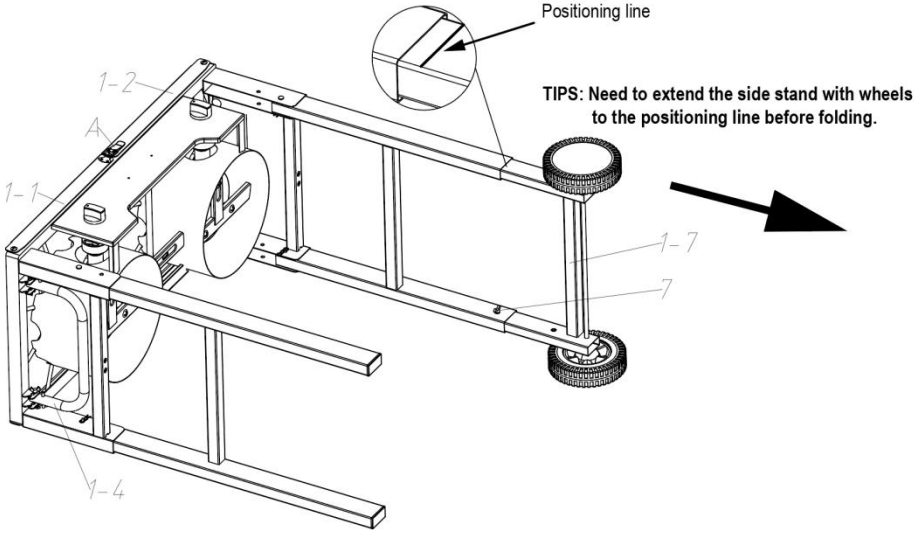

Step 5: Close the left foot (1-5) and the right foot stretching foot (1-7) together, and use a buckle type binding strap (8) to lock the left handle (1-4) and crossbeam B of the right lower stretching foot (1-7).

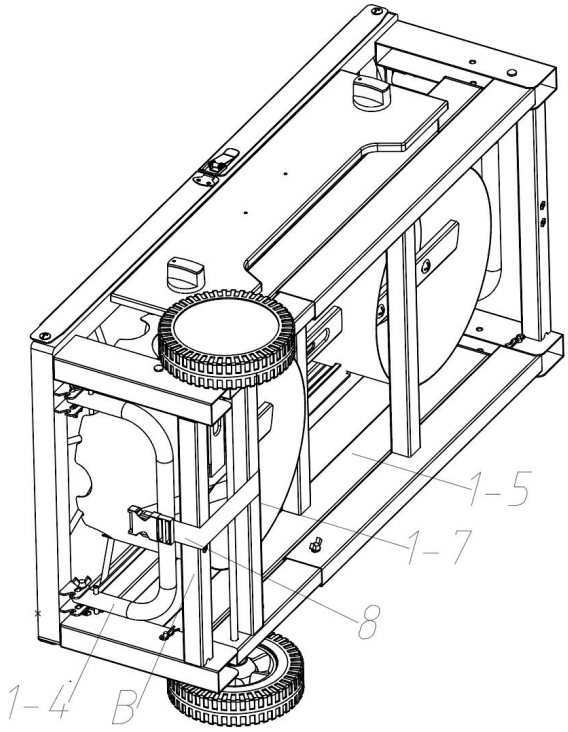

Step 6: Flip the furnace body (1) and fix the middle crossbeam (2) to the furnace frame (1-3) with M6X16 butterfly screws (7).

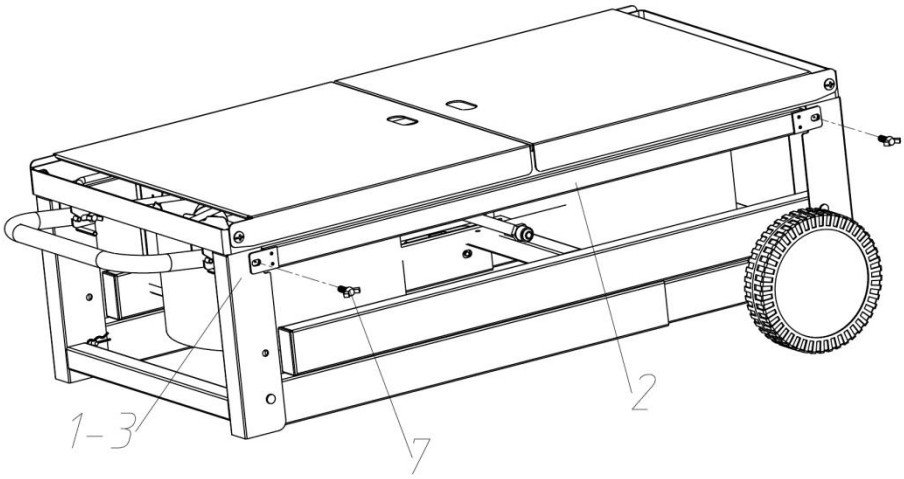

Tecnología Sanven Limitado.

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Piec gazowy zewnętrzny

Model: EXB72-51S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Outdoor Gas Stove

MODEL: EXB72-51S

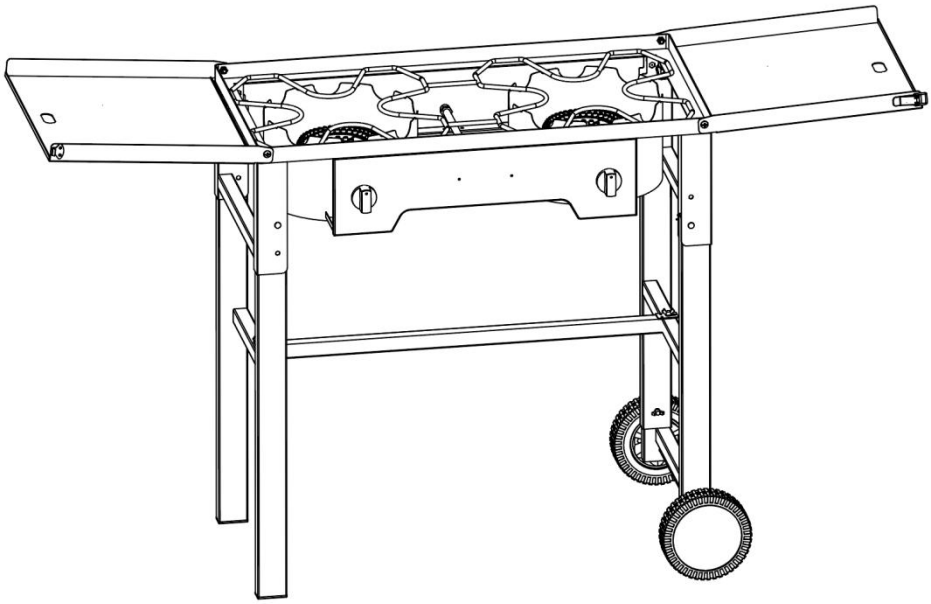

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Aby uniknąć poparzeń, należy zachować ostrożność w przypadku wysokich temperatur.



IMPORTANT SAFEGUARDS

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz prawidłowo obsługiwać urządzenie, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Produkt nie jest produktem z wbudowaną ostrożnością i zdrowym rozsądkiem, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tych przepisów. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt telefoniczny. Nie należy podejmować prób samodzielnego rozwiązywania problemów, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Gaz propan jest wysoce łatwopalny i znajduje się pod ciśnieniem w butli lub zbiorniku. Nie należy przechowywać ani używać benzyny ani innych łatwopalnych cieczy lub oparów w pobliżu kuchenki. W przypadku wyczucia zapachu gazu należy natychmiast opuścić pomieszczenie i skontaktować się z odpowiednimi władzami/specjalistami.

2. **Nie należy** przechowywać ani używać benzyny ani innych płynów zawierających łatwopalne opary w pobliżu tego ani żadnego innego urządzenia.

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

3. Jeśli czujesz zapach gazu:

- Wyłącz dopływ gazu do urządzenia.
- Zgasić otwarty ogień i otworzyć pokrywę.
- Jeśli zapach nadal występuje, odejdź od urządzenia. i natychmiast zadzwoń do swojego dostawcy gazu lub straży pożarnej.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nie używaj tego urządzenia w odległości mniejszej niż 25 stóp od jakichkolwiek źródeł ciepła. łatwopalna ciecz.
- W przypadku pożaru należy oddalić się od urządzenie i natychmiast wezwij strażaków. Nie próbuj gasić pożaru oleju lub tłuszczu wodą.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować pożar lub wybuch, co może skutkować uszkodzeniem mienia, obrażeniami ciała lub śmiercią.

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

4. Konsumenci są zobowiązani do zapewnienia prawidłowego montażu, instalacji i konserwacji produktu . Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia.

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

5. **OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PROPOZYCJI 65 STANU KALIFORNIA:** Stan Kalifornia zdaje sobie sprawę, że ten produkt może powodować raka, wady wrodzone lub inne problemy z układem rozrodczym. (Prawo stanu Kalifornia wymaga, aby to ostrzeżenie zostało przekazane klientom w stanie Kalifornia).

6. W przypadku stosowania w pomieszczeniu zamkniętym należy zapewnić odpowiednią wentylację.

7. **Nie** wystawiaj źródła propanu na działanie nadmiernego ciepła.

8. Przed podłączeniem butli do kuchenki zawsze sprawdź, czy kuchenka, źródło propanu i złącza nie są uszkodzone, zanieczyszczone lub zabrudzone.

9. Zawsze podłączaj/odłączaj źródło propanu z dala od otwartego ognia lub palnika.

światło i dopiero po ostygnięciu pieca.

10. Przed użyciem zawsze sprawdź, czy otwory palnika nie są zatkane. Nie uruchamiaj palnika, jeśli stwierdzisz jakąkolwiek blokadę.

11. Nie używaj ani nie eksploatuj urządzenia, jeśli okaże się, że kuchenka lub źródło propanu są uszkodzone.

12. Zawsze odłączaj źródło propanu, gdy nie jest używane i/lub transportowane. Przechowuj w pozycji pionowej, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

13. Przed użyciem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie połączenia z butlą propanową.

Nigdy nie używaj kuchenki w pobliżu łatwopalnych cieczy lub oparów, a wszystkie materiały łatwopalne lub palne przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

14. Zatrzymaj działanie i zamknij zawór, jeżeli:

- Temperatura otoczenia spada poniżej -10ºF (-23ºC). • W zbiorniku nie ma już paliwa. butla z propanem.
- Oświetlenie nie może być wykonane szybko i łatwo.
- Spalanie staje się niestabilne lub dochodzi do powtarzających się wygaszeń

płomienia.

15. Absolutnie nie należy używać go jako grzejnika, do oświetlenia ani w namiocie.

16. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

17. Podczas korzystania z kuchenki turystycznej zapewnij odpowiednią ilość świeżego powietrza. Nie blokuj przepływu powietrza do spalania ani powietrza wentylacyjnego.

18. Nie używać jako grzejnika.

19. Piec wytwarza ciepło. Trzymaj piec z dala od materiałów łatwopalnych. Nie umieszczaj pieca bliżej niż 60 cm od materiałów łatwopalnych.

20. Użyj płaskiej, równej powierzchni, na której kuchenka będzie zabezpieczona przed przypadkowym przewróceniem.

21. Stosować wyłącznie ze zbiornikami na propan.

22. Używaj wyłącznie regulatora dołączonego do kuchenki. Nie próbuj go modyfikować.

23. NIE PODEJMUJ prób podłączania kuchenki turystycznej do źródła gazu ziemnego. Używaj wyłącznie propanu, węża i reduktora dostarczonych wraz z kuchenką oraz zatwierdzonego zbiornika propanu.

2 4. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz i nie należy go stosować w budynkach, garażach ani innych zamkniętych pomieszczeniach.

2 5. NIE WOLNO obsługiwać, zapalać ani używać tego urządzenia w odległości mniejszej niż 3,05 m od ścian, konstrukcji lub budynków.

2 6. Tylko do użytku domowego. Produkt NIE jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

2 7. Mogą gromadzić się TOKSYCZNE opary powodujące uduszenie.

2 8. Ten produkt posiada certyfikat bezpieczeństwa dopuszczający go do użytku wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i/lub Kanadzie.

2 9. NIE modyfikuj urządzenia do użytku w innym miejscu. Modyfikacja spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa i unieważni gwarancję.

30. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z gazem płynnym (LPG). Przejście na gaz ziemny lub próba jego użycia w tym produkcie zasilanym LPG

jest niebezpieczne, może spowodować obrażenia ciała i unieważnić gwarancję.

Charakterystyka gazu LPG:

a. Gaz płynny (LPG) jest łatwopalny i niebezpieczny w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nim. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu na gaz płynny (LPG) należy zapoznać się z jego właściwościami.

b. Gaz propan-butan jest wybuchowy pod ciśnieniem, cięższy od powietrza i osadza się/tworzy kałuże w nisko położonych miejscach .

c. Gaz płynny w stanie naturalnym jest bezwonny. Dla Twojego bezpieczeństwa dodawany jest środek zapachowy o zapachu zgniłej kapusty.

d. Kontakt z gazem LPG może spowodować odmrożenia skóry.

3 1. Mieszkańcy apartamentów: Skontaktuj się z zarządcą, aby dowiedzieć się o wymaganiach i przepisach przeciwpożarowych dotyczących używania produktów zasilanych gazem płynnym (LPG) w Twoim kompleksie apartamentowym. Jeśli jest to dozwolone, używaj na zewnątrz, na parterze, w odległości 3,05 m od wszelkich konstrukcji. NIE używaj na balkonach ani pod nimi.

3 2. Do działania wymagana jest butla z gazem płynnym (LPG). Można używać wyłącznie butli oznaczonych „ propan ” .

3 3. Butla z gazem LPG musi być wykonana i oznaczona zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi butli z gazem LPG opracowanymi przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych (DOT) lub krajową normą Kanady, CAN/CSA-B339, Butle, kule i tuby do transportu towarów niebezpiecznych; oraz Komisją.

3 4. Butla z gazem LPG musi być przystosowana do odprowadzania oparów.

35. Butla z gazem LPG musi być wyposażona w urządzenie zabezpieczające przed przepełnieniem (OPD).

3 6. Używaj wyłącznie butli z gazem płynnym (LPG) wyposażonych w urządzenie przyłączeniowe do butli, które jest kompatybilne z przyłączem do urządzeń do gotowania na świeżym powietrzu.

3 7. Butla z gazem LPG musi mieć kołnierz zabezpieczający zawór butli.

3 8. Nigdy nie używaj butli z gazem LPG, której korpus, zawór, kołnierz lub podstawa są uszkodzone.

Wgniecione lub zardzewiałe butle z gazem LPG mogą być niebezpieczne i należy je przed użyciem należy skonsultować się z dostawcą gazu LPG.

39. Nie należy upuszczać butli z gazem LPG ani obchodzić się z nią nieostrożnie.

40. Butle z gazem płynnym (LPG) należy przechowywać na zewnątrz, poza zasięgiem dzieci. i nie wolno go przechowywać w budynku, garażu ani innym zamkniętym pomieszczeniu. Nigdy nie należy przechowywać butli w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 125°F.

41. NIE wkładać żadnych narzędzi ani ciał obcych do wylotu zaworu ani zaworu bezpieczeństwa. Może to spowodować uszkodzenie zaworu i wyciek. Wyciek Propan może spowodować wybuch, pożar, poważne obrażenia ciała lub śmierć. NIE WOLNO blokować otworów z boku ani z tyłu produktu .

72. Nigdy nie przechowuj butli z gazem LPG w nagrzanym samochodzie ani bagażniku. Ciepło spowoduje wzrost ciśnienia gazu, co może spowodować otwarcie zaworu bezpieczeństwa i ulatnianie się gazu.

Załóż osłonę przeciwpyłową na wylot zaworu butli, gdy butla nie jest włożona. używać.

73. Na wylocie zaworu butli należy zamontować wyłącznie zaślepkę przeciwpyłową dołączone do zaworu butli. Inne rodzaje nakrętek lub korków mogą spowodować wyciek propanu.

74. Jeżeli produkt nie jest używany, należy wyłączyć dopływ gazu do butli zasilającej i odłączyć go.

75. NIE przechowywać zapasowej butli z gazem LPG pod urządzeniem lub w jego pobliżu. Nigdy nie napełniać butli powyżej 80 procent.

76. Jeżeli powyższe informacje nie będą ściśle przestrzegane, może dojść do pożaru, którego skutkiem może być śmierć lub poważne obrażenia.

77. Może dojść do pożaru, który spowoduje poważne obrażenia ciała lub szkody materialne, jeżeli: Powyższe nie jest przestrzegane ściśle.

4 8. Nigdy nie próbuj podłączać tego produktu do autonomicznego układu zasilania gazem płynnym w przyczepie kempingowej, kamperze lub domu .

49. Nigdy nie używaj węgla drzewnego, płynu do zapalniczek, kamieni lawowych, benzyny, nafty ani alkoholu z tym produktem.

50. Sprawdzono szczelność wszystkich przyłączy fabrycznych produktu . Przed każdym użyciem należy sprawdzić szczelność i luzy

51. Sprawdź, czy nie ma wycieków , nawet jeśli Twój agregat został zmontowany przez kogoś innego. w przeciwnym razie.

NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli występuje wyciek gazu. Wyciek gazu może spowodować pożar lub eksplozja.

197. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w sekcji „Sprawdzanie szczelności" przed uruchomieniem. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem lub wybuchem podczas sprawdzania szczelności:

198. Zawsze należy wykonać test szczelności przed zapaleniem produktu i za każdym razem, gdy butla zostanie podłączona do użytku.

199. Zakaz palenia. NIE używaj ani nie dopuszczaj do obecności źródeł zapłonu w pomieszczeniu podczas przeprowadzania testu szczelności.

200. Test szczelności należy przeprowadzać na zewnątrz, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

201. NIE używaj zapałek, zapalniczek ani ognia do sprawdzania szczelności.

202. Spożywanie alkoholu, leków na receptę lub bez recepty może utrudniać użytkownikowi prawidłowego montażu lub bezpiecznej obsługi urządzenia. Silne zapachy, przeziębienia, zatkane zatoki itp. mogą uniemożliwić Wykrywanie propanu. Zachowaj ostrożność i zdrowy rozsądek podczas sprawdzania szczelności.

203. NIE UŻYWAĆ produktu dopóki wszystkie nieszczelności nie zostaną usunięte.

204. Jeśli nie możesz zatamować wycieku, odłącz dopływ gazu LPG. Skontaktuj się z serwisantem urządzeń gazowych lub lokalnym dostawcą gazu LPG.

205. NIE przechowywać ani nie używać benzyny ani innych łatwopalnych cieczy lub oparów

w odległości mniejszej niż 25 stóp (7,62 m) od tego urządzenia.

206. NIE stosować w atmosferze wybuchowej. Utrzymywać obszar produktu w czystości i

wolne od materiałów łatwopalnych, benzyny i innych łatwopalnych oparów i cieczy.

Minimalny odstęp między bokami i tyłem urządzenia a materiałami łatwopalnymi

Maksymalna wysokość konstrukcji wynosi 36 cali (91,4 cm). NIE należy używać tego urządzenia pod żadnym rodzajem okapu ani dachu.

207. Należy bezwzględnie chronić komorę zaworów , palniki i czyste drogi krążenia powietrza.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt .

208. NIE modyfikuj produktu w żaden sposób. Wszelkie zmiany spowodują unieważnienie gwarancji. gwarancja.

209. NIE używaj produktu , jeśli nie jest CAŁKOWICIE zmontowany i jeśli wszystkie części nie są solidnie zamocowane i dokręcone.

210. NIE WOLNO montować tego modelu produktu w zabudowie ani wsuwać. budowa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować pożar lub wybuch które mogą uszkodzić mienie i spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

211. Produkt należy regularnie dokładnie czyścić i sprawdzać .

212. Przed każdym użyciem urządzenia należy wyczyścić i sprawdzić wąż. Jeśli Jeśli zauważysz oznaki przetarcia, zużycia, przecięć lub nieszczelności, wąż należy wymienić przed przystąpieniem do pracy.

213. NIE WOLNO obsługiwać tego urządzenia bez zapoznania się z „Instrukcją obsługi” zawartą w niniejszym podręczniku.

214. NIE dotykaj metalowych części produktu , dopóki całkowicie nie ostygną, aby uniknąć oparzeń, chyba że masz na sobie sprzęt ochronny (rękawiczki, rękawice, rękawice do grilla itp.).

215. NIE instalować i nie używać na łodziach lub pojazdach rekreacyjnych.

216. Podczas gotowania, gaszenie pożaru Materiały powinny być łatwo dostępne. W przypadku pożaru oleju/smaru NIE próbować gasić go wodą. Należy użyć suchej gaśnicy chemicznej typu BC lub zgasić go ziemią, piaskiem lub sodą oczyszczoną.

217. NIE stosować produktu przy silnym wietrze.

218. Nigdy nie pochylaj się nad produktem podczas zapalania.

219. NIE pozostawiać włączonego produktu bez nadzoru. Dzieci i zwierzęta domowe muszą zawsze znajdować się z dala od produktu .

220. NIE pozostawiać produktu bez nadzoru podczas podgrzewania lub przypalania żywności.

221. Pozostałości na wysokim poziomie. Jeśli produkt nie został oczyszczony, może dojść do zapalenia się tłuszczu, co może uszkodzić produkt.

222. NIE umieszczaj pustych naczyń kuchennych na urządzeniu podczas gotowania. działanie.

223. Zachowaj ostrożność podczas umieszczania czegokolwiek na produkcie , gdy urządzenie jest w działaniu.

224. NIE próbuj przenosić produktu podczas użytkowania. Pozostawić produkt do Fajny przed przeniesieniem lub przechowywaniem.

225. Przed przenoszeniem tego produktu należy dokładnie odłączyć i wyjąć butlę z gazem LPG .

81. Przechowywanie produktu w pomieszczeniu jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku , gdy butla jest odłączyć, wyjąć z produktu i prawidłowo przechowywać na zewnątrz.

8 2 . Butla z gazem LPG musi być wyposażona w urządzenie do podłączania butli, które jest kompatybilne z możliwością podłączenia urządzeń do gotowania na świeżym powietrzu.

8 3 . Urządzenie uważa się za znajdujące się na zewnątrz, jeżeli jest zainstalowane w osłonie nie większej niż część obudowy obejmująca nadziemną część pokrywa i nie więcej niż dwie ściany boczne. Ściany boczne mogą być równoległe, jak w przejściu, lub prostopadłe do siebie; wszystkie otwory muszą być stale otwarte; drzwi przesuwne, drzwi garażowe, okna lub otwory z moskitierą nie są uważane za otwory stałe” muszą mieć kompatybilne urządzenie łączące z cylindrem”.

8 4 . Urządzenie uważa się za znajdujące się na zewnątrz, jeżeli jest zainstalowane pod osłoną nie większą niż w częściowej obudowie obejmującej

pokrywę górną i trzy ściany boczne, pod warunkiem, że 30% lub więcej powierzchni poziomej jest trwale otwarte; drzwi przesuwne, „bramy garażowe, okna lub otwory z moskitierami nie są uważane za otwory stałe”

8 5 . A NIE WOLNO podejmować prób odłączenia regulatora gazu od butli lub jakiegokolwiek przyłącza gazowego podczas użytkowania produktu .

8 6 . Zawsze umieszczaj produkt na twardej, niepalnej i równej powierzchni. Asfalt lub asfalt mogą być nieodpowiednie do tego celu. A Przenieś węże gazowe jak najdalej od gorących powierzchni i kapiącego gorącego smaru.

8 7 . Trzymaj wszystkie przewody elektryczne z dala od gorącego produktu .

8 8 . Po pewnym okresie przechowywania i/lub nieużywania należy sprawdzić, czy nie ma wycieków, czy palnik nie jest zablokowany, a także skontrolować, czy na wężu nie ma przetarć, śladów zużycia lub przecięć.

8 9 . Nieotwarcie bocznych półek podczas zapalania palników produktu lub nieodczekanie 5 minut, aby umożliwić ujście gazu, jeśli produkt się nie zapali, może spowodować wybuch.

90 . Zawsze używaj termometru do mięsa, aby upewnić się, że temperatura potrawy jest bezpieczna.

91 . Podczas montażu produktu należy używać rękawic ochronnych.

9 2 . NIE należy łączyć ze sobą części na siłę, gdyż może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

9 3 . Nigdy nie przykrywaj całej powierzchni gotowania folią aluminiową.

9 4 . Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować śmiercią, poważnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

9 5 . Tego produktu gazowego nie wolno instalować w łodziach ani na łodziach. Tego urządzenia nie wolno instalować w pojazdach rekreacyjnych ani na nich.

9 6 . Minimalna temperatura otoczenia umożliwiająca bezpieczne użytkowanie urządzenia wynosi -20℃(-4° F)

9 7 . Produktu tego nie wolno stosować pod konstrukcjami palnymi znajdującymi się na suficie.

9 8 . W przypadku wystąpienia pożaru należy trzymać się z dala od urządzenia i

Natychmiast zadzwoń do straży pożarnej. Nie próbuj gasić pożaru oleju lub smaru

wodą. Brak Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować powstaniem pożaru, wybuchu lub oparzenia, co może spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub śmierć.

⚠ OSTRZEŻENIE !

214. Wyłączaj sterowanie i źródło gazu lub butlę, gdy urządzenie nie jest używane. Butlę należy odłączyć, gdy urządzenie nie jest używane.
215. W przypadku nieużywania gazu należy go wyłączyć wyłączyć i odłączyć cylinder.
216. Konsumentom zasadniczo nie wolno demontować układu spalania. W przypadku wystąpienia problemu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub metodą naprawy podaną w punkcie sprzedaży.
Nie zalecamy jednak tego robić, ze względu na niebezpieczeństwo, jakie może wystąpić w razie wycieku.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO !

217. Oznacza sytuację bezpośrednio niebezpieczną, która, jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

⚠ OSTRZEŻENIE !

218. Należy zachować czujność, gdyż nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
219. Pamiętaj, aby przeczytać i uważnie zastosować się do wszystkich wiadomości.

⚠ OSTROŻNOŚĆ !

220. Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.
221. Nie używać produktu w pomieszczeniach. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz (poza jakąkolwiek ogrodzoną przestrzenią).

222. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić regulator gazu w zbiorniku. Czy nie ma śladów zużycia, rozdarcia, pęknięć lub przecięć? lub wtargnięcia. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, wymień regulator gazu przed rozpoczęciem użytkowania.
223. W przypadku deszczu, śniegu, gradu, śniegu z deszczem lub innych opadów podczas gotowania z użyciem oleju lub tłuszczu, konieczne jest przykrycie naczynia do gotowania Natychmiast wyłącz palniki urządzenia i dopływ gazu. Nie próbuj przenosić urządzenia ani naczynia kuchennego.
224. Upewnij się, że urządzenie znajduje się na równej, stabilnej, niepalnej powierzchni w miejscu wolnym od materiałów łatwopalnych. Materiał podczas gotowania. Nawierzchnia asfaltowa (asfalt) nie może być do tego celu dopuszczona.

⚠ OSTRZEŻENIE !

225. **To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz** i **nie może** być używane używany w budynku ,garaż, lub w innym zamkniętym pomieszczeniu.
226. Nie wolno go używać na balkonach i tarasach mieszkań ani pod nimi.
227. Używanie alkoholu, leki na receptę lub bez recepty mogą zaszkodzić konsumentom umiejętność prawidłowego montażu i bezpiecznej obsługi produktu .
228. Podczas gotowania należy mieć pod ręką gaśnicę typu BC lub ABC.
229. W przypadku pożaru oleju lub smaru nie próbuj gasić go wodą. Wezwij straż pożarną lub użyj gaśnicy typu BC lub ABC.
230. Należy nadzorować pracę urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom i zwierzętom przebywać w pobliżu urządzenia.
231. To urządzenie nie jest przeznaczone i nie jest używane zgodnie z przeznaczeniem. grzejnik i nie nadaje się do grillowania.
232. Podczas korzystania z urządzenia i po jego zakończeniu należy używać izolowanych rękawic kuchennych, aby chronić się przed gorącymi powierzchniami i rozpryskami płynów używanych do gotowania.

233. Nigdy nie stawiaj pustego naczynia do gotowania na pracującym urządzeniu. Zachowaj ostrożność podczas wkładania czegokolwiek do naczynia do gotowania podczas pracy.

234. Nigdy nie przenoś urządzenia podczas użytkowania. Przed przenoszeniem lub przechowywaniem upewnij się, że naczynie do gotowania ostygło do temperatury 46°C.

235. Nie wolno wykorzystywać tego produktu w celach komercyjnych .

236. **NIE pozwalaj** dzieciom i osobom niepełnoletnim zbliżać się do urządzenia ani go dotykać.

12 2 . **NIE dotykaj** gorącej powierzchni bezpośrednio rękami. Zawsze obsługuj urządzenie za pomocą pokrętła.

12 3 . **NIE zanurzać** urządzenia w wodzie ani innym płynie.

12 4 . Przed rozpoczęciem użytkowania należy ostudzić GORĄCE części.

12 5 . Korzystanie z akcesoriów i przystawek, które nie są dołączone lub zalecane przez producenta, może spowodować obrażenia.

To urządzenie nie jest podłączone do systemu odprowadzania spalin. Należy je zainstalować i podłączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wymagania dotyczące wentylacji.

291. Nie należy używać produktu w miejscach o słabej wentylacji ani w celach komercyjnych.

292. To urządzenie musi zostać zainstalowane i serwisowane przez osobę kompetentną .

293. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami i używać wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

294. Upewnij się, że rodzaj dostarczanego gazu jest zgodny z typem podanym na tabliczce znamionowej .

295. Nie należy podejmować prób modyfikacji urządzenia w żaden sposób.

296. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyczyścić, przykryć i przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.

297. TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

298. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

299. Unikać używania urządzenia w obecności łatwopalnych cieczy, gazów, pyłów lub w innych sytuacjach grożących wybuchem.

300. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.

301. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem samodzielnie. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci nie powinny być wykonywane bez nadzoru.
302. Maszyny nie wolno nigdy pozostawiać bez nadzoru podczas jej działania lub czyszczenia .

303. Upewnij się, że urządzenie jest zawsze umieszczone na stabilnym, równym i ognioodpornym podłożu oraz z dala od materiałów łatwopalnych.

304. Maszyna powinna być umieszczona na otwartej przestrzeni z dobrą wentylacją, z dala od drzew i ogrodzeń .

305. urządzenia dołożono wszelkich starań , aby usunąć wszelkie ostre krawędzie, należy obchodzić się ze wszystkimi elementami ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego zranienia.

306. Przechowuj gaśnicę w bezpiecznej i łatwo dostępnej odległości oraz upewnij się, że osoby obsługujące urządzenie są przeszkolone w zakresie jej używania.

307. Trzymać z dala od materiałów łatwopalnych i płynów, takich jak ropa naftowa, alkohol, olej napędowy, nafta i płyn do rozpalania węgla drzewnego, oraz pojazdów podczas użytkowania. Nie używać tych materiałów do rozpalania ani ponownego rozpalania.

308. **NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.**
309. **NIE** używaj urządzenia przy silnym wietrze.

310. **NIE** przechowuj urządzenia **,** dopóki ogień nie zgaśnie całkowicie, a powierzchnie nie ostygną; nie przechowuj również urządzenia, jeśli w jego wnętrzu znajduje się popiół lub materiały łatwopalne.

311. **NIE** używaj tego produktu jako pieca.

312. Upewnij się, że produkt jest umieszczony na trwałej, płaskiej, równej, odpornej na ciepło i niepalnej powierzchni, zawsze z dala od łatwopalnych przedmiotów, w tym drewnianych płotów lub zwisających drzew.

313. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do celów komercyjnych ani przemysłowych.

314. długotrwałego użytkowania urządzenia należy poprawić wentylację poprzez otwarcie okna lub zwiększenie prędkości wentylatora.

315. Upewnij się, że pokrętła sterujące są w pozycji zamkniętej, gdy nie są używane.

316. W przypadku korzystania z innych urządzeń elektrycznych należy upewnić się, że kabel nie styka się z gorącymi powierzchniami urządzenia kuchennego.

317. Nie należy używać w urządzeniu patelni niestabilnych lub zdeformowanych , gdyż może to spowodować wypadek w wyniku przewrócenia się lub rozlania płynu.

318. zmywarce naczyń plastikowych lub z folii aluminiowej .

319. Łatwo psująca się żywność, przedmioty plastikowe i aerozole mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem ciepła i nie należy ich przechowywać pod lub nad urządzeniem .

320. Urządzenia nie można używać do grillowania.

321. Nie umieszczaj ubrań na urządzeniu i nie używaj go jako suszarki do ubrań.

322. Tego produktu nie można używać do innych celów.

323. W przypadku cofnięcia się gazu (tzn. cofnięcia się gazu na dyszy), zamknij zawór i zapal ponownie . Jeśli problem nie ustąpi, zanieś urządzenie do dealera w celu sprawdzenia.

UWAGA! Ten produkt będzie bardzo gorący, nie Nie należy go przenosić podczas pracy.

OSTRZEŻENIE ! Nie należy używać grilla w przestrzeniach zamkniętych i/lub nadających się do zamieszkania, np. w domach, namiotach, przyczepach kempingowych, kamperach, łodziach.

OSTRZEŻENIE ! Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości. Materiały opakowaniowe nie są zabawką.
OSTRZEŻENIE ! Nie pozwól dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Jeśli go połkną, uduszą się!
UWAGA! Nie używaj spirytusu ani benzyny do rozpalania ani ponownego rozpalania!
OSTRZEŻENIE ! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia. Dzieci nie mogą obsługiwać ani bawić się w pobliżu tego urządzenia .
OSTRZEŻENIE ! Po instalacji należy sprawdzić szczelność i upewnić się, że nie ma wycieków powietrza przed użyciem.


OSTROŻNOŚĆ:

NIE próbuj podłączać kuchenki gazowej do źródła gazu ziemnego. Używaj wyłącznie z propan, wąż i reduktor dostarczane z kuchenką oraz zatwierdzony zapas propanu zbiornik.

PREPARATION

1. Ustaw piec na równej i stabilnej powierzchni.
2. Podłącz wąż propanowy do mosiężnego przyłącza wlotowego kuchenki.
3. Upewnij się, że zawór zbiornika propanu jest zamknięty.
4. Podłącz wąż propanowy do wylotu zbiornika propanu.
5. Powoli otwórz zawór zbiornika propanu i sprawdź szczelność, nakładając niewielką ilość płynnego mydła i obserwując, czy pojawiają się pęcherzyki powietrza.

LIGHTING INSTRUCTIONS

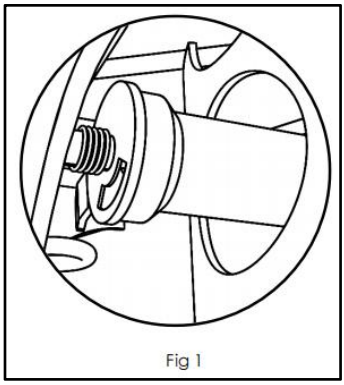
Fig 1

1. Trzymaj długi płomień zapalniczki blisko palnika.

Powoli otwórz zawór regulacyjny na kuchence.

2. Dostosuj płomień do pożądanej wysokości.

Płomień powinien być zwarty i niebieski z lekko

żółtym czubkiem. Jeśli płomień jest zbyt „ żółty ” ,

wyreguluj zawór mieszanki powietrza pod gardzielą palnika (rys. 1), aż do uzyskania odpowiedniego koloru płomienia.

3. Wyjścia palników zmienią kolor na jasnoszary/biały po podgrzaniu i użyciu. Jest to normalne.

4. Po użyciu odczekać 15 minut, aż ostygnie, zanim przechowamy lub przetransportujemy.

5. Aby wyłączyć produkt, należy przekręcić zawór butli lub przełącznik regulatora

do pozycji „WYŁ.” , a następnie przekręcić pokrętło sterujące na urządzeniu

zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „WYŁ.”

CLEANING

1. Przekręć zawór na butli z propanem do pozycji WYŁĄCZONY.
2. Pozostawić palniki i ruszt do całkowitego ostygnięcia.
3. Odłącz wąż propanowy od zbiornika i kuchenki.
4. Kuchenkę można przecierać mydłem i ciepłą wodą.
5. Przed przechowywaniem należy odczekać, aż piec dokładnie wyschnie.

6. Nigdy nie przechowuj kuchenki z wężem propanowym .

STORAGE

1. NIE pozostawiać zbiornika z propanem podłączonego do kuchenki podczas przechowywania lub transportu.


2. Przed przechowywaniem należy przetrzeć palniki, stalowy ruszt i wąż propanowy.




3. Aby zachować czystość, zaleca się przechowywanie kuchenki i węża w nylonowym worku.

PRODUCT PARAMETERS

Numer modelu	# palnika	BTU/godz.	Gaz odpowiedni
EXB72-51S	2	150000	Propan

EXPANDED VIEW&(PART LIST)

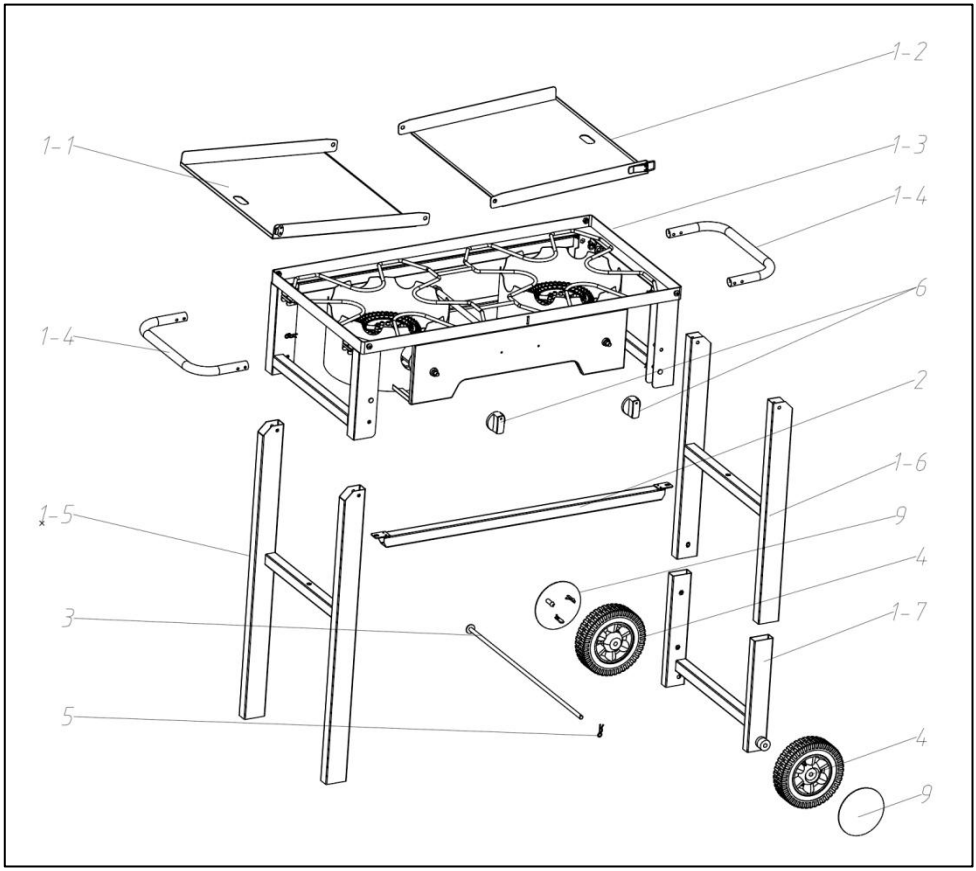
1-2
1-1
1-3
1-4
1-4
6
2
1-6
1-5
9
4
3
1-7
5
4
9

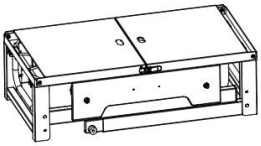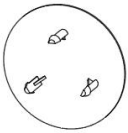1 - Furnace body x1 PC 	2 - Beam x1 PC 	3 - Wheel pivot x1 PC
4 - Wheel x2 PCS 	5 - B pin x1 PC 	6 - Knob x2 PCS 
7 - M6x16 Butterfly screw x2 PCS 	8 - Socket style binding strap x1 PC 	9 - Wheel cover x2 PC 
10 - Pressure reducing valve x1 PCS 		

INSTALLATION

OSTRZEŻENIE: Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań w produkcji grilla,


aby usunąć wszelkie ostre krawędzie, należy obchodzić się ostrożnie ze wszystkimi elementami

uniknąć przypadkowych obrażeń.


OGŁOSZENIE: Przed montażem upewnij się, że cała plastikowa osłona została usunięta !

Step 1:


- Side furnace body (1), unfold left foot (1-5) and stretch right foot (1-7).
- Install the wheel (4) onto the right foot extension foot (1-7) using the wheel link (3) and B-pin (5), and fasten the wheel cover (9) onto the wheel (4).
- Secure the middle crossbeam (2) with M6X16 butterfly screws (7).
- Install knob (6) onto furnace body (1).

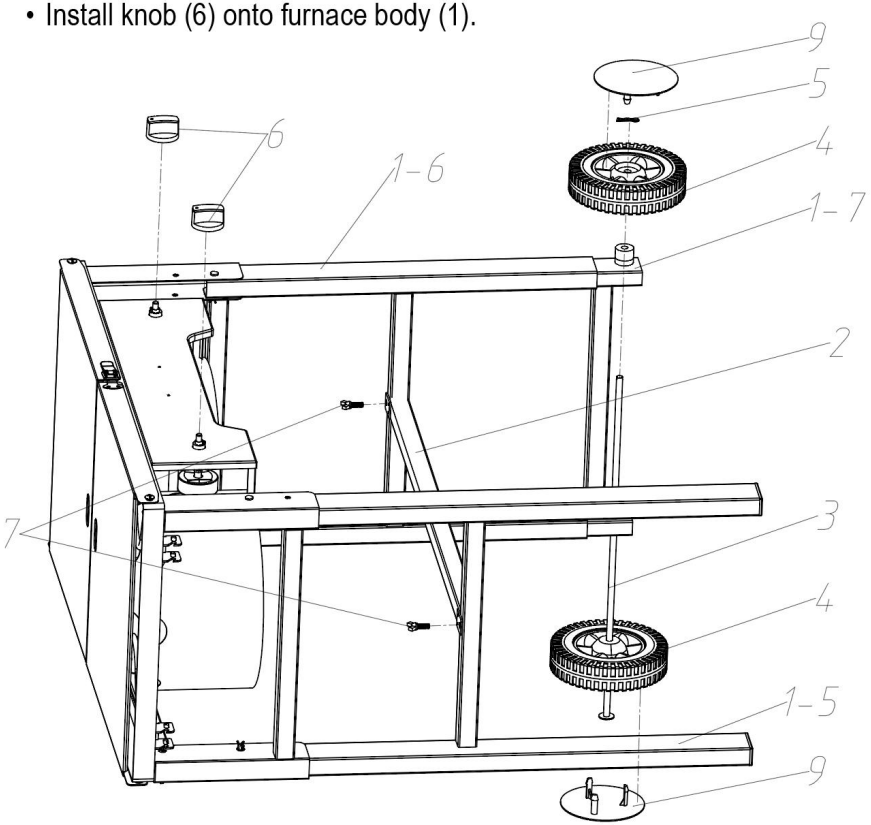

Step 2: Flip the furnace body (7) over, open the handles (1-4) and lay them flat.

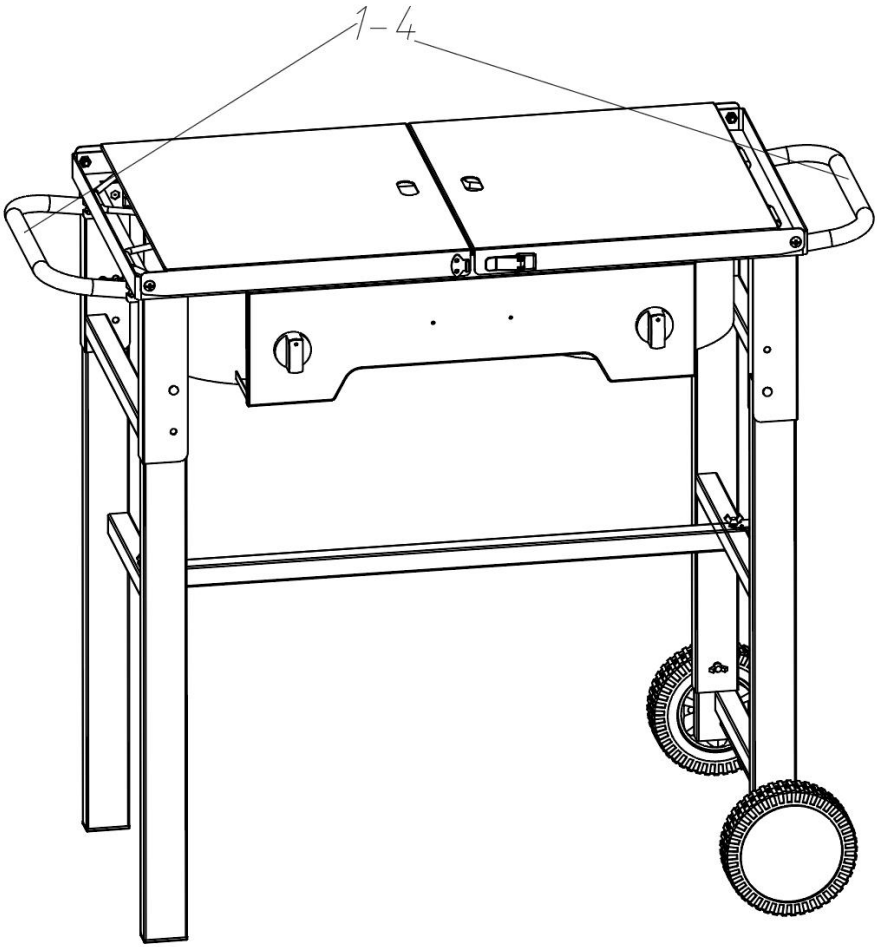


Step 3: Release the lock buckle A. Flip the left cover (1-1) and right cover (1-2) onto the handle (1-4) respectively. Finally, install the air valve (10).

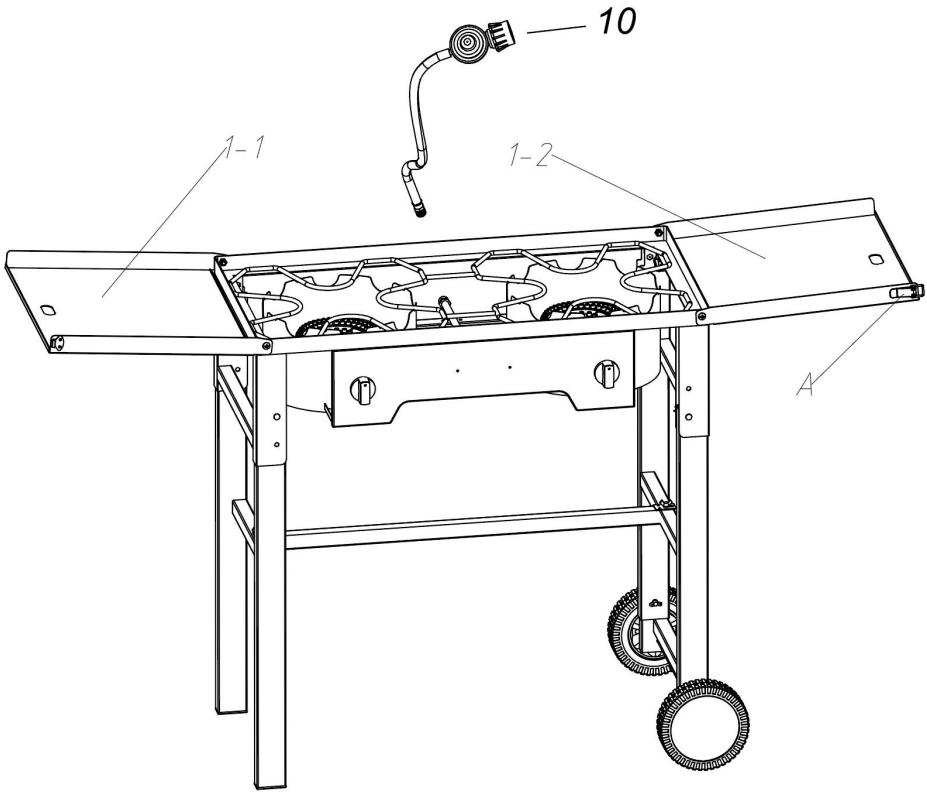


Step 4:


- Lock the left cover (1-1) and right cover (1-2) with lock buckle A, and fold the left handle (1-4).
- Place the furnace body (1) on the side, loosen the M6X16 butterfly screw (7), pull the lower right stretching foot (1-7) outward to the stop line, and fix it with the M6X16 butterfly screw (7).
- Loosen the M6X16 butterfly screw (7) and remove the middle crossbeam (2).

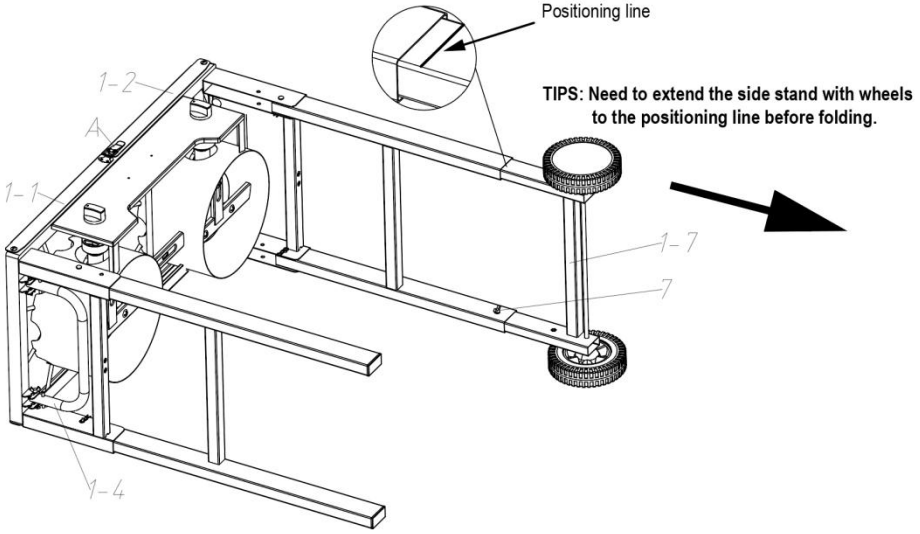

Step 5: Close the left foot (1-5) and the right foot stretching foot (1-7) together, and use a buckle type binding strap (8) to lock the left handle (1-4) and crossbeam B of the right lower stretching foot (1-7).

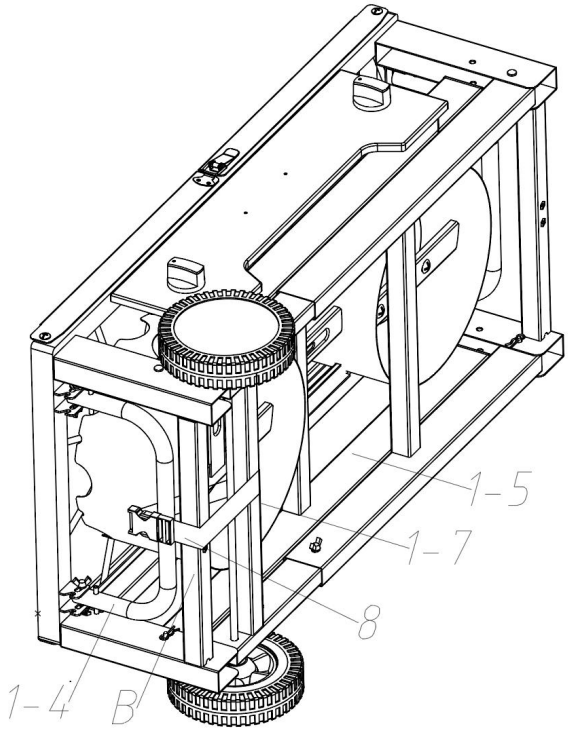

Step 6: Flip the furnace body (1) and fix the middle crossbeam (2) to the furnace frame (1-3) with M6X16 butterfly screws (7).

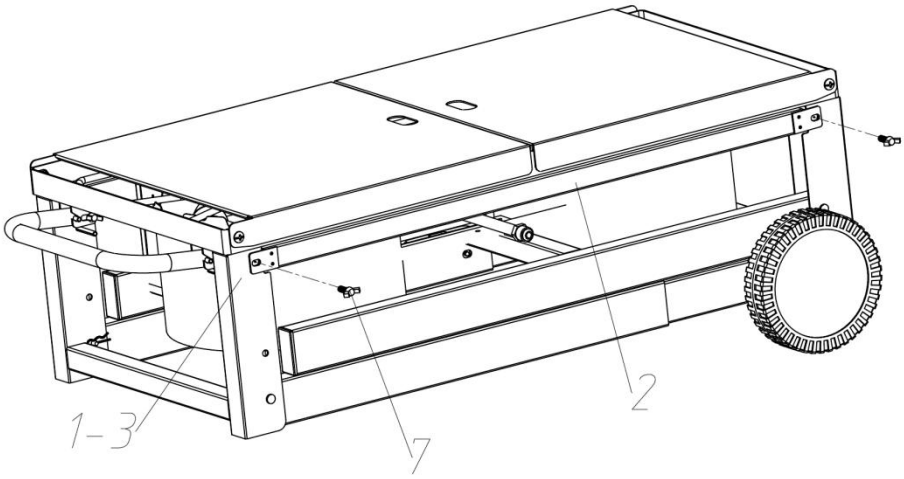

Technologia Sanven Sp. z o.o.

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Gasfornuis voor buiten

Model: EXB72-51S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Outdoor Gas Stove

MODEL: EXB72-51S

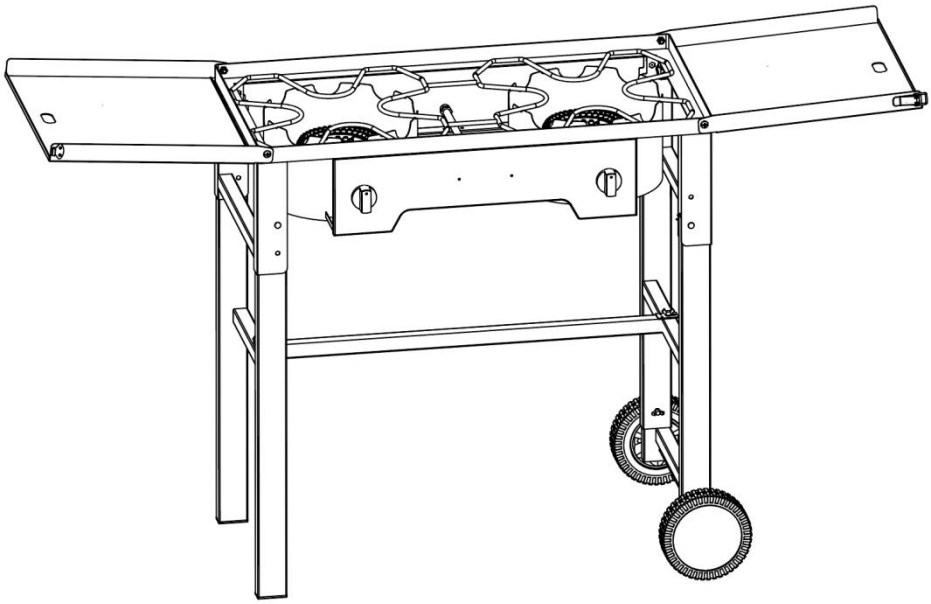

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Pas op voor hoge temperaturen om brandwonden te voorkomen.



IMPORTANT SAFEGUARDS

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om ervoor te zorgen dat u de machine correct kunt bedienen, dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen vóór gebruik en deze goed te bewaren voor toekomstig gebruik. Lees ook de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften op deze pagina om een veilig gebruik te garanderen.

Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd, omdat wij ervan uitgaan dat het gebruik ervan in overeenstemming is met deze voorschriften. Neem bij problemen contact met ons op. Probeer problemen niet zelf op te lossen, dit kan leiden tot letsel of materiële schade.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

1. Propaangas is zeer ontvlambaar en staat onder druk in de cilinder of tank. Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare vloeistoffen of dampen in de buurt van dit fornuis. Als u een gaslucht ruikt, verlaat dan onmiddellijk de afgesloten ruimte en neem contact op met de bevoegde autoriteiten/deskundigen.

2. Bewaar of gebruik **geen** benzine of andere vloeistoffen met ontvlambare dampen in de buurt van dit of enig ander apparaat.

⚠ **GEVAAR!**

3. Als u gas ruikt:

- Draai de gastoevoer naar het apparaat dicht.
- Doof eventueel open vuur en open het deksel.
- Als de geur aanhoudt, loop dan weg van het apparaat. en neem onmiddellijk contact op met uw gasleverancier of de brandweer.
- Laat dit apparaat niet onbeheerd achter.
- Gebruik dit apparaat niet binnen een straal van 7,5 meter van brandbare vloeistof.
- In geval van brand, loop weg van de blus onmiddellijk een brandbaar apparaat en bel direct de brandweer. Probeer een olie- of vetbrand niet met water te blussen.

Het niet opvolgen van deze instructies kan brand of een explosie veroorzaken, met mogelijk materiële schade, persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

⚠ **WAARSCHUWING!**

4. Consumenten zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste montage, installatie en het juiste onderhoud van het product . Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot letsel en/of materiële schade.

⚠ **WAARSCHUWING!**

5. **Waarschuwing volgens California Proposition 65:** De staat Californië is ervan op de hoogte dat dit product kanker en geboorteafwijkingen of andere

reproductieve problemen kan veroorzaken. (De Californische wetgeving vereist dat deze waarschuwing aan klanten in de staat Californië wordt gegeven.)

6. Zorg bij gebruik in een afgesloten ruimte voor voldoende ventilatie.

7. Stel de propaanbron **niet bloot aan overmatige hitte.**

8. Controleer altijd het fornuis, de propaanbron en de aansluitingen op beschadigingen, vuil of stof voordat u de gasfles op het fornuis aansluit.

9. Sluit de propaantoevoer altijd aan/los deze uit de buurt van open vuur of een waakvlam.

licht aan en pas nadat het fornuis is afgekoeld.

10. Controleer vóór gebruik altijd de brandergaten op verstoppingen. Gebruik het apparaat niet als er een verstopping wordt geconstateerd.

11. Gebruik of bedien het apparaat niet als het fornuis of de propaanbron beschadigd blijkt te zijn.

12. Koppel de propaantoevoer altijd los wanneer u het apparaat niet gebruikt en/of vervoert. Bewaar het apparaat rechtopstaand op een koele, goed geventileerde plaats.

13. Zorg ervoor dat alle aansluitingen op de propaangasfles goed vastzitten voordat u deze gebruikt.

Gebruik het fornuis absoluut nooit in de buurt van brandbare vloeistoffen of dampen en houd alle brandbare of ontvlambare materialen uit de buurt.

14. Stop de werking en sluit de klep als:

- De omgevingstemperatuur daalt onder -10ºF (-23ºC). • Er is geen brandstof meer aanwezig. de propaangasfles.
- Verlichting kan niet snel en gemakkelijk worden aangebracht.
- De verbranding wordt instabiel of er treden herhaaldelijk

vlamuitvalverschijnselen op.

15. Absoluut niet gebruiken als ruimteverwarming, voor verlichting of in een tent.

16. Buiten het bereik van kinderen houden.

17. Zorg voor voldoende frisse lucht bij gebruik van het kampeerfornuis. Blokkeer de toevoer van verbrandingslucht of ventilatielucht niet.

18. Niet gebruiken als ruimteverwarming.

19. De kachel produceert warmte. Houd de kachel uit de buurt van brandbare materialen. Plaats de kachel niet dichter dan 60 cm (24 inch) bij brandbare materialen.

20. Gebruik een vlakke, horizontale ondergrond waarop de kachel veilig staat en niet per ongeluk kan omvallen.

21. Uitsluitend gebruiken met propaantanks.

22. Gebruik uitsluitend de regelaar die bij uw kooktoestel is meegeleverd. Probeer deze niet te wijzigen.

23. Probeer uw kampeerfornuis NIET aan te sluiten op een aardgasleiding. Gebruik het fornuis uitsluitend met propaan, de meegeleverde slang en drukregelaar, en een goedgekeurde propaantank.

2 4. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik buitenshuis en mag niet worden gebruikt in een gebouw, garage of andere afgesloten ruimte.

2 5. Gebruik, ontsteek of bedien dit apparaat NIET binnen een straal van 3,05 meter van muren, constructies of gebouwen.

2 6. Uitsluitend voor residentieel gebruik. Dit product is NIET bestemd voor commercieel gebruik.

2 7. Giftige dampen kunnen zich ophopen en verstikking veroorzaken.

2 8. Dit product is uitsluitend gecertificeerd voor gebruik in de Verenigde Staten en/of Canada.

2 9. Niet aanpassen voor gebruik op een andere locatie. Aanpassingen leiden tot een veiligheidsrisico en maken uw garantie ongeldig.

30. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik met vloeibaar propaangas (LPG). Het ombouwen naar of proberen te gebruiken van aardgas in dit LPG-product is gevaarlijk, kan lichamelijk letsel veroorzaken en maakt uw garantie ongeldig.

Eigenschappen van LPG:

a. LPG is ontvlambaar en gevaarlijk bij onjuist gebruik. Zorg dat u op de hoogte bent van de eigenschappen voordat u een LPG-product gebruikt.

b. LPG is explosief onder druk, zwaarder dan lucht en bezinkt/hoopt in lage gebieden .

c. LPG heeft in zijn natuurlijke staat geen geur. Voor uw veiligheid wordt er een geurstof aan toegevoegd die naar rotte kool ruikt.

d. Contact met LPG kan bevriezingsbrandwonden aan de huid veroorzaken.

3 1. Appartementbewoners: Neem contact op met het beheer om te informeren naar de vereisten en brandvoorschriften voor het gebruik van een LPG- product in uw appartementencomplex. Indien toegestaan, gebruik het product dan buiten op de begane grond met een afstand van minimaal 3,05 meter tot elk gebouw. Gebruik het product NIET op of onder balkons.

3 2. Een LPG-gasfles is nodig voor gebruik. Alleen flessen met de aanduiding " propaan " mogen worden gebruikt.

3 3. De LPG-cilinder moet geconstrueerd en gemarkeerd zijn in overeenstemming met de specificaties voor LPG-cilinders van het Amerikaanse ministerie van Transport (DOT) of de nationale norm van Canada, CAN/CSA-B339, Cilinders, bollen en buizen voor het vervoer van gevaarlijke goederen; en de Commissie.

3 4. De LPG-cilinder moet voorzien zijn van een aftapkraan voor de dampen.

35. De LPG-cilinder moet voorzien zijn van een goedgekeurd overvulbeveiligingsapparaat (OPD).

3 6. Gebruik alleen LPG-gasflessen die zijn voorzien van een aansluiting die compatibel is met de aansluiting voor kookapparatuur voor buiten.

3 7. De LPG-cilinder moet een cilinderkraag hebben om de cilinderklep te beschermen.

3 8. Gebruik nooit een LPG-cilinder met een beschadigde behuizing, klep, kraag of voet.

Gedeukte of verroeste LPG-cilinders kunnen gevaarlijk zijn en moeten worden verwijderd. Laat uw LPG-leverancier dit voor gebruik controleren.

39. De LPG-cilinder mag niet worden laten vallen en mag niet ruw worden behandeld.

40. LPG-cilinders moeten buiten worden opgeslagen, buiten het bereik van kinderen. en mag niet worden opgeslagen in een gebouw, garage of andere afgesloten ruimte. Uw cilinder mag nooit worden opgeslagen op plaatsen waar de temperatuur boven de 100 graden Celsius kan komen. 125°F.

41. Steek GEEN gereedschap of vreemd voorwerp in de uitlaat van de klep of in de veiligheidsklep. U kunt de klep beschadigen en lekkage veroorzaken. Propaan kan leiden tot een explosie, brand, ernstig letsel of de dood. Blokkeer GEEN gaten in de zijkanten of achterkant van het product .

78. Bewaar een LPG-cilinder nooit in een warme auto of kofferbak. Door de hitte neemt de gasdruk toe, waardoor het overdrukventiel kan opengaan en gas kan ontsnappen.

Plaats de stofkap op de uitlaatklep van de cilinder wanneer deze niet in gebruik is. gebruik.

79. Installeer alleen het type stofkap op de uitlaat van de cilinderklep dat daarvoor geschikt is. Voorzien van het ventiel op de cilinder. Andere soorten doppen of pluggen kunnen leiden tot lekkage van propaan.

80. Als het product niet in gebruik is, moet de gastoevoer bij de gasfles worden afgesloten en de gasfles worden losgekoppeld.

81. Bewaar een reserve-LPG-cilinder NIET onder of in de buurt van dit apparaat. Vul de cilinder nooit verder dan 80 procent.

82. Als de bovenstaande instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd, kan er brand ontstaan met dodelijke afloop of ernstig letsel tot gevolg.

83. Een brand die ernstig letsel of materiële schade veroorzaakt, kan ontstaan als de Bovenstaande wordt niet exact gevolgd.

4 8. Probeer dit product nooit aan te sluiten op het zelfvoorzienende LPG-systeem van een caravan, camper of huis .

49. Gebruik nooit houtskool, aanmaakvloeistof, lavastenen, benzine, kerosine of Alcohol in combinatie met dit product.

50. Uw product is bij alle fabrieksaansluitingen gecontroleerd op lekkages .

Controleer voor elk gebruik op lekkages en losse verbindingen.

51. Controleer op lekkages, zelfs als uw apparaat door iemand anders voor u is gemonteerd . anders.

Gebruik het apparaat NIET als er een gaslek aanwezig is. Gaslekken kunnen brand veroorzaken of explosie.

226. U dient alle instructies in het gedeelte 'Controleren op lekken' op te volgen. vóór gebruik. Om brand- of explosiegevaar te voorkomen tijdens het testen op lekkage:

227. Voer altijd een lektest uit voordat u het product aansteekt en telkens wanneer de cilinder wordt aangesloten voor gebruik.

228. Roken is verboden. Gebruik geen ontstekingsbronnen en sta deze ook niet toe in de ruimte tijdens een lektest.

229. Voer de lektest buiten uit in een goed geventileerde ruimte.

230. Gebruik GEEN lucifers, aanstekers of een vlam om te controleren op lekken.

231. Het gebruik van alcohol, voorgeschreven medicijnen of vrij verkrijgbare medicijnen kan Het vermogen van de consument om het apparaat correct te monteren of veilig te bedienen, belemmeren. Sterke geuren, verkoudheid, verstopte sinussen, enz. kunnen dit belemmeren. Detectie van propaan. Wees voorzichtig en gebruik uw gezond verstand bij het testen op lekken.

232. het product NIET totdat alle lekkages verholpen zijn.

233. Als u een lek niet kunt stoppen, sluit dan de LPG-toevoer af. Neem contact op met een monteur voor gasapparatuur of uw lokale LPG-leverancier.

234. Bewaar of gebruik GEEN benzine of andere ontvlambare vloeistoffen of dampen.

binnen een straal van 7,62 meter (25 voet) van dit apparaat.

235. Niet gebruiken in een explosiegevaarlijke omgeving. Houd de productomgeving vrij en

Vrij van brandbare materialen, benzine en andere ontvlambare dampen en vloeistoffen.

Minimale afstand tussen de zijkanten en achterkant van het apparaat en

brandbaar materiaal.

De constructie is 91,4 cm (36 inch) lang. Gebruik dit apparaat NIET onder een overkapping of dak.

236. Het is essentieel om het ventielcompartiment, de branders en het apparaat schoon te houden. De luchtcirculatiekanalen zijn schoon.

Controleer het product voor elk gebruik.

237. Wijzig het product op geen enkele manier. Elke wijziging maakt uw garantie ongeldig. garantie.

238. product NIET tenzij het VOLLEDIG is gemonteerd en alle onderdelen stevig vastzitten en zijn aangedraaid.

239. Monteer dit productmodel NIET in een ingebouwde of uitschuifbare ruimte. bouw. Het negeren van deze waarschuwing kan brand of een explosie veroorzaken. dat materiële schade kan veroorzaken en ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

240. Dit product moet regelmatig grondig worden gereinigd en gecontroleerd.

241. Reinig en inspecteer de slang vóór elk gebruik van het apparaat. Als er Als er tekenen zijn van slijtage, beschadigingen, sneden of lekkages, moet de slang vóór gebruik worden vervangen.

242. Gebruik dit apparaat NIET zonder de “Gebruiksaanwijzing” in deze handleiding te lezen.

243. het product NIET aan voordat ze volledig zijn afgekoeld om brandwonden te voorkomen, tenzij u beschermende kleding draagt (pannenlappen, handschoenen, barbecuewanten, enz.).

244. Niet installeren of gebruiken in of op boten of recreatievoertuigen.

245. Tijdens het koken, brandblussing De benodigde materialen moeten direct beschikbaar zijn. Probeer bij een olie- of vetbrand NIET te blussen met water. Gebruik een poederblusser van het type BC of doof de brand met aarde, zand of baksoda.

246. dit product NIET bij harde wind.

247. Buig nooit over het product heen tijdens het aansteken.

248. Laat een brandend product NOOIT onbeheerd achter. Houd kinderen en huisdieren te allen tijde uit de buurt van het product .

249. Laat het product NIET onbeheerd achter tijdens het voorverwarmen of het aanbranden van voedsel.

250. Er kan zich veel residu ophopen. Als het product niet gereinigd is, kan er een vetbrand ontstaan die het product kan beschadigen.

251. Plaats GEEN lege kookpannen op het apparaat terwijl deze in gebruik zijn. operatie.

252. Wees voorzichtig bij het plaatsen van voorwerpen. op het product terwijl het apparaat in werking.

253. Probeer het product NIET te verplaatsen. tijdens gebruik. Laat het product afkoelen. koel voor het verplaatsen of opslaan.

254. Voordat dit product wordt verplaatst, moet de LPG-cilinder correct worden losgekoppeld en verwijderd .

81. Opslag van het product binnenshuis is alleen toegestaan als de cilinder losgekoppeld, van het product verwijderd en op de juiste manier buiten opgeslagen.

8 2 . De LPG-cilinder moet een compatibele cilinderaansluiting hebben. met de aansluiting voor buitenkeukenapparatuur.

8 3 . "Een apparaat wordt als buiten geplaatst beschouwd indien het is geïnstalleerd in een afscherming die niet meer omvat dan een gedeeltelijke behuizing met een overkapping." een overkapping en maximaal twee zijwanden. De zijwanden mogen parallel lopen, zoals in een overdekte doorgang, of haaks op elkaar staan; alle openingen moeten permanent open zijn; schuifdeuren, garagedeuren, ramen of openingen met horren worden niet als permanente openingen beschouwd; moet een compatibele cilinderaansluiting hebben.

8 4 . "Een apparaat wordt als buiten beschouwd als het is geïnstalleerd in een behuizing die niet meer omvat dan een gedeeltelijke omhulling met een dakdeksel en drie zijwanden, zolang 30% of meer van de horizontale zijde permanent open is; schuifdeuren, Garagedeuren, ramen of openingen met horren worden niet beschouwd als permanente openingen.

8 5 . Probeer de gasregelaar NIET los te koppelen van de gasfles of een gasaansluiting terwijl het product in gebruik is.

8 6 . Plaats uw product altijd op een harde, niet-brandbare en vlakke ondergrond. Een asfalt- of teeroppervlak is hiervoor mogelijk niet geschikt. Houd gasslangen zo ver mogelijk uit de buurt van hete oppervlakken en druipend heet vet.

8 7 . Houd alle elektrische snoeren uit de buurt van hete apparaten .

8 8 . Controleer na een periode van opslag en/of niet-gebruik op lekkages, verstoppingen van de brander en inspecteer de slang op slijtage, beschadigingen of sneden.

8 9 . Het niet openen van de zijplanken tijdens het ontsteken van de branders van het product , of het niet 5 minuten wachten tot het gas is verdwenen als het product niet ontbrandt, kan leiden tot een explosieve vlam.

90 . Gebruik altijd een vleesthermometer om ervoor te zorgen dat het voedsel een veilige temperatuur bereikt tijdens het koken.

91 . Gebruik beschermende handschoenen bij het monteren van dit product.

9 2 . Forceer de onderdelen NIET in elkaar, dit kan leiden tot letsel of schade aan het product.

9 3 . Bedek nooit het gehele kookoppervlak met aluminiumfolie.

9 4 . Indien bovenstaande instructies niet strikt worden opgevolgd, kunnen dodelijke slachtoffers, ernstig letsel of materiële schade ontstaan.

9 5 . Dit gasproduct mag niet in of op boten worden geïnstalleerd. Dit apparaat mag niet in of op recreatievoertuigen worden geïnstalleerd.

9 6 . De minimale omgevingstemperatuur voor veilig gebruik van het apparaat is

-20℃ (-4° F).

9 7 . Dit product mag niet worden gebruikt onder brandbare constructies boven het hoofd.

9 8 . Mocht er brand ontstaan, blijf dan uit de buurt van het apparaat. Bel onmiddellijk de brandweer. Probeer een olie- of vetbrand niet met water te blussen. Als u dit niet doet, kan dit ernstige gevolgen hebben. Het opvolgen van deze

instructies kan leiden tot brand, explosie of brandwonden, met mogelijk materiële schade, persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

⚠ WAARSCHUWING !

237. Schakel de bedieningsknoppen en de gastoevoer of -tank UIT wanneer het apparaat niet in gebruik is. De gasfles moet worden losgekoppeld wanneer het apparaat niet in gebruik is.
238. Wanneer het gas niet in gebruik is, moet het worden uitgeschakeld. Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de cilinder moet worden losgekoppeld.
239. Consumenten mogen het verbrandingssysteem in principe niet demonteren. Raadpleeg bij problemen de handleiding of de reparatie-instructies van het verkooppunt.
We raden u dit echter af vanwege de gevaren die zouden kunnen ontstaan in geval van een lekkage.

⚠ GEVAAR !

240. Geeft een direct gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

⚠ WAARSCHUWING !

241. Wees alert op de mogelijkheid van ernstig lichamelijk letsel als de instructies niet worden opgevolgd.
242. Zorg ervoor dat u alle berichten leest en zorgvuldig opvolgt.

⚠ VOORZICHTIGHEID !

243. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.
244. product niet binnenshuis. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis (buiten elke vorm van omheining).
245. Controleer vóór gebruik van dit apparaat de gasregelaar in de gastank. Als deze slijtage, scheuren, barsten of sneden vertoont, controleer deze dan. of indringing. Als u een van deze problemen constateert, vervang dan de gasregelaar voordat u het apparaat in gebruik neemt.

246. Bij het koken met olie of vet, wanneer het regent, sneeuwt, hagelt, ijzelt of op een andere manier neerslaat, is het Het is noodzakelijk dat u de kookpan afdekt. Schakel onmiddellijk de branders en de gastoevoer van het apparaat uit. Probeer het apparaat of de kookpan niet te verplaatsen.
247. Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke, stabiele, niet-brandbare ondergrond staat, in een ruimte vrij van brandbare materialen. materiaal tijdens het koken. Een asfaltoppervlak is hiervoor niet geschikt.

⚠ WAARSCHUWING !

248. **Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis** en **mag niet** worden gebruikt in een gebouw ,garage, of een andere afgesloten ruimte.
249. Het is niet toegestaan om dit product te gebruiken op of onder balkons of terrassen van appartementen of flatgebouwen.
250. Het gebruik van alcohol, Geneesmiddelen op recept of zonder recept kunnen schadelijk zijn voor de consument. het vermogen om het product correct te monteren of veilig te bedienen .
251. Een brandblusser van het type BC of ABC moet tijdens het koken klaarstaan.
252. Bij een olie- of vetbrand mag u deze niet met water blussen . Bel de brandweer of gebruik een brandblusser van het type BC of ABC.
253. Houd toezicht op de werking van het apparaat. Laat kinderen en huisdieren te allen tijde uit de buurt van het apparaat.
254. Dit apparaat is niet ontworpen voor en wordt niet gebruikt als Een verwarmingselement, niet geschikt voor de barbecue.
255. Gebruik tijdens en na gebruik van het apparaat geïsoleerde ovenwanten of -handschoenen ter bescherming tegen hete oppervlakken of spatten van kookvloeistoffen.
256. Plaats nooit een lege kookpan op het apparaat terwijl het in gebruik is. Wees voorzichtig bij het plaatsen van iets in de kookpan terwijl het apparaat in gebruik is.
257. Verplaats het apparaat nooit tijdens gebruik. Zorg ervoor dat de kookpan is afgekoeld tot 46°C (115°F) voordat u deze verplaatst of opbergt.
258. Het is niet toegestaan dit product voor commerciële doeleinden te gebruiken .
259. **Laat** kinderen en minderjarigen **NIET in de buurt van het apparaat komen**

en het niet aanraken.

12 2 . **Raak het hete oppervlak NIET rechtstreeks** met uw handen aan. Gebruik altijd de draaiknop.

12 3 . **Dompel het apparaat NIET** onder in water of een andere vloeistof.

12 4 . Laat de hete onderdelen afkoelen voordat u ze in gebruik neemt.

12 5 . Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant worden meegeleverd of aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
Dit apparaat is niet aangesloten op een afzuiginstallatie voor verbrandingsproducten. Het moet worden geïnstalleerd en aangesloten in overeenstemming met de geldende installatievoorschriften. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de relevante eisen met betrekking tot ventilatie.

324. Niet gebruiken in slecht geventileerde ruimtes of voor commerciële doeleinden.

325. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en onderhouden door een bevoegd persoon .

326. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende voorschriften en mag alleen worden gebruikt in een goed geventileerde ruimte.

327. Zorg ervoor dat de gastoevoer voldoet aan het type dat op het typeplaatje staat vermeld .

328. Probeer de machine op geen enkele manier te modificeren.

329. Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, reinig het dan, dek het af en berg het op een droge en veilige plaats op.

330. BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

331. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.

332. Vermijd het gebruik ervan in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen, stof of andere explosieve situaties.

333. Bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat, moet uiterste voorzichtigheid in acht worden genomen.

334. Kinderen mogen niet alleen met de machine spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

335. De machine mag tijdens gebruik of reiniging nooit onbeheerd worden achtergelaten.

336. Zorg ervoor dat de machine altijd op een stevige, vlakke en brandvertragende ondergrond staat en bovendien ver verwijderd is van brandbare materialen.

337. De machine moet op een open plek met goede ventilatie staan, uit de buurt van bomen en hekken.

338. machine alles in het werk is gesteld om scherpe randen te verwijderen, dient u alle onderdelen met zorg te behandelen om ongelukken te voorkomen.

339. Zorg ervoor dat er altijd een brandblusser binnen handbereik is en dat degenen die de machine bedienen , getraind zijn in het gebruik ervan.

340. Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen en vloeistoffen zoals benzine, alcohol, diesel, kerosine en aanmaakvloeistof voor houtskool, en ook van voertuigen tijdens gebruik. Gebruik deze materialen ook niet om iets aan te steken of opnieuw aan te steken.

341. **REINIG HET NIET MET SCHUREND MATERIAAL.**

342. Gebruik het apparaat **NIET** bij harde wind.

343. **Berg** het apparaat **NIET op voordat het vuur volledig gedoofd is en de oppervlakken zijn afgekoeld; berg het** apparaat ook niet op met as of brandbare materialen erin.

344. **NIET** als oven.

345. Zorg ervoor dat het product op een permanente, vlakke, horizontale, hittebestendige en niet-brandbare ondergrond staat, altijd uit de buurt van brandbare materialen, zoals houten schuttingen of overhangende bomen.

346. Deze machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Hij is niet ontworpen voor commercieel of industrieel gebruik.

347. langdurig gebruik van het apparaat is het raadzaam de ventilatie te verbeteren door een raam te openen of de afzuigsnelheid te verhogen.

348. Zorg ervoor dat de bedieningsknoppen in de gesloten stand staan wanneer het apparaat niet in gebruik is.

349. Zorg er bij gebruik van andere elektrische apparaten voor dat de kabel niet in

contact komt met de hete oppervlakken van het kookapparaat.

350. Gebruik geen instabiele of misvormde pannen in het apparaat , omdat instabiele pannen kunnen omvallen of morsen, wat tot ongelukken kan leiden.

351. Gebruik nooit plastic of aluminiumfolie schalen in het apparaat .

352. Bederfelijke levensmiddelen, plastic artikelen en spuitbussen kunnen door hitte worden aangetast en mogen niet boven of onder het apparaat worden bewaard .

353. Het apparaat is niet geschikt om te barbecueën.

354. Plaats geen kledingstukken bovenop het apparaat en gebruik het niet als wasdroger.

355. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

356. In geval van terugslag (d.w.z. wanneer het gas terugbrandt in de sproeier), draai dan de klep dicht en steek het apparaat opnieuw aan . Mocht het probleem aanhouden, breng het apparaat dan terug naar uw dealer voor controle.

WAARSCHUWING! Dit product wordt erg heet, dus Verplaats het niet tijdens gebruik.

WAARSCHUWING ! Gebruik de barbecue niet in een afgesloten en/of bewoonbare ruimte, zoals huizen, tenten, caravans, campers of boten.

WAARSCHUWING ! Verwijder al het verpakkingsmateriaal en bewaar het voor later gebruik. Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed.

WAARSCHUWING ! Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Als ze het verpakkingsmateriaal inslikken, kunnen ze stikken!

WAARSCHUWING! Gebruik geen spiritus of benzine om de kaars aan te steken of opnieuw aan te steken!

WAARSCHUWING ! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt. Kinderen mogen dit apparaat niet bedienen of er in de buurt spelen .

WAARSCHUWING ! Controleer na installatie op luchtlekken en zorg ervoor dat er geen lekken zijn voordat u het apparaat in gebruik neemt.

VOORZICHTIGHEID:

gasfornuis voor buiten NIET aan te sluiten op een aardgasleiding. Gebruik het alleen met Propaan, slang en drukregelaar worden meegeleverd met het

fornuis, evenals een goedgekeurde bulkpropaanfles. tank.

PREPARATION

1. Plaats het fornuis op een vlakke, stabiele ondergrond.

2. Bevestig de propaanslang aan de messing aansluiting van het fornuis.

3. Zorg ervoor dat de klep van de propaantank gesloten is.

4. Sluit de propaanslang aan op de uitlaat van de propaantank.

5. Open de klep van de propaantank langzaam en controleer op lekkages door een kleine hoeveelheid vloeibare zeep aan te brengen en te kijken of er bubbels ontstaan.

LIGHTING INSTRUCTIONS

1. Houd een lange aanstekervlam dicht bij de brander. Open langzaam de regelklep van het fornuis.

2. Stel de vlam in op de gewenste hoogte. De vlam moet compact en blauw zijn met een lichtgele punt. Als de vlam te geel is , stel dan de luchtmengklep onder de keel van de gietijzeren brander (fig. 1) zo af dat de vlam de gewenste kleur krijgt.

3. De branderuitgangen zullen na verhitting en gebruik lichtgrijs/wit kleuren. Dit is normaal.

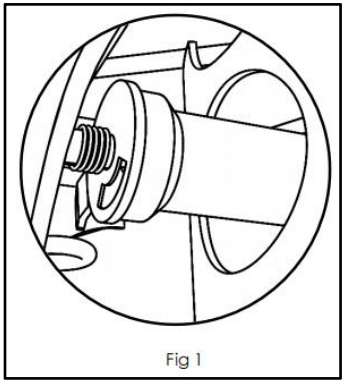


Fig 1

4. Laat na gebruik 15 minuten afkoelen alvorens op te bergen of te vervoeren.

5. Om het product uit te schakelen, draait u de cilinderklep of de regelaarschakelaar naar de 'UIT'-stand en vervolgens de bedieningsknop op het apparaat met de klok mee naar de 'UIT'-stand.

CLEANING

1. Draai de kraan op de propaantank naar de UIT-stand.

2. Laat de branders en het stalen rooster volledig afkoelen.

3. Verwijder de propaanslang van de tank en het fornuis.

4. Het fornuis kan worden schoongemaakt met zeep en warm water.

5. Laat de kachel volledig drogen voordat u hem opbergt.

6. Bewaar het fornuis nooit met de propaanslang eraan .

STORAGE

1. Laat de propaantank NIET aan het fornuis bevestigd tijdens opslag of transport.


2. Veeg de branders, het stalen kookrooster en de propaanslang schoon voordat u het apparaat opbergt.




3. Het wordt aangeraden om het kooktoestel en de slang in een nylon opbergtas te bewaren om ze schoon te houden.

PRODUCT PARAMETERS

Modelnr.	Aantal branders	BTU/uur.	Toepasselijk gas
EXB72-51S	2	150000	Propaan

EXPANDED VIEW&(PART LIST)

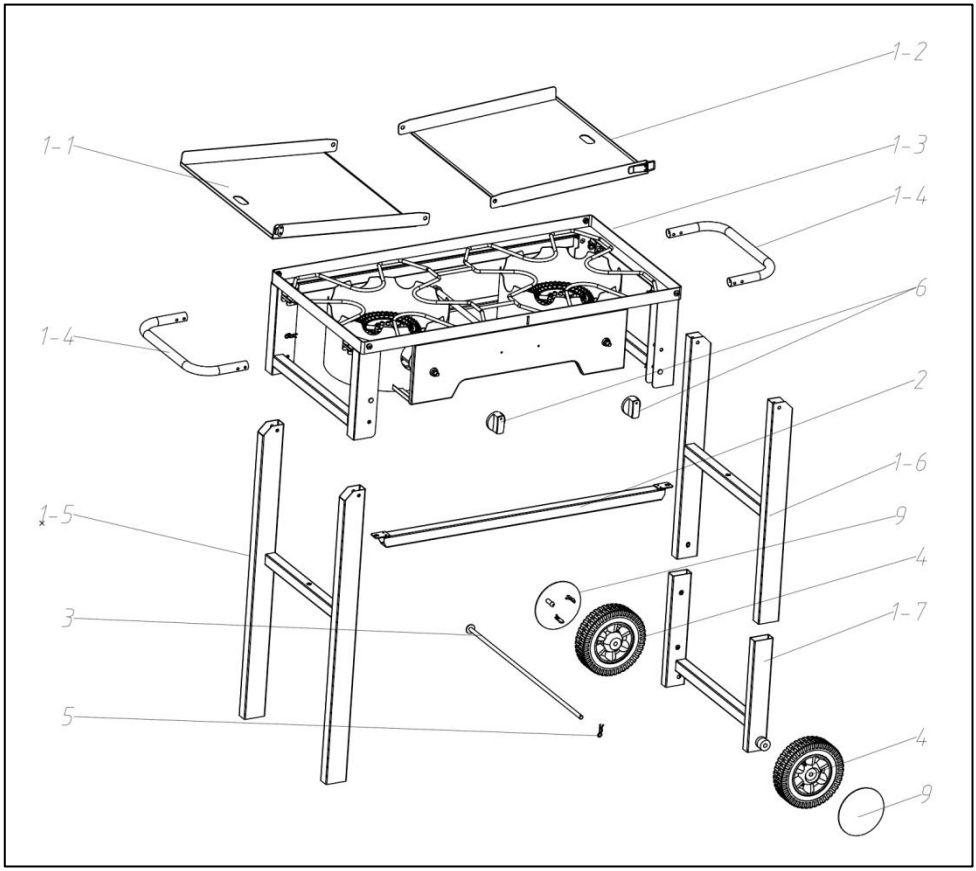
1-2
1-1
1-3
1-4
1-4
6
2
1-6
1-5
9
4
3
1-7
5
4
9

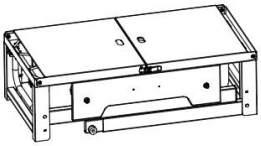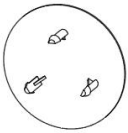
1 - Furnace body x1 PC 	2 - Beam x1 PC 	3 - Wheel pivot x1 PC
4 - Wheel x2 PCS 	5 - B pin x1 PC 	6 - Knob x2 PCS 
7 - M6x16 Butterfly screw x2 PCS 	8 - Socket style binding strap x1 PC 	9 - Wheel cover x2 PC 
10 - Pressure reducing valve x1 PCS 		

INSTALLATION


WAARSCHUWING: Hoewel we er alles aan hebben gedaan om uw barbecue zo goed mogelijk te produceren.
Om eventuele scherpe randen te verwijderen, dient u alle onderdelen voorzichtig te behandelen.
Voorkom onopzettelijk letsel.
KENNISGEVING: Verwijder alle plastic beschermfolie voordat je begint met de montage !

Step 1:


- Side furnace body (1), unfold left foot (1-5) and stretch right foot (1-7).
- Install the wheel (4) onto the right foot extension foot (1-7) using the wheel link (3) and B-pin (5), and fasten the wheel cover (9) onto the wheel (4).
- Secure the middle crossbeam (2) with M6X16 butterfly screws (7).
- Install knob (6) onto furnace body (1).

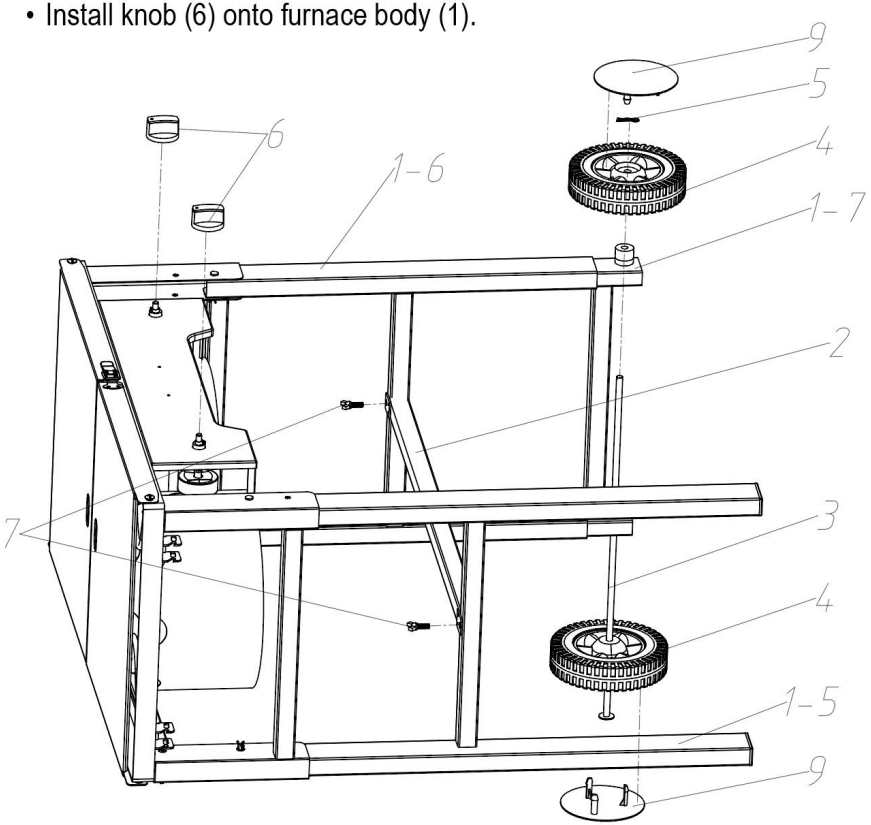

Step 2: Flip the furnace body (7) over, open the handles (1-4) and lay them flat.

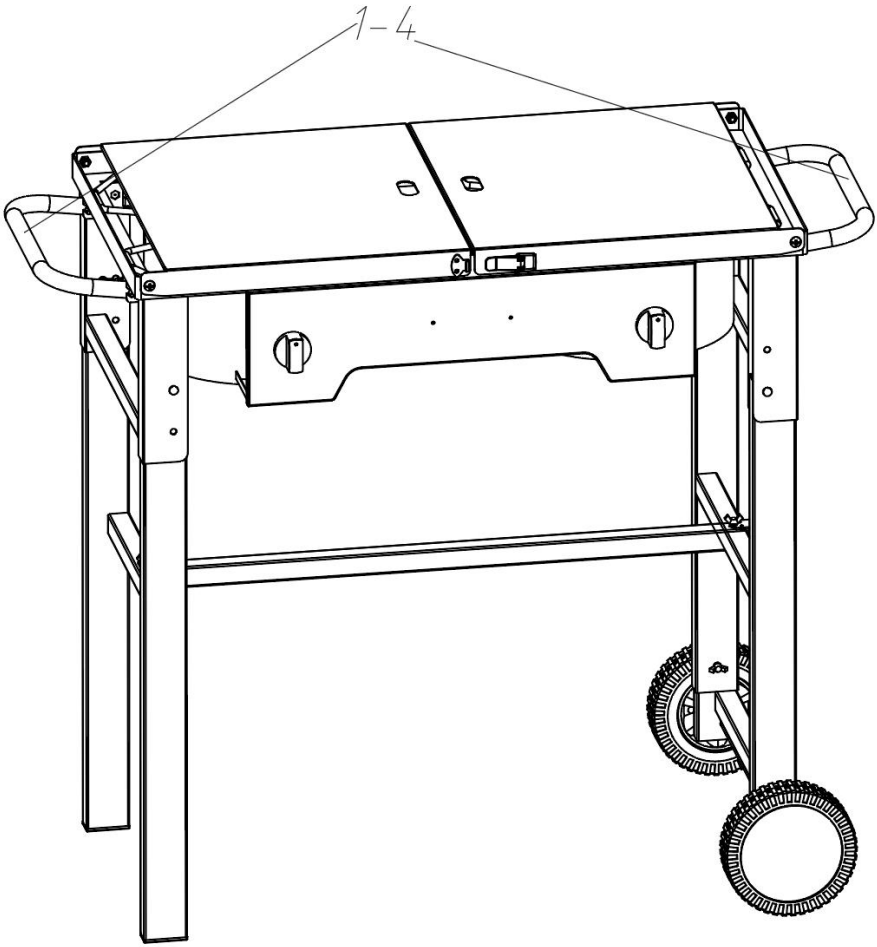


Step 3: Release the lock buckle A. Flip the left cover (1-1) and right cover (1-2) onto the handle (1-4) respectively. Finally, install the air valve (10).

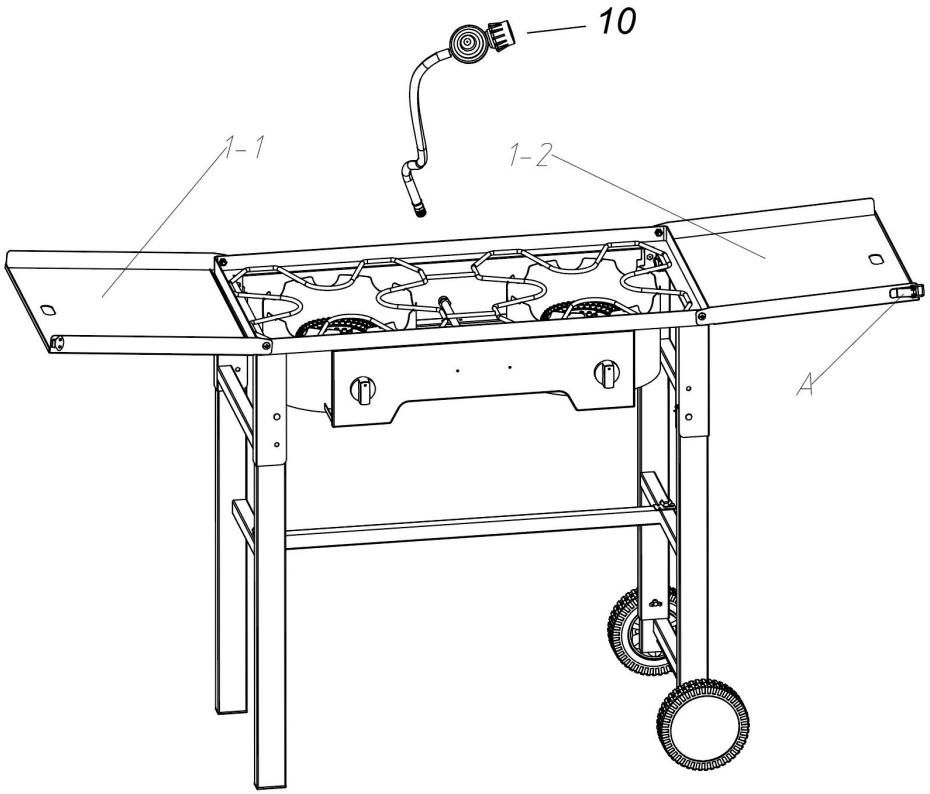


Step 4:


- Lock the left cover (1-1) and right cover (1-2) with lock buckle A, and fold the left handle (1-4).
- Place the furnace body (1) on the side, loosen the M6X16 butterfly screw (7), pull the lower right stretching foot (1-7) outward to the stop line, and fix it with the M6X16 butterfly screw (7).
- Loosen the M6X16 butterfly screw (7) and remove the middle crossbeam (2).

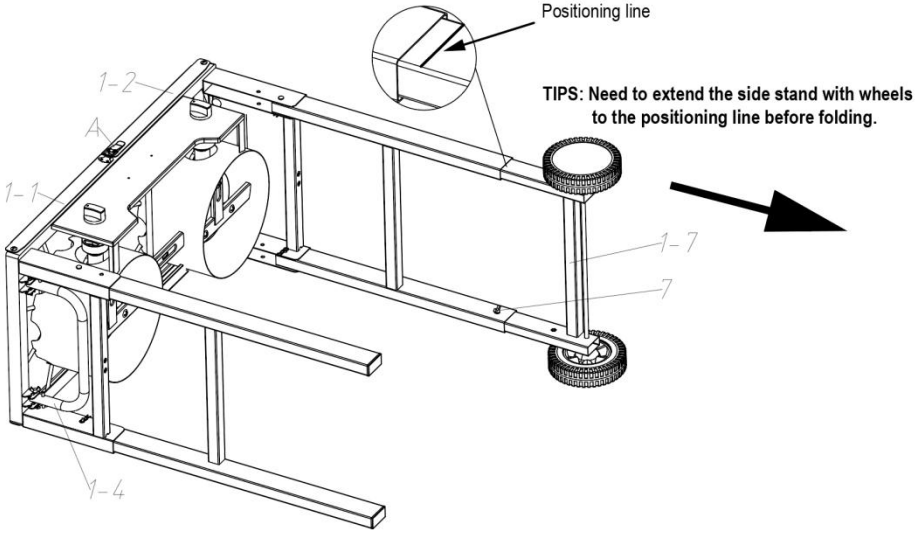

Step 5: Close the left foot (1-5) and the right foot stretching foot (1-7) together, and use a buckle type binding strap (8) to lock the left handle (1-4) and crossbeam B of the right lower stretching foot (1-7).

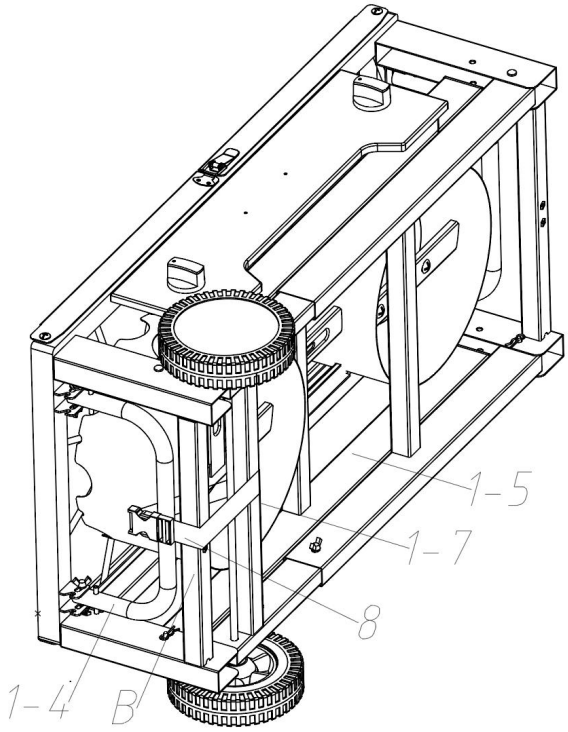

Step 6: Flip the furnace body (1) and fix the middle crossbeam (2) to the furnace frame (1-3) with M6X16 butterfly screws (7).

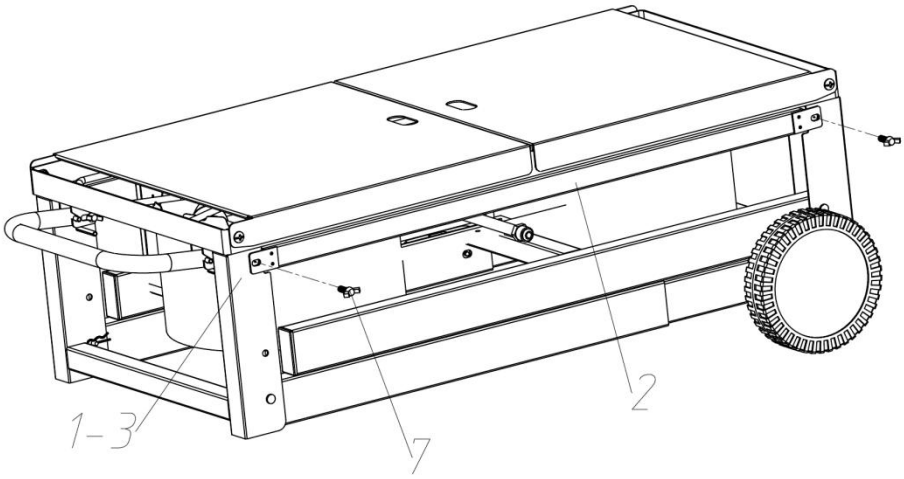

Sanven Technologie Ltd.

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Utomhusgasspis

Modell: EXB72-51S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Outdoor Gas Stove

MODELL: EXB72-51S

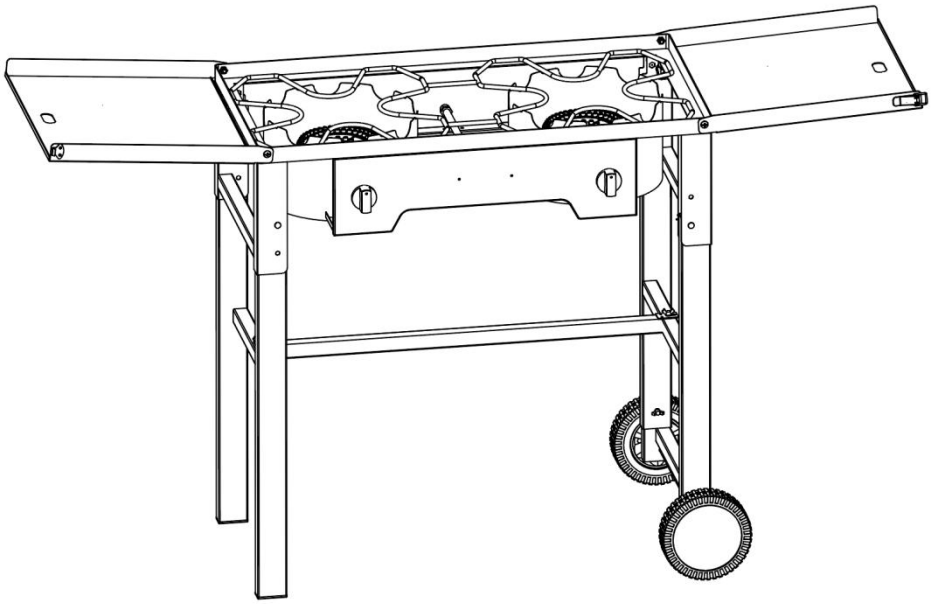

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Var uppmärksam på höga temperaturer för att undvika brännskador.

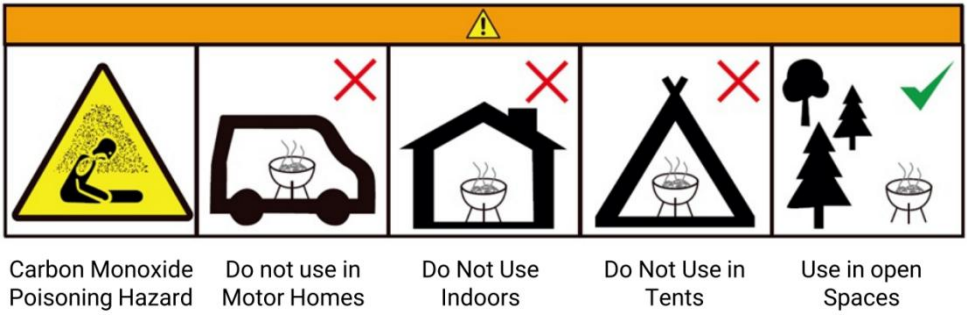

IMPORTANT SAFEGUARDS

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs igenom denna bruksanvisning noggrant före användning och spara den för framtida bruk. Var noga med att läsa igenom försiktighetsåtgärderna och säkerhetsföreskrifterna på den här sidan för att garantera säker användning.

Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa föreskrifter. Om du har några problem, vänligen ring oss. Försök inte åtgärda problemen själv, eftersom det kan orsaka personskador eller egendomsskador.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Propangas är mycket brandfarligt och står under tryck i cylindern eller tanken. Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga vätskor eller ångor i närheten av denna spis. Om du känner gaslukt, lämna omedelbart det slutna området och kontakta lämpliga myndigheter/yrkesverksamma.

2. Förvara eller använd **inte** bensin eller andra vätskor med brandfarliga ångor i närheten av denna eller någon annan apparat.

⚠ **FARA!**

3. Om du känner lukten av gas:

- Stäng av gasen till apparaten.
- Släck all öppen eld och öppna locket.
- Om lukten kvarstår, gå bort från apparaten och ring din bensinhandlare eller brandkåren omedelbart.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt.
- Använd inte denna apparat inom 7,5 meter från någon brandfarlig vätska.
- Vid brand, gå bort från apparaten och ring omedelbart brandkåren. Försök inte släcka olje- eller fettbrand med vatten.

Om dessa instruktioner inte följs kan det orsaka brand eller explosion, vilket kan orsaka egendomsskador, personskador eller dödsfall.

⚠ **VARNING!**

4. Konsumenter måste ta ansvar för att produkten är korrekt monterad, installerad och underhållen. Att inte följa instruktionerna kan leda till livshotande skador och/eller egendomsskador.

⚠ **VARNING!**

5. **VARNING ENLIGT KALIFORNIENS PROPOSITION 65:** Delstaten Kalifornien är medveten om att denna produkt kan orsaka cancer och fosterskador eller andra reproduktionsskador. (Enligt kalifornisk lag krävs att denna varning ges till kunder i delstaten Kalifornien.)

6. Se till att det finns god ventilation vid användning i ett slutet utrymme.

7. Utsätt **inte** propankällan för överdriven värme.

8. Kontrollera alltid spisen, propankällan och anslutningarna för skador, skräp eller smuts innan du ansluter cylindern till spisen.

9. Anslut/lossa alltid propankällan borta från öppen låga eller pilotlågor.

ljus och endast efter att kaminen har svalnat.

10. Kontrollera alltid brännarhålen för hinder före användning. Använd inte brännaren om någon blockering upptäcks.

11. Använd inte eller använd inte om antingen spisen eller propankällan är skadad.

12. Koppla alltid bort propankällan när den inte används och/eller transporteras. Förvara i upprätt läge och på en sval, välventilerad plats.

13. Se till att alla anslutningar till propangasflaskan är ordentligt åtdragna före användning.

Använd absolut aldrig spisen nära brandfarliga vätskor eller ångor och förvara alla brandfarliga eller brännbara material.

14. Avbryt driften och stäng ventilen om:

- Omgivningstemperaturen sjunker under -23 °C. • Det finns inget bränsle kvar i propangasflaskan.
- Belysning kan inte utföras snabbt och enkelt.
- Förbränningen blir instabil eller så förekommer upprepade släckningar.

15. Använd absolut inte som värmeelement, för belysning eller i tält.

16. Förvaras utom räckhåll för barn.

17. Se till att det finns gott om frisk luft när du använder campingköket. Blockera inte flödet av förbränningsluft eller ventilationsluft.

18. Använd inte som rumsvärmare.

19. Kaminen producerar värme. Håll kaminen borta från brännbara material.

Placera inte kaminen närmare än 60 cm från brännbara ämnen.

20. Använd en plan, jämn underlag där kaminen är säker mot oavsiktlig tippning.

21. Använd endast med propanbränsletankar.

22. Använd endast den regulator som medföljer din spis. Försök inte att ändra den.

23. FÖRSÖK INTE att ansluta din campingkök till naturgas. Använd endast med propan, slang och regulator som medföljer köket och en godkänd propantank för bulkbruk.

2 4. Denna produkt är endast avsedd för utomhusbruk och bör inte användas i byggnader, garage eller andra slutna utrymmen.

2 5. Använd, tänd eller använd INTE denna apparat inom 3,05 m från väggar, strukturer eller byggnader.

2 6. Endast för bostadsbruk. Denna produkt är INTE avsedd för kommersiellt bruk.

2 7. GIFTIGA ångor kan ansamlas och orsaka kvävning.

2 8. Denna produkt är säkerhetscertifierad endast för användning i USA och/eller Kanada.

2 9. Modifiera INTE för användning på någon annan plats. Modifiering kommer att resultera i en säkerhetsrisk och ogiltigförklara garantin.

30. Denna produkt är endast avsedd för användning med flytande propangas (LPG). Omvandling till eller försök till användning av naturgas i denna LPG-produkt är farligt, kan orsaka kroppsskada och upphäver garantin.

Egenskaper för gasol:

a. Gasol är brandfarligt och farligt om det hanteras felaktigt. Var medveten om dess egenskaper innan du använder någon gasolprodukt.

b. Gasol är explosivt under tryck, tyngre än luft och sjunker ihop/ansamlas i låga områden .

c. Gasol i sitt naturliga tillstånd har ingen lukt. För din säkerhet tillsätts ett luktämne som luktar rutten kål.

d. Kontakt med gasol kan orsaka frysskador på huden.

3 1. Lägenhetsinnehavare: Kontrollera med förvaltningen kraven och

brandföreskrifterna för användning av en gasolprodukt i ert lägenhetskomplex. Om det är tillåtet, använd utomhus på bottenvåningen med 3,05 m avstånd från alla byggnader. Använd INTE på eller under balkonger.

3 2. Gasolflaska krävs för drift. Endast flaskor märkta " propan " får användas.

3 3. Gasolflaskan måste vara konstruerad och märkt i enlighet med specifikationerna för gasolflaskor från det amerikanska transportdepartementet (DOT) eller Kanadas nationella standard, CAN/CSA-B339, Cylindrar, sfärer och rör för transport av farligt gods; och kommissionen.

3 4. Gasolflaskan måste vara anordnad för ånguttag.

35. Gasolflaskan måste ha en godkänd överfyllningsskyddsanordning (OPD).

3 6. Använd endast gasolflaskor utrustade med en flaskkoppling som är kompatibel med anslutningen för utomhuskokare.

3 7. Gasolflaskan måste ha en flaskkrage för att skydda flaskventilen.

3 8. Använd aldrig en gasolflaska med skadad hölje, ventil, krage eller fot.

Buckliga eller rostiga gasolflaskor kan vara farliga och bör kontrolleras av din gasolleverantör före användning.

39. Gasolflaskan bör inte tappas eller hanteras ovarsamt.

40. Gasolflaskor måste förvaras utomhus utom räckhåll för barn. och får inte förvaras i en byggnad, ett garage eller något annat slutet utrymme. Din gasflaska får aldrig förvaras där temperaturen kan nå över 125°F.

41. För INTE in några verktyg eller främmande föremål i ventilens utlopp eller säkerhetsventilen. Det kan skada ventilen och orsaka läckage . Propan kan orsaka explosion, brand, allvarliga personskador eller dödsfall. Blockera INTE hålen i produktens sidor eller baksida .

84. Förvara aldrig en gasolflaska i en varm bil eller i ett varmt bagageutrymme. Värme kommer att öka gastrycket, vilket kan öppna säkerhetsventilen och låta gas läcka ut.

Placera dammkåpan på cylinderventilens utlopp när cylindern inte är i använda.

85. Montera endast den typ av dammkåpa på cylinderventilens utlopp som är medföljer cylinderventilen. Andra typer av lock eller pluggar kan leda till läckage av

propan.

86. Om produkten inte används måste gasen stängas av vid matarcylindern och kopplas bort.

87. Förvara INTE en extra gasolflaska under eller nära denna apparat. Fyll aldrig flaskan mer än 80 procent.

88. Om informationen ovan inte följs exakt kan brand orsaka dödsfall eller allvarliga skador.

89. En brand som orsakar allvarliga skador eller skador på egendom kan uppstå om ovanstående följs inte exakt.

4 8. Försök aldrig ansluta denna produkt till det fristående gasolsystemet i en husvagn, husvagn eller hus.

49. Använd aldrig träkol, tändvätska, lavastenar, bensin, fotogen eller alkohol med denna produkt.

50. Din produkt har kontrollerats vid alla fabriksanslutningar för läckor . Före varje användning är det nödvändigt att kontrollera om det finns läckor och glapp

51. Kontrollera om det finns läckor även om din enhet har monterats åt dig av någon annan annan.

Använd INTE enheten om det finns en gasläcka. Gasläckor kan orsaka brand eller explosion.

255. Du måste följa alla instruktioner i avsnittet ”Kontroll av läckor” före användning. För att förhindra brand- eller explosionsrisk vid läckagetestning:

256. Utför alltid ett läckagetest innan du tänder produkten och varje gång cylindern ansluts för användning.

257. Rökning förbjuden. Använd INTE och tillåt INTE antändningskällor i området under läckagetest.

258. Utför läckagetestet utomhus i ett välventilerat utrymme.

259. ANVÄND INTE tändstickor, tändare eller låga för att kontrollera läckor.

260. Användning av alkohol, receptbelagda eller receptfria läkemedel kan försämra konsumentens förmåga att montera eller använda apparaten på ett säkert sätt. Starka lukter, förkylningar, bihåleinflammation etc. kan förhindra

detektering av propan. Var försiktig och var förnuftig vid läckagetestning.

261. Använd INTE produkten förrän alla läckor är åtgärdade.

262. Om du inte kan stoppa en läcka, koppla bort gasoltillförseln. Ring en servicetekniker för gasapparater eller din lokala gasolleverantör.

263. Förvara eller använd INTE bensin eller andra brandfarliga vätskor eller ångor inom 7,62 m från denna apparat.

264. Använd INTE i explosiv atmosfär. Håll produktområdet rent och fri från brännbara material, bensin och andra brandfarliga ångor och vätskor.

Minsta avstånd från enhetens sidor och baksida till brännbart material

Konstruktionen är 91,4 cm (36 tum). Använd INTE denna apparat under någon typ av överhäng eller tak.

265. Det är viktigt att produktens ventilutrymme, brännare och rena cirkulerande luftvägar.

Kontrollera produkten före varje användning.

266. Ändra INTE produkten på något sätt. Alla ändringar ogiltigförklarar garanti.

267. Använd INTE produkten om den inte är HELT monterad och alla delar är ordentligt fastsatta och åtdragna.

268. Bygg INTE denna produktmodell i någon inbyggd eller inskjutbar konstruktion. Att ignorera denna varning kan orsaka brand eller explosion som kan skada egendom och orsaka allvarliga kroppsskador eller dödsfall.

269. Denna produkt bör rengöras noggrant och inspekteras regelbundet

270. Rengör och inspektera slangen före varje användning av apparaten. Om det finns Om det finns tecken på nötning, slitage, skärsår eller läckage måste slangen bytas ut före användning.

271. Använd INTE denna apparat utan att läsa igenom "Bruksanvisningarna" i denna manual.

272. produktens metalldelar förrän de har svalnat helt för att undvika brännskador, såvida du inte bär skyddsutrustning (grytlappar, handskar, grillvantar etc.).

273. Installera eller använd INTE i eller på båtar eller fritidsfordon.

274. När man lagar mat, brandsläckning Material ska vara lättåtkomliga. Vid olje-/fettbrand, försök INTE släcka med vatten. Använd en torr kemisk brandsläckare av typ BC eller släck med smuts, sand eller bikarbonat.

275. Använd INTE produkten i stark vind.

276. Luta dig aldrig över produkten när du tänder den.

277. Lämna INTE en tänd produkt utan uppsikt. Håll barn och husdjur borta från produkten hela tiden.

278. Lämna INTE produkten utan uppsikt medan du förvärmer eller bränner mat.

279. Rester på hög värme. Om produkten inte har rengjorts kan det uppstå en fettbrand som kan skada produkten.

280. Placera INTE tomma kokkärl på apparaten medan den är i drift.

281. Var försiktig när du placerar något på produkten medan apparaten är i drift i drift.

282. Försök INTE flytta produkten när den används. Låt produkten sval innan flytt eller förvaring.

283. Gasolflaskan måste kopplas bort och tas bort ordentligt innan produkten flyttas .

81. Förvaring av produkten inomhus är endast tillåten om cylindern är frånkopplad, borttagen från produkten och korrekt förvarad utomhus.

8 2 . Gasolflaskan måste ha en kompatibel flaskanslutningsanordning med anslutning för utomhuskokare.

8 3 . ”En apparat anses vara utomhus om den installeras med ett skydd som inte är mer omfattande än inom en delvis innesluten del som inkluderar en överliggande anordning.” lock och högst två sidoväggar. Sidoväggarna får vara parallella, som i en vindbricka, eller i rät vinkel mot varandra; alla öppningar måste vara permanent öppna; skjutdörrar, garageportar, fönster eller skärmade öppningar betraktas inte som permanenta öppningar” måste ha en kompatibel cylinderanslutningsenhet.

8 4 . ”En apparat anses vara utomhus om den installeras med ett skydd som inte är mer omfattande än inom en delvis innesluten del som inkluderar ett övertäckningsskydd och tre sidoväggar, så länge 30 % eller mer av det

horisontella plan som är permanent öppet; skjutdörrar, Garageportar, fönster eller skärmade öppningar betraktas inte som permanenta öppningar.

8 5 . Försök INTE att koppla bort gasregulatorn från cylindern eller någon gaskoppling medan produkten är i användning.

8 6 . Placera alltid produkten på en hård, obrännbar och plan yta. Asfalt eller asfaltbeläggning är eventuellt inte lämplig för detta ändamål. Flytta gasslangar så långt bort som möjligt från heta ytor och droppande hett fett.

8 7 . Håll alla elkablar borta från en varm produkt .

8 8 . Efter en tids förvaring och/eller utebliven användning, kontrollera om det finns läckor, brännarblockeringar och inspektera slangen för eventuella nötningar, slitage eller skärskador.

8 9 . Om du inte öppnar sidohyllorna medan du tänder produktens brännare, eller om du inte väntar 5 minuter för att gasen ska försvinna om produkten inte tänds, kan det leda till en explosiv antändning.

90 . Använd alltid en köttermometer för att säkerställa att maten är tillagad till en säker temperatur.

91 . Använd skyddshandskar vid montering av denna produkt.

9 2 . Tvinga INTE ihop delarna eftersom det kan leda till personskador eller skador på produkten.

9 3 . Täck aldrig hela tillagningsytan med aluminiumfolie.

9 4 . Dödsfall, allvarliga skador eller skador på egendom kan inträffa om ovanstående inte följs exakt.

9 5 . Denna gasdrivna produkt får inte installeras i eller på båtar. Denna apparat får inte installeras i eller på fritidsfordon.

9 6 . Lägsta omgivningstemperatur för säker användning av apparaten är -20 ℃

(-4 ° F)

9 7 . Denna produkt får inte användas under brännbara konstruktioner ovanför.
9 8 . Om en brand skulle uppstå, håll dig borta från apparaten och Ring omedelbart brandkåren. Försök inte släcka en olje- eller fettbrand med vatten.

Underlåtenhet att Att följa dessa instruktioner kan leda till brand-, explosions- eller brännrisk som kan orsaka egendomsskador, personskador eller dödsfall.

⚠ VARNING !

260. Stäng AV reglagen och gaskällan eller tanken när de inte används. Gasflaskan ska vara bortkopplad när apparaten inte används.
261. När den inte används måste gasreglaget vara avstängt av och cylindern ska kopplas bort.
262. Konsumenter får i princip inte demontera förbränningssystemet. Om det uppstår problem, vänligen hänvisa till manualen eller reparationsmetoden som tillhandahålls av återförsäljaren.
Vi rekommenderar dock inte att du gör det på grund av de risker som kan uppstå vid en händelse av läckage.

⚠ FARA !

263. Indikerar en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga skador.

⚠ VARNING !

264. Var uppmärksam på risken för allvarliga kroppsskador om instruktionerna inte följs.
265. Se till att läsa och noggrant följa alla meddelanden.

⚠ VARNING !

266. Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga skador.
267. Använd inte produkten inomhus. Den är endast avsedd för användning utomhus (utanför eventuella höljen).
268. Innan du använder apparaten, kontrollera gasregulatorn i gasoltanken. Om det finns något slitage, revor, sprickor eller snitt. eller intrång. Om du hittar något av detta, byt ut gasregulatorn före användning.
269. Vid regn, snö, hagel, snöblandat regn eller andra former av nederbörd vid tillagning med olja eller fett är det det är nödvändigt att du täcker över kokkärlet

omedelbart och stäng av apparatens brännare och gasförsörjning. Försök inte att flytta apparaten eller kokkärlet.

270. Se till att apparaten står på en plan, stabil och obrännbar yta i ett område fritt från brännbara ämnen. material under tillagning. En asfalterad yta (blacktop) kan inte användas för detta ändamål.

⚠ VARNING !

271. **Denna apparat är endast avsedd att användas utomhus** och **kan** inte används i en byggnad ,garage, eller något annat slutet område.

272. Det är inte acceptabelt att användas på eller under lägenheters eller bostadsrätters balkonger eller altaner.

273. Användning av alkohol, Receptbelagda eller receptfria läkemedel kan skada konsumenternas förmåga att montera eller använda produkten på ett säkert sätt .

274. Brandsläckare av typ BC eller ABC måste vara redo under matlagning.

275. När en olje- eller fettbrand uppstår, försök inte släcka den med vatten. Ring brandkåren eller använd en brandsläckare av typ BC eller ABC.

276. Apparatens drift måste övervakas. Låt inte barn och husdjur vara i närheten av apparaten hela tiden.

277. Denna apparat är inte avsedd för och används som en värmare och inte lämplig för grillning.

278. Använd isolerade ugnsvantar eller handskar under och efter användning av apparaten för att skydda mot heta ytor eller stänk från matlagningsvätska.

279. Placera aldrig ett tomt kokkärl på apparaten medan den är i drift. Var försiktig när du placerar något i kokkärlet medan det är i drift.

280. Flytta aldrig apparaten under användning. Se till att kokkärlet svalnat till 49 °C innan du flyttar eller förvarar det.

281. Kommersiellt bruk är inte tillåtet att använda denna produkt .

282. **Låt INTE** barn och minderåriga komma i närheten av eller vidröra maskinen.

12 2 . **Rör INTE den** heta ytan direkt med händerna. Använd alltid vredet.

12 3 . **Doppa INTE** apparaten i vatten eller någon annan vätska.

12 4 . Kyl ner de VARMA delarna före användning.

12 5 . Att använda tillbehör eller tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas

av tillverkaren kan orsaka skador.
Denna apparat är inte ansluten till en anordning för evakuering av förbränningsprodukter. Den ska installeras och anslutas i enlighet med gällande installationsföreskrifter. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt relevanta krav gällande ventilation.

357. Använd den inte i dålig ventilation eller för kommersiella ändamål.

358. Denna apparat måste installeras och servas av en kompetent person .

359. Denna apparat ska installeras i enlighet med gällande föreskrifter och endast användas i ett välventilerat utrymme.

360. Säkerställ att gasförsörjningen överensstämmer med den typ som anges på typetiketten .

361. Försök inte att modifiera maskinen på något sätt.

362. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, rengör och täck över den och förvara den på en torr och säker plats.

363. FÖRVARA DET UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

364. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används.

365. Undvik att använda den i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser, damm eller andra explosiva situationer.

366. Var extremt försiktig när du flyttar en apparat som innehåller het olja eller andra heta vätskor.

367. Barn får inte leka med maskinen ensamma. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

368. Maskinen får aldrig lämnas utan uppsikt under drift eller rengöring .

369. Se till att maskinen alltid placeras på en fast, jämn och flamsäker yta, och även placeras långt ifrån brännbara ämnen.

370. Maskinen bör placeras i ett öppet område med god ventilation, borta från träd och staket .

371. Även om alla ansträngningar har gjorts vid tillverkningen av din maskin för att ta bort alla vassa kanter, bör du hantera alla komponenter varsamt för att undvika oavsiktliga skador.

372. Förvara brandsläckaren inom säkert och tillgängligt avstånd och se till att de som använder maskinen är utbildade i att använda den.

373. Förvaras åtskilt från brandfarliga material och vätskor som petroleum, alkohol, diesel, fotogen och tändvätska med kol, eller fordon under användning. Använd inte heller dessa material för att tända eller återtända.

374. **RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL.**

375. ANVÄND **INTE** maskinen i stark vind.

376. **Förvara INTE** maskinen förrän elden är helt släckt och ytorna är kalla; förvara inte heller maskinen med aska eller brännbart material inuti .

377. **INTE** denna produkt som ugn.

378. Se till att produkten placeras på en permanent, plan, jämn, värmetålig och icke-brandfarlig yta, alltid borta från brandfarliga föremål, inklusive trästaket eller överhängande träd.

379. Denna maskin är endast avsedd för matlagning i hemmet. Den är inte konstruerad för kommersiella eller industriella ändamål.

380. längre tids användning bör ventilationen förbättras genom att öppna ett fönster eller öka dammsugarens hastighet.

381. Se till att kontrollvreden är i stängt läge när de inte används.

382. När du använder andra elektriska apparater, se till att kabeln inte kommer i kontakt med spisens heta ytor.

383. Instabila eller missformade kastruller bör inte användas i maskinen eftersom instabila kastruller kan orsaka olyckor genom att de välter eller spills.

384. Använd aldrig tallrikar av plast eller aluminiumfolie i maskinen .

385. Färskvaror, plastföremål och aerosoler kan påverkas av värme och bör inte förvaras ovanför eller under maskinen .

386. Maskinen kan inte användas för grillning.

387. Placera inte kläder ovanför maskinen och undvik att använda den som torktumlare.

388. Denna produkt kan inte användas för andra ändamål.

389. Vid bakbränning (dvs. där gasen brinner tillbaka på munstycket), stäng av ventilen och tänd en tändningslampa . Om problemet kvarstår, ta

tillbaka enheten till din återförsäljare för kontroll.

VARNING! Denna produkt blir mycket varm, gör det inte flytta den inte under drift.

VARNING ! Använd inte grillen i ett slutet och/eller beboeligt utrymme, t.ex. hus, tält, husvagnar, husbilar, båtar.

VARNING ! Ta bort allt förpackningsmaterial och spara det för framtida bruk. Förpackningsmaterial är inte en leksak.

VARNING ! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Om de sväljer förpackningsmaterialet kommer de att kvävas!

VARNING! Använd inte sprit eller bensin för att tända eller återtända!

VARNING ! Håll barn och husdjur borta. Barn får inte använda eller leka i närheten av denna maskin .

VARNING ! Kontrollera om det finns luftläckor efter installationen och se till att det inte finns några läckor före användning.


FÖRSIKTIGHET:

FÖRSÖK INTE att ansluta din utomhusgasspis till en naturgaskälla. Använd endast med propan, slang och regulator som medföljer spisen och en godkänd propanbehållare i bulk tank.

PREPARATION

1. Placera spisen på en plan och stabil yta.
2. Fäst propanslangen på mässingskaminens inloppskoppling.
3. Se till att ventilen på propantanken är stängd.
4. Anslut propanslangen till propantankens utlopp.
5. Öppna långsamt propantankens ventil och kontrollera om det finns läckor genom att applicera en liten mängd flytande tvål och leta efter bubblor.

LIGHTING INSTRUCTIONS

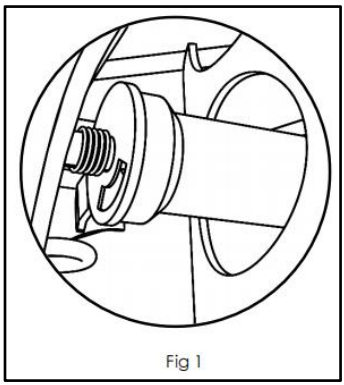
Fig 1

1. Håll en utsträckt tändlåga nära brännaren. Öppna långsamt reglerventilen på spisen.

2. Justera lågan till önskad höjd. Lågan ska vara kompakt och blå med en svagt gulaktig spets. Om lågan är för " gul " , justera luftblandningsventilen under halsen på den gjutna brännaren (bild 1) tills lågans färg uppnås.

3. Brännarens utlopp kommer att ändra färg till ljusgrå/vit efter uppvärmning och användning. Detta är normalt.

4. Låt svalna i 15 minuter efter användning före förvaring eller transport.

5. För att stänga av produkten, vrid cylinderventilen eller regulatorns brytare till läget 'AV' och vrid sedan kontrollvredet på apparaten medurs till läget 'AV'.

CLEANING

1. Vrid ventilen på propantanken till AVSTÄNGT läge.

2. Låt brännarna och stålgallret svalna helt.

3. Ta bort propanslangen från tanken och spisen.

4. Spisen kan torkas av med tvål och varmt vatten.

5. Låt spisen torka ordentligt innan förvaring.

6. Förvara aldrig spisen med propanslang .

STORAGE

1. LÄMNA INTE propanbehållaren ansluten till spisen under förvaring eller

transport.


2. Torka av brännarna, stålgallret och propanslangen före förvaring.




3. Det rekommenderas att förvara spisen och slangen i en nylonpåse för att hålla dem rena.

PRODUCT PARAMETERS

Modellnr.	# Brännare	BTU/timme	Tillämplig gas
EXB72-51S	2	150000	Propan

EXPANDED VIEW&(PART LIST)

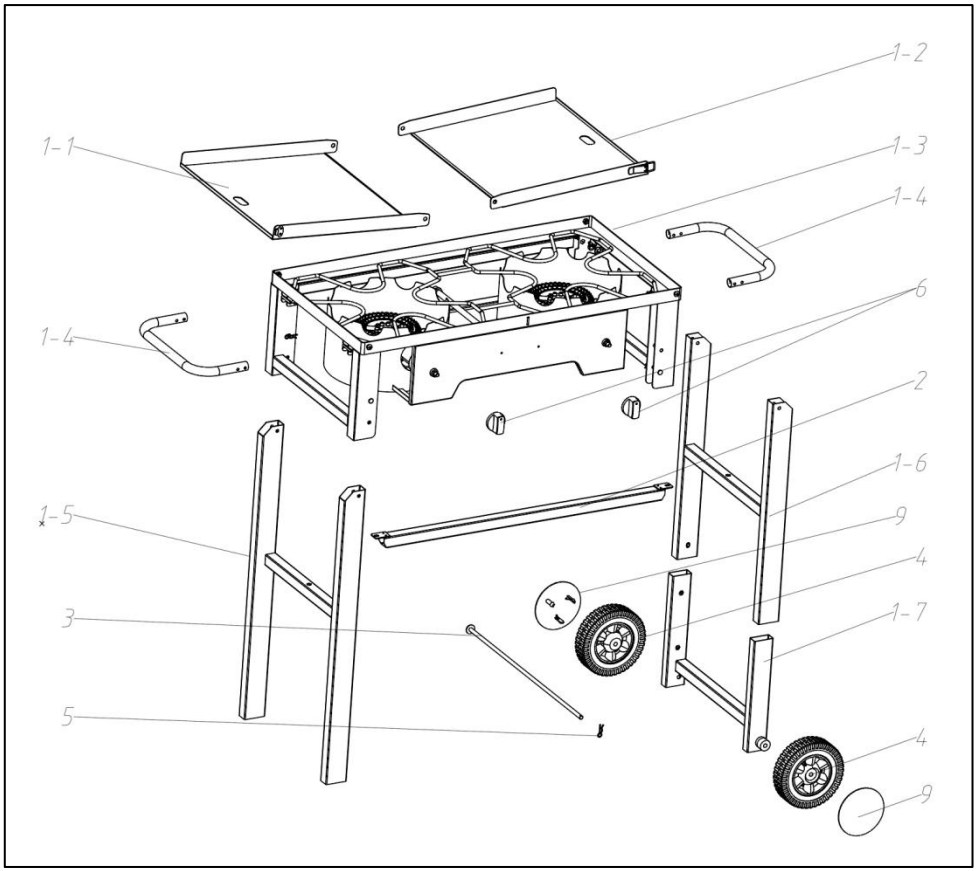

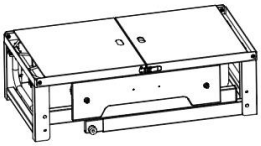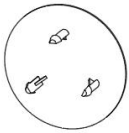
1 - Furnace body x1 PC 	2 - Beam x1 PC 	3 - Wheel pivot x1 PC 
4 - Wheel x2 PCS 	5 - B pin x1 PC 	6 - Knob x2 PCS 
7 - M6x16 Butterfly screw x2 PCS 	8 - Socket style binding strap x1 PC 	9 - Wheel cover x2 PC 
10 - Pressure reducing valve x1 PCS 		

INSTALLATION


VARNING: Trots att all möda har gjorts för att tillverka din grill
För att ta bort eventuella vassa kanter bör du hantera alla komponenter varsamt.
undvika oavsiktliga skador.
VARSEL: Se till att allt plastskydd rivs bort innan montering !

Step 1:


- Side furnace body (1), unfold left foot (1-5) and stretch right foot (1-7).
- Install the wheel (4) onto the right foot extension foot (1-7) using the wheel link (3) and B-pin (5), and fasten the wheel cover (9) onto the wheel (4).
- Secure the middle crossbeam (2) with M6X16 butterfly screws (7).
- Install knob (6) onto furnace body (1).

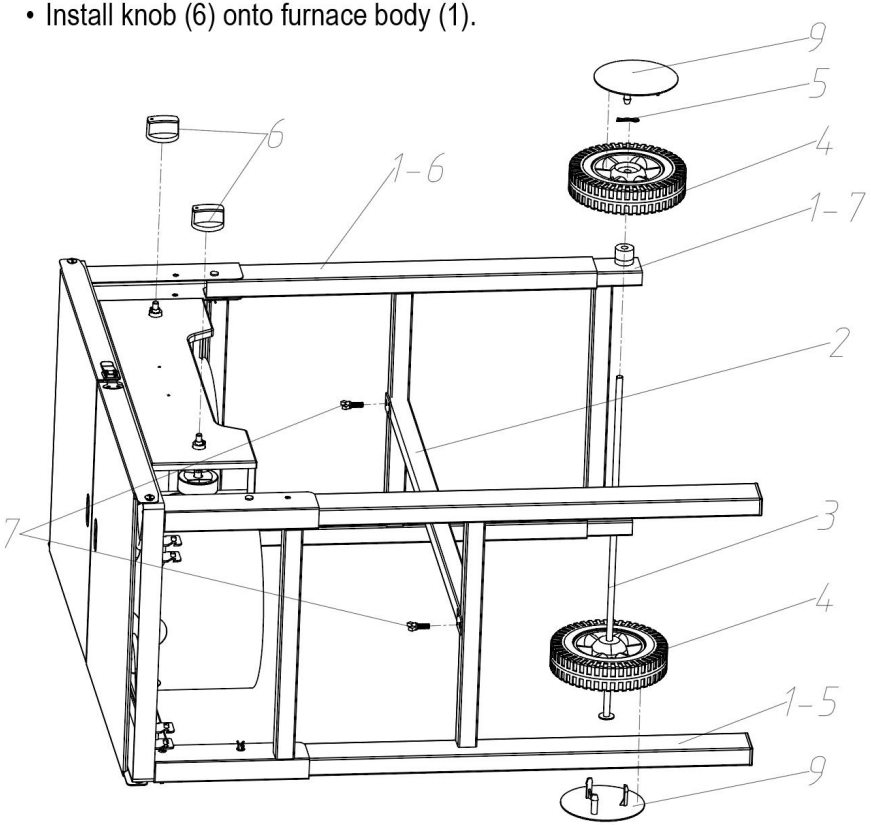

Step 2: Flip the furnace body (7) over, open the handles (1-4) and lay them flat.

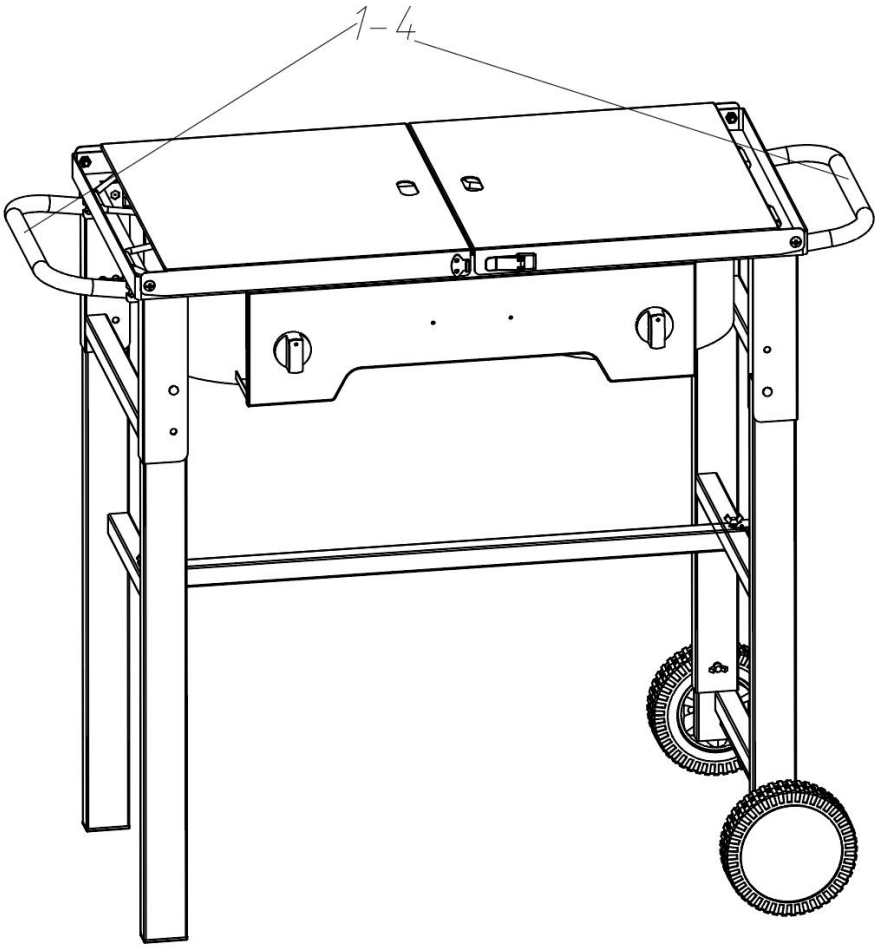


Step 3: Release the lock buckle A. Flip the left cover (1-1) and right cover (1-2) onto the handle (1-4) respectively. Finally, install the air valve (10).

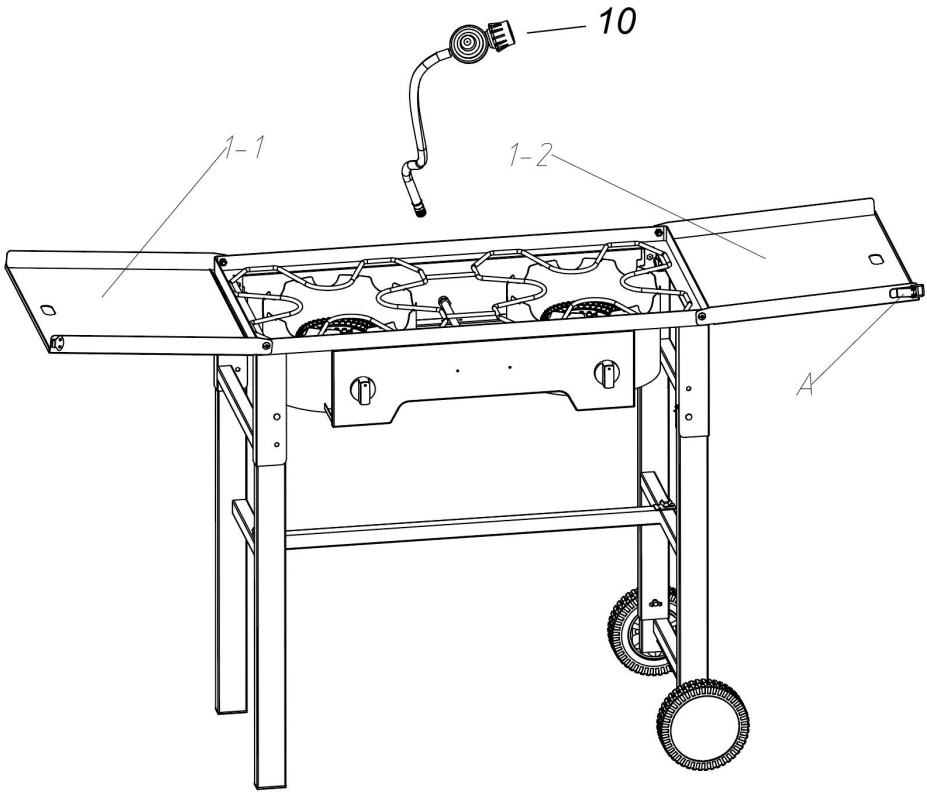


Step 4:


- Lock the left cover (1-1) and right cover (1-2) with lock buckle A, and fold the left handle (1-4).
- Place the furnace body (1) on the side, loosen the M6X16 butterfly screw (7), pull the lower right stretching foot (1-7) outward to the stop line, and fix it with the M6X16 butterfly screw (7).
- Loosen the M6X16 butterfly screw (7) and remove the middle crossbeam (2).

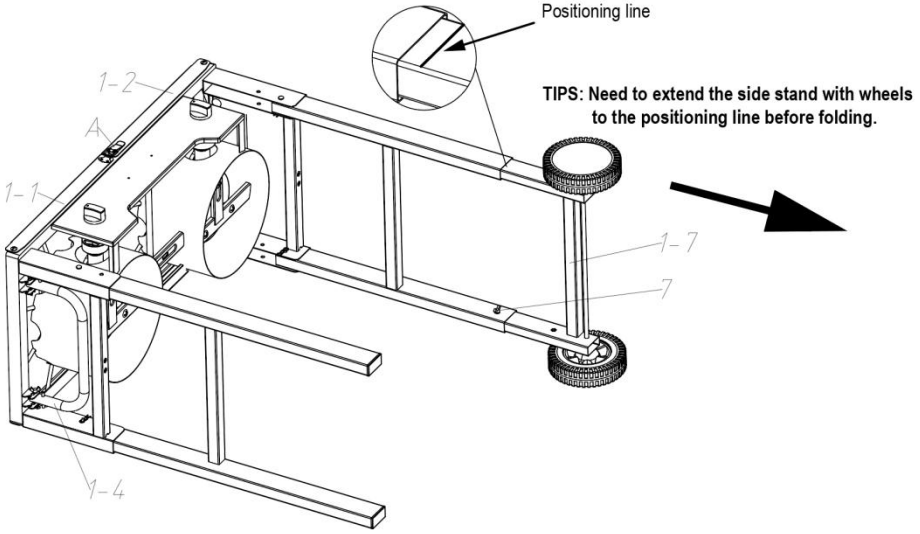

Step 5: Close the left foot (1-5) and the right foot stretching foot (1-7) together, and use a buckle type binding strap (8) to lock the left handle (1-4) and crossbeam B of the right lower stretching foot (1-7).

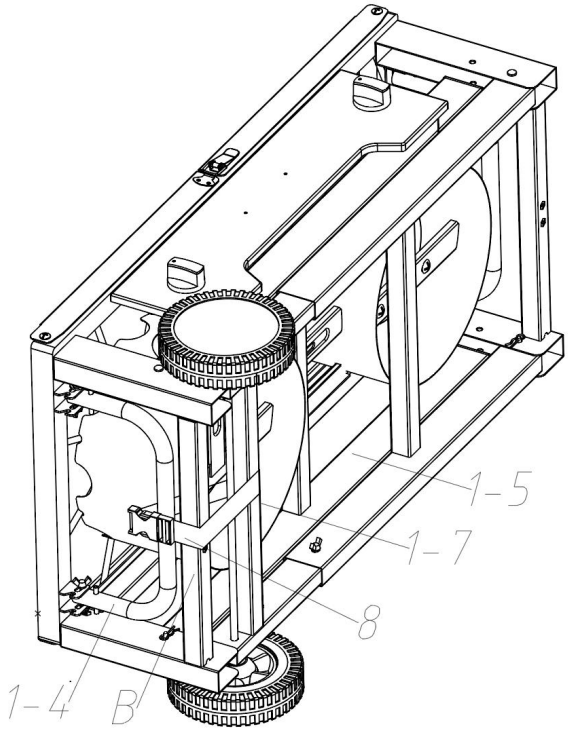

Step 6: Flip the furnace body (1) and fix the middle crossbeam (2) to the furnace frame (1-3) with M6X16 butterfly screws (7).

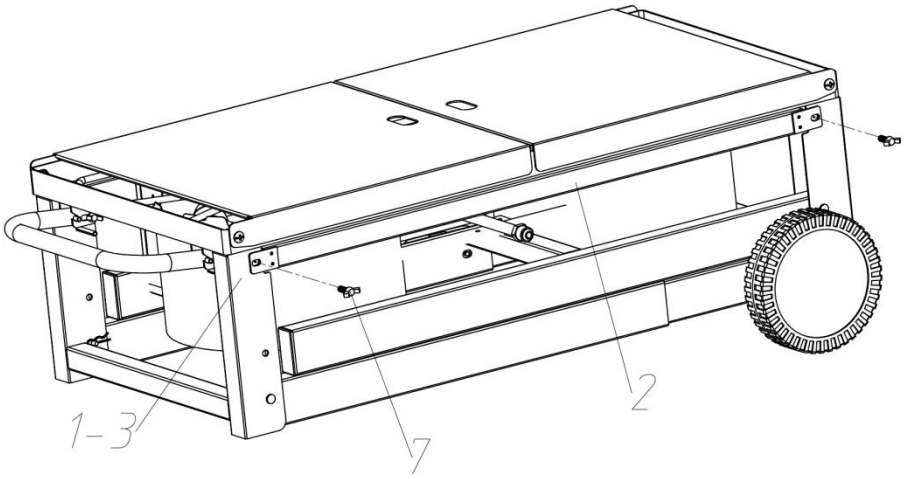

Sanven-teknik Ltd.

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

