



SKU# NE122SS

STANDARD STAINLESS STEEL IN-POOL LADDER

INSTRUCTION MANUAL



Questions, problems, missing parts?

Contact Blue Wave Customer Service at 1-800-759-0977, Monday – Friday.
8am – 5pm (CST)

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact **Blue Wave Customer Service at 1-800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

WARNING

To prevent potential injury, please read this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

- Read these instructions carefully.
- Do not use the ladder for any other purpose - it is only for use with an above-ground pool.
- Maximum authorized weight: 225 lbs (102 kg)
- Check the condition of the ladder components before assembly and before each use.
- If winterizing the pool is required, the ladder must be removed, cleaned, and dried.
- Failure to comply with maintenance rules may pose a serious risk to health.
- Only one person at a time should climb up the ladder.
- Do not sit on, dive, or jump from the ladder.
- Do not bounce or jump on the ladder.
- Do not allow children to use the ladder unless under close competent supervision.
- Place the ladder on solid, level ground.
- Use with saltwater voids the warranty.
- The installation must comply with the codes of the authority having jurisdiction and may require permits for building, plumbing electrical, zoning, etc.
- This ladder is designed and manufactured for a specific pool wall height and/or deck of the pool.
- Apply (1) warning label in a readable position to each handrail.




SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL

Use of unauthorized replacement parts voids the warranty.

ATTENTION INSTALLER! THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE INSTALLATION, OPERATION, AND SAFE USE OF THESE STEPS AND MUST BE FURNISHED TO THE END USER OF THIS PRODUCT. FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.

PARTS LIST (NOT TO SCALE)

NE122SS

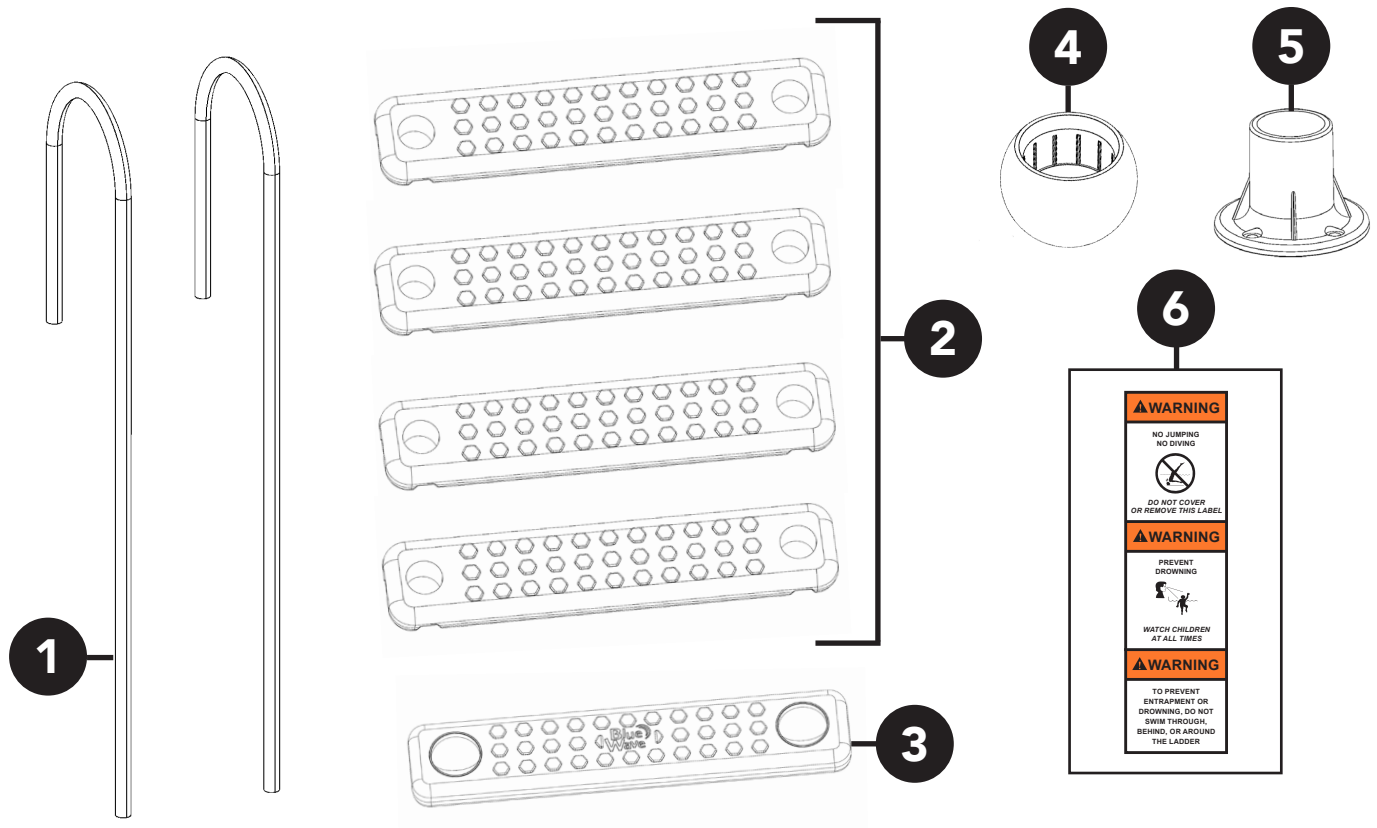

#	PART #	DESCRIPTION	QTY.
1	NEP3375	Stainless Steel Handrail	2
2	NEP3043	Step	4
3	NEP3044	Bottom Step	1
4	NEP3048	Pivot Balls for Bottom Step	2
5	NEP3376	Deck Flange	2
6	-	Warning Labels*	2
-	NEP3042	Hardware Bag	1


* Apply (1) warning label in a readable position to each handrail.

ADDITIONAL EQUIPMENT REQUIRED:

Phillips head screwdriver, wrench, lubricant, rubber mallet, pencil, 1.5-in hole saw, and mounting screws

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR NE122SS

1. With the treads facing up, slide one of the four steps onto the bottom of one of the handrails. Apply lubricant if there is any difficulty sliding the step onto the handrail.
2. Align the holes in the step with the top set of holes on the handrails. Positioning the bolt on the outside of the step, secure it to the handrail by attaching the nut.
3. Slide the second handrail through the hole on the opposite side of the step. Positioning the bolt on the outside of the step, secure it to the handrail by attaching the nut.
4. Slide the remaining steps onto the handrails and secure them with the nuts and bolts.

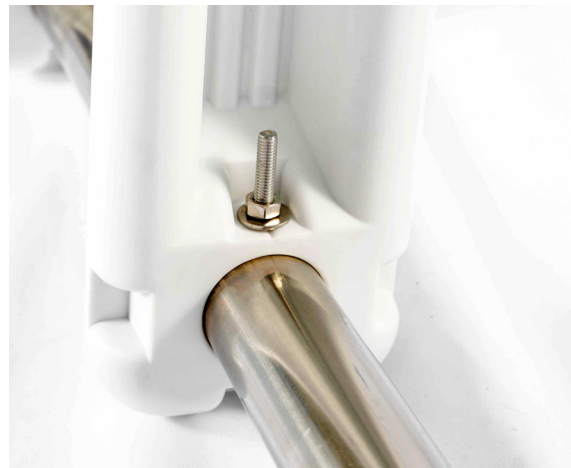


5. Push one pivot ball onto the bottom of each handrail. A rubber mallet may be required to tap the pivot ball into place.
6. With the treads facing up, place the bottom step on a level surface. Align the pivot balls with the receivers on the bottom step. Push down firmly until both pivot balls click into place.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR NE122SS (CONT.)

7. Once the pivot balls are properly attached, the ladder should swivel forward and backward without the pivot balls popping out of place.
8. Place the ladder in the pool with the handrails in the desired position on the deck. If needed, swivel the bottom step so it rests flat on the pool floor.
9. Mark the location of the handrails on the deck with a pencil. Using a 1.5-in hole saw, drill one hole for each handrail through the deck.
10. Attach the handrails to the deck using the included deck flanges. Slide a flange over each end of the handrails. Insert the handrails through the holes in the deck. Secure the flanges with screws (sold separately). Use the set screw to secure the handrails to the flanges.

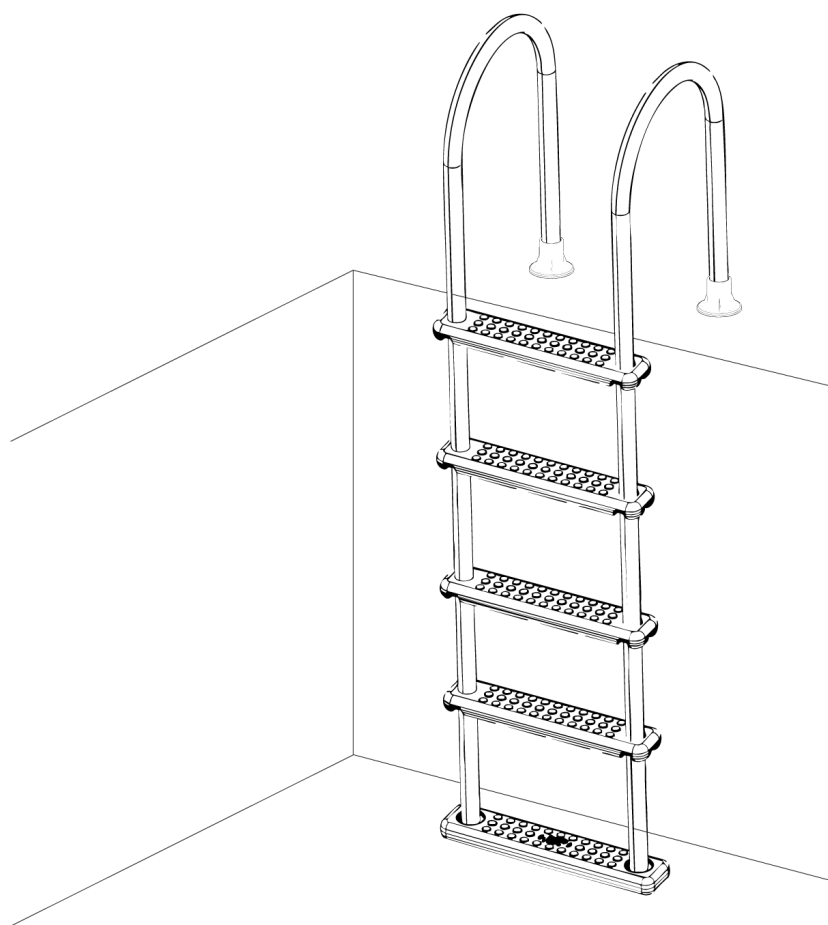

NOTE

It is recommended to install a ladder pad underneath the bottom step to protect the liner. Ladder pad sold separately.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident, or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse, or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation, or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses, or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call 1-(800) 759-0977.

Or, email warranty@bluewaveproducts.com



Blue Wave Products, Inc.
101 N. Raddant Rd
Batavia, IL 60510



SKU# NE122SS

ÉCHELLE DE PISCINE EN ACIER INOXYDABLE

MANUEL D'INSTRUCTIONS



Questions, problèmes, pièces manquantes?

Contactez le service client de Blue Wave au 1-800-759-0977, du lundi au vendredi. 8h - 17h (CST)

MERCI!

Merci d'avoir acheté ce produit. Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour nous assurer que nos produits maintiennent la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas où des problèmes surviendraient lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le **service client de Blue Wave au 1-800-759-0977** pour obtenir une assistance immédiate avant de contacter votre détaillant. Veuillez lire les informations relatives à la garantie au dos de ces instructions d'assemblage pour plus de détails.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessure, veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

- Lisez attentivement ces instructions.
- N'utilisez pas l'échelle à d'autres fins - elle est uniquement destinée à être utilisée avec une piscine hors sol.
- Poids maximum autorisé : 225 lbs (102 kg)
- Vérifiez l'état des composants de l'échelle avant le montage et avant chaque utilisation.
- En hiver, il est recommandé de démonter, nettoyer et sécher l'échelle pour la maintenir en état de marche.
- Le non-respect des règles d'entretien peut présenter un risque grave pour la santé.
- Une seule personne à la fois doit monter sur l'échelle.
- Ne pas s'asseoir, plonger ou sauter de l'échelle.
- Ne pas rebondir ou sauter sur l'échelle.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'échelle sans une surveillance étroite et compétente.
- Placez l'échelle sur un sol solide et plat.
- Placez l'autocollant de sécurité fourni sur une marche de l'échelle de manière qu'il soit bien visible.
- L'utilisation d'eau salée annule la garantie.
- L'installation doit être conforme aux codes de l'autorité compétente et peut nécessiter des permis de construire, de plomberie, d'électricité, de zonage, etc.
- Cette échelle est conçue et fabriquée pour une hauteur de paroi de piscine et/ou une plage spécifique de la piscine.
- Appliquez (1) étiquette d'avertissement dans un endroit lisible sur chaque main courante.




CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS

L'UTILISATION DE PIÈCES DE REMPLACEMENT NON AUTORISÉES ANNULE LA GARANTIE.

ATTENTION, INSTALLATEUR ! CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'INSTALLATION, LE FONCTIONNEMENT ET L'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE CETTE ÉCHELLE ET DOIT ÊTRE FOURNI À L'UTILISATEUR FINAL DE CE PRODUIT. LE FAIT DE NE PAS LIRE ET DE NE PAS SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

LISTE DES PIÈCES (PAS À L'ÉCHELLE)

NE122SS

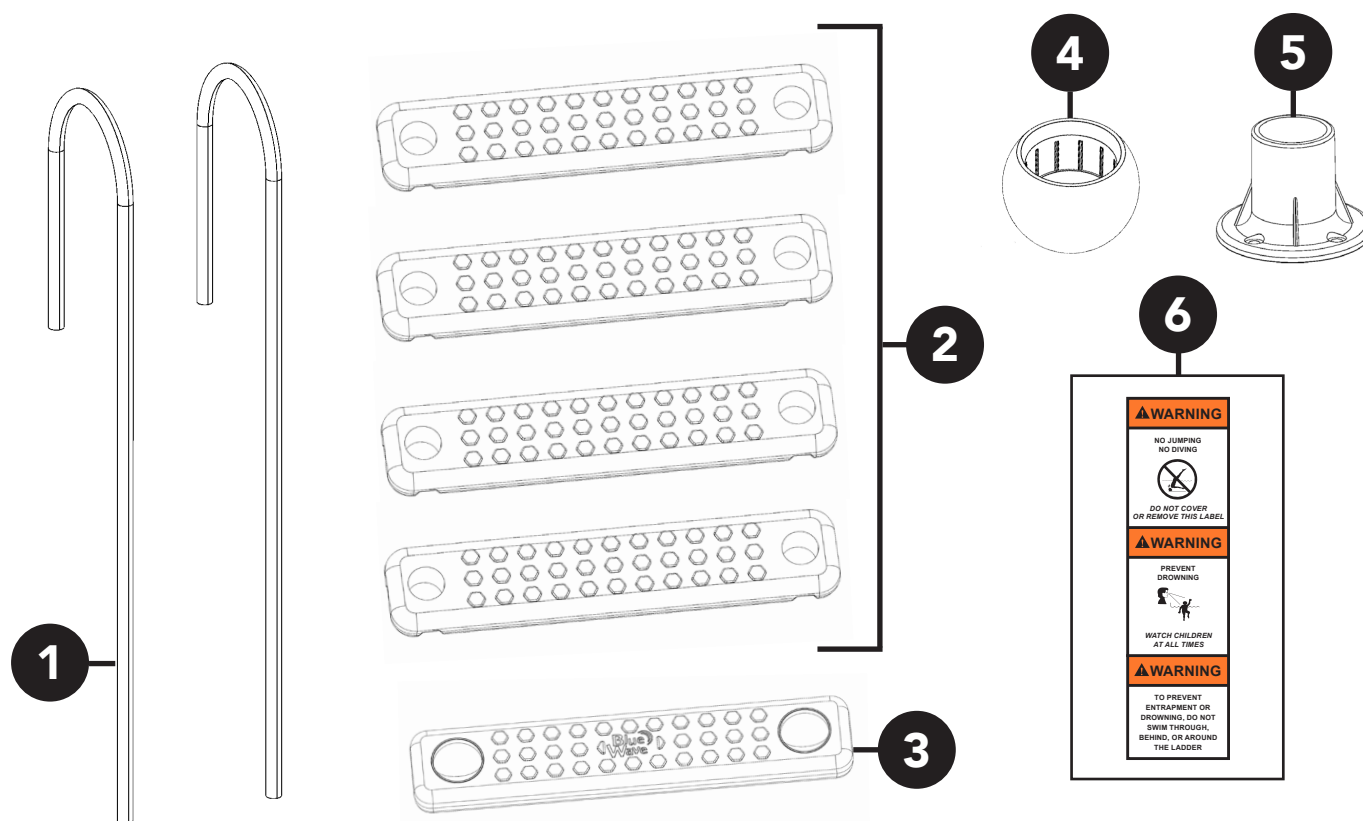

#	PART #	DESCRIPTION	QTY.
1	NEP3375	Main courante en acier inoxydable	2
2	NEP3043	Marche	4
3	NEP3044	Marche inférieure	1
4	NEP3048	Boules pivotantes pour la marche inférieure	2
5	NEP3376	Brides de terrasse	2
6	-	Étiquettes d'avertissement*	2
-	NEP3042	Sac de quincaillerie	1


* Appliquez (1) étiquette d'avertissement dans un endroit lisible sur chaque main courante.

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE REQUIS:

Tournevis cruciforme, clé, lubrifiant, maillet en caoutchouc, crayon, scie cloche de 1,5 pouce et vis de montage.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR NE122SS

1. Les marches étant orientées vers le haut, faites glisser l'une des quatre marches sur la partie inférieure de l'une des mains courantes. Appliquez du lubrifiant si vous avez des difficultés à faire glisser la marche sur la main courante.
2. Aligner les trous de la marche sur les trous supérieurs des mains courantes. En positionnant le boulon à l'extérieur de la marche, fixez-le à la main courante en attachant l'écrou.
3. Glisser la deuxième main courante dans le trou situé sur le côté opposé de la marche. En positionnant le boulon à l'extérieur de la marche, fixez-le à la main courante en attachant l'écrou.
4. Faites glisser les marches restantes sur les mains courantes et fixez-les à l'aide des écrous et des boulons.

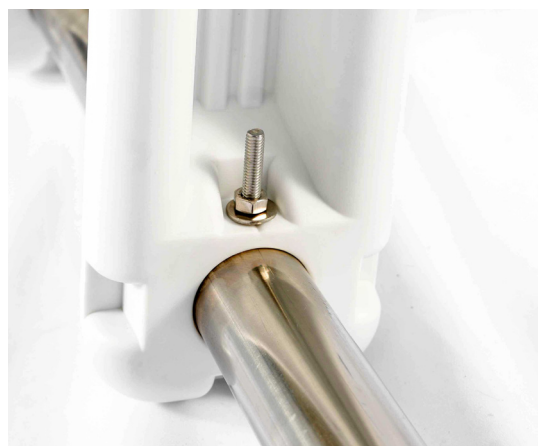


5. Pousser une boule pivotante sur le bas de chaque main courante. Il peut être nécessaire d'utiliser un maillet en caoutchouc pour taper sur la boule pivotante afin de la mettre en place..
6. Avec les marches orientées vers le haut, placez la marche inférieure sur une surface plane. Alignez les boules pivotantes avec les récepteurs de la marche inférieure. Poussez fermement vers le bas jusqu'à ce que les deux boules pivotantes s'enclenchent en place.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR NE122SS (SUITE)

7. Une fois les boules de pivot correctement fixées, l'échelle doit pivoter d'avant en arrière sans qu'elles ne se détachent.
8. Placez l'échelle dans la piscine avec les mains courantes dans la position souhaitée sur la terrasse. Si nécessaire, faites pivoter la marche inférieure pour qu'elle repose à plat sur le fond de la piscine.
9. Marquez l'emplacement des mains courantes sur la terrasse à l'aide d'un crayon. À l'aide d'une scie cloche de 1,5 pouce, percez un trou pour chaque main courante à travers la terrasse.
10. Fixez les mains courantes à la terrasse à l'aide des brides incluses. Glissez une bride sur chaque extrémité des mains courantes. Insérez les mains courantes dans les trous de la terrasse. Fixez les brides à l'aide de vis (vendues séparément). Utilisez la vis de blocage pour fixer les mains courantes aux brides.

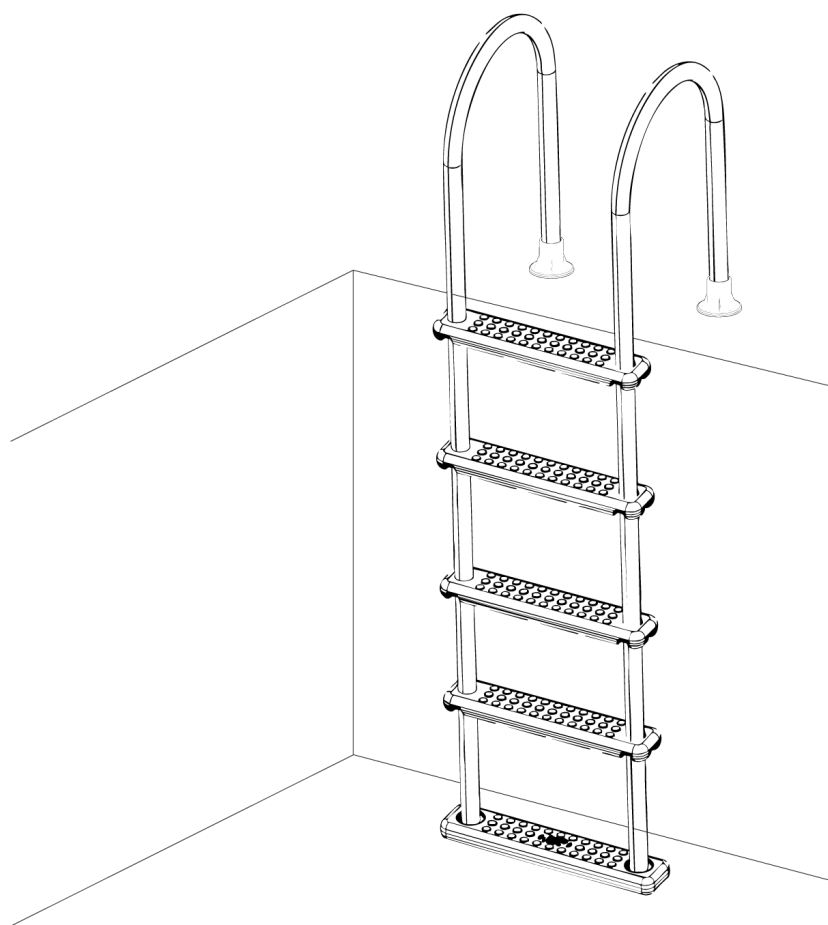

NOTE

Il est recommandé d'installer un tapis plastique sous la marche inférieure pour protéger le revêtement. tapis vendu séparément.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 ANNÉE

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'oeuvre pour une période de 1 année de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse, ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'oeuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation, ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais, ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

**Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 (800) 759-0977
Ou, email warranty@bluewaveproducts.com**



Blue Wave Products, Inc.
101 N. Raddant Rd
Batavia, IL 60510