VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

WARNING: Adult assembly required.

Geometric Climber Play

MODEL:JX-OGDC-06-002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

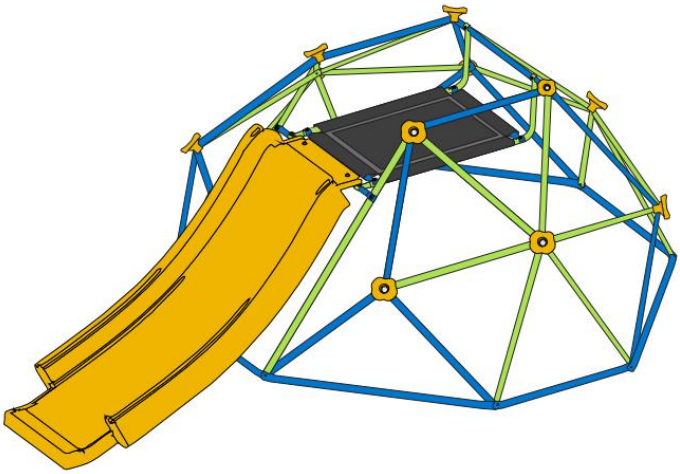

MODEL:JX-OGDC-06-002

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

I. Safety Warnings

1. Adult assembly is required. Children must not enter the assembly area. Children must be supervised by an adult at all times during play.
2. Do not install on concrete, asphalt, packed earth or any other hard surfaces, as falls can cause serious injury.

3. Maximum weight capacity is 250 kg (551 lb). For children aged 3–10 only. Overloading and adult climbing are prohibited.
4. Do not wear loose clothing with drawstrings, scarves or similar items during play to avoid entanglement and strangulation hazards.
5. Metal and plastic surfaces may become hot after direct sunlight exposure. Always check the product temperature before use to prevent burns.
6. This product is for outdoor residential use only. Commercial use and public playground installation are prohibited.
7.Remove bicycle or sports helmets before play to avoid strangulation hazards.

II. Safety Precautions


(I) Assembly Notes

1. Assembly by two adults is recommended. Wear safety glasses throughout the process. Take extra caution when working at height.
2. Inventory all parts before assembly. Pre-thread bolts by hand first, and tighten gradually only after confirming proper structural alignment. Over-tightening may cause thread stripping and coating damage.
3. Using a power drill to drive bolts is not recommended, as it may damage threads and powder coating. Damaged coating may lead to rust and should be touched up promptly.
4. Keep children away during the entire assembly process. Allow access only after assembly is fully completed and inspected for stability.

(II) Environmental Requirements

1. Install on a level and open site. Maintain a minimum clearance of 2 m from fences, buildings, overhead wires, low-hanging branches and other

obstacles.
2. Shock-absorbing protective surfacing compliant with ASTM F1292 must be installed underneath and around the equipment, such as wood mulch or rubber mulch, with a minimum depth of 23 cm.
3. Do not use during thunderstorms, strong winds, rain or snow. Do not climb when the surface is wet to prevent slips and falls.
4. Overall dimensions: 8FT.W×6FT.H. Recommended safe play area: no less than 4.44m×3.83m（14’6”× 12’6”）.

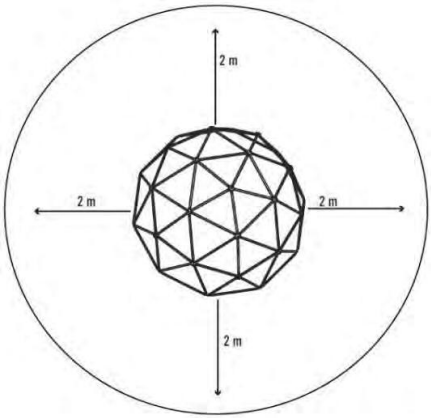

(III) Warranty Period & Maintenance Schedule
1. Warranty Period: 1-year warranty for the main frame structure; 6-month warranty for accessories including handgrips, hardware, platform fabric and slide components.
2. Maintenance Schedule:
- Before each play season: Fully tighten all hardware, lubricate all metallic moving parts, and inspect protective caps and frame condition.
- Every two weeks: Re-tighten connections; check and replenish protective surfacing depth.
- Monthly: Inspect poles, handgrips and screw connections for cracks, wear and rust. Replace damaged parts promptly. Repaint with non-lead-based paint that meets 16 CFR 1303 requirements.
- Winter / temperatures below 0°C: Remove plastic accessories and

store indoors; rake and inspect protective surfacing.

(IV) Correct Key Operations

1. Children shall climb in order. Pushing, shoving, hanging upside down and jumping off the structure are prohibited.

2. Maximum 2–3 children at the same time. Concentrated weight on one side may shift the center of gravity.

3. Only use original factory replacement parts. Do not attach jump ropes, clotheslines, pet leashes or other items to the structure.

4. Use the slide in a sitting position only. Do not slide head-first, climb up the slide surface or overload the platform.

5. Wear closed-toe non-slip shoes. Clogs, flip-flops and sandals are not suitable for climbing.

(V) Inherent Risk Prevention Measures

1. Fall risk: Protective surfacing is mandatory underneath. Do not use on hard ground. Adult supervision is required at all times; dangerous movements are prohibited.

2. Strangulation risk: Remove helmets, scarves and drawstring clothing before play. Do not hang additional ropes or cords on the structure.

3. Pinching risk: Keep fingers away from joint gaps during assembly and use.

4. Tipping risk: Install on level ground, fully tighten all bolts, and avoid one-sided concentrated load and violent shaking.

5. Burn risk: Test surface temperature after prolonged sun exposure. Confirm a safe temperature before allowing children to play.

III. Product Overview



(I) Intended Use


This is an outdoor geometric dome climber with slide and platform assembly for children. It provides climbing exercise and recreational play, suitable for backyards, gardens and private residential play areas, combining physical coordination training with leisure fun.

MODEL AND PARAMETERS

Model	JX-OGDC-06-002
Weight Capacity	551lbs(250kg)
Ages	3-10
Number	2-3kids
Assembled Dimensions	8FT.W × 6FT.H
Accessories	Slide + Platform Assembly

PART LIST

<table>
<tr><td>
A X 18
(Short tube）</td><td>
B X 18
(Medium tube）</td><td colspan="2">
Cx11</td></tr>
<tr><td>
E X 11 (M8x40）</td><td>
F X 8 (M8X25)</td><td>
G X 19（M8 Normal Nut）</td><td>
H X 27</td></tr>
<tr><td>
I (Allen Key)</td><td>
J (Wrench)x1</td><td>
K (Nut)x11</td><td>
Lx2</td></tr>
<tr><td>
M X4(Long tube）</td><td>
N X 1
(with holes Gate Tube）</td><td colspan="2">
O X 2
(with holes Long Tube）</td></tr>
<tr><td>
P X 1
(with holes Long Tube)</td><td>
Q X 2
(Short Tube）</td><td>
R X 2
(with holes L Tube）</td><td>
S X 1</td></tr>
</table>

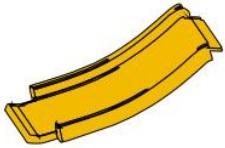 T X 10 (M6x35）	 U X 2 (M6x20）	 V X 22 (Washer)	 W X 10 (M6 Normal Nut)
 X X 1 (4mm)	 Y X 2 (Clamp)	 Z X 1 (Slide)	

(II) Applicable Environment & Users


- Target users: Children aged 3–10, maximum 2–3 children at the same time. Must be used under constant adult supervision.
- Applicable environment: Outdoor level backyards, gardens and private residential sites, with compliant safety surfacing installed underneath.

(III) Storage Instructions


1. For long-term idle storage or cold winter weather, remove all detachable accessories, wipe dry and store indoors.
2. The main frame may remain outdoors, but a waterproof cover is recommended to avoid accelerated aging from rain and sun exposure.
3. Inspect all hardware before storage. Touch up rusted areas; store accessories separately to avoid loss.

IV. Assembly Instructions

Step1: Make a decagon with 4 poles (Part A) +4 poles (Part M) like the following picture showing.

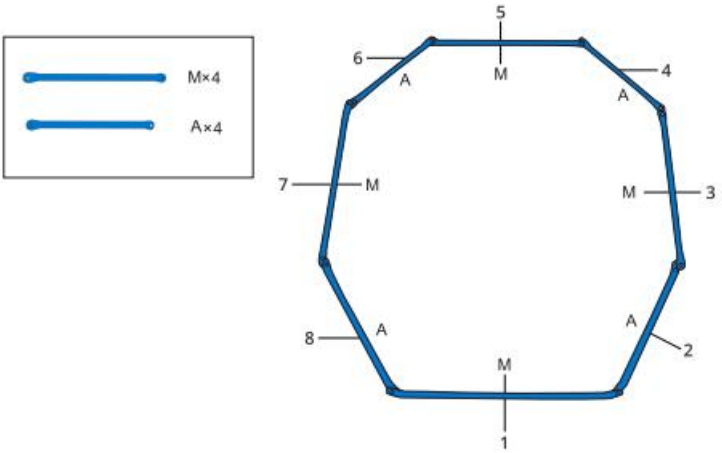


Step2: The order of the poles needs to be the same as the order marked in the following picture,Number ① is on the innermost side, number ④ is on the outer side.

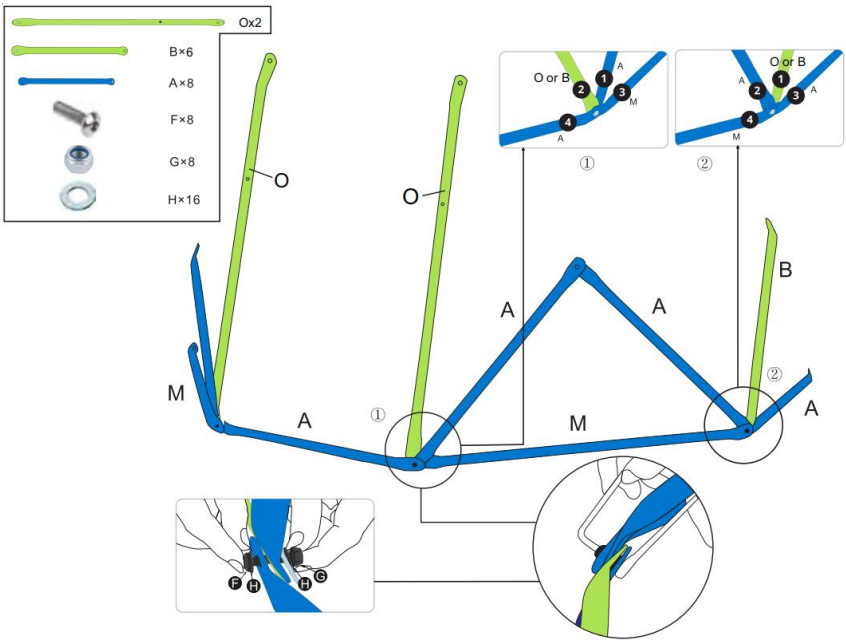


Note: When installing the perforated long tube（Part O）,ensure that the holes are positioned at the top. Please pay attention to the orientation

Step3: Repeat the Step2 four times until you get the frame as shown below.

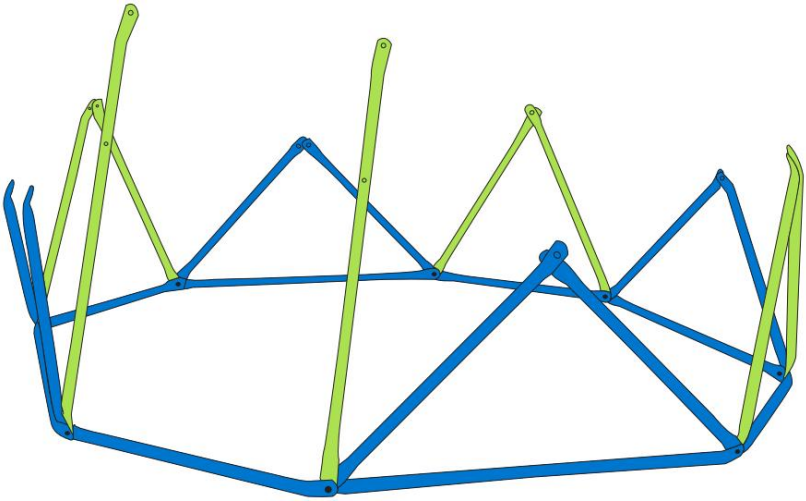

Step4: Add 4 green tubes(Part B) to the Point X, with the order of tubes being consistent with the picture below, and fix them with long bolts(Part E), washers(Part H) & Part K.


Note: Do not lock the bolts! Otherwise it would increase the difficulty of following steps

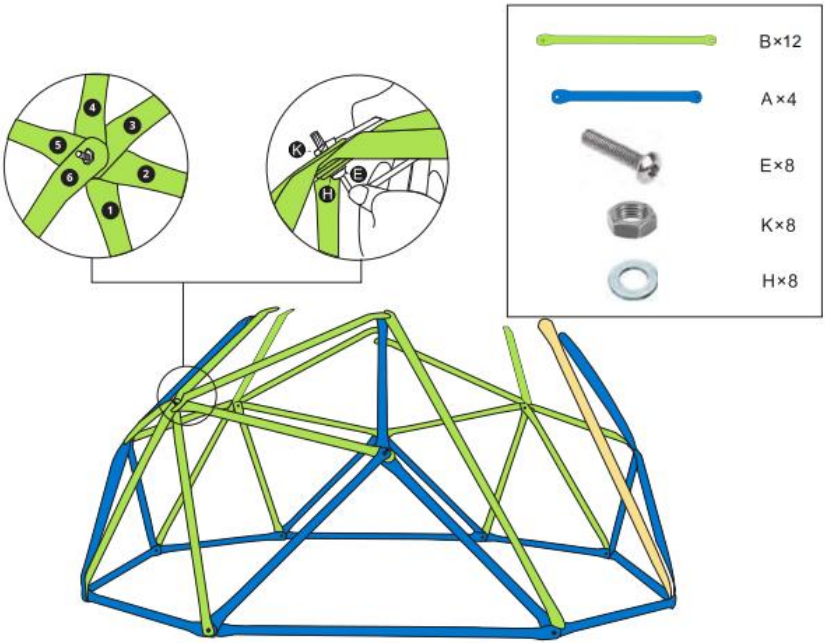


Add 1 short blue tube(Part A) and 1 tube(Part B) to the Point Y, with 1 assembled tube(Part B) from Point X, so 5 tubes meet at the Point Y.

Fix them in the same way, with the order of tubes being consistent with the picture below.


Note: Do not lock the bolts!

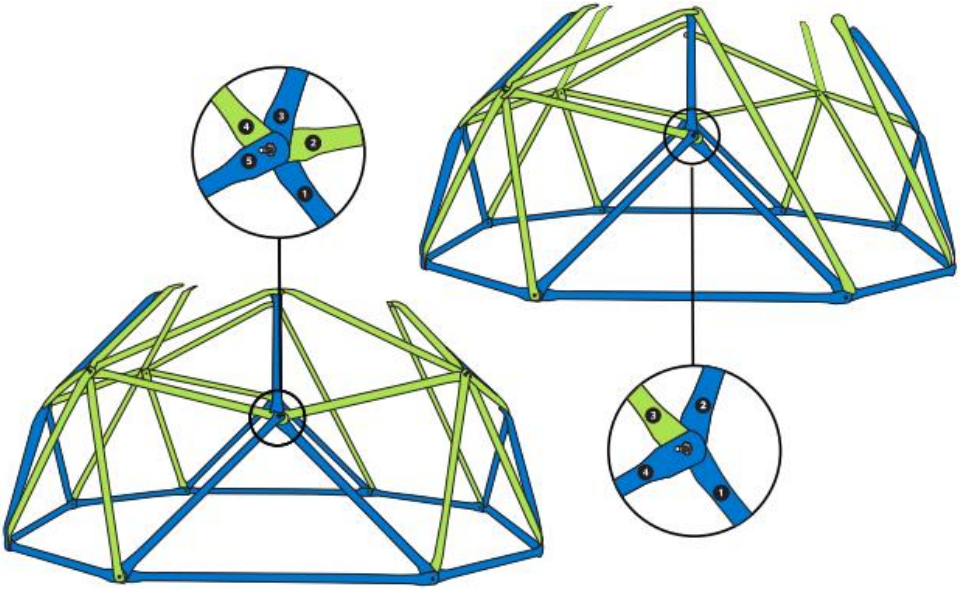


Just repeat the above step until the second level is finished

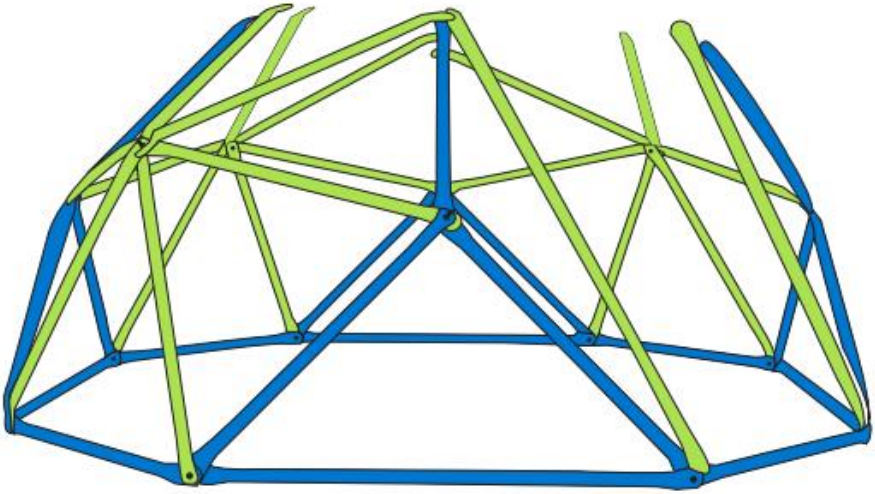

Step5: Add 2 short blue tubes(Part A) and 1 with holes Gate Tube(Part N) to the Point Z, with 3 assembled tubes from Point X/Y,the endpoints of 5 tubes overlap at the Point Z. Make sure the tubes are arranged counterclockwise as shown below, with the long&thicker blue tube(Part N) in the 3rd position.

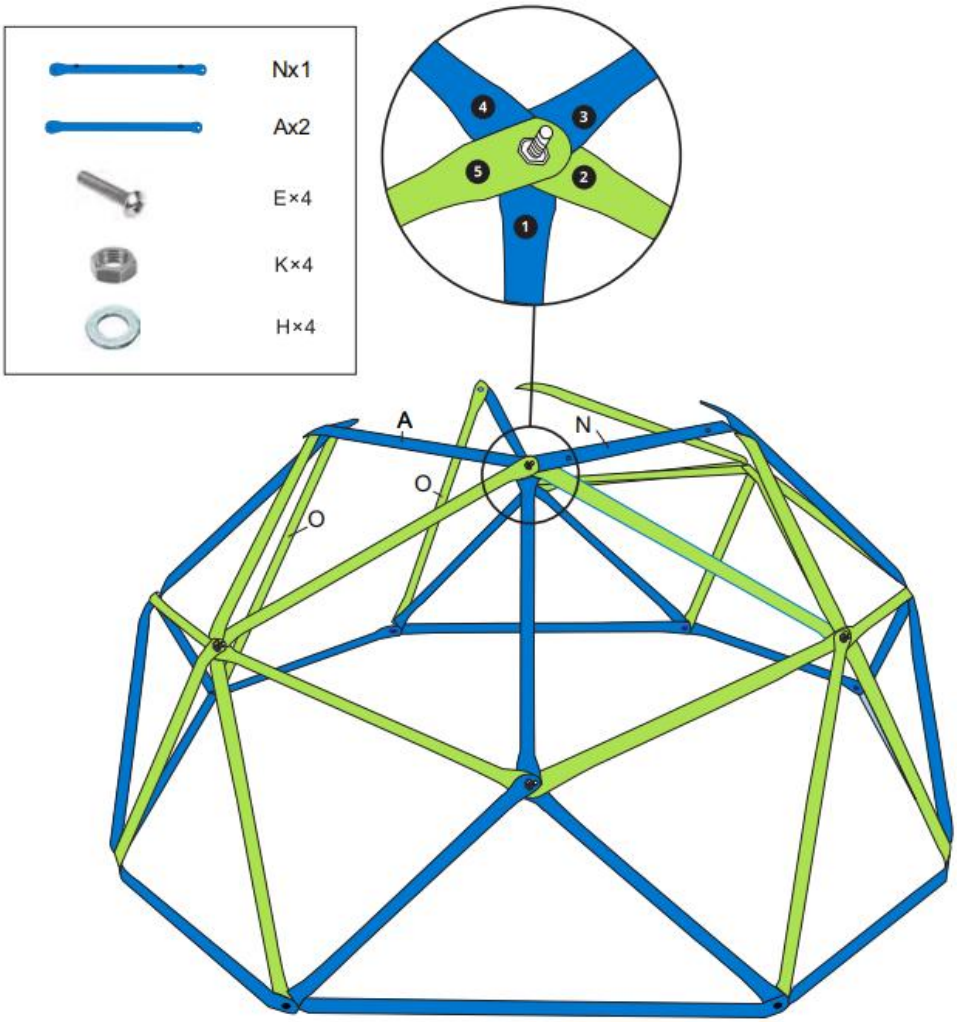

Come to the Point T, 4 assembled tubes from Point X/Y/Z, and fix them in an arranged sequence.

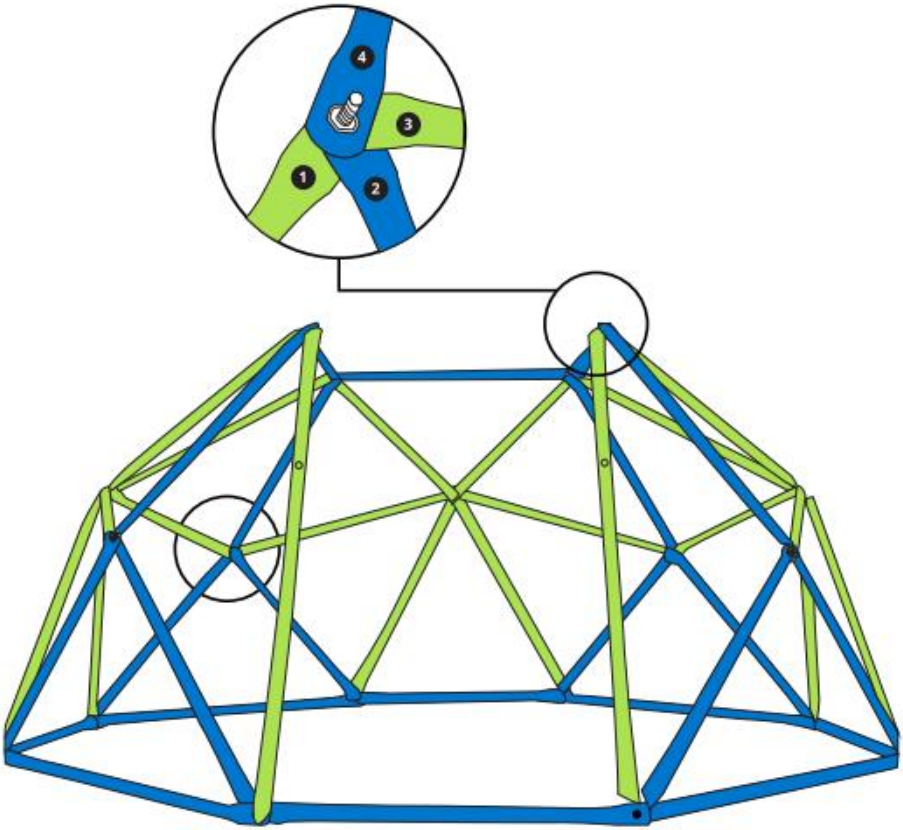

Note: After the frame is fully assembled, use tools (Part I & Part J) to tighten all the bolts.


Step6:

After the frame is complete and all bolts are locked, start to install yellow grips(Part C).


Except the bottom nodes, all nodes need grips for safe climbing.


Use M8 normal nuts(Part G) to fix yellow grips(Part C).

Note: The gap of the grip should be placed between the 1st tube and the 5th/6th tube.

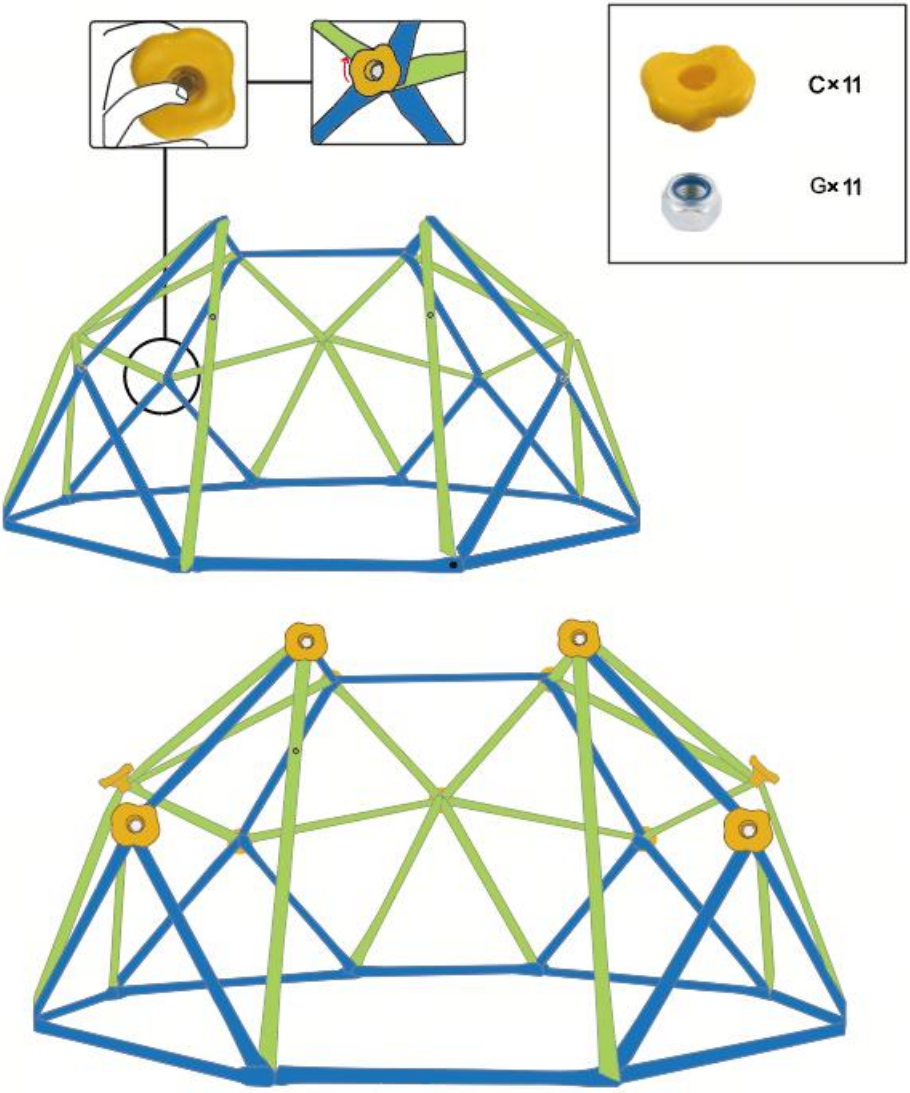



Step7:You need to add a new (Part R), which is connected by 1 Part T, 2 Part V and 1 Part W

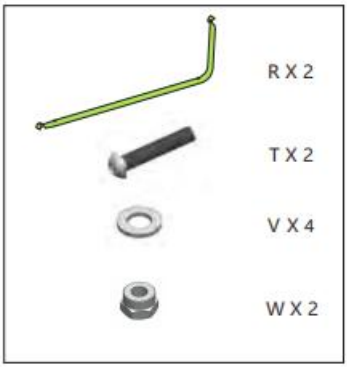


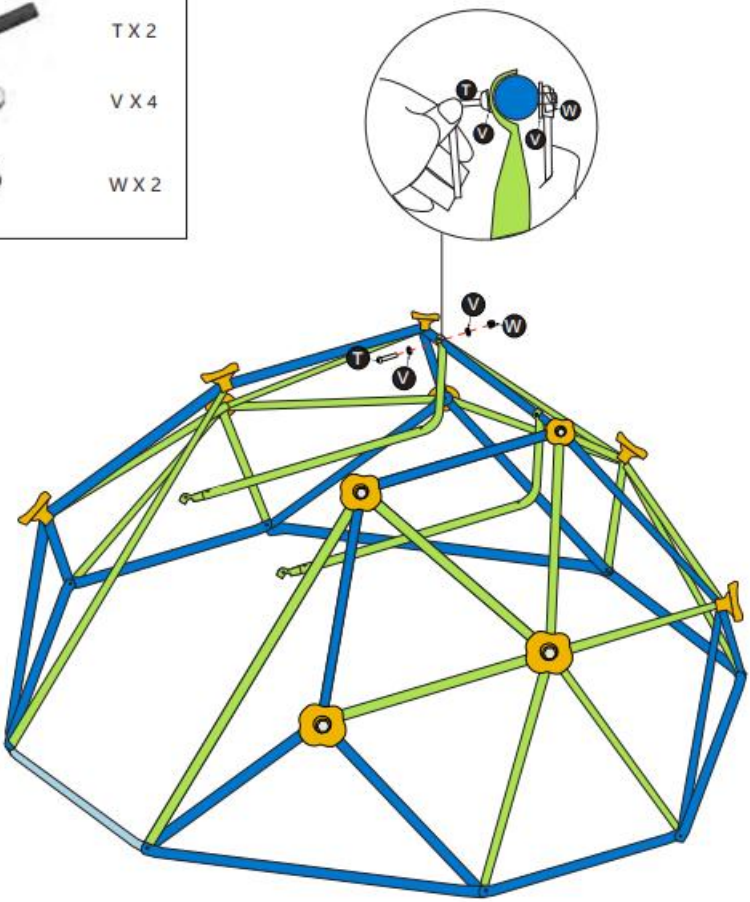

Step 8:Insert fitting S into R tube, Connect and install as shown in the picture

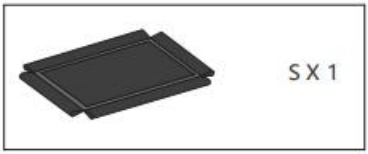

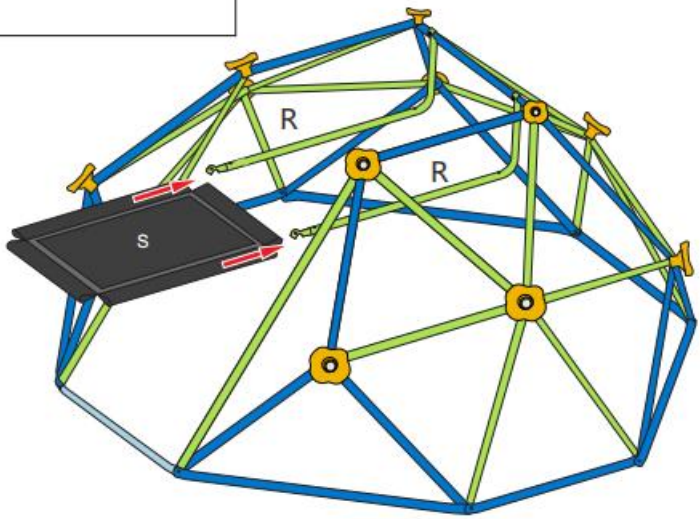


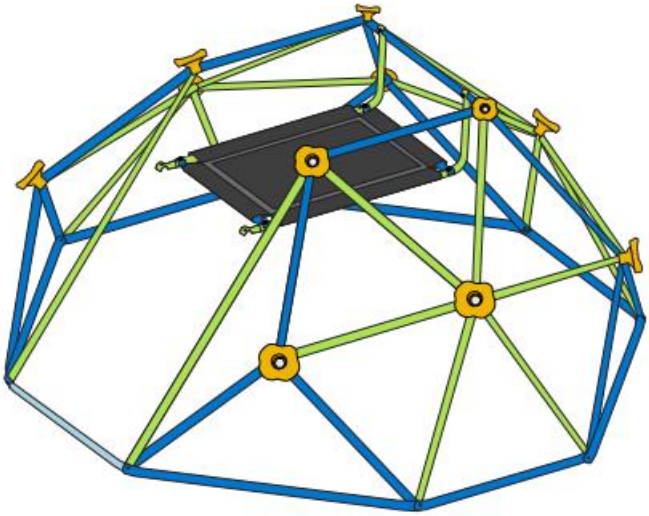


Step 9: Connect and secure Component P tube to Component O tube and Component R tube using screws.

Note: The holes on Component P tube are direction-specific.


Please ensure correct alignment during installation to avoid improper fitting.

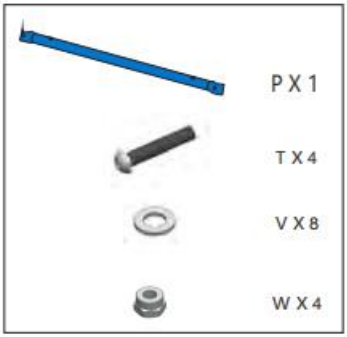


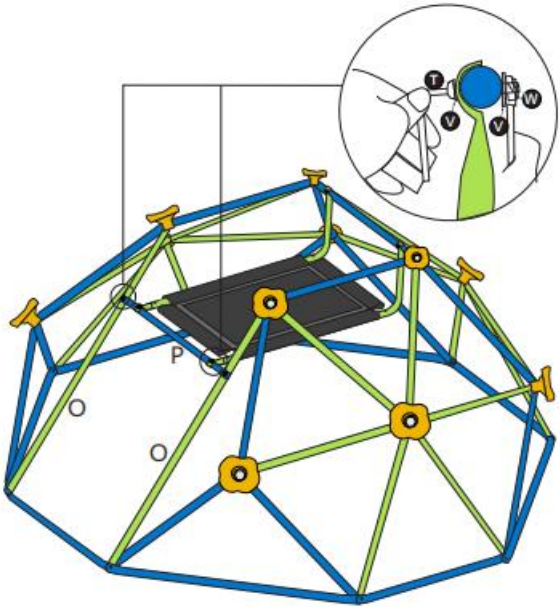

Step 10: Insert Component Q tube into Platform Fabric S, then secure Component Q to Component R using bolts.




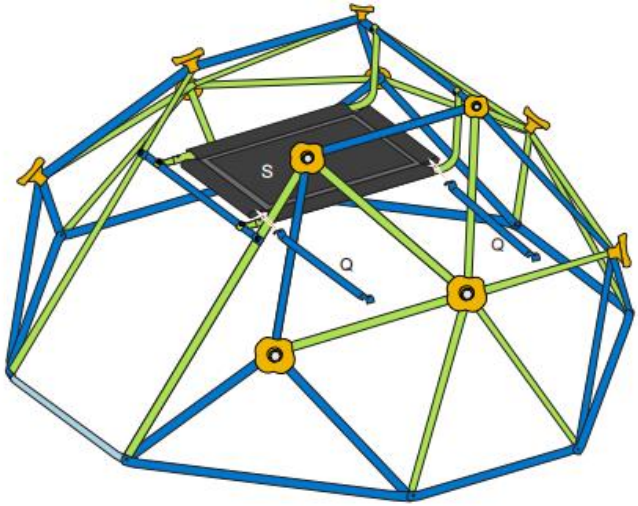

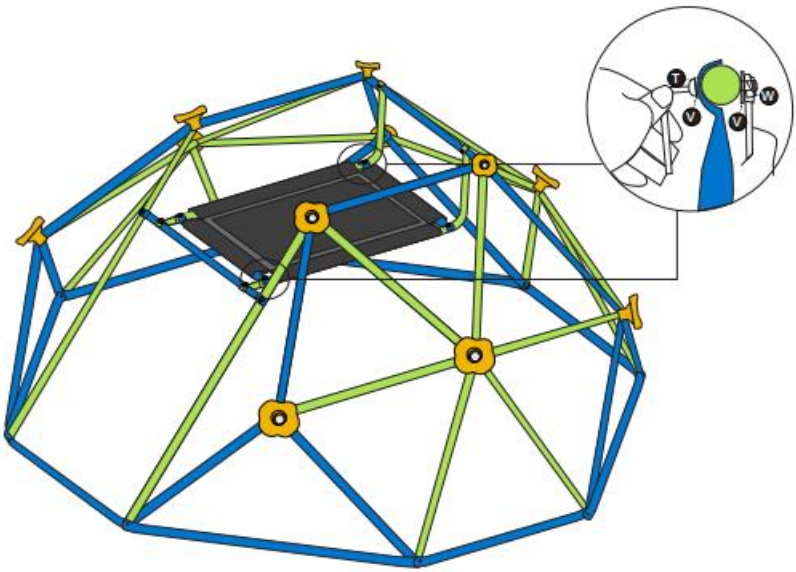

Step 11: Install Slide Z onto Component P tube. Connect the slide to the P tube using Clamp Y with bolts and washers.

Note: Clamp Y has a specific orientation. It must be installed as shown in the diagram. Incorrect orientation will compromise strength and may easily damage the slide.

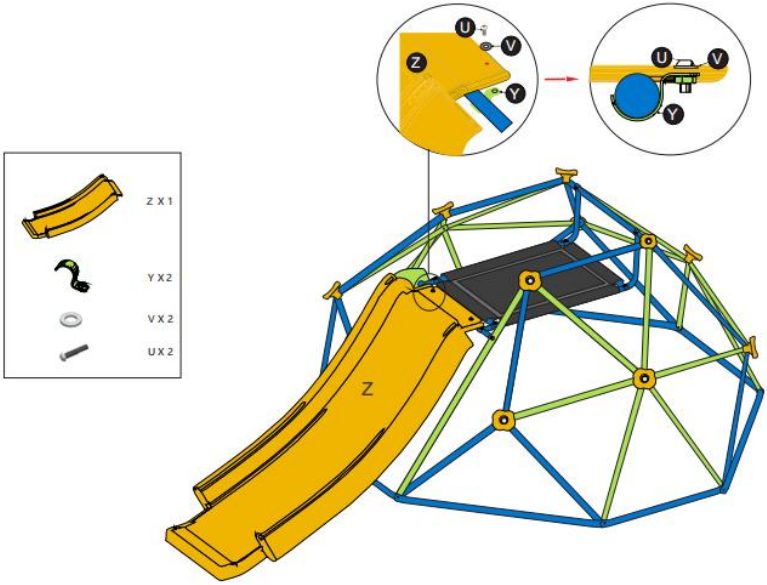

V. Operating Instructions

1. Before each use, adults shall inspect structural stability, tightness of screws, and ensure the surface is dry and not overheated. Confirm safety before allowing play.
2. Children shall climb and traverse in an orderly manner. Pushing, standing on head, jumping off the structure and other dangerous actions are prohibited.
3.Use the slide in a sitting position only. Do not slide head-first, climb up the slide surface, or overload the platform area.
4. After play, clear debris around the structure and perform regular inspection and maintenance.

VI. Troubleshooting

Fault Phenomenon	Possible Causes	Solutions
Wobbly structure or loose joints	1. Bolts not tightened 2. Uneven ground	1. Fully re-tighten all connecting bolts 2. Move to level ground and level the surfacing
Abnormal noise at joints	1. Friction between tubes 2. Loose bolts	1. Tighten bolts and apply light lubrication at joints 2. Check for deformed tubes; replace if severe
Loose or rotating handgrips	1. Lock nuts loose 2. Misaligned installation	1. Re-tighten the nuts 2. Align the handgrip notch flush with the pole
Rust on metal parts	1. Damaged coating 2. Prolonged humid environment	1. Sand off rust and repaint with non-lead paint 2. Cover with waterproof cover in rainy weather; keep dry
Loose slide or sagging platform fabric	1. Loose clamp screws 2. Fabric stretched from use	1. Re-tighten all clamp and bracket bolts 2. Adjust fabric tension and re-secure the Q tubes

VII. FAQ & Solutions

1. Problem: Can it be used indoors or on concrete ground?
Solution: No. This product is designed for outdoor use and must be placed on level ground with protective surfacing. Concrete, asphalt and other hard surfaces greatly increase the risk of fall injury and are strictly prohibited for direct installation.
2. Problem: Is slight deformation at the base normal after moving?
Solution: Slight base deformation after relocation is normal and does not affect structural strength or function. Reposition on level ground and re-tighten all bolts.
3. Problem: Can I add other third-party accessories?
Solution: Not recommended. Non-original accessories may not match in load capacity, size and safety standards, and may cause entanglement, breakage or fall risks. Modifications are not recommended.
4. Problem: Should I take it down when it rains?
Solution: The main frame may remain outdoors, but a waterproof cover is recommended. Detachable small accessories should be brought indoors on rainy days to avoid accelerated aging and mildew.

Disposal

The product packaging consists of recyclable materials. Dispose of them in an environmentally friendly manner and in the collection containers provided.

Manufacturer: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Address: NO.6, INDUSTRIAL PARK, XINJI TOWN, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU,CHINA



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

AVERTISSEMENT : Assemblage par un adulte requis.

Jeu d'escalade géométrique

MODÈLE : JX-OGDC-06-00 2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

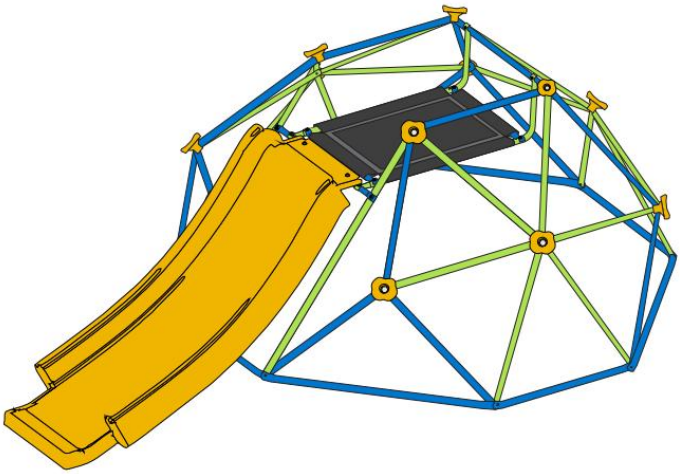

MODÈLE : JX-OGDC-06-00 2

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

I. Avertissements de sécurité

1. La présence d'un adulte est requise. Les enfants ne doivent pas pénétrer dans la zone de rassemblement. Les enfants doivent être surveillés en permanence par un adulte pendant le jeu.
2. Ne pas installer sur du béton, de l'asphalte, de la terre compactée ou toute autre surface dure, car les chutes peuvent causer des blessures graves.
3. Poids maximal supporté : 250 kg (55 lb). Réservé aux enfants de 3 à 10 ans. Toute surcharge et toute utilisation par un adulte sont interdites.
4. Ne portez pas de vêtements amples avec des cordons de serrage, des foulards ou des articles similaires pendant le jeu afin d'éviter les risques d'enchevêtrement et d'étranglement.
5. Les surfaces métalliques et plastiques peuvent devenir chaudes après une exposition directe au soleil. Vérifiez toujours la température du produit avant utilisation afin d'éviter les brûlures.
6. Ce produit est destiné exclusivement à un usage résidentiel extérieur. Son utilisation commerciale et son installation dans les aires de jeux publiques sont interdites.
7. Retirez votre casque de vélo ou de sport avant de jouer afin d'éviter les risques d'étranglement.

II. Précautions de sécurité

(I) Notes d'assemblage

1. L'assemblage par deux adultes est recommandé. Portez des lunettes de sécurité pendant toute la durée de l'opération. Soyez particulièrement prudent lorsque vous travaillez en hauteur.
2. Vérifiez la présence de toutes les pièces avant l'assemblage. Pré-filetez les boulons à la main et serrez-les progressivement seulement après avoir vérifié l'alignement structurel. Un serrage excessif peut endommager le filetage et le revêtement.

3. L’utilisation d’une perceuse électrique pour visser les boulons est

déconseillée, car elle risque d’ endommager le filetage et le revêtement en poudre. Un revêtement endommagé peut entraîner la formation de rouille et doit être retouché rapidement.

4. Tenez les enfants à l'écart pendant toute la durée du montage. N'autorisez l'accès qu'une fois le montage entièrement terminé et sa stabilité vérifiée.


(II) Exigences environnementales

1. Installez-le sur un terrain plat et dégagé. Maintenez une distance minimale de 2 m par rapport aux clôtures, bâtiments, lignes électriques aériennes, branches basses et autres obstacles.

2. Un revêtement de protection absorbant les chocs conforme à la norme ASTM F1292 doit être installé sous et autour de l'équipement, tel que du paillis de bois ou du paillis de caoutchouc, avec une profondeur minimale de 23 cm.

3. Ne pas utiliser en cas d'orage, de vents forts, de pluie ou de neige. Ne pas grimper lorsque la surface est mouillée afin d'éviter les glissades et les chutes.

4. Dimensions hors tout : 8 pi L × 6 pi H. Aire de jeu sécuritaire recommandée : pas moins de 4,44 m × 3,83 m (1 4 pi 6 po × 12 pi 6 po).

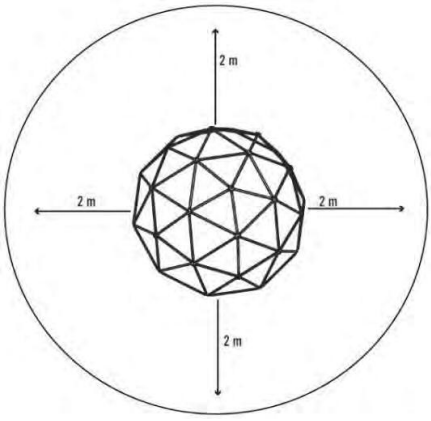

(III) Période de garantie et programme d'entretien

1. Période de garantie : garantie d’un an pour la structure du cadre principal ; garantie de six mois pour les accessoires, y compris les poignées, la quincaillerie, le tissu de la plateforme et les composants de la glissière.
2. Programme d'entretien :
- Avant chaque saison de jeu : resserrer complètement toute la quincaillerie, lubrifier toutes les pièces métalliques mobiles et inspecter les capuchons de protection et l’état du cadre.
- Toutes les deux semaines : resserrer les fixations ; vérifier et compléter l'épaisseur du revêtement protecteur.
- Mensuellement : inspecter les poteaux, les poignées et les fixations vissées afin de détecter les fissures, l’usure et la rouille. Remplacer rapidement les pièces endommagées. Repeindre avec une peinture sans plomb conforme à la norme 16 CFR 1303.
- Hiver / températures inférieures à 0 °C : Retirez les accessoires en plastique et rangez-les à l'intérieur ; ratissez et inspectez la surface de protection.

(IV) Opérations clés correctes

1. Les enfants doivent grimper dans l'ordre. Il est interdit de pousser, de bousculer, de se suspendre la tête en bas et de sauter de la structure.
2. Maximum 2 à 3 enfants simultanément. Un poids concentré d'un seul côté peut déplacer le centre de gravité.
3. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. Ne fixez pas de cordes à sauter, de cordes à linge, de laisses pour animaux ou tout autre objet à la structure.
4. Utilisez le toboggan uniquement en position assise. Ne glissez pas la tête la première, ne grimpez pas sur le toboggan et ne surchargez pas la plateforme.
5. Portez des chaussures fermées et antidérapantes. Les sabots, les tongs et les sandales ne conviennent pas à l'escalade.

(V) Mesures de prévention des risques inhérents

1. Risque de chute : une surface de protection est obligatoire en dessous. Ne pas utiliser sur un sol dur. La surveillance d'un adulte est requise en tout temps ; les mouvements dangereux sont interdits.

2. Risque d'étranglement : Retirez les casques, les foulards et les vêtements à cordon avant de jouer. Ne suspendez pas de cordes ou de ficelles supplémentaires à la structure.

3. Risque de pincement : Gardez vos doigts à l'écart des espaces entre les joints pendant l'assemblage et l'utilisation.

4. Risque de basculement : Installez sur un sol plat, serrez complètement tous les boulons et évitez les charges concentrées d'un seul côté et les secousses violentes.

5. Risque de brûlure : Vérifier la température de la surface après une exposition prolongée au soleil. S'assurer que la température est sans danger avant de laisser les enfants jouer.

III. Présentation du produit

(I) Usage prévu


Il s'agit d'une structure d'escalade extérieure en forme de dôme géométrique avec toboggan et plateforme, conçue pour les enfants. Elle offre aux enfants la possibilité de faire de l'escalade et de s'amuser, et convient parfaitement aux cours, jardins et aires de jeux privées, alliant développement de la coordination motrice et divertissement.


MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	JX-OGDC-06-002
Capacité de charge	55 1 lb (2 50 kg)
Âge	3-10
Nombre	2 à 3 enfants

Dimensions assemblées	2,44 m de largeur × 1,83 m de hauteur
Accessoires	Assemblage de la glissière et de la plateforme

LISTE DES PIÈCES

 AX 18 (Tube court)	 B X 18 (Tube moyen)	 Cx1 1	
 EX 11 (M8x40)	 FX 8 (M8X25)	 GX 19 (Écrou normal M8)	 HX 27
 I (Allen Key)	 J (Clé) x1	 K (Noix) x 11	 Lx2
 M X4 (Tube long)	 NX 1 (avec tubes de porte perforés)	 OX 2 (avec trous, tube long)	
 PX 1 (avec trous, tube long)	 QX 2 (Tube court)	 RX 2 (avec tubes en L perforés)	 SX 1
 TX 10 (M6x35)	 UX 2 (M6x20)	 VX 22 (Rondelle)	 WX 10 (Écrou normal M6)

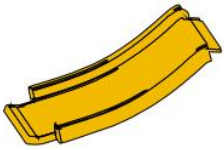 XX 1 (4 mm)	 YX 2 (Pince)	 ZX 1 (Diapositive)	

(II) Environnement et utilisateurs concernés


- Public cible : Enfants de 3 à 10 ans, maximum 2 à 3 enfants simultanément. Doit être utilisé sous la surveillance constante d'un adulte.
- Environnement applicable : Cours, jardins et terrains résidentiels privés de plain-pied, avec revêtement de sécurité conforme installé en dessous.

(III) Instructions de stockage


1. En cas d'inactivité prolongée ou par temps froid hivernal, retirez tous les accessoires amovibles, essuyez-les et rangez-les à l'intérieur.
2. Le châssis principal peut rester à l'extérieur, mais une housse étanche est recommandée pour éviter un vieillissement accéléré dû à la pluie et à l'exposition au soleil.
3. Inspectez toute la quincaillerie avant de la ranger. Retouchez les zones rouillées ; rangez les accessoires séparément pour éviter de les perdre.

IV. Instructions de montage

Étape 1 : Fabriquez un décagone avec 4 pôles (Partie A) + 4 pôles (Partie M) comme sur l'image suivante .

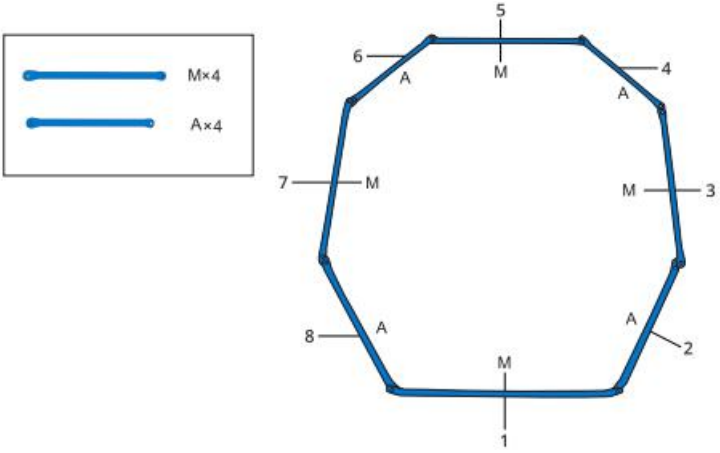


Étape 2 : L'ordre des pôles doit être le même que celui indiqué sur l' image suivante, le numéro ① est du côté intérieur, le numéro ④ est du côté extérieur .

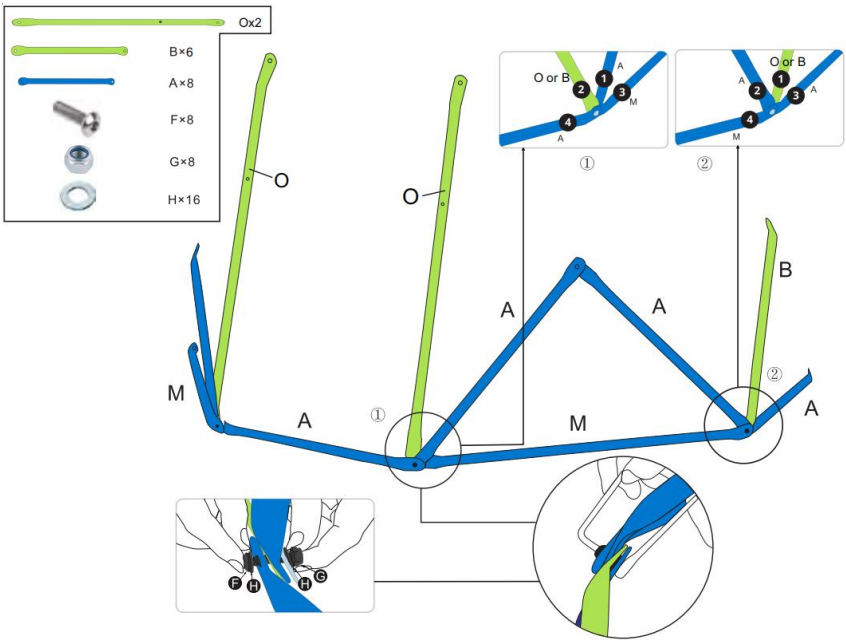


Remarque : Lors de l'installation du tube long perforé (pièce O), assurez-vous que les trous sont positionnés vers le haut. Veuillez prêter attention à l'orientation.

Étape 3 : Répétez l’étape 2 quatre fois jusqu’à obtenir le cadre illustré ci-dessous.

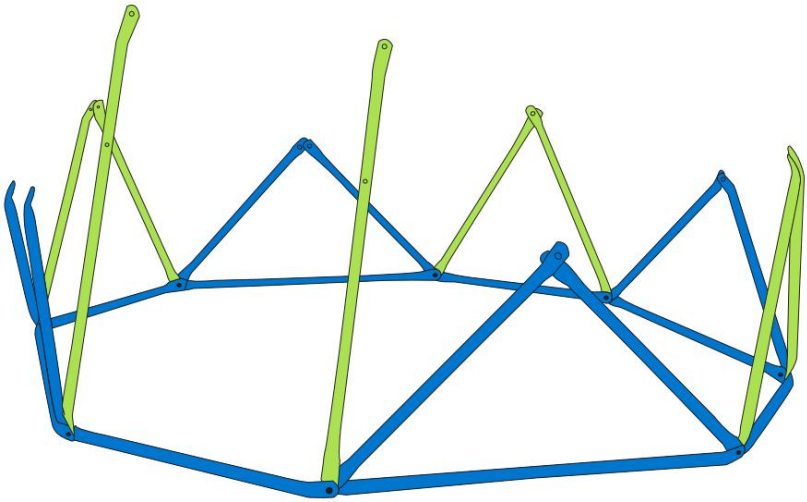


Étape 4 : Ajoutez 4 tubes verts (pièce B) au point X, l'ordre des tubes étant cohérent avec l' image ci-dessous, et fixez-les avec de longs boulons (pièce E), des rondelles (pièce H) et la pièce K.


Remarque : Ne serrez pas les boulons ! Sinon, les étapes suivantes seront plus difficiles à suivre.

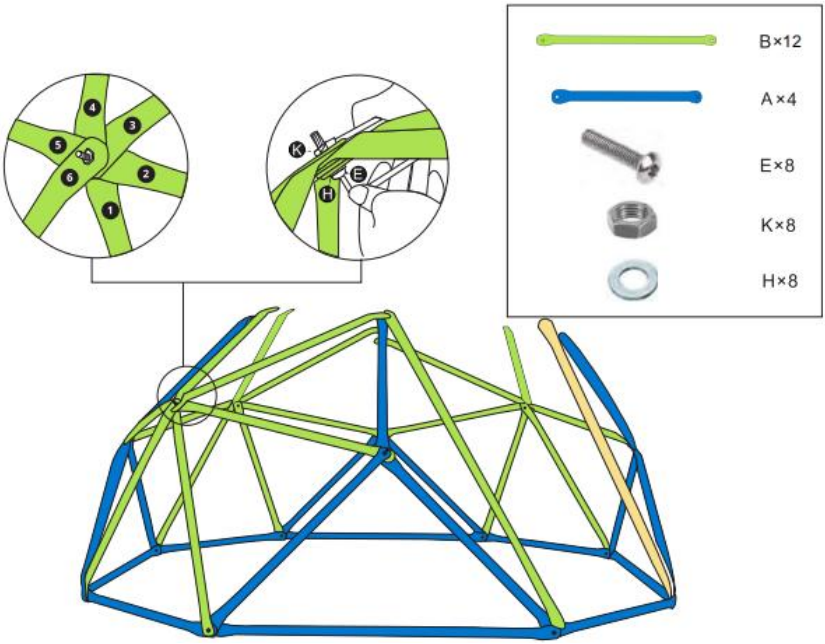

Ajoutez 1 petit tube bleu (partie A) et 1 tube (partie B) au point Y, avec 1 assemblé tube (partie B) du point X, donc 5 tubes se rejoignent au point Y.
Fixez-les de la même manière, en veillant à ce que l'ordre des tubes corresponde à celui de l'image ci-dessous.
Remarque : Ne pas verrouiller les boulons !

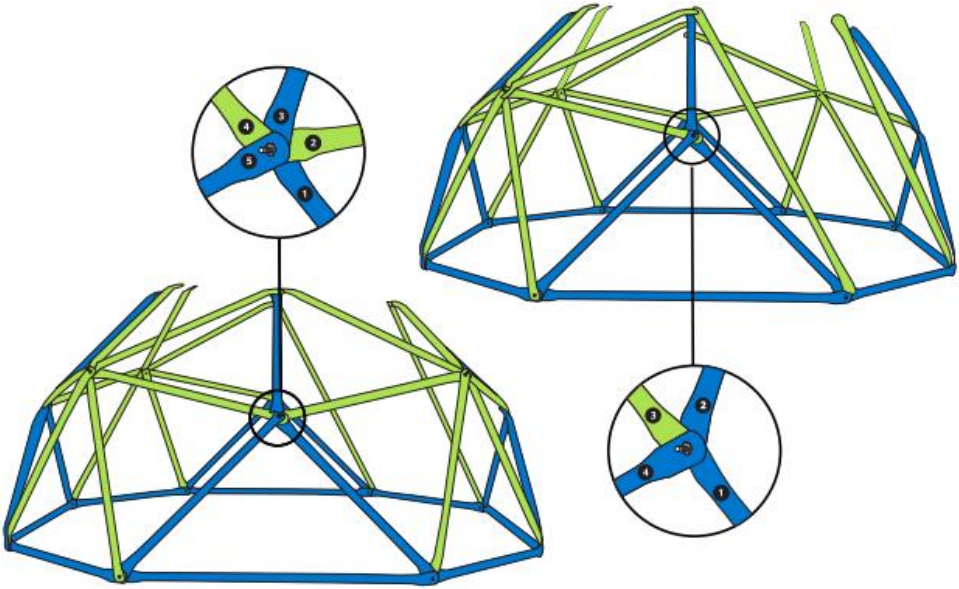


Il suffit de répéter l'étape ci-dessus jusqu'à ce que le deuxième niveau soit terminé.

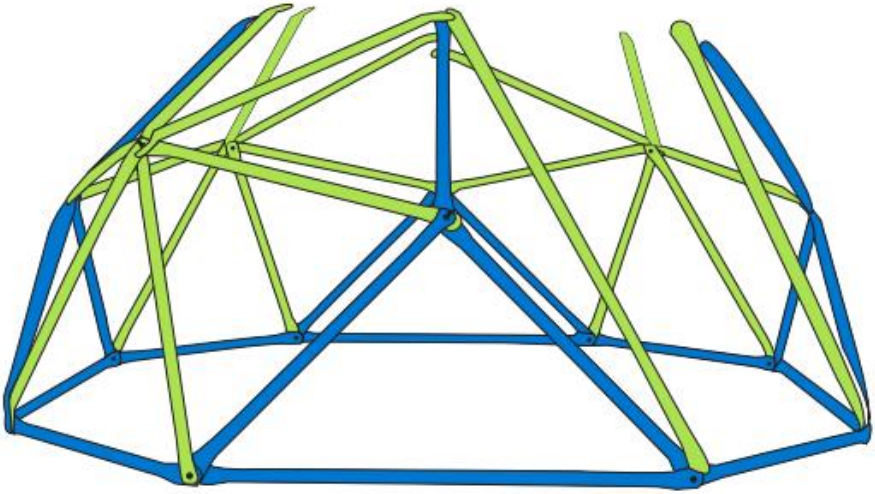


Étape 5 : Ajoutez 2 tubes bleus courts (pièce A) et 1 tube à trous (pièce N) au point Z. Avec 3 tubes assemblés à partir du point X/Y, les extrémités des 5 tubes se chevauchent au point Z. Assurez-vous que les tubes sont disposés dans le sens antihoraire comme

indiqué ci-dessous, le tube bleu le plus long et le plus épais (pièce N) étant en 3e position . position.

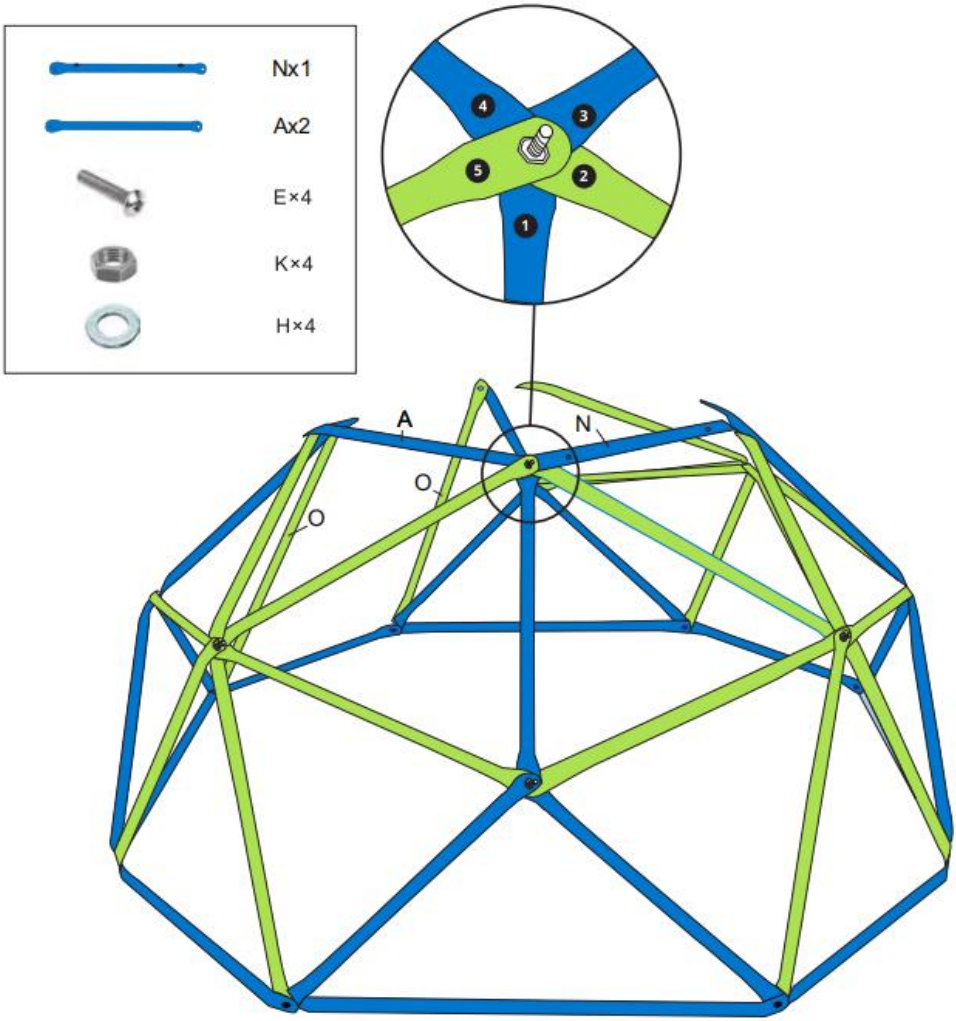

Rendez-vous au point T, assemblez les 4 tubes provenant des points X/Y/Z et fixez-les selon une disposition précise.
séquence.

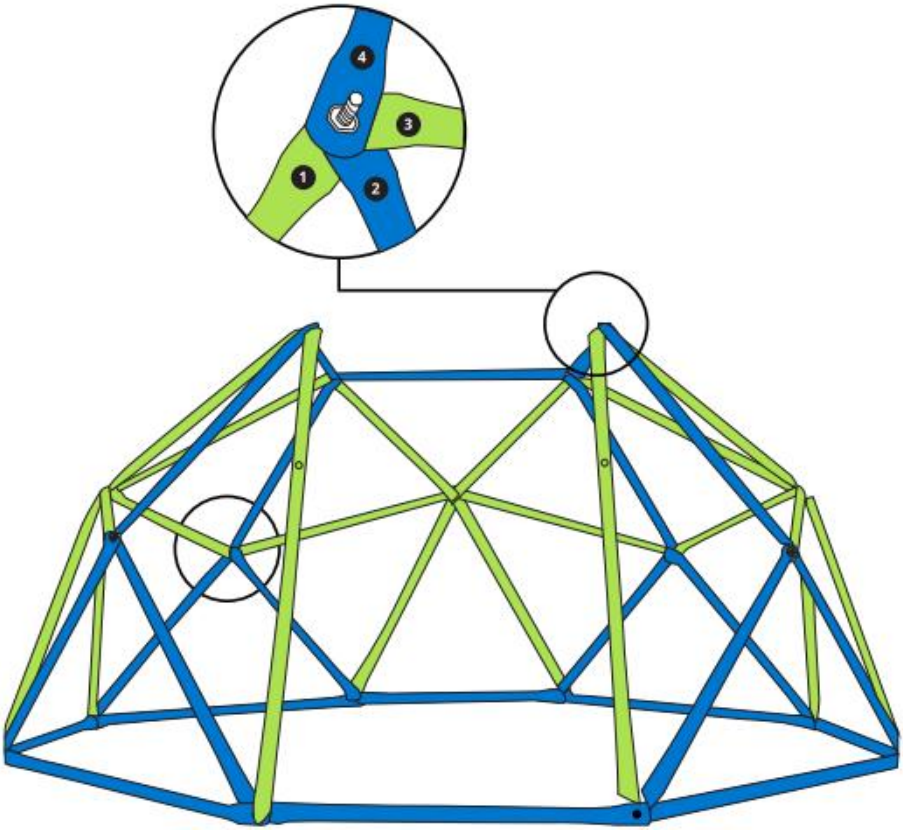

Remarque : Une fois le cadre entièrement assemblé, utilisez les outils (partie I et partie J) pour serrer tous les boulons.


Étape 6 :

Une fois le cadre terminé et tous les boulons serrés, commencez l'installation. jaune poignées (Partie C).


À l'exception des nœuds inférieurs, tous les nœuds nécessitent des prises pour grimper en toute sécurité.

Utilisez des écrous normaux M8 (pièce G) pour fixer les poignées jaunes (pièce C).

Remarque : L'espace de la poignée doit être placé entre le 1er tube et le 5e/6e tube.

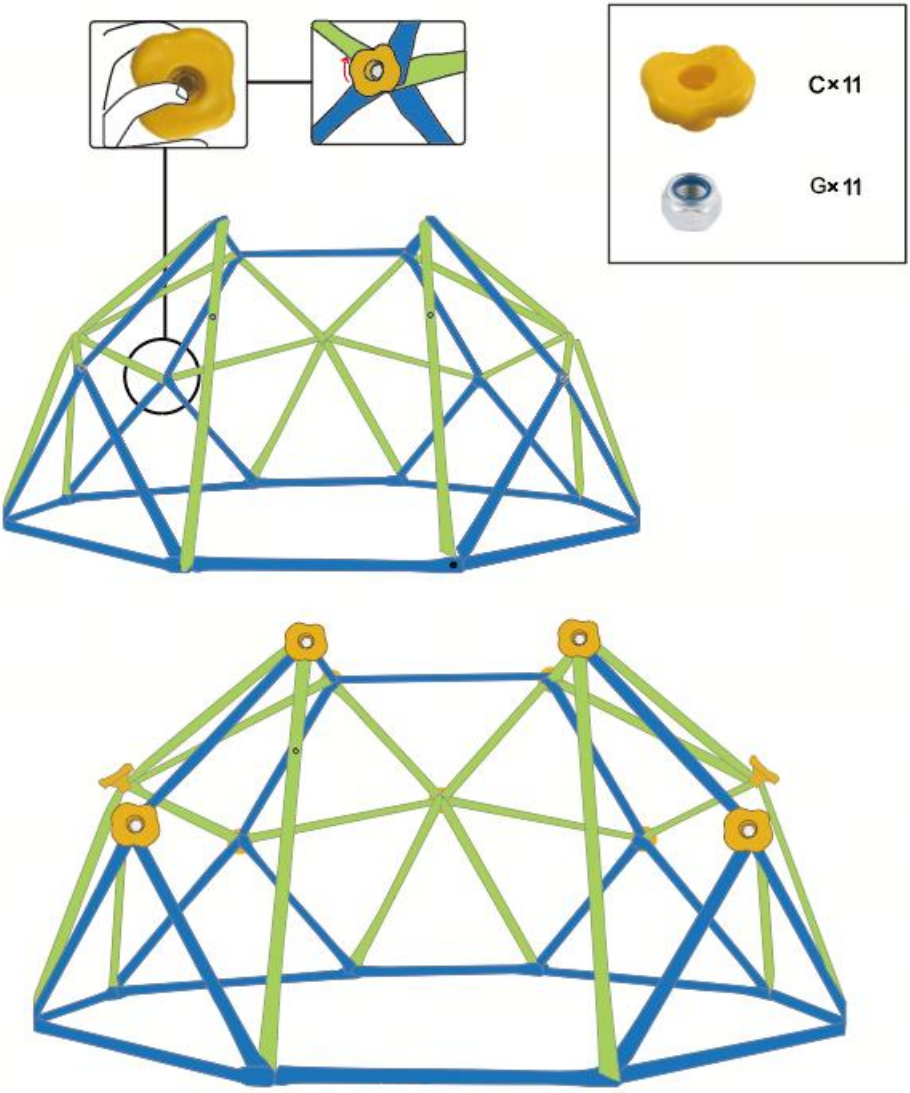



Étape 7 : Vous devez ajouter une nouvelle pièce (Partie R), qui est reliée par 1 la Partie T, 2 la Partie V et
1 partie W

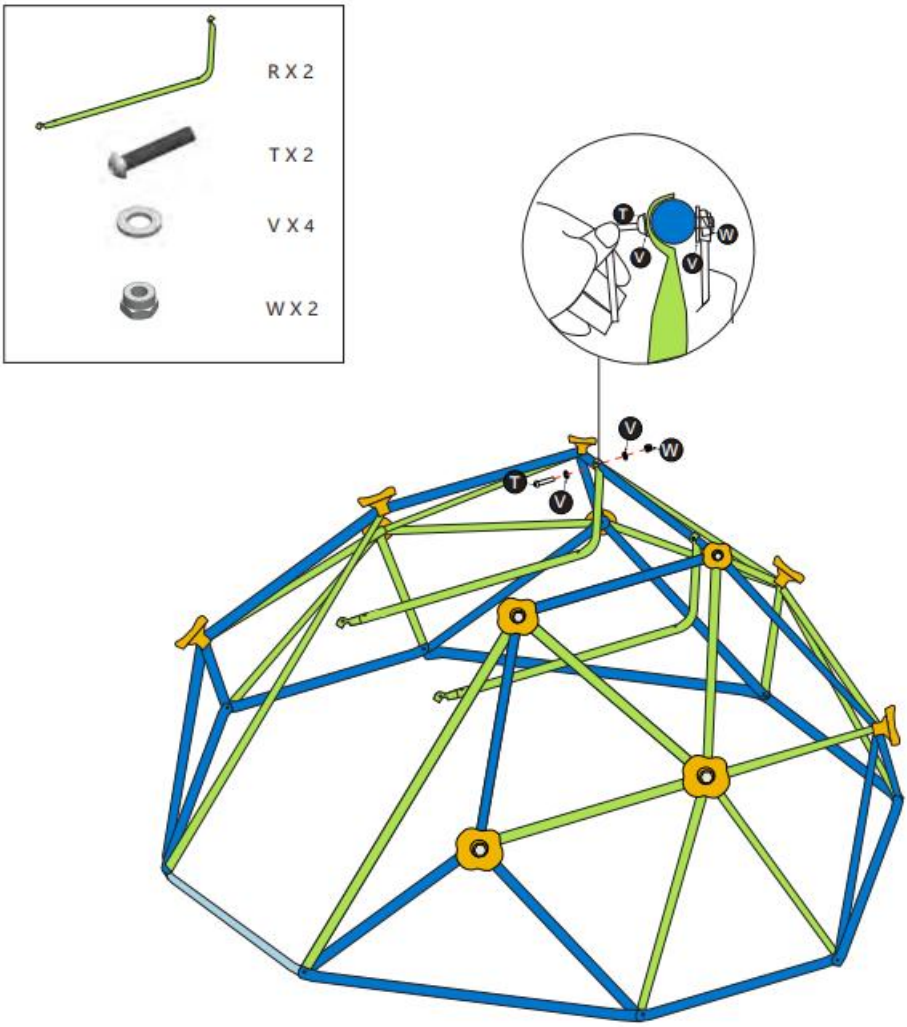


Étape 8 : Insérez le raccord S dans le tube R, connectez et installez comme


indiqué sur l’ image.

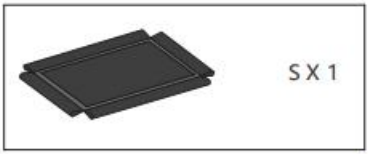


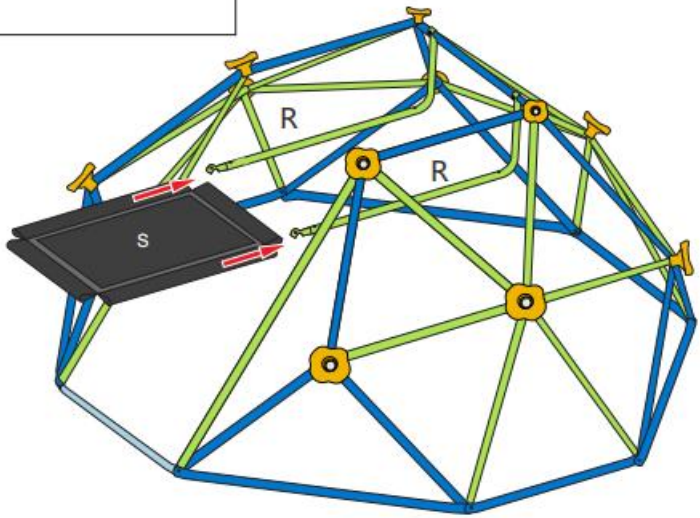

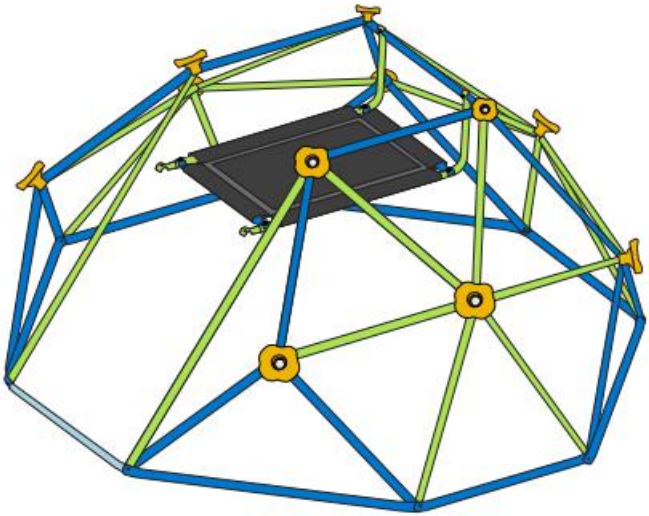


Étape 9 : Connectez et fixez le tube du composant P au tube du composant O et Tube composant R utilisant des vis.
Remarque : Les trous du tube du composant P sont orientés différemment. Veuillez veiller à un alignement correct lors de l'installation afin d'éviter un montage incorrect.

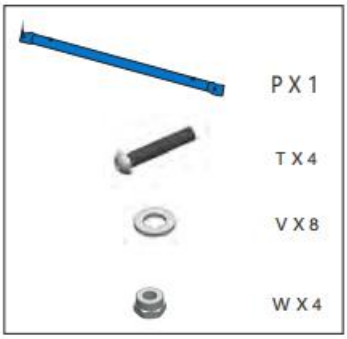


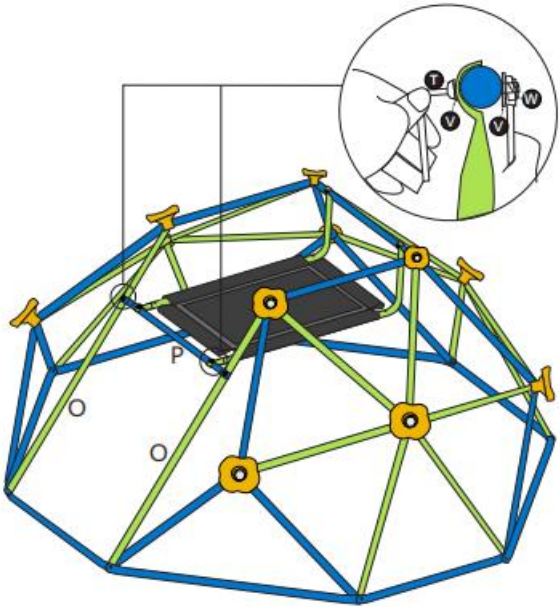

Étape 10 : Insérez le tube du composant Q dans le tissu de la plateforme S, puis fixez le composant Q au composant R à l'aide de boulons.




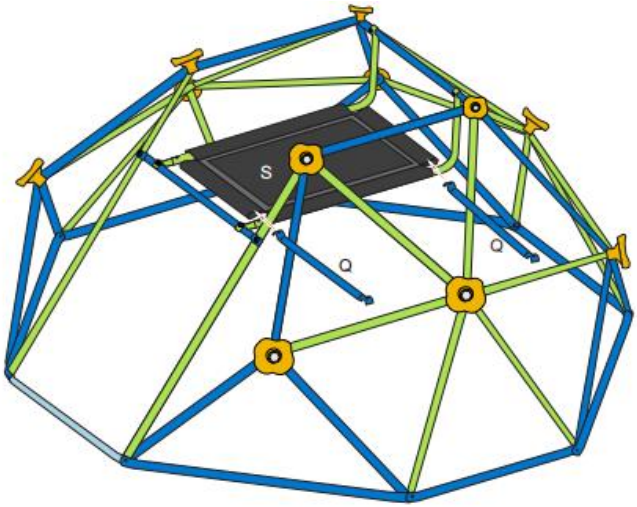

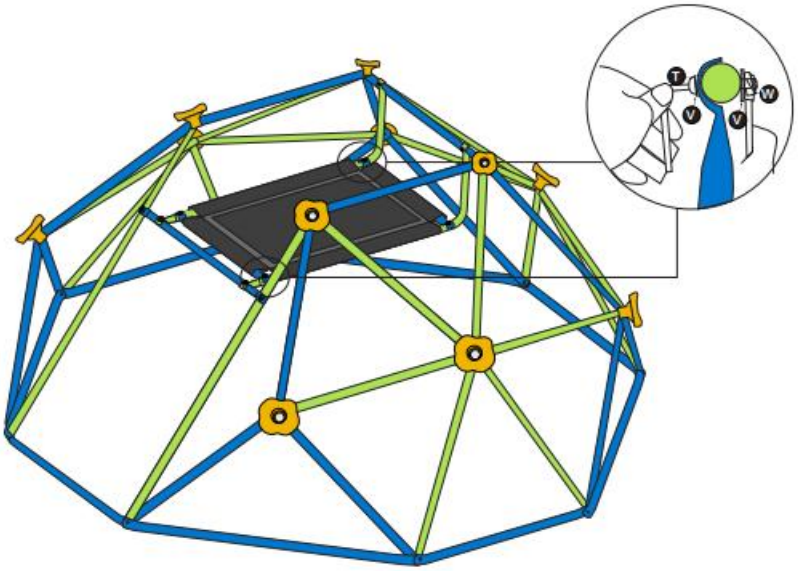

Étape 11 : Installez la glissière Z sur le tube du composant P. Connectez la glissière au P.
tube utilisant un collier en Y avec des boulons et des rondelles.
Remarque : La pince Y a une orientation spécifique. Elle doit être installée comme indiqué.
le schéma. Une orientation incorrecte compromettra la solidité et pourrait facilement

endommager la glissière.

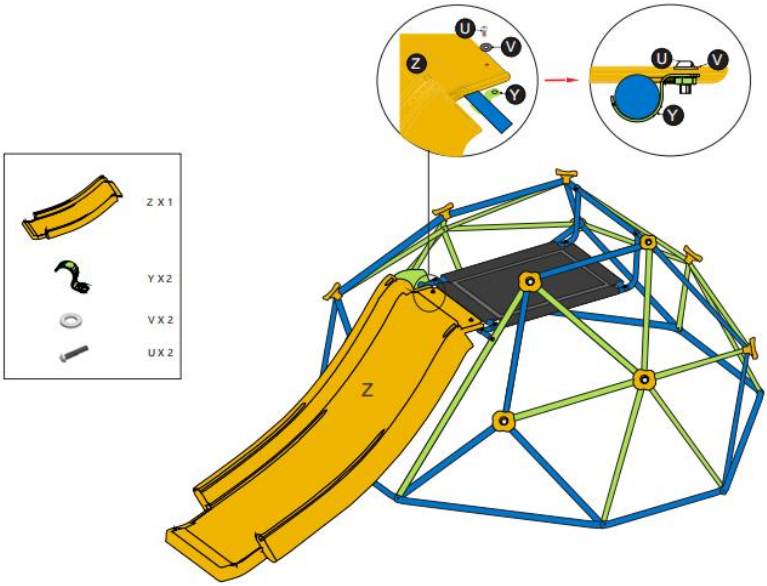

V. Instructions d'utilisation

1. Avant chaque utilisation, les adultes doivent vérifier la stabilité de la structure, le serrage des vis et s'assurer que la surface est sèche et non surchauffée. La sécurité doit être confirmée avant toute utilisation.
2. Les enfants doivent grimper et se déplacer de manière ordonnée. Il est interdit de pousser, de se tenir sur la tête, de sauter de la structure et d'effectuer toute autre action dangereuse.
3. Utilisez le toboggan uniquement en position assise. Ne glissez pas la tête la première, ne grimpez pas sur le toboggan et ne surchargez pas la plateforme.
4. Après le jeu, dégagez les débris autour de la structure et effectuez une inspection et un entretien réguliers.

VI. Dépannage

Phénomène de faille	Causes possibles	Solutions
Structure instable ou articulations	1. Boulons non serrés 2. Sol inégal	1. Resserrer complètement tous les boulons de fixation.

lâches		2. Déplacer sur un terrain plat et niveler la surface.
Bruits anormaux au niveau des articulations	1. Frottement entre les tubes 2. Boulons desserrés	1. Serrer les boulons et lubrifier légèrement les joints. 2. Vérifier l'état des tubes ; les remplacer en cas de déformation importante.
poignées mobiles ou rotatives	1. Écrous de blocage desserrés 2. Installation mal alignée	1. Resserrer les écrous. 2. Aligner l'encoche de la poignée avec le poteau.
Rouille sur les pièces métalliques	1. Revêtement endommagé 2. Environnement humide prolongé	1. Poncer la rouille et repeindre avec une peinture sans plomb. 2. Couvrir d'une bâche imperméable par temps de pluie et garder au sec.
Tissu de plateforme lâche ou affaissé	1. Vis de serrage desserrées 2. Tissu étiré par l'usage	1. Resserrer tous les boulons de fixation et de support. 2. Ajustez la tension du tissu et refixez les tubes Q.

VII. FAQ et solutions

1. Problème : Peut-il être utilisé à l'intérieur ou sur un sol en béton ?
Solution : Non. Ce produit est conçu pour une utilisation extérieure et doit être installé sur un sol plat et recouvert d'une protection. Le béton, l'asphalte et autres surfaces dures augmentent considérablement le risque de chute et leur installation directe est strictement interdite.
2. Problème : Une légère déformation à la base après le déplacement est-elle normale ?

Solution : Une légère déformation de la base après le déplacement est normale et n’affecte ni la solidité ni le fonctionnement de la structure. Replacez-la sur un terrain plat et resserrez tous les boulons.

3. Problème : Puis-je ajouter d'autres accessoires tiers ?

Solution : Non recommandé. Les accessoires non d’origine peuvent ne pas correspondre aux normes de charge, de taille et de sécurité en vigueur et peuvent entraîner des risques d’enchevêtrement, de casse ou de chute. Toute modification est déconseillée.

4. Problème : Dois-je le démonter lorsqu'il pleut ?

Solution : Le châssis principal peut rester à l’extérieur, mais une housse imperméable est recommandée. Les petits accessoires amovibles doivent être rentrés à l’intérieur les jours de pluie afin d’éviter un vieillissement prématuré et la formation de moisissures.

Élimination

L’emballage du produit est composé de matériaux recyclables. Veuillez le jeter de manière écologique dans les conteneurs de collecte prévus à cet effet.

Fabricant : YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adresse : NO.6, PARC INDUSTRIEL, VILLE DE XINJI, YIZHENG, VILLE DE YANGZHOU, JIANGSU, CHINE



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

WARNUNG: Montage nur durch Erwachsene möglich.

Geometrisches Kletterspiel

MODELL: JX-OGDC-06-00 2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

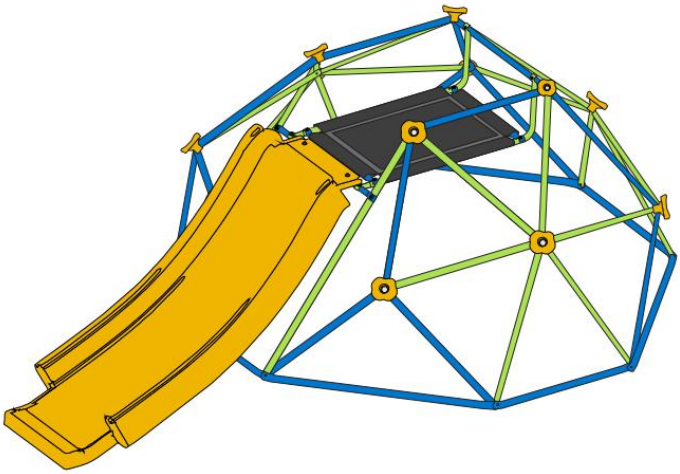

MODELL: JX-OGDC-06-00 2

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

I. Sicherheitshinweise

1. Die Teilnahme ist nur unter Aufsicht von Erwachsenen möglich. Kindern ist der Zutritt zum Versammlungsbereich nicht gestattet. Kinder müssen während des gesamten Spiels von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
2. Nicht auf Beton, Asphalt, verdichtetem Erdreich oder anderen harten Oberflächen installieren, da Stürze schwere Verletzungen verursachen können.
3. Maximale Tragkraft: 250 kg . Nur für Kinder von 3 bis 10 Jahren. Überlastung und das Besteigen durch Erwachsene sind verboten .
4. Tragen Sie beim Spielen keine weite Kleidung mit Kordelzügen, Schals oder ähnliche Gegenstände, um Verhedderungs- und Strangulationsgefahren zu vermeiden.
5. Metall- und Kunststoffoberflächen können sich nach direkter Sonneneinstrahlung erhitzen. Überprüfen Sie vor Gebrauch stets die Produkttemperatur, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Außenbereich bestimmt. Gewerbliche Nutzung und Installation auf öffentlichen Spielplätzen sind untersagt.
7. Fahrrad- oder Sporthelme müssen vor dem Spielen abgenommen werden, um Strangulationsgefahren zu vermeiden.

II. Sicherheitsvorkehrungen


(I) Montagehinweise

1. Die Montage durch zwei Erwachsene wird empfohlen. Tragen Sie während des gesamten Vorgangs eine Schutzbrille. Seien Sie bei Arbeiten in der Höhe besonders vorsichtig.
2. Vor der Montage alle Teile prüfen. Schrauben zunächst von Hand vordrehen und erst nach Sicherstellung der korrekten Ausrichtung schrittweise festziehen. Zu festes Anziehen kann zum Beschädigen des Gewindes und der Beschichtung führen.
3. Die Verwendung einer Bohrmaschine zum Eindrehen von Schrauben wird nicht empfohlen, da dies Gewinde und Pulverbeschichtung

beschädigen kann. Beschädigte Beschichtungen können zu Rost führen und sollten umgehend ausgebessert werden.
4. Halten Sie Kinder während des gesamten Montagevorgangs fern. Gewähren Sie den Zutritt erst, nachdem die Montage vollständig abgeschlossen und auf Stabilität geprüft wurde.

(II) Umweltanforderungen

1. Auf einem ebenen und offenen Gelände installieren. Einen Mindestabstand von 2 m zu Zäunen, Gebäuden, Freileitungen, tief hängenden Ästen und anderen Hindernissen einhalten.
2. Unter und um das Gerät herum muss eine stoßdämpfende Schutzschicht gemäß ASTM F1292 verlegt werden, z. B. Holzmulch oder Gummimulch, mit einer Mindestdicke von 23 cm.
3. Nicht bei Gewitter, starkem Wind, Regen oder Schnee benutzen. Bei nasser Oberfläche nicht besteigen, um Ausrutschen und Stürze zu vermeiden.
4. Gesamtabmessungen : 8 Fuß Breite × 6 Fuß Höhe. Empfohlene sichere Spielfläche: mindestens 4,44 m × 3,83 m (1 4 ' 6 " × 12' 6 ").

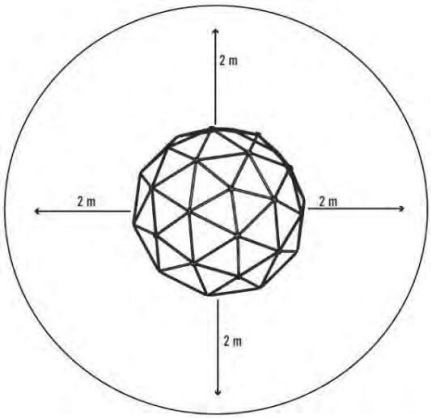

(III) Garantiezeitraum und Wartungsplan

1. Garantiezeitraum: 1 Jahr Garantie auf die Hauptrahmenkonstruktion; 6 Monate Garantie auf Zubehörteile einschließlich Handgriffe, Hardware, Plattformstoff und Gleitkomponenten.
2. Wartungsplan:

- Vor jeder Spielsaison: Alle Befestigungselemente festziehen, alle beweglichen Metallteile schmieren und die Schutzkappen sowie den Zustand des Rahmens überprüfen.
- Alle zwei Wochen: Verbindungen nachziehen; Schutzschichtdicke prüfen und gegebenenfalls auffüllen.
Monatlich: Stangen, Handgriffe und Schraubverbindungen auf Risse, Abnutzung und Rost prüfen. Beschädigte Teile umgehend austauschen. Mit bleifreier Farbe gemäß 16 CFR 1303 neu lackieren.

- Winter / Temperaturen unter 0°C: Kunststoffteile entfernen und drinnen lagern; Schutzflächen auflockern und überprüfen.

(IV) Korrekte Tastenoperationen

1. Die Kinder sollen der Reihe nach klettern. Drängeln, Schieben, kopfüber hängen und von der Kletterstruktur springen ist verboten.

2. Maximal 2–3 Kinder gleichzeitig. Eine einseitige Gewichtsverlagerung kann den Schwerpunkt verlagern .
3. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers. Befestigen Sie keine Springseile, Wäscheleinen, Hundeleinen oder andere Gegenstände an der Konstruktion.
4. Benutzen Sie die Rutsche nur im Sitzen. Rutschen Sie nicht mit dem Kopf voran, klettern Sie nicht auf die Rutschfläche und überlasten Sie die Plattform nicht.
5. Tragen Sie geschlossene, rutschfeste Schuhe. Clogs, Flip-Flops und Sandalen sind zum Klettern ungeeignet.

(V) Inhärente Risikoverhütungsmaßnahmen

1. Sturzgefahr: Ein Schutzbelag ist zwingend erforderlich. Nicht auf hartem Untergrund verwenden. Aufsicht durch Erwachsene ist jederzeit erforderlich; gefährliche Bewegungen sind verboten.
2. Strangulationsgefahr: Helme, Schals und Kleidungsstücke mit Kordelzug vor dem Spielen entfernen. Keine zusätzlichen Seile oder Schnüre an der Konstruktion befestigen.
3. Quetschgefahr: Halten Sie Ihre Finger während der Montage und des Gebrauchs von den Gelenkspalten fern.

4. Kippgefahr: Auf ebenem Untergrund aufstellen, alle Schrauben fest anziehen und einseitige Punktlasten sowie heftige Erschütterungen vermeiden.
5. Verbrennungsgefahr: Überprüfen Sie die Oberflächentemperatur nach längerer Sonneneinstrahlung. Stellen Sie sicher, dass die Temperatur sicher ist, bevor Kinder spielen dürfen.

III. Produktübersicht

(I) Bestimmungsgemäße Verwendung




Dies ist eine geometrische Kletterkuppel mit Rutsche und Plattform für Kinder im Außenbereich. Sie bietet Klettertraining und Freizeitvergnügen und eignet sich für Gärten, Hinterhöfe und private Spielbereiche. Dabei werden körperliche Koordination und Spielspaß miteinander verbunden.

MODELL UND PARAMETER

Modell	JX-OGDC-06-002
Gewichtskapazität	55 1 Pfund (2 50 kg)
Alter	3-10
Nummer	2-3 Kinder
Abmessungen im zusammengebauten Zustand	8 Fuß Breite × 6 Fuß Höhe
Zubehör	Rutsche + Plattform-Montage

TEILELISTE

 AX 18 (Kurze Röhre)	 B x 18 (Mittelrohr)	 Cx1 1

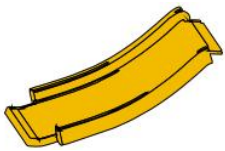 Übung 11 (M8x40)	 FX 8 (M8X25)	 GX 19 (M8 Normalmutter)	 HX 27
 I (Inbusschlüssel)	 J (Schraubenschlüssel) x1	 K (Mutter)x11	 Lx2
 M X4 (langes Rohr)	 NX 1 (mit Löchern am Gate-Rohr)	 OX 2 (mit Löchern, langes Rohr)	
 PX 1 (mit Löchern, langes Rohr)	 QX 2 (Kurzrohr)	 RX 2 (mit Löchern L-Rohr)	 SX 1
 TX 10 (M6x35)	 UX 2 (M6x20)	 VX 22 (Waschmaschine)	 WX 10 (M6 Normalmutter)
 XX 1 (4 mm)	 YX 2 (Klemme)	 ZX 1 (Folie)	

(II) Anwendbares Umfeld und Nutzer

Zielgruppe: Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren, maximal 2 bis 3 Kinder gleichzeitig. Benutzung nur unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen.


- Anwendungsbereich: Außenbereiche wie Hinterhöfe, Gärten und private Wohngrundstücke mit einem darunter verlegten, normgerechten Sicherheitsbelag.

(III) Lagerungshinweise


1. Bei längerer Lagerung oder im Winter sollten alle abnehmbaren Zubehörteile entfernt, trocken gewischt und im Innenbereich aufbewahrt werden.
2. Der Hauptrahmen kann im Freien bleiben, es wird jedoch eine wasserdichte Abdeckung empfohlen, um eine beschleunigte Alterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
3. Überprüfen Sie alle Hardwareteile vor der Einlagerung. Rostige Stellen ausbessern; Zubehör separat aufbewahren, um Verlust zu vermeiden.

IV. Montageanleitung

Schritt 1: Bauen Sie ein Zehneck mit 4 Polen (Teil A) + 4 Polen (Teil M), wie in der folgenden Abbildung dargestellt .

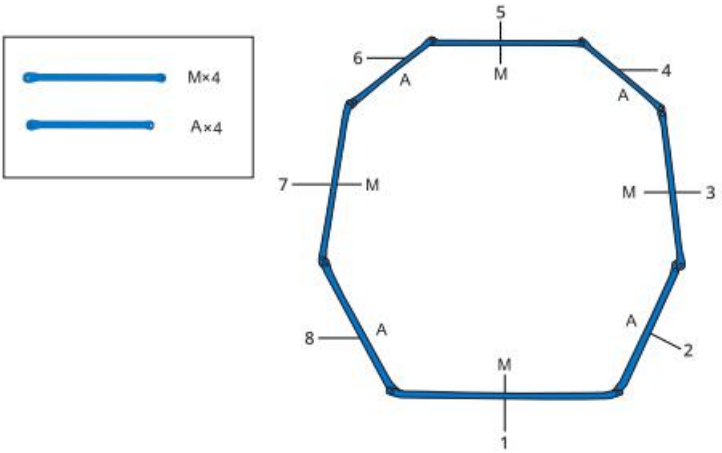


Schritt 2: Die Reihenfolge der Pole muss mit der Reihenfolge in der folgenden Abbildung übereinstimmen. Pol Nummer ① befindet sich auf der innersten Seite, Pol Nummer ④ auf der äußersten Seite .

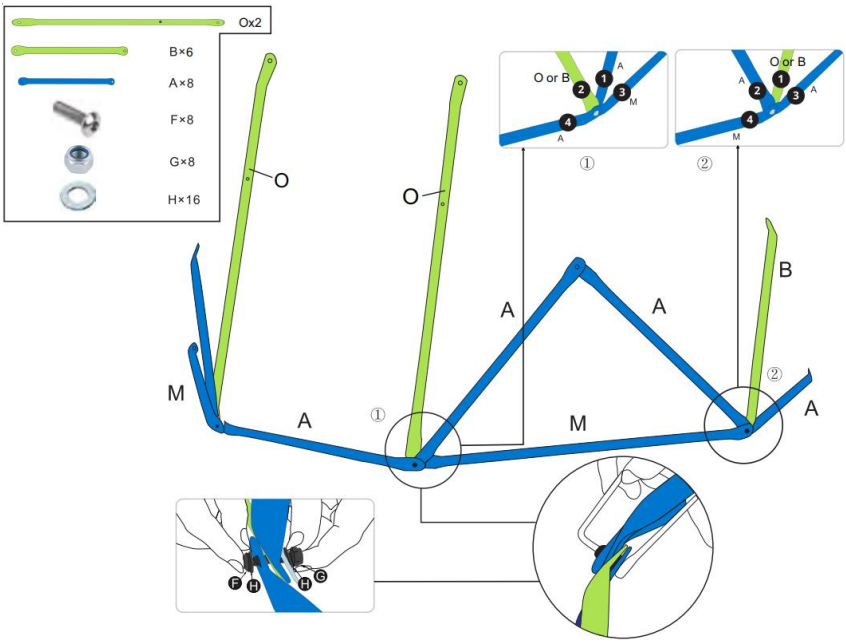


Hinweis: Achten Sie bei der Montage des perforierten Langrohrs (Teil O) darauf, dass sich die Löcher oben befinden. Bitte beachten Sie die Ausrichtung.

Schritt 3: Wiederholen Sie Schritt 2 viermal, bis Sie das unten abgebildete Bild erhalten.

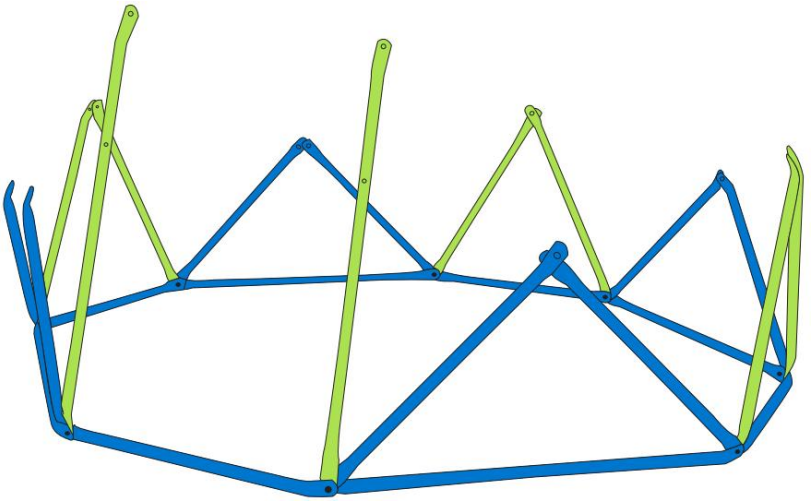

Schritt 4: Fügen Sie 4 grüne Schläuche (Teil B) an Punkt X hinzu, wobei die Reihenfolge der Schläuche mit dem Bild unten übereinstimmt , und befestigen Sie sie mit langen Schrauben (Teil E), Unterlegscheiben (Teil H) und Teil K.

Hinweis: Die Bolzen nicht verriegeln! Andernfalls wird das Befolgen der folgenden Schritte erschwert.

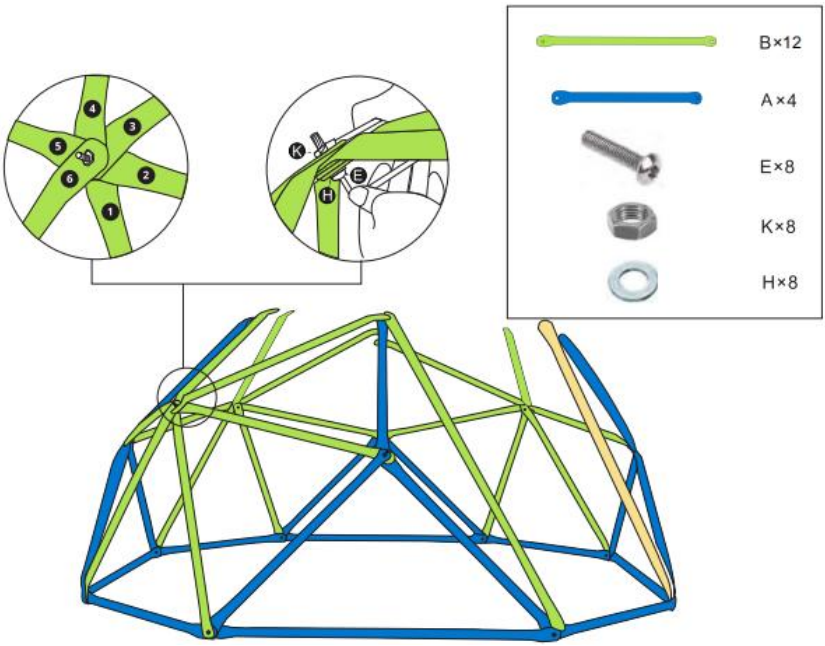


Fügen Sie 1 kurzes blaues Rohr (Teil A) und 1 Rohr (Teil B) an Punkt Y an, wobei 1 Rohr zusammengebaut ist.


Rohr (Teil B) von Punkt X, sodass sich 5 Rohre am Punkt Y treffen.

Montieren Sie sie auf die gleiche Weise, wobei die Reihenfolge der Röhren mit dem unten abgebildeten übereinstimmen muss.


Hinweis: Die Bolzen nicht verriegeln!

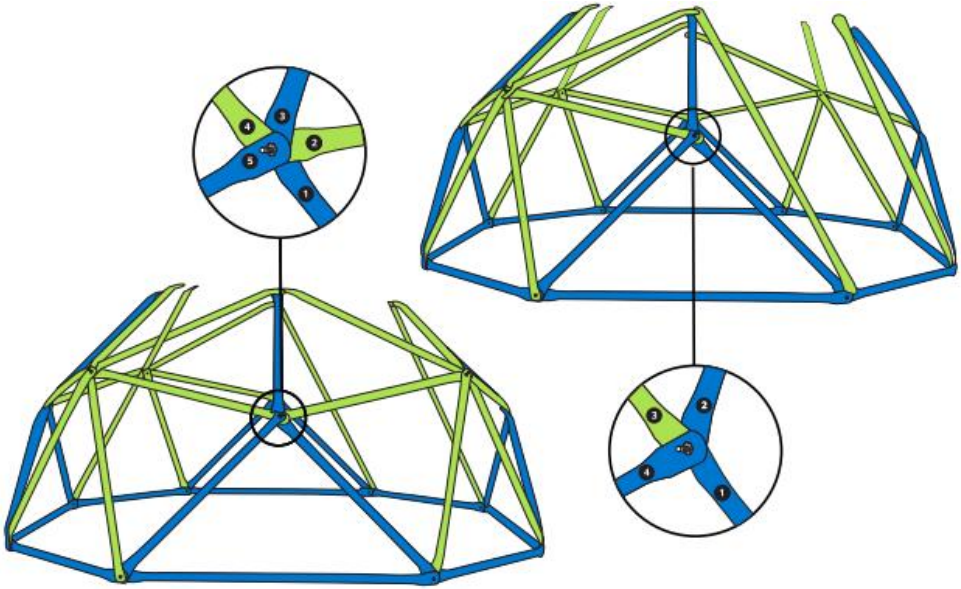

Wiederholen Sie einfach den obigen Schritt, bis das zweite Level abgeschlossen ist .

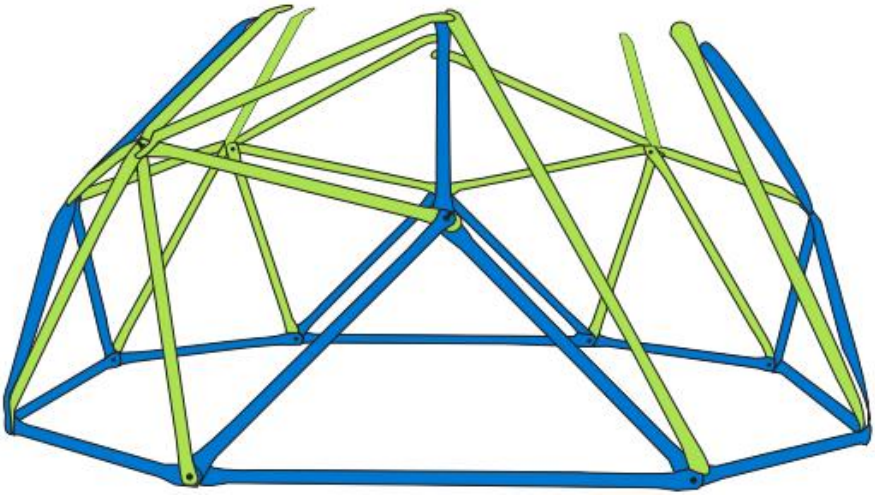


Schritt 5: Fügen Sie zwei kurze blaue Rohre (Teil A) und ein Torrohr mit Löchern (Teil N) an Punkt Z ein. Die drei von Punkt X/Y zusammengebauten Rohre werden so angeordnet, dass sich die Endpunkte der fünf Rohre an Punkt Z überlappen. Achten Sie darauf, dass die Rohre wie unten abgebildet gegen den Uhrzeigersinn angeordnet sind, wobei sich das lange und dickere blaue Rohr (Teil N) an der dritten Position befindet. Position.

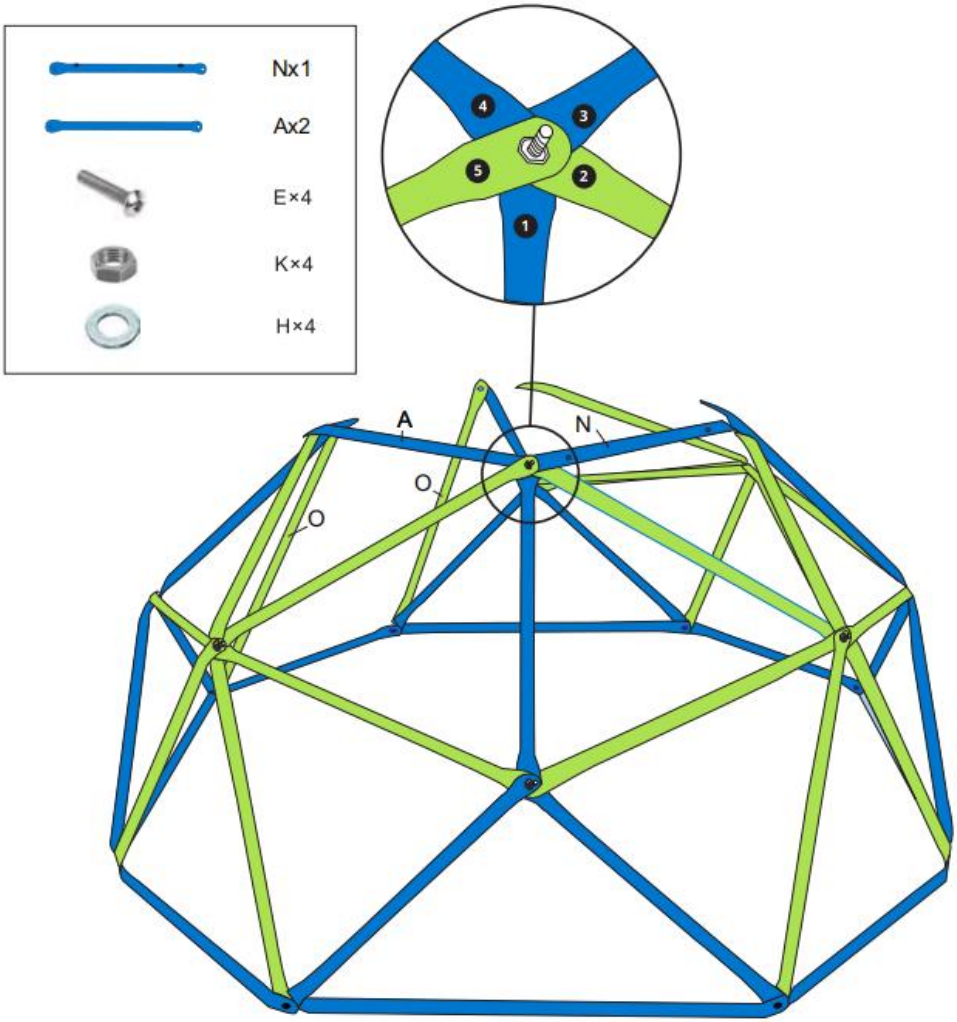

Gehe zum Punkt T, nimm die 4 zusammengebauten Rohre von Punkt X/Y/Z und befestige sie in einer angeordneten Position.

Sequenz.

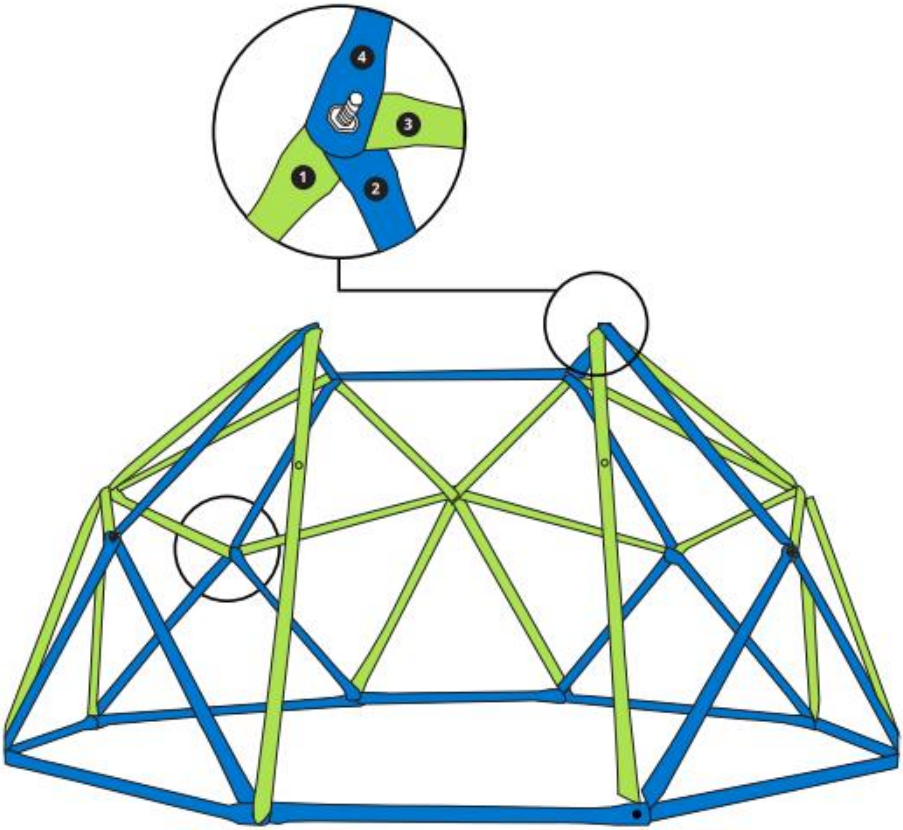

Hinweis: Nachdem der Rahmen vollständig montiert ist, verwenden Sie Werkzeuge (Teil I & Teil J), um alle Schrauben festzuziehen.


Schritt 6:

Nachdem der Rahmen fertiggestellt und alle Schrauben festgezogen sind, kann mit der Montage begonnen werden. Gelb Griffe (Teil C).


Bis auf die untersten Knotenpunkte benötigen alle Knotenpunkte Griffe für ein sicheres Klettern.

Verwenden Sie normale M8-Muttern (Teil G), um die gelben Griffe (Teil C) zu befestigen.


Hinweis: Der Griffspalt sollte zwischen dem 1. Rohr und dem 5./6. Rohr platziert werden.

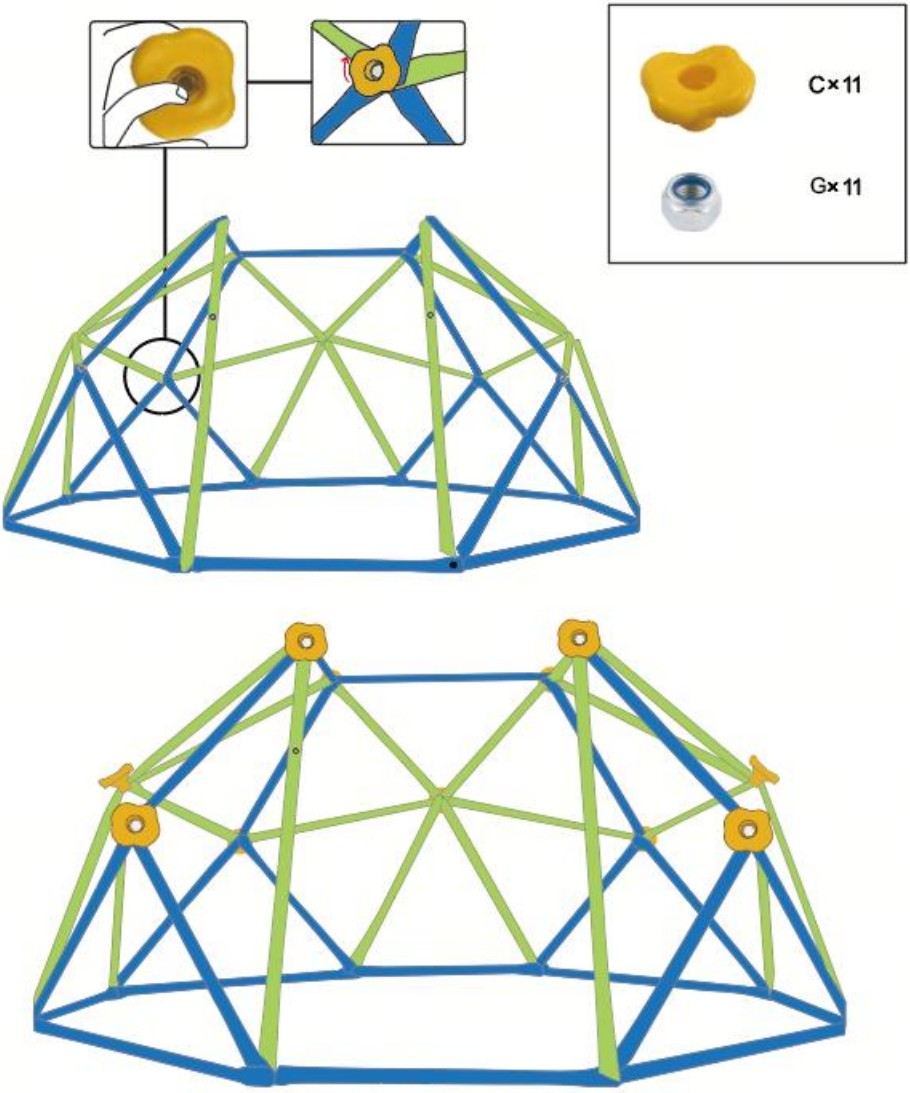



Schritt 7: Sie müssen ein neues Teil (Teil R) hinzufügen, das mit 1 Teil T, 2 Teil V und 1 Teil W

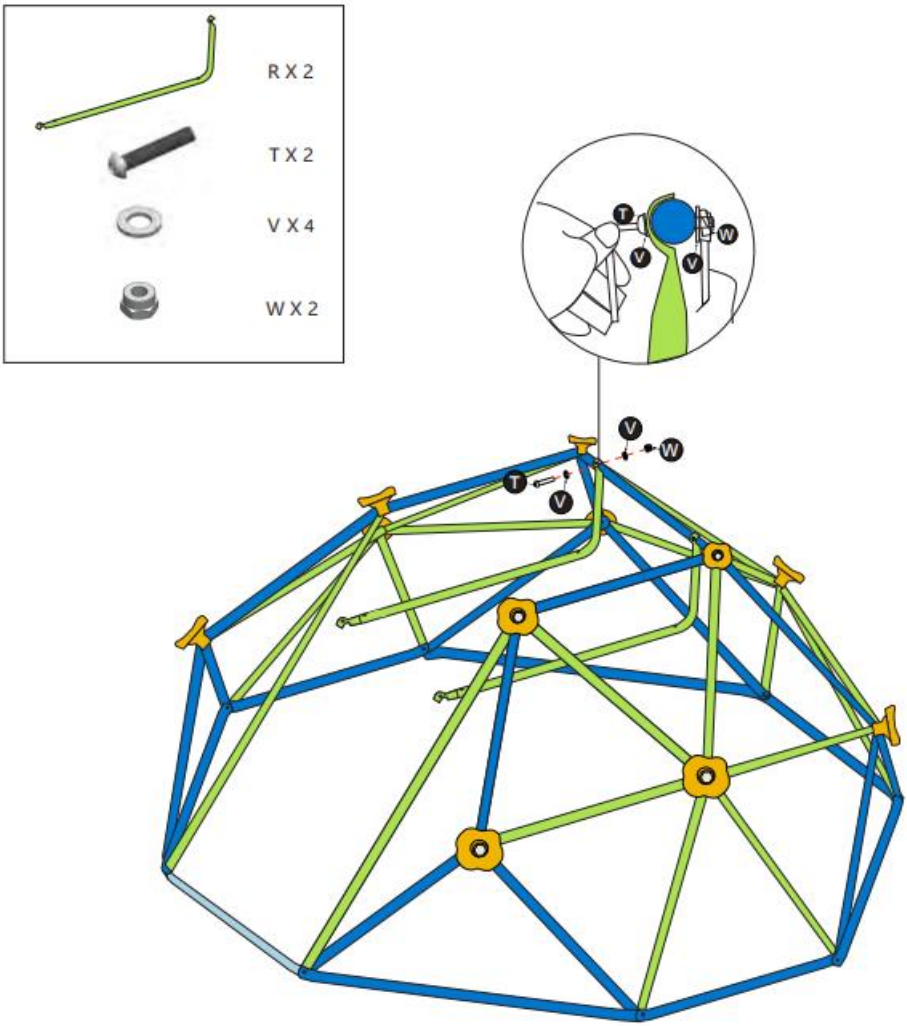


Schritt 8: Führen Sie das Verbindungsstück S in das Rohr R ein, verbinden Sie es und montieren Sie es wie in der Abbildung gezeigt.

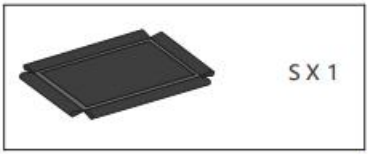

SX1

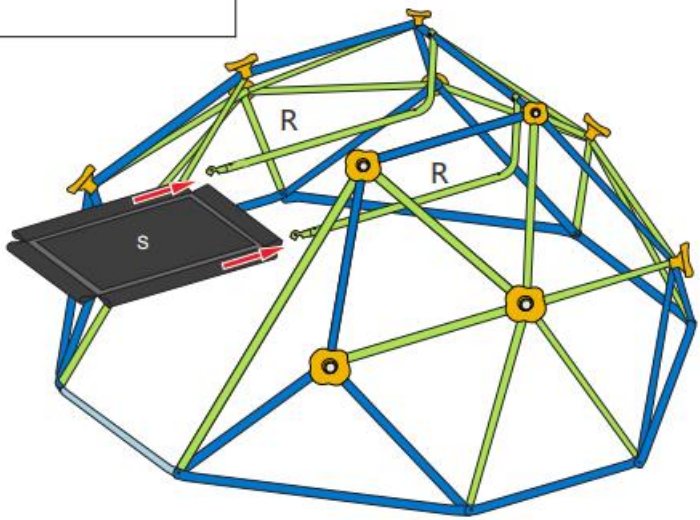
R
R
S

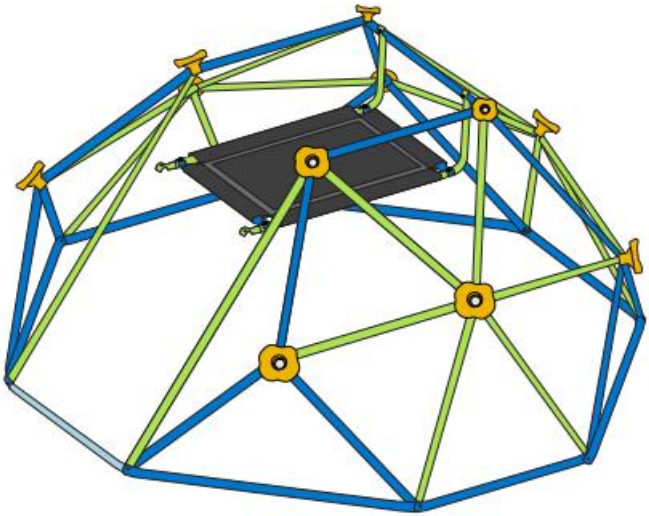


Schritt 9: Verbinden und befestigen Sie das Rohr der Komponente P mit dem Rohr der Komponente O und
Komponente R-Rohr mit Schrauben.
Hinweis: Die Löcher am Rohr des Bauteils P sind richtungsabhängig.
Bitte achten Sie bei der Montage auf die korrekte Ausrichtung, um eine unsachgemäße Montage zu vermeiden.

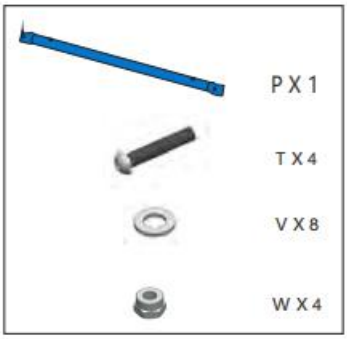

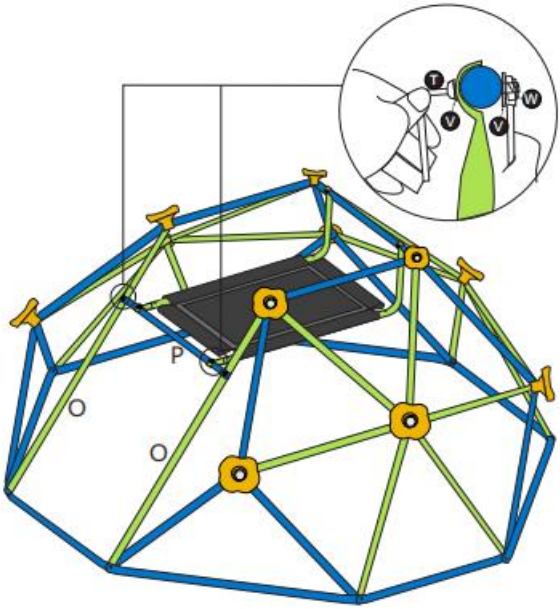

Schritt 10: Setzen Sie das Rohr des Bauteils Q in das Plattformgewebe S ein und befestigen Sie anschließend das Bauteil Q mit Schrauben am Bauteil R.

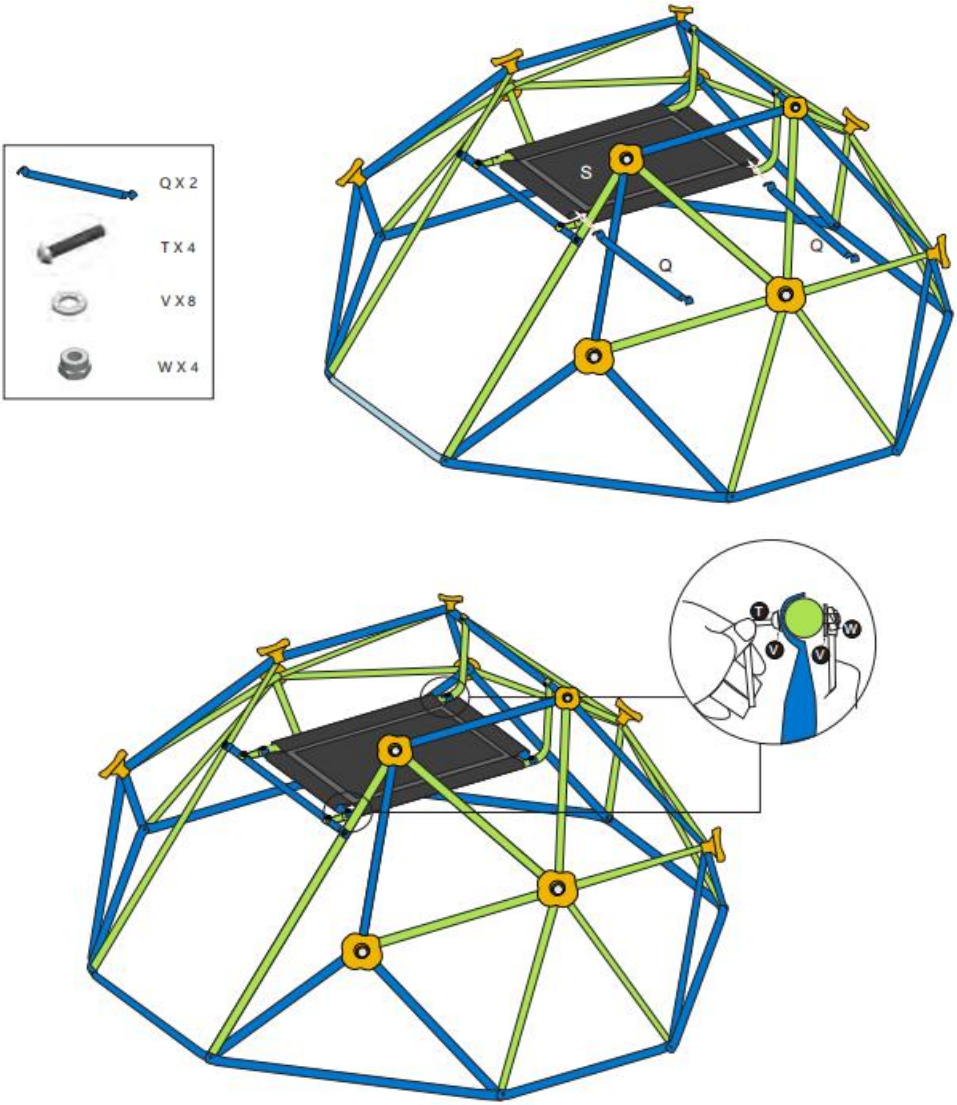


Schritt 11: Schieber Z auf das Rohr des Bauteils P montieren. Den Schieber mit dem P verbinden.

Rohr mit Y-Klemme, Schrauben und Unterlegscheiben befestigen.

Hinweis: Klemme Y hat eine bestimmte Ausrichtung. Sie muss wie abgebildet montiert werden.

Die Abbildung zeigt, dass eine falsche Ausrichtung die Festigkeit beeinträchtigt und leicht zu Problemen führen kann.

Beschädigen Sie die Rutsche.

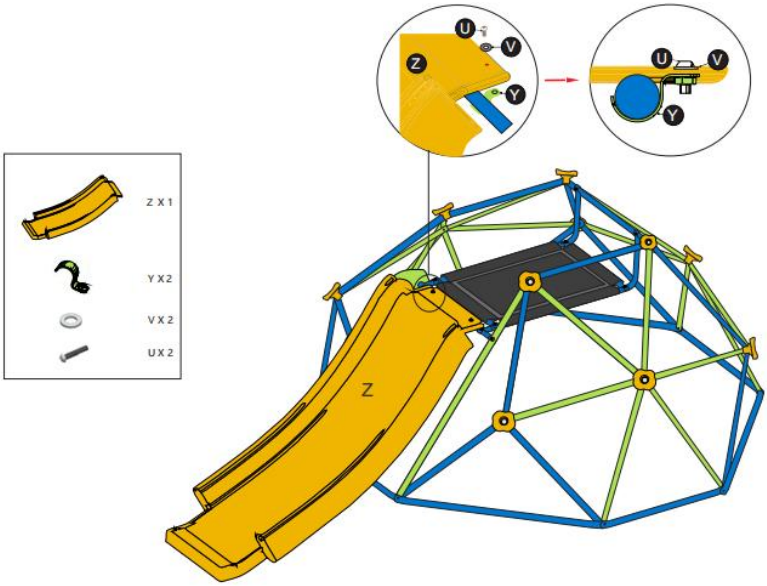

V. Bedienungsanleitung

1. Vor jeder Benutzung müssen Erwachsene die Stabilität der Konstruktion, den festen Sitz der Schrauben und die Trockenheit der Oberfläche überprüfen. Die Sicherheit muss vor dem Spielen gewährleistet sein.
2. Kinder sollen geordnet klettern und sich fortbewegen. Drängeln, Kopfstand, Herunterspringen von der Kletteranlage und andere gefährliche Handlungen sind verboten.
3. Benutzen Sie die Rutsche nur im Sitzen. Rutschen Sie nicht mit dem Kopf voran, klettern Sie nicht auf die Rutschfläche und überlasten Sie nicht die Plattform.
4. Nach dem Spielen sollten die Spielreste rund um das Bauwerk entfernt und regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

VI. Fehlerbehebung

Fehlerphänomen	Mögliche Ursachen	Lösungen
Wackelige	1. Schrauben nicht	1. Alle

Konstruktion oder lockere Verbindungen	festgezogen 2. Unebener Untergrund	Verbindungsschrauben wieder festziehen. 2. Auf ebenen Untergrund stellen und die Oberfläche ebnen.
Ungewöhnliche Geräusche an den Gelenken	1. Reibung zwischen den Rohren 2. Lose Schrauben	1. Schrauben festziehen und Gelenke leicht schmieren. 2. Rohre auf Verformungen prüfen; bei starker Verformung ersetzen.
Lose oder drehbare Handgriffe	1. Kontermuttern locker 2. Falsch ausgerichtete Montage	1. Die Muttern wieder festziehen. 2. Die Kerbe des Handgriffs bündig mit der Stange ausrichten.
Rost an Metallteilen	1. Beschädigte Beschichtung 2. Länger anhaltende feuchte Umgebung	1. Rost abschleifen und mit bleifreier Farbe neu streichen. 2. Bei Regenwetter mit einer wasserdichten Abdeckung abdecken und trocken halten.
Lose Rutsche oder durchhängender Plattformstoff	1. Lose Klemmschrauben 2. Durch die Benutzung gedehnter Stoff	1. Alle Klemm- und Halterungsschrauben wieder festziehen. 2. Stoffspannung anpassen und die Q-Rohre wieder befestigen.

VII. Häufig gestellte Fragen und Lösungen

1. Problem: Kann es in Innenräumen oder auf Betonböden verwendet werden?

Lösung: Nein. Dieses Produkt ist für den Außenbereich konzipiert und muss auf ebenem, mit einer Schutzschicht versehenem Untergrund

platziert werden. Beton, Asphalt und andere harte Oberflächen erhöhen das Risiko von Sturzverletzungen erheblich und dürfen nicht direkt darauf montiert werden.
2. Problem: Ist eine leichte Verformung an der Basis nach der Bewegung normal?
Lösung: Eine leichte Verformung des Sockels nach dem Versetzen ist normal und beeinträchtigt weder die Tragfähigkeit noch die Funktion. Stellen Sie das Produkt auf ebenem Untergrund wieder auf und ziehen Sie alle Schrauben nach.
3. Problem: Kann ich weiteres Zubehör von Drittanbietern hinzufügen?
Lösung: Nicht empfohlen. Nicht originales Zubehör entspricht möglicherweise nicht den Vorgaben hinsichtlich Tragfähigkeit, Größe und Sicherheitsstandards und kann zu Verhedderungs-, Bruch- oder Sturzgefahren führen. Modifikationen werden nicht empfohlen.
4. Problem: Soll ich es bei Regen abbauen?
Lösung: Das Hauptgestell kann im Freien bleiben, eine wasserdichte Abdeckung wird jedoch empfohlen. Abnehmbare Kleinteile sollten an Regentagen ins Haus geholt werden, um vorzeitige Alterung und Schimmelbildung zu vermeiden.

Entsorgung

Die Produktverpackung besteht aus recycelbaren Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.

Hersteller: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adresse: Nr. 6, INDUSTRIEPARK, XINJI-STADT, YIZHENG, YANGZHOU-STADT, JIANGSU, CHINA



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ATTENZIONE: Montaggio da parte di un adulto richiesto.

Gioco di arrampicata geometrica

MODELLO: JX-OGDC-06-00 2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

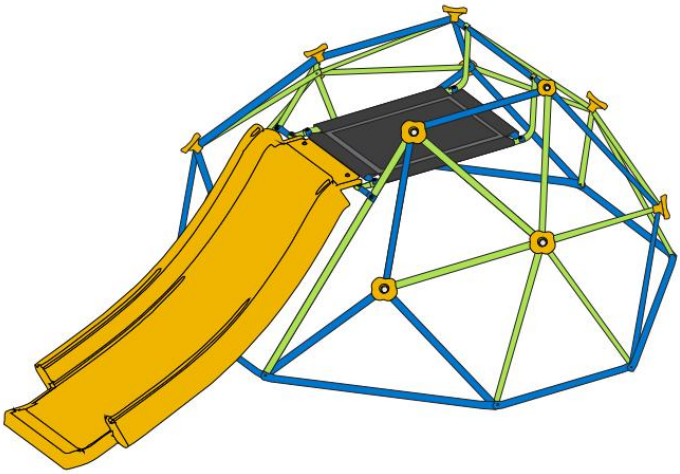

MODELLO: JX-OGDC-06-00 2

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

I. Avvertenze di sicurezza

1. È richiesto il montaggio da parte di un adulto. I bambini non devono entrare nell'area di assemblaggio. I bambini devono essere sorvegliati da un adulto in ogni momento durante il gioco.
2. Non installare su cemento, asfalto, terra battuta o altre superfici dure, poiché le cadute possono causare gravi lesioni.
3. La capacità di carico massima è di 250 kg (55 1 lb). Solo per bambini dai 3 ai 10 anni. Il sovraccarico e l'arrampicata da parte di adulti sono vietati.
4. Durante il gioco, non indossare indumenti larghi con lacci, sciarpe o oggetti simili per evitare il rischio di impigliamento e strangolamento.
5. Le superfici metalliche e in plastica possono surriscaldarsi se esposte alla luce solare diretta. Controllare sempre la temperatura del prodotto prima dell'uso per evitare ustioni.
6. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso residenziale esterno. L'uso commerciale e l'installazione in parchi giochi pubblici sono vietati.
7. Togliere il casco da bicicletta o da sport prima di giocare per evitare il rischio di strangolamento.

II. Precauzioni di sicurezza


(I) Note dell'Assemblea

1. Si raccomanda l'assemblaggio da parte di due adulti. Indossare occhiali di sicurezza durante tutto il processo. Prestare particolare attenzione quando si lavora in quota.
2. Prima del montaggio, fare l'inventario di tutte le parti. Avvitare prima i bulloni a mano e serrarli gradualmente solo dopo aver verificato il corretto allineamento strutturale. Un serraggio eccessivo può causare la rottura della filettatura e danni al rivestimento.
3. Si sconsiglia l'uso di un trapano elettrico per avvitare i bulloni, poiché potrebbe danneggiare le filettature e la verniciatura a polvere. La verniciatura danneggiata può causare ruggine e deve essere ritoccata tempestivamente.

4. Tenere i bambini lontani durante l'intero processo di montaggio. Consentire l'accesso solo dopo che il montaggio è stato completato e la stabilità è stata verificata.

(II) Requisiti ambientali

1. Installare su una superficie piana e aperta. Mantenere una distanza minima di 2 m da recinzioni, edifici, cavi aerei, rami bassi e altri ostacoli.
2. Sotto e intorno all'attrezzatura deve essere installato un rivestimento protettivo ammortizzante conforme alla norma ASTM F1292, come pacciame di legno o pacciame di gomma, con uno spessore minimo di 23 cm.
3. Non utilizzare durante temporali, vento forte, pioggia o neve. Non arrampicarsi quando la superficie è bagnata per evitare scivolamenti e cadute.
4. Dimensioni complessive : 8 piedi di larghezza × 6 piedi di altezza. Area di gioco sicura consigliata: non inferiore a 4,44 m × 3,83 m (1 4 ' 6 " × 12' 6 ").

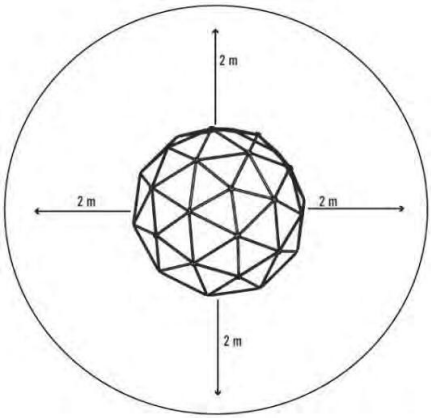

(III) Periodo di garanzia e programma di manutenzione

1. Periodo di garanzia: 1 anno di garanzia per la struttura principale; 6 mesi di garanzia per gli accessori, inclusi maniglie, componenti metallici, tessuto della piattaforma e elementi di scorrimento.
2. Programma di manutenzione:
- Prima di ogni stagione di gioco: serrare completamente tutta la

ferramenta, lubrificare tutte le parti metalliche mobili e ispezionare i cappucci di protezione e le condizioni del telaio.
- Ogni due settimane: stringere nuovamente i collegamenti; controllare e ripristinare lo spessore del rivestimento protettivo.
- Mensilmente: Ispezionare pali, impugnature e raccordi a vite per individuare crepe, usura e ruggine. Sostituire tempestivamente le parti danneggiate. Riverniciare con vernice priva di piombo conforme ai requisiti della norma 16 CFR 1303.

- Inverno / temperature inferiori a 0°C: rimuovere gli accessori in plastica e riporli al chiuso; rastrellare e ispezionare le superfici protettive.

(IV) Operazioni corrette sui tasti

1. I bambini devono salire in ordine. È vietato spingere, strattonare, appendersi a testa in giù e saltare dalla struttura.
2. Massimo 2-3 bambini alla volta. Il peso concentrato su un lato può spostare il baricentro.
3. Utilizzare esclusivamente ricambi originali di fabbrica. Non fissare corde per saltare, stendibiancheria, guinzagli per animali domestici o altri oggetti alla struttura.
4. Utilizzare lo scivolo esclusivamente da seduti. Non scivolare a testa in giù, non arrampicarsi sulla superficie dello scivolo e non sovraccaricare la piattaforma.
5. Indossa scarpe chiuse antiscivolo. Zoccoli, infradito e sandali non sono adatti per l'arrampicata.

(V) Misure di prevenzione del rischio intrinseco

1. Rischio di caduta: è obbligatoria una superficie protettiva sottostante. Non utilizzare su superfici dure. È richiesta la supervisione di un adulto in ogni momento; sono vietati movimenti pericolosi.
2. Rischio di strangolamento: togliere caschi, sciarpe e indumenti con coulisse prima di giocare. Non appendere corde o cordini aggiuntivi alla struttura.
3. Rischio di schiacciamento: tenere le dita lontane dalle fessure delle giunture durante il montaggio e l'utilizzo.
4. Rischio di ribaltamento: installare su una superficie piana, serrare

completamente tutti i bulloni ed evitare carichi concentrati su un solo lato e scosse violente.
5. Rischio di ustioni: Verificare la temperatura della superficie dopo un'esposizione prolungata al sole. Assicurarsi che la temperatura sia sicura prima di permettere ai bambini di giocare.

III. Panoramica del prodotto




(I) Uso previsto
Si tratta di una struttura da arrampicata geometrica a forma di cupola per esterni, completa di scivolo e piattaforma, pensata per i bambini. Offre esercizio di arrampicata e gioco ricreativo, ideale per cortili, giardini e aree gioco private residenziali, combinando allenamento della coordinazione fisica e divertimento.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	JX-OGDC-06-002
Capacità di carico	55 1 libbre (2 50 kg)
Età	3-10
Numero	2-3 bambini
Dimensioni assemblate	8 piedi di larghezza × 6 piedi di altezza
Accessori	Gruppo slitta + piattaforma

ELENCO DEI COMPONENTI

 AX 18 (Tubo corto)	 B X 18 (Tubo di medie dimensioni)	 Cx1 1

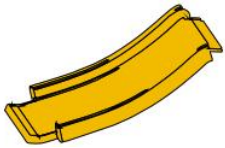 EX 11 (M8x40)	 FX 8 (M8X25)	 GX 19 (dado normale M8)	 HX 27
 I (Chiave a brugola)	 Chiave inglese J x 1	 K (Noce)x11	 Lx2
M X4 (tubo lungo)	 NX 1 (con fori nel tubo del cancello)	 OX 2 (con fori Tubo lungo)	
 PX 1 (con fori Tubo lungo)	 QX 2 (Tubo corto)	 RX 2 (con fori nel tubo a L)	 SX 1
 TX 10 (M6x35)	 UX 2 (M6x20)	 VX 22 (Rondella)	 WX 10 (Dado normale M6)
 XX 1 (4 mm)	 YX 2 (Morsetto)	 ZX 1 (Slide)	


(II) Ambiente applicabile e utenti

- Destinatari: Bambini dai 3 ai 10 anni, massimo 2-3 bambini alla volta. Da utilizzare sotto la costante supervisione di un adulto.
- Ambiente di applicazione: cortili, giardini e aree residenziali private


all'aperto, con pavimentazione di sicurezza conforme installata al di sotto.
(III) Istruzioni per la conservazione
1. Per periodi prolungati di inattività o in caso di freddo invernale, rimuovere tutti gli accessori rimovibili, asciugarli accuratamente e riporli al chiuso.
2. La struttura principale può rimanere all'esterno, ma si consiglia una copertura impermeabile per evitare un invecchiamento accelerato dovuto all'esposizione alla pioggia e al sole.
3. Ispezionare tutta la ferramenta prima di riporla. Ritoccare le aree arrugginite; conservare gli accessori separatamente per evitare di perderli.

IV. Istruzioni di montaggio

Passaggio 1: Disegna un decagono con 4 poli (Parte A) + 4 poli (Parte M) come mostrato nell'immagine seguente .

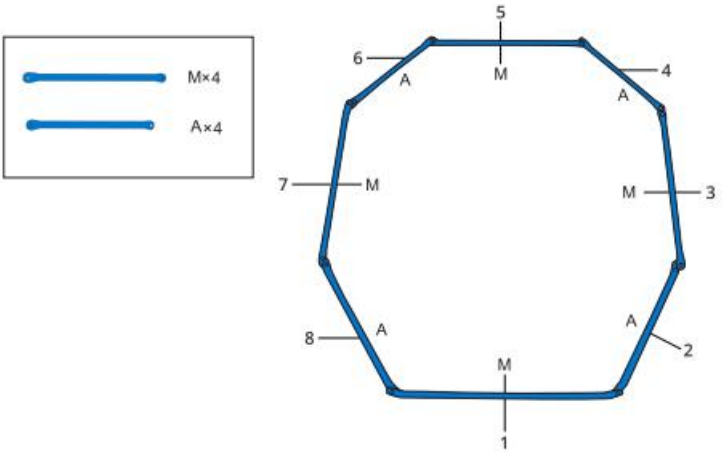


Passaggio 2: L'ordine dei poli deve essere lo stesso indicato nell'immagine seguente : il numero ① si trova sul lato più interno, il numero ④ sul lato più esterno .

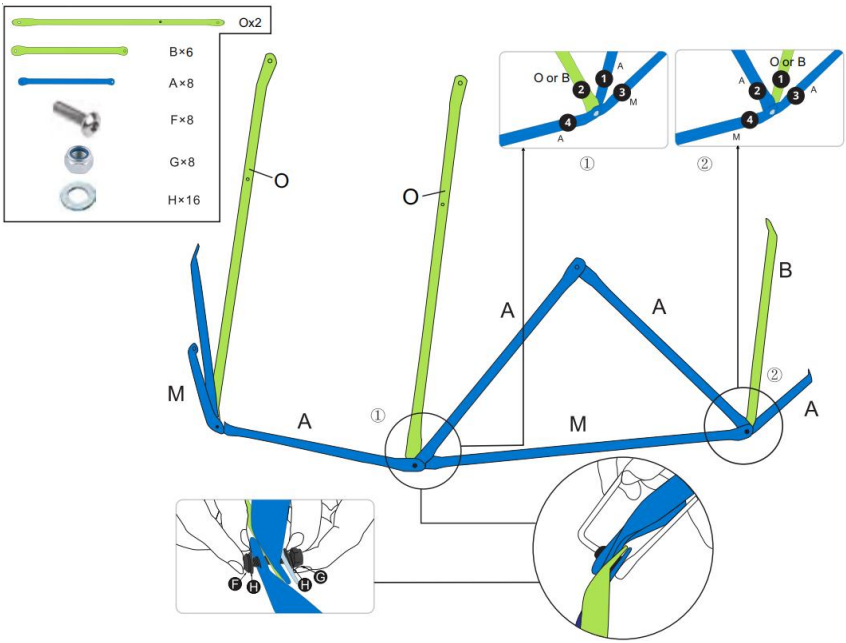


Nota: durante l'installazione del tubo lungo perforato (Parte O), assicurarsi che i fori siano posizionati nella parte superiore. Prestare attenzione all'orientamento.

Passaggio 3: Ripeti il passaggio 2 per quattro volte fino a ottenere la cornice come mostrato di seguito.

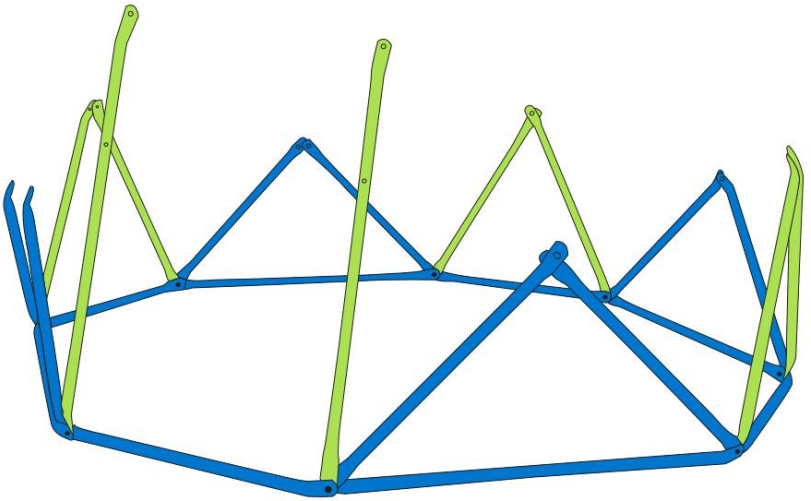


Passaggio 4: Aggiungere 4 tubi verdi (Parte B) al punto X, seguendo l'ordine mostrato nell'immagine sottostante, e fissarli con bulloni lunghi (Parte E), rondelle (Parte H) e Parte K.


Nota: non bloccare i bulloni! Altrimenti, risulterebbe più difficile seguire i passaggi successivi.

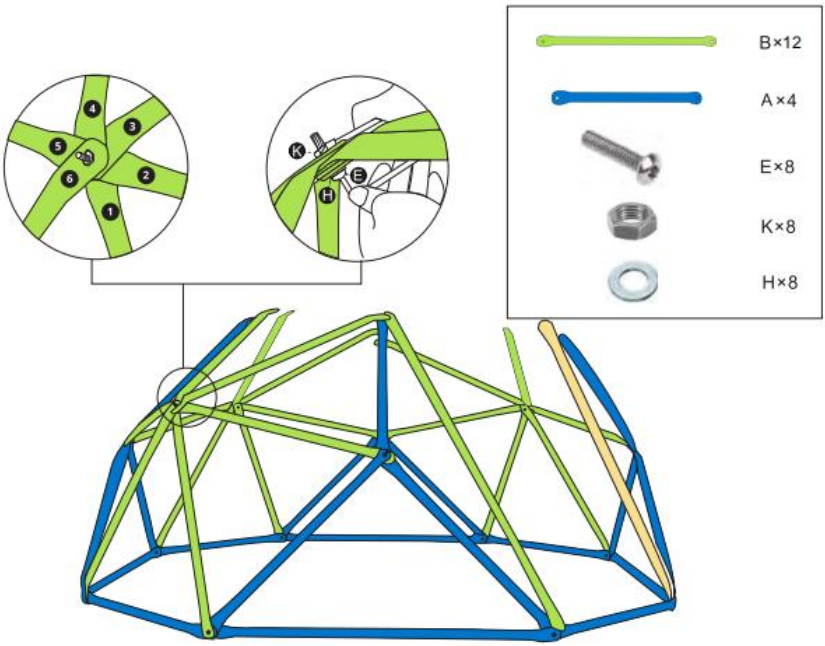


Aggiungere 1 tubo blu corto (Parte A) e 1 tubo (Parte B) al punto Y, con 1 assemblato tubo (Parte B) dal punto X, quindi 5 tubi si incontrano nel punto Y.
Fissateli allo stesso modo, rispettando l'ordine dei tubi mostrato nell'immagine sottostante.
Nota: non bloccare i bulloni!

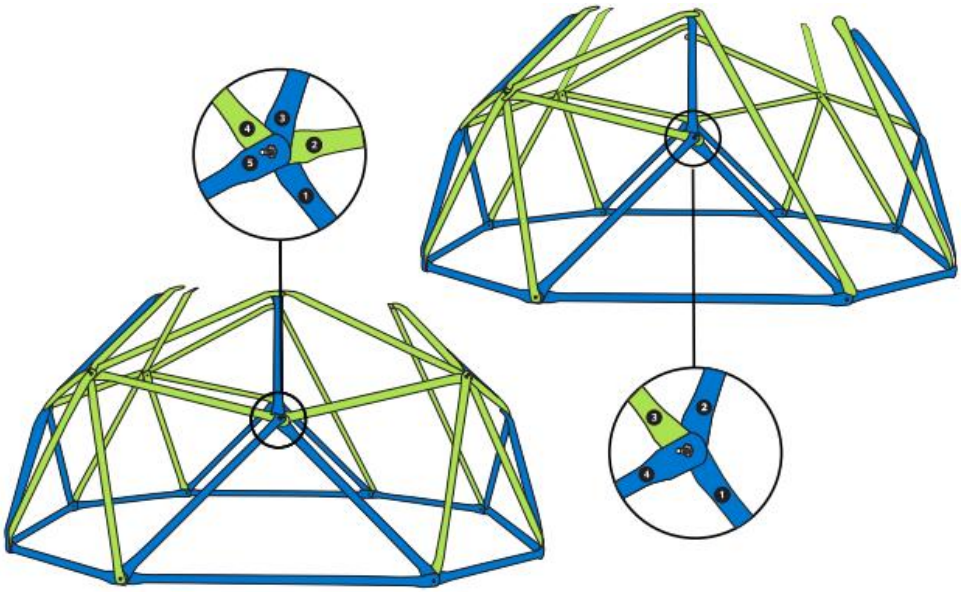

Ripeti il passaggio precedente finché non avrai completato il secondo livello .

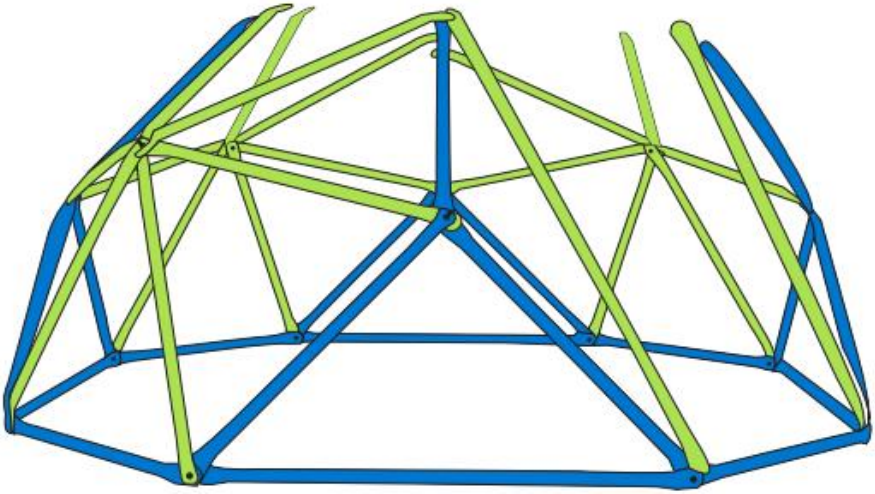


Passaggio 5: Aggiungere 2 tubi blu corti (Parte A) e 1 tubo Gate con fori (Parte N) al punto Z, con 3 tubi assemblati dal punto X/Y, le estremità di 5 tubi si sovrappongono nel punto Z. Assicurarsi che i tubi siano disposti in senso antiorario come mostrato di seguito, con il tubo blu lungo e più spesso (Parte N) nel 3 ° posizione.

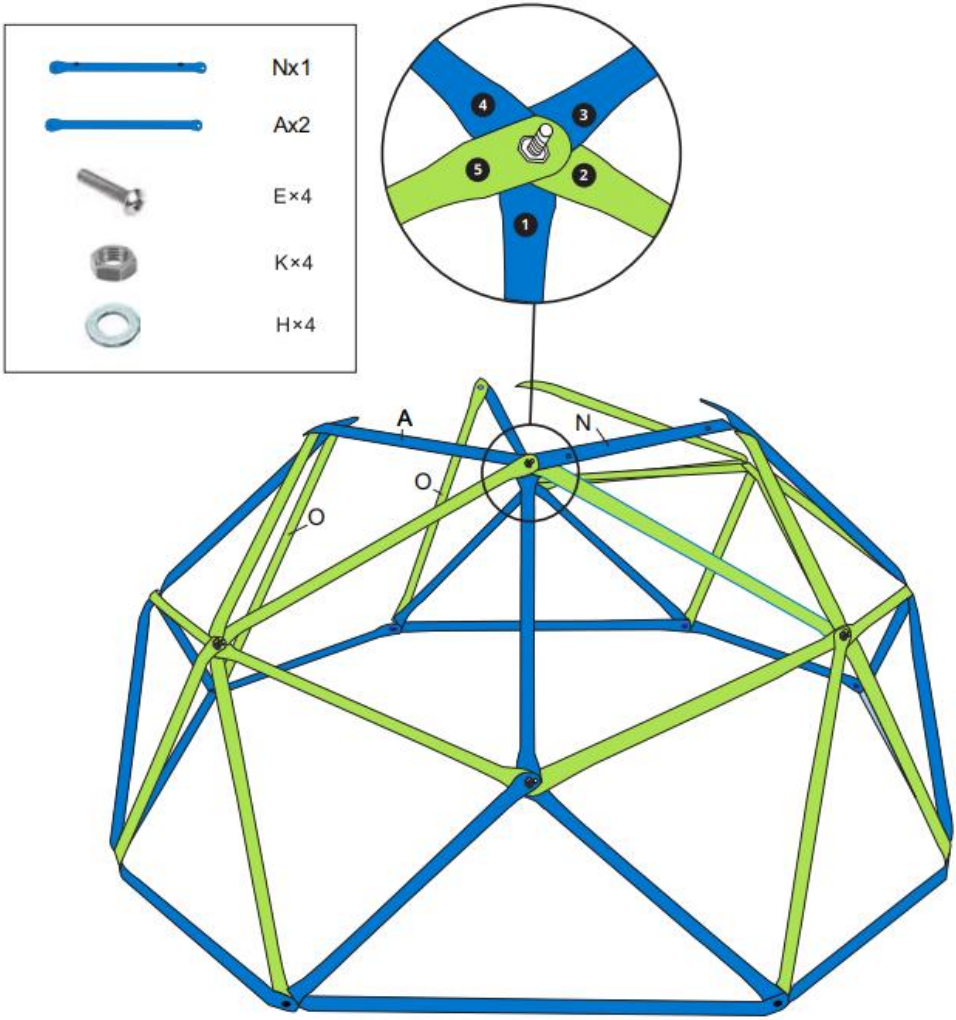

Vieni al punto T, 4 tubi assemblati dal punto X/Y/Z e fissali in un ordine

sequenza.

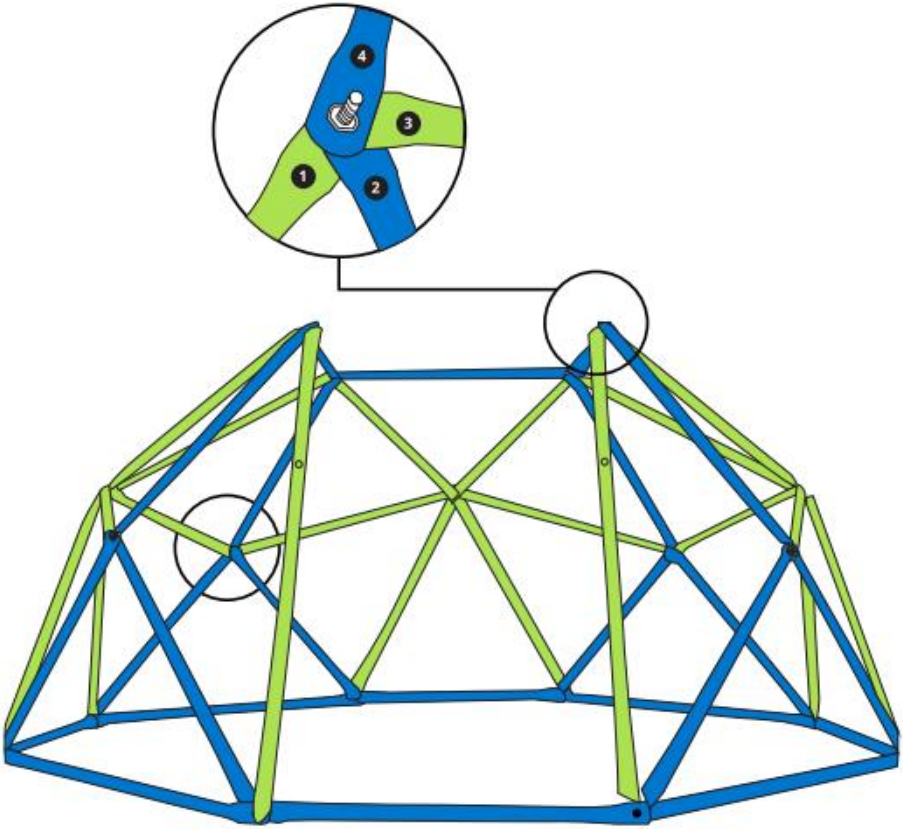

Nota: dopo aver assemblato completamente il telaio, utilizzare gli attrezzi (Parte I e Parte J) per serrare tutti i bulloni.


Passaggio 6:

Dopo che il telaio è completo e tutti i bulloni sono bloccati, iniziare l'installazione giallo impugnature (Parte C).


Ad eccezione dei nodi inferiori, tutti i nodi necessitano di appigli per un'arrampicata sicura.

Utilizzare dadi normali M8 (Parte G) per fissare le impugnature gialle (Parte C).


Nota: lo spazio dell'impugnatura deve essere posizionato tra il primo tubo e il quinto/sesto tubo.

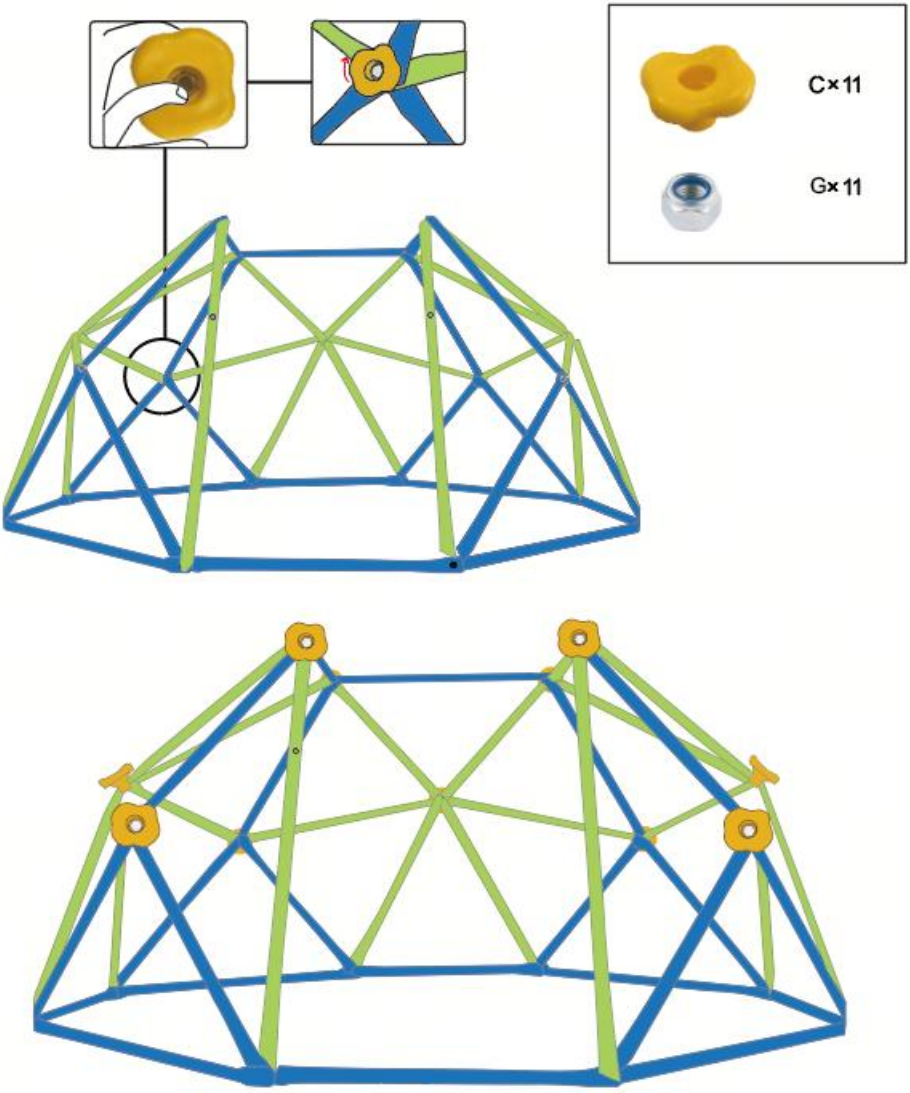



Passaggio 7: è necessario aggiungere una nuova (Parte R), che è collegata da 1 Parte T, 2 Parte V e
1 Parte W

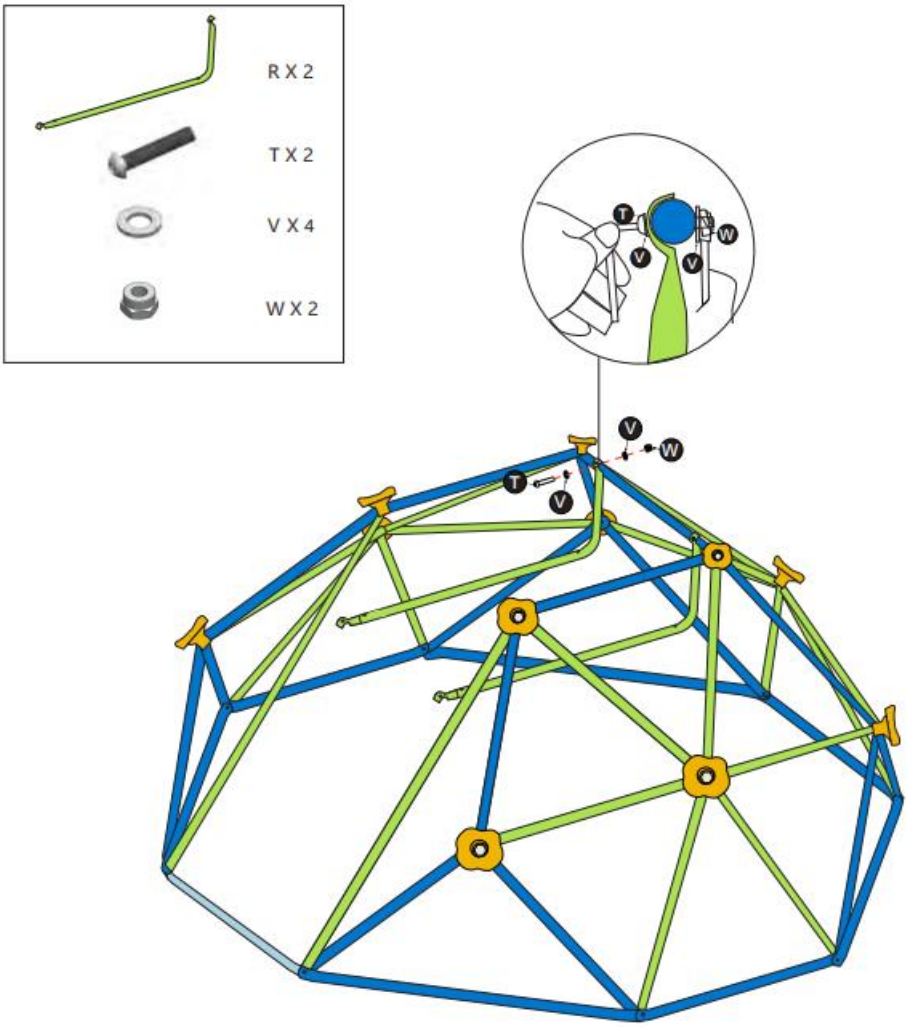


Passaggio 8: Inserire il raccordo S nel tubo R, collegare e installare come mostrato in figura.

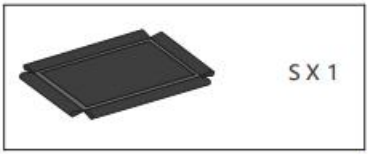

S X 1

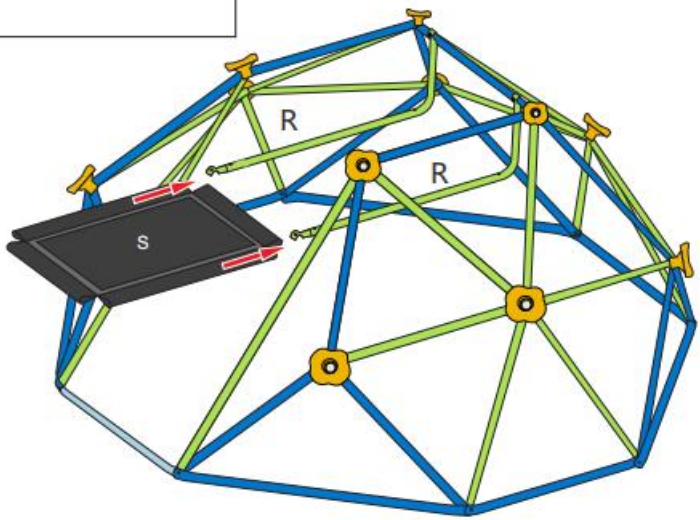
R
R
S

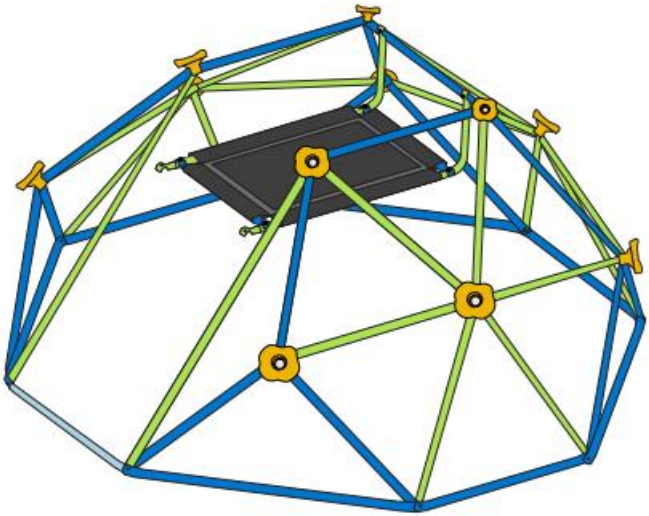


Passaggio 9: Collegare e fissare il tubo del componente P al tubo del componente O e
Componente R tubo fissato con viti.
Nota: i fori sul tubo del componente P sono specifici per direzione.
Assicurarsi del corretto allineamento durante l'installazione per evitare un montaggio errato.

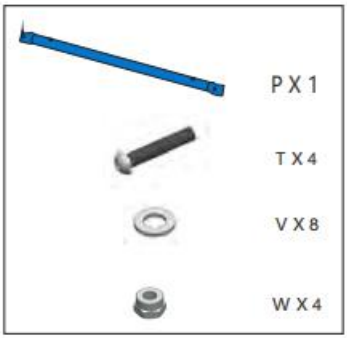

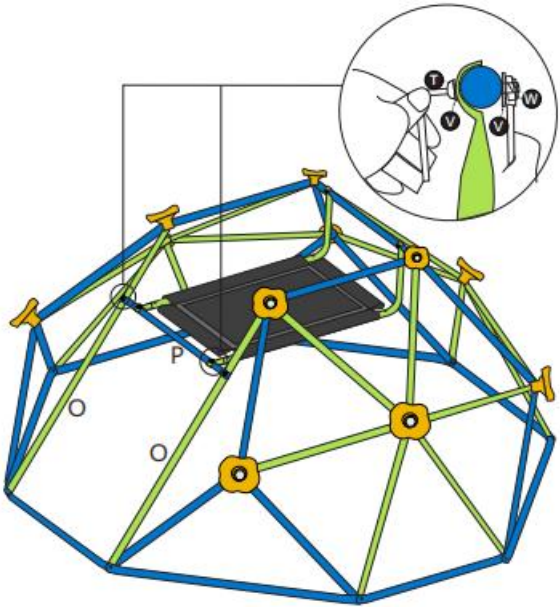


Passaggio 10: Inserire il tubo del componente Q nel tessuto della piattaforma S, quindi fissare il componente Q al componente R utilizzando i bulloni.

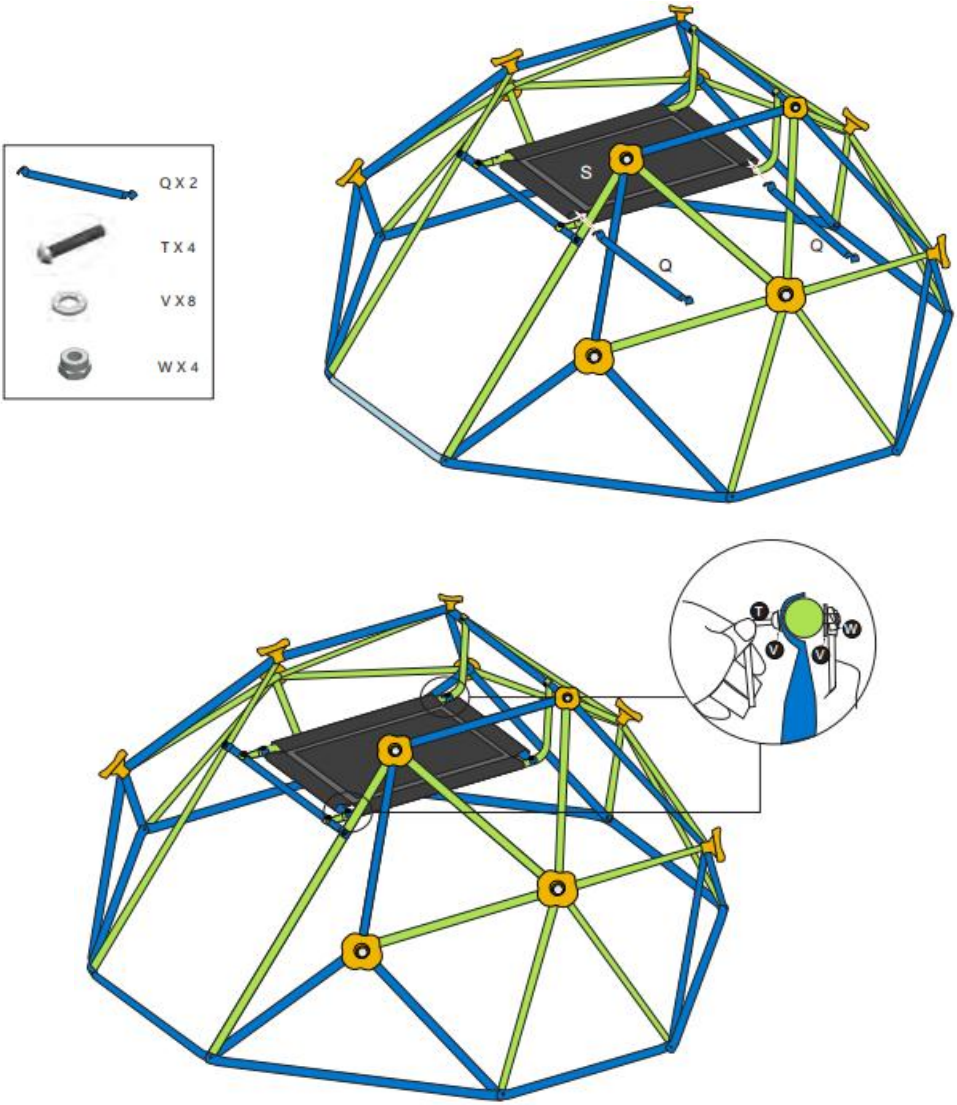

Passaggio 11: Installare la slitta Z sul tubo del componente P. Collegare la slitta al P
tubo utilizzando un morsetto a Y con bulloni e rondelle.
Nota: il morsetto Y ha un orientamento specifico. Deve essere installato come mostrato in
il diagramma. Un orientamento errato comprometterà la resistenza e potrebbe facilmente

danneggiare lo scivolo.

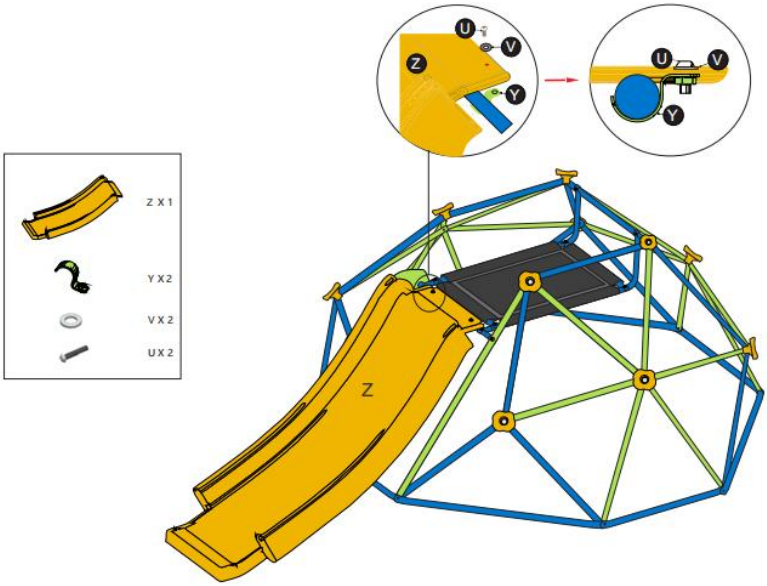

V. Istruzioni per l'uso

1. Prima di ogni utilizzo, gli adulti devono verificare la stabilità strutturale, il serraggio delle viti e assicurarsi che la superficie sia asciutta e non surriscaldata. Verificare la sicurezza prima di consentire il gioco.
2. I bambini devono arrampicarsi e attraversare le strutture in modo ordinato. Sono vietati spingere, stare a testa in giù, saltare dalla struttura e compiere altre azioni pericolose.
3. Utilizzare lo scivolo esclusivamente da seduti. Non scivolare a testa in giù, non arrampicarsi sulla superficie dello scivolo e non sovraccaricare la piattaforma.
4. Dopo il gioco, rimuovere i detriti intorno alla struttura ed eseguire ispezioni e manutenzioni regolari.

VI. Risoluzione dei problemi

Fenomeno di guasto	Possibili cause	Soluzioni
Struttura traballante o giunti	1. Bulloni non serrati 2. Terreno irregolare	1. Serrare nuovamente completamente tutti i bulloni

allentati		di collegamento. 2. Spostarsi su un terreno pianeggiante e livellare la superficie.
Rumore anomalo a livello delle articolazioni	1. Attrito tra i tubi 2. Bulloni allentati	1. Stringere i bulloni e applicare un leggero lubrificante sui giunti. 2. Verificare la presenza di tubi deformati; sostituirli in caso di gravi deformazioni.
Impugnature allentate o rotanti	1. Dadi di bloccaggio allentati 2. Installazione non allineata	1. Stringere nuovamente i dadi. 2. Allineare l'incavo dell'impugnatura a filo con il palo.
Ruggine sulle parti metalliche	1. Rivestimento danneggiato 2. Ambiente umido prolungato	1. Carteggiare via la ruggine e riverniciare con vernice senza piombo. 2. Coprire con un telo impermeabile in caso di pioggia; mantenere asciutto.
Tessuto dello scivolo allentato o della piattaforma cedevole	1. Viti di serraggio allentate 2. Tessuto allungato a causa dell'uso	1. Serrare nuovamente tutti i bulloni del morsetto e della staffa 2. Regolare la tensione del tessuto e fissare nuovamente i tubi Q.

VII. Domande frequenti e soluzioni

1. Problema: può essere utilizzato in ambienti interni o su superfici in cemento?

Soluzione: No. Questo prodotto è progettato per uso esterno e deve essere posizionato su una superficie piana con una protezione adeguata. Cemento, asfalto e altre superfici dure aumentano notevolmente il rischio

di lesioni da caduta e ne è severamente vietata l'installazione diretta.
2. Problema: una leggera deformazione alla base dopo il trasloco è normale?
Soluzione: Una leggera deformazione della base dopo lo spostamento è normale e non compromette la resistenza strutturale o la funzionalità. Riposizionare su un terreno pianeggiante e serrare nuovamente tutti i bulloni.
3. Problema: Posso aggiungere altri accessori di terze parti?
Soluzione: Sconsigliata. Gli accessori non originali potrebbero non essere compatibili in termini di capacità di carico, dimensioni e standard di sicurezza, e potrebbero causare impigliamento, rottura o rischio di caduta. Le modifiche sono sconsigliate.
4. Problema: Devo smontarlo quando piove?
Soluzione: la struttura principale può rimanere all'esterno, ma si consiglia una copertura impermeabile. Gli accessori piccoli e rimovibili devono essere riposti al chiuso nei giorni di pioggia per evitare un invecchiamento accelerato e la formazione di muffa.

Disposizione

L'imballaggio del prodotto è costituito da materiali riciclabili. Smaltirlo in modo ecocompatibile e negli appositi contenitori di raccolta.

Produttore: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Indirizzo: NO.6, PARCO INDUSTRIALE, CITTÀ DI XINJI, YIZHENG, CITTÀ DI YANGZHOU, JIANGSU, CINA



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ADVERTENCIA: Requiere montaje por un adulto.

Juego de escalada geométrica

MODELO: JX-OGDC-06-00 2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

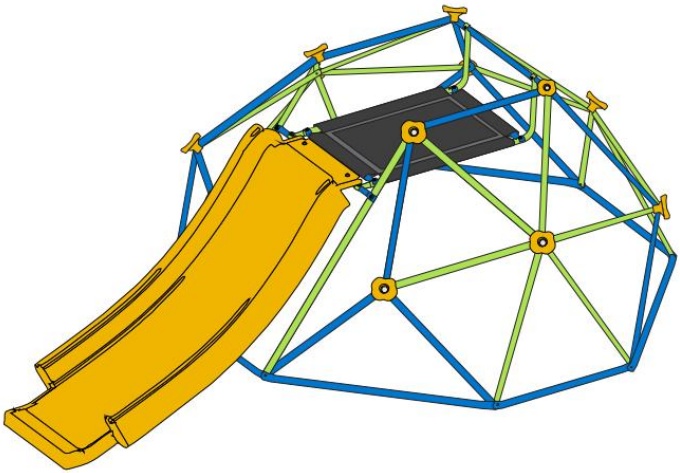

MODELO: JX-OGDC-06-00 2

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

I. Advertencias de seguridad

1. Se requiere la presencia de un adulto. Los niños no deben entrar en la zona de reunión. Los niños deben estar supervisados por un adulto en todo momento durante el juego.
2. No lo instale sobre hormigón, asfalto, tierra compactada ni ninguna otra superficie dura, ya que las caídas pueden causar lesiones graves.
3. La capacidad máxima de peso es de 250 kg (55 lb). Solo para niños de 3 a 10 años. Está prohibido sobrecargarlo o que un adulto se suba a él.
4. No utilice ropa suelta con cordones, bufandas o artículos similares durante el juego para evitar enredos y riesgos de estrangulamiento.
5. Las superficies metálicas y plásticas pueden calentarse tras la exposición directa a la luz solar. Compruebe siempre la temperatura del producto antes de usarlo para evitar quemaduras.
6. Este producto es solo para uso residencial en exteriores. Se prohíbe su uso comercial y su instalación en parques infantiles públicos.
7. Quítese los cascos de bicicleta o deportivos antes de jugar para evitar riesgos de estrangulamiento.


II. Precauciones de seguridad

(I) Notas de montaje

1. Se recomienda el montaje por dos adultos. Use gafas de seguridad durante todo el proceso. Extreme las precauciones al trabajar en altura.
2. Inventarie todas las piezas antes del montaje. Primero, enrosque los pernos a mano y apriételos gradualmente solo después de confirmar la correcta alineación estructural. Un apriete excesivo puede dañar la rosca y el recubrimiento.
3. No se recomienda usar un taladro eléctrico para atornillar, ya que podría dañar las roscas y el recubrimiento en polvo. El recubrimiento dañado puede provocar oxidación y debe repararse de inmediato.
4. Mantenga a los niños alejados durante todo el proceso de montaje. Permita el acceso únicamente una vez que el montaje esté completamente finalizado y se haya comprobado su estabilidad.

(II) Requisitos ambientales

1. Instálelo en un terreno nivelado y abierto. Mantenga una distancia mínima de 2 m de vallas, edificios, cables aéreos, ramas bajas y otros obstáculos.
2. Se debe instalar una superficie protectora amortiguadora que cumpla con la norma ASTM F1292 debajo y alrededor del equipo, como por ejemplo mantillo de madera o mantillo de caucho, con una profundidad mínima de 23 cm.
3. No lo utilice durante tormentas eléctricas, vientos fuertes, lluvia o nieve. No suba cuando la superficie esté mojada para evitar resbalones y caídas.
4. Dimensiones generales : 8 pies de ancho × 6 pies de alto. Área de juego segura recomendada: no menos de 4,44 m × 3,83 m (1 4 ' 6 " × 12' 6 ").

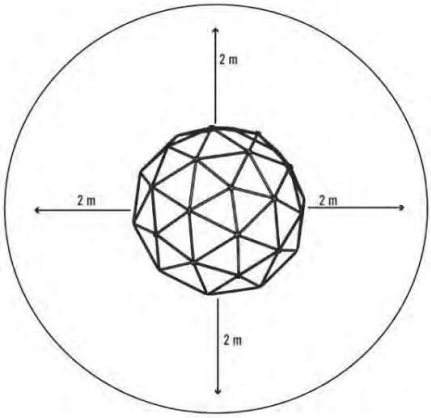

(III) Período de garantía y programa de mantenimiento
1. Periodo de garantía: 1 año de garantía para la estructura principal; 6 meses de garantía para los accesorios, incluidos los mangos, los herrajes, la tela de la plataforma y los componentes deslizantes.
2. Programa de mantenimiento:
- Antes de cada temporada de juego: Apriete completamente todos los herrajes, lubrique todas las piezas metálicas móviles e inspeccione las tapas protectoras y el estado del marco.
- Cada dos semanas: Vuelva a apretar las conexiones; compruebe y

reponga el espesor de la capa protectora.
Mensualmente: Inspeccione los postes, las empuñaduras y las conexiones de tornillos para detectar grietas, desgaste y óxido. Reemplace las piezas dañadas de inmediato. Vuelva a pintar con pintura sin plomo que cumpla con los requisitos de 16 CFR 1303.

- Invierno / temperaturas inferiores a 0 °C: Retire los accesorios de plástico y guárdelos en el interior; rastrille e inspeccione las superficies protectoras.

(IV) Operaciones de teclas correctas

1. Los niños deberán subir en orden. Está prohibido empujar, dar codazos, colgarse boca abajo y saltar desde la estructura.
2. Máximo 2 o 3 niños a la vez. El peso concentrado en un lado puede desplazar el centro de gravedad.
3. Utilice únicamente repuestos originales de fábrica. No fije cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas ni otros objetos a la estructura.
4. Utilice el tobogán únicamente sentado. No se deslice de cabeza, no se suba a la superficie del tobogán ni sobrecargue la plataforma.
5. Use calzado cerrado antideslizante. Los zuecos, las chanclas y las sandalias no son adecuados para escalar.

(V) Medidas de prevención de riesgos inherentes

1. Riesgo de caída: Es obligatorio colocar una superficie protectora debajo. No lo utilice sobre suelo duro. Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento; están prohibidos los movimientos peligrosos.
2. Riesgo de estrangulamiento: Quítese los cascos, las bufandas y la ropa con cordón antes de jugar. No cuelgue cuerdas ni cordones adicionales en la estructura.
3. Riesgo de atrapamiento: Mantenga los dedos alejados de las juntas durante el montaje y el uso.
4. Riesgo de vuelco: Instalar sobre terreno nivelado, apretar completamente todos los pernos y evitar cargas concentradas en un solo lado y vibraciones violentas.
5. Riesgo de quemaduras: Compruebe la temperatura de la superficie tras una exposición prolongada al sol. Confirme que la temperatura sea

segura antes de permitir que los niños jueguen.

III. Descripción general del producto

(I) Uso previsto



Se trata de una estructura geométrica para exteriores con tobogán y plataforma, diseñada para niños. Ofrece ejercicios de escalada y diversión recreativa, ideal para patios traseros, jardines y áreas de juego privadas en residencias, combinando el entrenamiento de la coordinación física con el ocio.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	JX-OGDC-06-002
Capacidad de peso	55 1 libras (2 50 kg)
Siglos	3-10
Número	2-3 niños
Dimensiones ensambladas	8 pies de ancho × 6 pies de alto
Accesorios	Montaje de tobogán y plataforma

LISTA DE PIEZAS

 AX 18 (Tubo corto)	 B X 18 (Tubo mediano)	 Cx1 1	
 EJ 11 (M8x40)	 FX 8 (M8X25)	 GX 19 (Tuerca normal M8)	 HX 27

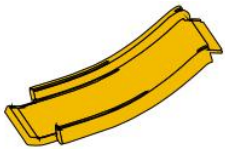 I (Tecla Allen)	 J (llave inglesa)x1	 K (Tuerca)x11	 Lx2
 M X4 (tubo largo)	 NX 1 (con orificios en el tubo de la compuerta)	 OX 2 (tubo largo con agujeros)	
 PX 1 (tubo largo con agujeros)	 QX 2 (Tubo corto)	 RX 2 (con orificios en forma de L)	 SX 1
 TX 10 (M6x35)	 UX 2 (M6x20)	 VX 22 (Arandela)	 WX 10 (Tuerca normal M6)
 XX 1 (4 mm)	 YX 2 (Abrazadera)	 ZX 1 (Diapositiva)	

(II) Entorno aplicable y usuarios

- Usuarios objetivo: Niños de 3 a 10 años, máximo 2 o 3 niños a la vez. Debe utilizarse bajo la supervisión constante de un adulto.
- Entorno aplicable: Patios traseros, jardines y terrenos residenciales privados al aire libre, con una superficie de seguridad reglamentaria instalada debajo.


(III) Instrucciones de almacenamiento

1. Para un almacenamiento prolongado sin uso o en condiciones


climáticas frías de invierno, retire todos los accesorios desmontables, séquelos y guárdelos en el interior.
2. La estructura principal puede permanecer al aire libre, pero se recomienda una funda impermeable para evitar el envejecimiento acelerado por la exposición a la lluvia y al sol.
3. Inspeccione todos los componentes antes de guardarlos. Retoque las zonas oxidadas; guarde los accesorios por separado para evitar pérdidas.

IV. Instrucciones de montaje

Paso 1: Haz un decágono con 4 polos (Parte A) + 4 polos (Parte M) como se muestra en la siguiente imagen .

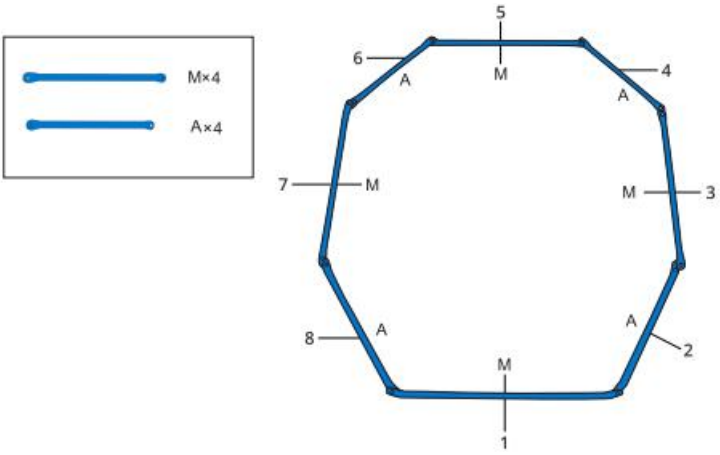


Paso 2: El orden de los polos debe ser el mismo que el orden marcado en la siguiente imagen, el número ① está en el lado más interno, el número ④ está en el lado exterior .

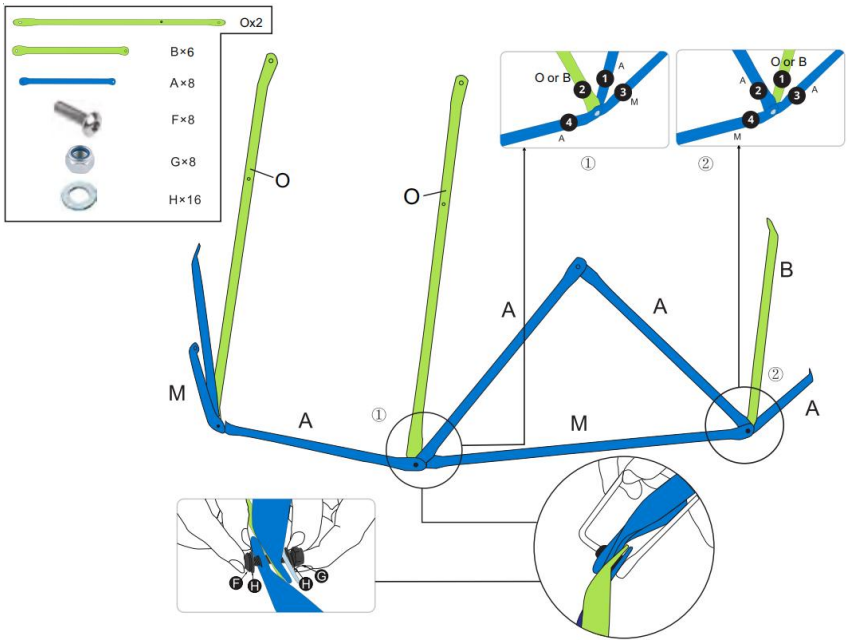


Nota: Al instalar el tubo largo perforado (pieza O), asegúrese de que los orificios estén ubicados en la parte superior. Preste atención a la orientación.

Paso 3: Repita el Paso 2 cuatro veces hasta obtener el marco que se muestra a continuación.

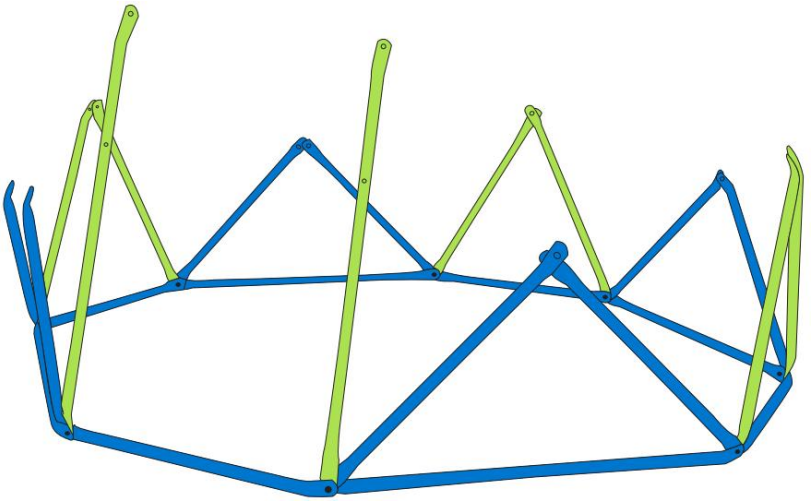


Paso 4: Añada 4 tubos verdes (pieza B) al punto X, manteniendo el orden de los tubos tal como se muestra en la imagen de abajo, y fíjelos con pernos largos (pieza E), arandelas (pieza H) y la pieza K.

Nota: ¡No bloquee los pernos! De lo contrario, aumentará la dificultad de seguir los pasos.

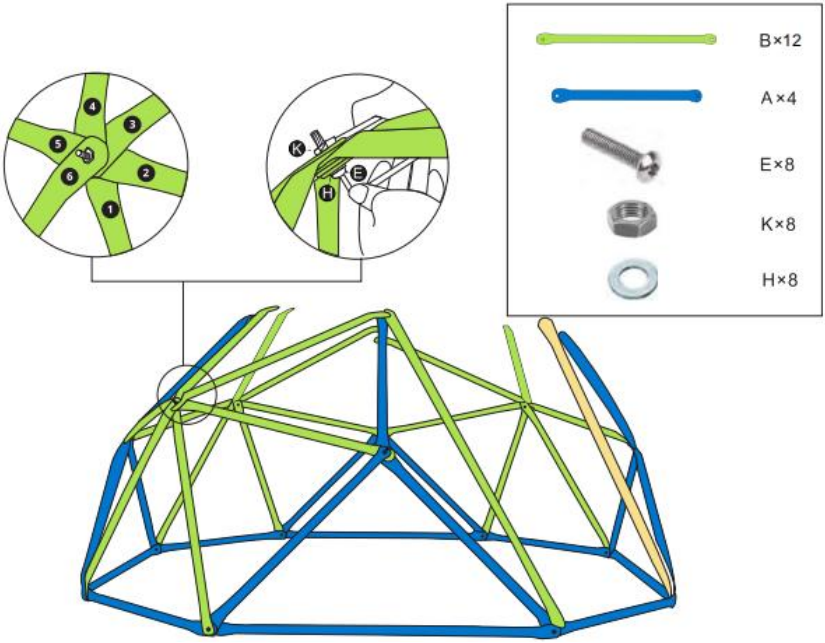


Agregue 1 tubo azul corto (Parte A) y 1 tubo (Parte B) al punto Y, con 1 ensamblado tubo (Parte B) desde el Punto X, de modo que 5 tubos se encuentran en el Punto Y. Colóquelos de la misma manera, manteniendo el orden de los tubos tal como se muestra en la imagen a continuación.


Nota: ¡No bloquee los pernos!

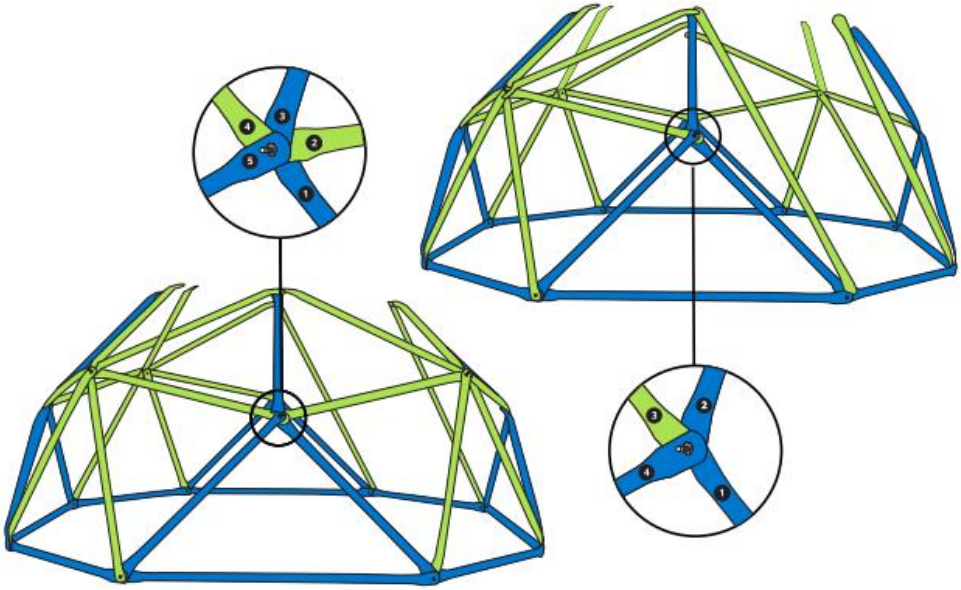


Simplemente repita el paso anterior hasta que se complete el segundo nivel.

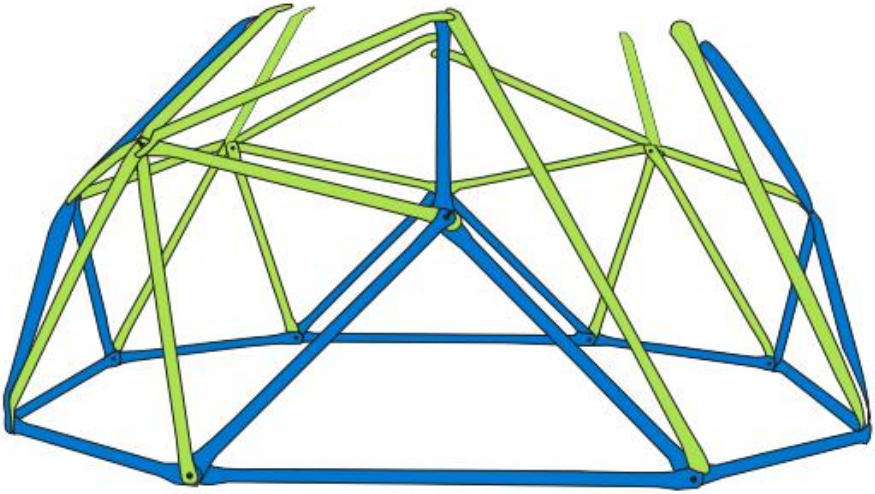

Paso 5: Agregue 2 tubos azules cortos (Parte A) y 1 tubo de puerta con agujeros (Parte N) al punto Z, con 3 tubos ensamblados desde el punto X/Y, los extremos de 5 tubos se superponen en el punto Z. Asegúrese de que los tubos estén dispuestos en sentido contrario a las agujas del reloj como se muestra a continuación, con el tubo azul largo y más grueso (Parte N) en el 3er posición.

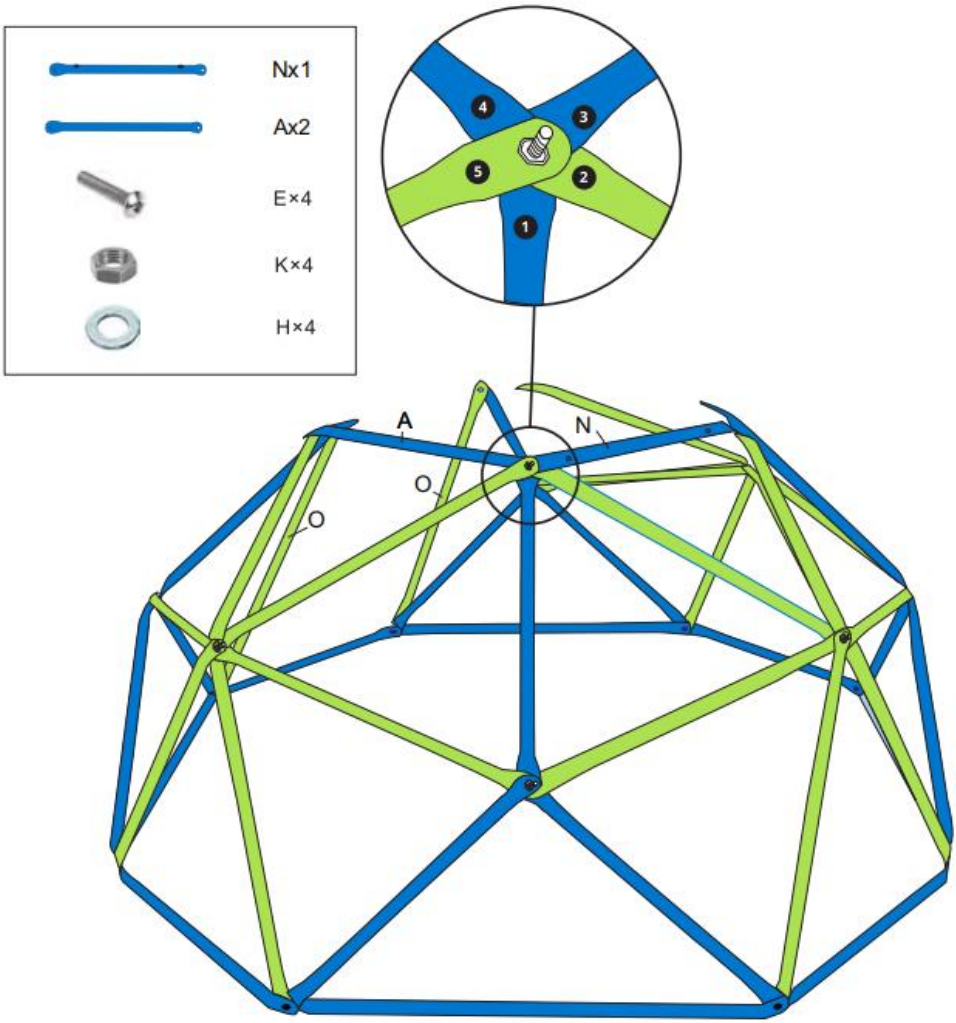

Llega al punto T, toma 4 tubos ensamblados desde el punto X/Y/Z y fíjalos en una posición dispuesta.
secuencia.

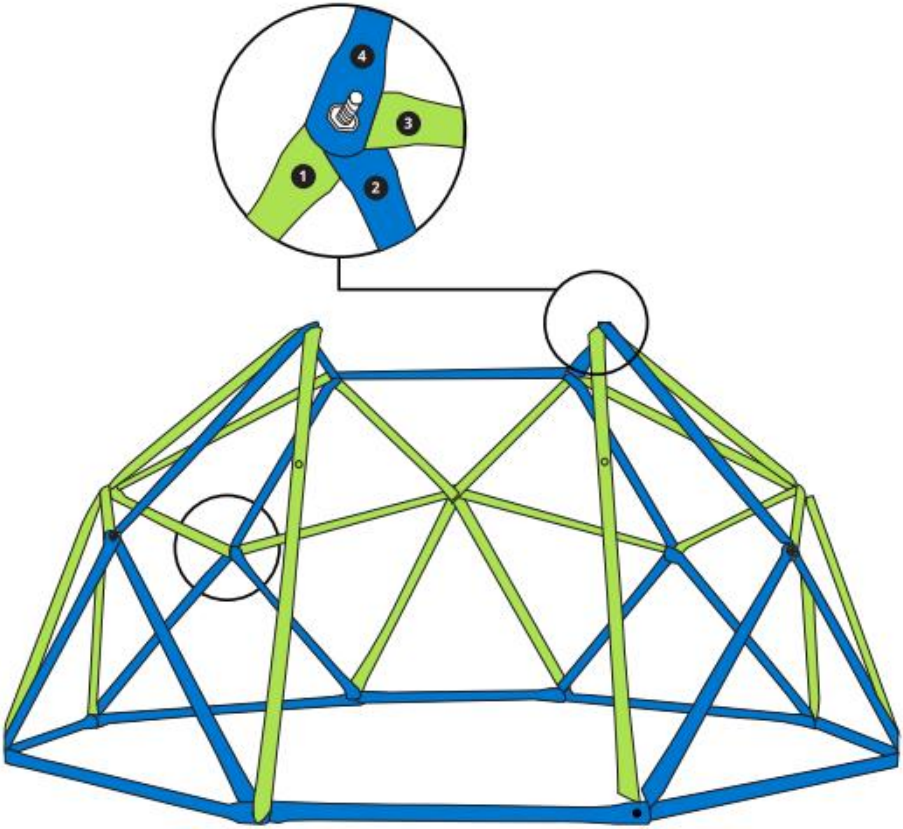

Nota: Una vez que el marco esté completamente ensamblado, utilice las herramientas (Parte I y Parte J) para apretar todos los pernos.


Paso 6:

Una vez completado el marco y apretados todos los pernos, comience la instalación. amarillo empuñaduras (Parte C).


Excepto los nodos inferiores, todos los nodos necesitan agarres para escalar con seguridad.

Utilice tuercas normales M8 (pieza G) para fijar las empuñaduras amarillas (pieza C).


Nota: El espacio de la empuñadura debe colocarse entre el primer tubo y el quinto/sexto tubo.

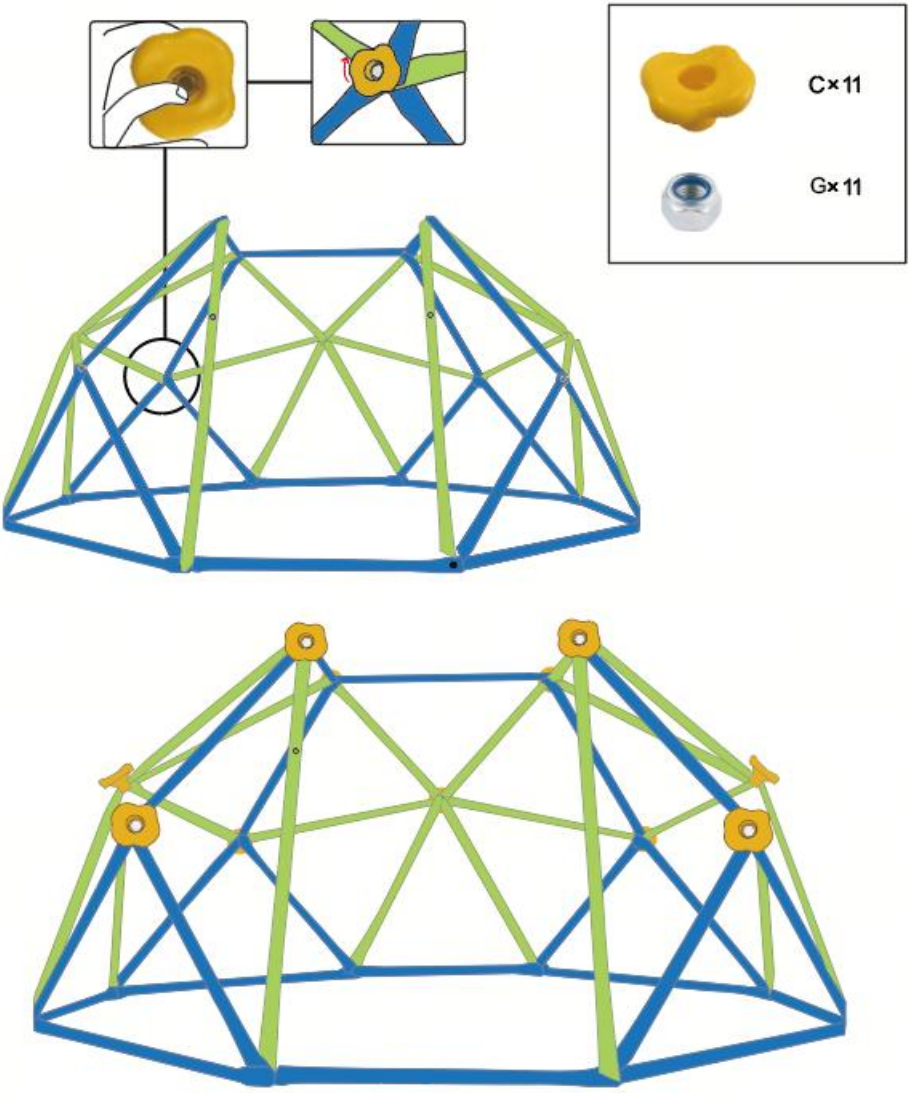



Paso 7: Debe agregar una nueva (Parte R), que está conectada por 1 Parte T, 2 Parte V y
1 Parte W

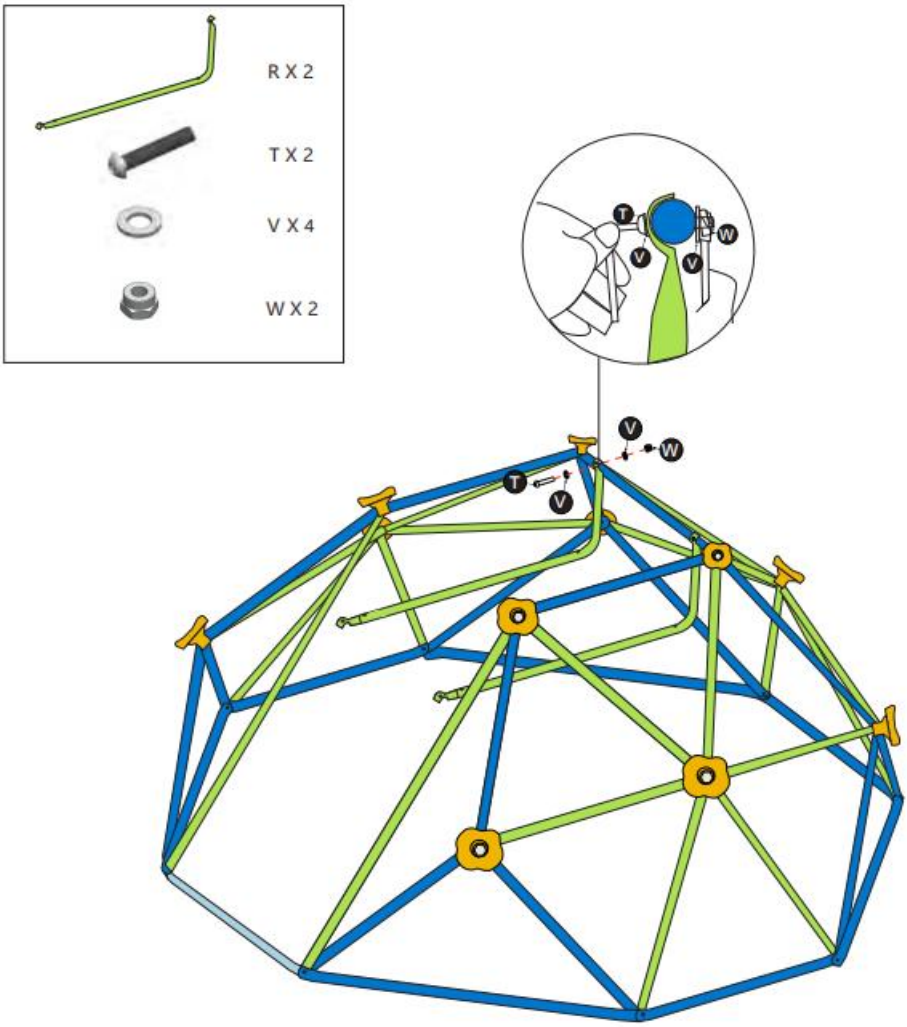

Paso 8: Inserte el conector S en el tubo R, conecte e instale como se muestra en la imagen.

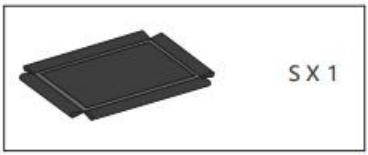

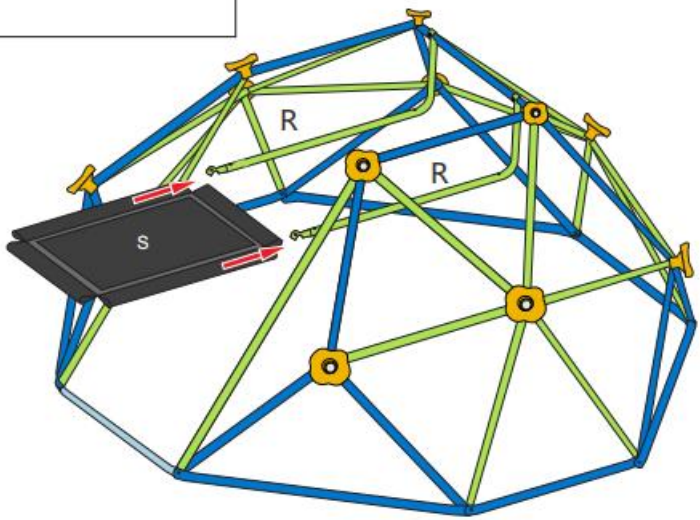


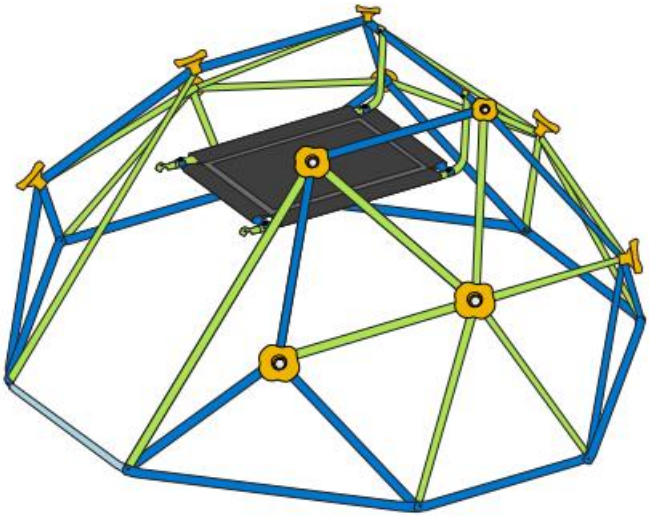


Paso 9: Conecte y fije el tubo del componente P al tubo del componente O y

Tubo del componente R mediante tornillos.


Nota: Los orificios del tubo del componente P tienen una dirección específica. Asegúrese de que la alineación sea correcta durante la instalación para evitar un ajuste incorrecto.

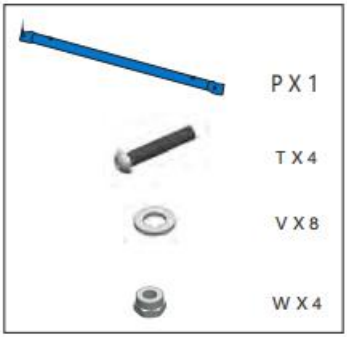


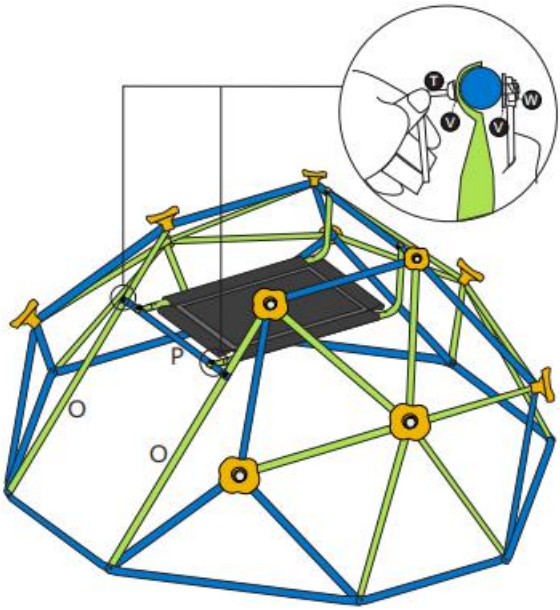

Paso 10: Inserte el tubo del componente Q en la plataforma de tejido S y, a continuación, fije el componente Q al componente R mediante pernos.



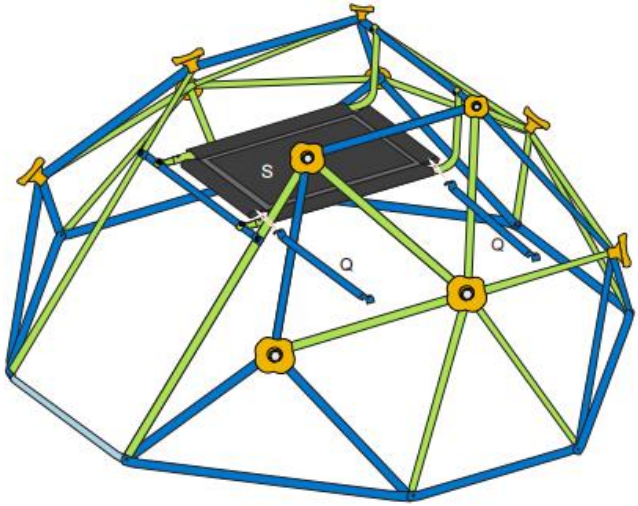

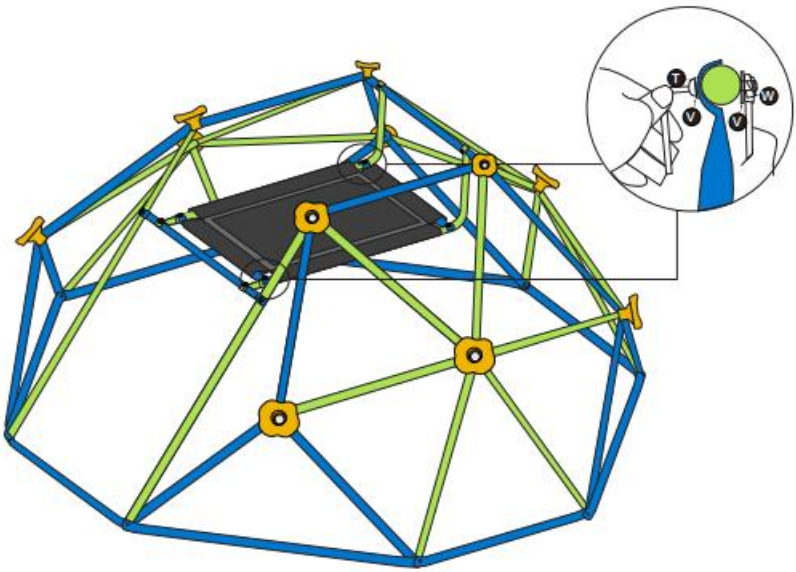


Paso 11: Instale la corredera Z en el tubo del componente P. Conecte la corredera al P.

Tubo con abrazadera en Y, pernos y arandelas.

Nota: La abrazadera Y tiene una orientación específica. Debe instalarse como se muestra en

el diagrama. Una orientación incorrecta comprometerá la resistencia y puede fácilmente

dañar el tobogán.

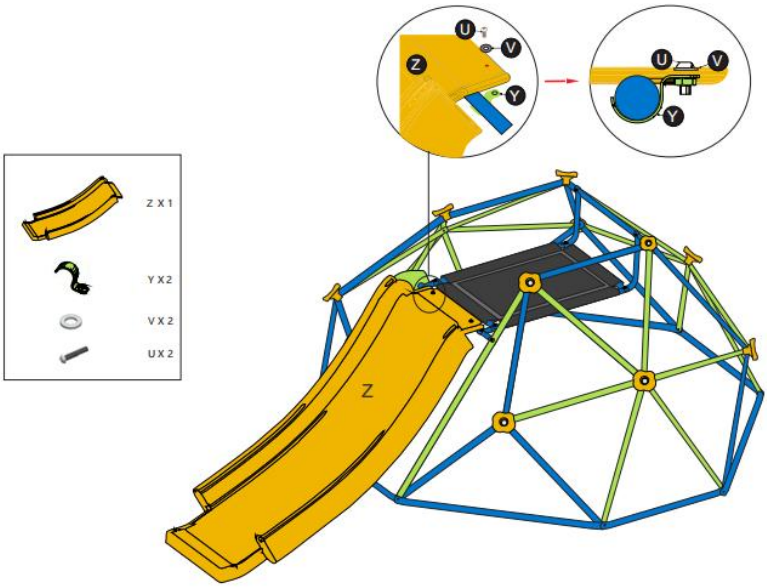

V. Instrucciones de funcionamiento

1. Antes de cada uso, los adultos deberán inspeccionar la estabilidad estructural, el apriete de los tornillos y asegurarse de que la superficie esté seca y no sobrecalentada. Confirme la seguridad antes de permitir el juego.
2. Los niños deberán trepar y desplazarse de forma ordenada. Se prohíben los empujones, ponerse de cabeza, saltar desde la estructura y cualquier otra acción peligrosa.
3. Utilice el tobogán únicamente sentado. No se deslice de cabeza, no se suba a la superficie del tobogán ni sobrecargue la plataforma.
4. Después de jugar, retire los escombros alrededor de la estructura y realice inspecciones y mantenimiento regulares.

VI. Solución de problemas

Fenómeno de falla	Posibles causas	Soluciones
Estructura inestable o articulaciones sueltas	1. Pernos sin apretar 2. Terreno irregular	1. Vuelva a apretar completamente todos los pernos de conexión. 2. Trasládese a un terreno

		nivelado y nivele la superficie.
Ruido anormal en las articulaciones	1. Fricción entre tubos 2. Pernos flojos	1. Apriete los pernos y aplique una ligera lubricación en las juntas. 2. Compruebe si hay tubos deformados; reemplácelos si la deformación es grave.
Empuñaduras sueltas o giratorias	1. Tuercas de seguridad flojas 2. Instalación desalineada	1. Vuelva a apretar las tuercas. 2. Alinee la muesca de la empuñadura al ras con el poste.
Óxido en las piezas metálicas	1. Recubrimiento dañado 2. Ambiente húmedo prolongado	1. Lije el óxido y vuelva a pintar con pintura sin plomo. 2. Cubra con una lona impermeable en época de lluvias; manténgalo seco.
Tela de la plataforma suelta o caída	1. Tornillos de sujeción flojos 2. Tejido estirado por el uso	1. Vuelva a apretar todos los pernos de las abrazaderas y los soportes. 2. Ajuste la tensión de la tela y vuelva a fijar los tubos Q.

VII. Preguntas frecuentes y soluciones

1. Problema: ¿Se puede usar en interiores o sobre suelo de hormigón?

Solución: No. Este producto está diseñado para uso en exteriores y debe colocarse sobre terreno nivelado con una superficie protectora. El hormigón, el asfalto y otras superficies duras aumentan considerablemente el riesgo de lesiones por caídas y su instalación directa está estrictamente prohibida.

2. Problema: ¿Es normal una ligera deformación en la base después del movimiento?
Solución: Una ligera deformación de la base tras el traslado es normal y no afecta a la resistencia estructural ni al funcionamiento. Vuelva a colocarla en terreno nivelado y apriete todos los tornillos.

3. Problema: ¿Puedo añadir otros accesorios de terceros?

Solución: No se recomienda. Los accesorios no originales pueden no coincidir en capacidad de carga, tamaño ni estándares de seguridad, y pueden provocar enredos, roturas o caídas. No se recomiendan modificaciones.

4. Problema: ¿Debo desmontarlo cuando llueva?

Solución: La estructura principal puede permanecer al aire libre, pero se recomienda una funda impermeable. Los accesorios pequeños desmontables deben guardarse en el interior los días de lluvia para evitar su deterioro prematuro y la aparición de moho.

Desecho

El embalaje del producto está fabricado con materiales reciclables. Deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente y en los contenedores de recogida habilitados para ello.

Fabricante: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Dirección: NO.6, PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD DE XINJI, YIZHENG, CIUDAD DE YANGZHOU, JIANGSU, CHINA



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

OSTRZEŻENIE: Wymagany montaż przez osobę dorosłą.

Zabawa w wspinaczkę geometryczną

MODEL: JX-OGDC-06-00 2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

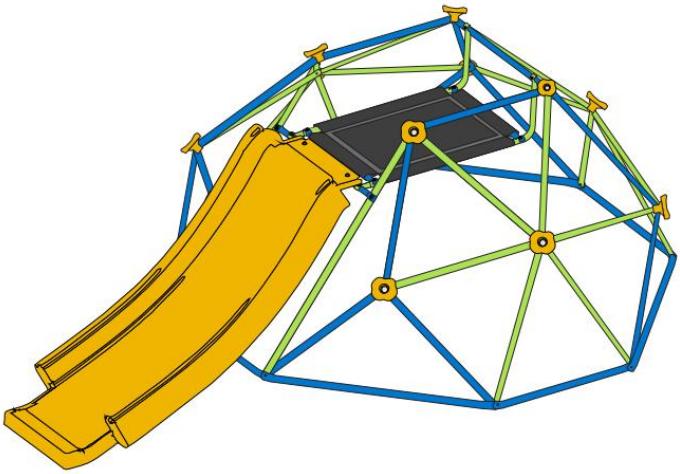

MODEL:JX-OGDC-06-00 2

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

I. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Wymagane jest zgromadzenie dorosłych. Dzieci nie mogą wchodzić na teren zgromadzenia. Dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej przez cały czas trwania zabawy.
2. Nie należy instalować urządzenia na betonie, asfalcie, ubitej ziemi ani innych twardych powierzchniach, gdyż upadek może spowodować poważne obrażenia.
3. Maksymalne obciążenie wynosi 250 kg (55 1 funta). Tylko dla dzieci w wieku 3–10 lat. Przeciążanie i wspinaczka dorosłych są zabronione.
4. Podczas zabawy nie należy nosić luźnych ubrań ze ściągaczami, szalików lub podobnych przedmiotów, aby uniknąć ryzyka zaplątania się i uduszenia.
5. Powierzchnie metalowe i plastikowe mogą się nagrzać pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić temperaturę produktu, aby uniknąć oparzeń.
6. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego na zewnątrz. Użytkowanie komercyjne i instalacja na publicznych placach zabaw są zabronione.
7. Przed rozpoczęciem gry zdejmij kask rowerowy lub sportowy, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

II. Środki ostrożności


(I) Notatki dotyczące montażu

1. Zaleca się montaż przez dwie osoby dorosłe. Podczas całego procesu należy nosić okulary ochronne. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na wysokości.
2. Przed montażem należy sprawdzić stan wszystkich części. Najpierw ręcznie wkręć śruby, a następnie dokręcaj je stopniowo dopiero po upewnieniu się, że są prawidłowo ustawione. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować zerwanie gwintu i uszkodzenie powłoki.

3. Nie zaleca się używania wiertarki elektrycznej do wkręcania śrub, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gwintów i powłoki proszkowej. Uszkodzona powłoka może prowadzić do rdzewienia i należy ją niezwłocznie naprawić.
4. Trzymaj dzieci z dala od siebie przez cały proces montażu. Zezwól na dostęp dopiero po całkowitym zakończeniu montażu i sprawdzeniu stabilności.

(II) Wymagania środowiskowe

1. Montaż należy wykonać na równym i otwartym terenie. Zachowaj co najmniej 2 m odstępu od ogrodzeń, budynków, przewodów napowietrznych, nisko wiszących gałęzi i innych przeszkód.
2. Pod urządzeniem i wokół niego należy zainstalować amortyzującą powierzchnię ochronną zgodną z normą ASTM F1292, np. ściółkę drewnianą lub gumową o minimalnej głębokości 23 cm.
3. Nie używać podczas burzy, silnego wiatru, deszczu lub śniegu. Nie wspinać się, gdy powierzchnia jest mokra, aby zapobiec poślizgnięciom i upadkom.
4. Wymiary całkowite : 8 stóp szerokości × 6 stóp wysokości Zalecany bezpieczny obszar do zabawy: nie mniej niż 4,44 m × 3,83 m (14 ' 6 " × 12 ' 6 ").

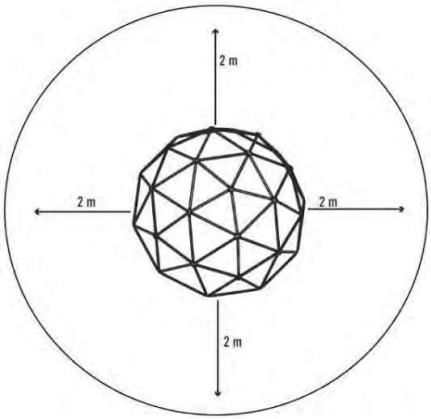

(III) Okres gwarancji i harmonogram konserwacji

1. Okres gwarancji: 1 rok gwarancji na główną konstrukcję ramy; 6 miesięcy gwarancji na akcesoria, w tym uchwyty, osprzęt, materiał platformy i elementy ślizgowe.

2. Harmonogram konserwacji:

- Przed każdym sezonem gry: dokładnie dokręć wszystkie elementy montażowe, nasmaruj wszystkie ruchome części metalowe, sprawdź stan osłon ochronnych i ramy.
- Co dwa tygodnie: Dokręć połączenia, sprawdź i uzupełnij głębokość warstwy ochronnej.
- Co miesiąc: Sprawdź drążki, uchwyty i połączenia śrubowe pod kątem pęknięć, zużycia i rdzy. Niezwłocznie wymień uszkodzone części.

Pomaluj ponownie farbą bezołowiową, spełniającą wymagania 16 CFR 1303.

- Zima / temperatury poniżej 0°C: Zdjąć plastikowe akcesoria i przechowywać je w pomieszczeniu; zgrabić i sprawdzić powierzchnię ochronną.

(IV) Prawidłowe wykonywanie operacji kluczowych

1. Dzieci powinny wspinać się po kolei. Pchanie, popychanie, wiszenie głową w dół i zeskakiwanie z konstrukcji jest zabronione.

2. Maksymalnie 2–3 dzieci jednocześnie. Skupienie ciężaru po jednej stronie może spowodować przesunięcie środka ciężkości .

3. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych producenta. Nie mocuj do konstrukcji skakanek, linek do bielizny, smyczy dla zwierząt ani innych przedmiotów.

4. Korzystaj ze zjeżdżalni wyłącznie w pozycji siedzącej. Nie zjeżdżaj głową w dół, nie wspinaj się po powierzchni zjeżdżalni ani nie przeciążaj platformy.

5. Noś zakryte, antypoślizgowe buty. Chodaki, klapki i sandały nie nadają się do wspinaczki.

(V) Środki zapobiegania ryzyku wewnętrznemu

1. Ryzyko upadku: Obowiązkowa jest ochronna nawierzchnia pod spodem. Nie używać na twardym podłożu. Wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej; niebezpieczne ruchy są zabronione.
2. Ryzyko uduszenia: Przed zabawą należy zdjąć kaski, szaliki i odzież ściąganą sznurkiem. Nie należy wieszać dodatkowych lin ani linek na konstrukcji.
3. Ryzyko przytrzaśnięcia: Podczas montażu i użytkowania należy trzymać palce z dala od szczelin między elementami.
4. Ryzyko przewrócenia: należy montować na równym podłożu, dokręcać wszystkie śruby, unikać jednostronnego, skoncentrowanego obciążenia i gwałtownych wstrząsów.
5. Ryzyko poparzenia: Sprawdź temperaturę powierzchni po dłuższym nasłonecznieniu. Upewnij się, że temperatura jest bezpieczna, zanim pozwolisz dzieciom bawić się.

III. Przegląd produktu




(I) Przeznaczenie

To ogrodowa, geometryczna kopuła wspinaczkowa ze zjeżdżalnią i platformą dla dzieci. Zapewnia ćwiczenia wspinaczkowe i zabawę rekreacyjną, odpowiednią do podwórek, ogrodów i prywatnych placów zabaw, łącząc trening koordynacji fizycznej z rozrywką.

MODEL I PARAMETRY

Model	JX-OGDC-06-002
Nośność	55 1 funta (2 50 kg)
Wieczność	3-10
Numer	2-3 dzieci
Wymiary po złożeniu	8 stóp szerokości × 6 stóp wysokości
Akcesoria	Zespół slajdów i platformy

LISTA CZĘŚCI

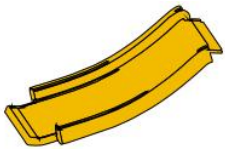 AX 18 (Krótka rurka)	 B X 18 (Średnia tubka)	 Cx1 1	
 PRZYKŁAD 11 (M8x40)	 Efekt 8 (M8X25)	 GX 19 (nakrętka standardowa M8)	 HX 27
 ja (Klucz imbusowy)	 J (Klucz) x1	 K (Nakrętka) x11	 Lx2
 M X4 (długa rura)	 NX 1 (z otworami w rurze bramowej)	 WÓŁ 2 (z otworami na długą rurkę)	
 PX 1 (z otworami Długa rura)	 QX 2 (Krótka rura)	 RX 2 (z otworami L Tube)	 SX 1
 TX 10 (M6x35)	 UX 2 (M6x20)	 VX 22 (Pralka)	 WX 10 (M6 Nakrętka normalna)
 XX 1 (4mm)	 YX 2 (zacisk)		

		ZX 1 (suwak)

(II) Obowiązujące środowisko i użytkownicy


- Użytkownicy docelowi: Dzieci w wieku 3–10 lat, maksymalnie 2–3 dzieci jednocześnie. Produkt należy stosować pod stałym nadzorem osoby dorosłej .
- Zastosowanie: zewnętrzne podwórka, ogrody i prywatne posesje mieszkalne z zainstalowaną pod spodem bezpieczną nawierzchnią.

(III) Instrukcje dotyczące przechowywania


1. W przypadku długotrwałego przechowywania lub w chłodne dni należy zdemontować wszystkie odłączane akcesoria, wytrzeć je do sucha i przechowywać w pomieszczeniu.
2. Główną ramę można pozostawić na zewnątrz, jednak zaleca się zastosowanie wodoodpornego pokrowca, aby zapobiec przyspieszonemu starzeniu się ramy pod wpływem deszczu i słońca.
3. Przed przechowywaniem sprawdź cały sprzęt. Załataj zardzewiałe miejsca; przechowuj akcesoria osobno, aby uniknąć ich zgubienia.

IV. Instrukcja montażu

Krok 1: Zrób dziesięciokąt z 4 biegunów (część A) i 4 biegunów (część M), jak pokazano na poniższym rysunku .

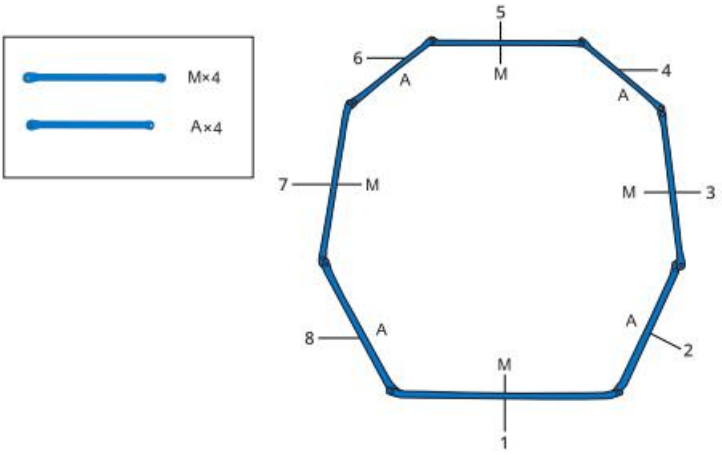


Krok 2: Kolejność biegunów musi być taka sama, jak na poniższym rysunku. Numer 1 znajduje się po stronie wewnętrznej, numer ④ po stronie zewnętrznej .

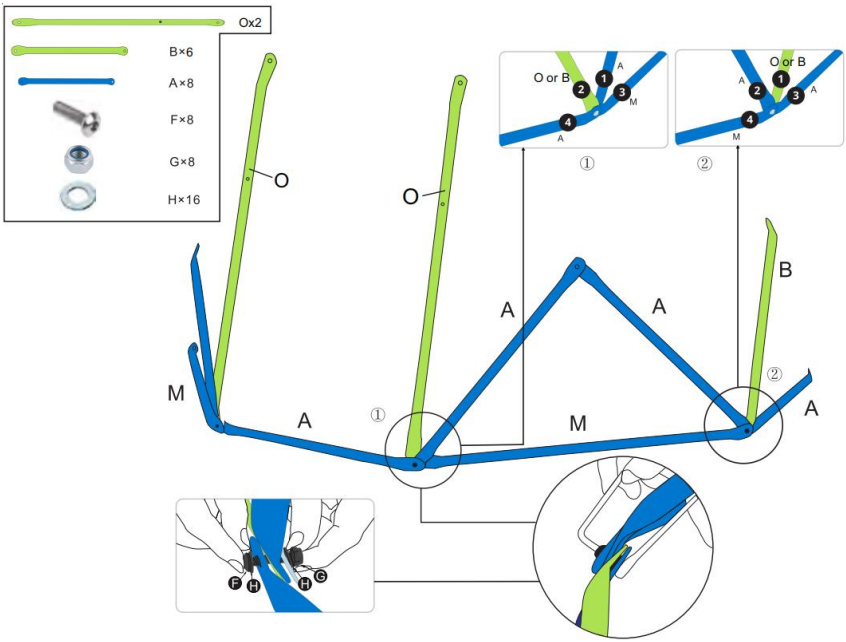


Uwaga: Podczas montażu perforowanej długiej rury (część O) należy upewnić się, że otwory są umieszczone u góry. Należy zwrócić uwagę na orientację.

Krok 3: Powtórz krok 2 cztery razy, aż uzyskasz ramkę, jak pokazano poniżej.

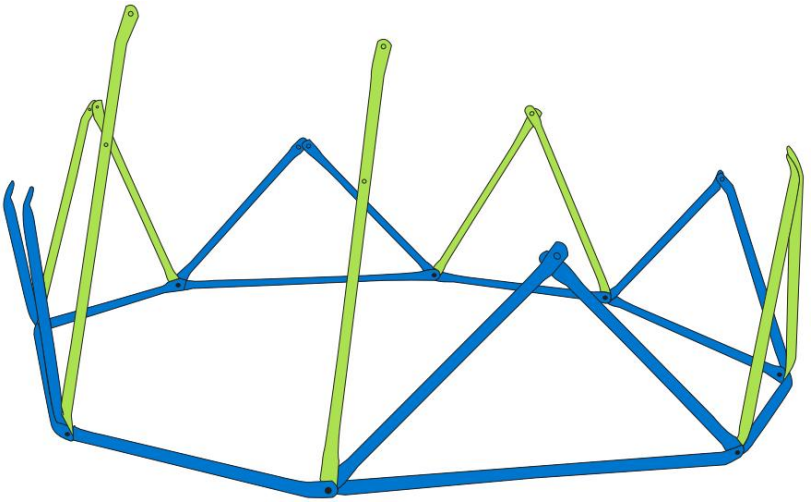


Krok 4: Dodaj 4 zielone rurki (część B) do punktu X, zachowując kolejność rurek widoczną na poniższym rysunku, i przymocuj je długimi śrubami (część E), podkładkami (część H) i częścią K.


Uwaga: Nie blokuj śrub! W przeciwnym razie utrudniłoby to wykonanie kolejnych kroków.

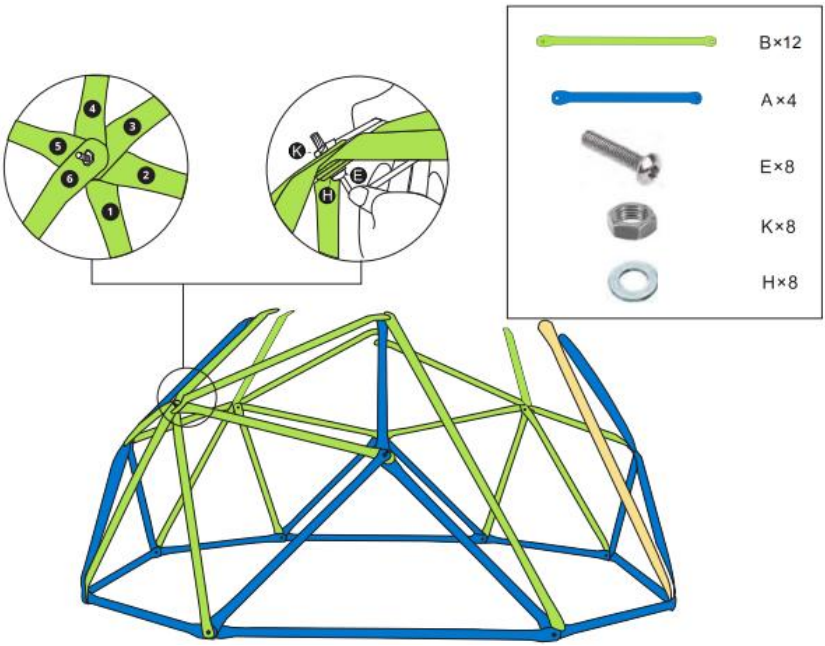


Dodaj 1 krótką niebieską rurkę (część A) i 1 rurkę (część B) do punktu Y, zmontuj 1 rura (część B) z punktu X, więc 5 rur spotyka się w punkcie Y.
Zamontuj je w ten sam sposób, zachowując kolejność rurek zgodną z rysunkiem poniżej.
Uwaga: Nie blokuj śrub!

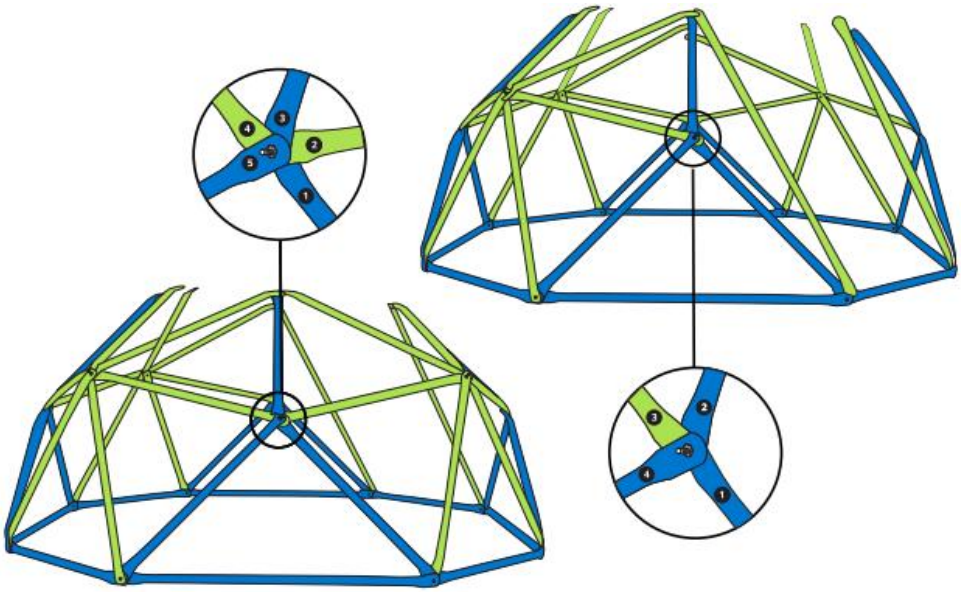


Wystarczy powtórzyć powyższy krok, aż do ukończenia drugiego poziomu

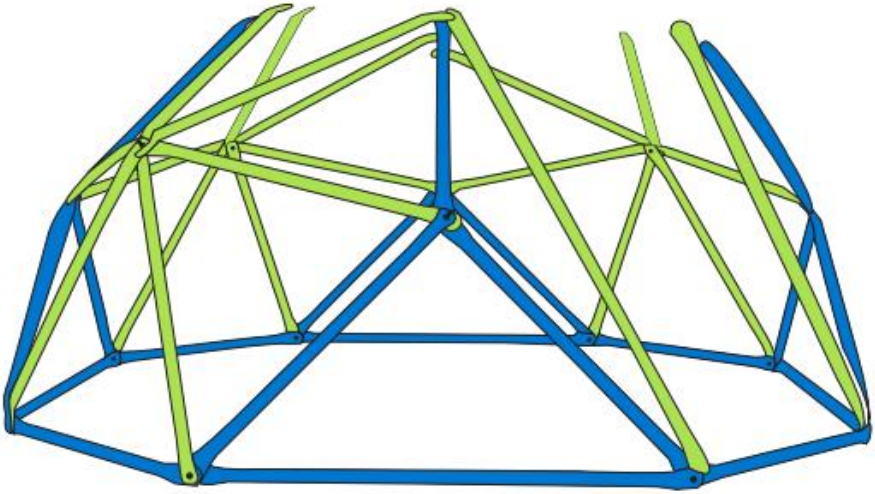

Krok 5: Dodaj 2 krótkie niebieskie rurki (część A) i 1 rurkę bramkową z otworami (część N) do punktu Z. Z 3 zmontowanymi rurkami z punktów X/Y, końce 5 rurek nachodzą na siebie w punkcie Z. Upewnij się, że rurki są ułożone przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, jak pokazano poniżej, z długą i grubszą niebieską rurką (część N) w 3 . pozycja.

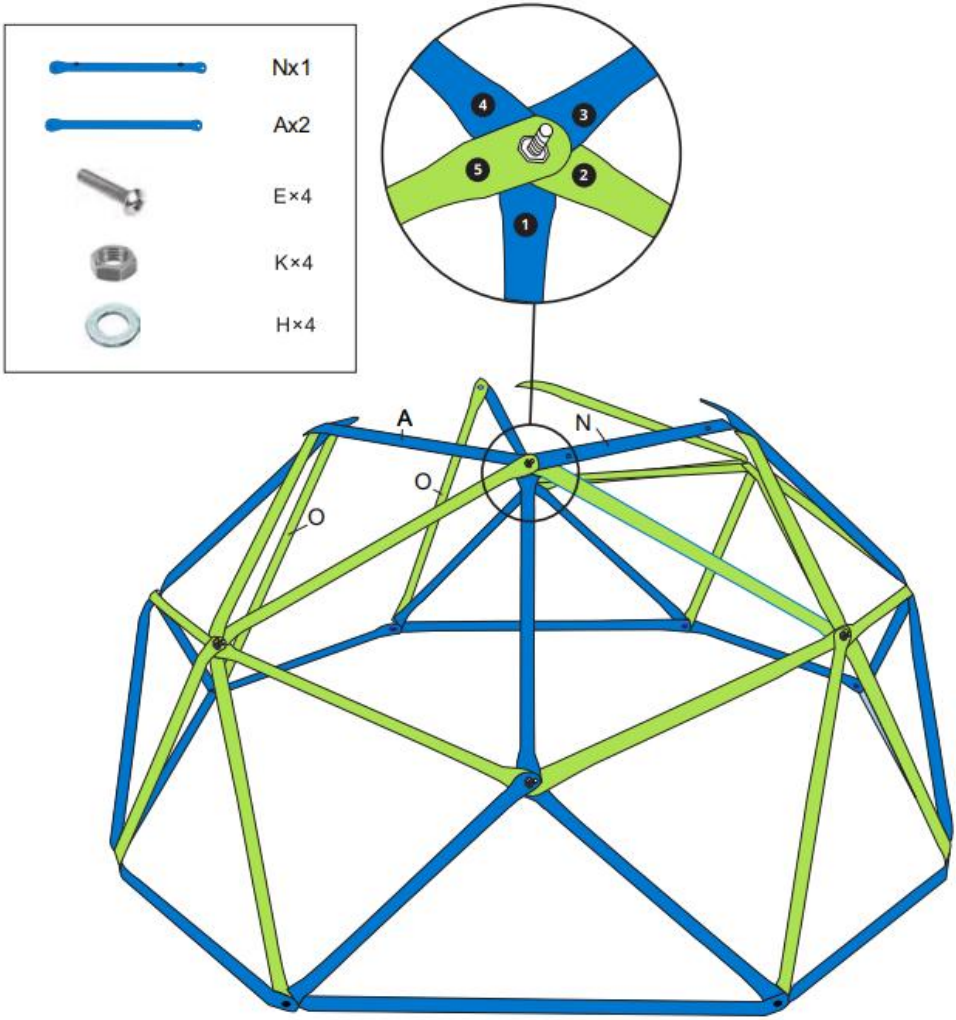

Przyjdź do punktu T, 4 zmontowanych rur z punktów X/Y/Z i zamocuj je w uporządkowany sposób
sekwencja.

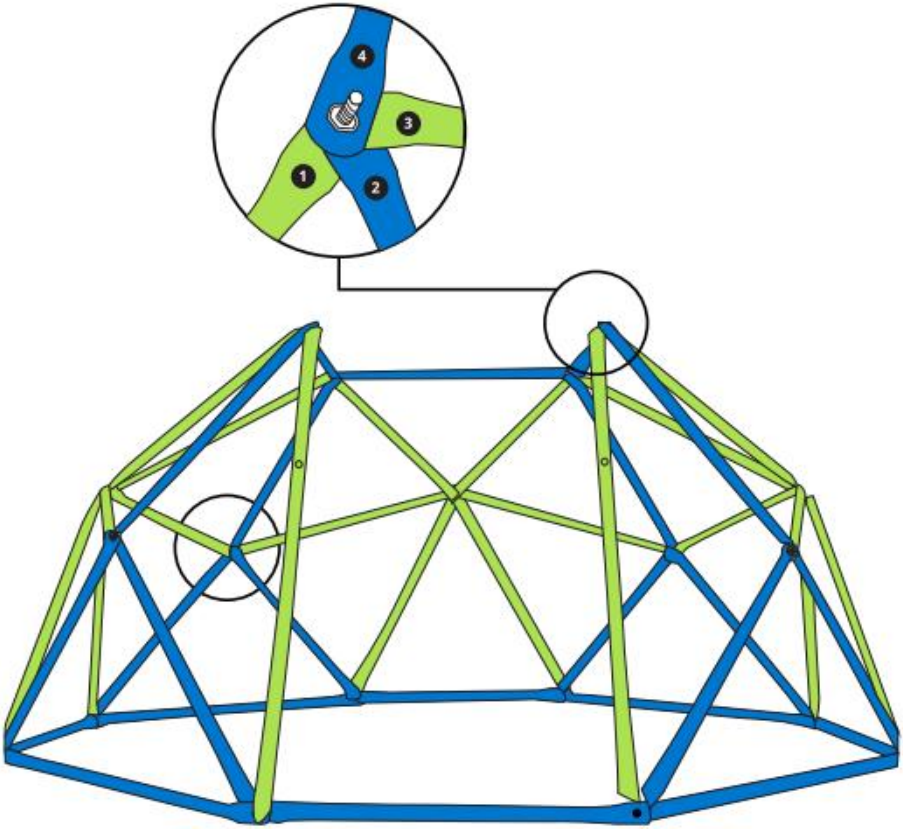

Uwaga: Po całkowitym złożeniu ramy należy dokręcić wszystkie śruby za pomocą narzędzi (część I i część J).


Krok 6:

Po zakończeniu montażu ramy i dokręceniu wszystkich śrub można rozpocząć montaż żółty uchwyty (część C).


Z wyjątkiem dolnych węzłów, wszystkie węzły wymagają uchwytów, aby zapewnić bezpieczną wspinaczkę.

należy użyć normalnych nakrętek M8 (część G).


Uwaga: Szczelina uchwytu powinna znajdować się pomiędzy pierwszą rurką a 5/6 rurką.

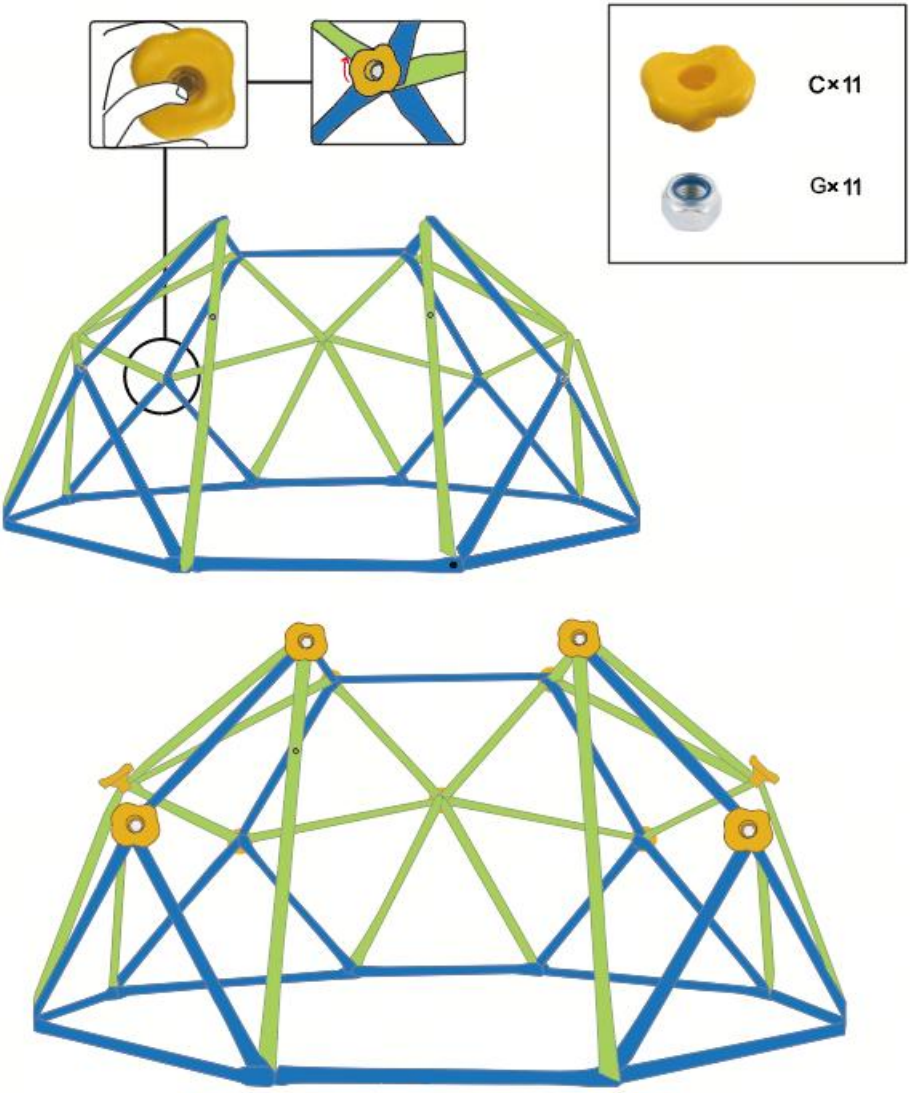



Krok 7: Należy dodać nową (część R), która jest połączona za pomocą 1 części T, 2 części V i
1 Część W

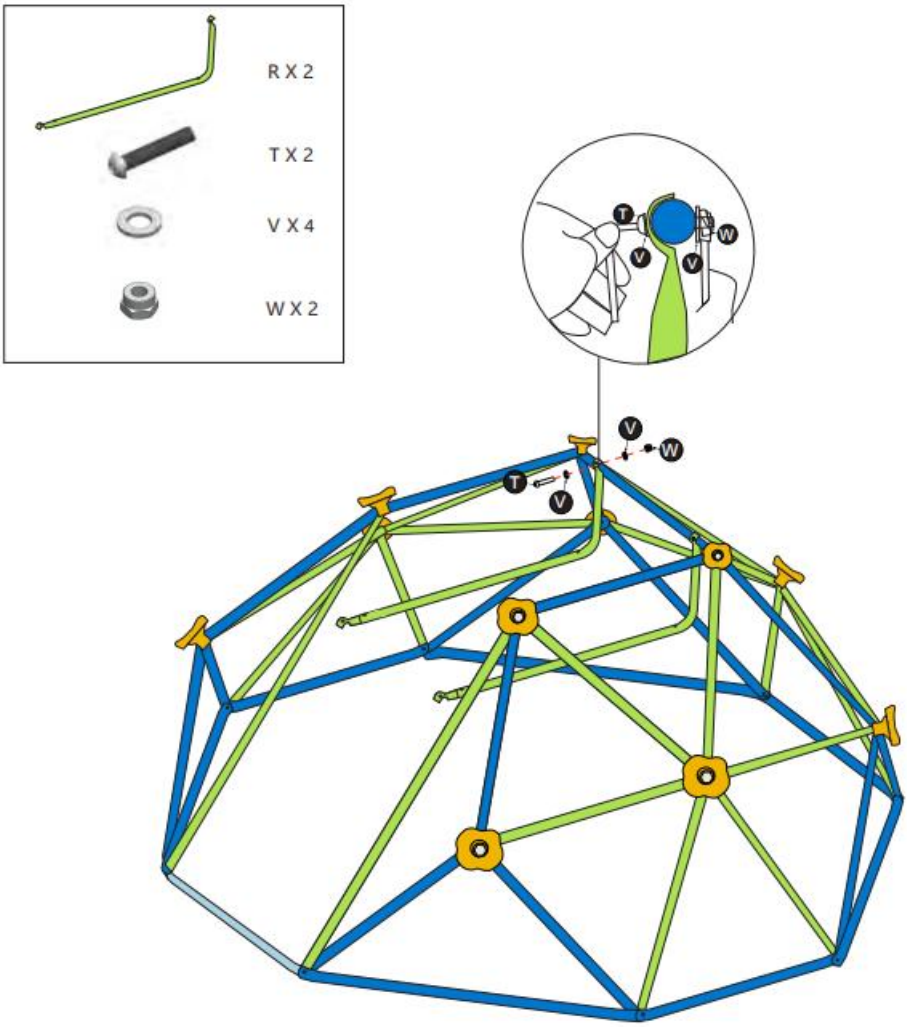

Krok 8: Włóż złączkę S do rurki R, podłącz i zamontuj zgodnie z rysunkiem

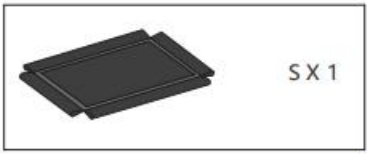


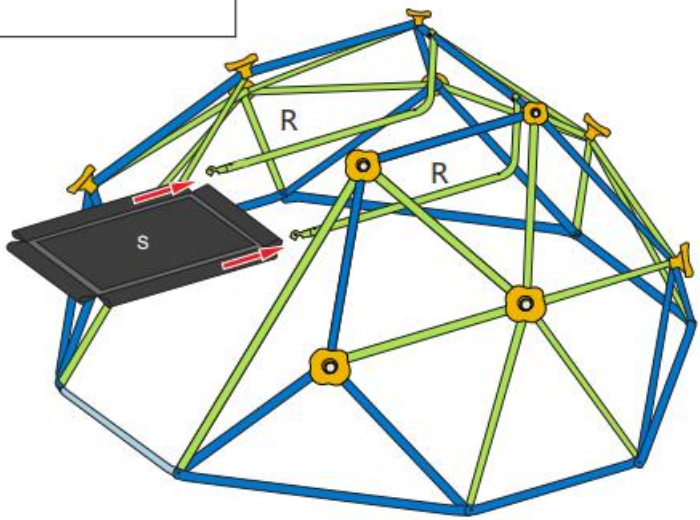


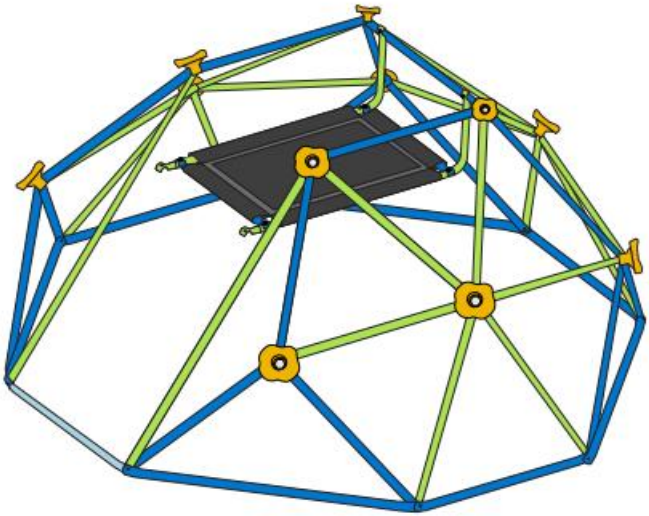

Krok 9: Podłącz i zabezpiecz rurkę składnika P do rurki składnika O i


Komponent R - rura mocowana za pomocą śrub.
Uwaga: Otwory w rurce komponentu P są specyficzne dla danego kierunku. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe wyrównanie, aby uniknąć nieprawidłowego dopasowania.

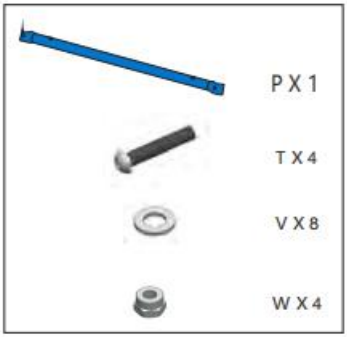


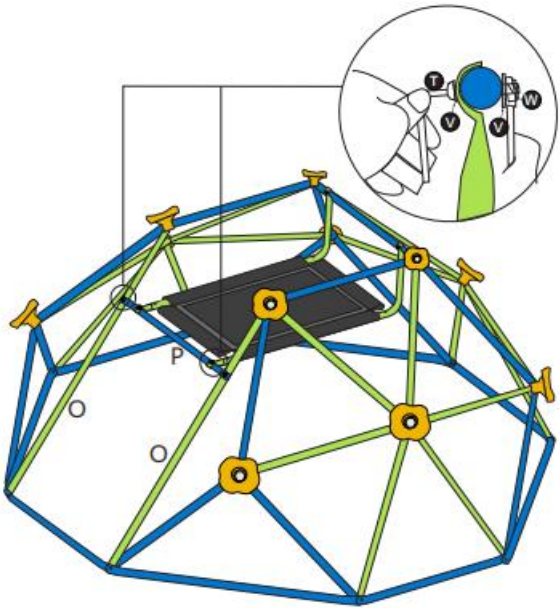


Krok 10: Włóż rurkę komponentu Q do platformy materiałowej S, następnie przymocuj komponent Q do komponentu R za pomocą śrub.



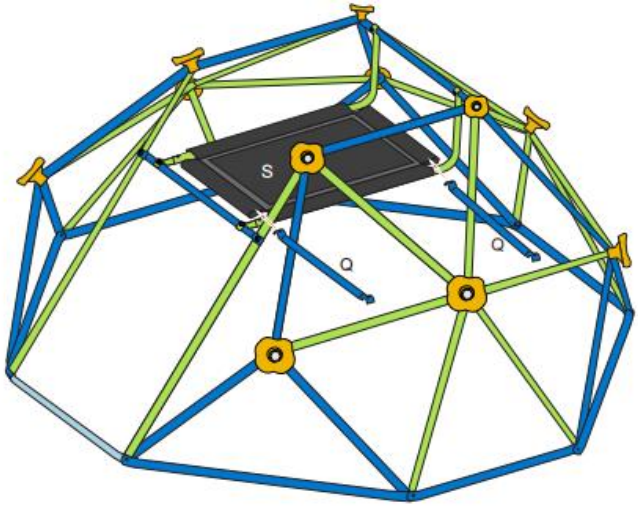

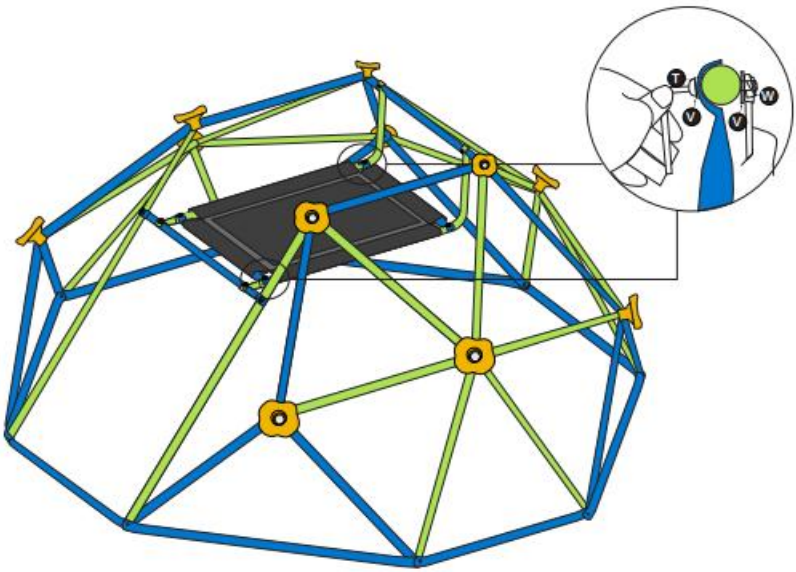

Krok 11: Zamontuj suwak Z na rurce elementu P. Podłącz suwak do rury P. rurę za pomocą zacisku Y ze śrubami i podkładkami.
Uwaga: Zacisk Y ma określoną orientację. Należy go zamontować zgodnie z rysunkiem.
schemat. Nieprawidłowa orientacja osłabi wytrzymałość i może łatwo uszkodzić zjeżdżalnię.

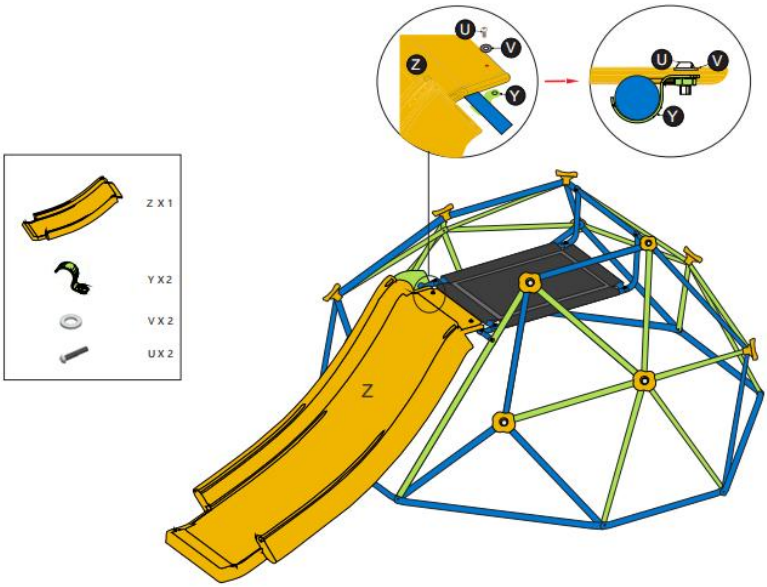

V. Instrukcja obsługi

1. Przed każdym użyciem dorośli powinni sprawdzić stabilność konstrukcji, dokręcenie śrub oraz upewnić się, że powierzchnia jest sucha i nie jest przegrzana. Przed pozwoleniem na zabawę należy upewnić się, że zabawka jest bezpieczna.

2. Dzieci powinny wspinać się i poruszać w sposób uporządkowany. Zabrania się pchania, stawania na głowie, zeskakiwania z konstrukcji i innych niebezpiecznych działań.

3. Korzystaj ze zjeżdżalni tylko w pozycji siedzącej. Nie zjeżdżaj głową w dół, nie wspinaj się po powierzchni zjeżdżalni ani nie przeciążaj platformy.

4. Po zakończeniu gry usuń śmieci wokół konstrukcji i przeprowadź regularną kontrolę i konserwację.

VI. Rozwiązywanie problemów

Zjawisko błędu	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Chwiejna konstrukcja lub	1. Śruby nie są dokręcone. 2.	1. Ponownie dokręć wszystkie śruby łączące. 2.

luźne połączenia	Nierówny grunt.	Przesuń się na równe podłoże i wyrównaj powierzchnię.
Nieprawidłowy hałas w stawach	1. Tarcie między rurami 2. Luźne śruby	1. Dokręć śruby i lekko nasmaruj połączenia. 2. Sprawdź, czy rury nie są zdeformowane; w razie poważnego uszkodzenia wymień.
Luźne lub obracające się uchwyty	1. Luźne nakrętki zabezpieczające 2. Nieprawidłowo wyrównana instalacja	1. Dokręć nakrętki. 2. Wyrównaj wycięcie uchwytu z drążkiem.
Rdza na częściach metalowych	1. Uszkodzona powłoka 2. Długotrwałe wilgotne środowisko	1. Zeszlifuj rdzę i pomaluj farbą bezołowiową. 2. W deszczową pogodę przykryj wodoodporną osłoną; utrzymuj w suchości.
Luźny materiał zjeżdżalni lub zwisającej platformy	1. Luźne śruby zaciskowe 2. Tkanina rozciągnięta od użytkowania	1. Ponownie dokręć wszystkie śruby zacisku i wspornika 2. Wyreguluj naprężenie tkaniny i ponownie zabezpiecz rurki Q

VII. FAQ i rozwiązania

1. Problem: Czy można go stosować wewnątrz pomieszczeń lub na podłożu betonowym?

Rozwiązanie: Nie. Ten produkt jest przeznaczony do użytku na zewnątrz i musi być umieszczony na równym podłożu z ochronną nawierzchnią. Beton, asfalt i inne twarde powierzchnie znacznie zwiększają ryzyko

upadku i ich bezpośredni montaż jest surowo zabroniony.
2. Problem: Czy lekkie odkształcenie podstawy jest normalne po przesunięciu?
Rozwiązanie: Nieznaczne odkształcenie podstawy po przeniesieniu jest normalne i nie wpływa na wytrzymałość ani funkcjonalność konstrukcji. Postaw urządzenie na równym podłożu i dokręć wszystkie śruby.
3. Problem: Czy mogę dodać akcesoria innych firm?
Rozwiązanie: Niezalecane. Akcesoria nieoryginalne mogą nie spełniać norm ładowności, rozmiaru i bezpieczeństwa, a także stwarzać ryzyko zaplątania, uszkodzenia lub upadku. Modyfikacje nie są zalecane.
4. Problem: Czy powinienem zdejmować sprzęt, gdy pada deszcz?
Rozwiązanie: Rama główna może pozostać na zewnątrz, ale zaleca się zastosowanie wodoodpornego pokrowca. W deszczowe dni należy wnosić do środka odłączane drobne akcesoria, aby zapobiec ich przyspieszonemu starzeniu się i powstawaniu pleśni.

Sprzedaż

Opakowanie produktu jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Należy je wyrzucać w sposób przyjazny dla środowiska, do przeznaczonych do tego pojemników.

Producent: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adres: NR 6, PARK PRZEMYSŁOWY, MIASTO XINJI, YIZHENG, MIASTO YANGZHOU, JIANGSU, CHINY



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




WAARSCHUWING: Montage door volwassenen vereist.

Geometrisch klimspel

MODEL: JX-OGDC-06-00 2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

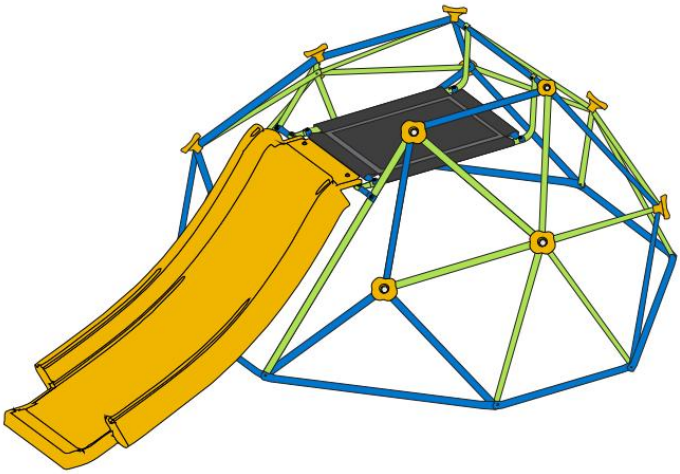

MODEL: JX-OGDC-06-00 2

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

I. Veiligheidswaarschuwingen

1. Begeleiding door een volwassene is vereist. Kinderen mogen de verzamelruimte niet betreden. Kinderen moeten tijdens het spelen te allen tijde onder toezicht staan van een volwassene.
2. Niet installeren op beton, asfalt, aangestampte aarde of andere harde ondergronden, aangezien vallen ernstig letsel kunnen veroorzaken.
3. Het maximale draagvermogen is 250 kg (55,1 lb). Uitsluitend voor kinderen van 3 tot en met 10 jaar. Overbelasting en klimmen door volwassenen zijn verboden.
4. Draag tijdens het spelen geen losse kleding met trekkoorden, sjaals of soortgelijke voorwerpen om verstrikkings- en verstikkingsgevaar te voorkomen.
5. Metalen en plastic oppervlakken kunnen heet worden na blootstelling aan direct zonlicht. Controleer altijd de temperatuur van het product vóór gebruik om brandwonden te voorkomen.
6. Dit product is uitsluitend bestemd voor residentieel gebruik buitenshuis. Commercieel gebruik en installatie op openbare speelplaatsen zijn verboden.
7. Verwijder fiets- of sporthelmen vóór het spelen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

II. Veiligheidsmaatregelen

(I) Vergaderingsnotities


1. Montage door twee volwassenen wordt aanbevolen. Draag tijdens het hele proces een veiligheidsbril. Wees extra voorzichtig bij werkzaamheden op hoogte.
2. Controleer alle onderdelen vóór de montage. Draai de bouten eerst met de hand vast en draai ze pas geleidelijk aan nadat u de juiste uitlijning hebt gecontroleerd. Te strak aandraaien kan leiden tot beschadiging van de schroefdraad en de coating.
3. Het gebruik van een boormachine voor het vastdraaien van bouten wordt afgeraden, omdat dit de schroefdraad en de poedercoating kan beschadigen. Beschadigde coating kan leiden tot roestvorming en moet

zo snel mogelijk worden bijgewerkt.
4. Houd kinderen tijdens het hele montageproces uit de buurt. Geef ze pas toegang nadat de montage volledig is voltooid en op stabiliteit is gecontroleerd.

(II) Milieuvereisten

1. Installeer op een vlakke en open locatie. Houd een minimale afstand van 2 meter aan tot hekken, gebouwen, bovengrondse elektriciteitskabels, laaghangende takken en andere obstakels.
2. Onder en rondom de apparatuur moet een schokabsorberende, beschermende ondergrond worden aangebracht die voldoet aan ASTM F1292, zoals houtsnippers of rubbermulch, met een minimale diepte van 23 cm.
3. Niet gebruiken tijdens onweer, harde wind, regen of sneeuw. Niet klimmen wanneer het oppervlak nat is om uitglijden en vallen te voorkomen.
4. Totale afmetingen : 8 ft. breed × 6 ft. hoog. Aanbevolen veilige

speelruimte: minimaal 4,44 m × 3,83 m (1 4 ' 6 " × 12' 6 ").

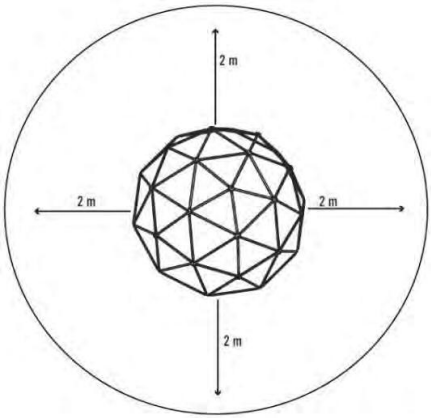

(III) Garantieperiode en onderhoudsschema

1. Garantieperiode: 1 jaar garantie op de hoofdstructuur van het frame; 6 maanden garantie op accessoires zoals handgrepen, bevestigingsmateriaal, platformbekleding en glijcomponenten.
2. Onderhoudsschema:

- Voor elk speelseizoen: Draai alle schroeven en moeren goed vast, smeer alle bewegende metalen onderdelen en controleer de beschermkapjes en de staat van het frame.
- Elke twee weken: Draai de verbindingen opnieuw vast; controleer en vul de dikte van de beschermlaag aan.
- Maandelijks: Inspecteer de palen, handgrepen en schroefverbindingen op scheuren, slijtage en roest. Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Schilder opnieuw met loodvrije verf die voldoet aan de eisen van 16 CFR 1303.

- Winter / temperaturen onder 0°C: Verwijder plastic accessoires en berg ze binnen op; hark en inspecteer de beschermende ondergrond.

(IV) Correcte sleutelhandelingen

1. Kinderen dienen in de juiste volgorde te klimmen. Duwen, trekken, ondersteboven hangen en van de constructie springen zijn verboden.
2. Maximaal 2-3 kinderen tegelijk. Een te grote gewichtsconcentratie aan één kant kan het zwaartepunt verschuiven .
3. Gebruik uitsluitend originele fabrieksonderdelen. Bevestig geen springtouwen, waslijnen, hondenriemen of andere voorwerpen aan de constructie.
4. Gebruik de glijbaan alleen zittend. Glij niet met het hoofd eerst naar beneden, klim niet op het glijbaanoppervlak en overbelast het platform niet.
5. Draag gesloten, antislipschoenen. Klompen, slippers en sandalen zijn niet geschikt om mee te klimmen.

(V) Maatregelen ter voorkoming van inherente risico's

1. Valgevaar: Een beschermende ondergrond is verplicht. Niet gebruiken op een harde ondergrond. Volwassenen moeten te allen tijde toezicht houden; gevaarlijke bewegingen zijn verboden.
2. Verstikkingsgevaar: Verwijder helmen, sjaals en kleding met trekkoorden voordat u gaat spelen. Hang geen extra touwen of koorden aan de constructie.
3. Risico op beknelling: Houd uw vingers uit de buurt van de naadopeningen tijdens montage en gebruik.

4. Kantelrisico: Installeer op een vlakke ondergrond, draai alle bouten volledig vast en vermijd eenzijdige, geconcentreerde belasting en heftig schudden.
5. Brandgevaar: Controleer de oppervlaktetemperatuur na langdurige blootstelling aan de zon. Zorg ervoor dat de temperatuur veilig is voordat u kinderen laat spelen.

III. Productoverzicht




(I) Beoogd gebruik
Dit is een geometrische koepelklimtoren met glijbaan en platform voor kinderen. Het biedt klimoefeningen en recreatief speelplezier, geschikt voor achtertuinen, tuinen en privé-speelplaatsen, en combineert training van de fysieke coördinatie met ontspanningsplezier.

MODEL EN PARAMETERS

Model	JX-OGDC-06-002
Draagvermogen	55 1lbs(2 50kg)
Leeftijden	3-10
Nummer	2-3 kinderen
Afmetingen na montage	8 voet breed × 6 voet hoog
Accessoires	Schuif + platformmontage

ONDERDELENLIJST

 AX 18 (Korte buis)	 B x 18 (Middelgrote tube)	 Cx1 1

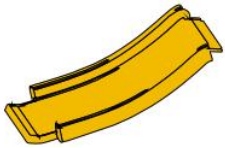 EX 11 (M8x40)	 FX 8 (M8X25)	 GX 19 (M8 normale moer)	 HX 27
 I (Inbussleutel)	 J (Moersleutel) x1	 K (Noot)x11	 Lx2
M X4 (Lange buis)	 NX 1 (met gaten in de poortbuis)	 OX 2 (met gaten, lange buis)	
 PX 1 (met gaten, lange buis)	 QX 2 (Korte buis)	 RX 2 (met gaten L-buis)	 SX 1
 TX 10 (M6x35)	 UX 2 (M6x20)	 VX 22 (Wasmachine)	 WX 10 (M6 normale moer)
 XX 1 (4 mm)	 YX 2 (Klem)	 ZX 1 (Slide)	

(II) Toepasselijke omgeving en gebruikers

- Doelgroep: Kinderen van 3-10 jaar, maximaal 2-3 kinderen tegelijk. Gebruik dient onder constant toezicht van een volwassene plaats te vinden .


- Toepassingsgebied: Buitenruimtes zoals achtertuinen, tuinen en privé-woonpercelen, met een conforme veiligheidsvloer eronder.

(III) Bewaarvoorschriften


1. Bij langdurige opslag of bij koud winterweer dient u alle afneembare accessoires te verwijderen, droog te vegen en binnen op te bergen.
2. Het hoofdframe mag buiten blijven staan, maar een waterdichte hoes wordt aanbevolen om versnelde veroudering door regen en zonlicht te voorkomen.
3. Controleer alle onderdelen vóór het opbergen. Werk roestplekken bij; bewaar accessoires apart om verlies te voorkomen.

IV. Montage-instructies

Stap 1: Maak een tienhoek met 4 polen (deel A) + 4 polen (deel M) zoals in de volgende afbeelding te zien is .

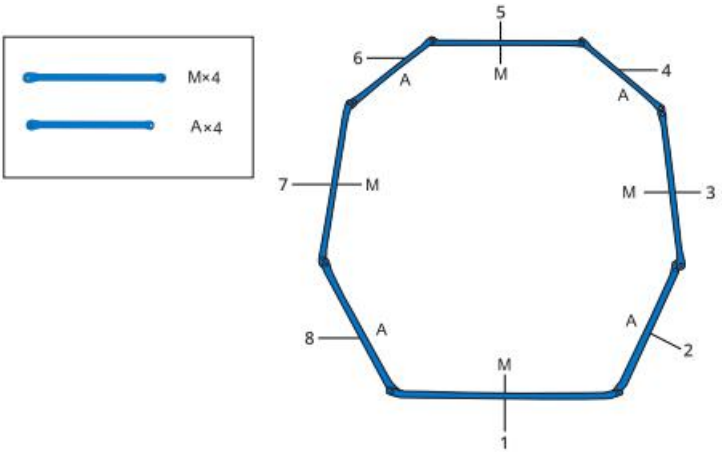


Stap 2: De volgorde van de polen moet hetzelfde zijn als aangegeven in de volgende afbeelding. Nummer ① bevindt zich aan de binnenzijde en nummer ④ aan de buitenzijde .

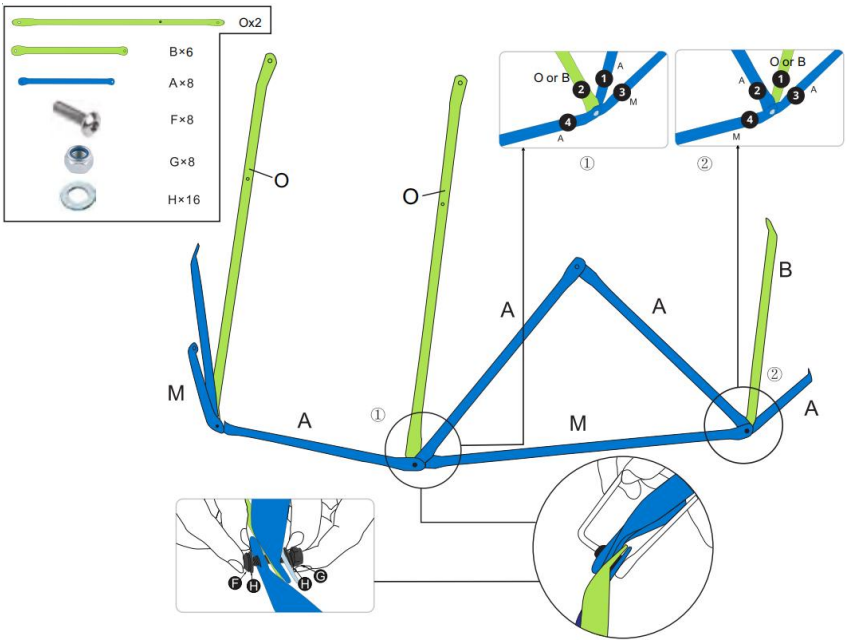


Let op: Zorg er bij het installeren van de geperforeerde lange buis (onderdeel O) voor dat de gaten zich aan de bovenkant bevinden. Let goed op de oriëntatie.

Stap 3: Herhaal stap 2 vier keer totdat je het frame krijgt zoals hieronder weergegeven.

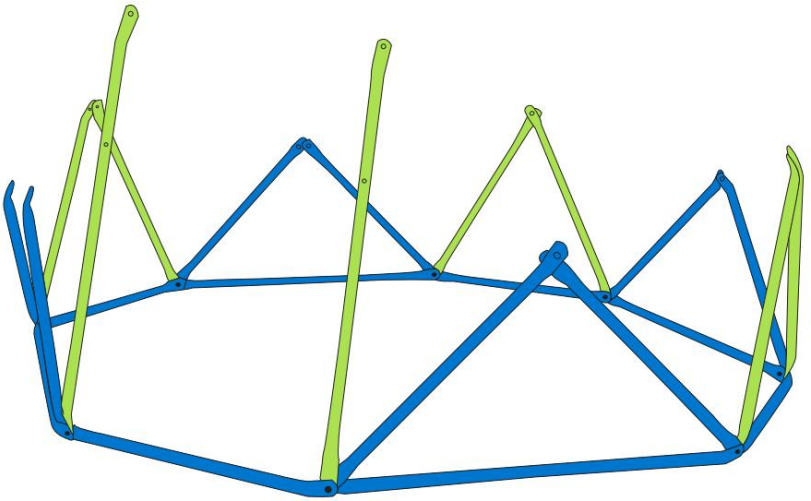


Stap 4: Voeg 4 groene buizen (onderdeel B) toe aan punt X, waarbij de volgorde van de buizen overeenkomt met de afbeelding hieronder, en bevestig ze met lange bouten (onderdeel E), ringen (onderdeel H) en onderdeel K.


Let op: Draai de bouten niet vast! Anders wordt het lastiger om de volgende stappen te volgen.

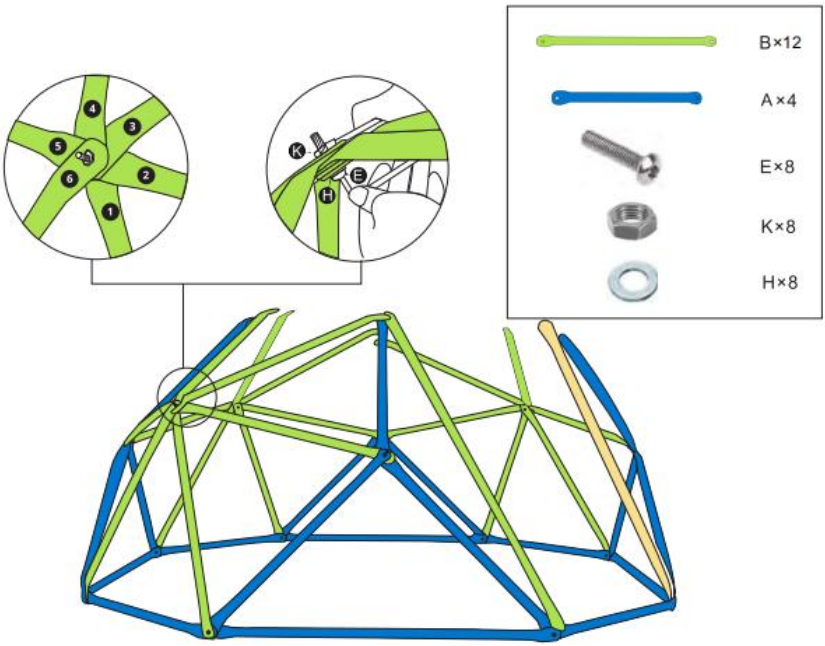


Voeg 1 kort blauw buisje (onderdeel A) en 1 buisje (onderdeel B) toe aan punt Y, met 1 gemonteerde
buis (deel B) vanaf punt X, zodat 5 buizen samenkomen in punt Y.
Bevestig ze op dezelfde manier, waarbij de volgorde van de buizen overeenkomt met de afbeelding hieronder.
Let op: draai de bouten niet vast!

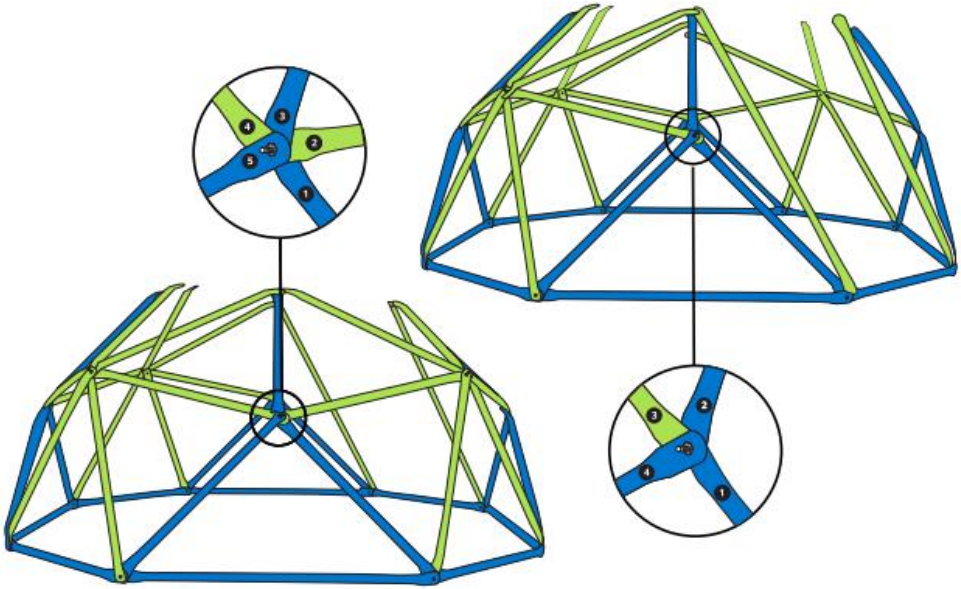


Herhaal de bovenstaande stap totdat het tweede niveau is voltooid .

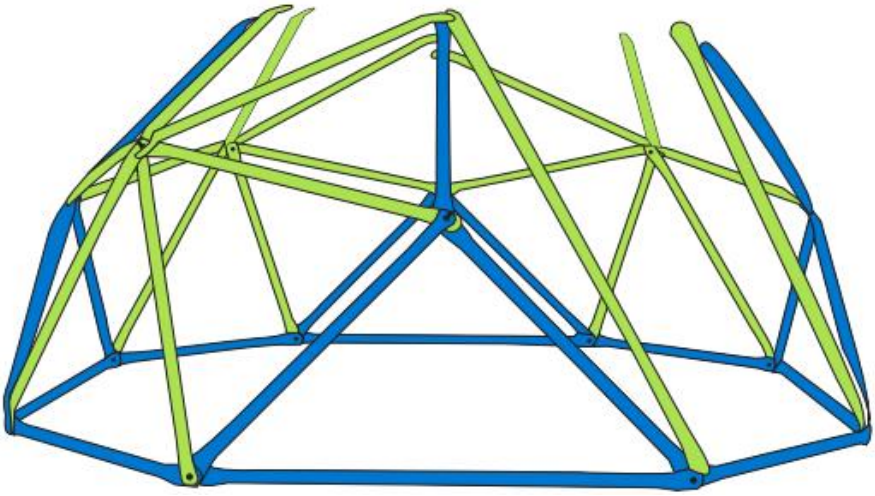

Stap 5: Voeg 2 korte blauwe buizen (onderdeel A) en 1 buis met gaten (onderdeel N) toe aan punt Z, met 3 gemonteerde buizen van punt X/Y. De uiteinden van de 5 buizen overlappen elkaar bij punt Z. Zorg ervoor dat de buizen tegen de klok in zijn geplaatst, zoals hieronder weergegeven, met de lange en dikkere blauwe buis (onderdeel N) in de derde positie . positie.

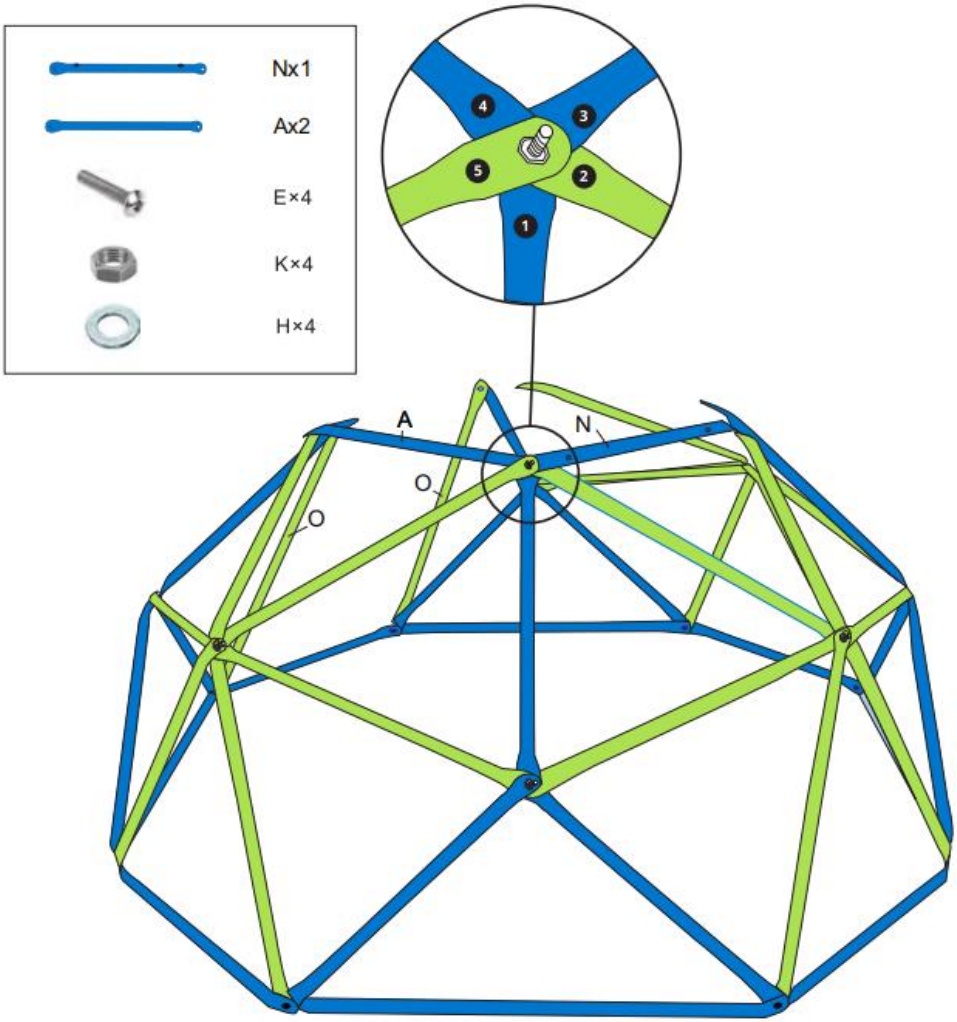

Kom naar punt T, neem 4 samengevoegde buizen van punt X/Y/Z en bevestig ze in een geordende opstelling.
reeks.

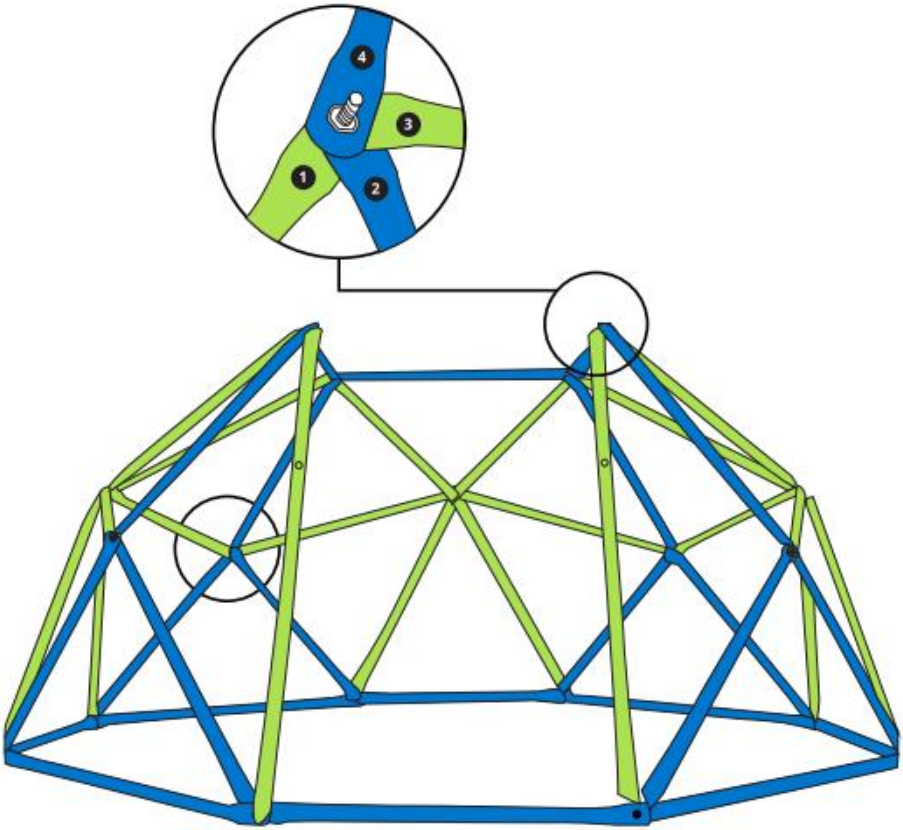

Let op: Nadat het frame volledig is gemonteerd, gebruikt u het gereedschap (onderdeel I en onderdeel J) om alle bouten vast te draaien.


Stap 6:

Nadat het frame compleet is en alle bouten vastzitten, kunt u beginnen met de installatie. geel handgrepen (onderdeel C).


Met uitzondering van de onderste knooppunten, hebben alle knooppunten handgrepen nodig om veilig te kunnen klimmen.

Gebruik M8-moeren (onderdeel G) om de gele handgrepen (onderdeel C) te bevestigen.


Let op: de opening van de handgreep moet tussen de 1e buis en de 5e/6e buis worden geplaatst.

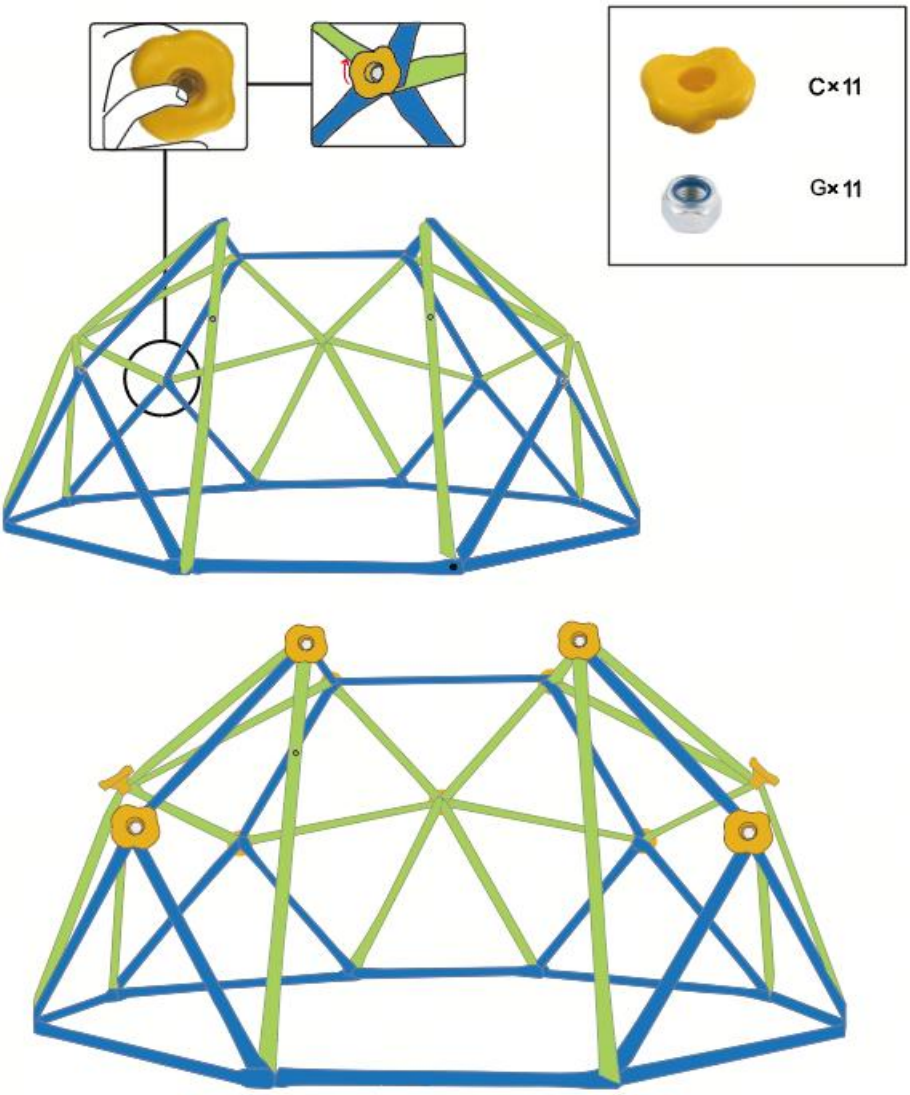



Stap 7: Je moet een nieuw onderdeel (onderdeel R) toevoegen, dat verbonden is met
1 onderdeel T, 2 onderdelen V en
1 Deel W

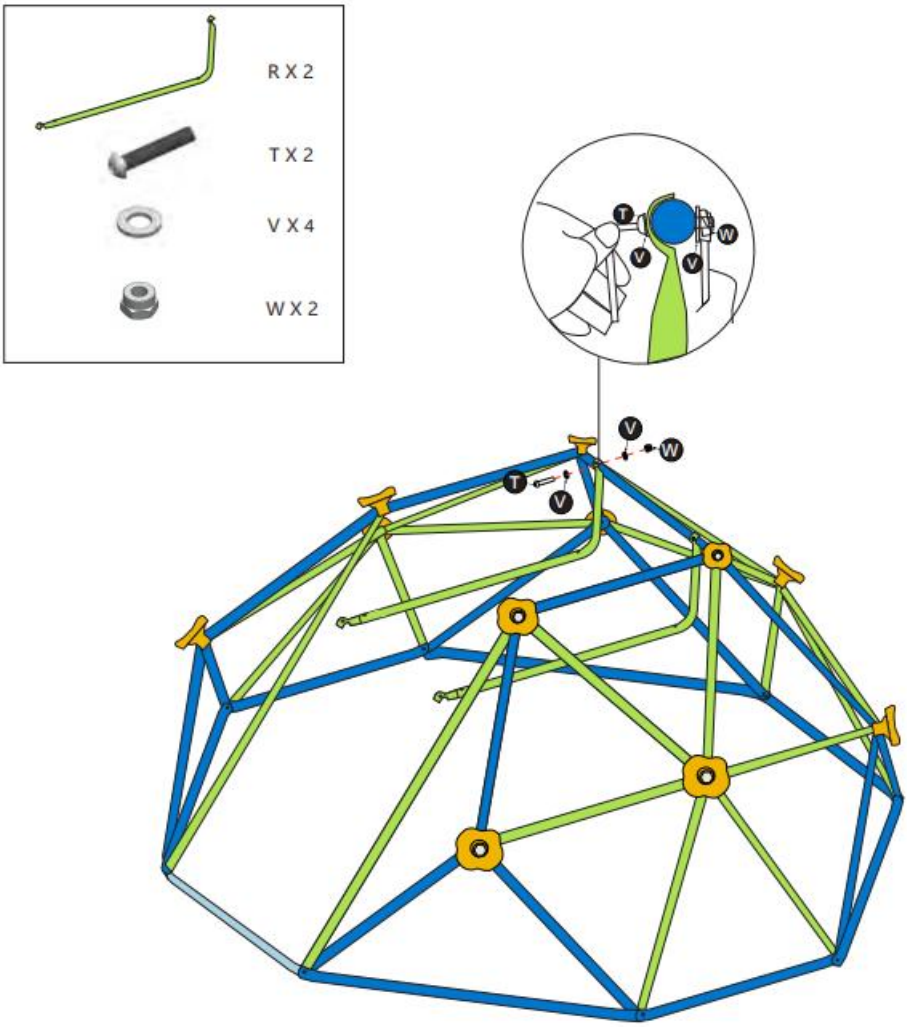


Stap 8: Steek fitting S in de R-buis, sluit aan en installeer zoals weergegeven op de afbeelding.

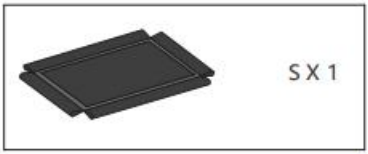

SX1

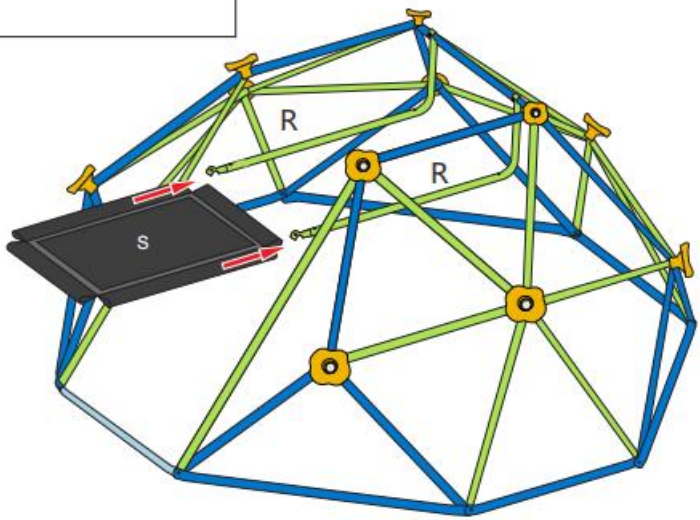
R
R
S

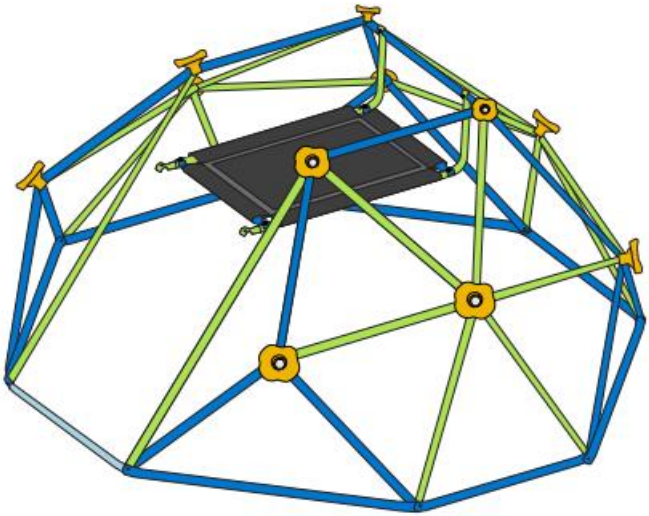


Stap 9: Verbind en bevestig de buis van component P aan de buis van component O en
Buiscomponent R wordt met schroeven bevestigd.
Let op: de gaten in de buis van component P zijn richtingsspecifiek.
Zorg tijdens de installatie voor een correcte uitlijning om een onjuiste montage te voorkomen.

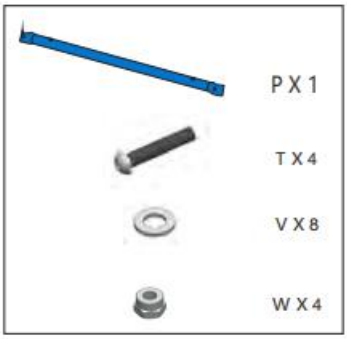

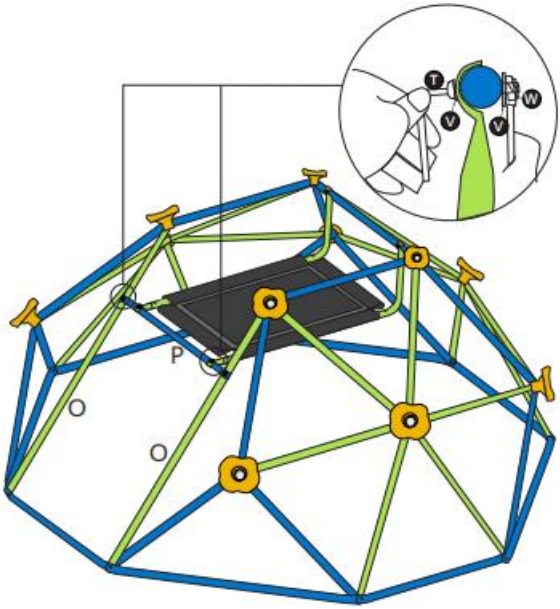

Stap 10: Steek de buis van component Q in het platformweefsel S en bevestig component Q vervolgens aan component R met bouten.

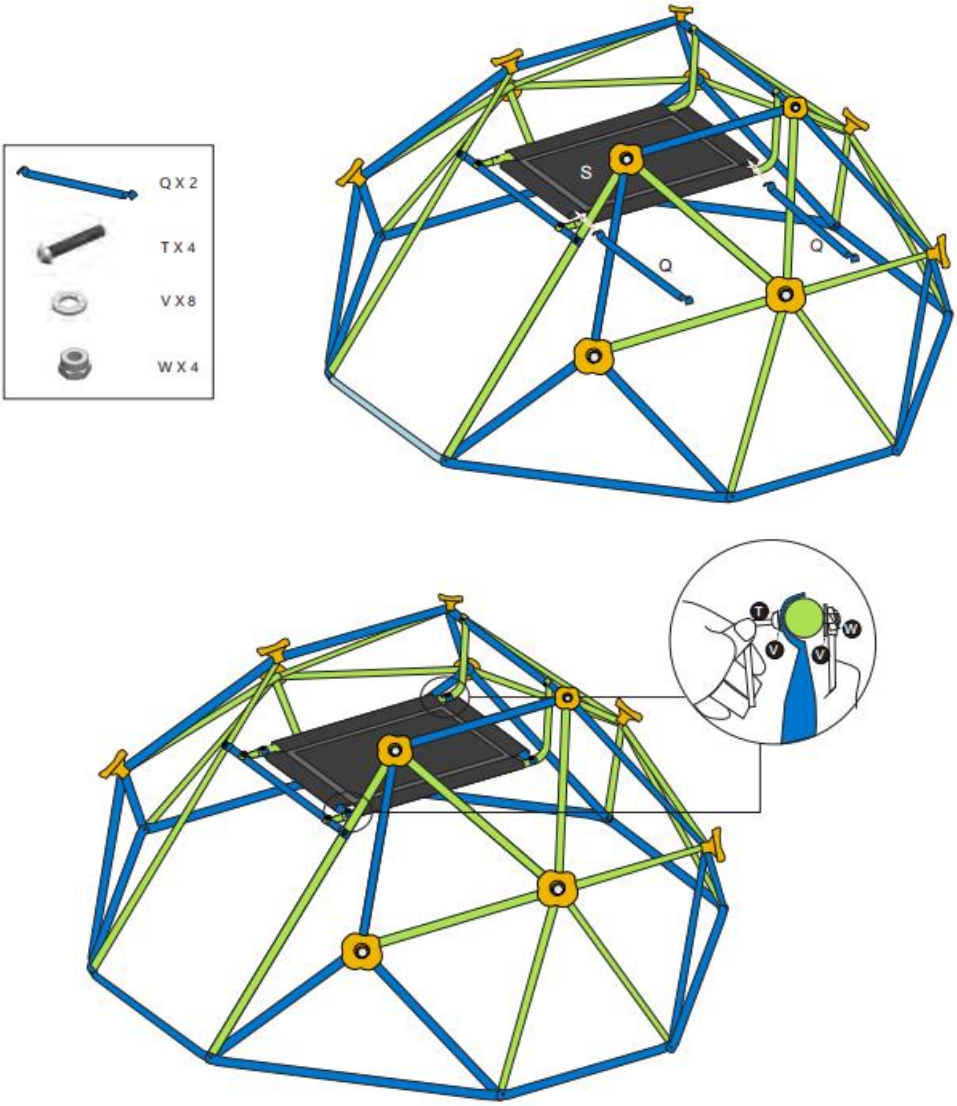


Stap 11: Installeer schuif Z op de buis van component P. Verbind de schuif met de P.

buis met behulp van klem Y met bouten en ringen.

Let op: Klem Y heeft een specifieke oriëntatie. Deze moet worden geïnstalleerd zoals weergegeven in de afbeelding.

het diagram. Een onjuiste oriëntatie zal de sterkte aantasten en kan gemakkelijk Beschadig de dia.

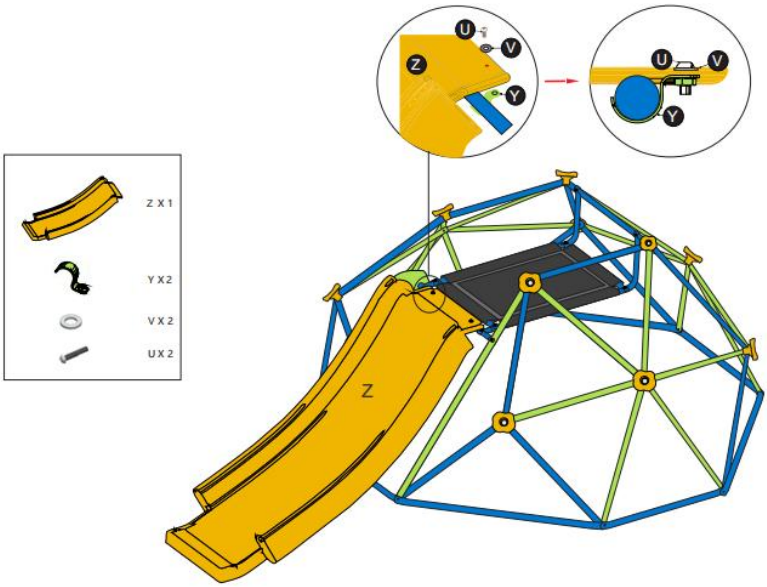

V. Gebruiksaanwijzing

1. Vóór elk gebruik dienen volwassenen de structurele stabiliteit en het vastdraaien van de schroeven te controleren en ervoor te zorgen dat het oppervlak droog en niet oververhit is. Controleer de veiligheid voordat er gespeeld wordt.
2. Kinderen dienen zich ordelijk te bewegen en te klimmen. Duwen, op het hoofd staan, van de constructie springen en andere gevaarlijke handelingen zijn verboden.
3. Gebruik de glijbaan alleen zittend. Glij niet met het hoofd eerst naar beneden, klim niet op het glijbaanoppervlak en overbelast het platform niet.
4. Na gebruik dient u het vuil en puin rondom de constructie op te ruimen en regelmatig inspecties en onderhoud uit te voeren.

VI. Probleemoplossing

Foutfenomeen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Wiebelige constructie of losse verbindingen	1. Bouten niet vastgedraaid 2. Oneffen ondergrond	1. Draai alle verbindingsbouten goed vast. 2. Verplaats het

		apparaat naar een vlakke ondergrond en egaliseer het oppervlak.
Abnormaal geluid bij gewrichten	1. Wrijving tussen buizen 2. Losse bouten	1. Draai de bouten vast en smeer de verbindingen licht in. 2. Controleer de buizen op vervorming; vervang ze indien ernstig.
Losse of draaiende handgrepen	1. Borgmoeren los 2. Onjuiste montage	1. Draai de moeren weer vast. 2. Lijn de inkeping van de handgreep gelijk met de paal uit.
Roest op metalen onderdelen	1. Beschadigde coating 2. Langdurige blootstelling aan een vochtige omgeving	1. Roest verwijderen door schuren en opnieuw schilderen met loodvrije verf. 2. Afdekken met een waterdichte hoes bij regenachtig weer; droog houden.
Loshangende glijbaan of doorhangende platformstof	1. Losse klemschroeven 2. Stof uitgerekt door gebruik	1. Draai alle bouten van de klemmen en beugels weer vast. 2. Pas de stofspanning aan en bevestig de Q-buizen opnieuw.

VII. Veelgestelde vragen en oplossingen

1. Probleem: Kan het binnenshuis of op een betonnen ondergrond worden gebruikt?

Oplossing: Nee. Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis en moet op een vlakke ondergrond met een beschermende laag worden geplaatst. Beton, asfalt en andere harde oppervlakken verhogen het risico op valletsel aanzienlijk en zijn daarom ten strengste verboden voor directe

installatie.
2. Probleem: Is een lichte vervorming aan de basis na verplaatsing normaal?
Oplossing: Lichte vervorming van de basis na verplaatsing is normaal en heeft geen invloed op de structurele sterkte of functie. Plaats de constructie terug op een vlakke ondergrond en draai alle bouten weer vast.
3. Probleem: Kan ik andere accessoires van derden toevoegen?
Oplossing: Niet aanbevolen. Niet-originele accessoires voldoen mogelijk niet aan de draagkracht, afmetingen en veiligheidsnormen en kunnen leiden tot verstrikking, breuk of valgevaar. Aanpassingen worden afgeraden.
4. Probleem: Moet ik het weghalen als het regent?
Oplossing: Het hoofdframe mag buiten blijven staan, maar een waterdichte hoes wordt aanbevolen. Kleine, afneembare accessoires moeten op regenachtige dagen naar binnen worden gehaald om versnelde veroudering en schimmelvorming te voorkomen.

Beschikbaarheid

De productverpakking bestaat uit recyclebare materialen. Gooi deze op een milieuvriendelijke manier weg in de daarvoor bestemde inzamelbakken.

Fabrikant: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adres: NO.6, INDUSTRIEEL PARK, XINJI STAD, YIZHENG, YANGZHOU STAD, JIANGSU, CHINA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




VARNING: Montering krävs av vuxna.

Geometrisk klättrarlek

MODELL: JX-OGDC-06-00 2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

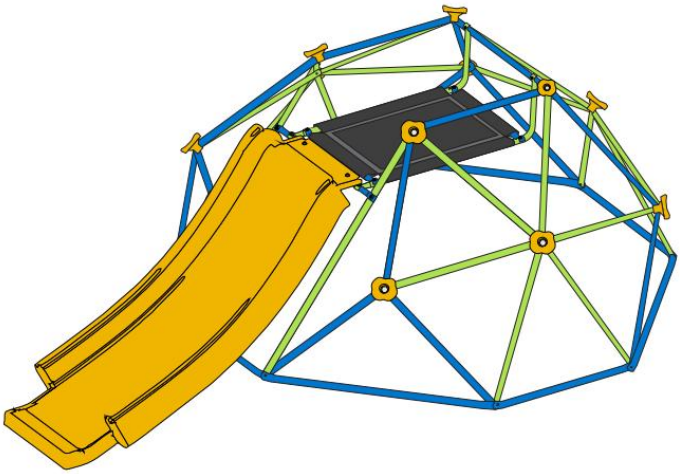

MODELL: JX-OGDC-06-00 2

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

I. Säkerhetsvarningar

1. Vuxensamling krävs. Barn får inte vistas i samlingsområdet. Barn måste övervakas av en vuxen hela tiden under lek.
2. Installera inte på betong, asfalt, packad jord eller andra hårda ytor, eftersom fall kan orsaka allvarliga skador.

3. Maximal viktkapacitet är 2,50 kg (55,1 lb). Endast för barn i åldrarna 3–

10 år. Överbelastning och klättring av vuxna är förbjudet.
4. Bär inte löst sittande kläder med dragsnören, halsdukar eller liknande föremål under lek för att undvika risk för intrassling och strypning.
5. Metall- och plastytor kan bli varma efter direkt solljus. Kontrollera alltid produktens temperatur före användning för att förhindra brännskador.
6. Denna produkt är endast avsedd för utomhusbruk i bostäder. Kommersiell användning och installation på offentliga lekplatser är förbjudna.
7. Ta av dig cykel- eller sporthjälmen före spel för att undvika strypningsrisker.

II. Säkerhetsåtgärder

(I) Monteringsanteckningar


1. Montering rekommenderas av två vuxna. Använd skyddsglasögon under hela processen. Var extra försiktig vid arbete på hög höjd.
2. Inventera alla delar före montering. Förgänga bultarna för hand först och dra åt gradvis först efter att korrekt strukturell uppriktning har bekräftats. För hårt åtdragande kan orsaka gängskador och skador på beläggningen.
3. Det rekommenderas inte att använda en borrmaskin för att dra in bultar, eftersom det kan skada gängor och pulverlackering. Skadad beläggning kan leda till rost och bör åtgärdas omedelbart.
4. Håll barn borta under hela monteringsprocessen. Tillåt åtkomst endast efter att monteringen är helt slutförd och stabiliteten har kontrollerats.

(II) Miljökrav

1. Installera på en plan och öppen plats. Håll ett minsta avstånd på 2 m

från staket, byggnader, kontaktledningar, lågt hängande grenar och andra hinder.
2. Stötdämpande skyddande ytor som uppfyller ASTM F1292 måste installeras under och runt utrustningen, såsom träbark eller gummibark, med ett minsta djup på 23 cm.
3. Använd inte vid åskväder, starka vindar, regn eller snö. Klättra inte på vått underlag för att förhindra halk- och fallrisk.
4. Totala mått s: 8 FT.B × 6 FT.H. Rekommenderad säker lekyta: minst

4,44 m × 3,83 m (1 4 ' 6 ” × 12' 6 ”).

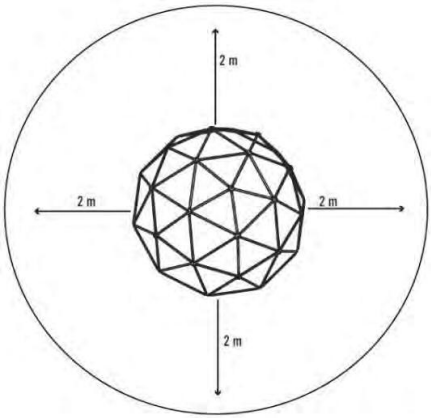

(III) Garantiperiod och underhållsschema
1. Garantiperiod: 1 års garanti på huvudramstrukturen; 6 månaders garanti på tillbehör inklusive handtag, hårdvara, plattformstyg och bildkomponenter.
2. Underhållsschema:
- Före varje spelsäsong: Dra åt alla monteringsdetaljer ordentligt, smörj alla rörliga metalldelar och kontrollera skyddskåporna och ramens skick.
- Varannan vecka: Dra åt anslutningarna; kontrollera och fyll på skyddsytans djup.
- Månadsvis: Kontrollera stänger, handtag och skruvkopplingar för sprickor, slitage och rost. Byt ut skadade delar omedelbart. Måla om med blyfri färg som uppfyller kraven i 16 CFR 1303.

- Vinter / temperaturer under 0°C: Ta bort plasttillbehör och förvara inomhus; kratta och inspektera skyddsytan.

(IV) Korrekta tangentoperationer

1. Barn ska klättra i ordning. Det är förbjudet att knuffa, tränga, hänga upp och ner och hoppa från konstruktionen.

2. Max 2–3 barn samtidigt. Koncentrerad vikt på ena sidan kan förskjuta tyngdpunkten .

3. Använd endast originaldelar från fabriken. Fäst inte hopprep, tvättlinor, koppel för husdjur eller andra föremål på konstruktionen.

4. Använd endast rutschkanan i sittande ställning. Glida inte med huvudet först, klättra inte upp på rutschkanans yta och överbelasta inte plattformen.

5. Använd stängda skor som inte halkar. Träskor, flip-flops och sandaler är inte lämpliga för klättring.

(V) Åtgärder för att förebygga inneboende risker

1. Fallrisk: Skyddsbeläggning är obligatorisk undertill. Använd inte på hård mark. Vuxenövervakning krävs hela tiden; farliga rörelser är förbjudna.

2. Strypningsrisk: Ta av hjälmar, halsdukar och kläder med dragsnören före lek. Häng inte upp ytterligare rep eller snören på konstruktionen.

3. Klämrisk: Håll fingrarna borta från fogarna under montering och användning.

4. Tipprisk: Installera på plan mark, dra åt alla bultar ordentligt och undvik ensidig koncentrerad belastning och våldsamma skakningar.

5. Risk för brännskador: Testa yttemperaturen efter långvarig solexponering. Kontrollera en säker temperatur innan du låter barn leka.

III. Produktöversikt

(I) Avsedd användning




Detta är en geometrisk kupolklättrare för barn utomhus, med rutschkana och plattform. Den erbjuder klätterövningar och rekreationslek, lämplig för bakgårdar, trädgårdar och privata lekplatser, och kombinerar fysisk koordinationsträning med fritidsnöje.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	JX-OGDC-06-002
Viktkapacitet	55 1 pund (2,50 kg)
Åldrar	3-10
Antal	2–3 barn
Monterade mått	2,4 m B × 1,8 m H
Tillbehör	Skjut + Plattformsmontering

DELLISTA

<table>
<tr>
<td>
AX 18
(Kort rör)</td>
<td>
B X 18
(Medelstort rör)</td>
<td colspan="2">
Cx1 1</td>
</tr>
<tr>
<td>
EX 11 (M8x40)</td>
<td>
FX 8 (M8X25)</td>
<td>
GX 19 (M8 normal mutter)</td>
<td>
HX 27</td>
</tr>
<tr>
<td>
jag (Insexnyckel)</td>
<td>
J (Skiftnyckel)x1</td>
<td>
K (Mutter)x11</td>
<td>
Lx2</td>
</tr>
<tr>
<td>
M X4 (Långt rör)</td>
<td>
NX 1
(med hål i portröret)</td>
<td colspan="2">
OX 2
(med hål långt rör)</td>
</tr>
</table>

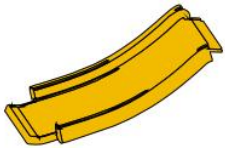 PX 1 (med hål långt rör)	 QX 2 (Kort rör)	 RX 2 (med hål i L-röret)	 SX 1
 TX 10 (M6x35)	 UX 2 (M6x20)	 VX 22 (Bricka)	 WX 10 (M6 normal mutter)
 XX 1 (4 mm)	 YX 2 (Klämma)	 ZX 1 (Slide)	

(II) Tillämplig miljö och användare


- Målgrupp: Barn i åldrarna 3–10, maximalt 2–3 barn samtidigt . Måste användas under ständig vuxenövervakning.
- Tillämplig miljö: Utomhusgårdar, trädgårdar och privata bostadsområden, med säkerhetsbeläggning installerad undertill.

(III) Förvaringsinstruktioner


1. Vid långvarig förvaring utan utrustning eller kallt vinterväder, ta bort alla löstagbara tillbehör, torka torrt och förvara inomhus.
2. Huvudramen kan förbli utomhus, men ett vattentätt skydd rekommenderas för att undvika accelererat åldrande från regn och solexponering.
3. Kontrollera all hårdvara före förvaring. Bättra på rostiga områden; förvara tillbehör separat för att undvika förlust.

IV. Monteringsanvisningar

Steg 1: Gör en dekagon med 4 poler (Del A) + 4 poler (Del M) som följande bild visar .

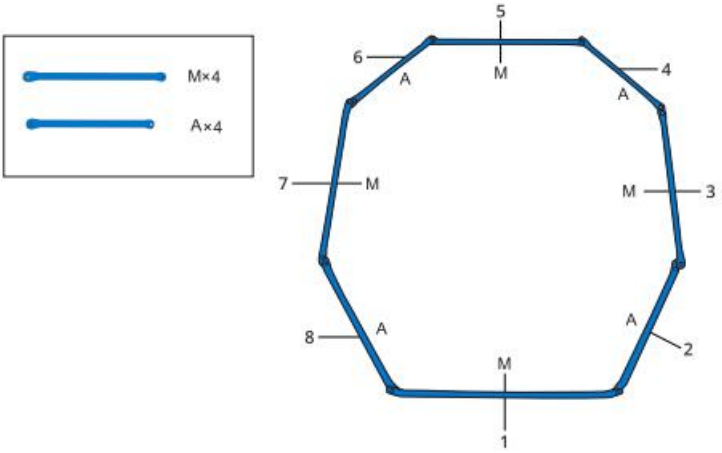


Steg 2: Polernas ordning måste vara densamma som den ordning som är markerad i följande bild. Nummer 1 är på den innersta sidan och nummer 3 är på den yttre sidan .

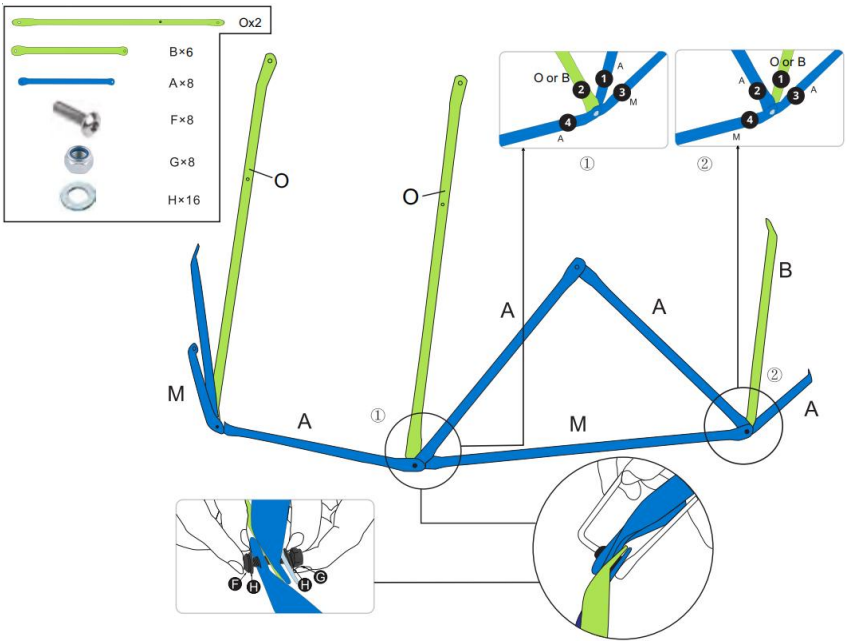


Obs: När du installerar det perforerade långa röret (del O), se till att hålen är placerade upptill. Var uppmärksam på orienteringen.

Steg 3: Upprepa steg 2 fyra gånger tills du får ramen som visas nedan.

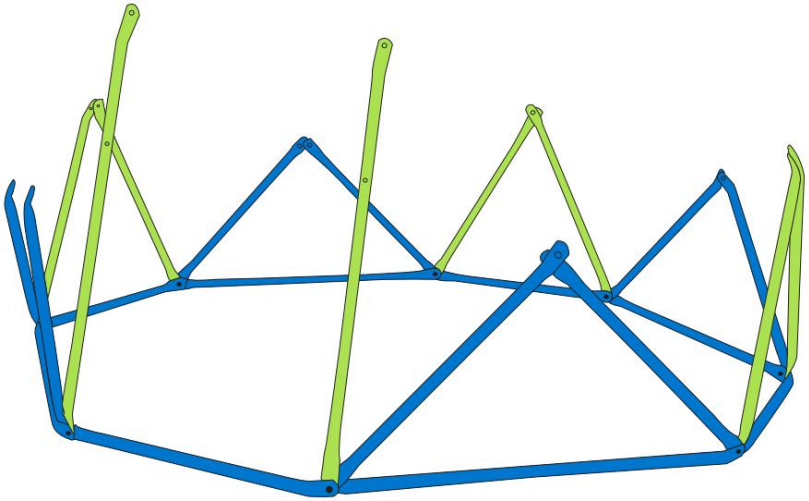

Steg 4: Lägg till 4 gröna rör (del B) till punkt X, med rörens ordning i linje med bilden nedan, och fäst dem med långa bultar (del E), brickor (del H) och del K.


Obs: Lås inte bultarna! Annars blir det svårare att följa stegen.

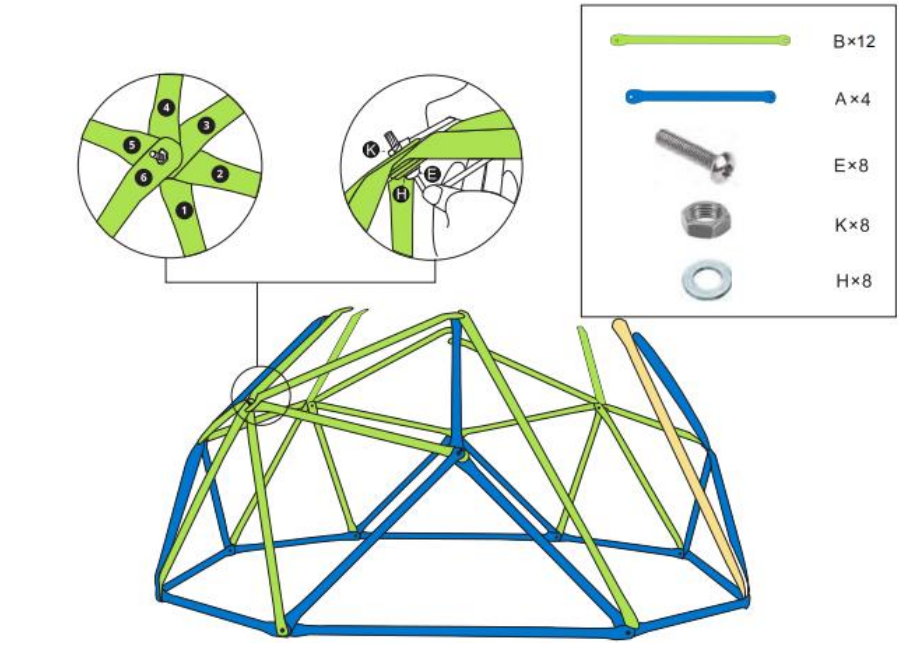


Lägg till 1 kort blått rör (del A) och 1 rör (del B) till punkt Y, med 1 monterad röret (del B) från punkt X, så 5 rör möts vid punkt Y.

Fäst dem på samma sätt, med rörens ordning i linje med bilden nedan.


Obs: Lås inte bultarna!

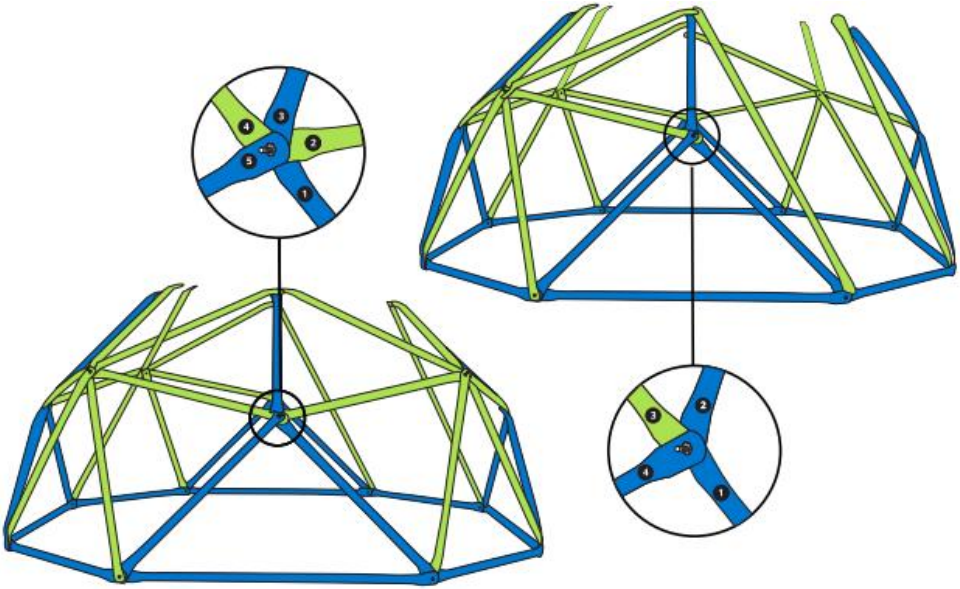


Upprepa bara steget ovan tills den andra nivån är klar

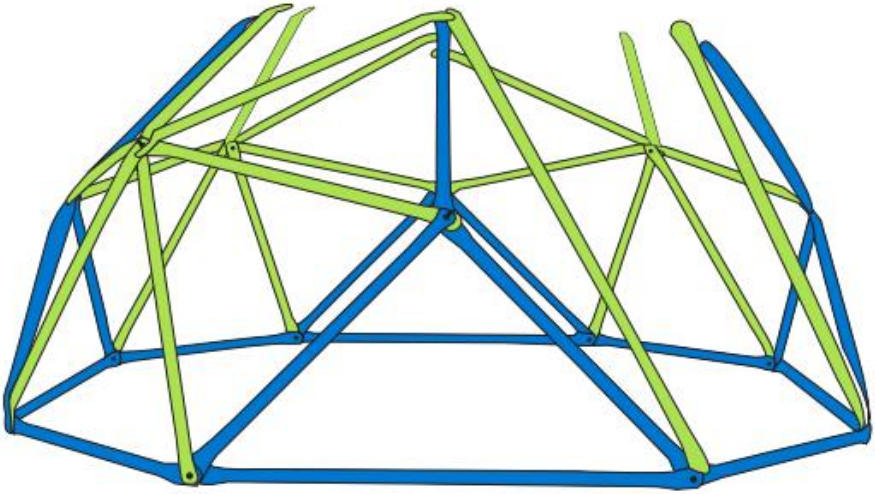

Steg 5: Lägg till 2 korta blå rör (del A) och 1 med hål för portrör (del N) till punkt Z. Med 3 monterade rör från punkt X/Y överlappar ändpunkterna på de 5 rören varandra vid punkt Z. Se till att rören är arrangerade moturs som visas nedan, med det långa och tjockare blå röret (del N) i det tredje. placera.

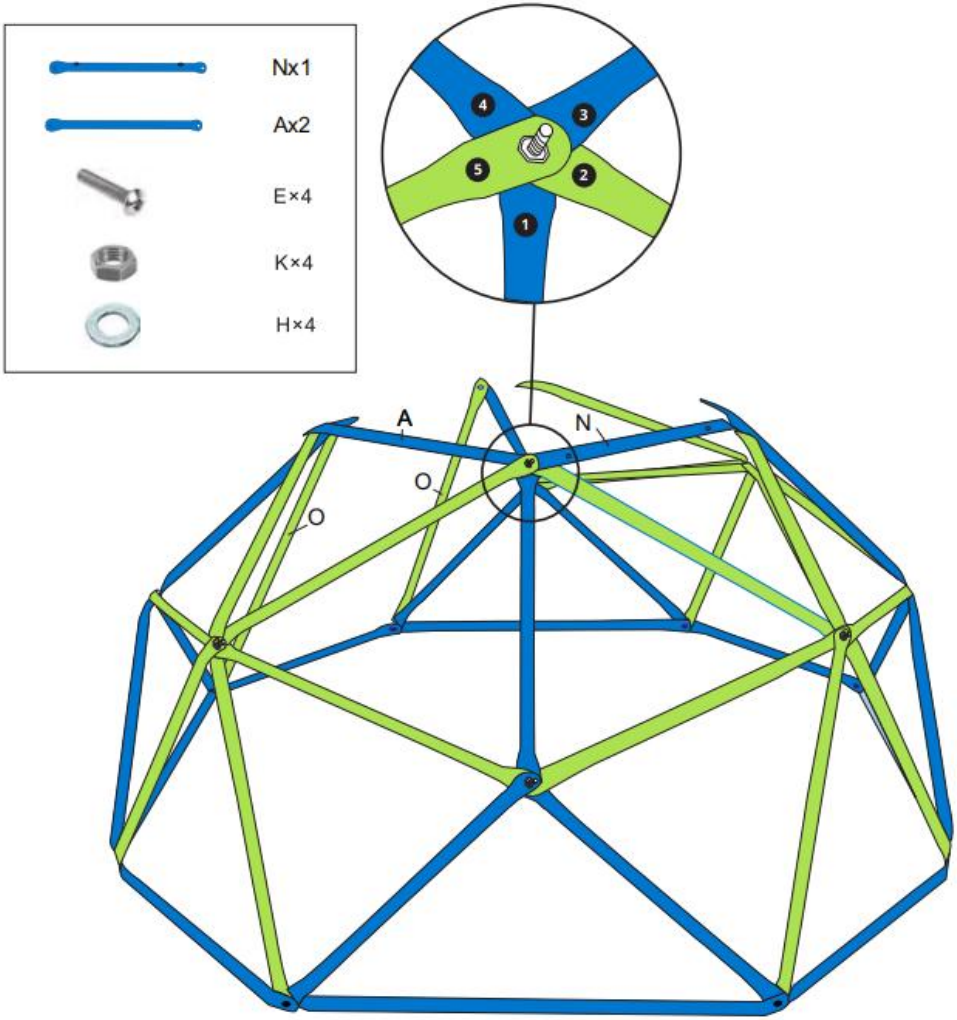

Kom till punkt T, 4 monterade rör från punkt X/Y/Z, och fixera dem på ett arrangerat sätt. sekvens.

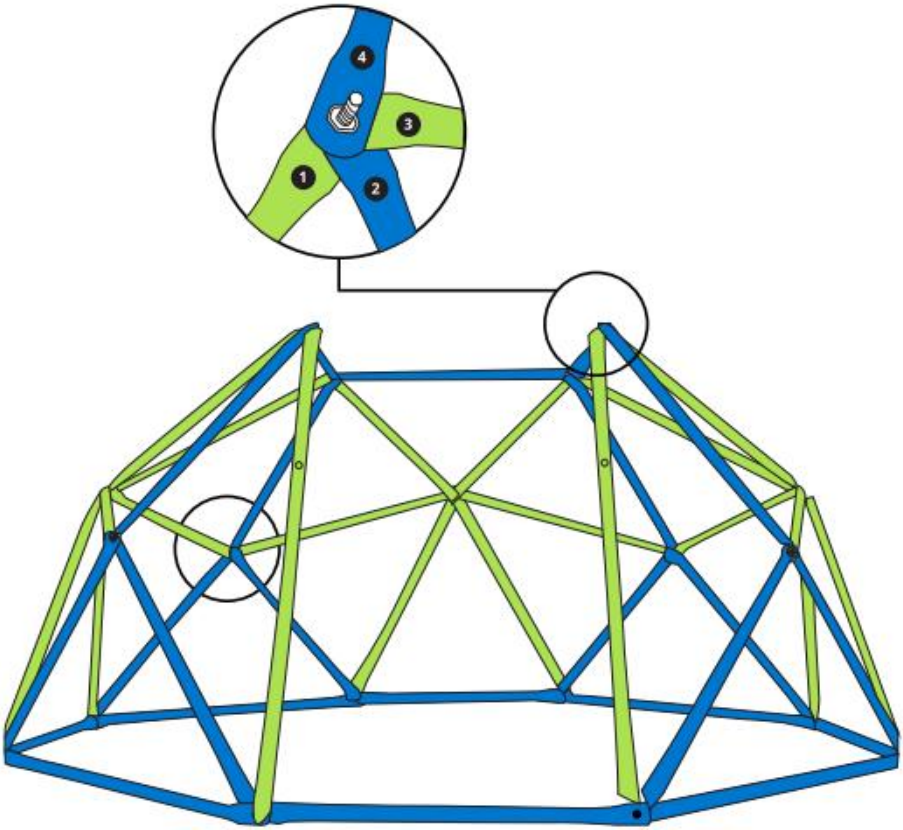

Obs: När ramen är helt monterad, använd verktyg (del I och del J) för att dra åt alla bultar.


Steg 6:

När ramen är klar och alla bultar är låsta, börja montera gul grepp (del C).


Förutom de nedre noderna behöver alla noder grepp för säker klättring.


Använd vanliga M8-muttrar (del G) för att fästa de gula greppen (del C).

Obs: Greppets mellanrum ska placeras mellan det första röret och det femte/sjätte röret.

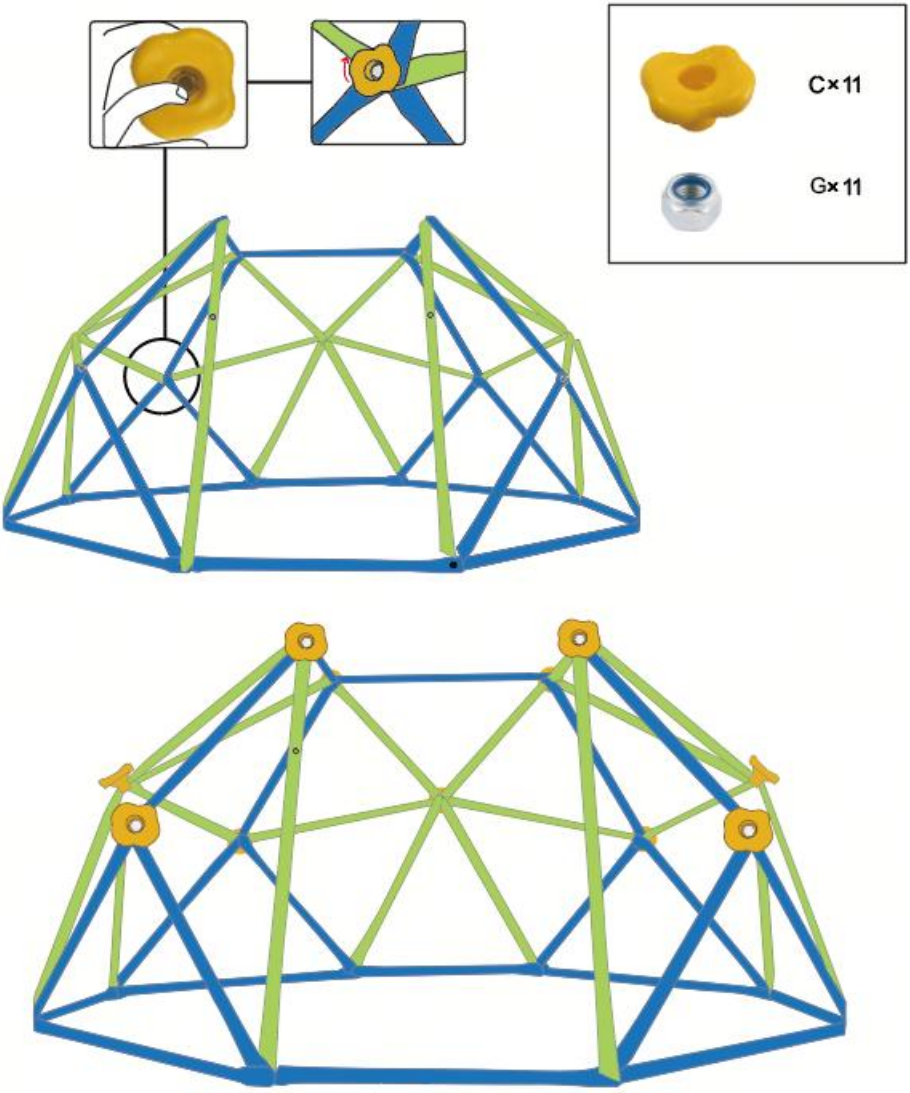



Steg 7: Du behöver lägga till en ny (Del R), som är sammankopplad med 1 Del T, 2 Del V och
1 Del W

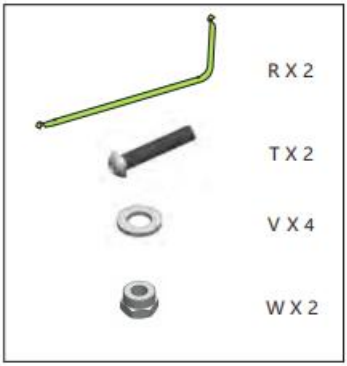


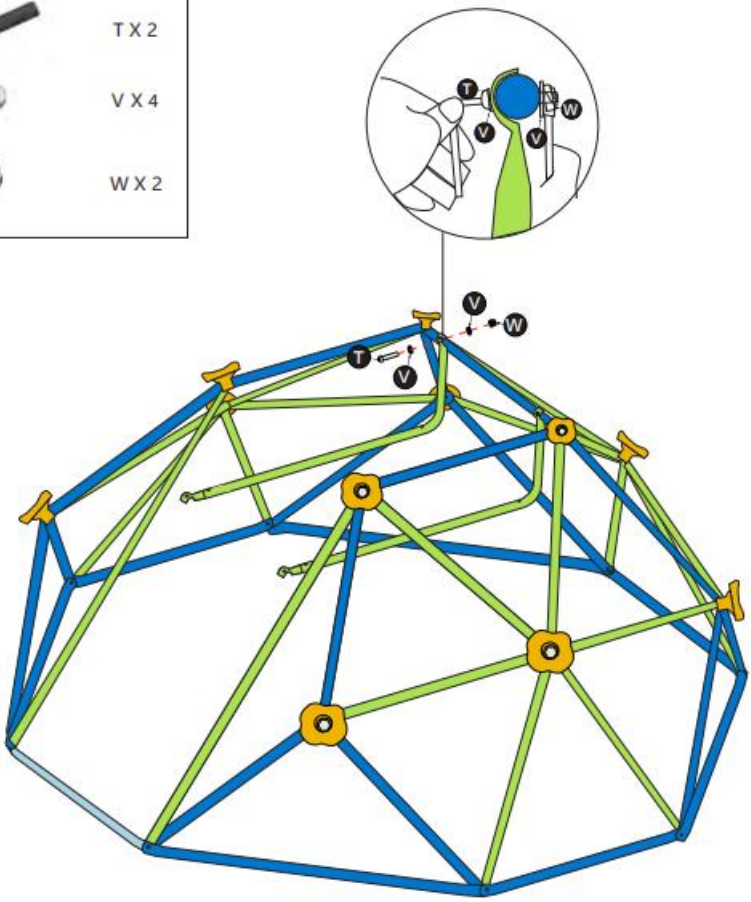


Steg 8: Sätt i kopplingen S i R-röret, anslut och installera som visas på bilden

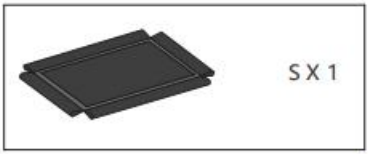


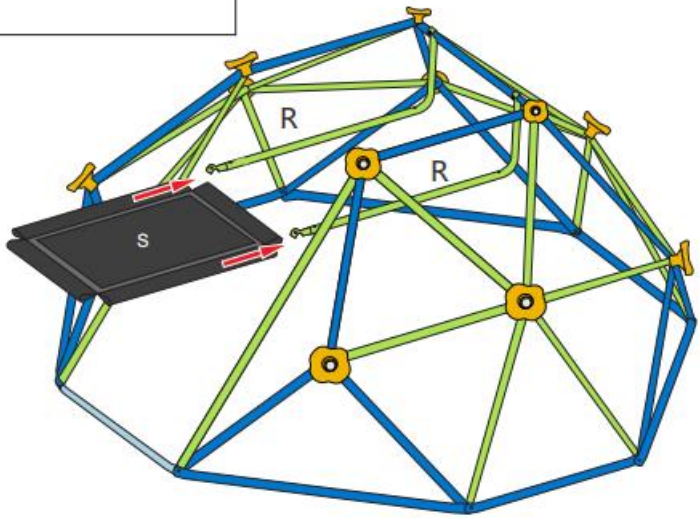

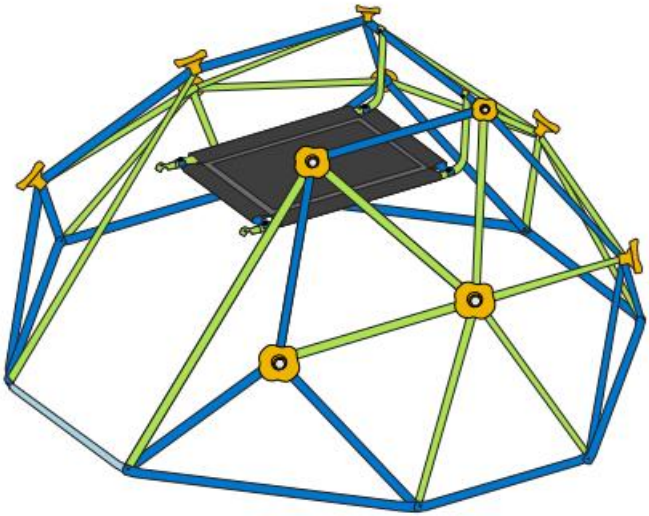


Steg 9: Anslut och fäst komponent P-slangen till komponent O-slangen och Komponent R-rör med skruvar.
Obs: Hålen på komponent P-röret är riktningsspecifika.
Se till att monteringen är korrekt justerad under installationen för att undvika felaktig montering.

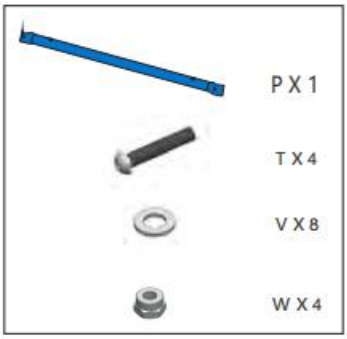

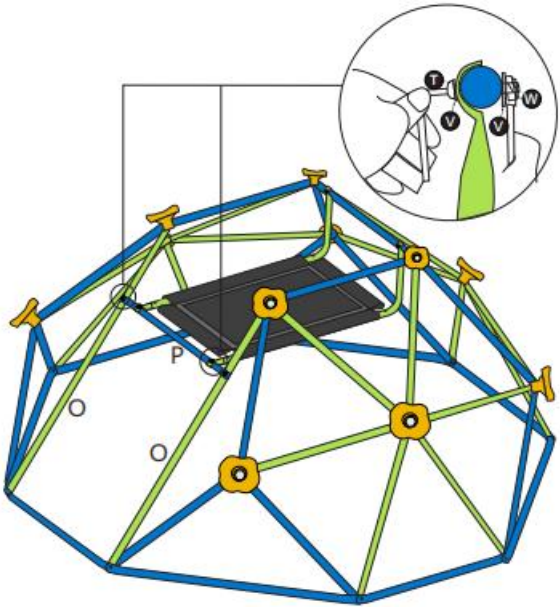


Steg 10: Sätt i röret från komponent Q i plattformstyg S och fäst sedan komponent Q på komponent R med bultar.

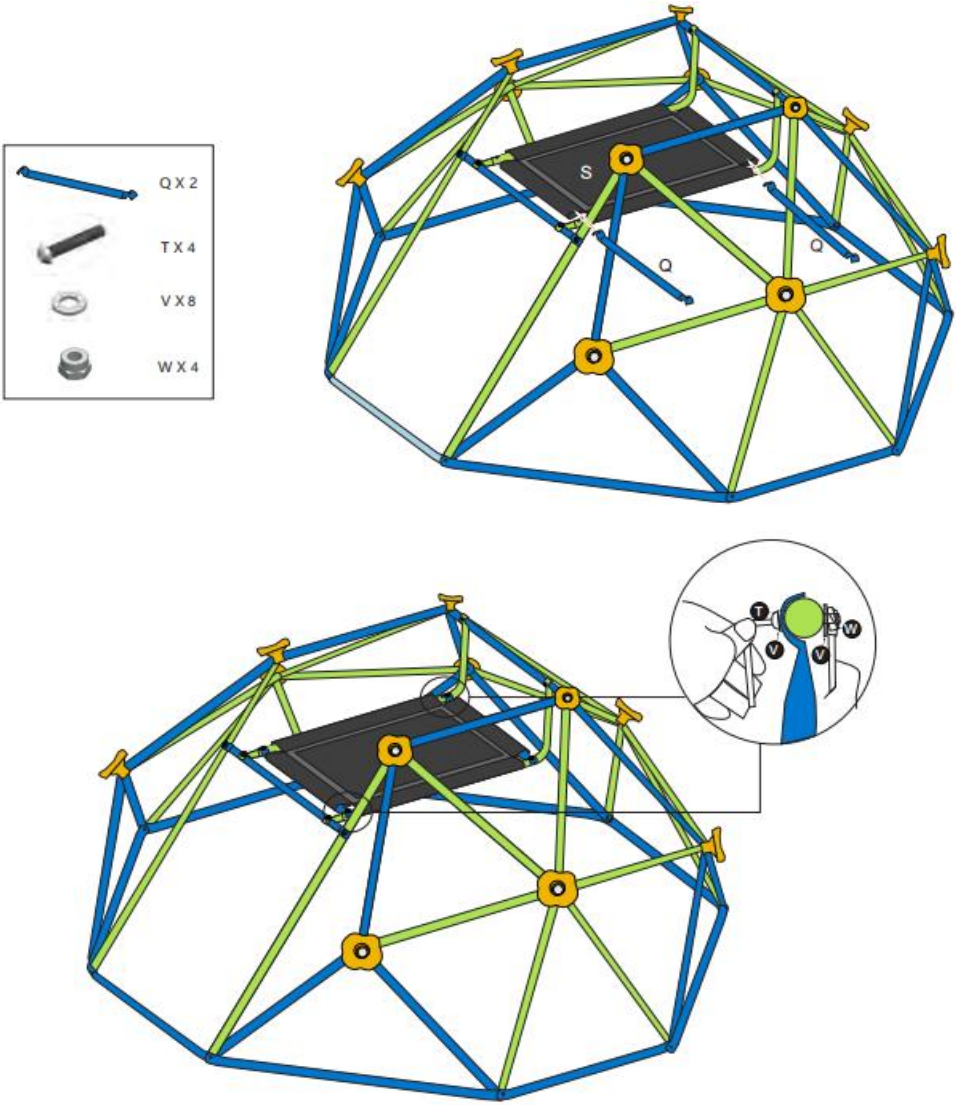

Steg 11: Montera slide Z på komponent P-röret. Anslut sliden till P-röret röret med hjälp av klämma Y med bultar och brickor.

Obs: Klämma Y har en specifik orientering. Den måste installeras enligt bilden. diagrammet. Felaktig orientering kommer att försämra styrkan och kan lätt skada diabilden.

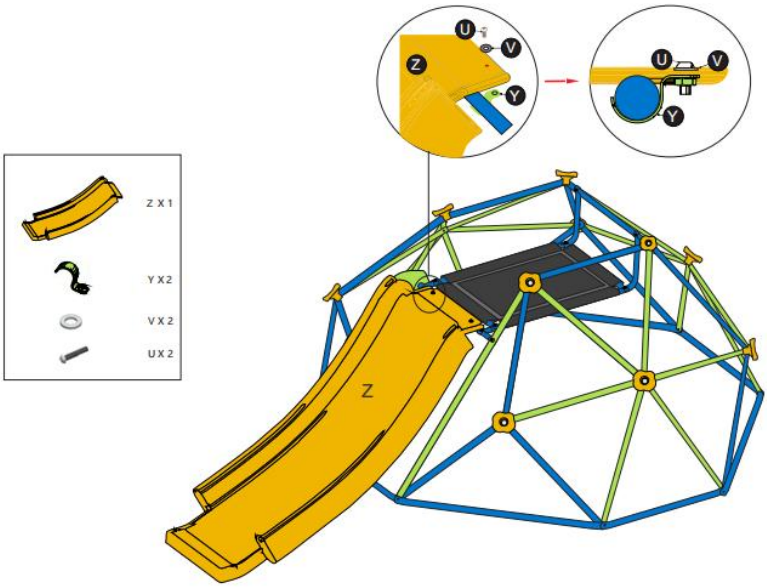

V. Bruksanvisning

1. Före varje användning ska vuxna kontrollera strukturell stabilitet, skruvarnas åtdragning och säkerställa att ytan är torr och inte överhettad. Kontrollera säkerheten innan lek tillåts.
2. Barn ska klättra och röra sig på ett ordnat sätt. Det är förbjudet att knuffa, stå på huvudet, hoppa från konstruktionen och göra andra farliga handlingar.
3. Använd endast rutschkanan i sittande ställning. Glida inte med huvudet först, klättra inte upp på rutschkanans yta och överbelasta inte plattformsområdet.
4. Efter lek, ta bort skräp runt konstruktionen och utför regelbunden inspektion och underhåll.

VI. Felsökning

Felfenomen	Möjliga orsaker	Lösningar
Vacklande struktur eller lösa leder	1. Bultarna är inte åtdragna 2. Ojämn mark	1. Dra åt alla anslutningsbultar helt igen. 2. Flytta till plan mark och jämna ut ytan.

Onormalt ljud vid lederna	1. Friktion mellan rör 2. Lösa bultar	1. Dra åt bultarna och smörj fogarna lätt. 2. Kontrollera rören om de är deformerade; byt ut dem om de är allvarligt deformerade.
Lösa eller roterande handtag	1. Lösa låsmuttrar 2. Felaktig installation	1. Dra åt muttrarna igen. 2. Rikta in handgreppets skåra i jämnhöjd med stången.
Rost på metalldelar	1. Skadad beläggning 2. Långvarig fuktig miljö	1. Slipa bort rost och måla om med blyfri färg 2. Täck med vattentätt skydd vid regn; förvara torrt
Lös glidande eller hängande platåtyg	1. Lösa klämskruvar 2. Tyg som sträckts ut från användning	1. Dra åt alla klämm- och fästbultar igen 2. Justera tygspänningen och fäst Q-rören igen

VII. Vanliga frågor och lösningar

1. Problem: Kan den användas inomhus eller på betongunderlag?
Lösning: Nej. Denna produkt är avsedd för utomhusbruk och måste placeras på plan mark med skyddande yta. Betong, asfalt och andra hårda ytor ökar risken för fallskador avsevärt och är strängt förbjudna för direkt installation.
2. Problem: Är det normalt med lätt deformation vid basen efter förflyttning?
Lösning: En lätt deformation av basen efter flyttning är normalt och påverkar inte strukturell styrka eller funktion. Flytta till plan mark och dra åt alla bultar.
3. Problem: Kan jag lägga till andra tillbehör från tredje part?
Lösning: Rekommenderas inte. Icke-originaltillbehör kanske inte matchar lastkapacitet, storlek och säkerhetsstandarder och kan orsaka intrassling, brott eller fallrisk. Modifieringar rekommenderas inte.
4. Problem: Ska jag ta ner den när det regnar?

Lösning: Huvudramen kan förbli utomhus, men ett vattentätt skydd rekommenderas. Avtagbara små tillbehör bör tas inomhus på regniga dagar för att undvika snabbare åldring och mögel.

Förfogande

Produktförpackningen består av återvinningsbart material. Kassera dem på ett miljövänligt sätt och i de avsedda insamlingskärlen.

Tillverkare: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adress: NO.6, INDUSTRIAL PARK, XINJI TOWN, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU, KINA



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

VAROVÁNÍ: Montáž je nutná dospělou osobou.

Geometrická horolezecká hra

MODEL: JX-OGDC-06-00 2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

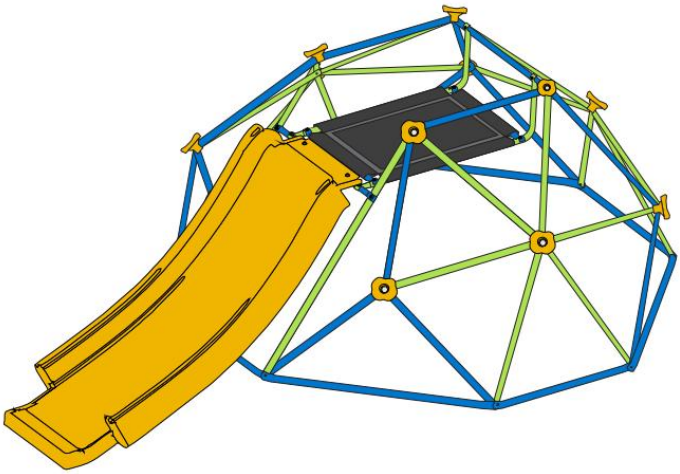

MODEL: JX-OGDC-06-00 2

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

I. Bezpečnostní upozornění

1. Montáž je vyžadována dospělou osobou. Děti nesmí vstupovat do prostoru montáže. Děti musí být během hry neustále pod dohledem dospělé osoby.
2. Neinstalujte na beton, asfalt, udusanou hlínu ani na jiné tvrdé povrchy, protože pády mohou způsobit vážná zranění.
3. Maximální nosnost je 250 kg (55,1 lb). Pouze pro děti ve věku 3–10 let. Přetěžování a lezení dospělých je zakázáno.
4. Během hry nenoste volné oblečení se stahovacími šňůrkami, šály ani podobné předměty, abyste předešli riziku zamotání a uškrcení.
5. Kovové a plastové povrchy se mohou po vystavení přímému slunečnímu záření zahřát. Před použitím vždy zkontrolujte teplotu výrobku, abyste předešli popáleninám.
6. Tento produkt je určen pouze pro venkovní použití v obytných prostorách. Komerční použití a instalace na veřejných hřištích jsou zakázány.
7. Před hrou si sundejte cyklistickou nebo sportovní helmu, abyste předešli nebezpečí uškrcení.

II. Bezpečnostní opatření

(I) Poznámky k montáži

1. Doporučuje se montáž dvěma dospělými osobami. Během celého procesu noste ochranné brýle. Při práci ve výškách buďte obzvláště opatrní.

2. Před montáží si proveďte inventuru všech dílů. Šrouby nejprve ručně našroubujte a postupně je utahujte až po ověření správného konstrukčního zarovnání. Přílišné utažení může způsobit stržení závitu a poškození povlaku.
3. Použití elektrické vrtačky k zašroubování šroubů se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k poškození závitů a práškového laku. Poškozený lak může vést ke korozi a měl by být neprodleně opraven.

4. Během celého procesu montáže držte děti v dostatečné vzdálenosti. Přístup povolte až po úplném dokončení montáže a kontrole stability.


(II) Požadavky na životní prostředí

1. Instalujte na rovném a otevřeném místě. Dodržujte minimální vzdálenost 2 m od plotů, budov, nadzemních vedení, nízko visících větví a dalších překážek.

2. Pod zařízení a kolem něj musí být instalován ochranný povrch tlumící nárazy, například dřevěný mulč nebo pryžový mulč, s minimální hloubkou 23 cm.

3. Nepoužívejte za bouřky, silného větru, deště nebo sněhu. Nelezte, když je povrch mokrý, abyste předešli uklouznutí a pádům.

4. Celkové rozměry : 8 stop šířka × 6 stop výška. Doporučená bezpečná hrací plocha: nejméně 4,44 m × 3,83 m (14 ' 6 " × 12 ' 6 ").

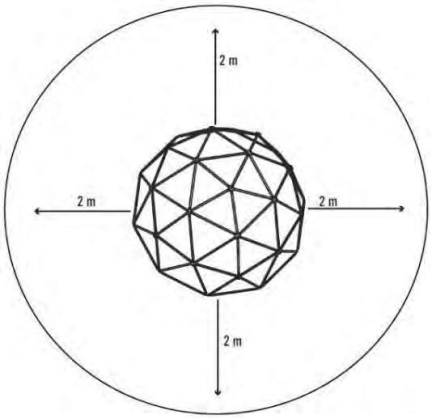

(III) Záruční doba a plán údržby

1. Záruční doba: 1 rok záruka na hlavní rámovou konstrukci; 6měsíční záruka na příslušenství včetně rukojetí, kování, tkaniny plošiny a posuvných komponentů.

2. Harmonogram údržby:

- Před každou herní sezónou: Plně utáhněte veškeré spojovací prvky, namažte všechny pohyblivé kovové části a zkontrolujte stav ochranných krytek a rámu.

- Každé dva týdny: Dotáhněte spoje; zkontrolujte a doplňte hloubku ochranného povrchu.

- Měsíčně: Zkontrolujte tyče, rukojeti a šroubové spoje, zda nevykazují praskliny, opotřebení a rez. Poškozené díly neprodleně vyměňte. Natřete barvou bez obsahu olova, která splňuje požadavky 16 CFR 1303.

- Zima / teploty pod 0 °C: Odstraňte plastové příslušenství a uložte jej uvnitř; shrabejte a zkontrolujte ochranný povrch.

(IV) Správné ovládání kláves

1. Děti musí lézt v pořadí. Tlačení, strkání, visení hlavou dolů a skákání z konstrukce je zakázáno.

2. Maximálně 2–3 děti současně. Soustředěná váha na jedné straně může posunout těžiště .

3. Používejte pouze originální náhradní díly z výroby. Na konstrukci nepřipevňujte švihadla, šňůry na prádlo, vodítka pro domácí mazlíčky ani jiné předměty.

4. Skluzavku používejte pouze vsedě. Neklouzejte hlavou napřed, nelezte po skluzavce ani nepřetěžujte plošinu.

5. Noste uzavřenou protiskluzovou obuv. Dřeváky, žabky a sandály nejsou vhodné pro lezení.

(V) Opatření k prevenci inherentních rizik

1. Nebezpečí pádu: Pod zařízením je povinný ochranný povrch. Nepoužívejte na tvrdém povrchu. Neustále je vyžadován dohled dospělé osoby; nebezpečné pohyby jsou zakázány.

2. Nebezpečí uškrcení: Před hrou si sundejte helmy, šály a oblečení se stahovacími šňůrkami. Na konstrukci nezavěšujte další lana ani šňůry.

3. Nebezpečí skřípnutí: Během montáže a používání se nedotýkejte spár prsty.

4. Nebezpečí převrácení: Instalujte na rovný podklad, plně utáhněte všechny šrouby a vyhněte se jednostrannému soustředěnému zatížení a

prudkým otřesům.
5. Nebezpečí popálení: Po delším vystavení slunci otestujte teplotu povrchu. Než dovolíte dětem hrát si, ověřte si bezpečnou teplotu.

III. Přehled produktu




(I) Zamýšlené použití
Jedná se o venkovní geometrickou kopulovitou prolézačku se skluzavkou a plošinou pro děti. Nabízí lezení a rekreační hru, vhodnou pro dvorky, zahrady a soukromá obytná hřiště, kombinující trénink fyzické koordinace s volnočasovou zábavou.

MODEL A PARAMETRY

Model	JX-OGDC-06-002
Nosnost	55 1 libry (250 kg)
Věky	3–10
Číslo	2 - 3 děti
Rozměry po sestavení	8 stop šířka × 6 stop výška
Příslušenství	Sestava posuvné plošiny + plošiny

SEZNAM DÍLŮ

 AXA 18 (Krátká trubice)	 B X 18 (Střední trubice)	 Cx1 1

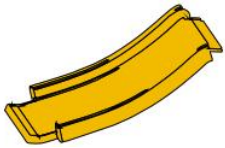 Příklad 11 (M8x40)	 FX 8 (M8X25)	 GX 19 (normální matice M8)	 HX 27
 I (Imbusový klíč)	 J (klíč)x1	 K (matice)x11	 Lx2
M X4 (dlouhá trubice)	 NX 1 (s otvory pro hradlovou trubici)	 OX 2 (s otvory pro dlouhou trubku)	
 PX 1 (s otvory pro dlouhou trubku)	 QX 2 (Krátká trubice)	 RX 2 (s otvory L Tube)	 SX 1
 TX 10 (M6x35)	 UX 2 (M6x20)	 VX 22 (Podložka)	 WX 10 (Normální matice M6)
 XX 1 (4mm)	 YX 2 (svorka)	 ZX 1 (Skluzavka)	

(II) Použitelné prostředí a uživatelé

- Cílová skupina: Děti ve věku 3–10 let, maximálně 2–3 děti současně .

Musí být používáno pod stálým dohledem dospělé osoby.

- Použitelné prostředí: Venkovní rovné dvorky, zahrady a soukromé obytné pozemky s instalovaným bezpečnostním povrchem splňujícím požadavky na bezpečnost.

(III) Pokyny pro skladování


1. V případě dlouhodobého nečinného skladování nebo v chladném zimním počasí vyjměte veškeré odnímatelné příslušenství, otřete do sucha a uložte uvnitř.

2. Hlavní rám může zůstat venku, ale doporučuje se vodotěsný kryt, aby se zabránilo urychlenému stárnutí v důsledku deště a slunečního záření.


3. Před uskladněním zkontrolujte veškeré spojovací prvky. Opravte zrezivělá místa; příslušenství skladujte odděleně, abyste předešli jeho ztrátě.

IV. Montážní návod

Krok 1: Vytvořte desetiúhelník se 4 póly (část A) + 4 póly (část M), jak je znázorněno na následujícím obrázku .

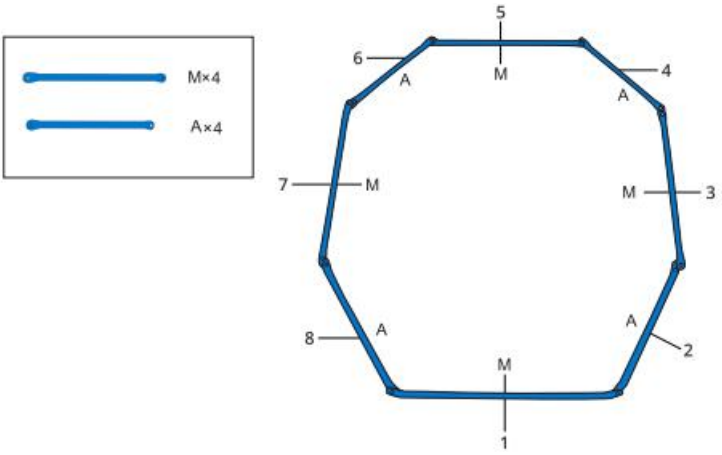


Krok 2: Pořadí pólů musí být stejné jako je vyznačeno na následujícím obrázku, číslo *1* je na vnitřní straně, číslo *4* je na vnější straně .

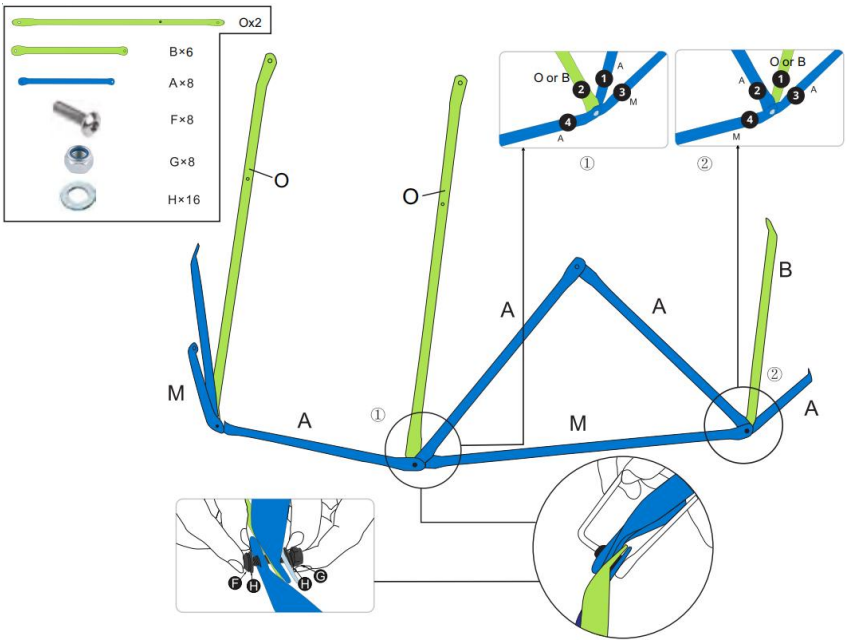


Poznámka: Při instalaci perforované dlouhé trubky (část O) se ujistěte, že otvory jsou umístěny nahoře. Věnujte prosím pozornost orientaci


Krok 3: Opakujte krok 2 čtyřikrát, dokud nezískáte rámeček, jak je znázorněno níže.

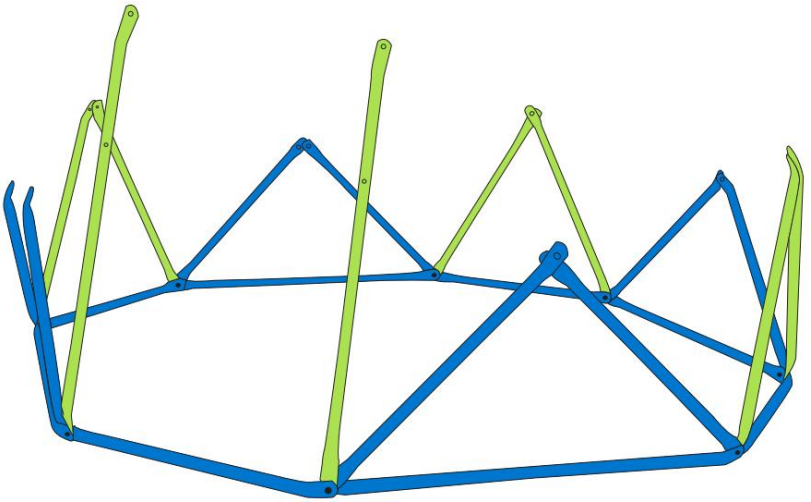


Krok 4: Přidejte 4 zelené trubky (část B) k bodu X, přičemž pořadí trubek musí odpovídat obrázku níže, a upevněte je dlouhými šrouby (část E), podložkami (část H) a částí K.
Poznámka: Nezajišťujte šrouby! Jinak by se ztížilo provedení následujících kroků.

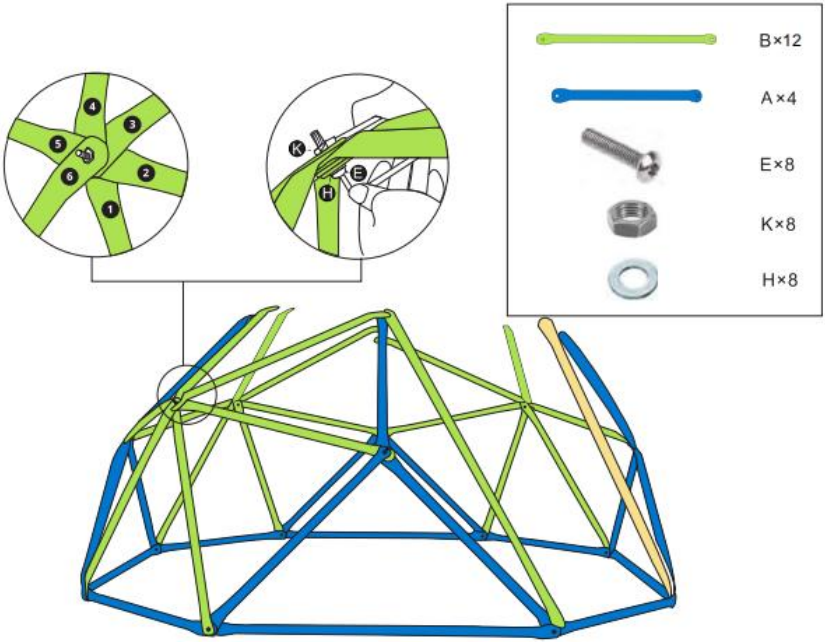


Přidejte 1 krátkou modrou trubici (část A) a 1 trubici (část B) do bodu Y, přičemž 1 je sestavená
trubka (část B) z bodu X, takže 5 trubek se setkává v bodě Y.
Upevněte je stejným způsobem, přičemž pořadí trubek musí odpovídat obrázku níže.
Poznámka: Nezajišťujte šrouby!

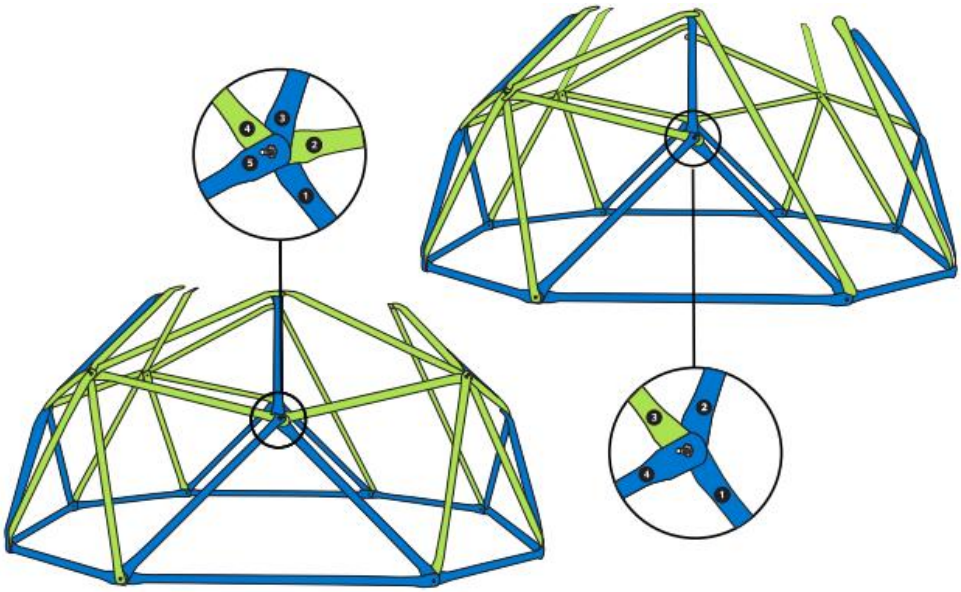

Opakujte výše uvedený krok, dokud nedokončíte druhou úroveň .

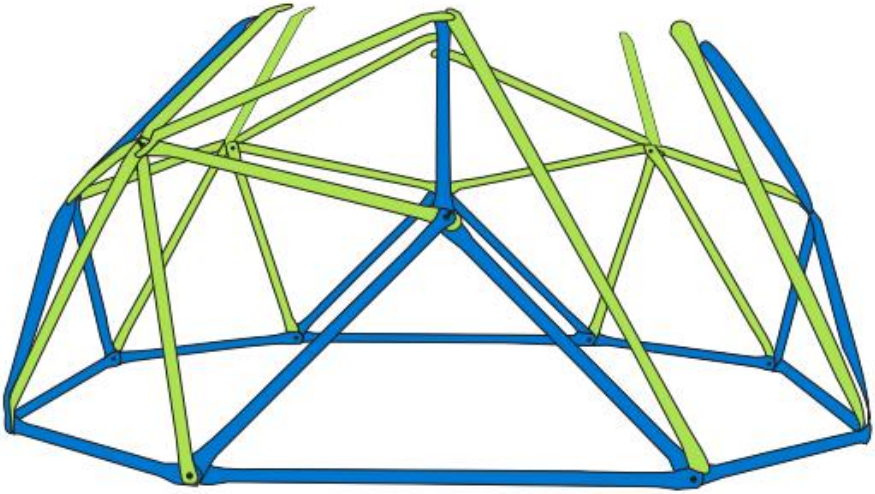


Krok 5: Přidejte 2 krátké modré trubky (část A) a 1 hradlovou trubku s otvory (část N) do bodu Z, se 3 sestavenými trubkami z bodu X/Y, koncové body 5 trubek se překrývají v bodě Z. Ujistěte se, že trubky jsou uspořádány proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno níže, s delší a silnější modrou trubkou (část N) ve 3 . pozice.

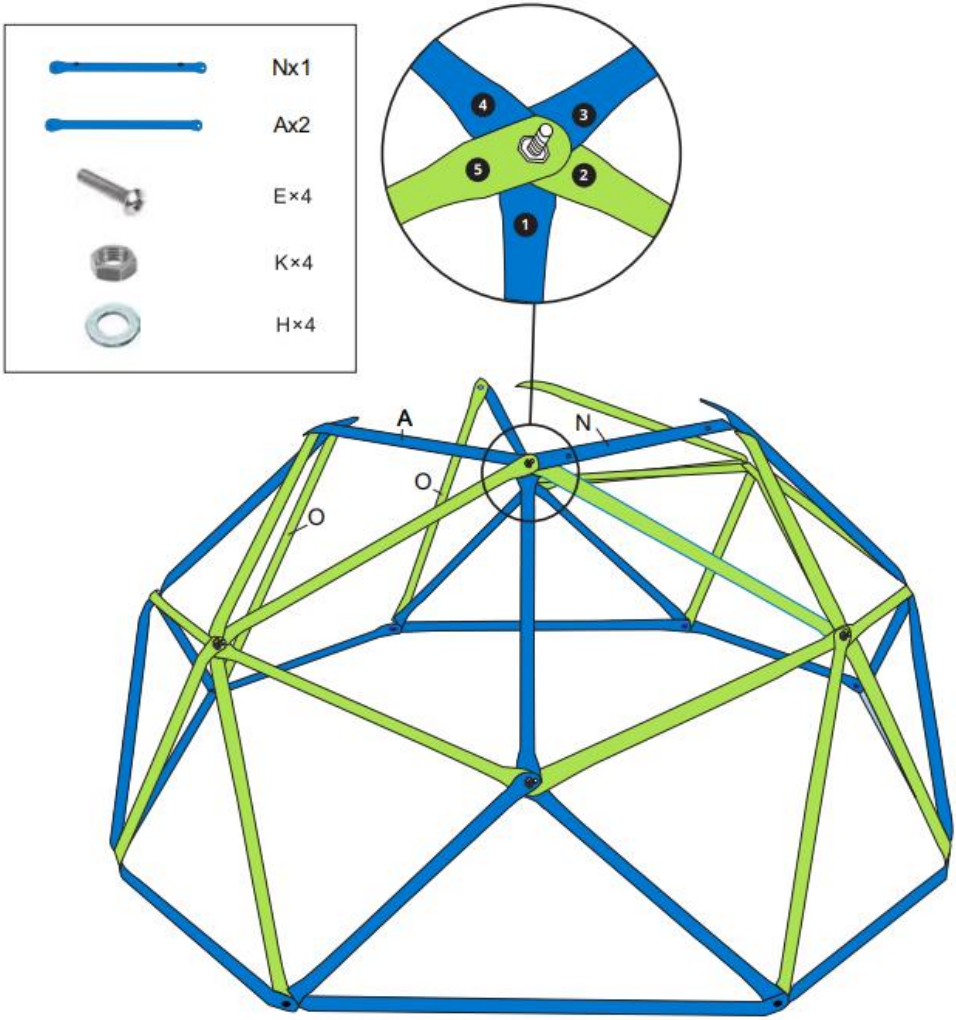

Přijďte k bodu T, 4 sestavené trubky z bodu X/Y/Z a upevněte je uspořádaným způsobem

sekvence.

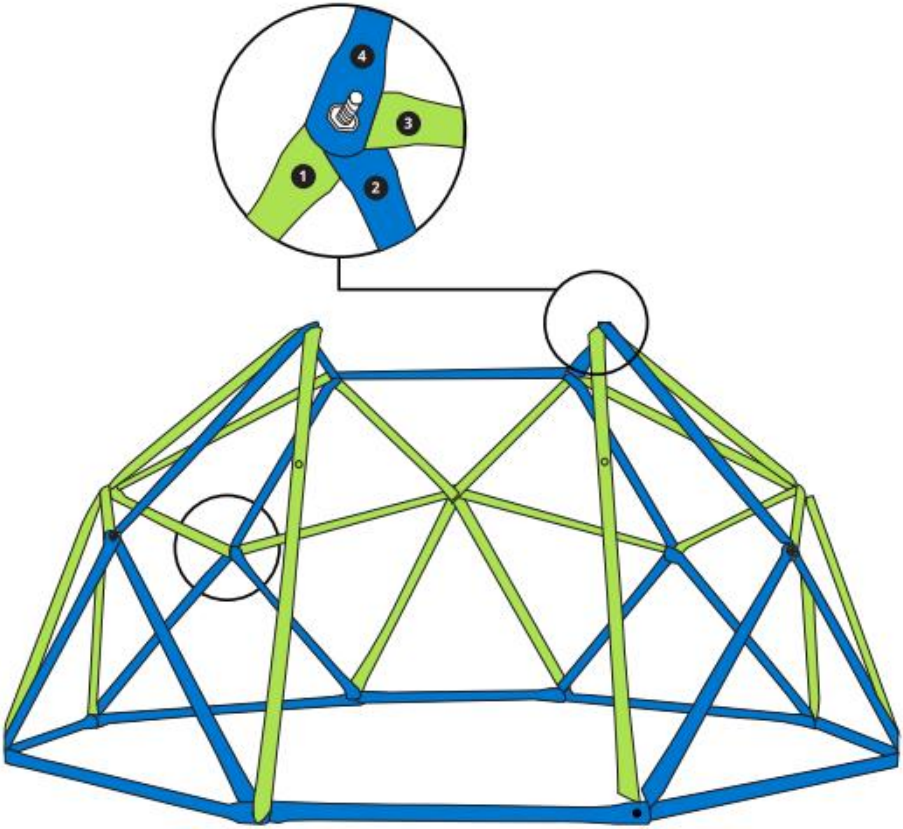

Poznámka: Po kompletní montáži rámu utáhněte všechny šrouby pomocí nářadí (část I a část J).


Krok 6:

Po dokončení rámu a utažení všech šroubů začněte s instalací. žluť úchyty (část C).


Kromě spodních uzlů potřebují všechny uzly pro bezpečné lezení úchyty.

použijte normální matice M8 (část G).


Poznámka: Mezera rukojeti by měla být umístěna mezi 1. trubkou a 5./6. trubkou.

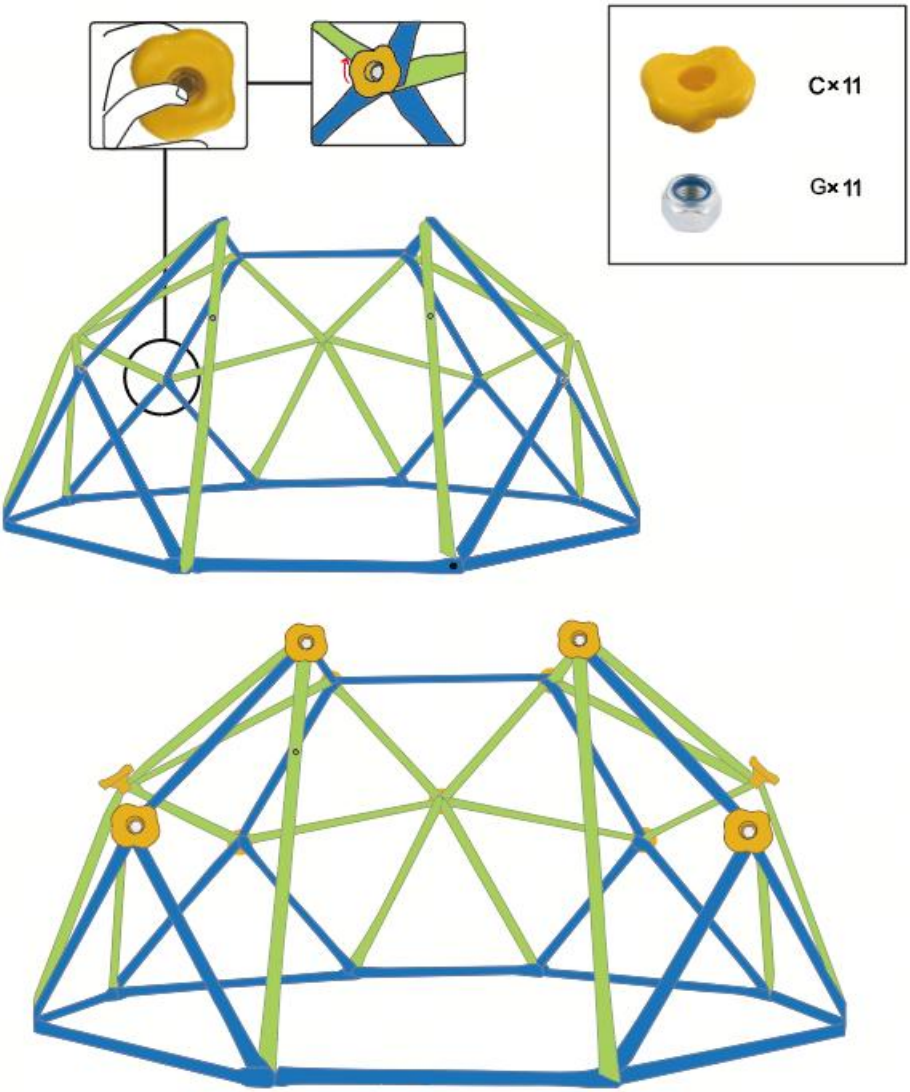



Krok 7: Musíte přidat novou část (část R), která je spojena 1 částí T, 2 částmi V a 1 Část W

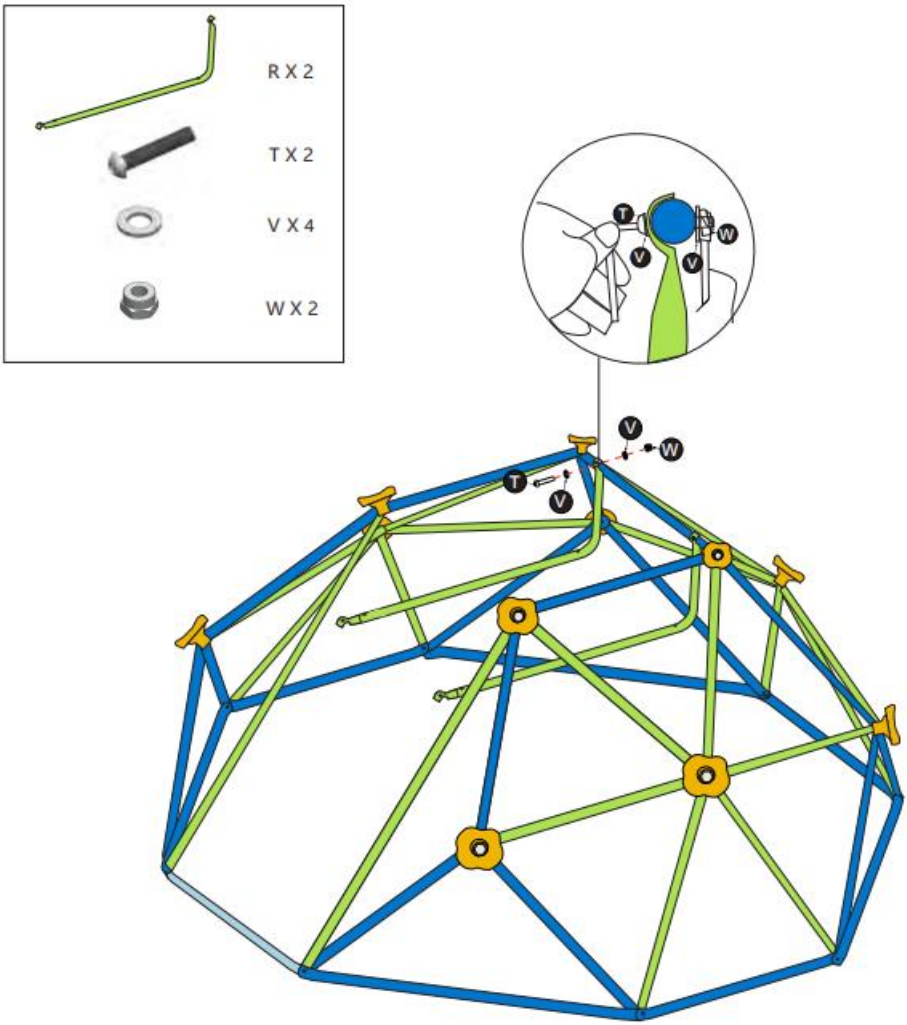

Krok 8: Vložte tvarovku S do trubky R, připojte a nainstalujte, jak je znázorněno na obrázku.

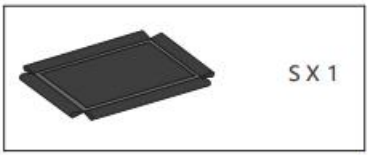

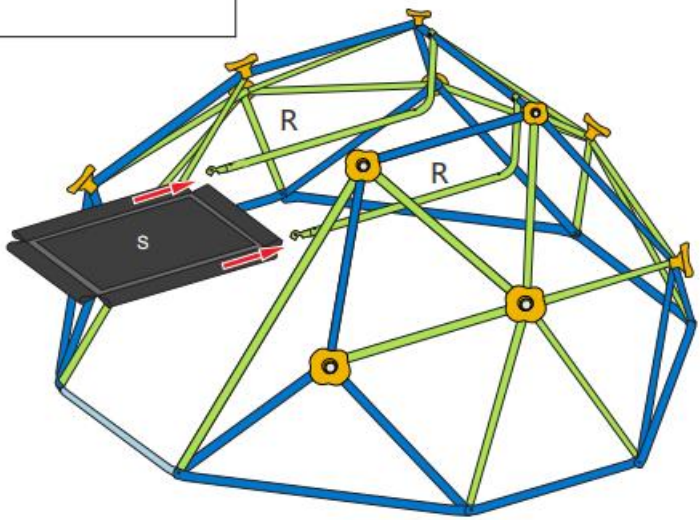


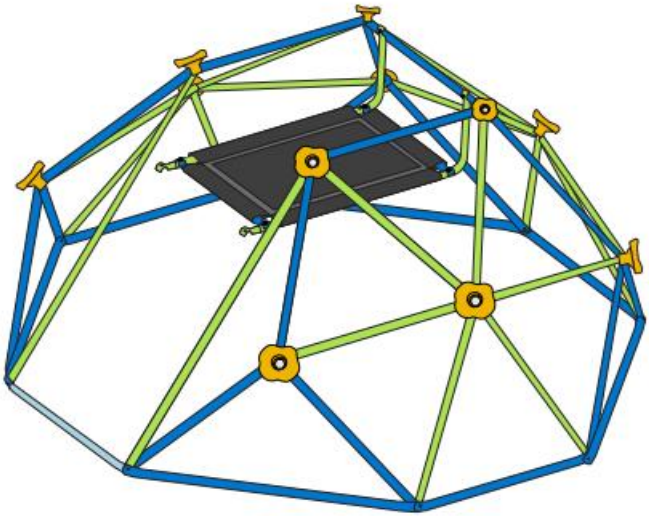


Krok 9: Připojte a upevněte trubici komponenty P k trubici komponenty O a

Trubice komponenty R pomocí šroubů.


Poznámka: Otvory na trubce komponenty P jsou specifické pro daný směr. Během instalace dbejte na správné zarovnání, abyste předešli nesprávnému uchycení.

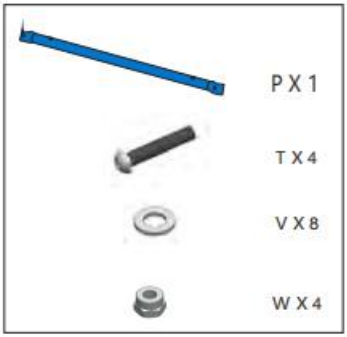


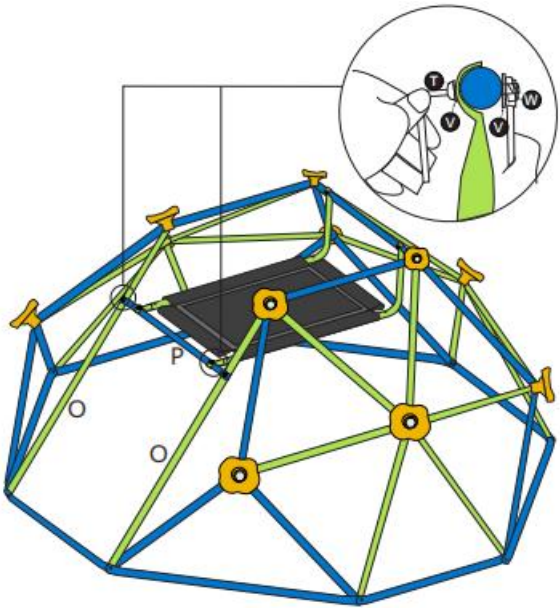


Krok 10: Vložte trubici komponenty Q do tkaniny platformy S a poté komponentu Q připevněte ke komponentě R pomocí šroubů.



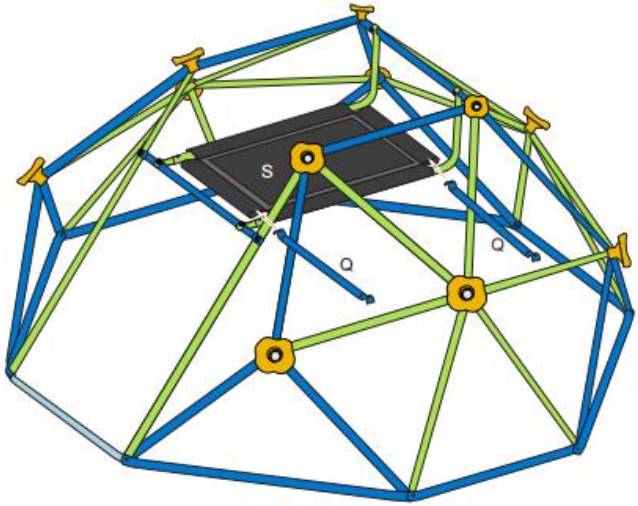

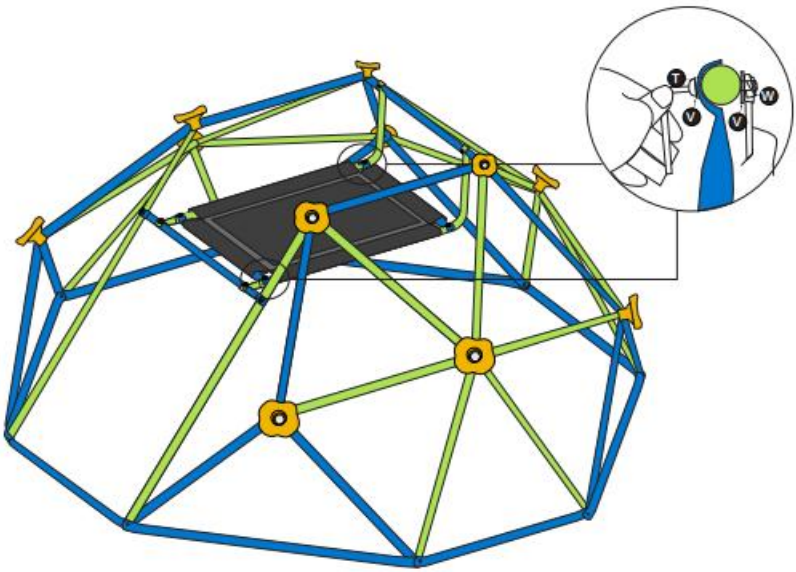

Krok 11: Nainstalujte saně Z na trubici komponenty P. Připojte saně k P trubku pomocí svorky Y se šrouby a podložkami.
Poznámka: Svorka Y má specifickou orientaci. Musí být instalována dle znázornění na
diagramu. Nesprávná orientace sníží pevnost a může snadno poškodit skluzavku.

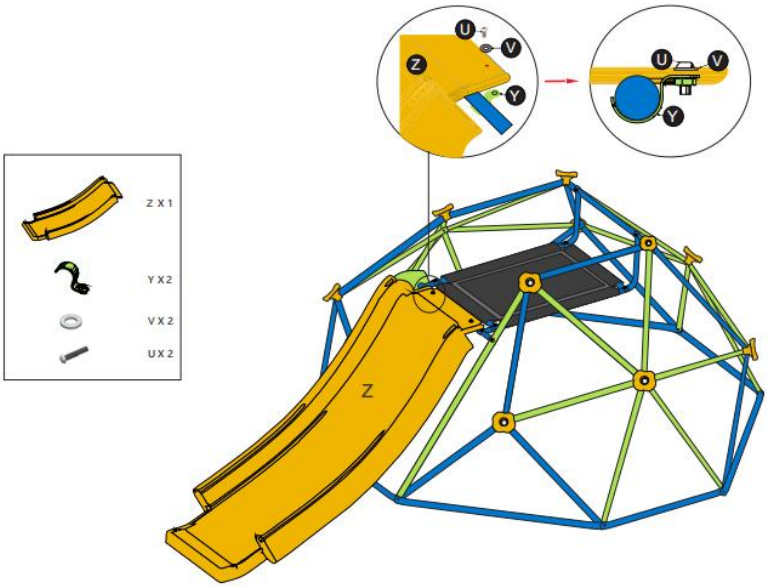

V. Návod k obsluze

1. Před každým použitím musí dospělí zkontrolovat strukturální stabilitu, utažení šroubů a ujistit se, že povrch je suchý a nepřehřátý. Před povolením hry se ujistěte o bezpečnosti.

2. Děti musí šplhat a přecházet po konstrukci řádně. Tlačení, stání na hlav ě, skákání z konstrukce a jiné nebezpečné činnosti jsou zakázány.

3. Skluzavku používejte pouze vsedě. Neklouzejte hlavou napřed, nelezte po skluzavce ani nepřetěžujte plochu plošiny.

4. Po hře odstraňte nečistoty kolem konstrukce a provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu.

VI. Řešení problémů

Poruchový jev	Možné příčiny	Řešení
Vratká struktura nebo uvolněné spoje	1. Šrouby nejsou utažené. 2. Nerovný terén.	1. Znovu zcela utáhněte všechny spojovací šrouby. 2. Přejděte na rovný povrch a srovnejte ho.
Abnormální hluk v kloubech	1. Tření mezi trubkami 2. Uvolněné šrouby	1. Utáhněte šrouby a lehce namažte spoje. 2. Zkontrolujte, zda nejsou trubky deformované, v případě závažné deformace je vyměňte.
Uvolněné nebo otáčející se rukojeti	1. Uvolněné pojistné matice 2. Nesprávná instalace	1. Znovu utáhněte matice. 2. Zarovnejte zářez rukojeti s tyčí
Rez na kovových částech	1. Poškozený nátěr 2. Dlouhodobé vlhké prostředí	1. Obruste rez a natřete barvou bez obsahu olova. 2. Za deštivého počasí zakryjte vodotěsným krytem; uchovávejte v suchu.
Volná skluzavka nebo prověšená látka platformy	1. Uvolněné šrouby svorky 2. Látka se používáním natáhla	1. Znovu utáhněte všechny šrouby objímky a konzoly 2. Upravte napětí látky a znovu zajistěte trubky Q.

VII. Často kladené otázky a řešení

1. Problém: Lze jej použít v interiéru nebo na betonovém podkladu?

Řešení: Ne. Tento produkt je určen pro venkovní použití a musí být umístěn na rovném povrchu s ochranným povrchem. Beton, asfalt a další tvrdé

povrchy výrazně zvyšují riziko pádu a jejich přímá instalace je přísně zakázána.

2. Problém: Je mírná deformace základny po pohybu normální?

Řešení: Mírná deformace základny po přemístění je normální a neovlivňuje pevnost ani funkci konstrukce. Přemístěte na rovný podklad a znovu utáhněte všechny šrouby.

3. Problém: Mohu přidat další příslušenství třetích stran?
Řešení: Nedoporučuje se. Neoriginální příslušenství nemusí odpovídat nosnosti, velikosti a bezpečnostním normám a může způsobit zamotání, zlomení nebo pád. Úpravy se nedoporučují.

4. Problém: Mám to sundat, když prší?

Řešení: Hlavní rám může zůstat venku, ale doporučuje se vodotěsný kryt. Odnímatelné drobné příslušenství by mělo být v deštivých dnech přeneseno dovnitř, aby se zabránilo jeho urychlenému stárnutí a vzniku plísní.

Likvidace

Obal výrobku je vyroben z recyklovatelných materiálů. Zlikvidujte jej ekologicky šetrným způsobem a vložte do určených sběrných nádob.

Výrobce: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adresa: NO.6, PRŮMYSLOVÝ PARK, MĚSTO XINJI, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU, ČÍNA

