
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DJ1070-165CM

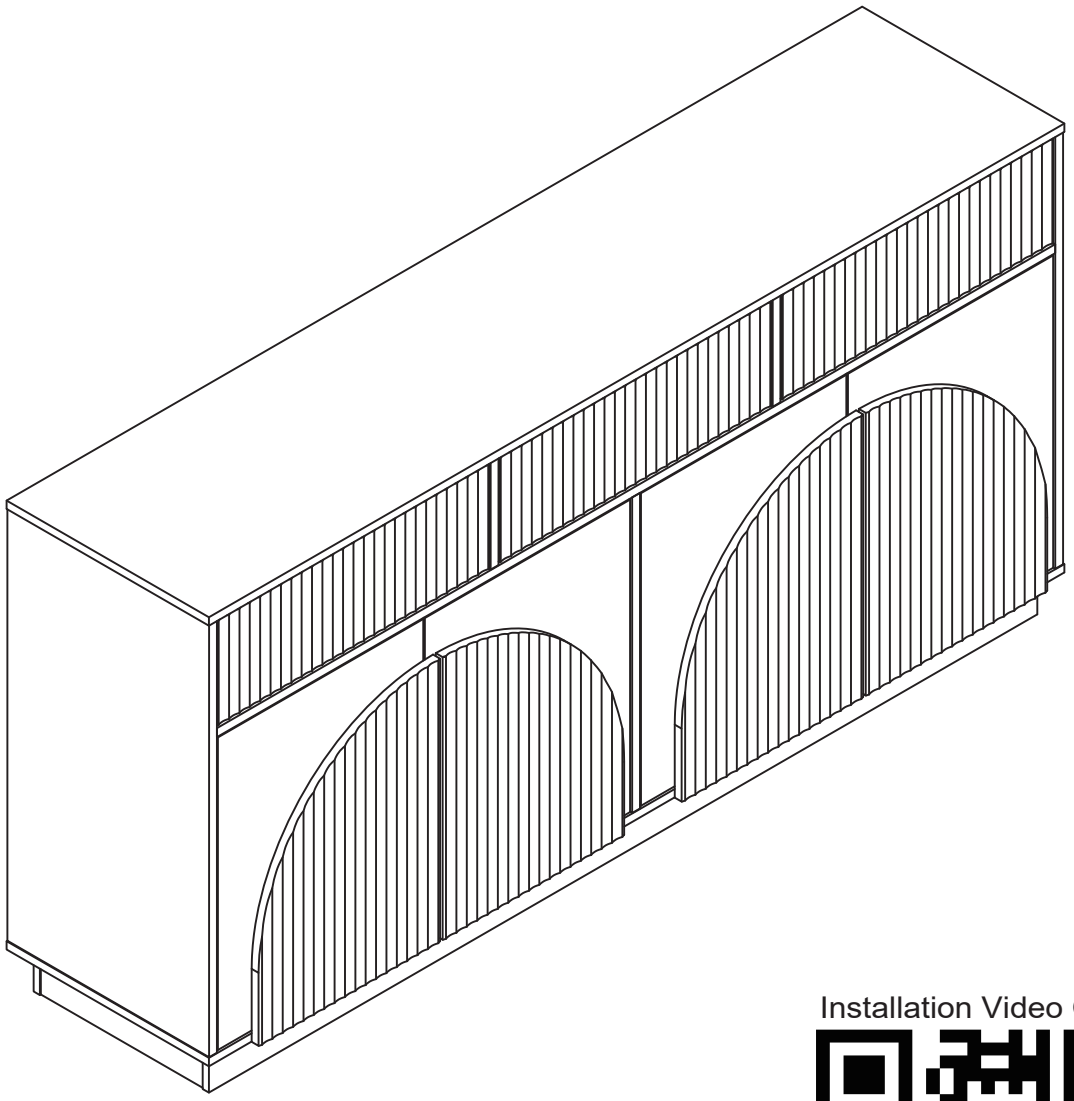

Installation Video QR

DJ1070
https://vimeo.com/1151787927

⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.

WARNINGS

Important reminder:
Please sort and check all accessories before assembly.
Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

⚠ Please use proper tools for assembly.Using an electric screwdriver can accelerate the assemoly speed, but please do not overtighten the screws.


⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.

⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.

⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.

⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.

If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.

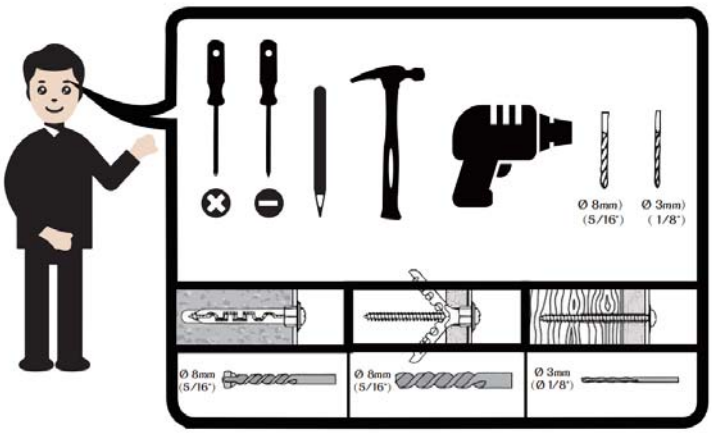



WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.

Peel off film before use

AVERTISSEMENTS

Rappel important :

Veuillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage.

Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

⚠ Veuillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.


⚠ Veuillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.

⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.

⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.

Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.

Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.

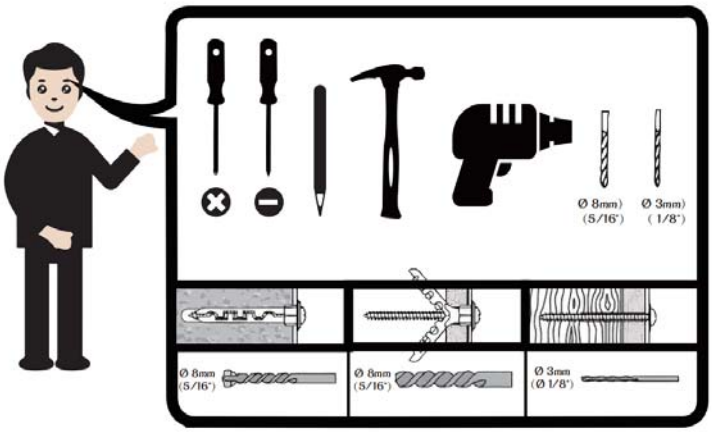



AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.

WARNING

Foam packaging materials are not toys and may present a choking hazard. Keep all foam packaging materials away from babies and children. Do not allow children to play with the packaging. If the packaging is torn, damaged, or any foam pieces become loose, remove and discard the material immediately.


To the maximum extent permitted by applicable law, the manufacturer and seller are not liable for injury, damage, or loss arising from improper installation, misuse, abuse, inadequate maintenance, unauthorized modification, or failure to follow the product instructions and warnings. This limitation does not exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

AVERTISSEMENT


Les matériaux d'emballage en mousse ne sont pas des jouets et peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez tous les matériaux d'emballage en mousse hors de portée des bébés et des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Si l'emballage est déchiré, endommagé, ou si des morceaux de mousse se détachent, retirez immédiatement ce matériau et jetez-le.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un entretien insuffisant, d'une modification non autorisée, ou du non-respect des instructions et avertissements du produit. Cette limitation n'exclut pas la responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.


Explosion Diagram / Diagramme éclaté

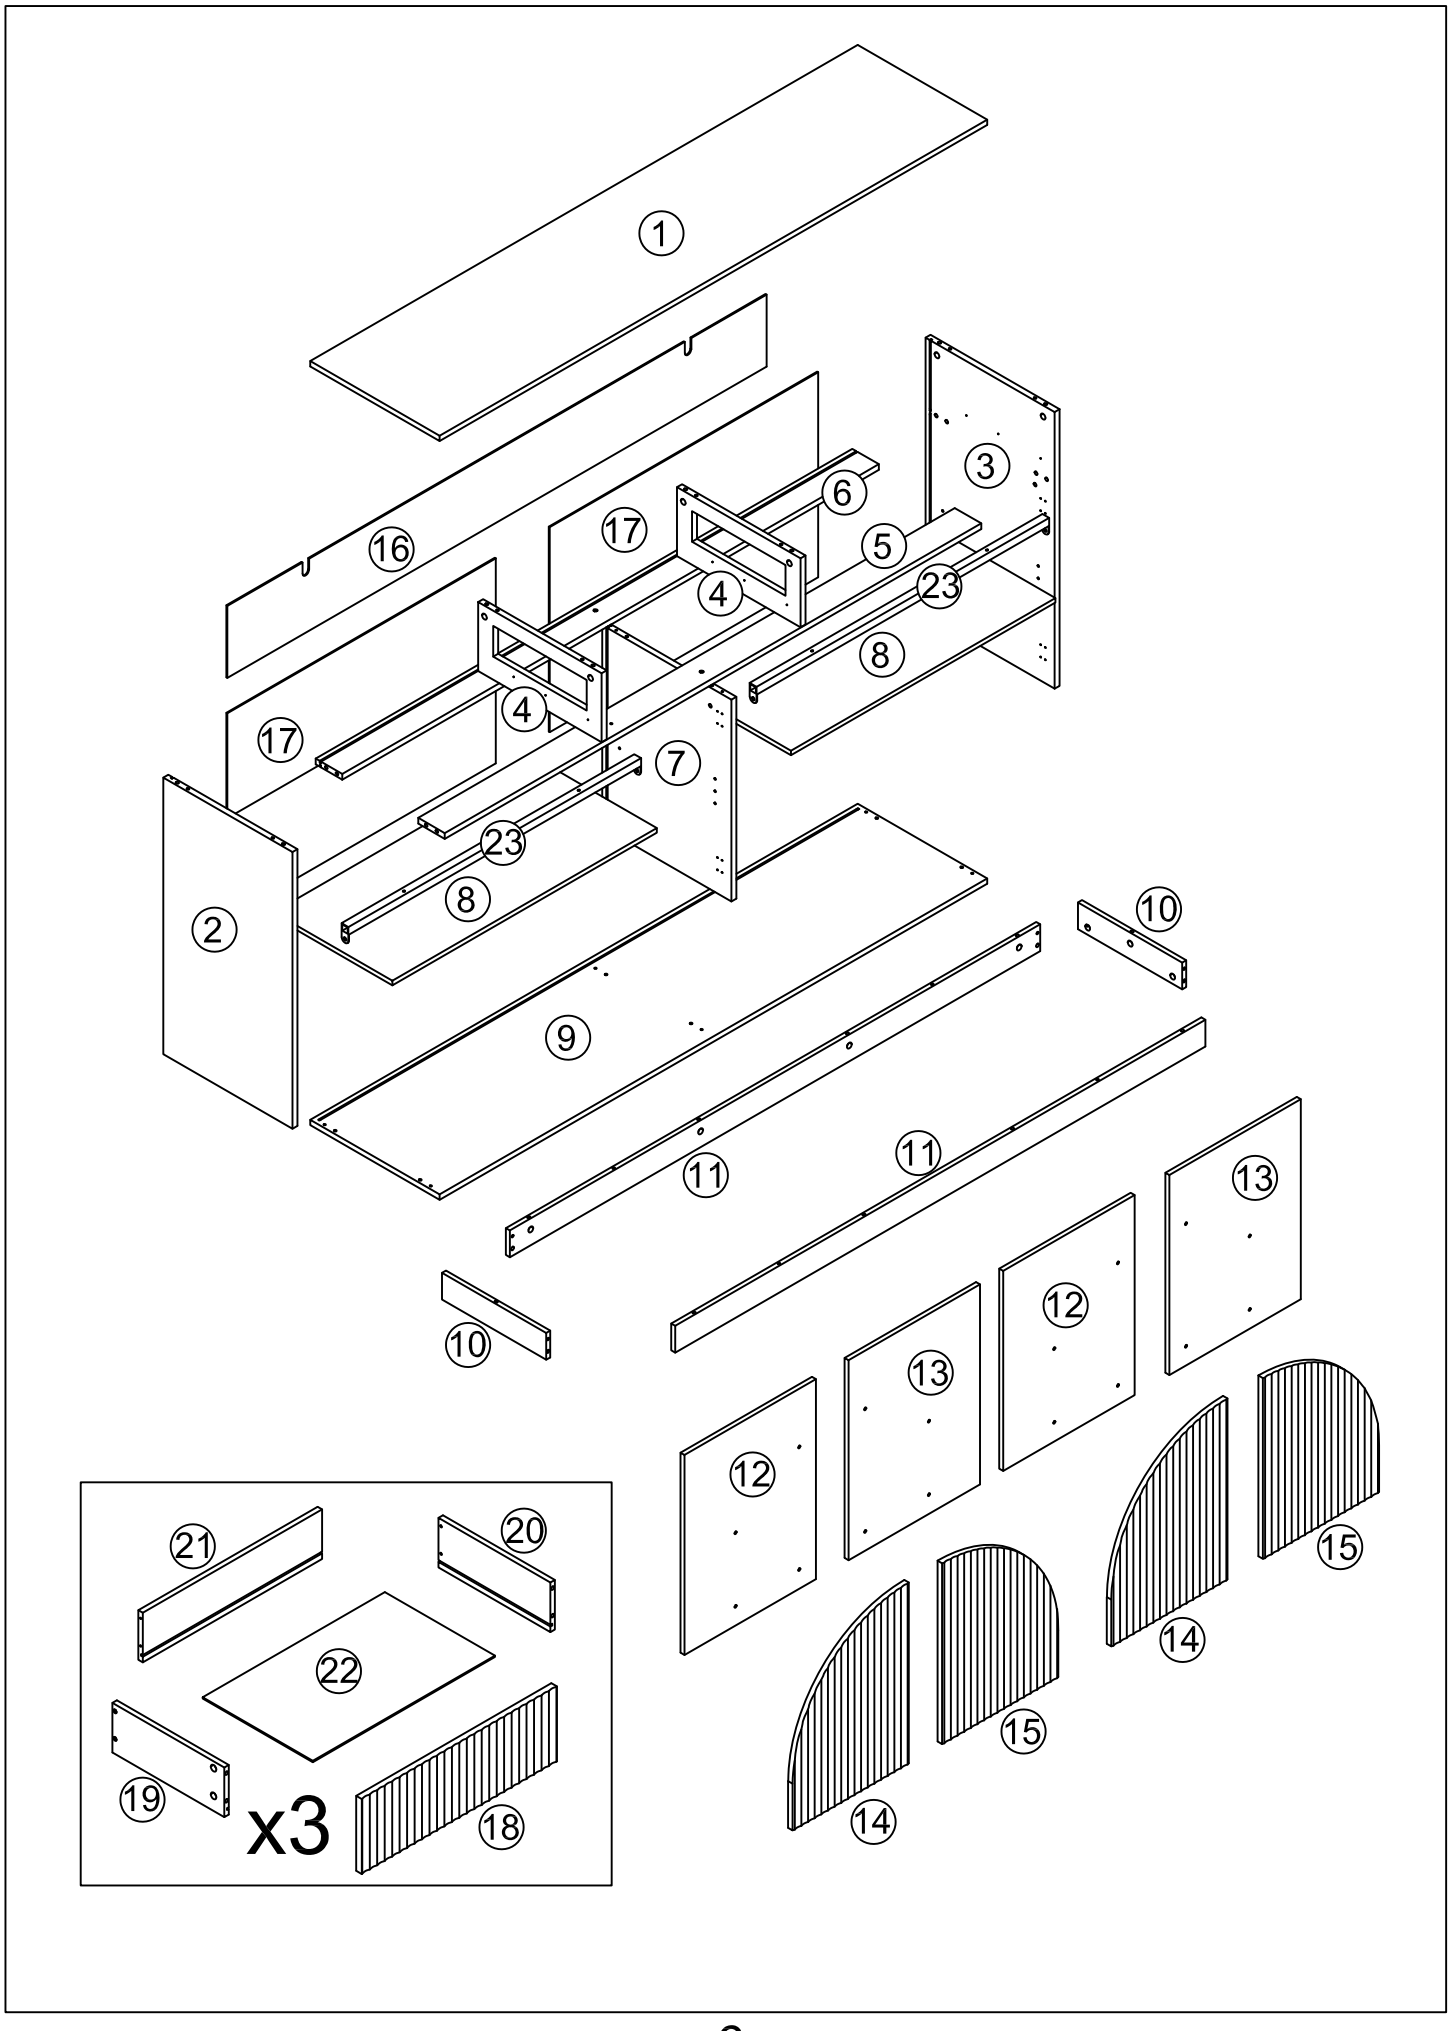


Parts List / Liste des pièces

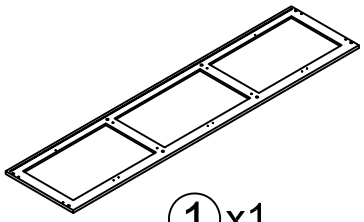


① x1

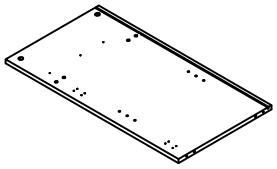


② x1

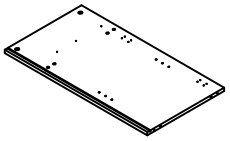


③ x1

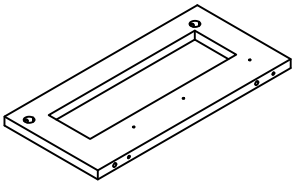


④ x2

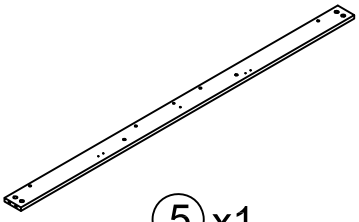


⑤ x1

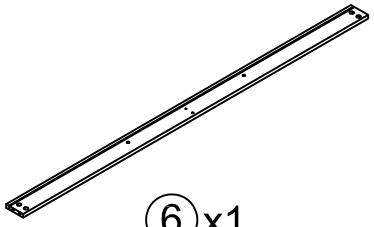


⑥ x1

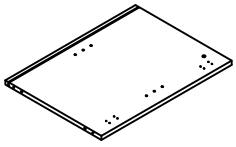


⑦ x1

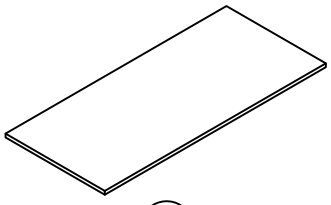


⑧ x2

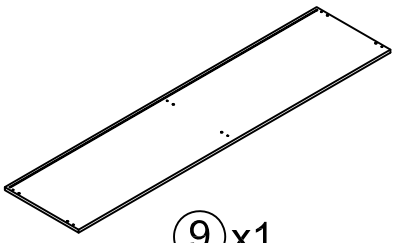


⑨ x1

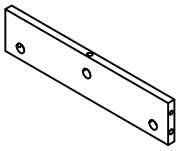


⑩ x2

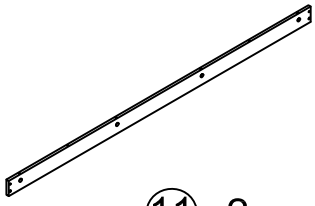


⑪ x2

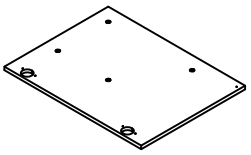


⑫ x2

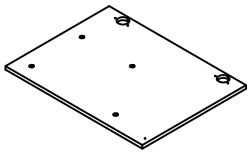


⑬ x2




⑭ x2

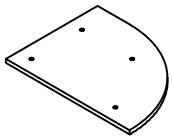


⑮ x2

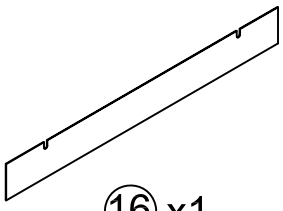


⑯ x1

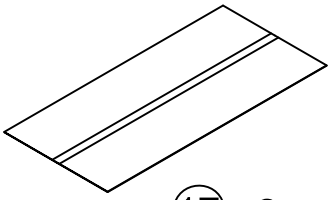


⑰ x2

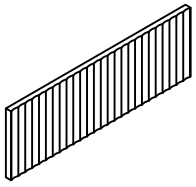


⑱ x3

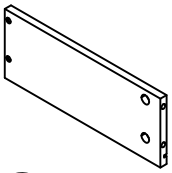


⑲ x3

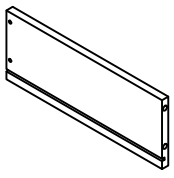


⑳ x3

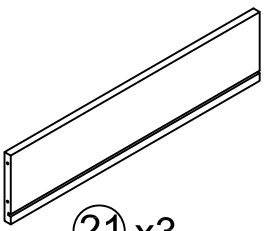

㉑ x3


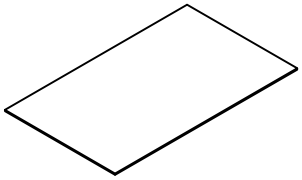


㉒ x3

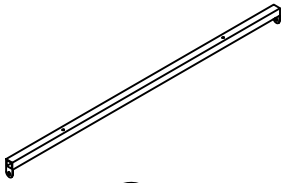


㉓ X2

Hardware List / Liste du matériel


No.	Code	Diagram	Description	Quantity	Spare
1	**A1**			42	2
2	**A2**		Ø15 x 9.5 mm	42	2
3	**B1**		Ø3.5 x 12 mm	36	2
4	**B2**		Ø4 x 40 mm	12	2
5	**B3**		Ø6 x 40mm	16	2
6	**B4**		Ø5 x 40 mm	12	2
7	**B5**		Ø4 x 12 mm	54	2
8	**B6**		Ø6 x 30mm	4	
9	**B7**		Ø6 x 10 mm	2	
10	**B8**		Ø6x15 mm	1	
			Ø6 x 10 mm	1	
11	**C1**		Ø6 x 30 mm	28	2
12	**C2**			8	
13	**C3**			16	2
14	**C4**			24	2
			Ø3x14 mm	28	2
				2	
15	**C5**			3	
16	**C6**		Ø3x10 mm	4	
				4	

Hardware List / Liste du matériel

No.	Code	Diagram	Description	Quantity	Spare
17	**C7**			8	
				4	
18	**C8**			1	
19	**C9**			2	
20	**C10**			12	2
21	**D1**			2	
			M4 x 12 mm	2	
			M4 x 35 mm	2	
				2	
22	**CL**		12" Slide (CR) Glissière de 12 pouces(CR)	3	
	CR		12" Slide (CL) Glissière de 12 pouces(CL)	3	
	DL		12" Slide (DR) Glissière de 12 pouces(DR)	3	
	DR		12" Slide (DL) Glissière de 12 pouces(DL)	3	

Spare parts are packed together in one package.

Les pièces de rechange sont emballées ensemble dans un seul colis.


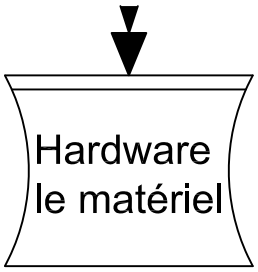



THE SPARE BAG INCLUDED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING


Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Assemble/Assembler


Step/Étape 1

						
CR	2PCS	CL	2PCS	B1	12PCS	


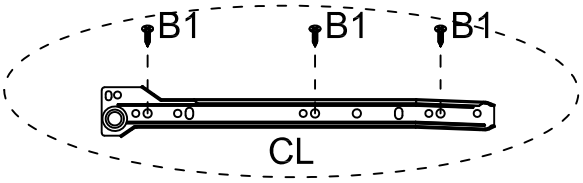


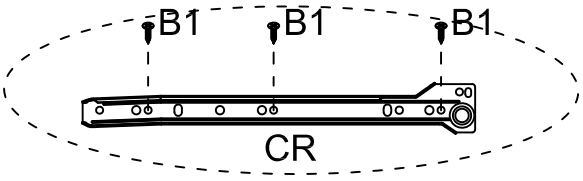



x2

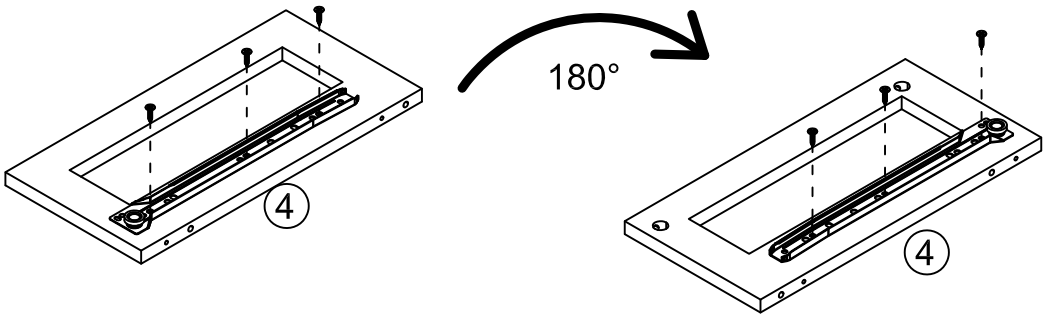



Step/Étape 2

								
A1	8PCS	CL	1PC	B1	6PCS	CR	1PC	

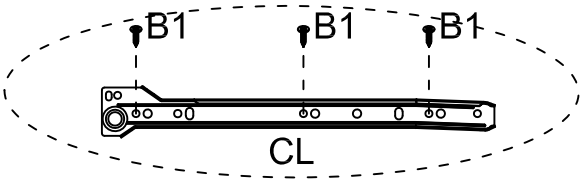

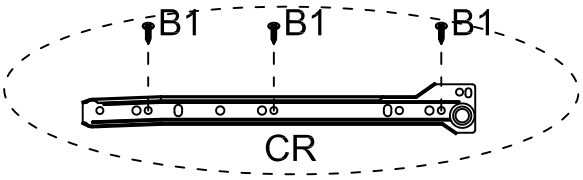


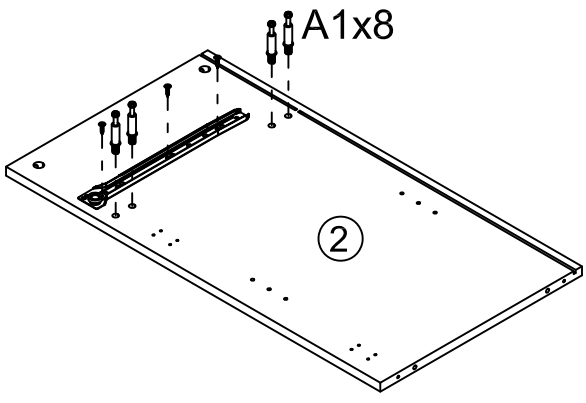


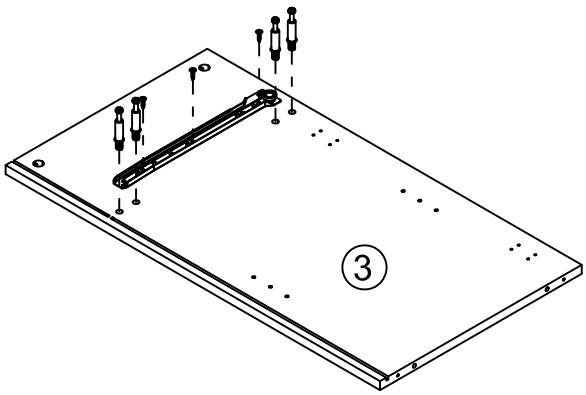


Assemble/Assembler


Step/Étape 3

				
C4	2PCS	C4	4PCS	

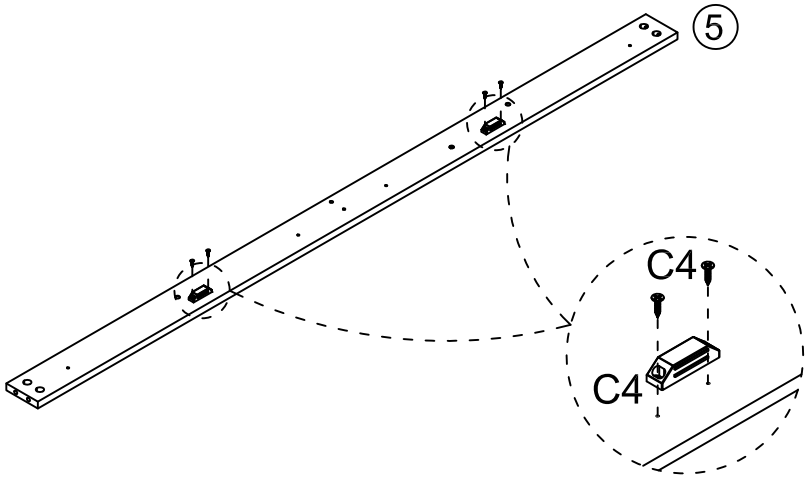

Step/Étape 4


				
B4	4PCS	C1	4PCS	

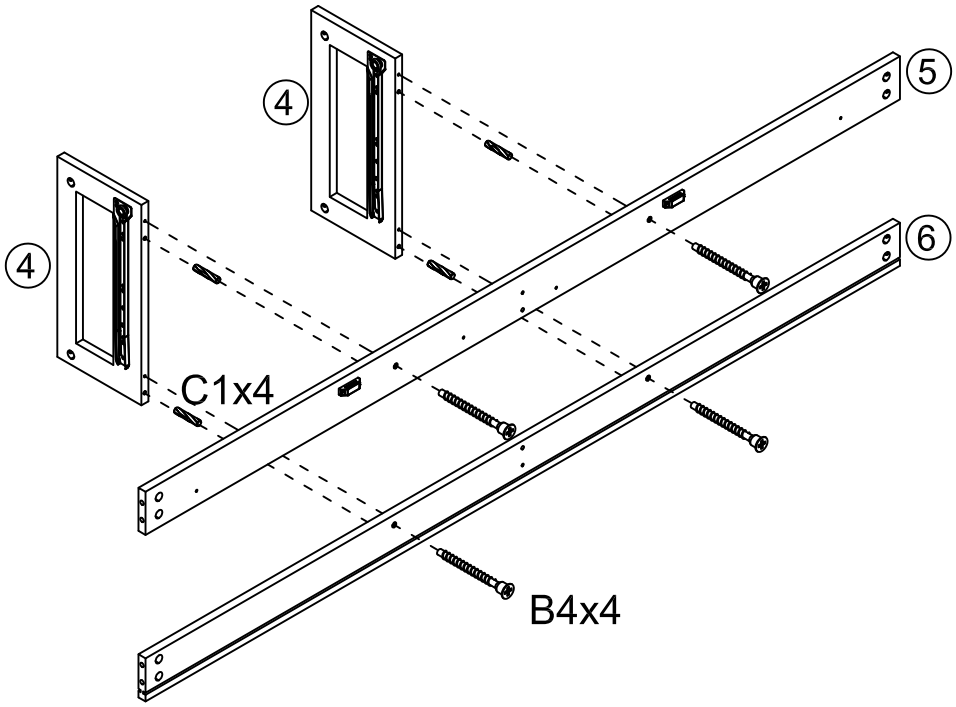


Assemble/Assembler

Step/Étape 5


			
B4	2PCS	C1	2PCS




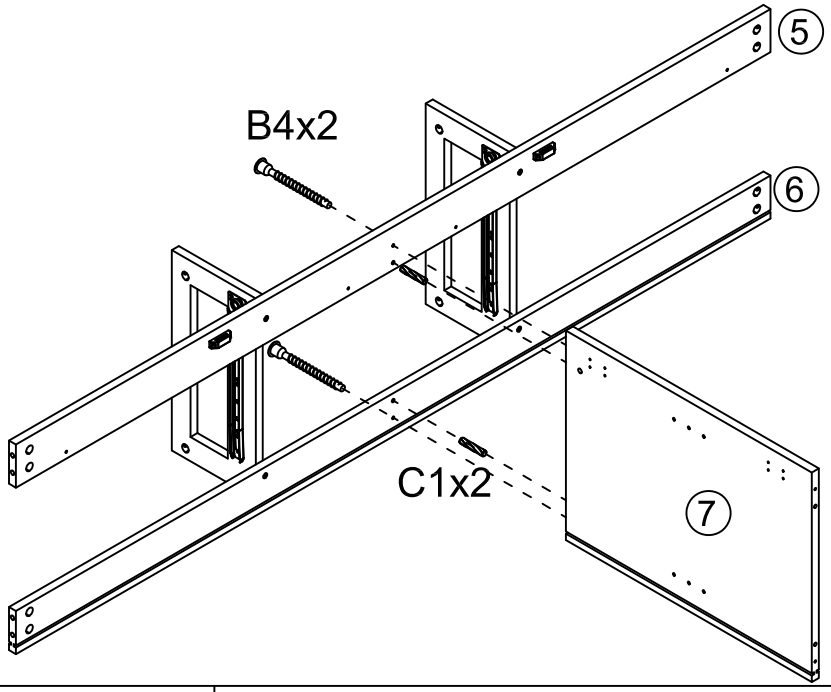

Step/Étape 6

	
A2	8PCS




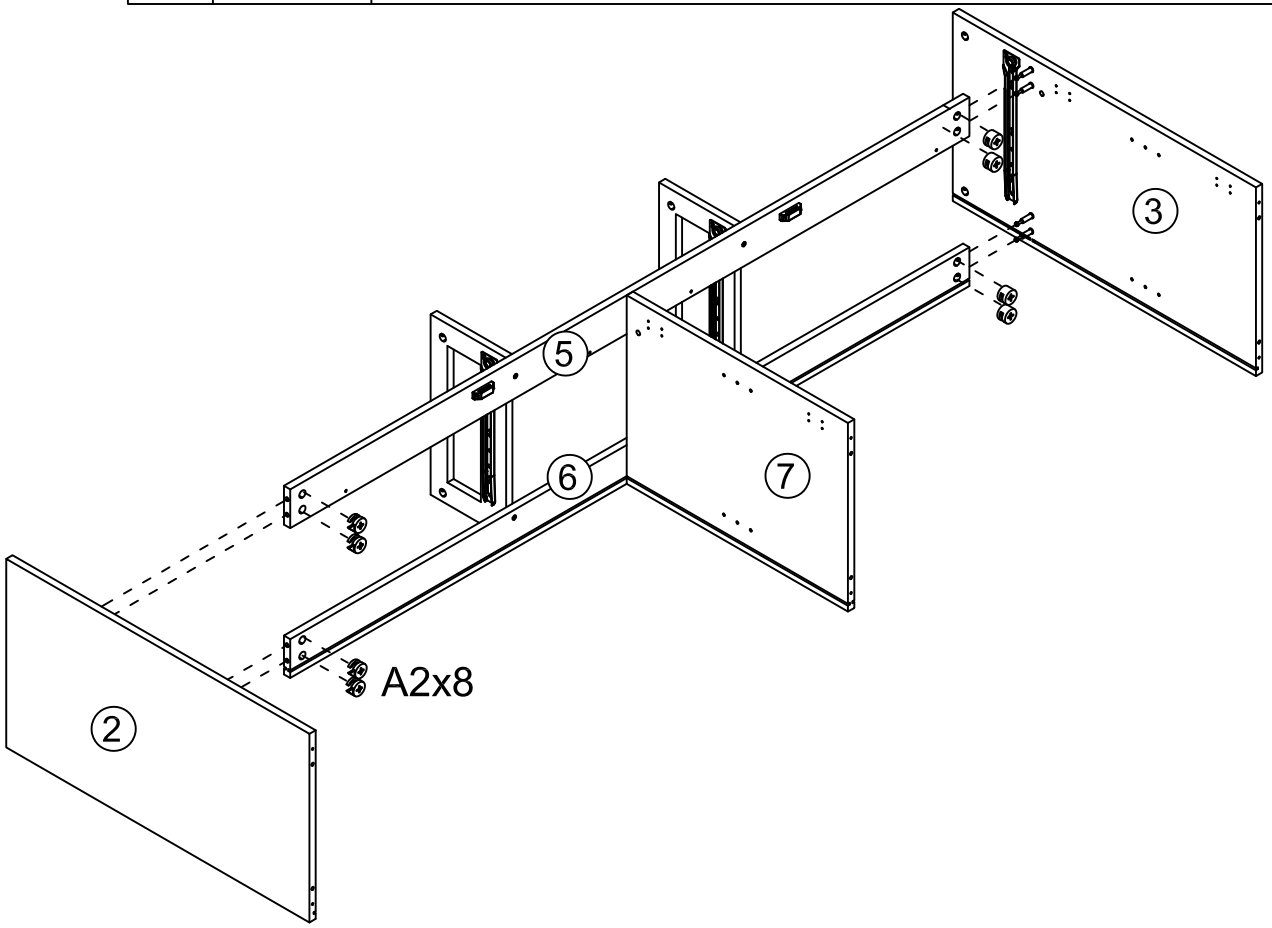

Assemble/Assembler


Step/Étape 7

				
B6	4PCS	C8	1PC	

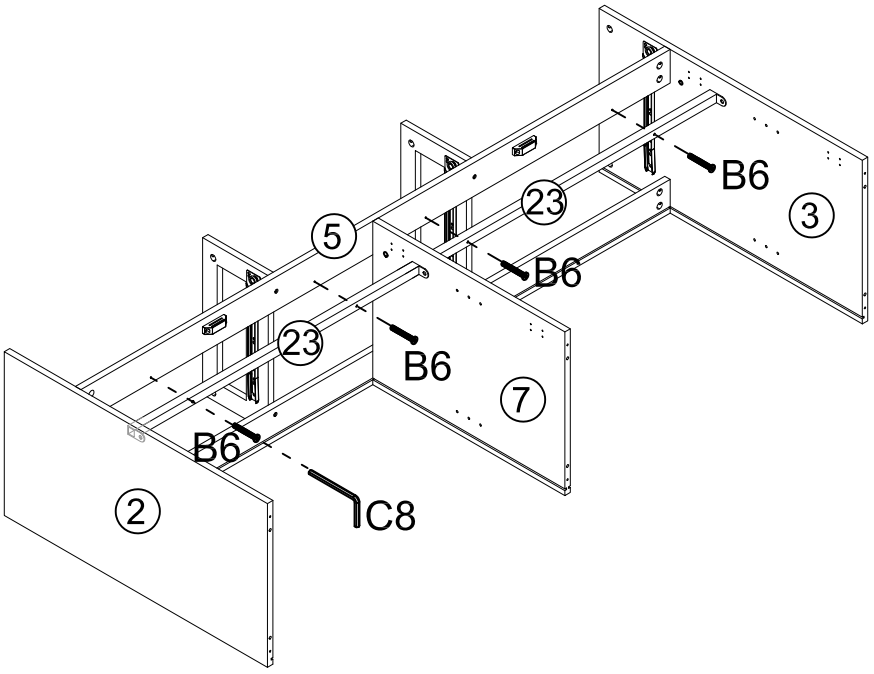


Step/Étape 8

								
B7	2PCS	B8	1PC	B8	1PC	C8	1PC	

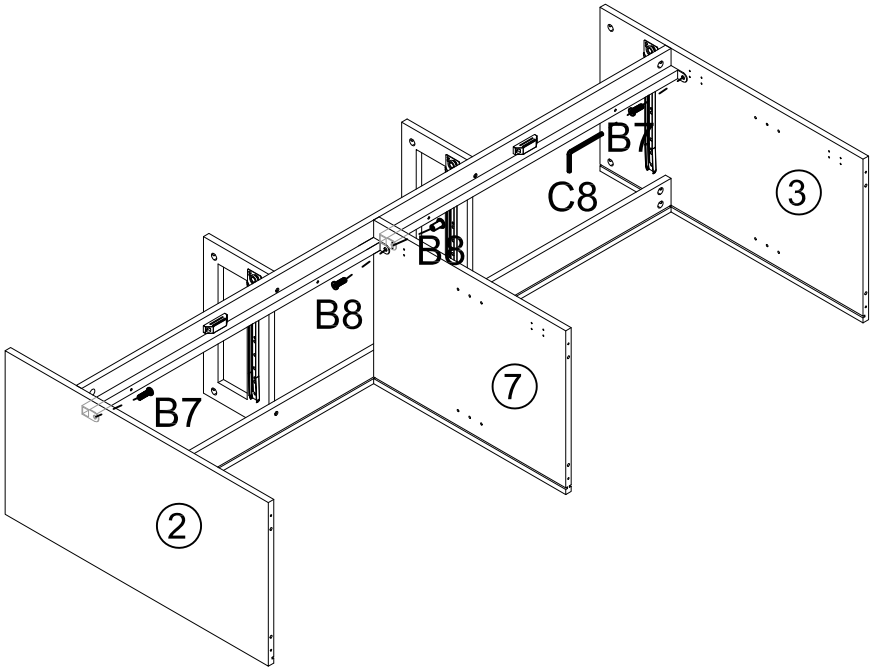

Assemble/Assembler


Step/Étape
9

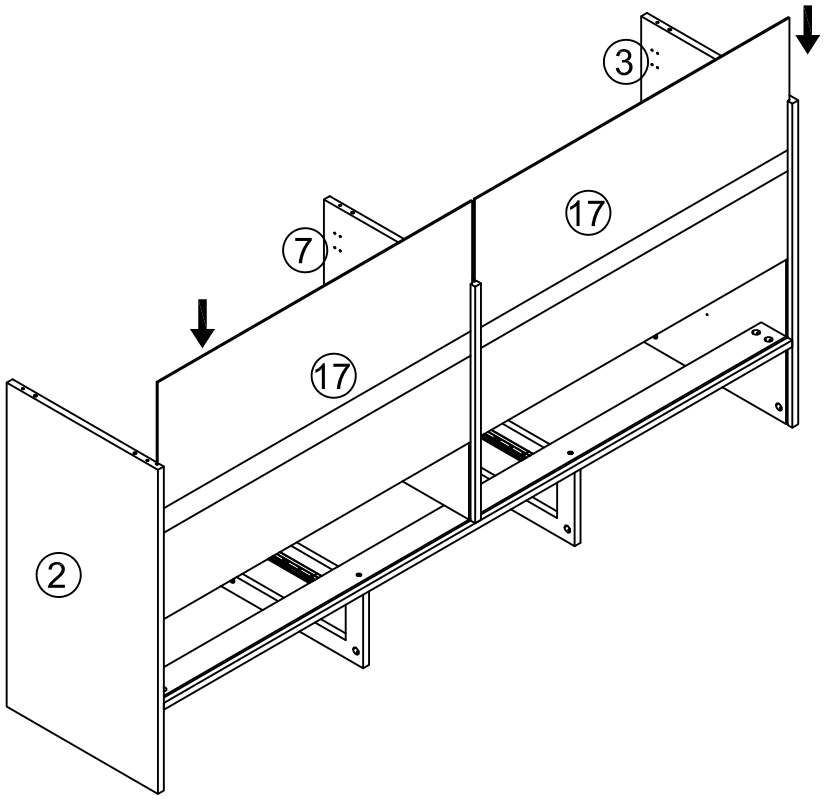



Step/Étape
10



A1	10PCS




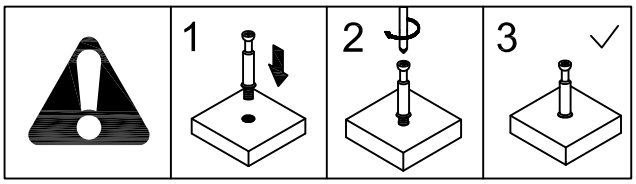


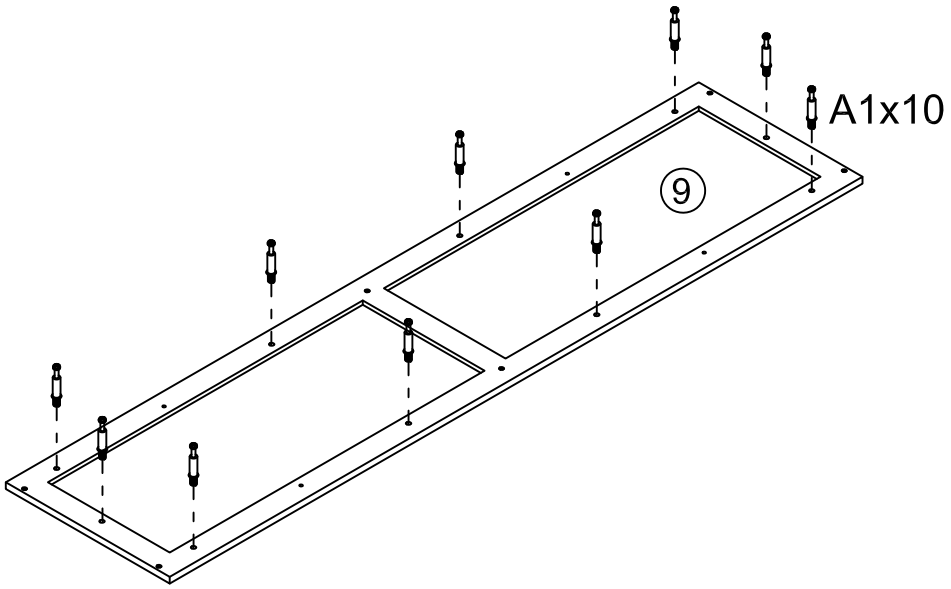

Assemble/Assembler


Step/Étape
11


				
C1	6PCS	B4	6PCS	

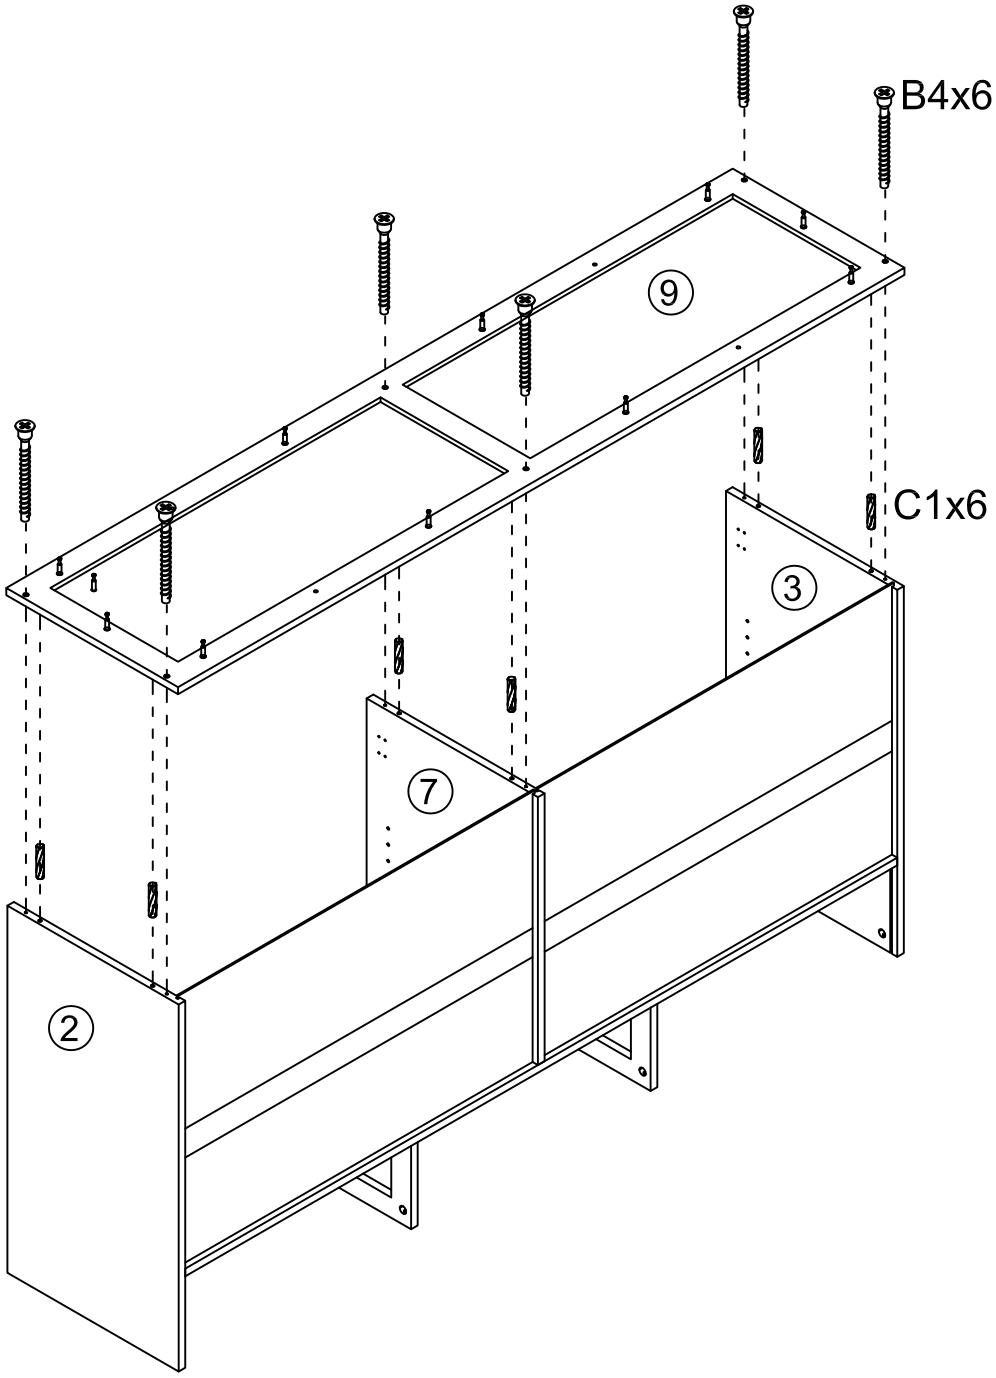


Assemble/Assembler

Step/Étape
12


						
A1	4PCS	C1	4PCS	A2	4PCS	

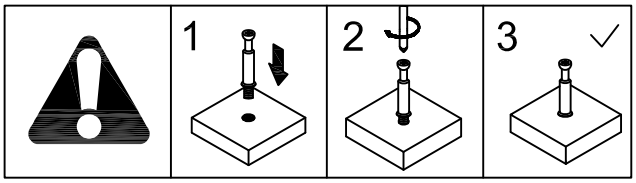


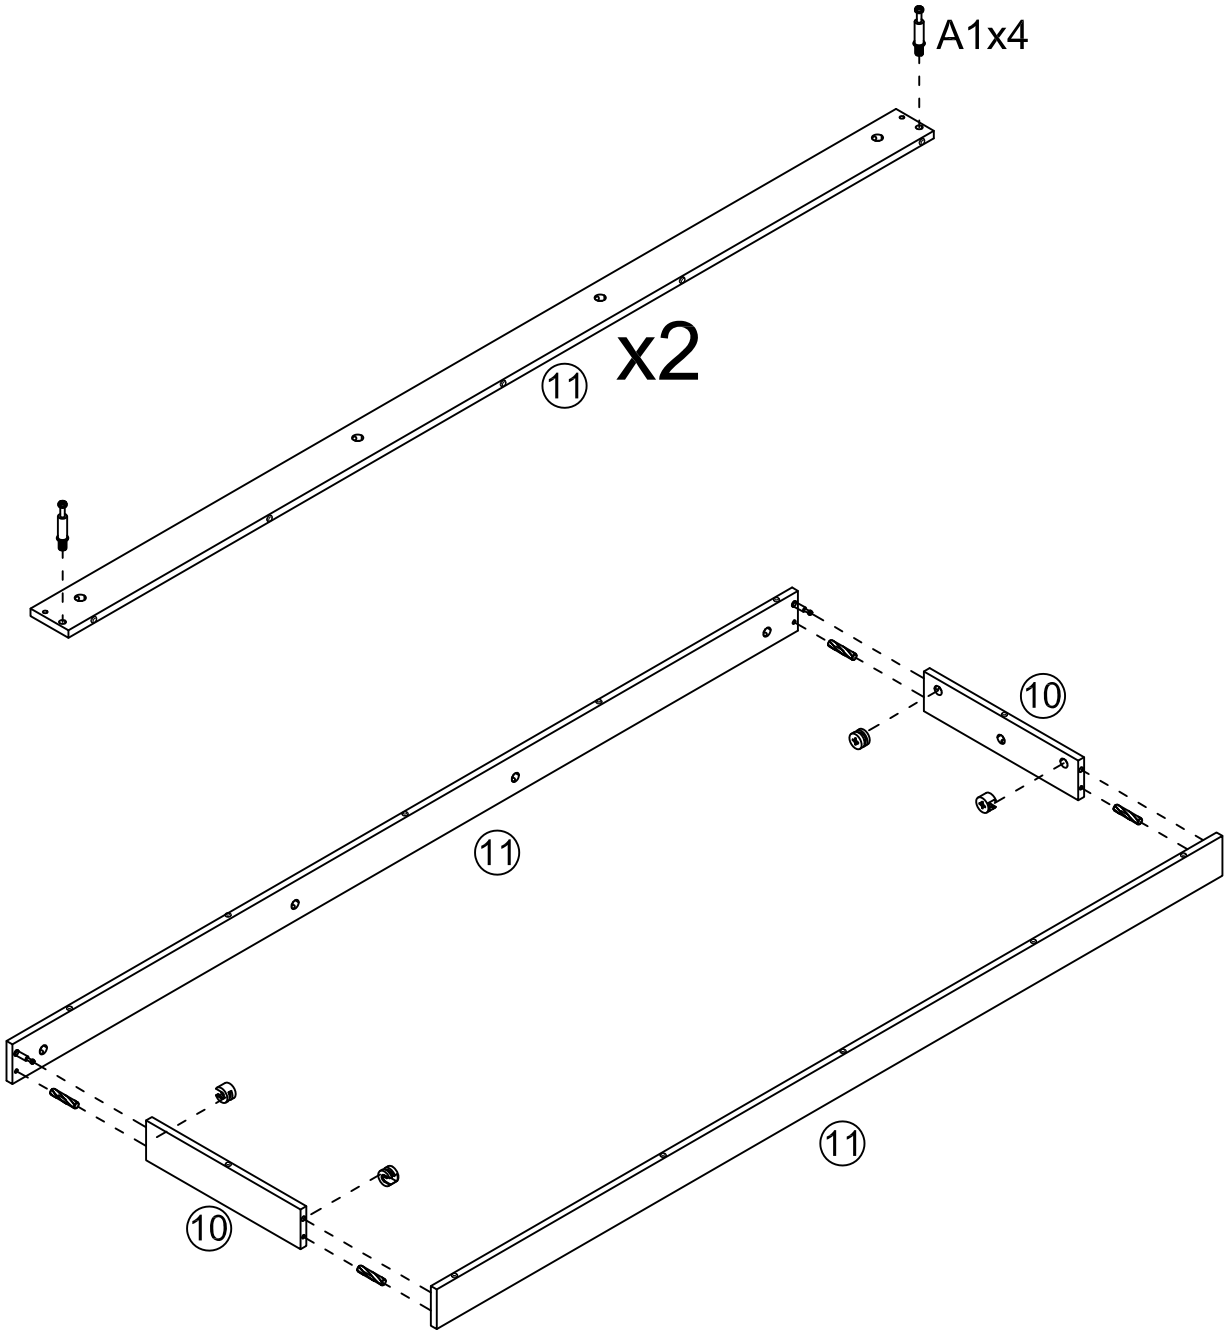


Assemble/Assembler

Step/Étape
13

				
A2	10PCS	C1	4PCS	

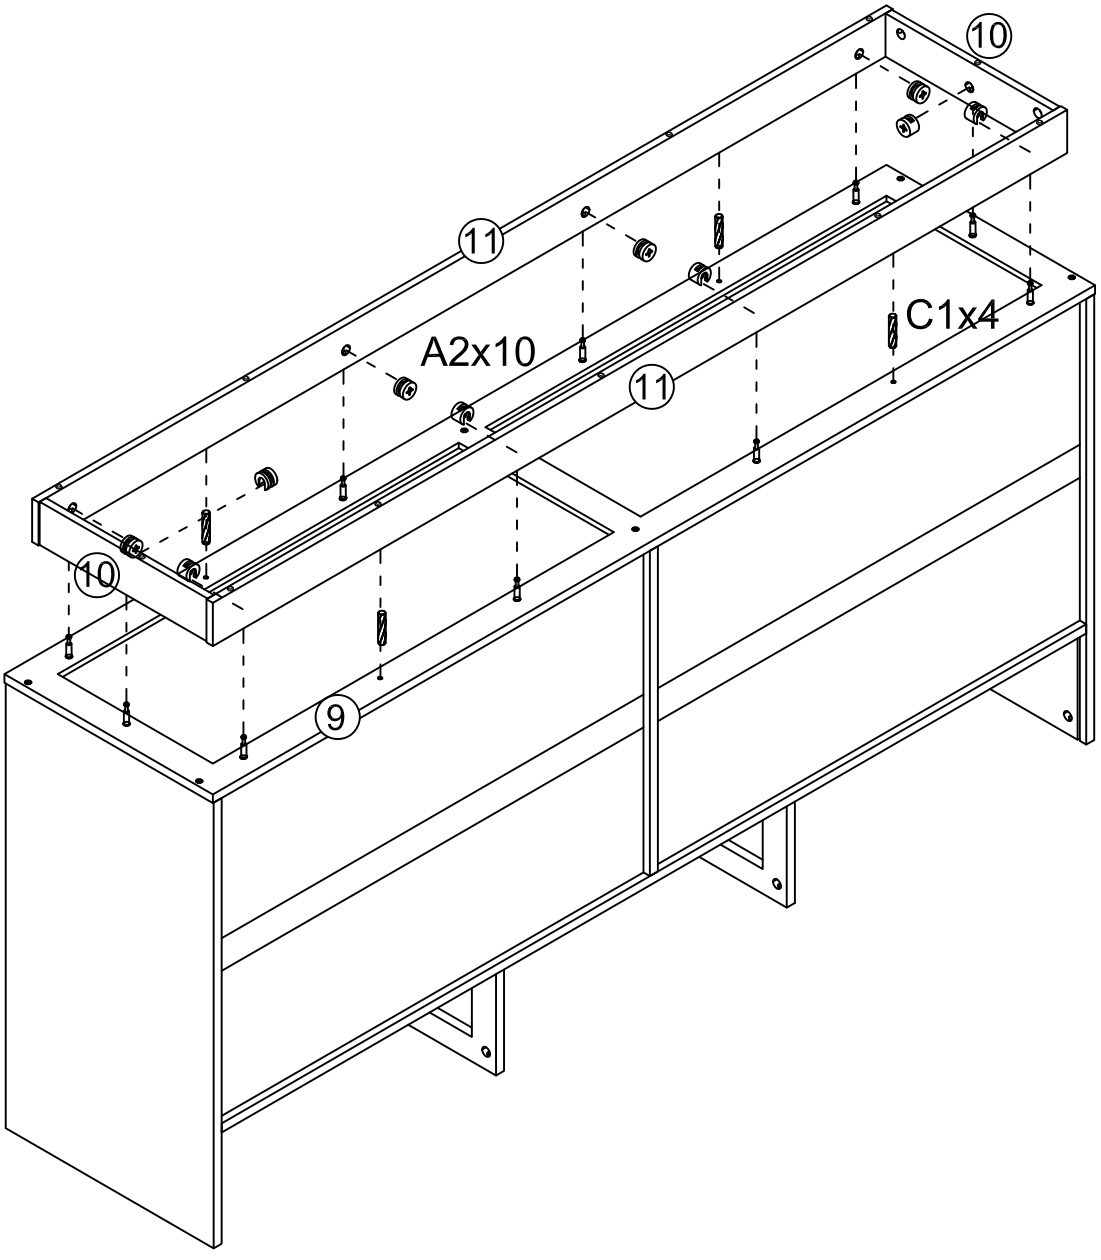



Step/Étape
14

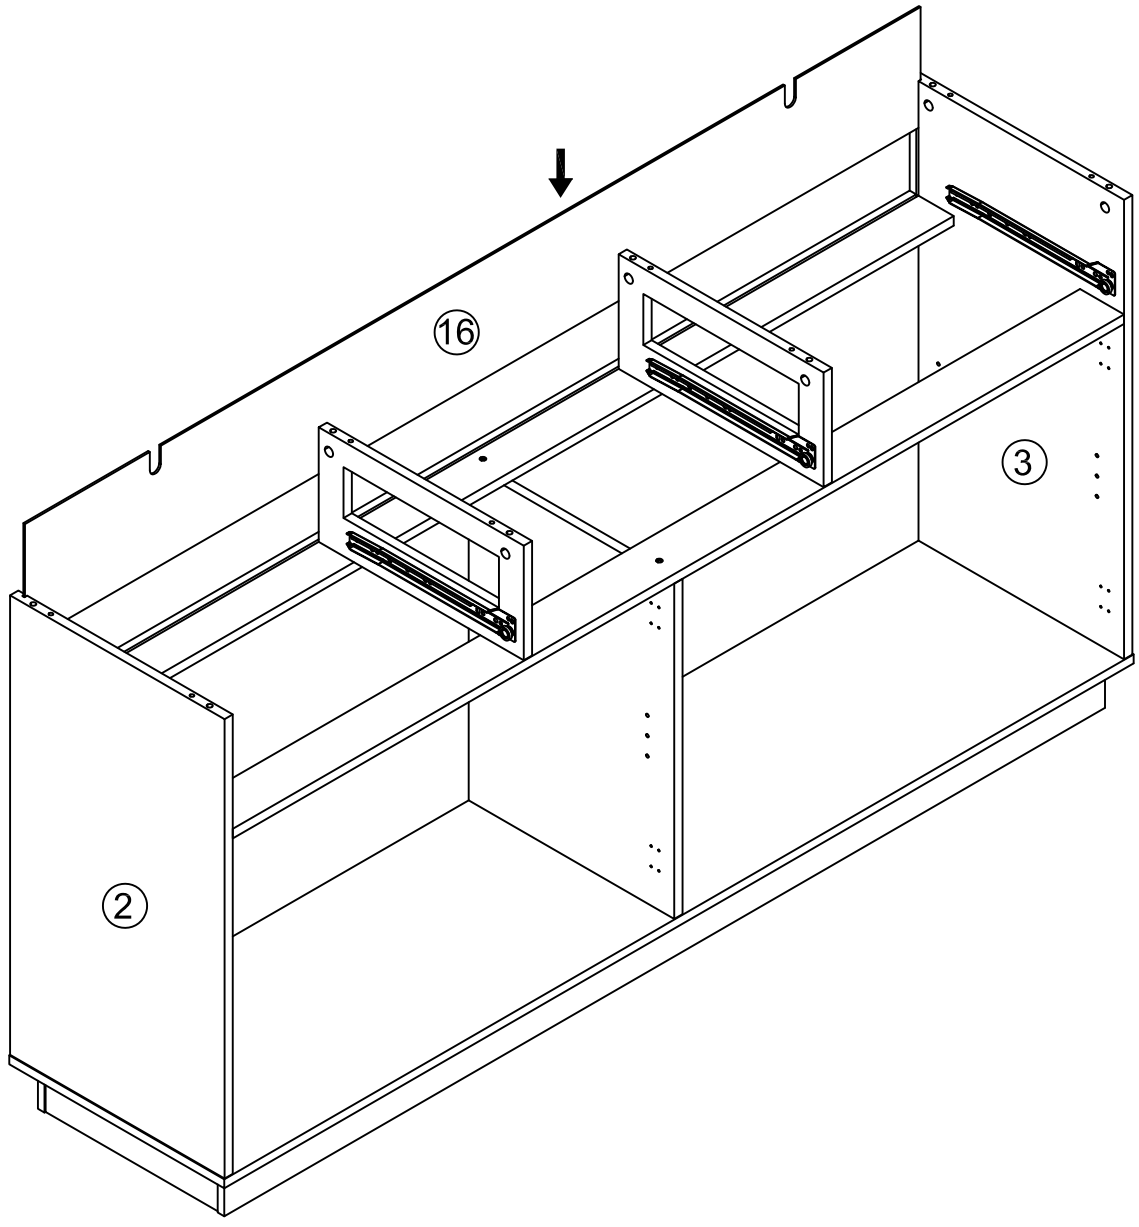


Assemble/Assembler

Step/Étape
15


									
A1	8PCS	C5	3PCS	B5	6PCS	D1	2PCS	D1	2PCS

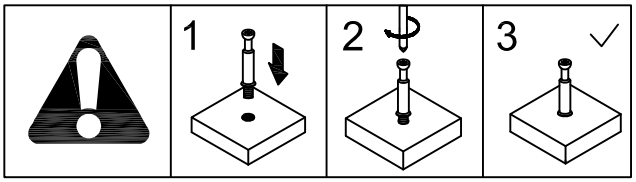


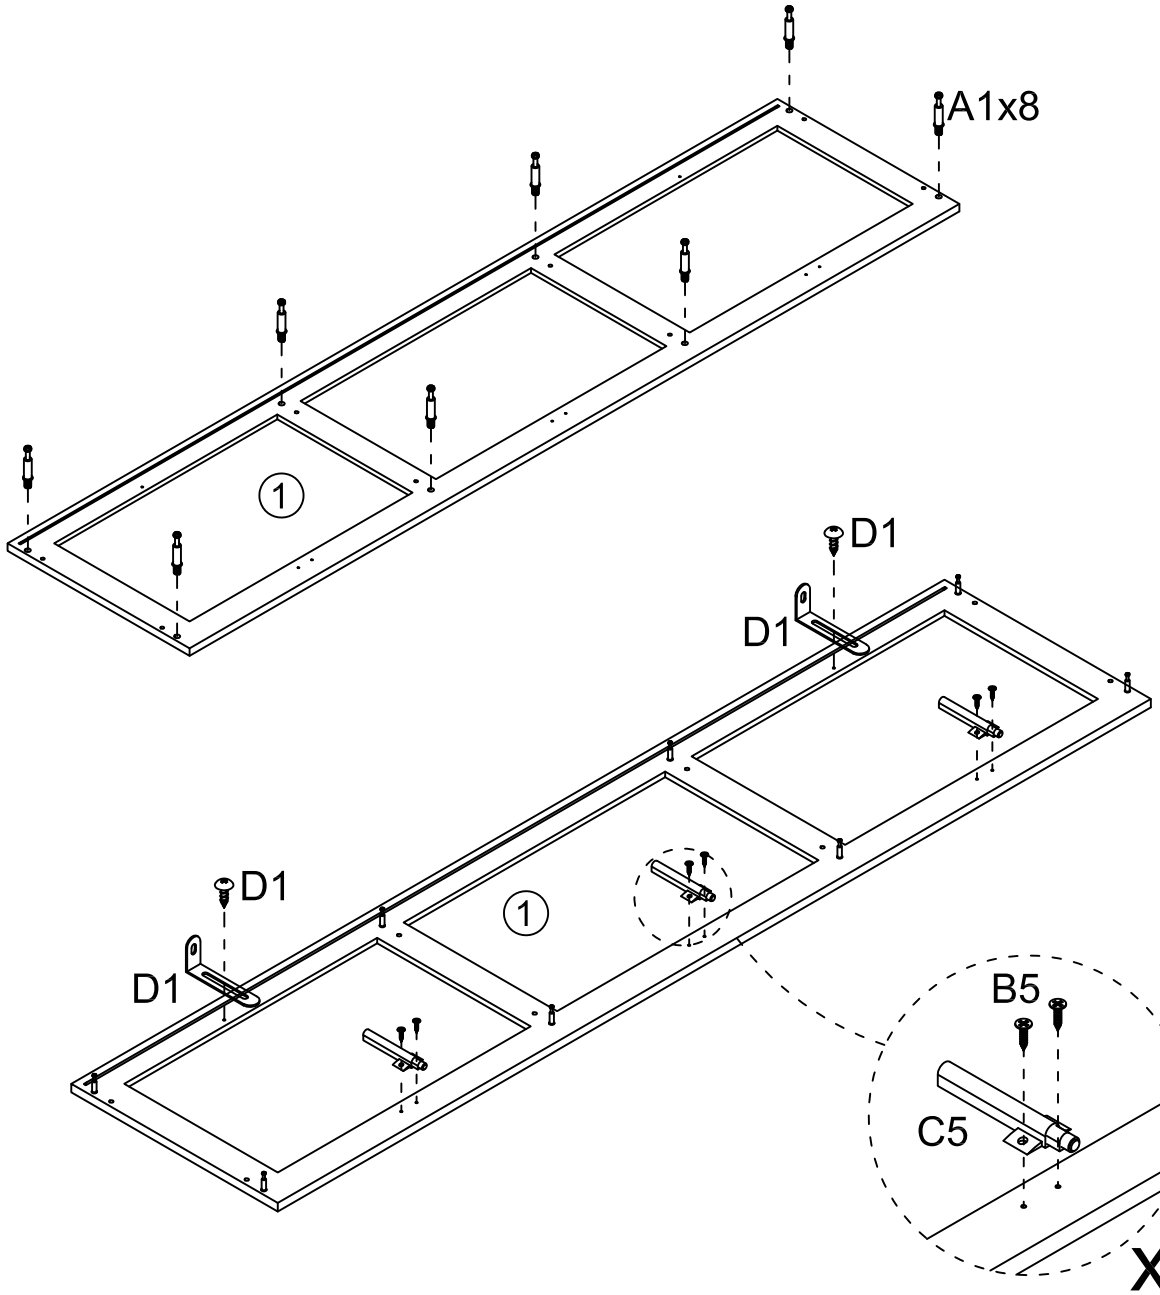

Assemble/Assembler

Step/Étape 16


				
A2	8PCS	C1	8PCS	

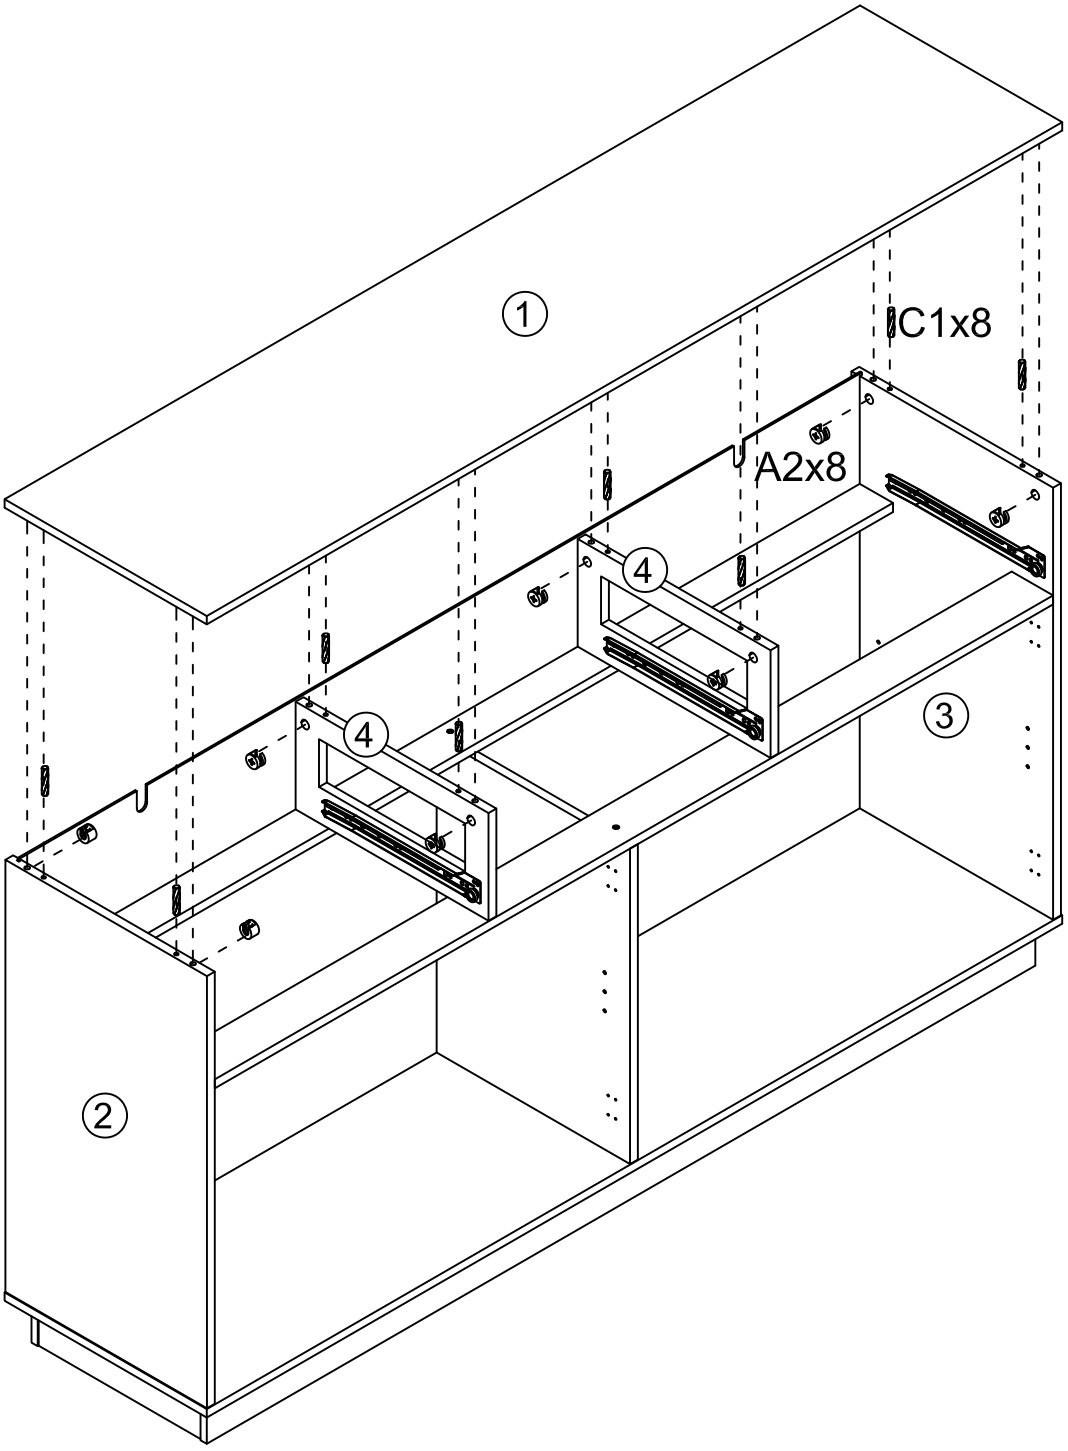


Assemble/Assembler


Step/Étape
17

C4	24PCS	C4	24PCS

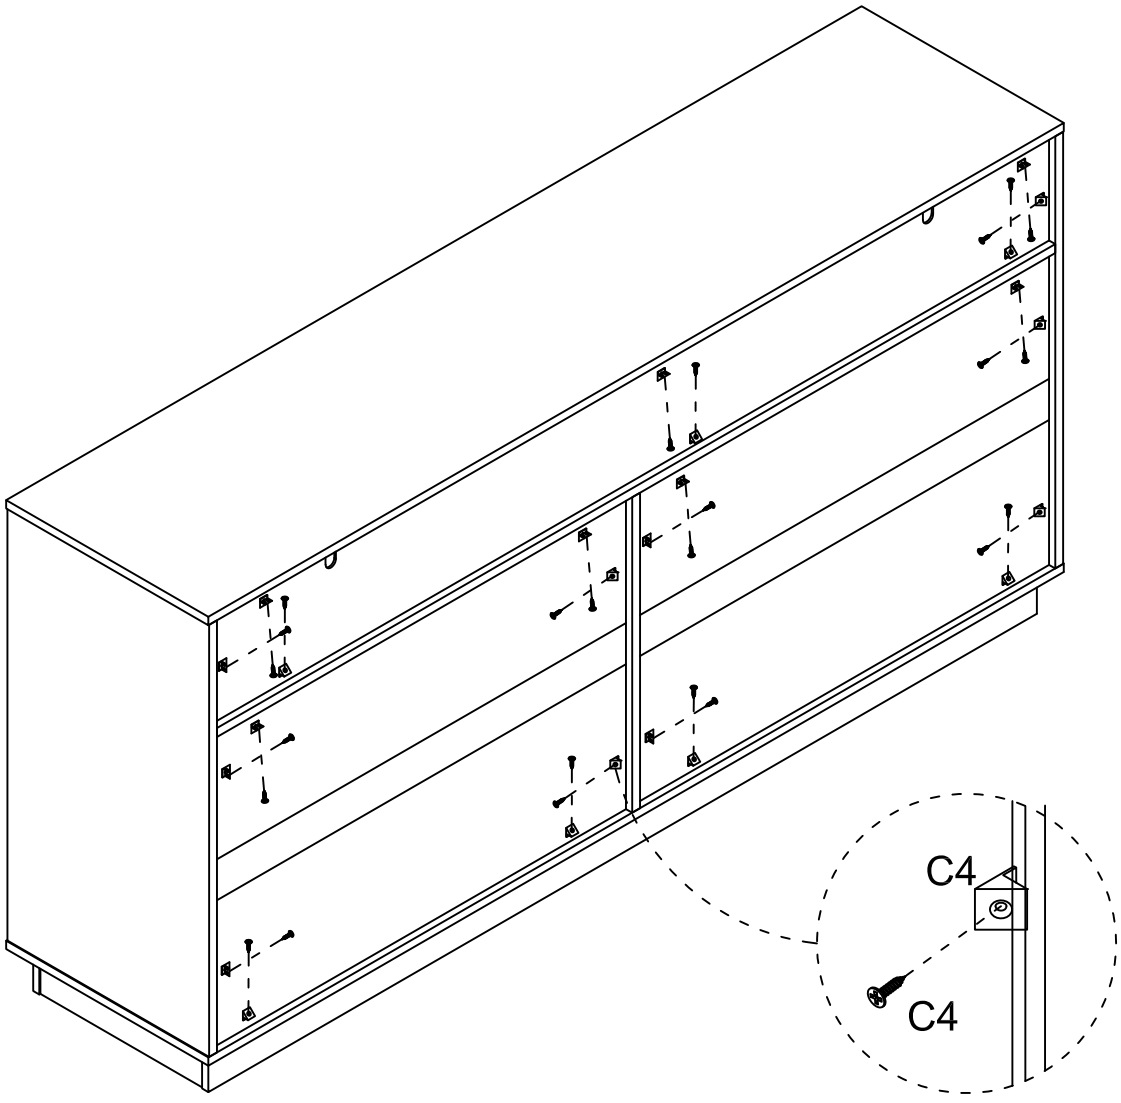


Step/Étape
18


				
C7	8PCS	C7	4PCS	

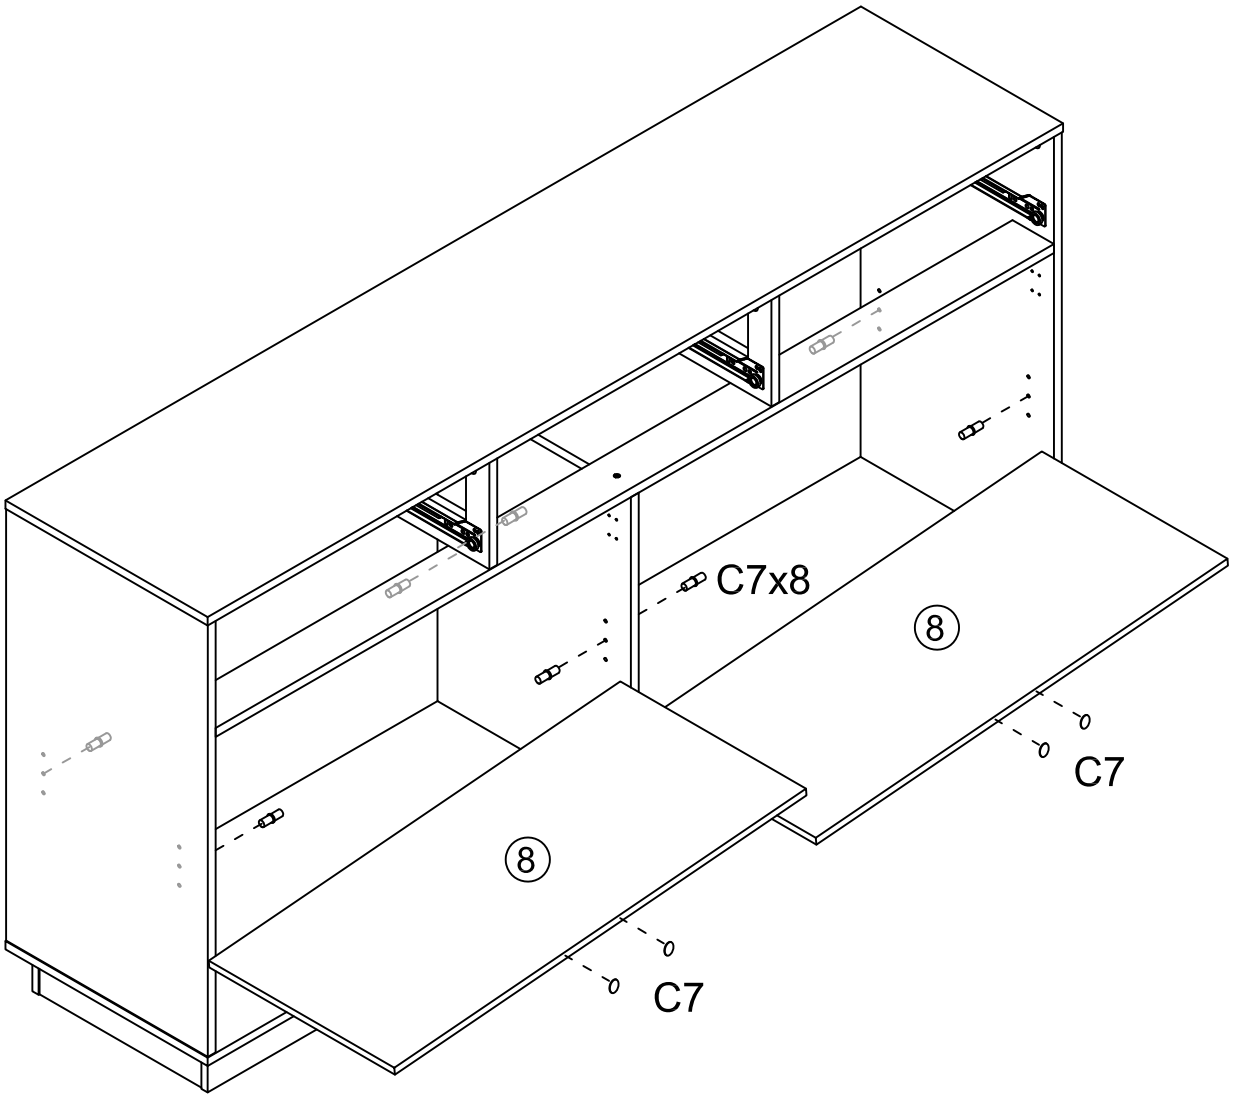


Step/Étape 19

								
C2	8PCS	B5	16PCS	C6	4PCS	C6	4PCS	


x2

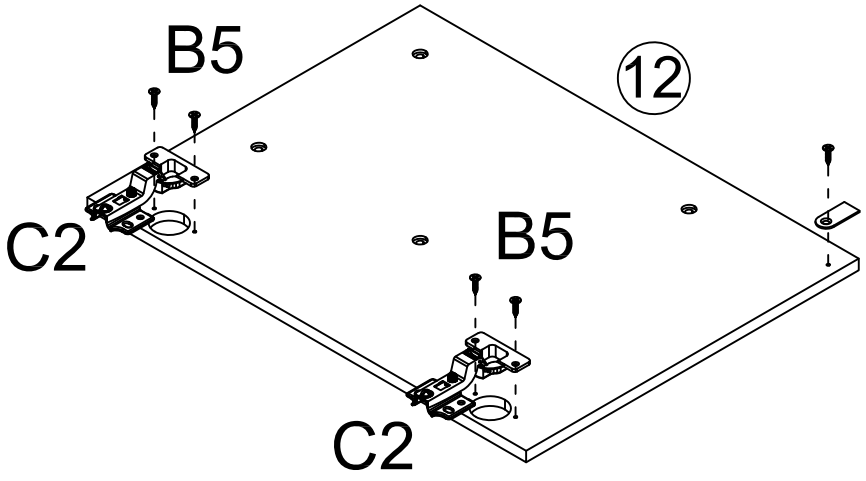

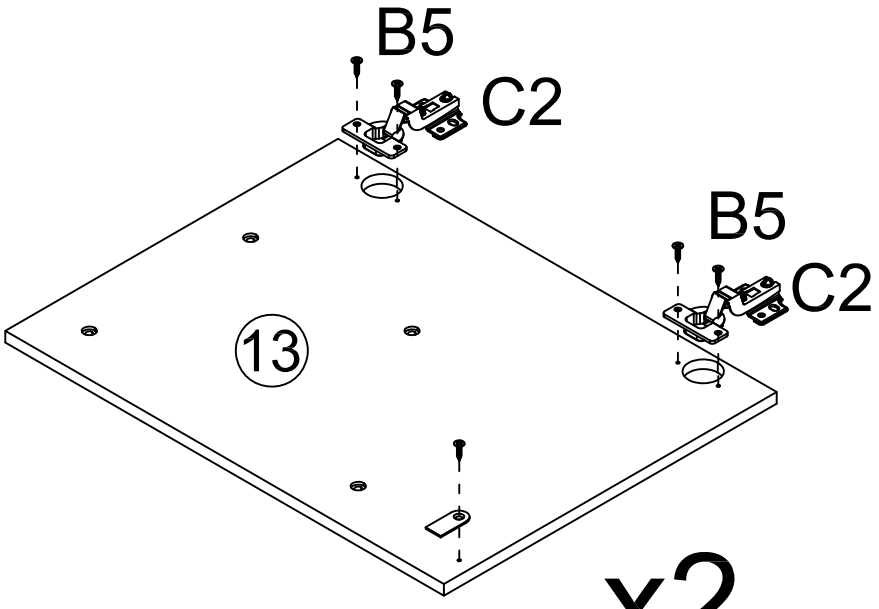



x2

Step/Étape 20

						
C3	16PCS	C8	1PC	B3	16PCS	


x2

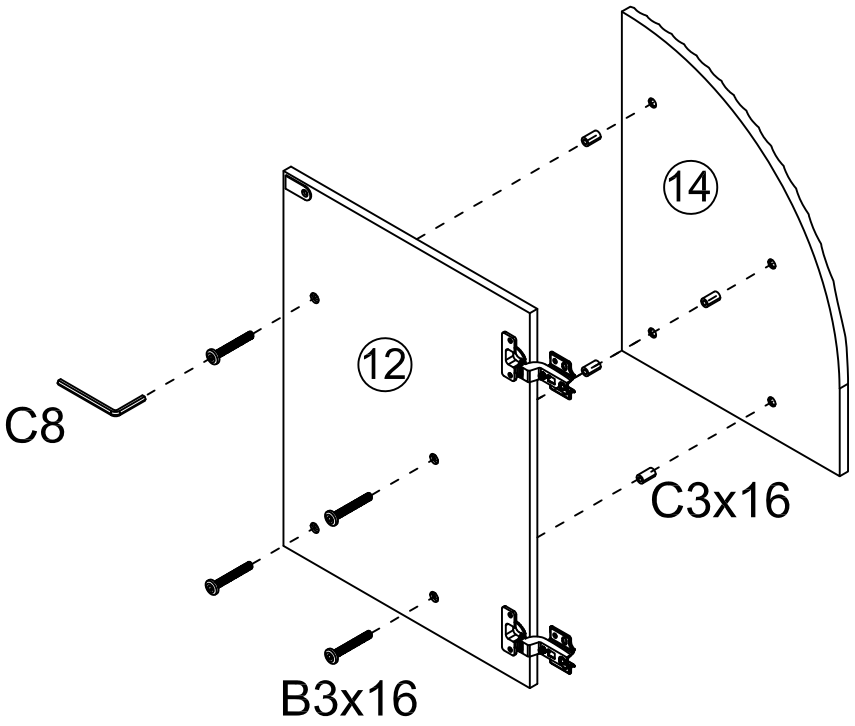

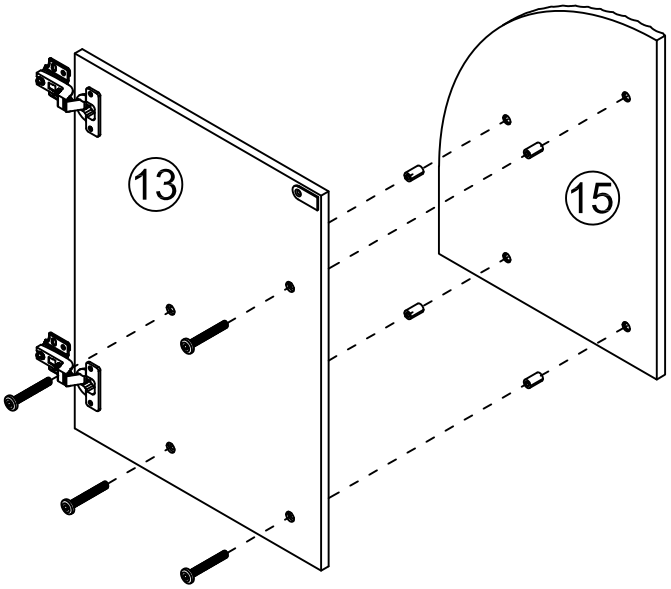

Step/Étape
21


B5	16PCS

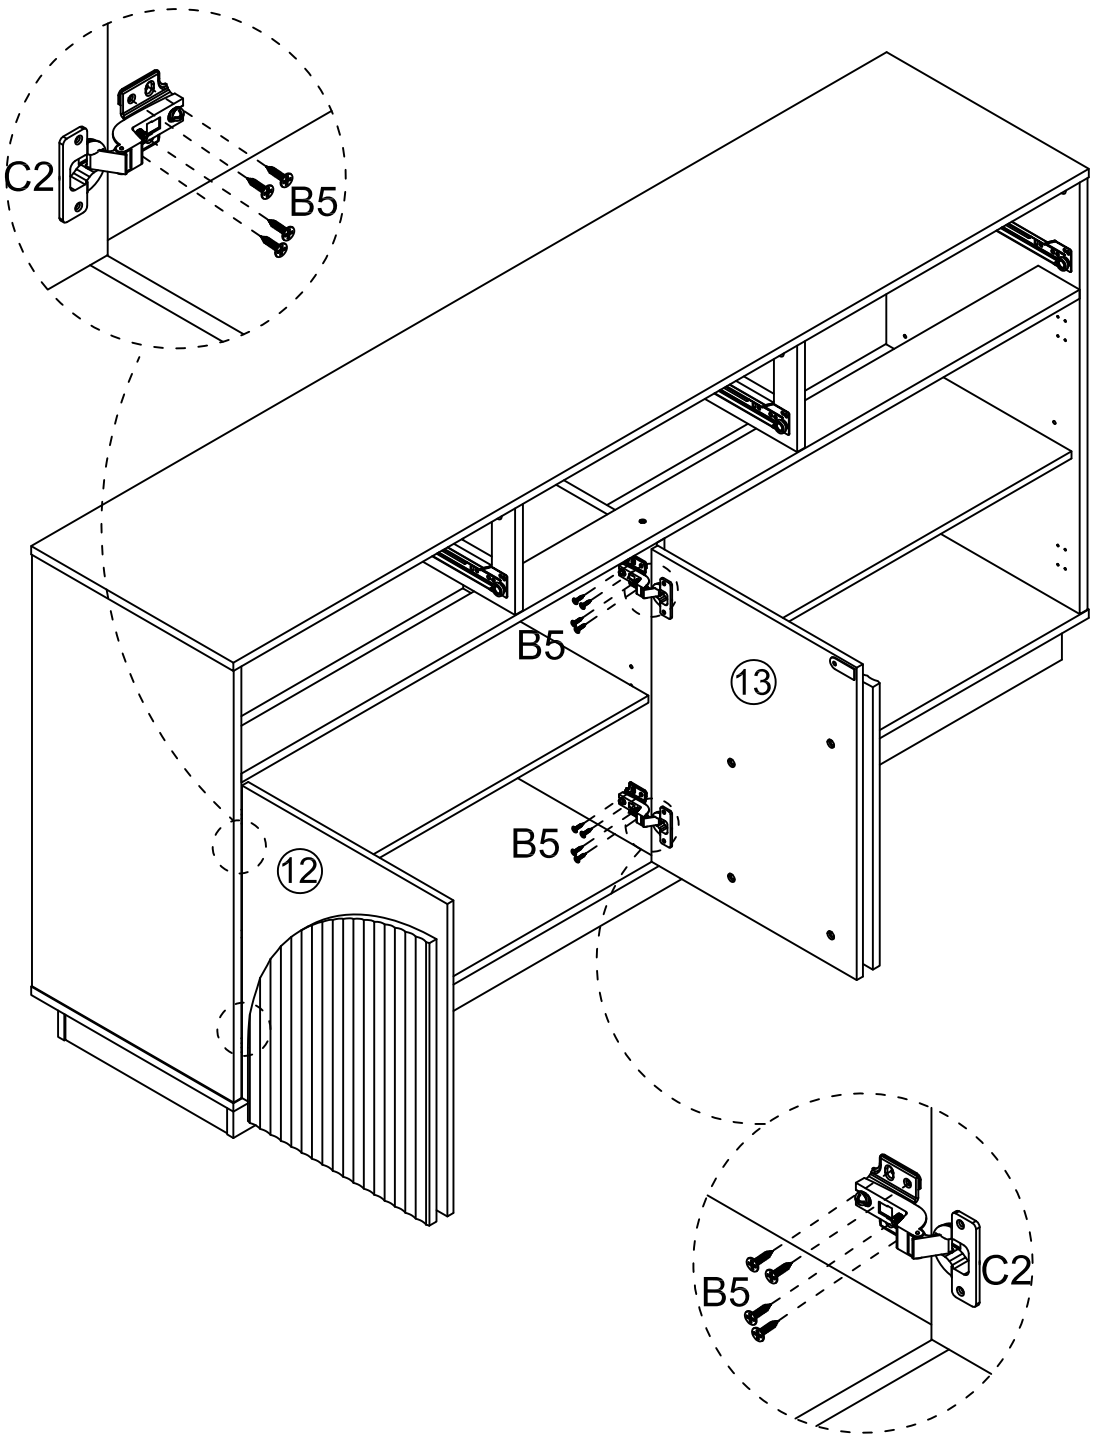

Assemble/Assembler


Step/Étape 22

B5	16PCS

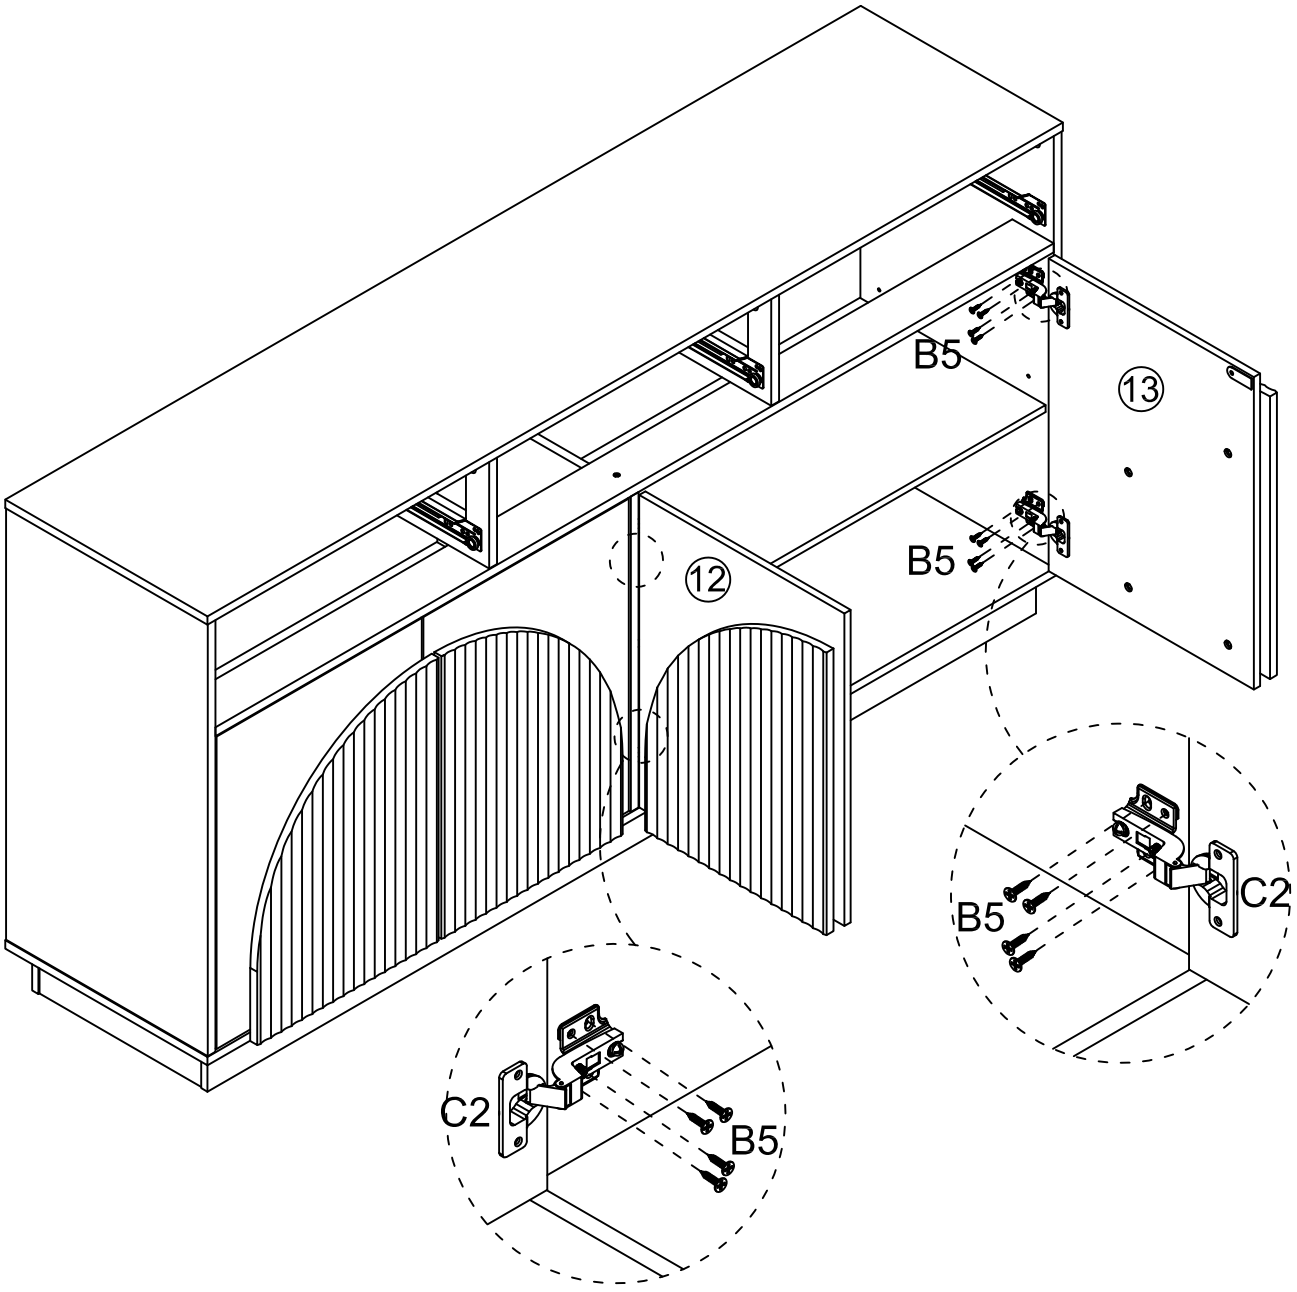

HINGE INSTRUCTION


a:

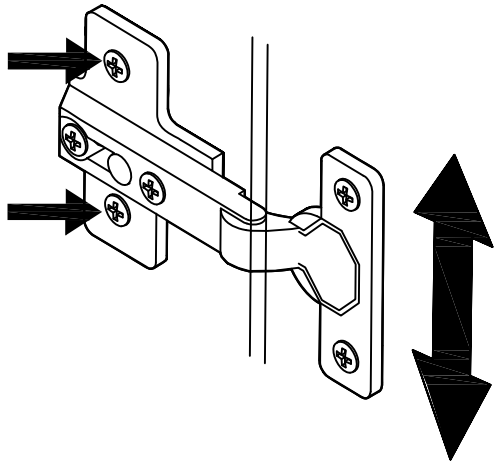

SCREW IN AND OUT HERE,
IT CAN ADJUST THE DOOR
UP AND DOWN

Vissez et dévissez ici,
cela permet de régler la porte
en hauteur.


b:

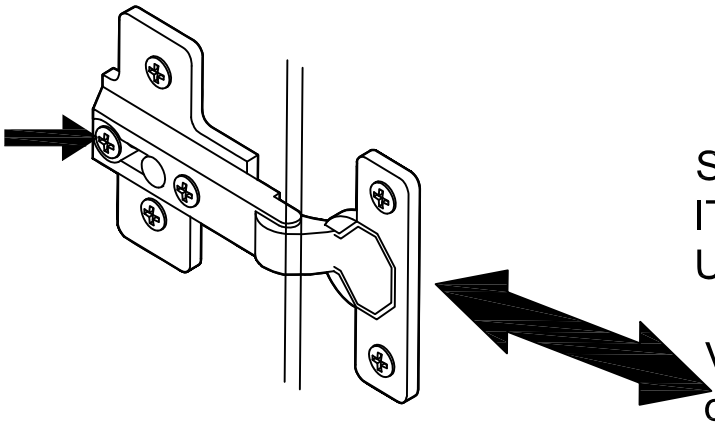

SCREW IN AND OUT HERE,
IT CAN ADJUST THE DOOR
UP AND BACK

Vissez et dévissez ici,
cela permet de régler la porte
en hauteur et en profondeur.

c:

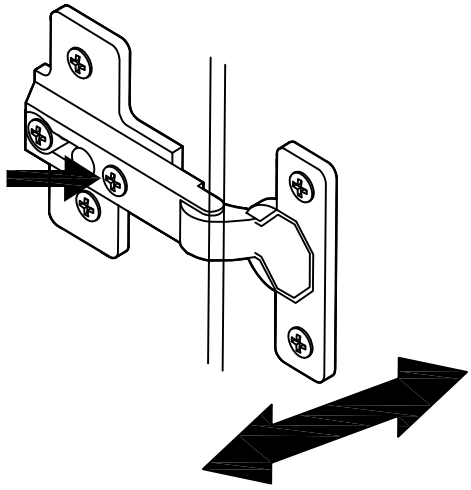



SCREW IN AND OUT HERE,
IT CAN ADJUST THE DOOR
UP AND RIGHT


Vissez et dévissez ici,
cela permet de régler la porte
en hauteur et vers la droite.


Assemble/Assembler


Step/Étape 23

			
D1	2PCS	D1	2PCS



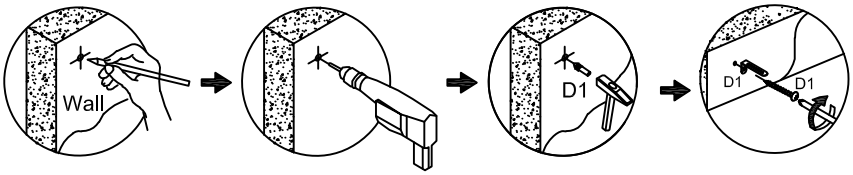

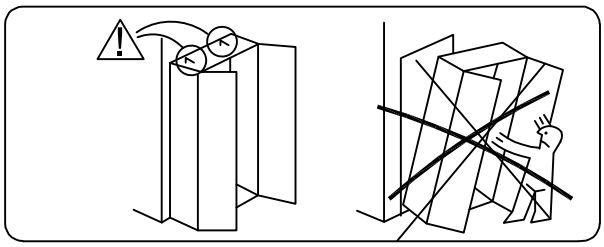

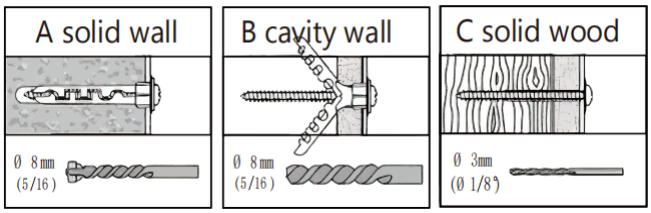


Warning: Tipping furniture can cause serious or fatal crushing injuries.
We have included a wall mounting device. Please use it to secure the furniture according to the following instructions.

1. Mark the corresponding points where you want to place the furniture;
2. Use an impact drill to make holes, and be careful of electrical wires and water pipes;
3. Insert the expansion plugs into the wall holes;
4. Place the furniture in the designated spots and tighten the wall mounting fixtures with screws.


Avertissement : Les meubles qui basculent peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement.
Nous avons inclus un dispositif de fixation murale. Veuillez l'utiliser pour fixer le meuble conformément aux instructions suivantes.


1. Marquez les points correspondants à l'endroit où vous souhaitez placer le meuble ;
2. Utilisez une perceuse à percussion pour percer des trous, en veillant à éviter les fils électriques ainsi que les conduites d'eau ;
3. Insérez les chevilles dans les trous du mur ;
4. Positionnez le meuble à l'emplacement prévu et serrez les fixations murales à l'aide de vis.

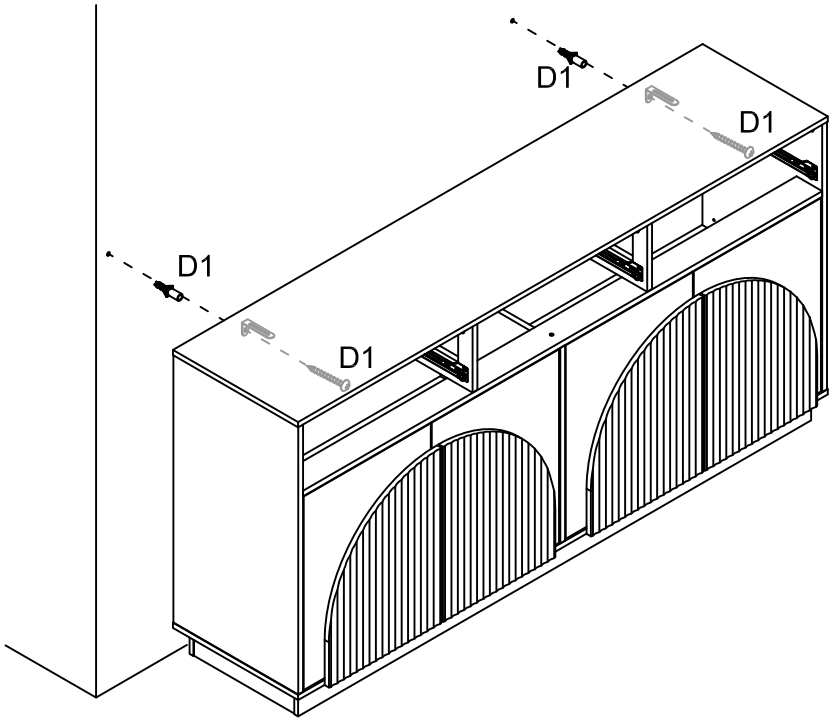

Step/Étape 24


B2	12PCS




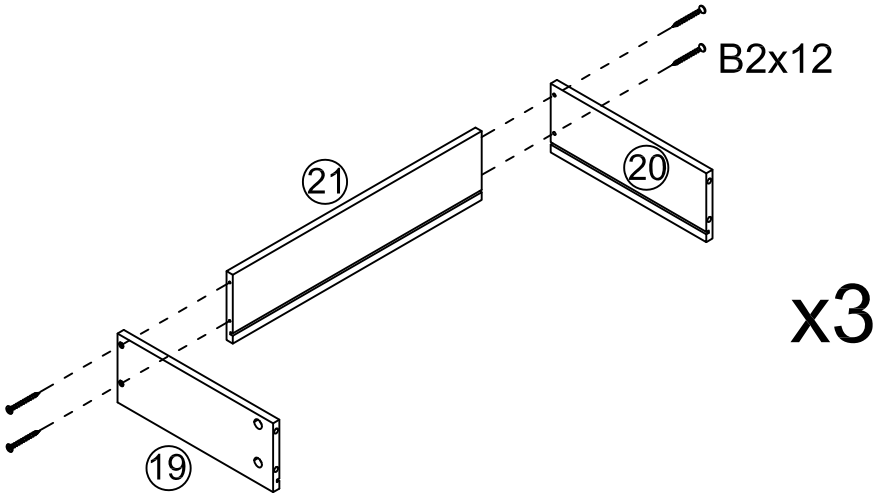



Step/Étape 25

A1	12PCS




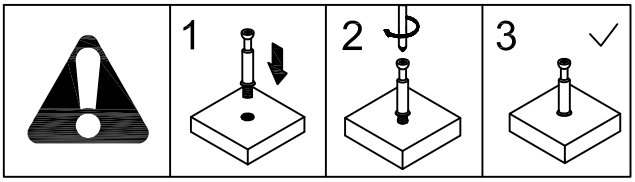


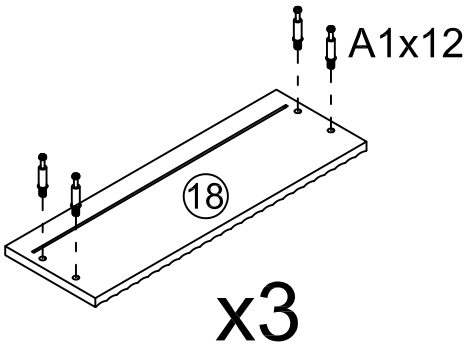

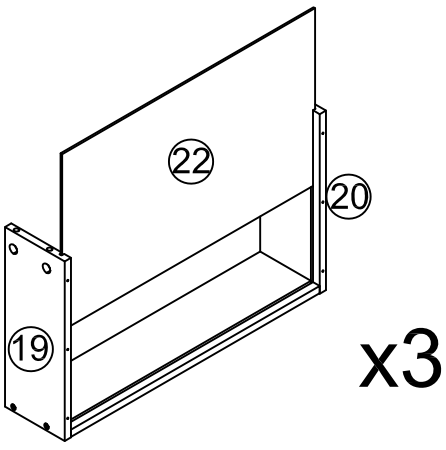



Step/Étape 26

		
A2	12PCS	

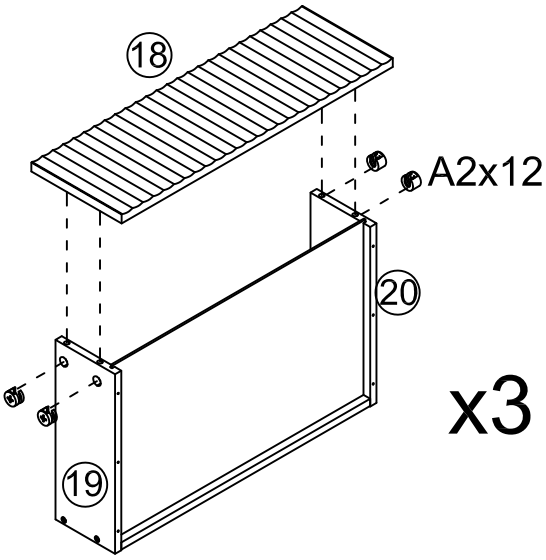

Step/Étape 27


						
DL	3PCS	DR	3PCS	B1	18PCS	

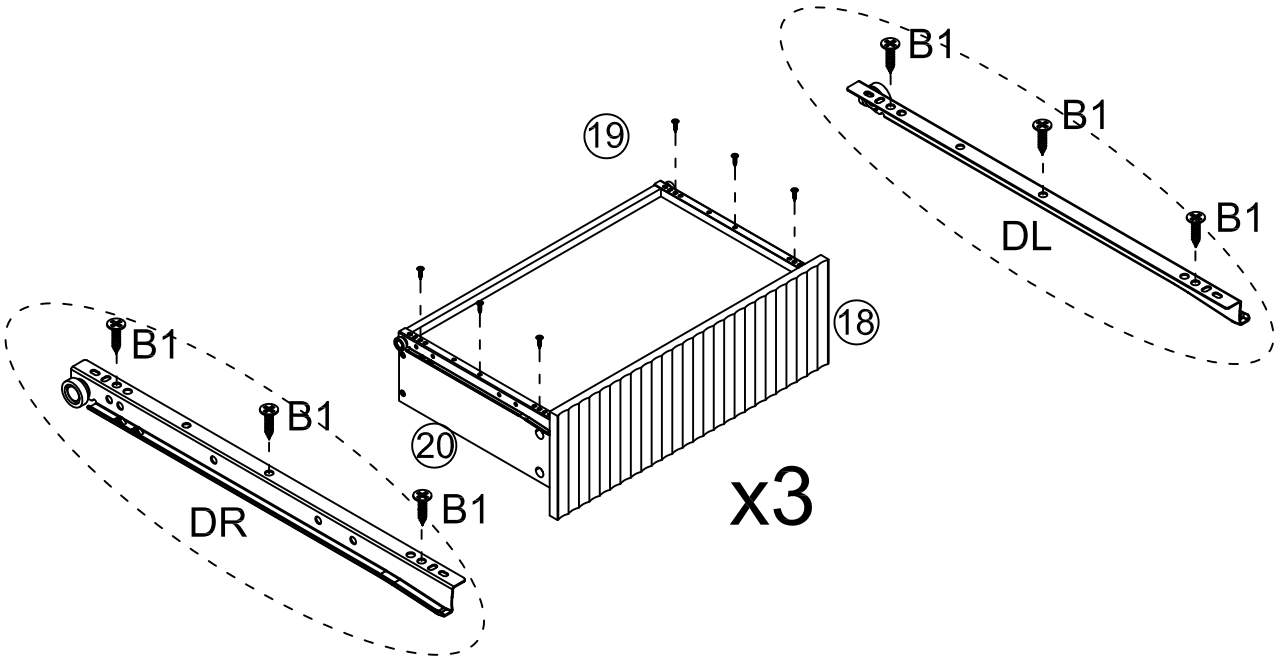


Assemble/Assembler

Step/Étape 28

C10	12PCS	C9	2PCS

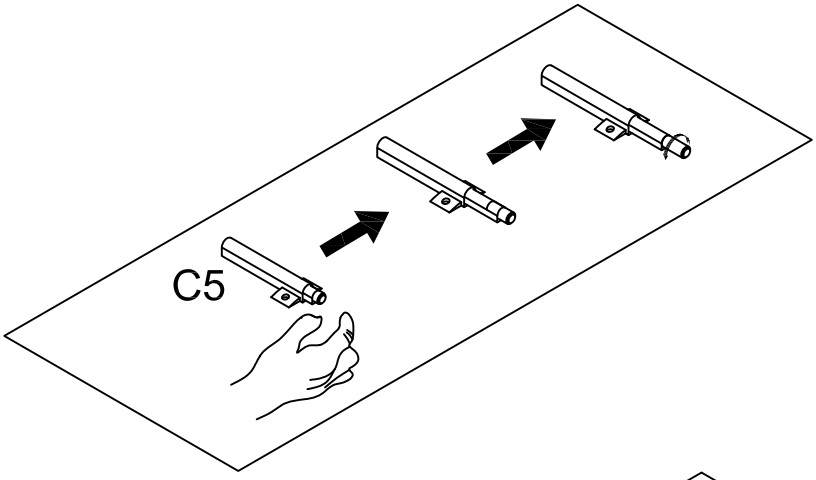

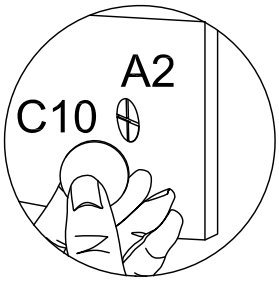

Use the stickers to cover the holes

Utilisez les autocollants fournis pour recouvrir les trous.

