




Woozoo® Tower Fan

by IRIS USA, Inc.

Series TWF-C101 / TWF-C81T / TWF-C81

Thank you for your purchase. Please read this instruction manual carefully to ensure proper use. Read all safety precautions prior to use. Please store this instruction manual in a safe place for future reference.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

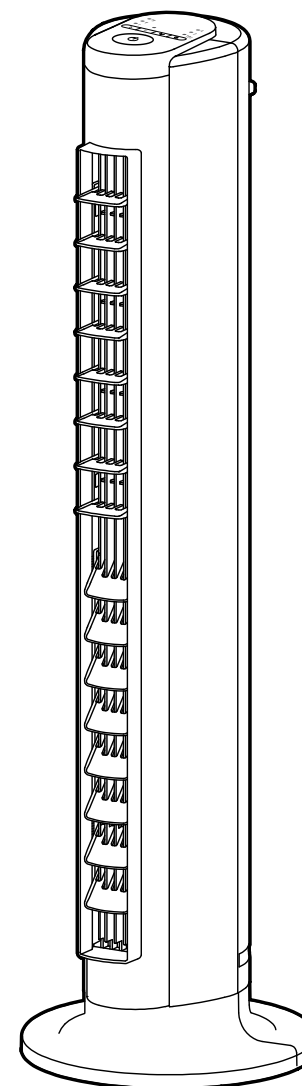

**Demonstrated model is TWF-C81T*

CONTENT	PAGE
Safety Precautions	1
Assembly	4
Parts	5
Usage Instructions	
How to Use	7
Cleaning and Maintenance	9
Other	
Troubleshooting	10
Specifications	11
Limited Lifetime Warranty	12

SAFETY PRECAUTIONS

Prior to use, please read the safety precautions carefully to ensure proper use. The precautions listed here are described under classification of Warnings and Cautions, and are intended to prevent harm or damages to users and other persons. All of these precautions are critical in terms of safety. Please follow them at all times.

Graphic Symbol Indications:

Indicates content that could lead to death or injury if handled incorrectly.



CAUTION



PROHIBITED



INSTRUCTIONS THAT MUST BE FOLLOWED



Disassembly prohibited.

- Do not disassemble, repair, or modify. Doing so can cause fire, electric shock, or injury.
- Repair by persons other than trained repair technicians can be dangerous.
- Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this product with any solid-state speed control device.



Product use.

- For household use only. Do not use for commercial use. Do not use for anything other than the intended purposes. Do not use product for anything other than its intended use. Doing so could cause the product to malfunction or cause fire.
- Do not use the product near radio or televisions. Doing so may interfere with radio or television signals.
- Do not use in places exposed to direct sunlight or heating devices. Doing so may cause deformation, color change, or product malfunctions.
- Use on a level, stable floor. Placing product on uneven and unstable floors can cause the product to fall over, leading to injury or damage to property in the vicinity of the product.
- Place the product in locations where it will not get entangled in curtains or hoisting strings, etc. Failing to do so can cause damage to articles near the product.
- Always grasp the power plug to unplug it, do not unplug it by pulling on the power cord. Pulling on the power cord can damage it, which can cause fire or electric shock.
- Always unplug the power plug from the electric socket when the product will be unused for extended periods of time. Failing to do so can lead to fire or electric shock caused by short-circuits due to reduced insulation.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or a short-circuit. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to IRIS USA, Inc. for inspection and/or repair.
- Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not run the cord under furniture or appliances. Arrange the cord away from high traffic areas and where it will not be tripped over.
- Please dispose of product and packaging materials according to proper government regulations.



Remote use.

- Please pay attention to the polarity symbols of the remote battery. Please ensure the battery is inserted according to the correct positive (+) and negative (-) markings.
- Remove the remote battery when the product will not be used for extended periods of time. Not doing so may cause fire or injury, or damage to the surroundings from the battery rupturing and leaking.
- In case of battery liquid leaking, wipe down the battery case and insert a new battery. If the battery liquid gets onto the skin, please wash thoroughly.
- Do not disassemble, repair, or modify. Doing so may cause damage to skin and clothes.
- Do not carry or store the remote alongside small metal objects. Doing so may cause fire or injury from the battery rupturing and leaking.

- Please use only the manufacturer recommended battery. Use of any other battery may cause risk of fire or injury, or damage to the surroundings from the battery rupturing and leaking.



Unplug.

- Unplug the power plug from the electric socket when performing maintenance, inspecting, or moving the product.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Grasp the plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on the cord.



Use power plugs and power cords correctly.

- Failing to do so can cause fire or electric shock due to short-circuits.
- Insert the power plug securely all the way into the electric socket.
- Regularly remove dust from the power plug.
- When dust is allowed to build up, insulation is hampered due to moisture, which can cause fire or electric shock.
- Use only 120V AC. Other current/voltage can cause fires.
- Do not use if the power cord or the power plug is damaged, or if the power plug is loose when plugged into the electric socket. Doing so can cause fire or electric shock due to short-circuit.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.



Do not damage the power cord.

- Damaging, modifying, forcefully bending, pulling, twisting, putting heavy objects, or pinching can damage the power cord, which can cause fire or electric shock.
- Do not use if the power cord is bundled up. Doing so can cause fires. Always extend the cord out before using.
- Do not pull on the power cord when carrying or storing the product. Pulling on the power cord can cause fire or electric shock.



Abnormalities and malfunctions can cause smoke, fire, or electric shock.

Stop use immediately, cut power, and unplug from the electric socket when abnormalities or malfunctions occur.

Examples of Abnormalities

- Abnormal sounds or odors.
- Power plug or power cord become abnormally hot.
- Loss of power, etc. when power cord is moved.
- The product periodically stops during operation.
- Tingling sensation from electric current felt when the product is touched.
- Stop use and contact IRIS USA, Inc. customer service at 1-800-320-4747.



Avoid fire hazards.

- Do not spray with insecticides, hair sprays, or lubrication oils, etc.
- Do not use near flammable substances (kerosene, gasoline, paint thinner, etc.), objects that have flames (cigarettes, incense, etc.) or combustible materials. Can cause fires.
- Do not use the product with air flow pointed at a combustible appliance such as a heater. Doing so can cause incomplete combustion or scatter flames, which can cause carbon monoxide poisoning and fire.

**Wet hands prohibited.**

- Do not unplug power plug when hands are wet.

**Do not use the product outdoors.**

- Do not use in the vicinity of objects that obstruct the flow of air.
- Do not operate while covered or blocked with cloth, paper, or plastic bags, etc.
- Do not use in locations where there is a lot of dirt or dust. This can cause short-circuit or fire.
- Do not use in or near environments filled with sooty air. Doing so may cause a fire.
- Do not use in rooms with high humidity levels such as bathrooms.
- Do not get the unit wet, or put the unit in water. Getting the product wet can cause fire or electric shock.

**If handled incorrectly, contents can lead to personal injury or physical damage.**

- Keep out of reach of children and infants.
- Do not climb on or tip the product over. Doing so may lead to injury or electric shock.
- Make sure to hold the handle while moving product. Do not drag the product when moving it. Dragging product can damage carpet and floors.
- Do not point air flow directly at your body. It generates a very strong air flow.
- Be especially mindful not to allow children or elderly people near product. Being near the product can be harmful to their physical condition and to their health.
- Air blowing directly on plants may be harmful.
- Do not strike the unit forcefully. Doing so can cause the product to malfunction, leading to fire or electric shock.

**User Servicing Instructions**

- If the fuse on your fan has blown, grasp the plug and remove it from the outlet. Do not pull the cord to unplug.
- To open, slide the fuse cover towards the prongs of the plug.
- Carefully remove the old fuse and snap the replacement fuse into place. To reduce the risk of fire, only replace the fuse with another fuse of the proper rating (2.5Amp, 120Volt). Slide the fuse door back into place to close. Discard the blown fuse. The plug should now be ready for normal use.
- Risk of fire. Do not replace the attachment plug. Product contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard the product if the attachment plug is damaged.
- If you need further information on how or when to replace the fuse in plug, please contact IRIS USA, Inc. customer service at 1-800-320-4747.

ASSEMBLY


The tower fan comes disassembled. Please follow the instructions for proper assembly. The packaging materials can be used for storing the product when not in use.

**CAUTION**


Do not plug the power plug in or operated the product before the product has been assembled.

1 Remove the screws from the main body.


- Lay the main body flat and remove the screws attached to the bottom of the product.

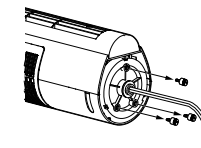**2 Install the base.**

- Pull the cord through the center hole of the base.
- Fit the tabs of the back base through the holes of the front base until the claws on the back base click firmly into place with the front base.

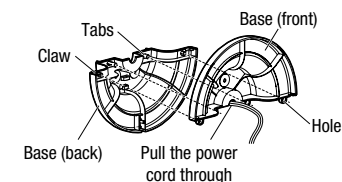**3 Attach the base to the main body.**


- Align the screw holes of the assembled base with the screw holes on the bottom of the main body. Fasten the base to the body with the previously removed screws.
- The front of the base should align with the front of the main body, otherwise the product cannot be assembled.
- The product cannot be assembled on the ground. Please assemble the product with the main body elevated to allow room for the base to be installed.

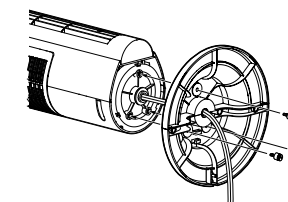**CAUTION**

Please make sure that the power cord is not smashed between the base and the main body.


4 Pull the power cord through the cord control tab.

- After assembly, place the product upright to confirm that the base is firmly attached.

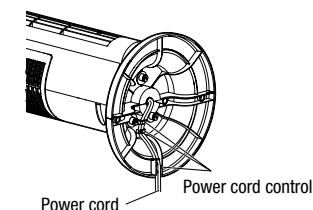


PARTS

■ Front

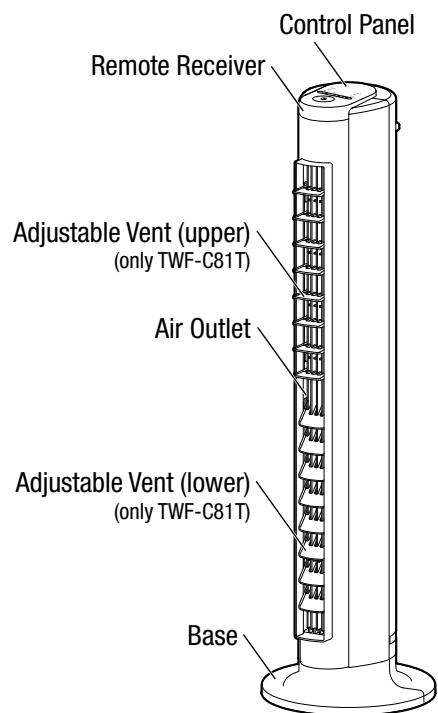

■ Back

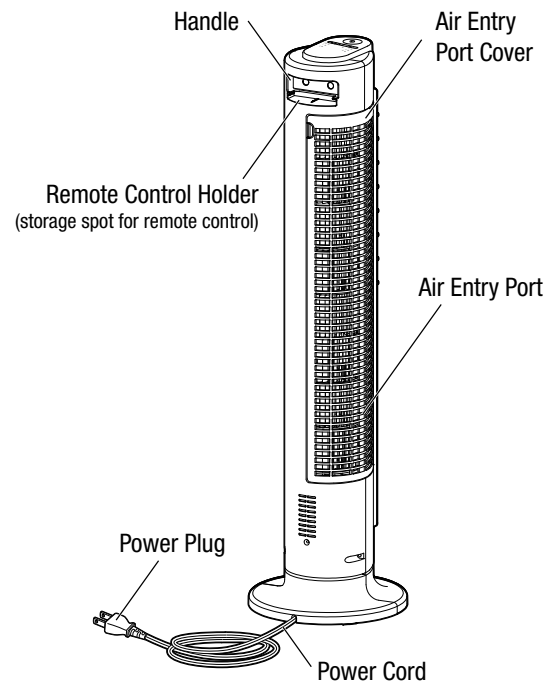


■ Control Panel

Breeze setting button and indicator light. Indicator light turns on and natural breeze pattern operation starts when the breeze setting button is pressed.

Air flow strength button and indicator light. Pressing the air flow strength button changes the air flow strength as follows:

→ Low → Medium → High

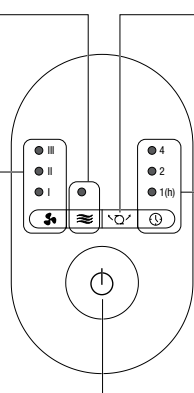


Oscillation button. Press the oscillation button to start product oscillation. Press the oscillation button again to stop product oscillation.

Timer button and indicator light. Pressing timer button changes the preset time as follows:

→ 1 (h) → 2 → 4 → Timer off

Power button. Press the power button to turn the product on. Press the power button again to turn the product off.

■ Remote Control

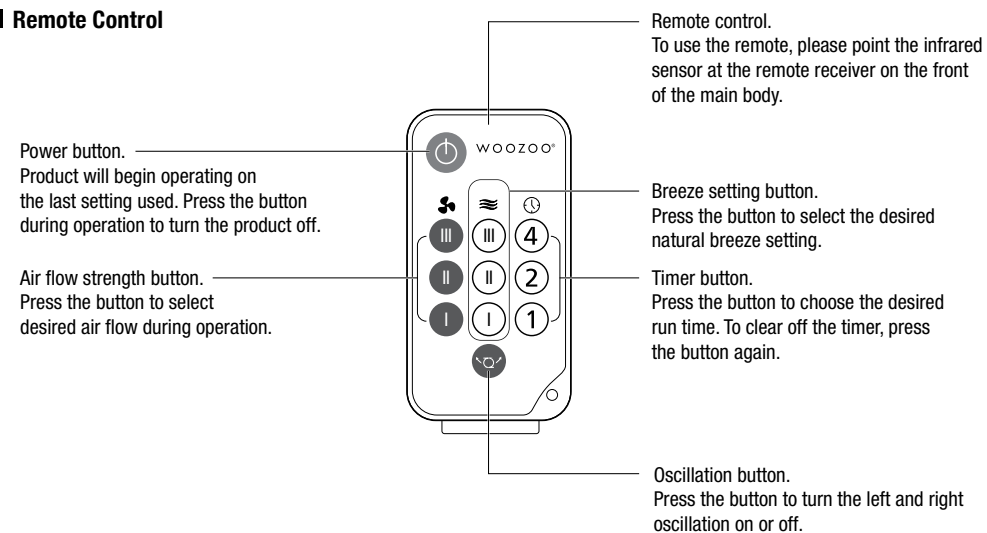


■ Changing Out The Battery

Please replace the battery with a CR2025 battery when the product takes a long time to respond or stops responding when the operation buttons are pressed.

1 Pull out the battery holder.


Hold the claw in to close the gap and pull the holder out.

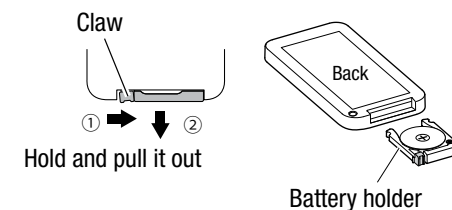

2 Insert a new battery.

Insert a new battery into the battery holder. Make sure the battery is facing the correct direction. Insert the battery holder back into the remote control.

- Please pay attention to which side is front and which is back.
- Please dispose battery according to the disposal recommendation on the battery packaging or proper governmental regulations.

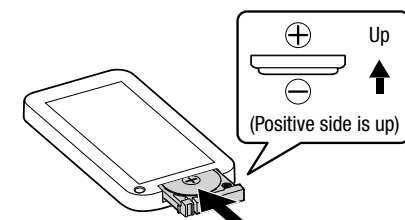

⚠ CAUTION

Improper handling of the battery can lead to battery rupture, leaking battery liquid, and damage to the surroundings. Please read the 'Remote use' section of the safety precautions before use.

HOW TO USE


■ Place the Product

Place the product upright on a stable surface and insert the power plug into the electrical outlet.

■ Start the Product

Press the power button to turn the product on.


- The product will start running at the last setting used if the power plug has not been pulled out.
- The product can also be turned on using the power button on the remote control.



■ Select the Preferred Air Flow Strength


- Pressing the air flow strength button lights the indicator light and changes the air flow strength as follows:

→ Low → Medium → High →



■ Stop the Product


Press the power button during operation to turn the product off.



■ Select Oscillation

Press the oscillation button to start product oscillation. Press the oscillation button again to stop product oscillation.


- The left and right oscillation cannot be done manually. Please use the oscillation button to change the angle of the product. Forcibly changing the angle will damage the product.

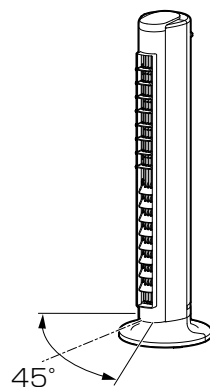

■ Select Natural Breeze Pattern

Replicates breeze patterns by changing the strength of the air flow.

- Press the breeze setting button to start the natural breeze pattern.
- The air flow strength can still be changed once breeze pattern has been selected by pressing the air flow strength button.
- Press the breeze setting button again to turn the indicator light off and return the product to normal operation.
- Three breeze pattern setting buttons on the remote automatically adjust the breeze pattern according to air flow strength.
- To return to normal operation using the remote, please press the desired air flow strength button.




■ Start Timer

Pressing timer button changes the preset time as follows:

→ 1 (h) → 2 → 4 →
Timer off ←


While the timer is running, the indicator light will change according to time remaining. When time runs out, the product will turn off and stop running.

→ 4 → 2 → 1 (h) →
Product off ←



■ Upper and Lower Adjustable Vents (TWF-C81T Only)

Change direction of air flow by manually moving the adjustable air vents.

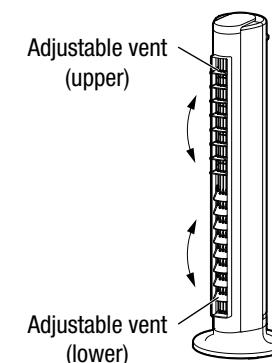


CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION


Unplug the power plug from the electric socket before cleaning.
Use of strong cleaning agents such as amylacetic ester, alcohol, oil, etc. can cause fading, deformation or breakdown.

Air Entry Port and Air Outlet

If dust has accumulated in Air Entry Port or Air Outlet, use a vacuum cleaner to clean it.




The air entry port cover can also be removed for cleaning.

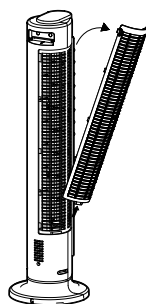

Main Body

Use a soft cloth to wipe off the dust.

If the dust is hard to remove, wipe with a cloth soaked in mild neutral detergent and then wipe off the detergent with a fully wrung cloth.



Storage

If product is not in use for extended periods of time, cover the product and store in places with low humidity and no direct sunlight.

TROUBLESHOOTING

Before making repairs, please read the following content carefully to fix common problems.

STATUS	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
No power (Indicator is off)	Power plug is not securely plugged into the electric socket.	Please plug the power plug securely into the electric socket.
Product operation cannot be controlled by remote	Battery power is low.	Please insert a new battery.
	Direction of polarity of the battery is placed incorrectly.	Please ensure the battery is inserted correctly.
	Something is blocking the infrared sensor and the remote receiver.	Please ensure there is a clear path between the sensor and the receiver.
	The remote isn't facing the correct direction.	Point the sensor on the remote at the remote receiver on the main body from a maximum of 16.4 ft/5.0 m away.
Product makes loud noise while operating	The product is placed on an uneven surface.	Place the product on a level, stable surface.
Low air flow strength	Dust has accumulated.	Please clean to remove the dust.
Product makes loud noise while oscillating	During oscillation, motor sounds will increase.	This is normal.

Problems that could not be resolved.

Please contact the dealer of purchase or IRIS USA, Inc. Customer Service.

Warning: Do not disassemble, repair or modify the product yourself. Any other servicing should be preformed by any authorized service representative.

SPECIFICATIONS

MODEL		SPECIFICATIONS
RATED VOLTAGE		120 VAC
RATED CURRENT		0.3 A
RATED FREQUENCY		60 Hz
PRODUCT SIZE (NOT INCLUDING THE POWER CORD)	TWF-C101	Base diameter 12.99 in/330 mm x Height 39.29 in/998 mm
	TWF-C81T	Base diameter 8.66 in/220 mm x Height 31.50 in/800 mm
	TWF-C81	Base diameter 8.66 in/220 mm x Height 31.50 in/800 mm
PRODUCT WEIGHT	TWF-C101	7.7 lbs/3.5 kg
	TWF-C81T	6.8 lbs/3.1 kg
	TWF-C81	6.6 lbs/3.0 kg
POWER CORD LENGTH		About 70.9 in/1.8 m

*Specifications are subject to change without prior notice.

■ Product Used Over Long Periods of Time

If any of the following problems occur due to use over long periods of time, cut power immediately, unplug from the electric socket, and contact IRIS USA, Inc. customer service at 1-800-320-4747.

- There is no response when power switch is pressed.
- Product makes a strange noise when operating.
- While turning, the vane changes speed irregularly.
- Power cord is bent or damaged.
- Power turns on and off when power cord is touched.
- Product gives off a burnt smell.



WARNING

Various factors can have an impact on the product degradation and malfunction.

If abnormalities like those listed above occur even when the product has not been used for the displayed standard period of use, stop use immediately and contact IRIS USA, Inc. customer service at 1-800-320-4747.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

THE MANUFACTURER WARRANTIES

Your IRIS USA, Inc. products are to be free from defects in material and workmanship under normal non-commercial, household use, when operated and cared for in accordance with the Manufacturer's written instructions provided.

THE LIMITED LIFETIME WARRANTY ("WARRANTY") DOES NOT COVER

Any damage caused by accident, misuse, or abuse, including without limitation, damage caused by use in a humid area, improper cleaning, neglect, alteration, fire, theft, non-recommended temperature use and does not apply to minor imperfections, scratches, stains, discoloration, surface markings as a result of shipping or other damage to external or internal surfaces which does not impair the utility and/or functionality of the product.

TO OBTAIN SERVICE

If service should be necessary, you should contact IRIS USA, Inc. Customer Service ("Customer Service") at 1-800-320-4747. You may then return the properly packaged product(s), (using adequate packing and shipping material to prevent damage in transit), with postage prepaid along with name, address, telephone number, model number, and proof of date of purchase (a copy of the receipt) and a detailed description of the claimed defect. This warranty shall not cover any damage incurred to the products during transit to Customer Service. You shall have the obligation and responsibility to: pay for all services and parts not covered by the warranty.

MANUFACTURER'S OBLIGATION

The Warranty may not be altered, expanded, extended, revised or varied except by written instrument executed by the Manufacturer.

THE MANUFACTURER'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT(S) AT THE MANUFACTURER'S SOLE AND EXCLUSIVE OPTION. THE MANUFACTURER WILL REPLACE ANY ITEM FOUND TO BE DEFECTIVE IN MATERIAL OR WORKMANSHIP WITH THE MOST COMPARABLE CURRENT ITEM. IRIS USA, INC. DOES NOT ACCEPT SPECIAL REQUESTS, NOR DO WE HAVE THE ABILITY TO UPGRADE IN EXCHANGE FOR MONEY. THE MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT. THE WARRANTIES SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE ARE MADE WITH RESPECT TO THE PRODUCTS.

Some states do not allow the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation exclusions may not apply. This Warranty gives specific legal rights, and there may also be other rights which vary from state to state.

DISCONTINUED ITEM RETURNED

If the item returned is discontinued and is no longer available, IRIS USA, Inc. will automatically replace your item with the most comparable item currently manufactured.

Attn: Customer Service (Returns Department)

IRIS USA, Inc.

13423 West Cactus Road

Surprise, AZ 85379

©2017 IRIS USA, Inc. All rights reserved.




Woozoo® Ventilador de torre de IRIS USA, Inc.

Series TWF-C101 / TWF-C81T / TWF-C81

Gracias por su compra. Lea este manual de instrucciones para garantizar un uso adecuado. Lea todas las precauciones de seguridad antes de usar. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para consultas futuras.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

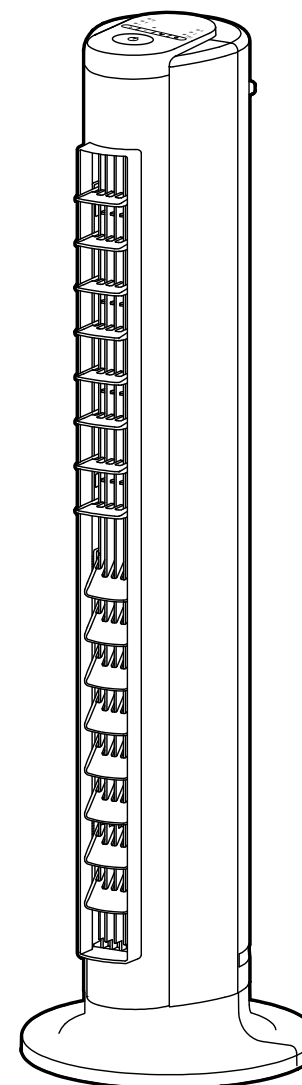

CONTENIDO	PÁGINA
Precauciones de seguridad	15
Ensamblaje	18
Piezas	19
Instrucciones de uso	
Cómo utilizar	21
Limpieza y mantenimiento	23
Otros	
Solución de problemas	24
Especificaciones	25
Garantía limitada por vida	26

*El modelo demostrado es el TWF-C81T

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de usar, leer las precauciones de seguridad en detalle para garantizar un uso adecuado. Las precauciones que se indican aquí están definidas bajo las clasificaciones de Advertencias y Precauciones, y están destinadas a evitar daños o perjuicios a los usuarios y otras personas. Todas estas precauciones son cruciales en términos de seguridad. Cúmplalas en todo momento.

Indicaciones de los símbolos gráficos:

Indica contenido que podría llevar a la muerte o lesiones por un manejo inadecuado.



PRECAUCIÓN



PROHIBIDO



INSTRUCCIONES QUE DEBEN SEGUIRSE



Prohibido desarmar.

- No desarmar, reparar o modificar. De hacerlo, puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Solo técnicos capacitados deben intentar la reparación; de lo contrario, puede ser peligrosa.
- Advertencias: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este producto con ningún dispositivo de control de velocidad sólido.



Uso del producto.

- Solo para uso doméstico. No utilizar para uso comercial. No lo utilice para propósito distinto. No lo utilice para propósito distinto para evitar un mal funcionamiento o un incendio.
- No coloque el producto cerca de la radio o televisión. El producto puede causar ruido en la radio y afectar la señal de televisión.
- No use en lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de aparatos de calefacción. De lo contrario, puede causar que el producto se deforme, cambie de color o deje de funcionar.
- Usar en un piso estable y plano. Colocar el producto en pisos irregulares e inestables puede causar que se caiga y provocar lesiones o daños a la propiedad en los alrededores del producto.
- Coloque el producto en lugares donde no se enrede con cortinas o cuerdas para izar, etc. De no hacerlo puede causar daños a artículos cercanos al producto.
- Siempre agarre el enchufe de alimentación para desconectarlo, no lo desenchufe tirando del cable de alimentación. Si tira del cable de alimentación puede dañarlo, lo que puede causar un incendio o descarga eléctrica.
- Siempre desconecte el enchufe del tomacorriente cuando no vaya a utilizar el producto durante períodos prolongados de tiempo. De no hacerlo puede provocar un incendio o descarga eléctrica por cortocircuitos debido a un aislamiento reducido.
- Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento del usuario (siga las especificaciones del producto para un fusible adecuado) y compruebe el producto. Si el fusible de repuesto se funde, es porque ha ocurrido un cortocircuito y el producto se debe desechar o devolver a IRIS USA, Inc. para su inspección y/o reparación.
- No pase el cable por debajo de las alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras o recubrimientos similares. No coloque el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de áreas de mucho tránsito y donde no pueda provocar tropezones.
- Deseche el producto y los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones gubernamentales apropiadas.



Uso del control remoto.

- Preste atención a los símbolos de polaridad de la pila del control remoto. Asegúrese de que la pila se inserte de forma correcta de acuerdo con las marcas positiva (+) y negativa (-).
- Extraiga la pila del control remoto cuando el producto no se vaya a utilizar por períodos prolongados. De lo contrario, puede provocar un incendio o lesiones, o daños al entorno debido a la ruptura y las fugas de la pila.
- En caso de fugas de líquido de la pila, limpie la caja de la pila e inserte una pila nueva. Lávese bien si el líquido de la pila entra en contacto con la piel.
- No desarmar, reparar o modificar. Esto puede causar daños en la piel y ropa.

- No transporte ni almacene el control remoto con objetos metálicos pequeños. De lo contrario, puede provocar un incendio o lesiones debido a la ruptura y las fugas de la pila.
- Utilice solamente la batería recomendada por el fabricante. De lo contrario, puede provocar un incendio, lesiones o daños alrededores, debido a la ruptura y las fugas de la pila.



Desenchufar.

- Desconecte el enchufe del tomacorriente cuando realice mantenimientos, inspecciones o mueva el producto.
- Este aparato posee un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe entra en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aun así no encaja, contacte a un técnico electricista calificado. No trate de alterar esta medida de seguridad.
- Agarre el enchufe y extraígallo del receptáculo u otro dispositivo de alimentación. No desenchufe el aparato tirando del cable.



Utilizar los enchufes y cables de alimentación correctamente.

- No utilizarlo cerca de objetos que obstruyan el flujo de aire.
- No operarlo mientras esté cubierto o bloqueado con ropa, papeles o bolsas de plástico, etc.
- No utilizar en lugares con una gran cantidad de suciedad o polvo. De hacerlo, puede causar un cortocircuito o incendio.
- No utilizar en habitaciones con altos niveles de humedad, tales como los cuartos de baño.
- No mojar la unidad ni la ponga en el agua. Mojar el producto puede causar un incendio o descarga eléctrica.
- No utilice ningún ventilador con el cable o el enchufe dañado. Deseche el ventilador o llévelo a un centro de servicio autorizado para su examen y/o reparación.



No dañe el cable de alimentación.

- Dañar, modificar, doblar a la fuerza, tirar, retorcer, poner objetos pesados, o pellizcar el cable de alimentación puede dañarlo, lo que puede causar un incendio o descarga eléctrica.
- No utilizar si el cable de alimentación está enrollado. De hacerlo, puede causar incendios. Siempre extienda el cable antes de usarlo.
- No tire del cable de alimentación cuando transporte o almacene el producto. Tirar del cable de alimentación puede causar un incendio o descarga eléctrica.



Las anomalías y averías pueden causar humo, incendios o descargas eléctricas.

Dejar de usar inmediatamente, apagar y desenchufar del tomacorriente cuando ocurran anomalías o averías.

Ejemplos de anomalías

- Ruidos u olores anómalos.
- El enchufe de alimentación o el cable de alimentación se calientan demasiado.
- Pérdida de potencia, etc., cuando se mueve el cable de alimentación.
- El producto se detiene periódicamente durante el funcionamiento.
- Se siente una sensación de hormigueo por la corriente eléctrica al tocar el producto.
- Dejar de usar y comunicarse con el servicio al cliente de IRIS USA, Inc. al 1-800-320-4747.



Evitar los riesgos de incendio.

- No rociar con insecticidas, aerosoles para el cabello, o aceites de lubricación, etc.
- No usar cerca de sustancias inflamables (keroseno, gasolina, diluyentes de pintura, etc.), objetos con llamas (cigarrillos, incienso, etc.) o materiales combustibles. De hacerlo, puede causar incendios.
- No utilizar el producto con el flujo de aire apuntando a un aparato que utilice combustible tal como un calentador. De hacerlo, puede causar una combustión incompleta o dispersar las llamas, lo que puede causar envenenamiento por monóxido de carbono e incendios.



No usar con las manos húmedas.

- No desconecte el enchufe de alimentación con las manos húmedas.

ENSAMBLAJE

El ventilador de torre viene desarmado. Siga las instrucciones para hacer el montaje correctamente.




Precaución

No conecte el enchufe ni utilice el producto antes de terminar de ensamblarlo.


1 Saque los tornillos del cuerpo principal.

- Coloque el cuerpo principal horizontalmente y saque los tornillos fijos a la parte inferior del producto.

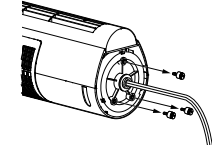


2 Instale la base.

- Tire del cable a través del orificio central de la base.
- Acomode las pestañas de la parte trasera de la base a través de los orificios de la parte delantera de la base hasta que las uñas de la parte trasera de la base encajen firmemente en su lugar con la parte delantera de la base.

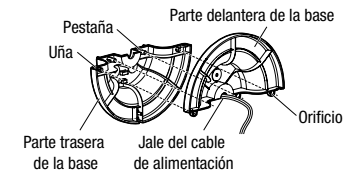

3 Fije la base al cuerpo principal.

- Alinee los orificios de los tornillos de la base ensamblada con los orificios de los tornillos en la parte inferior del cuerpo principal. Sujete la base al cuerpo con los tornillos que había sacado previamente.
- La parte delantera de la base debe estar alineada con la parte delantera del cuerpo principal, de lo contrario el producto no se puede ensamblar.
- El producto no se puede ensamblar en el suelo. Ensamble el producto con el cuerpo principal elevado para dejar espacio para instalar la base.

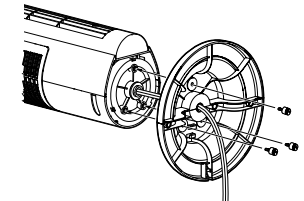


Precaución

Asegúrese de que el cable de alimentación no quede oprimido entre la base y el cuerpo principal.

4 Tire del cable de alimentación a través de la pestaña de control del cable.

- Al terminar el ensamblaje, coloque el producto en posición vertical para confirmar que la base esté conectada firmemente.

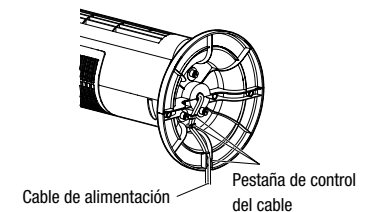

No utilizar el producto en exteriores.

- No utilizarlo cerca de objetos que obstruyan el flujo de aire.
- No operarlo mientras esté cubierto o bloqueado con ropa, papeles o bolsas de plástico, etc.
- No utilizar en lugares con una gran cantidad de suciedad o polvo. De hacerlo, puede causar un cortocircuito o incendio.
- No lo use en o cerca de ambientes llenos de hollín. De hacerlo puede causar un incendio.
- No utilizar en habitaciones con altos niveles de humedad, tales como los cuartos de baño.
- No mojar la unidad ni la ponga en el agua. Mojar el producto puede causar un incendio o descarga eléctrica.



Indica contenido que podría llevar a la muerte o lesiones por un manejo inadecuado.


- Mantener fuera del alcance de niños y bebés.
- No se suba ni se incline sobre el producto. De hacerlo, puede provocar lesiones o descargas eléctricas.
- Asegúrese de sostener por la agarradera al transportar el producto. No arrastre el producto al moverlo. Arrastrar el producto puede dañar alfombras y pisos.
- No dirija el flujo de aire directamente a su cuerpo. Genera un flujo de aire muy fuerte.
- Tenga mucho cuidado de no permitir que niños o personas mayores estén cerca del producto. Estar cerca del producto puede ser perjudicial para su condición física y salud.
- Puede ser perjudicial para las plantas que el flujo de aire esté dirigido directamente a estas.
- No golpee la unidad con fuerza. De hacerlo, puede causar que el producto deje de funcionar y provocar un incendio o descarga eléctrica.




Instrucciones de servicio del usuario

- Si el fusible del ventilador se ha fundido, sujete el enchufe y desconéctelo del suministro de energía. No jalar del cable para desenchufarlo.
- Para abrir, deslice la cubierta del fusible hacia las clavijas del enchufe.
- Retire cuidadosamente el fusible viejo y reemplácelo con el nuevo fusible. Para reducir el riesgo de incendio, reemplace el fusible sólo con un fusible del mismo tamaño y las mismas características eléctricas (2.5Amp, 125Volt). Vuelva a colocar la puerta del fusible en su lugar para cerrarla. Deseche el fusible fundido. El enchufe debe estar listo para uso normal.
- Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. El producto contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe quitar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.
- Si necesita mayores informes de cómo o cuándo debe cambiar el fusible en el enchufe, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de IRIS USA, Inc. al 1-800-320-4747.

■ Parte delantera

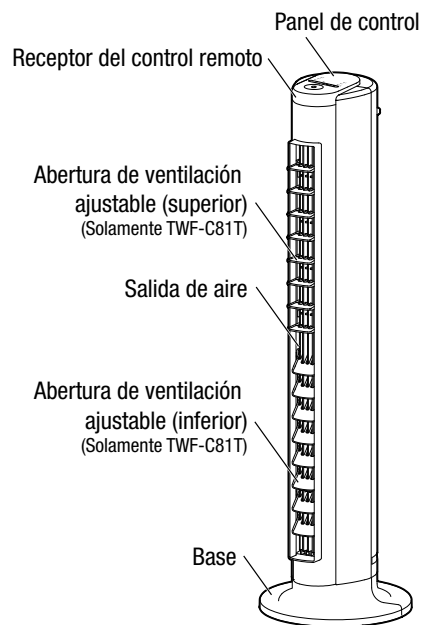

■ Parte trasera

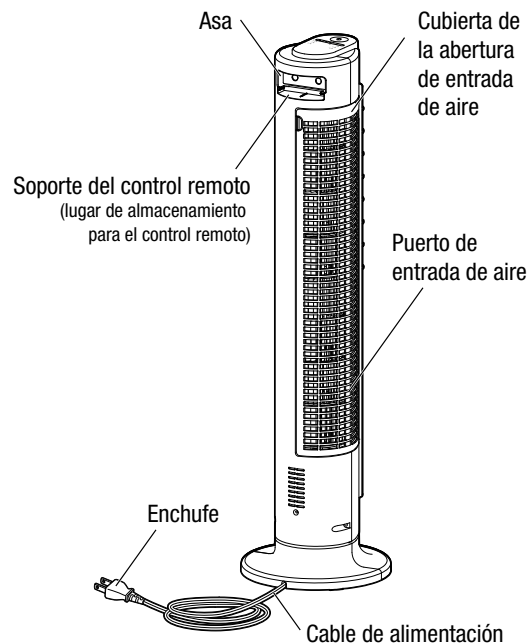

■ Panel de control

Botón de establecimiento de la brisa y luz indicadora. Al presionar el botón de establecimiento de brisa se enciende la luz indicadora y comienza el funcionamiento del patrón de brisa natural.

Botón de fuerza del flujo de aire y luz indicadora. Al presionar el botón de fuerza del flujo de aire, cambia la fuerza del flujo de aire de la siguiente forma:

→ Bajo → Medio → Alto


Botón de oscilación. Presione el botón de oscilación para que el producto comience a oscilar. Presione el botón de oscilación nuevamente para detener la oscilación del producto.

Botón del temporizador y luz indicadora. Al presionar el botón del temporizador cambia el tiempo preestablecido de la siguiente manera:

→ 1 (h) → 2 → 4
TEMPORIZADOR APAGADO

Botón de encendido. Presione el botón de encendido para encender el producto. Presione el botón de encendido nuevamente para apagar el producto.

■ Control remoto

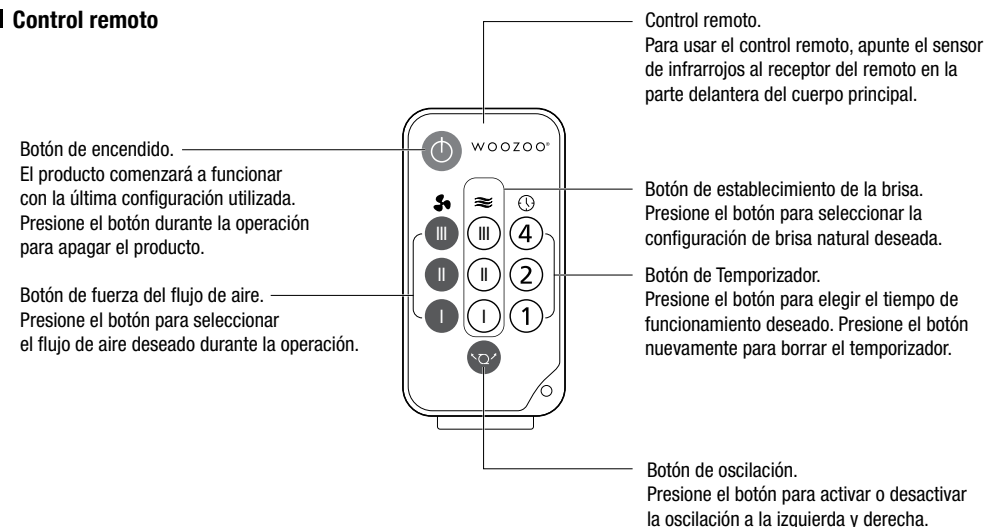


■ Cambio de la pila

Reemplace la pila con una pila CR2025 cuando el producto demore mucho tiempo en responder o deje de responder cuando se presionan los botones de operación.

1 Sacar el soporte de la pila.


Presionar y mantener la uña para cerrar la abertura y tirar del soporte hacia afuera.

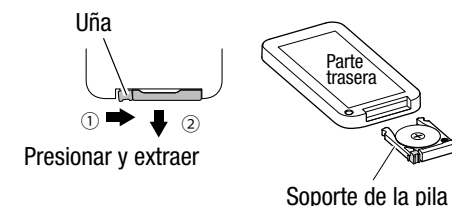

2 Inserte una pila nueva.

Inserte una nueva pila en el soporte de la pila. Asegúrese de que la pila esté orientada en la dirección correcta. Inserte el soporte de la pila de nuevo en el control remoto.

- Preste atención a cuál lado es el delantero y cuál es el lado de atrás.
- Deseche la pila de acuerdo con la recomendación de eliminación en el embalaje de la pila o las regulaciones gubernamentales apropiadas.

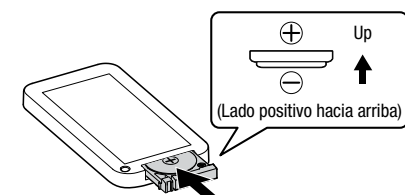

⚠ Precaución

El manejo inadecuado de la pila puede ocasionar la ruptura de esta, pérdidas del líquido de la pila y daños al entorno. Leer la sección 'Uso del control remoto' de las precauciones de seguridad antes de su uso.

CÓMO UTILIZAR


■ Coloque el producto

Coloque el producto en posición vertical sobre una superficie estable e insertar el enchufe de alimentación en el tomacorriente.

■ Para poner en marcha al producto

Presione el botón de encendido para encender el producto.

- El producto comenzará a funcionar con la última configuración utilizada si no se ha extraído el enchufe de alimentación.
- El producto también se puede encender usando el botón de encendido en el control remoto.




■ Seleccione la fuerza preferida del flujo de aire

- Al presionar el botón de fuerza del flujo de aire se enciende la luz indicadora y cambia la fuerza del flujo de aire de la siguiente forma:


→ Bajo → Medio → Alto →

- El flujo de aire también se puede cambiar presionando el botón de fuerza del flujo de aire en el control remoto.



■ Para detener el producto


Presione el botón de encendido durante la operación para apagar el producto.



■ Selección de la oscilación

Presione el botón de oscilación para que el producto comience a oscilar. Presione el botón de oscilación nuevamente para detener la oscilación del producto.


- La oscilación a la izquierda y derecha no se puede hacer manualmente. Utilice el botón de oscilación para cambiar el ángulo del producto. El producto se dañará si se cambia el ángulo a la fuerza.

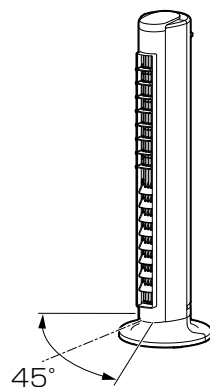

■ Selección del patrón de brisa natural

Replica los patrones de la brisa al cambiar la fuerza del flujo de aire.

- Presione el botón de establecimiento de brisa para iniciar el patrón de brisa natural.
- La fuerza del flujo de aire aún se puede cambiar una vez que se haya seleccionado el patrón de brisa presionando el botón de fuerza del flujo de aire.
- Presione el botón de establecimiento de brisa nuevamente para apagar la luz indicadora y regresar el producto a la operación normal.
- Los tres botones de establecimiento del patrón de brisa en el control remoto ajustan automáticamente el patrón de brisa según la fuerza del flujo de aire.
- Para volver a la operación normal usando el control remoto, presione el botón de fuerza de flujo de aire deseado.




■ Para iniciar el temporizador

Al presionar el botón del temporizador cambia el tiempo preestablecido de la siguiente manera:

→ 1 (h) → 2 → 4 →
TEMPORIZADOR APAGADO ←

Mientras el temporizador esté funcionando, la luz indicadora cambiará según el tiempo que quede restante. Cuando se acabe el tiempo, el producto se apagará y dejará de funcionar.

→ 4 → 2 → 1 (h) →
Producto apagado ←




■ Aberturas de ventilación ajustable superior e inferior (solamente TWF-C81T)

Cambie la dirección del flujo de aire moviendo manualmente las salidas de aire ajustables.

Abertura de ventilación ajustable (superior)

Abertura de ventilación ajustable (inferior)



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


⚠ Precaución

Desconecte el enchufe del tomacorriente antes de limpiarlo.


El uso de agentes de limpieza fuertes como éster amilacético, alcohol, aceite, etc. puede causar decoloración, deformación o rotura.

■ Puertos de entrada y salida de aire

Si se ha acumulado polvo en el puerto de entrada o salida de aire, use una aspiradora para limpiarlo.




La tapa de la abertura de entrada de aire también se puede quitar para la limpieza.

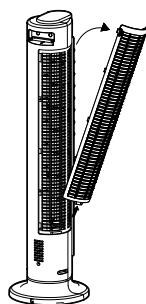

■ Cuerpo principal

Use un paño suave para limpiar el polvo.

Si el polvo es difícil de eliminar, límpielo con un paño empapado en un detergente neutro suave y luego limpie el detergente con un paño completamente escurrido.



■ Almacenamiento

Si el producto no se usa por períodos prolongados, cúbralo y almacénalo en lugares con baja humedad y sin luz solar directa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de realizar reparaciones, lea detenidamente el siguiente contenido para solucionar los problemas comunes.

ESTADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No hay alimentación (el indicador está apagado)	El enchufe no está enchufado de forma segura al tomacorriente.	Conecte el enchufe de energía de forma segura en el tomacorriente.
El funcionamiento del producto no se puede controlar a través del control remoto	La batería tiene poca carga.	Inserte una pila nueva.
	La dirección de polaridad de la pila está mal colocada.	Asegúrese de que la pila se inserte correctamente.
	Algo está bloqueando al sensor de infrarrojos y el receptor del remoto.	Asegúrese de que no haya obstáculos entre el sensor y el receptor.
El producto hace un fuerte ruido al funcionar	El control remoto no está orientado en la dirección correcta.	Apunte al sensor en el receptor remoto en el cuerpo principal desde una distancia máxima de 16.4 pies/5.0 m.
	El producto está colocado sobre una superficie irregular.	Colocar el producto sobre una superficie estable y plana.
Baja fuerza del flujo de aire	El polvo se ha acumulado.	Limpiar para eliminar el polvo.
El producto hace mucho ruido mientras oscila	Los sonidos que produce el motor aumentarán durante la oscilación.	Esto es normal.

Problemas que no se pueden resolver.

Comuníquese con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de IRIS USA, Inc.

Advertencia: No desmonte, repare o modifique el producto. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

ESPECIFICACIONES

MODELO		ESPECIFICACIONES
TENSIÓN NOMINAL		120 VAC
CORRIENTE NOMINAL		0.3 A
FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN		60 Hz
TAMAÑO DEL PRODUCTO (NO INCLUYE EL CORDÓN)	TWF-C101	Diametro de la base 12.99 in/330 mm x Altura 39.29 in/998 mm
	TWF-C81T	Diametro de la base 8.66 in/220 mm x Altura 31.50 in/800 mm
	TWF-C81	Diametro de la base 8.66 in/220 mm x Altura 31.50 in/800 mm
PESO DEL PRODUCTO	TWF-C101	7.7 lbs/3.5 kg
	TWF-C81T	6.8 lbs/3.1 kg
	TWF-C81	6.6 lbs/3.0 kg
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN		Aproximadamente 70.9 in/1.8 m

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

■ Productos utilizados durante períodos prolongados de tiempo.

Si alguno de los siguientes problemas ocurre debido al uso durante períodos prolongados de tiempo, apague inmediatamente, desenchufe del tomacorriente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de IRIS USA, Inc. al 1-800-320-4747.

- No hay respuesta cuando se presiona el interruptor de encendido.
- El producto hace un ruido extraño cuando las aspas giran.
- Las aspas cambian de velocidad de forma irregular mientras giran.
- El cable de alimentación está doblado o dañado.
- El producto se enciende y apaga al tocar el cable de alimentación.
- El producto emite olor a quemado.



Precaución

Varios factores pueden tener un efecto en la degradación y mal funcionamiento del producto.

Si ocurren anomalías como las mencionadas anteriormente incluso si el producto no ha sido utilizado durante el período estándar de uso mostrado, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio al cliente de IRIS USA, Inc. al 1-800-320-4747.

GARANTÍA LIMITADA POR VIDA

EL FABRICANTE GARANTIZA

Los productos IRIS USA, Inc. están libres de defectos en los materiales y mano de obra bajo uso normal doméstico, no comercial, cuando se los utiliza y cuida de acuerdo con las instrucciones por escrito del fabricante que se proporcionan.

LA GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA ("GARANTÍA") NO CUBRE

Todo daño causado por accidente, uso incorrecto o abuso, incluidos entre otros, daño causado por el uso en un área húmeda, limpieza inadecuada, negligencia, alteración, incendio, robo, temperatura de uso no recomendada y no aplica a imperfecciones menores, rayones, manchas, decoloración, marcas en la superficie como resultado del envío u otro daño a las superficies externas o internas que no perjudiquen la utilidad o funcionalidad del producto.

PARA OBTENER SERVICIO AL CLIENTE

Si necesita ayuda, debe comunicarse con el Servicio al cliente de IRIS USA, Inc. ("Servicio al cliente") al 1-800-320-4747. Puede devolver el producto empacado apropiadamente (usando el embalaje y material de protección adecuados para evitar que se dañe durante el envío) con el franqueo prepago, nombre, dirección, número de teléfono, número de modelo y prueba de la fecha de compra (una copia del recibo) y una descripción detallada de la avería reclamada. Esta garantía no cubrirá los daños causados a los productos durante el envío al Servicio al cliente. Usted tiene la obligación y responsabilidad de: pagar todos los servicios y piezas que no cubra la garantía.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE

La Garantía no se puede alterar, expandir, extender, revisar o variar excepto bajo instrumento por escrito del fabricante.

LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO (O PRODUCTOS) DEFECTUOSO(S) A LA DISCRECIÓN ÚNICA Y EXCLUSIVA DEL FABRICANTE. EL FABRICANTE REEMPLAZARÁ CUALQUIER ARTÍCULO DEFECTUOSO EN MATERIAL O MANO DE OBRA CON EL ARTÍCULO ACTUAL QUE MEJOR SE COMPARE. IRIS USA, INC. NO ACEPTA SOLICITUDES ESPECIALES, NI TIENE LA POSIBILIDAD DE HACER MEJORAS A CAMBIO DE DINERO. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, SEAN DIRECTOS O INDIRECTOS. LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS SON EXCLUSIVAS Y NO SE HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO O USO ESPECÍFICO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las exclusiones de limitación mencionadas podrían no aplicar. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y podría haber otros derechos que varíen de un estado a otro.

DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULO DESCONTINUADO

Si el artículo devuelto está discontinuado o ya no está disponible, IRIS USA, Inc. reemplazará automáticamente su artículo con el que mejor se compare y fabrique en ese momento.

Attn: Customer Service (Returns Department)

IRIS USA, Inc.

13423 West Cactus Road

Surprise, AZ 85379

©2017 IRIS USA, Inc. Todos los derechos reservados.




Woozoo® Ventilateur vertical de IRIS USA, Inc.

Series TWF-C101 / TWF-C81T / TWF-C81

Merci de votre achat. Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation afin d'assurer sa bonne utilisation. Lire les précautions de sécurité à prendre avant utilisation. Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

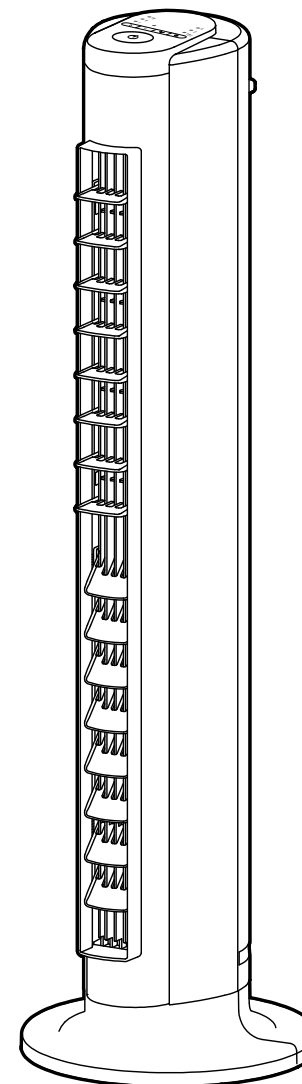

CONTENU	PAGE
Précautions de sécurité	29
Montage	32
Pièces	33
Instructions d'utilisation	
Mode d'emploi	35
Nettoyage et entretien	37
Autre	
Dépannage	38
Caractéristiques	39
Garantie à vie limitée	40

*Modèle démontré est TWF-C81T

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Avant l'utilisation du produit, veuillez lire attentivement les précautions de sécurité afin d'assurer sa bonne utilisation. Les précautions répertoriées ici sont décrites en tant qu'avertissements et mises en garde dont l'objectif est de prévenir les préjudices ou les dommages que des utilisateurs ou d'autres personnes pourraient subir. Toutes ces précautions sont d'importance critique pour la sécurité. Veuillez suivre ces directives en tout temps.

Légende des icônes:

Indique un risque de blessure ou de mort si l'instruction est mal suivie.



ATTENTION



INTERDIT



INSTRUCTIONS À SUIVRE



Démontage interdit.

- Ne pas démonter, réparer ou modifier. Le faire pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- La réparation par des personnes autres que les techniciens de réparation autorisés peut être dangereuse.
- Avertissement: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser ce produit avec un variateur de vitesse à semi-conducteur.



Utilisation du produit.

- Destiné exclusivement à un usage ménager. Ne pas utiliser à des fins commerciales. Ne pas utiliser pour les applications que le but précis. Ne pas utiliser pour les applications que le but précis pour éviter tout dysfonctionnement ou incendie.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une radio ou d'un téléviseur. Le produit peut provoquer une interférence radio ou affecter le signal du téléviseur.
- Ne pas utiliser dans des endroits en plein soleil ou à proximité d'appareils de chauffage. Cela pourrait causer une déformation, une décoloration ou un mauvais fonctionnement du produit.
- Utiliser le produit sur un sol plat et stable. Placer le produit sur un sol instable ou inégal peut causer la chute du produit et entraîner des blessures ou des dommages matériels à proximité du produit.
- Placer le produit dans un endroit où il ne risque pas de s'enchevêtrer dans des rideaux ou de tirer sur des ficelles, etc. Ne pas le faire pourrait endommager les objets à proximité du produit.
- Toujours débrancher en tenant par la fiche d'alimentation. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation. Tirer sur le cordon d'alimentation peut l'endommager, ce qui peut causer un incendie ou un choc électrique.
- Toujours débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période de temps. Ne pas le faire pourrait entraîner un court-circuit en raison d'une capacité d'isolation diminuée, ce qui pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ce produit est équipé d'un système de protection contre la surcharge (fusible). Un fusible grillé indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible saute, débrancher le produit de la prise de courant. Remplacer le fusible en suivant les instructions d'entretien de l'utilisateur (voir le marquage sur le produit pour le calibre approprié du fusible) et s'assurer du bon fonctionnement du produit. Si le fusible de remplacement saute, un court-circuit s'est produit et le produit doit être jeté ou retourné à IRIS USA pour inspection et/ou réparation.
- Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon d'alimentation d'un tapis ou d'un article similaire. Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sous des meubles ou des appareils électriques. Éloigner le cordon d'alimentation des zones de passage pour éviter que l'on ne trébuche dessus.
- Jeter l'appareil et les matériaux d'emballage selon la réglementation gouvernementale en vigueur.



Utilisation de la télécommande.

- Bien tenir compte des repères des pôles de la pile de la télécommande. S'assurer que la pile est insérée conformément aux repères positif (+) et négatif (-).
- Retirer la pile de la télécommande si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps. Ne pas le faire pourrait provoquer un incendie ou causer des blessures, ou endommager les zones environnantes du fait d'une rupture ou d'une fuite de la pile.

- En cas de fuite de liquide de la pile, essuyer le compartiment à pile et insérer une nouvelle pile. En cas de contact du liquide de la pile avec la peau, rincer abondamment.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier. Ceci peut endommager le cutané et les vêtements.
- Ne pas porter ni ranger la télécommande près de petits objets en métal. Cela pourrait provoquer un incendie ou causer des blessures du fait d'une rupture ou d'une fuite de la pile.
- Utiliser uniquement la batterie recommandée par le fabricant. L'utilisation de toute autre batterie peut entraîner un risque d'incendie ou des blessures, ou l'endommager aux alentours d'une rupture ou d'une fuite de la pile.



Débrancher.

- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant pendant l'entretien, l'inspection ou le déplacement du produit.
- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, il n'y a qu'une seule façon d'insérer cette fiche dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inverser la fiche. Si elle ne s'enfonce toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.
- Agripper la fiche et la retirer du réceptacle ou autre dispositif d'alimentation. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.



Utiliser correctement les fiches et cordons d'alimentation.

- Ne pas le faire pourrait entraîner un court-circuit causant un incendie ou un choc électrique.
- Insérer complètement la fiche d'alimentation dans la prise de courant.
- Dépoussiérer régulièrement la fiche d'alimentation.
- La poussière accumulée diminue la capacité d'isolation en raison de l'humidité, ce qui pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Utiliser uniquement du courant 120 V CA. D'autres types de tension peuvent causer un incendie.
- Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche d'alimentation sont endommagés, ou si la fiche est mal insérée dans la prise de courant. Le faire pourrait entraîner un court-circuit causant un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser le ventilateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Jeter le ventilateur ou le retourner à un centre de réparation agréé pour examen ou réparation.



Ne pas endommager le cordon d'alimentation.

- Ne pas endommager, modifier, tordre, tirer, pincer ou plier excessivement le cordon d'alimentation, ni placer d'objets lourds sur le cordon, car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est emmêlé. Le faire pourrait entraîner un incendie. Toujours déplier le cordon avant utilisation.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation quand vous rangez ou entreposez le produit. Tirer sur le cordon d'alimentation peut causer un incendie ou un choc électrique.



Les anomalies ou défaillances peuvent causer de la fumée, un incendie ou un choc électrique.

Cesser l'utilisation immédiatement, éteindre l'appareil et débrancher de la prise électrique en cas d'anomalies ou de défaillances.

Exemples d'anomalies

- Sons ou odeurs anormaux.
- La prise ou le cordon électrique chauffe de manière anormale.
- Perte de courant, etc., lorsque le cordon électrique est déplacé.
- Le produit cesse de fonctionner périodiquement pendant son utilisation.
- Sensation de fourmillement similaire à un choc électrique lorsque vous touchez le produit.
- Cesser l'utilisation et contacter le service à la clientèle d'IRIS USA, Inc. au 1-800-320-4747.

MONTAGE


Le ventilateur vertical est livré démonté. Bien suivre les instructions pour un montage adéquat. Les matériaux d'emballage peuvent être utilisés pour ranger l'appareil entre chaque utilisation.

⚠ Attention

Ne pas brancher la fiche d'alimentation ou faire fonctionner l'appareil avant de terminer le montage de l'appareil.


1 Retirer les vis du boîtier principal.

- Poser le boîtier principal à plat et retirer les vis du bas de l'appareil.

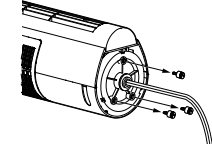


2 Monter le socle.

- Faire passer le câble dans le trou central du socle.
- Insérer les languettes du socle arrière dans les trous du socle pour bien enclencher les griffes du socle arrière dans le socle avant.

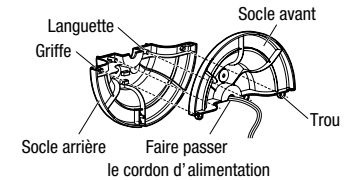

3 Fixer le socle au boîtier principal.

- Positionner les trous de vis du socle assemblé vis-à-vis des trous de vis en bas du boîtier principal. Visser le socle dans le boîtier principal avec les vis retirées précédemment.
- L'avant du socle et l'avant du boîtier principal doivent être alignés, sinon il sera impossible d'assembler l'appareil.
- L'appareil ne peut pas être monté au sol. Pour assembler l'appareil, lever suffisamment le boîtier principal pour installer le socle.

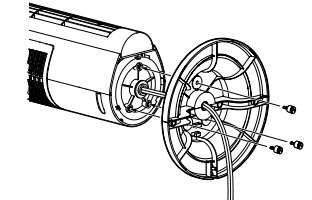


⚠ Attention

S'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé entre le socle et le boîtier principal.

4 Faire passer le cordon d'alimentation dans la languette d'acheminement du cordon.

- Une fois le montage terminé, placer l'appareil à la verticale pour s'assurer que le socle est bien fixé.

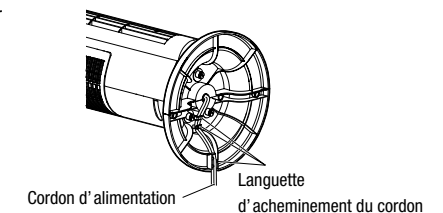

⊘ Éviter les risques d'incendie.

- Ne pas vaporiser d'insecticides, de laques pour les cheveux, d'huiles lubrifiantes, etc.
- Ne pas utiliser à proximité de substances inflammables (kérosène, essence, diluant à peinture, etc.), d'objets enflammés (cigarettes, encens, etc.) ou de matériaux combustibles. Le faire pourrait entraîner un incendie.
- Ne pas utiliser le produit si l'air qui circule est dirigé vers un appareil combustible tel qu'un radiateur. Le faire peut causer une combustion incomplète ou disperser les flammes, ce qui pourrait entraîner une intoxication au monoxyde de carbone ou un incendie.

⊘ Ne pas toucher avec les mains mouillées.

- Ne pas débrancher la fiche avec les mains mouillées.

⊘ Ne pas utiliser le produit à l'extérieur.

- Ne pas utiliser à proximité d'objets qui peuvent empêcher la circulation d'air.
- Ne pas faire fonctionner si couvert ou obstrué par un tissu, du papier, des sacs en plastique, etc.
- Ne pas utiliser dans les endroits très sales ou poussiéreux. Le faire pourrait entraîner un court-circuit ou un incendie.
- Ne pas utiliser dans des environnements enfumés ou à proximité de ce type d'environnement. Cela pourrait entraîner un incendie.
- Ne pas utiliser dans les pièces très humides telles que les salles de bain.
- Ne pas mouiller l'appareil ni le plonger dans l'eau. Mouiller l'appareil peut causer un incendie ou un choc électrique.

⚠ Indique un risque de blessures ou de dommages matériels si l'instruction est mal suivie.


- Ne pas laisser à la portée d'enfants ou de bébés.
- Ne pas monter sur le produit ni le renverser. Le faire pourrait entraîner des blessures ou un choc électrique.
- S'assurer de tenir la poignée lorsque vous déplacez l'appareil. Ne pas traîner le produit lorsque vous le déplacez. Traîner le produit peut endommager les tapis et les planchers.
- Ne pas diriger l'air directement sur votre corps. Il génère une circulation d'air considérable.
- Assurez-vous, en particulier, qu'aucun enfant ou aucune personne âgée ne se trouve à proximité. Se tenir près du produit peut être nocif pour leur condition physique et leur santé.
- Une circulation d'air dirigée directement sur des plantes peut être nocive.
- Ne pas taper sur l'appareil avec force. Le faire peut causer le mauvais fonctionnement du produit, entraîner un incendie ou un choc électrique.

! Instructions d'entretien destinées à l'utilisateur


- Si le fusible de votre ventilateur ait sauté, saisissez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher.
- Pour ouvrir, glissez le couvercle du fusible vers les broches de la fiche.
- Retirez soigneusement l'ancien fusible et insérez le nouveau fusible. Pour réduire le risque d'incendie, ne remplacez le fusible que par un autre fusible du calibre approprié (2.5Amp, 125Volt). Glissez la porte du fusible en place pour la fermer. Jeter le fusible grillé. La fiche devrait maintenant être prête pour un usage normal.
- Pour réduire le risque d'incendie, ne remplacer pas la fiche de l'appareil s'il est endommagé. Le fusible doit être remplacé seulement. Jetez l'appareil si la fiche de branchement est endommagée.
- Risque d'incendie. Ne pas remplacer la fiche de l'accessoire. L'appareil a un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être retiré. Jeter l'appareil si la fiche de l'accessoire est endommagée.
- Si vous avez besoin de plus amples renseignements en ce qui concerne le remplacement du fusible de la fiche, veuillez contacter le service à la clientèle d'IRIS USA, Inc. au 1-800-320-4747.

■ Avant


■ Arrière

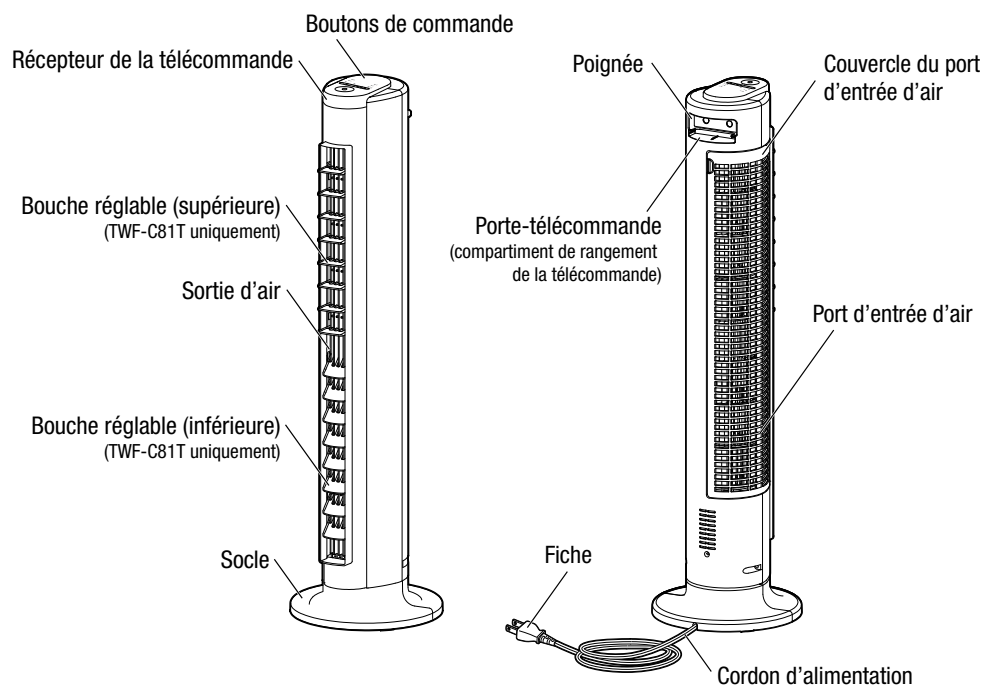

■ Boutons de commande

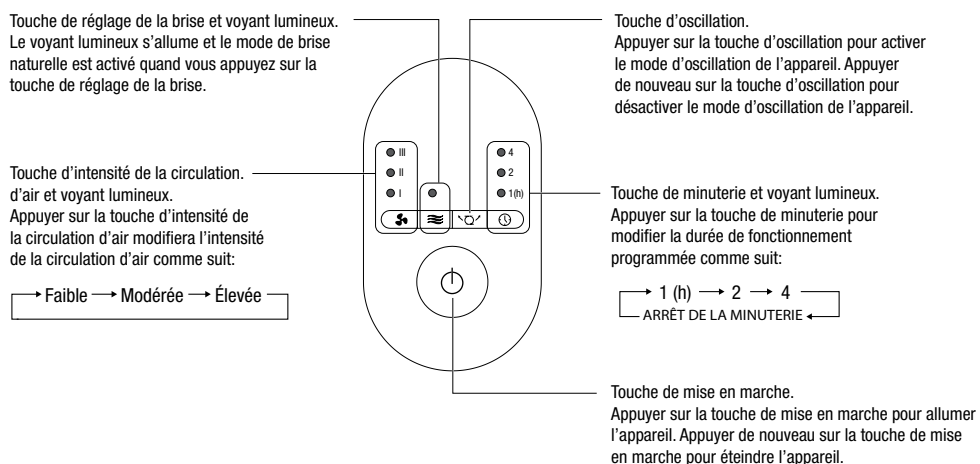

■ Télécommande

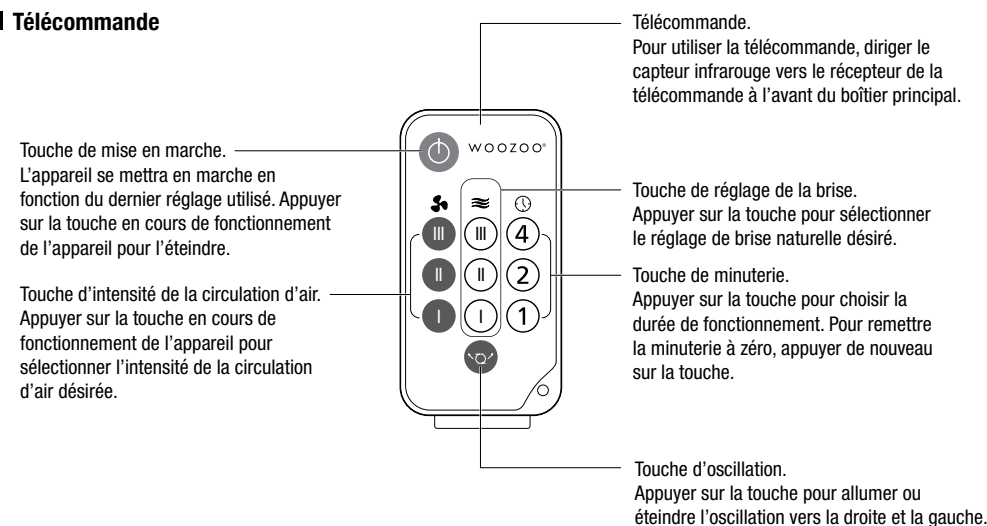


■ Remplacer la pile

Utiliser une pile CR2025 pour la remplacer quand l'appareil réagit lentement ou ne fonctionne plus quand les touches de mise en marche sont enclenchées.

1 Retirer le compartiment à pile.


Appuyer sur le bouton de libération de la griffe et tirer sur le compartiment pour le retirer.

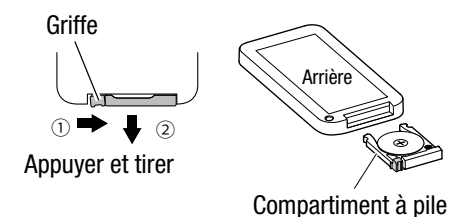

2 Insérer une nouvelle pile.

Insérer une nouvelle pile dans le compartiment à pile. S'assurer que la pile est tournée du bon côté. Réinsérer le compartiment à pile dans la télécommande.

- Bien identifier le côté avant et le côté arrière.
- Jeter la pile selon les instructions sur l'emballage ou la réglementation gouvernementale en vigueur.

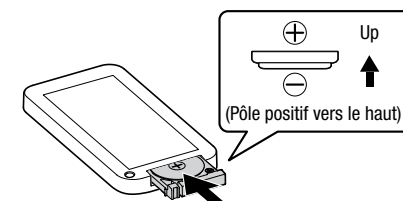

Attention

Une utilisation incorrecte de la pile peut entraîner une rupture ou une fuite de liquide de la pile, et endommager les zones environnantes. Lire la partie « Utilisation de la télécommande » des consignes de sécurité avant utilisation.

MODE D'EMPLOI


■ Placer l'appareil

Mettre l'appareil à la verticale sur une surface stable et insérer la fiche d'alimentation dans la prise de courant.

■ Allumer l'appareil

Appuyer sur la touche de mise en marche pour allumer l'appareil.

- Le produit se mettra en marche en fonction du dernier réglage utilisé si la fiche d'alimentation n'a pas été débranchée.
- Il est également possible d'allumer l'appareil en utilisant la touche de mise en marche de la télécommande.




■ Sélectionner l'intensité de la circulation d'air désirée

- Appuyer sur la touche d'intensité de la circulation d'air allumera le voyant et modifiera l'intensité de la circulation d'air comme suit:


→ Faible → Modérée → Élevée

- Il est également possible de modifier la circulation d'air en utilisant la touche d'intensité de la circulation d'air de la télécommande.



■ Éteindre l'appareil


Appuyer sur la touche de mise en marche en cours de fonctionnement de l'appareil pour l'éteindre.



■ Sélectionner l'oscillation

Appuyer sur la touche d'oscillation pour activer le mode d'oscillation de l'appareil. Appuyer de nouveau sur la touche d'oscillation pour désactiver le mode d'oscillation de l'appareil.


- L'oscillation vers la droite et la gauche ne peut pas être modifiée manuellement. Utiliser la touche d'oscillation pour modifier l'angle de circulation de l'air de l'appareil. Une modification forcée de l'angle peut endommager l'appareil.

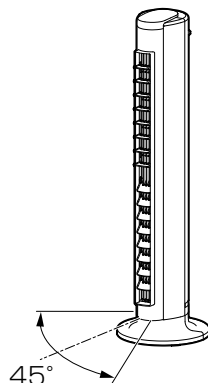

■ Sélectionner le mode de brise naturelle

Pour créer une brise similaire à celle du plein air, modifier l'intensité de circulation de l'air.

- Appuyer sur la touche de réglage de la brise pour activer le mode de brise naturelle.
- Il est toujours possible de modifier l'intensité de circulation de l'air après avoir sélectionné le mode de brise naturelle en appuyant sur la touche d'intensité de la circulation d'air.
- Appuyer de nouveau sur la touche de réglage de la brise pour éteindre le voyant lumineux et revenir au mode de fonctionnement normal de l'appareil.
- Les trois touches de réglage du mode de brise sur la télécommande ajustent automatiquement le mode de brise en fonction de l'intensité de circulation de l'air.
- Pour revenir au mode de fonctionnement normal avec la télécommande, appuyer sur la touche de l'intensité de circulation de l'air désirée.



■ Mettre la minuterie en marche


Appuyer sur la touche de minuterie pour modifier la durée de fonctionnement programmée comme suit:

→ 1 (h) → 2 → 4 →
ARRÊT DE LA MINUTERIE ←

Quand la minuterie fonctionne, le voyant lumineux change en fonction du temps restant. À la fin de la durée sélectionnée, l'appareil s'arrête et s'éteint.


→ 4 → 2 → 1 (h) →
Appareil éteint ←

● 4
● 2
● 1(h)



■ Bouches réglables supérieure et inférieure (TWF-C81T uniquement)

Modifier l'orientation de la circulation de l'air en ajustant manuellement les bouches d'air réglables.

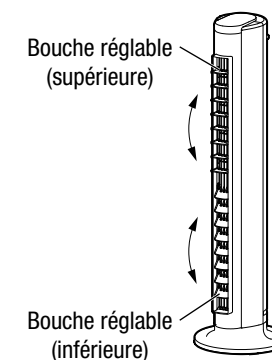


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ Attention


Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant avant le nettoyage.
L'utilisation d'agents nettoyants puissants tels que de l'acétate d'amyle, de l'alcool, de l'huile, etc. peut provoquer une décoloration, une déformation ou un bris.

■ Ports d'entrée et de sortie d'air

Si de la poussière s'est accumulée dans le port d'entrée ou de sortie d'air, utiliser un aspirateur pour l'éliminer.




Le couvercle du port d'entrée d'air peut être retiré pour être nettoyé.

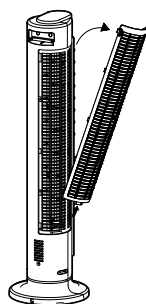

■ Boîtier principal

Utiliser un chiffon doux pour essuyer la poussière.

Si la poussière ne part pas, essuyer avec un chiffon imbibé de détergent dilué neutre puis essuyer le détergent à l'aide d'un chiffon bien essoré.



■ Entreposage

Quand le produit n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, le couvrir et le ranger dans un endroit sec qui ne soit pas en plein soleil.

DÉPANNAGE

Avant d'effectuer des réparations, lire attentivement la section suivante pour la résolution des problèmes courants.

ÉTAT	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Aucune alimentation électrique (indicateur éteint)	La fiche d'alimentation est mal enclenchée dans la prise de courant.	Insérer complètement la fiche d'alimentation dans la prise de courant.
La télécommande ne contrôle plus le fonctionnement de l'appareil	La batterie a besoin d'être chargée.	Insérer une nouvelle pile.
	L'orientation des pôles de la pile est erronée.	S'assurer que la pile est insérée correctement.
	Quelque chose bloque le capteur infrarouge et le récepteur de la télécommande.	S'assurer que rien ne se trouve entre le capteur et le récepteur.
	La télécommande n'est pas orientée dans la bonne direction.	Diriger le capteur de la télécommande vers le récepteur de la télécommande à l'avant du boîtier principal en s'assurant que la distance entre les deux est inférieure à 16,4 pi/5 m.
Le produit fait beaucoup de bruit quand il est en fonctionnement	Le produit est placé sur une surface inégale.	Placer le produit sur une surface plate et stable.
Intensité de circulation de l'air faible	De la poussière s'est accumulée.	Nettoyez pour éliminer la poussière.
L'appareil fait beaucoup de bruit quand il oscille	Pendant l'oscillation, le bruit du moteur augmente.	Ceci est normal.

Problèmes qui n'ont pas pu être résolus.
Contacter le vendeur ou le service à la clientèle d'IRIS USA, Inc.

Avertissement: Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit vous-même. Tout autre service doit être effectué par un représentant agréé du service.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE		CARACTÉRISTIQUES
TENSION NOMINALE		120 VAC
COURANT ÉVALUÉ		0.3 A
FRÉQUENCE D'ALIMENTATION		60 Hz
TAILLE DU PRODUIT (NE COMPREND PAS LE CORDON)	TWF-C101	Diamètre du socle 12.99 in/330 mm x Hauteur 39.29 in/998 mm
	TWF-C81T	Diamètre du socle 8.66 in/220 mm x Hauteur 31.50 in/800 mm
	TWF-C81	Diamètre du socle 8.66 in/220 mm x Hauteur 31.50 in/800 mm
POIDS DU PRODUIT	TWF-C101	7.7 lbs/3.5 kg
	TWF-C81T	6.8 lbs/3.1 kg
	TWF-C81	6.6 lbs/3.0 kg
POIDS DU PRODUIT LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION		Environ 70.9 in/1.8 m

*Spécifications sous réserve de modification sans préavis.

■ Produit utilisé pendant de longues périodes de temps.

Pour tout problème survenant en raison d'une utilisation pendant de longues périodes de temps, éteindre immédiatement, débrancher de la prise de courant et appeler le service à la clientèle d'IRIS USA, Inc. au 1-800-320-4747.

- Rien ne se passe quand j'appuie sur l'interrupteur principal.
- Le produit émet un bruit étrange quand l'hélice tourne.
- Pendant qu'elle tourne, l'hélice change de vitesse de manière irrégulière.
- Le cordon d'alimentation est tordu ou endommagé.
- L'appareil s'allume ou s'éteint quand je touche le cordon d'alimentation.
- Le produit émet une odeur de brûlé.



Attention

Plusieurs facteurs peuvent avoir un impact sur la dégradation et le mauvais fonctionnement du produit.

Si des défaillances telles que celles indiquées précédemment se produisent alors que le produit n'a pas été utilisé pendant la durée d'utilisation normale affichée, cesser l'utilisation immédiatement et contacter le service à la clientèle d'IRIS USA, Inc. au 1-800-320-4747.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

LE FABRICANT GARANTIT CE QUI SUIV

Vos produits IRIS USA, Inc. sont exempts de tout défaut matériel et de fabrication dans des conditions d'utilisation normales non commerciales et ménagères, lorsqu'ils sont utilisés et entretenus conformément aux instructions écrites fournies par le fabricant.

LA GARANTIE À VIE LIMITÉE (« GARANTIE ») NE COUVRE PAS CE QUI SUIV

Tout dommage occasionné lors d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive, y compris sans limitation, les dégâts causés par une utilisation dans un endroit humide, un nettoyage inadéquat, une négligence, une altération, un incendie, un vol, une utilisation à une température non recommandée, et ne s'applique pas dans les cas d'imperfections mineures, d'égratignures, de taches, de décoloration ou de tout autre dégât sur des surfaces externes ou internes qui ne nuisent pas à l'utilité et/ou au bon fonctionnement du produit.

POUR OBTENIR LE SERVICE SOUS GARANTIE

Si un tel service s'avère nécessaire, vous devez contacter le service à la clientèle (« Service à la clientèle ») d'IRIS USA, Inc. au 1-800-320-4747. Vous pouvez renvoyer le(s) produit(s) correctement emballé(s) (avec les matériaux d'emballage et d'expédition adéquats afin de prévenir tout dommage pendant le transport), port payé avec votre nom, adresse, numéro de téléphone, numéro du modèle et preuve de la date d'achat (copie du reçu) et une description détaillée du défaut signalé. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés aux produits pendant leur transport jusqu'au service à la clientèle. Vous avez l'obligation et la responsabilité de : payer pour tous les services et toutes les pièces qui ne sont pas couverts par la garantie

OBLIGATION DU FABRICANT

La garantie ne peut être modifiée, prorogée, étendue, mise à jour ou changée sauf par document écrit signé par le fabricant.

LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU/DES PRODUIT(S) DÉFECTUEUX À LA SEULE ET UNIQUE DISCRÉTION DU FABRICANT. LE FABRICANT REMPLACERA TOUTE PIÈCE S'AVÉRANT DÉFECTUEUSE EN RAISON D'UN DÉFAUT MATÉRIEL OU DE FABRICATION PAR LA PIÈCE LA PLUS COMPARABLE À CE MOMENT-LÀ. IRIS USA, INC. N'ACCEPTE PAS DE DEMANDE PARTICULIÈRE, ET N'A PAS NON PLUS LA CAPACITÉ DE METTRE À NIVEAU CONTRE PAIEMENT. LE FABRICANT NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, QU'ILS SOIENT DIRECTS OU INDIRECTS. LES GARANTIES STIPULÉES ICI SONT EXCLUSIVES ET AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, D'AUTRES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À DES FINS OU USAGES PARTICULIERS, N'EST ÉTABLIE EN CE QUI A TRAIT AUX PRODUITS.

Certains États/certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou accessoires; par conséquent, les exclusions de la limitation précédente pourraient ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

RETOUR D'ARTICLES DISCONTINUÉS

Si un article est discontinué et n'est plus disponible, IRIS USA, Inc. remplacera automatiquement votre article par l'article le plus comparable fabriqué à ce moment-là.

Attn: Customer Service (Returns Department)

IRIS USA, Inc.

13423 West Cactus Road

Surprise, AZ 85379

©2017 IRIS USA, Inc. Tous droits réservés.