

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SAFE BOX

MODEL:C8-LCD

VEVOR

Upgrade The Home Creator Way

MODEL:C8-LCD

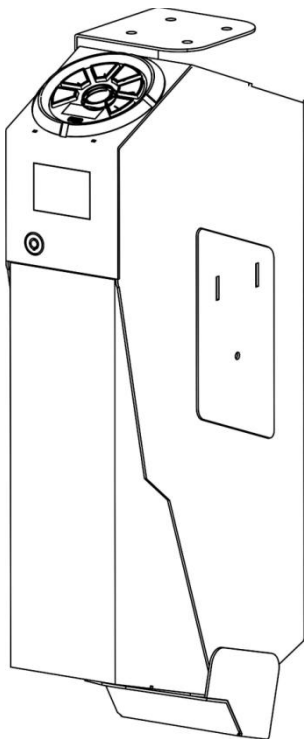

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>
	<p>Compliance is a CE security certification.</p>
	<p>CORRECT DISPOSAL</p> <p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheelee bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.</p>
	<p>FCC Information:</p> <p>CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!</p> <p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. <p>WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.</p> <p>Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.</p> <p>This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference</p>

	<p>will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.
IC	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)</p> <p>This Device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. <p>L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :</p> <p>L'appareil ne doit pas produire de brouillage;</p> <p>L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.</p>

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children shall not play with the appliance.
5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
6. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
7. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
8. Keep the assembly area clean and well-lit.
9. Keep bystanders out of the area during assembly.
10. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
11. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
12. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the safe box.

13. If possible, you can use power tools to make assembly easier.

14. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Secure firearm storage at home to prevent unauthorized access;
- Quick and safe access to handguns in home offices;
- Portable secure storage for handguns during travel.

15. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

16. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.


17. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded safe box.
2. Use as intended only.



SAVE THIS MANUAL

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

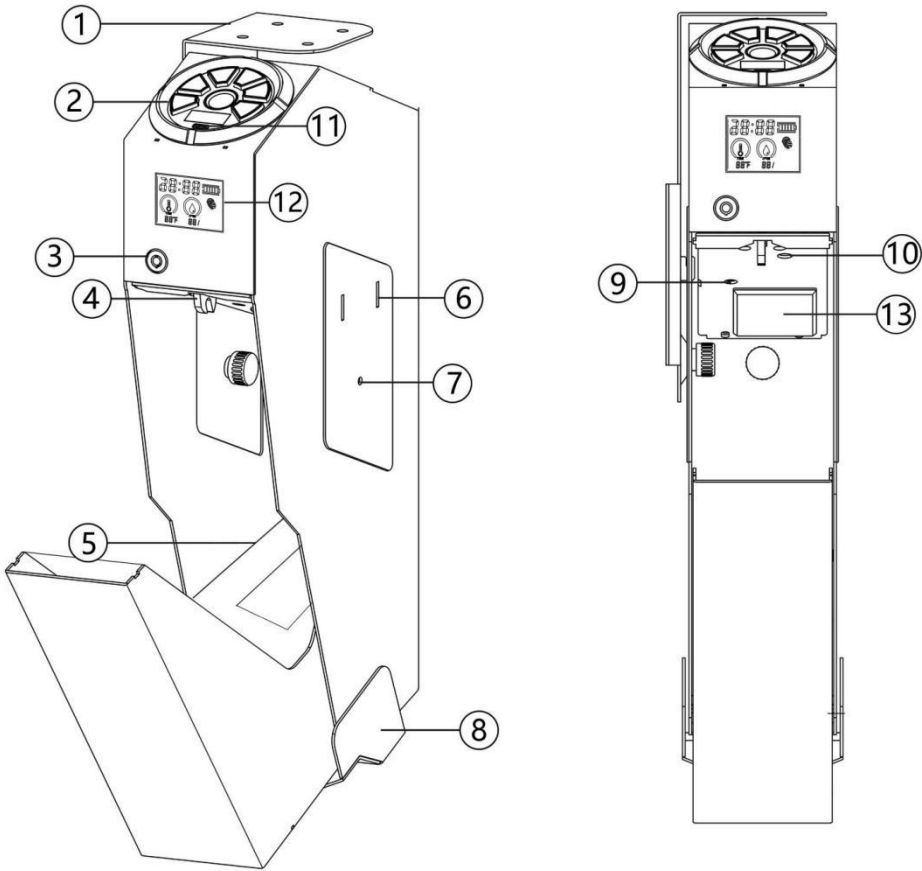

NO.	Name	NO.	Name
1	Mounting Bracket	8	Connector Protection Bracket
2	Control Panel (Buttons & Biometric Scanner)	9	Set/Reset Button
3	Emergency Keyhole	10	Led Light
4	Lock hook	11	type-c
5	Protective Foam Cushion	12	LCD
6	Mounting Hook Holes	13	Battery Compartment
7	Plug Nut Hole		

PARTS LIST
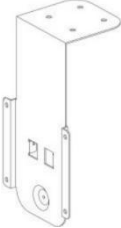
<div>A</div> <div></div> <div>1PCS</div>	<div>B</div> <div></div> <div>2PCS</div>	<div>C</div> <div></div> <div>2PCS</div>
<div>D</div> <div></div> <div>5PCS</div>	<div>E</div> <div></div> <div>1PCS</div>	<div>F</div> <div></div> <div>1PCS</div>
<div>G</div> <div></div> <div>1PCS</div>		

ASSEMBLY STEP

Mounting Your Safe box

Use the appropriate drilling tools and mounting hardware based on the type of surface. The supplied screws are designed for wooden surfaces.



Ensure sufficient clearance for the lid to open properly before mounting the safe.









The safe box will automatically lock when the lid is fully closed.

1. Open the box and remove the mounting bracket and screws.
2. Use the included 4 x mounting screws to install the bracket onto the desired place.
3. Slide the safe box onto the bracket mounting hook, and secure it using the thumbscrew from inside the safe.
4. Screw the included plug nut onto the opposite side of the safe from the inside.
5. Close the safe box. Now your safe is now ready for use.



- The bracket can be installed on the left, right and back of the safe box, but the thumbscrew must be attached to the bracket, while the plug nut and stud must be installed on the other side of the safe box.
- Do not let the safe box door face the floor when you mounting the safe box in the vertical direction to avoid your property from damage.
- The plug nut must be inserted from the inside to prevent it from being removed.

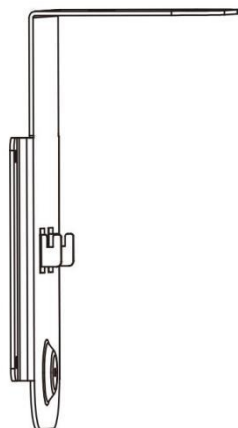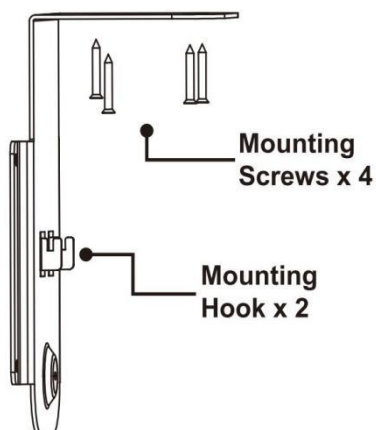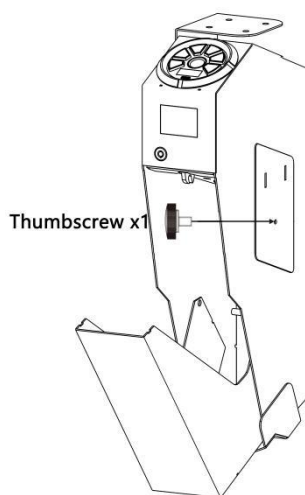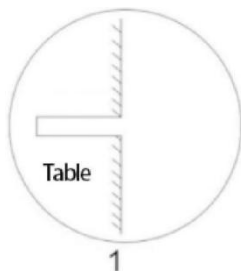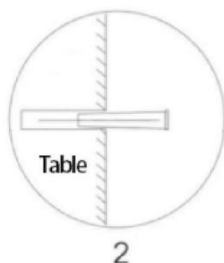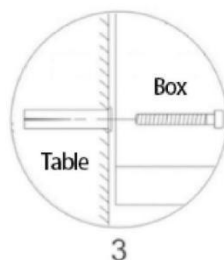


1. Drill holes at the corresponding positions on the desktop.
2. Install expansion bolts in the holes.
3. Match the holes inside the box with the ones already made on the table and tighten the screws.

ADJUSTING THE FOAM

The foam inside the safe box has two pre-cut slots. Before installation, adjust the foam to securely fit your gun.

1. Remove the foam from the slots.
2. Trim the foam to fit the size of your gun.
3. Reinsert the foam into the slots to securely hold the gun in place.

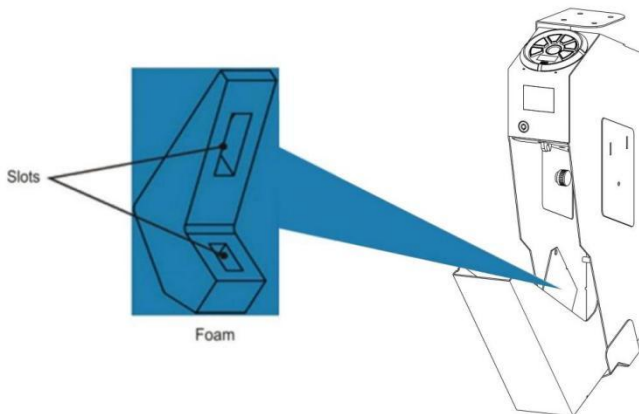

BASIC TIPS

1. Button Description: press the button once, the buzzer will emit a single "beep" , and the blue light flashes once simultaneously.
2. Factory Setting:
 - Initial Password:1234
 - Fingerprint: None (no fingerprints are registered, so the door cannot be opened with any fingerprints).
 - Sound: Enabled
3. Password & Fingerprint:

- Password: 3-6 digits.
- Fingerprint Capacity: Up to 50 fingerprints can be registered.
- If fingerprints are registered or Bluetooth setup is completed but no password is set, it is not supported to open the door with the initial factory password "1234" (if the user sets the password as "1234", the door can be opened normally with the password "1234")



PASSWORD & FINGERPRINT SETTINGS

1. In Standby Mode: press and hold the set button for more than 1 second (until the buzzer beeps twice and the blue light flashes twice and then stays on, and the fingerprint light activates) to enter the

password setting and fingerprint entry mode.

2. Set Password:

- Enter a new password of 3-6 digits. There is an interval of 10 seconds between each digit. Please restart from the first step after the 10-second interval.
- After entering the new password, press the set button again within 10 seconds to save the setting.
- If the buzzer sounds continuously for 2 seconds after pressing the setting button, the password setup is completed successfully.
- If the buzzer "beeps" 2 times and the red light flashes 2 times, the password setting has failed.
- If more than 10 seconds pass without pressing the set button, the buzzer will beep 2 times and the red light will flash 2 times, indicating that the password setting has failed.

3. Register Fingerprint:

- Place your finger on the fingerprint capture area four times in different positions to ensure a more comprehensive fingerprint entry. During each input, move away your finger after it "beeps" once and the blue light flashes once, and then put the finger back on the fingerprint capture area for the next entry.
- If the buzzer emits a continuous tone for 2 seconds and all numeric keys stay illuminated for 2 seconds, the fingerprint enrollment is successful.
- If the buzzer "beeps" 2 times, the red light flashes 2 times and the fingerprint red light is on, the fingerprint has failed.
- If the finger is not put in the capture area after within 10 seconds, it will "beep" 2 times, and the red light will flash 2 times, indicating that the fingerprint entry has failed.

TIME SETTING

1. Press the "3" key twice when the device is in standby mode, then press the setting key briefly. The device now enters time setting mode.
2. The 1 key is used to adjust the first digit of the hour, the 2 key for the second digit of the hour, the 3 key for the first digit of the minute, and the 4 key for the second digit of the minute. Each press will increase one digit.
3. After setting the time, press the setting key briefly to confirm. The digits stop flashing, indicating that the time setting is successful.

OPEN THE DOOR WITH A PASSWORD

1. Enter the previously set password. Each time you press the button, you will hear a "beep" sound, and the blue indicator light stays on steadily .
2. After entering the password, the system will automatically verify the accuracy of the password (verification will occur within 1 second after entering the password):
 - If the password is correct, the blue indicator light turns off and the safe will open. The display shows "open".
 - If it "beeps" 3 times and the red light flashes three times, the password is incorrect. Please try again . The display shows "fail".

OPEN THE DOOR WITH FINGERPRINTS

1. Put your finger on the fingerprint scanner.
2. If it "beeps" twice, the fingerprint is correct and the safe will open. The display shows "open"

3. If it "beeps" 3 times and the red light flashes 3 times, the fingerprint is incorrect .The display shows "fail".

RESTORE FACTORY SETTINGS

1. Press and hold the set button for more than 5 seconds (the blue light starts to flash after 1 second). The device will continue to beep, and the initialization will be successful once it completes.
2. After a successful initialization, all fingerprints will be cleared, the password will revert to the default "1234"and the sound will be in the ON state.
3. If the buzzer "beeps" three times, the initialization has failed.

ERROR ALARM

1. If the password is input incorrectly for 3 times in a row, or the fingerprint is input incorrectly for 5 consecutive times, the panel will lock for one minute. During this time, the buzzer will sound for 30 seconds, emitting a single "beep" every second, and the blue light will flash once. All buttons and fingerprint inputs will be disabled during the alarm.
2. If the incorrect input occurs again, the panel will lock for 5 minutes and it the alarm will sound for 30 seconds.

Note:

The 30-second buzzer alarm is not affected by the mute function.

MUTE FUNCTION

In standby mode, press and hold the button “4” for more than 2 seconds until you hear a single "beep" once (If the sound is on), and the blue light flashes once to toggle the sound on or off.

LOW VOLTAGE ALARM

If the battery voltage drops below $4.8 + 0.3\text{V}$, the indicator light will turn red when the door is opened (normally, the indicator light should be blue).

BATTERY INSTALLATION

To get started, make sure the bottom and door of the safe are unobstructed before opening.


1. Insert one of your backup keys into the keyhole at the front of the safe box. Turn the key counter-clockwise to unlock the safe.

(Note: Do not leave the key inside the safe, it is an emergency key to access the safe if the code is lost.)

2. Locate and remove the battery compartment inside the safe box.

3. Insert 4 AA alkaline batteries (not included) into the compartment, ensuring the correct polarity (+ and -).

4. Repeat above steps for battery replacement.

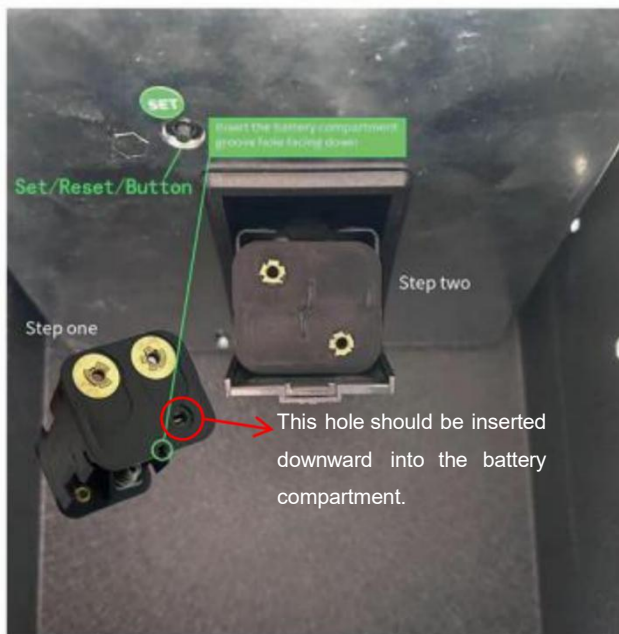

BATTERY WARNING

- Always insert the batteries with the correct polarity (+ and -), as indicated on both the batteries and the product.
- Immediately remove exhausted batteries from the product and dispose of them properly.

LOW BATTERY WARNING

If the indicator light flashes red 6 times and the safe emits 6 beeps when opened electronically, the batteries are critically low and need to be replaced with 4 new AA batteries.

ADDITIONAL INFORMATION

1. After using a password/fingerprint/Bluetooth to unlock, the LED light will be on for about 15 seconds. When using the key to open, the LED light will not be on.

2. Time settings:

(1) After each battery is removed, the time will return to its initial state and needs to be reset again.

(2) Pressing the "SET" button for a long time will restore the initial state, and at this time, the set time will also return to its initial state.

(3) After Bluetooth connection, the time will be synchronized with the time on the mobile phone.

3. Reminder: The charging port can only be used for emergency power supply to unlock, and it cannot charge the lock.

4. Switching Temperature Units

If you need to switch between Celsius and Fahrenheit, enter "22" first, then press the "Settings" button, and you can switch back and forth.

MOBILE CONTORL(FOR BLUETOOTH MODEL ONLY)

1.Download method:


1.1 Direct Download: Go to the app store or the Google Play Store to download the "Tuya App."

1.2 QR Code Download: You can also scan the QR code to download the Tuya App.

2. Enable Bluetooth: To enable the Bluetooth function,


Press number key 11 on the panel, then press the "Settings" key. The numeric keypad will start flashing.Then, open the "+" icon in the upper right corner to add devices; compatible devices will appear automatically.

3. Activate Bluetooth on Your Phone: Ensure the Bluetooth function is enabled on your mobile phone.

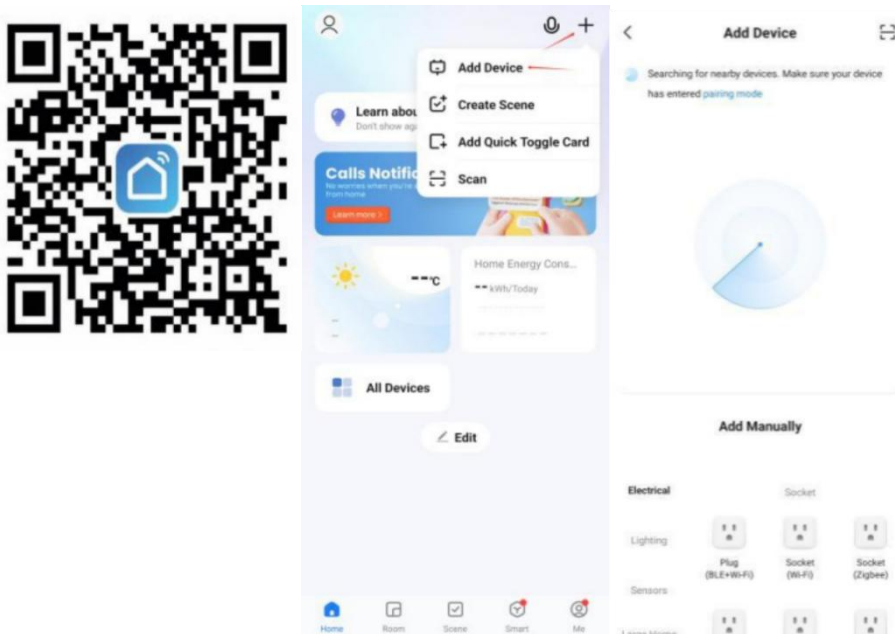


4. Unlocking the Device: After pairing, you can unlock the lock with one click or slide through the app.

5. Access Information: You can view the door opening records, battery status, error alarms, and other information.

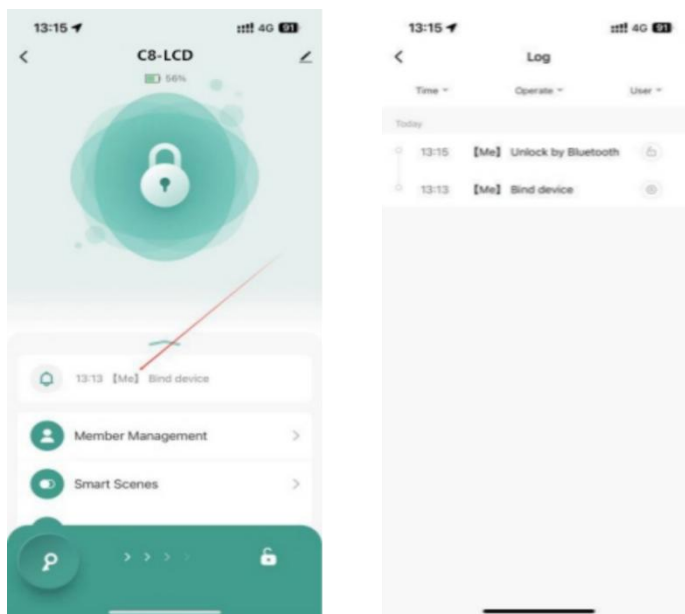

6. Re-Pairing: If you need to re-pair your account, use the app to remove and clear data the device first.

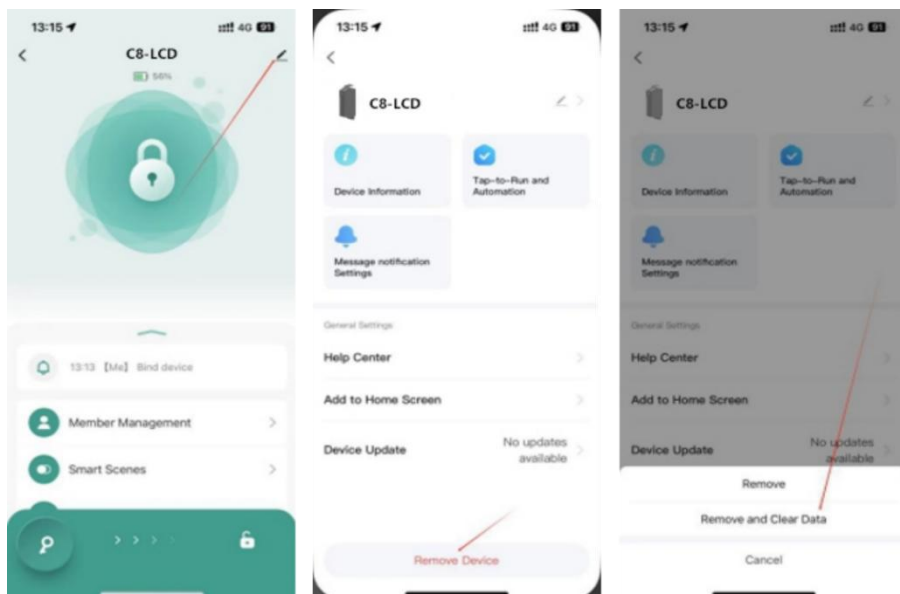

TECHNICAL PARAMETERS

Model	C8-LCD
Working Voltage	6 Vdc
Working Power	4*AA (1.5V) Alkaline Batteries
Product Size	425*190*98 mm
Net Weight	3.8 kg

Ningbo ILock security technology co. LTD
12 Shengxia road, beilun district, ningbo city, zhejiang province, China
E-mail: support@vevor.com




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COFFRE-FORT

MODÈLE : C8-LCD

MODÈLE : C8-LCD

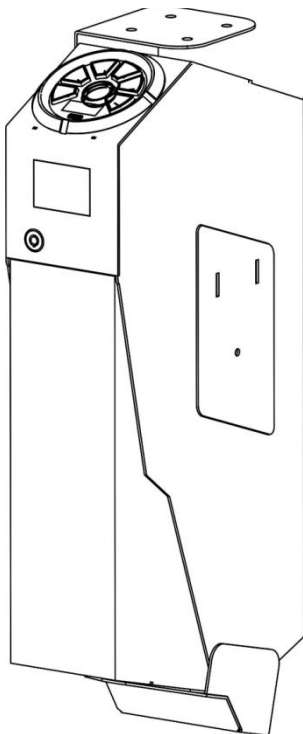

Ce est l'original instruction, s'il te plaît Lire tout instructions du manuel soigneusement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la produit vous reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur nos produit.



Avertissement – Pour réduire le risque de blessure, utilisateur doit lire instructions lire attentivement le manuel.



La conformité est une CE sécurité certification.



CORRECT ÉLIMINATION

Ce produit est soumis à fourniture de l'Europe Directif 2012/ 19 / CE . symbole montrer un roue poubelle croisé à travers indique que le produit nécessite un espace séparé collecte des déchets dans le européen Syndicat. Ceci s'applique à l'Union produit et tous accessoires marqué de ce symbole. Produits marqué comme tel peut pas être jeté avec normal domestique était te, mais doit être emmené à un collection point de recyclage des appareils électriques et électronique appareils.



FCC Information:

ATTENTION : Changements ou modifications pas expressément approuvé par le faire la fête Le responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à Faites fonctionner l'équipement !

Cet appareil est conforme aux Partie 15 des FCC Règles.

Fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes conditions :

- 1) Ceci produit peut provoquer nocif ingérence.
- 2) Ceci produit doit accepter tout interférence reçue, y compris interférence qui peut provoquer fonctionnement indésirable .

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit pas express sly approuvé par le La partie responsable de la conformité pourrait annuler le autorisation de l'utilisateur à opérer le produit.

Remarque : Ceci produit a ont été testés et jugés conformes les limites pour un Classe B numérique appareil conformément à Partie 15 de le Règles de la FCC , ces Les limites sont conçues pour fournir raisonnable protection contre interférence nuisible dans une Résidentiel installation.

Ce le produit génère, utiliser s et peut rayonner radiofréquence énergie et sinon installé et utilisé conformément à le instructions, peut causer des interférences nuisibles à radio communications. Cependant , il y est aucune garantie que ingérence

	<p>volonté ne se produisent pas dans un installation particulière. Si ceci produit fait cause</p> <p>interférences nuisibles à la radio ou à la télévision réception, qui peut être</p> <p>déterminé en tournant le produit de façon intermittente, le</p> <p>l'utilisateur est encouragé pour tenter de corriger le interférence par un ou plus de ce qui suit</p> <p>mesures.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Réorienter ou déplacer le antenne de réception . · Augmentez la distance entre les produit et récepteur. · Connectez le produit vers un point de vente sur un circuit différent depuis que à lequel le récepteur est connecté. <p>Consultez le concessionnaire ou un expérimenté</p> <p>radio/télévision technicien pour assistance.</p>
CI	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)</p> <p>Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et 2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil. <p>L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :</p> <p>L'appareil ne doit pas produire de brouillage;</p> <p>L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.</p>

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

**Veillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. produit.
Échec de faire s o peut entraîner des conséquences graves
blessure .**

Assemblée précautions

1. Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire instructions manuel soigneusement.
2. Le Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. L'installation de ce dispositif doit être conforme à toutes les réglementations applicables, et il ne devrait être utilisé que si dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire la suite utilisateur manuel avant l'installation et en utilisant ce équipement.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par personnes (y compris enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience et connaissance, à moins qu'ils n'aient ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil b ya personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants doivent pas jouer avec l'appareil .
5. Cet appareil doit pas Ne pas utiliser par des enfants. Conserver le appareil et c'est cordon hors de portée des enfants.
6. Assembler uniquement selon ces instructions. Assemblage incorrect peut créer dangers.
7. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et gants de travail robustes

lors de l'assemblage.

8. Maintenez la zone d'assemblage propre. et bien éclairé.

9. Tenez les passants à l'écart de la zone pendant assemblée.

10. Faites ne pas assembler si vous êtes fatigué ou lorsque sous l'influence de l'alcool, tapis ou des médicaments.

11. Les capacités du produit s'appliquent correctement et complètement Assemblé produits seulement.

12. Assembler sur une surface plane et de niveau, surface dure et lisse capable de sécurité soutenir le coffre-fort .

13. Si possible, vous pouvez utiliser outils électriques à faire assemblée Plus facile.

14. Cet appareil est intention d'être utilisé dans ménage et similaire des applications telles que :

- Sécurisez le rangement de vos armes à feu à domicile pour éviter les accidents. non autorisé accéder;
- Accès rapide et sécurisé à armes de poing dans bureaux à domicile;
- Un système de rangement portable et sécurisé pour les armes de poing lors des déplacements.

15. Veuillez Conserver le produit correctement. Vérifier si le produit est anormal avant utilisation. Si c'est est anormal, s'il te plaît arrêt en utilisant il.

16. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu utiliser, avertir de potentiel blessure due à une mauvaise utilisation

.

17. Pour plus d'informations informations concernant les pièces listé dans ce qui suit pages, Veuillez vous référer à l'Assemblée Schéma de ceci manuel. Déballer un et séparer tout parties dans un lieu de travail propre zone.



Utiliser précautions

1. À utiliser uniquement sur une surface plane et de niveau. dur, et lisse surface que peut sans risque supporter une charge complète coffre-fort .

2. Utiliser comme destiné seulement.

SAUVEGARDEZ CECI MANUEL

SCHÉMA DE STRUCTURE DU PRODUIT

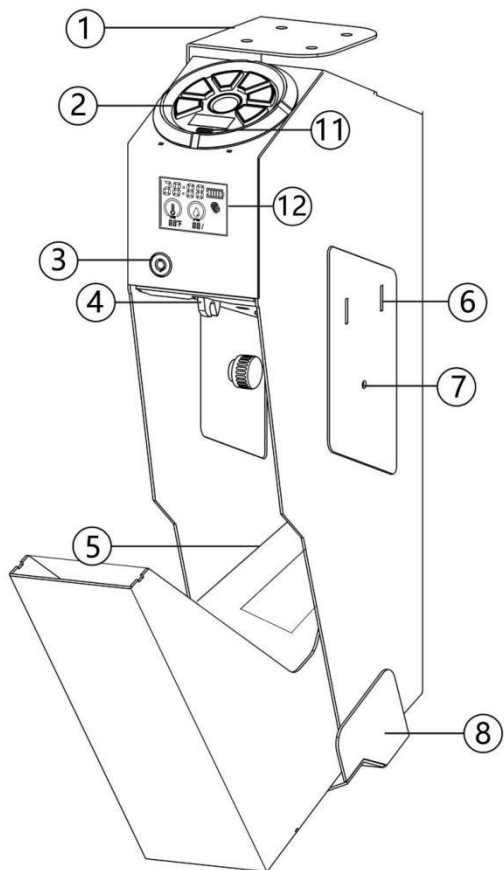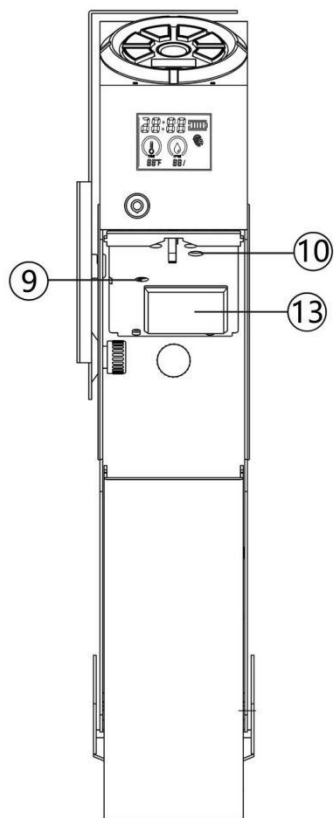

NO.	Name	NO.	Name
1	Mounting Bracket	8	Connector Protection Bracket
2	Control Panel (Buttons & Biometric Scanner)	9	Set/Reset Button
3	Emergency Keyhole	10	Led Light
4	Lock hook	11	type-c
5	Protective Foam Cushion	12	LCD
6	Mounting Hook Holes	13	Battery Compartment
7	Plug Nut Hole		

LISTE DES PIÈCES

UN



1
pièce

B




2 pièces

C




2 pièces

D



5 pièces

E

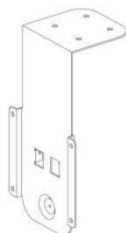

1 pièce

F



1 pièce

G



1 pièce

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

Installation de votre coffre -fort

Utilisez les outils de forage appropriés et matériel de montage En fonction du type de surface, les vis fournies sont conçues pour les surfaces en bois.



Assurez-vous d'un dégagement suffisant pour que le couvercle puisse s'ouvrir correctement avant montage le sûr.



Le coffre- fort se fermera automatiquement verrouillable lorsque le couvercle est entièrement fermé.







1. Ouvrez la boîte et retirez le montage support et vis.
2. Utiliser le compris 4 x montage vis à installer le support sur le voulu lieu.
3. Faites glisser le coffre -fort sur le crochet de fixation du support, et sécurisé il en utilisant la vis moletée depuis l'intérieur du coffre- fort.
4. Vissez l' écrou du bouchon inclus sur le côté opposé. du coffre-fort du à l'intérieur.
5. Fermez le coffre -fort . Maintenant, vous êtes en sécurité est maintenant prêt pour utiliser.



- Le support peut être installé sur le gauche, droite et dos du coffre -fort , mais la vis moletée doit être fixée au support, tandis que l'écrou de bouchon et le goujon doit être installé sur le autre côté de la coffre - fort .

erml ●ml fais pas laisser le coffre -fort face de porte le sol quand vous montage le Placez le coffre- fort à la verticale pour éviter que vos biens ne soient endommagés. dommage.

- Le écrou de bouchon doit être inséré à partir de à l'intérieur prévenir il depuis être supprimé.

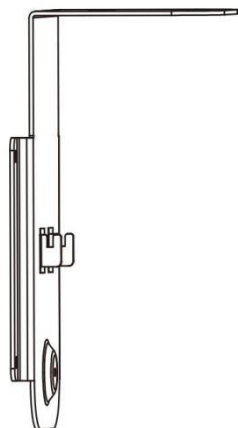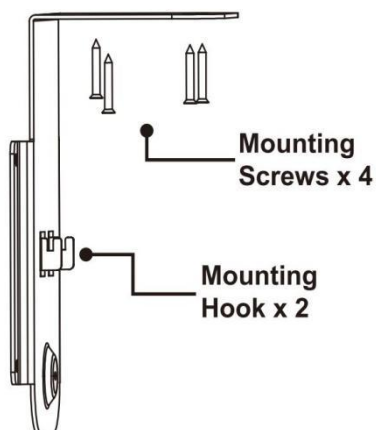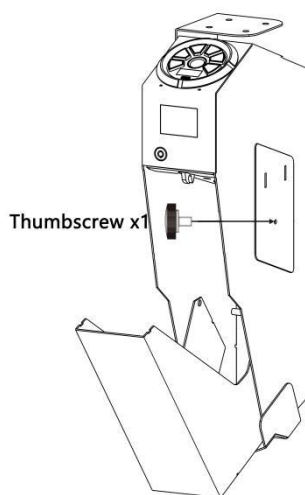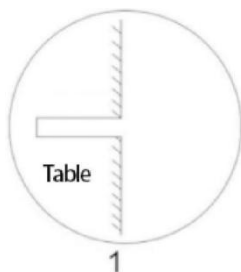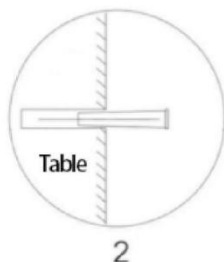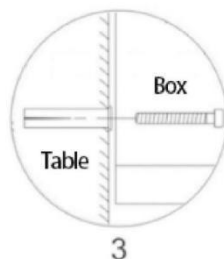


1. Exercice trous correspondants positions sur le des ktop.
2. Installez l'extension boulons dans le trous.
3. Alignez les trous à l'intérieur de la boîte avec le ceux déjà fait sur la table et resserrer les s équipages.

AJUSTEMENT DE LA MOUSSE

La mousse à l'intérieur du coffre- fort a deux prédécoupé machines à sous. Avant Lors de l'installation, ajustez la mousse pour qu'elle s'adapte parfaitement à votre arme.

1. Retirez la mousse des fentes.
2. Découpez la mousse à la taille de votre arme.
3. Réinsérez la mousse dans les fentes pour la maintenir en place. tenir le pistolet dans lieu.

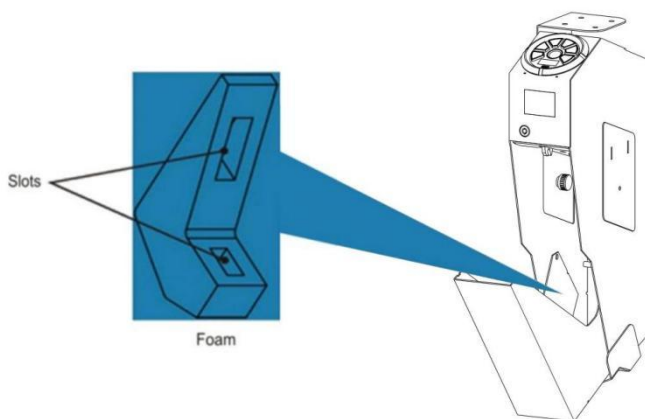

CONSEILS DE BASE

1. Description du bouton : appuyez sur le bouton une fois, le Le buzzer retentira émettre un un seul « bip » et la lumière bleue clignote une fois simultanément.
2. Usine Paramètre :
 - Initial Mot de passe : 1234

- Empreinte digitale: Aucun (Non empreintes digitales sont inscrit, donc le porte ne peut pas être ouvert avec n'importe lequel empreintes digitales).
 - Son: Activé
3. Mot de passe & Empreinte digitale:

- Mot de passe : 3 à 6 chiffres.
- Capacité d'empreintes digitales : Jusqu'à 50 empreintes digitales peuvent être enregistrées. inscrit.
- Si les empreintes digitales sont enregistrées ou si la configuration Bluetooth est terminée mais Non Le mot de passe est défini. il est pas soutenu ouvrir la porte avec le mot de passe d'usine initial "1234" (si le utilisateur définit le mot de passe comme « 1234", la porte peut s'ouvrir normalement avec le mot de passe "1234")



PARAMÈTRES DE MOT DE PASSE ET D'EMPREINTE DIGITALE

1. En veille Mode: maintenir la pression le ensemble bouton pour plus que 1

deuxièmement (jusqu'à ce que le buzzer émette deux bips et le bleu lumière éclaire deux fois , puis reste allumé, et le voyant d'empreinte digitale un active) à entrer dans

Définition du mot de passe et saisie d'empreinte digitale mode.

2. Ensemble Mot de passe:

- Entrez un nouveau Mot de passe de 3 à 6 chiffres. Il y a un intervalle de 10 secondes entre chaque chiffre. S'il te plaît redémarrer à partir de la première étape après le Intervalle de 10 secondes.
- Après être entré dans nouveau mot de passe, appuyez sur le set bouton encore dans 10 secondes pour enregistrer le paramètre.
- Si le buzzer sonne en continu pendant 2 secondes après avoir appuyé sur le bouton de réglage, la configuration du mot de passe est terminée avec succès.
- Si le buzzer émet deux bips et que le voyant rouge s'allume, le signal retentit. éclairs lumineux 2 fois, le La configuration du mot de passe a échoué.
- Si plus de 10 secondes s'écoulent sans presser l'ensemble Lorsque vous appuyez sur le bouton, le buzzer retentit. Deux bips retentissent, puis le voyant rouge clignote deux fois . plusieurs fois, indiquant que le paramètre de mot de passe a échoué.

3. S'inscrire Empreinte digitale :

- Place votre doigt sur le empreinte digitale capturer zone quatre fois dans différentes positions pour assurer une saisie d'empreintes digitales plus complète. Pendant chaque entrée, Retirez votre doigt après cela. « bip » une fois et le Un voyant bleu clignote une fois, puis le doigt est remis en place. sur l'empreinte digitale zone de capture pour la prochaine entrée.
- Si le buzzer émet un son continu pendant 2 secondes et que tous les Si les touches numériques restent allumées pendant 2 secondes, l'enregistrement des empreintes digitales est réussi.
- Si le buzzer émet deux bips , le voyant rouge clignote. 2 fois et l'empreinte digitale lumière rouge L'appareil est activé, mais la lecture de l'empreinte digitale a échoué.
- Si le doigt n'est pas mis dans le zone de capture après dans 10 secondes, Il émettra deux bips , puis le voyant rouge clignotera. 2 fois, indiquant que le entrée par empreinte digitale a échoué.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyez deux fois sur la touche « 3 ». quand le appareil est dans attendre mode, Appuyez ensuite brièvement sur la touche de réglage. L'appareil passe alors en mode de réglage de l'heure.
2. Le 1 clé est habitué à un ajustement le d'abord chiffre de la heure, le 2 clé pour le deuxième chiffre de le heure , la 3 clé pour le d'abord chiffre de le minute, et les 4 clé pour la seconde chiffre de la minute. Chaque presse volonté augmenter un chiffre .
3. Après avoir réglé l'heure, appuyez sur le bouton de réglage. clé brièvement à confirmer.
Les chiffres cessent de clignoter , indiquant que le réglage de l'heure est terminé. est couronné de succès.

OUVRIRE LA PORTE AVEC UN MOT DE PASSE

1. Entrez la valeur précédemment définie mot de passe. À chaque fois, tu appuyez sur bouton, vous allez Vous entendrez un bip et le voyant bleu restera allumé en continu .
2. Après avoir saisi le mot de passe, le système vérifiera automatiquement le l'exactitude du mot de passe (la vérification aura lieu dans les 1 seconde après (saisie du mot de passe) :
 - Si le mot de passe est correct, le voyant bleu s'éteint. et le coffre s'ouvrira. L'écran affiche "ouvrir" .
 - Si l'appareil émet 3 bips et que le voyant rouge clignote trois fois, le mot de passe est incorrect. Veuillez réessayer. L'écran affiche « échec ».

OUVRIRE LA PORTE AVEC LES EMPREINTES DIGITALES

1. Placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales.

2. S'il émet deux bips, l'empreinte digitale est correct et le coffre s'ouvrira. L'affichage indique "ouvrir"
3. S'il émet 3 bips et que la lumière rouge éclaire 3 fois, l'empreinte digitale est incorrecte. L'écran affiche « échec ».

RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. Le bouton pour plus de 5 secondes (le bleu la lumière commence à clignoter après 1 seconde). L'appareil continuera à émettre des bips. et l'initialisation réussira une fois. Cela se termine.
2. Après une initialisation réussie, toutes les empreintes digitales seront être déchargées, le mot de passe sera revenir à la valeur par défaut « 1234 » et le son sera être dans l'état ON.
3. Si le buzzer émet trois bips, l'initialisation a échoué.

ALARME D'ERREUR

1. Si le mot de passe est saisi incorrectement à 3 reprises dans une rangée, ou la empreinte digitale est saisi Si la réponse est incorrecte 5 fois de suite, le jury verrouille pendant une minute. Pendant ce temps, la sonnerie retentira. pour 30 secondes, en émettant un seul « beep » chaque seconde, et le bleu Le voyant clignotera une fois. Tous boutons et empreintes digitales Les entrées seront désactivées pendant la alarme.

2. Si la saisie incorrecte se reproduit, le panneau volonté serrure pour 5 minutes et L'alarme sonnera pendant 30 minutes. secondes.

Note:

L'alarme sonore de 30 secondes est pas affecté par le Fonction muet.

FONCTION MUET

En mode veille, pressez et Maintenez le bouton « 4 » enfoncé pour plus que 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un seul « beep » une fois (Si le son est sur), et le voyant clignote une fois pour activer ou désactiver le son. désactivé.

ALARME DE BASSE TENSION

Si la tension de la batterie chute en dessous de $4,8 \pm 0,3$ V, l'indicateur lumineux va tourner rouge lorsque la porte est ouverte (normalement allumé, le voyant lumineux devrait être bleu).

INSTALLATION DE LA BATTERIE

Pour commencer, assurez-vous que le fond et la porte du coffre-fort ne soient pas obstrués. avant ouverture.

1. Insérez l'une de vos clés de secours dans le trou de serrure à le devant du coffre -fort . Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller. le sûr.

(**Remarque : Faites-le pas Laissez la clé à l'intérieur du coffre-fort, c'est un urgence clé à accéder au coffre-fort si le code est perdu .**)

2. Repérez et retirez le compartiment de la batterie à l'intérieur le coffre - fort .

3. Insérer 4 piles alcalines AA (non inclus) dans le compartiment. en veillant à assurer la polarité correcte (+ et -).

4. Répétez les étapes ci-dessus pour la batterie remplacement.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE

 Toujours insérer les batteries avec la correct polarité (+ et -), comme indiqué sur les batteries et le produit.

- Retirez immédiatement les piles usagées du produit et jetez-les d'entre eux correctement.

AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE

Si le voyant clignote en rouge 6 fois et le sùr émet 6 bip lorsque une fois ouvertes électroniquement, les batteries sont critiques bas et besoin de être

remplacés par 4 neufs Piles AA.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Après le déverrouillage par mot de passe, empreinte digitale ou Bluetooth, le voyant LED s'allume pendant environ 15 secondes. Lors de l'ouverture avec la clé, le voyant LED s'éteint.

2. Réglages de l'heure :

(1) Après le retrait de chaque pile, l'heure revient à son état initial et doit être réinitialisée à nouveau.

(2) Appuyer longuement sur le bouton « SET » rétablira l'état initial, et à ce moment-là, l'heure réglée reviendra également à son état initial.

(3) Après la connexion Bluetooth, l'heure sera synchronisée avec l'heure du téléphone portable.

3. Rappel : Le port de chargement ne peut être utilisé que pour l'alimentation de secours afin de déverrouiller la serrure, et ne peut pas la recharger.

4. Changement d'unité de température

Si vous devez basculer entre Celsius et Fahrenheit, saisissez d'abord « 22 », puis appuyez sur le bouton « Paramètres », et vous pourrez passer d'un système à l'autre.

TÉLÉCOMMANDE MOBILE (POUR LE MODÈLE BLUETOOTH UNIQUEMENT)

1. Méthode de téléchargement :


1.1 Téléchargement direct : Rendez-vous sur l'App Store ou Google Play. Téléchargez l'application « Tuya » sur le Play Store.

1.2 Téléchargement du code QR : Vous pouvez également scanner le code QR pour télécharger l'application Tuya.

2. Activer le Bluetooth : Pour activer la fonction Bluetooth,



Appuyez sur la touche numérique 11 du panneau, puis sur la touche « Paramètres ». Le pavé numérique clignote. Ensuite, ouvrez l'icône « + » en haut à droite pour ajouter des appareils compatibles. appareils apparaîtra automatiquement.

3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone : assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée. activé sur votre téléphone portable.



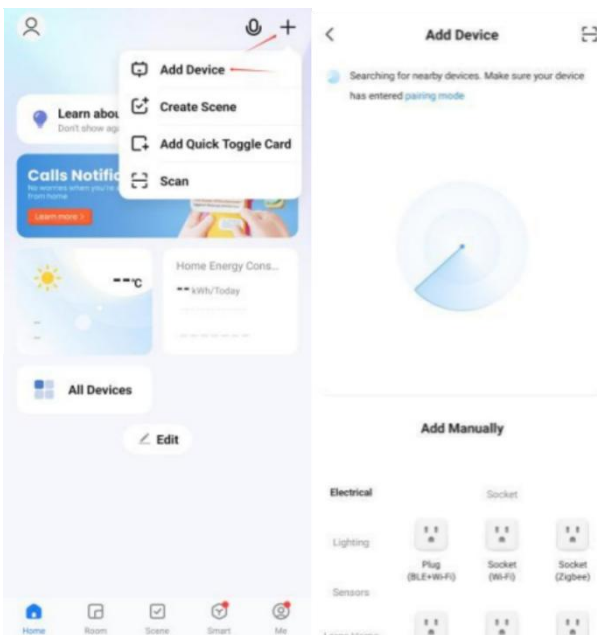


4. Déverrouillage de l'appareil : Après l'appairage, vous pouvez déverrouiller l'appareil d'un simple clic ou en faisant glisser le doigt. via l'application.

5. Informations d'accès : Vous pouvez consulter l'historique d'ouverture des portes, l'état de la batterie et les erreurs. alarmes et autres informations.

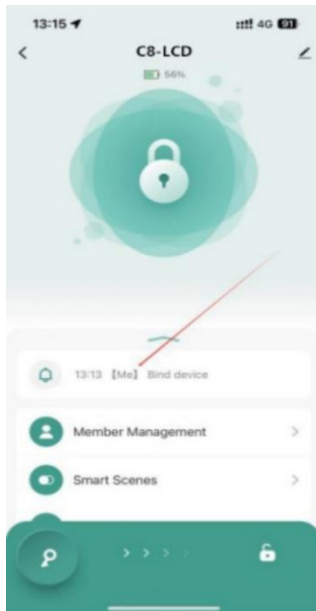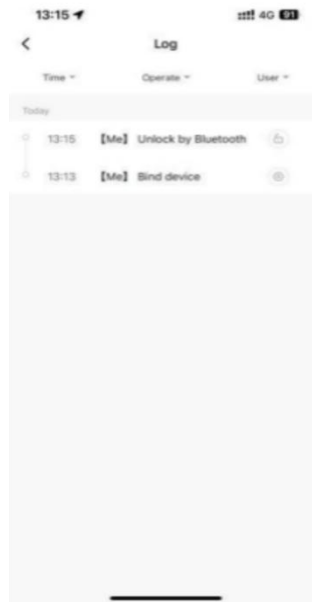

6. Réappairage : Si vous devez réappairer votre compte, utilisez d'abord l'application pour supprimer et effacer les données de l'appareil .

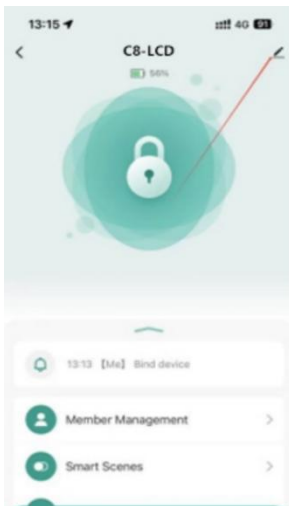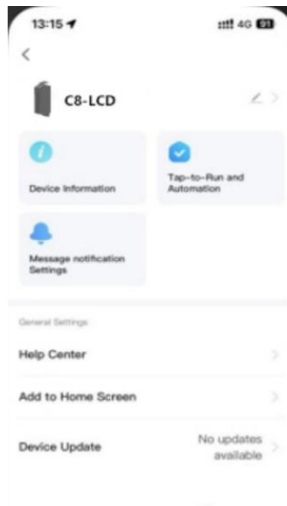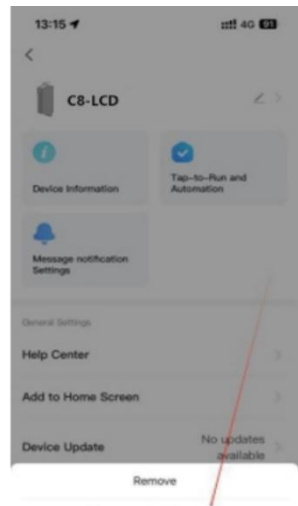

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	C8- LCD
Tension de fonctionnement	6 Vcc
Puissance de travail	4 piles alcalines AA (1,5 V) Batteries
Taille du produit	425*190*98 mm
Poids net	3.8 kg

Ningbo ILock sécurité Technology Co. LTD

12, route Shengxia, district de Beilun, ville de Ningbo, province du Zhejiang, Chine

Courriel : support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Tresor

MODELL: C8-LCD

VEVOR

**Upgrade
The Home Creator Way**

MODELL: C8-LCD

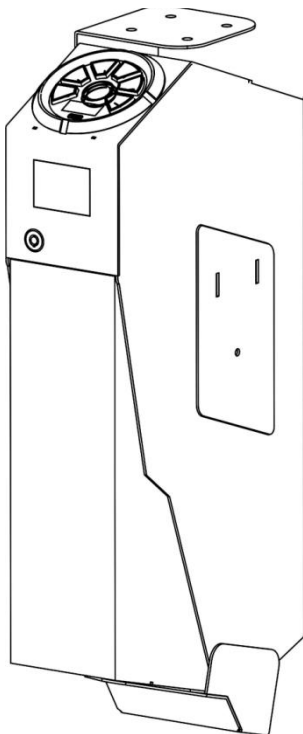

Das ist das Original Anweisung, Bitte Alles lesen Anleitung sorgfältig Vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts soll unterliegen der Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht Ich werde Sie erneut informieren falls es irgendwelche Technologien oder Software gibt Aktualisierungen zu unseren Produkt.

	<p>Warnung – Um die Verletzungsrisiko, Benutzer muss lesen Anweisungen Bitte sorgfältig in der Anleitung lesen.</p>
	<p>Compliance ist ein CE Sicherheit Zertifizierung.</p>
 	<p>RICHTIG ENTSORGUNG</p> <p>Das Produkt unterliegt der Bereitstellung von europäischen Richtlinie 2012/ 19/ EG . Die Symbol Das heißt, es ist nichts anderes als das, was man erwarten würde. A Wheelie Mülleimer gekreuzt durch bedeutet, dass das Produkt erfordert separate Müllabfuhr In Die europäisch Gewerkschaft. Dies gilt für die Produkt und alle Zubehör Mit diesem Symbol gekennzeichnet. Produkte Als solches gekennzeichnet Mai nicht Sei</p> <p>verworfen mit normaler häuslicher Gebrauch war te, aber muss gebracht werden zu A Sammlung Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte elektronisch Geräte.</p>



FCC Information:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen nicht ausdrücklich genehmigt von der Party Die für die Einhaltung verantwortliche Person könnte die Gültigkeit aufheben Berechtigung des Benutzers Bedienen Sie die Geräte!

Dieses Gerät entspricht den geltenden Bestimmungen. Teil 15 der FCC Regeln. Betrieb. Ist vorbehaltlich der folgenden zwei Bedingungen Bedingungen :

- 1) Dies Produkt kann verursachen schädlich Interferenz.
- 2) Dies Produkt muss jede akzeptieren Störungen empfangen, einschließlich Störungen kann verursachen unerwünschter Betrieb.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt nicht Ausdruck schlaue genehmigt von der Die für die Einhaltung verantwortliche Partei könnte die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung Die Produkt.

Hinweis: Dies Produkt hat wurden getestet und für konform befunden die Grenzen für A Klasse B digital Gerät gemäß Zu Teil 15 von Die FCC -Regeln, diese Grenzwerte sind so konzipiert, dass sie Folgendes gewährleisten: vernünftig Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohnen Installation.

Das Produkt erzeugt, use s and can strahlen Funkfrequenz Energie und wenn nicht installiert und gebraucht in Übereinstimmung mit Die

Anweisungen, kann schädliche Störungen verursachen Zu Radio Kommunikation. Jedoch , dort Ist keine Garantie dafür Interferenz

	<p>Wille nicht vorkommen in einem spezielle Installation. Wenn dies Produkt tut Ursache</p> <p>schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs Empfang, dürfen Sei</p> <p>bestimmt durch Drehen Das Produkt wird mal abgeschaltet, mal nicht. Benutzer ist ermutigt um zu versuchen, den Interferenz durch eins oder mehr der folgenden</p> <p>Maßnahmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Neu ausrichten oder verlegen Empfangsantenne . · Vergrößern Sie den Abstand zwischen den Produkt Und Empfänger. • Verbinden Sie die Produkt an eine Verkaufsstelle An A <p>Schaltung anders aus Das Zu welche Empfänger ist verbunden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahren <p>Radio/Fernsehen Techniker für Hilfe.</p>
IC	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)</p> <p>Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und 2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können. <p>Der in diesem Gerät enthaltene lizenzfreie Transceiver entspricht den für lizenzfreie Funkgeräte geltenden Normen und Vorschriften des kanadischen Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung (Innovation, Science and Economic Development Canada). Der Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen zulässig:</p> <p>Das Gerät darf keine Störungen verursachen;</p> <p>Das Gerät muss alle empfangenen Funkstörungen akzeptieren, auch wenn diese Störungen seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnten.</p>

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Produkt. Versäumnis do s o Mai die Folge schwerwiegender Verletzung .

Montage Vorsichtsmaßnahmen

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer lesen Anweisungen Handbuch sorgfältig.

2. Der Das Produkt entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften.

Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, Es sollte nur betrieben werden in gut belüfteten Bereichen.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise: Benutzer

Handbuch vor der Installation und Verwendung Das Ausrüstung.

3. Dieses Gerät ist nicht vorgesehen für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder)

mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder Mangel Erfahrung Und Wissen, es sei denn, sie haben wurden beaufsichtigt oder angewiesen bezüglich der Verwendung des Geräts b ya Die für ihre Sicherheit verantwortliche Person.

4. Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen e.

5. Dieses Gerät soll nicht Von Kindern nicht verwenden. Die Gerät Und es ist Kabel außer Reichweite von Kindern.

6. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage Mai erstellen Gefahren.

7. Tragen Sie eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe

während der Montage.

8. Halten Sie den Montagebereich sauber. und gut beleuchtet.

9. Halten Sie Unbeteiligte währenddessen vom Gefahrenbereich fern. Montage.

10. Tun nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder wenn unter Alkoholeinfluss Drogen oder Medikamente.

11. Die Produktfunktionen gelten für die ordnungsgemäße Anwendung. und vollständig zusammengebaut Nur Produkte.

12. Auf einer ebenen, glatten Fläche zusammenbauen. harte und glatte Oberfläche fähig sicher den Tresor stützen .

13. Falls möglich, können Sie Folgendes verwenden: Elektrowerkzeuge machen Montage Einfacher.

14. Dieses Gerät Ist beabsichtigt verwendet in Haushalt und ähnlich Anwendungen wie:

- Sichere Aufbewahrung von Schusswaffen zu Hause, um dies zu verhindern unbefugte Zugang;
- Schneller und sicherer Zugriff auf Handfeuerwaffen In Heimbüros;
- Tragbarer, sicherer Aufbewahrungsort für Handfeuerwaffen auf Reisen.

15. Bitte Das Produkt ordnungsgemäß aufbewahren. Prüfen Sie, ob die Produkt Ist abnormal vor Gebrauch. Wenn es ist abnormal, Bitte stoppen Verwendung Es.

16. Bitte Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Verwendung, Warnung von Potenzial Verletzungen durch Missbrauch z.B.

17. Für weitere Informationen Informationen zu den Teilen aufgeführt im Folgenden Seiten Bitte beachten Sie die Versammlung. Diagramm davon Handbuch. Auspacken und alle trennen Teile in einer sauberen Arbeit Bereich.



Verwenden Vorsichtsmaßnahmen

1. Nur auf einer ebenen, glatten Fläche verwenden. hart, Und glatt Oberfläche Das dürfen sicher Unterstützung eines voll beladenen Tresor .

2. Verwenden als beabsichtigt nur.

SPEICHERN SIE DIES HANDBUCH

PRODUKTSTRUKTURDIAGRAMM

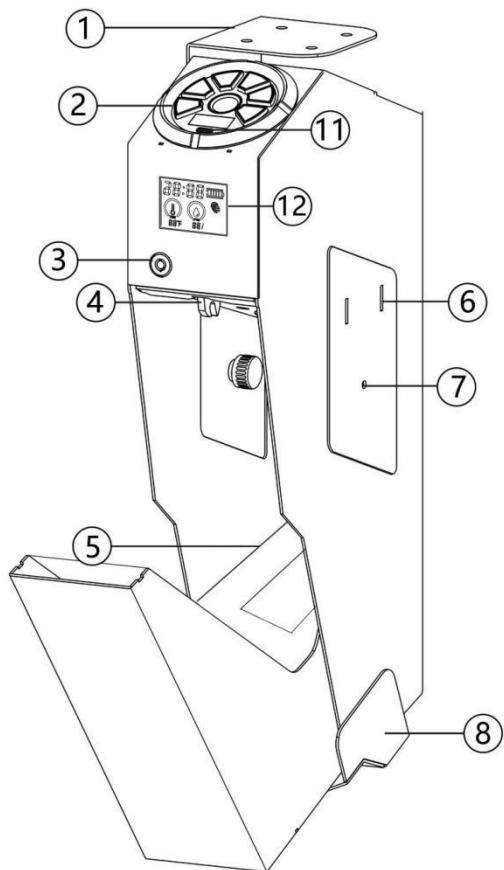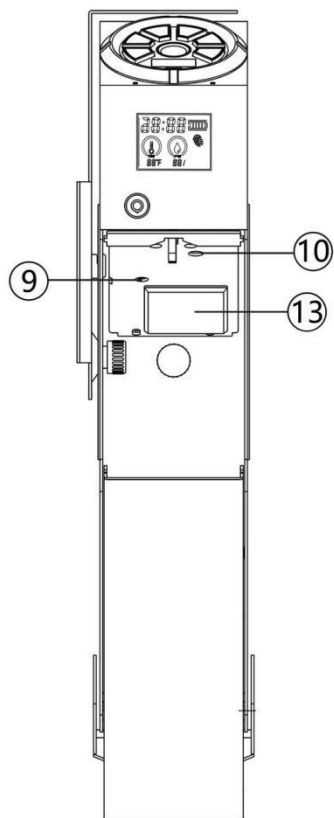

NO.	Name	NO.	Name
1	Mounting Bracket	8	Connector Protection Bracket
2	Control Panel (Buttons & Biometric Scanner)	9	Set/Reset Button
3	Emergency Keyhole	10	Led Light
4	Lock hook	11	type-c
5	Protective Foam Cushion	12	LCD
6	Mounting Hook Holes	13	Battery Compartment
7	Plug Nut Hole		

TEILELISTE

A



1
Stück

B




2 Stück

C




2 Stück

D



5 Stück

E

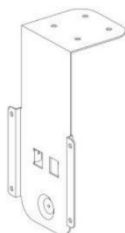

1 Stück

F



1 Stück

G



1 Stück

MONTAGESTRITT

Montage Ihres Tresors

Verwenden Sie die geeigneten Bohrwerkzeuge und Befestigungsmaterial. Die Auswahl der Schrauben hängt von der Art der Oberfläche ab. Die mitgelieferten Schrauben sind für Holzoberflächen geeignet.



Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, damit sich der Deckel ordnungsgemäß öffnen lässt, bevor Montage. Die sicher.



Der Safe wird automatisch Verriegelung beim Öffnen des Deckels ist vollständig geschlossen.







1. Öffnen Sie die Schachtel und entnehmen Sie die Montage Basketball Und Schrauben.
2. Verwenden Die enthalten 4 X Montage Schrauben Zu installieren Die Halterung auf Die gewünscht Ort.
3. Schieben Sie die Tresorbox am Halterungshaken befestigen , und sichern Es mit der Rändelschraube von der Innenseite des Safes.
4. Schrauben Sie die mitgelieferte D-Steckermutter auf die gegenüberliegende Seite. des Safes vor dem innen.
5. Schließen Sie den Safe . Jetzt seid ihr sicher Ist Jetzt bereit für verwenden.



- Die Halterung kann Sei installiert auf dem links, Rechts Und zurück des Tresors , Die Rändelschraube muss jedoch an der Halterung

befestigt werden, während die Steckermutter und der Bolzen muss installiert auf dem andere Seite der Tresor .

- Do nicht lassen Die Tresor Türfront den Boden, wenn du Montage Die Tresor in vertikaler Richtung, um Ihr Eigentum zu schützen Schaden.
- Der Stopfenmutter muss eingefügt werden von der innen nach verhindern Es aus Sein ENTFERNT.

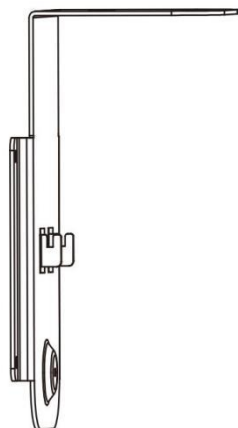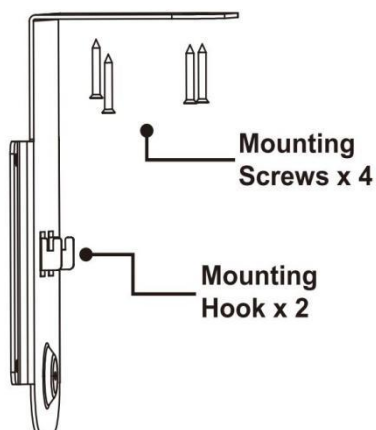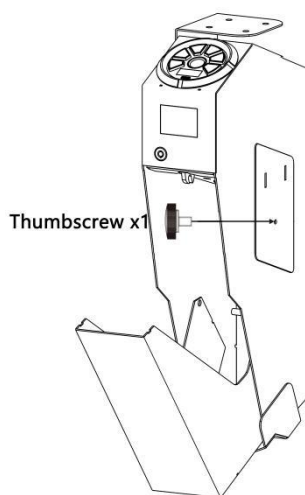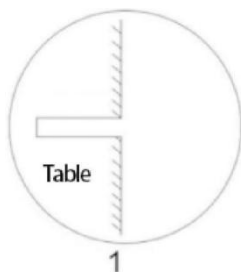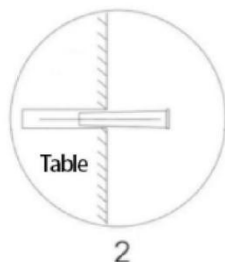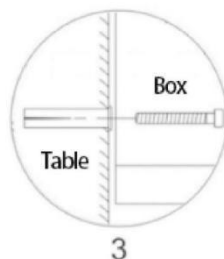


1. Übung Löcher an den entsprechenden Positionen auf der des ktop.
2. Erweiterung installieren Bolzen In Die Löcher.
3. Passe die Löcher an in der Schachtel mit dem eins bereits gemacht An den Tisch und die S- Schrauben festziehen.

ANPASSEN DES SCHAUMSTOFFS

Der Schaumstoff im Inneren des Tresors enthält zwei vorgeschnittenen Spielautomaten. Vor Bei der Montage passen Sie den Schaumstoff so an, dass er sicher an Ihrer Waffe anliegt.

1. Entfernen Sie den Schaumstoff aus den Schlitzen.
2. Schneiden Sie den Schaumstoff so zu, dass er zur Größe Ihrer Waffe passt.
3. Setzen Sie den Schaumstoff wieder in die Schlitze ein, um ihn zu befestigen. halten Pistole In Ort.

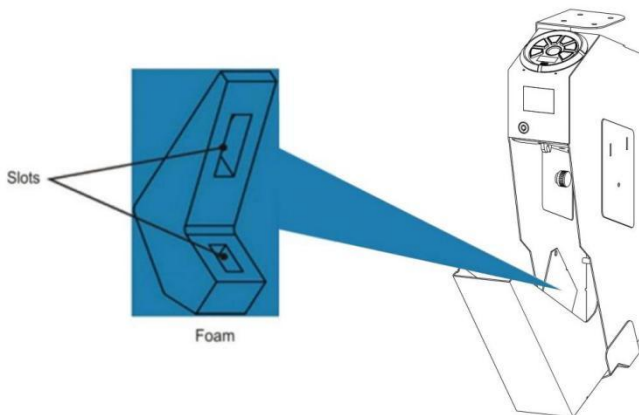

GRUNDLEGENDE TIPPS

1. Tastenbeschreibung: Drücken Sie die Taste einst Summer wird emi t A einzelner Piepton und das blaue Licht blitzt gleichzeitig einmal auf.
2. Fabrik Einstellung :
 - Anfänglich Passwort: 1234
 - Fingerabdruck: Keiner (NEIN Fingerabdrücke Sind eingetragen, Also Die Tür kann nicht sein geöffnet mit beliebig Fingerabdrücke).

- Klang: Ermöglicht

3. Passwort & Fingerabdruck:

- Passwort: 3-6 Ziffern.
- Fingerabdruckkapazität: Es können bis zu 50 Fingerabdrücke erfasst werden. eingetragen.
- Wenn Fingerabdrücke registriert oder die Bluetooth-Einrichtung abgeschlossen ist Aber NEIN Das Passwort wurde festgelegt. Es ist nicht unterstützt Die Tür mit dem werkseitigen Standardpasswort öffnen "1234" (wenn die Benutzer setzt das Passwort auf "1234",die Tür kann normal geöffnet werden mit Die Passwort "1234")



PASSWORT- UND FINGERABDRÜCKE-EINSTELLUNGEN

Die

1. Im Standby-Modus Modus: drücken und halten Die Satz Taste für mehr als 1

zweite (bis der Summer zweimal piept und Die Blau Licht Blitze zweimal und bleibt dann an, und das Fingerabdrucklicht a aktiviert) geben Sie ein

Passworteinstellung und Fingerabdruckeingabe Modus.

2. Satz Passwort:

- Geben Sie einen ein neu Das Passwort muss 3-6 Ziffern lang sein. Intervall von 10 Sekunden zwischen jeder Ziffer. Bitte Nach dem Neustart vom ersten Schritt wieder von vorne beginnen 10-Sekunden-Intervall.
- Nach dem Betreten des neu Passwort, Drücken Sie die Taste „Set“ Taste wieder innerhalb 10 Sekunden, um die Einstellung zu speichern.
- Wenn der Summer nach dem Drücken der Einstelltaste 2 Sekunden lang ununterbrochen ertönt, wurde die Passworteinrichtung erfolgreich abgeschlossen.
- Wenn der Summer zweimal piept und die rote LED leuchtet Lichtblitze 2 mal, Die Die Passwortvergabe ist fehlgeschlagen.
- Wenn mehr als 10 Sekunden vergehen ohne Drücken des Satzes Wenn Sie den Knopf drücken, ertönt der Summer. Es piept zweimal und das rote Licht blinkt zweimal. mal, was darauf hindeutet, dass die Passworteinstellung ist gescheitert.

3. Registrieren Fingerabdruck :

- Ort Ihren Finger auf Die Fingerabdruck erfassen Bereich viermal In verschiedene Positionen, um eine umfassendere Fingerabdruckerfassung zu gewährleisten. Während jede Eingabe, Bewegen Sie Ihren Finger anschließend weg. "piept einmal" Und Die Das blaue Licht blinkt einmal auf, dann legen Sie den Finger zurück An der Fingerabdruck Erfassungsbereich für das nächste Eintrag.
- Wenn der Summer 2 Sekunden lang einen Dauerton abgibt und alle Die Zifferntasten bleiben 2 Sekunden lang beleuchtet, die Fingerabdruckregistrierung war erfolgreich.
- Wenn der Summer zweimal „piept “ , blinkt das rote Licht. 2 mal und der Fingerabdruck rotes Licht Wenn die Funktion aktiviert ist, ist der Fingerabdruckscan fehlgeschlagen.
- Wenn der Finger nicht in die Erfassungsbereich nach innerhalb 10 Sekunden Es piept zweimal , und das rote Licht blinkt. 2 mal, datieren dass Fingerabdruckeingabe ist gescheitert.

ZEITEINSTELLUNG

1. Drücken Sie die Taste „3“ zweimal. wenn die Gerät Ist In stehen zu Modus, Drücken Sie anschließend kurz die Einstelltaste. Das Gerät wechselt nun in den Zeiteinstellungsmodus.
2. Die 1 Schlüssel Ist wurde zur Anpassung verwendet Die Erste Ziffer der Stunde, Die 2 Schlüssel für die zweite Ziffer von Die Stunde , die 3 Schlüssel für Die Erste Ziffer von Die Minute und die 4 Schlüssel für die zweite Ziffer der Minute. Jeder Druck Wille Zunahme eins Ziffer .
3. Nach dem Einstellen der Uhrzeit die Einstelltaste drücken. Schlüssel kurz zu bestätigen.
Die Ziffern hören auf zu blinken , was darauf hinweist, dass die Zeiteinstellung ist erfolgreich.

ÖFFNE DIE TÜR MIT EINEM PASSWORT

1. Geben Sie die zuvor festgelegten Werte ein. Passwort. Jedes Mal, wenn du Drücken Sie die Knopf, dann werden Sie Sie hören einen Piepton, und die blaue Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft .
2. Nach Eingabe des Passworts überprüft das System die Identität automatisch. Genauigkeit des Passworts (Überprüfung erfolgt innerhalb 1 Sekunde später Passwort eingeben):
 - Wenn das Passwort korrekt ist, erlischt die blaue Kontrollleuchte. und der Tresor öffnet sich. Das Display zeigt es an . "offen" .
 - Wenn es dreimal piept und das rote Licht blinkt drei mal, Die Passschwert Ist falsch. Bitte versuchen Sie es erneut. Auf dem Display wird „Fehler“ angezeigt.

ÖFFNE DIE TÜR MIT FINGERABDRUCKEN

1. Legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruckscanner.

2. Wenn es zweimal piept , der Fingerabdruck ist korrekt und der Tresor öffnet sich. Das Display zeigt Folgendes an: "offen"
3. Wenn es 3 Mal piept und die Rot Licht Blitze 3 mal, Die Fingerabdruck ist falsch Auf dem Display wird „Fehler “ angezeigt.

WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

1. Drücken und halten Sie das Set Schaltfläche für mehr als 5 Sekunden (Die Blau Das Licht beginnt zu blinken, nachdem 1 Sekunde). Das Gerät piept weiterhin. und die Initialisierung wird einmal erfolgreich sein Es wird abgeschlossen.
2. Nach erfolgreicher Initialisierung werden alle Fingerabdrücke geklärt werden, die
Das Passwort wird auf die Standardeinstellung zurücksetzen "1234" und der Ton wird Sei im Bundesstaat Ontario.
3. Wenn der Summer dreimal piept , ist die Initialisierung abgeschlossen. ist gescheitert.

FEHLERALARM

1. Wenn das Passwort Ist Eingang dreimal falsch In A Reihe oder die Fingerabdruck Ist Eingang Wenn die Antwort 5 Mal hintereinander falsch ist, wird das Panel
Für eine Minute sperren. Während dieser Zeit ertönt der Summer. für 30
Sekunden, wobei jede Sekunde ein einzelnes "be ep" ausgestoßen wird, und Die Blau Die Lampe blinkt einmal. Alle Tasten und Fingerabdruck Die Eingaben werden während der Alarm.
2. Sollte die fehlerhafte Eingabe erneut auftreten, Panel Wille Sperre für 5
Minuten Und Der Alarm ertönt 30 Minuten lang. Sekunden.

Notiz:

Der 30-Sekunden-Summeralarm ist nicht betroffen von der Stummschaltungsfunktion.

STUMMFUNKTION

Im Standby-Modus Presse und Halten Sie die Taste „4“ gedrückt für mehr als 2 Sekunden bis du einmal ein einzelnes "been" hören (Wenn der Klang Ist an), und Die Blau Die Leuchte blinkt einmal, um den Ton ein - oder auszuschalten. aus.

NIEDRIGSPANNUNGSSALARM

Wenn die Batteriespannung unter $4,8 + 0,3 \text{ V}$ fällt, Indikator Licht Wille drehen rot, wenn die Tür geöffnet wird (normalerweise, die Kontrollleuchte sollen Sei Blau).

BATTERIEINSTALLATION

Zunächst sollte sichergestellt werden, dass der Boden und die Tür des Tresors frei zugänglich sind. vor dem Öffnen.


1. Stecken Sie einen Ihrer Ersatzschlüssel ein. in die Schlüsselloch bei die Vorderseite des Safes . Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn , um ihn zu entriegeln. Die sicher.

(Hinweis: Tun) nicht Lassen Sie den Schlüssel da im Tresor es ist ein Notfall Schlüssel Zu Sie können den Safe öffnen, wenn Sie den Code haben. Ist verloren .)

2. Batteriefach lokalisieren und entnehmen. innen Die Tresor .

3. Einfügen 4 AA-Alkalibatterien (nicht in das Fach einbeziehen. Sicherstellen der korrekten Polarität (+ und) -).

4. Wiederholen Sie die obigen Schritte für die Batterie. Ersatz.

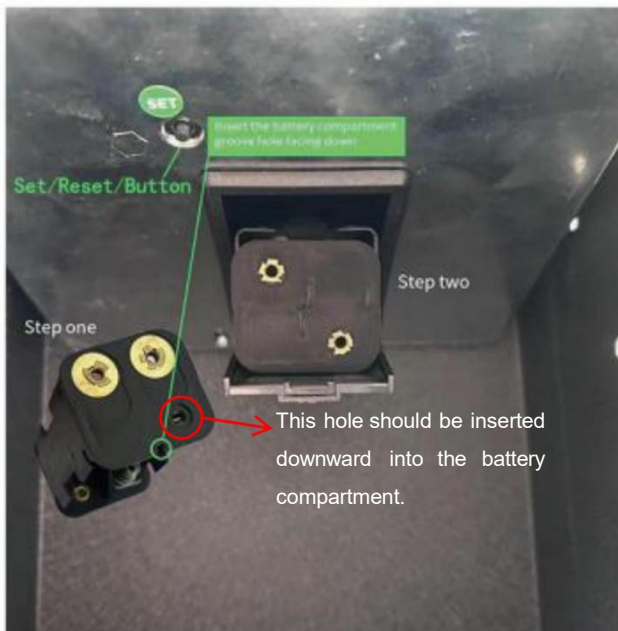

BATTERIEWARNUNG

 immer Fügen Sie die Batterien mit dem richtig Polarität (+ Und -), als angegeben sowohl die Batterien als auch die Produkt.

- Leere Batterien sofort aus dem Produkt entfernen und entsorgen. von ihnen richtig.

WARNUNG BEI NIEDRIGEM BATTERIESTAND

Wenn die Kontrollleuchte 6 Mal rot blinkt und Die sicher emittiert 6 piept, wenn Da die Batterien elektronisch geöffnet werden, sind sie von entscheidender Bedeutung. niedrig und müssen Sei ersetzt durch 4 neue AA-Batterien.

WEITERE INFORMATIONEN

1. Nach dem Entsperren per Passwort/Fingerabdruck/Bluetooth leuchtet die LED-Anzeige etwa 15 Sekunden lang. Beim Öffnen mit dem Schlüssel leuchtet die LED-Anzeige nicht.
2. Zeiteinstellungen:
 - (1) Nach dem Entfernen jeder Batterie wird die Zeit auf ihren Ausgangszustand zurückgesetzt und muss erneut eingestellt werden.
 - (2) Durch langes Drücken der Taste "SET" wird der Ausgangszustand wiederhergestellt, und die eingestellte Zeit wird ebenfalls auf ihren Ausgangszustand zurückgesetzt.
 - (3) Nach der Bluetooth-Verbindung wird die Uhrzeit mit der Uhrzeit auf dem Mobiltelefon synchronisiert.
3. Hinweis: Der Ladeanschluss dient nur zur Notstromversorgung zum Entriegeln des Schlosses und kann das Schloss nicht aufladen.
4. Umschalten der Temperatureinheiten

Wenn Sie zwischen Celsius und Fahrenheit wechseln möchten, geben Sie zuerst „22“ ein, drücken Sie dann die Taste „Einstellungen“, und Sie können zwischen den Einheiten hin- und herschalten.

MOBILSTEUERUNG (NUR FÜR BLUETOOTH-MODELLE)

1. Download-Methode:


1.1 Direkter Download: Gehen Sie zum App Store oder zu Google Play. Laden Sie die "Tuya App" aus dem Play Store herunter.

1.2 QR-Code-Download: Sie können den QR-Code auch scannen, um die Tuya-App herunterzuladen.

2. Bluetooth aktivieren: Um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren,


Drücken Sie die Zifferntaste 11 auf dem Bedienfeld und anschließend die Taste „Einstellungen“. Die Ziffernanzeige blinkt. Öffnen Sie dann das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke, um Geräte hinzuzufügen; kompatibel Geräte wird automatisch angezeigt.

3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist. Auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert.

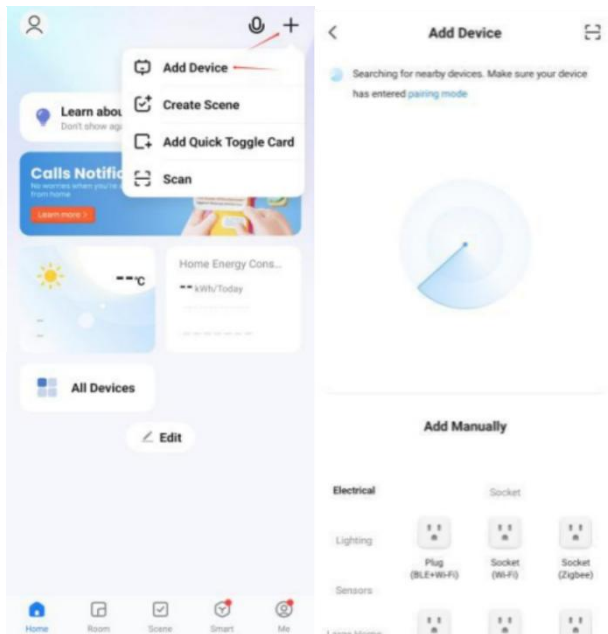


4. Entsperren des Geräts: Nach dem Koppeln können Sie das Schloss mit einem Klick oder durch Wischen entsperren. über die App.

5. Zugriffsinformationen: Sie können die Türöffnungsprotokolle, den Batteriestatus und Fehlermeldungen einsehen. Alarme und weitere Informationen.

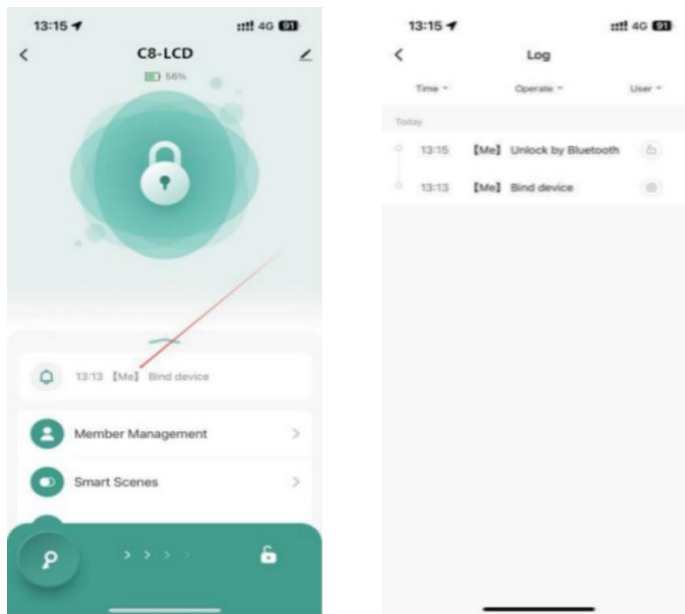

6. Erneutes Koppeln: Falls Sie Ihr Konto erneut koppeln müssen, entfernen Sie zunächst mithilfe der App die Daten vom Gerät .

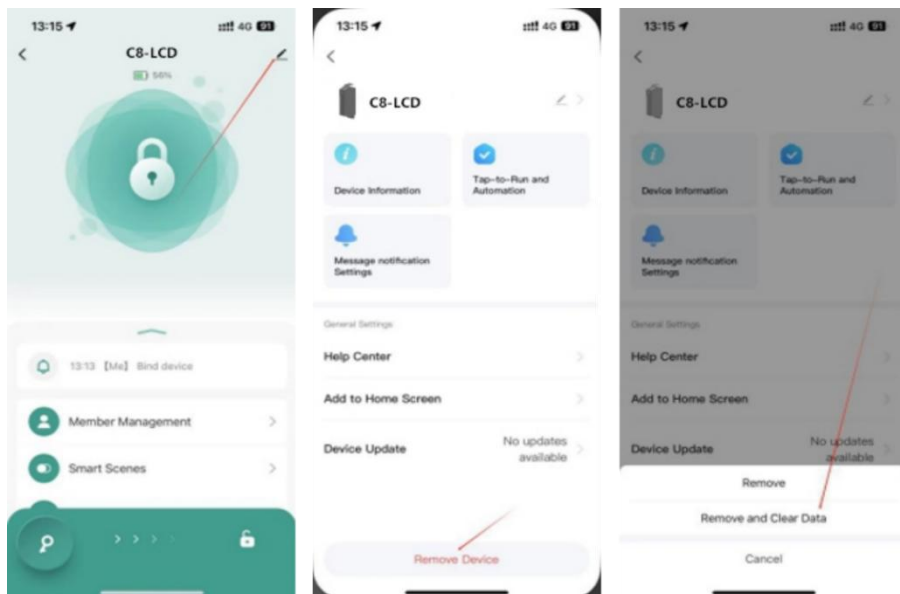

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	C8- LCD
Betriebsspannung	6 V Gleichstrom
Betriebsleistung	4 * AA (1,5 V) Alkaline-Batterien Batterien
Produktgröße	425*190*98 mm
Nettogewicht	3.8 kg

Ningbo ILock Security Technology Co. LTD
12 Shengxia Road, Bezirk Beilun, Stadt Ningbo, Provinz Zhejiang, China
E-Mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CASSAFORTE

MODELLO:C8-LCD

VEVOR

**Upgrade
The Home Creator Way**

MODELLO:C8-LCD

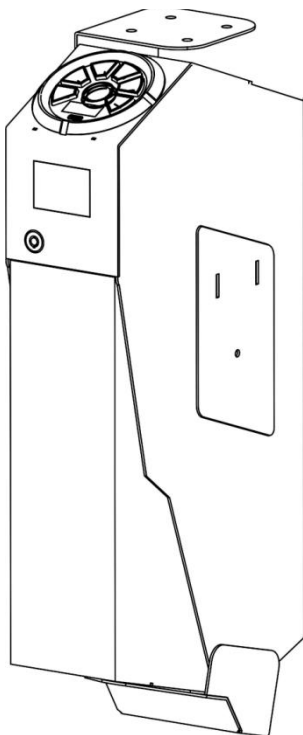

Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto istruzioni del manuale

accuratamente prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente il nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al

prodotto che ricevuto. Perdonami. noi che non lo faremo informarti di nuovo se esiste una tecnologia o un software aggiornamenti sui nostri prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, utente dovere
Leggere opportunità manuale attentamente.



La conformità è un CE sicurezza certificazione.



CORRETTO DISPOSIZIONE

Questo prodotto è soggetto al disposizione europea Direttiva 2012/ 19/ CE . Il simbolo parlare UN impennata cestino incrociato attraverso indica che il prodotto richiede separato raccolta dei rifiuti In IL europeo Unione. Ciò si applica all' prodotto e Tutto accessori contrassegnato con questo simbolo. Libri contrassegnato come tale Maggio non Essere scartato con normale domestico era te, ma deve essere portato a UN collezione punto di riciclaggio elettrico e elettronico dispositivi.



FCC Informazioni:

ATTENZIONE: Modifiche o modifiche non espressamente approvato dal festa responsabile della conformità potrebbe invalidare il l'autorità dell'utente a aziona l'attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme a Parte 15 dei FCC Regole.

Operazione È soggetto alle seguenti due condizioni condizioni :

- 1) Questo prodotto può causare dannoso interferenza.
- 2)Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenze ricevute, Tra cui interferenza che può causare operazione indesiderata .

AVVERTENZA: Modifiche o modifiche a questo prodotto non esprimere astutamente approvato dal la parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il autorità dell'utente di operare IL prodotto.

Nota: questo prodotto ha è stato testato ed è risultato conforme i limiti per UN Classe B digitale dispositivo secondo A Parte 15 Di IL Regole FCC , queste i limiti sono progettati per fornire ragionevole protezione contro interferenza dannosa in un Residenziale installazione.

Questo il prodotto genera, usare s e può irradiare radiofrequenza energia e se non installato e usato secondo IL istruzioni, può causare interferenze dannose A radio comunicazioni. Tuttavia , c'è È nessuna garanzia che interferenza

	<p>Volere non verificarsi in un installazione particolare. Se questo prodotto fa causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricevimento, che Potere Essere determinato girando il prodotto a intermittenza, il l'utente è incoraggiato per tentare di correggere il interferenza da parte di uno O Di più Dei seguenti misure.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Riorientare o trasferire il antenna ricevente . · Aumentare la distanza tra i prodotto E ricevitore. · Collegare il prodotto a un punto vendita SU UN circuito diverso da Quello A che il ricevitore è connesso. · Consultare il rivenditore o un esperto radio/TV tecnico per assistenza.
<p>CIRCUIT O INTEGRATO</p>	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)</p> <p>Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) questo dispositivo potrebbe non causare interferenze e 2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. <p>Il ricetrasmittitore esente da licenza contenuto in questo dispositivo è conforme alle Norme sugli Standard (SCR) di Innovation, Science and Economic Development Canada applicabili ai dispositivi radio esenti da licenza. Il funzionamento è autorizzato a condizione che siano rispettate le seguenti due condizioni:</p> <p>Il dispositivo non deve produrre interferenze;</p> <p>Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza radio ricevuta, anche se tale interferenza potrebbe comprometterne il funzionamento.</p>

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. Mancanza di dosso o Maggior provocare gravi conseguenze infortunio .

Assemblea precauzioni

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve Leggere opportunità manuale accuratamente.
2. IL Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e Esso deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Si prega di leggere il utente manuale prima dell'installazione e utilizzando Questo attrezzatura.
3. Questo apparecchio non lo è destinato all'uso da persone (compreso bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, O mancanza di esperienza E conoscenza, a meno che non abbiano è stata data supervisione o istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio b ya persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini dovranno non giocare con l'elettrodomestico .
5. Questo apparecchio dovrà non non deve essere usato dai bambini. IL elettrodomestico E suo cavo fuori portata dei bambini.
6. Assemblare il prodotto attenendosi esclusivamente a queste istruzioni. Montaggio improprio Maggior creare pericoli.
7. Indossa occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti

durante l'assemblaggio.

8. Mantenere pulita l'area di assemblaggio e ben illuminato.

9. Tenere gli astanti fuori dall'area durante assemblaggio.

10. Fai non montare se stanco o quando sotto l'influenza dell'alcol, droghe o farmaci.

11. Le capacità del prodotto si applicano correttamente e completamente assemblato solo prodotti.

12. Assemblare su una superficie piana e livellata, superficie dura e liscia capace di sicurezza sostenere la cassaforte .

13. Se possibile, puoi usare utensili elettrici per Fare assemblaggio Più facile.

14. Questo apparecchio È destinato ad essere utilizzato in casa e simile applicazioni quali:

- Conservare in modo sicuro le armi da fuoco in casa per prevenire non autorizzato accesso;

- Accesso rapido e sicuro a pistole In uffici domestici;

- Custodia portatile e sicura per pistole durante i viaggi.

15. Per favore conservare correttamente il prodotto. Verificare se il prodotto È anormale prima dell'uso. Se è è anormale, Per favore fermare usando Esso.

16. Per favore utilizzare il prodotto secondo le istruzioni usare, avvertire Di potenziale lesioni da uso improprio .

17. Per ulteriori informazioni informazioni relative alle parti elencato nel seguente pagine, si prega di fare riferimento all'Assemblea Schema di questo manuale. Scarta e Separare tutto parti in un lavoro pulito zona.


Utilizzo precauzioni

1. Utilizzare solo su una superficie piana e livellata, difficile, E liscio superficie Quello Potere in sicurezza supportare un carico completo cassetta di sicurezza .

2. Utilizzare COME destinato soltanto.

SALVA QUESTO MANUALE

DIAGRAMMA DELLA STRUTTURA DEL PRODOTTO

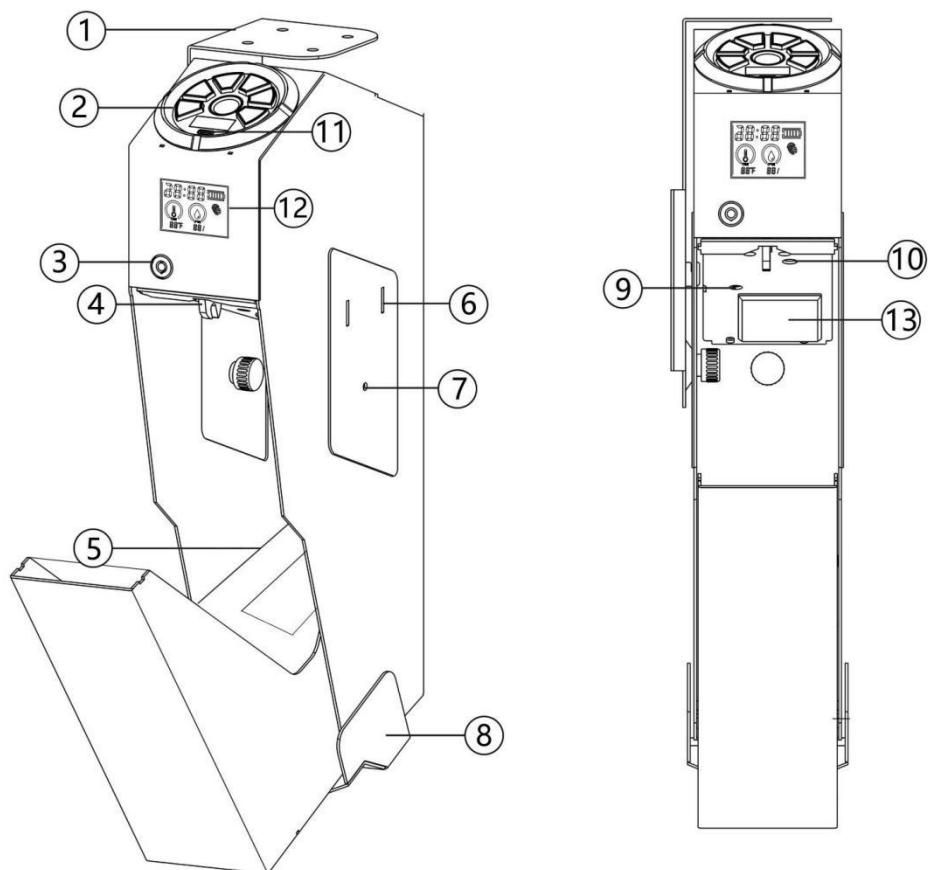

NO.	Name	NO.	Name
1	Mounting Bracket	8	Connector Protection Bracket
2	Control Panel (Buttons & Biometric Scanner)	9	Set/Reset Button
3	Emergency Keyhole	10	Led Light
4	Lock hook	11	type-c
5	Protective Foam Cushion	12	LCD
6	Mounting Hook Holes	13	Battery Compartment
7	Plug Nut Hole		

ELENCO DEI COMPONENTI

UN



1 PZ

B




2 pezzi

C




2 pezzi

D



5 pezzi

E

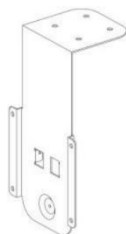

1 pezzo

F



1 PZ

G



1 PZ

FASE DI MONTAGGIO

Montaggio della cassaforte

Utilizzare gli strumenti di perforazione appropriati e accessori di montaggio in base al tipo di superficie. Le viti fornite sono progettate per superfici in legno.



Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente affinché il coperchio si apra correttamente prima montaggio IL sicuro.









La cassaforte si aprirà automaticamente blocco quando il coperchio è completamente Chiuso.

1. Apri la scatola e rimuovi il montaggio staffa E viti.
2. Utilizzare IL incluso 4 X montaggio viti A installare IL staffa su IL desiderato posto.
3. Fai scorrere il cassetta di sicurezza sul gancio di montaggio della staffa, e sicuro Esso utilizzando la vite a testa zigrinata dall'interno della cassaforte.
4. Avvitare il dado della spina incluso sul lato opposto della cassaforte dal dentro.
5. Chiudere la cassaforte . Ora la tua cassaforte È Ora pronto libro utilizzo.



- Il staffa può Essere installato sulla Sinistra, Giusto E Indietro della cassetta di sicurezza , ma la vite a testa zigrinata deve essere fissata alla staffa, mentre il dado di fissaggio e il perno deve essere installato sul altro lato Del cassetta di sicurezza .

- ☹️❑ faccio non permettere IL cassetta di sicurezza facciata della porta il pavimento quando tu montaggio IL cassetta di sicurezza in direzione verticale per evitare che la tua proprietà venga danneggiata danno.
- IL dado di fissaggio deve essere inserito dal dentro a impedire Esso da essendo RIMOSSO.

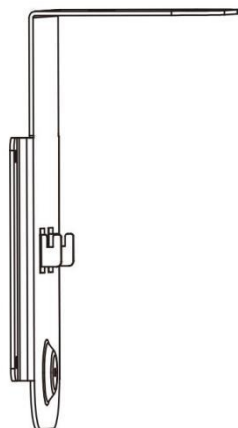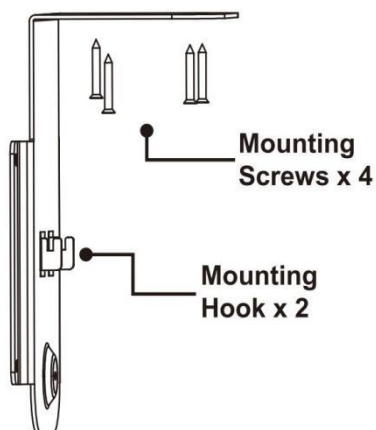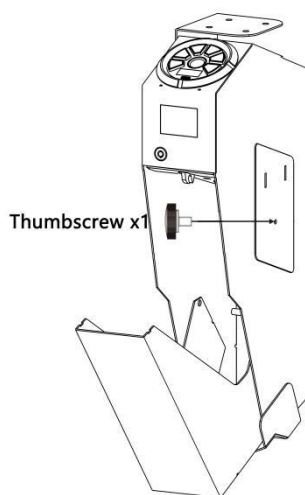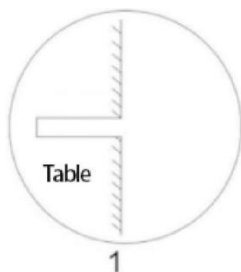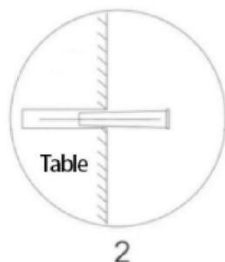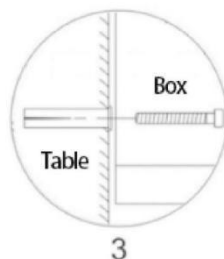


1. Trapano fori corrispondenti posizioni sul des ktop.
2. Installa l'espansione bulloni In IL buchi.
3. Abbina i fori all'interno della scatola con il quelli Già fatto SU il tavolo e stringere le squadre s.

REGOLAZIONE DELLA SCHIUMA

La schiuma all'interno della cassaforte ha due pretagliato slot machine. Prima Per l'installazione, regolare la schiuma in modo che si adatti perfettamente alla pistola.

1. Rimuovere la schiuma dalle fessure.
2. Ritaglia la schiuma in modo che si adatti alle dimensioni della tua pistola.
3. Reinserire la schiuma negli slot per fissarla saldamente tenere il pistola In posto.

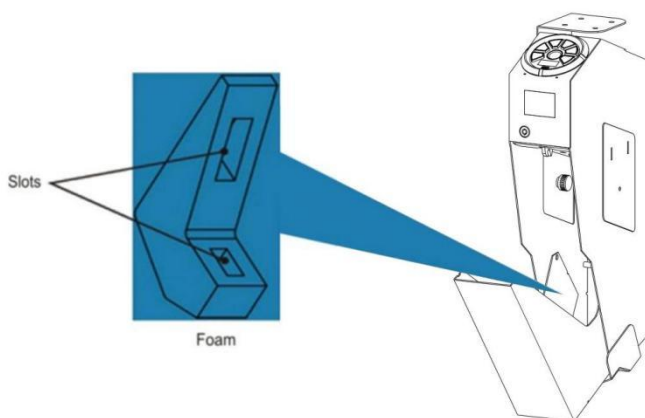

CONSIGLI DI BASE

1. Descrizione del pulsante: premere il pulsante una volta, il cicalino sarà emettere t UN singolo "bip" e la luce blu lampeggia una volta simultaneamente.
2. Fabbrica Collocamento :
 - Iniziale Password: 1234

- Impronta digitale: Nessuno (NO impronte digitali Sono registrato, COSÌ IL porta non può essere aperto con Qualunque impronte digitali).
 - Suono: Abilitato
3. Password e Impronta digitale:

- Password: da 3 a 6 cifre.
- Capacità di impronta digitale: È possibile rilevare fino a 50 impronte digitali registrate.
- Se le impronte digitali sono registrate o la configurazione Bluetooth è completata Ma NO la password è impostata, Esso È non supportato per aprire la porta con la password iniziale di fabbrica "1234" (se il utente imposta la password come "1234", la porta può essere aperto normalmente con IL password "1234")



IMPOSTAZIONI DI PASSWORD E IMPRONTA DIGITALE

1. In standby Modalità: tenere premuto IL impostato pulsante per Di più di 1

secondo (fino a quando il cicalino non suona due volte e IL blu
leggero lampi due volte e poi rimane acceso, e la luce dell'impronta
digitale un attiva) a inserire il

impostazione della password e inserimento tramite impronta digitale modalità.

2. Imposta Password:

- Inserisci un nuovo password di 3-6 cifre. C'è un intervallo di 10 secondi tra ciascuna cifra. Per favore ricominciare dal primo passo dopo il
Intervallo di 10 secondi.
- Dopo essere entrato nel nuovo password, premere il tasto set pulsante Ancora entro 10 secondi per salvare l'impostazione.
- Se il cicalino suona ininterrottamente per 2 secondi dopo aver premuto il pulsante di impostazione, la configurazione della password è stata completata con successo.
- Se il cicalino "emette un bip" 2 volte e il rosso lampeggia 2 volte, IL L'impostazione della password non è riuscita.
- Se più di 10 secondi passano senza premere il set pulsante, il cicalino si attiverà emetterà 2 bip e la luce rossa lampeggerà 2 volte, indicando che l'impostazione della password ha fallito.

3. Registrati Impronta digitale :

- posto il tuo dito su IL impronta digitale catturare zona quattro volte in posizioni diverse per garantire un inserimento dell'impronta digitale più completo. Durante
ogni input, allontana il dito dopo "emette un bip" una volta E IL La luce blu lampeggia una volta, poi rimetti indietro il dito SU l'impronta digitale
area di cattura per il prossimo iscrizione.
- Se il cicalino emette un tono continuo per 2 secondi e tutti i tasti numerici rimangono illuminati per 2 secondi: la registrazione dell'impronta digitale è andata a buon fine.
- Se il cicalino "bee ps" 2 volte, la luce rossa lampeggia 2 volte e l'impronta digitale luce rossa è accesa, l'impronta digitale non ha funzionato.
- Se il dito non viene inserito nel area di cattura dopo dentro 10 secondi, emetterà un "bip" 2 volte e la luce rossa lampeggerà 2 volte, indicare che il inserimento impronta digitale ha fallito.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Premi due volte il tasto "3" quando il dispositivo È In stand-by modalità, quindi premere brevemente il tasto di impostazione. Il dispositivo entrerà ora in modalità di impostazione dell'ora.
2. Il 1 chiave È usato per regolare IL Primo cifra Del ora, IL 2 chiave Per il secondo cifra Di IL ora , il 3 chiave per IL Primo cifra Di IL minuto e il 4 chiave per il secondo cifra Del minuto. Ogni pressione Volere aumento una cifra .
3. Dopo aver impostato l'ora, premere il pulsante di impostazione chiave brevemente a confermare.
Le cifre smettono di lampeggiare , indicando che l'impostazione dell'ora è corretta. ha successo.

APRI LA PORTA CON UNA PASSWORD

1. Inserire il valore precedentemente impostato password. Ogni volta che tu premere il pulsante, tu Si sente un suono "beep" e la spia blu rimane accesa fissa .
2. Dopo aver inserito la password, il sistema verificherà automaticamente l'accuratezza della password (la verifica avverrà entro 1 secondo dopo inserendo la password):
 - Se la password è corretta, la spia blu si spegne e la cassaforte si aprirà. Il display mostra "aprire" .
 - Se emette un "bip" 3 volte e la luce rossa lampeggia tre volte, IL password È errato. Per favore riprova Il display mostra "errore".

APRI LA PORTA CON LE IMPRONTE DIGITALI

1. Appoggia il dito sullo scanner di impronte digitali.
2. Se emette due bip, l'impronta digitale è corretta e la cassaforte si aprirà. Il display mostra "aprire"

3. Se emette un segnale acustico 3 volte e il rosso leggero lampeggia 3 volte, l'impronta digitale è errata. Il display mostra "fallimento".

RIPRISTINA LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

1. Tenere premuto il pulsante per più di 5 secondi (la luce blu inizia a lampeggiare dopo 1 secondo). Il dispositivo continuerà a emettere un segnale acustico, e l'inizializzazione avverrà una volta si completa.
2. Dopo un'inizializzazione riuscita, tutte le impronte digitali verranno essere sgomberate, il password sarà ripristinare l'impostazione predefinita "1234" e il suono sarà Essere nel stato ON.
3. Se il cicalino emette un "bip" tre volte, l'inizializzazione ha fallito.

ALLARME DI ERRORE

1. Se la password è ingresso in modo errato per 3 volte in una fila, o la impronta digitale è ingresso in modo errato per 5 volte consecutive, il panel blocco per un minuto. Durante questo periodo, il cicalino suonerà per 30 secondi, emettendo un singolo "beep" ogni secondo, e la luce blu lampeggerà una volta. Tutti i pulsanti e l'impronta digitale gli input saranno disabilitati durante il allarme.
2. Se l'input errato si verifica di nuovo, il pannello di serratura per 5 minuti. E l'allarme suonerà per 30 secondi.

Nota:

L'allarme acustico di 30 secondi è non ricercato dalla funzione di silenziamento.

FUNZIONE MUTE

In modalità standby, premere e tenere premuto il pulsante "4" per Di più di 2 secondi fino a quando non sentire un singolo "been" una volta (Se il suono È su), e IL blu la luce lampeggia una volta per attivare o disattivare il suono spento.

ALLARME BASSA TENSIONE

Se la tensione della batteria scende al di sotto di $4,8 + 0,3$ V, indicatore leggero Volere giro rosso quando la porta è aperta (normalmente, il spia luminosa Dovrebbe Essere blu).

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Per iniziare, assicurati che la parte inferiore e lo sportello della cassaforte siano liberi da ostruzioni. prima dell'apertura.

1. Inserisci una delle tue chiavi di backup nel buco della serratura A la parte anteriore della cassaforte . Ruotare la chiave in senso antiorario per sbloccarla . IL sicuro.

(**Nota: fare non lasciare la chiave all'interno della cassaforte, è UN emergenza chiave A accedere alla cassaforte se il codice È perduto .**)

2. Individuare e rimuovere il vano batteria dentro IL cassetta di sicurezza .

3. Inserire 4 batterie alcaline AA (non incluso) nel vano.assicurando la corretta polarità (+ e -).

4. Ripetere i passaggi precedenti per la batteria sostituzione.



AVVISO SULLA BATTERIA

-  inserire le batterie con la corretta polarità (+ E -),
COME indicato su sia le batterie che il prodotto.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche dal prodotto e smaltirle di loro correttamente.

AVVISO DI BATTERIA SCARICA

Se la spia lampeggia in rosso 6 volte e IL sicuro emette 6 emette segnali acustici quando aperte elettronicamente, le batterie sono critiche basso e bisogno di Essere sostituito con 4 nuovi Batterie AA.

ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Dopo aver utilizzato una password/impronta digitale/Bluetooth per sbloccare il dispositivo, la spia LED rimarrà accesa per circa 15 secondi. Quando si utilizza la chiave per aprire, la spia LED si spegnerà.
2. Impostazioni dell'ora:
 - (1) Dopo aver rimosso ciascuna batteria, l'ora tornerà al suo stato iniziale e dovrà essere reimpostata nuovamente.
 - (2) Tenendo premuto a lungo il pulsante "SET" si ripristina lo stato iniziale e, in questo momento, anche l'ora impostata tornerà al suo stato iniziale.
 - (3) Dopo la connessione Bluetooth, l'ora verrà sincronizzata con l'ora del telefono cellulare.
3. Promemoria: la porta di ricarica può essere utilizzata solo per l'alimentazione di emergenza necessaria allo sblocco e non può ricaricare la serratura.
4. Cambio delle unità di temperatura

Se devi passare da Celsius a Fahrenheit, inserisci prima "22", poi premi il pulsante "Impostazioni" e potrai alternare tra le due unità di misura.

TELECOMANDO MOBILE (SOLO PER MODELLO BLUETOOTH)

1. Metodo di download:


1.1 Download diretto: vai all'app store o a Google. È possibile scaricare l'app "Tuya" dal Play Store.

1.2 Download del codice QR: puoi anche scansionare il codice QR per scaricare l'app Tuya.

2. Abilitare il Bluetooth: Per abilitare la funzione Bluetooth,


Premere il tasto numerico 11 sul pannello, quindi premere il tasto "Impostazioni". Il tastierino numerico inizierà a lampeggiare. Quindi, aprire l'icona "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere dispositivi compatibili. I dispositivi appariranno automaticamente.

3. Attiva il Bluetooth sul tuo telefono: assicurati che la funzione Bluetooth sia abilitata sul tuo telefono cellulare.



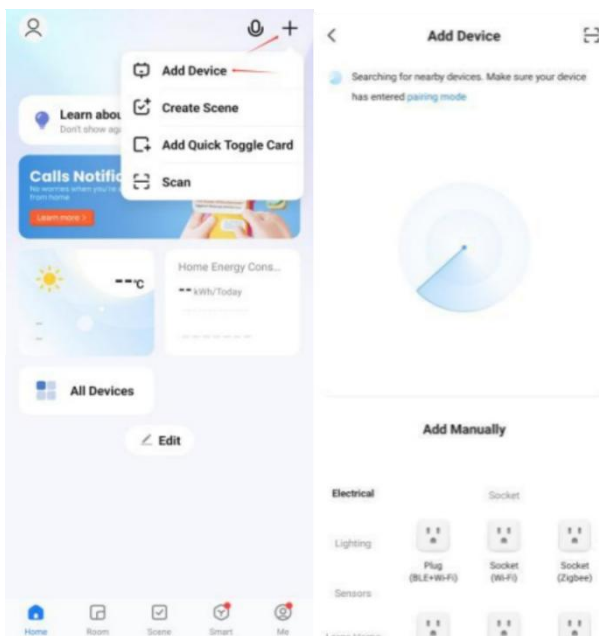


4. Sblocco del dispositivo: dopo l'accoppiamento, è possibile sbloccare il lucchetto con un clic o scorrendo tramite l'app.

5. Informazioni di accesso: è possibile visualizzare i registri di apertura della porta, lo stato della batteria, gli errori allarmi e altre informazioni.

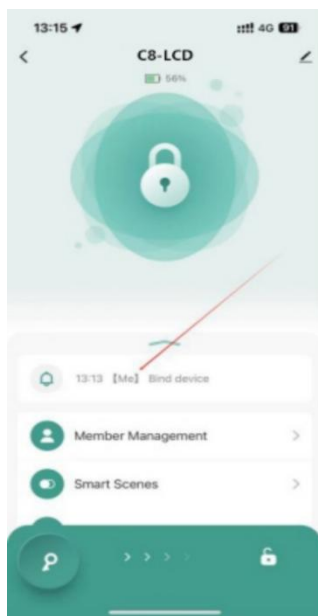

6. Riassociazione: se devi riassociare il tuo account, usa prima l'app per rimuovere e cancellare i dati dal dispositivo .

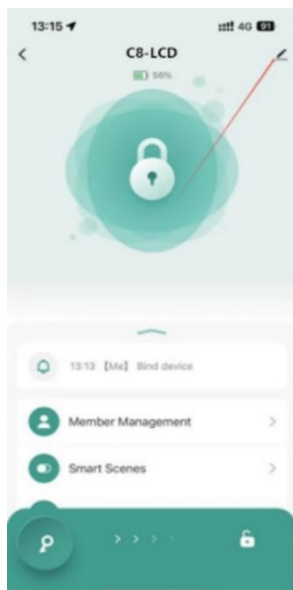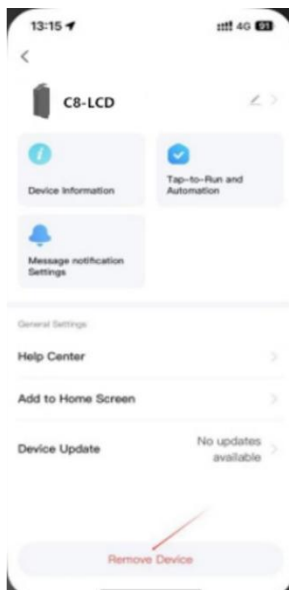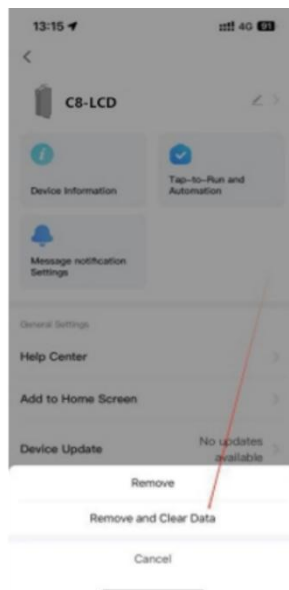

PARAMETRI TECNICI

Modello	C8- LCD
Tensione di lavoro	6 Vcc
Potenza di lavoro	4 batterie alcaline AA (1,5 V) Batterie
Dimensioni del prodotto	425*190*98 mm
Peso netto	3.8 kg

Ningbo ILock Security Technology Co. LTD
12 Shengxia Road, distretto di Beilun, città di Ningbo, provincia di Zhejiang,
Cina
Indirizzo e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CAJA FUERTE

MODELO: C8-LCD

VEVOR

**Upgrade
The Home Creator Way**

MODELO: C8-LCD

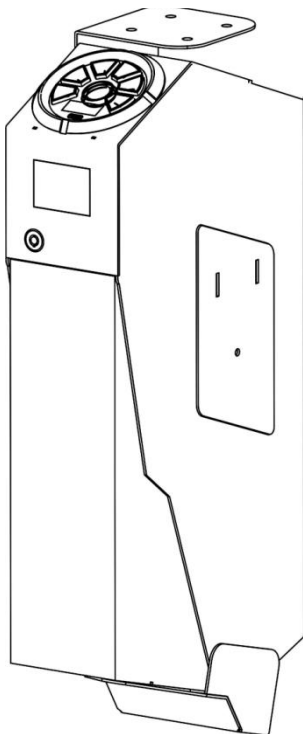

Este es el original instrucción, por favor leer todo Instrucciones del manual

con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto deberá estar sujeto a la producto que usted recibió. Por favor, perdóneme nosotros que no lo haremos informarte de nuevo Si existe alguna tecnología o software actualizaciones en nuestro producto.



Advertencia: para reducir la riesgo de lesiones, usted ser debe leer instrucciones manual cuidadosamente.



El cumplimiento es un CE seguridad proceso de dar un título.



CORRECTO DESECHO

Este producto está sujeto a la provisión de servicios europeos Directiva

2012/ 19/ CE . El símbolo demostración a caballito papelera cruzado a través indica que el producto requiere separado recogida de basura en el europeo Unión. Esto se aplica a la producto y todo accesorios marcado con este símbolo. Productos marcado como tal puede no ser

desechado con lo doméstico normal era te, pero debe ser llevado a a recopilación punto para reciclar aparatos eléctricos y electrónico dispositivos.



FCC Información:

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no expresamente aprobado por el fiesta El responsable del cumplimiento podría anular el autoridad del usuario para ¡Opere el equipo!

Este dispositivo cumple con Parte 15 de los FCC Reglas.

Operación es sujeto a las dos siguientes condiciones :

- 1) Este producto puede causar daño interferencia.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluido interferencia que puede causar Operación no deseada.

ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a este producto no expresamente astuto aprobado por el La parte responsable del cumplimiento podría anular el acuerdo. autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Esto producto tiene han sido probados y se ha comprobado que cumplen con los límites para a Clase B digital dispositivo de conformidad a Parte 15 de el Reglas de la FCC , estas Los límites están diseñados para proporcionar razonable protección contra interferencia perjudicial en un Residencial instalación.

Este el producto genera, usar s y puede irradiar radiofrecuencia energía y si no instalado y usado de acuerdo con el instrucciones, puede causar interferencias dañinas a radio comunicaciones. Sin embargo, allí es no hay garantía de que interferencia

	<p>voluntad no ocurrir en un instalación particular. Si esto producto hace causa</p> <p>interferencia perjudicial para la radio o la televisión recepción, que poder ser</p> <p>determinado al girar el el producto de vez en cuando, el El usuario es motivado tratar de corregir el interferencia por uno o más de los siguientes</p> <p>medidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Reorientar o reubicar el antena receptora . · Aumenta la distancia entre los producto y receptor. · Conectar el producto a un punto de venta en a circuito diferente de eso a que el receptor está conectado. · Consulte al distribuidor o a un experimentados radio/televisión técnico para asistencia.
IC	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)</p> <p>Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) este dispositivo puede no causar interferencias, y 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. <p>El transceptor exento de licencia que contiene este dispositivo cumple con el Reglamento de Normas (SCR) de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá aplicable a los dispositivos de radio exentos de licencia. Su funcionamiento está autorizado sujeto a las dos condiciones siguientes:</p> <p>El dispositivo no debe producir interferencias;</p> <p>El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia de radio que reciba, incluso si es probable que dicha interferencia perjudique su funcionamiento.</p>

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usarlo producto. Fracaso en hacerlo puede resultar en graves lesión .

Asamblea precauciones

1. Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer instrucciones manual con cuidado.
2. El El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables, y él Solo debe ser operado en áreas bien ventiladas. Por favor lea la usuario manual antes de instalar y usando este equipo.
3. Este aparato no lo es destinado a ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan haber recibido supervisión o instrucción en relación con el uso del aparato por ya persona responsable de su seguridad.
4. Los niños deberán no jugar con el aparato e.
5. Este aparato deberá no ser utilizado por niños.Mantener el electrodoméstico y es cable fuera de alcance de niños.
6. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Montaje incorrecto puede crear peligros.
7. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
8. Mantenga limpia la zona de montaje. y bien iluminado.


9. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante asamblea.
10. Hacer no ensamblar si está cansado o cuando bajo la influencia del alcohol, alfombras o medicamentos.
11. Las capacidades del producto se aplican correctamente y completamente ensamblado solo productos.
12. Ensamble sobre una superficie plana y nivelada, superficie dura y lisa capaz de forma segura sosteniendo la caja fuerte .
13. Si es posible, puede utilizar herramientas eléctricas para hacer asamblea más fácil.
14. Este aparato es destinado a ser utilizado en hogar y similar aplicaciones tales como:
 - Almacenamiento seguro de armas de fuego en el hogar para prevenir no autorizado acceso;
 - Acceso rápido y seguro a pistolas en oficinas en casa;
 - Almacenamiento portátil y seguro para pistolas durante los viajes.
15. Por favor Conservar el producto correctamente. Comprobar si el producto es anormal antes de usar. Si es es anormal, por favor detener usando él.
16. Por favor utilice el producto de acuerdo con las instrucciones usar, advertir de potencial lesión por mal uso e.
17. Para obtener información adicional información sobre las piezas listado en lo siguiente páginas, Consulte la Asamblea Diagrama de este manual. Desenvuelve y separar todo regiones en un trabajo limpio área.

Usar precauciones

1. Utilizar únicamente sobre una superficie plana y nivelada, duro, y liso superficie eso poder sin peligro admite un sistema completamente cargado caja fuerte .
2. Utilizar como destinado solo.



GUARDA ESTO MANUAL

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

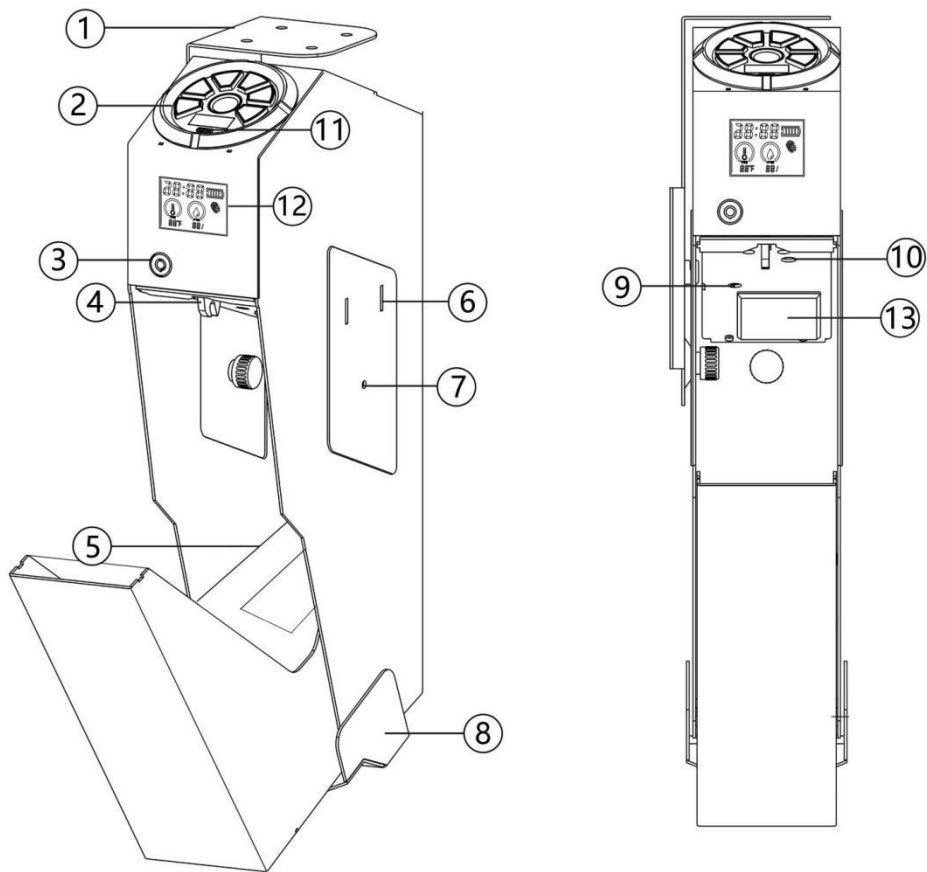

NO.	Name	NO.	Name
1	Mounting Bracket	8	Connector Protection Bracket
2	Control Panel (Buttons & Biometric Scanner)	9	Set/Reset Button
3	Emergency Keyhole	10	Led Light
4	Lock hook	11	type-c
5	Protective Foam Cushion	12	LCD
6	Mounting Hook Holes	13	Battery Compartment
7	Plug Nut Hole		

LISTA DE PIEZAS
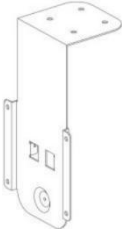
<div>A</div> <div></div> <div>1 unidad</div>	<div>B</div> <div></div> <div>2 unidades</div>	<div>do</div> <div></div> <div>2 unidades</div>
<div>D</div> <div></div> <div>5 unidades</div>	<div>mi</div> <div></div> <div>1 unidad</div>	<div>F</div> <div></div> <div>1 unidad</div>
<div>GRAM O</div> <div></div> <div>1 unidad</div>		

PASO DE MONTAJE

caja fuerte

Utilice las herramientas de perforación adecuadas y herrajes de montaje Según el tipo de superficie. Los tornillos suministrados están diseñados para superficies de madera .



Asegúrese de que haya suficiente espacio libre para que la tapa se abra correctamente antes de... montaje el seguro.







caja fuerte se abrirá automáticamente. bloqueo cuando la tapa está completamente cerrado.

1. Abra la caja y retire el montaje raqueta b y tornillos.
2. Utilizar el incluido 4 incógnita montaje tornillos a instalar el soporte sobre el deseado lugar.
3. Desliza el caja fuerte en el gancho de montaje del soporte, y seguro él utilizando el tornillo de mariposa desde el interior de la caja fuerte.
4. Enrosque la tuerca del tapón incluido en el lado opuesto. de la caja fuerte de la adentro.
5. Cierra la caja fuerte . Ahora estás a salvo es ahora listo para usar.




- El soporte puede ser instalado en el izquierda, bien y atrás de la caja fuerte , pero el tornillo de mariposa debe estar fijado al soporte, mientras que la tuerca del tapón y el semental debe ser instalado en el otro lado del caja fuerte .


- ⌚☹️❑ ¿hago? no dejar el caja fuerte fachada de la puerta el suelo cuando tú montaje el caja fuerte en dirección vertical para evitar que su propiedad se dañe daño.
- El tuerca de tapón debe ser insertado desde el dentro de prevenir él de ser remoto.

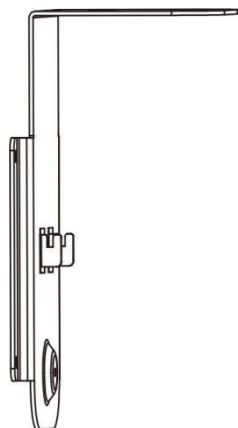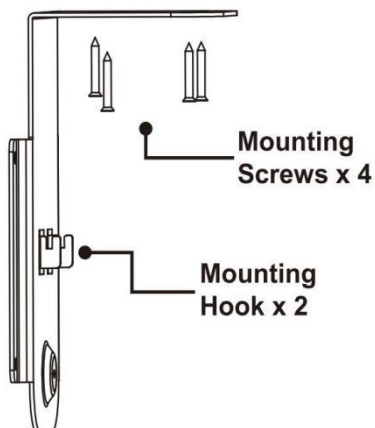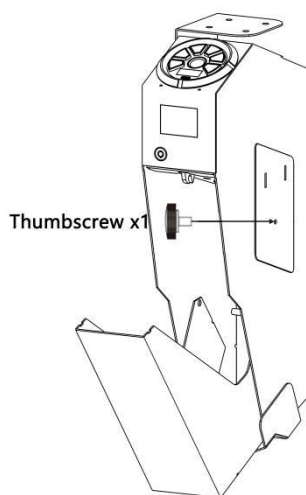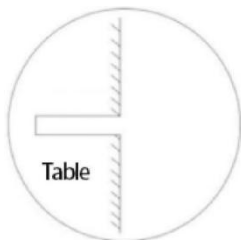

1

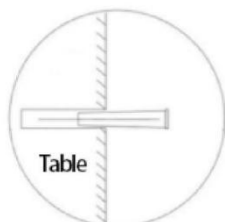

2

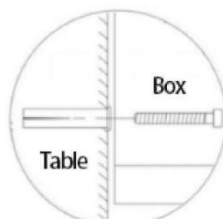


3

1. Ejercicio agujeros en los correspondientes posiciones en el des ktop.
2. Instalar la expansión pernos en el agujeros.
3. Empareja los agujeros dentro de la caja con el unos ya hecho en la mesa y apretar los tornillos.

AJUSTE DE LA ESPUMA

La espuma dentro de la caja fuerte tiene dos precortado ranuras. Antes Para la instalación, ajuste la espuma para que se adapte de forma segura a su arma.

1. Retire la espuma de las ranuras.
2. Recorta la espuma para que se ajuste al tamaño de tu arma.
3. Vuelva a insertar la espuma en las ranuras para asegurarla. sostener el pistola en lugar.

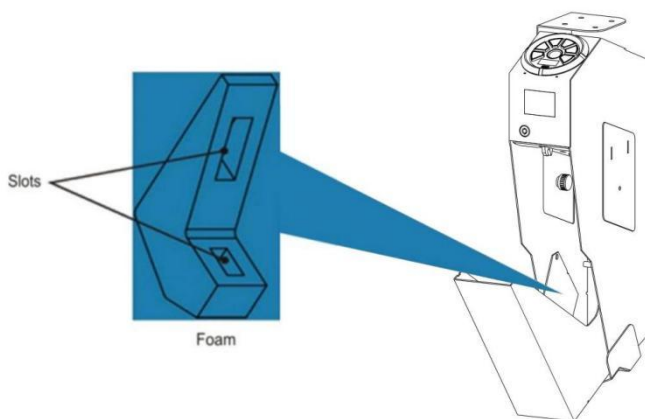

CONSEJOS BÁSICOS

1. Descripción del botón: presione el botón una vez, el El timbre sonará emitir t a un solo "pitido" y la luz azul parpadea una vez simultáneamente.
2. Fábrica Configuración :
 - Inicial Contraseña: 1234

- Huella dactilar: Ninguno (No huellas dactilares son registrado, entonces el puerta no puede ser abierto con cualquier huellas dactilares).

- Sonido: Activado

3. Contraseña & Huella dactilar:

- Contraseña: 3-6 dígitos.
- Capacidad de huellas dactilares: Se pueden registrar hasta 50 huellas dactilares. registrado.
- Si las huellas dactilares están registradas o la configuración de Bluetooth está completa. pero No La contraseña está establecida. él es no apoyado para abrir la puerta con la contraseña inicial de fábrica "1234" (si el usuario establece la contraseña como "1234", la puerta puede abrirse normalmente con el contraseña "1234")



CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA Y HUELLA DIGITAL

1. En espera Modo: presionar y mantener el colocar botón para más que 1

segundo (hasta que el zumbador suene dos veces y el azul luz destellos dos veces y luego se queda encendido, y la luz de huellas dactilares una activa) a ingresar al

Configuración de contraseña y entrada de huella digital modo.

2. Conjunto Contraseña:

- Ingrese un nuevo contraseña de 3 a 6 dígitos. Hay un intervalo de 10 segundos entre cada dígito. Por favor reiniciar desde el primer paso después del intervalo de 10 segundos.
- Después de entrar en el nuevo contraseña, presione el conjunto botón de nuevo dentro 10 segundos para guardar la configuración.
- Si el zumbador suena de forma continua durante 2 segundos después de pulsar el botón de configuración, la configuración de la contraseña se ha completado correctamente.
- Si el zumbador "pita" 2 veces y el rojo destellos de luz 2 veces, el establecimiento de la contraseña ha fallado.
- Si más de 10 segundos sin presionando el conjunto botón, el zumbador sonará dos veces y la luz roja parpadeará dos veces, lo que indica que la configuración de la contraseña ha fracasado.

3. Registrarse Huella dactilar:

- Coloque tu dedo en el huella dactilar captura área cuatro veces en diferentes posiciones para garantizar una entrada de huellas dactilares más completa. Durante cada entrada, retire el dedo después. "Pitidos" una vez y la luz azul parpadea una vez y luego vuelve a colocar el dedo en la huella dactilar área de captura para la próxima entrada.
- Si el zumbador emite un tono continuo durante 2 segundos y todo Si las teclas numéricas permanecen iluminadas durante 2 segundos, el registro de la huella dactilar se ha realizado correctamente.
- Si el zumbador emite dos pitidos, la luz roja parpadea 2 veces y la huella dactilar luz roja está encendida, la huella dactilar ha fallado.
- Si el dedo no se coloca en el área de captura después dentro 10 segundos de segunda clase, Emitirá dos pitidos y la luz roja parpadeará 2 veces, indicando que la entrada de huellas dactilares ha fracasado.

AJUSTE DE HORA

1. Pulse la tecla "3" dos veces. cuando el dispositivo es en apoyar modo, A continuación, pulse brevemente la tecla de configuración. El dispositivo entrará en el modo de configuración de la hora.
2. El 1 llave es acostumbrado a un ajuste el primero dígito del hora, el 2 llave para el segundo dígito de el hora , la 3 llave para el primero dígito de el minuto, y el 4 clave para el segundo dígito del minuto. Cada presión voluntad aumentar uno dígito .
3. Después de configurar la hora, presione el botón de configuración. llave brevemente a confirmar.
Los dígitos dejan de parpadear , lo que indica que la configuración de la hora es correcta. tiene éxito.

ABRE LA PUERTA CON UNA CONTRASEÑA

1. Introduzca el valor previamente configurado. contraseña. Cada vez que me tú presione el botón, lo harás Se oye un sonido de "pitido" y la luz indicadora azul permanece encendida de forma continua .
2. Después de ingresar la contraseña, el sistema verificará automáticamente la precisión de la contraseña (la verificación se realizará dentro de 1 segundo después introduciendo la contraseña):
 - Si la contraseña es correcta, la luz indicadora azul se apaga. y la caja fuerte se abrirá. La pantalla muestra "abierto" .
 - Si emite un pitido 3 veces y la luz roja parpadea tres veces, el contraseña es incorrecto. Por favor, inténtelo de nuevo. . La pantalla muestra "fallo".

ABRE LA PUERTA CON TUS HUELLAS DACTILARES

1. Coloca tu dedo en el escáner de huellas dactilares.

2. Si emite dos pitidos, la huella dactilar es correcto y la caja fuerte se abrirá. La pantalla muestra "abierto"
3. Si emite un pitido 3 veces y el rojo luz destellos 3 veces, el huella dactilar es incorrecto .La pantalla muestra "fallo ".

RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

1. Mantenga presionado el botón botón para más que 5 artículos de segunda clase (el azul La luz comienza a parpadear después 1 segundo). El dispositivo seguirá emitiendo un pitido, y la inicialización será tener éxito una vez Se completa.
2. Después de una inicialización exitosa, todas las huellas digitales se registrarán. ser despejado, el La contraseña será volver al valor predeterminado "1234" y el sonido será ser en el Estado de Ontario.
3. Si el zumbador "suena" tres veces, la inicialización ha fracasado.

ALARMA DE ERROR

1. Si la contraseña es aporte incorrectamente 3 veces en a fila, o la huella dactilar es aporte si responde incorrectamente 5 veces consecutivas, el panel responderá Bloquear durante un minuto. Durante este tiempo sonará el timbre. para 30 segundos, emitiendo un único "be ep" cada segundo, y el azul La luz parpadeará una vez. Todo botones y huella dactilar Las entradas estarán deshabilitadas durante el alarma.
2. Si la entrada incorrecta se produce de nuevo, panel voluntad cerradura para 5 minutos y La alarma sonará durante 30 minutos. artículos de segunda clase.

Nota:

La alarma sonora de 30 segundos es no afectado por el función de

silencio.

FUNCIÓN DE SILENCIO

En modo de espera, prensa y Mantén pulsado el botón “4” para más que 2 artículos de segunda clase hasta que escuchar un solo "been" una vez (Si el sonido es encendido), y el azul La luz parpadea una vez para activar o desactivar el sonido. apagado.

ALARMA DE BAJO VOLTAJE

Si el voltaje de la batería cae por debajo de $4,8 + 0,3$ V, la indicador luz voluntad doblar rojo cuando se abre la puerta (aliado normal, el luz indicadora debería ser azul).

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Para empezar, asegúrese de que la parte inferior y la puerta de la caja fuerte no estén obstruidas. antes de abrir.


1. Inserta una de tus llaves de respaldo. en el ojo de cerradura en el frente de la caja fuerte . Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear. el seguro.

(**Nota: Hacer no deja la llave dentro de la caja fuerte, es un emergencia llave a Acceda a la caja fuerte si el código es perdido .**)

2. Localice y retire el compartimento de la batería. adentro el caja fuerte .

3. Insertar 4 pilas alcalinas AA (no incluido) en el compartimento. asegurando la polaridad correcta (+ y -).

4. Repita los pasos anteriores para la batería. reemplazo.

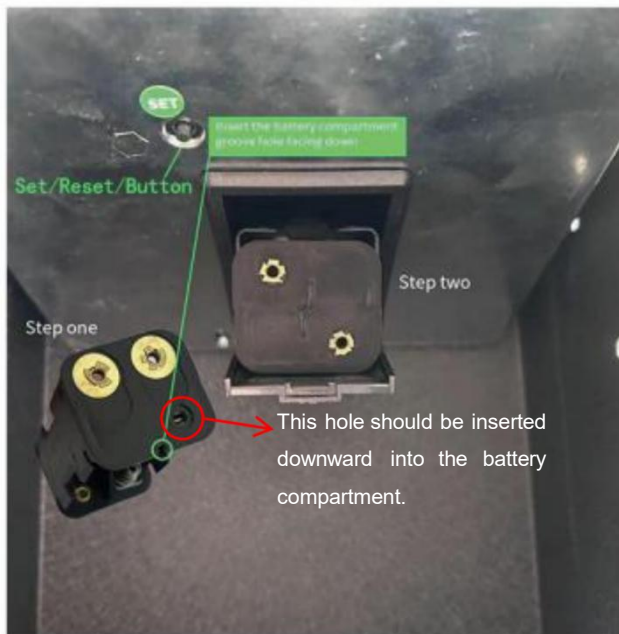

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA

-  insertar las baterías con la correcta polaridad (+ y -), como indicado en tanto las baterías como el producto.
- Retire inmediatamente las baterías agotadas del producto y deséchelas de ellos correctamente.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Si la luz indicadora parpadea en rojo 6 veces y el seguro emite 6 pitidos cuando Abiertas electrónicamente, las baterías son críticas bajo y necesito ser reemplazados con 4 nuevas pilas AA.

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Tras desbloquear el dispositivo mediante contraseña, huella dactilar o Bluetooth, la luz LED permanecerá encendida durante unos 15 segundos. Al usar la llave para abrir, la luz LED no se encenderá.

2. Configuración de hora:

(1) Después de retirar cada batería, la hora volverá a su estado inicial y deberá reiniciarse de nuevo.

(2) Si se mantiene pulsado el botón "SET" durante un tiempo prolongado, se restaurará el estado inicial y, en ese momento, la hora establecida también volverá a su estado inicial.

(3) Después de la conexión Bluetooth, la hora se sincronizará con la hora del teléfono móvil.

3. Recordatorio: El puerto de carga solo se puede utilizar para el suministro de energía de emergencia para desbloquear, y no se puede utilizar para cargar la cerradura.

4. Unidades de temperatura de conmutación

Si necesita cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit, primero ingrese "22", luego presione el botón "Configuración" y podrá alternar entre ambas unidades.

CONTROL MÓVIL (SOLO PARA MODELOS BLUETOOTH)

1. Método de descarga:


1.1 Descarga directa: Ve a la tienda de aplicaciones o a Google Play. Play Store para descargar la "Aplicación Tuya".

1.2 Descarga del código QR: También puedes escanear el código QR. para descargar la aplicación Tuya.

2. Habilitar Bluetooth: Para habilitar la función Bluetooth,



Presione la tecla numérica 11 en el panel, luego presione la tecla "Configuración". El teclado numérico comenzará a parpadear. Luego, abra el ícono "+" en la esquina superior derecha para agregar dispositivos; compatible dispositivos aparecerá automáticamente.

3. Activa Bluetooth en tu teléfono: Asegúrate de que la función Bluetooth esté activada. habilitado en tu teléfono móvil.



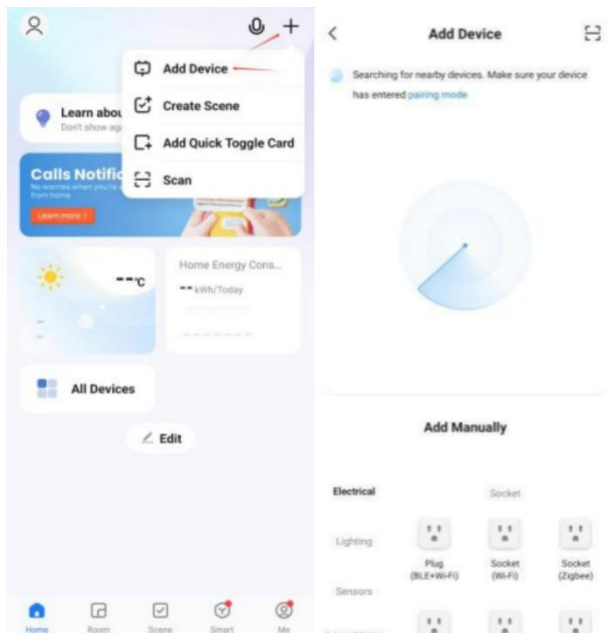


4. Desbloqueo del dispositivo: Después del emparejamiento, puede desbloquear el dispositivo con un clic o deslizando el dedo. a través de la aplicación.

5. Información de acceso: Puede ver los registros de apertura de la puerta, el estado de la batería y los errores. alarmas y otra información.

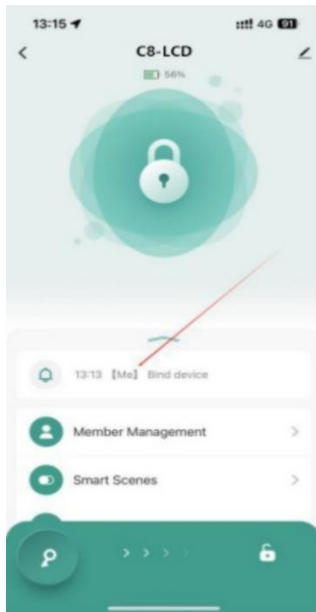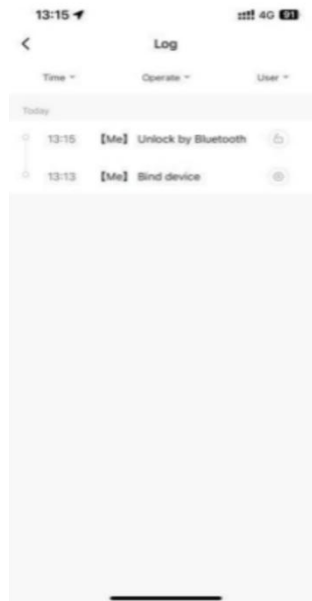

6. Volver a emparejar: Si necesita volver a emparejar su cuenta, utilice la aplicación para eliminar y borrar los datos del dispositivo primero .

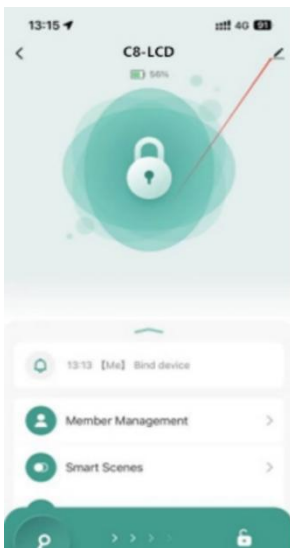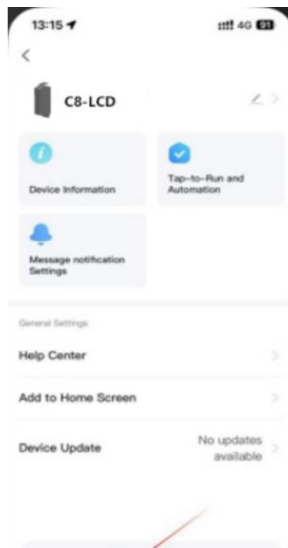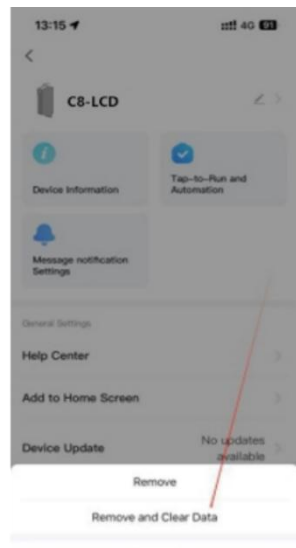

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	C8- LCD
Voltaje de funcionamiento	6 Vcc
Potencia de trabajo	4 pilas alcalinas AA (1,5 V) Baterías
Tamaño del producto	425*190*98 mm
Peso neto	3. 8 kg

Tecnología de seguridad Co. LTD de Ningbo ILock
12 Shengxia Road, distrito de Beilun, ciudad de Ningbo, provincia de
Zhejiang, China
Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SEJF

MODEL:C8-LCD

VEVOR

Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:C8-LCD

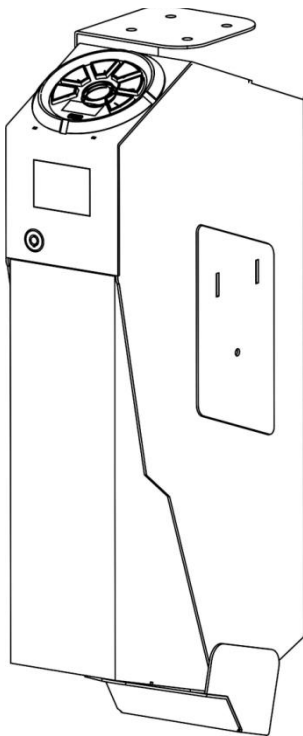

Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko instrukcje obsługi

ostrożnie przed użyciem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać

produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy poinformować cię ponownie czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt.



Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, jesteś musieć
Czytać instrukcje instrukcję obsługi uważnie.



Zgodność to CE bezpieczeństwo orzecznictwo.



PRAWIDŁOWY SPRZEDAŻ

Ten produkt podlega świadczenie europejskie Dyrektywa
2012/ 19 / WE . symbol seans A jazda na tylnym kole kosz
skrzyżowany przez wskazuje, że produkt wymaga osobnego
zbiórka śmieci W ten europejski Związek. Dotyczy to produkt i
Wszystko akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty
oznaczone jako takie móc nie Być
odrzucony z normalny domowy był te, ale musi zostać
zabranym do A kolekcja punkt recyklingu urządzeń
elektrycznych i elektroniczny urządzenia.



FCC Informacja:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje nie wyraźnie zatwierdzone przez impreza odpowiedzialny za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługiwać sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z Część 15 z FCC Zasady. Operacja Jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunki :

- 1) To produkt może powodować szkodliwy ingerencja.
- 2) To produkt musi zaakceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które może powodować niepożądana operacja.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje niniejszego produkt nie wyraża chyttrze zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi ten produkt.

Uwaga: To produkt ma zostały przetestowane i uznane za zgodne z granice Do A Klasa B cyfrowy urządzenie zgodnie z Do Część 15 z ten Zasady FCC , te limity mają na celu zapewnienie rozsądny ochrona przeciwko szkodliwe zakłócenia w mieszkaniowy instalacja.

Ten produkt generuje, użyj s i can promieniować częstotliwość radiowa energia i w przeciwnym razie zainstalowany i używany zgodnie z ten instrukcje, może powodować zakłócenia w działaniu broni Do radio komunikacja. Jednakże , tam Jest nie ma gwarancji, że ingerencja

	<p>będzie nie występuje w konkretnej instalacji. Jeśli to produkt robi przyczyna</p> <p>odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego recepcja, która Móc Być</p> <p>określony obracając produkt włączany i wyłączany, użytkownik jest zachęcał spróbować to naprawić zakłócenia przez jeden Lub więcej z następujących</p> <p>środki.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zreorientować się lub przenieść antena odbiorcza . · Zwiększ odległość między produkt I odbiornik. · Podłącz produkt do punktu sprzedaży NA A okrażenie różny z To Do który odbiornik jest połączony. · Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczenie ced radio/telewizja technik Do pomoc.
<p>Układ scalony</p>	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)</p> <p>To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada, zwolnionymi z obowiązku uzyskania licencji. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) urządzenie to nie może powodować zakłóceń, 2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia. <p>Nadajnik-odbiornik bez licencji zawarty w tym urządzeniu jest zgodny z przepisami Kanadyjskiego Departamentu Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego (SCR) mającymi zastosowanie do urządzeń radiowych bez licencji. Eksploatacja jest dozwolona pod warunkiem spełnienia dwóch następujących warunków:</p> <p>Urządzenie nie może powodować zakłóceń;</p> <p>Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia radiowe, nawet jeśli zakłócenia te mogą negatywnie wpływać na jego działanie.</p>

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

**Przeczytaj ten materiał przed użyciem produkt. Niepowodzenie
zrób to móc spowodować poważne obrażenia .**

Montaż środki ostrożności

1. Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi:
Czytać instrukcje podręcznik ostrożnie.
2. Ten Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami.
Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami i To powinien być obsługiwany tylko w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Proszę przeczytać użytkownik
instrukcję przed instalacją i używając Ten sprzęt.
3. To urządzenie nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym
dzieci)
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, Lub
brak doświadczenia I wiedza, chyba że mają otrzymał nadzór lub
instrukcje
dotyczące użytkowania urządzenia przez ciebie osoba odpowiedzialna
za ich bezpieczeństwo.
4. Dzieci powinny nie bawić się urządzeniem e.
5. To urządzenie musi nie być używane przez dzieci. Zachowaj ten
urządzenie I jego przewód poza zasięgiem dzieci.
6. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
Nieprawidłowy montaż móc tworzyć zagrożenia.
7. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe
rękawice robocze
podczas montażu.
8. Utrzymuj miejsce montażu w czystości i dobrze oświetlone.



9. Nie dopuszczaj osób postronnych na teren budowy podczas montaż.
10. Zrób nie montować, jeśli jest zmęczony lub gdy pod wpływem alkoholu, narkotyki lub leków.
11. Możliwości produktu odnoszą się do prawidłowego i całkowicie zmontowany tylko produkty.
12. Złożyć na płaskiej, równej powierzchni, twarda i gładka powierzchnia zdolny bezpiecznie podtrzymujący sejf .
13. Jeśli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzia do robić montaż łatwiej.
14. To urządzenie Jest zamierzał być używany w gospodarstwo domowe i podobny aplikacje takie jak:
 - Bezpieczne przechowywanie broni palnej w domu, aby zapobiec nieautoryzowany dostęp;
 - Szybki i bezpieczny dostęp do pistolety W biura domowe;
 - Przenośne, bezpieczne miejsce do przechowywania broni krótkiej w czasie podróży.
15. Proszę prawidłowo przechowywać produkt. Sprawdź, czy produkt Jest nieprawidłowy przed użyciem. Jeśli to jest nienormalny, Proszę zatrzymać się używając To.
16. Proszę stosować produkt zgodnie z przeznaczeniem użyj, ostrzeż z potencjał obrażenia spowodowane niewłaściwym użyciem .
17. W celu uzyskania dodatkowych informacji informacje dotyczące części katalogowany w następującym strony, proszę zapoznać się z Zgromadzeniem Schemat tego podręcznik. Rozpakuj i oddzielić wszystko strony w czystej pracy obszar.

Używać środki ostrożności

1. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej powierzchni, twardy, i gładki powierzchnia To Móc bezpiecznie obsługuje w pełni załadowany sejf .
2. Użyj Jak przeznaczony tylko.

ZAPISZ TO PODRĘCZNIK

SCHEMAT STRUKTURY PRODUKTU

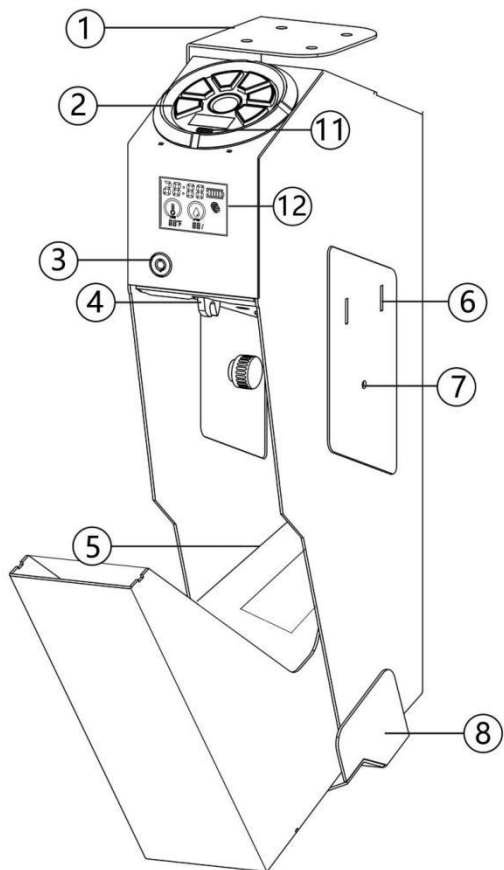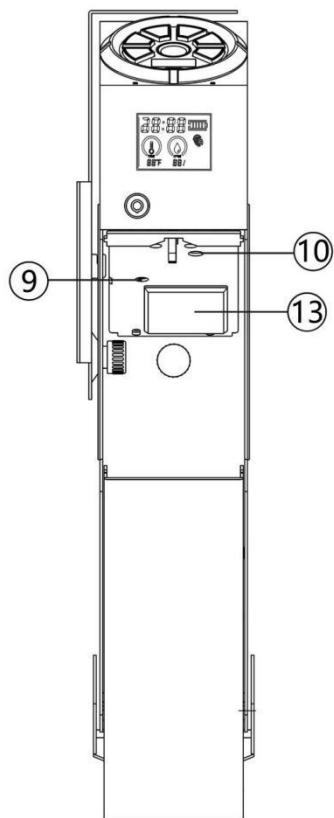

NO.	Name	NO.	Name
1	Mounting Bracket	8	Connector Protection Bracket
2	Control Panel (Buttons & Biometric Scanner)	9	Set/Reset Button
3	Emergency Keyhole	10	Led Light
4	Lock hook	11	type-c
5	Protective Foam Cushion	12	LCD
6	Mounting Hook Holes	13	Battery Compartment
7	Plug Nut Hole		

LISTA CZĘŚCI

A



1 szt.

B




2 szt.

C




2 szt.

D



5 szt.

mi

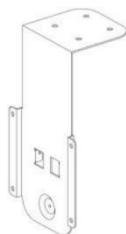

1 szt.

F



1 szt.

G



1 szt.

KROK MONTAŻU

Montaż sejfu

Użyj odpowiednich narzędzi wiertniczych i osprzęt montażowy w zależności od rodzaju powierzchni. Dołączone wkręty są przeznaczone do powierzchni drewnianych.



należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca , aby pokrywa mogła się prawidłowo otworzyć. montowanie ten bezpieczna.



Sejf będzie automatycznie zamknij, gdy pokrywa jest otwarta jest w pełni Zamknięte.







1. Otwórz pudełko i wyjmij montowanie nawias I śruby.
2. Użyj ten dołączony 4 X montaż śruby Do zainstalować ten nawias na ten pożądaný miejsce.
3. Przesuń sejf na haku montażowym uchwytu , i bezpieczne To za pomocą śruby motylkowej od wewnątrz sejfu .
4. Przykręć dołączoną nakrętkę korka po przeciwnej stronie z sejfu z wewnątrz.
5. Zamknij sejf . Teraz jesteś bezpieczny Jest Teraz gotowy na używać.



- Ten wspornik może Być zainstalowany na e lewy, Prawidłowy I z powrotem sejfu , ale śruba radełkowa musi być przymocowana do wspornika, podczas gdy nakrętka korka i kołek musi być zainstalowany na Inny strona z sejf .

😊👁️ robię nie pozwalać ten sejf drzwi podłoga kiedy ty montowanie ten sejf w kierunku pionowym, aby ochronić swoją własność przed szkoda.

et👁️ Ten nakrętka korkowa musi być wstawiony z wewnątrz do zapobiegać To z istnienie REMOVED.

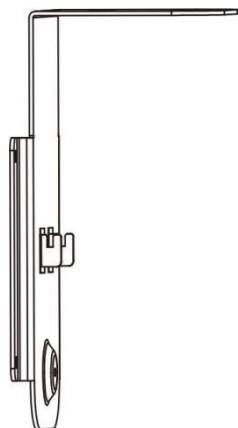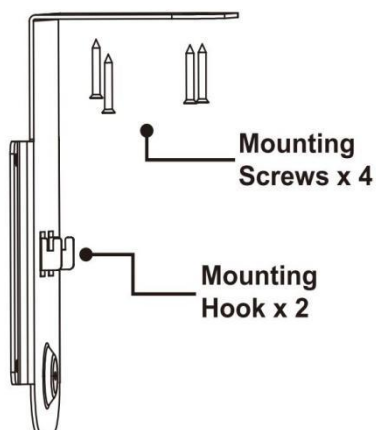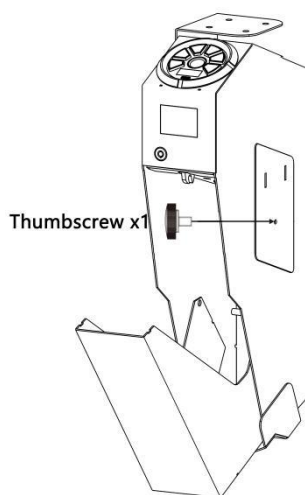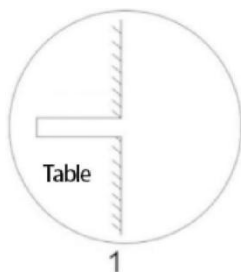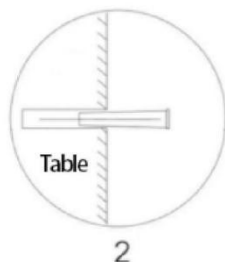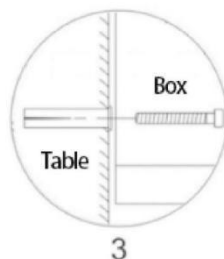


1. Wiertło otwory w odpowiednich stanowiska na des ktop.
2. Zainstaluj rozszerzenie śruby W ten dziury.
3. Dopasuj otwory w pudełku z jedynki już zrobiony NA stół i dokręć śruby .

REGULACJA PIANKI

Pianka wewnątrz sejfu ma dwa wstępnie pocięty sloty. Zanim montaż, dopasuj piankę tak, aby bezpiecznie przylegała do pistoletu.

1. Wyjmij piankę z otworów.
2. Przytnij piankę tak, aby pasowała do rozmiaru pistoletu.
3. Ponownie włóż piankę w szczeliny, aby ją bezpiecznie zamocować. trzymać pistolet W miejsce.

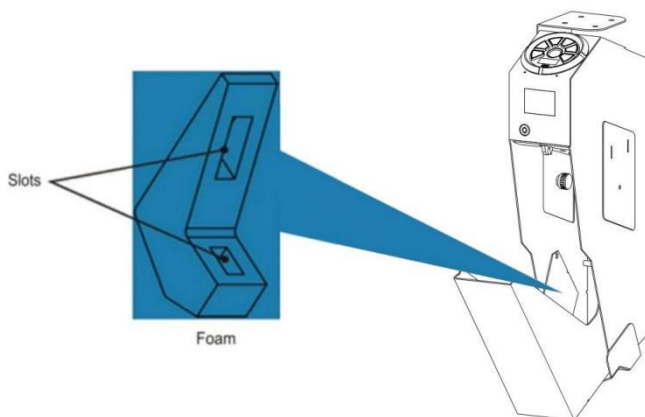

PODSTAWOWE WSKAZÓWKI

1. Opis przycisku: naciśnij przycisk kiedyś, brzęczyk będzie emitować t A pojedynczy "sygnał dźwiękowy" , a niebieskie światło mignie raz jednocześnie.
2. Fabryka Ustawienie :
 Wstępny Hasło: 1234
 Odcisk palca: Nic (NIE odciski palców Czy zarejestrowany, Więc ten drzwi nie może być otwierany z każdy odciski palców).

erD Dźwięk: Włączony

3. Hasło & Odcisk palca:

Hasło: 3-6 cyfr.

७६ Pojemność odcisku palca: Można pobrać do 50 odcisków palców zarejestrowany.

Jeśli odciski palców zostały zarejestrowane lub konfiguracja Bluetooth została ukończona Ale NIE hasło jest ustawione, To Jest nie utrzymany aby otworzyć drzwi za pomocą początkowego hasła fabrycznego "1234" (jeśli użytkownik ustawia hasło jako "1234", drzwi mogą otwierać się normalnie z ten hasło "1234")



USTAWIENIA HASŁA I ODCISKÓW PALCÓW

1. W trybie gotowości Tryb: naciśnij i przytrzymaj ten ustawić przycisk Do więcej niż 1

drugi (aż brzęczyk zapiszczy dwa razy i ten niebieski światło błyski
dwa razy , a następnie pozostaje włączony, a światło linii papilarnych
(aktywuje) do wejdź do

ustawianie hasła i wprowadzanie odcisku palca tryb.

2. Zestaw Hasło:

☞ Wprowadź nowy hasło składające się z 3-6 cyfr. Istnieje odstęp 10 towarów drugiej jakości pomiędzy każdą cyfrą. Proszę ponownie rozpocznij od pierwszego kroku po

10-sekundowa przerwa.

- Po wejściu nowy hasło, naciśnij zestaw przycisk Ponownie w 10 sekund, aby zapisać ustawienie.

☞ Jeżeli po naciśnięciu przycisku ustawień sygnał dźwiękowy będzie słyszalny nieprzerwanie przez 2 sekundy, oznacza to, że konfiguracja hasła została pomyślnie zakończona.

☞ Jeżeli brzęczyk wyda 2 sygnały dźwiękowe i czerwony błyski światła 2 czasy, ten ustawienie hasła nie powiodło się.

☞ Jeśli więcej niż Mija 10 sekund bez naciśnięcie zestawu przycisk, brzęczyk będzie sygnał dźwiękowy 2 razy i czerwone światło będzie migać 2 razy, wskazując, że ustawienie hasła nie powiodło się.

3. Zarejestruj się Odcisk palca :

Miejsce ● twój palec na ten odcisk palca schwytać obszar cztery razy W różne pozycje, aby zapewnić bardziej kompleksowe wprowadzenie odcisków palców. Podczas

każde wejście, przesun palec za nim "piknie" raz I ten niebieskie światło błysnie raz, a następnie odłóż palec NA odcisk palca obszar przechwytywania na następny wejście.

☞ Jeżeli brzęczyk emituje ciągły dźwięk przez 2 sekundy i wszystkie Jeżeli klawisze numeryczne pozostaną podświetlone przez 2 sekundy, rejestracja odcisku palca zakończy się pomyślnie.

☞ Jeżeli brzęczyk wyda dźwięk „bee ps” 2 razy, czerwone światło zacznie migać 2 czasy i odcisk palca czerwone światło t jest włączony, odcisk palca nie powiódł się.

☞ Jeśli palec nie zostanie włożony obszar przechwytywania po w ciągu 10 towarów drugiej jakości, wyda 2 sygnały dźwiękowe , a czerwone światło zacznie migać 2 czasy, wskazujący że wprowadzanie odcisków palców nie powiodło się.

USTAWIANIE CZASU

1. Naciśnij klawisz „3” dwa razy kiedy urządzenie Jest W czuwaniu tryb, Następnie naciśnij krótko przycisk ustawień. Urządzenie przejdzie w tryb ustawiania czasu.
2. Ten 1 klawisz Jest używany do regulacji ten Pierwszy cyfra z godzina, ten 2 klawisz dla drugi cyfra z ten godzina , 3 klawisz Do ten Pierwszy cyfra z ten minuta i 4 klawisz do drugiego cyfra z chwila. Każde naciśnięcie będzie zwiększyć jeden cyfra .
3. Po ustawieniu czasu naciśnij przycisk SET klawisz krótko do potwierdzać.
Cyfry przestają migać , co oznacza, że ustawiono czas jest udany.

OTWÓRZ DRZWI HASŁEM

1. Wprowadź wcześniej ustawione hasło. Za każdym razem, gdy mnie naciśnij przycisk, będziesz usłyszeć dźwięk „bip”, a niebieska kontrolka zacznie świecić światłem ciągłym .
2. Po wpisaniu hasła system automatycznie zweryfikuje poprawność hasła (weryfikacja nastąpi w ciągu 1 sekundę po wpisując hasło):
 Jeśli hasło jest prawidłowe, niebieska kontrolka zgaśnie i sejf się otworzy. Na wyświetlaczu pojawi się "otwarty" .
 Jeśli usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe i czerwone światło zacznie migać trzy czasy, ten hasło Jest błędny. Proszę spróbować ponownie . Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „fail” .

OTWÓRZ DRZWI ODCISKAMI PALCÓW

1. Połóż palec na skanerze linii papilarnych.
2. Jeśli sygnał dźwiękowy zabrzmiał dwa razy , odcisk palca jest poprawny i sejf się otworzy. Na wyświetlaczu pojawi się "Otwarte"

3. Jeśli sygnał dźwiękowy zabrzmiał 3 razy i czerwone światło błysnę 3 razy, ten odcisk palca jest niepoprawny. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „fail”.

PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu przycisków dla ponad 5 towarów drugiej jakości (ten niebieski światło zaczyna migać po 1 sekundzie). Urządzenie będzie nadal wydawać sygnał dźwiękowy, a inicjalizacja będzie odnieść sukces raz to się kończy.
2. Po pomyślnej inicjalizacji wszystkie odciski palców zostaną oczyszczonym, hasło będzie przywrócić do ustawień domyślnych 1234" i dźwięk będzie Być w Stan WŁ.
3. Jeżeli brzęczyk wyda trzy sygnały dźwiękowe, inicjalizacja nie powiodła się.

ALARM BŁĘDU

1. Jeśli hasło Jest wejście niepoprawnie 3 razy W A rząd lub odcisk palca Jest wejście niepoprawnie przez 5 kolejnych razy, panel będzie blokada na jedną minutę. W tym czasie będzie słyszeć dźwięk brzęczyka Do 30 sekund, emitując pojedynczy sygnał „beep” co sekundę i ten niebieski Światło błysnie raz. Wszystko guziki i odcisk palca wejścia zostaną wyłączone podczas alarmu.
2. Jeżeli ponownie wystąpią nieprawidłowe dane wejściowe, płyta będzie zamek dla 5 minut s i jeśli alarm będzie dzwonił przez 30 minut towary drugiej jakości.

Notatka:

30-sekundowy alarm dźwiękowy to nie dotknięty przez funkcję wyciszenia.

FUNKCJA WYCISZENIA

W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk „4” Do więcej niż 2 towarów drugiej jakości dopóki ty usłyszysz pojedyncze „been” raz (jeśli dźwięk Jest (włączony) i ten niebieski światło mignie raz, aby włączyć dźwięk lub wyłączyć.

ALARM NISKIEGO NAPIĘCIA

Jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej $4,8 + 0,3$ V, wskaźnik światło będzie zakręcił czerwony, gdy drzwi są otwarte (normalnie, kontrolka powinien być niebieski).

INSTALACJA BATERII

Na początek upewnij się, że spód i drzwi sejfów nie są niczym zasłonięte przed otwarciem.

1. Włóż jeden z kluczy zapasowych do dziurki Na przód sejfów . Aby go otworzyć, przekręć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara . ten bezpieczna.

(**Uwaga: Czy nie zostaw klucz w sejfie, to jest jakiś nagły wypadek klawisz Do uzyskaj dostęp do sejfów, jeśli kod Jest zaginiony .**)

2. Znajdź i wyjmij komorę baterii wewnątrz ten sejf .

3. Włóż 4 Baterie alkaliczne AA (nie (w zestawie) do komory, zapewniając prawidłową biegunowość (+ i -).

4. Powtórz powyższe kroki dla baterii wymiana.



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII

- Zawsze włożyć baterie z prawidłowy biegunowość (+ I -), Jak wskazane na zarówno baterie, jak i produkt.

 Natychmiast wyjmij wyczerpane baterie z produktu i wyrzuć je. z nich właściwie.

OSTRZEŻENIE O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA BATERII

Jeżeli kontrolka miga na czerwono 6 razy i ten bezpieczna emituje 6 wydaje sygnał dźwiękowy, gdy otwierane elektronicznie, baterie są krytyczne niski i potrzebować Być zastąpiono 4 nowymi Baterie AA.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Po odblokowaniu za pomocą hasła/odcisku palca/Bluetooth, dioda LED zaświeci się na około 15 sekund. Po otwarciu kluczem dioda LED zgaśnie.

2. Ustawienia czasu:

(1) Po wyjęciu każdej baterii czas powróci do stanu początkowego i konieczne będzie jego ponowne ustawienie.

(2) Długie naciśnięcie przycisku „SET” spowoduje powrót do stanu początkowego, a jednocześnie ustawiony czas powróci do stanu początkowego.

(3) Po nawiązaniu połączenia Bluetooth czas zostanie zsynchronizowany z czasem w telefonie komórkowym.

3. Przypomnienie: Port ładowania może być używany wyłącznie do awaryjnego zasilania w celu odblokowania i nie może służyć do ładowania zamka.

4. Przełączanie jednostek temperatury

Jeśli chcesz przełączać się między jednostkami Celsjusza i Fahrenheita, najpierw wpisz „22”, a następnie naciśnij przycisk „Ustawienia”, po czym będziesz mógł przełączać się między nimi.

STEROWANIE MOBILNE (TYLKO DLA MODELU BLUETOOTH)

1. Metoda pobierania:


1.1 Bezpośrednie pobieranie: Przejdź do sklepu z aplikacjami lub Google Przejdź do Sklepu Play, aby pobrać aplikację „Tuya”.

1.2 Pobierz kod QR: Możesz również zeskanować kod QR aby pobrać aplikację Tuya.

2. Włącz Bluetooth: Aby włączyć funkcję Bluetooth,


Naciśnij klawisz numeryczny 11 na panelu, a następnie przycisk „Ustawienia”. Klawiatura numeryczna zacznie migać. Następnie otwórz ikonę „+” w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenia; kompatybilne. urządzenia pojawi się automatycznie.

3. Aktywuj Bluetooth w telefonie: Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. włączona na Twoim telefonie komórkowym.



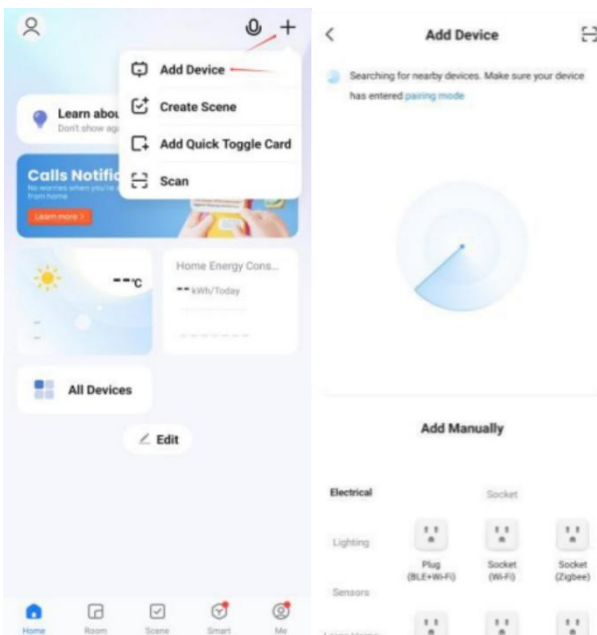


4. Odblokowanie urządzenia: Po sparowaniu możesz odblokować blokadę jednym kliknięciem lub przesunięciem poprzez aplikację.

5. Informacje o dostępie: Możesz przeglądać zapisy otwierania drzwi, stan baterii, błędy alarmy i inne informacje.

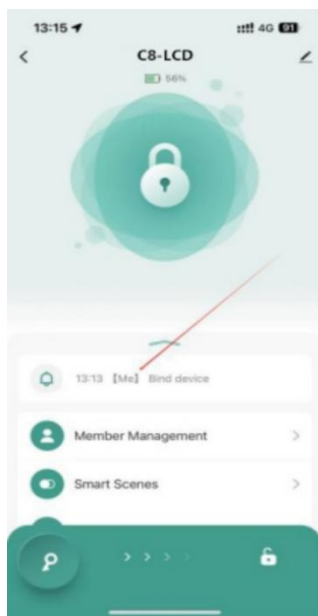

6. Ponowne parowanie: Jeśli musisz ponownie sparować swoje konto, najpierw usuń urządzenie i wyczyść dane za pomocą aplikacji .

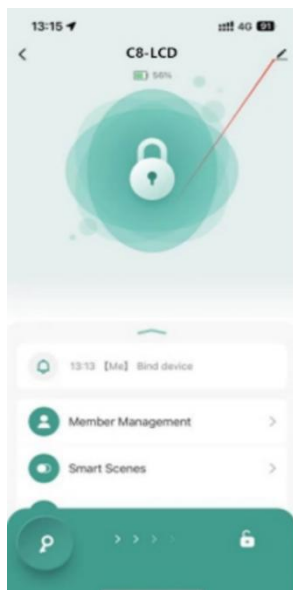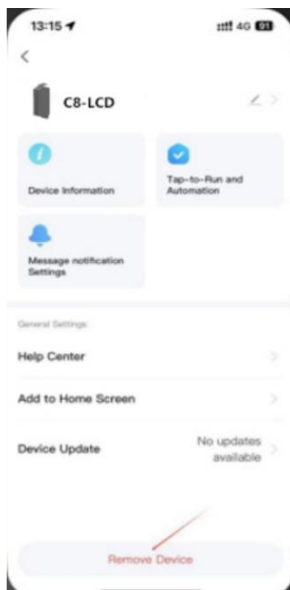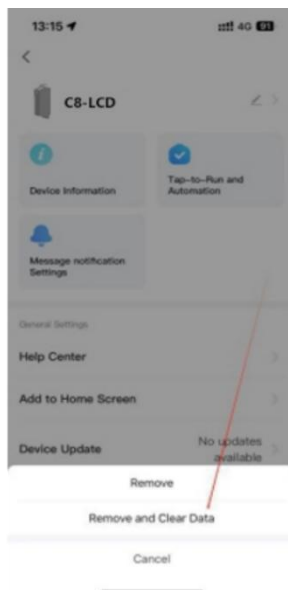

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	C8- LCD
Napięcie robocze	6 V prądu stałego
Moc robocza	4 * AA (1,5 V) alkaliczne Baterie
Rozmiar produktu	425*190*98 mm
Waga netto	3. 8 kg

Ningbo ILock Security Technology Co. LTD
12 Shengxia Road, dystrykt Beilun, miasto Ningbo, prowincja Zhejiang,
Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com

