


CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit **sauder.com/service** to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call or Text 800.445.1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays)

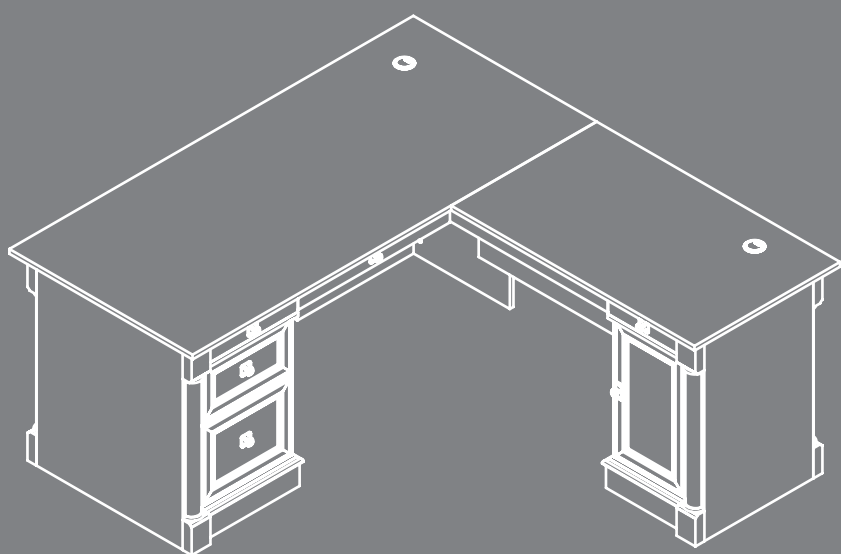

For **all** your
newfangled **gadgetry**.

L-Desk

Palladia Collection | **Model 420606**



Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**
Your opinion matters!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-80
Français pg 81-88
Español pg 89-96


Lot # **926029**
Purchased: _____

02/17/26

Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification	2-3
Hardware Identification	4-5
Hardware Usage Guide	7
Assembly Steps	6-80
Français	81-88
Español	89-96
Safety	97-98
Warranty	99

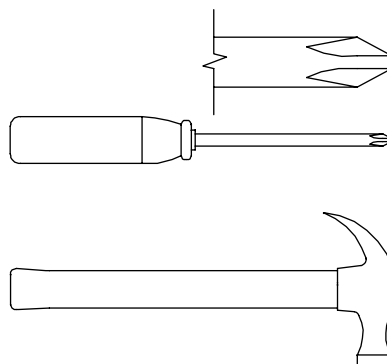

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

Hammer
Not actual size 😊



Part Identification

⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	LEFT TOP (1)	P	RIGHT BACK (1)	CC	FILE DRAWER LEFT SIDE (1)
B	LEFT END (1)	Q	RIGHT END (1)	DD	FILE DRAWER RIGHT SIDE (1)
C	LEFT BACK (1)	R	DOOR (1)	EE	FILE DRAWER BACK (1)
D	LEFT BOTTOM (1)	S	TOP LEFT DRAWER FRONT (1)	FF	FILE DRAWER BOTTOM (1)
E	LEFT UPRIGHT (1)	T	SMALL LEFT DRAWER SIDE (2)	GG	KEYBOARD FRONT (1)
F	LEFT MODESTY PANEL (1)	U	SMALL RIGHT DRAWER SIDE (2)	HH	LEFT KEYBOARD SIDE (1)
G	LEFT LEG (1)	V	TOP LEFT DRAWER BACK (1)	JJ	FRONT PANEL (1)
H	KEYBOARD UPRIGHT (1)	W	DRAWER BOTTOM (2)	KK	RIGHT KEYBOARD SIDE (1)
J	RIGHT TOP (1)	X	DRAWER FRONT (1)	LL	KEYBOARD BACK (1)
K	RIGHT LEG (1)	Y	LEFT DRAWER SIDE (1)	MM	KEYBOARD SHELF (1)
L	RIGHT MODESTY PANEL (1)	Z	RIGHT DRAWER SIDE (1)	NN	TOP RIGHT DRAWER FRONT (1)
M	RIGHT UPRIGHT (1)	AA	DRAWER BACK (1)	OO	TOP RIGHT DRAWER BACK (1)
N	ADJUSTABLE SHELF (1)	BB	FILE DRAWER FRONT (1)	PP	TOP RIGHT DRAWER BOTTOM (1)
O	RIGHT BOTTOM (1)				

Part Identification


Now you know
our ABCs.

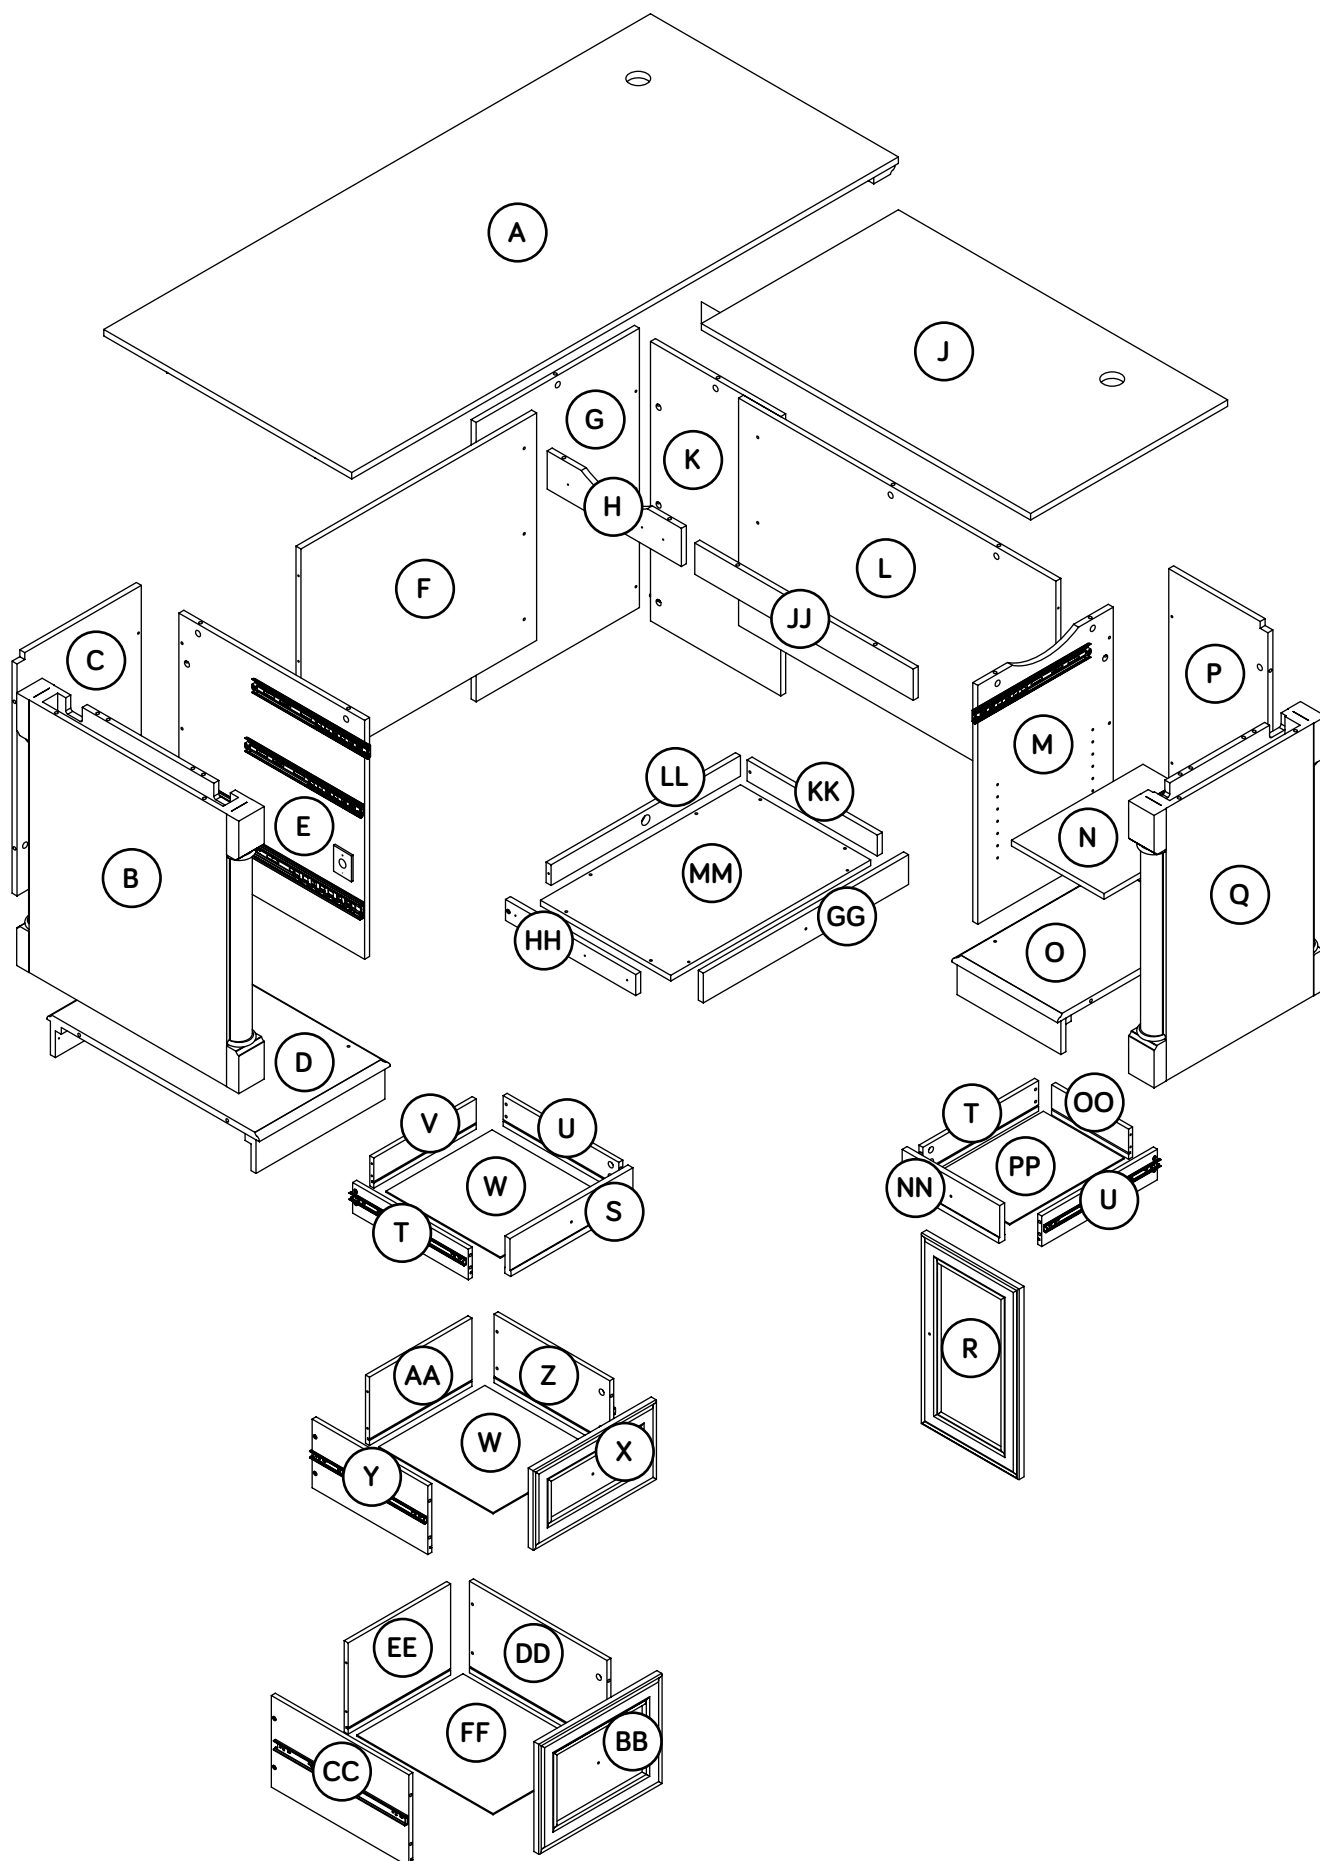

Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)

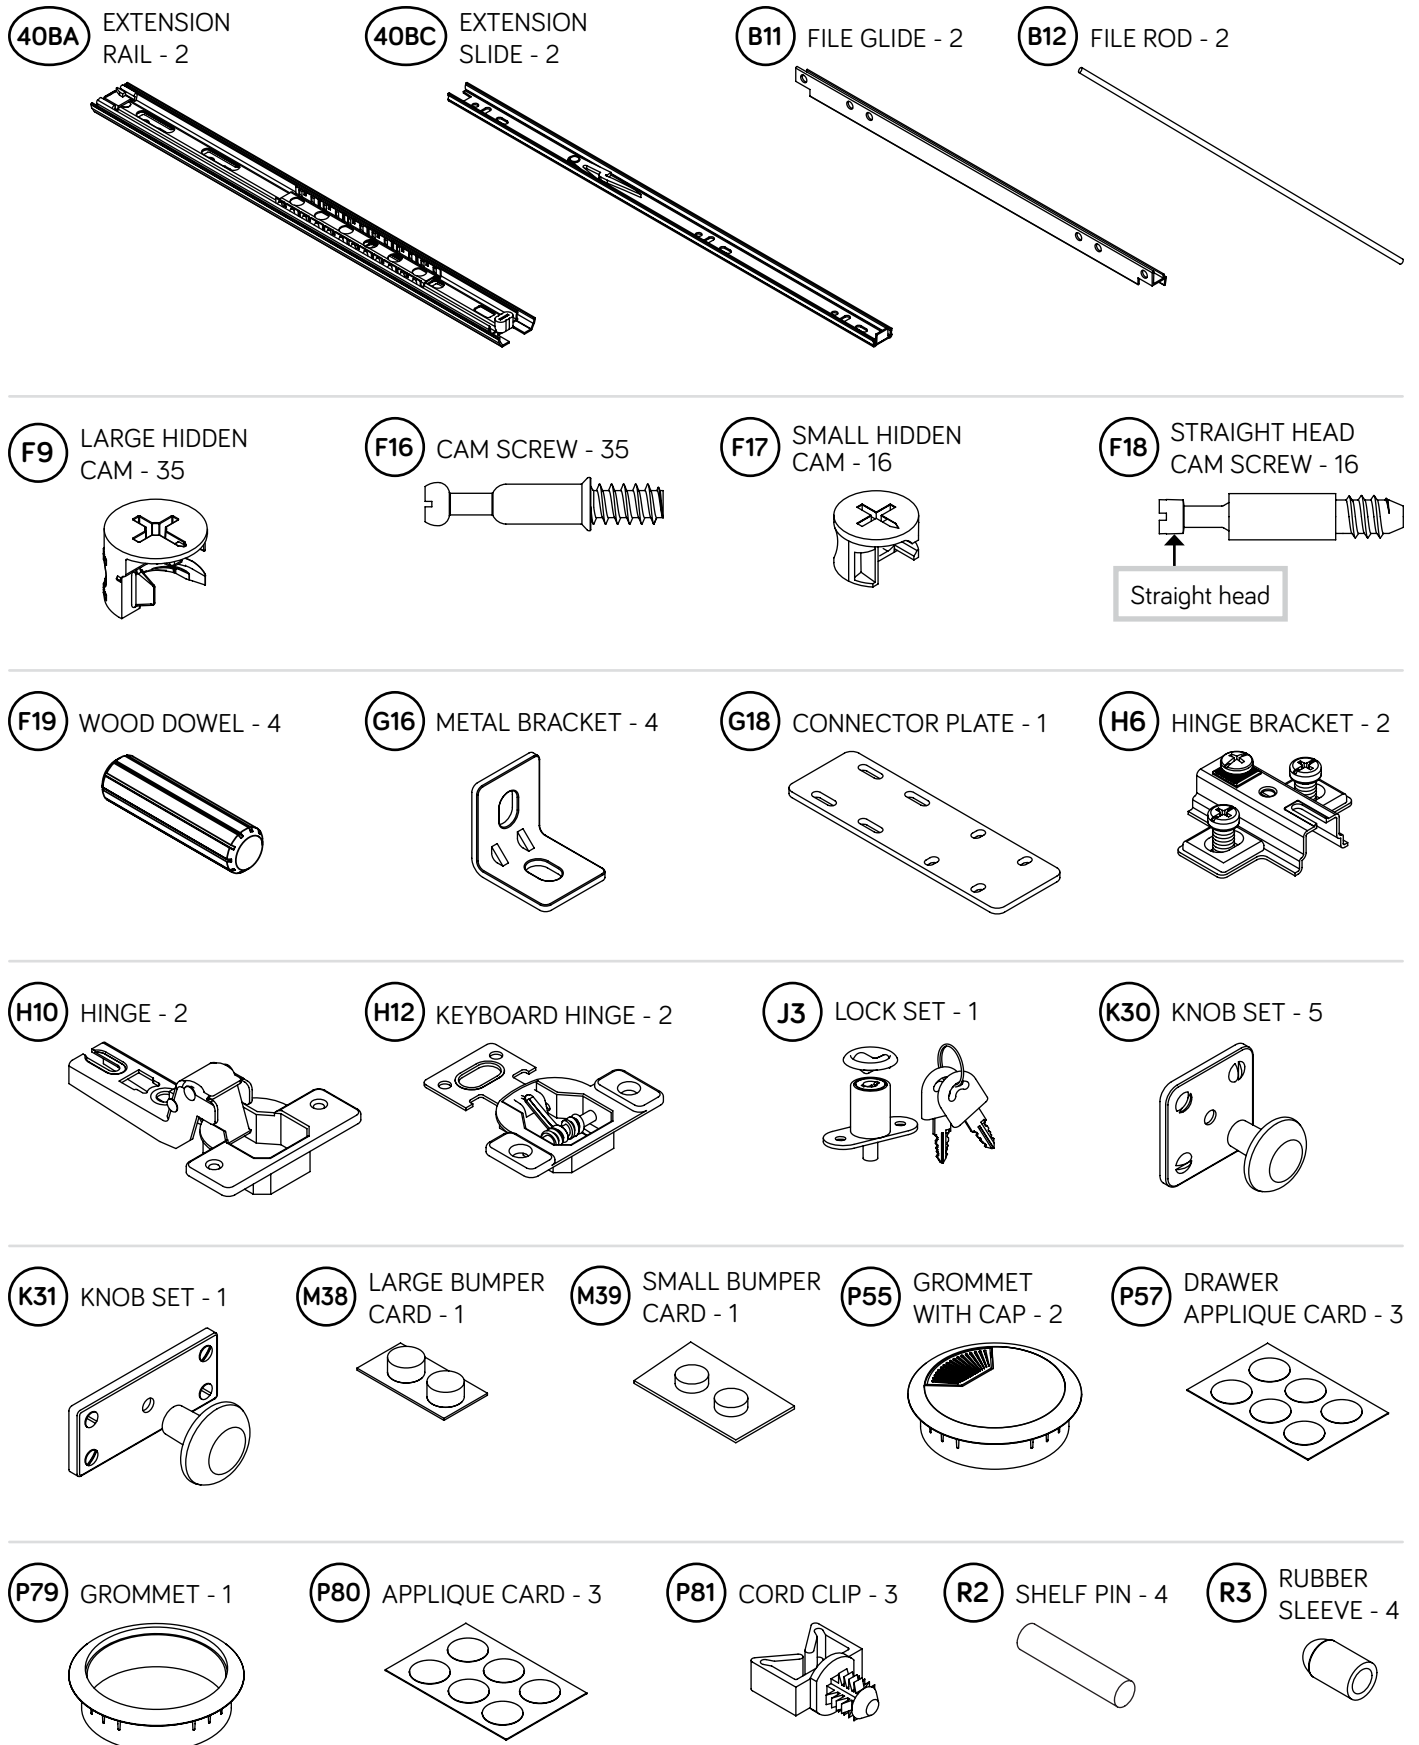

Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

S9 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 28




S15 LARGE 1/2" PAN HEAD SCREW - 8




S40 1/2" PAN HEAD SCREW - 12



S48 2" FLAT HEAD SCREW - 6



S57 1" PAN HEAD SCREW - 6




S114 1" MACHINE SCREW - 4




S115 1/2" MACHINE SCREW - 2




S116 9/16" LARGE HEAD SCREW - 2



S117 9/16" TAPERED HEAD SCREW - 8



S118 5/8" PAN HEAD SCREW - 8




S120 1/2" FLAT HEAD SCREW - 2



Options


KEYBOARD ON LEFT

STEPS 1-31, 60-73

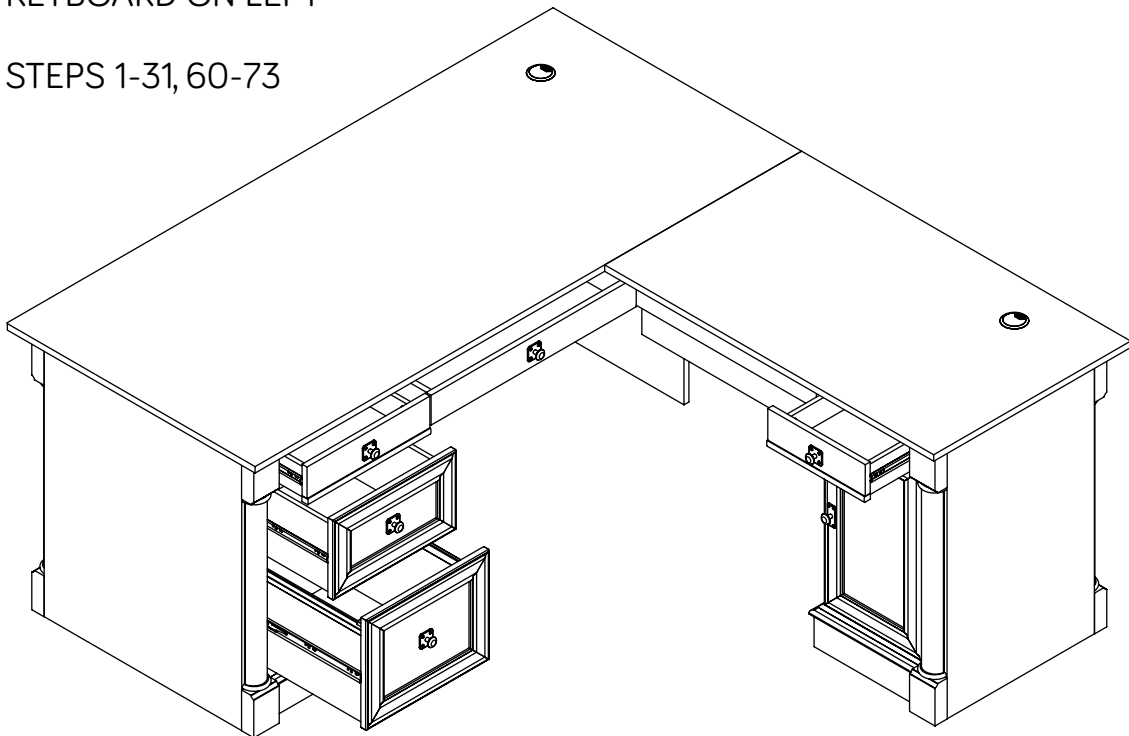

KEYBOARD ON RIGHT


STEPS 32-73

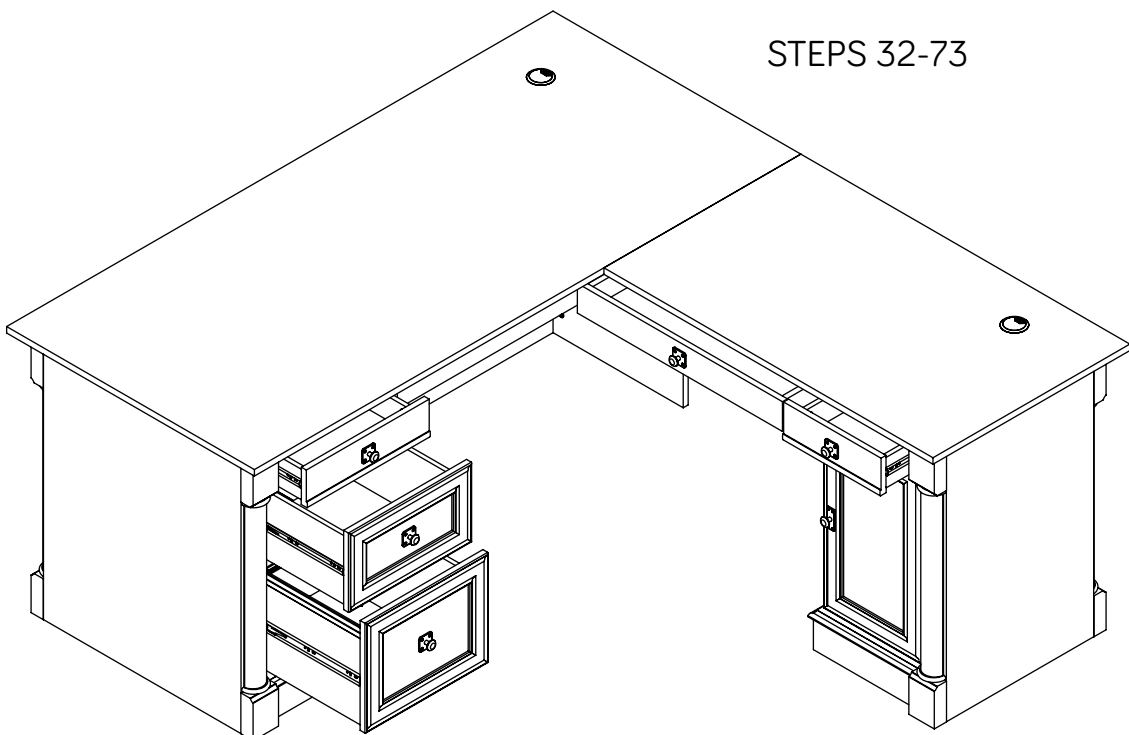


Hardware Usage Guide

HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL


1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.

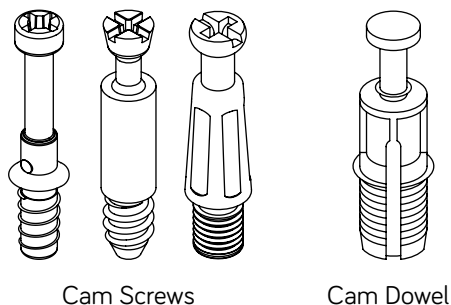

Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.

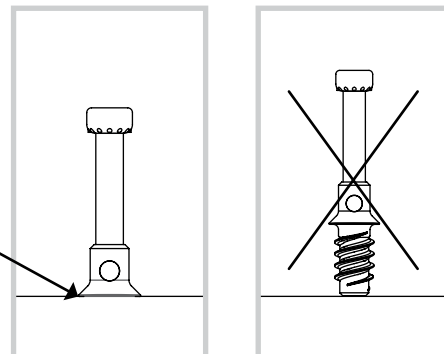


- 2.

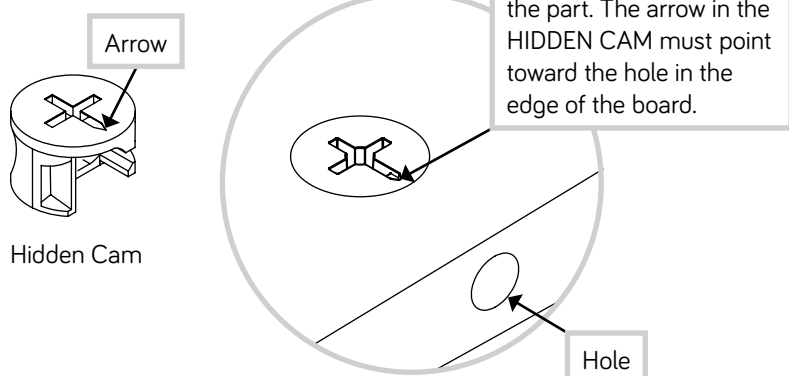

- 3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.


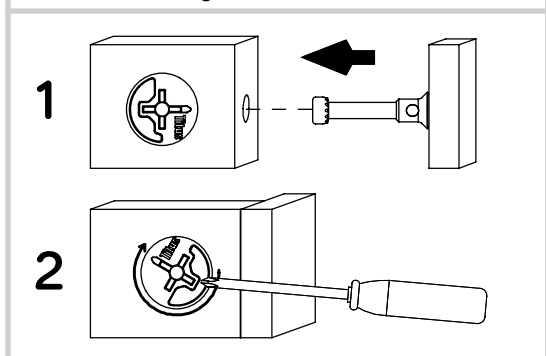


Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips
Find the numbered video or scan the QR code.



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Turn six CAM SCREWS (F16) into the LEFT END (B) and LEFT BACK (C).
- ✚ Push six LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the LEFT END (B) and LEFT BACK (C).

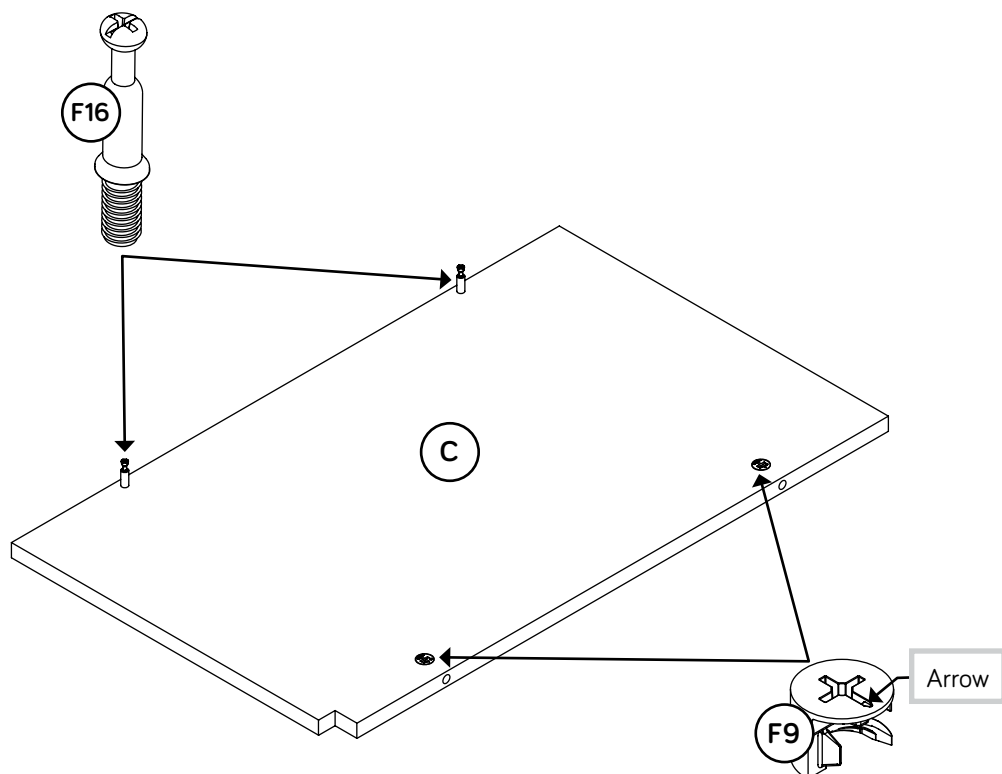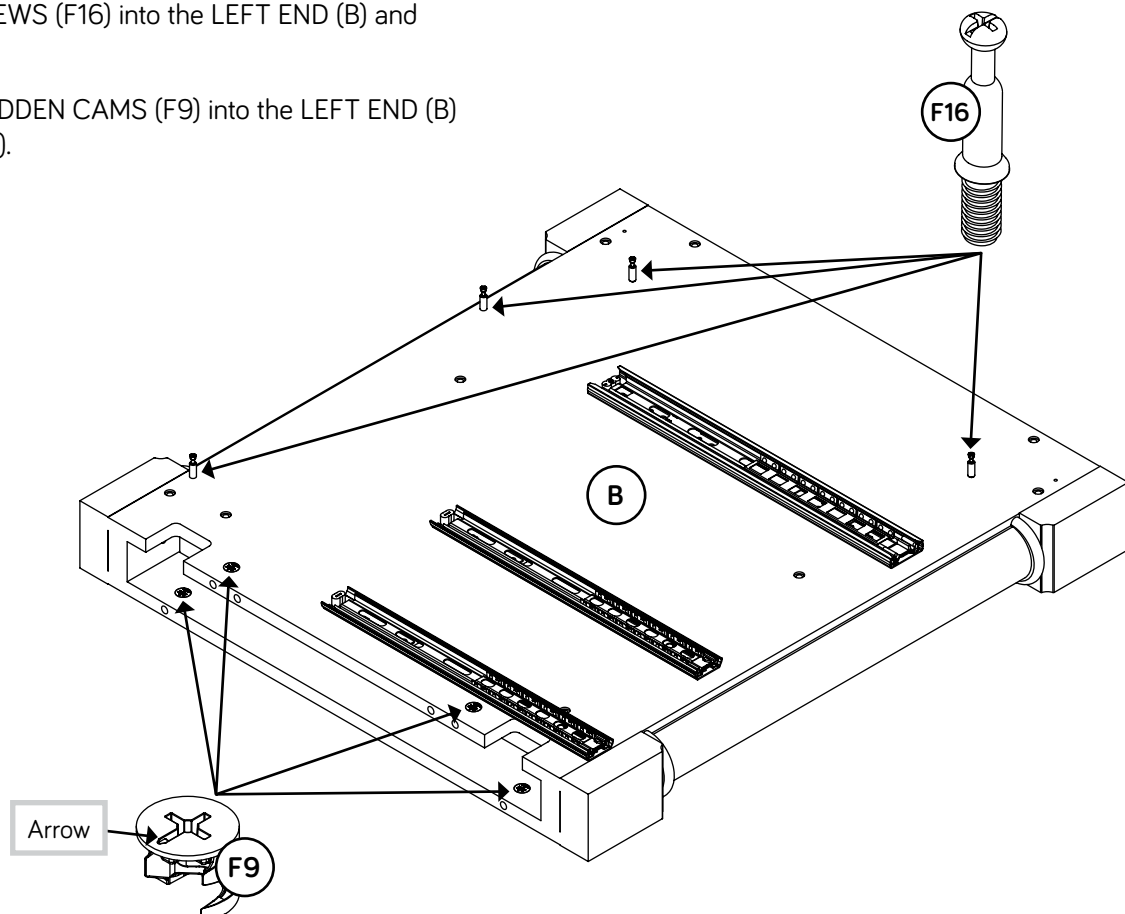


Step 2



- 🔩 Fasten the LEFT BACK (C) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.





Just think. The sooner you do this, the sooner you do something else.

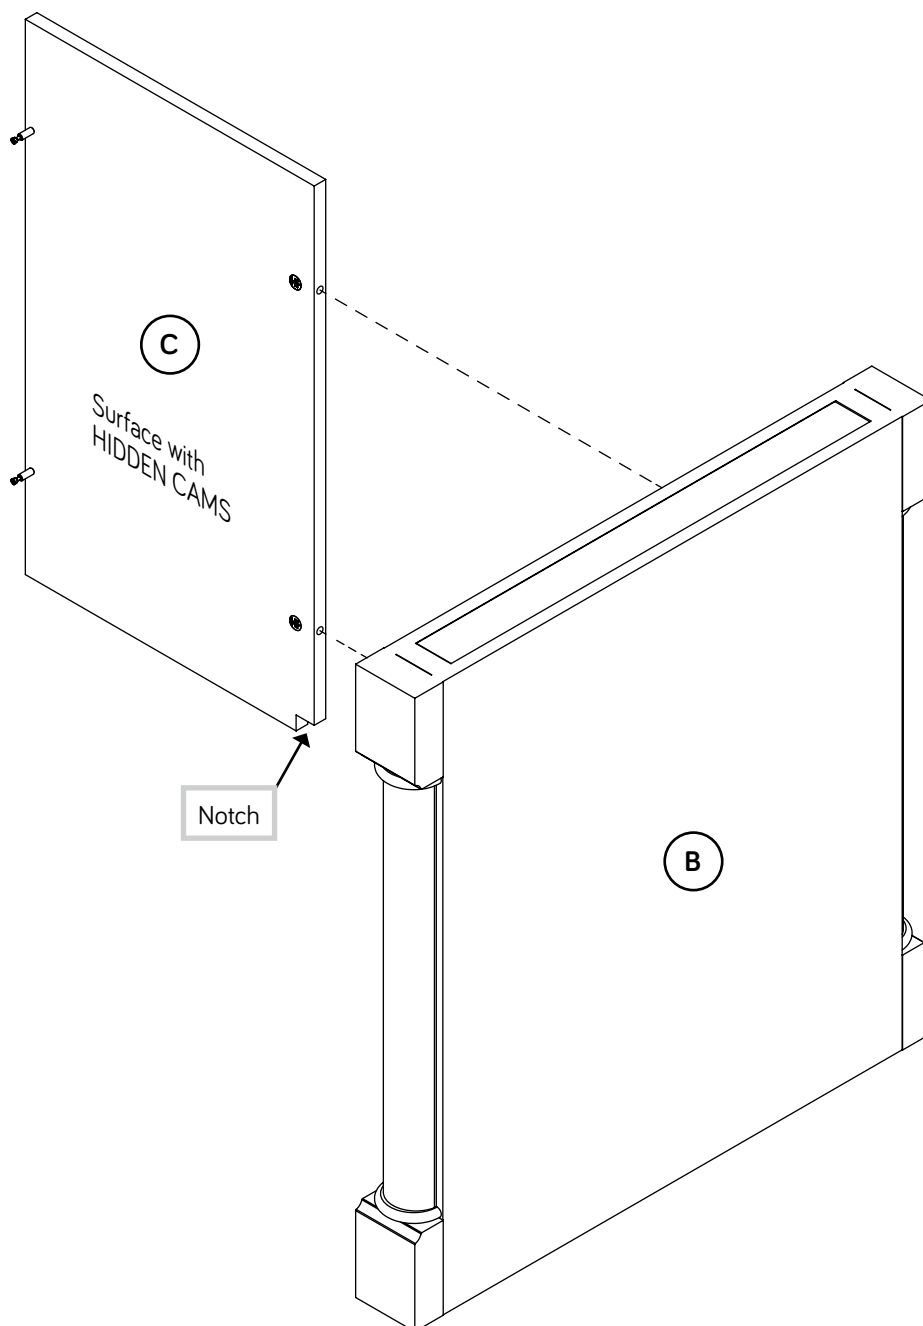

Step 3




- ✚ Separate the EXTENSION SLIDES (40BC) from the EXTENSION RAILS (40BA) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten one EXTENSION RAIL (40BA) to the LEFT UPRIGHT (E). Use three 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).
- ✚ NOTE: For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.
- ✚ NOTE: The EXTENSION SLIDES will be used later for the KEYBOARD SHELF.

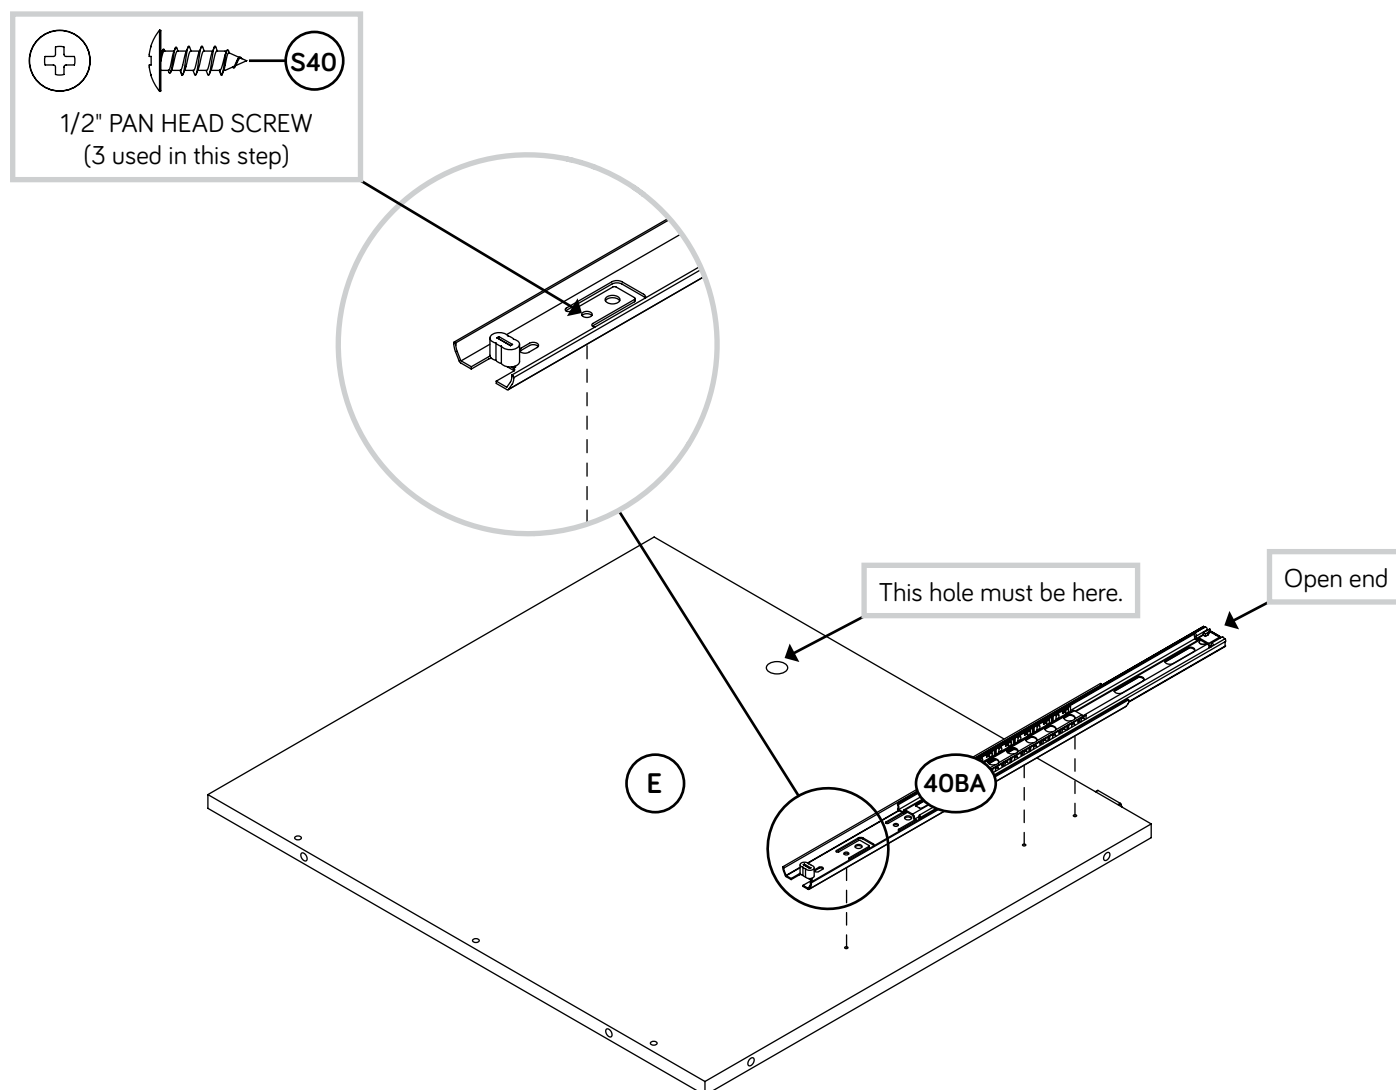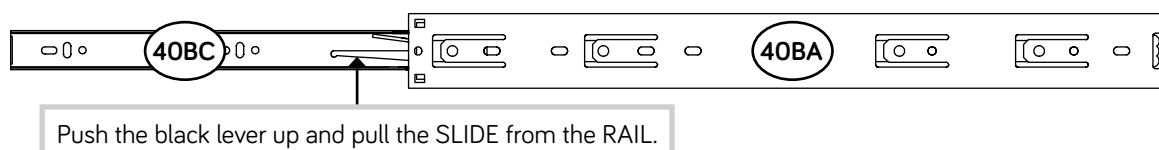

Step 4




- ✚ Carefully flip the LEFT UPRIGHT (E) over.
- ✚ Push four LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the LEFT UPRIGHT (E).

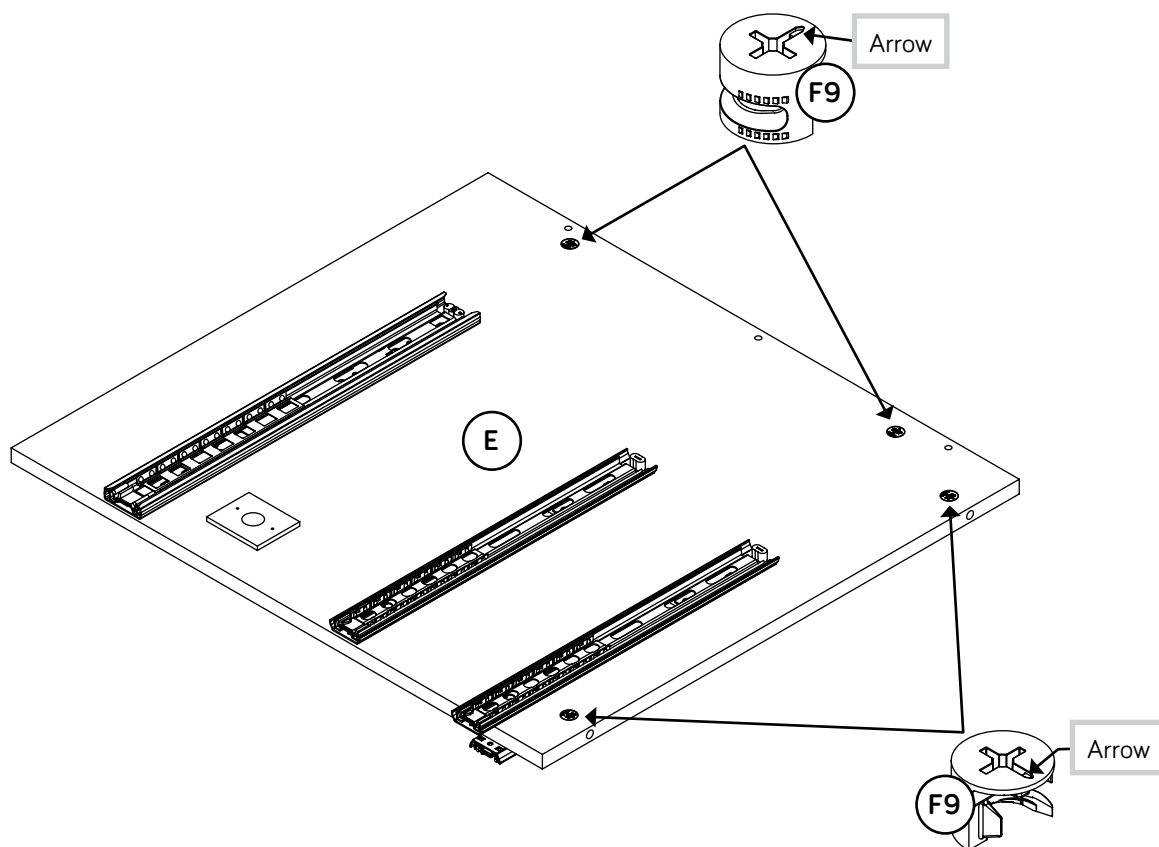

Step 5




- Fasten the LEFT UPRIGHT (E) to the LEFT BACK (C).
Tighten two HIDDEN CAMS.

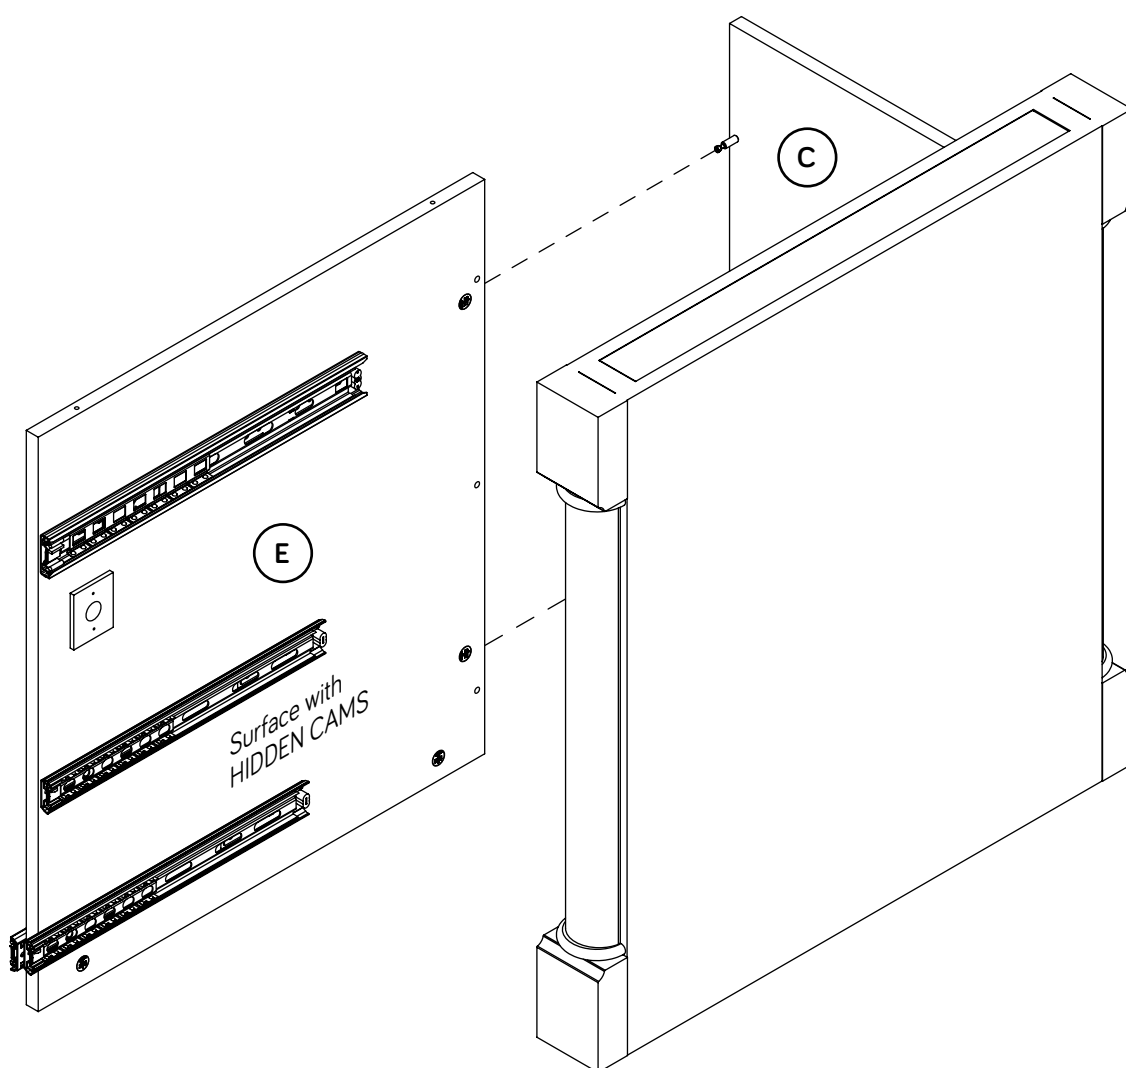

Step 6




- ✚ Turn ten CAM SCREWS (F16) into the LEFT TOP (A).

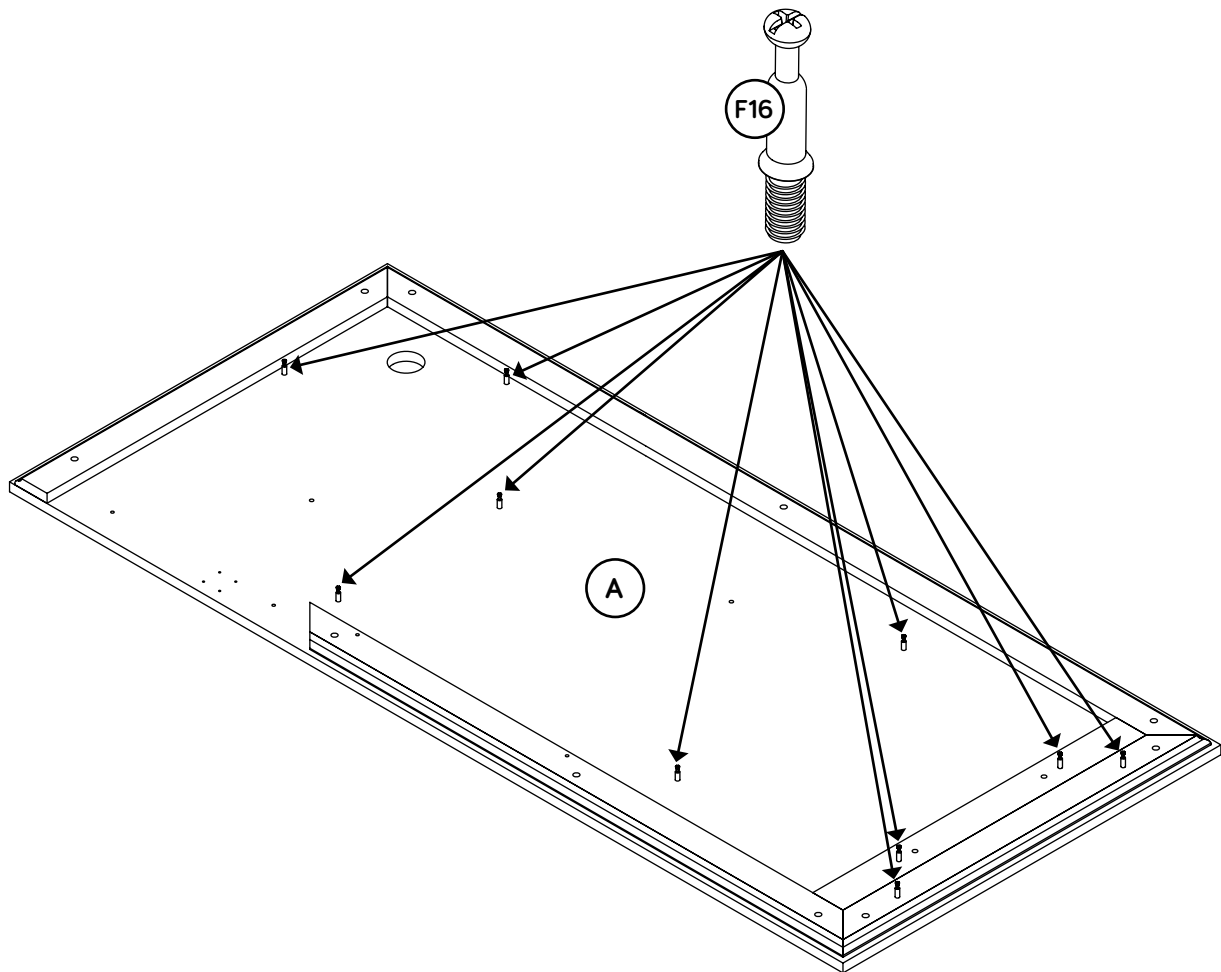

Step 7




- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F19) into the LEFT TOP (A).
- ✚ Fasten the LEFT END (B) and LEFT UPRIGHT (E) to the LEFT TOP (A). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the END.

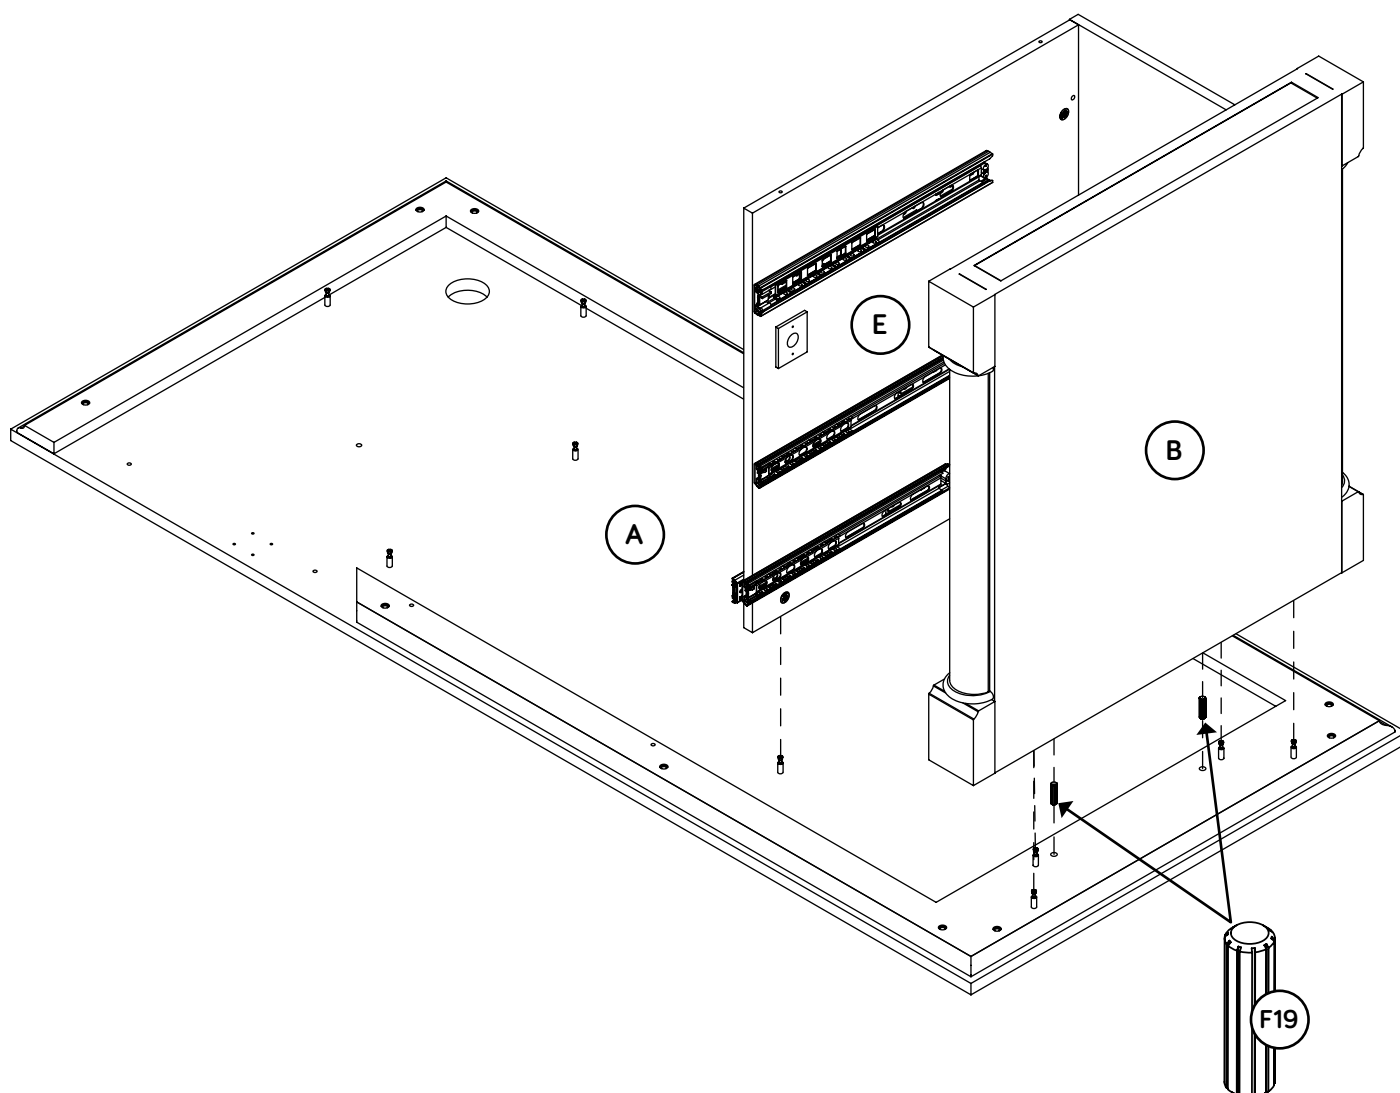

Step 8

✚ Fasten the LEFT MODESTY PANEL (F) to the LEFT UPRIGHT (E). Use three 2" FLAT HEAD SCREWS (S48).

✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

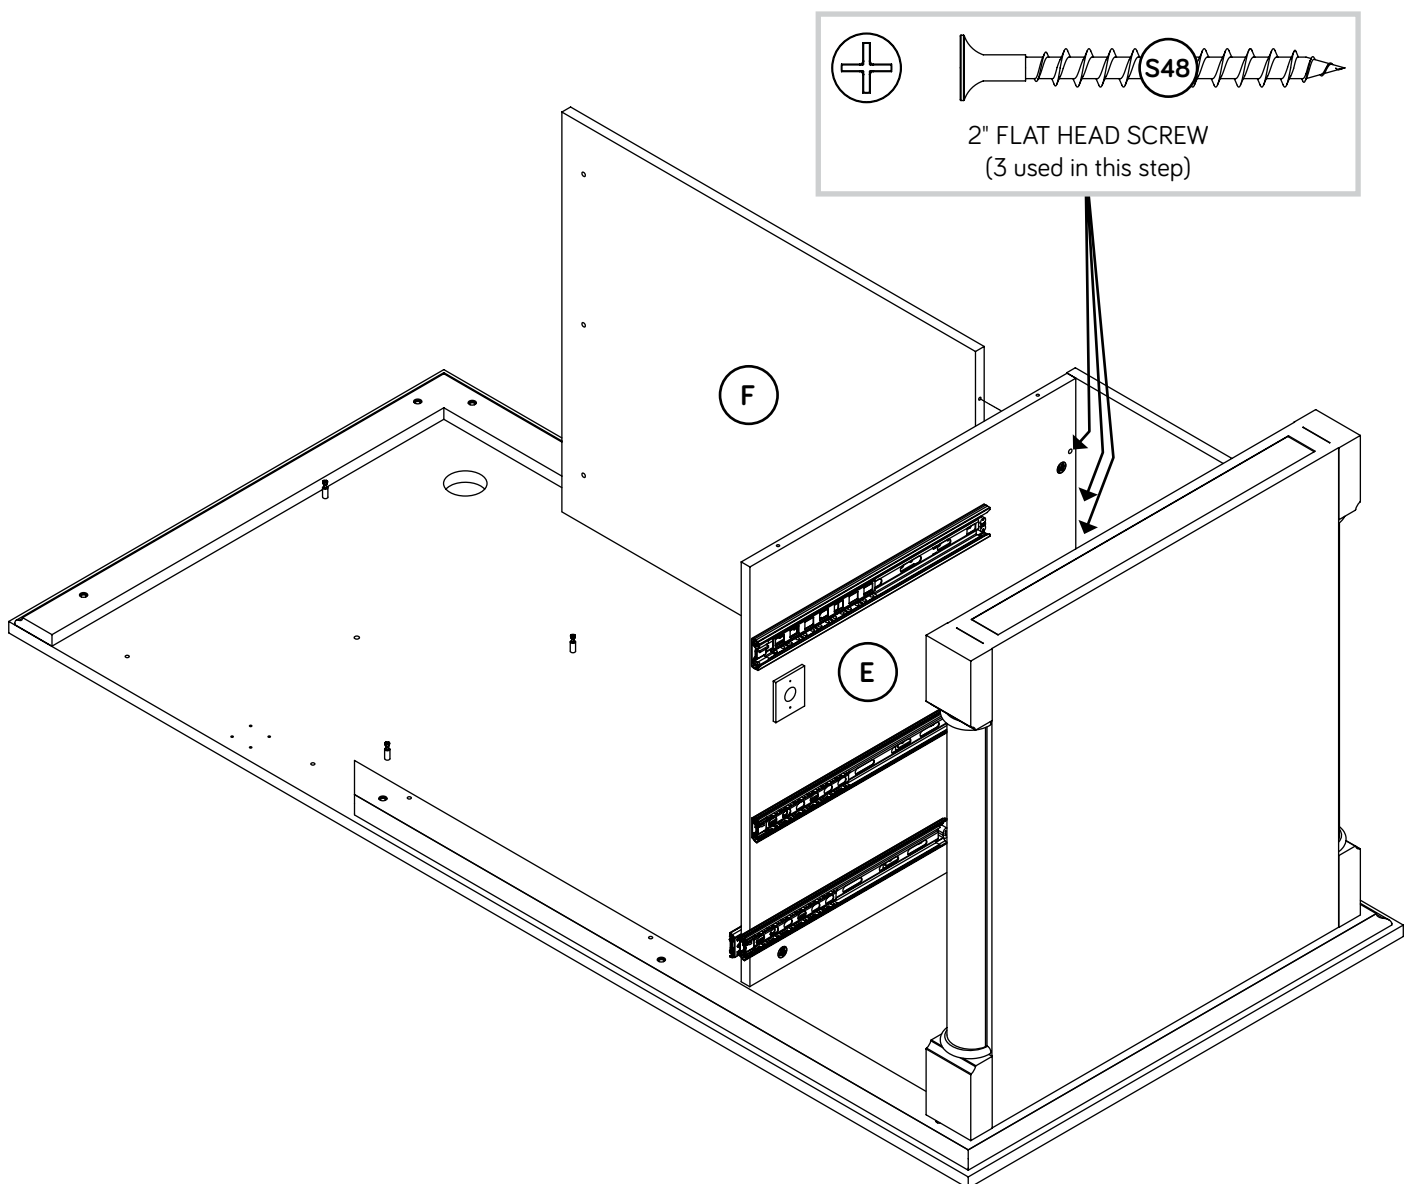


Step 9



✚ Fasten two METAL BRACKETS (G16) to the LEFT BOTTOM (D). Use two LARGE 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).

✚ NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edges of the BOTTOM.


✚ Push two LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the LEFT BOTTOM (D).

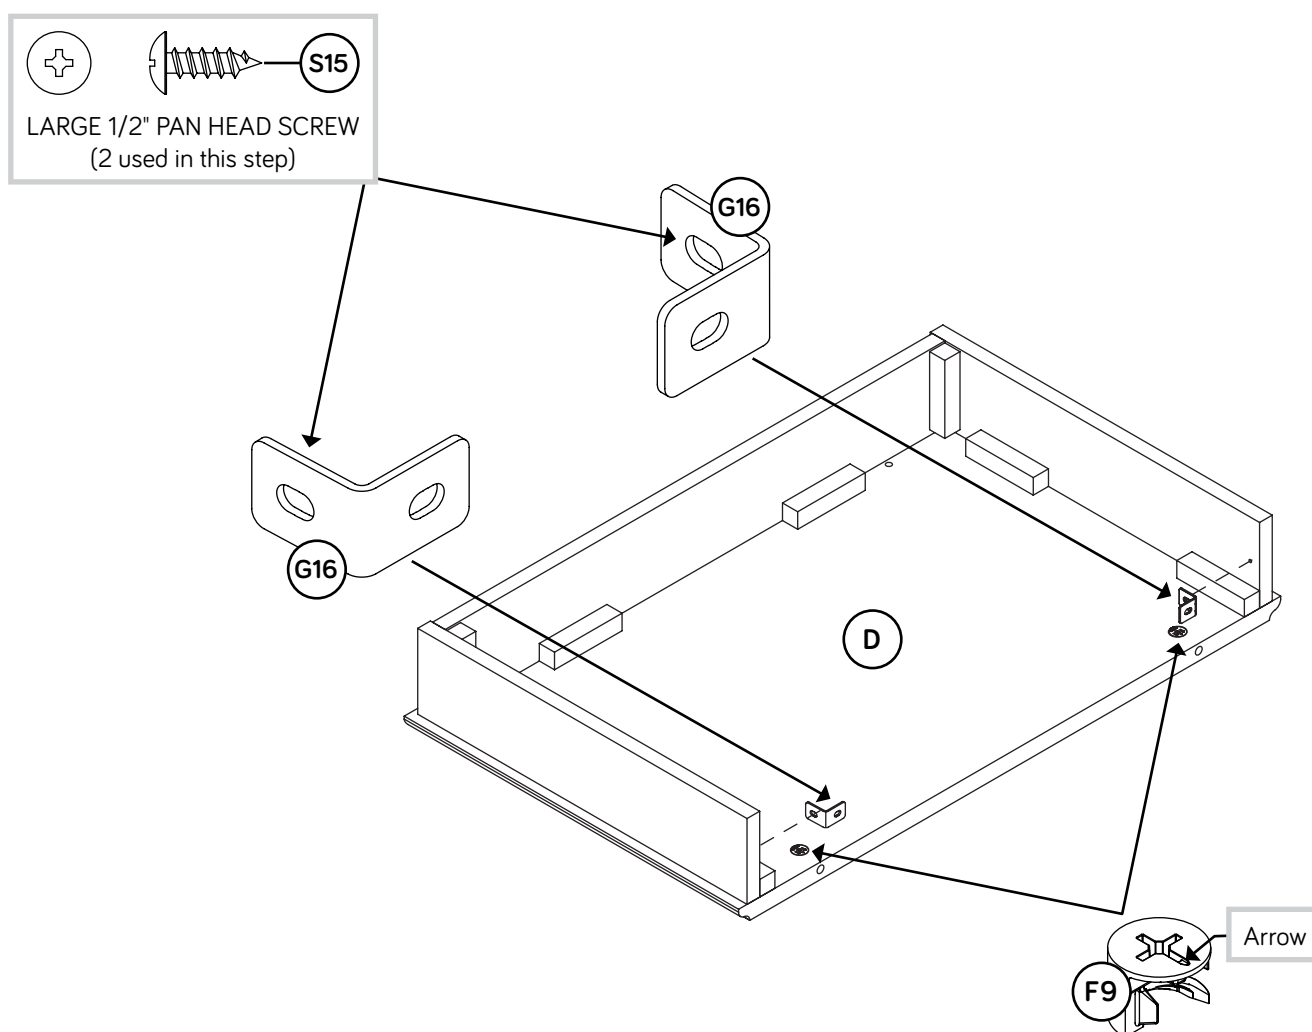

Step 10




- ✚ Fasten the LEFT BOTTOM (D) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the LEFT BOTTOM (D) to the LEFT UPRIGHT (E). Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten the METAL BRACKETS on the LEFT BOTTOM (D) to the LEFT END (B). Use two LARGE 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).

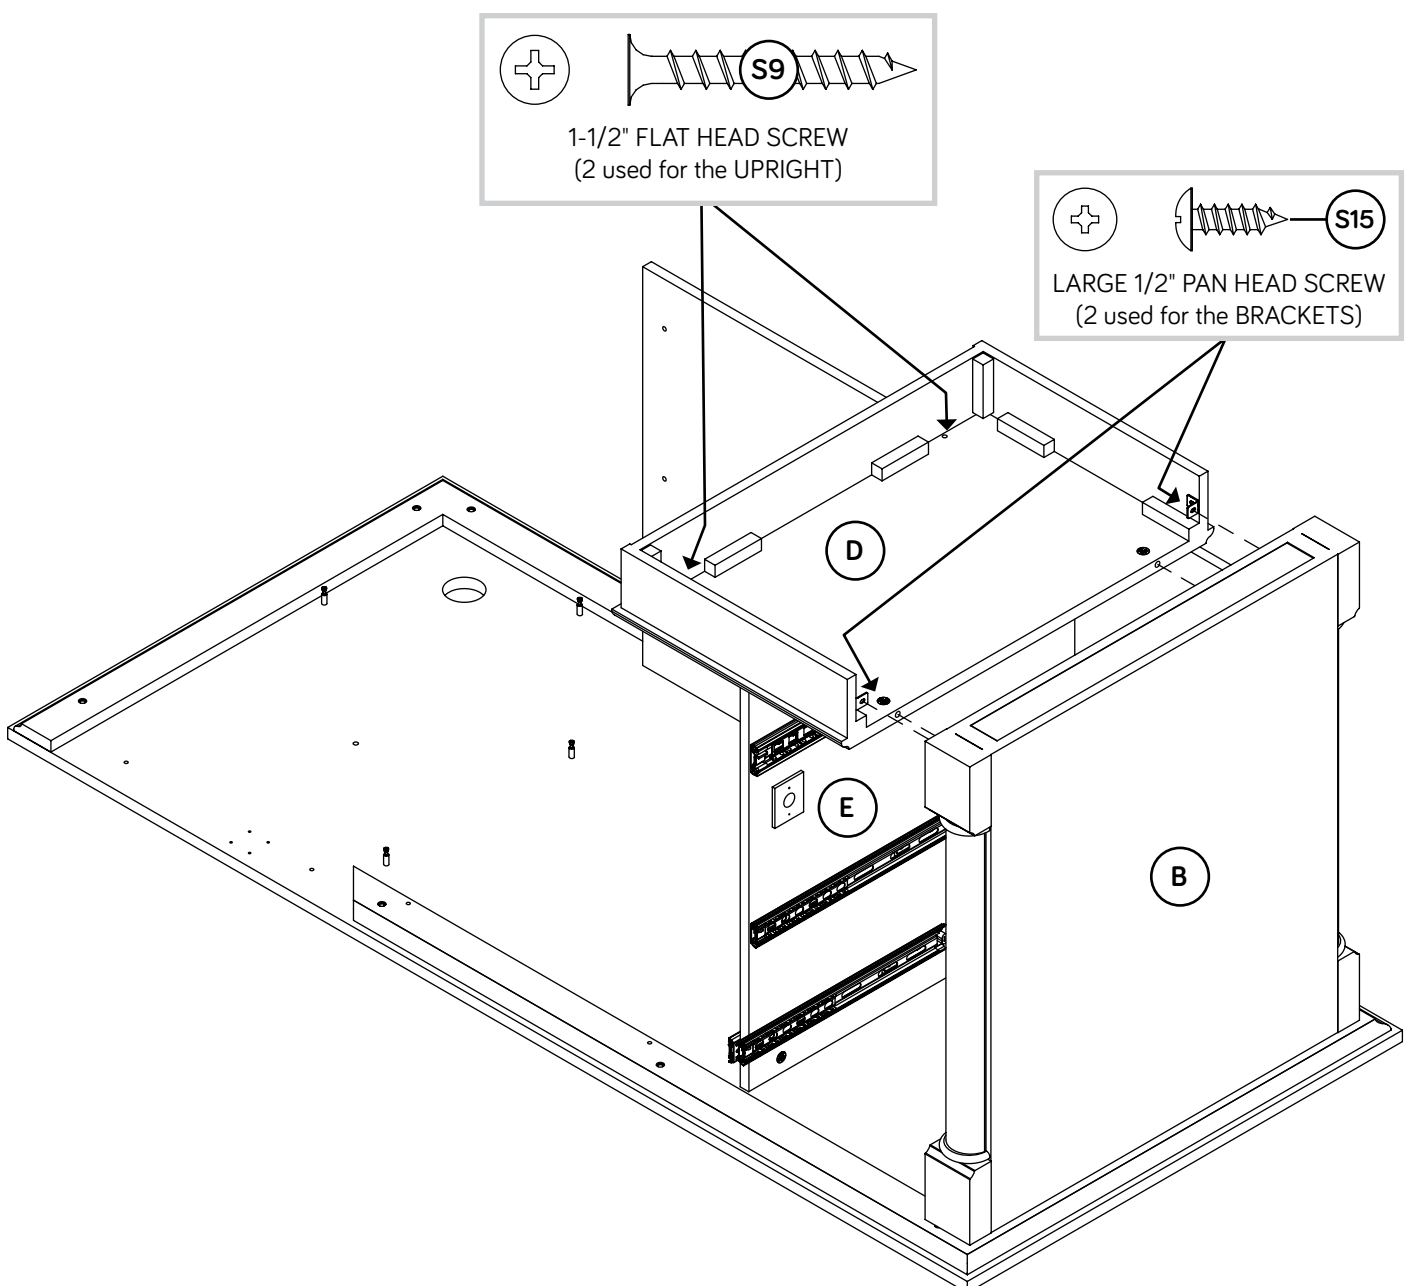

Step 11





- ✚ Turn three CAM SCREWS (F16) into the LEFT LEG (G).
- ✚ Push five LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the LEGS (G and K).

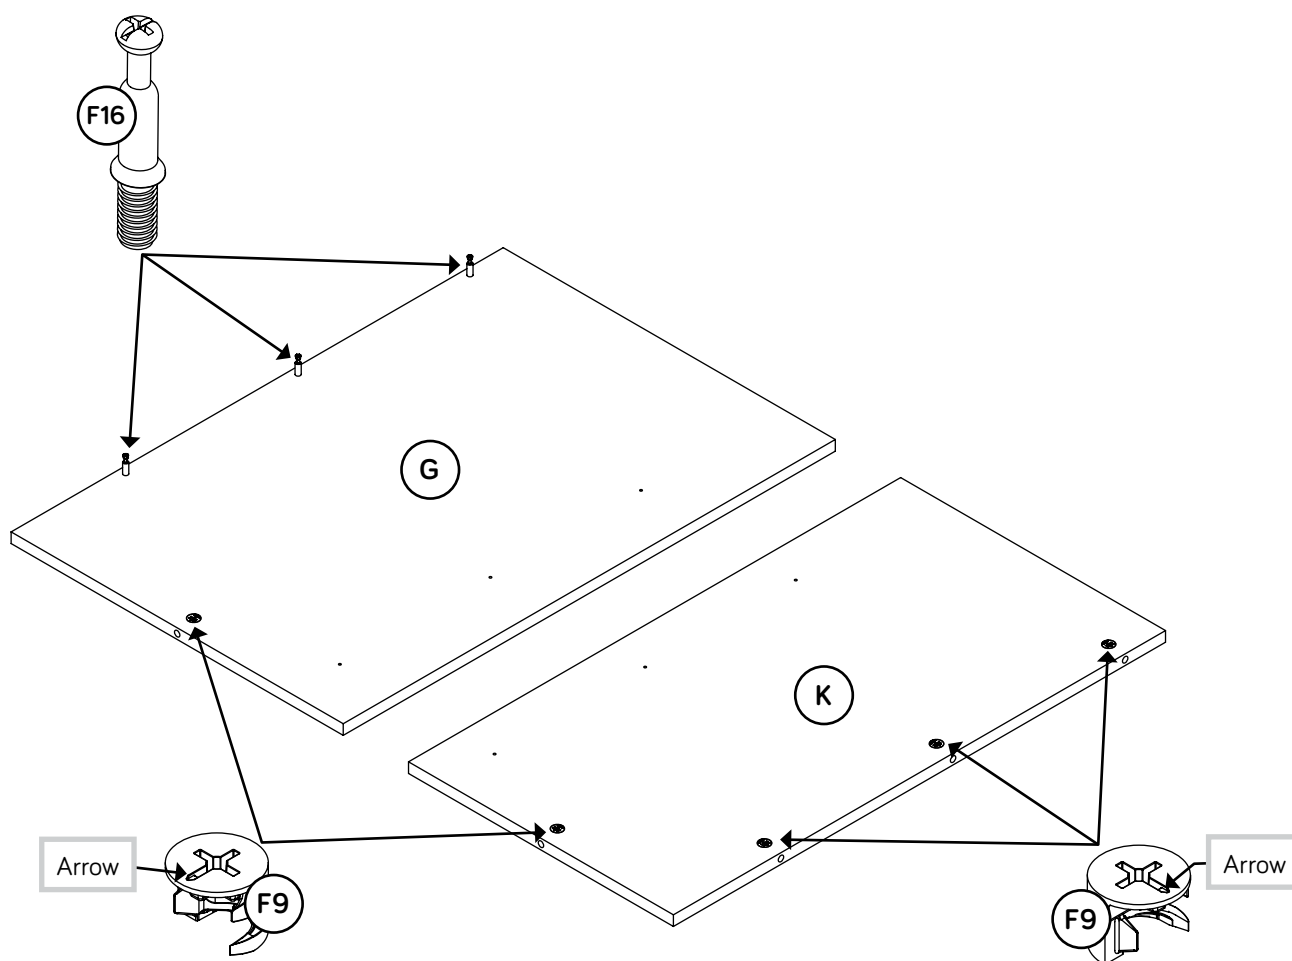

Step 12







- ⚡ Fasten the RIGHT LEG (K) to the LEFT LEG (G). Tighten three HIDDEN CAMS.

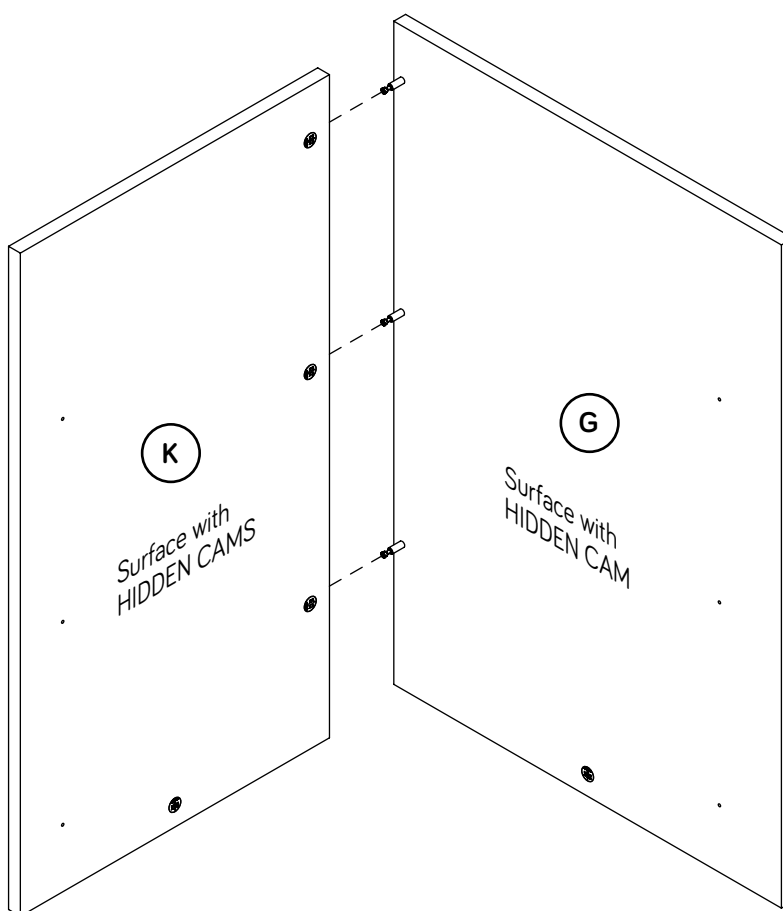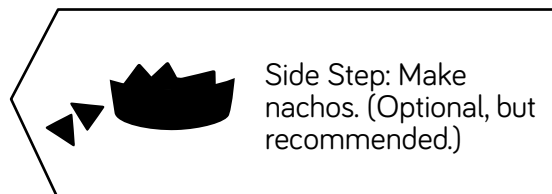

Step 13




- ✚ Push two LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the KEYBOARD UPRIGHT (H).
- ✚ Carefully flip the KEYBOARD UPRIGHT (H) over.
- ✚ Fasten the remaining EXTENSION RAIL (40BA) to the KEYBOARD UPRIGHT (H). Use three 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).
- ✚ **NOTE:** For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.

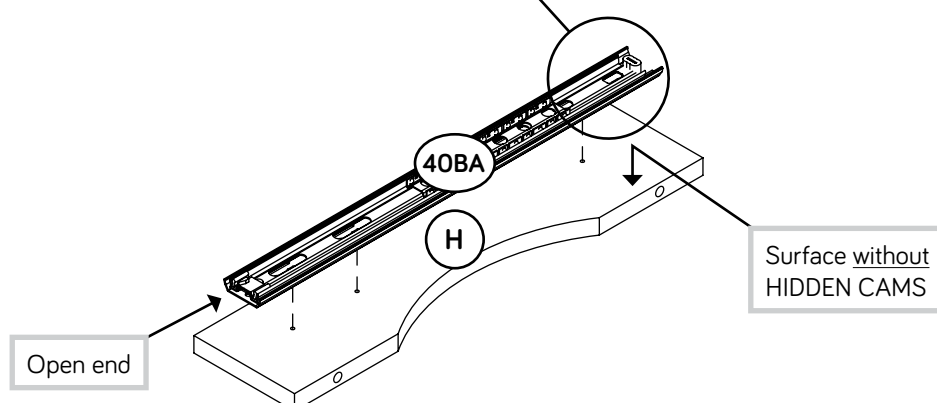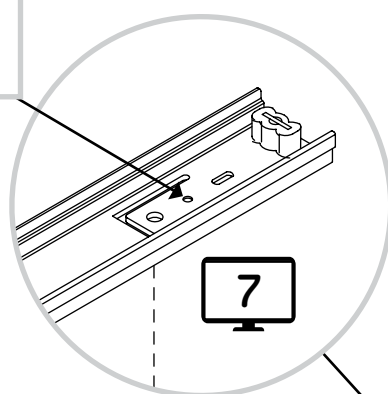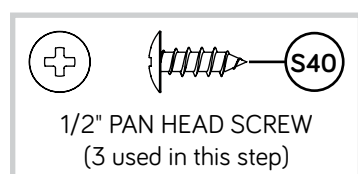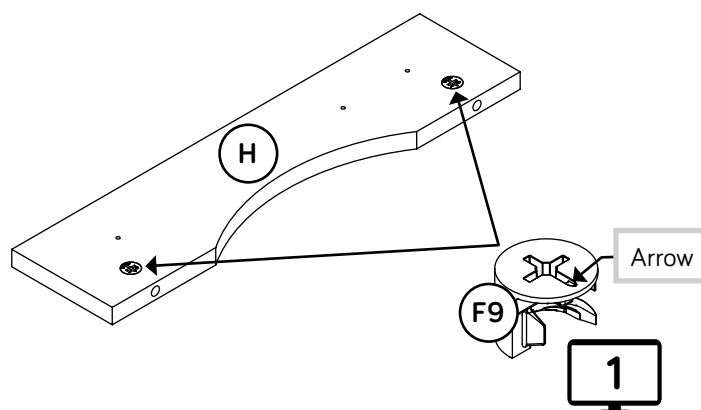

Step 14



- ✚ Fasten the LEGS (G and K) to the LEFT TOP (A). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the KEYBOARD UPRIGHT (H) to the LEFT TOP (A). Tighten two HIDDEN CAMS.

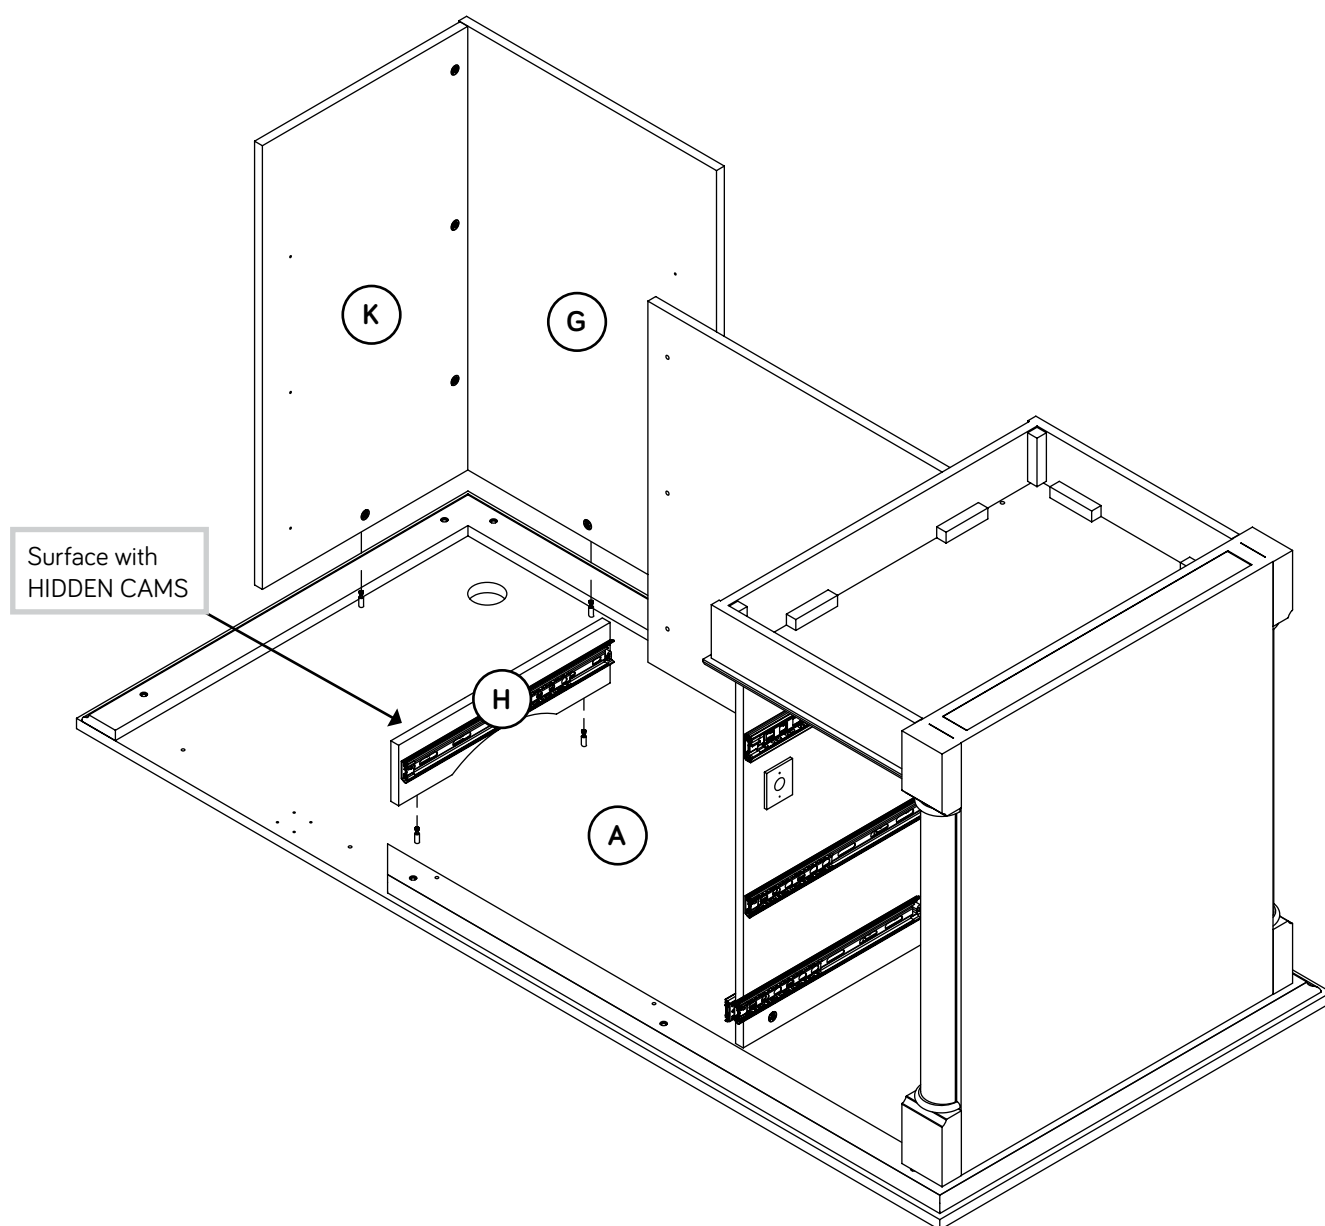


Step 15

✚ Fasten the LEFT MODESTY PANEL (F) to the LEFT LEG (G). Use three 1" PAN HEAD SCREWS (S57).

✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.


✚ Push two CORD CLIPS (P81) into the holes in the LEFT TOP (A).

✚ NOTE: The CORD CLIP is used to hold the cord against the TOP.

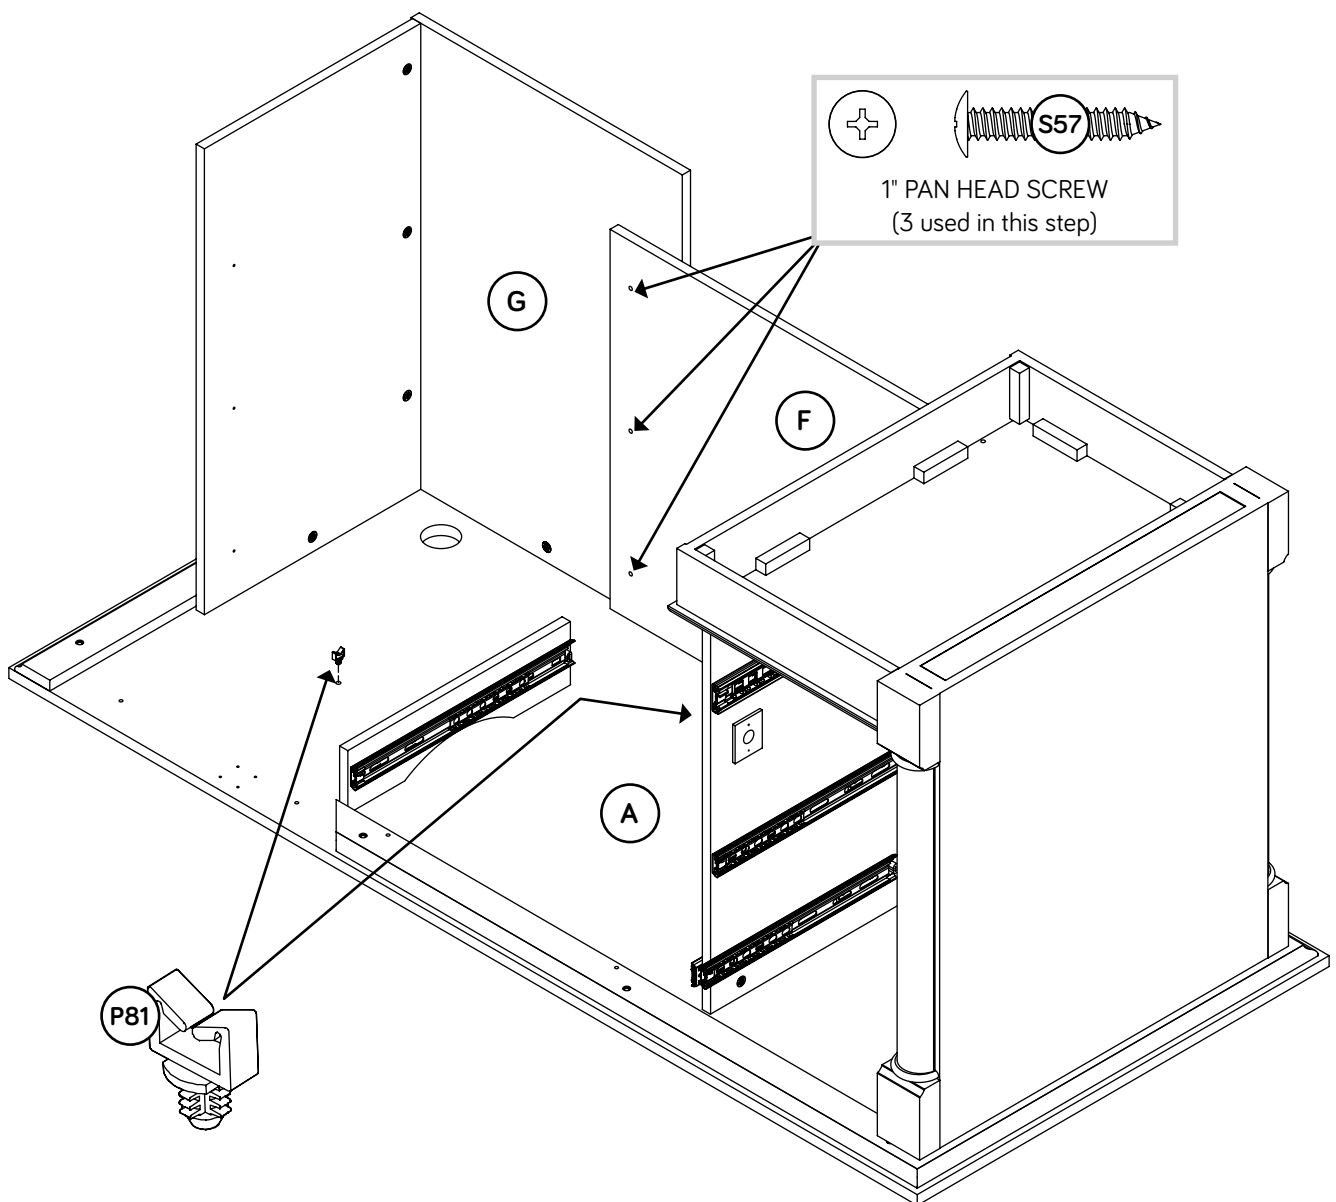

Step 16


- ✚ Fasten the LOCK SET (J3) to the LEFT UPRIGHT (E). Use two 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S120).

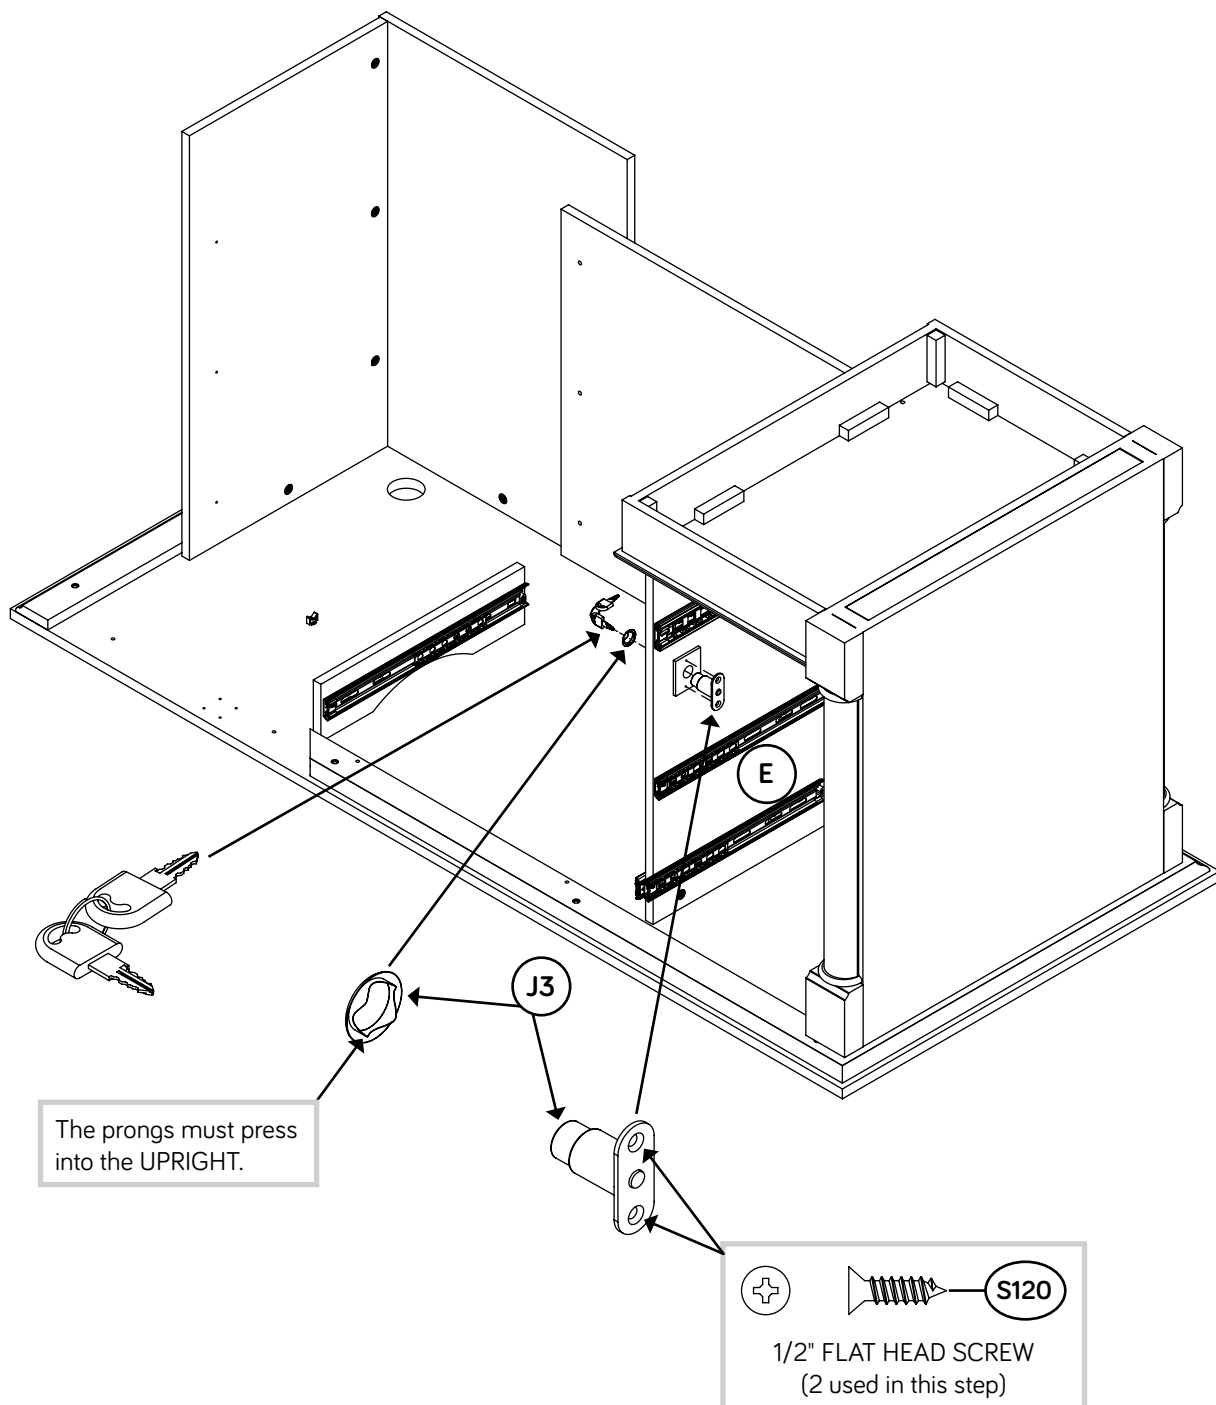

Step 17




- ✚ Turn four CAM SCREWS (F16) into the RIGHT END (Q).
- ✚ Push four LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the RIGHT END (Q).

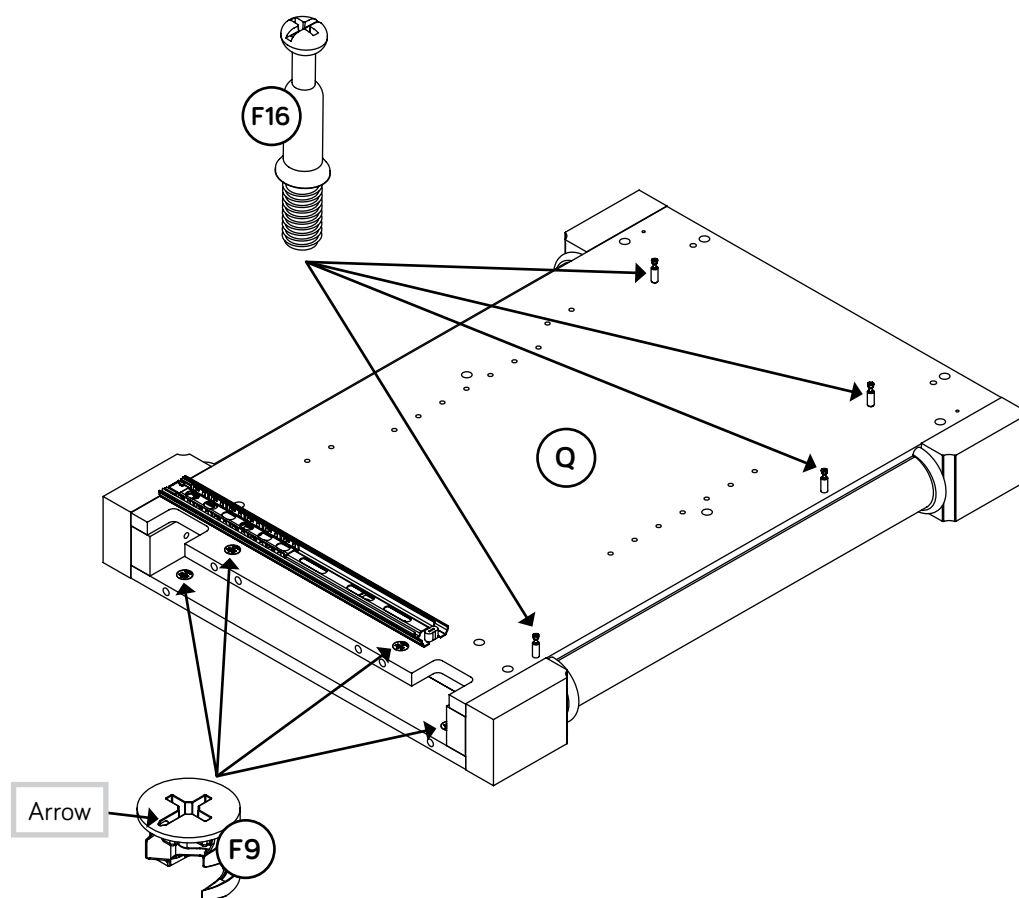

Step 18


- ✚ Fasten two HINGE BRACKETS (H6) to the RIGHT END (Q).
Use the SCREWS in the HINGE BRACKETS.

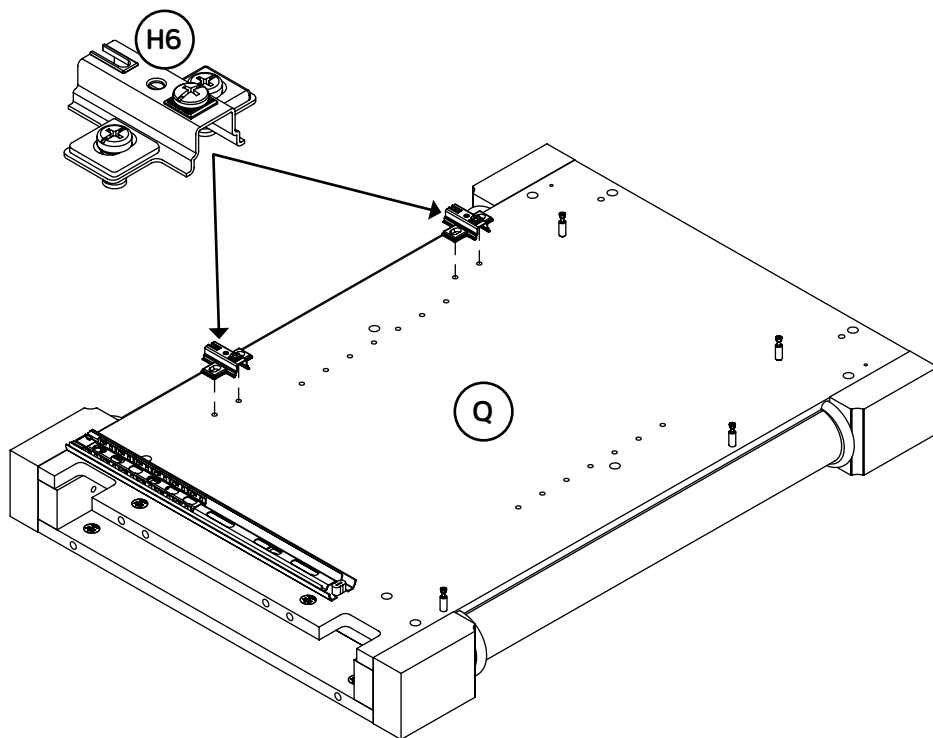

Step 19




- Turn two CAM SCREWS (F16) into the RIGHT BACK (P).
- Push two LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the RIGHT BACK (P).

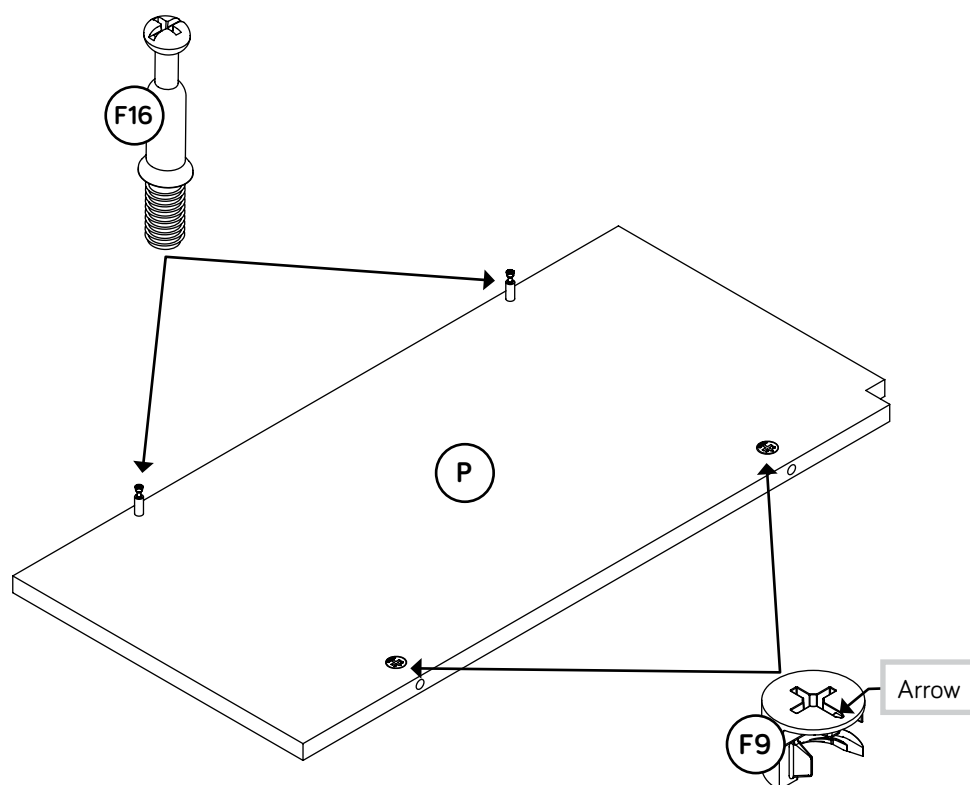

Step 20




- Fasten the RIGHT BACK (P) to the RIGHT END (Q).
Tighten two HIDDEN CAMS.

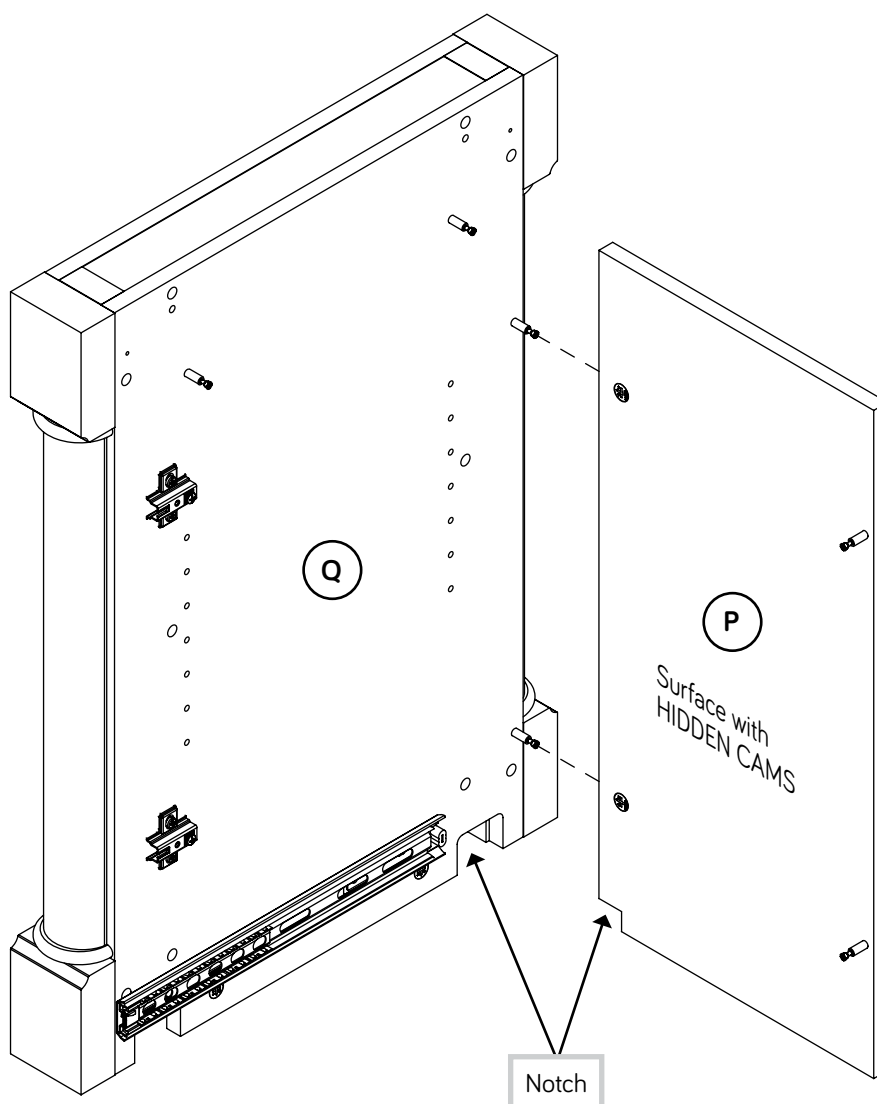

Step 21



- Push four LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the RIGHT UPRIGHT (M).

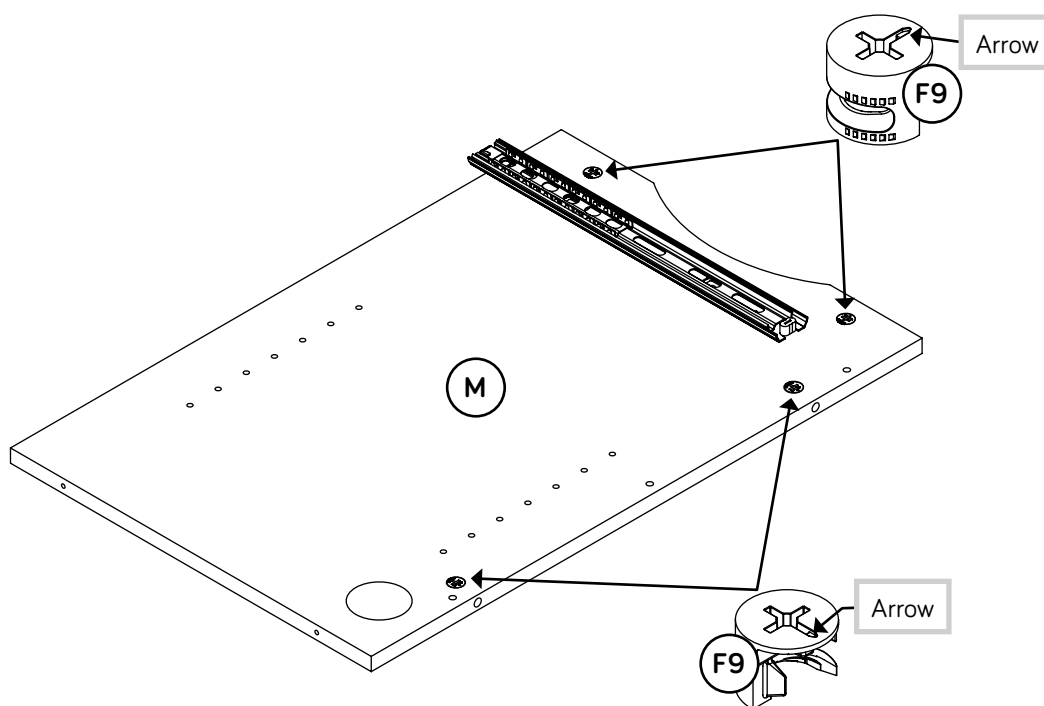


Step 22



- Fasten the RIGHT UPRIGHT (M) to the RIGHT BACK (P).
Tighten two HIDDEN CAMS.




Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.

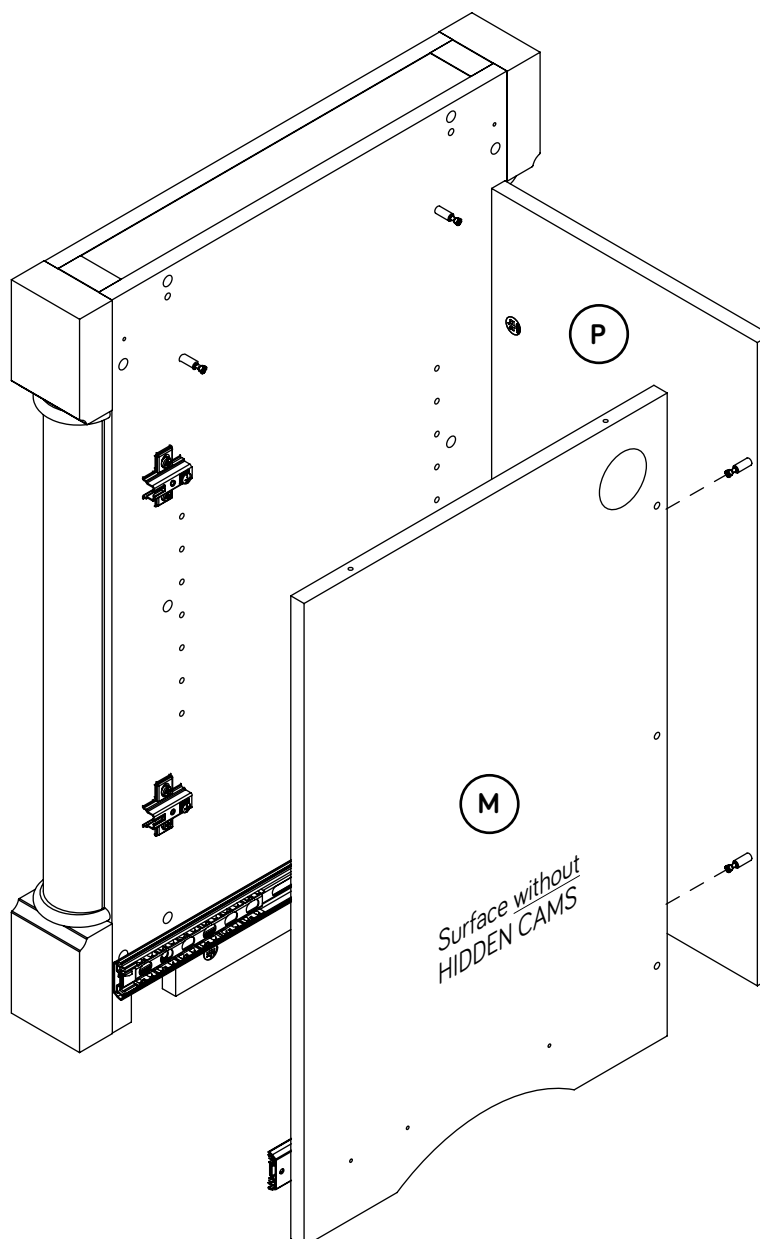

Step 23




- ✚ Turn ten CAM SCREWS (F16) into the RIGHT TOP (J).

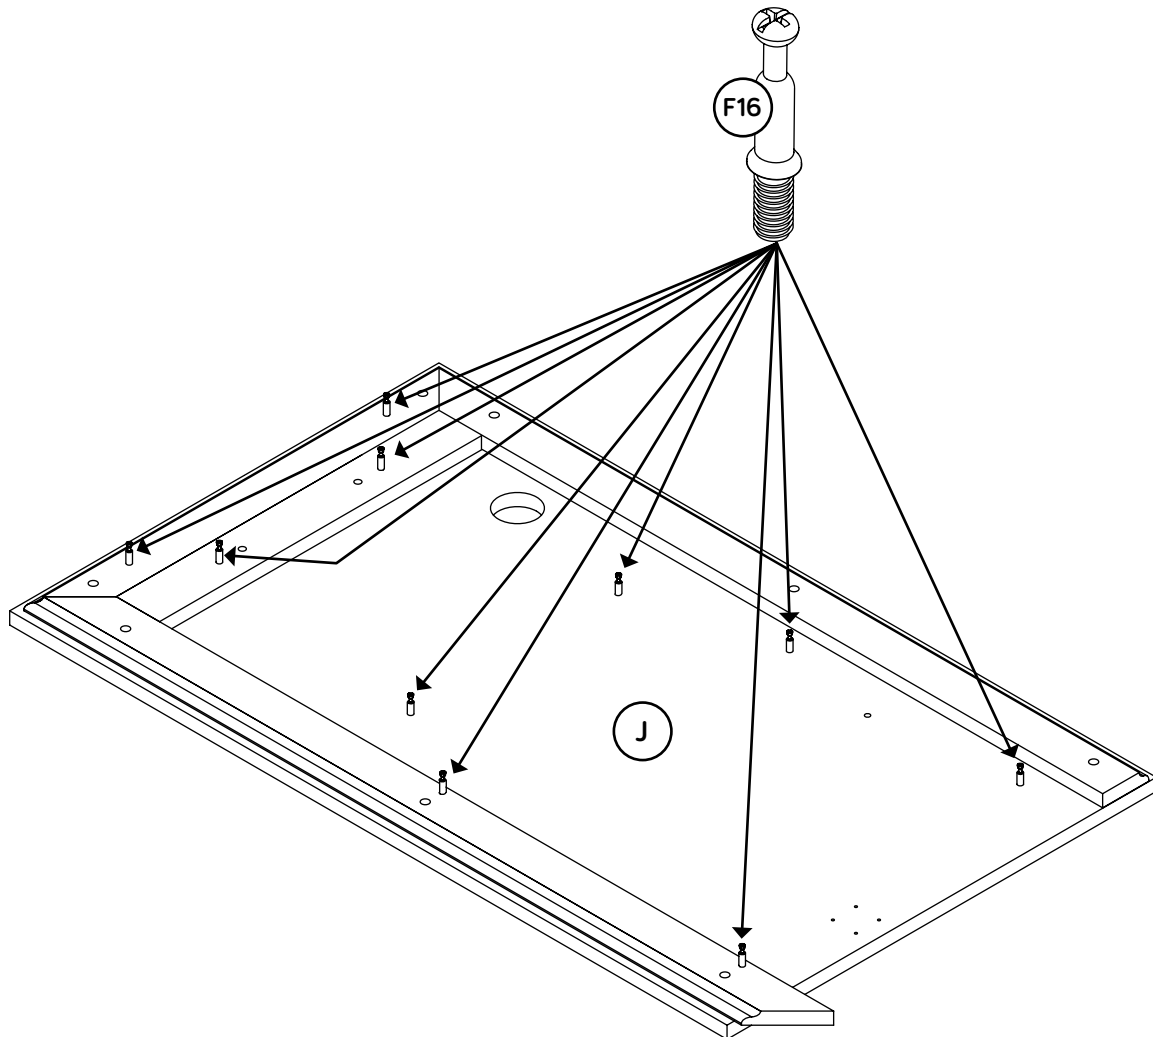

Step 24




- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F19) into the RIGHT TOP (J).
- ✚ Fasten the RIGHT UPRIGHT (M) and RIGHT END (Q) to the RIGHT TOP (J). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the END.

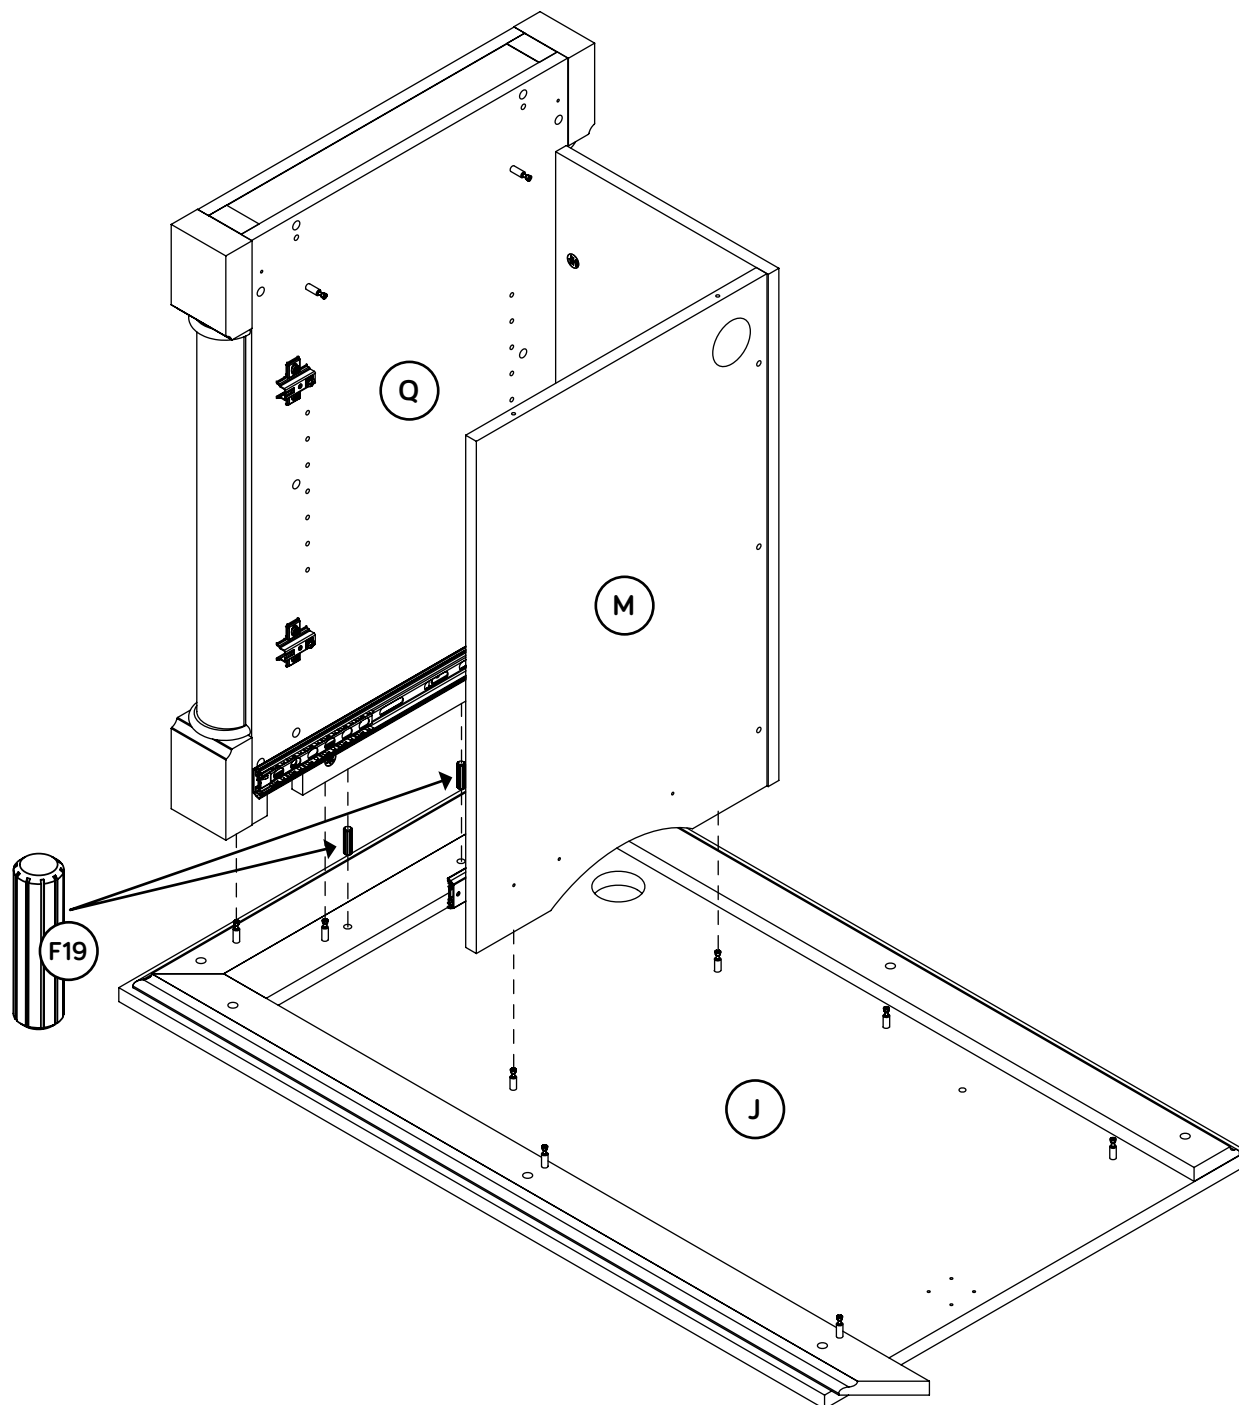

Step 25




- Push two LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the RIGHT MODESTY PANEL (L).

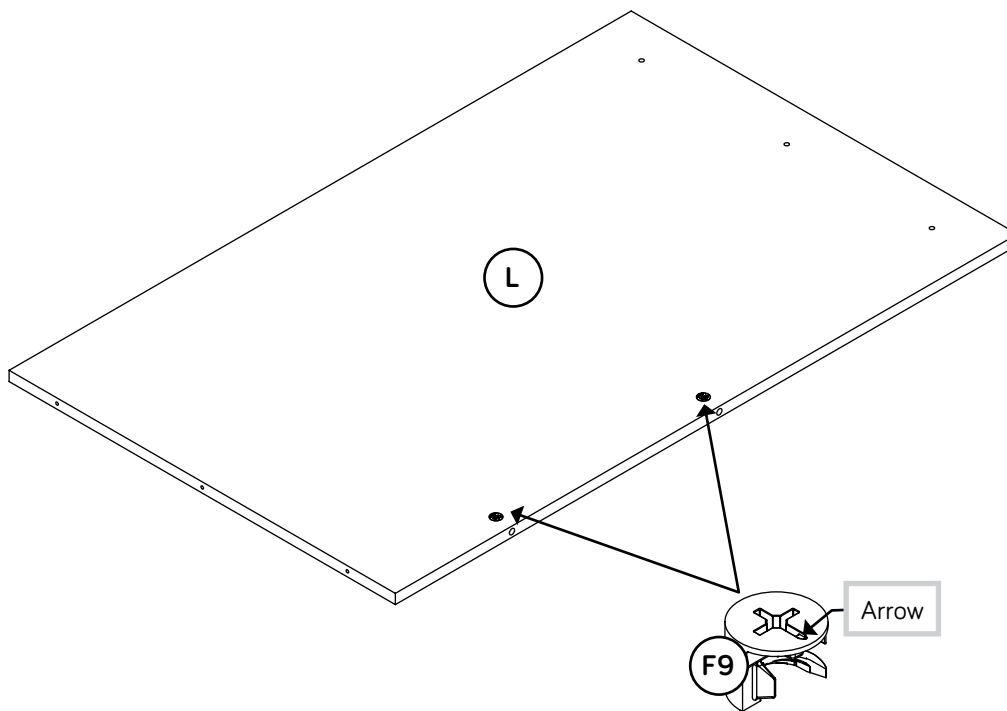

Step 26




- ✚ Fasten the RIGHT MODESTY PANEL (L) to the RIGHT TOP (J). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the RIGHT UPRIGHT (M) to the RIGHT MODESTY PANEL (L). Use three 2" FLAT HEAD SCREWS (S48).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

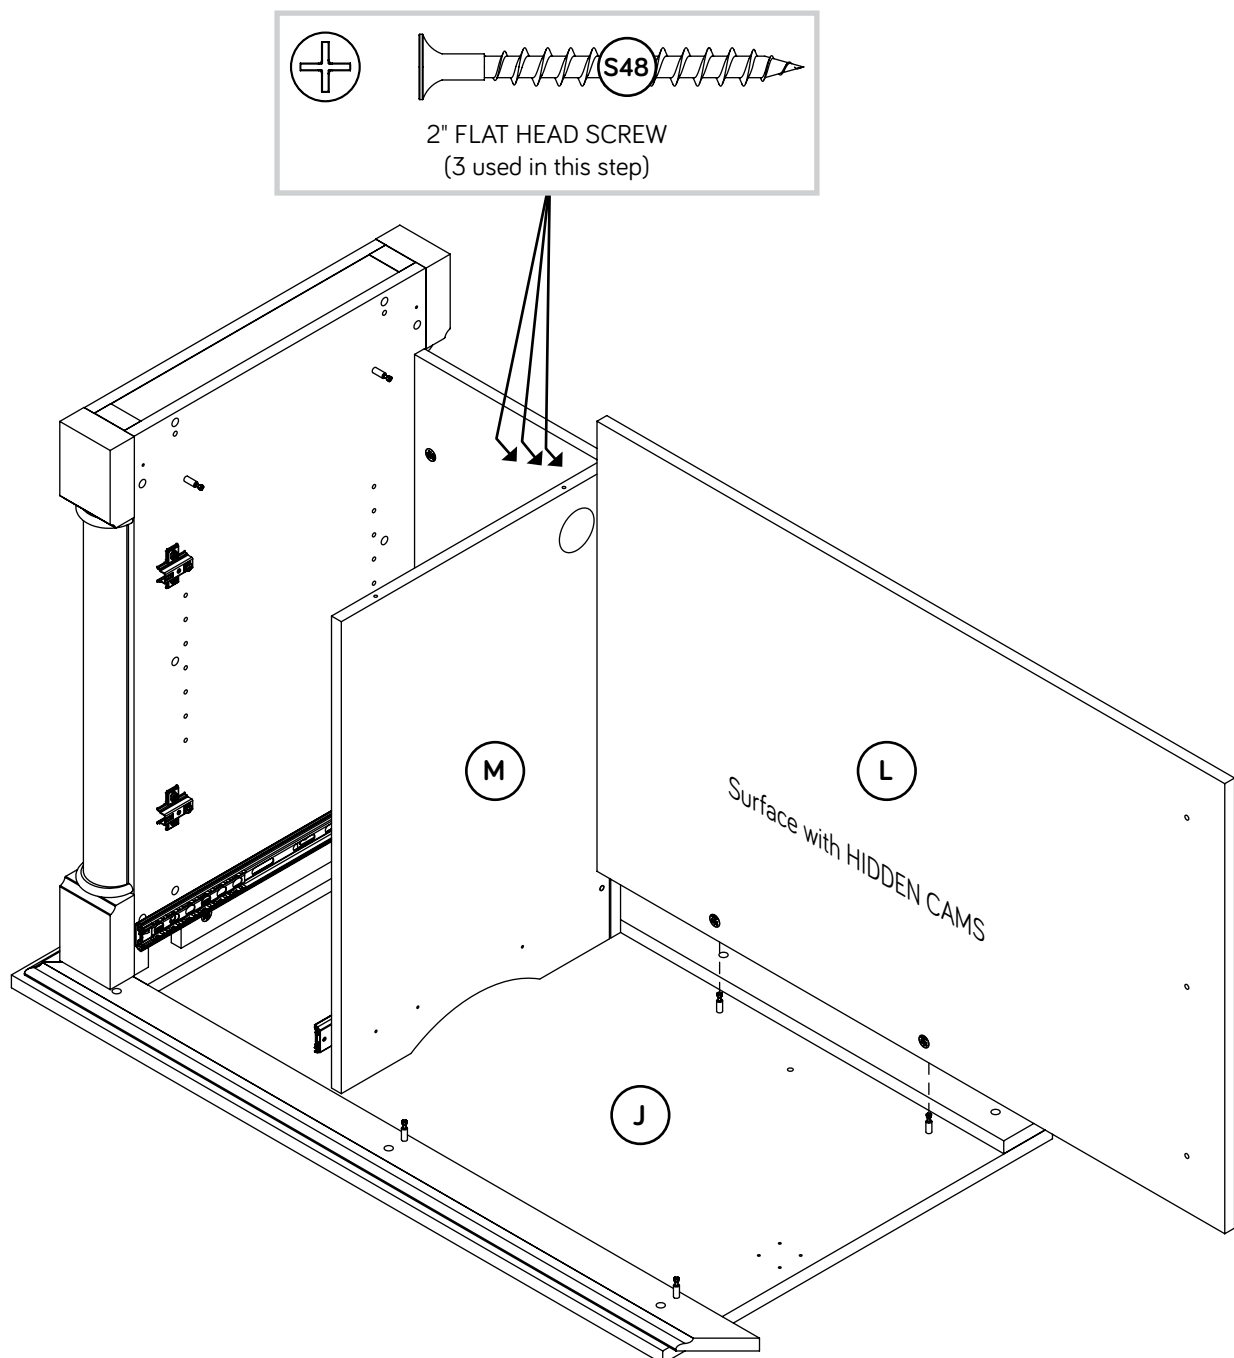

Step 27




- ✚ Fasten two METAL BRACKETS (G16) to the RIGHT BOTTOM (O). Use two LARGE 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).
- ✚ NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edges of the BOTTOM.
- ✚ Push two LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the RIGHT BOTTOM (O).

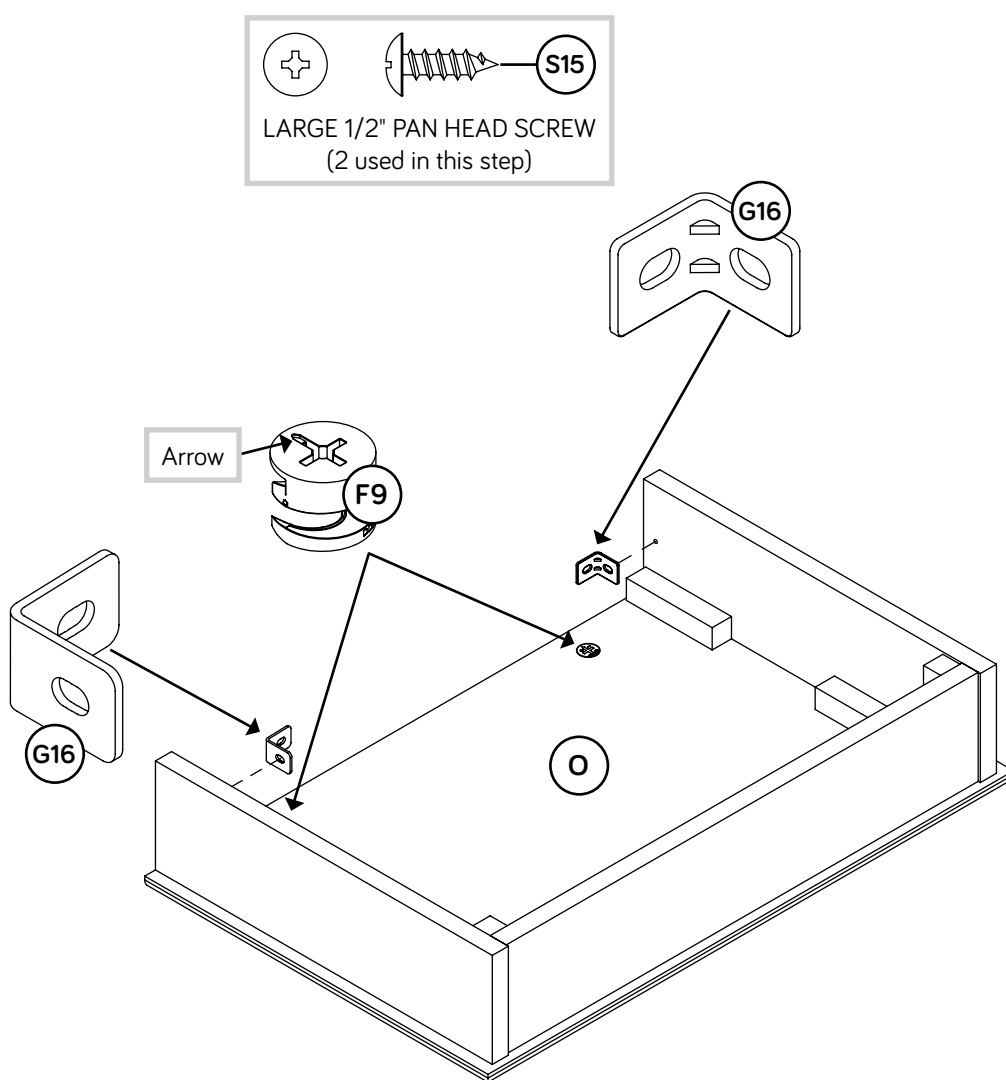

Step 28





- ✚ Fasten the RIGHT BOTTOM (O) to the RIGHT END (Q). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the RIGHT BOTTOM (O) to the RIGHT UPRIGHT (M). Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten the METAL BRACKETS on the RIGHT BOTTOM (O) to the RIGHT END (Q). Use two LARGE 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).

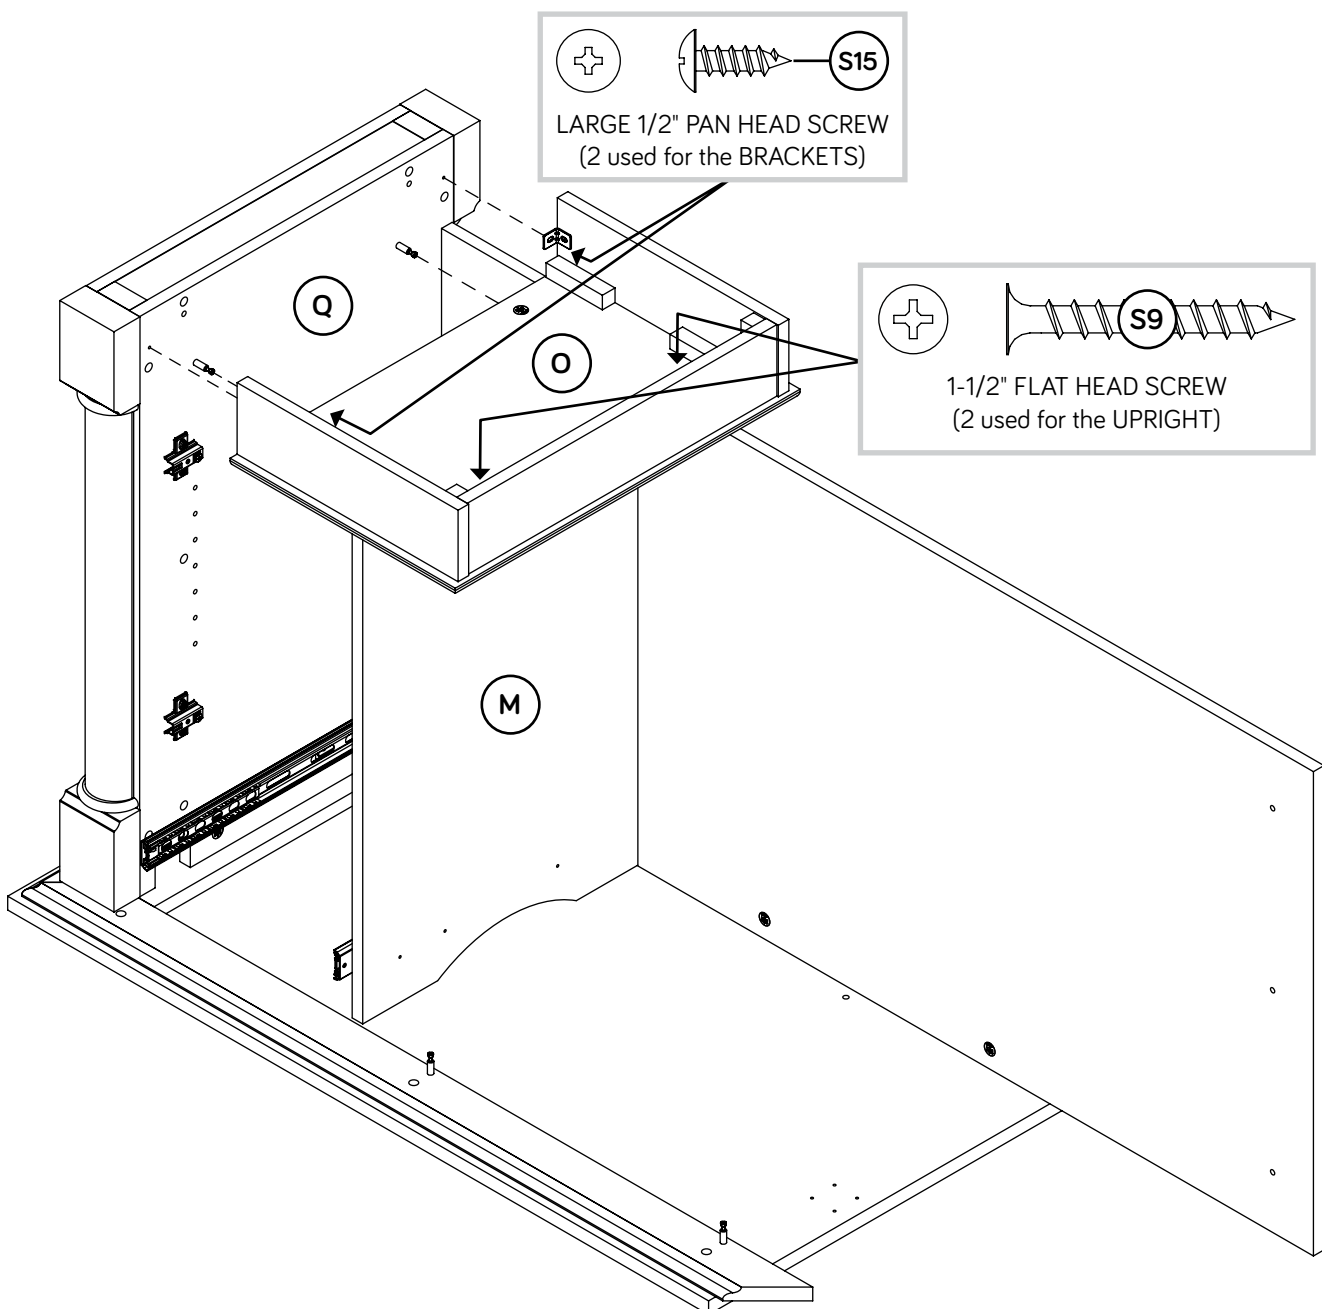

Step 29



- Push two LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the FRONT PANEL (JJ).
- Fasten the FRONT PANEL (JJ) to the RIGHT TOP (J). Tighten two HIDDEN CAMS.

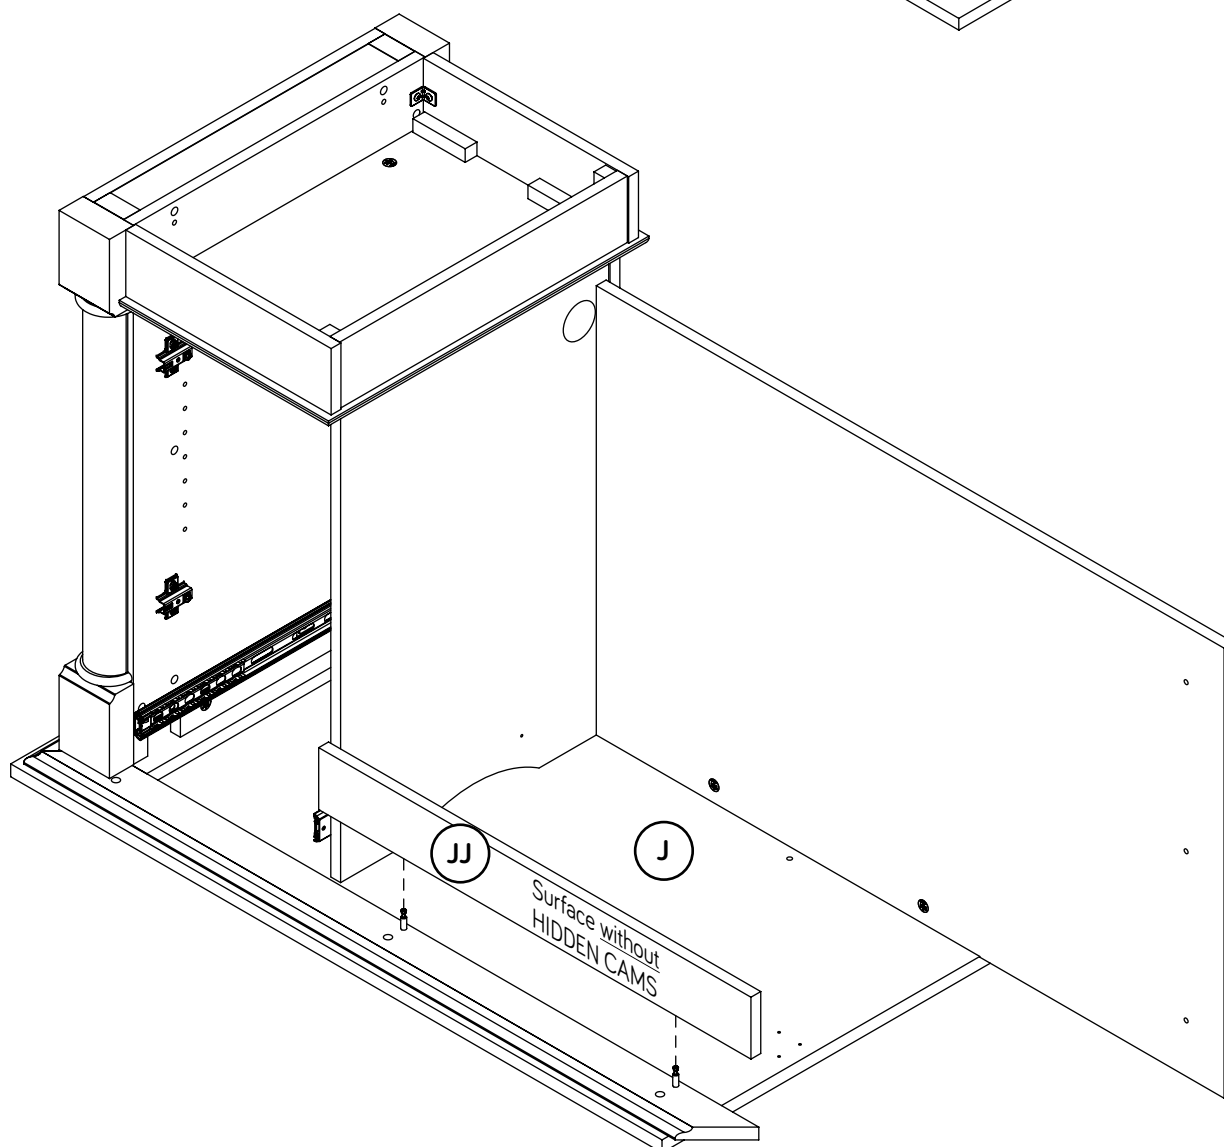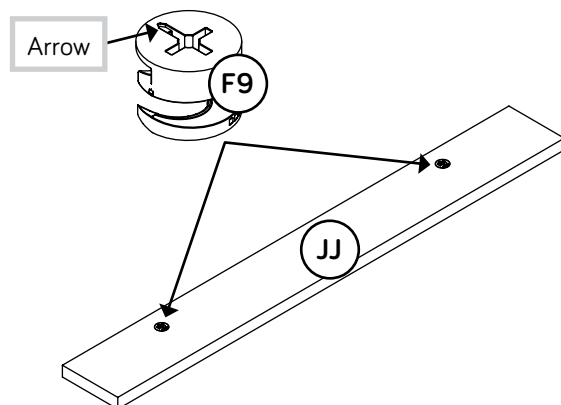


Step 30

- ✚ Fasten one CONNECTOR PLATE (G18) to the RIGHT TOP (J). Use four 5/8" PAN HEAD SCREWS (S118).
- ✚ NOTE: The PLATE will overhang the edge of the TOP.
- ✚ Insert one GROMMET (P79) into the large hole in the RIGHT UPRIGHT (M).
- ✚ Push one CORD CLIP (P81) into the hole in the RIGHT TOP (J).
- ✚ NOTE: The CORD CLIP is used to hold the cord against the TOP.




Now might be a good time to refresh your drink.

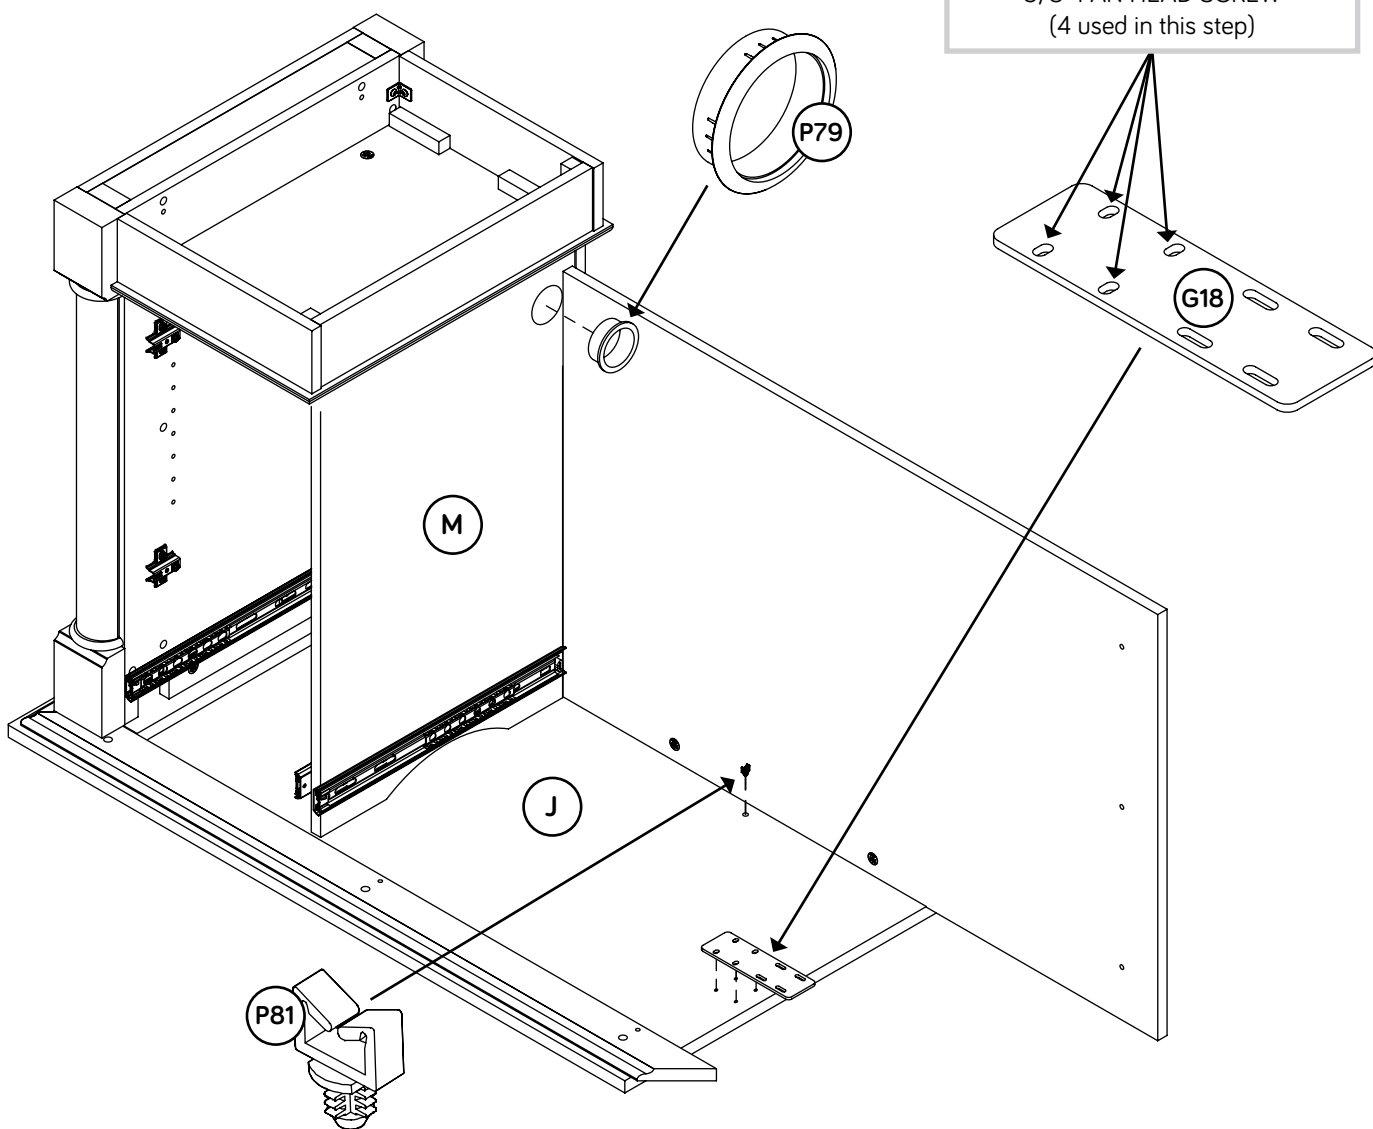

Step 31



- ✚ Carefully stand both assemblies upright.
- ✚ Fasten the CONNECTOR PLATE on the RIGHT TOP (J) to the LEFT TOP (A). Use four 5/8" PAN HEAD SCREWS (S118).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten the RIGHT MODESTY PANEL (L) to the RIGHT LEG (K). Use three 1" PAN HEAD SCREWS (S57).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Go to Step 60 to complete assembly.

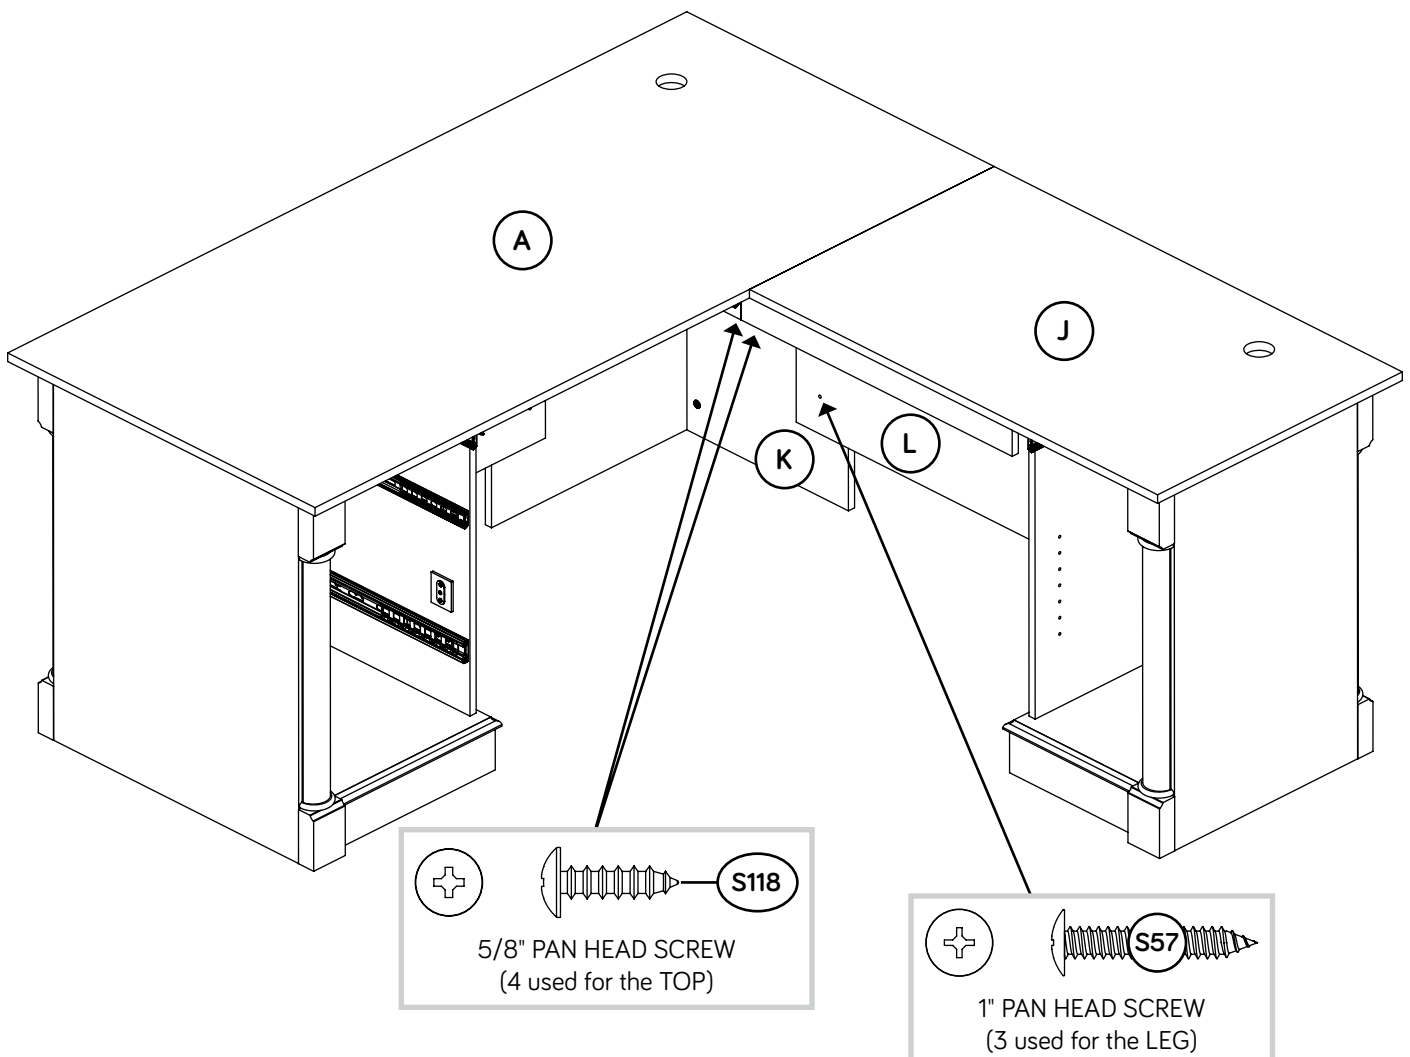

Step 32



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Turn six CAM SCREWS (F16) into the LEFT END (B) and LEFT BACK (C).
- ✚ Push six LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the LEFT END (B) and LEFT BACK (C).

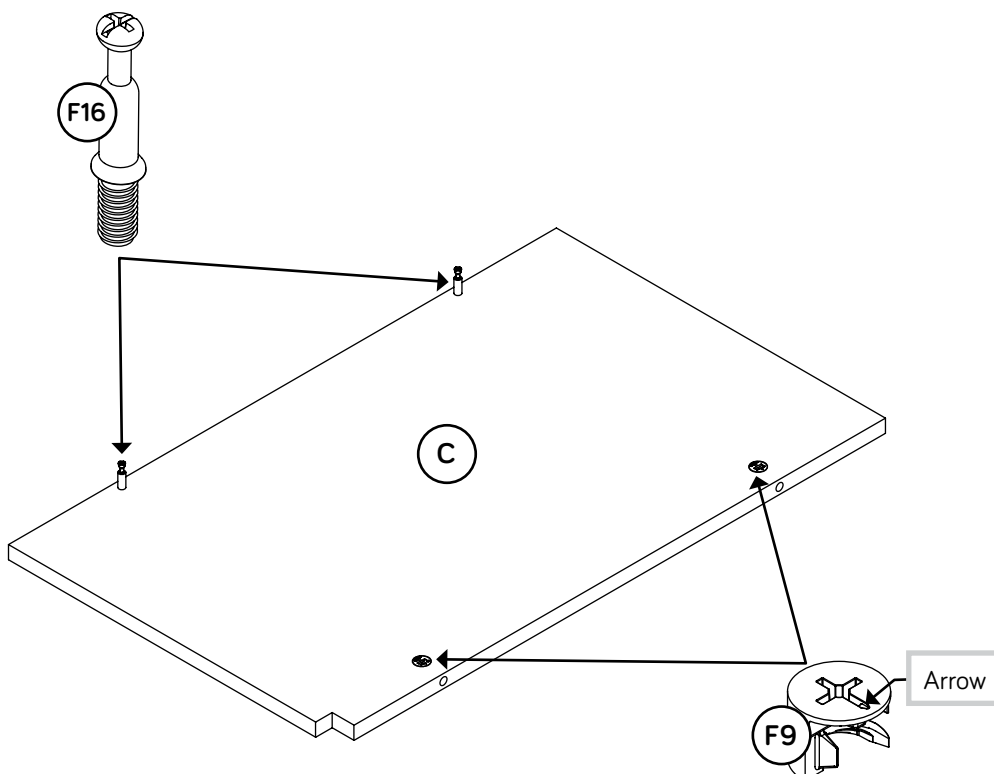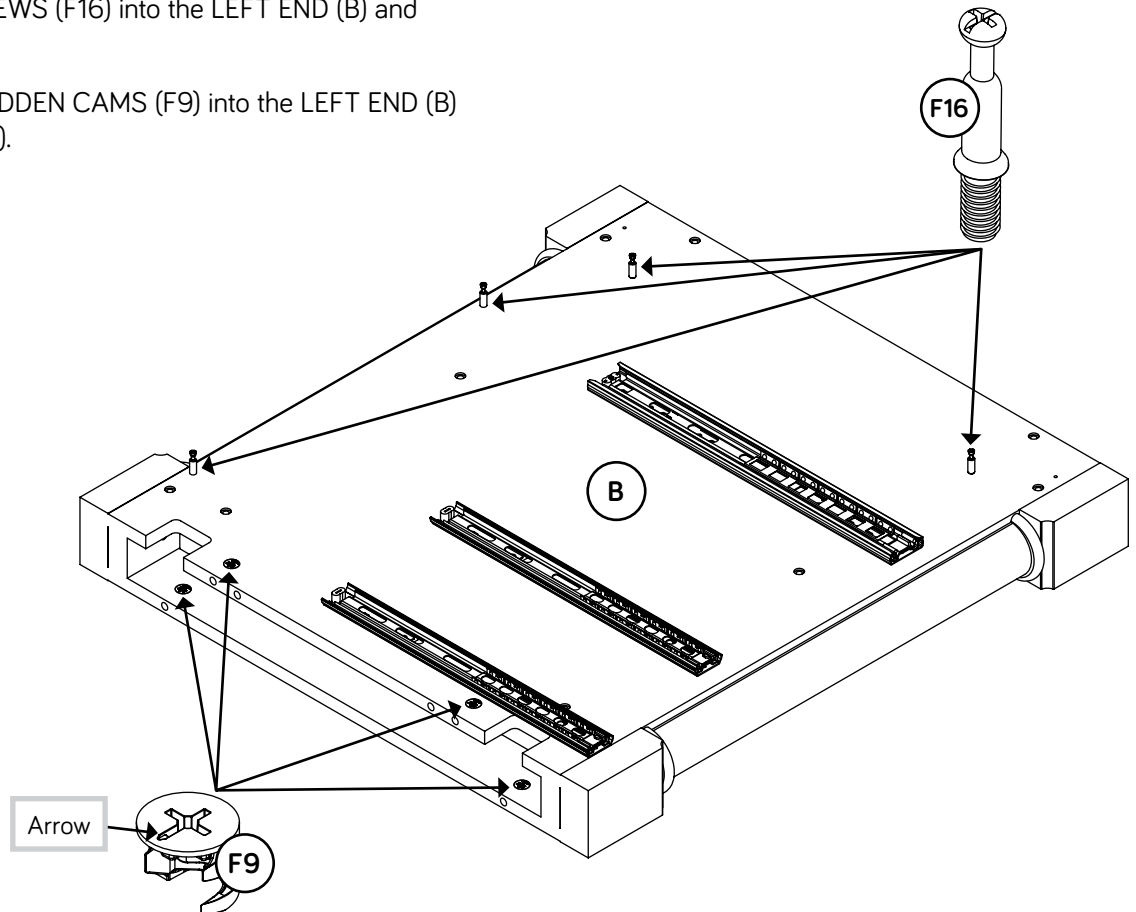


Step 33



- Fasten the LEFT BACK (C) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.





Just think. The sooner you do this, the sooner you do something else.

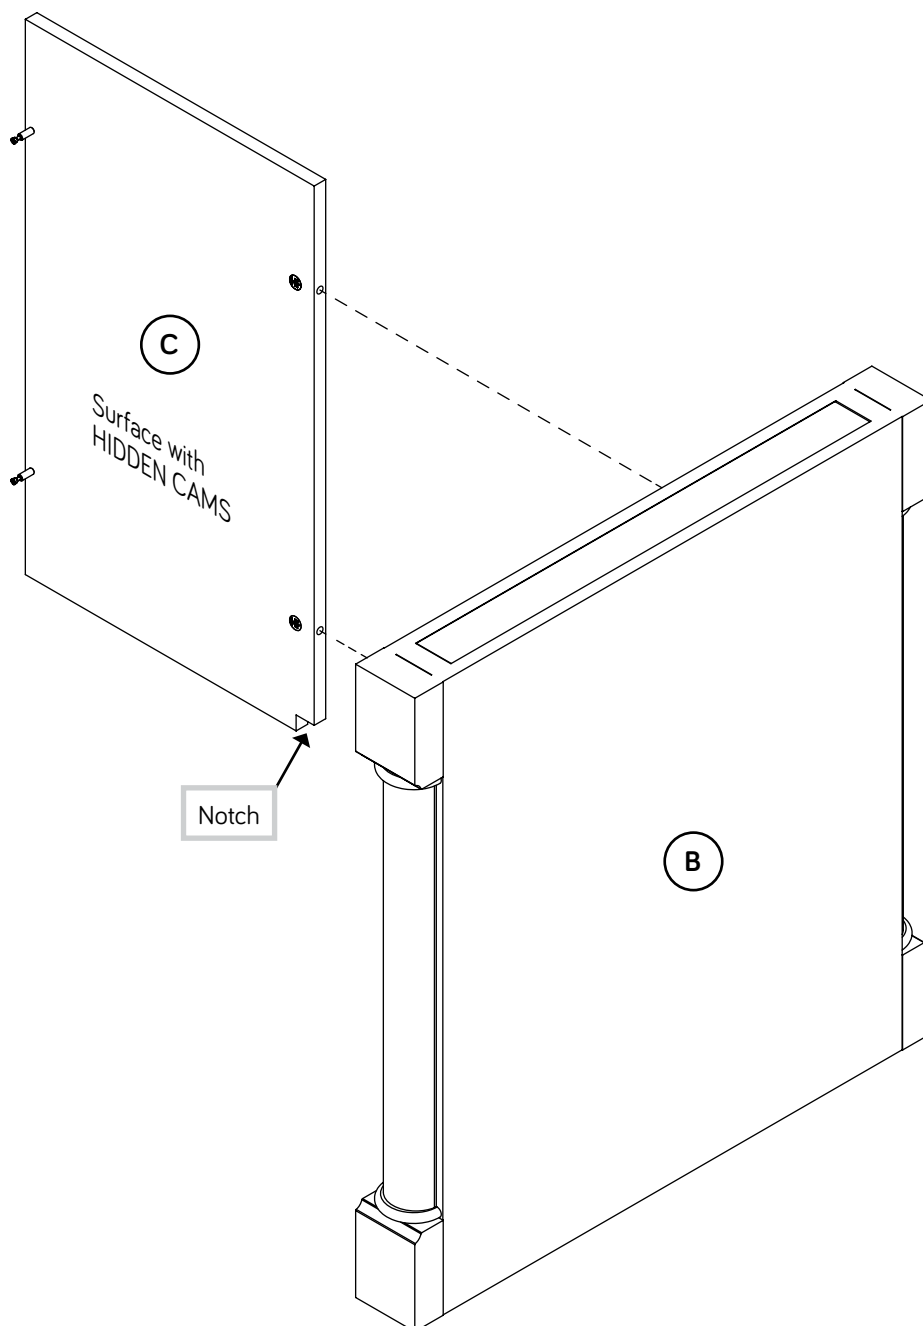

Step 34




- ✚ Push four LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the LEFT UPRIGHT (E).
- ✚ Fasten the LEFT UPRIGHT (E) to the LEFT BACK (C). Tighten two HIDDEN CAMS.

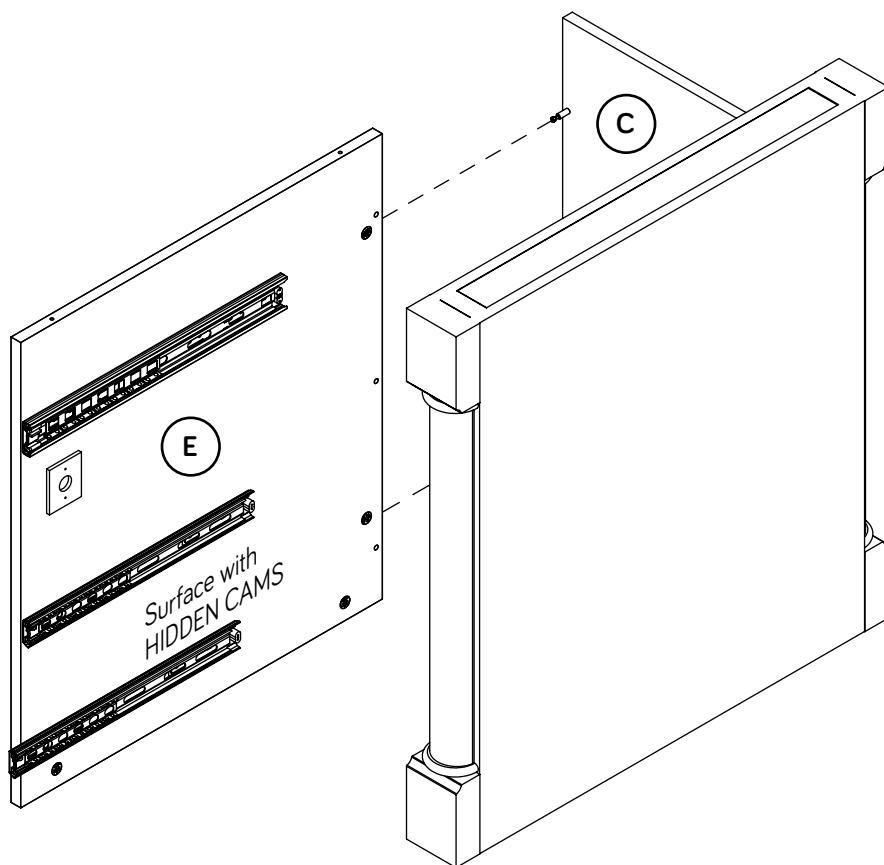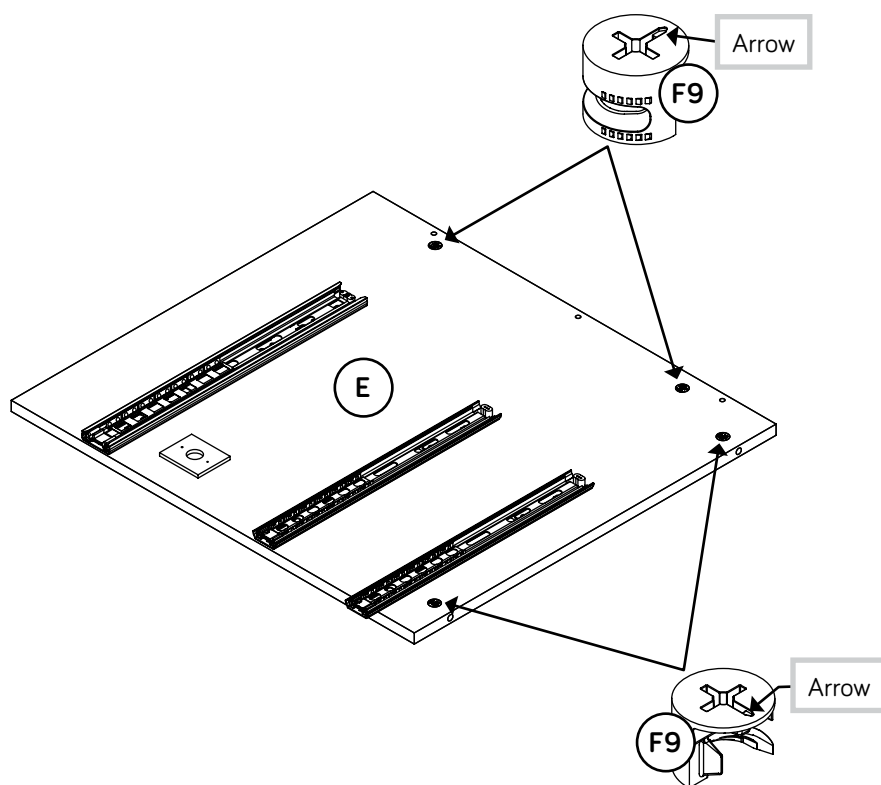

Step 35




- ✚ Turn twelve CAM SCREWS (F16) into the LEFT TOP (A).

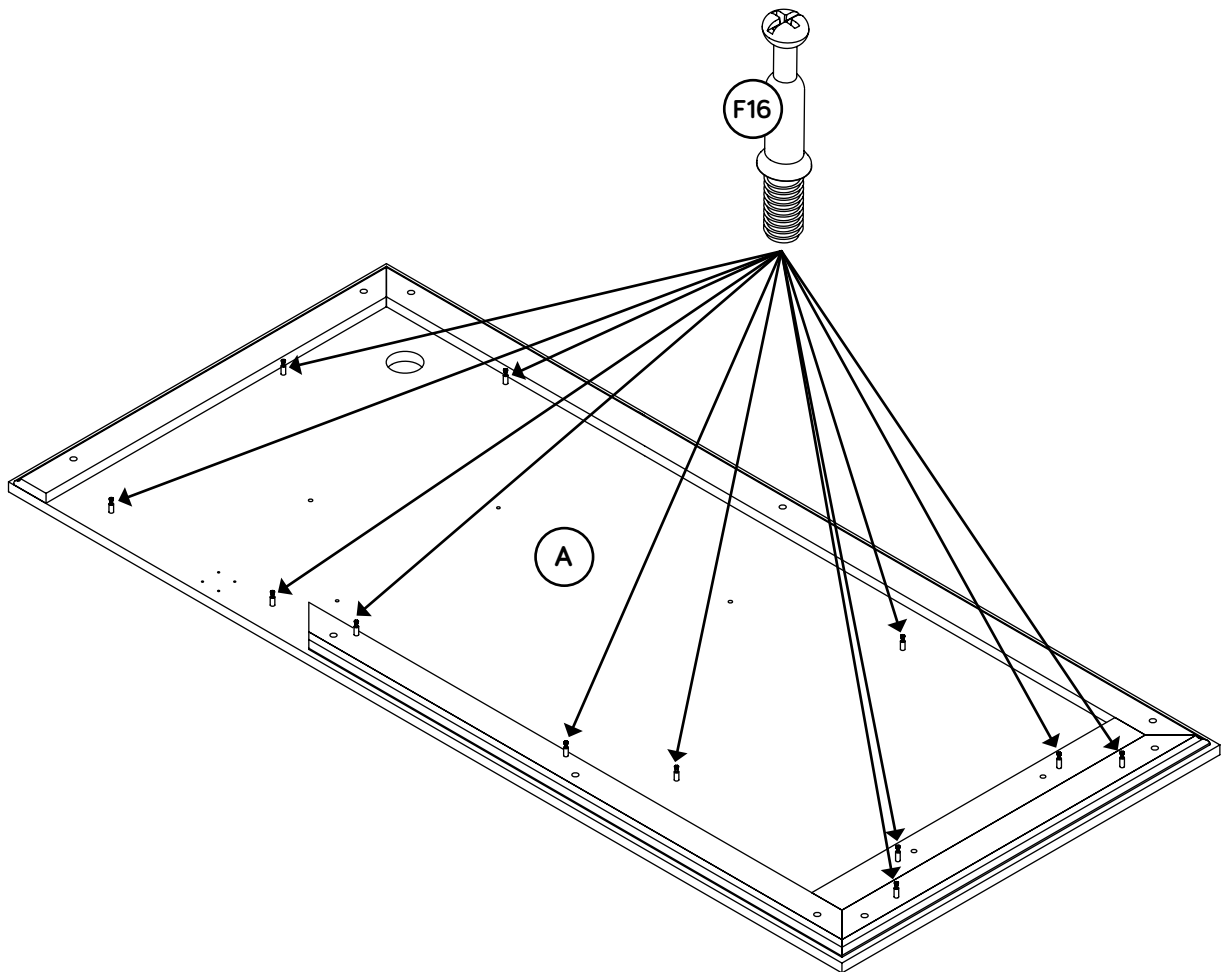

Step 36




- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F19) into the LEFT TOP (A).
- ✚ Fasten the LEFT END (B) and LEFT UPRIGHT (E) to the LEFT TOP (A). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the END.

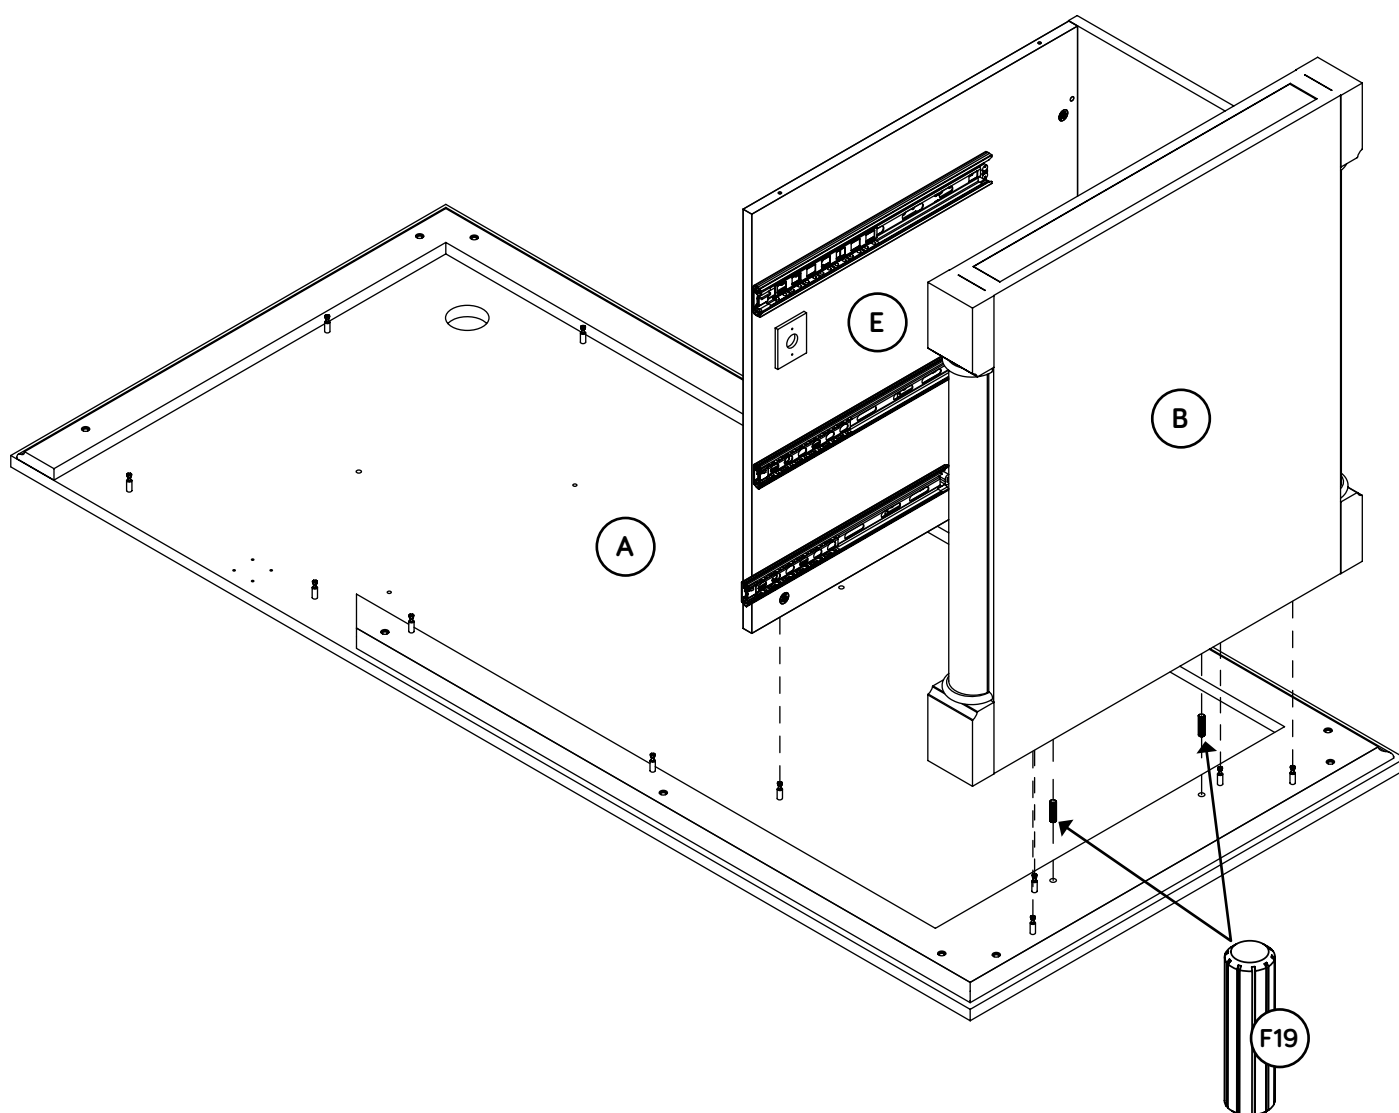

Step 37

✚ Fasten the LEFT MODESTY PANEL (F) to the LEFT UPRIGHT (E). Use three 2" FLAT HEAD SCREWS (S48).

✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

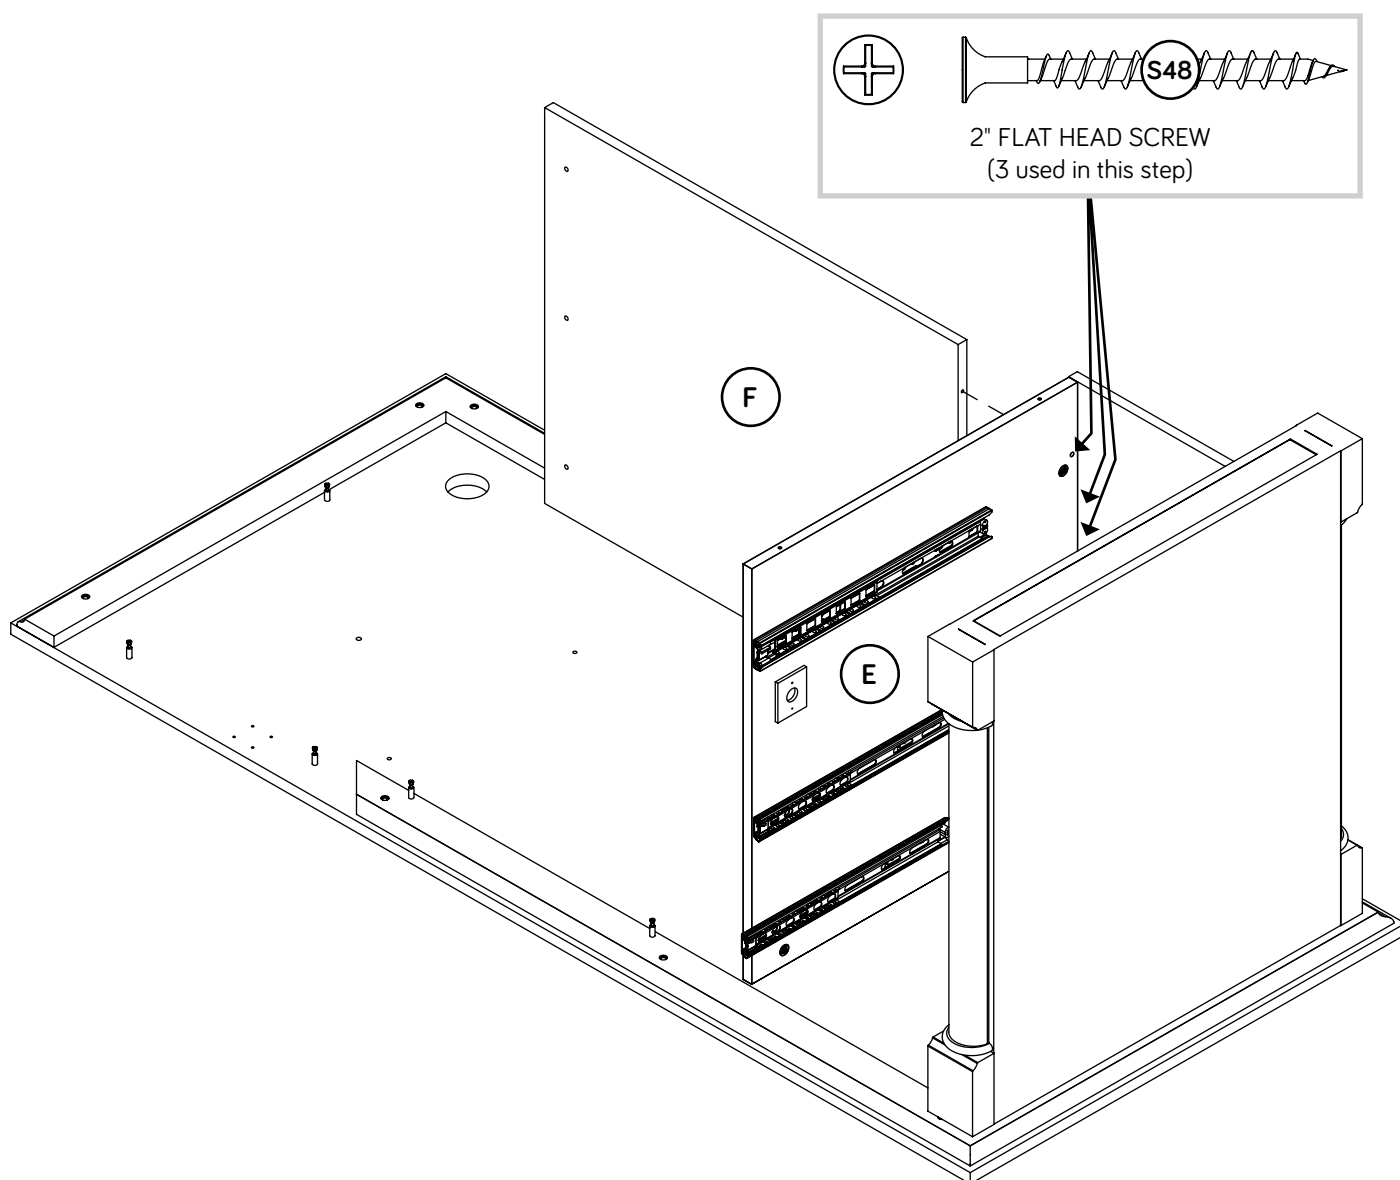


Step 38



✚ Fasten two METAL BRACKETS (G16) to the LEFT BOTTOM (D). Use two LARGE 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).

✚ NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edges of the BOTTOM.


✚ Push two LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the LEFT BOTTOM (D).

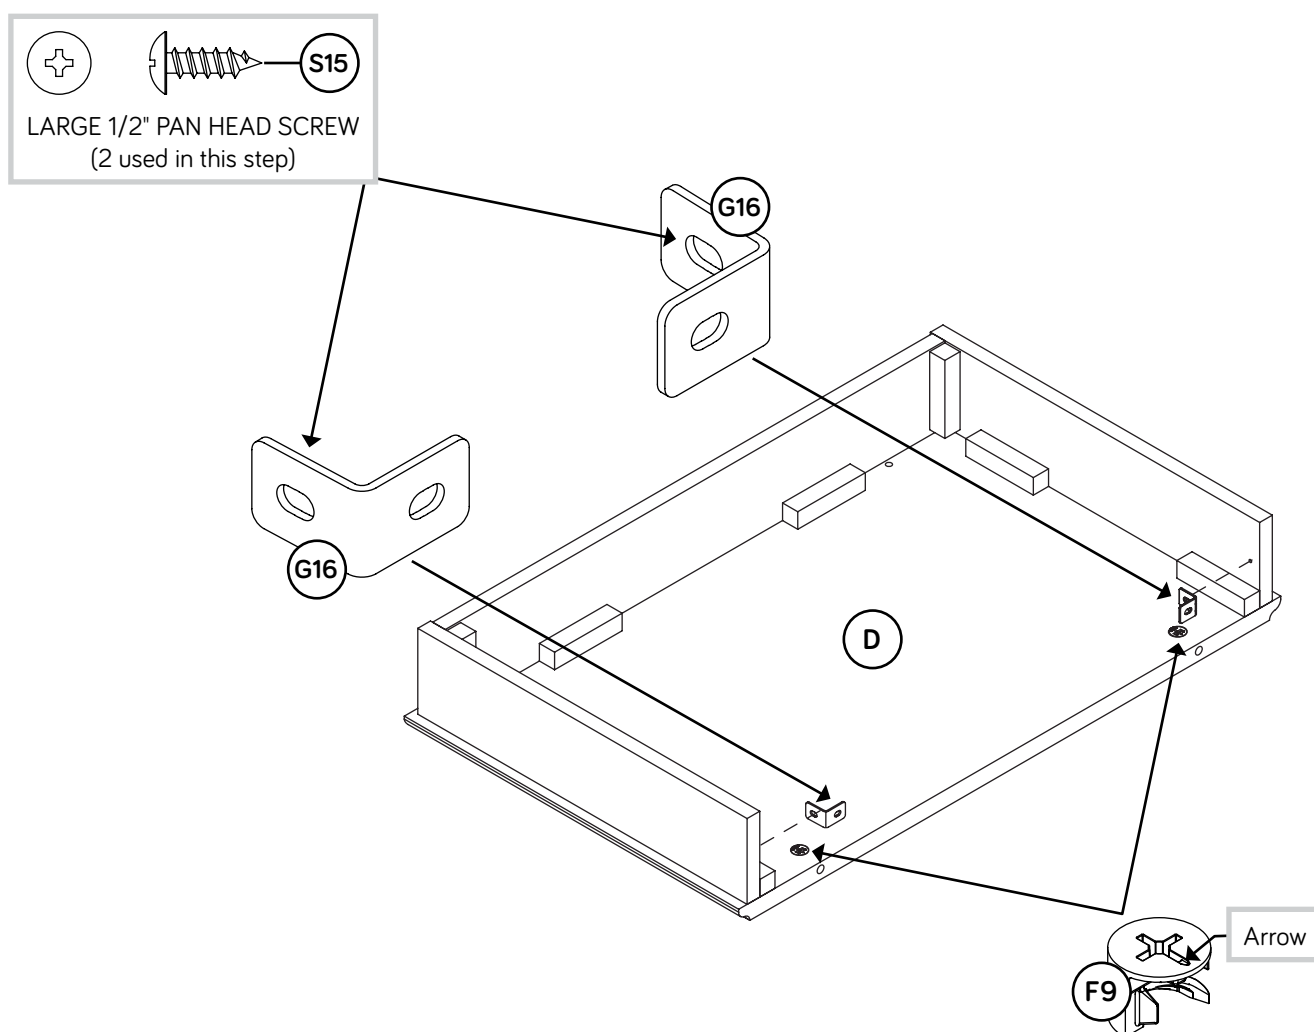

Step 39




- ✚ Fasten the LEFT BOTTOM (D) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the LEFT BOTTOM (D) to the LEFT UPRIGHT (E). Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten the METAL BRACKETS on the LEFT BOTTOM (D) to the LEFT END (B). Use two LARGE 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).

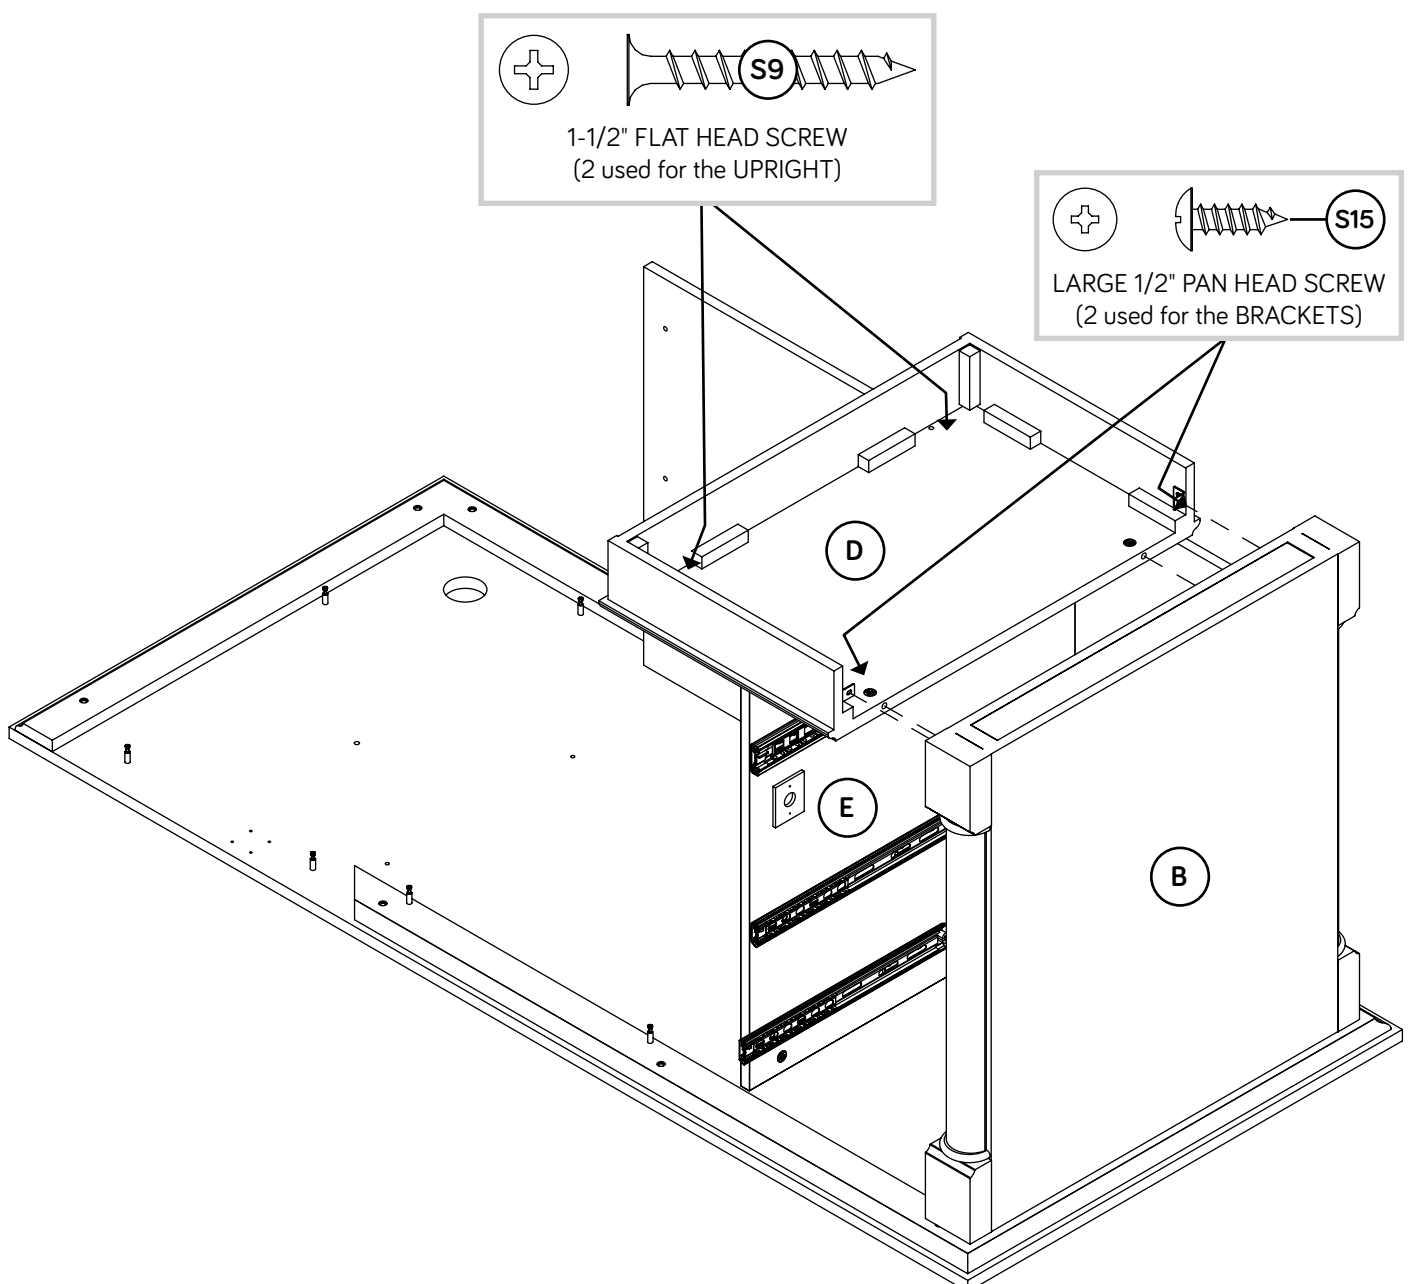

Step 40




- ✚ Turn three CAM SCREWS (F16) into the LEFT LEG (G).
- ✚ Push seven LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the LEGS (G and K) and FRONT PANEL (JJ).

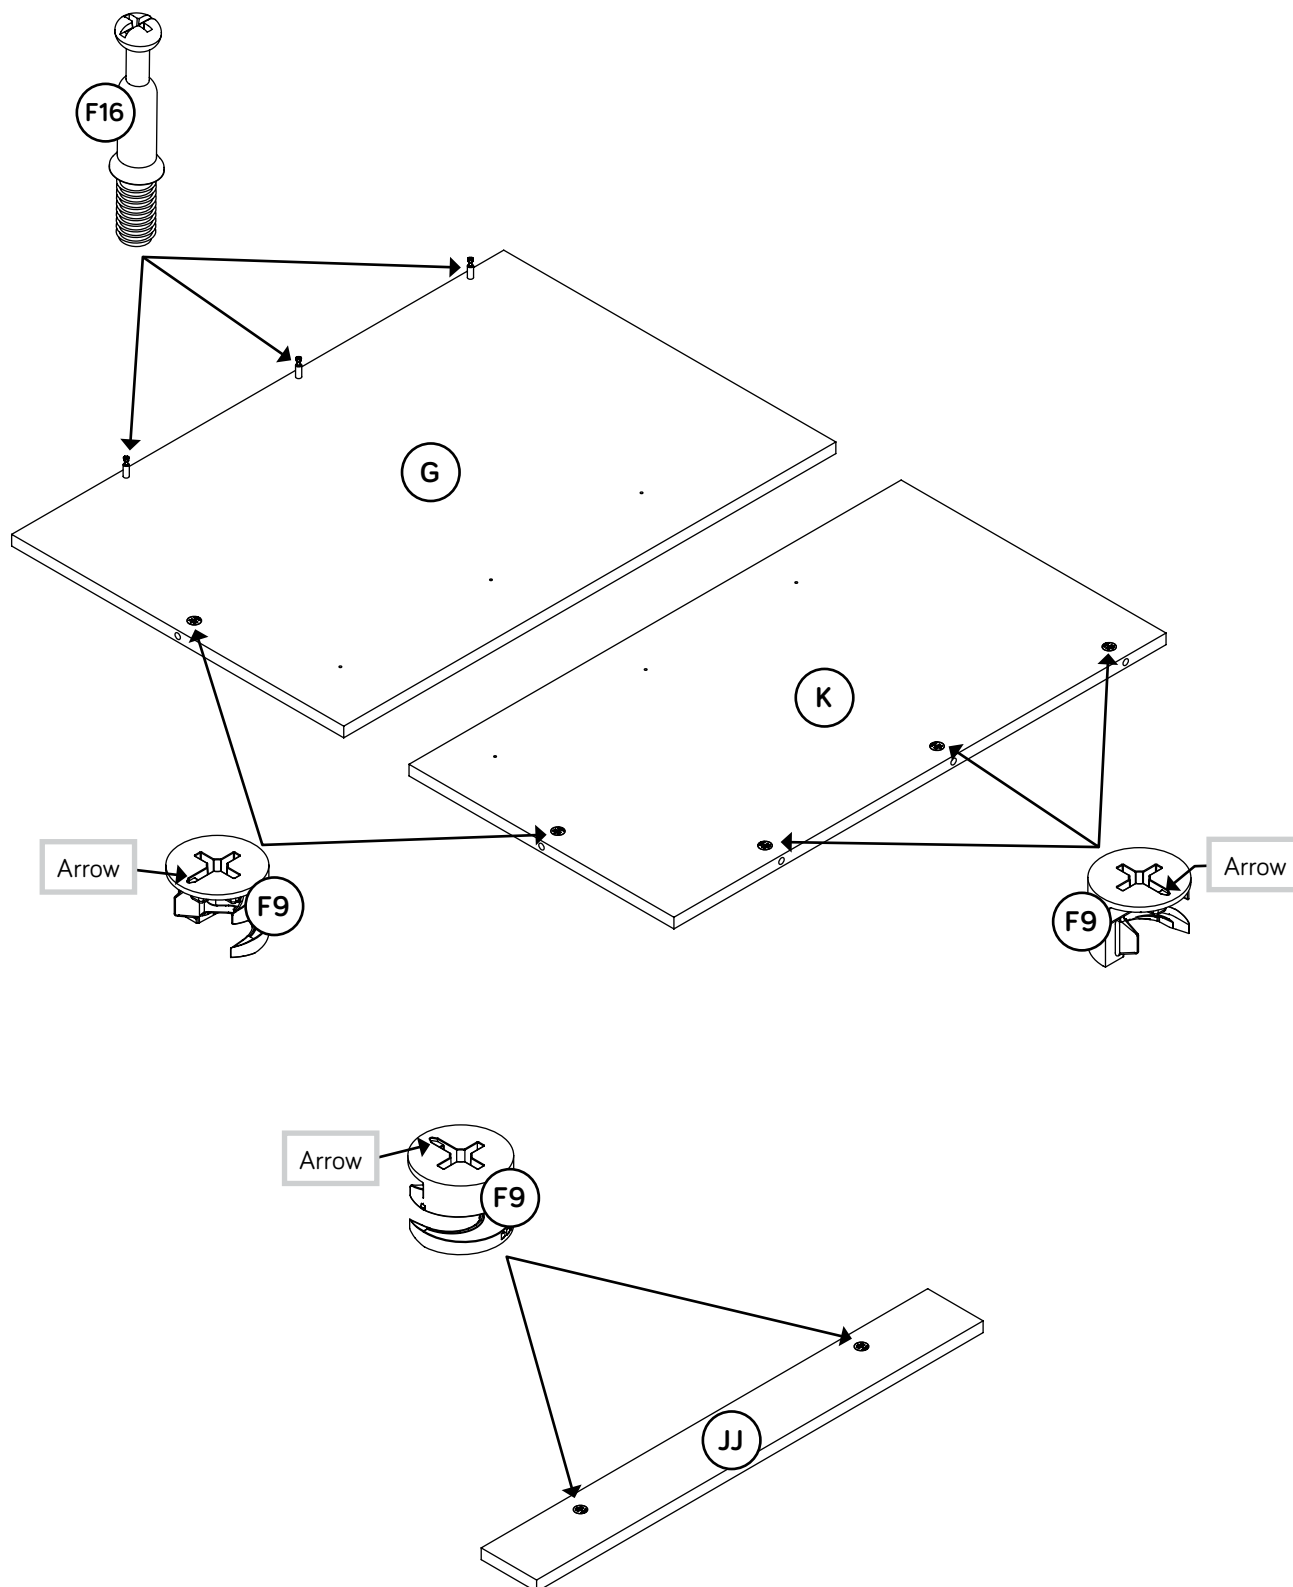

Step 41



- Fasten the RIGHT LEG (K) to the LEFT LEG (G). Tighten three HIDDEN CAMS.

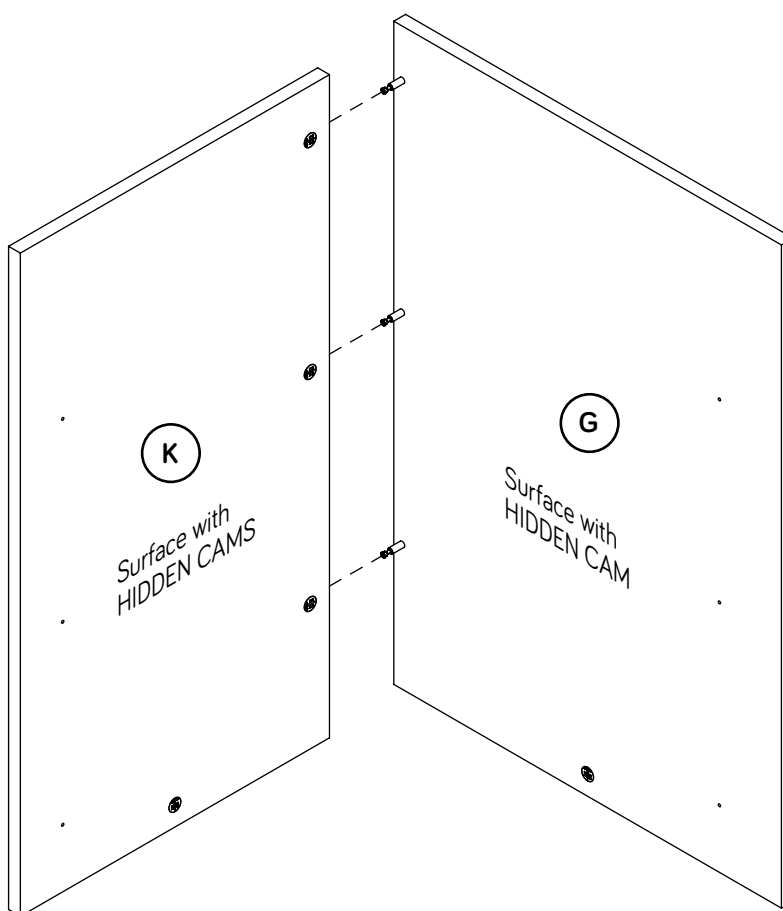


Step 42



✚ Fasten the LEGS (G and K) to the LEFT TOP (A). Tighten two HIDDEN CAMS.

✚ Fasten the FRONT PANEL (JJ) to the LEFT TOP (A). Tighten two HIDDEN CAMS.

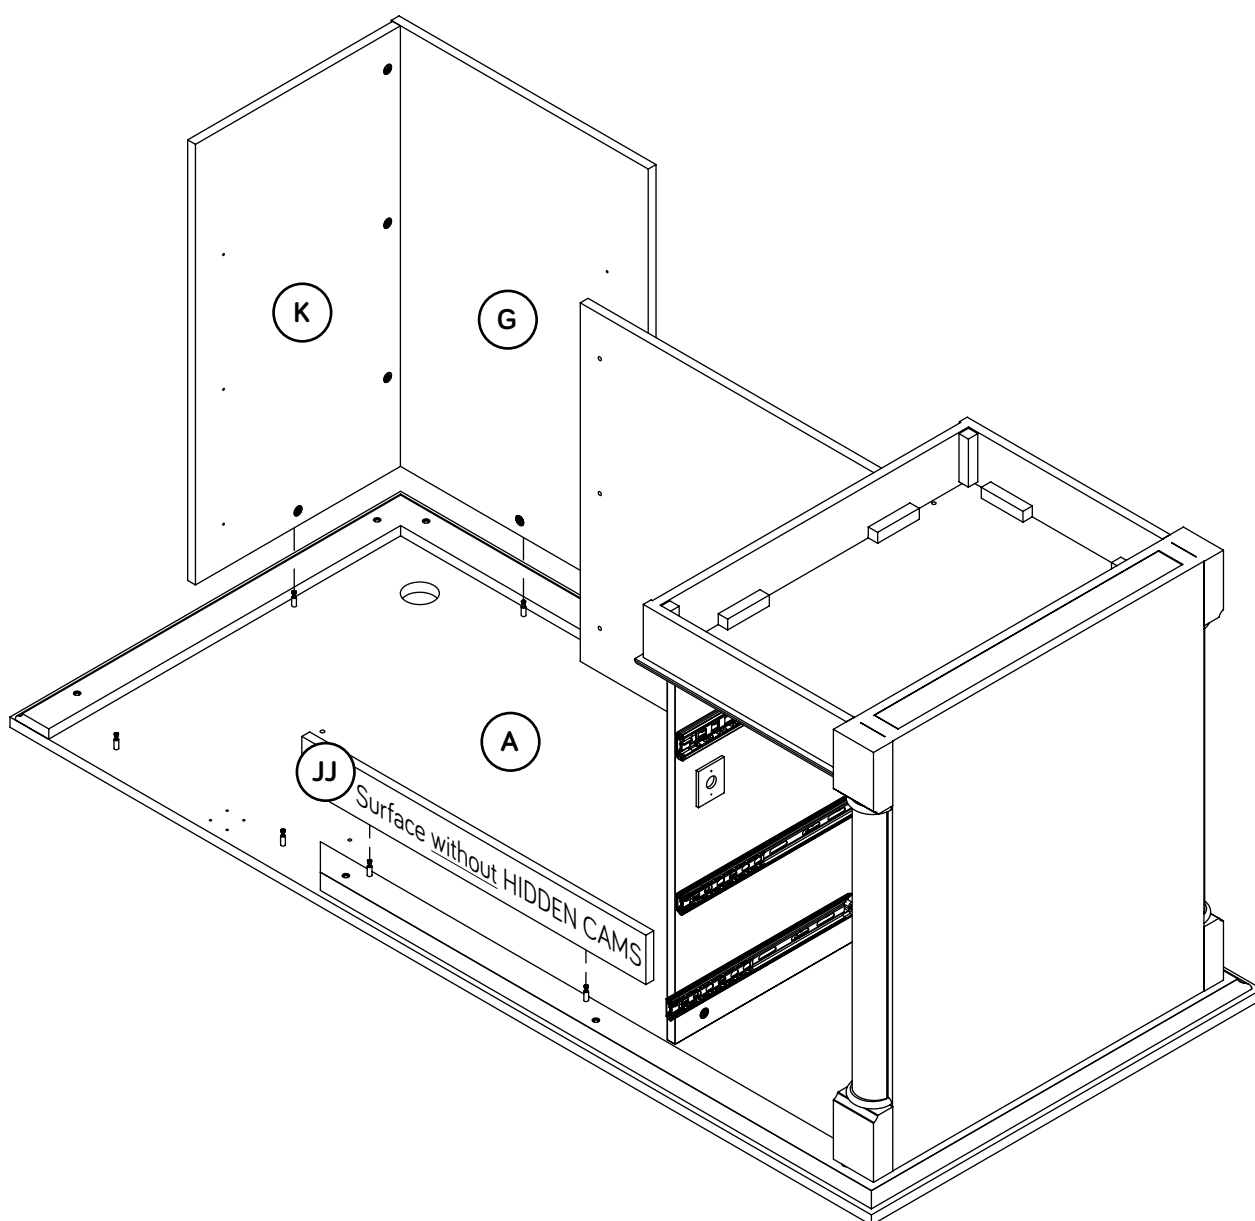


Step 43

✚ Fasten the LEFT MODESTY PANEL (F) to the LEFT LEG (G). Use three 1" PAN HEAD SCREWS (S57).

✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.


✚ Push two CORD CLIPS (P81) into the holes in the LEFT TOP (A).

✚ NOTE: The CORD CLIP is used to hold the cord against the TOP.

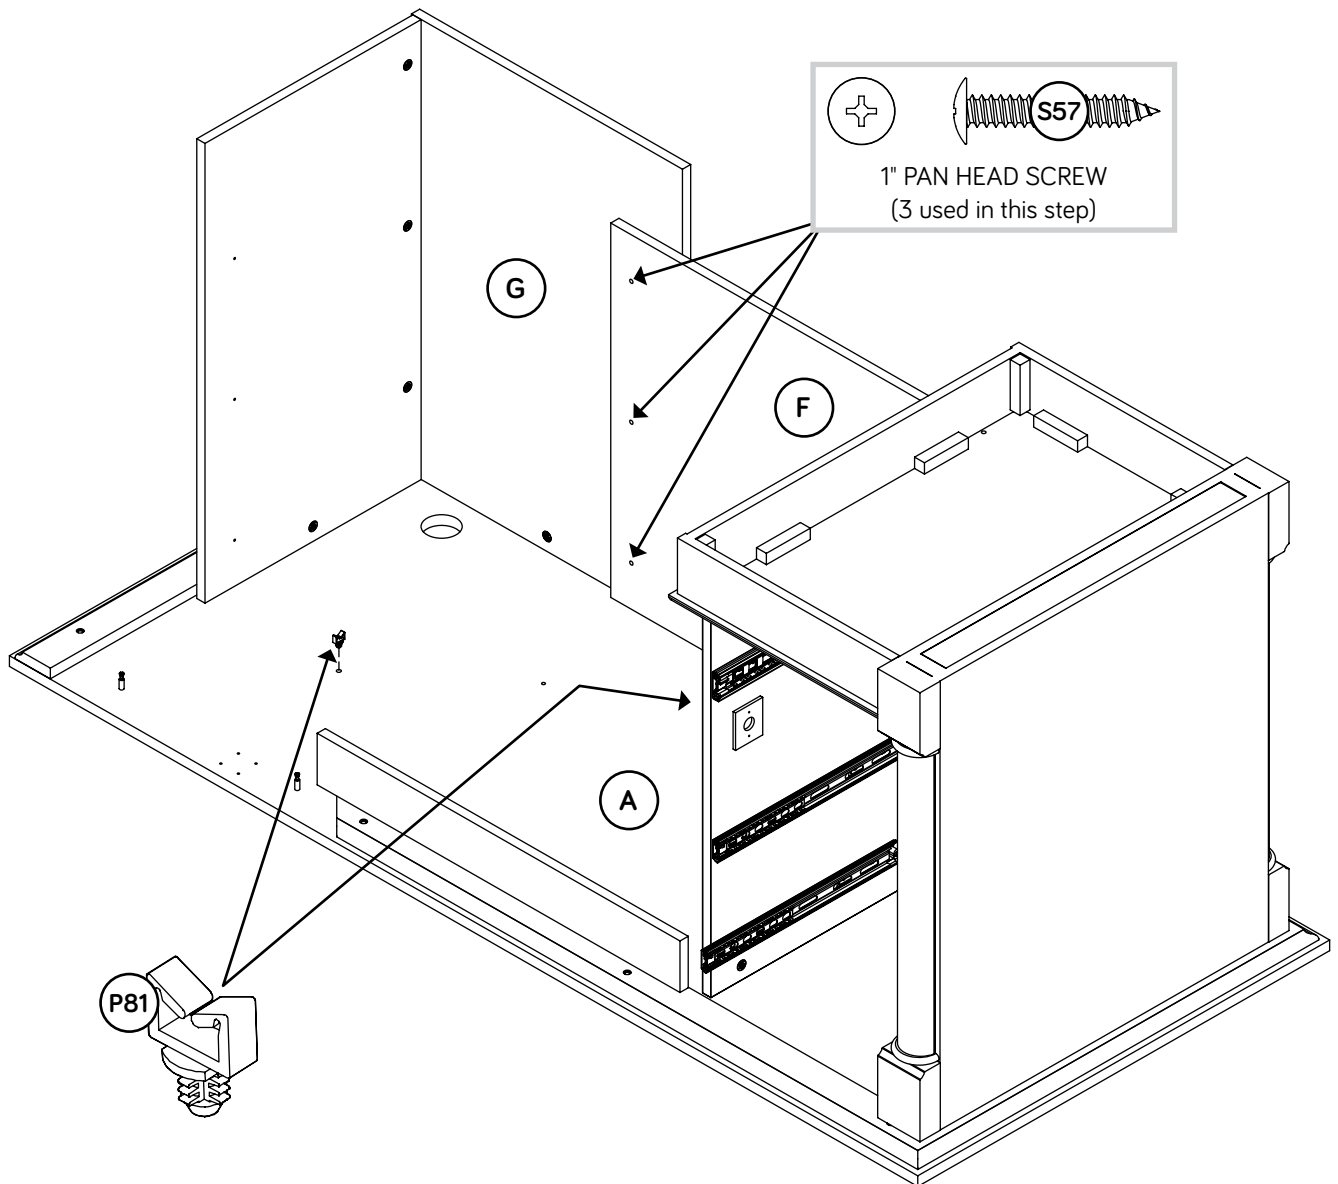

Step 44


- ✚ Fasten the LOCK SET (J3) to the LEFT UPRIGHT (E). Use two 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S120).

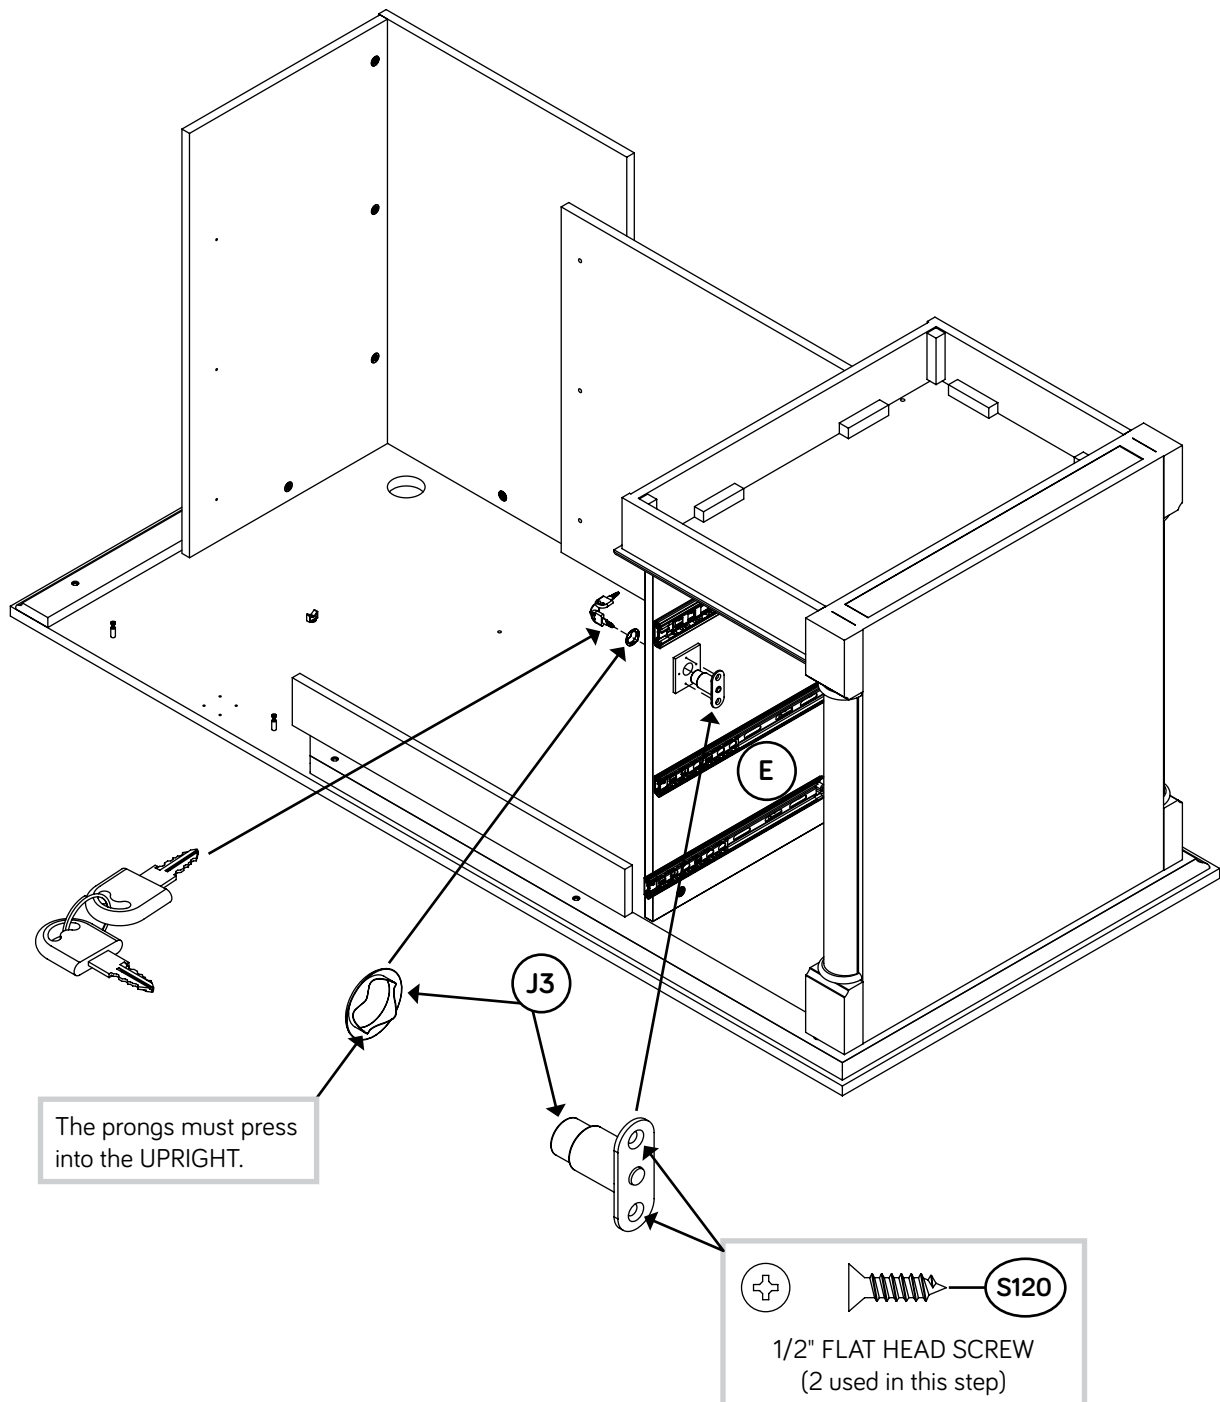

Step 45




- ✚ Turn four CAM SCREWS (F16) into the RIGHT END (Q).
- ✚ Push four LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the RIGHT END (Q).

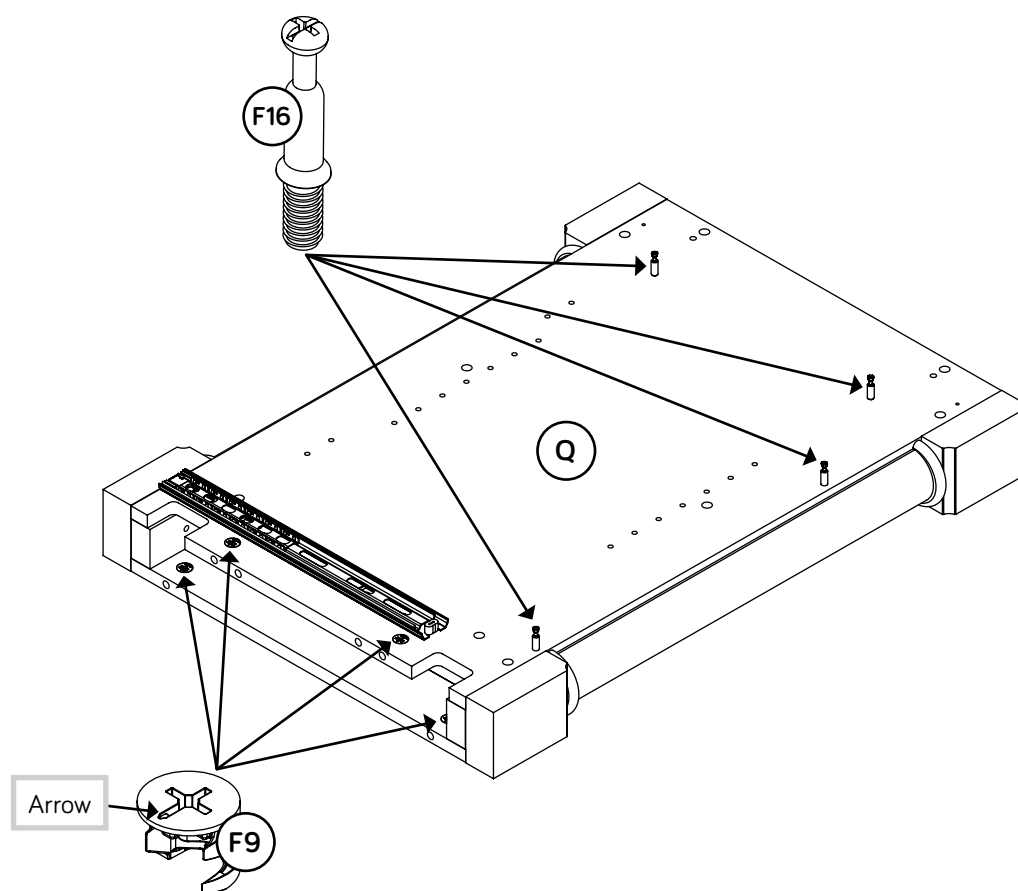

Step 46




- ✚ Fasten two HINGE BRACKETS (H6) to the RIGHT END (Q). Use the SCREWS in the HINGE BRACKETS.
- ✚ Turn two CAM SCREWS (F16) into the RIGHT BACK (P).
- ✚ Push two LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the RIGHT BACK (P).

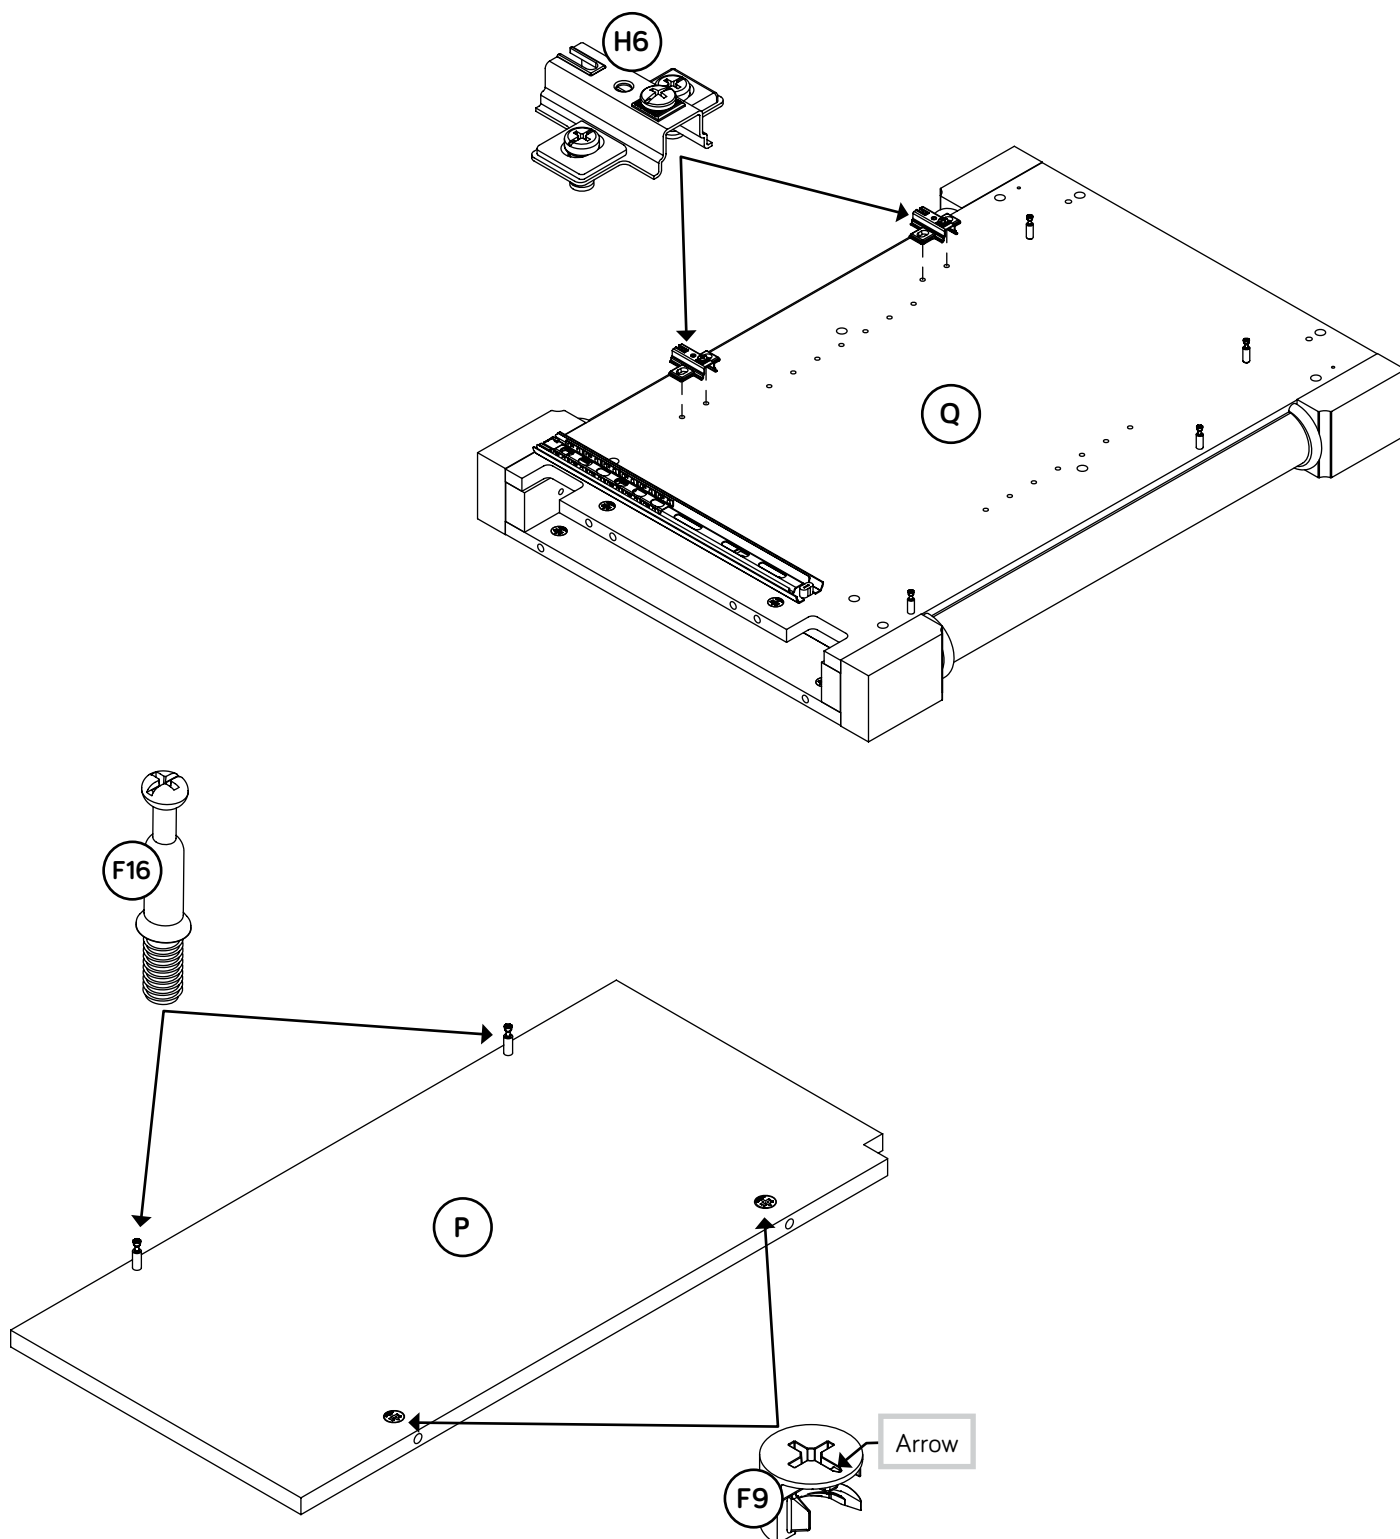

Step 47




- Fasten the RIGHT BACK (P) to the RIGHT END (Q).
Tighten two HIDDEN CAMS.

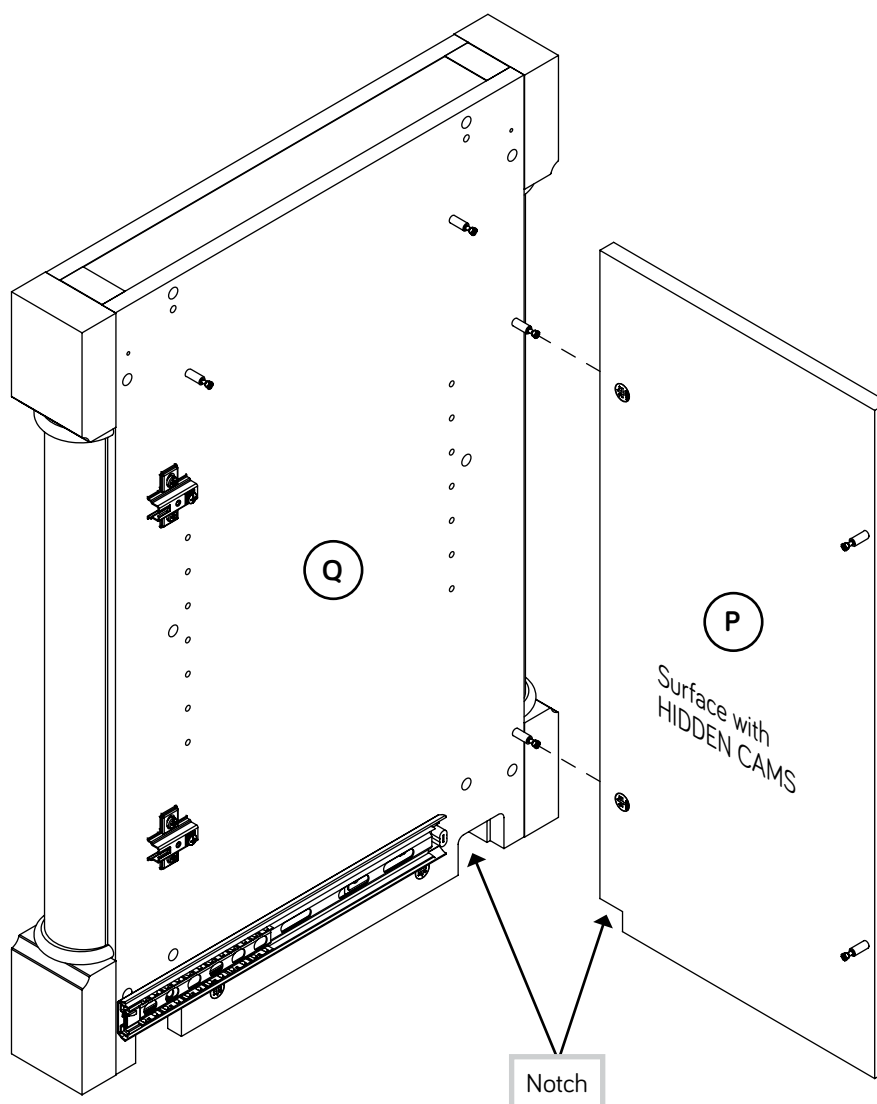

Step 48





- Push four LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the RIGHT UPRIGHT (M).

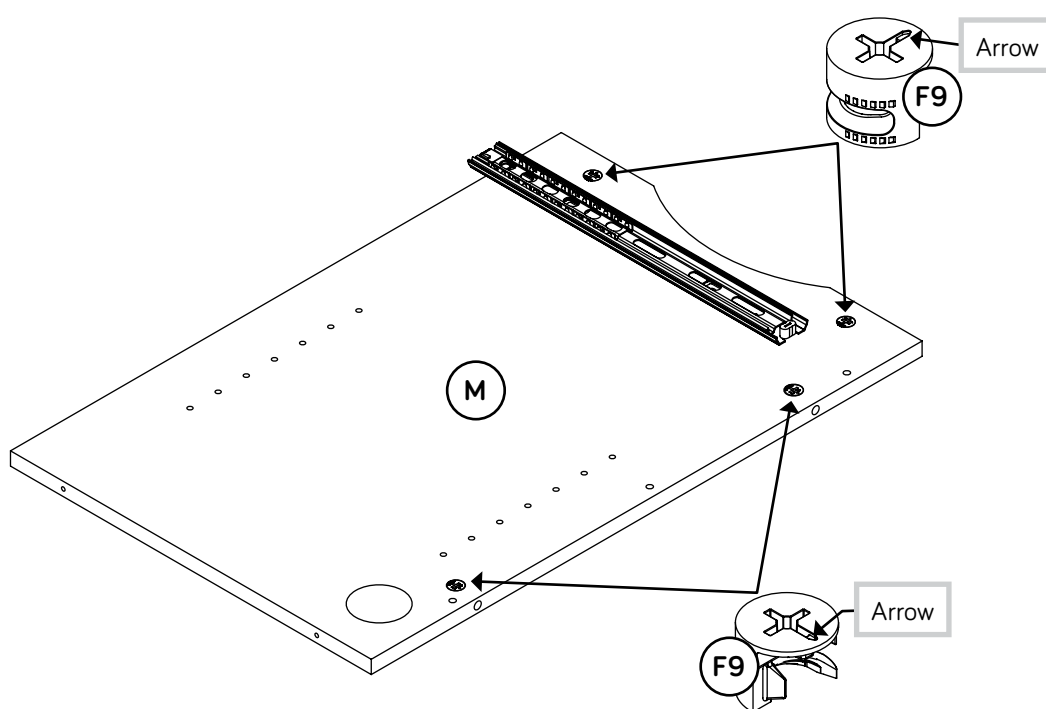

Step 49



- ✚ Carefully flip the RIGHT UPRIGHT (M) over.
- ✚ Separate the EXTENSION SLIDES (40BC) from the EXTENSION RAILS (40BA) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten one EXTENSION RAIL (40BA) to the RIGHT UPRIGHT (M). Use three 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).
- ✚ **NOTE:** For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.
- ✚ **NOTE:** The EXTENSION SLIDES will be used later for the KEYBOARD SHELF.

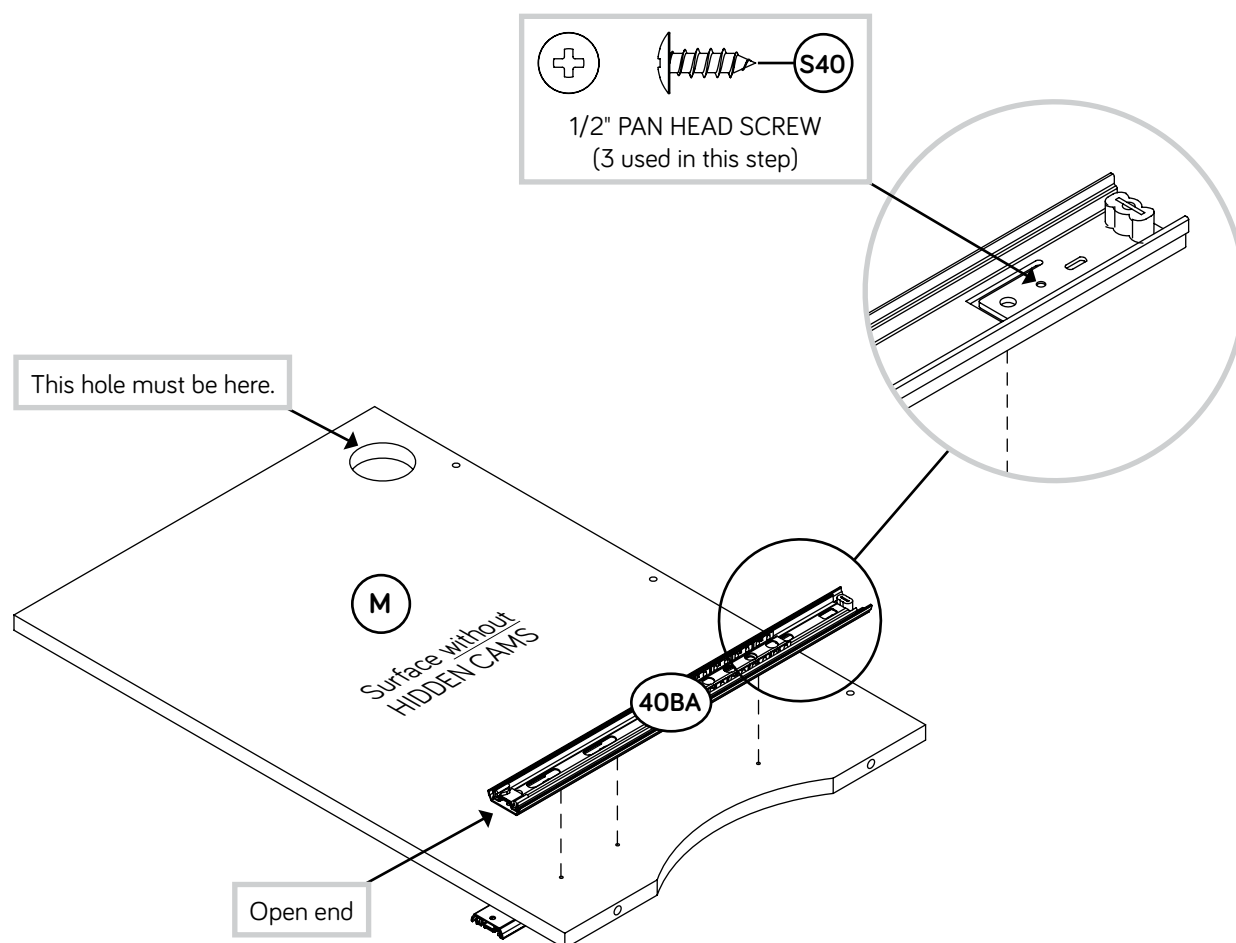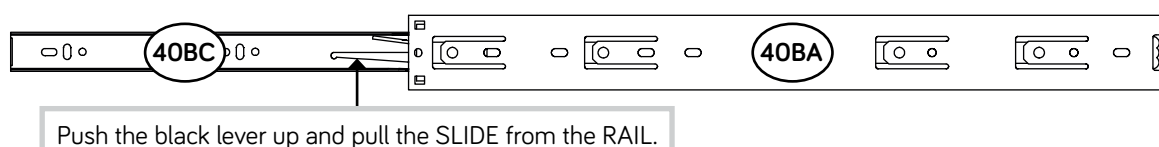


Step 50



- Fasten the RIGHT UPRIGHT (M) to the RIGHT BACK (P).
Tighten two HIDDEN CAMS.




Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.

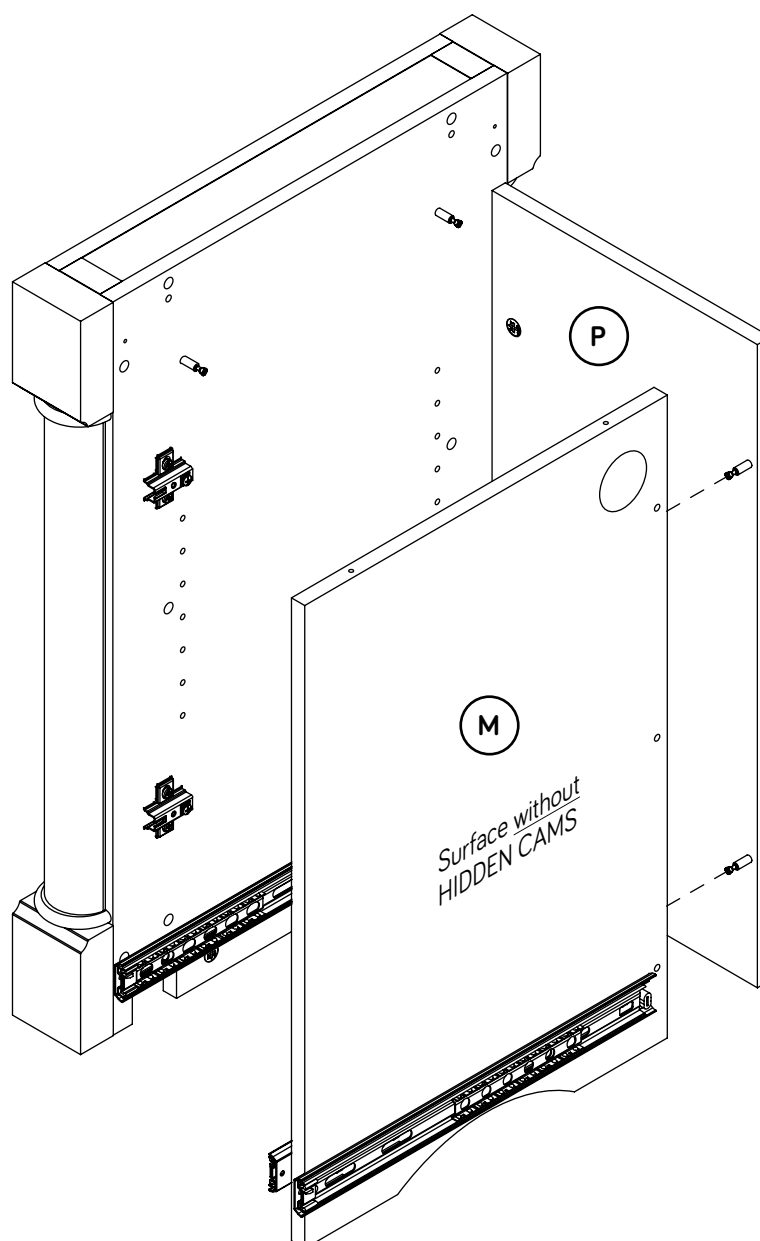

Step 51




- ✚ Turn eight CAM SCREWS (F16) into the RIGHT TOP (J).

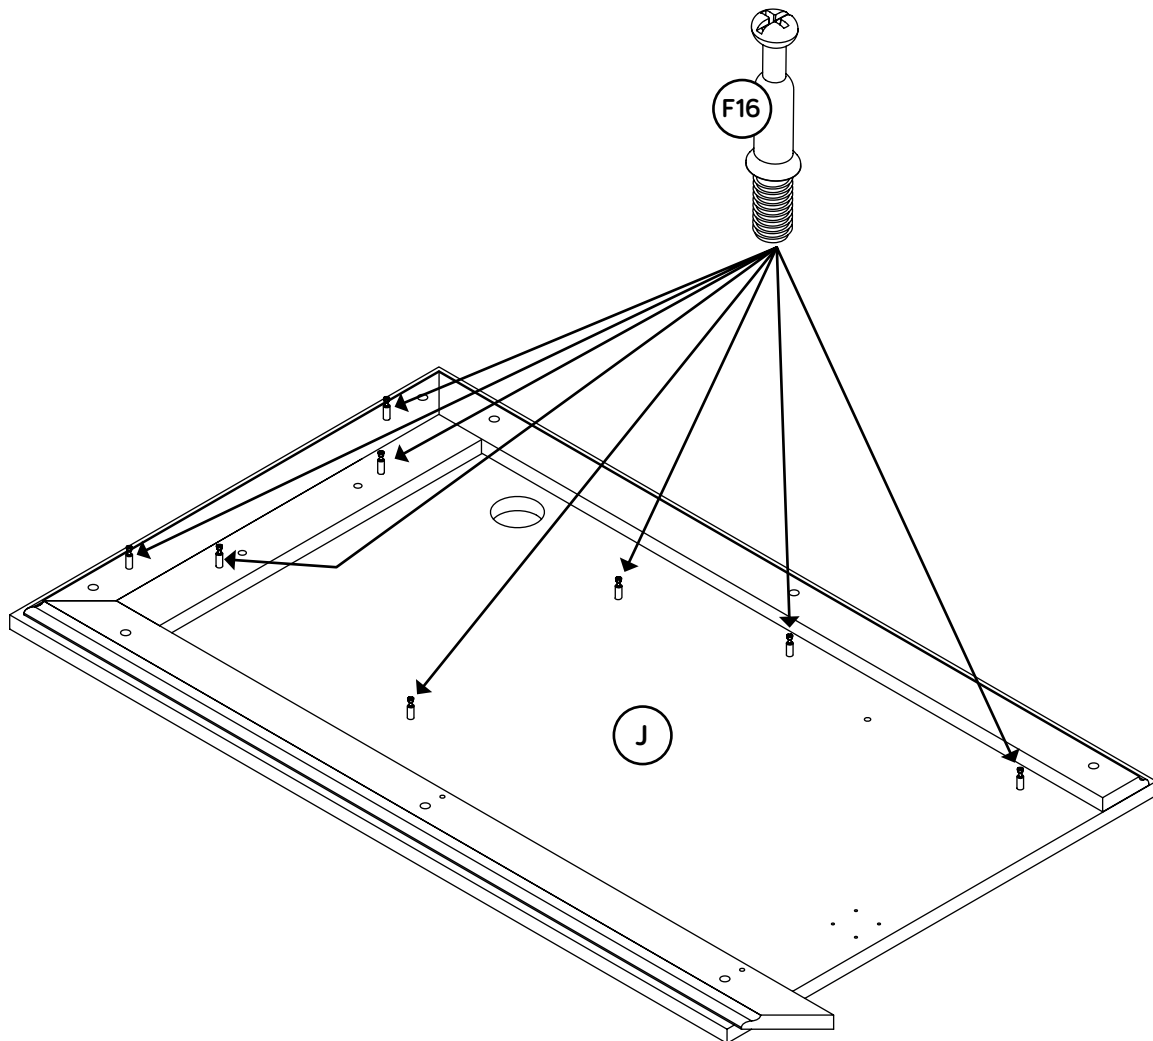

Step 52




- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F19) into the RIGHT TOP (J).
- ✚ Fasten the RIGHT UPRIGHT (M) and RIGHT END (Q) to the RIGHT TOP (J). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the END.

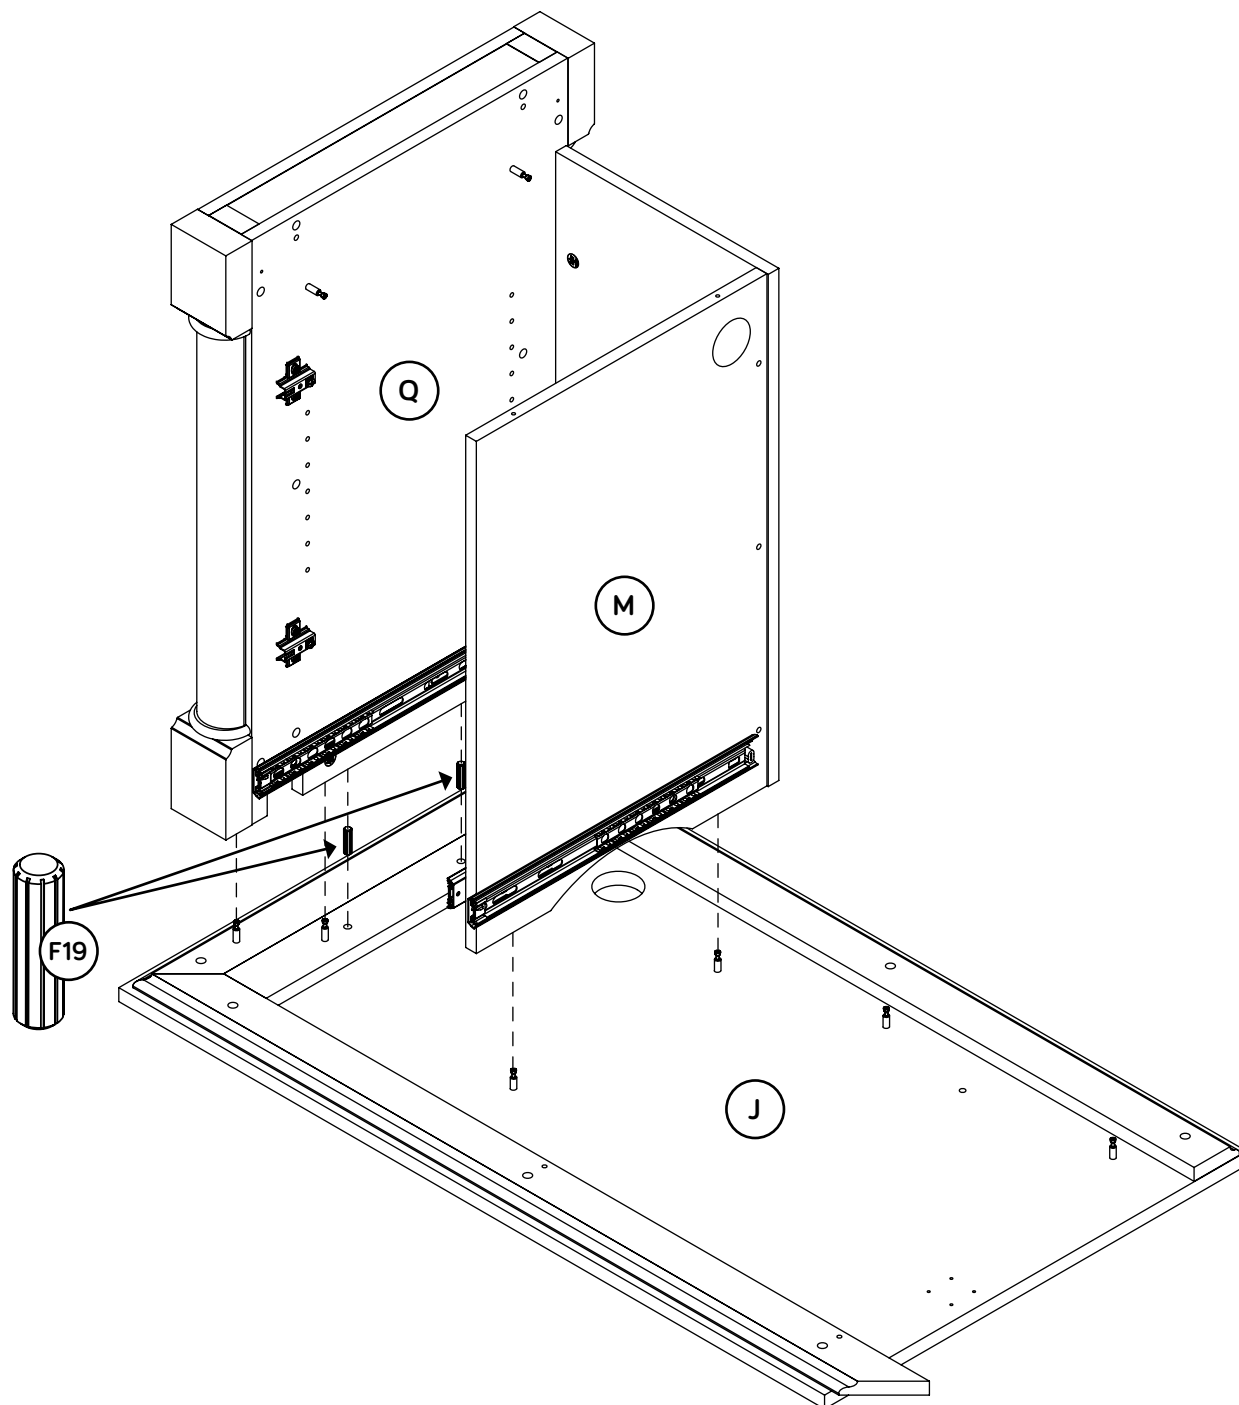

Step 53




- ✚ Push two LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the RIGHT MODESTY PANEL (L).
- ✚ Fasten the RIGHT MODESTY PANEL (L) to the RIGHT TOP (J). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the RIGHT UPRIGHT (M) to the RIGHT MODESTY PANEL (L). Use three 2" FLAT HEAD SCREWS (S48).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

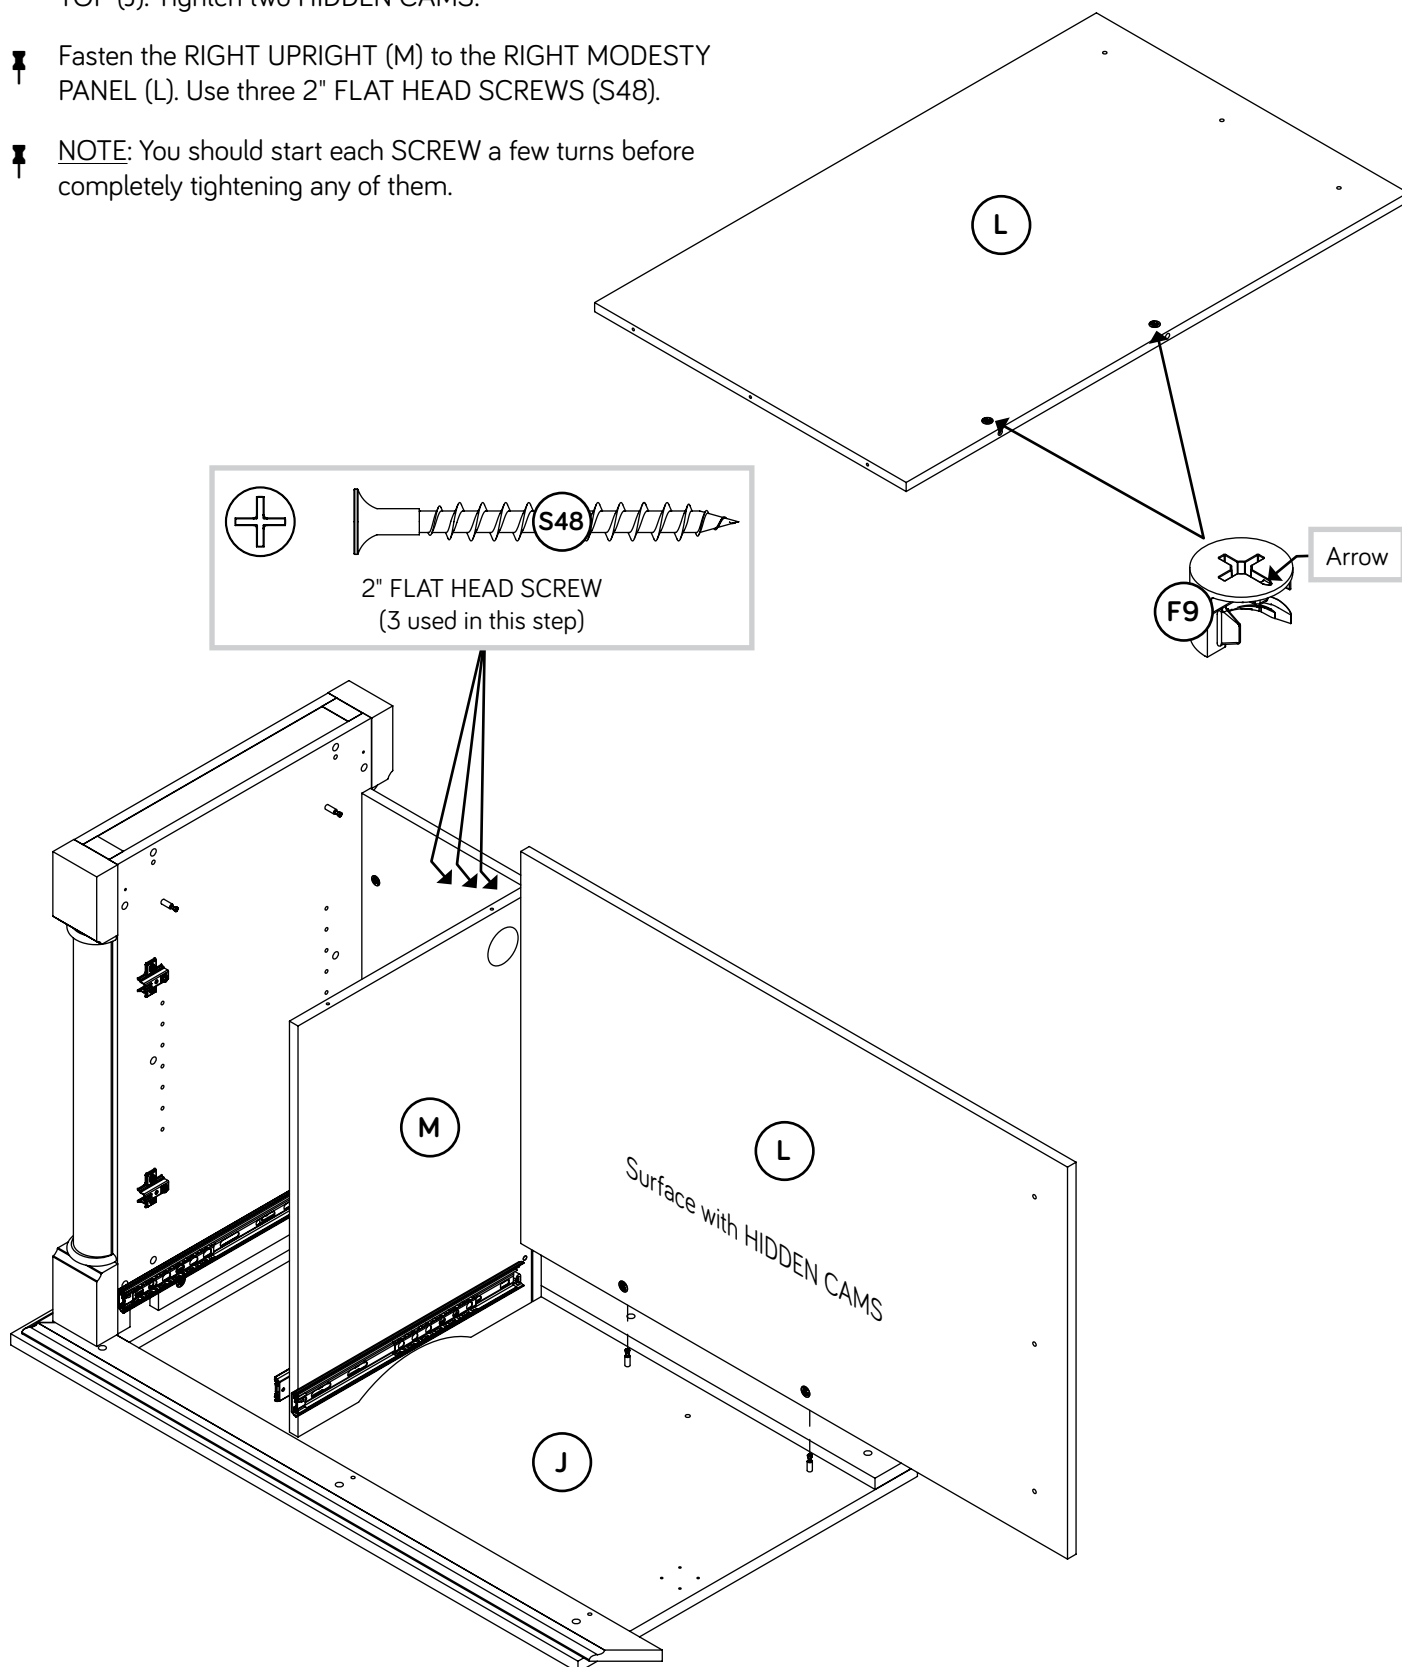

Step 54




- ✚ Fasten two METAL BRACKETS (G16) to the RIGHT BOTTOM (O). Use two LARGE 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).
- ✚ NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edges of the BOTTOM.
- ✚ Push two LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the RIGHT BOTTOM (O).

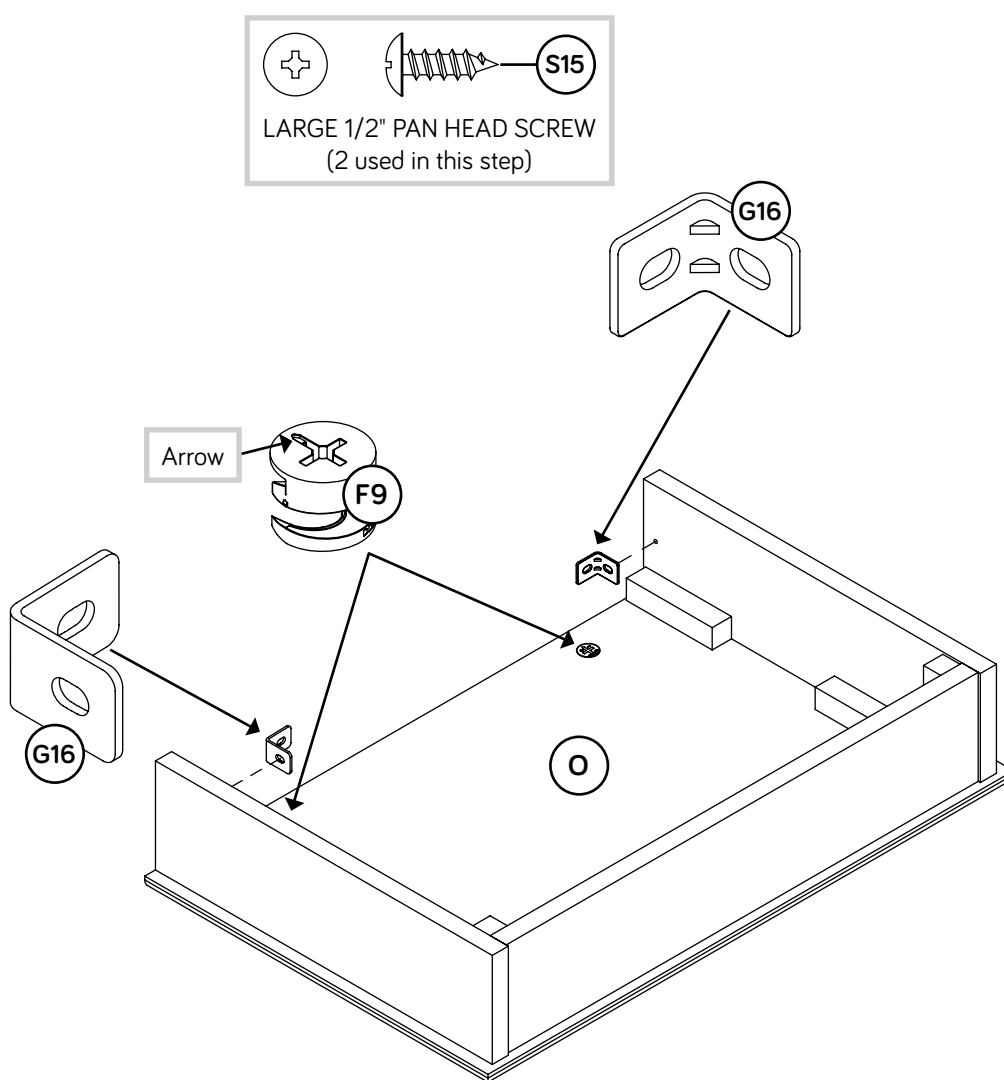

Step 55



- ✚ Fasten the RIGHT BOTTOM (O) to the RIGHT END (Q). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the RIGHT BOTTOM (O) to the RIGHT UPRIGHT (M). Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten the METAL BRACKETS on the RIGHT BOTTOM (O) to the RIGHT END (Q). Use two LARGE 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).

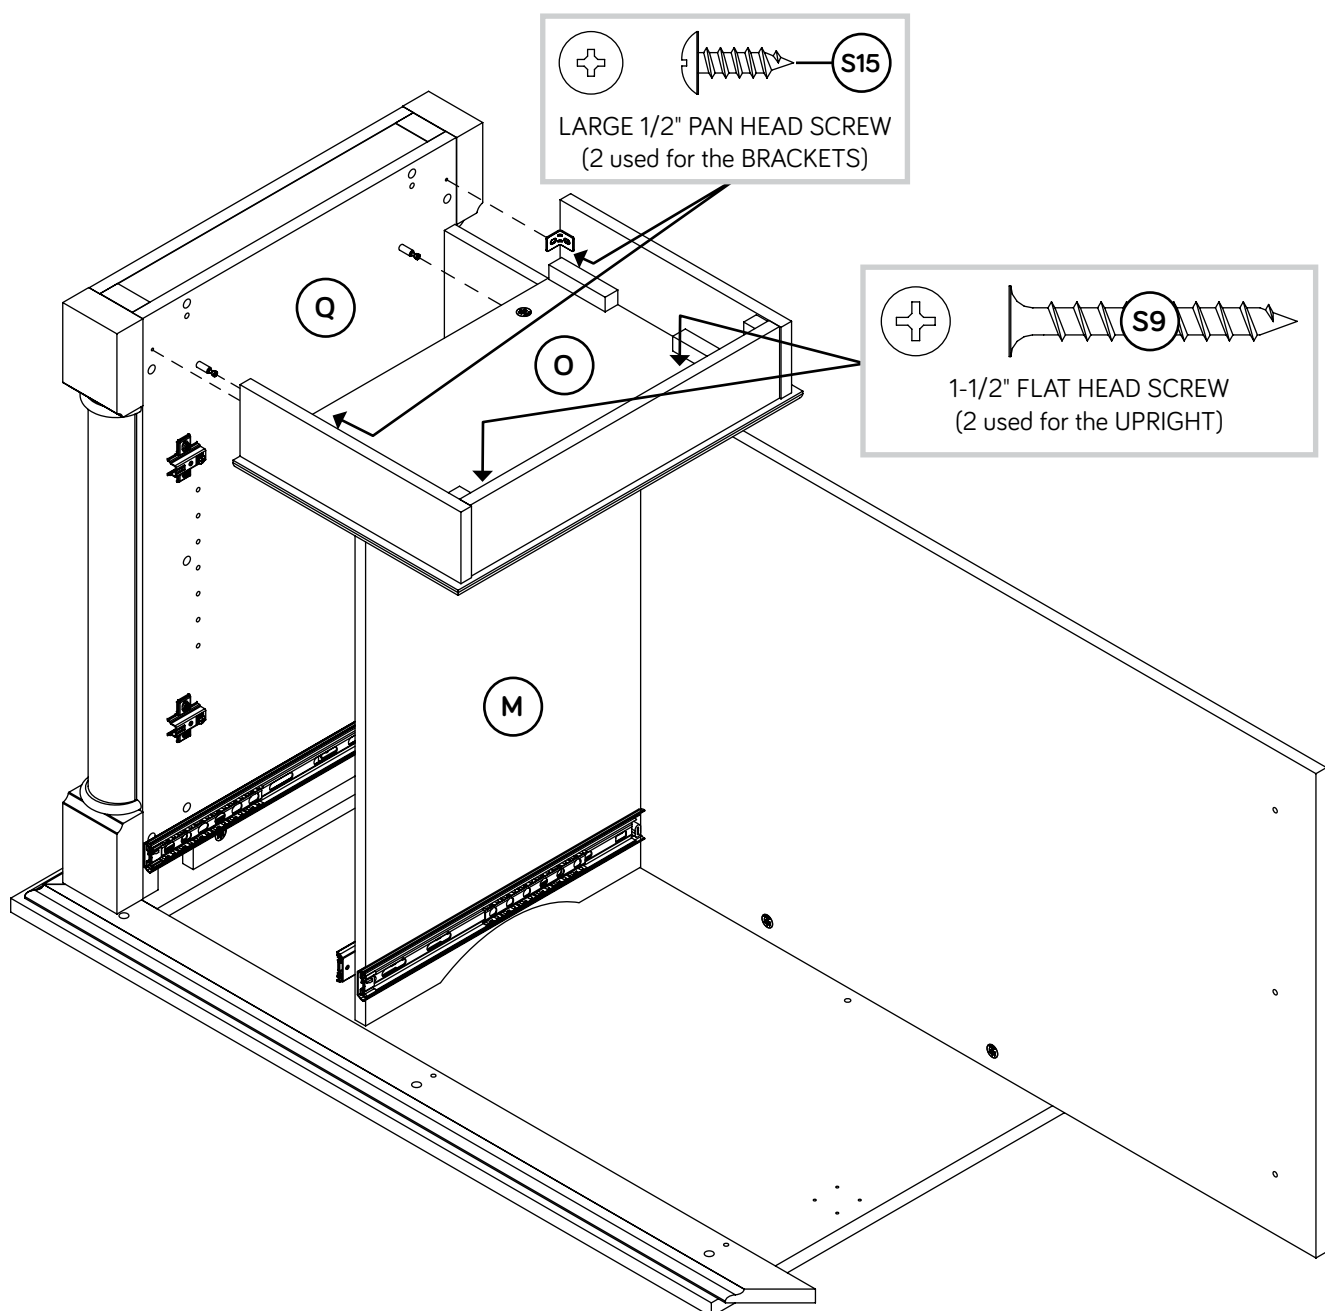


Step 56

- ✚ Fasten one CONNECTOR PLATE (G18) to the RIGHT TOP (J). Use four 5/8" PAN HEAD SCREWS (S118).
- ✚ NOTE: The PLATE will overhang the edge of the TOP.
- ✚ Insert one GROMMET (P79) into the large hole in the RIGHT UPRIGHT (M).
- ✚ Push one CORD CLIP (P81) into the hole in the RIGHT TOP (J).
- ✚ NOTE: The CORD CLIP is used to hold the cord against the TOP.




Now might be a good time to refresh your drink.

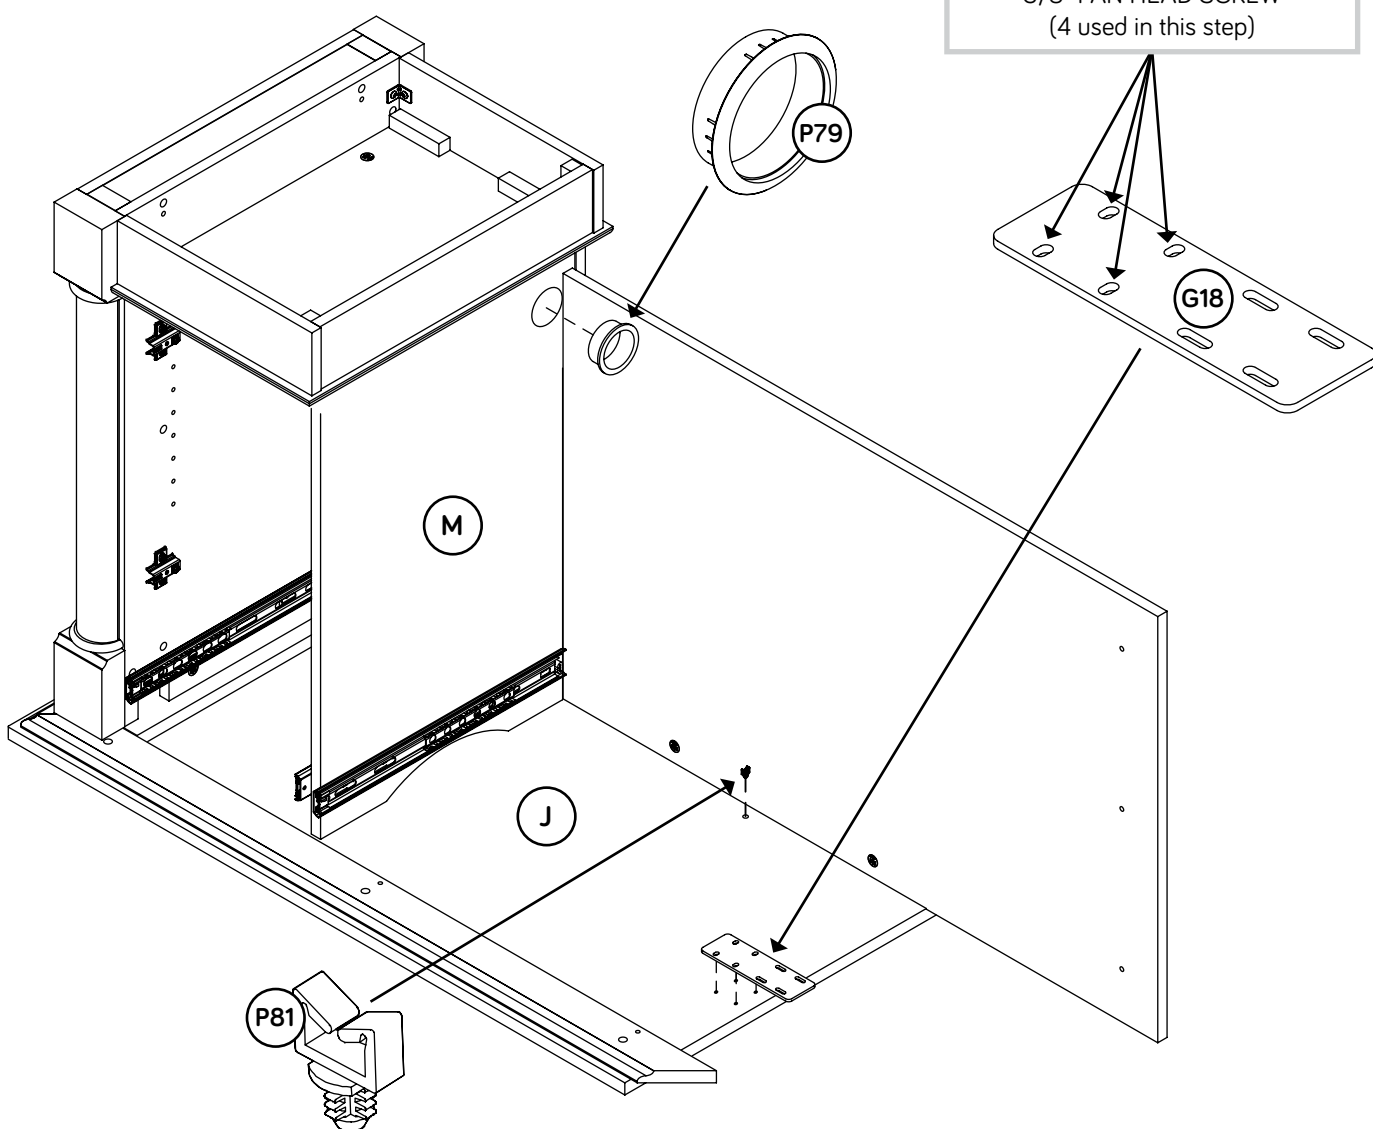

Step 57





- ✚ Carefully stand both assemblies upright.
- ✚ Fasten the CONNECTOR PLATE on the RIGHT TOP (J) to the LEFT TOP (A). Use four 5/8" PAN HEAD SCREWS (S118).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten the RIGHT MODESTY PANEL (L) to the RIGHT LEG (K). Use three 1" PAN HEAD SCREWS (S57).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

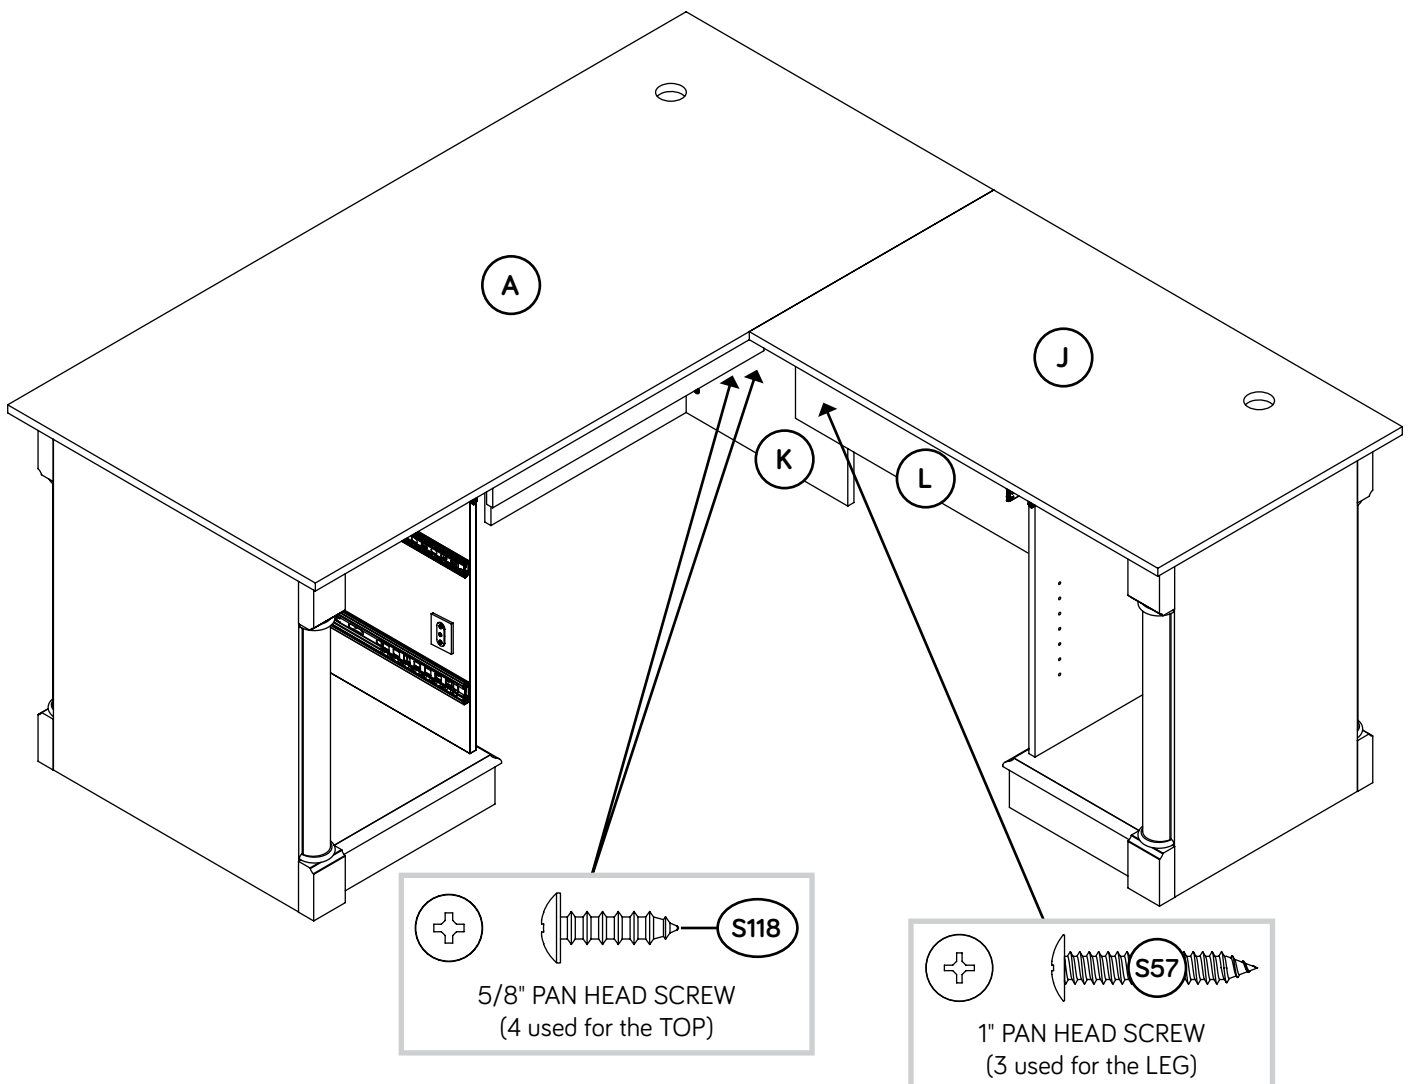

Step 58




- ✚ Push two LARGE HIDDEN CAMS (F9) into the KEYBOARD UPRIGHT (H).
- ✚ Fasten the remaining EXTENSION RAIL (40BA) to the KEYBOARD UPRIGHT (H). Use three 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).
- ✚ **NOTE:** For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.

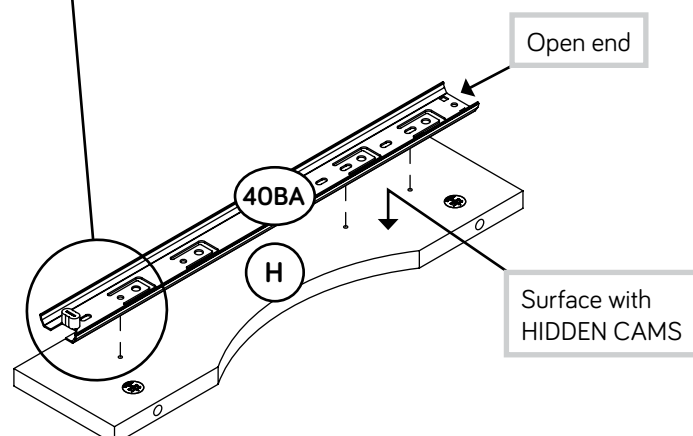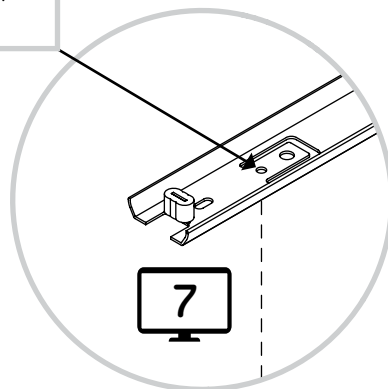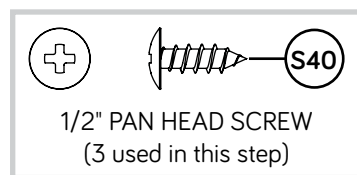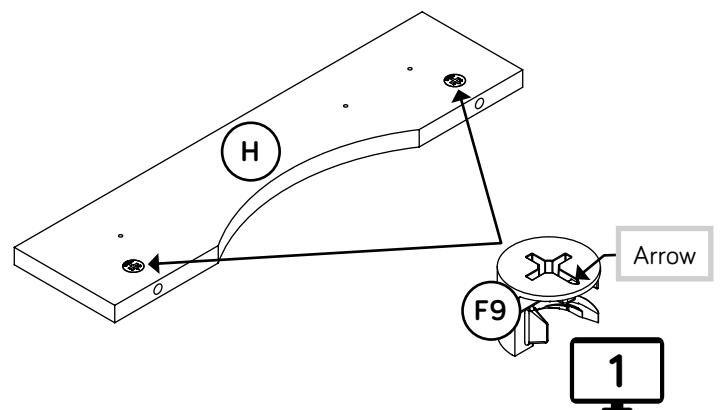

Step 59




- Fasten the KEYBOARD UPRIGHT (H) to the LEFT TOP (A). Tighten two HIDDEN CAMS.

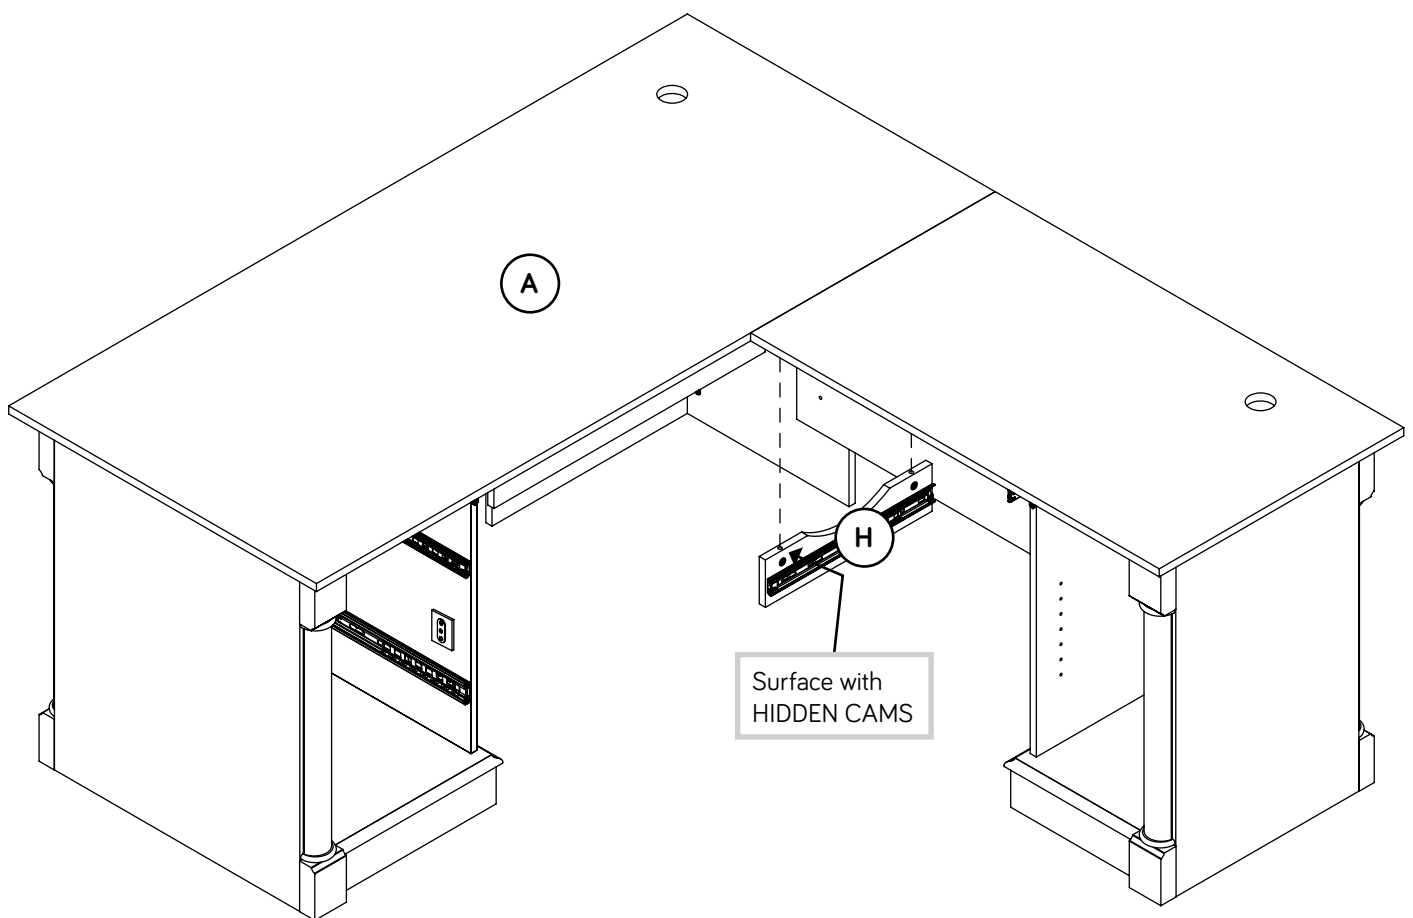


Step 60

- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (R3) over the SHELF PINS (R2). Insert the SHELF PINS into the hole locations of your choice in the RIGHT UPRIGHT (M) and RIGHT END (Q). Set the ADJUSTABLE SHELF (N) onto the SHELF PINS.

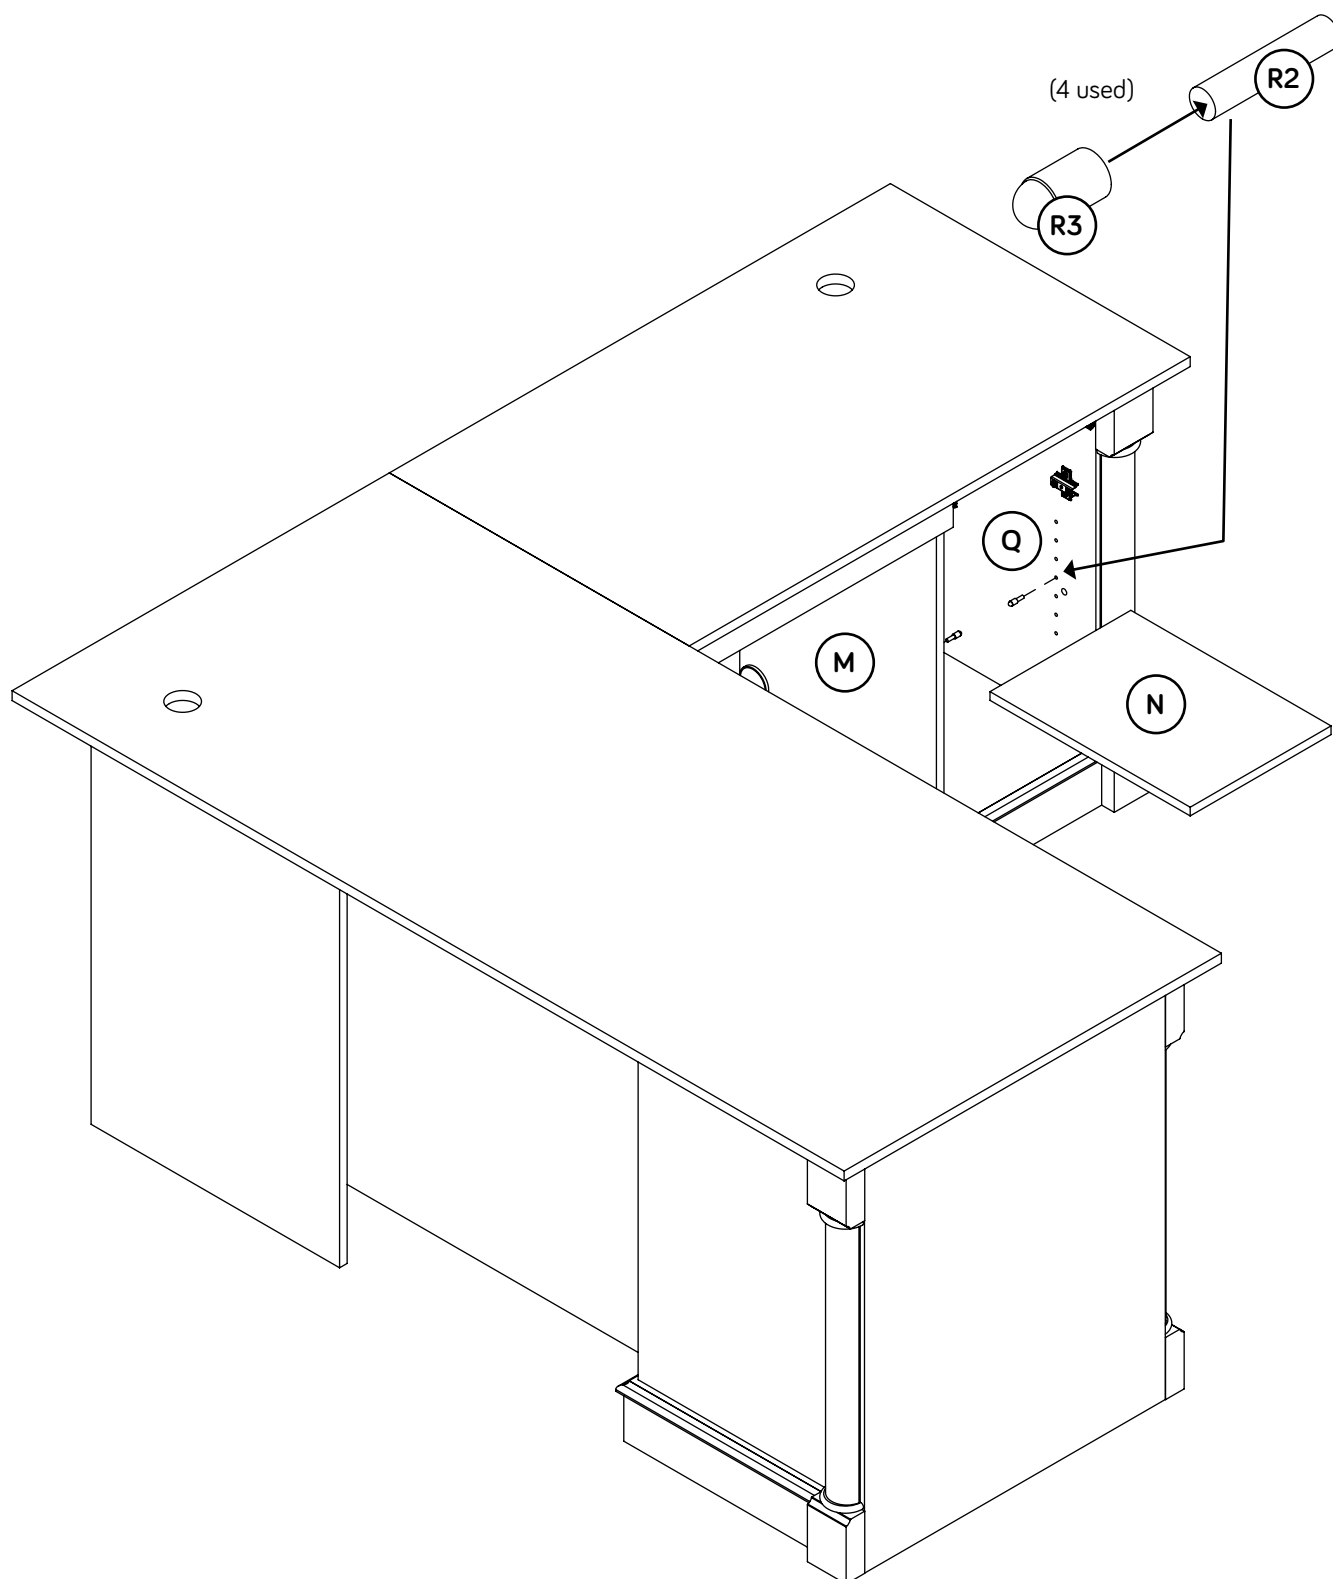


Step 61

- ✚ Fasten two HINGES (H10) to the DOOR (R). Use four 9/16" TAPERED HEAD SCREWS (S117).

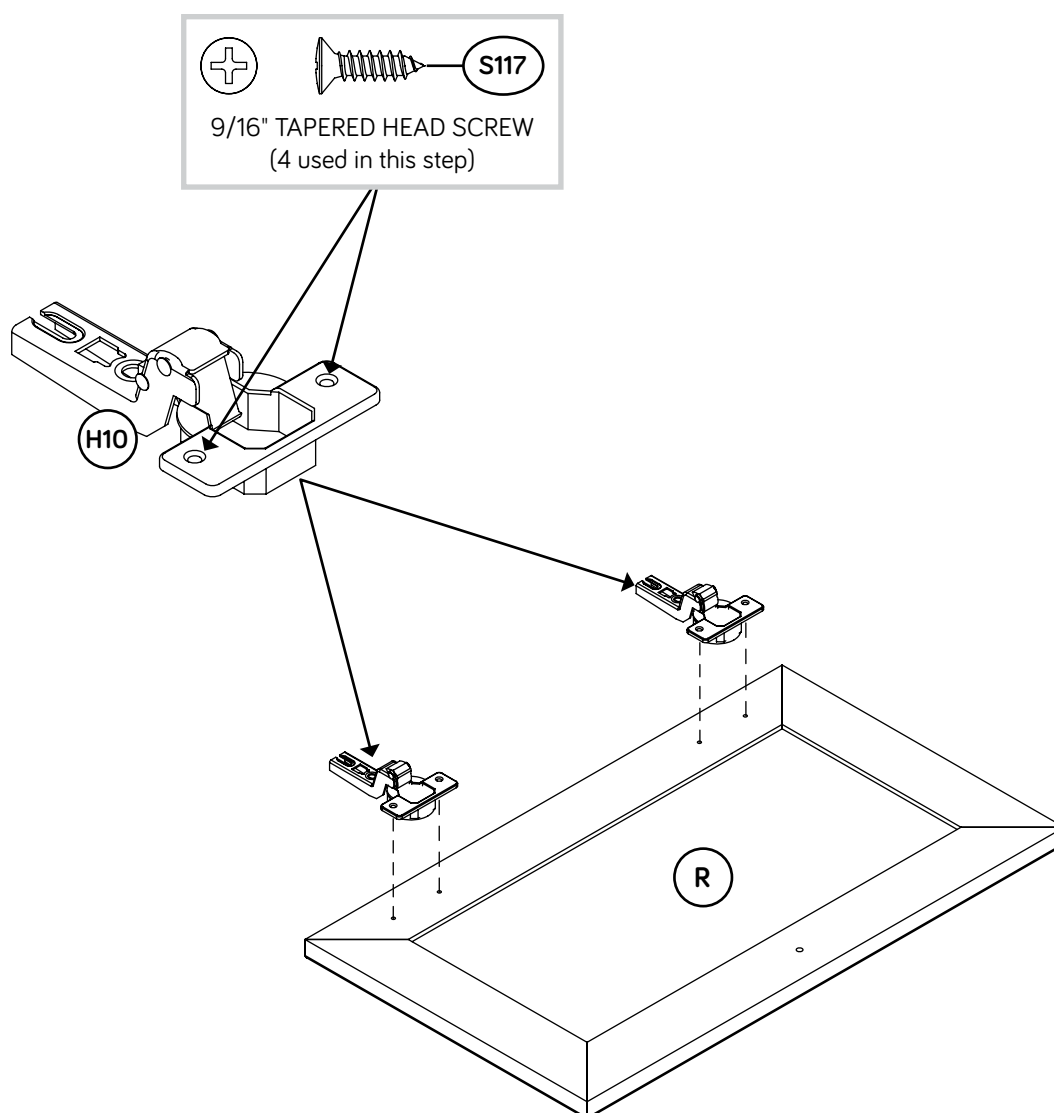

Step 62

- Fasten the DOOR (R) to the RIGHT END (Q) as shown. Slide the HINGES, which are attached to your DOOR, onto the HINGE BRACKETS on the END. Secure the DOOR with the MOUNTING SCREW on the HINGE BRACKET.
- Fasten one RECTANGULAR KNOB SET (K31) to the DOOR (R). Use one 1" MACHINE SCREW (S114).
- See the next step for DOOR adjustments.

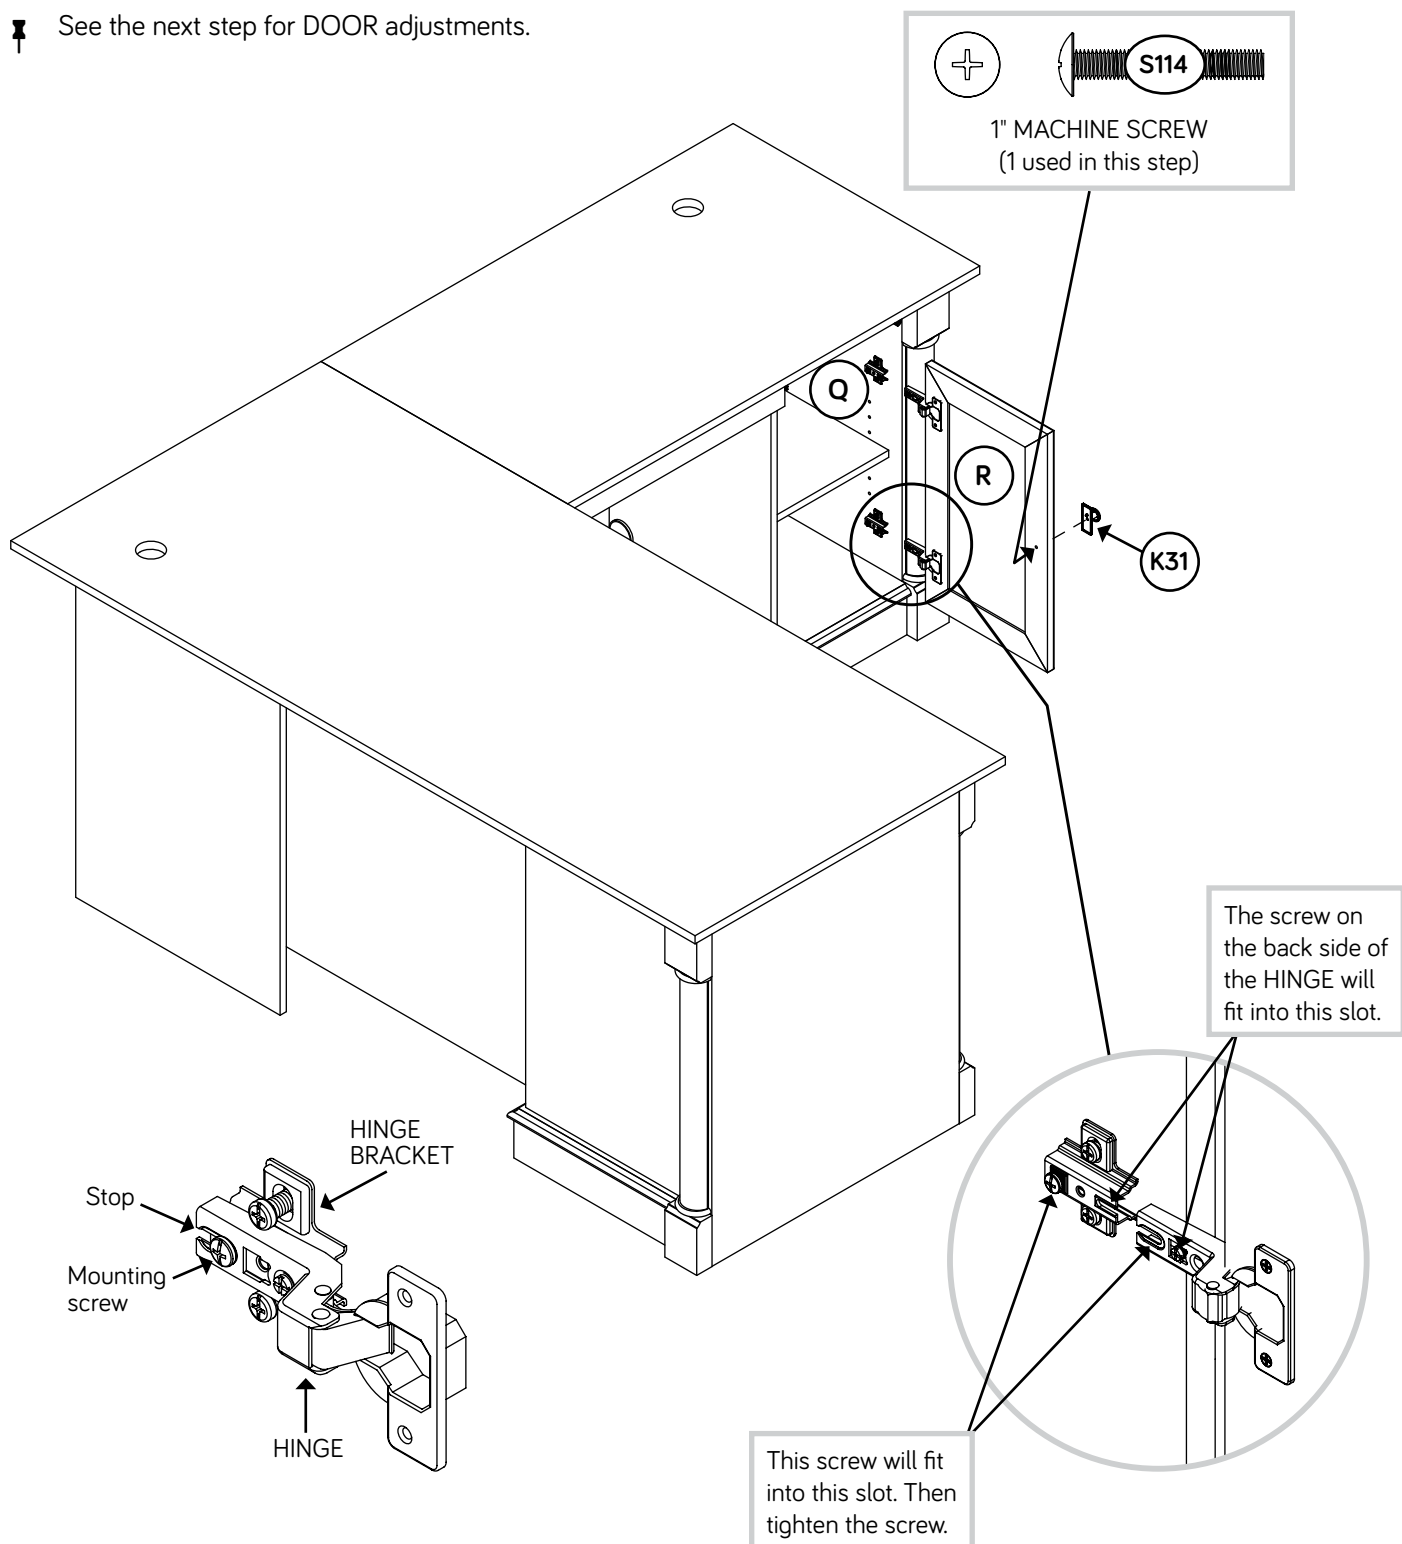


Step 63

17




- ✚ Peel the BUMPERS from the SMALL BUMPER CARD (M39). Stick a BUMPER on the DOOR (R) where it comes into contact with the RIGHT UPRIGHT (M).
- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGE.
- ✚ The DOOR may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ DOOR ADJUSTMENTS:
 - ✚ To adjust the DOOR from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
 - ✚ To adjust the DOOR up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOOR up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
 - ✚ To adjust the DOOR in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOOR in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

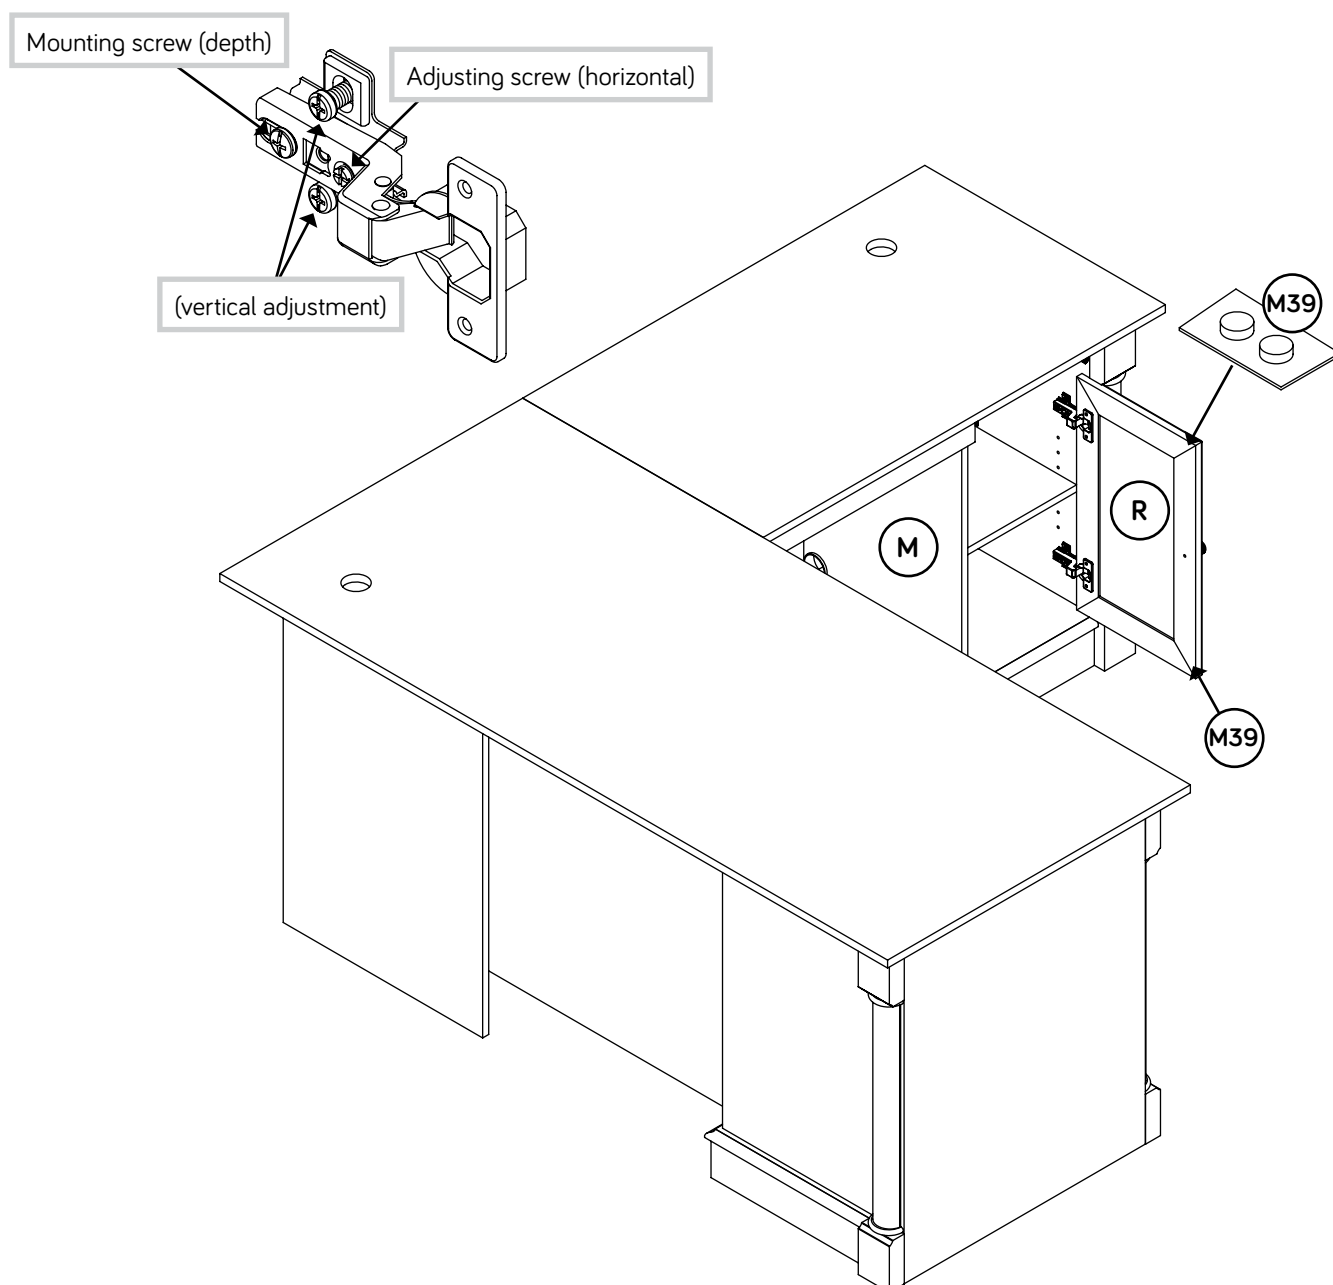

Step 64


- Fasten the KEYBOARD SIDES (HH and KK) to the KEYBOARD BACK (LL). Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).
- Fasten the KEYBOARD SHELF (MM) to the KEYBOARD SIDES (HH and KK) and KEYBOARD BACK (LL). Use six 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

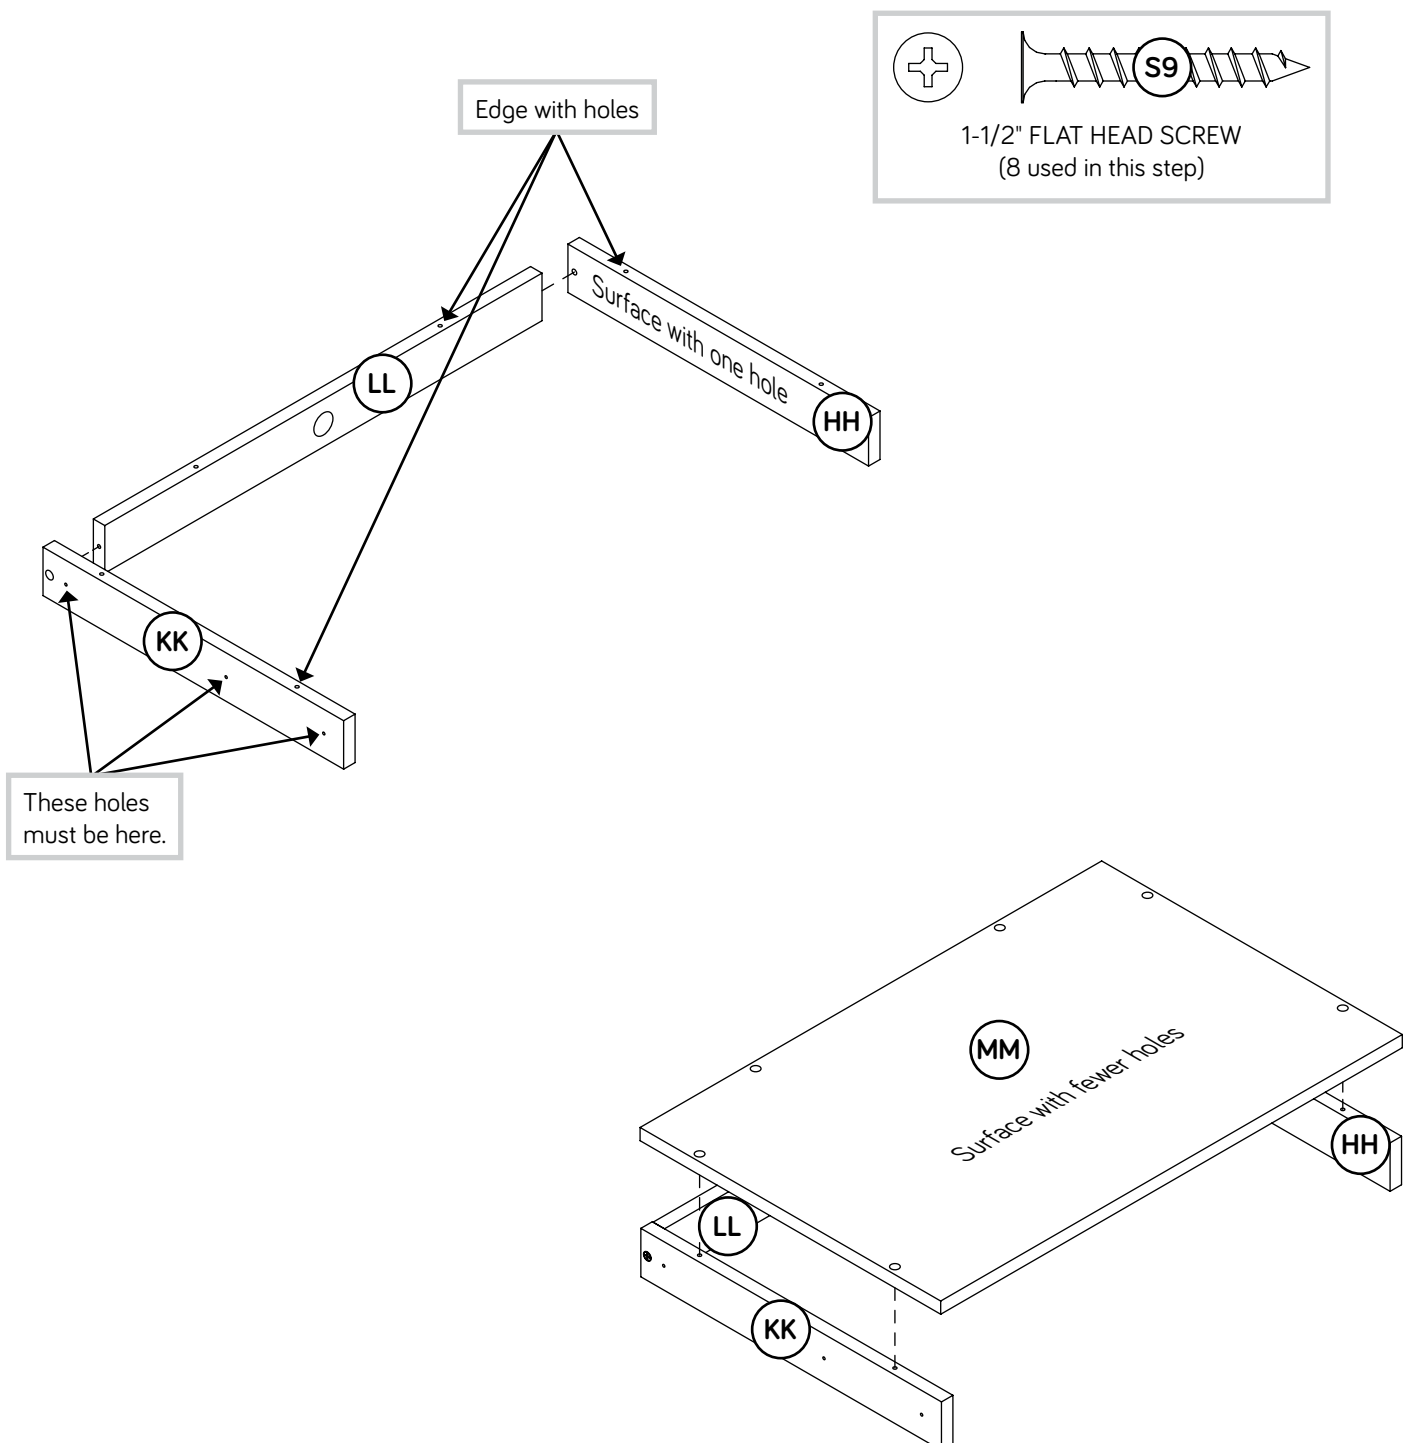

Step 65




- ✚ Carefully flip the KEYBOARD SHELF over.
- ✚ Fasten two EXTENSION SLIDES (40BC) to the KEYBOARD SIDES (HH and KK). Use six 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40) starting with the hole shown in the enlarged diagram.
- ✚ Peel the BUMPERS from the LARGE BUMPER CARD (M38). Stick a BUMPER on the KEYBOARD SIDES (HH and KK) as shown.

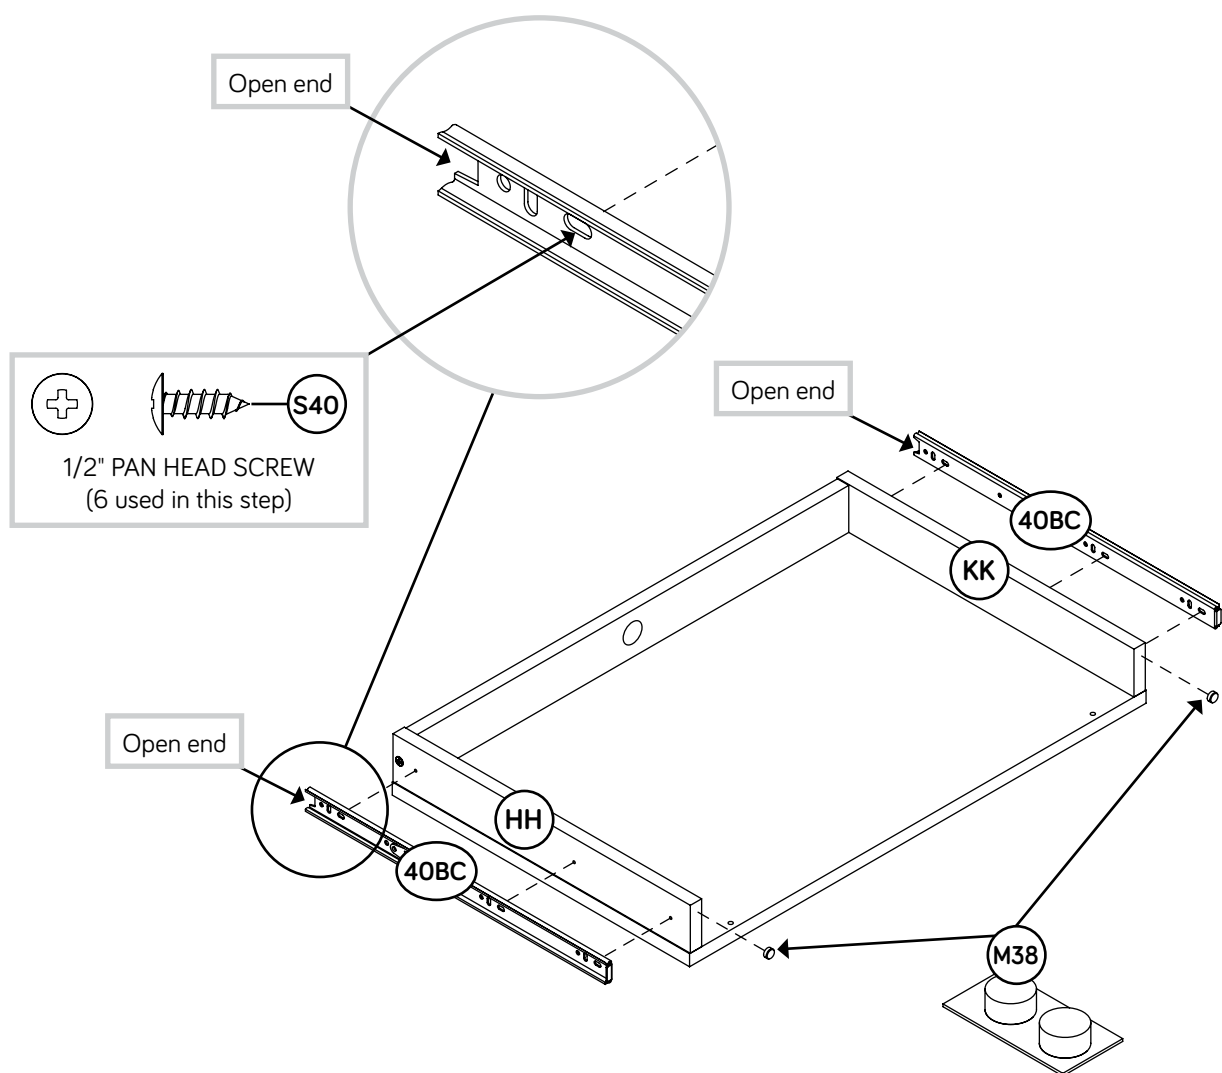

Step 66


- ✚ Fasten two KEYBOARD HINGES (H12) to the KEYBOARD FRONT (GG).
Use four 9/16" TAPERED HEAD SCREWS (S117).
- ✚ Fasten the KEYBOARD HINGES on the KEYBOARD FRONT (GG) to the KEYBOARD SHELF (MM). Use two 9/16" LARGE HEAD SCREWS (S116).
- ✚ Fasten one SQUARE KNOB SET (K30) to the KEYBOARD FRONT (GG).
Use one 1" MACHINE SCREW (S114).

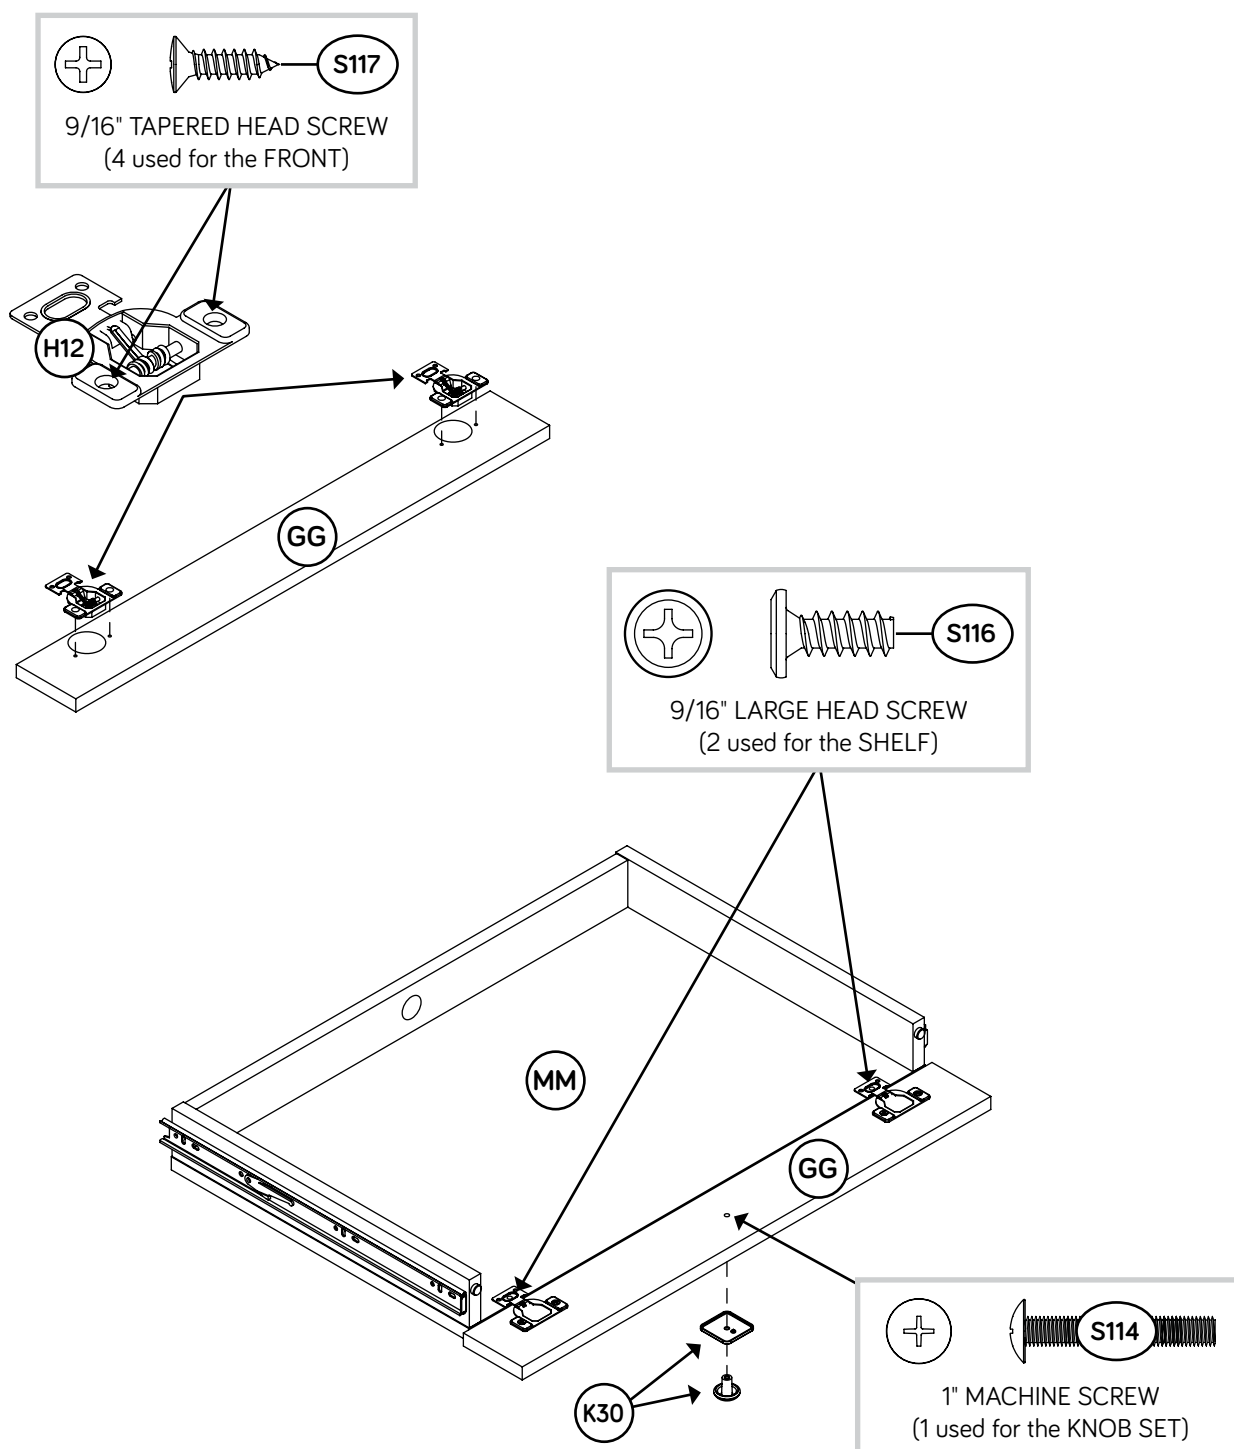

Step 67







- ✚ Push sixteen SMALL HIDDEN CAMS (F17) into the DRAWER SIDES (T, U, Y, Z, CC, and DD).
- ✚ Turn sixteen STRAIGHT HEAD CAM SCREWS (F18) into the DRAWER FRONTS (S, X, BB, and NN).

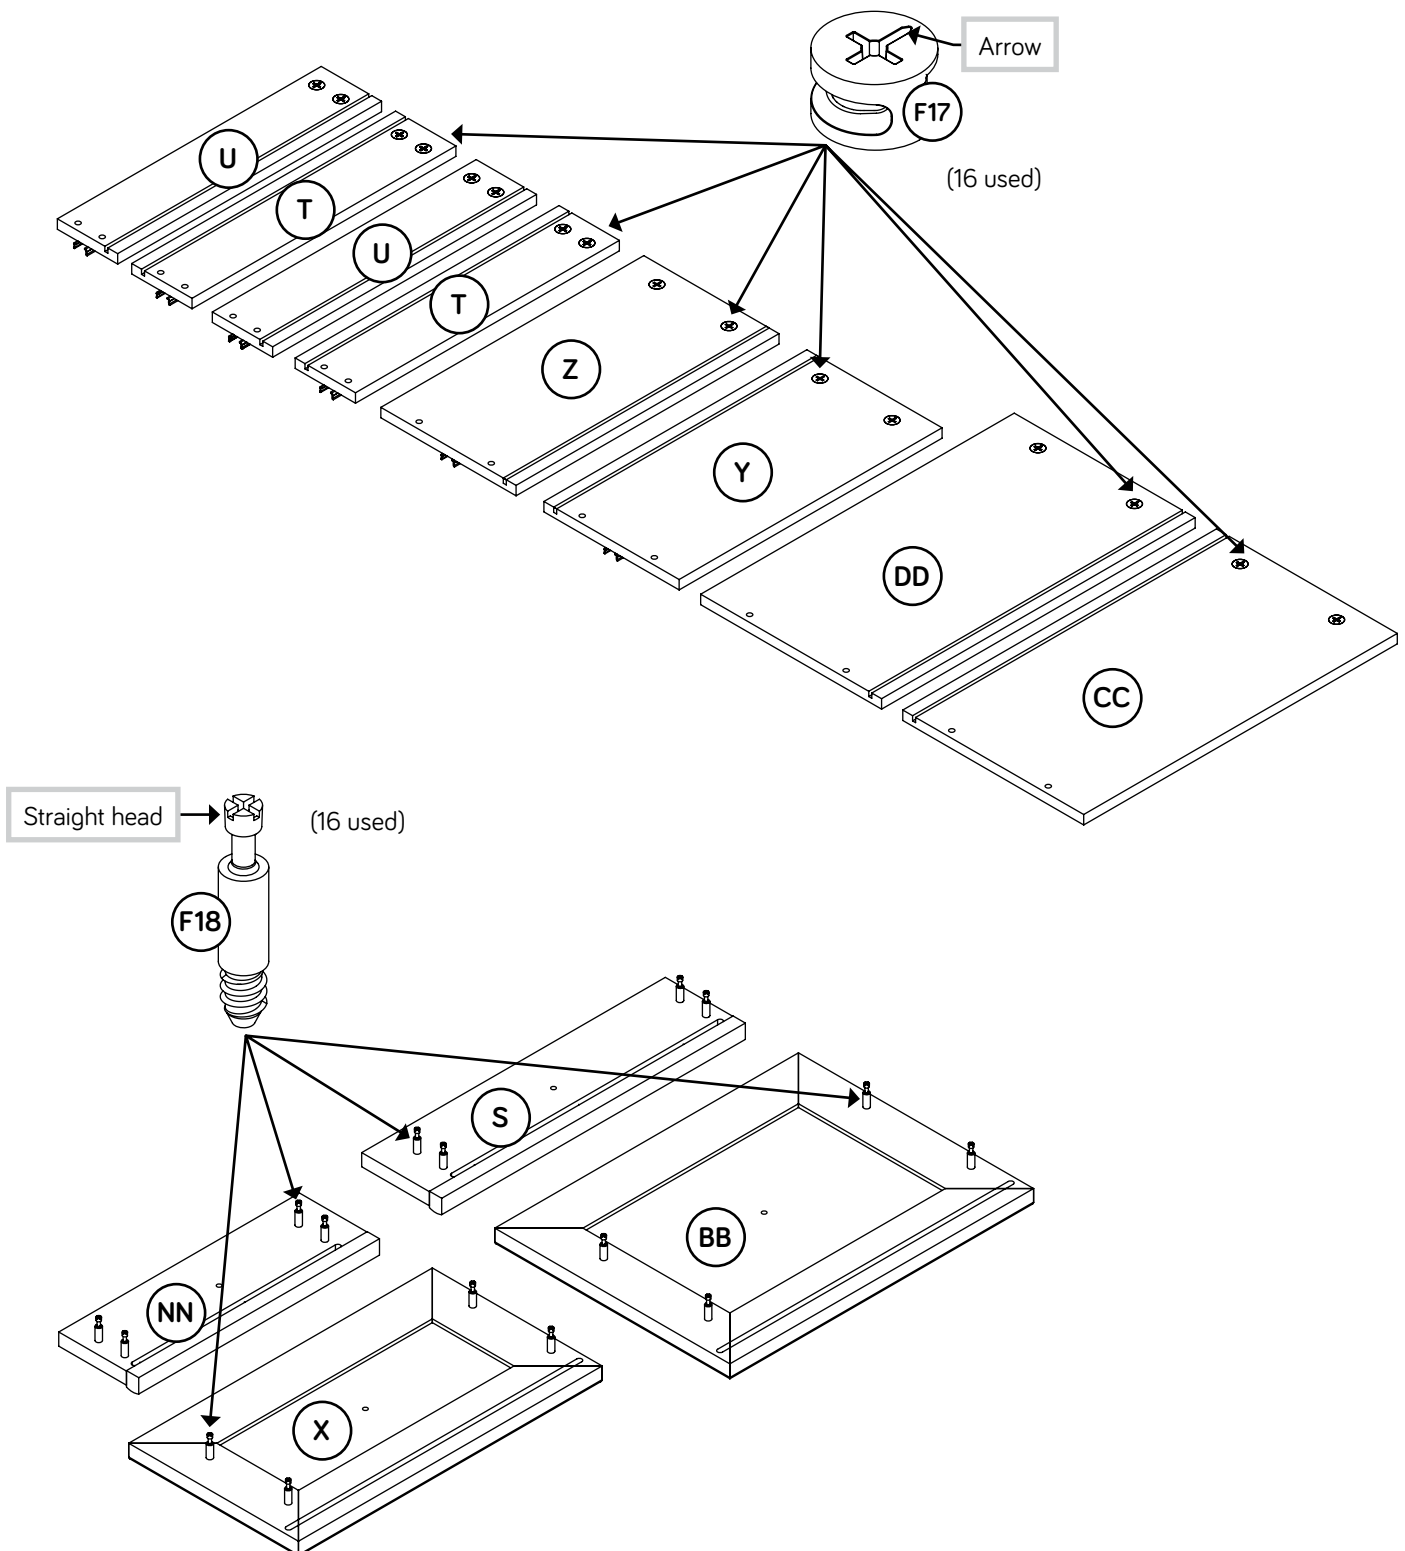

Step 68







- ✚ Fasten one set of DRAWER SIDES (T and U) to the TOP RIGHT DRAWER FRONT (NN). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ Peel APPLIQUES from the DRAWER APPLIQUE CARDS (P57) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ Repeat this step for the remaining drawers as shown.

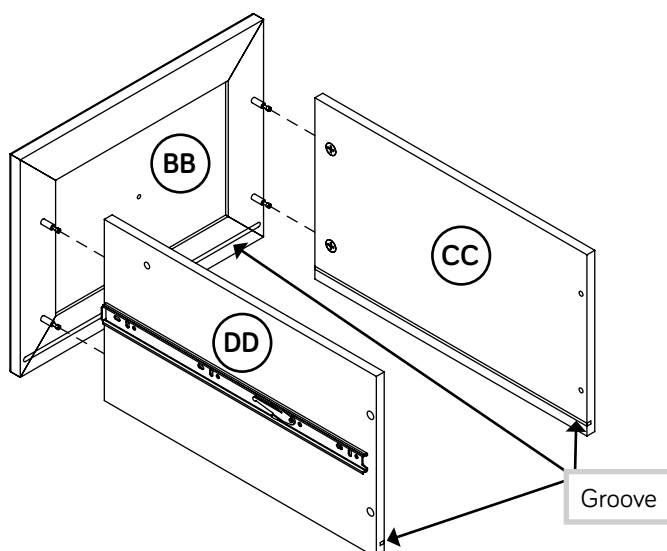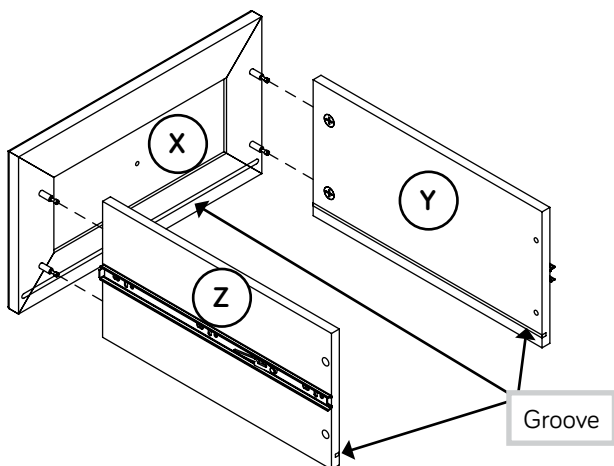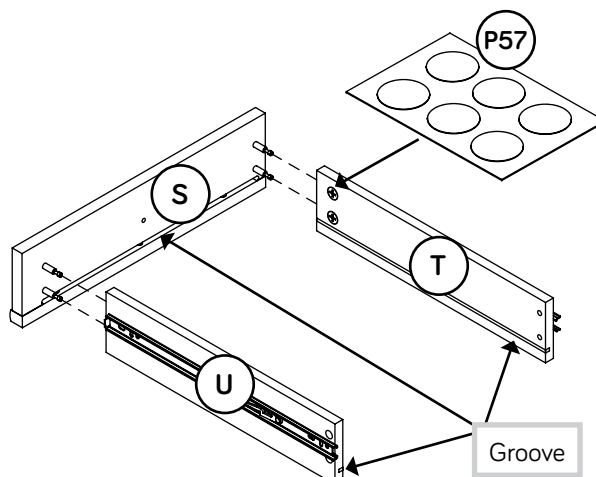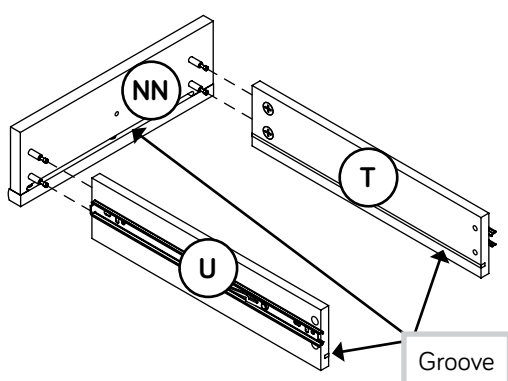

Step 69

✚ Slide the TOP RIGHT DRAWER BOTTOM (PP) into the grooves in the SMALL DRAWER SIDES (T and U) and TOP RIGHT DRAWER FRONT (NN).

✚ Repeat this step for the remaining drawers as shown.

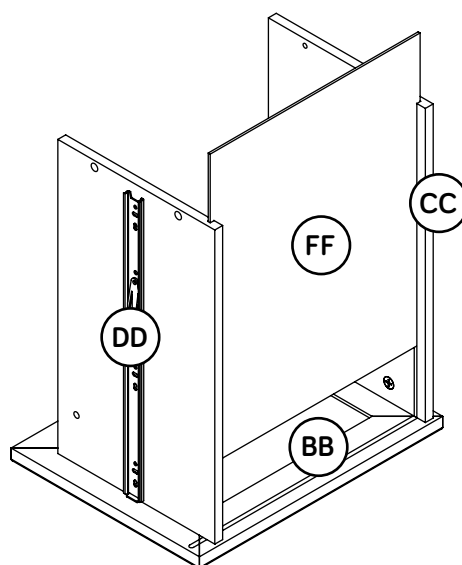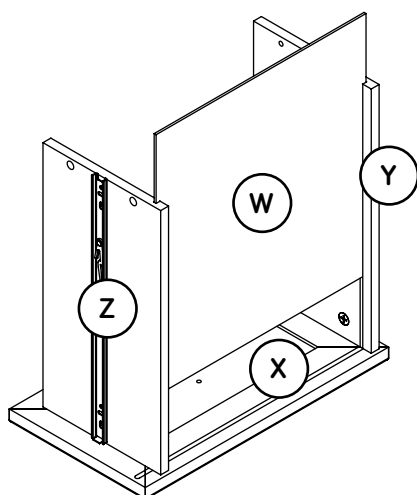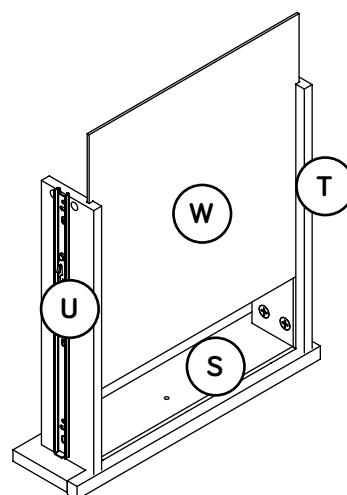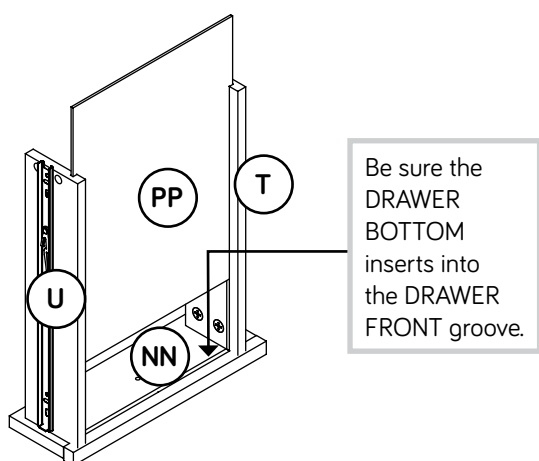

Step 70


✚ Fasten the SMALL DRAWER SIDES (T and U) to the TOP RIGHT DRAWER BACK (OO). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).

✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.


✚ Repeat this step for the remaining drawers as shown.






Almost time to celebrate! With a nap.



1-1/2" FLAT HEAD SCREW
(16 used in this step)

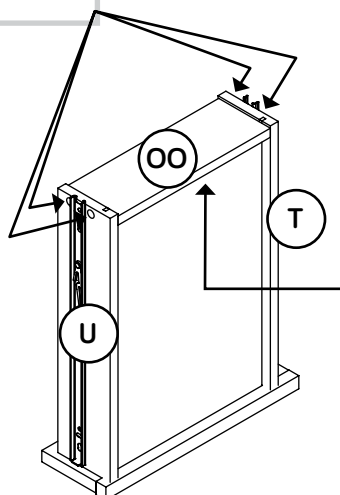







Be sure the
DRAWER
BOTTOM
inserts into
the DRAWER
BACK groove.

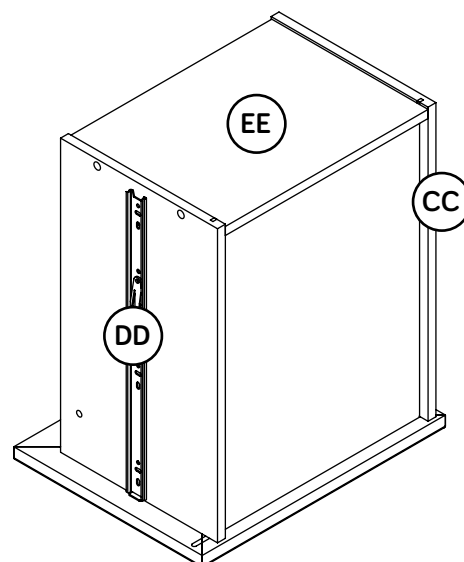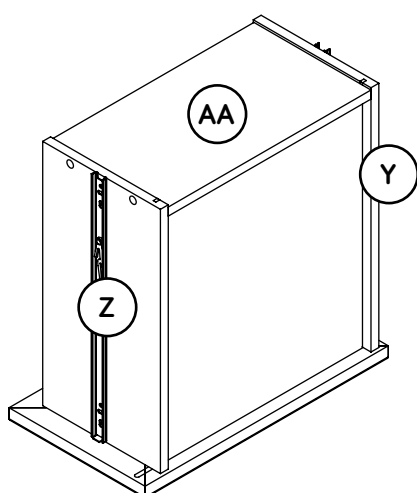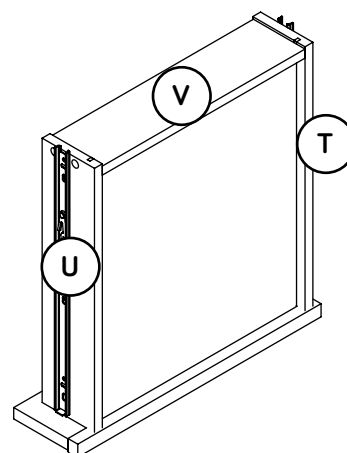

Step 71


✚ Fasten two KNOB SETS (K30) to the DRAWER FRONTS (S and NN). Use two 1" MACHINE SCREWS (S114).

✚ Fasten two KNOB SETS (K30) to the DRAWER FRONTS (X and BB). Use two 1/2" MACHINE SCREWS (S115).

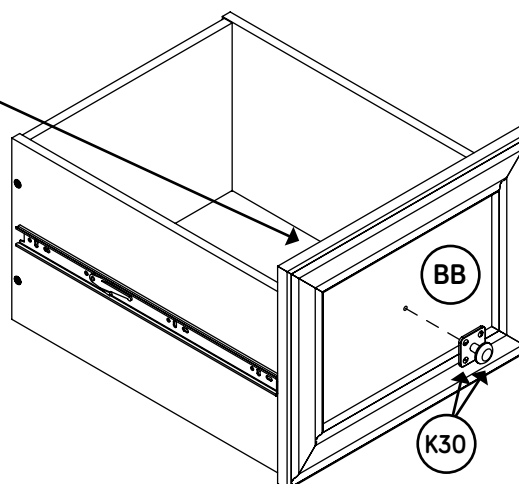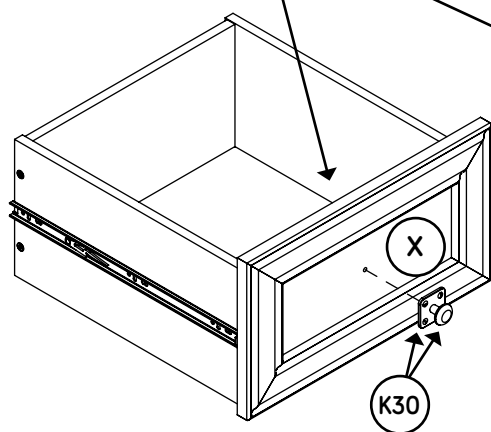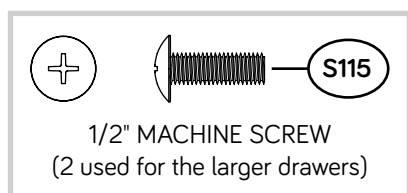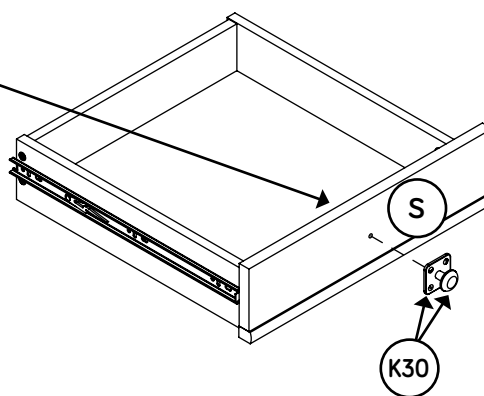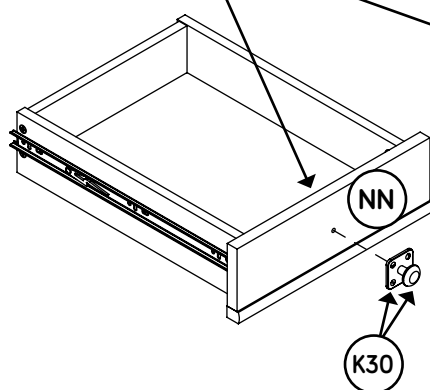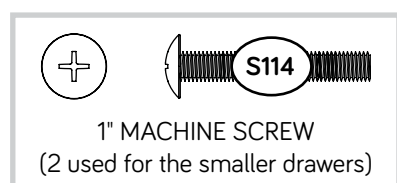


Step 72

- ✚ **NOTE:** The file drawer will accommodate letter or legal size hanging files.
- ✚ Push a FILE GLIDE (B11) onto the FILE DRAWER LEFT SIDE (CC).
- ✚ Slide the FILE RODS (B12) into the FILE GLIDE (B11) on the FILE DRAWER LEFT SIDE (CC).
- ✚ Slide another FILE GLIDE (B11) onto the other end of the FILE RODS (B12), then press this FILE GLIDE over the FILE DRAWER RIGHT SIDE (DD).

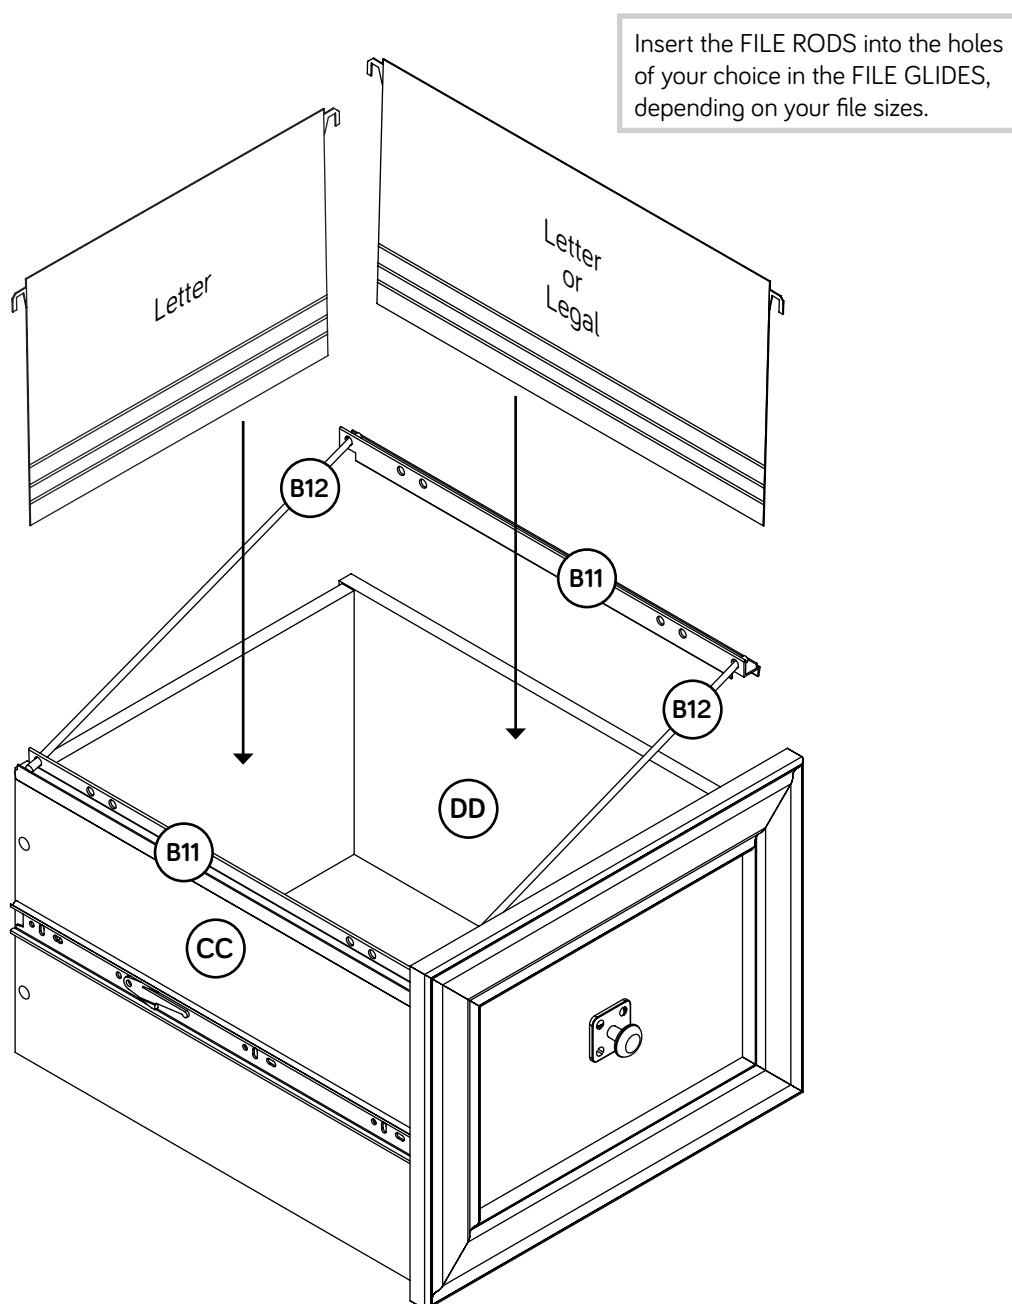

Step 73

- ✚ To insert a drawer into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.
- ✚ Insert two GROMMET WITH CAPS (P55) into the large holes in the TOPS (A and J).
- ✚ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARDS (P80) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

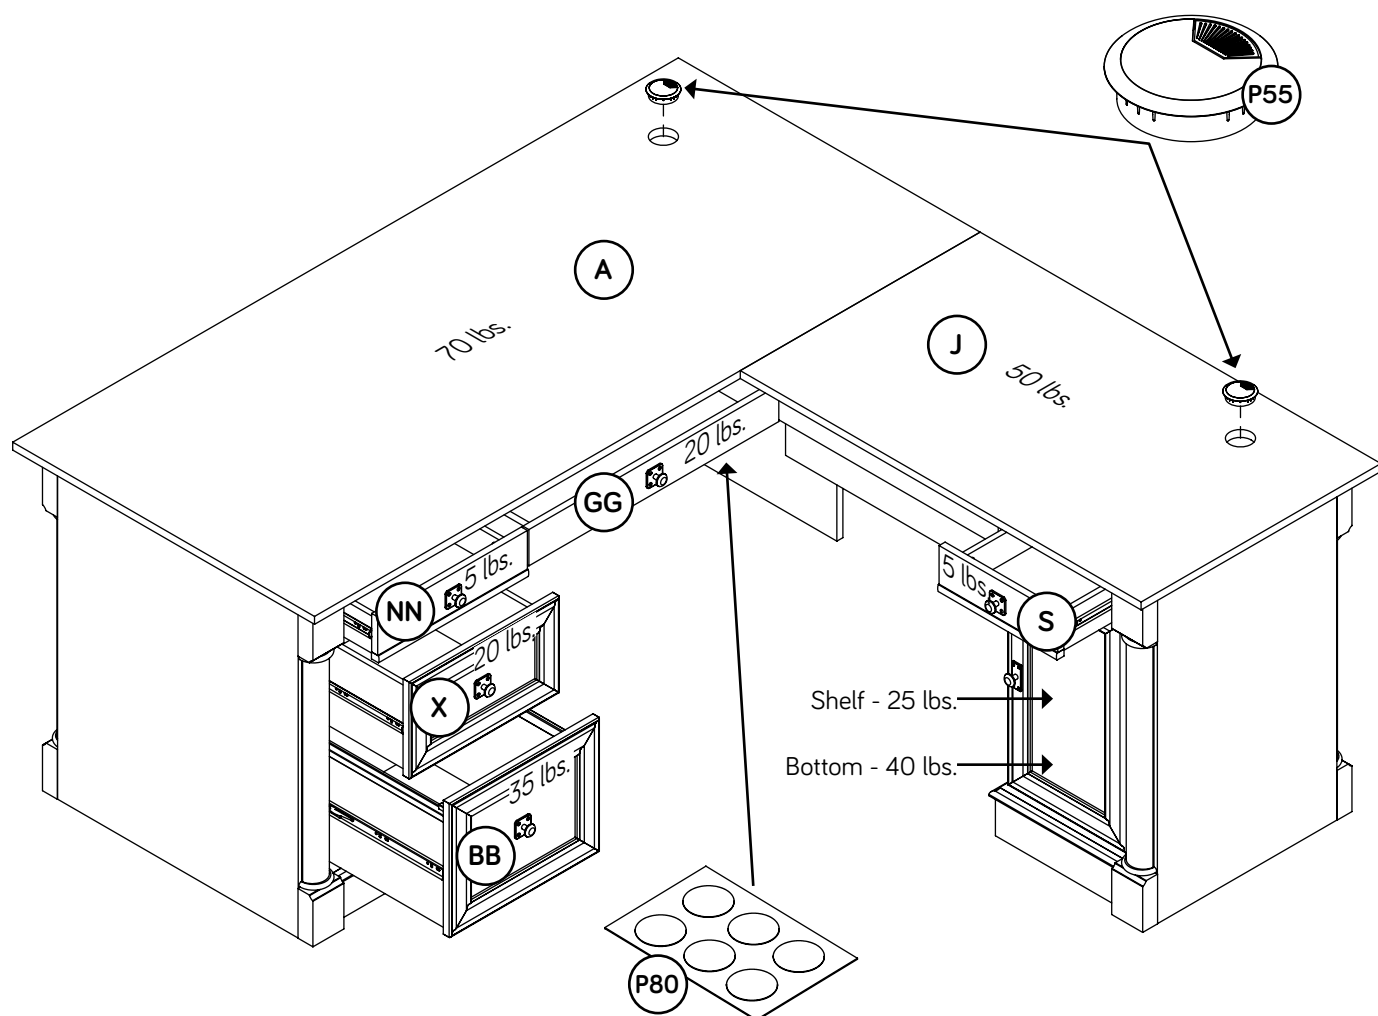

Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**
Your opinion matters!



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Appelez ou envoyez un SMS:

800.445.1527

**Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à
5 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	DESSUS GAUCHE.....	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1
C	ARRIÈRE GAUCHE.....	1
D	DESSOUS GAUCHE.....	1
E	MONTANT GAUCHE.....	1
F	VOILE DE FOND GAUCHE.....	1
G	PIED GAUCHE.....	1
H	MONTANT DE LA TABLETTE DE CLAVIER..	1
J	DESSUS DROIT.....	1
K	PIED DROIT.....	1
L	VOILE DE FOND DROIT.....	1
M	MONTANT DROIT.....	1
N	TABLETTE RÉGLABLE.....	1
O	DESSOUS DROIT.....	1
P	ARRIÈRE DROIT.....	1
Q	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1
R	PORTE.....	1
S	DEVANT DE TIROIR GAUCHE SUPÉRIEUR..	1
T	CÔTÉ GAUCHE DE PETIT TIROIR.....	2
U	CÔTÉ DROIT DE PETIT TIROIR.....	2
V	ARRIÈRE DE TIROIR GAUCHE SUPÉRIEUR..	1
W	FOND DE TIROIR.....	2
X	DEVANT DE TIROIR.....	1
Y	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	1
Z	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	1
AA	ARRIÈRE DE TIROIR.....	1
BB	DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS.....	1
CC	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR POUR DOSSIERS.....	1
DD	CÔTÉ DROIT DE TIROIR POUR DOSSIERS..	1
EE	ARRIÈRE DE TIROIR POUR DOSSIERS.....	1
FF	FOND DE TIROIR POUR DOSSIERS.....	1
GG	DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER.....	1
HH	CÔTÉ GAUCHE DE LA TABLETTE DE CLAVIER.....	1
JJ	PANNEAU AVANT.....	1
KK	CÔTÉ DROIT DE LA TABLETTE DE CLAVIER.....	1
LL	ARRIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER.....	1
MM	TABLETTE DE CLAVIER.....	1
NN	DEVANT DE TIROIR DROIT SUPÉRIEUR..	1
OO	ARRIÈRE DE TIROIR DROIT SUPÉRIEUR..	1
PP	FOND DE TIROIR DROIT SUPÉRIEUR.....	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)		
40BA	GLISSIÈRE D'EXTENSION.....	2
40BC	COULISSE D'EXTENSION.....	2
B11	ARMATURE POUR DOSSIERS.....	2
B12	TIGE POUR DOSSIERS.....	2
F9	GRANDE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	35
F16	VIS D'EXCENTRIQUE.....	35
F17	PETITE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ..	16
F18	VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE ..	16
F19	CHEVILLE EN BOIS.....	4
G16	CONSOLE EN MÉTAL.....	4
G18	PLAQUE DE CONNECTEUR.....	1
H6	CONSOLE DE CHARNIÈRE.....	2
H10	CHARNIÈRE.....	2
H12	CHARNIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER..	2
J3	ENSEMBLE DE SERRURE.....	1
K30	ENSEMBLE DE BOUTONS CARRÉS.....	5
K31	ENSEMBLE DE BOUTONS RECTANGULAIRES ..	1
M38	FICHE AVEC GRAND TAMPON.....	1
M39	FICHE AVEC PETIT TAMPON.....	1
P55	PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE.....	2
P57	FICHE D'APPLIQUÉS POUR TIROIR.....	3
P79	PASSE-CÂBLES.....	1
P80	FICHE D'APPLIQUÉS.....	3
P81	CLIP POUR CORDONS.....	3
R2	GOUPILLE DE TABLETTE.....	4
R3	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	4
S9	VIS TÊTE PLATE 38 mm.....	28
S15	GRANDE VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....	8
S40	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....	12
S48	VIS TÊTE PLATE 51 mm.....	6
S57	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 25 mm.....	6
S114	VIS À MÉTAUX 25 mm.....	4
S115	VIS À MÉTAUX 12 mm.....	2
S116	VIS TÊTE LARGE 14 mm.....	2
S117	VIS TÊTE CONIQUE 14 mm.....	8
S118	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 16 mm.....	8
S120	VIS TÊTE PLATE 13 mm.....	2

Options

TABLETTE DE CLAVIER SUR LA GAUCHE

Étapes 1-31, 60-73

TABLETTE DE CLAVIER SUR LA DROITE

Étapes 32-73

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaule repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et l'ARRIÈRE GAUCHE (C).

Enfoncer six GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et l'ARRIÈRE GAUCHE (C).

ÉTAPE 2

Fixer l'ARRIÈRE GAUCHE (C) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 3

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (40BC) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (40BA) comme l'indique le schéma du haut ci-dessous. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer une GLISSIÈRE D'EXTENSION (40BA) au MONTANT GAUCHE (E). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT. Faire tourner une VIS dans ces trous.

REMARQUE : Les COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour la TABLETTE DE CLAVIER.

ÉTAPE 4

Avec précaution, retourner le MONTANT GAUCHE (E).

Enfoncer quatre GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le MONTANT GAUCHE (E).

ÉTAPE 5

Fixer le MONTANT GAUCHE (E) à l'ARRIÈRE GAUCHE (C). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 6

Faire tourner dix VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans le DESSUS GAUCHE (A).

ÉTAPE 7

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F19) dans le DESSUS GAUCHE (A).

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et le MONTANT GAUCHE (E) au DESSUS GAUCHE (A). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans le DESSUS dans l'EXTRÉMITÉ.

ÉTAPE 8

Fixer le VOILE DE FOND GAUCHE (F) au MONTANT GAUCHE (E). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 51 mm NOIRES (S48).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 9

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (G16) au DESSOUS GAUCHE (D). Utiliser deux GRANDES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des bords du DESSOUS.

Enfoncer deux GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le DESSOUS GAUCHE (D).

ÉTAPE 10

Fixer le DESSOUS GAUCHE (D) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS GAUCHE (D) au MONTANT GAUCHE (E). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer les CONSOLES EN MÉTAL sur le DESSOUS GAUCHE (D) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser deux GRANDES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

ÉTAPE 11

Faire tourner trois VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans le PIED GAUCHE (G).

Enfoncer cinq GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans les PIEDS (G et K).

ÉTAPE 12

Fixer le PIED DROIT (K) au PIED GAUCHE (G). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 13

Enfoncer deux GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le MONTANT DE LA TABLETTE DE CLAVIER (H).

Avec précaution, retourner le MONTANT DE LA TABLETTE DE CLAVIER (H).

Fixer l'autre GLISSIÈRE D'EXTENSION (40BA) au MONTANT DE LA TABLETTE DE CLAVIER (H). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT. Faire tourner une VIS dans ces trous.

ÉTAPE 14

Fixer les PIEDS (G et K) au DESSUS GAUCHE (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le MONTANT DE LA TABLETTE DE CLAVIER (H) au DESSUS GAUCHE (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 15

Fixer le VOILE DE FOND GAUCHE (F) au PIED GAUCHE (G). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 25 mm (S57).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Faire tourner deux CLIPS POUR CORDON (P81) dans les trous du DESSUS GAUCHE (A).

REMARQUE : Le CLIP DE CORDON est utilisé pour maintenir le cordon contre le DESSUS.

ÉTAPE 16

Fixer l'ENSEMBLE DE SERRURE (J3) au MONTANT GAUCHE (E). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 13 mm (S120).

ÉTAPE 17

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q).

Enfoncer quatre GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (3) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q).

ÉTAPE 18

Fixer deux CONSOLES DE CHARNIÈRE (H6) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q). Utiliser les VIS dans les CONSOLES DE CHARNIÈRE.

ÉTAPE 19

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans l'ARRIÈRE DROIT (P).

Enfoncer deux GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans l'ARRIÈRE DROIT (P).

ÉTAPE 20

Fixer l'ARRIÈRE DROIT (P) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 21

Enfoncer quatre GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le MONTANT DROIT (M).

ÉTAPE 22

Fixer le MONTANT DROIT (M) à l'ARRIÈRE DROIT (P). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 23

Faire tourner dix VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans le DESSUS DROIT (J).

ÉTAPE 24

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F19) dans le DESSUS DROIT (J).

Fixer le MONTANT DROIT (M) et l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q) au DESSUS DROIT (J). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans le DESSUS dans l'EXTRÉMITÉ.

ÉTAPE 25

Enfoncer deux GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le VOILE DE FOND DROIT (L).

ÉTAPE 26

Fixer le VOILE DE FOND DROIT (L) au DESSUS DROIT (J). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le MONTANT DROIT (M) sur le VOILE DE FOND DROIT (L). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 51 mm NOIRES (S48).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 27

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (G16) au DESSOUS DROIT (O). Utiliser deux GRANDES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des bords du DESSOUS.

Enfoncer deux GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le DESSOUS DROIT (O).

ÉTAPE 28

Fixer le DESSOUS DROIT (O) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS DROIT (O) au MONTANT DROIT (M). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer les CONSOLES EN MÉTAL sur le DESSOUS DROIT (O) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q). Utiliser deux GRANDES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

ÉTAPE 29

Enfoncer deux GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le PANNEAU AVANT (JJ).

Fixer le PANNEAU AVANT (JJ) au DESSUS DROIT (J). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 30

Fixer une PLAQUE DE CONNECTEUR (G18) au DESSUS DROIT (J). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 16 mm (S118).

REMARQUE : La PLAQUE dépassera le bord du DESSUS.

Insérer un PASSE-CÂBLES (P79) dans le gros trou dans le MONTANT DROIT (M).

Enfoncer un CLIP DE CORDON (P81) dans le trou du DESSUS DROIT (J).

REMARQUE : Le CLIP DE CORDON est utilisé pour maintenir le cordon contre le DESSUS.

ÉTAPE 31

Relever, avec précaution, les deux assemblages dans les positions verticales.

Fixer la PLAQUE DE CONNECTEUR sur le DESSUS DROIT (J) au DESSUS GAUCHE (A). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 16 mm (S118).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 31 (SUITE)

Fixer le VOILE DE FOND DROIT (L) au PIED DROIT (K). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 25 mm (S57).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Aller à l'étape 60 et continuer l'assemblage.

ÉTAPE 32

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et l'ARRIÈRE GAUCHE (C).

Enfoncer six GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et l'ARRIÈRE GAUCHE (C).

ÉTAPE 33

Fixer l'ARRIÈRE GAUCHE (C) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 34

Enfoncer quatre GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le MONTANT GAUCHE (E).

Fixer le MONTANT GAUCHE (E) à l'ARRIÈRE GAUCHE (C). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 35

Faire tourner douze VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans le DESSUS GAUCHE (A).

ÉTAPE 36

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F19) dans le DESSUS GAUCHE (A).

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et le MONTANT GAUCHE (E) au DESSUS GAUCHE (A). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans le DESSUS dans l'EXTRÉMITÉ.

ÉTAPE 37

Fixer le VOILE DE FOND GAUCHE (F) au MONTANT GAUCHE (E). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 51 mm NOIRES (S48).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 38

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (G16) au DESSOUS GAUCHE (D). Utiliser deux GRANDES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des bords du DESSOUS.

Enfoncer deux GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le DESSOUS GAUCHE (D).

ÉTAPE 39

Fixer le DESSOUS GAUCHE (D) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS GAUCHE (D) au MONTANT GAUCHE (E). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer les CONSOLES EN MÉTAL sur le DESSOUS GAUCHE (D) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser deux GRANDES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

ÉTAPE 40

Faire tourner trois VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans le PIED GAUCHE (G).

Enfoncer sept GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans les PIEDS (G et K) et le PANNEAU AVANT (JJ).

ÉTAPE 41

Fixer le PIED DROIT (K) au PIED GAUCHE (G). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 42

Fixer les PIEDS (G et K) au DESSUS GAUCHE (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le PANNEAU AVANT (JJ) au DESSUS GAUCHE (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 43

Fixer le VOILE DE FOND GAUCHE (F) au PIED GAUCHE (G). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 25 mm (S57).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Faire tourner deux CLIPS POUR CORDON (P81) dans les trous du DESSUS GAUCHE (A).

REMARQUE : Le CLIP DE CORDON est utilisé pour maintenir le cordon contre le DESSUS.

ÉTAPE 44

Fixer l'ENSEMBLE DE SERRURE (J3) au MONTANT GAUCHE (E). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 13 mm (S120).

ÉTAPE 45

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q).

Enfoncer quatre GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (3) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q).

ÉTAPE 46

Fixer deux CONSOLES DE CHARNIÈRE (H6) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q). Utiliser les VIS dans les CONSOLES DE CHARNIÈRE.

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans l'ARRIÈRE DROIT (P).

Enfoncer deux GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans l'ARRIÈRE DROIT (P).

ÉTAPE 47

Fixer l'ARRIÈRE DROIT (P) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 48

Enfoncer quatre GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le MONTANT DROIT (M).

ÉTAPE 49

Retourner soigneusement le MONTANT DROIT (M).

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (40BC) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (40BA) comme l'indique le schéma du haut ci-dessous. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer une GLISSIÈRE D'EXTENSION (40BA) au MONTANT DROIT (M). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT. Faire tourner une VIS dans ces trous.

REMARQUE : Les COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour la TABLETTE DE CLAVIER.

ÉTAPE 50

Fixer le MONTANT DROIT (M) à l'ARRIÈRE DROIT (P). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 51

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans le DESSUS DROIT (J).

ÉTAPE 52

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F19) dans le DESSUS DROIT (J).

Fixer le MONTANT DROIT (M) et l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q) au DESSUS DROIT (J). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans le DESSUS dans l'EXTRÉMITÉ.

ÉTAPE 53

Enfoncer deux GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le VOILE DE FOND DROIT (L).

Fixer le VOILE DE FOND DROIT (L) au DESSUS DROIT (J). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le MONTANT DROIT (M) sur le VOILE DE FOND DROIT (L). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 51 mm NOIRES (S48).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 54

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (G16) au DESSOUS DROIT (O). Utiliser deux GRANDES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des bords du DESSOUS.

Enfoncer deux GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le DESSOUS DROIT (O).

ÉTAPE 55

Fixer le DESSOUS DROIT (O) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS DROIT (O) au MONTANT DROIT (M). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer les CONSOLES EN MÉTAL sur le DESSOUS DROIT (O) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q). Utiliser deux GRANDES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

ÉTAPE 56

Fixer une PLAQUE DE CONNECTEUR (G18) au DESSUS DROIT (J). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 16 mm (S118).

REMARQUE : La PLAQUE dépassera le bord du DESSUS.

Insérer un PASSE-CÂBLES (P79) dans le gros trou dans le MONTANT DROIT (M).

Enfoncer un CLIP DE CORDON (P81) dans le trou du DESSUS DROIT (J).

REMARQUE : Le CLIP DE CORDON est utilisé pour maintenir le cordon contre le DESSUS.

ÉTAPE 57

Relever, avec précaution, les deux assemblages dans les positions verticales.

Fixer la PLAQUE DE CONNECTEUR sur le DESSUS DROIT (J) au DESSUS GAUCHE (A). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 16 mm (S118).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer le VOILE DE FOND DROIT (L) au PIED DROIT (K). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 25 mm (S57).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 58

Enfoncer deux GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le MONTANT DE LA TABLETTE DE CLAVIER (H).

Fixer l'autre GLISSIÈRE D'EXTENSION (40BA) au MONTANT DE LA TABLETTE DE CLAVIER (H). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT. Faire tourner une VIS dans ces trous.

ÉTAPE 59

Fixer le MONTANT DE LA TABLETTE DE CLAVIER (H) au DESSUS GAUCHE (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 60

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (R3) sur les GOUPILLES DE TABLETTE (R2). Insérer les GOUPILLES DE TABLETTE dans les trous choisis dans le MONTANT DROIT (M) et l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (N) sur les GOUPILLES DE TABLETTE.

ÉTAPE 61

Fixer deux CHARNIÈRES (H10) à la PORTE (R). Utiliser quatre VIS TÊTE CONIQUE 14 mm (S117).

ÉTAPE 62

Fixer une PORTE (R) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (Q) comme l'indique le schéma. Enfiler les CHARNIÈRES, fixées à la PORTE, sur les CONSOLES DE CHARNIÈRESituées sur l'EXTRÉMITÉ. Fixer la PORTE à l'aide de la VIS DE MONTAGE sur la CONSOLE DE CHARNIÈRE.

Fixer un ENSEMBLE DE BOUTONS RECTANGULAIRES (K31) à la PORTE (R). Utiliser une VIS À MÉTAUX 25 mm (S114).

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

ÉTAPE 63

Séparer les TAMPONS de la FICHE AVEC PETITS TAMPONS (M39). Coller un TAMPON sur la PORTE (R) aux endroits où celle-ci entre en contact avec le MONTANT DROIT (M).

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces de CHARNIÈRE.

Il faut peut-être ajuster la PORTE. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster la PORTE latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster la PORTE de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer la PORTE verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 64

Fixer les CÔTÉS DE TABLETTE DE CLAVIER (HH et KK) à l'ARRIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER (LL). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

Fixer la TABLETTE DE CLAVIER (MM) aux CÔTÉS DE TABLETTE DE CLAVIER (HH et KK) à l'ARRIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER (LL). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 65

Avec précaution, retourner la TABLETTE DE CLAVIER.

Fixer deux COULISSES D'EXTENSION (40BC) aux CÔTÉS DE TABLETTE DE CLAVIER (HH et KK). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40) en commençant par le trou indiqué dans le schéma agrandi.

Séparer les TAMPONS de la FICHE AVEC GRANDS TAMPONS (M38). Coller un TAMPON sur les CÔTÉS DE TABLETTE DE CLAVIER (HH et KK) comme l'indique le schéma.

ÉTAPE 66

Fixer deux CHARNIÈRES DE TABLETTE DE CLAVIER (H12) au DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (GG). Utiliser quatre VIS TÊTE CONIQUE 14 mm (S117).

Fixer les CHARNIÈRES DE TABLETTE DE CLAVIER sur le DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (GG) à la TABLETTE DE CLAVIER (MM). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14mm (S116).

Fixer un ENSEMBLE DE BOUTONS CARRÉS (K30) au DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (GG). Utiliser une VIS À MÉTAUX 25 mm (S114).

ÉTAPE 67

Enfoncer seize PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F17) dans les CÔTÉS DE TIROIR (T, U, Y, Z, CC et DD).

Faire tourner seize VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE (F18) dans les DEVANTS DE TIROIR (S, X, BB, et NN).

ÉTAPE 68

Fixer un ensemble des CÔTÉS DE TIROIR (T et U) au DEVANT DE TIROIR DROIT SUPÉRIEUR (NN). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Décoller les APPLIQUÉS des FICHES D'APPLIQUÉS POUR TIROIR (P57) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

Répéter cette étape pour les autres tiroirs comme l'indique le schéma.

ÉTAPE 69

Enfiler le FOND DE TIROIR DROIT SUPÉRIEUR (PP) dans les rainures des CÔTÉS DE PETIT TIROIR (T et U) et du DEVANT DE TIROIR DROIT SUPÉRIEUR (NN).

Répéter cette étape pour les autres tiroirs comme l'indique le schéma.

ÉTAPE 70

Fixer les CÔTÉS DE PETIT TIROIR (T et U) à l'ARRIÈRE DE TIROIR DROIT SUPÉRIEUR (OO). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Répéter cette étape pour les autres tiroirs comme l'indique le schéma.

ÉTAPE 71

Fixer deux ENSEMBLES DE BOUTONS (K30) aux DEVANTS DETIROIR (S et NN). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 25 mm (S114).

Fixer deux ENSEMBLES DE BOUTONS (K30) aux DEVANTS DE TIROIR (X et BB). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 13 mm (S115).

ÉTAPE 72

REMARQUE : Le tiroir pour dossiers peut contenir des dossiers de formats lettre ou légal.

Enfoncer une ARMATURE POUR DOSSIERS (B11) sur le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR POUR DOSSIERS (CC).

Enfiler les GUIDES POUR DOSSIERS (B12) dans l'ARMATURE POUR DOSSIERS (B11) située sur le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR POUR DOSSIERS (CC).

Enfiler une autre ARMATURE POUR DOSSIERS (B11) sur l'autre extrémité des GUIDES POUR DOSSIERS (B12) et appuyer cette ARMATURE POUR DOSSIERS sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR POUR DOSSIERS (DD).

ÉTAPE 73

Pour insérer un tiroir dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

Insérer deux PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE (P55) dans les gros trous des DESSUS (A et J).

Décoller les APPLIQUÉS des FICHES D'APPLIQUÉS (P80) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame o envíe un mensaje de texto:

800.445.1527

Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	PANEL SUPERIOR IZQUIERDO.....	1
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1
C	DORSO IZQUIERDO.....	1
D	FONDO IZQUIERDO.....	1
E	PARAL IZQUIERDO.....	1
F	VELO DE FONDO IZQUIERDO.....	1
G	PATA IZQUIERDA.....	1
H	PARAL DE TECLADO.....	1
J	PANEL SUPERIOR DERECHO.....	1
K	PATA DERECHA.....	1
L	VELO DE FONDO DERECHO.....	1
M	PARAL DERECHO.....	1
N	ESTANTE AJUSTABLE.....	1
O	FONDO DERECHO.....	1
P	DORSO DERECHO.....	1
Q	EXTREMO DERECHO.....	1
R	PUERTA.....	1
S	CARA DE CAJÓN SUPERIOR IZQUIERDO...1	
T	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN PEQUEÑO..2	
U	LADO DERECHO DE CAJÓN PEQUEÑO..2	
V	DORSO DE CAJÓN SUPERIOR IZQUIERDO..1	
W	FONDO DE CAJÓN.....	2
X	CARA DE CAJÓN.....	1
Y	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	1
Z	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	1
AA	DORSO DE CAJÓN.....	1
BB	CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1
CC	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1
DD	LADO DERECHO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1
EE	DORSO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1
FF	FONDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1
GG	CARA DE ESTANTE DE TECLADO.....	1
HH	LADO IZQUIERDO DE ESTANTE DE TECLADO..1	
JJ	PANEL DELANTERO.....	1
KK	LADO DERECHO DE ESTANTE DE TECLADO..1	
LL	DORSO DE ESTANTE DE TECLADO.....	1
MM	ESTANTE DE TECLADO.....	1
NN	CARA DE CAJÓN SUPERIOR DERECHO...1	
OO	DORSO DE CAJÓN SUPERIOR DERECHO..1	
PP	FONDO DE CAJÓN SUPERIOR DERECHO..1	

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
(JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)		
40BA	RIEL DE EXTENSIÓN.....	2
40BC	CORREDERA DE EXTENSIÓN.....	2
B11	CORRIMIENTO DE ARCHIVERO.....	2
B12	VARILLA DE ARCHIVERO.....	2
F9	EXCÉNTRICO ESCONDIDO GRANDE....	35
F16	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	35
F17	EXCÉNTRICO ESCONDIDO PEQUEÑO...16	
F18	BIELA DE EXCÉNTRICO CON CABEZA RECTA.....	16
F19	PASADOR DE MADERA.....	4
G16	SOPORTE DE METAL.....	4
G18	PLACA DE CONECTOR.....	1
H6	SOPORTE DE BISAGRA.....	2
H10	BISAGRA.....	2
H12	BISAGRA DE ESTANTE DE TECLADO....2	
J3	JUEGO DE CERRADURA.....	1
K30	JUEGO DE PERILLAS CUADRADAS.....	5
K31	JUEGO DE PERILLAS RECTANGULARES....1	
M38	TARJETA CON TOPE GRANDE.....	1
M39	TARJETA CON TOPE PEQUEÑO.....	1
P55	OJAL CON CUBIERTA.....	2
P57	TARJETA CON APLICACIONES PARA CAJÓN..3	
P79	OJAL.....	1
P80	TARJETA CON APLICACIONES.....	3
P81	GRAPA DE CABLE.....	3
R2	ESPIGA DE ESTANTE.....	4
R3	MANGUITO DE GOMA.....	4
S9	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 38 mm..28	
S15	TORNILLO GRANDE DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	8
S40	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm..12	
S48	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 51 mm....	6
S57	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 25 mm....	6
S114	TORNILLO PARA METAL de 25 mm.....	4
S115	TORNILLO PARA METAL de 12 mm.....	2
S116	TORNILLO DE CABEZA GRANDE de 14 mm..2	
S117	TORNILLO DE CABEZA CÓNICA de 14 mm...8	
S118	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 16 mm...8	
S120	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 13 mm...2	

Opciones

ESTANTE DE TECLADO A LA IZQUIERDA

Pasos 1-31, 60-73

ESTANTE DE TECLADO A LA DERECHA

Pasos 32-73

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Atornille seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el EXTREMO IZQUIERDO (B) y el DORSO IZQUIERDO (C).

Empuje seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el EXTREMO IZQUIERDO (B) y el DORSO IZQUIERDO (C).

PASO 2

Fije el DORSO IZQUIERDO (C) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 3

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (40BC) de los RIELES DE EXTENSIÓN (40BA) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN (40BA) al PARAL IZQUIERDO (E). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

NOTA: Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN se utilizarán más tarde para el ESTANTE DE TECLADO.

PASO 4

Cuidadosamente vuelva el PARAL IZQUIERDO (E) al revés.

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el PARAL IZQUIERDO (E).

PASO 5

Fije el PARAL IZQUIERDO (E) al DORSO IZQUIERDO (C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 6

Atornille diez BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A).

PASO 7

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F19) en el PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A).

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) y el PARAL IZQUIERDO (E) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del PANEL SUPERIOR se inserten en el EXTREMO.

PASO 8

Fije el VELO DE FONDO IZQUIERDO (F) al PARAL IZQUIERDO (E). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 51 mm (S48).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 9

Fije dos SOPORTES DE METAL (G16) al FONDO IZQUIERDO (D). Utilice dos TORNILLOS GRANDES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes del FONDO.

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el FONDO IZQUIERDO (D).

PASO 10

Fije el FONDO IZQUIERDO (D) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO IZQUIERDO (D) al PARAL IZQUIERDO (E). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije los SOPORTES DE METAL sobre el FONDO IZQUIERDO (D) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice dos TORNILLOS GRANDES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

PASO 11

Atornille tres BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en la PATA IZQUIERDA (G).

Empuje cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en las PATAS (G y K).

PASO 12

Fije la PATA DERECHA (K) a la PATA IZQUIERDA (G). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 13

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el PARAL DE TECLADO (H).

Cuidadosamente vuelva el PARAL DE TECLADO (H) al revés.

Fije el otro RIEL DE EXTENSIÓN (40BA) al PARAL DE TECLADO (H). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

PASO 14

Fije las PATAS (G y K) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el PARAL DE TECLADO (H) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 15

Fije el VELO DE FONDO IZQUIERDO (F) a la PATA IZQUIERDA (G). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 25 mm (S57).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Introduzca girando dos GRAPAS DE CABLE (P81) dentro los agujeros en el PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A).

NOTA: Se utiliza la GRAPA DE CABLE para mantener el cable del contra el PANEL SUPERIOR.

PASO 16

Fije el JUEGO DE CERRADURA (J3) al PARAL IZQUIERDO (E). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S120).

PASO 17

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el EXTREMO DERECHO (Q).

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el EXTREMO DERECHO (Q).

PASO 18

Fije dos MÉNSULAS DE BISAGRA (H6) al EXTREMO DERECHO (Q). Utilice los TORNILLOS provistos de los SOPORTES DE BISAGRA.

PASO 19

Gire dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el DORSO DERECHO (P).

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el DORSO DERECHO (P).

PASO 20

Fije el DORSO DERECHO (P) al EXTREMO DERECHO (Q). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 21

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el PARAL DERECHO (M).

PASO 22

Fije el PARAL DERECHO (M) al DORSO DERECHO (P). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 23

Atornille diez BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) dentro del PANEL SUPERIOR DERECHO (J).

PASO 24

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F19) en el PANEL SUPERIOR DERECHO (J).

Fije el PARAL DERECHO (M) y el EXTREMO DERECHO (Q) al PANEL SUPERIOR DERECHO (J). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del PANEL SUPERIOR se inserten en el EXTREMO.

PASO 25

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el VELO DE FONDO DERECHO (L).

PASO 26

Fije el VELO DE FONDO DERECHO (L) al PANEL SUPERIOR DERECHO (J). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el PARAL DERECHO (M) al VELO DE FONDO DERECHO (L). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 51 mm (S48).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 27

Fije dos SOPORTES DE METAL (G16) al FONDO DERECHO (O). Utilice dos TORNILLOS GRANDES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes del FONDO.

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el FONDO DERECHO (O).

PASO 28

Fije el FONDO DERECHO (O) al EXTREMO DERECHO (Q). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO DERECHO (O) al PARAL DERECHO (M). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije los SOPORTES DE METAL sobre el FONDO DERECHO (O) al EXTREMO DERECHO (Q). Utilice dos TORNILLOS GRANDES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

PASO 29

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el PANEL DELANTERO (JJ).

Fije el PANEL DELANTERO (JJ) al PANEL SUPERIOR DERECHO (J). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 30

Fije una PLACA DE CONEXIÓN (G18) al PANEL SUPERIOR DERECHO (J). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 16 mm (S118).

NOTA: La PLACA colgará por encima del borde del PANEL SUPERIOR.

Inserte un OJAL (P79) en el agujero grande del PARAL DERECHO (M).

Empuje una GRAPA DE CABLE (P81) en el agujero del PANEL SUPERIOR DERECHO (J).

NOTA: Se utiliza la GRAPA DE CABLE para mantener el cable del contra el PANEL SUPERIOR.

PASO 31

Coloque con cuidado los dos ensambles en posición vertical.

Fije una PLACA DE CONEXIÓN del PANEL SUPERIOR DERECHO (J) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 16 mm (S118).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 31 (CONTINUACIÓN)

Fije el VELO DE FONDO DERECHO (L) a la PATA DERECHA (K). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 25 mm (S57).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Vaya al paso 60 para completar su ensamblaje.

PASO 32

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Atornille seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el EXTREMO IZQUIERDO (B) y el DORSO IZQUIERDO (C).

Empuje seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el EXTREMO IZQUIERDO (B) y el DORSO IZQUIERDO (C).

PASO 33

Fije el DORSO IZQUIERDO (C) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 34

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el PARAL IZQUIERDO (E).

Fije el PARAL IZQUIERDO (E) al DORSO IZQUIERDO (C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 35

Atornille doce BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A).

PASO 36

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F19) en el PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A).

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) y el PARAL IZQUIERDO (E) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del PANEL SUPERIOR se inserten en el EXTREMO.

PASO 37

Fije el VELO DE FONDO IZQUIERDO (F) al PARAL IZQUIERDO (E). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 51 mm (S48).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 38

Fije dos SOPORTES DE METAL (G16) al FONDO IZQUIERDO (D). Utilice dos TORNILLOS GRANDES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes del FONDO.

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el FONDO IZQUIERDO (D).

PASO 39

Fije el FONDO IZQUIERDO (D) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO IZQUIERDO (D) al PARAL IZQUIERDO (E). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije los SOPORTES DE METAL sobre el FONDO IZQUIERDO (D) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice dos TORNILLOS GRANDES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

PASO 40

Atornille tres BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en la PATA IZQUIERDA (G).

Empuje siete EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en las PATAS (G y K) y el PANEL DELANTERO (JJ).

PASO 41

Fije la PATA DERECHA (K) a la PATA IZQUIERDA (G). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 42

Fije las PATAS (G y K) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el PANEL DELANTERO (JJ) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 43

Fije el VELO DE FONDO IZQUIERDO (F) a la PATA IZQUIERDA (G). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 25 mm (S57).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Introduzca girando dos GRAPAS DE CABLE (P81) dentro los agujeros en el PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A).

NOTA: Se utiliza la GRAPA DE CABLE para mantener el cable del contra el PANEL SUPERIOR.

PASO 44

Fije el JUEGO DE CERRADURA (J3) al PARAL IZQUIERDO (E). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S120).

PASO 45

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el EXTREMO DERECHO (Q).

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el EXTREMO DERECHO (Q).

PASO 46

Fije dos MÉNSULAS DE BISAGRA (H6) al EXTREMO DERECHO (Q). Utilice los TORNILLOS provistos de los SOPORTES DE BISAGRA.

Gire dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el DORSO DERECHO (P).

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el DORSO DERECHO (P).

PASO 47

Fije el DORSO DERECHO (P) al EXTREMO DERECHO (Q). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 48

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el PARAL DERECHO (M).

PASO 49

Con cuidado, dé vuelta el PARAL DERECHO (M).

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (40BC) de los RIELES DE EXTENSIÓN (40BA) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN (40BA) al PARAL DERECHO (M). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

NOTA: Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN se utilizarán más tarde para el ESTANTE DE TECLADO.

PASO 50

Fije el PARAL DERECHO (M) al DORSO DERECHO (P). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 51

Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) dentro del PANEL SUPERIOR DERECHO (J).

PASO 52

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F19) en el PANEL SUPERIOR DERECHO (J).

Fije el PARAL DERECHO (M) y el EXTREMO DERECHO (Q) al PANEL SUPERIOR DERECHO (J). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del PANEL SUPERIOR se inserten en el EXTREMO.

PASO 53

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el VELO DE FONDO DERECHO (L).

Fije el VELO DE FONDO DERECHO (L) al PANEL SUPERIOR DERECHO (J). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el PARAL DERECHO (M) al VELO DE FONDO DERECHO (L). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 51 mm (S48).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 54

Fije dos SOPORTES DE METAL (G16) al FONDO DERECHO (O). Utilice dos TORNILLOS GRANDES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes del FONDO.

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el FONDO DERECHO (O).

PASO 55

Fije el FONDO DERECHO (O) al EXTREMO DERECHO (Q). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO DERECHO (O) al PARAL DERECHO (M). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije los SOPORTES DE METAL sobre el FONDO DERECHO (O) al EXTREMO DERECHO (Q). Utilice dos TORNILLOS GRANDES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

PASO 56

Fije una PLACA DE CONEXIÓN (G18) al PANEL SUPERIOR DERECHO (J). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 16 mm (S118).

NOTA: La PLACA colgará por encima del borde del PANEL SUPERIOR.

Inserte un OJAL (P79) en el agujero grande del PARAL DERECHO (M).

Empuje una GRAPA DE CABLE (P81) en el agujero del PANEL SUPERIOR DERECHO (J).

NOTA: Se utiliza la GRAPA DE CABLE para mantener el cable del contra el PANEL SUPERIOR.

PASO 57

Coloque con cuidado los dos ensambles en posición vertical.

Fije una PLACA DE CONEXIÓN del PANEL SUPERIOR DERECHO (J) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 16 mm (S118).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije el VELO DE FONDO DERECHO (L) a la PATA DERECHA (K). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 25 mm (S57).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 58

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (F9) en el PARAL DE TECLADO (H).

Fije el otro RIEL DE EXTENSIÓN (40BA) al PARAL DE TECLADO (H). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

PASO 59

Fije el PARAL DE TECLADO (H) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 60

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (R3) sobre las ESPIGAS DE SHELF (R2). Inserte las ESPIGAS DEL ESTANTE en el agujero al nivel preferido del PARAL DERECHO (M) y del EXTREMO DERECHO (Q). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (N) sobre las ESPIGAS DEL ESTANTE.

PASO 61

Fije dos BISAGRAS (H10) a la PUERTA (R). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA CÓNICA de 14 mm (S117).

PASO 62

Fije la PUERTA (R) al EXTREMO DERECHO (Q) como se muestra. Deslice las BISAGRAS, ya sujetadas a la PUERTA, sobre las MÉNSULAS DE BISAGRA sujetadas al EXTREMO. Fije la PUERTA con el TORNILLO DE MONTAJE de la MÉNSULA DE BISAGRA.

Fije un JUEGO DE PERILLAS RECTANGULARES (K31) a la PUERTA (R). Utilice un TORNILLO PARA METAL de 25 mm (S114).

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

PASO 63

Separe los TOPEs de la TARJETA CON TOPEs PEQUEÑOS (M39). Aplique un TOPE sobre la PUERTA (R) por donde hace contacto con el PARAL DERECHO (M).

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de la BISAGRA.

La PUERTA puede requerir ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar la PUERTA de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar la PUERTA hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva la PUERTA hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar la PUERTA hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva la PUERTA hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 64

Fije los LADOS DE ESTANTE DE TECLADO (HH y KK) al DORSO DE ESTANTE DE TECLADO (LL). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

Fije el ESTANTE DE TECLADO (MM) a los LADOS DE ESTANTE DE TECLADO (HH y KK) y al DORSO DE ESTANTE DE TECLADO (LL). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 65

Cuidadosamente vuelva el ESTANTE DE TECLADO al revés.

Fije dos CORREDERAS DE EXTENSIÓN (40BC) a los LADOS DE ESTANTE DE TECLADO (HH y KK). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40) comenzando con el agujero que se muestra en el diagrama ampliado.

Separe los TOPEs de la TARJETA CON TOPEs GRANDES (M38). Aplique un TOPE sobre los LADOS DE ESTANTE DE TECLADO (HH y KK) como se muestra.

PASO 66

Fije dos BISAGRAS DE ESTANTE DE TECLADO (H12) a la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (GG). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA CÓNICA de 14 mm (S117).

Fije las BISAGRAS DE ESTANTE DE TECLADO de la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (GG) al ESTANTE DE TECLADO (MM). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA GRANDE de 14mm (S116).

Fije un JUEGO DE PERILLAS CUADRADAS (K30) a la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (GG). Utilice un TORNILLO PARA METAL de 25 mm (S114).

PASO 67

Empuje dieciséis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (F17) en los LADOS DE CAJÓN (T, U, Y, Z, CC y DD).

Atornille dieciséis BIELAS DE EXCÉNTRICO CON CABEZA RECTA (F18) en las CARAS DE CAJÓN (S, X, BB y NN).

PASO 68

Fije un juego de los LADOS DE CAJÓN (T y U) a la CARA DE CAJÓN SUPERIOR DERECHO (NN). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES GRANDES (P57) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

Repita este paso para los otros cajones como se muestra.

PASO 69

Deslice el FONDO DE CAJÓN SUPERIOR DERECHO (PP) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (T y U) y de la CARA DE CAJÓN SUPERIOR DERECHO (NN).

Repita este paso para los otros cajones como se muestra.

PASO 70

Fije los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (T y U) al DORSO DE CAJÓN SUPERIOR DERECHO (OO). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Repita este paso para los otros cajones como se muestra.

PASO 71

Fije dos JUEGOS DE PERILLAS (K30) a las CARAS DE CAJÓN (S y NN). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 25 mm (S114).

Fije dos JUEGOS DE PERILLAS (K30) a las CARAS DE CAJÓN (X y BB). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 13 mm (S115).

PASO 72

NOTA: El cajón del archivero acomoda archivos colgantes de tamaño carta o legal.

Empuje un CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (B11) sobre el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (CC).

Deslice las VARILLAS DE ARCHIVERO (B12) en el CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (B11) sujeta al LADO IZQUIERDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (CC).

Deslice el otro CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (B11) sobre el otro extremo de las VARILLAS DE ARCHIVERO (B12) y presione este CORRIMIENTO DE ARCHIVERO sobre el LADO DERECHO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (DD).

PASO 73

Para insertar un cajón dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón esté completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia dentro y hacia fuera.

Inserte dos OJALES CON CUBIERTA (P55) en los agujeros grandes de los PANELES SUPERIORES (A y J).

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES (P80) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves or drawers. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves and drawers can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy. - Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).	- Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes ou tiroirs surchargés. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. - Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).	- Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément. - Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes o cajones sobrecargados. • Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado. • Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).	• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of two years from the date of delivery against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de deux ans à compter de la date de livraison contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTIE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de dos años, a partir de la fecha de entrega, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Dan Sauder
Executive Vice President



**Register and review
your new product
at Sauder.com**

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, leave a review, register your product and view Sauder products. www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please call or text our award-winning, Ohio-based customer service team at **800.445.1527** Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays) or at **sauder.com/service**.

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____

