CAMPACT COOKER

by FlameKing



FOLDING CAMPING STOVE

INSTRUCTION MANUAL

MODEL:CAMPACTCOOKER

⚠ WARNING

Improper installation, use, adjustment, alteration, service, or maintenance can causeinjury or property damage. Refer to this manual. For assistance or additional information consult aqualified installer, service agency or gas supplier.

FOR YOUR SAFETY:

IF YOU SMELL GAS:

1. **DO NOT attempt to light appliance.**
2. **Extinguish any open flame.**
3. **Disconnect from fuel supply.**

FOR YOUR SAFETY:

DO NOT store or use gasoline or other liquids with flammable vapors in the vicinity of this or any other appliances.

⚠ DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

This manual contains important information about the assembly, operation and maintenance of these propane stoves. General safety information is presented in these first few pages and is also located throughout the
manual. Particular attention should be paid to information accompanied by the safety alert symbol "⚠ DANGER", "⚠ WARNING", "⚠ CAUTION".

Keep this manual for future reference and to educate new users of this product. This manual should be read in conjunction with the labeling on the product.

Safety precautions are essential when any mechanical or propane fueled equipment is involved. These precautions are necessary when using, storing, and servicing. Using this equipment with the respect and caution
demanded will reduce the possibilities of personal injury or property damage.

The following symbols shown below are used extensively throughout this manual. Always heed these precautions, as they are essential when using any mechanical or propane fueled equipment.

⚠ DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate personal injury, or property damage.

⚠ DANGER

Failure to comply with the precautions and instructions provided with these stoves can result in death, serious bodily injury and property loss or

damage from hazards of fire, explosion, burn, asphyxiation, and/or carbon monoxide poisoning.

Only persons who can understand and follow the instructions should use or service these stoves.
If you need assistance or information such as an instruction manual or labels, contact the Foshan Hanshi Heat Energy Science & Technology Co., Ltd.

⚠ WARNING

• FOR OUTDOOR USE ONLY. DO NOT operate indoors (house, tent, garage) or in any unventilated or enclosed area.
• All burning appliances consume oxygen. This stove uses oxygen from the air and may produce CO (Carbon Monoxide), which is a colorless, odorless gas that can kill you. Ample ventilation must be provided to avoid endangering your life. Be certain that the area in which this appliance is used is properly ventilated at all times.
• DO NOT use as a space heater.
• DO NOT leave stove unattended when hot or in use. Only adults are to operate this stove; keep children and pets safely away. Carefully monitor all activity around stove to avoid burns or other injuries.



• EXPLOSION - FIRE HAZARD

• Never store propane near high heat, open flames, pilot lights, direct sunlight, other ignition sources or where temperatures exceed 120 degrees F (49°C).

• Propane is heavier than air and can accumulate in low places. If you smell gas, leave the area immediately.

• Never install or remove propane tank while outdoor stove is lighted, near flame, pilot lights, other ignition sources or while outdoor stove is hot to touch.

• During operation, this product can be a source of ignition. Never use the stove in spaces that contain or may contain volatile or airborne com- bustibles, or products such as gasoline, solvents, paint thinner, dust parti- cles or unknown chemicals. Minimum clearances from combustible mate- rials: 12 inches from the sides & 48 inches from the top.

• Provide adequate clearances around air openings into the combustion chamber.

The device is used in an environment with a temperature not lower than 32 degrees F (0°C).

⚠ WARNING

Not for home or recreational vehicle use.

We cannot foresee every use which may be made of our products.

Check with your local fire safety authority if you have questions about use.

Other standards govern the use of fuel gases and heat producing prod- ucts for specific uses. Your local authorities can advise you about these.

• Never refill disposable cylinders.

• Use the preset regulator that came with the stove. Do not attempt to adjust.

General Safety Information cont.

⚠ DANGER



• CARBON MONOXIDE HAZARD

• This stove is a combustion appliance. All combustion appliances produce carbon monoxide (CO) during the combustion process. This product is designed to produce extremely minute, non-hazardous amounts of CO if used and maintained in accordance with all warnings and instructions. Do not block air flow into or out of the stove.

• Carbon Monoxide (CO) poisoning produces flu-like symtoms, watery eyes, headaches, dizziness, fatigue and possibly death. You can't see it and you can't smell it. It's an invisible killer. If these symptoms are present during operation of this product **get fresh air immediately!**

• **For outdoor use only.**

• **Never use inside house, camper, tent, vehicle or other unventilated or enclosed areas. This stove consumes air (oxygen). Do not use in unven- tilated or enclosed areas to avoid endangering your life.**

⚠ WARNING

• This product is fueled by propane gas. Propane gas is invisible, odorless, and flammable. Anodorant is normally added to help detect leaks and can be described as a “rotten egg” smell. The odorant can fade over time so leaking gas is not always detectable by smell alone.

• Propane gas is heavier than air and leaking propane will sink to the lowest level possible. It can ignite by ignition sources including matches, lighters, sparks or open flames of any kind many feet away from the original leak. Use only propane gas set up for vapor withdrawal.

• Propane gas should be stored or used in compliance with local ordinances and codes or with ANSI/NFPA 58. Turn off propane when not in use.

CALIFORNIA PROPOSITION 65:

WARNING: This fuel, and byproducts of combustion of this fuel, contain chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

⚠ WARNING



Do not leave this appliance unattended while the appliance is in operation; keep children and pets away from the appliance at all times.

⚠ CAUTION

• SERVICE SAFETY

• Keep all connections and fittings clean. Inspect propane cylinder and stove propane connections for damage before attaching.

• During set up, check all connections and fittings for leaks using soapy water. Never use a flame. Bubbles indicate a leak. Check that the connection is not cross-threaded and that it is tight. Perform another leak check. If there is still a leak, remove the cylinder and contact service or repairs.

• Use as a cooking appliance only. Never alter in any way or use with any device or part not expressly approved by Foshan Han shi Heat Energy Science & Technology Co., Ltd.

• Clean stove frequently to avoid grease accumulation and possible grease fires.

To SetUp

⚠ DANGER ⚠



• CARBON MONOXIDE HAZARD

• For outdoor use only.

• Never use inside house, camper, tent, vehicle or other unventilated or enclosed areas. This stove consumes air (oxygen). Do not use in unventilated or enclosed areas to avoid endangering your life.

⚠ WARNING

D0 NOT use on/in apartment complex balconies or patios, recreational vehicles, campersor boats.

Propane gas is extremely flammable, follow these instructions:.

DO NOT store or use gasoline or other liquids/aerosols with flammable vapors in the vicinity of this appliance.

Use only 16.4 0z. propane cylinder(s) constructed and marked in accordance with the specifications for LP-gas cylinders of the United States Department ofTransportation (DOT) or Transport Canada, CAN/CSA 339. DO NOT use fuel other than propane.

Always attach or detach propane cylinder outdoors away from flame, pilot lights orother sources of ignition and only when appliance is cool to touch.


Read and follow all warnings and instructions on or accompanying propane cylinder.Always inspect appliance, propane cylinder and propane connections for damage, dirtor debris before attaching propane cylinder.
DO NOT use if either has been damaged ormodified.
Follow directions in the "Gas Leak Testing" section on page 4 of this manual. Never tes!for gas leaks with a lit match or open flame. DO NOT operate the stove with a gas leak.When transporting, not using, or storing stove always disconnect propane cylinder.Propane cylinder should remain upright to prevent liquid propane flare-up..
DO NOT connect to a remote gas supply such as natural gas or a refillable propane cylinder.
In case of fire, turn gas "OFF" at burner control knobs and use Type 'BC" fire extinguisheror other appropriate means to extinguish flame.
Keep hands, face and hair away from burners. Use long matches or long-nosed lighter to light the burners.
DO NOT wear loose clothing or allow long hair to hang freely while
lighting or using stove.Always snap down legs to form a "V" with the stove base to prevent the stove frombecoming unstable while in use. Use only on a flat surface
DO NOT move stove while in use. Avoid touching hot surfaces.Only use replacement/accessory parts manufactured by Flame King.Repairs should be performed by Flame King.
The gas be disconnect off at the LP-gas supply cylinder when the stove is not in use.

■INSTALL THE STOVE

■ Open the box to take out the camping stove and remove all packaging.


■ Unlock the side latch, open it gently. Unfolded it 180° on a level, stable table.

■Place the stove rack on the drip tray.

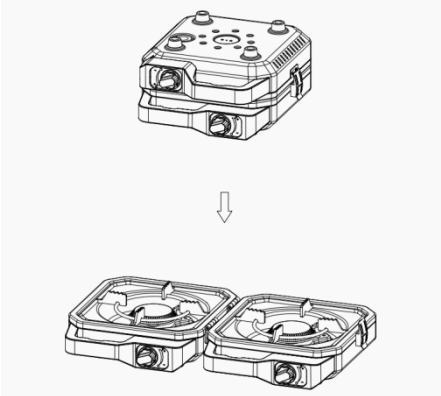


■BEFORE CONNECTION


Turn both control knobs clockwise to the end to make sure the valve is closed.

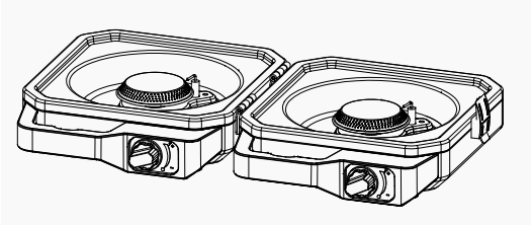

■Remove plastic cap from top of propane cylinder and screw propane cylinder into regulator hand tight.

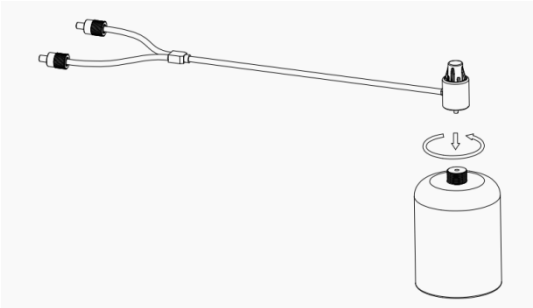

■Screw regulator into stove hand tight.

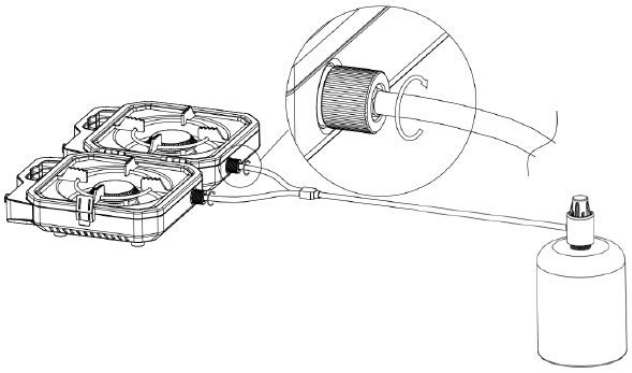

Screw the propane cylinder into the regulator, do not place cylinder flat or face down!

⚠ CAUTION

• SERVICE SAFETY

Keep all connections and fittings clean. Inspect propane cylinder and stove propane connections for damage before attaching.

During set up, check all connec- tions and fittings for leaks using soapy water. Bubbles indicate a leak. Never use a flame.

To Light

⚠ DANGER


• EXPLOSION - FIRE HAZARD

• Propane is heavier than air and can accumulate in low places. If you smell gas, leave the area immediately.
• Always attach or detach propane source outdoors; never while stove is lighted, near flame, pilot lights, other ignition sources or while stove is hot to touch.
• This stove is red hot during use and can ignite flammables too close to the burners. Keep flammables at least 12 inches from the sides and 48 inches from the top of the stove. Keep gasoline and other flammable liquids and vapors well away from stove.

To Light cont

Piezo Ignition Stoves:

■ Turn the control knob on the camping stove slowly in an anti-clockwise direction .
■ If the burner fails to ignite, press the ignition button again continuously whilst increasing the gas flow by turning the control knob until the burner ignites. If the burner does not ignite in the first 5 seconds, close the valve and wait 30 seconds before trying again.

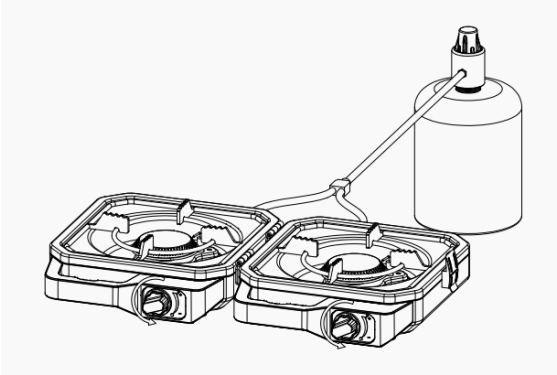

To light the appliance manually

■ Apply a flame to the burner using a BBQ Lighter, turn the control knob slowly in an anticlockwise direction until the burner lights.

ASSEMBLY & CONNECTION

- Change of Gas Tank

Check that the burner is extinguished before disconnecting the gas container.
Check there is no leakage sound or gas smell after container connection.

Gas leak testing must be performed outdoors in a well-ventilated area every time the gas cylinder is connected to the stove. Always keep the unit away from open flames, sparks or lit cigarettes. Never use a flame to check for gas leaks.

1. Prepare a soapy water solution (one part washing up liquid to three parts water) to test for gas leaks in the connections. Apply a generous amount of the soapy mixture to the regulator assembly at the regulator, along the entire length of the hose, and at the stove fitting location.

2. With the burner cobubbles where the gas cylinder attaches to the regulator ntrol knobs in the “OFF” position, check for assembly, along the entire length of the hose, and at the stove fitting. If the soapy mixture starts bubbling, gas is leaking through the connectors. Disconnect the gas cylinder. Retighten the connection that is leaking gas and repeat the procedure with the soapy mixture until gas no longer leaks.


3.Once all the leaks have been sealed, wait for at least 5 minutes for the gas fumes to dissipate before lighting the burners.

LEAK TESTING GENERAL

Although the gas connections of the appliance are leak tested prior packing and shipment, a complete test must be performed at the installation site.Before each use, check all the gas connections for leak testing using the procedure listed below. If the smell of gas is detected at any time, you should immediately
stop using and check the entire system for leaks.

To Turn Off

■ Close burner valves firmly.

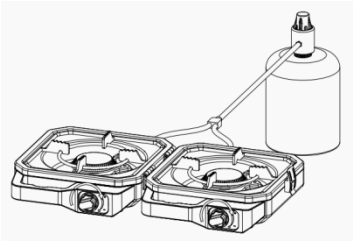


To Store

■ Remove propane cylinder from regulator and replace plastic cap on cylinder

■ Unscrew regulator from stove and place in storage position as shown.

■ Take out the grill net and fold the stove up for storage.

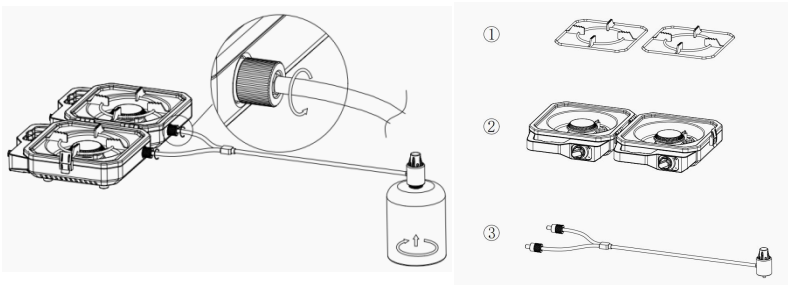

⚠ DANGER




• **EXPLOSION - FIRE HAZARD**

• Never store propane near high heat, open flames, pilot lights, direct sunlight, other ignition sources or where temperatures exceed 120 degrees F (49°C).

• Refillable propane tanks must always be stored outdoors in a well ventilated space. Never store propane tank in an enclosed area (house, garage, etc.). If stove is to be stored indoors, disconnect the propane tank for outdoor storage.

PROPER CARE & MAINTENANCE

• Wash cooking grill with hot, soapy water, rinse well and dry before storing. Wipe remaining exposed parts of stove with damp cloth. Do not use abrasive materials.

• To protect your stove, the unit must be kept clean and covered at all times when not in use.

• Only use replacement/accessory parts manufactured by The HNS Corporation. Repairs should be performed by The HNS Corporation. For parts or repairs, contact The HNS Corporation' s

• Cover and store stove in a protected area away from children and pets.

• After product has been stored and prior to reusing, verify that burners are free from leaves, insects, spider webs, dirt, etc. as these items can obstruct the flow of combustion air.


• Prior to each use, visually check the burner flame for proper operation as described on page 5. DO NOT use if burner/flame is not operating properly.

• This stove requires an unobstructed airflow to operate correctly.

• During use or storage, always keep the stove area clear and free of combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.

NOTE: Due to the intense heat from burner, it is normal for discoloration to occur on stove during the first few uses.

Parts List

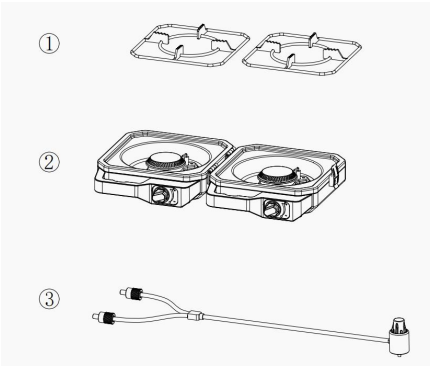

1.Grille components
2.Folding furnace body
3.Pressure reducing valve component

AFTER-USE SAFETY

• Always allow the stove to cool completely before handling.
• Always disconnect the propane cylinder from stove when not in use - a safety cap should be placed on
the propane cylinder.
• Never store propane cylinder in an enclosed area (house, garage, etc.). Store outdoors in a well
ventilated, shaded area away from any heat source or open flame.
• Fold wind guards and lid back into their closed position. Unfold legs to lock lid down

Warranty

Limited Lifetime Warranty

Flame King warrants that for the period that you own this product, it will be free from defects in material and workmanship.
Flame King, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Flame King dealers, service centers, or retail stores selling Coleman products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Flame King. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Flame KIng shall not be liable for any incidental or consequential damages
caused by the breach of any express or implied warranty or conditions. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty or conditions. Some states, provinces or jurisdictions do not
allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

How to Obtain Warranty Service

SERVICING & SPARE PARTS
You gas barbecue should be serviced annualy by a competent registered person
Contact Details of distributors in case of any faults,problems in assemble

Flame King
6677 Box Springs Blvd.
Riverside, CA 92507

E-mail:info@flameking.com

CAMPACT COOKER

by FlameKing



POU DE CAMPAGE DE PLIEMENT

Modèle: CAMPACTCOOKER

⚠ AVERTISSEMENT

L'installation, l'utilisation, l'ajustement, l'altération, le service ou l'entretien appropriés peuvent causer des blessures ou des dommages matériels. Se référer à ce manuel. Pour obtenir de l'aide ou des renseignements supplémentaires, consultez un installateur aquatique, une agence de service ou un fournisseur de gaz.

POUR VOTRE SÉCURITÉ:

Si vous sentez du gaz:
1. N'essayez pas d'allumer l'appareil.
2. Éteignez toute flamme ouverte.
3. Déconnectez de l'alimentation en carburant.

POUR VOTRE SÉCURITÉ:

NE PAS stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres liquides avec des vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.



MONOXYDE DE CHARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone qui n'a pas d'odeur.L'utiliser dans un espace fermé peut vous tuer. Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace fermé tel qu'un camping-car, une tente, une voiture ou une maison.

Ce manuel contient des informations importantes sur l'assemblage, le fonctionnement et l'entretien de ces poêles à propane. Les informations générales sur la sécurité sont présentées dans ces premières pages et se trouvent également dans tout le manuel. Une attention particulière doit être accordée aux informations accompagnées du symbole d'alerte de sécurité « DANGER », « AVERTISSEMENT », « ATTENTION ».

Conservez ce manuel pour référence future et pour éduquer les nouveaux utilisateurs de ce produit. Ce manuel doit être lu conjointement avec l'étiquetage du produit.

Les précautions de sécurité sont essentielles lorsque tout équipement mécanique ou alimenté par du propane est impliqué. Ces précautions sont nécessaires lors de l'utilisation, du stockage et de l'entretien. Utiliser cet équipement avec le respect et la prudence exigés réduira les possibilités de blessures personnelles ou de dommages matériels.

Les symboles ci-dessous sont largement utilisés dans ce manuel. Soyez toujours attentif à ces précautions, car elles sont essentielles lors de l'utilisation de tout équipement mécanique ou au propane.

⚠ DANGER

DANGER indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, sinon
évité, peut entraîner des blessures personnelles mineures ou modérées ou des dommages matériels.

⚠ DANGER

Non-respect des précautions et instructions fournies avec
ces poêles peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles graves et la perte de biens ou

dommages dus aux risques d'incendie, d'explosion, de brûlure, d'asphyxie et/ou de carbone
empoisonnement par le monoxyde.

Seules les personnes qui peuvent comprendre et suivre les instructions doivent utiliser ou servir ces poêles.

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations telles qu'un manuel d'utilisation ou étiquettes, contactez la Foshan Hanshi Heat Energy Science & Technology Co., Ltd.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour une utilisation extérieure seulement. NE PAS fonctionner à l'intérieur (maison, tente, garage) ou dans n'importe quel zone non ventilée ou fermée.
- Tous les appareils brûlants consomment de l'oxygène. Cette cuisinière utilise de l'oxygène de l'air et peut produire CO (monoxyde de carbone), qui est un gaz incolore et inodore qui peut vous tuer. Ample La ventilation doit être assurée pour éviter de mettre votre vie en danger. Assurez-vous que la zone dans laquelle cet appareil est utilisé est correctement ventilé en tout temps.
- N'utilisez pas comme chauffage d'espace.
- Ne laissez pas le poêle sans surveillance quand il est chaud ou en utilisation. Seuls les adultes peuvent utiliser ce poêle;

Gardez les enfants et les animaux en toute sécurité. Surveillez soigneusement toutes les activités autour du poêle pour éviter les brûlures ou d'autres blessures.



• EXPLOSION - DANGER D'INCENDIE

• Ne stockez jamais le propane près de chaleur élevée, de flammes ouvertes, de feux pilotes, de lumière solaire directe, d'autres sources d'allumage ou où les températures dépassent 120 degrés F (49 ° C).

• Le propane est plus lourd que l'air et peut s'accumuler dans des endroits bas. Si vous sentez du gaz, quittez immédiatement la zone.

• Ne jamais installer ou retirer le réservoir de propane pendant que le poêle extérieur est allumé, près de la flamme, des feux pilotes, d'autres sources d'allumage ou pendant que le poêle extérieur est chaud au toucher.

• Pendant le fonctionnement, ce produit peut être une source d'allumage. Ne jamais utiliser le poêle dans des espaces qui contiennent ou peuvent contenir des combustibles volatils ou atmosphériques, ou des produits tels que l'essence, les solvants, les diluants de peinture, les particules de poussière ou les produits chimiques inconnus. Les dégagements minimums des matériaux combustibles: 12 pouces des côtés et 48 pouces du haut.

• Fournir des dégagements adéquats autour des ouvertures d'air dans la chambre de combustion.

L'appareil est utilisé dans un environnement avec une température non inférieure à 32 degrés F (0°C).

⚠ AVERTISSEMENT

Pas pour usage à domicile ou véhicule de loisirs.

Nous ne pouvons pas prévoir toute utilisation qui peut être faite de nos produits.

Vérifiez avec votre autorité de sécurité incendie locale si vous avez des questions sur l'utilisation.

D'autres normes régissent l'utilisation de gaz combustibles et de produits produisant de la chaleur à des fins spécifiques. Vos autorités locales peuvent vous conseiller à ce sujet.

• Ne remplissez jamais les bouteilles jetables.

• Utilisez le régulateur préréglé fourni avec le poêle. N'essayez pas d'ajuster.

Informations générales sur la sécurité cont.

⚠ DANGER



• DANGER DU MONOXYDE DE CHARBONE

• Ce poêle est un appareil de combustion. Tous les appareils de combustion produisent du monoxyde de carbone (CO) pendant le processus de combustion. Ce produit est conçu pour produire des quantités extrêmement minuscules et non dangereuses de CO si utilisé et entretenu conformément à tous les avertissements et instructions. Ne bloquez pas l'écoulement d'air dans ou hors du poêle.

• L'empoisonnement par le monoxyde de carbone (CO) produit des symptômes grippaux, des yeux arrosés, des maux de tête, des vertiges, de la fatigue et éventuellement la mort. Tu ne peux pas le voir ni le sentir, c'est un tueur invisible. Si ces symptômes sont présents pendant le fonctionnement de ce produit obtenir de l'air frais immédiatement!

• **Pour usage extérieur uniquement.**

• **Ne jamais utiliser à l'intérieur de la maison, du camping-car, de la tente, du véhicule ou d'autres zones non ventilées ou fermées. Cette cuisinière consomme de l'air (oxygène). Ne pas utiliser dans des zones non ventilées ou fermées pour éviter de mettre votre vie en danger.**

⚠ AVERTISSEMENT

• Ce produit est alimenté par du gaz propane. Le gaz propane est invisible, inodore et inflammable. L' anodorant est normalement ajouté pour aider à détecter les fuites et peut être décrit comme une odeur d'œuf pourri. L'odorant peut s'estomper avec le temps, de sorte que les fuites de gaz ne sont pas toujours détectables par l'odeur seule.

• Le gaz propane est plus lourd que l'air et le propane qui fuit s'enfoncera au niveau le plus bas possible. Il peut s'allumer par des sources d'allumage, y compris des allumettes, des briquets, des étincelles ou des flammes ouvertes de tout type à plusieurs pieds de la fuite originale. Utilisez seulement le gaz propane mis en place pour le retrait de vapeur.

• Le gaz propane doit être stocké ou utilisé conformément aux ordonnances et codes locaux ou à l'ANSI/NFPA 58. Éteignez le propane lorsqu'il n'est pas utilisé.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE :

AVERTISSEMENT: Ce carburant, et les sous-produits de la combustion de ce carburant, contiennent des produits chimiques connus de l'État de Californie pour causer le cancer, les défauts de naissance ou d'autres dommages à la reproduction.

⚠ AVERTISSEMENT



Ne quittez pas cet appareil sans surveillance pendant que l'appareil est en opération; garder les enfants et les animaux de compagnie loin de l'appareil à tout moment.

⚠ ATTENTION

• SÉCURITÉ DES SERVICES

• Gardez toutes les connexions et les raccords propres. Vérifiez les connexions au propane du cylindre et du poêle avant de les fixer.

• Pendant l'installation, vérifiez toutes les connexions et les raccords pour les fuites à l'aide d'eau savonnée. Ne jamais utiliser une flamme. Les bulles indiquent une fuite. Vérifiez que la connexion n'est pas filetée et qu'elle est serrée. Effectuez un autre contrôle de fuite. S'il y a encore une fuite, retirez le cylindre et contactez le service ou les réparations.

• Utiliser uniquement comme appareil de cuisson. Ne jamais modifier de quelque manière que ce soit ou utiliser avec un dispositif ou une pièce non expressément approuvée par Flame King Inc.

• Nettoyez fréquemment le poêle pour éviter l'accumulation de graisse et les éventuels incendies de graisse.

Pour installer

⚠ DANGER ⚠



• DANGER DU MONOXYDE DE CHARBONE

• Pour usage extérieur uniquement..

• Ne jamais utiliser à l'intérieur de la maison, camping-car, tente, véhicule ou autre non ventilé ou zones fermées. Cette cuisinière consomme de l'air (oxygène). Ne pas utiliser dans des zones non ventilées ou fermées pour éviter de mettre votre vie en danger.

⚠ ATTENTION

D0 N'utilisez PAS les balcons ou patios du complexe d'appartements, les véhicules de loisirs, les campers ou les bateaux.

Le gaz propane est extrêmement inflammable, suivez ces instructions.

NE PAS stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres liquides/aérosols avec des vapeurs inflammables à proximité de cet appareil.

Utiliser uniquement ou 16.4 0z. le ou les bouteilles au propane construites et marquées conformément aux spécifications du ministère des Transports des États-Unis (DOT) ou de Transports Canada, CAN/CSA 339.

N'utilisez pas de carburant autre que le propane.

Toujours attacher ou détacher le cylindre de propane à l'extérieur loin de la flamme, les lumières pilotes ou d'autres sources d'allumage et seulement lorsque l'appareil est frais à toucher.

Lisez et suivez tous les avertissements et instructions sur ou accompagnant le cylindre de propane. Toujours inspecter l'appareil, le cylindre de propane et les connexions de propane pour détecter les dommages, les débris de dirtor avant de fixer le cylindre de propane.


N'utilisez pas si l'un ou l'autre a été endommagé ou modifié.
Suivez les instructions dans la section "Test de fuite de gaz" à la page 4 de ce manuel. Ne testez jamais ! pour les fuites de gaz avec une allume allumée ou une flamme ouverte. Ne pas utiliser le poêle avec une fuite de gaz. Lors du transport, de l'utilisation ou du stockage du poêle, déconnectez toujours le cylindre à propane. Le cylindre de propane doit rester droit pour éviter l'éclatement du propane liquide. Ne vous connectez pas à une alimentation de gaz à distance telle que le gaz naturel ou un cylindre de propane rechargeable.
En cas d'incendie, éteignez le gaz aux boutons de commande du brûleur et utilisez un extincteur de type "BC" ou d'autres moyens appropriés pour éteindre la flamme.
Gardez les mains, le visage et les cheveux loin des brûleurs. Utilisez des allumettes longues ou un briquet à nez long pour éclairer les brûleurs.
Ne portez pas de vêtements lâches ou laissez les cheveux longs pendre librement pendant éclairage ou à l'aide d'un poêle. Toujours serrer les jambes pour former un "V" avec la base du poêle pour empêcher le poêle de devenir instable pendant son utilisation. Utiliser uniquement sur une surface plane
Ne déplacez pas le poêle pendant son utilisation. Évitez de toucher les surfaces chaudes. Utilisez uniquement des pièces de rechange/accessoires fabriquées par Flame King. Les réparations doivent être effectuées par Flame King.
Le gaz doit être déconnecté au bouteille d'alimentation en gaz LP lorsque le poêle n'est pas en service.

■INSTALLER LE POU

■ Ouvrez la boîte pour retirer le poêle de camping et retirez tous les emballages.


■ Déverrouillez le verrouillage latéral, ouvrez-le doucement. Déplié à 180° sur une table plane et stable.

■Placez le poêle sur le plateau à goutte à goutte.

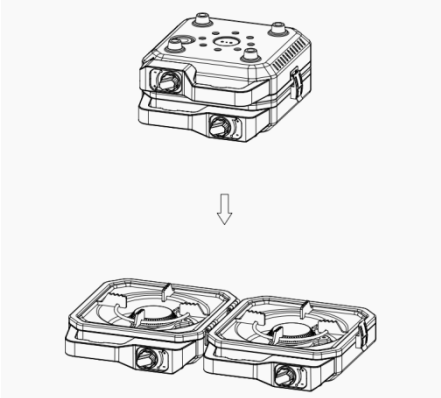


■Avant la connexion


Tournez les deux boutons de commande dans le sens horaire vers l'extrémité pour vous assurer que la vanne est fermée.

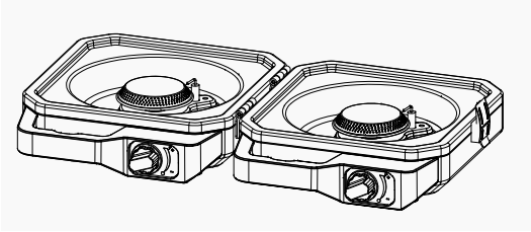

■Retirez le capuchon en plastique du dessus du cylindre à propane et vis le cylindre à propane dans le régulateur serré à la main.

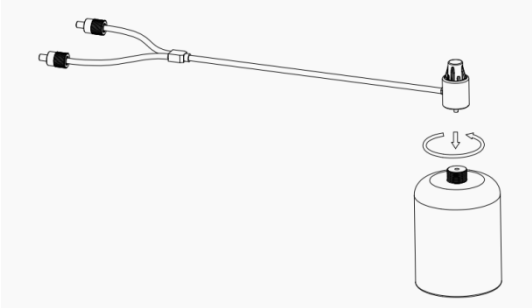

■Régulateur à vis dans le poêle serré à la main.

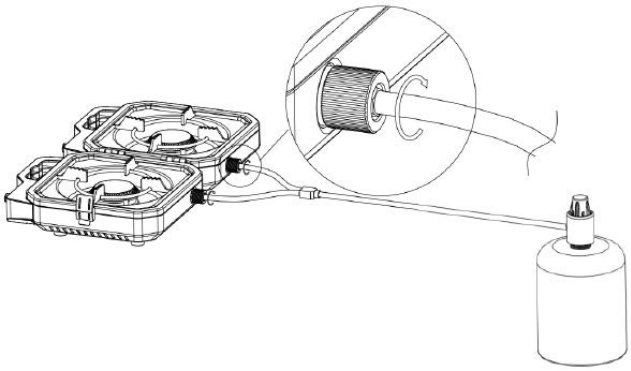

Vissez la bouteille de propane dans le régulateur, ne placez pas la bouteille à plat ou à l'envers !

⚠ ATTENTION

• SÉCURITÉ DES SERVICES

Gardez toutes les connexions et les raccords propres. Vérifiez les connexions au propane du cylindre et du poêle avant de les fixer.

Lors de la mise en place, vérifiez toutes les connexions et les raccords pour les fuites en utilisant de l'eau savonnée. Les bulles indiquent une fuite. Ne jamais utiliser une flamme.

À la Lumière

⚠ DANGER

• EXPLOSION - DANGER D'INCENDIE

• Le propane est plus lourd que l'air et peut s'accumuler dans des endroits bas. Si vous sentez du gaz, quittez immédiatement la zone.

• Toujours attacher ou détacher la source de propane à l'extérieur; jamais lorsque le poêle est allumé, près de la flamme, des feux pilotes, d'autres sources d'allumage ou lorsque le poêle est chaud à toucher.


• Ce poêle est rouge chaud pendant son utilisation et peut allumer des produits inflammables trop près des brûleurs. Gardez les combustibles au moins 12 pouces des côtés et 48 pouces du haut du poêle. Gardez l'essence et d'autres liquides et vapeurs inflammables bien loin du poêle.

À Light cont

Poêles à allumage piézo:

■ Tournez lentement le bouton de commande du poêle de camping dans le sens antihoraire et appuyez sur le bouton d'allumage pour allumer le brûleur.

■ Si le brûleur ne s'allume pas, appuyez continuellement sur le bouton d'allumage tout en augmentant le débit de gaz en tournant le bouton de commande jusqu'à ce que le brûleur s'allume. Si le brûleur ne s'allume pas au cours des 5 premières secondes, fermez la vanne et attendez 30 secondes avant d'essayer à nouveau.

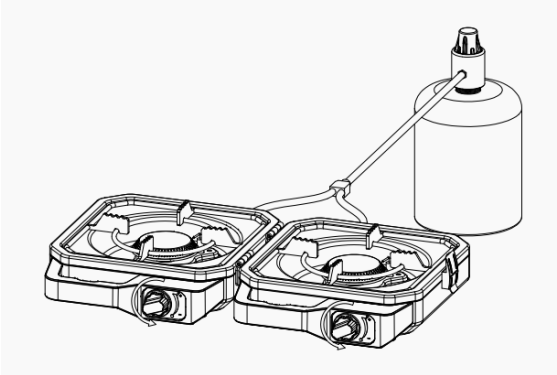

Pour allumer manuellement l'appareil

■ Appliquez une flamme au brûleur à l'aide d'un allumeur de barbecue, tournez lentement le bouton de commande dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le brûleur s'allume.

Assemblage et connexion

- Changement du réservoir de gaz

Vérifiez que le brûleur est éteint avant de déconnecter le récipient à gaz.
Vérifiez qu'il n'y a pas de bruit de fuite ou d'odeur de gaz après la connexion du conteneur.

Les essais de fuite de gaz doivent être effectués à l'extérieur dans une zone bien ventilée chaque fois que la bouteille à gaz est reliée au poêle. Gardez toujours l'appareil à l'écart des flammes ouvertes, des étincelles ou des cigarettes allumées. Ne jamais utiliser une flamme pour vérifier les fuites de gaz.

1. Préparer une solution d'eau savonnée (une partie de liquide de lavage à trois parties d'eau) pour tester les fuites de gaz dans les connexions. Appliquer une quantité généreuse du mélange de savon à l'ensemble régulateur au niveau du régulateur, le long de toute la longueur du tuyau et à l'emplacement de montage du poêle.

2. Avec les coquilles du brûleur où le cylindre à gaz se fixe aux boutons de commande du régulateur en position « OFF », vérifiez l'assemblage, le long de toute la longueur du tuyau et au raccord du poêle. Si le mélange de savon commence à buller, le gaz fuit à travers les connecteurs. Déconnectez le bouteille à gaz. Redresser
la connexion qui fuit du gaz et répéter la procédure avec le mélange de savon jusqu'à ce que le gaz ne fuie plus.


3.Une fois que toutes les fuites ont été scellées, attendez au moins 5 minutes pour que les fumées de gaz se dissipent avant d'allumer les brûleurs.

Essais de fuite Général

Bien que les connexions à gaz de l'appareil soient testées avant l'emballage et l'expédition, un test complet doit être effectué sur le site d'installation. Avant chaque utilisation, vérifiez toutes les connexions de gaz pour les tests de fuite en utilisant la procédure énumérée ci-dessous. Si l'odeur de gaz est détectée à tout moment, vous devez immédiatement arrêter d'utiliser et vérifier l'ensemble du système pour les fuites.

Pour désactiver

■ Close burner valves firmly.

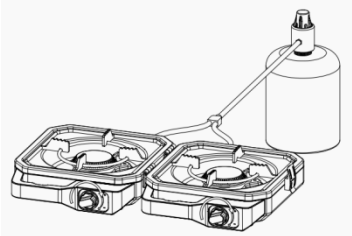



À magasiner

■ Retirez le cylindre à propane du régulateur et remplacez le capuchon en plastique sur le cylindre

■ Dévissez le régulateur du poêle et placez-le dans la position de stockage comme indiqué.

■ Retirez le filet de grill et pliez le poêle pour le stockage.

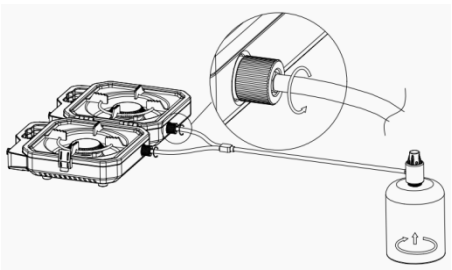

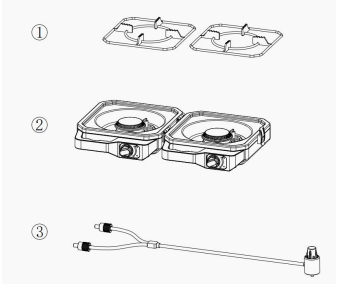

⚠ DANGER





- **EXPLOSION - DANGER D'INCENDIE**
- Ne stockez jamais le propane près de chaleur élevée, de flammes ouvertes, de feux pilotes, de lumière solaire directe, d'autres sources d'allumage ou où les températures dépassent 120 degrés F (49 ° C).
- Les réservoirs de propane rechargeables doivent toujours être stockés à l'extérieur dans un espace bien ventilé.

Ne jamais stocker réservoir de propane dans un espace fermé (maison, garage, etc.). Si le poêle doit être stocké à l'intérieur, déconnectez le réservoir de propane pour le stockage extérieur.

Pour nettoyer

■ Levez la grille.

■ Nettoyer avec un chiffon doux et un nettoyant ménager doux. Ne pas utiliser d'abrasifs.

Soins et entretien appropriés

• Laver le grill de cuisson avec de l'eau chaude et savonnée, bien rincer et sécher avant de stocker. de cuisinière avec du chiffon humide. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs.


• Pour protéger votre cuisinière, l'unité doit être maintenue propre et couverte en tout temps lorsqu'elle n'est pas utilisée.

• Utilisez uniquement des pièces de rechange/accessoires fabriquées par **Flame King**. Les réparations devraient être

réalisé par **Flame King**. Pour des pièces détachées ou des réparations, contactez **Flame King**

• Couvrez et conservez le poêle dans une zone protégée loin des enfants et des animaux de compagnie.
• Après avoir stocké le produit et avant de le réutiliser, vérifiez que les brûleurs sont exempts de feuilles, d'insectes, d'araignées des toiles, de la saleté, etc., car ces éléments peuvent entraver le flux d'air de combustion.
• Avant chaque utilisation, vérifiez visuellement que la flamme du brûleur fonctionne correctement comme décrit à la page 5.
NE PAS utiliser si le brûleur/la flamme ne fonctionne pas correctement.
• Ce poêle nécessite un flux d'air libre pour fonctionner correctement.
• Pendant l'utilisation ou le stockage, gardez toujours la zone du poêle libre et exempte de matières combustibles, d'essence et
autres vapeurs et liquides inflammables.
REMARQUE: En raison de la chaleur intense du brûleur, il est normal que la décoloration se produise sur le poêle pendant la première
peu d'utilisations.

Liste des pièces

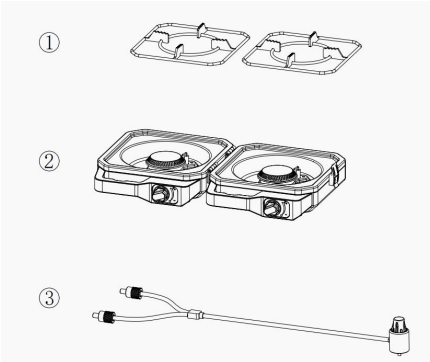

1.Composants de la grille
2.Corps de four pliant
3.Component de vanne de réduction de pression

Sécurité après utilisation
• Laissez toujours refroidir complètement le poêle avant la manipulation.
• Déconnectez toujours le cylindre à propane du poêle lorsqu'il n'est pas utilisé - un bouchon de sécurité doit être placé sur
cylindre de propane.
• Ne jamais stocker le cylindre de propane dans une zone fermée (maison, garage, etc.). Magasiner en plein air dans un puits
zone ventilée, ombragée loin de toute source de chaleur ou de flamme ouverte.
• Pliez les garde-vent et le couvercle dans leur position fermée. Dépliez les jambes pour verrouiller le couvercle.

Garantie

Garantie à vie limitée
Flame King garantit que pendant la période pendant laquelle vous possédez ce produit, il sera exempt de défauts de matériau et de fabrication.
Flame King, à son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit jugé défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué par un produit ou un composant nouveau ou refabriqué. Si le produit n'est plus disponible, il peut être remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Ceci est votre garantie exclusive.

Cette garantie est valable pour l'acheteur au détail initial à partir de la date de l'achat au détail initial et n'est pas transférable. Conservez le reçu de vente original. Une preuve d'achat est requise pour obtenir la garantie. Les concessionnaires Flame King, les centres de service ou les magasins de détail vendant des produits Coleman n'ont pas le droit de modifier, de modifier ou de modifier de quelque manière que ce soit les termes et conditions de cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de l'un des éléments suivants: utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation sur une tension ou un courant inappropriés, utilisation contraire aux instructions d'utilisation, démontage,
réparation ou altération par toute personne autre que Coleman ou un centre de service autorisé. En outre, la garantie ne couvre pas les actes de Dieu, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades. Flame King ne sera pas responsable de tout dommage incidentel ou consécutif.
causé par la violation de toute garantie ou condition expresse ou implicite. Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, toute garantie implicite de commercialisation ou d'aptitude à un usage particulier est limitée en durée à la durée de la garantie ou des conditions ci-dessus. Certains États, provinces ou juridictions ne autoriser l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs ou des limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Comment obtenir le service de garantie

Flame King
6677 Box Springs Blvd.
Riverside, CA 92507

E-mail:info@flameking.com