


USER MANUAL

CAUTION


- 1) Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off; either the fuse is removed or the circuit breaker is turned off. turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
- 2) Do not install or use the light fixture if any part is missing or damaged. contact your dealer for replacement or missing parts.
- 3) To protect the finish, do not use cleansers or abrasives during maintenance.
- 4) To avoid possible fire or electrical shock, make sure no bare wire strands are exposed outside wire connectors.



INSTALLATION DIAGRAM

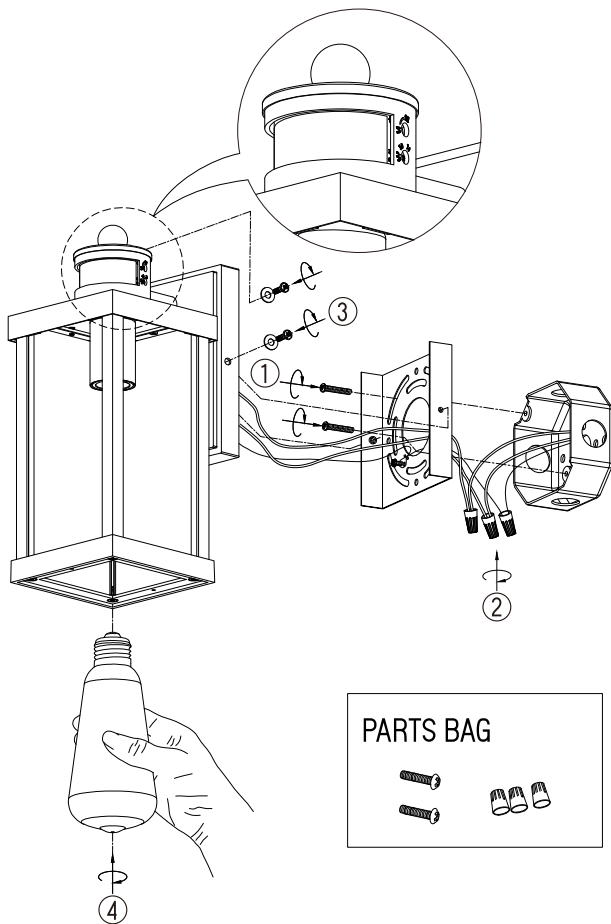


CAUTION

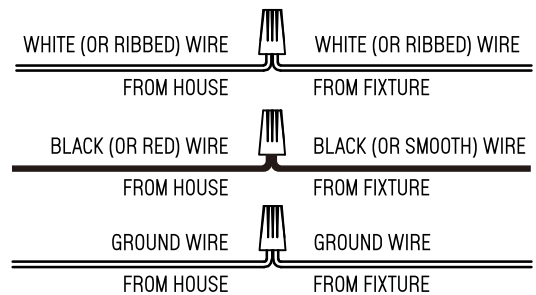

NOTE:

ON WALL PLATE BACKSIDE, DO FOLLOW "THIS SIDE UP" AND ARROW DIRECTION TO MOUNT THIS FIXTURE.

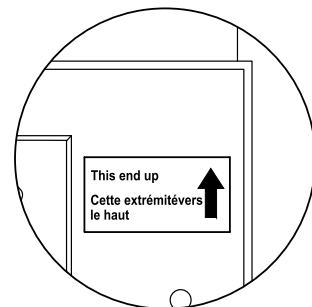


ONCE THE FIXTURE IS MOUNTED, CAULK THE SPACE BETWEEN THE WALL AND THE UPPER 3/4 AREA OF THE WALL PLATE TO PREVENT WATER SEEPING INTO THE OUTLET BOX, LEAVE THE BOTTOM 1/4 AREA UN-CAULKED FOR DRAINAGE OF ANY WATER WHICH MIGHT LEAK INTO THE ENCLOSURE.

SPECIFICATION


Input Voltage: 120VAC 60Hz
Wattage:E26 Max 60W per socket,
Fixture Size: W4.92in(12.50cm) x H12.40in(31.5cm) x D6.14in(15.60cm).

This outdoor wall light is equipped with motion sensor, the light will turn on to full light output and last from 5sec to 2min (adjustable) when the motion sensor is triggered.


A) MOTION DETECT RANGE

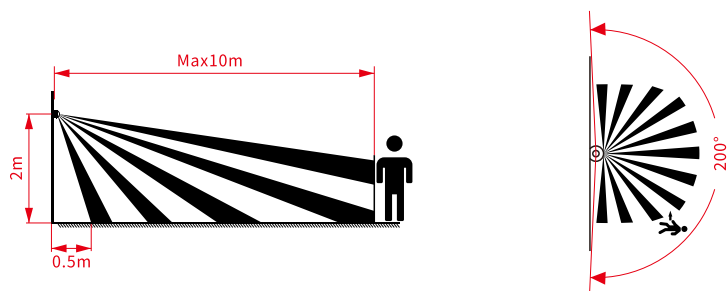

- 1) Make sure sensor is not aimed at something that would move or change temperature such as waving branches, water, air conditioners, windows or heating vents - even on neighboring property.
- 2) The ideal mount height is between 2 and 3.5 meters.
- 3) Sensor functions best when movement is across its detection pattern, not directly towards the sensor.

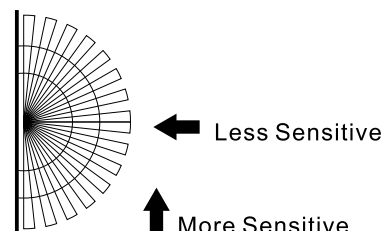


B) FULL LIGHT OUTPUT STAY ON TIME ADJUSTMENT

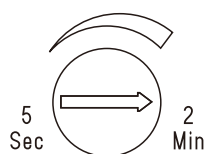

Steplessly adjustable from 5sec to 2min, ex factory setting 2min.

C) STANDBY LIGHT OUTPUT ADJUSTMENT



OFF: No Light Output, ex factory setting

30%~70%: 30%~70% of Full Light Output, 70% of full light output is close to full light output from naked eyes, people may think the sensor does not work by mistake.

D) OVERRIDE MODE:

- 1) Override mode can only be activated at night when the ambient light is lower than the trigger value of the dusk to dawn photocell.
- 2) Turn on the wall switch, after 10sec, quickly flip off and on the wall switch within 0.5~1.5sec, the wall light will flash 3 times and the motion sensor will enter into override mode, the wall light will remain on 8 hours until the dusk to dawn photocell is triggered or the wall switch is turned off.
- 3) Turn off the wall switch, after 15sec, motion sensor will enter into auto mode.


MANUEL D'UTILISATEUR

CAUTION


- 1) Assurez-vous que le courant passant dans les fils sur lesquels vous travaillez est coupé ou que le disjoncteur est désactivé. couper le courant avec l'interrupteur ne suffit pas pour éviter un choc électrique.
- 2) N'installez ou n'utilisez pas l'installation d'éclairage si un composant est manquant ou endommagé. contactez votre fournisseur pour le remplacement de ces pièces.
- 3) Pour protéger la finition, n'utilisez pas de nettoyeur ou d'abrasif pendant l'entretien.
- 4) Pour éviter de possibles feux ou chocs électriques, assurez-vous qu'aucun fil n'est découvert, à part dans les connecteurs.



DIAGRAMME D'INSTALLATION

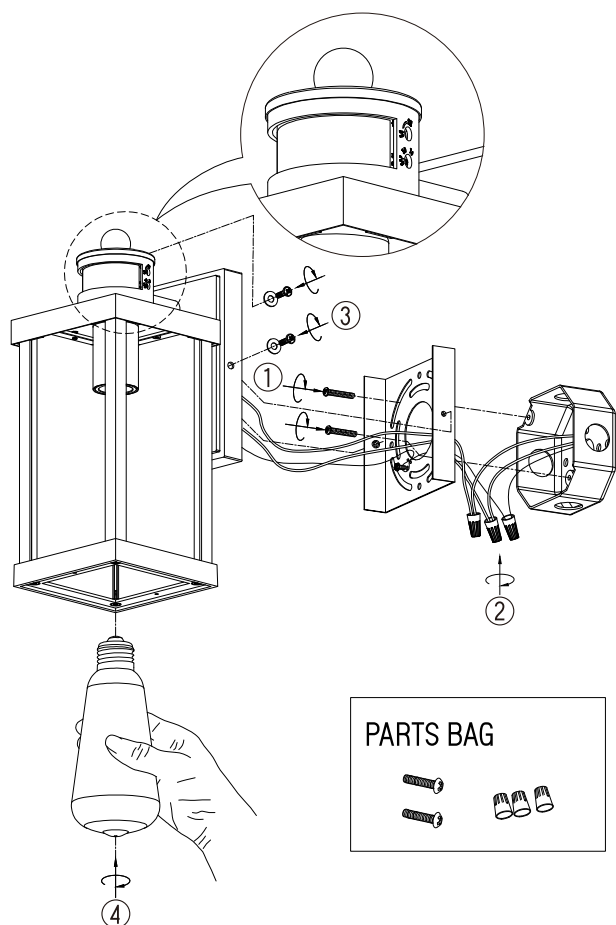


ATTENTION

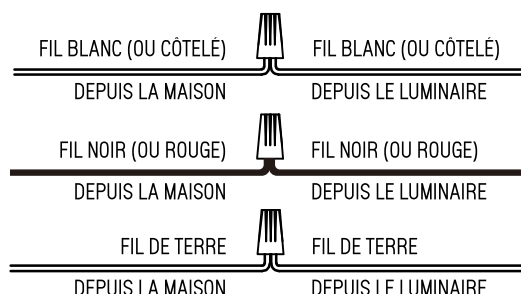

REMARQUE:

SUR LE DOS DE LA PLAQUE MURALE, SUIVEZ < THIS SIDE UP > ET LA FLÈCHE POUR MONTER CE LUMINAIRE.

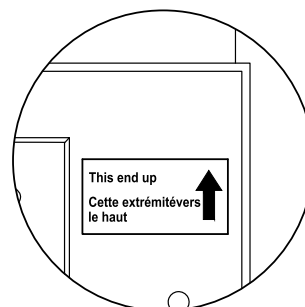

UNE FOIS LE LUMINAIRE MONTÉ, CALFEUTREZ L'ESPACE ENTRE LE MUR ET LES 3/4 DU HAUT DE LA PLAQUE MURALE POUR EMPÊCHER L'EAU DE RENTRER DANS LE BOÎTIER, LAISSEZ LE QUART D'EN BAS NON-CALFEUTRÉ POUR L'ÉVACUATION D'EAU QUI PEUT ÉVENTUELLEMENT PÉNÉTRER DANS LE BOÎTIER.

SPÉCIFICATIONS


Tension d'entrée: 120VAC 60Hz

Puissance: E26 Maxi 60W par prise,


Taille du luminaire: W4.92in(12.50cm) x H12.40in(31.50cm) x D6.14in(15.60cm).

Cette applique d'extérieur est équipée d'un détecteur de mouvement, la lumière s'allume à pleine puissance et dure de 5 secondes à 2 minutes (réglable) lorsque le détecteur de mouvement est déclenché.


A) PLAGE DE DÉTECTION DES MOUVEMENTS

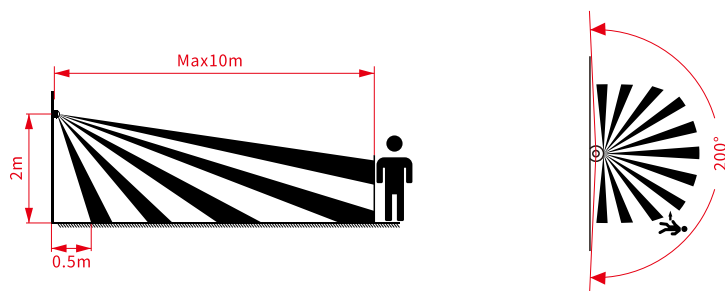

- 1) Assurez-vous que le capteur n'est pas orienté vers un objet susceptible de bouger ou de changer de température, tel que des branches ondulantes, de l'eau, des climatiseurs, des fenêtres ou des bouches de chauffage - même sur une propriété voisine.
- 2) La hauteur de montage idéale se situe entre 2 et 3,5 mètres.
- 3) Le capteur fonctionne mieux lorsque le mouvement se situe à travers sa zone de détection, et non pas directement vers le capteur.

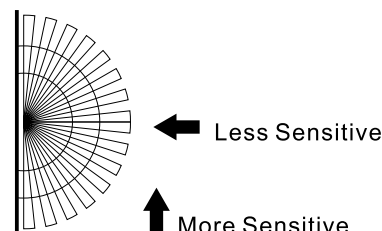


B) RÉGLAGE DU TEMPS DE MAINTIEN DE LA PLEINE LUMINOSITÉ

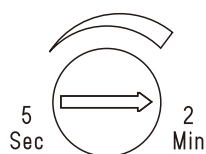

Réglable en continu de 5 secondes à 2 minutes, réglage d'usine 2 minutes.

C) RÉGLAGE DE LA PUISSANCE LUMINEUSE EN MODE VEILLE

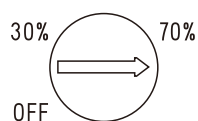

OFF : Pas de sortie de lumière, réglage d'usine.
 30%~70% : 30%~70% de l'intensité lumineuse totale, 70% de l'intensité lumineuse totale est proche de l'intensité lumineuse totale à l'oeil nu, les gens peuvent penser par erreur que le capteur ne fonctionne pas.

D) MODE PRIORITAIRE :

- 1) Le mode prioritaire ne peut être activé que la nuit, lorsque la lumière ambiante est inférieure à la valeur de déclenchement de la cellule photoélectrique du crépuscule à l'aube.
- 2) Allumez l'interrupteur mural, après 10 secondes, éteignez et rallumez rapidement l'interrupteur mural dans les 0,5~1,5 secondes, l'applique clignotera 3 fois et le détecteur de mouvement passera en mode prioritaire, l'applique restera allumée 8 heures jusqu'à ce que la cellule photoélectrique du crépuscule soit déclenchée ou que l'interrupteur mural soit éteint.
- 3) Eteindre l'interrupteur mural, après 15 secondes, le détecteur de mouvement passera en mode automatique.