

Compact Alarm clock with Temperature and Date









Power	2 AAA Batteries
Dimensions	3 in L X 1.2 in W X 3 in H 7.8 cm L x 1.2 cm W x 7.8 cm H

Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference. This information will help you to familiarize yourself with your new timer.



The product should only be used as described within these instructions. Unauthorized repairs, modification or changes to the product are prohibited. This product is intended for home use only.

BATTERY INSTALLATION


Open the battery compartment cover. Insert two AAA batteries in the correct polarity order in the compartment. Close the battery compartment cover.

- In the time display mode, press and hold the  button until the screen flashes and the alarm setting digits appear, this will indicate the clock is now in alarm setting mode.
- Press the  or  button to adjust the alarm time, press the  button again to change from setting hours to setting minutes, the setting order is hours > minutes.
- Press the  button again to confirm the alarm setting.
- Press the  button again to turn on the alarm function.
- The  icon will display on the screen to indicate the alarm is turned on.
- Press the  button once more to turn off the alarm function and the alarm icon will disappear.

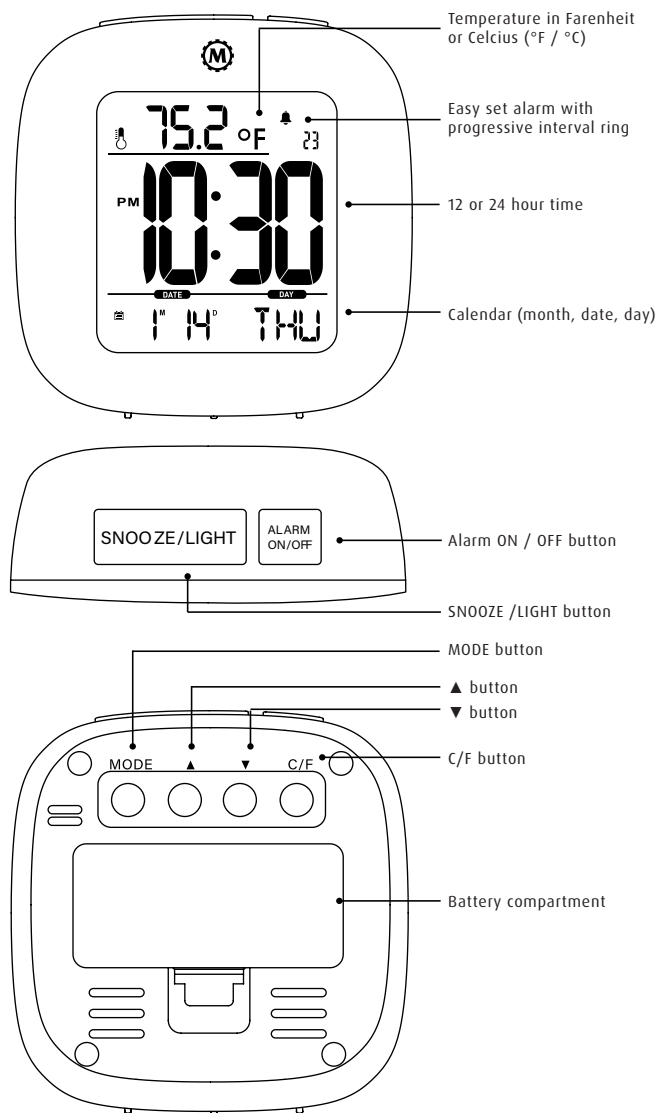
- The alarm sounding will last for 2 minutes, and will sound as follows:
 - 0-10 seconds: One beep per second
 - 11-20 seconds: Two beeps per second
 - 21-30 seconds: Three beeps per second
 - >30 seconds: Constant beeping

- When the alarm is sounding, press the  button to turn off the alarm. The  icon will flash and the alarm will resume sounding again after 5 minutes.



- When the snooze function is on, press any other button to cancel the snooze function. When the alarm is beeping, press any other button to cancel the alarm beeping. The alarm will sound again after 24 hours.

- Press the  to turn on the backlight. The backlight will last 5 seconds.

QUICK START GUIDE



SETTING MODE

- Under normal display mode, press and hold down 'MODE' button until the screen flashes, this will indicate the clock is now in setting mode.
- Press the  or  button to adjust the on screen option.
- Press the 'MODE' button to advance to the next segment of the setting order, the order is as follows: 12/24hr > hour > minute > year > month > date > language
- Press 'MODE' button again to confirm the setting.
- If no buttons are pressed within 30 seconds the clock will automatically return to time display mode.

TEMPERATURE

The indoor temperature will adjust within 38 minutes automatically after powering on. Press the C/F button to change between displaying temperature in degrees Celsius or degrees Fahrenheit (°C/°F).

7 LANGUAGE WEEK DISPLAY

Language	German	English	Italian	French	Dutch	Spanish	Danish
SUNDAY	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
MONDAY	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON
TUESDAY	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
WEDNESDAY	DIE	TUE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
THURSDAY	MIT	WED	MER	MER	WOE	MIE	ONS
FRIDAY	DON	THU	GIO	JEU	DON	JUE	TOR
SATURDAY	FRE	FRI	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
	SAM	SAT	SAB	SAM	ZAT	SAB	LOR



Veillez lire attentivement le manuel d'instructions et le conserver pour vous y reporter au besoin. Ces renseignements vous aideront à mieux connaître le fonctionnement de votre nouvelle minuterie.

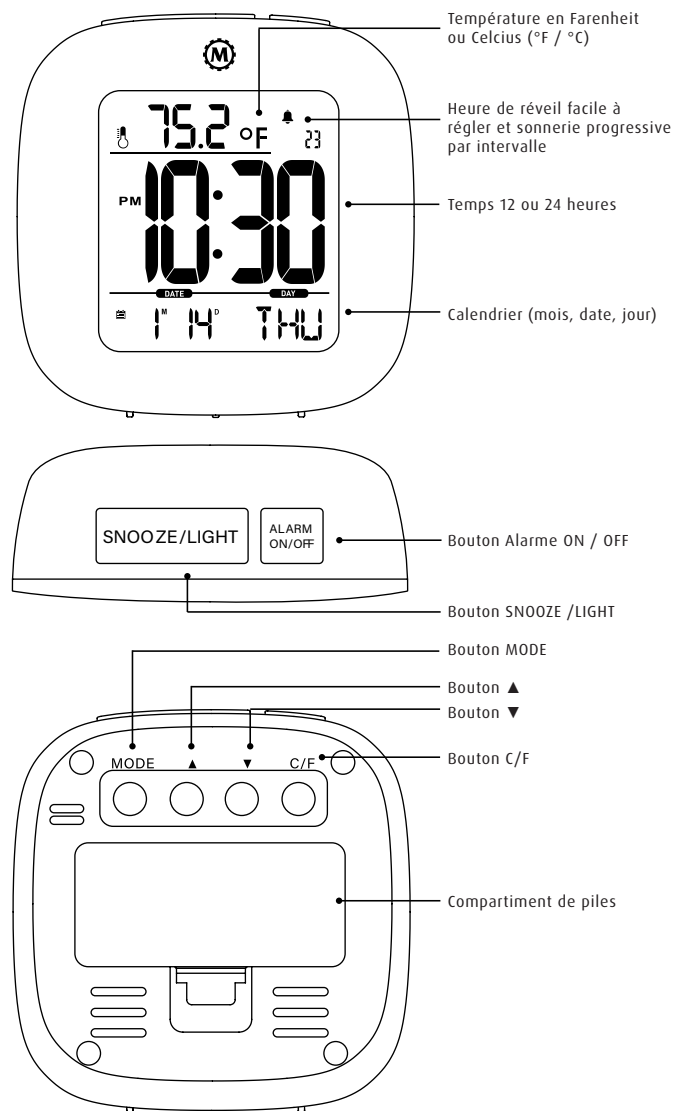
Ce produit ne doit être utilisé que de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toutes réparations ou modifications non autorisées de ce produit sont interdites. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

INSTALLATION DES PILES

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles. Insérez deux piles AAA dans le compartiment en respectant la polarité. Refermez le couvercle du compartiment des piles.

Alimentation	2 AAA Piles
Dimensions	3 in L X 1.2 in W X 3 in H 7.8 cm L x 1.2 cm W x 7.8 cm H

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



MODE DE RÉGLAGE

- En mode normal d'affichage, appuyez de façon prolongée sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'écran clignote, ce qui indique que l'horloge est maintenant en mode de réglage.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler l'option affichée.
- Appuyez sur le bouton MODE pour passer aux prochaines options de réglage qui sont présentées dans l'ordre suivant: 12/24 h > heure > minutes > année > mois > date > langue
- Appuyez de nouveau sur le bouton MODE pour confirmer le réglage.
- Si 30 secondes s'écoulent sans que vous ayez appuyé sur un bouton, l'horloge retournera automatiquement au mode d'affichage de l'heure.

TEMPÉRATURE

La température intérieure sera réglée automatiquement dans les 38 minutes suivant la mise sous tension de l'horloge. Appuyez sur le bouton C/F pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit et vice versa (°C/°F).

AFFICHAGE DES JOURS DE LA SEMAINE EN SEPT LANGUES

Langue	Allemand	Anglais	Italien	Français	Néerlandais	Espagnol	Danois
DIMANCHE	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
LUNDI	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON
MARDI	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
MERCREDI	DIE	TUE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
JEUDI	MIT	WED	MER	MER	WOE	MIE	ONS
VENDREDI	DON	THU	GIO	JEU	DON	JUE	TOR
SAMEDI	FRE	FRI	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
	SAM	SAT	SAB	SAM	ZAT	SAB	LOR

- En mode d'affichage de l'heure, appuyez de façon prolongée sur le bouton jusqu'à ce que l'écran clignote et que les chiffres de l'heure de sonnerie apparaissent, ce qui indique que l'horloge est maintenant en mode de réglage de l'heure de sonnerie.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler l'heure de sonnerie, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour passer du réglage de l'heure au réglage des minutes; l'ordre du réglage est heure > minutes.
- Appuyez de nouveau sur le bouton pour confirmer le réglage de l'heure de sonnerie.
- Appuyez de nouveau sur le bouton pour activer la fonction de sonnerie.
- L'icône sera affichée à l'écran pour indiquer que la fonction de sonnerie est activée.
- Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction de sonnerie et l'icône correspondante ne sera plus affichée.
- La sonnerie durera deux minutes et sera entendue comme suit :
 - 0-10 secondes : un bip par seconde
 - 11-20 secondes : deux bips par seconde
 - 21-30 secondes : trois bips par seconde
 - > 30 secondes : bips continus
- Lorsque la sonnerie se fait entendre, appuyez sur le bouton pour l'interrompre. L'icône clignotera et la sonnerie sera entendue de nouveau cinq minutes plus tard.
- Lorsque la fonction de rappel de sonnerie est activée, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'annuler. Lorsque la sonnerie se fait entendre, appuyez sur n'importe quel autre bouton pour l'éteindre. La sonnerie sera entendue de nouveau 24 heures plus tard.
- Appuyez sur le bouton pour activer le rétroéclairage pendant cinq secondes.

