





Upgrade · The Home Creator Way

POND AERATION SYSTEM

**MODEL:OLF400D-140BS-A;OLF400D-140BS-FB;OLF400D-140BS-FC;
OLF400D-140BS-WA;OLF400D-140BS-Q3B;OLF400D-140BS-Q3C;OL
F750D-150BS-WA;OLF750D-150BS-Q3E**

MODEL: OLF400D-140BS-A
OLF400D-140BS-FB
OLF400D-140BS-FC

OLF400D-140BS-WA
OLF400D-140BS-Q3B
OLF400D-140BS-Q3C
OLF750D-150BS-WA
OLF750D-150BS-Q3E

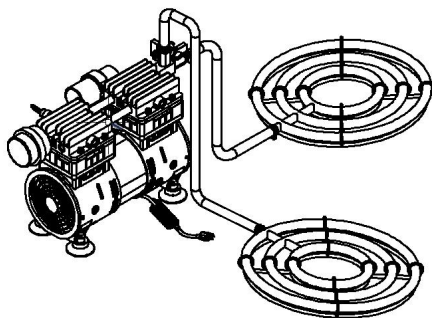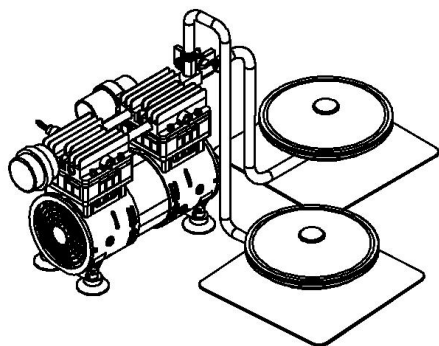

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Thank you very much for choosing this product. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INSTRUCTIONS

General Power Tool Safety

WARNING:

Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications that come with this compressor. Failure to follow all instructions listed below could result in electric shock, fire, and/or severe injury. Save all warnings and instructions for future reference.

Workspace Safety

Keep the work area clean and well-lit. Cluttered or dark areas are prone to accidents. Air compressors can't be exposed to an explosive environment, such as an environment with flammable liquid, gas, or dust.

Electrical Safety

- The air compressor plug must match the socket, and do not modify the plug in any way.
- Do not expose the air compressor to rain or humidity, water entering the air compressor will increase the risk of electric shock
- Do not abuse the power cord, keep the power cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Damaged or tangled wires will increase the risk of electric shock
- Please ensure that the socket has an effective grounding, which can avoid the risk of electric shock.

Personal Safety

- Be vigilant when operating the air compressor, pay attention to what you are doing, use commonsense, and do not use power tools when tired or under the

influence of drugs, alcohol, or drugs. Serious personal injury may result from momentary inattention while operating the power tool

- To prevent accidental activation, make sure the switch is in the off position before connecting the power supply.

Precautions For Use

If the switch cannot be switched on and off, do not use the air compressor. Any power tool that cannot be controlled by the switch is dangerous and must be repaired.

Before making any adjustments, replacing accessories, or storing the compressor, disconnect the power plug, such precautionary safety measures reduce the risk of an accidental start-up.

Do not allow anyone who is not familiar with the air compressor or these instructions to operate it

Maintain the air compressor and accessories, and check whether the moving parts are dislocated or stuck, or the parts are damaged, etc., which may affect the operation of the power tool. If there is any damage, please repair the air compressor before use. Many accidents are caused by improper power supply maintenance.

ON/OFF switch to turn on or turn off mode:

- 1) Press "ON/AUTO/OFF" there is an indicator in the display show "ON" or "ON AUTO" or "OFF" or "AUTO OFF".
- 2) Press the indicator to "ON" the time will give a permanent "switch on output"
- 3) Press the indicator to "ON AUTO" or "AUTO OFF" the timer will be switched on and switched off during the set time.
- 4) Press the indicator to "OFF" the timer is turned off.

When the following situations occurs:

- 1) When timer does not power on or off according to the settings, check whether the settings are correct, or reset;
- 2) If it is the right time to turn on or off but the timer starts to work in advance or delay in shutting down there may be multiple sets of switch programs, please check whether the settings are correct or reset.
- 3) If the above-mentioned two points are right, but the timer still works incorrectly, please check and adjust the mode.
- 4) If the timer does not display or displays blurred, please charge the timer.
- 5) If it still fails when the above situations are ruled out please contact or with us the

dealer to solve.

WARNING: The diffuser can not be directly thrown into the pond or water to prevent the hose from falling off or the diffuser from overturning. It is recommended to put it into the water gently.

PRODUCT PARAMETER



Model SPEC.	OLF400D -140BS-A	OLF400D -140BS-F B	OLF400D -140BS-F C	OLF400D -140BS- WA	OLF400D -140BS- Q3B	OLF400D -140BS- Q3C	OLF750D -150BS- WA	OLF750D -150BS-Q 3E
Voltage(V /Hz)	120V/60Hz							
Rated power	550W						745W	
Max.flow	5.2CFM						6.7CFM	
Length of wire	1.8m							
Air compress or	1	1	1	1	1	1	1	1
Airline	x	1	2	x	1	2	x	4
Silicone Diffuser Disk	x	1	2	x	x	x	x	x
Nano Diffuser Disk	x	x	x	x	1	2	x	4
Hose clamp	2	2	4	2	2	4	2	8
Air Filter	1	1	1	1	1	1	2	2
Timer	1	1	1	1	1	1	1	1
Pressure relief valve	1	1	1	1	1	1	1	1

Checkvalve	1	1	1	×	×	×	×	×
Solenoid valve	1	1	1	×	×	×	×	×
Joints distributor	1	1	1	×	×	1	×	1
Air flow valve	1	1	2	1	1	2	1	4
Square Stainless Base	×	1	2	×	×	×	×	×
Users'Mannual	1	1	1	1	1	1	1	1

2.1 Product Specification

2.2 System components

1)Oil-free air compressor

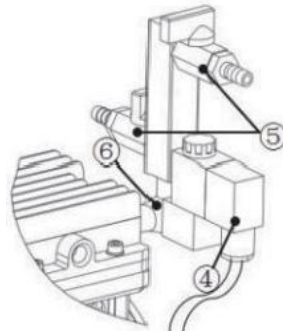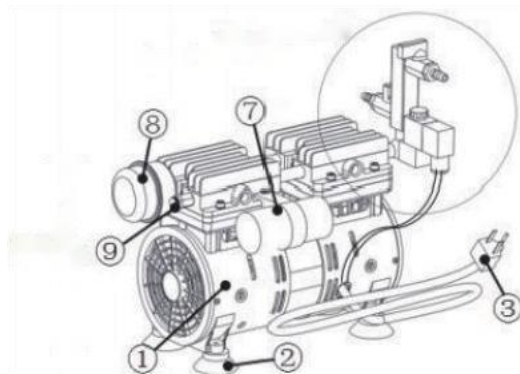


- ① High efficiency,silent,oil-free,continuous-duty rocking piston compressor.
- ② Rubber compressor mounts reduce noise and vibration for silent operation.
- ③ 3x1.0mm2x1.8m plug power cord.
- ④ The solenoid valve can better protect the motor from starting with a load.(To be used only on OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB, and OLF400D-140BS-FC.)
- ⑤ Single/double diffuser airflow valve
- ⑥ The check valve can avoid the risk of water vapor backflow. (To be used only on OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB, and OLF400D-140BS-FC.)

- ⑦ Capacitor that works as a part of the compressor. Do not operate the electrical connection of it.
- ⑧ Air Filter maximizes the life of the compressor
- ⑨ Pressure relief valve safeguards from back pressure.


2) Nano Diffuser Disk

2) Airflow diffuser

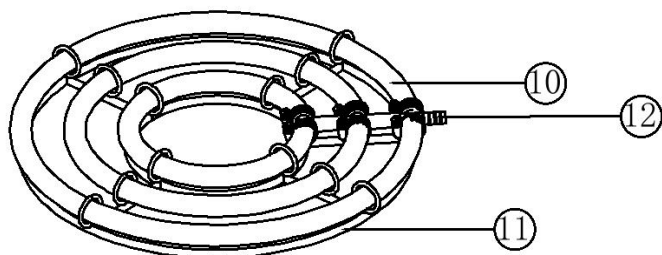

- ⑩ The 12-inch nano air hose can diffuse bubbles 360 degrees and requires virtually no maintenance.
- ⑪ Circular stainless steel base, used to ensure the stability of the diffuser.
- ⑫ Stainless steel connector for the airline and the diffuser plate.

3) Silicone Diffuser Disk (To be used only on OLF400D-140BS-FB and OLF400D-140BS-FC.)

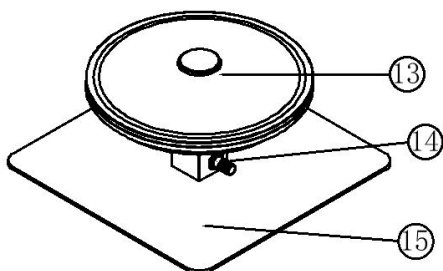

- ⑬ Difuser sticks provide the synergy of air stones while being virtually maintenance-free.

⑭ Stainless steel connector for the airline and the diffuser plate.

⑮ Square stainless steel base for the diffuser's stability.

3)Airline


The 3/8"100 ft lead-free airline is made of durable EPDM materials.Fish hook is resistant and kink-free. The connector kits that you need to connect the compressor to diffuser.



2.3 Installation

Step1:

Find a place for the compressor to be ventilated and sheltered from rain,sunshine,also less dust.

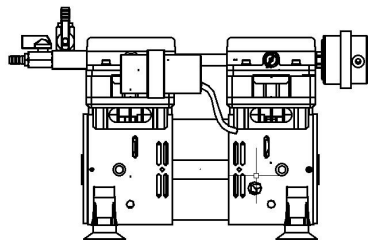



Air filte




Air Compressor

Step2:

Screw the air filter into the compressor right near the pressure-relief valve.(Use Teflon tape if needed.)

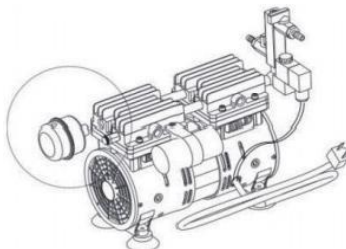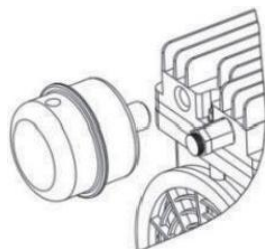

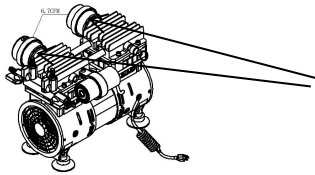

Two Air Filters are used for
OLF750D-150BS-WA and
OLF750D-150BS-Q3E.






Step3:

Use your shovel to dig a trench from the shelter to the pond. The minimum depth of the trench should not be less than 8 inches to protect the air pipe. We recommend marking utility lines before starting excavation.


If the length of the standard air tube is not enough, we can provide a longer air tube.

Step4:

Take the accessories attached. Tighten the solenoid valve base and the 1/8 interface of the check valve, then tighten the square tube with the 1/4 thread, and then tighten the assembly with the exhaust hole of the air compressor cylinder head. After the above actions are completed, thread the molded shell of the solenoid valve onto the base and tighten it with a black screw cap. Note that all threaded connections need to use the raw material tape attached to wrap the threads to prevent poor sealing. (The diagram below is for reference only; some models do not have a solenoid valve or Check valve.)

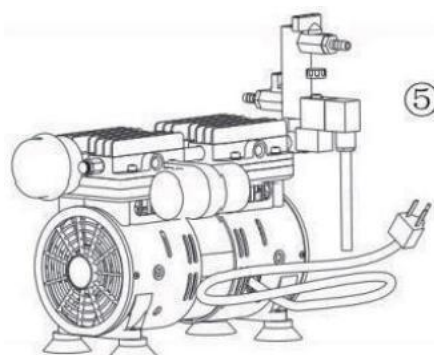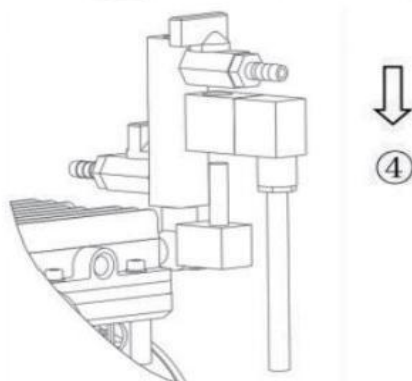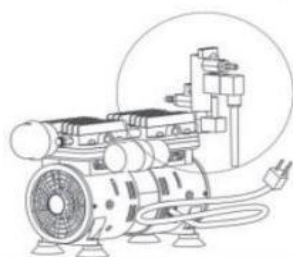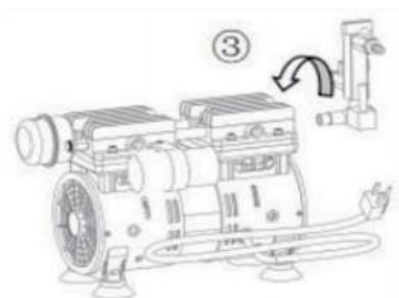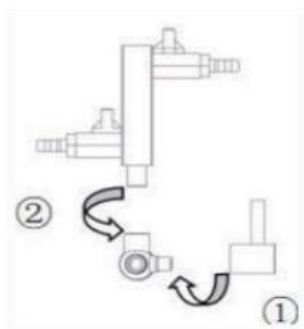



Step5:Connect the two ends of the air pipe with the airflow valve on the air compressor and the pagoda connector on the aeration disk,and lock and fix them with a hose clamp.

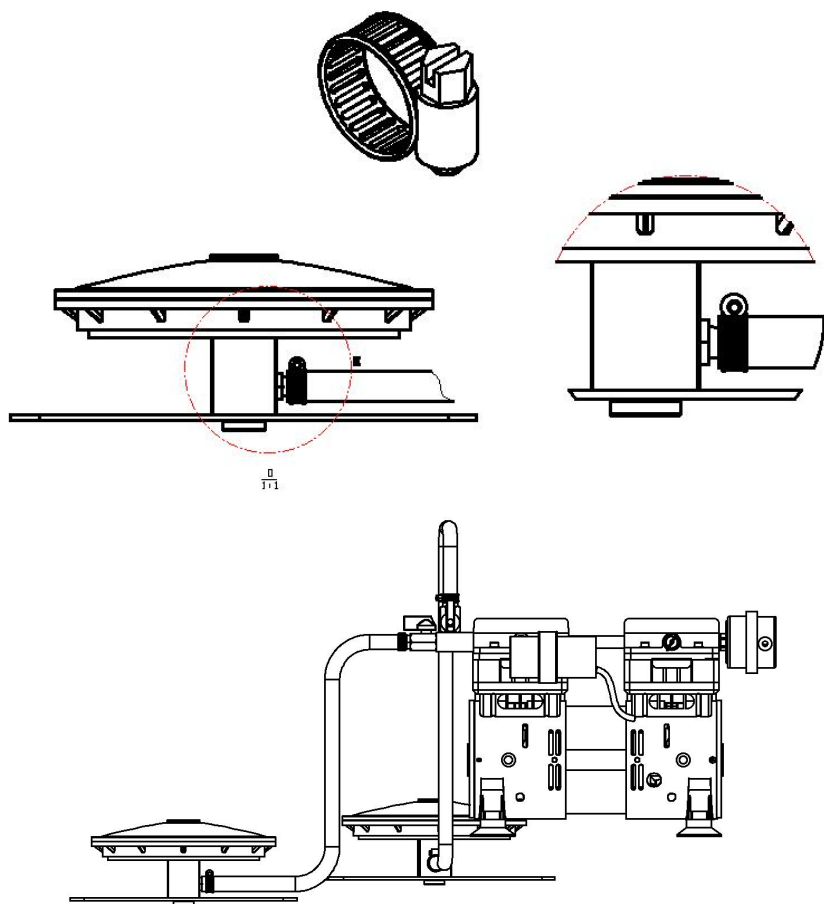



Step6:Screw and fix the aeration disk on the stainless steel base.




8"EPDM Diffuser plate

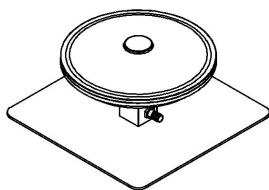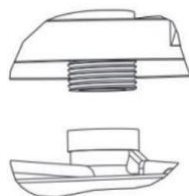

Nano Diffuser Disk

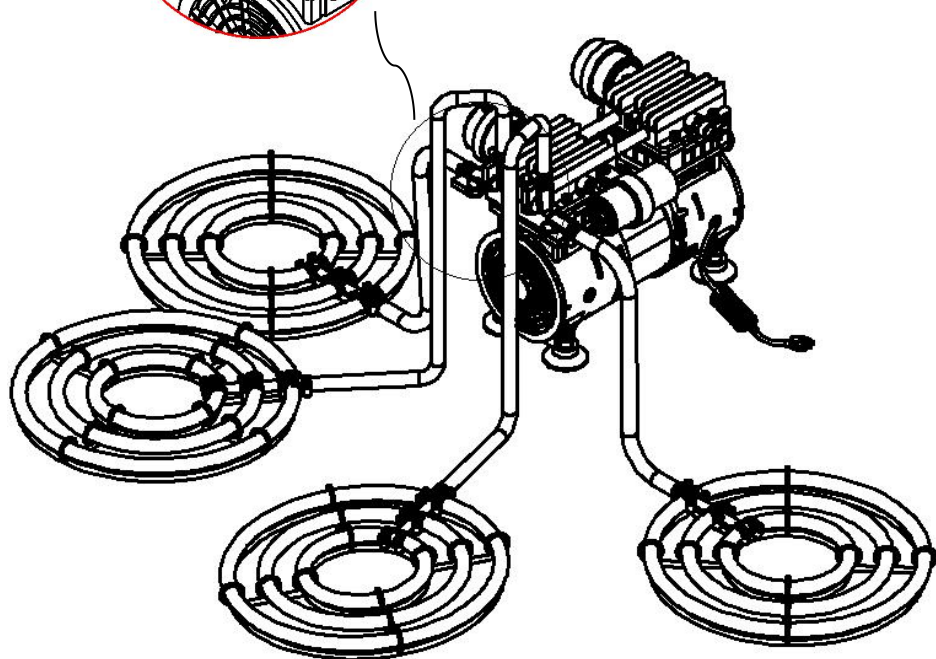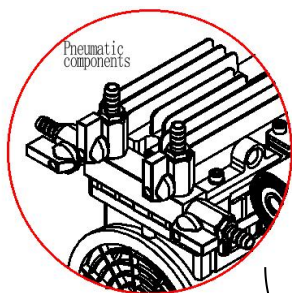

2.4 Schematic Diagram of Consumable Parts

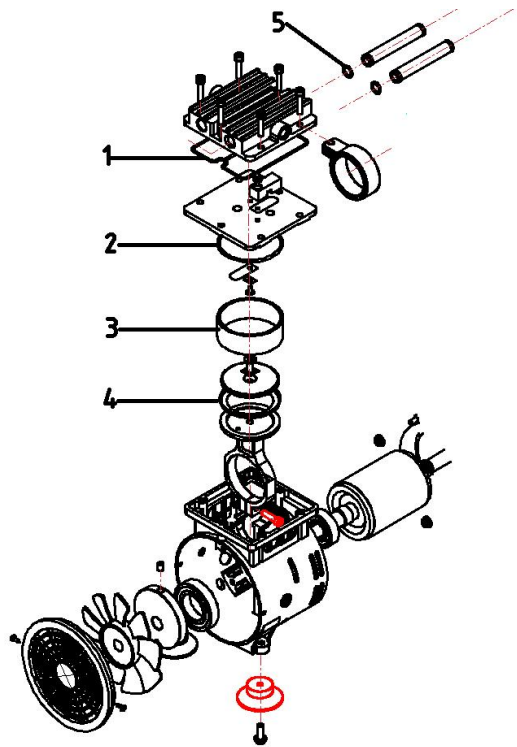

Serial Number	Designation	Serial Number	Designation
1	Cylinder head gasket	2	Cylinder sealing ring
3	Cylinder	4	Pebble cup
5	Connection pipe sealing ring		

2.5 Operation

Please check the following items at least once a day during operation.

- 1) Is there any abnormal sound;
- 2) Whether the pump is abnormally hot;
- 3) Whether the exhaust is normal;
- 4) Is the muffler clogged?

The machine can work after the power is turned on. The aeration system is equipped

with timers for users to set the opening and closing mode of the machine according to the actual climate.

Timer:

Introduction:The timer can set the opening and closing time independently to save energy and reduce consumption and improve the service life of the motor. The user can regularly adjust the working time of the aeration system according to the weather environment. For example, in the rainy season, if the pond is oxygen deficient the aeration system will be turned on for 2 hours and turned off for half an hour to help the pond oxygenate.

Min. setting time is 1 sec/min. It can set 8/20 programs of on and off every day. The function mode is divided into normal open state and timing state.

Button instructions:

"CLOCK"function-key, exit the current setting.

"SET UP(PROG)": set 8/20 groups of on and off.

"MODE": control mode switching "SEC" set the seconds.

"HOUR": set the hours.

"WEEK": set the weeks.

"MINUTE": set the minutes.

"RESET": reset the groups of on and off.

Time Setting:

The correct time of day and day of week must be set prior to using the timer for the first time.

- 1). Press "CLOCK" and "WEEK" to set the day of the week. Press "WEEK" for more than 2 seconds, it can be adjusted rapidly.
- 2). Press "CLOCK" and "HOUR" to set the hour of the day. Press "HOUR" for more than 2 seconds, it can be adjusted rapidly.
- 3). Press "CLOCK" and "MN" to set minutes. Press "MIN" for more than 2 seconds, it can be adjusted rapidly.
- 4). Press "CLOCK" and "SEC" to set the day of the second. Press "SEC" for more than 2 seconds, it can be adjusted rapidly.

Program Setting:

There are 8/20 possible program combinations available.

- 1) Press "SET UP(PROG)" to enter program mode. The display will show a "10N" in the left side of display.
- 2) Press "HOUR""MN", and "WEEK" to program the correct day and time when you desire the timer should turn on.
- 3) Press "SET UP(PROG)" to set the timer for "OFF" time and day for "1OFF".
- 4) Press "HOUR""MIN" and "WEEK" to program the correct day and time.
- 5) If needed, press "SET UP(PROG)" to advance the second on/off setting.

ON/OFF switch to turn on or turn off mode:

- 1) Press "ON/AUTO/OFF" there is an indicator in the display show "ON" or "ON AUTO" or "OFF" or "AUTO OFF".
- 2) Press the indicator to "ON" the time will give a permanent "switch on output".
- 3) Press the indicator to "ON AUTO" or "AUTO OFF" the timer will be switched on and switched off during the set time.
- 4) Press the indicator to "OFF" the timer is turned off.

When the following situations occurs:

- 1) When timer does not power on or off according to the settings, check whether the settings are correct, or reset.
- 2) If it is the right time to turn on or off but the timer starts to work in advance or delay in shutting down, there may be multiple sets of switch programs, please check whether the settings are correct or reset.
- 3) If the above-mentioned two points are right but the timer still works incorrectly, please check and adjust the mode.
- 4) If the timer does not display or displays blurred, please charge the timer.
- 5) If it still fails when the above situations are ruled out, please contact with us or the dealer to solve.

WARNING: The diffuser can not be directly thrown into the pond or water to prevent the hose from falling off or the diffuser from overturning. It is recommended to put it into the water gently.

MAINTENANCE

MAINTENANCE

Pond Aeration Systems are designed for low-maintenance and require minimal scheduled maintenance. Keep the room cool, dry and ventilated for the compressor.

- ◆ Always unplug system before performing any maintenance or troubleshooting
- ◆ Always unplug system and refer servicing to a qualified electrician when cord is damaged or frayed, compressor, power control, compressor fan, or other electrical components are producing unusual noises or odors.

WARNING: Compressors are equipped with a thermal overload switch. If temperature becomes high enough to trip the overload, the compressor will shut down. It will then automatically start up when temperature decreases as long as power is applied.

ELECTRIC AIR COMPRESSOR WARNINGS

Know your air compressor and read the operating manual carefully to understand its applications and limitations, as well as specific potential hazards associated with this product. Do not alter or modify the original design or functionality of the device. Misuse and improper handling can cause injury.

- Always follow all safety rules recommended by air compressors and accessory manufacturers
- Do not start under pressure.
- When used to inflate, do not over inflate, follow all manufacturer's instructions for inflatable items.

-Inspect the air hose and fittings for wear or damage before each use, and make sure the connections are secure. Do not use it if it is leaking, keep the hose away from sharp objects, chemical spills, oils, solvents, and wet floors.

-Make sure the windpipe is clear of obstructions, winding the windpipe can cause loss of balance or footing and may damage.

- Do not attempt to block or block the air outlet during operation.

EVERY 3-6 MONTHS-Air Filter: Clean/replace air filter.

Pressure Relief Valve: Check to ensure air is not escaping from valve and replace if needed.

EVERY 24-36 MONTHS-Airflow diffuser:We recommend inspecting and/or cleaning the Airflow diffuser every 24-36 months.

Troubleshooting

Faults	Poesible Reasons	Processing Method
The motor does not rotate and there is no sound	No power supply 2.The fuse is blown 3.Overload protector is in a protection state 4 The motor statorr winding is burnt	1.Check the plug and switch 2.Replace the fuse 3.The motor will restart after cooling 4.Replace the stator
The motor has current sound but cannot operate or the speed is very slow.	1.The voltage is too low 2.The capacitance value of starting and running capacitor drops or is damaged 3.Motor coil short-circuited or open-circuited 4.The one-way valve or air pressure switch is damaged	1.Check the voltage,no less than 10%of the rated yoltage 2.Check or replace 3.Contact a reliable service center 4.Contact the reliable service center
Overload and the protector cut off the power repeatedly	1.The voltage is too low 2.Poor ventilation and high temperature	1.Check the voltage,no less than 10%of the rated yoltage 2.Place the air compressor in a well-ventilated place
The air compressor keeps running.	1.The air pressure switch is damaged 2.Leakage	1.Replace the air pressure switch 2.Check and eliminate
Air compressor vibration	1.Loose fasteners 2.The valve plate is damaged 3.The supporting foot pad is damaged or missing	1.Check and eliminate 2.Inspection and replacement 3.Replace the foot pad
The air supply of the air compressor is slow or cannot reach the specified pressure.	1.The drain valve is open 2.Cold blockage of air filter 3.The pipeline leaks 4.The valve plate has a poor function or foreign matters or air leakage 5.Excessive wear of piston ring and cylinder	1.Tighten the drain valve 2.Clean or replace the filter element 3.Check and eliminate 4.Cleaning or replacement 5.Replace with new products
Extraordinary sound	1.Fasteners are loose or damaged 2.Excessive wear of piston ring and cylinder 3.Foreign matters enter the air compressor 4.Large crank swing	1.Check and replace 2.Replace with new products 3.Check and eliminate 4.Check and replace

Manufacturer: Zhejiang Shengyuan Air Compressor Manufacturing Co., Ltd

Add: Danya Industrial Zone, Zeguo Town, Wenling City, Zhejiang Province, China







Upgrade · The Home Creator Way

TEICHBELÜFTUNGSSYSTEM

**MODELL: OLF400D-140BS-A; OLF400D-140BS-FB;
OLF400D-140BS-FC; OLF400D-140BS-WA; OLF400D-140BS-Q3B;
OLF400D-140BS-Q3C; OLF750D-150BS-WA; OLF750D-150BS-Q3E**

**MODELL: OLF400D-140BS-A OLF400D-140BS-WA
OLF400D-140BS-FB OLF400D-140BS-Q3B
OLF400D-140BS-FC OLF400D-140BS-Q3C
OLF750D-150BS-WA
OLF750D-150BS-Q3E**

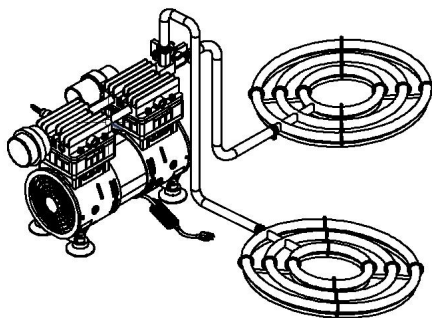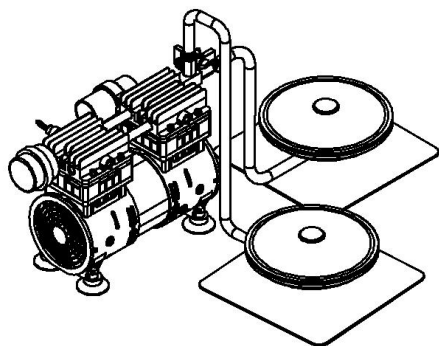

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates

informieren werden .



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die gesamte Produktbeschreibung. Bitte lesen Sie die beigefügten Anweisungen vor der Anwendung. Die Informationen helfen Ihnen, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.



Warnung – Um das Risiko zu verringern Verletzung, Benutzer muss lesen Anweisungen Handbuch sorgfältig .

ANWEISUNGEN

Allgemein Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

WARNUNG:

Lesen alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen , kommen mit Das Kompressor. Nichtbeachtung der Vorschriften. alle Anweisungen aufgeführt unten könnte Ergebnis In Stromschlag , Feuer und/oder schwere Verletzung.Speichern alle Warnungen Und Anweisungen für zukünftige Referenz.

Arbeitsplatz Sicherheit

Behalten Sie die Arbeit im Auge Bereich sauber und gut beleuchtet.Unübersichtlich oder dunkel Gebiete Sind anfällig für

Unfälle.Luft Kompressoren kippen Sei ausgesetzt Zu ein explosive Umwelt, wie z.B. als ein Umfeld mit entzündlich flüssig, gasförmig oder Staub.

Elektrische Sicherheit

- Die Luftkompressor Stecker muss passen Steckdose, und Tun nicht ändern Stecker In beliebig Weg.
- Setzen Sie den Luftkompressor weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- Behandeln Sie das Netzkabel sorgsam. Halten Sie es von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko

eines Stromschlags.

- Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdose über eine wirksame Erdung verfügt, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

Persönliche Sicherheit

- Seien Sie beim Betrieb des Luftkompressors wachsam, achten Sie auf Ihre Handlungen, verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand und benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde oder geschwächt sind.

Einfluss von Drogen, Alkohol oder anderen Substanzen. Bei der Bedienung des Elektrowerkzeugs kann es durch kurzzeitige Unaufmerksamkeit zu schweren Verletzungen kommen.

- Um ein versehentliches Einschalten zu verhindern, stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie das Netzteil anschließen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Lässt sich der Schalter nicht ein- und ausschalten, darf der Kompressor nicht benutzt werden. Jedes Elektrowerkzeug, das sich nicht über den Schalter steuern lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

Bevor Sie irgendwelche Einstellungen vornehmen, Zubehörteile austauschen oder die Geräte einlagern,

Um ein versehentliches Einschalten des Kompressors zu verhindern, ziehen Sie den Netzstecker. Solche Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko eines unbeabsichtigten Anlaufens.

Lassen Sie niemanden, der mit dem Luftkompressor oder dieser Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, diesen bedienen.

Warten Sie den Luftkompressor und das Zubehör und prüfen Sie, ob bewegliche Teile verschoben oder blockiert sind oder ob Teile beschädigt sind usw., da dies die Funktion beeinträchtigen kann.

Bedienung des Elektrowerkzeugs. Sollte der Kompressor beschädigt sein, reparieren Sie ihn bitte vor der Benutzung. Viele Unfälle werden durch unsachgemäße Wartung der Stromversorgung verursacht. Ein-/Ausschalter zum Ein- und Ausschalten:

- 1) Drücken Sie „ON/AUTO/OFF“. Im Display erscheint eine Anzeige mit der Aufschrift „ON“, „ON AUTO“, „OFF“ oder „AUTO OFF“.
- 2) Drücken Sie den Indikator auf „EIN“, dann wird dauerhaft „Ausgang eingeschaltet“ angezeigt.
- 3) Drücken Sie den Indikator auf „ON AUTO“ oder „AUTO OFF“. Der Timer wird

während der eingestellten Zeit ein- und ausgeschaltet.

4) Drücken Sie den Indikator auf „AUS“ – der Timer wird ausgeschaltet.

Wann die folgende Situationen tritt auf:

- 1) Wenn der Timer abläuft nicht Strom ein oder r aus nach Zu Die Einstellungen prüfen ob Die Einstellungen Sind richtig, oder zurücksetzen ;
- 2) Wenn es ist die richtiger Zeitpunkt zum Abbiegen An oder aus Aber Die Timer beginnt Zu arbeiten In Vorauszahlung oder Verzögerung In Schließung unten Mai Sei mehrere Sets des Schalters Programme, bitte prüfen Sie, ob die Einstellungen Sind Korrektor zurücksetzen.
- 3) Wenn die die beiden oben genannten Punkte Sind Richtig, aber der Timer Trotzdem Werke fälschlicherweise, bitte überprüfen Und anpassen Die Modus.
- 4) Wenn der Timer nicht Anzeige oder Anzeigen verschwommen, bitte die Timer.
- 5) Falls es auch dann noch fehlschlägt, wenn über Situationen Sind entschied aus Bitte Kontakt oder mit uns Die Händler zu lösen.

WARNUNG: Der Diffusor kann nicht direkt geworfen werden hinein Die Teich oder Wasser Zu verhindern Schlauch vor dem Abfallen oder Diffusor von Umkippen. Ist empfohlen Zu setzen Es in die Wasser sanft.

PRODUKT PARAMETER

Modell								
SPEZIFIKATIONEN	OLF400D -140BS-A	OLF400D -140BS-F B	OLF400D -140BS-F C	OLF400D -140BS- WA	OLF400D -140BS- Q3B	OLF400D -140BS- Q3C	OLF750D -150BS- WA	OLF750D -150BS-Q 3E
Spannung (V/Hz)	120 V / 60 Hz							
Bewertung g Leistung	550 W						745W	
Maximale	5,2 CFM						6,7 CFM	



r Durchflus s								
Länge von Draht	1,8 m							
Luft Kompres sor	1	1	1	1	1	1	1	1
Fluggesel lschaft	x	1	2	x	1	2	x	4
Silikon-Di ffusorsch eibe	x	1	2	x	x	x	x	x
Nano-Diff usorschei be	x	x	x	x	1	2	x	4
Schlauch Klemme	2	2	4	2	2	4	2	8
Luftfilter	1	1	1	1	1	1	2	2
Timer	1	1	1	1	1	1	1	1
Druckentlast ungsventil	1	1	1	1	1	1	1	1
Rückschlag ventil	1	1	1	x	x	x	x	x
Magnetve ntil	1	1	1	x	x	x	x	x
Gelenkve rteiler	1	1	1	x	x	1	x	1
Luft Durchflus sventil	1	1	2	1	1	2	1	4
Quadrat Edelstahl	x	1	2	x	x	x	x	x

sockel								
Benutzer handbuch	1	1	1	1	1	1	1	1

2.1 Produkt Spezifikation

2.2 System Komponenten


1) Ölfreier Luftkompressor

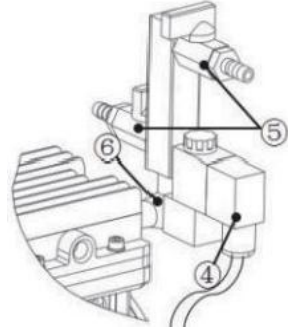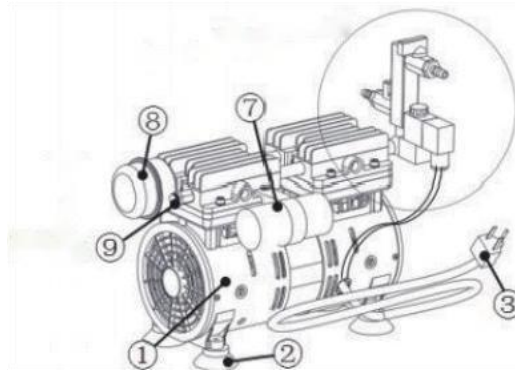

- ⑯ Hocheffizienter, geräuscharmer, ölfreier, für Dauerbetrieb geeigneter Schwingkolbenkompressor.
- ⑰ Gummigelagerte Kompressorhalterungen reduzieren Geräusche und Vibrationen und sorgen so für einen geräuschlosen Betrieb.
- ⑱ 3x1,0mm2x1,8 m Stecker Leistung Kabel.
- ⑲ Der Magnetventil dürfen besser schützen Motor von beginnend mit A Last. (Nur für OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB und OLF400D-140BS-FC.)
- ⑳ Einzel-/Doppeldiffusor-Luftstromventil
- ㉑ Das Rückschlagventil verhindert das Risiko eines Rückflusses von Wasserdampf. (Nur für die Modelle OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB und OLF400D-140BS-FC.)
- ㉒ Kondensator, der als Teil des Kompressors fungiert. Die elektrische Verbindung darf nicht betätigt werden.
- ㉓ Luft Filter maximiert die Leben der Kompressor
- ㉔ Druck Überdruckventil Sicherheitsvorkehrungen aus zurück Druck.

2) Nano-Diffusorscheibe

2) Luftstrom Diffusor

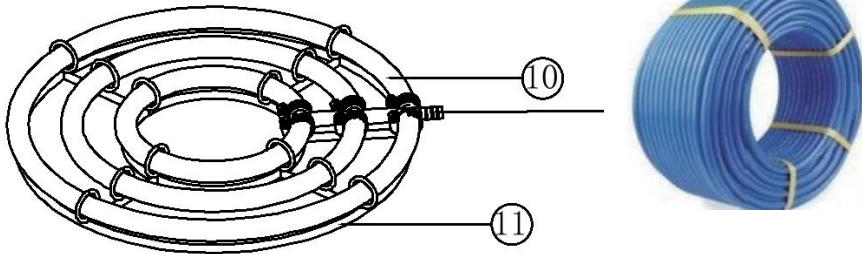


②⑤ Der 12 Zoll lange Nano-Luftschlauch kann Blasen 360 Grad verteilen und ist praktisch wartungsfrei.

②⑥ Runder Edelstahlsockel, der zur Gewährleistung der Stabilität des Diffusors dient.

②⑦ Edelstahl Stahl Steckverbinder für Die Fluggesellschaft Und Die Diffusor Platte.

3) Silikon-Diffusorscheibe (Nur für OLF400D-140BS-FB und OLF400D-140BS-FC.)

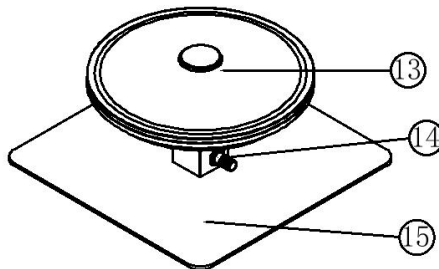

②⑧ D ifuser Die Stäbe bieten die Synergieeffekte von Luftsteinen und sind dabei nahezu wartungsfrei.

②⑨ Edelstahlverbinder für die Luftleitung und die Diffusorplatte.

③⑩ Quadratischer Edelstahlsockel für die Stabilität des Diffusors .

3) Fluggesellschaft


Der 3/8" 100 Fuß bleifrei Fluggesellschaft Ist gemacht von dauerhaft EPDM Materialien.Fisch Haken Ist beständig und knickfrei.

Der Steckverbinder Bausätze, die Sie brauchen Zu verbinden Die Kompressor zu Diffusor.

2.3 Installation

Schritt 1:

Finden A Platz für den komprimieren oder zu belüftet werden Und geschützt vor Regen, Sonnenschein, auch weniger Staub.

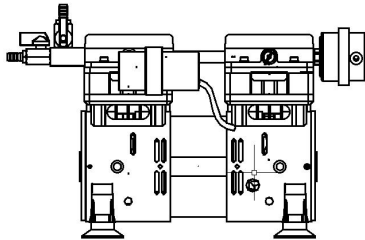




Luftfilter



Luftkompressor

Schritt 2:

Schrauben Sie den Luftfilter rechts in den Kompressor. in der Nähe von Druckentlastungsventil. (Verwenden Sie Teflonband (falls erforderlich).)

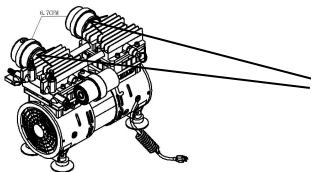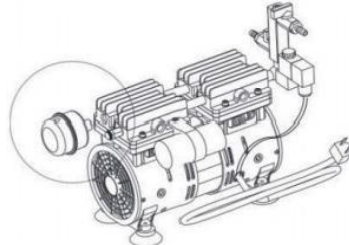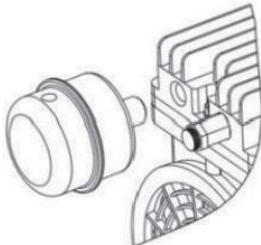

Für OLF750D-150BS-WA und OLF750D-150BS-Q3E werden zwei Luftfilter verwendet.

Schritt 3:

Grabe mit deiner Schaufel einen Graben aus Die Unterschlupf Zu Die Teich. Minimum Tiefe von der Graben sollte nicht Sei weniger als 8 Zoll bis schützen Die Luft Rohr.Wir empfehlen Markierung Dienstprogramm Linien vor dem erneuten beginnend Ausgrabung.

Wenn die Länge des Standards Luftschlauch Ist nicht genug, wir dürfen bieten A


längerer Luft Rohr.


Schritt 4:

Nehmen Sie das beiliegende Zubehör. Ziehen Sie das Magnetventil fest. Ventil Base Und Die 1/8

Schnittstelle der Rückschlagventil, dann das Vierkantventil festziehen Rohr mit Die 1/4 Gewinde einfädeln und dann festziehen Montage mit dem Auspuff Loch der Luft Kompressor Zylinderkopf Nach den oben genannten Maßnahmen vollendet Faden Die geformt Hülse von Die


Magnetventil auf dem Base und festziehen es mit A Schwarz schrauben Cap.Note Das alle Gewinde Verbindungen brauchen Verwenden Sie die roh Materialband befestigt an wickeln Die Threads Zu verhindern arm Abdichtung. (Das untenstehende Diagramm dient nur als Referenz; einige Modelle verfügen nicht über ein Magnetventil oder Rückschlagventil.)

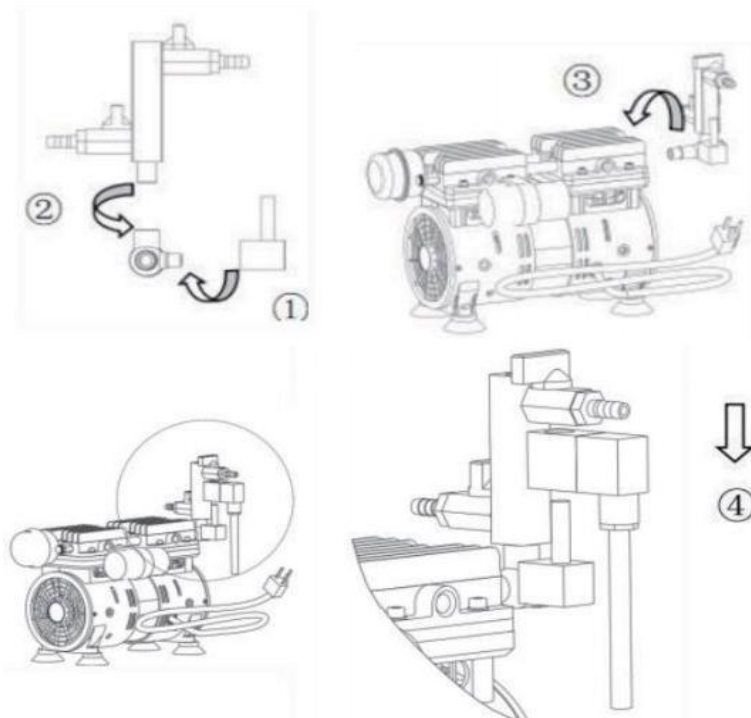

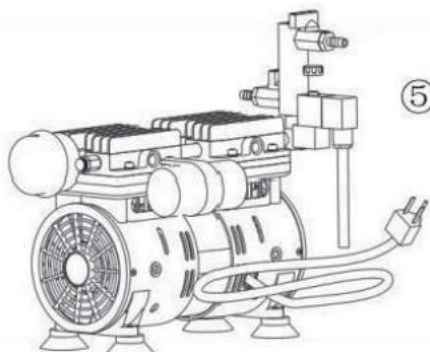


Schritt 5: Verbinden Sie die beiden Enden des Luft Rohre mit Die Luftstrom Ventil An Die Luft


Kompressor und der Pagode verbinden oder auf der Belüftung Festplatte und sperren Und Fix ihnen mit A Schlauch Klemme.

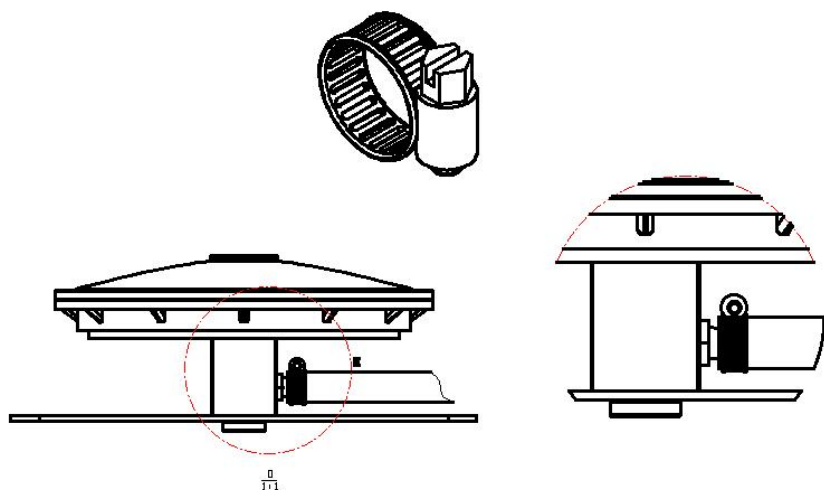



0
171

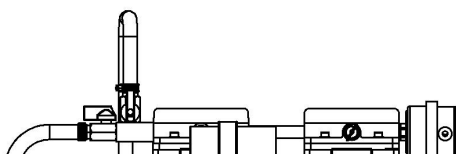


Schritt 6: Die Belüftungsscheibe auf dem Edelstahl festschrauben und fixieren Base.




8" EPDM Diffusorplatte

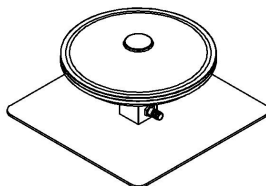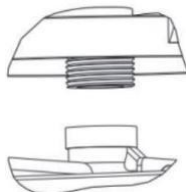


Nano-Diffusorscheibe

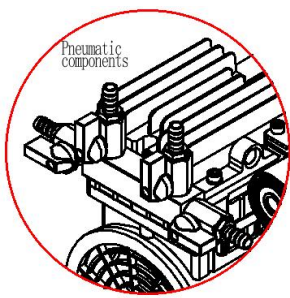

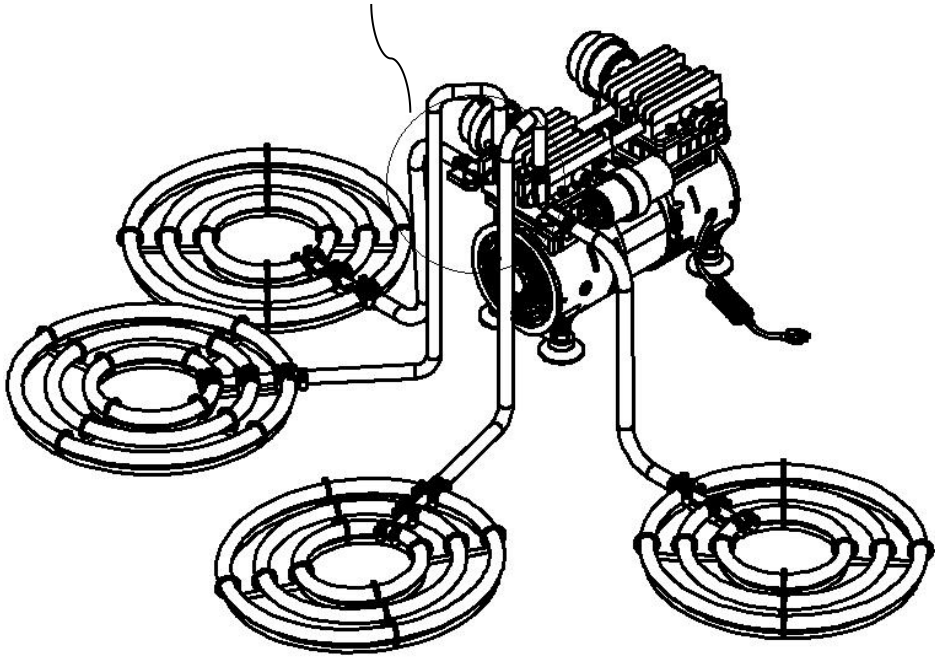

2.4 Schematische Darstellung der Verbrauchsmaterialien

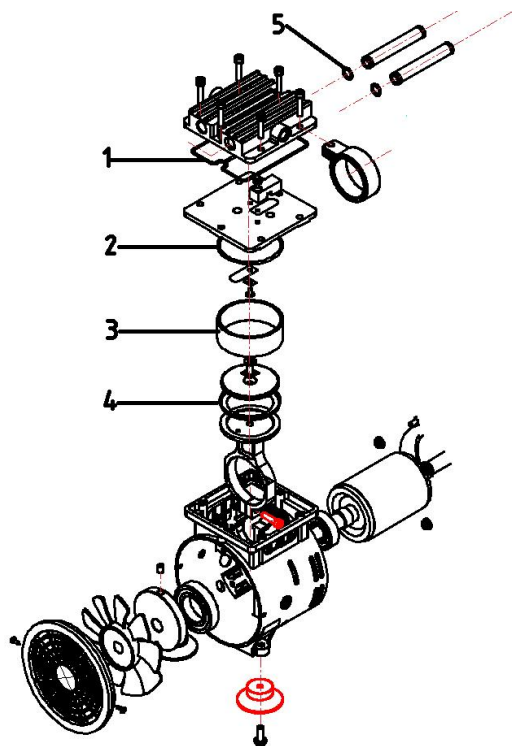

Seriennummer	Bezeichnung	Seriennummer	Bezeichnung
1	Zylinderkopfdichtung	2	Zylinderdichtring
3	Zylinder	4	Kieselbecher
5	Dichtungsring für Verbindungsrohr		

2.5 Betrieb

Bitte prüfen Sie Folgendes Artikel bei am wenigsten einmal A Tag während Betrieb.

- 5) Ist Dort beliebig abnormal Klang;
- 6) Ob Die Pumpe Ist abnormal heiß;
- 7) Ob Die Abgase sind normal ;
- 8) Ist das Schalldämpfer verstopft?

Die Maschine kann funktionieren nach Die Leistung Ist gedreht on.The Belüftung

System ist mit Timern ausgestattet, die Benutzer einstellen können. Die Öffnung Und Schließen Modus der Maschine nach Zu Die tatsächlich Klima te.

Timer:

Einleitung: Die Timer dürfen Satz Die Öffnung Und Schließen Zeit unabhängig Zu speichern Energie und reduzieren Verbrauch und verbessern das Dienstleben von der Motor. Benutzer dürfen regelmäßig anpassen die Arbeit Zeit der Belüftung System nach Zu Die Wetterumgebung. Zum Beispiel in die Regenzeit, wenn der Teich Ist Bei Sauerstoffmangel wird das Belüftungssystem eingeschaltet werden für 2 Std. Und gedreht ab für eine halbe Stunde Zu helfen Die Teich Sauerstoff.

Mindesteinstellungszeit Ist 1 Sek./Min. kann einstellen 8/20 Programme von An Und aus jeder Tag Die Funktion Modus Ist geteilt hinein Normal offen Zustand und Timing Zustand.

Taste Anweisungen:

Funktionstaste "UHR", Beenden Die aktuell Einstellung.

"SATZ UP(PROG): einstellen 8/20 Gruppen von auf n Und aus.

"MODUS":Steuerung Modus Schalter"SEC"-Set Die Sekunden.

"STUNDE":einstellen Die Std.

"WOCHE"-Set Die Wochen.

"MINUTE":set Die Minuten.

"RESET": Zurücksetzen Gruppe von Und aus.

Zeit Einstellung:

Die richtige Tageszeit und der richtige Tag der Woche muss eingestellt werden vor Verwendung Die Timer für Die Erste Zeit.

1) Drücken Sie „UHR“ und „WOCHE“, um den Wochentag einzustellen. Drücken Sie „WOCHE“ für mehr als 2 Sekunden, es dürfen Sei angepasst schnell.

2) Drücken "UHR" und "STUNDE" bis Satz Die Stunde von Die Tag.Presse "STUNDE" für mehr als 2 Sekunden, es kann angepasst schnell.

3) Drücken "UHR" und "MN" nach Satz Minuten.Drücken "MIN" für mehr als 2 Sekunden, es dürfen Sei angepasst schnell.

4) Drücken "UHR" und "SEC" bis Satz Die Tag von Die zweite Taste "SEC" für mehr

als 2 Sekunden, es dürfen Sei angepasst schnell.

Programmeinstellung:

Dort Sind 8/20 möglich Programm Kombinationen verfügbar.

- 1) Drücken "SATZ UP(PROG)t o eingeben Programm Modus.Der Anzeige Wille zeigen A "10N"in Die links Seite der Anzeige.
- 2) Drücken "STUNDE""MN",und "WOCHE bis Programm Die richtig Tag Und Zeit Wann Du den Wunsch Timer sollen drehen An.
- 3) Drücken "SATZ UP(PROG)to Satz Die Timer für "OFF"time e Und Tag für "1 Stück verfügbar".
- 4) Drücken "STUNDE""MIN" und "WOCHE" bis Programm Die richtig Tag Und Zeit.
- 5)Wenn benötigt, drücken "SATZ UP(PROG)to Vorauszahlung Die zweite Ein-/Ausblenden .

EIN/AUS-Schalter drehen An oder drehen aus Modus:

- 1) Drücken Sie „EIN/AUTO/AUS“. Eine Anzeige erscheint im Display. "EIN" oder "AN AUTO" oder "AUS" oder "AUTO AUS".
- 2) Drücken Die Indikator Zu "ON" Zeit Wille geben A permanent ent "schalten An Ausgabe".
- 3) Drücken Die Indikator Zu "AN AUTO"oder "AUTO AUS Timer Wille Sei umgeschaltet An Und umgeschaltet aus während Die festgelegt Zeit.
- 4) Drücken Die Indikator Zu "AUS" Timer Ist gedreht aus .

Wann die folgende Situationen tritt auf:

- 1)Wenn Timer tut nicht Leistung An oder aus nach Zu Die Einstellungen , prüfen ob Die Einstellungen Sind richtig, oder zurücksetzen.
- 2) Wenn Es Ist Die Rechts Zeit Zu tum An oder aus Aber Die Timer beginnt arbeiten In Vorauszahlung oder Verzögerung In Schließung da unten Mai Sei mehrere Sets des Schalters Programme, bitte prüfen, ob die Einstellungen Sind Korrektor zurücksetzen.
- 3) Wenn die oben erwähnt zwei Punkte Sind Rechts Aber Die Timer Trotzdem Werke inkorrekt ly Bitte überprüfen Und anpassen Die Modus.
- 4) Wenn die Timer tut nicht Anzeige oder Anzeigen verschwommen, bitte Aufladung Die Timer.

5) Wenn Es Trotzdem Fehlschläge Wann Die über Situationen Sind entschied Bitte hinaus. Kontakt mit uns oder Die Händler zu lösen.

WARNUNG: Der Diffusor kann n nicht direkt geworfen werden in die Teich oder Wasser Zu

verhindern Schlauch vor dem Abfallen oder Diffusor von Umkippen. Ist empfohlen Zu setzen Es vorsichtig ins Wasser. **WARTUNG**

WARTUNG

Teich Belüftungssysteme sind so konzipiert für geringer Wartungsaufwand Und erfordern

Minimaler planmäßiger Wartungsaufwand. Halten Sie das Zimmer sauber. kühl, trocken und belüftet für Die Kompressor.

- ◆ Immer Stecker ziehen System vor aufführen beliebig Wartung oder Fehlerbehebung
- ◆ Immer Stecker ziehen System Und Serviceanfragen richten Sie bitte an A qualifiziert Elektriker Wann Kabel ist beschädigt oder ausgefranst, Kompressor, Strom Steuerung, Kompressorlüfter oder andere elektrisch Komponenten Sind produzieren ungewöhnlich Geräusche oder Gerüche.

WARNUNG: Kompressoren Sind ausgestattet mit A Thermal- Überlast schalten Wenn Temperatur wird hoch genug, um die Überlastung Der Kompressor wird schließen runter. Es willthen automatisch Start hoch Wann Temperatur sinkt als lang als Leistung Ist angewandt.

ELEKTRISCH LUFT WARNHINWEISE FÜR DEN KOMPRESSOR

Kennen Sie Ihren Luftkompressor und lesen Die Betrieb Handbuch sorgfältig Zu seine Anwendungen verstehen und Einschränkungen sowie spezifische Potenzial Gefahren zugehörige damit Produkt Tun nicht ändern oder das ursprüngliche Design modifizieren oder Funktionalität von Die

Gerätemissbrauch Und unsachgemäß Handling dürfen Ursache Verletzung.

- Immer befolgen alle Sicherheit Regeln empfohlen von Luft Kompressoren Und

Zubehör Hersteller

- Tun nicht Start unter Druck.
- Wann gebraucht Zu aufblasen, tun nicht über aufblasen, folgen allmanufacturer's Anweisungen für aufblasbar Artikel.

-Überprüfen Sie die Luft Schlauch und Zubehör zum Tragen oder Schaden vor jede Verwendung und machen sicher die Sichere Verbindungen. nicht verwenden Es wenn es Ist undicht, behalten Sie die Schlauch weg von scharf chemische Objekte Verschmutzungen, Öl , Lösungsmittel und nass Fußböden.

-Machen sicher die Luftröhre Ist Klarheit über Hindernisse, Windungen das Windrohr dürfen Ursache Verlust von Gleichgewicht oder Fuß Und Mai Schaden.

- Tun nicht versuchen Block oder blockieren Luftauslass während Operation .

JEDER 3-6 MONATE-Luft Filter : Löschen und/oder Ersetzen Luft Filter.

Druck Überdruckventil : Prüfen Sie, ob Luft aus dem Ventil entweicht. Und ersetzen Wenn benötigt.

JEDER 24-36 MONATE-Luftstrom Diffusor: Wir empfehlen Inspektion und /oder Reinigung des Luftstroms Diffusor jeden 2 4-36 Monate.

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Gründe	Verarbeitungsmethode
Der Motor dreht sich nicht und es ist kein Geräusch zu hören.	1. Keine Stromversorgung 2. Die Sicherung ist durchgebrannt. 3. Der Überlastschutz befindet sich im Schutzzustand 4. Die Statorwicklung des Motors ist durchgebrannt.	1. Überprüfen Sie den Stecker und Schalter 2. Ersetzen Sie die Sicherung. 3. Der Motor startet nach dem Abkühlen wieder. 4. Ersetzen Sie den Stator.
Der Motor hat Strom Ton, aber nicht funktionsfähig oder die Geschwindigkeit ist sehr gering.	1. Die Spannung ist zu niedrig. 2. Der Kapazitätswert des Anlauf- und Betriebskondensators sinkt oder ist beschädigt 3. Motorspule kurzgeschlossen oder unterbrochen 4. Das Rückschlagventil oder der Luftdruckschalter ist beschädigt.	1. Spannung prüfen, nein weniger als 10 % des Nennzinssatzes 2. Prüfen oder ersetzen 3. Wenden Sie sich an ein zuverlässiges Servicecenter. 4. Wenden Sie sich an ein zuverlässiges Servicecenter.
Überlastung und der Schutzschalter haben die Stromzufuhr wiederholt unterbrochen	1. Die Spannung ist zu niedrig. 2. Schlechte Belüftung und hohe Temperatur	1. Überprüfen Sie die Spannung; sie sollte mindestens 10 % der Nennspannung betragen. 2. Stellen Sie den Luftkompressor an einem gut belüfteten Ort auf.

Fehler	Mögliche Gründe	Verarbeitungsmethode
Der Luftkompressor läuft weiter.	1. Der Luftdruckschalter ist beschädigt. 2. Leckage	1. Ersetzen Sie den Luftdruckschalter. 2. Prüfen und Ausschließen
Vibrationen des Luftkompressors	1. Lose Befestigungselemente 2. Die Ventilplatte ist beschädigt. 3. Die Stützfußplatte ist beschädigt oder fehlt.	1. Prüfen und Ausschließen 2. Inspektion und Austausch 3. Ersetzen Sie das Fußpolster.
Die Luftzufuhr des Luftkompressors ist langsam oder kann nicht erreichen vorgegebener Druck.	1. Das Ablassventil ist geöffnet 2. Verstopfung des Luftfilters durch Kälte 3. Die Pipeline ist undicht. 4. Die Ventilplatte weist Funktionsstörungen, Fremdkörper oder Luftleckagen auf. 5. Übermäßiger Verschleiß von Kolbenring und Zylinder	1. Das Ablassventil festziehen. 2. Filterelement reinigen oder austauschen 3. Prüfen und ausschließen 4. Reinigung oder Austausch 5. Durch neue Produkte ersetzen
Außergewöhnlicher Klang	1. Befestigungselemente sind locker oder beschädigt. 2. Übermäßiger Verschleiß von Kolbenring und Zylinder 3. Fremdkörper gelangen in den Luftkompressor. 4. Großer Kurbelwellenhub	1. Prüfen und ersetzen 2. Durch neue Produkte ersetzen 3. Prüfen und ausschließen 4. Prüfen und ersetzen

Hersteller: Zhejiang Shengyuan Air Compressor Manufacturing Co., Ltd

Hinzufügen: Industriegebiet Danya, Stadt Zeguo, Stadt Wenling, Provinz Zhejiang, China





Upgrade · The Home Creator Way

SYSTÈME D'AÉRATION DES ÉTANGS

**MODÈLES : OLF400D-140BS-A ; OLF400D-140BS-FB ;
OLF400D-140BS-FC ; OLF400D-140BS-WA ; OLF400D-140BS-Q3B ;
OLF400D-140BS-Q3C ; OLF750D-150BS-WA ; OLF750D-150BS-Q3E**



MODÈLE : OLF400D-140BS-A OLF400D-140BS-WA

OLF400D-140BS-FB OLF400D-140BS-Q3B

OLF400D-140BS-FC OLF400D-140BS-Q3C

OLF750D-150BS-WA

OLF750D-150BS-Q3E

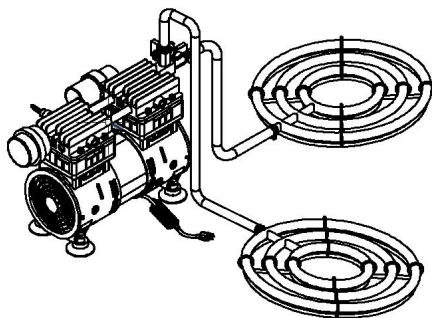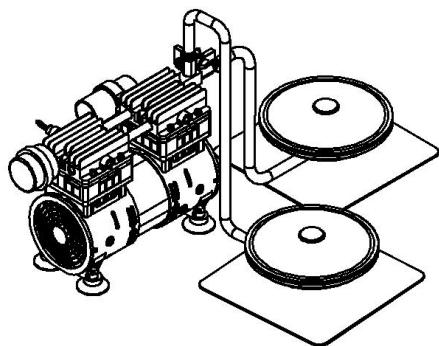

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les instructions. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, utilisateur doit lire instructions manuel soigneusement .

INSTRUCTIONS

Général Sécurité des outils électriques

AVERTISSEMENT:

Lire tous avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications qui venir avec ce compresseur. Défaut de suivi tous instructions listé ci-dessous pourrait résultat dans choc électrique , incendie et/ou grave blessure.Sauvegarder tous les avertissements et instructions pour l'avenir référence.

Espace de travail Sécurité

Continuez le travail zone faire le ménage et bien éclairé . Encombré ou sombre zones sont sujet à

accidents.Air compresseurs ne peut pas être exposé à un explosif environnement, tel comme un environnement avec inflammable liquide, gaz ou poussière.

Électrique Sécurité

- Le compresseur d'air prise doit correspond à prise, et d faire pas modifier le prise dans n'importe lequel chemin.
- N'exposez pas le compresseur d'air à la pluie ou à l'humidité ; l'infiltration d'eau dans le compresseur augmente le risque d'électrocution.
- Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation et tenez-le éloigné de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives et des pièces mobiles. Les fils endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution.

- Veuillez vous assurer que la prise est correctement mise à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Sécurité personnelle

- Soyez vigilant lorsque vous utilisez le compresseur d'air, soyez attentif à ce que vous faites, faites preuve de bon sens et n'utilisez pas d'outils électriques lorsque vous êtes fatigué ou sous l'effet de la fatigue.

L'utilisation de l'outil électrique peut être influencée par la consommation de drogues ou d'alcool. Une inattention momentanée peut entraîner des blessures graves.

- Pour éviter toute activation accidentelle, assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'alimentation électrique.

Précautions d'emploi

Si l'interrupteur ne peut pas être actionné, n'utilisez pas le compresseur d'air. Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

Avant d'effectuer tout réglage, de remplacer des accessoires ou de ranger le compresseur, débranchez la prise électrique ; ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel.

Ne laissez personne qui ne connaît pas le compresseur d'air ou ces instructions l'utiliser.

Entretenez le compresseur d'air et ses accessoires, et vérifiez si les pièces mobiles sont délogées, bloquées ou endommagées, etc., car cela pourrait affecter le fonctionnement du compresseur.

Fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommage, veuillez réparer le compresseur d'air avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par un entretien inadéquat de l'alimentation électrique. Interrupteur marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'outil.

1) Appuyez sur « ON/AUTO/OFF », un indicateur s'affiche à l'écran indiquant « ON », « ON AUTO », « OFF » ou « AUTO OFF ».

2) Appuyez sur le voyant pour le mettre sur « ON », la minuterie activera alors en permanence la sortie.

3) Appuyez sur le bouton « ON AUTO » ou « AUTO OFF » pour que la minuterie s'allume et s'éteigne pendant la durée programmée.

4) Appuyez sur le voyant pour mettre le minuteur sur « OFF ».

Quand ce qui suit situations se produit:

- 1) Lorsque la minuterie se déclenche pas mise sous tension ou désactivé selon à le paramètres, vérifier si le paramètres sont correcteur réinitialiser ;
- 2) Si c' est le le bon moment pour tourner sur ou désactivé mais le minuteur débuts à travail dans avance ou retard dans fermeture là-bas peut être multiple ensembles de l' interrupteur programmes, veuillez vérifier si le paramètres sont correcteur réinitialiser.
- 3) Si le les deux susmentionnés points sont d'accord, mais la minuterie toujours travaux incorrectement, veuillez vérifier et ajuster le mode.
- 4) Si la minuterie pas afficher ou affichages flou, s'il vous plaît chargez le minuteur.
- 5) Si cela ne fonctionne toujours pas lorsque le au-dessus de situations sont règne dehors s'il te plaît contact ou avec nous le concessionnaire à résoudre.

AVERTISSEMENT: Le diffuseur peut pas être directement jeté dans le étang ou de l'eau à empêcher le tuyau ne tombe pas ou le fusionneur différentiel de renversement. est recommandé à mettre il dans le eau doucement.

PRODUIT PARAMÈTRE



Modèle SPÉC.	OLF400D -140BS-A	OLF400D -140BS-F B	OLF400D -140BS-F C	OLF400D -140BS- WA	OLF400D -140BS- Q3B	OLF400D -140BS- Q3C	OLF750D -150BS- WA	OLF750D -150BS-Q 3E
Tension (V/Hz)	120 V / 60 Hz							
Évalué pouvoir	550 W						745 W	
Débit maximal	5,2 CFM						6,7 CFM	
Longueur de fil	1,8 m							
Air compress eur	1	1	1	1	1	1	1	1

Compagnie aérienne	x	1	2	x	1	2	x	4
Disque diffuseur en silicone	x	1	2	x	x	x	x	x
Disque diffuseur nano	x	x	x	x	1	2	x	4
Tuyau serrer	2	2	4	2	2	4	2	8
Filtre à air	1	1	1	1	1	1	2	2
Minuteur	1	1	1	1	1	1	1	1
soupape de décharge de pression	1	1	1	1	1	1	1	1
Clapet anti-retour	1	1	1	x	x	x	x	x
électrovanne	1	1	1	x	x	x	x	x
distributeur de joints	1	1	1	x	x	1	x	1
Air vanne de débit	1	1	2	1	1	2	1	4
Carré Base en acier inoxydable	x	1	2	x	x	x	x	x
Manuel d'utilisation	1	1	1	1	1	1	1	1

2.1 Produit Spécification

2.2 Système composants


1) Compresseur d'air sans huile

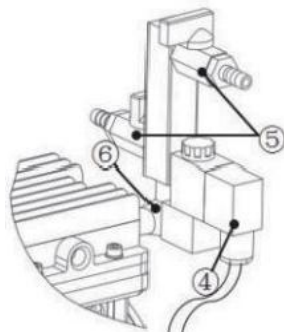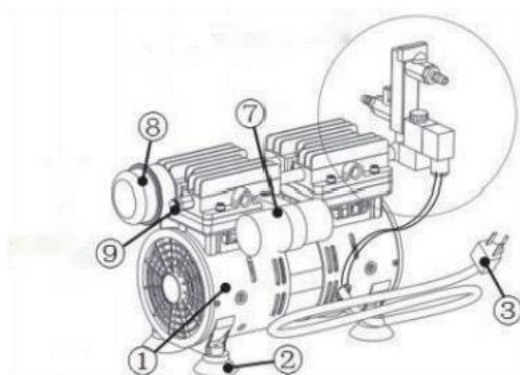

- ③① Compresseur à piston oscillant à haut rendement, silencieux, sans huile et à fonctionnement continu.
- ③② Les supports de compresseur en caoutchouc réduisent le bruit et les vibrations pour un fonctionnement silencieux.
- ③③ 3 x 1,0 mm 2 x 1,8 m prise pouvoir corde.
- ③④ Le électrovanne peut mieux protéger le moteur de en commençant par un Charge. (À utiliser uniquement sur les modèles OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB et OLF400D-140BS-FC.)
- ③⑤ vanne de débit d'air du diffuseur simple/double
- ③⑥ Le clapet anti-retour permet d'éviter tout risque de reflux de vapeur d'eau. (À utiliser uniquement sur les modèles OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB et OLF400D-140BS-FC.)
- ③⑦ Condensateur faisant partie intégrante du compresseur. Ne pas manipuler son raccordement électrique.
- ③⑧ Air Filtre maximise le vie de la compresseur
- ③⑨ Pression soupape de décharge safeguar ds depuis dos pression.


2) Disque diffuseur nano

2) Flux d'air diffuseur

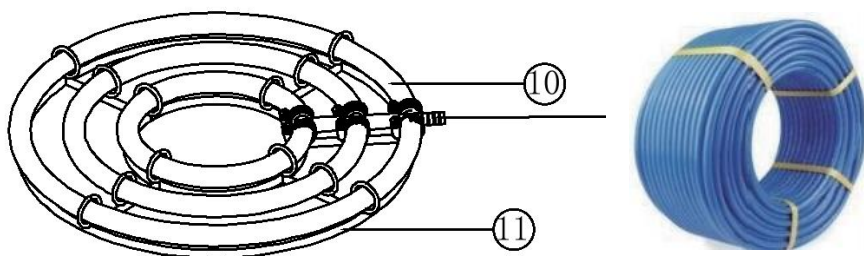

- ④⑩ Le tuyau d'air nano de 12 pouces peut diffuser les bulles à 360 degrés et ne nécessite pratiquement aucun entretien.
- ④⑪ Socle circulaire en acier inoxydable, utilisé pour assurer la stabilité du diffuseur.
- ④⑫ Inoxydable acier connecteur pour le compagne aérienne et le diffuseur plaque.

3) Disque diffuseur en silicone (À utiliser uniquement sur les modèles OLF400D-140BS-FB et OLF400D-140BS-FC.)

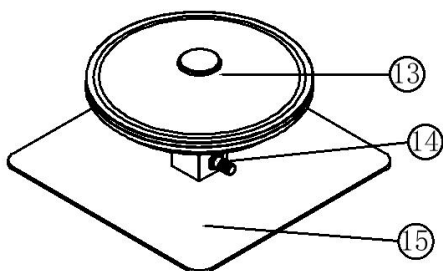

- ④③ Difuser Les bâtonnets offrent la synergie des pierres à air tout en ne nécessitant pratiquement aucun entretien.
- ④④ Connecteur en acier inoxydable pour le tuyau d'air et la plaque de diffusion.
- ④⑤ carrée en acier inoxydable pour la stabilité du diffuseur .

3) Compagne aérienne


Le 3/8" 100 pi sans plomb compagne aérienne est fait de durable EPDM matériaux. Poisson crochet est résistant et sans perversions.

Le connecteur des kits que vous besoin à connecter le compresseur à diffuseur.

2.3 Installation

Étape 1 :

Trouver un l'endroit pour le compresseur ou à être ventilé et à l'abri de pluie, soleil, aussi moins poussière.

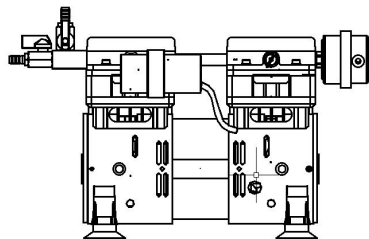




filtre à air



Compresseur d'air

Étape 2 :

Vissez le filtre à air sur le compresseur à droite près de soupape de décharge de pression. (Utiliser ruban téflon (si nécessaire))

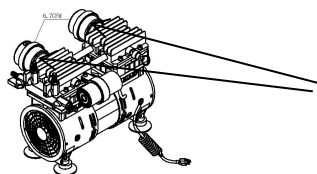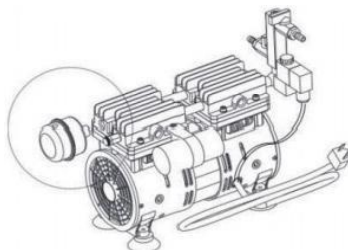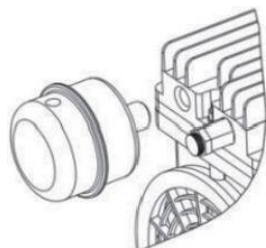

Deux filtres à air sont utilisés pour
OLF750D-150BS-WA et
OLF750D-150BS-Q3E.


Étape 3 :


Utilisez votre pelle pour creuser une tranchée depuis le abri à le L'étang. minimum profondeur de la tranchée devrait pas être moins que 8 pouces à protéger le air tuyau. Nous recommander marquage utilitaire lignes avant départ excavation.

Si le longueur de la norme tube à air est pas assez, nous peut fournir un air plus long tube.



Étape 4 :

Prenez les accessoires fournis. Serrez le solénoïde. soupape base et le 1/8 interface de la clapet anti-retour, puis serrer le carré tube avec le 1/4 vissez, puis serrez le assemblage avec le échappement trou de la air compresseur culasse Après les actions ci-dessus complété fil le moulé coquille de le électrovanne sur la base et serrer avec un noir vis cap. Note que tout fileté relations besoin de utiliser le brut ruban adhésif en matériau attaché à envelopper le fils à prévenir pauvre Étanchéité. (Le schéma ci-dessous est donné à titre indicatif uniquement ; certains modèles ne comportent ni électrovanne ni clapet anti-retour.)

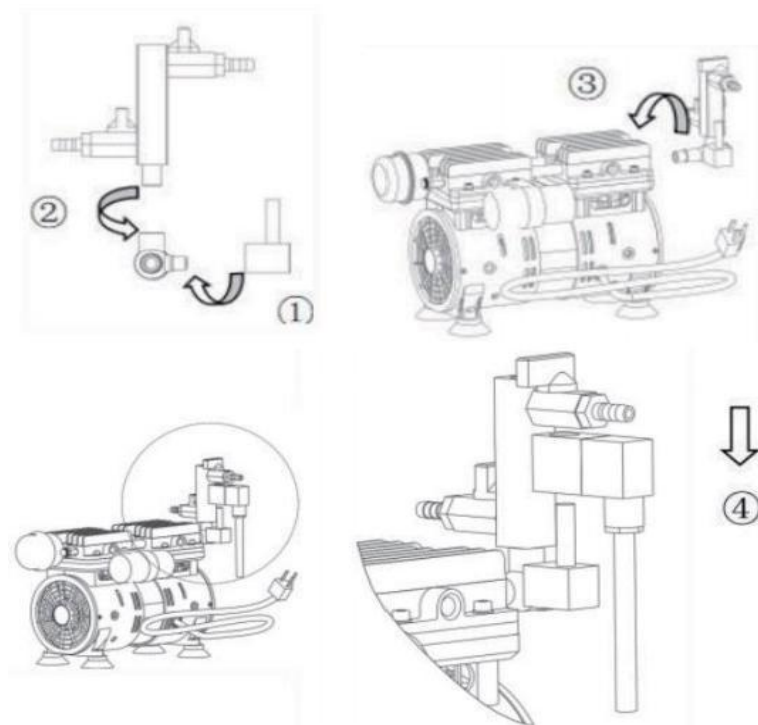


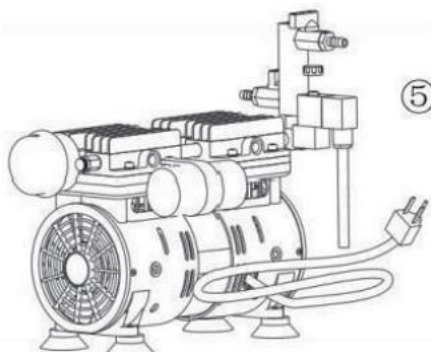



Étape 5 : Connectez les deux extrémités du air tuyau avec le flux d'air soupape sur le air compresseur et le pagode connecter ou sur le aération disque et verrouillage et réparer eux avec un tuyau serrer.

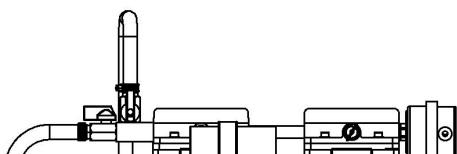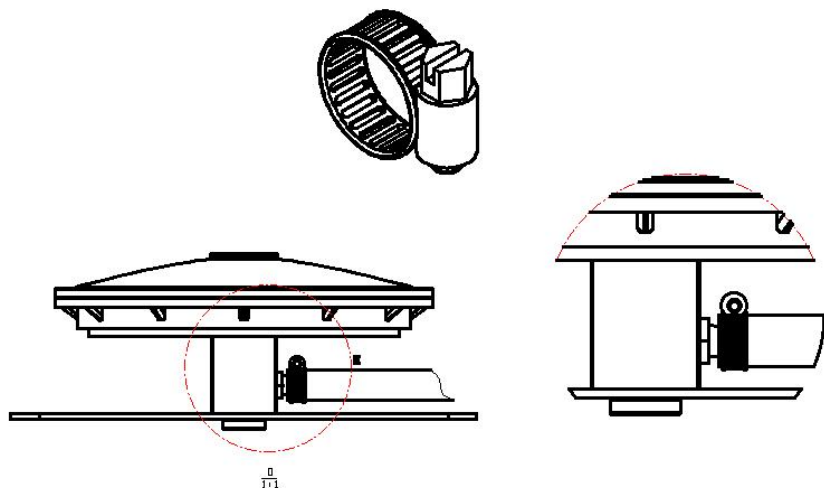


Étape 6 : Vissez et fixez le disque d'aération sur l'acier inoxydable base.




EPDM 8" plaque de diffuseur

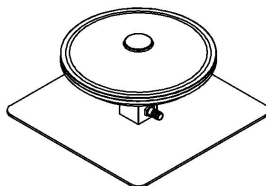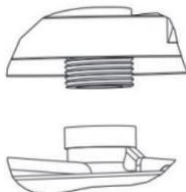


Disque diffuseur nano

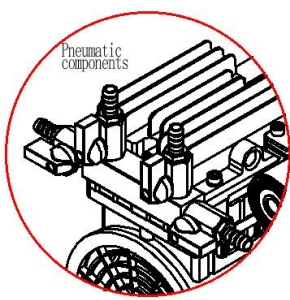

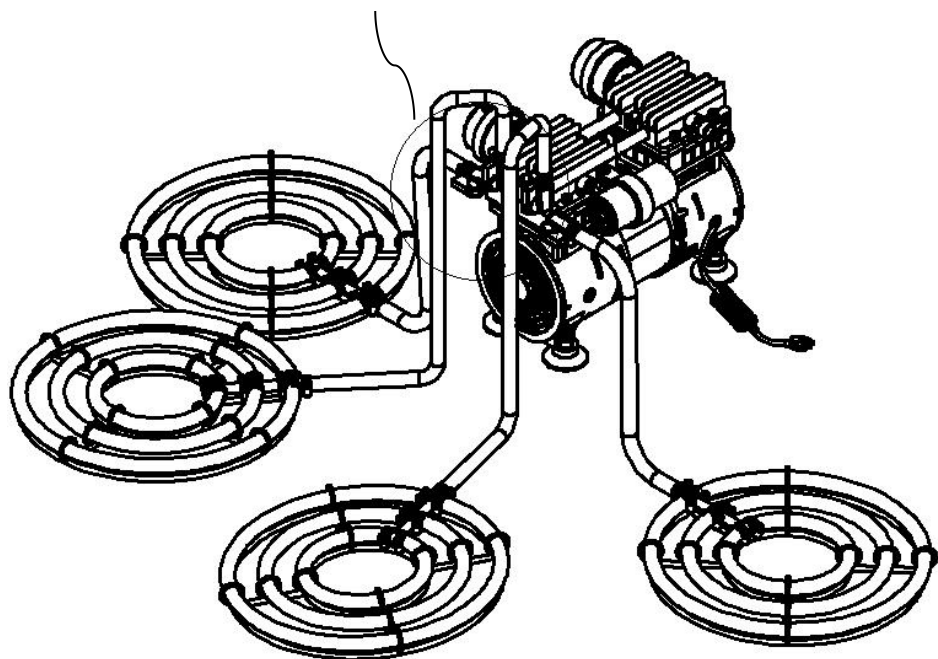

2.4 Schéma des pièces consommables

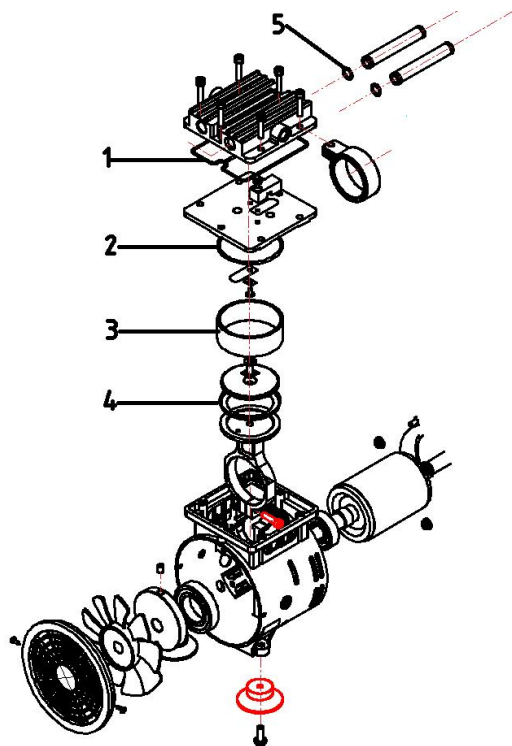

Numéro de série	Désignation	Numéro de série	Désignation
1	joint de culasse	2	Joint d'étanchéité cylindrique
3	Cylindre	4	Tasse à galets
5	joint d'étanchéité du tuyau de raccordement		

2.5 Opération

S'il te plaît cochez les cases suivantes articles à moins une fois un jour pendant opération.

- 9) Est là n'importe lequel anormal son;
- 10) Si le pompe est anormalement chaud;
- 11) Si l'échappement est normal ;
- 12) Est-ce que silencieux bouché ?

La machine peut fonctionner après le pouvoir est tourné sur. Le aération système est équipé de minuteries que les utilisateurs peuvent régler le ouverture et clôture mode de la machine selon à le réel climat .

Minuteur:

Introduction : minuteur peut ensemble le ouverture et clôture temps indépendamment à sauvegarder énergie et réduire consommation et améliorer la durée de vie du service de le moteur. utilisateur peut régulièrement ajuster le travail temps de la aération système selon à le environnement météorologique. Par exemple, dans la saison des pluies, si l'étang est en cas de déficit en oxygène, le système d'aération être allumé pour 2 heures et tourné congé pour un demi-an heure à aide le étang oxygéner.

Temps de réglage minimum est 1 sec/min. peut définir 20/08 programmes de sur et désactivé chaque jour La fonction mode est divisé dans normale ouvrir État et le timing État.

Bouton instructions:

Touche de fonction « HORLOGE », sortie le actuel paramètre.

"ENSEMBLE UP(PROG) :ensemble 20/08 groupes de sur n et désactivé.

"MODE" :contrôle mode commutation "SEC"set le secondes.

"HEURE" :ensemble le heures.

"SEMAINE" le semaines.

"MINUTE":set le minutes.

"RÉINITIALISER" : réinitialiser le groupe ps de sur et désactivé.

Temps Paramètre:

L'heure correcte de la journée et du jour semaine doit être défini avant en utilisant le minuteur pour le d'abord temps.

1) Appuyez sur « HORLOGE » et « SEMAINE » pour régler le jour de la semaine.

Appuyez sur « SEMAINE » pour plus que 2 secondes, il peut être ajusté rapidement.

2) Appuyez "HORLOGE" et "HEURE" à ensemble le heure de le jour.Press "HEURE" pour plus que 2 secondes, il peut être ajusté rapidement.

3) Appuyez "HORLOGE" et "MN" à ensemble minutes.Appuyez "MIN" pour plus que

2 secondes, il

peut être ajusté rapidement.

4) Appuyez "HORLOGE" et "SEC" à ensemble le jour de le deuxième. Appuyez « SEC » pour plus que 2 secondes, il peut être ajusté rapidement.

Paramètres du programme :

Là sont 20/08 possible programme combinaisons disponible.

1) Appuyez "ENSEMBLE UP(PROG)" o entrer programme mode. Le afficher volonté montrer un "10N" dans le gauche côté affichage.

2) Appuyez "HEURE""MN", et "SEMAINE" à programme le correct jour et temps quand toi désirer le minuteur devrait tourner sur.

3) Appuyez "ENSEMBLE UP(PROG)" à ensemble le minuteur pour "OFF" time e et jour pour "1OFF".

4) Appuyez "HEURE""MIN" et "SEMAINE" à programme le correct jour et temps.

5) Si nécessaire, appuyez "ENSEMBLE UP(PROG)" à avance le deuxième marche/décalage .

Interrupteur marche/arrêt tourner sur ou tourner désactivé mode:

1) Appuyez sur « ON/AUTO/OFF » ; un indicateur s'affiche à l'écran. "ON" ou "SUR AUTO" ou "OFF" ou "AUTO OFF".

2) Appuyez le indicateur à "SUR" le temps volonté donner un permanent "changer sur sortir".

3) Appuyez le indicateur à "SUR AUTO" or "AUTO OFF" le minuteur volonté être commuté sur et commuté arrêt pendant le réglé temps.

4) Appuyez le indicateur à "OFF" le minuteur est tourné désactivé .

Quand ce qui suit situations se produit:

1) Quand minuteur fait pas pouvoir sur ou désactivé selon à le paramétrer , vérifier si le paramètres sont correcteur réinitialiser.

2) Si il est le droite temps à tum sur ou désactivé mais le minuteur débuts travailler dans avance ou retard dans fermeture en bas. peut être multiple ensembles de l'interrupteur programmes, s'il vous plaît vérifier si le paramètres sont correcteur réinitialiser.

3) Si le susmentionné deux points sont droite mais le minuteur toujours travaux

incorrectement s'il te plaît vérifier et ajuster le mode.

4) Si le minuteur fait pas afficher ou affichages flou, s'il vous plaît charge le minuteur.

5) Si il toujours échecs quand le au-dessus de situations sont règne Veuillez sortir. contact avec nous ou le concessionnaire à résoudre.

AVERTISSEMENT: Le diffuseur peut pas être directement jeté dans le étang ou eau à empêcher le tuyau ne tombe pas ou le fusionneur différentiel de renversement. est recommandé à mettre il immerger délicatement dans l'eau. **ENTRETIEN**

ENTRETIEN

Étang Systèmes d'aération sont conçus pour entretien réduit et exiger minimal programmé. Gardez la chambre. frais et sec et ventilé pour le compresseur.

◆ Toujours débrancher système avant performance n'importe lequel entretien ou dépannage

◆ Toujours débrancher système et confiez l'entretien à un qualifié électricien quand le cordon est endommagé ou effiloché, compresseur, puissance commande, ventilateur du compresseur ou autre électrique composants sont produire inhabituel bruits ou odeurs.

AVERTISSEMENT: Compresseurs sont équipé de un thermique surcharge changer Si température devient haut assez pour faire trébucher le surcharge , le le compresseur fermer vers le bas. alors automatiquement commencer en haut quand température diminue comme long comme pouvoir est appliqué.

ÉLECTRIQUE AIR AVERTISSEMENTS RELATIFS AU COMPRESSEUR

Connaissiez votre compresseur d'air et lire le exploitation manuel soigneusement à comprendre ses applications et limitations, ainsi que des spécificités potentiel dangers associé avec ceci produit Faire pas modifier ou modifier le design original ou fonctionnalité de le

appareil.Utilisation abusive et incorrect manutention peut cause blessure.

● Suivez toujours tous sécurité règles recommandé par air compresseurs et

accessoire fabricants

- Faites pas commencer sous pression.
- Quand utilisé à gonfler, faire pas sur gonfler, suivre tous les fabricants instructions pour gonflable articles.

-Inspecter le air tuyau et accessoires pour porter ou dommage avant chaque utiliser, et faire sûr Les connexions sont sécurisées. pas utiliser il si est fuite, gardez le tuyau loin de tranchant objets, produits chimiques déversements, pétrole , solvants et mouillé sols.

-Faire sûr la trachée est d'élimination des obstructions, sinueux le tuyau de vent peut cause perte de équilibre ou pied g et peut dommage.

- Faire pas tenter de bloc ou bloquer le sortie d'air pendant opération .

CHAQUE 3-6 MOIS-Air Filtre : Nettoyer /remplacer air filtre.

Pression Soupape de décharge e : Vérifiez que l'air ne s'échappe pas de la soupape. et remplacer si nécessaire.

CHAQUE 24-36 MOIS - Flux d'air diffuseur : Nous recommander inspection et /ou nettoyage du flux d'air diffuseur chaque 2 4-36 mois.

Dépannage

Défauts	Raisons possibles	Méthode de traitement
Le moteur ne tourne pas et il n'y a pas de bruit.	1. Pas d'alimentation électrique 2. Le fusible a sauté. 3. Le protecteur de surcharge est en état de protection 4. L'enroulement du stator du moteur est brûlé.	1. Vérifiez la prise et 2. Remplacez le fusible 3. Le moteur redémarrera après refroidissement. 4. Remplacez le stator
Le moteur a du courant émet un son, mais ne fonctionne pas. ou la vitesse est très lente.	1. La tension est trop basse. 2. La valeur de capacité du condensateur de démarrage et du condensateur de fonctionnement diminue ou est endommagé 3. Bobine du moteur en court-circuit ou en circuit ouvert 4. Le clapet anti-retour ou le pressostat est endommagé	1. Vérifiez la tension, non moins de 10 % de la tension nominale 2. Vérifier ou remplacer 3. Contactez un centre de service fiable 4. Contactez le centre de service agréé.
Surcharge et le protecteur ont coupé l'alimentation à plusieurs reprises.	1. La tension est trop basse. 2. Mauvaise ventilation et température élevée	1. Vérifiez la tension, elle ne doit pas être inférieure à 10 % de la tension nominale. 2. Placez le compresseur d'air dans un endroit bien ventilé.

Défauts	Raisons possibles	Méthode de traitement
Le compresseur d'air continue de fonctionner.	1. Le pressostat est endommagé 2. Fuite	1. Remplacez le pressostat. 2. Vérifier et éliminer
vibrations du compresseur d'air	1. Fixations desserrées 2. La plaque de soupape est endommagée 3. Le patin de support est endommagé ou manquant.	1. Vérifier et éliminer 2. Inspection et remplacement 3. Remplacez le coussinet de pied
L'alimentation en air du compresseur est lente ou ne peut pas atteindre la pression spécifiée.	1. La vanne de vidange est ouverte 2. Obstruction du filtre à air par le froid 3. La canalisation fuit 4. La plaque de soupape présente un mauvais fonctionnement, des corps étrangers ou une fuite d'air. 5. Usure excessive de segment de piston et cylindre	1. Serrez le robinet de vidange 2. Nettoyez ou remplacez l'élément filtrant. 3. Vérifier et éliminer 4. Nettoyage ou remplacement 5. Remplacer par des produits neufs
Son extraordinaire	1. Les fixations sont desserrées ou endommagées 2. Usure excessive de segment de piston et cylindre 3. Des corps étrangers pénètrent dans le compresseur d'air 4. Grande oscillation de la manivelle	1. Vérifier et remplacer 2. Remplacer par de nouveaux produits 3. Vérifier et éliminer 4. Vérifier et remplacer

Fabricant : Zhejiang Shengyuan Compresseur d'air Manufacturing Co., Ltd

Ajouter : Zone industrielle de Danya, ville de Zeguo, ville de Wenling, province du Zhejiang, Chine







Upgrade · The Home Creator Way

VIJVERBELUCHTINGSSYSTEEM

**MODEL:OLF400D-140BS-A;OLF400D-140BS-FB;OLF400D-140BS-FC;
OLF400D-140BS-WA;OLF400D-140BS-Q3B;OLF400D-140BS-Q3C;OL
F750D-150BS-WA;OLF750D-150BS-Q3E**

**MODEL: OLF400D-140BS-A OLF400D-140BS-WA
OLF400D-140BS-FB OLF400D-140BS-Q3B
OLF400D-140BS-FC OLF400D-140BS-Q3C
OLF750D-150BS-WA
OLF750D-150BS-Q3E**

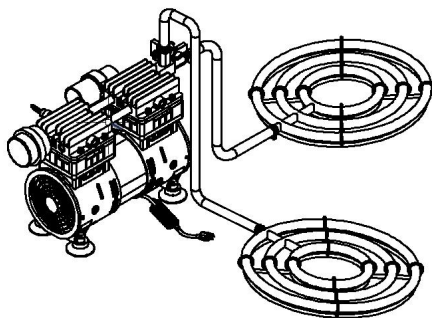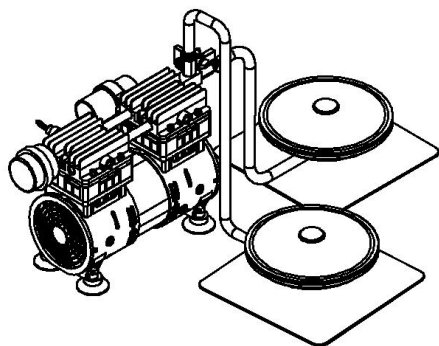

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of

software-updates voor ons product.



Hartelijk dank voor het kiezen van dit product. Lees de volledige gebruiksaanwijzing aandachtig door. Lees de instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te behalen.



Waarschuwing - Om het risico op letsel,gebruiker moeten lezen instructies handmatig zorgvuldig .

INSTRUCTIES

Algemeen Veiligheid van elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING:

Lezen alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die kom met dit compressor.Niet volgen alle instructies vermeld onderstaand zou kunnen resultaat in elektrische schok, brand en/of ernstige blessure.Opslaan alle waarschuwingen En instructies voor de toekomst referentie.

Werkruimte Veiligheid

Houd het werk vast gebied schoon en goed verlicht . Rommelig of donker gebieden Zijn geneigd tot

ongevallen.Lucht compressoren kan niet zijn blootgesteld naar een explosief omgeving, zoals als een omgeving met brandbaar vloeistof, gas of stof.

Elektrisch Veiligheid

- De luchtcompressor plug moeten overeenkomen met de stopcontact,een d Doen niet wijzigen de plug in elk manier.
- Stel de luchtcompressor niet bloot aan regen of vochtigheid. Water dat in de luchtcompressor komt, vergroot het risico op een elektrische schok.
- Misbruik het netsnoer niet, houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of verwarde draden vergroten het

risico op een elektrische schok.

- Zorg ervoor dat het stopcontact goed geaard is. Zo voorkomt u het risico op een elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

- Wees waakzaam bij het bedienen van de luchtcompressor, let op wat u doet, gebruik uw gezond verstand en gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent.

invloed van drugs, alcohol of drugs. Ernstig persoonlijk letsel kan het gevolg zijn van een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van het elektrische gereedschap

- Om onbedoelde activering te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de voeding aansluit.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Als de schakelaar niet aan en uit gezet kan worden, mag u de luchtcompressor niet gebruiken. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar bediend kan worden, is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.

Voordat u aanpassingen maakt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt, compressor, haal de stekker uit het stopcontact. Dergelijke voorzorgsmaatregelen verminderen het risico op onbedoeld opstarten.

Laat niemand die niet bekend is met de luchtcompressor of deze instructies deze bedienen.

Onderhoud de luchtcompressor en de accessoires en controleer of de bewegende delen ontworpen of vastgelopen zijn, of dat de onderdelen beschadigd zijn, enz., wat de werking kan beïnvloeden.

Gebruik van het elektrische gereedschap. Als er schade is, repareer dan de luchtcompressor vóór gebruik. Veel ongelukken worden veroorzaakt door onjuist onderhoud van de voeding. AAN/UIT-schakelaar om de modus in of uit te schakelen:

- 1) Druk op "ON/AUTO/OFF". Op het display verschijnt een indicator die "ON" of "ON AUTO" of "OFF" of "AUTO OFF" aangeeft.
- 2). Druk de indicator op "AAN". De tijd geeft een permanente "inschakeluitgang" weer.
- 3). Druk op de indicator op "ON AUTO" of "AUTO OFF". De timer wordt dan gedurende de ingestelde tijd in- en uitgeschakeld.
- 4). Druk de indicator op "OFF" om de timer uit te schakelen.

Wanneer het volgende situaties komt voor:

- 1). Wanneer de timer stopt niet inschakelen of uit volgens naar de instellingen,controlleren of de instellingen Zijn corrector resetten ;
- 2)Als het is de het juiste moment om te draaien op of uit Maar de timer begint naar werk in voorschot of vertraging in afsluiten daar beneden kunnen zijn meerdere sets van schakelaar programma's, controleer dan of de instellingen Zijn corrector opnieuw instellen.
- 3). Als de bovengenoemde twee punten Zijn klopt, maar de timer nog steeds werken verkeerd, alstublieft rekening En aanpassen de modus.
- 4). Als de timer niet niet weergave of displays wazig, alstublieft de lading de tijdschakelaar.
- 5). Als het nog steeds niet lukt, boven situaties Zijn geregeerd uit Alsjeblieft contact of met ons de dealer naar oplossen.

WAARSCHUWING: De diffuser kan niet direct worden gegooid naar binnen de vijver of water naar

voorkomen dat de slang tegen vallen of de diffuser van omvallen.Het is aanbevolen naar neerzetten Het in de water voorzichtig.

PRODUCT PARAMETER



Model	OLF400D	OLF400D	OLF400D	OLF400D	OLF400D	OLF400D	OLF750D	OLF750D
	-140BS-A	-140BS-F B	-140BS-F C	-140BS- WA	-140BS- Q3B	-140BS- Q3C	-150BS- WA	-150BS-Q 3E
SPECIFICATIES								
Spanning (V/Hz)	12 0V/ 6 0Hz							
Beoordeel de stroom	550W						745W	
Maximale stroom	5,2CFM						6,7 CFM	
Lengte van draad	1,8 m							
Lucht	1	1	1	1	1	1	1	1

compressor								
Luchtvaartmaatschappij	x	1	2	x	1	2	x	4
Siliconen diffuserschijf	x	1	2	x	x	x	x	x
Nano Diffuser Disk	x	x	x	x	1	2	x	4
Slang klem	2	2	4	2	2	4	2	8
Luchtfilter	1	1	1	1	1	1	2	2
Timer	1	1	1	1	1	1	1	1
Overdrukventiel	1	1	1	1	1	1	1	1
Terugslagklep	1	1	1	x	x	x	x	x
Solenoid klep	1	1	1	x	x	x	x	x
Gewricht en verdelers	1	1	1	x	x	1	x	1
Lucht stroomklep	1	1	2	1	1	2	1	4
Vierkant Roestvrijstaal basis	x	1	2	x	x	x	x	x
Gebruiker shandleid	1	1	1	1	1	1	1	1

2.1 Product Specificatie

2.2 Systeem componenten


1) Olivrijе luchtcompressor

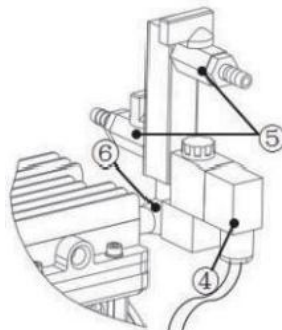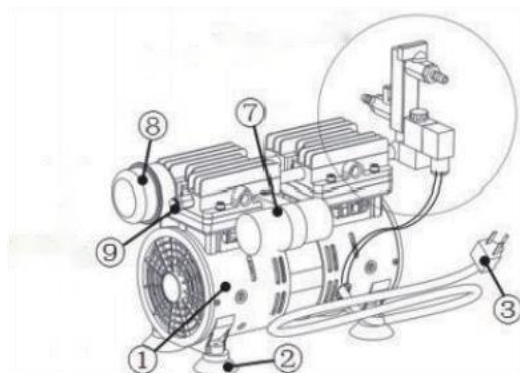

- ④6 Zeer efficiënte, stille, olievrije, continu werkende schommelzuigercompressor.
- ④7 Rubberen compressorbevestigingen verminderen geluid en trillingen en zorgen voor een stille werking.
- ④8 3x1,0mm2x1,8 m plug stroom koord.
- ④9 De magneetventiel kan beter bescherm de motor van beginnend met A belasting. (Alleen te gebruiken op OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB en OLF400D-140BS-FC.)
- ⑤0 Enkelvoudige/dubbele diffusor-luchtstroomklep
- ⑤1 Het terugslagventiel voorkomt het risico op terugstroming van waterdamp. (Alleen te gebruiken op OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB en OLF400D-140BS-FC.)
- ⑤2 Condensator die deel uitmaakt van de compressor. Schakel de elektrische aansluiting ervan niet in.
- ⑤3 Lucht Filter maximaliseert de leven van de compressor
- ⑤4 Druk overdrukventiel beveiliging ds van rug druk.


2) Nano Diffuser Disk

2) Luchtstroom diffusor

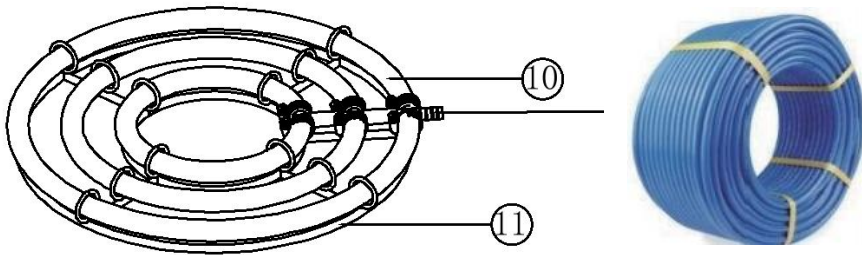

- 55 De 12 inch nano-lucht slang kan bubbels 360 graden verspreiden en vereist vrijwel geen onderhoud.
- 56 Ronde basis van roestvrij staal, die zorgt voor de stabiliteit van de diffuser.
- 57 Roestvrij staal connector voor de luchtvaartmaatschappij En de diffusor bord.

3) Siliconen diffuserschijf (alleen te gebruiken op OLF400D-140BS-FB en OLF400D-140BS-FC)

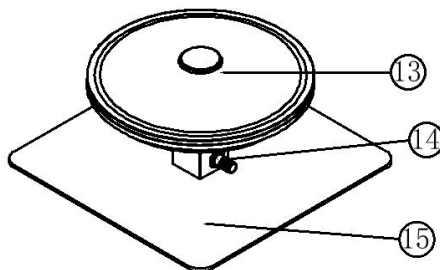

- 58 D -gebruiker De stokjes bieden de synergie van luchtstenen en zijn bovendien vrijwel onderhoudsvrij.
- 59 RVS connector voor de luchtleiding en de diffuserplaat.
- 60 Vierkante roestvrijstalen basis voor de stabiliteit van de diffuser .

3) Luchtvaartmaatschappij


De 3/8"100 voet loodvrij luchtvaartmaatschappij is gemaakt van duurzaam EPDM materialen. Vis haak is resistent en knikvrij.

De connector kits die je behoefte naar verbinden de compressor naar diffusor.

2.3 Installatie

Stap 1:

Vinden A plaats voor de comprimeren of naar geventileerd worden En beschut tegen regen, zonneschijn, ook minder stof.

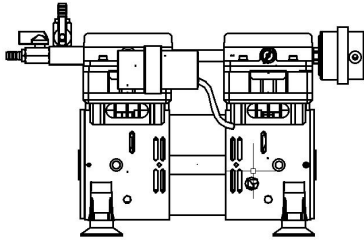




Luchtfilter



Luchtcompressor

Stap 2:

Schroef het luchtfilter rechts in de compressor dichtbij de overdrukventiel.(Gebruik Teflontape (indien nodig.)

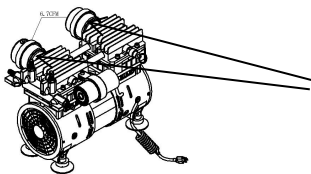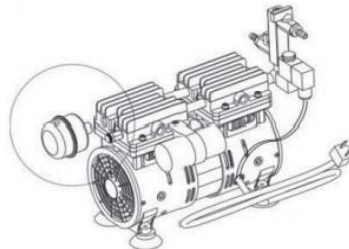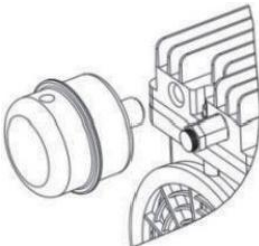

Er worden twee luchtfilters gebruikt voor
OLF750D-150BS-WA en
OLF750D-150BS-Q3E.

Stap 3:


Gebruik je schop om een greppel te graven van de schuilplaats naar de vijver.De minimum diepte van de loopgraaf zou moeten niet zijn minder dan 8 inches naar beschermen de lucht pijp.Wij aanbevelen markering nutsvoorziening lijnen voor beginnend opgraving.


Als de lengte van de standaard luchtbuis is niet genoeg, wij kan voorzien A langere lucht buis.

Stap 4:



Neem de bijgevoegde accessoires. Draai de solenoïde vast. ventiel baseren En de 1/8 interface van de terugslagklep, draai vervolgens het vierkante gat vast buis met de 1/4 draad, en draai dan de montage met de uitlaat gat van de lucht compressor cilinderkop Nadat de bovenstaande handelingen zijn uitgevoerd voltooid draad de gegoten schelp van de

magneetventiel op de baseren en aandraaien het met A zwart schroef cap.Note Dat allemaal met schroefdraad verbindingen nodig om gebruik de rauw materiaaltape vastgemaakt aan wrap de draden naar voorkomen arm afdichting. (Het onderstaande diagram is alleen ter referentie; sommige modellen hebben geen magneetventiel of terugslagklep.)


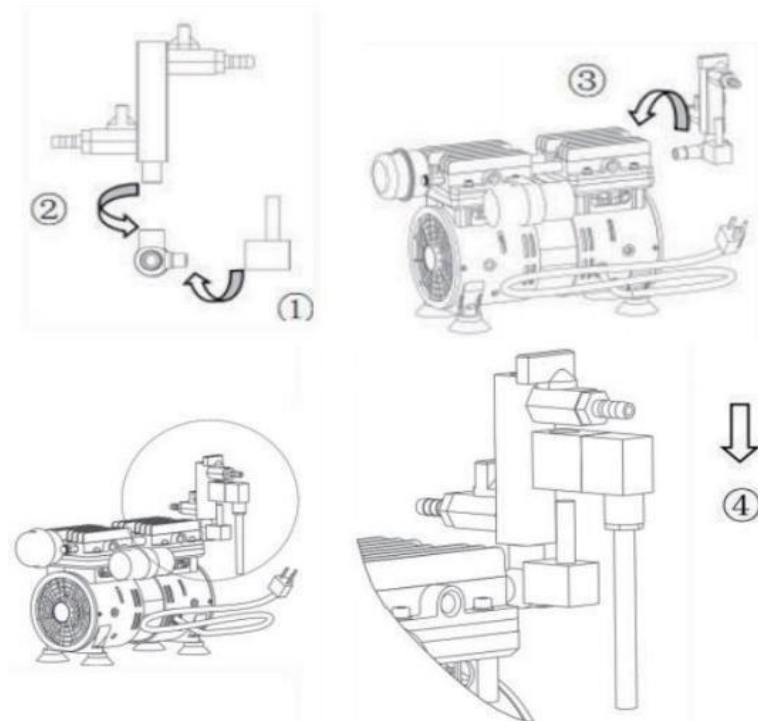


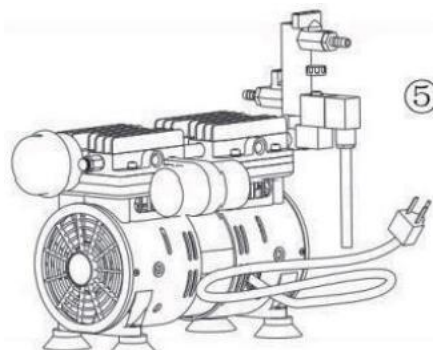



Stap 5: Verbind de twee uiteinden van de lucht pijp e met de luchtstroom ventiel op de lucht compressor en de pagode verbinden of op de beluchting schijf,en slot En repareren hen met A slang klem.

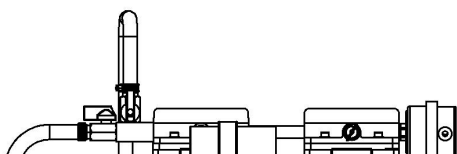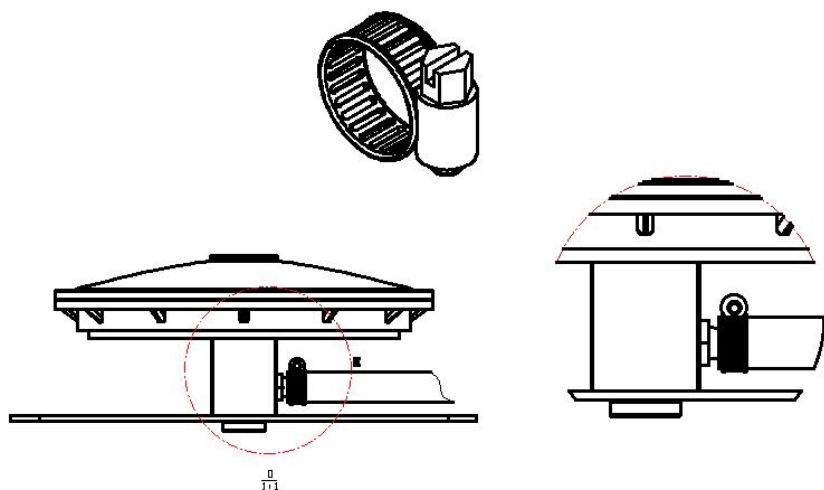


Stap 6: Schroef en bevestig de beluchtingsschijf op het roestvrij staal baseren.

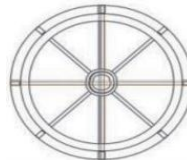


8"EPDM Diffusorplaat

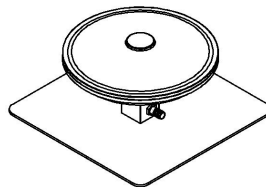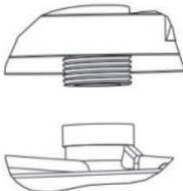


Nano Diffuser Disk

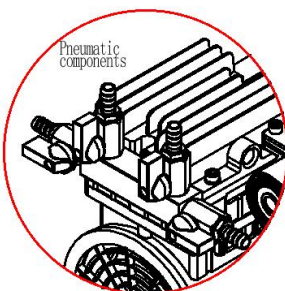

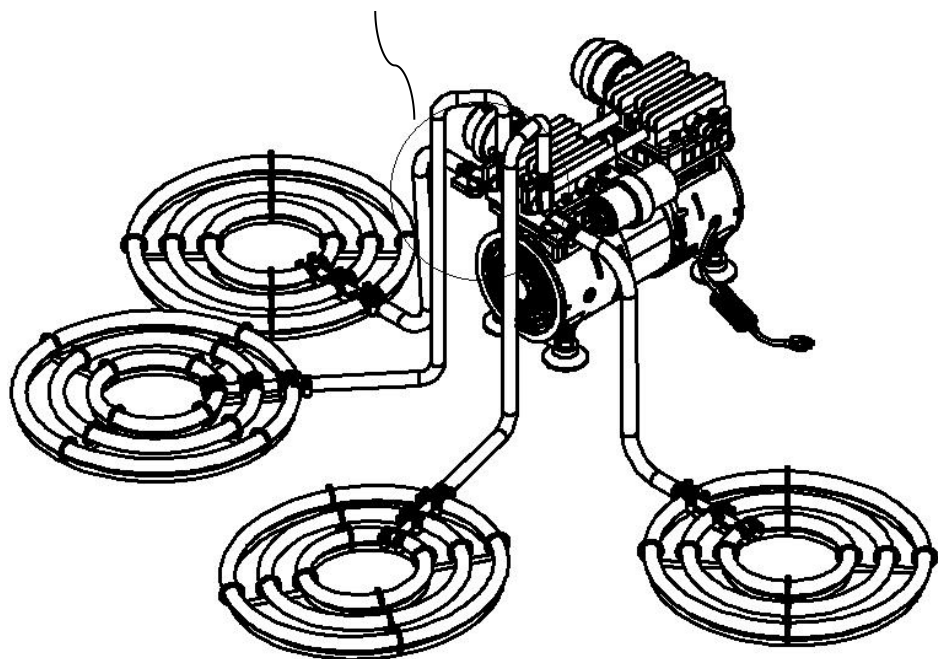

2.4 Schematisch diagram van verbruiksartikelen

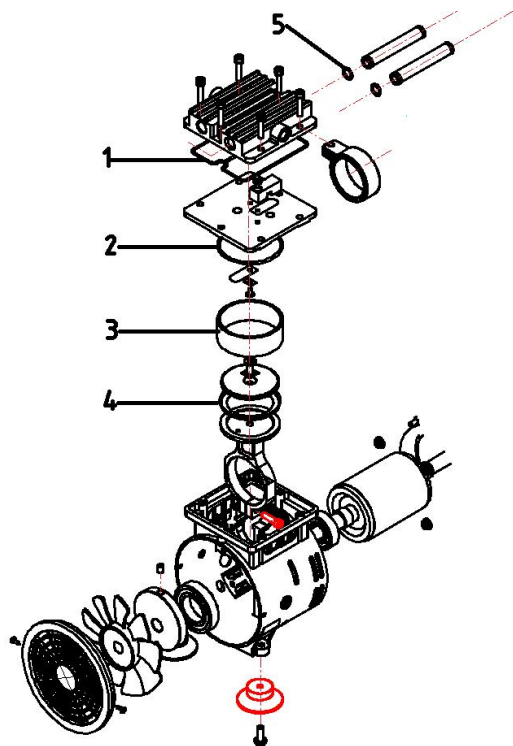

Serienummer	Aanduiding	Serienummer	Aanduiding
1	Cilinderkoppakking	2	Cilinder afdichtring
3	Cilinder	4	Kiezelschotel
5	Afdichtring aansluitbuis		

2.5 Operatie

Alsjeblieft controleer het volgende artikelen bij minst eenmaal A dag tijdens operatie.

- 13) Is daar elk abnormaal geluid;
- 14) Of de pomp is abnormaal heet;
- 15) Of de uitlaat is normaal ;
- 16) Is de geluiddemper verstopt?

De machine kan werken na de stroom is draaide op.De beluchting systeem is uitgerust met timers die door de gebruiker kunnen worden ingesteld de opening En sluiten

modus van de machine volgens naar de werkelijk klimaat te.

Tijdschakelaar:

Inleiding: De timer kan set de opening En sluiten tijd onafhankelijk naar redden energie en verminderen consumptie en verbeteren het dienstleven van de motor. De gebruiker kan regelmatig aanpassen het werk tijd van de beluchting systeem volgens naar de weersomstandigheden. Bijvoorbeeld in het regenseizoen, als de vijver is zuurstofgebrek zal het beluchtingssysteem I ingeschakeld worden voor 2 uren En draaide uit voor een halve uur naar hulp de vijver zuurstof toevoegen.

Minimale insteltijd is 1 sec/min. Het kan instellen 8/20 programma's van op En uit elk dag De functie modus is verdeeld naar binnen normaal open staat en timing staat.

Knop instructies:

"KLOK" functietoets, afsluiten de huidige instelling.

"SET OMHOOG (PROG)": instellen 8/20 groepen van op En uit.

"MODE": controle modus schakelen "SEC" ingesteld de seconden.

"UUR": ingesteld de uren.

"WEEK"-set de weken.

"MINUUT": ingesteld de minuten.

"RESET": reset de groepen van op En uit.

Tijd Instelling:

De juiste tijd van de dag en dag van de week moeten worden ingesteld vóór met behulp van de timer voor de Eerste tijd.

1). Druk op "CLOCK" en "WEEK" om de dag van de week in te stellen. Druk op "WEEK" om de dag van de week in te stellen. meer dan 2 seconden, het kan zijn aangepast snel.

2). Druk "KLOK" en "UUR" tot set de uur van de dag. Pers "UUR" voor meer dan 2 seconden, het kan zijn aangepast snel.

3). Druk "KLOK" en "MN" naar set minuten. Druk "MIN" voor meer dan 2 seconden, het kan zijn aangepast snel.

4) Druk op "KLOK" en "SEC" naar set de dag van de tweede. Druk "SEC" voor meer dan 2 seconden, het kan zijn aangepast snel.

Programma-instellingen:

Daar Zijn 8/20 mogelijk programma combinaties beschikbaar.

- 1) Druk op "SET UP(PROG)t o binnenkomen programma modus.De weergave zullen show A "10N"in de links kant van weergave.
- 2) Druk op "UUR""MN",en "WEEK naar programma de juist dag En tijd wanneer Jij verlangen naar de timer zou moeten draai op.
- 3) Druk op "SET OMHOOG(PROG)naar set de timer voor "UIT" tijd En dag voor "1UIT".
- 4) Druk op "UUR""MIN"en "WEEK"naar programma de juist dag En tijd.
- 5)Als nodig, druk op "SET OMHOOG(PROG)naar voorschot de seconde aan/offset ting.

AAN/UIT-schakelaar naar draai op of draai uit modus:

- 1) Druk op "ON/AUTO/OFF" er verschijnt een indicator op het display "AAN"of "OP AUTO"of "UIT"of "AUTO UIT".
- 2) Druk op de indicator naar "AAN"de tijd zullen geven A permanente ent "schakelaar op "uitvoer".
- 3) Druk op de indicator naar "OP AUTO"of "AUTO UIT"de timer zullen zijn geschakeld op En geschakeld uit tijdens de gezet tijd.
- 4) Druk op de indicator naar "UIT" de timer is draaide uit .

Wanneer het volgende situaties komt voor:

- 1)Wanneer timer doet niet stroom op of uit volgens naar de instellingen ,controleren of de instellingen Zijn corrector opnieuw instellen.
- 2)Als Het is de rechts tijd naar tum op of uit Maar de timer begint werken in voorschot of vertraging in afsluiten daar beneden kunnen zijn meerdere sets van schakelaar programma's, alstublieft controleren of de instellingen Zijn corrector opnieuw instellen.
- 3)Als de bovengenoemde twee punten Zijn rechts Maar de timer nog steeds werken onjuist Alsjeblieft rekening En aanpassen de modus.
- 4)Als de timer doet niet weergave of displays wazig, alstublieft aanval de tijdschakelaar.
- 5)Als Het nog steeds mislukt wanneer de boven situaties Zijn geregeerd uit, alsjeblieft contact met ons of de dealer naar oplossen.

WAARSCHUWING: De diffuser kan niet direct worden gegooid in de vijver of water naar

voorkomen dat de slang tegen het eraf vallen of de diffuser van omvallen. Het is aanbevolen naar neerzetten. Het voorzichtig in het water. **ONDERHOUD**

ONDERHOUD

Vijver Beluchtingssystemen zijn ontworpen voor weinig onderhoud En vereisen minimaal gepland onderhoud. Houd de kamer schoon koel, droog en geventileerd voor de compressor.

- ◆ Altijd de stekker eruit trekken systeem voor uitvoeren elk onderhoud of probleemoplossing
- ◆ Altijd loskoppelen systeem En raadpleeg onderhoud aan A gekwalificeerd elektricien wanneer snoer is beschadigd of gerafeld, compressor, vermogen besturing, compressorventilator, of ander elektrisch componenten Zijn produceren ongebruikelijk geluiden of geuren.

WAARSCHUWING: Compressoren Zijn uitgerust met A thermisch overbelasting schakelaar Als

temperatuur wordt hoog genoeg om de overload, de compressor zal dicht naar beneden. Het zal dan automatisch begin omhoog wanneer temperatuur neemt af als lang als stroom is toegepast.

ELEKTRISCH LUCHT

COMPRESSORWAARSCHUWINGEN

Ken uw luchtcompressor en lezen de operationeel handmatig voorzichtig naar de toepassingen ervan begrijpen en beperkingen, evenals specifieke potentieel gevaren geassocieerd met dit product. Doen niet veranderen of het originele ontwerp wijzigen of functionaliteit van de

apparaat. Misbruik En ongepast handling kan oorzaak blessure.

- Volg altijd alle veiligheid regels aanbevolen door lucht compressoren En accessoire fabrikanten

- Do niet begin onder druk.
 - Wanneer gebruikt naar opblazen,doen niet over opblazen, volgen allefabrikanten instructies voor opblaasbaar artikelen.
- Inspecteer de lucht slang en fittingen voor slijtage of schade voor elk gebruik,en maken zeker de verbindingen veilig.Doe niet gebruik Het als het is lekken, houd de slang weg van scherp objecten,chemische lekkages, olie , oplosmiddelen en nat vloeren.
- Maken zeker de luchtpijp is weg van obstakels, kronkelende de windpijp kan oorzaak verlies van evenwicht of voet g En kunnen schade.
- Doen niet poging tot blok of blokkeer de luchtuitleet tijdens operatie .
- ELK 3-6 MAANDEN-Lucht Filter** : Reinigen en/vervangen lucht filter.
- Druk Overdrukventiel e: Controleer of er geen lucht uit het ventiel ontsnapt En vervangen als nodig.
- ELK 24-36 MAANDEN-Luchtstroom diffuser:** Wij aanbevelen inspecteren en /of het reinigen van de luchtstroom diffuser elke 2 4-36 maanden.

Probleemoplossing

Fouten	Mogelijke redenen	Verwerkingsmethode
De motor draait niet en er is geen geluid	1. Geen stroomvoorziening 2. De zekering is doorgebrand 3. Overbelastingsbeveiliging bevindt zich in een beveiligingsstatus 4. De statorwikkeling van de motor is verbrand	1. Controleer de stekker en schakelaar 2. Vervang de zekering 3. De motor start opnieuw nadat deze is afgekoeld 4. Vervang de stator
De motor heeft stroom geluid maar kan niet werken of de snelheid is erg laag.	1. De spanning is te laag 2. De capaciteitswaarde van de start- en bedrijfscondensator daalt of is beschadigd 3. Motorspoel kortgesloten of open 4. De eenrichtingsklep of luchtdrukschakelaar is beschadigd	1. Controleer de spanning, nee minder dan 10% van het nominale vermogen 2. Controleren of vervangen 3. Neem contact op met een betrouwbaar servicecentrum 4. Neem contact op met het betrouwbare servicecentrum
Overbelasting en de beveiliging schakelt de stroom herhaaldelijk uit	1. De spanning is te laag 2. Slechte ventilatie en hoge temperatuur	1. Controleer de spanning, niet minder dan 10% van de nominale spanning 2. Plaats de luchtcompressor op een goed geventileerde plaats

Fouten	Mogelijke redenen	Verwerkingsmethode
De luchtcompressor blijft draaien.	1. De luchtdrukschakelaar is beschadigd 2. Lekkage	1. Vervang de luchtdrukschakelaar 2. Controleren en elimineren
Trillingen van de luchtcompressor	1. Losse bevestigingsmiddelen 2. De klepplaat is beschadigd 3. Het ondersteunende voetkussen is beschadigd of ontbreekt	1. Controleren en elimineren 2. Inspectie en vervanging 3. Vervang de voetplaat
De luchttoevoer van de luchtcompressor is traag of kan de opgegeven druk.	1. De afvoerklap is open 2. Koude blokkade van het luchtfilter 3. De pijpleiding lekt 4. De klepplaat functioneert niet goed of er is sprake van vreemde voorwerpen of lucht lekkage. 5. Overmatige slijtage van zuigerveer en cilinder	1. Draai de afvoerklap vast 2. Reinig of vervang het filterelement 3. Controleren en elimineren 4. Reinigen of vervangen 5. Vervang door nieuwe producten
Buitengewoon geluid	1. Bevestigingsmiddelen zitten los of zijn beschadigd 2. Overmatige slijtage van zuigerveer en cilinder 3. Vreemde zaken komen in de luchtcompressor terecht 4. Grote krukaszwaai	1. Controleren en vervangen 2. Vervang door nieuwe producten 3. Controleren en elimineren 4. Controleren en vervangen

Fabrikant: Zhejiang Shengyuan Air Compressor Manufacturing Co., Ltd

Toevoegen: Danya Industrial Zone, Zeguo Town, Wenling City, provincie Zhejiang, China







Upgrade · The Home Creator Way

DAMMLUFTNINGSSYSTEM

**MODELL: OLF400D-140BS-A; OLF400D-140BS-FB;
OLF400D-140BS-FC; OLF400D-140BS-WA; OLF400D-140BS-Q3B;
OLF400D-140BS-Q3C; OLF750D-150BS-WA; OLF750D-150BS-Q3E**

**MODELL: OLF400D-140BS-A OLF400D-140BS-WA
OLF400D-140BS-FB OLF400D-140BS-Q3B
OLF400D-140BS-FC OLF400D-140BS-Q3C
OLF750D-150BS-WA
OLF750D-150BS-Q3E**

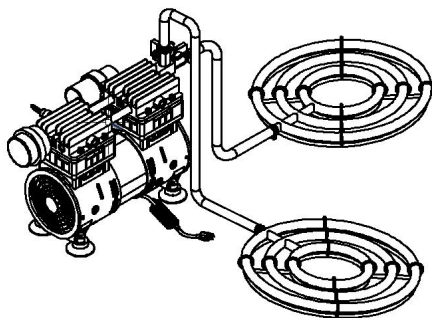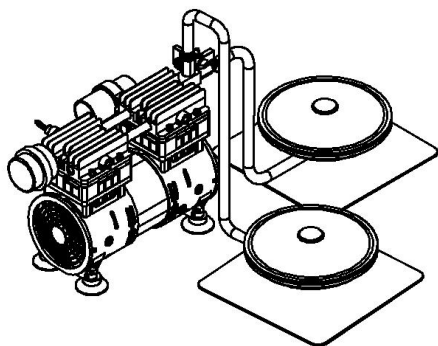

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Tack så mycket för att du valde den här produkten. Läs igenom alla instruktionerna innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.



Varning – För att minska risken för skada, användare måste läsa instruktioner manuellt noggrant.

INSTRUKTIONER

Allmän Säkerhet för elverktyg

VARNING:

Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som komma med detta kompressor. Underlåtenhet att följa alla instruktioner listad nedan kunde resultera i elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skada. Spara alla varningar och instruktioner för framtiden hänvisning.

Arbetsyta Säkerhet

Behåll arbetet område rena och väl upplyst. Rörigt eller mörk områden är benägna att olyckor. Luft kompressorer kan inte vara utsatt till en explosiv miljö, såsom som en miljö med brännbar vätska, gas eller damm.

Elektrisk Säkerhet

- Den luftkompressor plugg måste matcha uttag, och du ska inte ändra plugg på något sätt.
- Utsätt inte luftkompressorn för regn eller fuktighet, vatten som tränger in i luftkompressorn ökar risken för elektriska stötar.
- Missbruka inte nätsladden. Håll den borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller trasliga ledningar ökar risken för elektriska stötar.
- Se till att uttaget har en effektiv jordning, vilket kan undvika risken för elektriska stötar.

Personlig säkerhet

- Var vaksam när du använder luftkompressorn, var uppmärksam på vad du gör,

använd sunt förnuft och använd inte elverktyg när du är trött eller under belastning. påverkan av droger, alkohol eller droger. Allvarliga personskador kan uppstå vid tillfällig ouppmärksamhet vid användning av elverktyget

- För att förhindra oavsiktlig aktivering, se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter strömförsörjningen.

Försiktighetsåtgärder vid användning

Om strömbrytaren inte kan slås på och av, använd inte luftkompressorn. Alla elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.

Innan du gör några justeringar, byter ut tillbehör eller förvarar kompressorn, dra ur strömsladden. Sådana försiktighetsåtgärder minskar risken för oavsiktlig start.

Låt inte någon som inte är bekant med luftkompressorn eller dessa instruktioner använda den.

Underhåll luftkompressorn och tillbehören och kontrollera om de rörliga delarna är ur led eller fastnat, eller om delarna är skadade etc., vilket kan påverka

användning av elverktyget. Om det finns några skador, reparera luftkompressorn före användning. Många olyckor orsakas av felaktigt underhåll av strömförsörjningen.

PÅ/AV-knapp för att slå på eller av läget:

- 1) Tryck på "ON/AUTO/OFF". En indikator på displayen visar "ON" eller "ON AUTO" eller "OFF" eller "AUTO OFF".
- 2). Tryck indikatorn till "ON" så ger tiden en permanent "påslagningsutgång"
- 3). Tryck på indikatorn till "ON AUTO" eller "AUTO OFF", timern slås på och av under den inställda tiden.
- 4). Tryck på indikatorn till "OFF" så stängs timern av.

När följande situationer inträffar:

- 1). När timern slutar fungera inte strömmen på eller av enligt till de inställningar, kontrollera om de inställningar är korrekt, eller återställ ;
- 2) Om det är den rätt tid att vända på eller av men de timer börjar till arbete i förskott eller dröjsmål i stängning därnere maj vara multipel uppsättningar av swi tch programmen, vänligen kontrollera om inställningar är korrigera återställa.
- 3). Om ovan nämnda två poäng är rätt, men timern fortfarande fabrik felaktigt, tack kontrollera och annons bara de läge.
- 4). Om timern inte inte visa eller skärmar suddigt, tack ladda timer.

5). Om det fortfarande misslyckas när ovan situationer är styrde ut behåga kontakta eller med oss de återförsäljare till lösa.

VARNING: Diffusorn kan inte kastas direkt till de damm eller vatten till förhindra slangen från att falla av eller diff -fixeringsenhet från välta. Det är rekommenderad till sätta det in i vatten försiktigt.

PRODUKT PARAMETER



Modell SPEC.	OLF400D -140BS-A	OLF400D -140BS-F B	OLF400D -140BS-F C	OLF400D -140BS- WA	OLF400D -140BS- Q3B	OLF400D -140BS- Q3C	OLF750D -150BS- WA	OLF750D -150BS-Q 3E
Spänning (V/Hz)	120V / 60Hz							
Betygsatt driva	550W						745W	
Maxflöde	5,2 CFM						6,7 CFM	
Längd på tråd	1,8 meter							
Luft kompress or	1	1	1	1	1	1	1	1
Flygbolag	x	1	2	x	1	2	x	4
Silikon diffusorsk iva	x	1	2	x	x	x	x	x
Nano-diff usorskiva	x	x	x	x	1	2	x	4
Slang klämma	2	2	4	2	2	4	2	8
Luftfilter	1	1	1	1	1	1	2	2
Timer	1	1	1	1	1	1	1	1

Övertrycksventil	1	1	1	1	1	1	1	1
Backventil	1	1	1	x	x	x	x	x
Magnetventil	1	1	1	x	x	x	x	x
Fördelare av leder	1	1	1	x	x	1	x	1
Luftflödesventil	1	1	2	1	1	2	1	4
Fyrkant Rostfri bas	x	1	2	x	x	x	x	x
Användarmanual	1	1	1	1	1	1	1	1

2.1 Produkt Specifikation

2.2 System komponenter

1) Oljefri luftkompressor

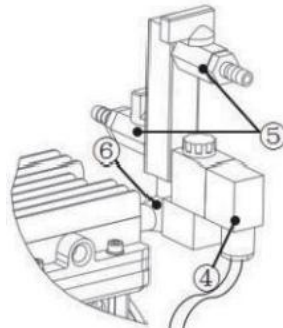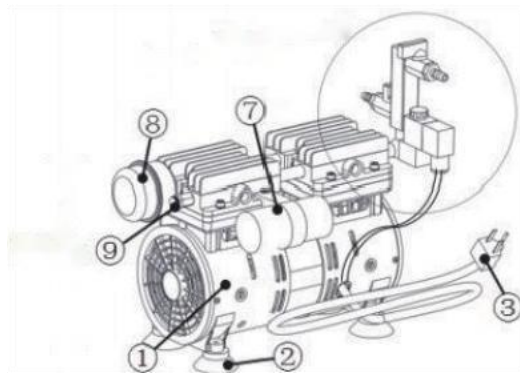


- ① Högeffektiv, tyst, oljefri gungkolvkompressor för kontinuerlig drift.
- ② Gummifästen för kompressorn minskar buller och vibrationer för tyst drift.
- ③ mm 2x1,8 m plugg drivena sladd.
- ④ De magnetventil burk bättre skydda motor från börjar med en belastning. (Endast att använda på OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB och OLF400D-140BS-FC.)

- ⑥5 Enkel/dubbel diffusorluftventil
- ⑥6 Backventilen kan undvika risken för återflöde av vattenånga. (För endast användning på OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB och OLF400D-140BS-FC.)
- ⑥7 Kondensator som fungerar som en del av kompressorn. Använd inte dess elektriska anslutning.
- ⑥8 Luft Filtrera maximerar liv av kompressor
- ⑥9 Tryck övertrycksventil skyddsåtgärder från tillbaka tryck.


2) Nanodiffusorskiva

2) Luftflöde diffusor

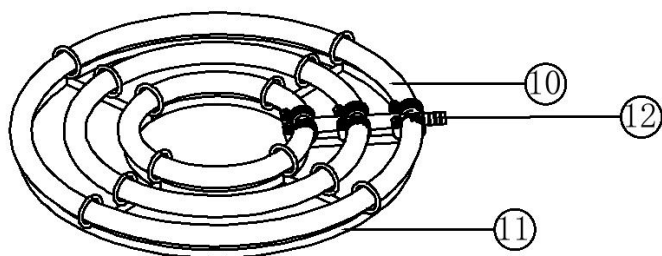

- ⑦0 Den 30 cm långa nanoluftslangen kan sprida bubblor 360 grader och kräver praktiskt taget inget underhåll.
- ⑦1 Rund bas i rostfritt stål, används för att säkerställa diffusorns stabilitet.
- ⑦2 Rostfri stål kontakt för de flygbolag och de diffusor tallrik.

3) Silikon diffusorskiva (endast för användning på OLF400D-140BS-FB och OLF400D-140BS-FC).

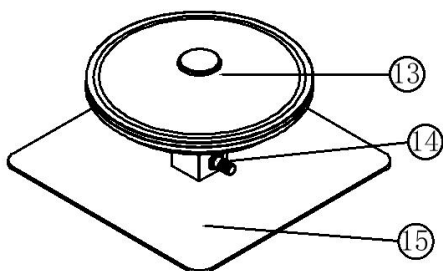

⑦③ D -användare pinnar ger synergien av luftstenar samtidigt som de är praktiskt taget underhållsfria.

⑦④ Rostfritt stålkoppling för luftledningen och diffusorplattan.

⑦⑤ Fyrkantig bas i rostfritt stål för diffusorns stabilitet .

3) Flygbolag


De 3/8"100 fot blyfri flygbolag är gjord av hållbar EPDM-material. Fisk krok är resistent och kinkfri.

De kontakt kit som du behöver till ansluta de kompressor till diffusor.

2.3 Installation

Steg 1:

Hitta en plats för komprimera eller vara ventilerad och skyddad från regn, solsken, också mindre s damm.

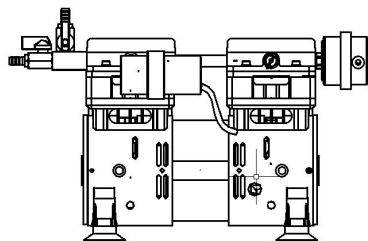



Luftfilter




Luftkompressor

Steg 2:

Skruva fast luftfiltret i kompressorn till höger nära övertrycksventil. (Använd Teflontejp om det behövs.)

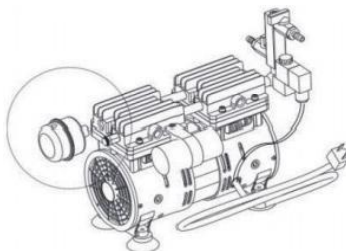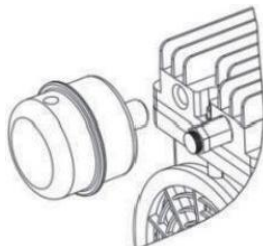

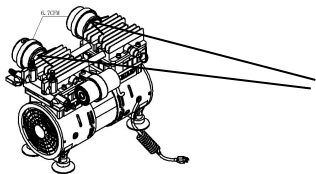

Två luftfilter används för
OLF750D-150BS-WA och
OLF750D-150BS-Q3E.






Steg 3:

Använd din spade för att gräva ett dike från de skydd till de dammen. Den minimum djup av diket borde inte vara mindre än 8 tum till skydda de luft rör. Vi rekommendera märkning nytta rader före åter startande utgrävning.


Om längd av standarden luftslang är inte tillräckligt, vi burk tillhandahålla en längre luft rör.

Steg 4:

Ta de medföljande tillbehören. Dra åt s- solenoiden. ventil bas och de 1/8 gränssnitt av backventilen, dra sedan åt fyrkanten rör med de 1/4 gängan och dra sedan åt montering med uttömma hål av luft kompressor topplock Efter att ovanstående åtgärder är utförda avslutad tråd de gjuten skal av de magnetventilen på bas och dra åt det med en svart skruva kap. Obs att alla gängade anslutningar behöver använd rå materialtejp fäst vid sjal de trådar till förhindra dålig tätning. (Diagrammet nedan är endast för referens; vissa modeller har inte en magnetventil eller backventil.)

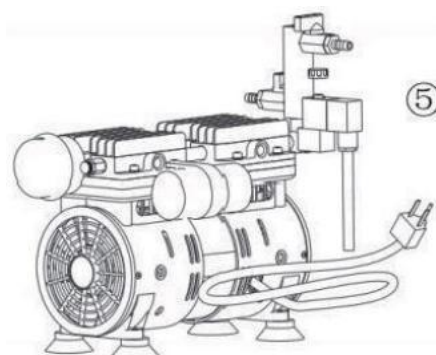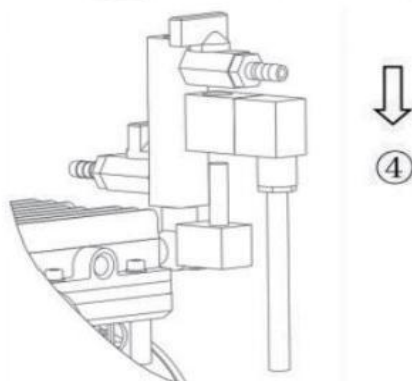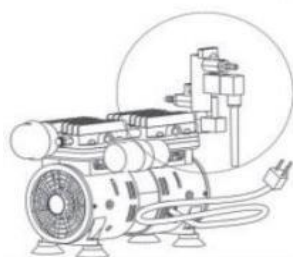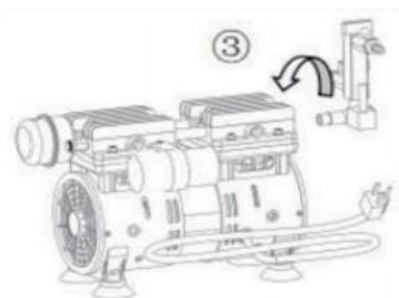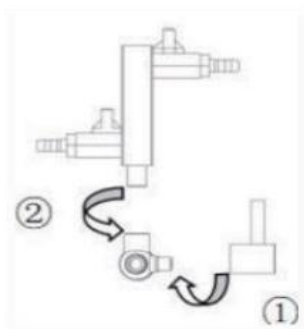



Steg 5: Anslut de två ändarna av luft pip e med de luftflöde ventil på de luft kompressorn och pagod anslut eller på luftning disk, och låsa och fixera dem med en slang klämma.

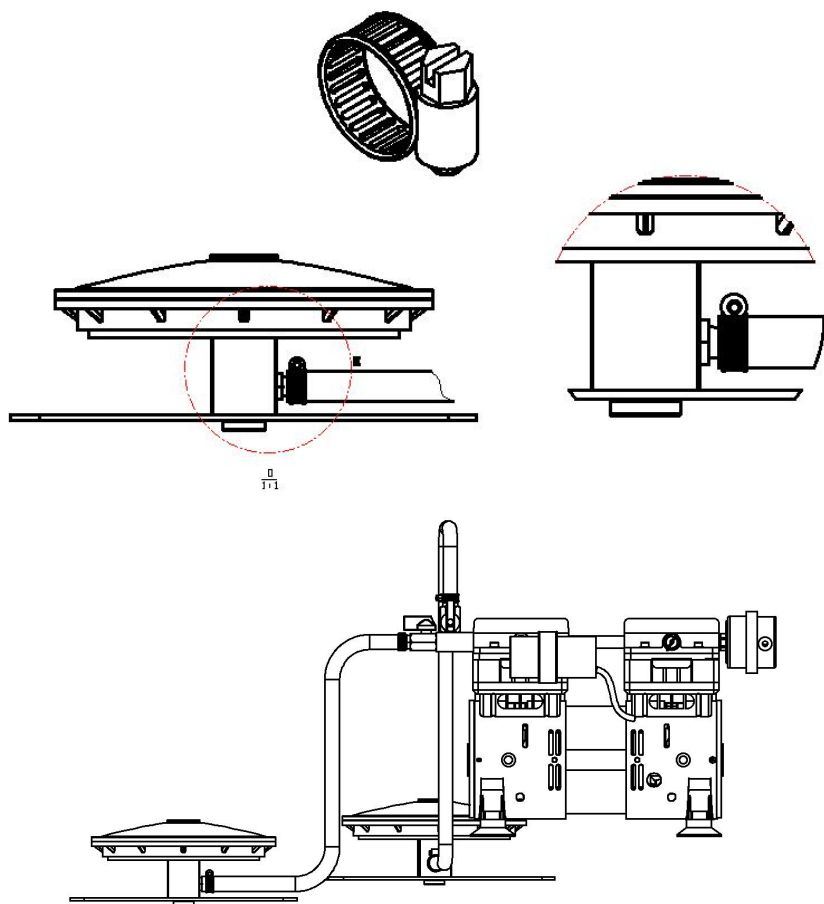



Steg 6: Skruva och fäst luftningsskivan på rostfritt stål bas.




8" EPDM Diffusorplatta

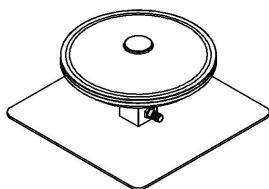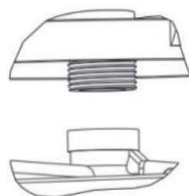

Nano-diffusorskiva

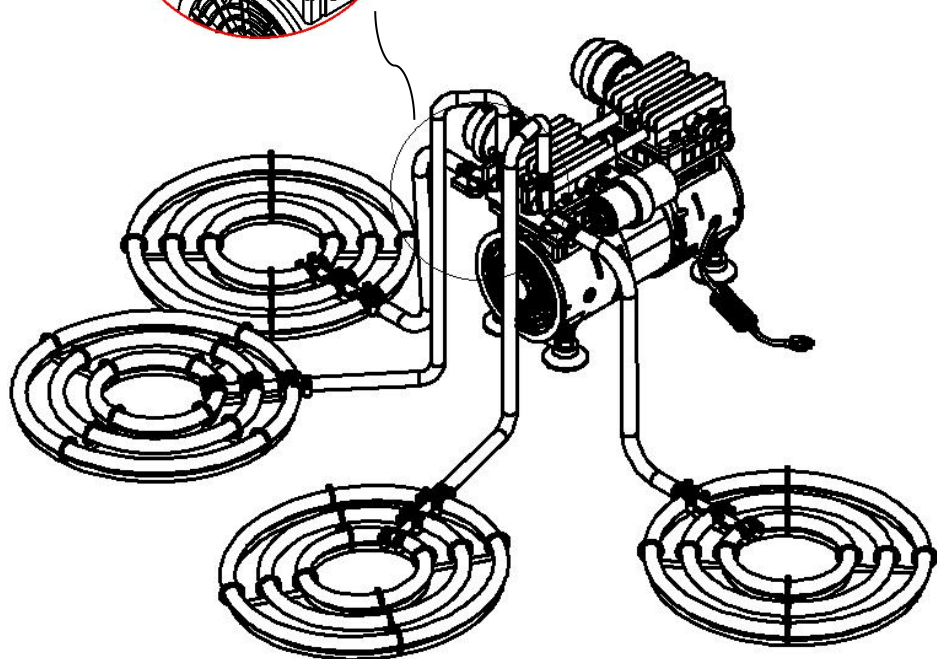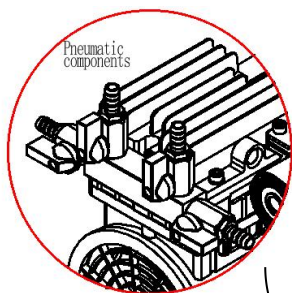

2.4 Schematisk bild av förbrukningsdelar

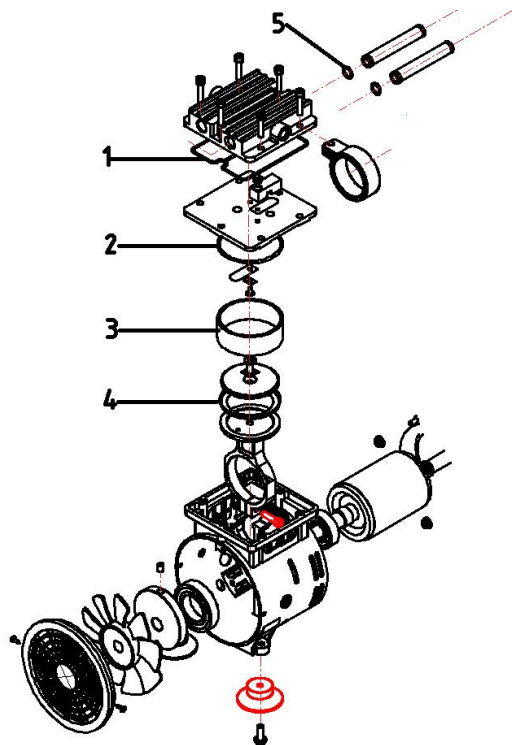

Serienummer	Beteckning	Serienummer	Beteckning
1	Topplöckspackning	2	Cylindertättningsring
3	Cylinder	4	Kuggstenskopp
5	Tättningsring för anslutningsrör		

2.5 Drift

Behaga kontrollera följande föremål på minst en gång en dag du ringer drift.

- 17) Är det några onormal ljud;
- 18) Om de pump är onormalt varm;
- 19) Om avgasröret är normalt ;
- 20) Är den ljuddämpare igensatt?

Maskinen kan fungera efter de driva är vände på.Den luftning system är utrustad med

timers som vi kan ställa in de öppning och stängning läge av maskin enligt till de faktiska klimatet.

Timer:

Introduktion: Den timer burk uppsättning de öppning och stängning tid oberoende till spara energi och minska konsumtion och förbättra livslängden av motorn. Den användare burk regelbundet justera arbetet tid av luftning system enligt till de vädermiljö. Till exempel i regnperioden, om dammen är syrebrist kommer luftningssystemet att vara påslagen för 2 timmar och vände av för en halv timme till hjälp de damm syrsätta.

Min. härdningstid är 1 sek/min. Det kan ställa in 20/8 program av på och av varje dag. Funktionen läge är dividerat till normal öppna läge och timing läge.

Knapp instruktioner:

Funktionstangent "KLOCKA", avsluta de nuvarande miljö.

"UPPSÄTTNING UPP(PROGRAM)": ställ in 20/8 grupper av en och av.

"LÄGE": kontroll läge växling "SEC" inställd de sekunder.

"TIMMAR": ställ in de timmar.

"VECKA"-inställning de veckor.

"MINUT": ställ in de minuter.

"ÅTERSTÄLL": återställ grupp på av på och av.

Tid Miljö:

Rätt tid på dagen och dagen vecka måste vara inställd före använder de timer för de första tid.

1). Tryck på "KLOCKA" och "VECKA" för att ställa in veckodag. Tryck på "VECKA" för mer än 2 sekunder, det burk vara justerad snabbt.

2). Tryck på "KLOCKA" och "TIMMAR" till uppsättning de timme av de dag. Tryck "TIMMAR" för mer än 2 sekunder, det kan vara justerad snabbt.

3). Tryck på "KLOCKA" och "MN" till uppsättning minuter. Tryck "MIN" för mer än 2 sekunder, det

burk vara justerad snabbt.

4) Tryck "KLOCKA" och "SEC" till uppsättning de dag av de sekund. Tryck "SEK" för mer än 2 sekunder, det burk vara justerad snabbt.

Programinställning:

Det är 20/8 möjlig programmera kombinationer tillgänglig.

- 1) Tryck "UPPSÄTTNING UPP(PROG)" till skriva in programmera läge. visa vilja visa en "10N" tum de vänster sida av displayen.
- 2) Tryck "TIMMAR" "MIN" och "VECKA" till programmera de rätta dag och mig när du önskan om timer skall sväng på.
- 3) Tryck "UPPSÄTTNING UPP(PROGRAM)" till uppsättning de timer för "AV" -tid och dag för "1AV".
- 4) Tryck "TIMMAR" "MINUTTER" och "VECKA" till programmera de rätta dag och tid.
- 5) Om behövs, tryck "UPPSÄTTNING UPP(PROGRAM)" till förskott de andra på/förskjutning .

PÅ/AV-brytare till sväng på eller sväng av läge:

- 1) Tryck på "ON/AUTO/OFF". En indikator visas på displayen. "PÅ" eller "PÅ AUTO" eller "AV" eller "AUTO AV".
- 2) Tryck de indikator till "PÅ" tid vilja ge en permanent "växla på produktion".
- 3) Tryck de indikator till "PÅ AUTO" eller "BIL AV" timer vilja vara bytt på och bytt av under de inställd tid.
- 4) Tryck de indikator till "AV" timer är vände av .

När följande situationer inträffar:

- 1) När timer gör inte driva på eller av enligt till de inställningar , kontrollera om de inställningar är korrekt, eller återställa.
- 2) Om det är de rätt tid till sväng på eller av men de timer börjar att arbeta i förskott eller dröjsmål i stängning där nere maj vara multipel uppsättningar av brytaren program, tack kontrollera om inställningar är korrigera återställa.
- 3) Om ovan nämnda två poäng är rätt men de timer fortfarande fabrik felaktigt behaga kontrollera och justera de läge.
- 4) Om timer gör inte visa eller skärmar suddigt, tack avgift de timer.
- 5) Om det fortfarande misslyckas när de ovan situationer är styrde ut, tack kontakta med oss eller de återförsäljare till lösa.

VARNING: Diffusorn kan inte inte kastas direkt in i damm eller vatten till

förhindra slangen från att falla av eller diff -fixeringsenhet från välta. Det är rekommenderad till sätta det försiktigt ner i vattnet. UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

Damm Luftningssystem är utformade för lågt underhåll och behöva minimalt planerat underhåll. Håll rummet svalt, torrt och ventilerad för de kompressor.

- ◆ Alltid dra ur system före utför några underhåll eller felsökning
- ◆ Alltid dra ur system och hänvisa service till en kvalificerad elektriker när sladden är skadad eller sliten, kompressor, kraft styrning, kompressorfläkt eller andra elektrisk komponenter är producerande ovanlig ljud eller lukter.

WARNING: Kompressorer är utrustad med en termisk överbelastning växla Om temperatur blir hög tillräckligt för att resa o överbelastning, den kompressorn kommer stänga ner. Det kommer då automatiskt start upp när temperatur minskar som lång som driva är tillämpad.

ELEKTRISK LUFT KOMPRESSORVARNINGAR

Känn din luftkompressor och läsa de i drift manuell försiktigt till förstå dess tillämpningar och begränsningar såväl som specifika potential faror associerad med detta produkt Do inte ändra eller modifiera den ursprungliga designen eller funktionalitet av de

enhet. Missbruk och felaktig hand ling burk orsaka skada.

- Följ alltid alla säkerhet regler rekommenderas av luft kompressorer och åtföljande tillverkare
- Gör inte start under tryck.
- När begagnad till blåsa upp, göra inte över blåsa upp, följa alla tillverkares instruktioner för uppblåsbar föremål.

-Inspektera luft slang och beslag för slitage eller skada före varje användning, och göra säker på att anslutningar säkra. Gör inte använda det om det är läckande, håll kvar slang bort från skarp föremål, kemiska spill, olja , lösningsmedel och våt golv.

-Göra säker på luftstruben är lätthet från hinder, slingrande vindröret burk orsaka förlust av balans eller fotfäste och maj skada.

- Do inte försök att blockera eller blockera luftutlopp under drift .

VARJE 3-6 MÅNADER - Luft Filter : Rengör /byt ut luft filtrera.

Tryck Övertrycksventil e: Kontrollera att ingen luft läcker ut från ventilen och ersätta om behövs.

VARJE 24-36 MÅNADER - Luftflöde diffusor: Vi rekommendera inspekterande och /eller rengöring av luftflödet diffusor varje 2 4-36 månader.

Felsökning

Fel	Möjliga skäl	Bearbetningsmetod
Motorn roterar inte och det hörs inget ljud	1. Ingen strömförsörjning 2. Säkringen har gått 3. Överbelastningsskyddet är i skyddsläge 4. Motorns statorlindning är bränd	1. Kontrollera kontakten och brytare 2. Byt säkring 3. Motorn startar om efter att den har svalnat 4. Byt ut statorn
Motorn har ström ljud men kan inte fungera eller så är hastigheten väldigt låg.	1. Spänningen är för låg 2. Kapacitansvärdet för start- och driftskondensatorn sjunker eller är skadad 3. Kortslutning eller avbrott i motorspolen 4. Bakventilen eller lufttrycksbrytaren är skadad	1. Kontrollera spänningen, nej mindre än 10 % av den nominella spänningen 2. Kontrollera eller byt ut 3. Kontakta en pålitlig serviceverkstad 4. Kontakta det pålitliga servicecentret
Överbelastning och skyddet stänger av strömmen upprepade gånger	1. Spänningen är för låg 2. Dålig ventilation och hög temperatur	1. Kontrollera spänningen, inte mindre än 10 % av den nominella spänningstiden 2. Placera luftkompressorn på en välventilerad plats
Luftkompressorn fortsätter att gå.	1. Lufttrycksbrytaren är skadad 2. Läckage	1. Byt ut lufttrycksbrytaren 2. Kontrollera och eliminera
Vibrationer i luftkompressorn	1. Lösa fästelement 2. Ventilplattan är skadad 3. Stödfotplattan är skadad eller saknas	1. Kontrollera och eliminera 2. Inspektion och utbyte 3. Byt fotplatta
Luftkompressorns lufttillförsel är långsam eller kan inte nå specificerat tryck.	1. Avloppsventilen är öppen 2. Kall blockering av luftfiltret 3. Rörledningen läcker 4. Ventilplattan har dålig funktion eller främmande föremål eller luftläckage 5. Överdrivet slitage av kolvring och cylinder	1. Dra åt avtappningsventilen 2. Rengör eller byt ut filterelementet 3. Kontrollera och eliminera 4. Rengöring eller utbyte 5. Ersätt med nya produkter

Fel	Möjliga skäl	Bearbetningsmetod
Extraordinärt ljud	1. Fästelementen är lösa eller skadade 2. Överdrivet slitage av kolvring och cylinder 3. Utländska ämnen kommer in i luftkompressorn 4. Stor vevaxel	1. Kontrollera och byt ut 2. Ersätt med nya produkter 3. Kontrollera och eliminera 4. Kontrollera och byt ut

Tillverkare: Zhejiang Shengyuan Air Compressor Manufacturing Co., Ltd

Lägg till: Danya Industrial Zone, Zeguo Town, Wenling City, Zhejiang-provinsen, Kina







Upgrade · The Home Creator Way

SISTEMA DE AIREACIÓN DE ESTANQUES

**MODELO: OLF400D-140BS-A; OLF400D-140BS-FB;
OLF400D-140BS-FC; OLF400D-140BS-WA; OLF400D-140BS-Q3B;
OLF400D-140BS-Q3C; OLF750D-150BS-WA; OLF750D-150BS-Q3E**

**MODELO: OLF400D-140BS-A OLF400D-140BS-WA
OLF400D-140BS-FB OLF400D-140BS-Q3B
OLF400D-140BS-FC OLF400D-140BS-Q3C
OLF750D-150BS-WA
OLF750D-150BS-Q3E**

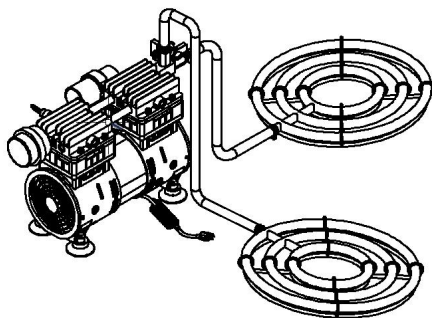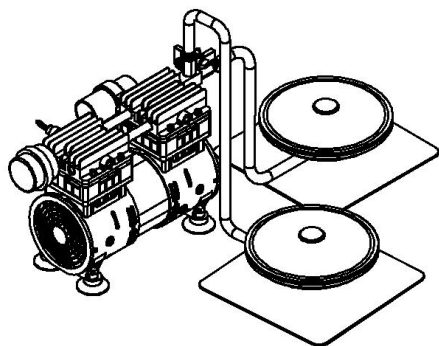

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Muchas gracias por elegir este producto. Por favor lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesión, usuario debe leer instrucciones manual con cuidado.

INSTRUCCIONES

General Seguridad con herramientas eléctricas

ADVERTENCIA:

Leer todo advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que Ven con este compresor. Incumplimiento de las normas todo instrucciones listado abajo podría resultado en descarga eléctrica , incendio y/o lesiones graves lesión. Guardar todas las advertencias y instrucciones para el futuro referencia.

Espacio de trabajo Seguridad

Mantener el trabajo área limpio y bien iluminado. Desordenado o oscuro áreas son propenso a

accidentes. Aire compresores no poder ser expuesto a un explosivo medio ambiente, tal como un ambiente con inflamable líquido, gas o polvo.

Eléctrico Seguridad

- El compresor de aire enchufar debe coincidir con el zócalo, y hacer no modificar el enchufar en cualquier forma.
- No exponga el compresor de aire a la lluvia ni a la humedad, ya que el agua que entra en el compresor de aire aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- No maltrate el cable de alimentación, manténgalo alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentarán el riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el enchufe tenga una conexión a tierra efectiva, lo que puede

evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

- Esté alerta cuando opere el compresor de aire, preste atención a lo que está haciendo, use el sentido común y no utilice herramientas eléctricas cuando esté cansado o bajo los efectos del alcohol.

La falta de atención momentánea al utilizar la herramienta eléctrica puede causar lesiones personales graves.

- Para evitar la activación accidental, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la fuente de alimentación.

Precauciones de uso

Si no se puede encender ni apagar el interruptor, no utilice el compresor de aire. Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

Antes de realizar cualquier ajuste, reemplazar accesorios o almacenar el compresor, desconecte el enchufe de alimentación, estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de un arranque accidental.

No permita que ninguna persona que no esté familiarizada con el compresor de aire o con estas instrucciones lo opere.

Realice el mantenimiento del compresor de aire y sus accesorios, y verifique si las piezas móviles están dislocadas o atascadas, o si las piezas están dañadas, etc., lo que puede afectar el funcionamiento.

Funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si observa algún daño, repare el compresor de aire antes de usarlo. Muchos accidentes se deben a un mantenimiento inadecuado de la fuente de alimentación. Interruptor de encendido/apagado para encender o apagar:

- 1) Presione "ON/AUTO/OFF" hay un indicador en la pantalla que muestra "ON" o "ON AUTO" o "OFF" o "AUTO OFF".
- 2). Presione el indicador en "ON" el tiempo dará una "salida de encendido" permanente
- 3). Presione el indicador "ON AUTO" o "AUTO OFF" el temporizador se encenderá y apagará durante el tiempo configurado.
- 4). Presione el indicador en "OFF" para apagar el temporizador.

Cuando la siguiente situaciones ocurre:

- 1). Cuando el temporizador no funciona no encendido o r apagado de acuerdo a a el ajustes,comprobar si el ajustes son correcto,o reiniciar ;
- 2)Si es así es el momento adecuado para dar un giro en o apagado pero el minuterio comienza a trabajar en avance o demora en cerrando allí abajo puede ser múltiple conjuntos de interruptor programas, por favor verifique si el ajustes son corrector reiniciar.
- 3).Si el los dos mencionados anteriormente agujas son cierto, pero el temporizador aún obras incorrectamente, por favor controlar y ajustar el modo.
- 4). Si el temporizador no no mostrar o pantallas borroso, por favor cargar el minuterio.
- 5). Si sigue fallando cuando el arriba situaciones son gobernado afuera por favor contacto o con a nosotros el distribuidor a resolver.

ADVERTENCIA: El difusor puede no ser arrojado directamente en el estanque o agua a prevenir la evitar que la manguera se caiga o difusor de vuelco.Eso es recomendado a poner él En el agua suavemente.

PRODUCTO PARÁMETRO

Modelo	OLF400D -140BS-A	OLF400D -140BS-F B	OLF400D -140BS-F C	OLF400D -140BS- WA	OLF400D -140BS- Q3B	OLF400D -140BS- Q3C	OLF750D -150BS- WA	OLF750D -150BS-Q 3E
ESPECU LACIÓN.								
Voltaje (V/Hz)	120 V/ 60 Hz							
Calificado fuerza	550 W						745W	
Caudal máximo	5,2 CFM						6.7 CFM	
Longitud de cable	1,8 metros							
Aire compreso	1	1	1	1	1	1	1	1



r								
Aerolínea	x	1	2	x	1	2	x	4
Disco difusor de silicona	x	1	2	x	x	x	x	x
Disco difusor nano	x	x	x	x	1	2	x	4
Manguera abrazadera	2	2	4	2	2	4	2	8
Filtro de aire	1	1	1	1	1	1	2	2
Minutero	1	1	1	1	1	1	1	1
Válvula de alivio de presión	1	1	1	1	1	1	1	1
Controlador de volumen	1	1	1	x	x	x	x	x
válvula solenoide	1	1	1	x	x	x	x	x
Distribuidor de juntas	1	1	1	x	x	1	x	1
Aire válvula de flujo	1	1	2	1	1	2	1	4
Cuadrado Base de acero inoxidable	x	1	2	x	x	x	x	x

Manual del usuario	1	1	1	1	1	1	1	1
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

2.1 Producto Especificación

2.2 Sistema componentes

1)Compresor de aire sin aceite

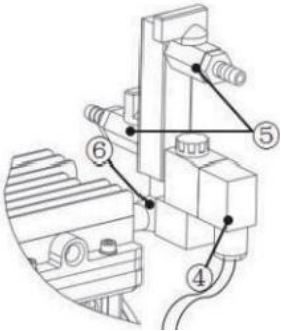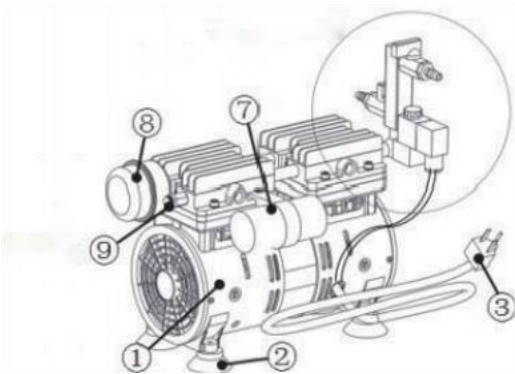

⑦⑥ Compresor de pistón oscilante de alta eficiencia, silencioso, sin aceite y de servicio continuo.

⑦⑦ Los soportes de goma del compresor reducen el ruido y la vibración para un funcionamiento silencioso.

⑦⑧ 3x1,0 mm2x1,8 m enchufar fuerza cable.

⑦⑨ El válvula solenoide poder mejor proteger el motor de Empezando con a Carga. (Para uso exclusivo en OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB y OLF400D-140BS-FC).

⑧⑩ Válvula de flujo de aire con difusor simple/doble

⑧⑪ La válvula de retención puede evitar el riesgo de reflujo de vapor de agua. (Para uso exclusivo en OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB y OLF400D-140BS-FC).


⑧⑫ Condensador que funciona como parte del compresor. No opere la conexión eléctrica del mismo.

⑧⑬ Aire Filtrar maximiza la vida del compresor

⑧⑭ Presión válvula de alivio salvaguardias de atrás presión.

2) Disco difusor nano

2) Flujo de aire difusor

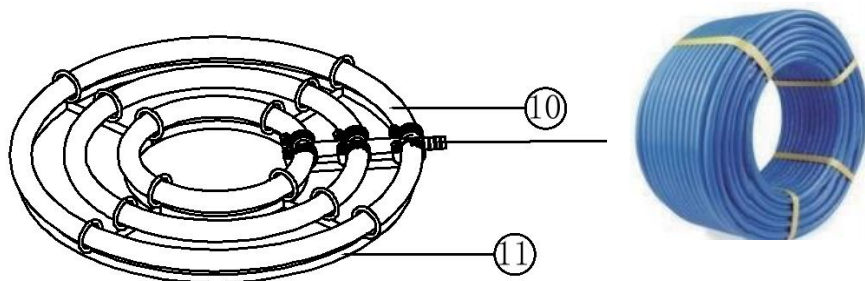


85 La manguera de aire nano de 12 pulgadas puede difundir burbujas 360 grados y prácticamente no requiere mantenimiento.

86 Base circular de acero inoxidable, utilizada para asegurar la estabilidad del difusor.

87 Inoxidable acero conector para el aerolínea y el difusor lámina.

3) Disco difusor de silicona (para usar solo en OLF400D-140BS-FB y OLF400D-140BS-FC).

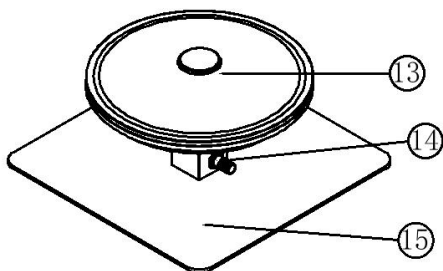

88 Difusor Los palos proporcionan la sinergia de las piedras de aire y prácticamente no requieren mantenimiento.

89 Conector de acero inoxidable para la línea de aire y la placa difusora.

90 cuadrada de acero inoxidable para la estabilidad del difusor .

3)Aerolínea


El 3/8"100 pies sin plomo aerolínea es hecho de durable EPDM materiales.Pescado gancho es resistente y sin torceduras.

El conector kits que tu necesidad a conectar el compresor a difusor.

2.3 Instalación

Paso 1:

Encontrar a lugar para el compresor o estar ventilado y protegido de lluvia, sol, también menos polvo.

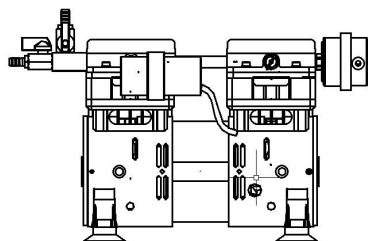




Filtro de aire



Compresor de aire

Paso 2:

Atornille el filtro de aire en el compresor correctamente. cerca de la válvula de alivio de presión.(Usar cinta de teflón (si es necesario.)

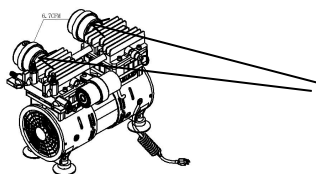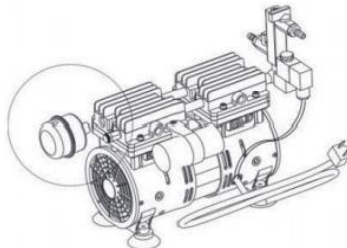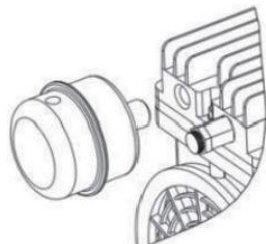

Se utilizan dos filtros de aire para
OLF750D-150BS-WA y OLF750D-150BS-Q3E.


Paso 3:


Usa tu pala para cavar una zanja de el refugio a el estanque.El mínimo profundidad de La zanja debería no ser menos que 8 pulgadas a proteger el aire tubería.Nosotros recomendar calificación utilidad pauta antes a partir de excavación.

Si el longitud de la norma tubo de aire es no Ya basta, nosotros poder proporcionar a aire más largo tubo.



Paso 4:

Tome los accesorios adjuntos. Apriete el solenoide, válvula base y el 1/8 interfaz del Verifique la válvula y luego apriete el cuadrado tubo con el 1/4 Enrosque y luego apriete el Asamblea con el escape agujero del aire compresor Culata Después de las acciones anteriores se terminado hilo el moldeado caparazón de el válvula solenoide en el base y apretar con eso a negro tornillo tapa. Nota eso todo roscado conexiones Necesidad de utilizar el crudo cinta de material Adjunto a envoltura el trapos a prevenir pobre Sellado. (El diagrama a continuación es solo de referencia; algunos modelos no tienen válvula solenoide o válvula de retención).

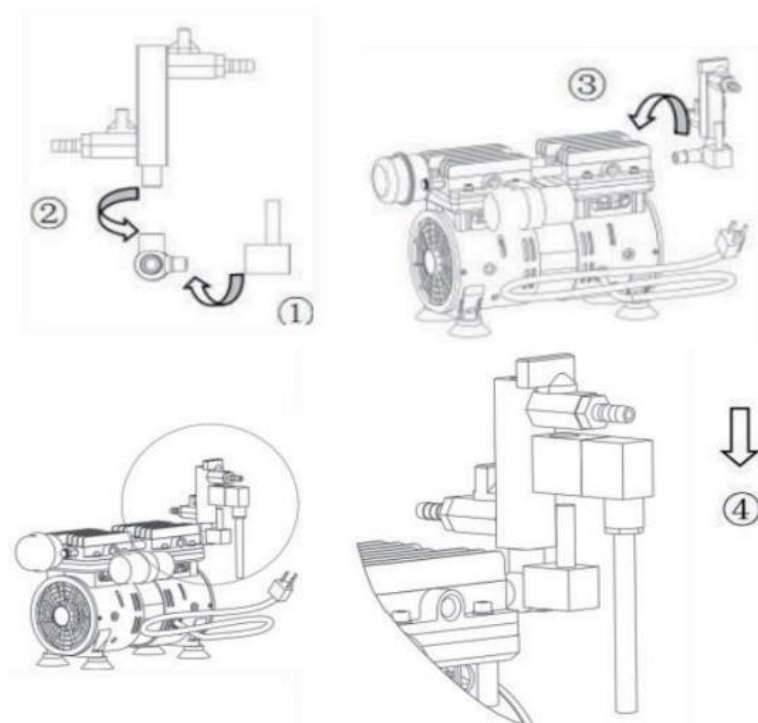

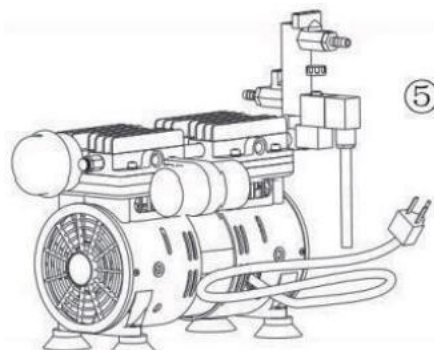


Paso 5: Conecte los dos extremos del aire pipa e con el flujo de aire válvula en el aire compresor y el pagoda conectar o en el aireación disco,y cerrar y arreglar a ellos con a manguera abrazadera.

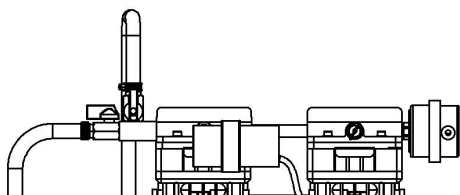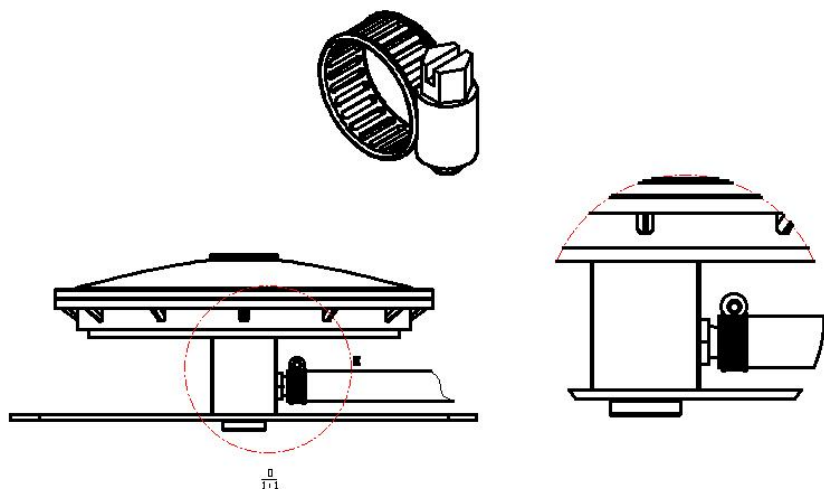


Paso 6: Atornille y fije el disco de aireación en el acero inoxidable. base.




EPDM de 8" Placa difusora

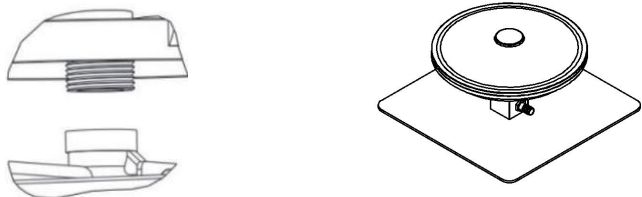

Disco difusor nano

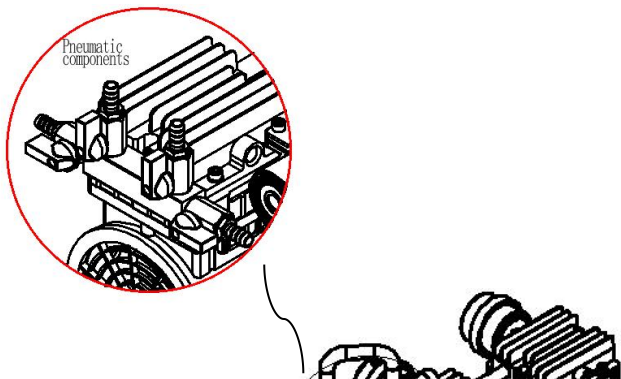

2.4 Diagrama esquemático de piezas consumibles

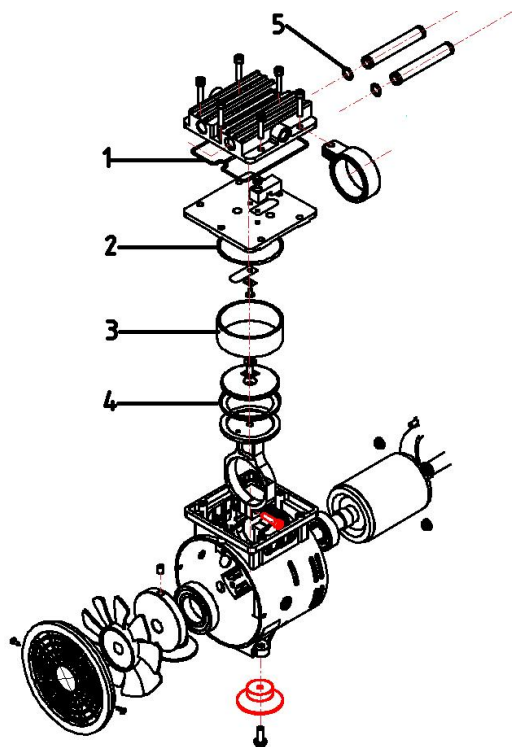

Número de serie	Designación	Número de serie	Designación
1	Junta de culata	2	Anillo de sellado del cilindro
3	Cilindro	4	Taza de guijarros
5	Anillo de sellado de la tubería de conexión		

2.5 Operación

Por favor Verifique lo siguiente elementos en el menos una vez a día durante operación.

- 21) Es allá cualquier anormal sonido;
- 22) Si el bomba es anormalmente caliente;
- 23) Si el escape es normal ;
- 24) ¿Es el? silenciador ¿obstruido?

La máquina puede funcionar después el fuerza es transformado en.El aireación sistema Está equipado con temporizadores para que los usuarios los configuren. el apertura y cierre modo del máquina de acuerdo a a el actual clima .

Minutero:

Introducción:La minutero poder colocar el apertura y cierre tiempo independientemente a ahorrar energía y reducir consumo y mejorar la vida útil de El motor.El usuario poder regularmente ajustar el trabajo tiempo del aireación sistema de acuerdo a a el entorno meteorológico. Por ejemplo, en la temporada de lluvias,si el estanque es Si el sistema de aireación tiene deficiencia de oxígeno , estar encendido para 2 horas y transformado Fuera de media hora a ayuda el estanque oxigenar. Tiempo mínimo de fraguado es 1 seg/min.Es puede establecer 8/20 programas de en y apagado cada día La función modo es dividido en normal abierto estado y el tiempo estado.

Botón instrucciones:

Tecla de función "RELOJ", salir el actual configuración.

"COLOCAR UP(PROG)":establecer 8/20 grupos de uno y apagado.

"MODO":control modo cambio de conjunto "SEC" el artículos de segunda clase.

"HORA":establecer el horas.

Conjunto "SEMANA" el semanas.

"MINUTO":establecer el minutos.

"RESET":reiniciar el grupos de en y apagado.

Tiempo Configuración:

La hora y el día correctos de semana debe estar listo Antes de usando el minuterero para el primero tiempo.

- 1). Presione "RELOJ" y "SEMANA" para configurar el día de la semana. Presione "SEMANA" para más que 2 segundos,es poder ser equilibrado rápidamente.
- 2).Presione "RELOJ" y "HORA"a colocar el hora de el día.Prensa "HORA"para más que 2 segundos,es puede ser equilibrado rápidamente.
- 3).Presione "RELOJ" y "MN"a colocar minutos.Presione "MIN" para más que 2 segundos,es poder ser equilibrado rápidamente.
- 4)Presione "RELOJ" y "SEC" a colocar el día de el segundo.Presione "SEC" para más que 2 segundos,es poder ser equilibrado rápidamente.

Configuración del programa:

Allá son 8/20 posible programa combinaciones disponible.

- 1)Presione "COLOCAR ARRIBA(PROG) a ingresar programa modo.El mostrar voluntad espectáculo a "10N" en el izquierda lado de exhibición.
- 2)Presione "HORA""MN",y "SEMANA a programa el correcto día y tiempo cuando tú desear el minuterero debería doblar en.
- 3)Presione "COLOCAR ARRIBA(PROG)a colocar el minuterero para Hora de "APAGADO" y día para "1 DE DESCUENTO".
- 4)Presione "HORA""MIN"y "SEMANA"a programa el correcto día y tiempo.
- 5)Si necesario, presione "COLOCAR ARRIBA(PROG)a avance el segundo encendido/apagado .

Interruptor de encendido/apagado a doblar en o girar apagado modo:

- 1) Presione "ON/AUTO/OFF" y aparecerá un indicador en la pantalla. "ENCENDIDO" o "EN AUTO"o "OFF"o "AUTO OFF".

2)Presione el indicador a "ENCENDIDO" el tiempo voluntad dar a permanente "cambiar en producción".

3)Presione el indicador a "EN AUTO"o "AUTO APAGADO"el minuterero voluntad ser cambiado en y cambiado apagado durante el establecido tiempo.

4)Presione el indicador a "APAGADO" el minuterero es transformado apagado .

Cuando la siguiente situaciones ocurre:

1)Cuando minuterero hace no fuerza en o apagado de acuerdo a a el ajustes ,comprobar si el ajustes son correcto,o reiniciar.

2)Si él es el bien tiempo a girar en o apagado pero el minuterero comienza trabajar en avance o demora en cerrando ahí abajo puede ser múltiple conjuntos de interruptor programas,por favor

comprobar si el ajustes son corrector reiniciar.

3)Si el anteriormente mencionado dos agujas son bien pero el minuterero aún obras incorrectamente por favor controlar y ajustar el modo.

4)Si el minuterero hace no mostrar o pantallas borroso, por favor cargar el minuterero.

5)Si él aún falla cuando el arriba situaciones son gobernado fuera, por favor contacto con a nosotros o el distribuidor a resolver.

ADVERTENCIA: El difusor puede no ser arrojado directamente En el estanque o agua a

prevenir la la manguera se caiga o la difusor de vuelco.Eso es recomendado a poner él en el agua suavemente.MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

Estanque Sistemas de aireación están diseñados para bajo mantenimiento y requerir mínimo programado.Mantenga la habitación fresco y seco y ventilado para el compresor.

◆ Siempre desenchufar sistema antes amaestrado cualquier mantenimiento o solución de problemas

◆ Siempre desenchufar sistema y Remitir el servicio técnico a a calificado electricista cuando el cordón es dañado o desgastado,compresor,potencia control, ventilador del compresor , o otro eléctrico componentes son productor inusual ruidos o olores.

ADVERTENCIA: Compresores son equipado con a térmico sobrecarga cambiar Si temperatura se convierte alto suficiente para hacer tropezar el sobrecarga ,la El compresor cerrar abajo.Eso ¿Entonces? automáticamente comenzar arriba cuando temperatura disminuye como largo como fuerza es aplicado.

ELÉCTRICO AIRE ADVERTENCIAS DEL COMPRESOR

Conozca su compresor de aire y leer el operante manual con cuidado a comprender sus aplicaciones y limitaciones, así como específicas potencial peligros asociado con esto producto Hacer no alterar o modificar el diseño original o funcionalidad de el dispositivo.Mal uso y incorrecto mano ling poder causa lesión.

- Seguir siempre todo seguridad normas recomendado por aire compresores y accesorio fabricantes
- Hacer no comenzar bajo presión.
- Cuando usado a inflar,hacer no encima inflar, seguir de todos los fabricantes instrucciones para inflable elementos.

-Inspeccionar el aire manguera y accesorios para desgaste o daño antes cada uso,y hacer seguro el conexiones seguras.Hacer no usar él si es es Fugas, manténgalas manguera lejos de agudo objetos,químicos derrames, aceites , disolventes y húmedo pisos.

-Hacer seguro la tráquea es libre de obstrucciones, sinuoso el conducto de aire poder causa pérdida de balance o pie de página y puede daño.

- Hacer no intentar bloquear o bloquear el salida de aire durante operación .

CADA 3-6 MESES-Aire Filtro : Limpiar /reemplazar aire filtrar.

Presión Válvula de alivio e: Verifique que no se escape aire de la válvula y reemplazar si necesario.

CADA 24-36 MESES-Flujo de aire difusor: Nosotros recomendar inspeccionando y /o limpieza del flujo de aire difusor cada 2 4-36 meses.

Solución de problemas

Fallas	Posibles razones	Método de procesamiento
--------	------------------	-------------------------

Fallas	Posibles razones	Método de procesamiento
El motor no gira y no hay sonido	Sin fuente de alimentación 2.El fusible está fundido 3. El protector de sobrecarga está en un estado de protección. 4 El devanado del estator del motor está quemado.	1. Compruebe el enchufe y interruptor 2.Reemplace el fusible 3. El motor se reiniciará después de enfriarse. 4. Reemplace el estator
El motor tiene corriente Suena pero no puede funcionar o la velocidad es muy lenta.	1. El voltaje es demasiado bajo 2. El valor de capacitancia del capacitor de arranque y de funcionamiento disminuye o es dañado 3. Bobina del motor en cortocircuito o circuito abierto. 4.La válvula unidireccional o el interruptor de presión de aire están dañados.	1. Verifique el voltaje, no menos del 10% del rendimiento nominal 2.Verificar o reemplazar 3. Póngase en contacto con un centro de servicio confiable 4. Póngase en contacto con el centro de servicio confiable
Sobrecarga y el protector corta la energía repetidamente	1. El voltaje es demasiado bajo 2. Mala ventilación y alta temperatura.	1. Verifique el voltaje, no menos del 10% del voltaje nominal. 2. Coloque el compresor de aire en un lugar bien ventilado.
El compresor de aire sigue funcionando.	1. El interruptor de presión de aire está dañado. 2. Fugas	1. Reemplace el interruptor de presión de aire 2.Comprobar y eliminar
Vibración del compresor de aire	1. Sujetadores sueltos 2.La placa de la válvula está dañada. 3. La almohadilla del pie de apoyo está dañada o falta.	1.Comprobar y eliminar 2. Inspección y reemplazo 3. Vuelva a colocar la almohadilla del pie
El suministro de aire al compresor de aire es lento o no puede alcanzar el presión especificada.	1.La válvula de drenaje está abierta 2. Bloqueo del filtro de aire por frío 3. La tubería tiene fugas 4. La placa de la válvula tiene un funcionamiento deficiente o hay cuerpos extraños o fugas de aire. 5.Desgaste excesivo de anillo de pistón y cilindro	1. Apriete la válvula de drenaje. 2. Limpie o reemplace el elemento filtrante 3.Comprobar y eliminar 4.Limpieza o sustitución 5. Reemplazar con productos nuevos
Sonido extraordinario	1. Los sujetadores están sueltos o dañados. 2.Desgaste excesivo de anillo de pistón y cilindro 3.Entran materias extrañas en el compresor de aire. 4. Gran oscilación de manivela	1.Verificar y reemplazar 2. Reemplazar con productos nuevos 3.Comprobar y eliminar 4.Comprobar y sustituir

Fabricante: Zhejiang Shengyuan Air Compressor Manufacturing Co., Ltd

Agregar: Zona industrial de Danya, ciudad de Zeguo, ciudad de Wenling, provincia de Zhejiang, China





Upgrade · The Home Creator Way

SISTEMA DI AERAZIONE DEL LAGHETTO

MODELLO: OLF400D-140BS-A; OLF400D-140BS-FB; OLF400D-140BS-FC; OLF400D-140BS-WA; OLF400D-140BS-Q3B; OLF400D-140BS-Q3C; OLF750D-150BS-WA; OLF750D-150BS-Q3E



MODELLO: OLF400D-140BS-A OLF400D-140BS-WA

OLF400D-140BS-FB OLF400D-140BS-Q3B

OLF400D-140BS-FC OLF400D-140BS-Q3C

OLF750D-150BS-WA

OLF750D-150BS-Q3E

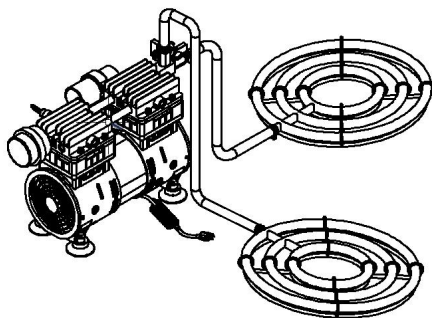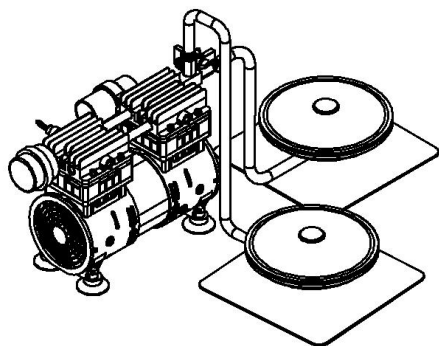

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.



Attenzione - Per ridurre il rischio di infortunio, utente dovere Leggere istruzioni manuale accuratamente .

ISTRUZIONI

Generale Sicurezza degli utensili elettrici

AVVERTIMENTO:

Leggere Tutto avvertenze di sicurezza, istruzioni, illustrazioni e specifiche che viene con Questo compressore. Mancato rispetto Tutto istruzioni elencato sotto Potevo risultato In scossa elettrica , incendio e/o grave infortunio. Salva tutti gli avvertimenti E istruzioni per il futuro riferimento.

Area di lavoro Sicurezza

Mantieni il lavoro zona pulito e ben illuminato . Ingombro o scuro aree Sono incline a incidenti. Aria compressori non posso Essere esposto A UN esplosivo ambiente, come COME UN ambiente con infiammabile liquido, gas o polvere.

Elettrico Sicurezza

- Il compressore d'aria tappo dovere abbinare il presa, e d Fare non modificare il tappo In Qualunque modo.
- Non esporre il compressore d'aria alla pioggia o all'umidità, l'acqua che entra nel compressore d'aria aumenterà il rischio di scosse elettriche
- Non utilizzare il cavo di alimentazione in modo improprio, tenerlo lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia dotata di una messa a terra efficace, che

possa evitare il rischio di scosse elettriche.

Sicurezza personale

- Prestare attenzione quando si utilizza il compressore d'aria, prestare attenzione a ciò che si sta facendo, usare il buon senso e non utilizzare utensili elettrici quando si è stanchi o sotto sforzo.

influenza di droghe, alcol o droghe. Gravi lesioni personali possono derivare da una momentanea disattenzione durante l'utilizzo dell'utensile elettrico

- Per evitare l'attivazione accidentale, assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di collegare l'alimentazione.

Precauzioni per l'uso

Se l'interruttore non può essere acceso e spento, non utilizzare il compressore d'aria. Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato tramite l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.

Prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire accessori o riporre l'apparecchio, compressore, scollegare la spina di alimentazione, tali misure di sicurezza precauzionali riducono il rischio di un avvio accidentale.

Non consentire a nessuno che non abbia familiarità con il compressore d'aria o con queste istruzioni di utilizzarlo

Eseguire la manutenzione del compressore d'aria e degli accessori e verificare se le parti mobili sono dislocate o bloccate o se le parti sono danneggiate, ecc., il che potrebbe influire sul

funzionamento dell'elettro utensile. In caso di danni, riparare il compressore d'aria prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da una manutenzione impropria dell'alimentazione. Interruttore ON/OFF per accendere o spegnere la modalità:

- 1) Premere "ON/AUTO/OFF". Sul display apparirà un indicatore che mostrerà "ON" o "ON AUTO" o "OFF" o "AUTO OFF".
- 2). Premere l'indicatore su "ON" e il tempo darà un "interruttore permanente sull'uscita"
- 3). Premere l'indicatore su "ON AUTO" o "AUTO OFF": il timer verrà acceso e spento durante il tempo impostato.
- 4). Premere l'indicatore su "OFF" per disattivare il timer.

Quando il seguente situazioni si verifica:

- 1).Quando il timer lo fa non accendere o spento secondo A IL impostazioni, controlla se IL impostazioni Sono corretto, o reimposta ;

2) Se è il momento giusto per girare SU O spento Ma IL timer inizia A lavoro In anticipo O ritardo In chiusura laggiù Maggio Essere multiplo set di sw tch programmi, si prega di verificare se il impostazioni Sono correttore reset.

3).Se il sopra menzionati due punti Sono giusto, ma il timer Ancora opere in modo errato, per favore controllo E annuncio solo IL modalità.

4).Se il timer non non display o display sfocato, per favore caricare il timer.

5). Se continua a fallire quando il Sopra situazioni Sono governato fuori Per favore contatto O con noi IL rivenditore a risolvere.

AVVERTIMENTO: Il diffusore può non essere lanciato direttamente in IL stagno o acqua A

impedire il tubo flessibile dalla caduta o il dif fusore da ribaltamento. È raccomandato A Mettere Esso nel acqua delicatamente.

PRODOTTO PARAMETRO



Modello o SPEC.	OLF400D -140BS-A	OLF400D -140BS-F B	OLF400D -140BS-F C	OLF400D -140BS- WA	OLF400D -140BS- Q3B	OLF400D -140BS- Q3C	OLF750D -150BS- WA	OLF750D -150BS-Q 3E
Tensione (V/Hz)	12 0V/ 6 0Hz							
Valutato energia	550W						745W	
Portata massima	5,2 CFM						6 . 7 piedi cubi al minuto	
Lunghezza a di filo	1,8 metri							
Aria compressore	1	1	1	1	1	1	1	1
Compagnia aerea	x	1	2	x	1	2	x	4
Disco	x	1	2	x	x	x	x	x

diffusore in silicone								
Disco diffusore nano	x	x	x	x	1	2	x	4
Tubo flessibile MORSET TO	2	2	4	2	2	4	2	8
Filtro dell'aria	1	1	1	1	1	1	2	2
Timer	1	1	1	1	1	1	1	1
Valvola di sicurezza	1	1	1	1	1	1	1	1
valvola di ritegno	1	1	1	x	x	x	x	x
Elettroval vola	1	1	1	x	x	x	x	x
Distributo re di giunti	1	1	1	x	x	1	x	1
Aria valvola di flusso	1	1	2	1	1	2	1	4
Piazza Base in acciaio inossidabi le	x	1	2	x	x	x	x	x
Manuale dell'utent e	1	1	1	1	1	1	1	1

2.1 Prodotto Specifica

2.2 Sistema componenti

1) Compressore d'aria senza olio

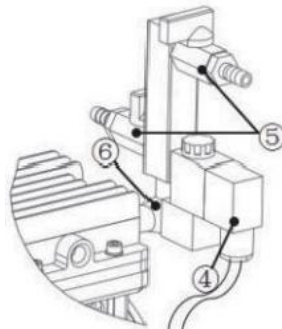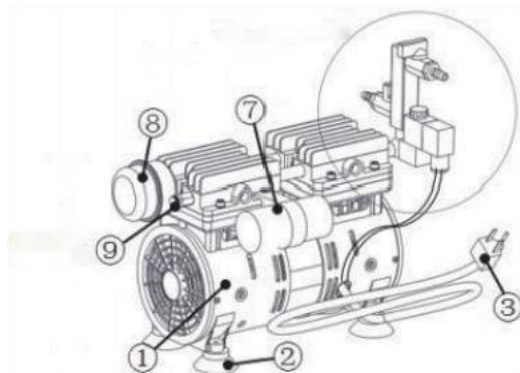

⑨① Compressore a pistoni oscillanti ad alta efficienza, silenzioso, senza olio e a servizio continuo.

⑨② I supporti in gomma del compressore riducono il rumore e le vibrazioni, garantendo un funzionamento silenzioso.

⑨③ 3x1,0mm2x1,8m tappo energia corda.

⑨④ IL elettrovalvola Potere Meglio proteggere il motore da a partire da UN carico. (Da utilizzare solo su OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB e OLF400D-140BS-FC.)

⑨⑤ Valvola di flusso dell'aria a diffusore singolo/doppio

⑨⑥ La valvola di ritegno può evitare il rischio di riflusso del vapore acqueo. (Da utilizzare solo su OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB e OLF400D-140BS-FC.)


⑨⑦ Condensatore che funziona come parte del compressore. Non azionare il collegamento elettrico dello stesso.

⑨⑧ Aria Filtro massimizza il vita del compressore

⑨⑨ Pressione valvola di sicurezza salvaguardare da Indietro pressione.


2) Disco diffusore nano

2) Flusso d'aria diffusore

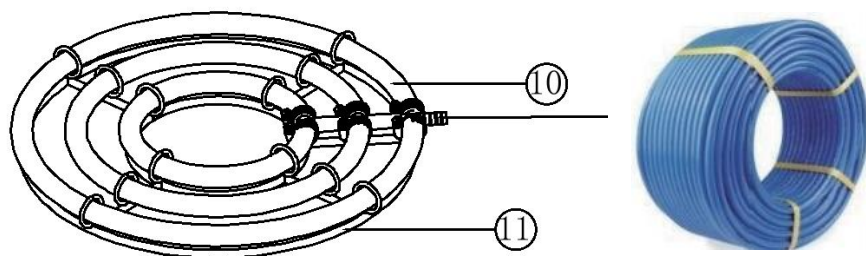

- ⑩ Il tubo flessibile dell'aria nano da 12 pollici può diffondere le bolle a 360 gradi e non richiede praticamente alcuna manutenzione.
- ⑪ Base circolare in acciaio inox, utilizzata per garantire la stabilità del diffusore.
- ⑫ Inossidabile acciaio connettore per IL airli ne E IL diffusore piatto.

3) Disco diffusore in silicone (da utilizzare solo su OLF400D-140BS-FB e OLF400D-140BS-FC)

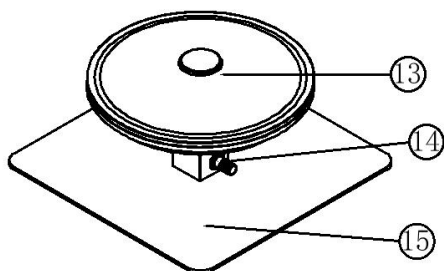

- ⑬ D ifuser i bastoncini offrono la sinergia delle pietre porose, pur non richiedendo praticamente alcuna manutenzione.
- ⑭ Connettore in acciaio inossidabile per la linea aerea e la piastra del diffusore.
- ⑮ quadrata in acciaio inox per la stabilità del diffusore .

3) Compagnia aerea


IL 3/8"100 piedi senza piombo compagnia aerea È fatto Di durevole EPDM materiali. Pesce gancio È resistente e senza pieghe.

IL connettore kit che tu Bisogno A collegare IL compressore a diffusore.

2.3 Installazione

Fase 1:

Trovare UN posto per il compressore o essere ventilato E al riparo da pioggia, sole, anche meno polvere.

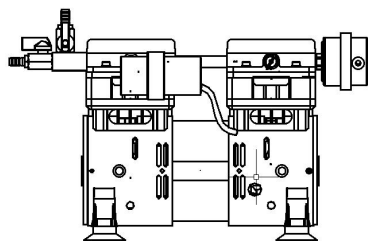




Filtro dell'aria



compressore d'aria

Fase 2:

Avvitare il filtro dell'aria nel compressore correttamente vicino al valvola di sicurezza.(Usa nastro di teflon se necessario.)

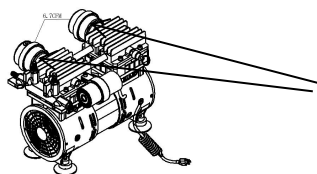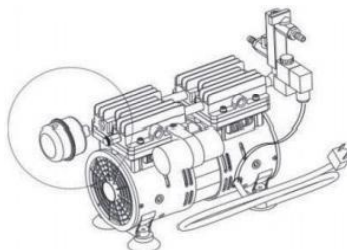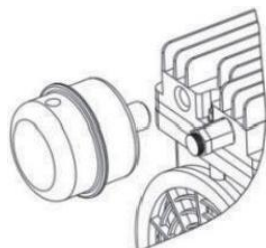

Per OLF750D-150BS-WA e
OLF750D-150BS-Q3E vengono utilizzati due
filtri dell'aria.

Fase 3:


Usa la pala per scavare una trincea da IL riparo A IL stagno.Il minimo profondità Di la trincea dovrebbe non Essere meno di 8 pollici a proteggere IL aria tubo.Noi raccomandare marcatura utilità linee Prima di partenza scavo.


Se il lunghezza dello standard camera d'aria È non abbastanza, noi Potere fornire UN aria più lunga tubo.

Fase 4:



Prendi gli accessori allegati. Stringi l'olenoide valvola base E IL 1/8

interfaccia del valvola di ritegno, quindi serrare la squadra tubo con IL 1/4 filo, e poi stringere il assemblaggio con il scarico buco del aria compressore testata Dopo aver eseguito le azioni sopra descritte completato filo IL modellato conchiglia Di IL elettrovalvola sul base e stringere con esso UN nero vite cap. Nota Quello tutto filettato connessioni bisogno di utilizzare il crudo nastro di materiale attaccato a avvolgere IL fili A impedire povero tenuta. (Lo schema seguente è solo di riferimento; alcuni modelli non hanno un'elettrovalvola o una valvola di ritegno.)

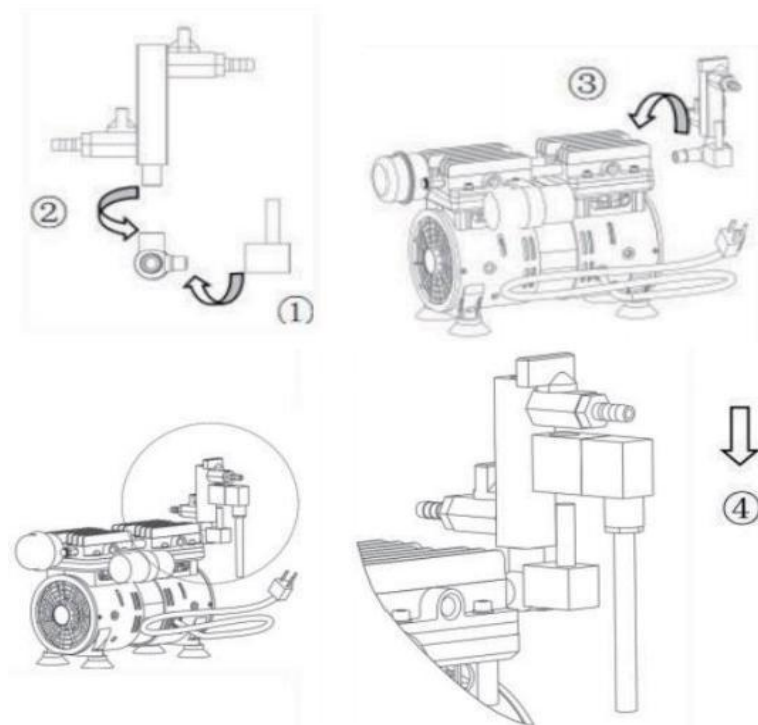


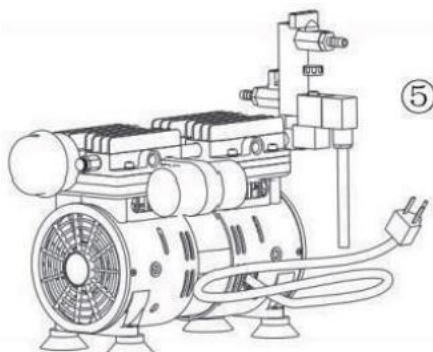



Fase 5: Collegare le due estremità del aria pip e con IL flusso d'aria valvola SU IL aria compressore e il pagoda connettersi o sul aerazione disco, e serratura E aggiustare loro con UN tubo flessibile MORSETTO.

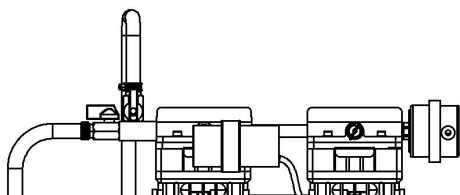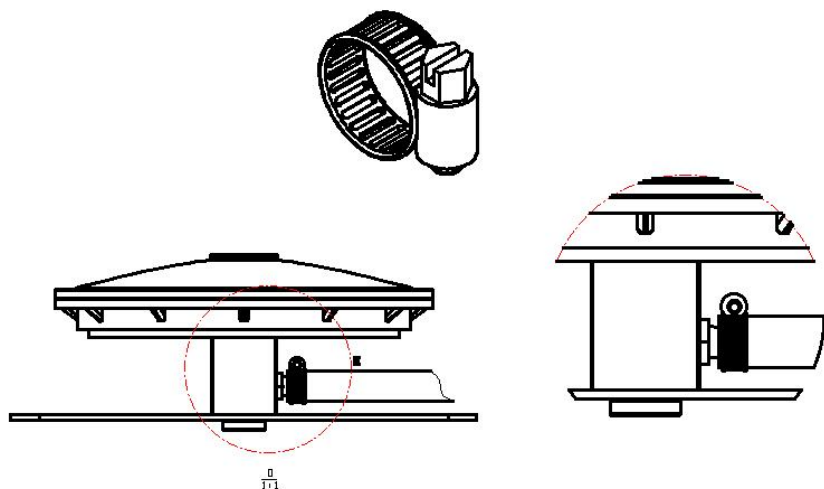


Fase 6: Avvitare e fissare il disco di aerazione sull'acciaio inossidabile base.




8"EPDM Piastra diffusore

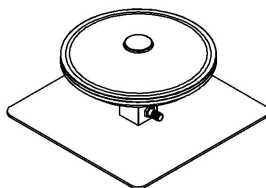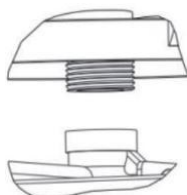

Disco diffusore nano

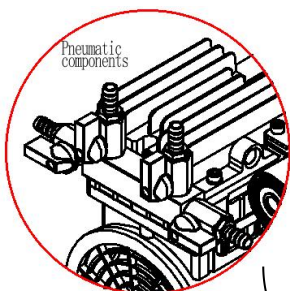

2.4 Diagramma schematico delle parti consumabili

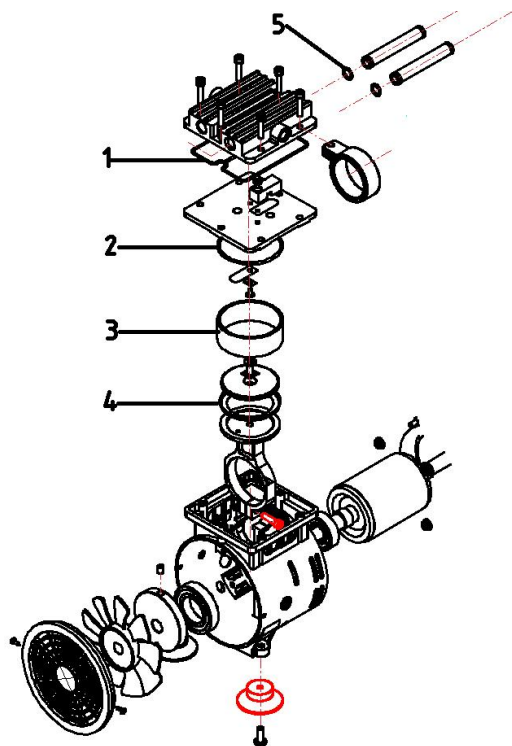

Numero di serie	Designazione	Numero di serie	Designazione
1	Guarnizione della testata del cilindro	2	Anello di tenuta del cilindro
3	Cilindro	4	Tazza di ciottoli
5	Anello di tenuta del tubo di collegamento		

2. 5 Operazione

Per favore controlla quanto segue elementi A meno una volta UN giorno durante operazione.

- 25) È Là Qualunque anormale suono;
- 26) Se IL pompa È anormalmente caldo;
- 27) Se lo scarico è normale ;
- 28) È il silenziatore intasato?

La macchina può funzionare Dopo IL energia È girato su. Il aerazione sistema è dotato di timer che gli utenti possono impostare IL apertura E chiusura modalità del macchina secondo A IL attuale clima te.

Timer:

Introduzione: Il timer Potere impostato IL apertura E chiusura tempo indipendentemente A salva energia e ridurre consumo e migliorare la durata del servizio Di il motore. Il utente Potere regolarmente regolare il lavoro tempo del aerazione sistema secondo A IL ambiente meteorologico. Ad esempio, in la stagione delle piogge, se lo stagno È carente di ossigeno il sistema di aerazione essere acceso per 2 ore E girato via per mezzo ora A aiuto IL stagno ossigenare.

Tempo minimo di presa È 1 sec/min. può impostare 8/20 programmi di SU E spento ogni giorno La funzione modalità È diviso in normale aprire stato e tempistica stato.

Pulsante istruzioni:

Tasto funzione "OROLOGIO", uscita IL attuale collocamento.

"IMPOSTATO SU(PROG)": imposta 8/20 gruppi di uno E spento.

"MODE": controllo modalità commutazione "SEC"set IL secondi.

"ORA":impostato IL ore.

"SETTIMANA"set IL settimane.

"MINUTO":impostato IL minuti.

"RESET":reimposta il gruppo ps di su E spento.

Tempo Collocamento:

L'ora corretta del giorno e del giorno della settimana dovere essere impostato precedente a usando IL timer per IL Primo tempo.

1). Premere "CLOCK" e "WEEK" per impostare il giorno della settimana. Premere "WEEK" per più di 2 secondi, Potere Essere aggiustato rapidamente.

2).Premere "OROLOGIO" e "ORA" a impostato IL ora Di IL giorno.Premere "ORA" per Di più di 2 secondi, può essere aggiustato rapidamente.

3).Premere "OROLOGIO" e "MN" a impostato minuti.Premere "MIN" per Di più di 2 secondi,

Potere Essere aggiustato rapidamente.

4)Premere "OROLOGIO" e "SEC" a impostato IL giorno Di IL secondo.Premere "SEC" per Di più di 2 secondi, Potere Essere aggiustato rapidamente.

Impostazione del programma:

Là Sono 8/20 possibile programma combinazioni disponibile.

1)Premere "IMPOSTATO UP(PROG)" o entrare programma modalità.Il display Volere spettacolo UN "10N" dentro IL Sinistra lato di visualizzazione.

2)Premere "ORA""MN" e "SETTIMANA" programma IL corretto giorno E tempo Quando Voi desiderare il timer Dovrebbe giro SU.

3)Premere "IMPOSTATO SU(PROG)" a impostato IL timer per Tempo di "OFF" E giorno per "1OFF".

4)Premere "ORA""MIN" e "SETTIMANA" a programma IL corretto giorno E tempo.

5)Se necessario, premere "IMPOSTATO SU(PROG)" a anticipo IL secondo accensione/spengimento .

Interruttore ON/OFF per giro SU o girare spento modalità:

1)Premere "ON/AUTO/OFF"; sul display viene visualizzato un indicatore "ON" o "SU AUTO" o "OFF" o "AUTO OFF".

2)Premere IL indicatore A "SU" il tempo Volere Dare UN ent permanente "interruttore SU produzione".

3)Premere IL indicatore A "SU AUTO"o "AUTO "OFF" il timer Volere Essere commutato SU E commutato spento durante IL impostato tempo.

4)Premere IL indicatore A "OFF" il timer È girato spento .

Quando il seguente situazioni si verifica:

1)Quando timer fa non energia SU O spento secondo A IL impostazione , controllo se IL impostazioni Sono corretto, o reset.

2)Se Esso È IL Giusto tempo A tum SU O spento Ma IL timer inizia lavorare In anticipo O ritardo In chiusura laggiù Maggio Essere multiplo set di interruttore programmi, per favore

controllare se il impostazioni Sono correttore reset.

3)Se il sopra menzionato due punti Sono Giusto Ma IL timer Ancora opere ly scorretto Per favore controllo E regolare IL modalità.

4)Se il timer fa non display O schermi sfocato, per favore carica IL timer.

5)Se Esso Ancora fallisce Quando IL Sopra situazioni Sono governato fuori, per favore contatto con noi O IL rivenditore a risolvere.

AVVERTIMENTO: Il diffusore può non essere lanciato direttamente nel stagno O acqua A

impedire il tubo flessibile dalla caduta o il dif fusore da ribaltamento. È raccomandato A Mettere Esso nell'acqua delicatamente.**MANUTENZIONE**

MANUTENZIONE

Stagno Sistemi di aerazione sono progettati per bassa manutenzione E richiedere minima programmata. Mantieni la stanza fresco, asciutto e ventilato per IL compressore.

◆ Sempre staccare la spina sistema Prima eseguendo Qualunque manutenzione o risoluzione dei problemi

◆ Sempre staccare la spina sistema E fare riferimento alla manutenzione UN qualificato elettricista Quando il cavo è danneggiato O

sfilacciato,compressore,potenza controllo, compressore, ventilatore , o altro elettrico

componenti Sono produzione insolito rumori O odori.

AVVERTIMENTO: Compressori Sono dotato di UN termico sovraccarico interruttore
Se

temperatura diventa alto abbastanza per far inciampare il o sovraccarico, il il compressore sarà chiuso giù. allora automaticamente inizio su Quando temperatura diminuisce COME lungo COME energia È applicato.

ELETTRICO ARIA AVVERTENZE SUL COMPRESSORE

Conosci il tuo compressore d'aria e Leggere IL operativo manuale accuratamente A comprenderne le applicazioni e limitazioni, nonché specifiche potenziale pericoli associato con questo prodotto Fare non alterare o modificare il design originale o funzionalità Di IL

dispositivo. Uso improprio E improprio gestione Potere causa infortunio.

- Segui sempre Tutto sicurezza regole raccomandato di aria compressori E accessorio produttori

- Fare non inizio Sotto pressione.

- Quando usato A gonfiare, fare non Sopra gonfiare, seguire tutti i produttori istruzioni per gonfiabile elementi.

-Ispezionare il aria tubo flessibile e accessori per usura o danno Prima ogni usare, e Fare certo che connessioni sicure. non utilizzo Esso se lo è È perdite, tenere il tubo flessibile lontano da acuto oggetti, chimici fuoriuscite, petrolio , solventi e Bagnato pavimenti.

-Fare certo la trachea È privo di ostacoli, avvolgimento la tromba Potere causa perdita Di bilancia o piede g E Maggio danno.

- Fare non tentativo di bloccare O bloccare il presa d'aria durante operazione .

OGNI 3-6 MESI-Aria Filtro : Pulisci /sostituisci aria filtro.

Pressione Valvola di sicurezza : verificare che non fuoriesca aria dalla valvola E sostituire Se necessario.

OGNI 24-36 MESI - Flusso d'aria diffusore: Noi raccomandare ispezionando e /o pulizia del flusso d'aria diffusore ogni 2 4-36 mesi.

Risoluzione dei problemi

Difetti	Possibili motivi	Metodo di elaborazione
Il motore non gira e non c'è alcun suono	Nessuna alimentazione 2. Il fusibile è bruciato 3. Il protettore di sovraccarico è in uno stato di protezione 4. L'avvolgimento dello statore del motore è bruciato	1. Controllare la spina e interruttore 2. Sostituire il fusibile 3. Il motore si riavvierà dopo il raffreddamento 4. Sostituire lo statore
Il motore ha corrente suona ma non può funzionare oppure la velocità è molto lenta.	1. La tensione è troppo bassa 2. Il valore della capacità del condensatore di avviamento e di funzionamento diminuisce o è danneggiato 3. Bobina del motore in cortocircuito o circuito aperto 4. La valvola unidirezionale o il pressostato dell'aria sono danneggiati	1. Controllare la tensione, no meno del 10% della potenza nominale 2. Controllare o sostituire 3. Contattare un centro di assistenza affidabile 4. Contattare il centro di assistenza affidabile
Sovraccarico e il protettore interrompe ripetutamente l'alimentazione	1. La tensione è troppo bassa 2. Scarsa ventilazione e temperatura elevata	1. Controllare la tensione, non inferiore al 10% della tensione nominale 2. Posizionare il compressore d'aria in un luogo ben ventilato
Il compressore d'aria continua a funzionare.	1. Il pressostato dell'aria è danneggiato 2. Perdita	1. Sostituire il pressostato dell'aria 2. Controllare ed eliminare
Vibrazione del compressore d'aria	1. Elementi di fissaggio allentati 2. La piastra della valvola è danneggiata 3. Il cuscinetto di supporto è danneggiato o mancante	1. Controllare ed eliminare 2. Ispezione e sostituzione 3. Sostituire il cuscinetto del piede
L'alimentazione dell'aria del compressore d'aria è lenta o non può raggiungere il pressione specificata.	1. La valvola di scarico è aperta 2. Blocco a freddo del filtro dell'aria 3. La conduttura perde 4. La piastra della valvola non funziona correttamente o presenta corpi estranei o perdite d'aria. 5. Usura eccessiva di fascia elastica e cilindro	1. Stringere la valvola di scarico 2. Pulire o sostituire l'elemento filtrante 3. Controllare ed eliminare 4. Pulizia o sostituzione 5. Sostituisci con nuovi prodotti
Suono straordinario	1. Gli elementi di fissaggio sono allentati o danneggiati 2. Usura eccessiva di fascia elastica e cilindro 3. Corpi estranei entrano nel compressore d'aria 4. Ampia oscillazione della manovella	1. Controllare e sostituire 2. Sostituisci con nuovi prodotti 3. Controllare ed eliminare 4. Controllare e sostituire

Produttore: Zhejiang Shengyuan Compressore d'aria Manufacturing Co., Ltd
 Aggiungi: Zona industriale di Danya, città di Zeguo, città di Wenling, provincia di

Zhejiang, Cina







Upgrade · The Home Creator Way

SYSTEM NAPOWIETRZANIA STAWU

**MODEL:OLF400D-140BS-A;OLF400D-140BS-FB;OLF400D-140BS-FC;
OLF400D-140BS-WA;OLF400D-140BS-Q3B;OLF400D-140BS-Q3C;OL
F750D-150BS-WA;OLF750D-150BS-Q3E**

**MODEL: OLF400D-140BS-A OLF400D-140BS-WA
OLF400D-140BS-FB OLF400D-140BS-Q3B
OLF400D-140BS-FC OLF400D-140BS-Q3C
OLF750D-150BS-WA
OLF750D-150BS-Q3E**

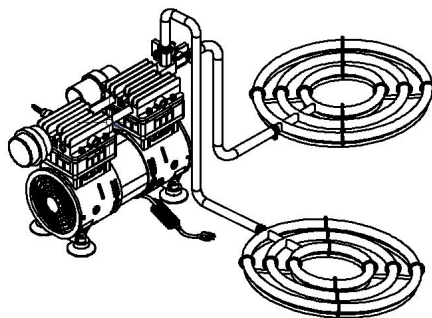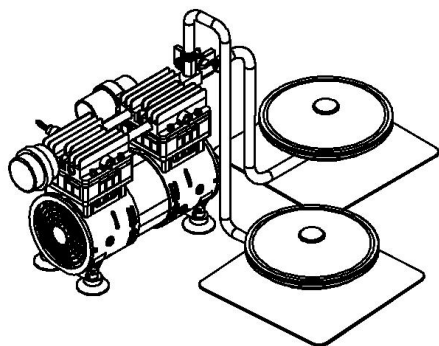

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach

technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu. Prosimy o zapoznanie się z całością. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją. Informacje te pomogą w osiągnięciu najlepszych możliwych rezultatów.



Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko urazu, użytkownik musi Czytać instrukcje podręcznik ostrożnie .

INSTRUKCJE

Ogólny Bezpieczeństwo elektronarzędzi

OSTRZEŻENIE:

Czytać Wszystko ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje , które przyjsz z Ten kompresor.Nieprzestrzeganie Wszystko instrukcje katalogowany poniżej mógł wynik W porażenie prądem , pożar i/lub poważne uraz.Zapisz wszystkie ostrzeżenia I instrukcje na przyszłość odniesienie.

Przestrzeń robocza Bezpieczeństwo

Zachowaj pracę obszar czysty i dobrze oświetlone . Zagraczone lub ciemny obszary Czy skłonny do

wypadki.Powietrze kompresory żargon Być narażony Do jakiś materiał wybuchowy środowisko, takie jak Jak jakiś środowisko z zapalny ciecz, gaz lub pył.

Elektryczny Bezpieczeństwo

- Ten sprężarka powietrza wtyczka musi dopasuj gniazdo i d Do nie modyfikować wtyczka W każdy sposób.
- Nie wystawiaj sprężarki powietrza na działanie deszczu lub wilgoci, ponieważ dostanie się wody do sprężarki powietrza zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy nadużywać przewodu zasilającego, trzymać go z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody

zwiększają ryzyko porażenia prądem.

- Upewnij się, że gniazdko ma skuteczne uziemienie, co pozwoli uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

- Podczas obsługi sprężarki powietrza należy zachować czujność, zwracać uwagę na wykonywane czynności, stosować zdrowy rozsądek i nie używać elektronarzędzi, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem

pod wpływem narkotyków, alkoholu lub narkotyków. Chwilowa nieuwaga podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.

- Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, przed podłączeniem zasilania należy upewnić się, że przełącznik jest w pozycji wyłączzonej.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeżeli przełącznika nie można włączać i wyłączać, nie należy używać sprężarki powietrza. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

Przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem

kompresora, należy odłączyć wtyczkę zasilającą, takie środki ostrożności redukują ryzyko przypadkowego uruchomienia.

Nie należy pozwalać na obsługę sprężarki powietrza osobom, które nie znają jej działania lub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Konserwuj sprężarkę powietrza i akcesoria oraz sprawdzaj, czy części ruchome nie są przesunięte lub zablokowane, lub czy części nie są uszkodzone itp., co może mieć wpływ na

Obsługa elektronarzędzia. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy naprawić sprężarkę powietrza przed użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych niewłaściwą konserwacją źródła zasilania. Przełącznik WŁ./WYŁ. do włączania i wyłączania trybu:

- 1) Naciśnij przycisk „ON/AUTO/OFF”, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „ON” lub „ON AUTO” lub „OFF” lub „AUTO OFF”.
- 2). Naciśnij wskaźnik, aby ustawić go na „ON”, a czas spowoduje trwałe „włączenie wyjścia”
- 3). Naciśnij wskaźnik, aby wybrać „ON AUTO” lub „AUTO OFF”, a timer będzie włączany i wyłączany o ustawionym czasie.

4). Naciśnij wskaźnik, aby ustawić go w pozycji „OFF”, aby wyłączyć timer.

Gdy następujące sytuacje występuje:

1). Kiedy timer nie włącz lub wyłączony według Do ten ustawienia, sprawdź czy ten ustawienia Czy korektor zresetuj ;

2)Jeśli to jest właściwy czas, aby skrócić NA Lub wyłączony Ale ten regulator czasowy zaczyna się Do praca W osiągnięcie Lub opóźnienie W zamykający tam na dole móc Być wiele zestawu przełącznika programy, proszę sprawdzić, czy ustawienia Czy korektor nastawić.

3).Jeśli wyżej wymienione dwa zwrotnica Czy dobrze, ale timer Nadal fabryka niepoprawnie, proszę sprawdzać I regulować ten tryb.

4).Jeśli timer nie nie wyświetlacz lub wyświetla niewyraźne, proszę naładować regulator czasowy.

5). Jeśli nadal nie uda się, gdy powyżej sytuacje Czy rządził na zewnątrz Proszę kontakt Lub z nas ten dealer do rozwiązywać.

OSTRZEŻENIE: Dyfuzor może nie być bezpośrednio rzucanym do ten staw lub wody Do

zapobiec wąż przed spadnięciem lub różnica utrwalacza od wywracając.To Jest zalecony Do umieścić To do woda delikatnie.

PRODUKT PARAMETR

Model	OLF400D -140BS-A	OLF400D -140BS-F B	OLF400D -140BS-F C	OLF400D -140BS- WA	OLF400D -140BS- Q3B	OLF400D -140BS- Q3C	OLF750D -150BS- WA	OLF750D -150BS-Q 3E
SPECYFI KACJA								
Napięcie (V/Hz)	12 0 V/ 6 0 Hz							
Oceniony moc	550 W						745 W	
Maksyma Iny przepływ	5,2 stóp sześciennych na minutę						6,7 stóp sześciennych na minutę	



Długość drut	1,8 m							
Powietrze kompresor	1	1	1	1	1	1	1	1
Linia lotnicza	x	1	2	x	1	2	x	4
Silikonowy dysk dyfuzyjny	x	1	2	x	x	x	x	x
Dysk Nano Dyfuzora	x	x	x	x	1	2	x	4
Wąż gumowy zacisk	2	2	4	2	2	4	2	8
Filtr powietrza	1	1	1	1	1	1	2	2
Regulator czasowy	1	1	1	1	1	1	1	1
Zawór bezpieczeństwa	1	1	1	1	1	1	1	1
Zawór zwrotny	1	1	1	x	x	x	x	x
Zawór elektromagnetyczny	1	1	1	x	x	x	x	x
Dystrybutor stawów	1	1	1	x	x	1	x	1
Powietrze	1	1	2	1	1	2	1	4

zawór przepływ owy								
Kwadrat Podstawa ze stali nierdzew nej	x	1	2	x	x	x	x	x
Instrukcja obsługi	1	1	1	1	1	1	1	1

2.1 Produkt Specyfikacja

2.2 System komponenty

1) Kompresor powietrza bezolejowy

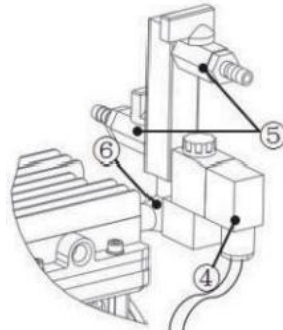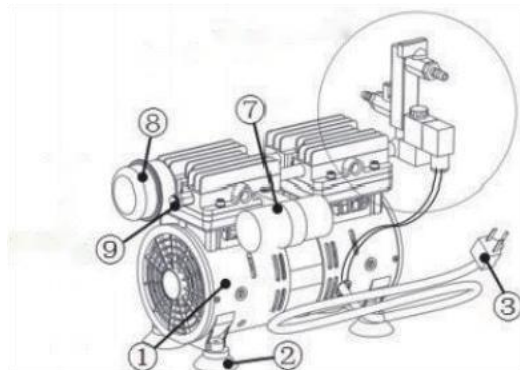


- ⑩ Wysokowydajna, cicha, bezolejowa, pracująca w trybie ciągłym sprężarka tłokowa.
- ⑪ Gumowe mocowania sprężarki redukują hałas i wibracje, zapewniając cichą pracę.
- ⑫ 3x1,0 mm2x1,8 m wtyczka moc sznur.
- ⑬ Ten zawór elektromagnetyczny Móc lepsza chronić silnik z zaczynając od A obciążenie. (Do stosowania wyłącznie w modelach OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB i OLF400D-140BS-FC.)
- ⑭ Zawór przepływu powietrza dyfuzora pojedynczego/podwójnego
- ⑮ Zawór zwrotny zapobiega ryzyku cofania się pary wodnej. (Do stosowania wyłącznie w modelach OLF400D-140BS-A, OLF400D-140BS-FB i OLF400D-140BS-FC.)
- ⑯ Kondensator jest częścią sprężarki. Nie należy podłączać go do sieci elektrycznej.

- ⑪⑬ Powietrze Filtr maksymalizuje życie z kompresor
- ⑪⑭ Ciśnienie zawór bezpieczeństwa zabezpieczyć ds z z powrotem ciśnienie.


2) Dysk dyfuzora nano

2) Przepływ powietrza dyfuzor

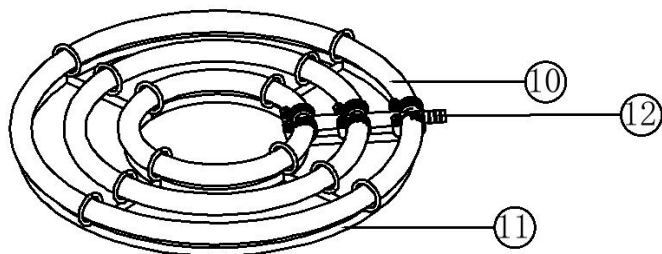

- ⑪⑮ 12-calowy nanowąż powietrzny może rozprawdzać pęcherzyki powietrza w zakresie 360 stopni i nie wymaga praktycznie żadnej konserwacji.
- ⑪⑯ Okrągła podstawa ze stali nierdzewnej, zapewniająca stabilność dyfuzora.
- ⑪⑰ Nierdzewny stal złącze Do ten linia lotnicza I ten dyfuzor płyta.

3) Dysk dyfuzyjny silikonowy (do stosowania wyłącznie w modelach OLF400D-140BS-FB i OLF400D-140BS-FC).

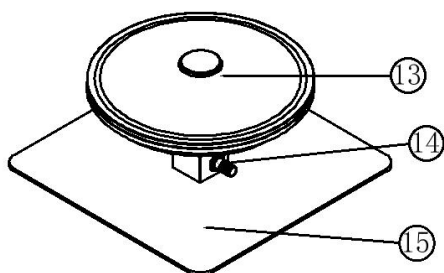

- ⑪⑱ Dyfuzor Patyczki zapewniają synergię kamieni napowietrzających, a przy tym są praktycznie bezobsługowe.
- ⑪⑲ Złącze ze stali nierdzewnej do przewodu powietrznego i płyty dyfuzora.
- ⑪⑳ Kwadratowa podstawa ze stali nierdzewnej zapewniająca stabilność dyfuzora .

3) Linie lotnicze

Ten 3/8"100 stóp bezołowiowy linia lotnicza Jest zrobiony z wytrzymały EPDM materiały. Ryby hak Jest odporny i bez zagięć.


Ten złącze zestawu, które potrzebować Do łączyć ten kompresor do dyfuzor.



2.3 Instalacja

Krok 1:

Znajdować A miejsce dla kompresować lub do być wietrzonym I osłonięty od deszcz, słońce, także mniej pył.

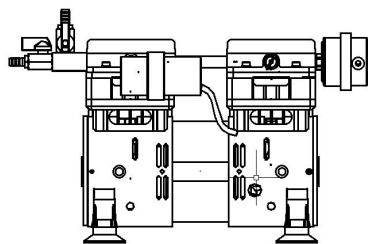




Filtr powietrza



Sprężarka powietrza

Krok 2:

Wkręć filtr powietrza do sprężarki po prawej stronie w pobliżu zawór bezpieczeństwa. (Użyj Taśma teflonowa (jeśli to konieczne.)

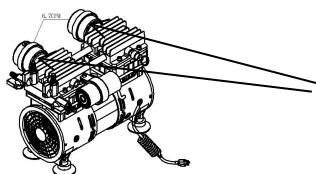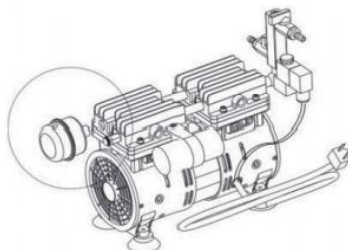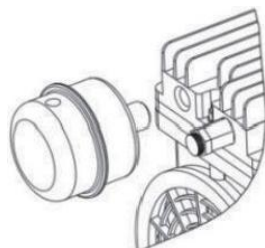

W modelach OLF750D-150BS-WA i OLF750D-150BS-Q3E zastosowano dwa filtry powietrza.






Krok 3:

Użyj łopaty, aby wykopać rów z ten schronienie Do ten staw. minimum głębokość z rów powinien nie Być mniej niż 8 cale do chronić ten powietrze rura. My polecić cechowanie pożytek kwestia zanim startowy wykop.

Jeśli długość standardu rura powietrzna Jest nie wystarczy, my Móc dostarczać A dłuższe powietrze rura.



Krok 4:

Zabierz dołączone akcesoria i dokręć elektromagnes zawór opierać I ten 1/8 interfejs z zawór zwrotny, następnie dokręć kwadrat rura z ten 1/4 gwint, a następnie dokręć montaż z wydechowy otwór z powietrze kompresor głowica cylindra Po wykonaniu powyższych czynności zakończony nitka ten formowany powłoka z ten zawór elektromagnetyczny na opierać i dokręcić to z A czarny śruba cap. Uwaga To wszystkie gwintowane znajomości potrzebować użyj surowy taśma materiałowa przywiązany do zawiąć ten wątki Do zapobiegać słaby uszczelnienie. (Poniższy schemat ma charakter poglądowy; niektóre modele nie posiadają zaworu elektromagnetycznego ani zaworu zwrotnego.)

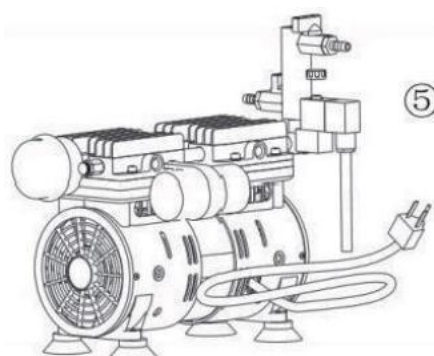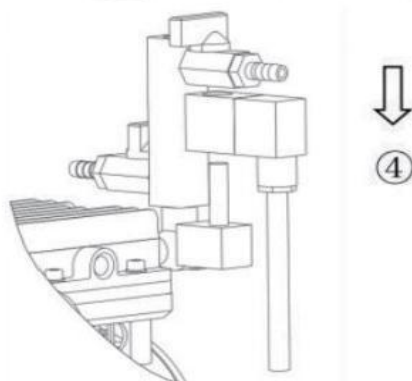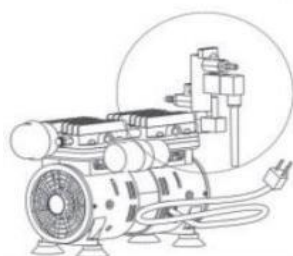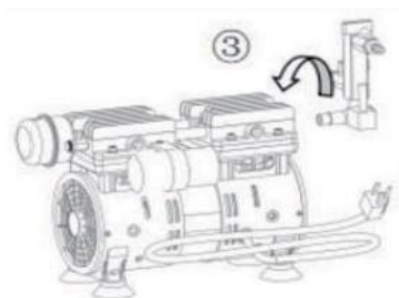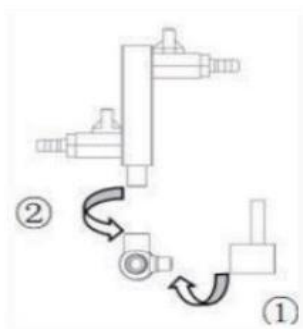

Krok 5: Połącz dwa końce powietrze rura z ten przepływ powietrza zawór NA ten powietrze



kompresor i pagoda połączyć lub na napowietrzanie dysk i zamek I naprawić ich z A wąż gumowy zacisk.

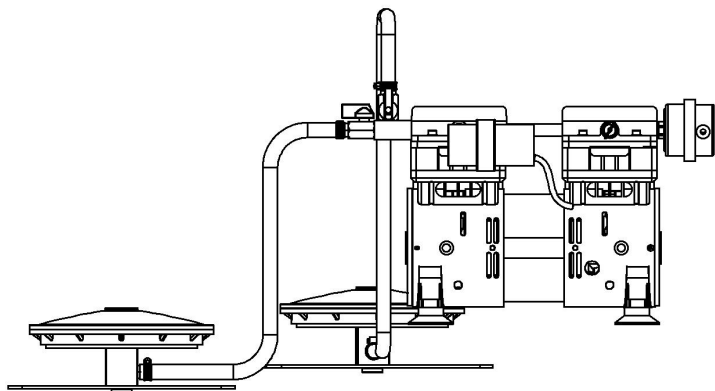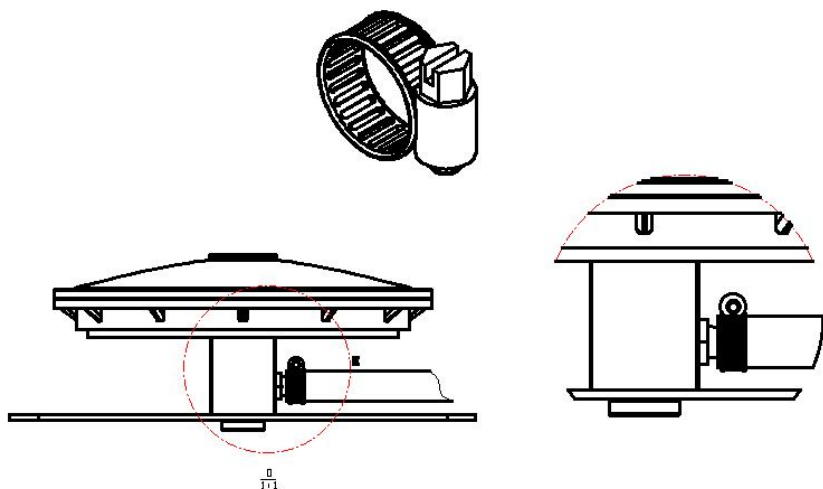



Krok 6: Przykręć i zamocuj tarczę napowietrzającą na stali nierdzewnej opierać.




8" EPDM Płyta dyfuzyjna

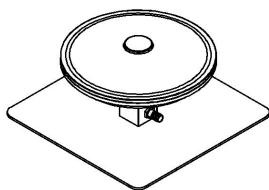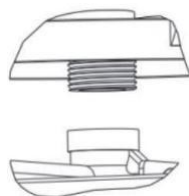

Dysk Nano Dyfuzora

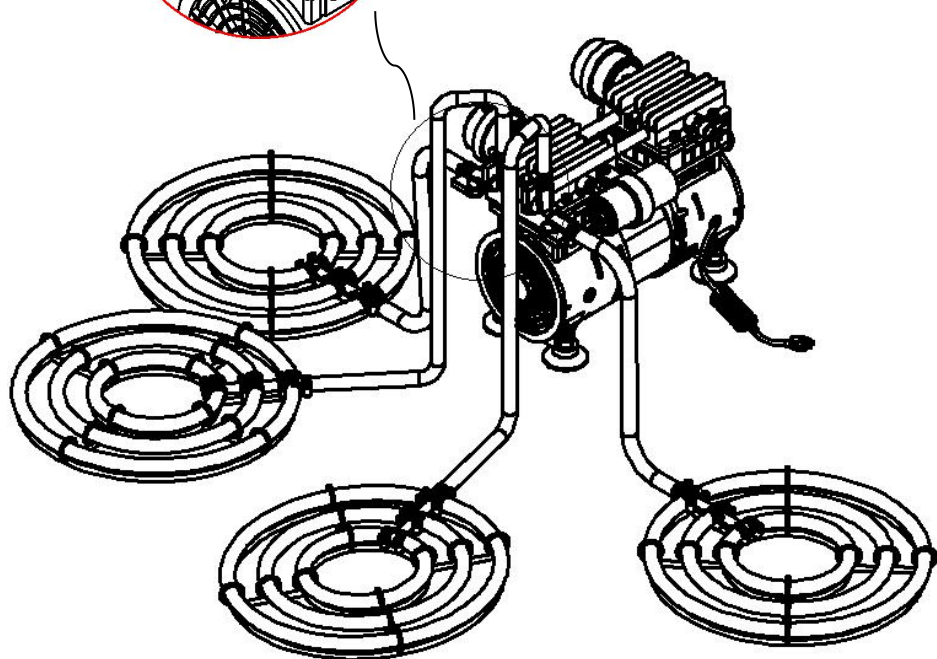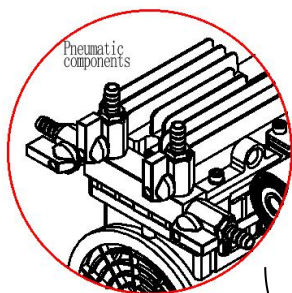

2.4 Schematyczny diagram części eksploatacyjnych

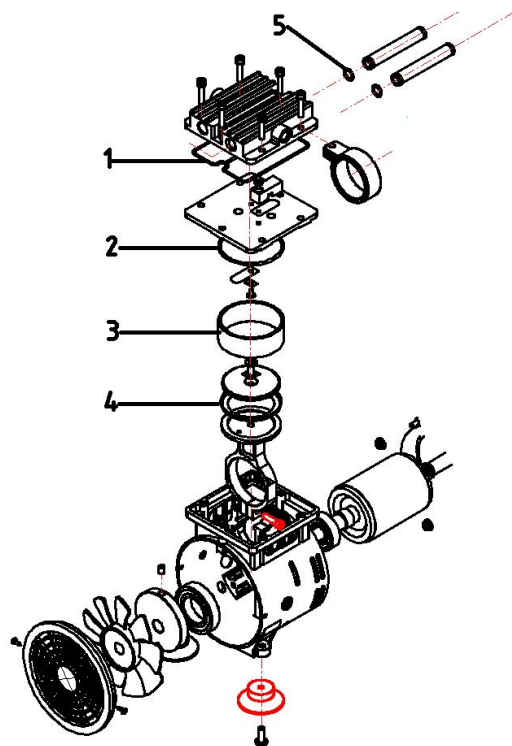

Numer seryjny	Oznaczenie	Numer seryjny	Oznaczenie
1	Uszczelka głowicy cylindra	2	Pierścień uszczelniający cylindra
3	Cylinder	4	Kubek z kamyków
5	Pierścień uszczelniający rury przyłączeniowej		

2.5 Działanie

Proszę sprawdzić następujące rzeczy Na najmniej raz A dzień podczas działanie.

- 29) Jest Tam każdy nieprawidłowy dźwięk;
- 30) Czy ten pompa Jest nieprawidłowo gorący;
- 31) Czy wydech jest normalny ;
- 32) Czy to jest tłumik zatkany?

Maszyna może pracować Po ten moc Jest obrócony na tym napowietrzanie system jest wyposażony w timery do ustawienia przez użytkowników ten otwór i zamknięcie tryb z maszyną według Do ten rzeczywisty clima te.

Regulator czasowy:

Wprowadzenie: regulator czasowy Móc ustawić ten otwór i zamknięcie czas niezależnie Do ratować energia i zmniejszyć konsumpcja i poprawić okres użytkowania z Silnik. użytkownik Móc regularnie regulować pracujący czas z napowietrzanie system według Do ten środowisko pogodowe. Na przykład w pora deszczowa, jeśli staw Jest niedobór tlenu spowoduje, że system napowietrzania będzie być włączonym Do 2 godziny i obrócony wyjść na pół godzina Do pomoc ten staw utleniać.

Min. czas wiązania Jest 1 sek./min. można ustawić 8/20 programy NA i wyłączony każdy dzień Funkcja tryb Jest podzielony do normalna Otwarte państwo i czas państwo.

Przycisk instrukcje:

Klawisz funkcyjny „ZEGAR”, wyjście ten aktualny ustawienie.

„USTAWIĆ UP(PROG)”:set 8/20 grupy z o n i wyłączony.

„TRYB”: sterowanie tryb przełączanie zestawu „SEC” ten towary drugiej jakości.

„GODZINA”:ustaw ten godzin.

Zestaw „TYDZIEŃ” ten tygodni.

„MINUTA”:ustaw ten protokół.

„RESET”: zresetuj grupa ps z na i wyłączony.

Czas Ustawienie:

Prawidłowa pora dnia i dnia tygodnia muszą być ustawionym przed używając ten regulator czasowy Do ten Pierwszy czas.

- 1). Naciśnij „ZEGAR” i „TYDZIEŃ”, aby ustawić dzień tygodnia. Naciśnij „TYDZIEŃ”, aby ustawić dzień tygodnia. ponad 2 sekund, to Móc Być dostosowany wartko.
- 2). Naciśnij "ZEGAR" i "GODZINA" do ustawić ten godzina z ten dzień.Naciśnij "GODZINA" dla więcej niż 2 sekund, to może być dostosowany wartko.
- 3). Naciśnij "ZEGAR" i "MN" do ustawić minut.Naciśnij "MIN" dla więcej niż 2 sekund,

to

Móc Być dostosowany wartko.

4) Naciśnij "ZEGAR" i „SEC” do ustawić ten dzień z ten drugi. Naciśnij „SEC” dla więcej niż 2 sekund, to Móc Być dostosowany wartko.

Ustawienia programu:

Tam Czy 8/20 możliwy program kombinacje dostępny.

- 1) Naciśnij "USTAWIĆ UP(PROG) to Wchodzić program tryb. wyświetlacz będzie pokazywać A "10N" w ten lewy strona wyświetlacza.
- 2) Naciśnij "GODZINA" "MN" i "TYDZIEŃ" do program ten prawidłowy dzień i czas Kiedy Ty pragnąć regulator czasowy powinien zakręć NA.
- 3) Naciśnij "USTAWIĆ UP(PROG) do ustawić ten regulator czasowy Do Czas „WYŁ.” i dzień Do "1OFF".
- 4) Naciśnij "GODZINA" "MIN" i "TYDZIEŃ" do program ten prawidłowy dzień i czas.
- 5) Jeśli potrzebne, naciśnij "USTAWIĆ UP(PROG) do osiągnięcie ten drugi wł./ przesunięcie

Przełącznik WŁ./WYŁ. zakręć NA lub obrócić wyłączony tryb:

- 1) Naciśnij przycisk „ON/AUTO/OFF”, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik "WŁ." lub "NA AUTO" lub "WYŁ." lub "AUTO WYŁ".
- 2) Naciśnij ten wskaźnik Do "WYŁĄCZONY" czas będzie dawać A stały "przełącznik NA wyjście".
- 3) Naciśnij ten wskaźnik Do "NA AUTO" lub "AUTOMATYCZNY WYŁĄCZONY" regulator czasowy będzie Być przełączony NA i przełączony wyłączony podczas ten ustawiony czas.
- 4) Naciśnij ten wskaźnik Do "WYŁĄCZONY" regulator czasowy Jest obrócony wyłączony .

Gdy następujące sytuacje występuje:

- 1) Kiedy regulator czasowy robi nie moc NA Lub wyłączony według Do ten ustaw ingś, sprawdź czy ten ustawienia Czy korektor nastawić.
- 2) Jeśli To Jest ten Prawidłowy czas Do tum NA Lub wyłączony Ale ten regulator czasowy zaczyna się do pracy W osiągnięcie Lub opóźnienie W zamykający tam na dole móc Być wiele zestawy przełącznika programy, proszę

sprawdź czy ustawienia Czy korektor nastawić.

3)Jeśli wyżej wymieniony dwa zwrotnica Czy Prawidłowy Ale ten regulator czasowy Nadal fabryka niepoprawnie Proszę sprawdzać I regulować ten tryb.

4)Jeśli regulator czasowy robi nie wyświetlacz Lub wyświetlacze niewyraźne, proszę opłata ten regulator czasowy.

5)Jeśli To Nadal nie udaje się Kiedy ten powyżej sytuacje Czy rządził wyjdź, proszę kontakt z nas Lub ten dealer do rozwiązywać.

OSTRZEŻENIE: Dyfuzor może nie być bezpośrednio rzucanym do staw Lub woda Do zapobiec wąż przed spadnięciem lub różnica utrwalać od wywracając.To Jest zalecony Do umieścić To delikatnie do wody.**KONSERWACJA**

KONSERWACJA

Staw Systemy napowietrzania są zaprojektowane Do niskie wymagania konserwacyjne I wymagać

minimalna planowana konserwacja.Utrzymuj pokój chłodny, suchy i wentylowane Do ten kompresor.

◆ Zawsze wyjąć wtyczkę system zanim działający każdy konserwacja lub rozwiązywanie problemów

◆ Zawsze wyjąć wtyczkę system I należy zapoznać się z serwisowaniem A wykwalifikowany elektryk Kiedy sznur jest uszkodzony Lub postrzępiony, kompresor, moc sterowanie, wentylator sprężarki lub Inny elektryczny komponenty Czy produkujący niezwykle hałasy Lub zapachy.

OSTRZEŻENIE: Sprężarki Czy wyposażony w A termiczny przeciążać przełącznik Jeśli

temperatura staje się wysoki wystarczająco, aby się potknąć o przeciążenie, kompresor będzie zamknąć w dół.To wtedy automatycznie start w górę Kiedy temperatura zmniejsza się Jak długi Jak moc Jest stosowany.

ELEKTRYCZNY POWIETRZE OSTRZEŻENIA

DOTYCZĄCE KOMPRESORA

Poznaj swój kompresor powietrza i Czytać ten operacyjny podręcznik ostrożnie Do zrozumieć jego zastosowania i ograniczenia, jak również konkretne potencjał zagrożenia powiązany z tym produkt Do nie zmieniać lub zmodyfikować oryginalny projekt lub funkcjonalności z ten

urządzenie.Nadużycie I niewłaściwy obsługiwanie Móc przyczyna obrażenia.

- Zawsze podążaj Wszystko bezpieczeństwo zasady ponownie polecany przez powietrze kompresory I akcesorium producenci

- Zrób nie start pod ciśnienie.

- Gdy używany Do nadmuchać, zrobić nie nad nadmuchać, podążać wszystkich producentów instrukcje Do nadmuchiwany rzeczy.

-Sprawdź powietrze wąż gumowy i osprzęt do noszenia lub szkoda zanim każdy używać i robić pewnie połączenia bezpieczne.Czy nie używać To jeśli to Jest przecieka, trzymaj wąż gumowy z dala od ostrego obiekty chemiczne wycieki, oleje , rozpuszczalniki i mokry piętra.

-Robić pewnie tchawica Jest brak przeszkód, krętych rura wi ndpipe Móc przyczyna strata z balansować lub stopa g I móc szkoda.

- Do nie próba blok Lub zablokować wylot powietrza podczas operacja .

KAŻDY 3-6 MIESIĄCE-Powietrze Filtr : Wyczyść i wymień powietrze filtr.

Ciśnienie Zawór bezpieczeństwa : Sprawdź, czy z zaworu nie wydostaje się powietrze I zastępować Jeśli wymagany.

KAŻDY 24-36 MIESIĄCE-Przepływ powietrza dyfuzor: My polecić dozoruający i /lub czyszczenie przepływu powietrza dyfuzor co 2 4-36 miesiące.

Rozwiązywanie problemów

Usterki	Możliwe powody	Metoda przetwarzania
Silnik się nie obraca i nie słychać dźwięku	Brak zasilania 2. Bezpiecznik jest przepalony 3. Zabezpieczenie przeciążeniowe znajduje się w stanie ochronnym 4 Uzwojenie stojana silnika jest spalone	1.Sprawdź wtyczkę i przełącznik 2.Wymień bezpiecznik 3. Silnik uruchomi się ponownie po ostygnięciu 4.Wymień stojan

Usterki	Możliwe powody	Metoda przetwarzania
Silnik ma prąd dźwięk, ale nie można działać lub prędkość jest bardzo niska.	1. Napięcie jest za niskie 2. Wartość pojemności kondensatora rozruchowego i roboczego spada lub jest uszkodzony 3. Zwarcie lub przerwa w obwodzie cewki silnika 4. Uszkodzony zawór jednokierunkowy lub wyłącznik ciśnieniowy powietrza	1. Sprawdź napięcie, nie mniej niż 10% napięcia znamionowego 2. Sprawdź lub wymień 3. Skontaktuj się z zaufanym serwisem 4. Skontaktuj się z zaufanym centrum serwisowym
Przeciążenie i zabezpieczenie wielokrotnie odcinające zasilanie	1. Napięcie jest za niskie 2. Słaba wentylacja i wysoka temperatura	1. Sprawdź napięcie, nie mniejsze niż 10% napięcia znamionowego 2. Umieść sprężarkę powietrza w miejscu o dobrej wentylacji.
Sprężarka powietrza nadal działa.	1. Uszkodzony wyłącznik ciśnieniowy powietrza 2. Wyciek	1. Wymień wyłącznik ciśnienia powietrza 2. Sprawdź i wyeliminuj
Wibracje sprężarki powietrza	1. Luźne zapięcia 2. Płytką zaworowa jest uszkodzona 3. Podkładka pod stopy jest uszkodzona lub jej brakuje	1. Sprawdź i wyeliminuj 2. Kontrola i wymiana 3. Wymień podkładkę pod stopy
Dopływ powietrza do sprężarki powietrza jest powolny lub nie można dotrzeć określone ciśnienie.	1. Zawór spustowy jest otwarty 2. Zablokowanie filtra powietrza przez zimno 3. Rurociąg przecieka 4. Płyta zaworowa działa nieprawidłowo lub znajdują się w niej ciała obce lub nieszczelności powietrza 5. Nadmierne zużycie pierścieni tłokowych i cylinder	1. Dokręć zawór spustowy 2. Wyczyść lub wymień element filtrujący 3. Sprawdź i wyeliminuj 4. Czyszczenie lub wymiana 5. Wymień na nowe produkty
Nadzwyczajny dźwięk	1. Elementy złączne są luźne lub uszkodzone 2. Nadmierne zużycie pierścieni tłokowych i cylinder 3. Do sprężarki powietrza przedostają się ciała obce 4. Duży wysięgnik korby	1. Sprawdź i wymień 2. Wymień na nowe produkty 3. Sprawdź i wyeliminuj 4. Sprawdź i wymień

Producent: Zhejiang Shengyuan Air Compressor Manufacturing Co., Ltd

Dodaj: strefa przemysłowa Danya, miasto Zeguo, miasto Wenling, prowincja Zhejiang, Chiny

