



Coffee Grinder

User Manual

Model: PS-CG008



IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Before using, check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a authorized service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
5. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
6. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
7. Do not immerse the motorized base in liquid, or place in dishwasher. Damage to the unit will occur if submerged in liquid or filling the liquid into the container. Only the transparent top cover may be immersed.
8. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
9. Ensure fingers are kept well away from moving parts.
10. Do not remove cover until blade has completely stopped.
11. Do not attempt to operate without the cover being in place.
12. The use of accessory not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
13. Check grinding bowl for presence of foreign objects before using.
14. Do not operate the appliance for other than its intended use.
15. Do not use outdoors.
16. Check hopper for presence of foreign objects before use.


**SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY**

NOTES ON THE CORD PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not modify the plug in any way.

KNOW YOUR COFFEE GRINDER

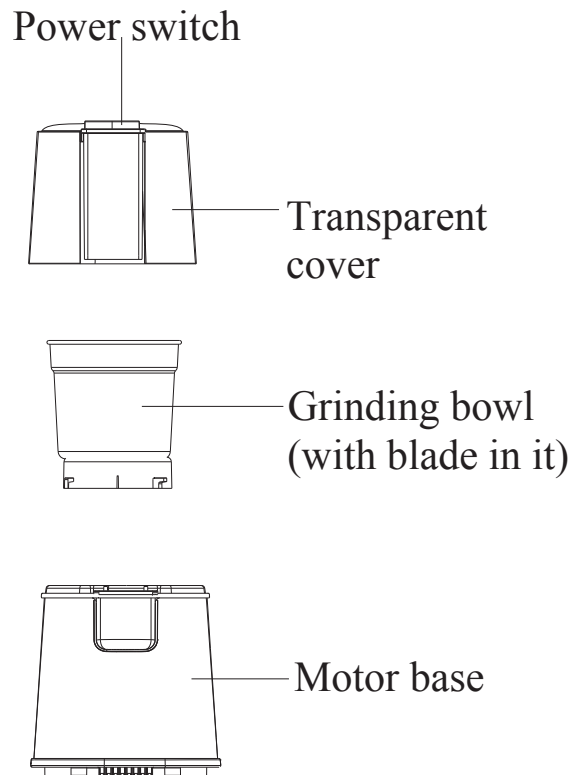

BEFORE THE FIRST TIME

Carefully unpack your coffee grinder and remove all packing materials. To remove any dust that may have accumulated during packaging, wipe the grinding bowl, blades with a damp lint-free cloth or sponge. Use extreme care as the blades are sharp. The transparent cover can be immersed in water for cleaning, dry thoroughly.

Caution: Never immerse the motor base in water for cleaning and do not fill the grinding bowl with water for cleaning.

USING YOUR COFFEE GRINDER

1. Place the coffee grinder on a flat surface.
2. Assemble the grinding bowl into the motor base, then turn the bowl clockwise until a click sound is heard. When disassembling, turn the bowl anti-clockwise to detach it.
3. Pour coffee beans into the grinding bowl, it must be noted the quantity of coffee beans shall not exceed 60g.
4. Recover the transparent cover and plug into the power outlet.
5. Press and hold the power switch, the appliance will start operating, once release the power switch, the appliance will stop operating.

NOTE: Do not operate this appliance continuously for more than **30 second**, allow appliance to cool down for 3 minute between two continuous cycles.

6. View the consistency of coffee grounds from the transparent cover.

IMPORTANT: If you want to remove the cover to check the consistency of the coffee grounds. It must be noted never remove the cover until blades come to a complete stop.

7. Once the desired grind has obtained, release power switch and unplug the power cord from the outlet.
8. Remove the transparent cover, disassemble the grinding bowl and pour out the coffee ground directly.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. **CAUTION:** Be sure to unplug this appliance before cleaning. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or motor base in water or liquid. After each use, always make sure plug is first removed from wall outlet.
2. Wash cover with water and mild detergent. The cover is not dishwasher-safe. Rinse thoroughly and dry. Never immerse motor base or filling water into the grinding bowl.
3. Wipe the grinding bowl, blades with a lint-free cloth. Extreme care should be exercised as the blade is sharp.

GRINDING TIPS

1. The **COARSE** grind is generally used for percolators and coffee urns. **MEDIUM** grind is used for drip coffee makers and steam-type espresso machines. A **FINE** grind is used for espresso machines with an electric pump.
2. Vary the grinding times to suit your taste and type of beans you grind.
3. For the freshest, most flavorful coffee, grind only enough for the pot you are making. Coffee beans keep up to 2 months in the freezer in an airtight container and can be ground while still frozen. Coffee grounds left in your grinder can become stale and affect the flavor of freshly ground coffee. Be sure to clean grinding chamber, blades and cover after each use.
4. This grinder can only grind dry, brittle foods. It will not grind anything moist, extremely hard, or gummy such as whole ginger, chocolate, sesame seeds or oily spices such as cinnamon, cloves or nutmeg. Do not grind peanuts or grains such as wheat, rice, barley, or dried corn. Attempting to grind any of these foods may damage the unit. Never use it to chop ice cubes.
5. Freshly ground peppercorns have a strong aroma and taste that may affect the flavor of coffee beans ground afterward. You may want to purchase a separate grinder if you plan to grind peppercorns.



Molinillo de café

Manual de Usuario

Modelo: PS-CG008



IMPORTANT SAFEGUARDS

Antes de usar el aparato eléctrico, siempre deben seguirse las siguientes precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde al indicado en la placa de características.
3. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal, o se caiga o se dañe de cualquier manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un agente de servicio autorizado o un técnico cualificado para evitar un peligro.
5. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar las piezas, y antes de limpiarlo.
6. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la superficie caliente.
7. No sumerja la base motorizada en líquido, ni colóquela en el lavavajillas. Se dañará la unidad si se sumerge en líquido o llena el líquido dentro del recipiente. Solamente la cubierta superior transparente puede estar sumergida.
8. Es necesaria una supervisión estricta cuando el aparato se utilice cerca de niños o personas enfermas.
9. Asegúrese de que los dedos estén bien alejados de las partes móviles.
10. No retire la cubierta hasta que la cuchilla se haya detenido por completo.
11. No intente operar sin que la tapa esté en su lugar.
12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a personas.
13. Revise el recipiente de rectificado para ver si hay objetos extraños antes de usarlo.
14. No opere el aparato para otro uso que no sea el previsto.
15. No lo use al aire libre.
16. Revise la tolva para comprobar la presencia de objetos extraños antes de usarlo.


**GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES USO
DOMÉSTICO SOLAMENTE**

NOTAS EN PARA EL CABLE


Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe encajará en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista cualificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

CONOZCA SU MOLINO DE CAFÉ


Interruptor de Alimentación

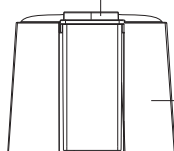

Cubierta Transparente

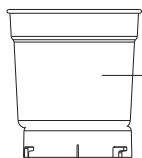

Recipiente De Molienda
(Con Una Cuchilla)

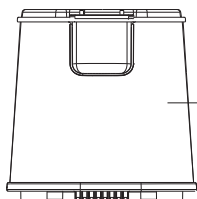

Base del Motor

ANTES DE LA PRIMERA VEZ

Desembale cuidadosamente su molinillo de café y retire todos los materiales de embalaje. Para quitar cualquier polvo que pueda haber acumulado durante el embalaje, limpie el cuenco de molienda, las cuchillas con un paño o una esponja húmeda sin pelusa. Tenga mucho cuidado con las cuchillas. La cubierta transparente se puede sumergir en agua para limpiar, secar a fondo.

Precaución: Nunca sumerja la base del motor en agua para limpiarla y no llene el recipiente de molienda con agua para limpiarla.

USANDO SU MOLINO DE CAFÉ

1. Coloque el molinillo de café sobre una superficie plana.
2. Monte el recipiente de molienda en la base del motor, luego gire el recipiente en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche un sonido de clic. Al desmontar, gire el recipiente en sentido antihorario para separarlo.
3. Vierta los granos de café en el recipiente de molienda, debe tenerse en cuenta la cantidad de granos de café no debe exceder 60g.
4. Recupere la cubierta transparente y enchúfela a la toma de corriente.
5. Mantenga presionado el interruptor de encendido, el aparato comenzará a funcionar, una vez que suelte el interruptor, el aparato dejará de funcionar.

NOTA: No opere este aparato continuamente por más de **30 segundos**, permita que el aparato se enfríe durante 3 minutos entre dos ciclos continuos.

6. Ver la consistencia de los granos de café de la cubierta transparente

IMPORTANTE: Si desea quitar la cubierta para comprobar la consistencia de los granos de café. Debe tenerse en cuenta que nunca retire la cubierta hasta que las cuchillas se detengan completamente.

7. Una vez que haya obtenido la molienda deseada, suelte el interruptor de alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
8. Retire la tapa transparente, desmonte el recipiente de molienda y vierta directamente el café molido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, la clavija o la base del motor en agua o líquido. Después de cada uso, siempre asegúrese de que el enchufe se retire primero de la toma de corriente.
2. Lave la cubierta con agua y detergente suave. La cubierta no es apta para lavavajillas. Enjuague bien y seque. Nunca sumerja la base del motor o el agua de llenado en el recipiente de molienda.
3. Limpie el recipiente de molienda, las cuchillas con un paño que no deje pelusa. Se debe tener extremo cuidado cuando la cuchilla esté afilada.

CONSEJOS DE MOLIENDA

1. La molienda gruesa se utiliza generalmente para las percoladoras y las urnas de café. MEDIUM grind se utiliza para las máquinas de café goteo y máquinas de café expreso de vapor. Una molienda FINE se utiliza para las máquinas de café espresso con una bomba eléctrica.
2. Varíe los tiempos de molienda para adaptarse a su gusto y tipo de frijoles que moler.
3. Para el café más fresco, más sabroso, moler sólo lo suficiente para la olla que está haciendo. Los granos de café se mantienen hasta 2 meses en el congelador en un recipiente hermético y se pueden moler mientras están congelados. Los granos de café dejados en su molinillo pueden volverse obsoletos y afectar el sabor del café recién molido. Asegúrese de limpiar la cámara de molienda, las cuchillas y la cubierta después de cada uso.
4. Esta amoladora sólo puede moler los alimentos secos y quebradizos. No moler nada húmedo, extremadamente duro, o gomoso como el jengibre entero, el chocolate, las semillas de sésamo o las especias aceitosas tales como canela, clavo o nuez moscada. No moler cacahuetes o granos como trigo, arroz, cebada o maíz seco. Intentar moler cualquiera de estos alimentos puede dañar la unidad. Nunca lo utilice para cortar cubitos de hielo.
5. Granos de pimienta recién molido tienen un fuerte aroma y sabor que puede afectar el sabor de los granos de café molido después. Es posible que desee comprar un molinillo independiente si piensa moler los granos de pimienta