

145X210MM 2025.9.16双缘

# SUNVIVI

## INSTRUCTION BOOKLET ZWF013



**MODEL:ZM-8023C**

For your safety and continued enjoyment of this product  
Always read the instruction book carefully before using



707-392-8405



[www.sunvivi.com](http://www.sunvivi.com)



[support@sunvivi.com](mailto:support@sunvivi.com)


## IMPORTANT SAFEGUARDS

### • READ ALL INSTRUCTIONS

- Use only on AC 120 Volt, 60 Hz. Use only for household.
- Do not touch hot surfaces. Use handles.
- To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or cooking unit in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged has malfunctioned or has been damaged in any manner. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the Press Grill yourself. Take it to an authorized service station for examination and repair. An incorrect reassembly could present a risk of electric shock when the Press Grill is used.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or risk of injury to persons.
- Do not use outdoors or for commercial purposes.
- Do not let power cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or heated oven.
- Unplug the unit when finished using.
- Extreme caution must be exercised when moving an appliance.

**WARNING:** Do not operate the Sandwich Maker in the vertical position, this is for storage only.

## PARTS DESCRIPTION

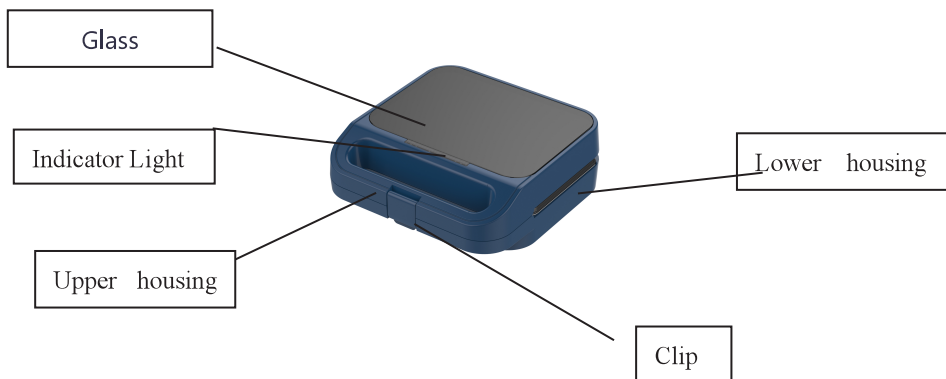



Sandwich Plate



Waffle Plate



Grill Plate

## BEFORE FIRST USE

- Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- Remove all packaging
- Clean the Cooking Plates by wiping a sponge or cloth dampened in warm water.

**DO NOT IMMERSE THE UNIT AND DO NOT RUN WATER DIRECTLY ON THE COOKING SURFACES.**

- Dry with a cloth or paper towel.
- For best results, lightly coat the cooking plates with a little cooking oil or cooking spray.

Notice: When your Sandwich Maker is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

## HOW TO USE

~Clean the baking plates with a damp cloth or sponge.

~Slightly grease the baking plates with a little butter or cooking oil.

Note: when using this sandwich maker for the first time, a fine smoke haze may result. This is normal because of the initial heating of the internal components.

Making toasted sandwich

~Put the mains plug into the wall socket. The red power light will illuminate to show that the sandwich maker is heating.

~Prepare the bread and filling for your sandwich while sandwich maker is pre-heating.

~It will take approximately 3 minutes to reach baking temperature, the ready indicator green light will go on. the sandwich maker is then at the correct temperature for use.

~To obtain an even golden brown result, you can slightly butter the side of the bread in contact with the plate.

~Lay the slices of bread with the buttered side on the lower cooking plate, place your filling and cover with the second slices of bread with buttered side up. You can toast only one sandwich if you wish. For optimal result, fillings should be placed well within the sandwich slices.

- ~Lower the upper cooking plate carefully onto the bread until the sandwich maker is tightly clamped.
- ~Cook for about 3 to 8 minutes, the ready light goes on again, or until the food be golden brown, adjusting the time to suit your own individual taste.
- ~Use a non-metallic utensil (e.g. Wooden spatula) to remove the toasted sandwich maker. Do not use sharp or abrasive kitchen utensils.
- ~Unplug the sandwich maker from the wall socket after use.

## To remove cooking plates

- Always unplug the Sandwich Maker and allow it to cool before removing cooking plates.
- Open the Sandwich Maker, locate the plate release buttons on front of the unit. Press firmly on button and the plate will pop up slightly from the base. Grasp the plate with two hands, slide it out from under the metal brackets, and lift it out of the bas. Press on the other plate release button to remove the other cooking plate in the same manner.

## Recipe Ideas

The Detachable Sandwich Maker is great for heating up and making easy meals and snacks with a variety of your favorite ingredients.

Use your favorite bread or biscuits and fill them with your favorite cheese, meats, peanut butter, pizza sauce or pie filling for an easy lunch or snack.

Make your favorite pancake recipe (or use your favorite mix) and add crispy bacon, blueberries, chocolate chips or your favorite nuts.

Make a delicious Panini sandwich using focaccia or sliced crusty bread and fill it with mozzarella slices, tomato slices, and a few basil leaves or use sliced roast beef, Dijon mustard, caramelized onions and your favorite cheese.

Check your local library or online for more recipes ideas.

### The waffle recipe

| Recipe:     | Usage amount |
|-------------|--------------|
| White flour | 250g         |
| Milk        | 180g         |
| Sugar       | 50g          |
| Egg         | 3pcs         |
| Cooking Oil | 10g          |

Note:It is recommended to use this flour with GOLDEN MALTED brand, and no fermentation is required.



Pour the batter into the cooking plate evenly, approximately 130-135ML.

Note:Only 135ML of batter can be poured in; otherwise, it will overflow and be difficult to clean.

## CLEANING AND CARE

- Always unplug the Sandwich Maker and allow it to cool before cleaning. The unit is easier to clean when slightly warm. There is no need to disassemble Sandwich Maker for cleaning. Never immerse the Sandwich Maker in water or place in dishwasher.
  - The cooking plates can be cleaned in water or dishwasher.
  - Wipe cooking plates with a soft cloth to remove food residue. For baked on food residue squeeze some warm water mixed with detergent over the food residue then clean with a non abrasive plastic scouring pad or place wet kitchen paper over the grill to moisten the food residue.
  - Do not use anything abrasive that can scratch or damage the non-stick coating.
  - Do not use metal utensils to remove your foods, they can damage the non-stick surface.
  - Wipe the outside of the Sandwich Maker with a damp cloth only. Do not clean the outside with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish. Do not immerse in water or any other liquid.
  - Do not place in the dishwasher.
  - Remove and empty the drip tray after each use and wash the tray in warm, soapy water. Avoid the use of scouring pads or harsh detergents as they may damage the surface.
- Rinse and dry thoroughly with a clean, soft cloth and replace.

## STORAGE

- Always unplug the Sandwich Maker before storage.
- Always make sure the Sandwich Maker is cool and dry before storing.
- The power cord can be wrapped around the bottom of base for storing.

| Model    | Input Voltage(V) | Rated Power Input (W) |
|----------|------------------|-----------------------|
| ZM-8023C | 120V             | 1000W                 |

***SUN*vivi<sup>®</sup>**



**Any Problem? Let Us Know.**



707-392-8405



[www.sunvivi.com](http://www.sunvivi.com)



[support@sunvivi.com](mailto:support@sunvivi.com)

# SUNVIVI

## FOLLETO DE INSTRUCCIONES ZWF013



**MODELO: ZM-8023C**

Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, Siempre lea cuidadosamente el folleto de instrucciones antes de usarlo.



707-392-8405



[www.sunvivi.com](http://www.sunvivi.com)



[support@sunvivi.com](mailto:support@sunvivi.com)


## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### • LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- Utilice solo en corriente alterna de 120 Voltios, 60 Hz. Úselo únicamente para uso doméstico.
- No toque superficies calientes. Use las asas.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad de cocción en agua ni en ningún otro líquido.
- Se requiere supervisión cercana cuando cualquier electrodoméstico sea utilizado por o cerca de niños.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el electrodoméstico.
- No opere ningún electrodoméstico que esté dañado, haya fallado o se haya dañado de alguna manera. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, nunca intente reparar el Grill de prensa por su cuenta. Llévelo a una estación de servicio autorizada para su inspección y reparación. Un ensamblaje incorrecto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utilice el Grill de prensa.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede resultar en incendio, descarga eléctrica o riesgo de lesiones.
- No use al aire libre ni para fines comerciales.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la mesa o el mostrador, ni toque superficies calientes.
- No coloque en o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente ni en un horno calentado.
- Desenchufe la unidad cuando termine de usarla.
- Se debe tener extrema precaución al mover un electrodoméstico.

ADVERTENCIA: No opere el Sandwich Maker en posición vertical, esta es solo para almacenamiento.

## DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

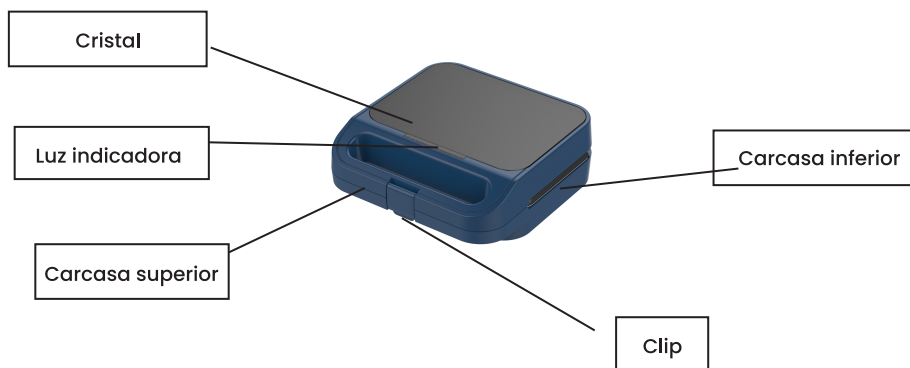



Placa para  
sándwiches



Placa para  
gofres



Placa para  
parrilla

## ANTES DEL PRIMER USO

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futuras consultas.
- Retire todo el embalaje.
- Limpie las placas de cocción frotando con una esponja o un paño humedecido en agua tibia.

**NO SUMERJA LA UNIDAD NI HAGA PASAR AGUA DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN.**

- Séquelo con un paño o una toalla de papel.
- Para obtener los mejores resultados,unte ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite de cocina o aerosol para cocinar.

**Aviso:** Cuando su Sandwich Maker se calienta por primera vez, puede emitir un poco de humo o un olor. Esto es normal en muchos electrodomésticos de calefacción. No afecta la seguridad de su aparato.

## CÓMO USARLO

Limpie las placas de cocción con un paño o esponja humedecida.

Unte ligeramente las placas de cocción con un poco de mantequilla o aceite para cocinar.

Nota: Al usar esta sandwichera por primera vez, puede producirse una ligera niebla de humo. Esto es normal debido al calentamiento inicial de los componentes internos.

## CHACER UN SÁNDWICH TOSTADO

Conecte el enchufe a la toma de corriente. La luz roja de encendido se iluminará para indicar que la sandwichera se está calentando.

Prepare el pan y el relleno para su sándwich mientras la sandwichera se precalienta. Tomará aproximadamente 3 minutos alcanzar la temperatura de cocción. La luz verde de indicador de listo se encenderá, lo que indica que la sandwichera está a la temperatura correcta para usarse.

Para obtener un resultado dorado y uniforme, puede untar ligeramente la parte del pan que entra en contacto con la placa.

## CÓMO HACER EL SÁNDWICH TOSTADO

Coloque las rebanadas de pan con el lado untado hacia abajo sobre la placa inferior de cocción, coloque el relleno y cubra con la segunda rebanada de pan con el lado untado hacia arriba. Puede tostar solo un sándwich si lo desea. Para obtener mejores resultados, el relleno debe colocarse bien dentro de las rebanadas de pan.

Baje cuidadosamente la placa superior de cocción sobre el pan hasta que la sandwichera quede bien cerrada.

Cocine durante unos 3 a 8 minutos, la luz de "listo" se encenderá nuevamente, o hasta que el alimento esté dorado, ajustando el tiempo según su gusto personal.

Utilice un utensilio no metálico (por ejemplo, una espátula de madera) para retirar el sándwich tostado. No use utensilios de cocina afilados o abrasivos.

Desenchufe la sandwichera de la toma de corriente después de su uso.

## PARA RETIRAR LAS PLACAS DE COCCIÓN

Siempre desenchufe la sandwichera y deje que se enfríe antes de retirar las placas de cocción.

Abra la sandwichera, ubique los botones de liberación de las placas en la parte frontal de la unidad. Presione firmemente el botón y la placa se elevará ligeramente desde la base. Sostenga la placa con ambas manos, deslícela fuera de los soportes metálicos y levántela de la base. Presione el otro botón de liberación para retirar la otra placa de cocción de la misma manera.

## Ideas de Recetas

El Hacedor de Sándwiches Desmontable es ideal para calentar y hacer comidas y bocadillos fáciles con una variedad de sus ingredientes favoritos.

Use su pan o galletas favoritos y llénelos con su queso, carnes, mantequilla de maní, salsa de pizza o relleno de pastel favorito para un almuerzo o merienda fácil.

Prepare su receta de panqueques favorita (o use su mezcla preferida) y agregue tocino crujiente, arándanos, chispas de chocolate o sus nueces favoritas.

Haga un delicioso sándwich Panini usando focaccia o pan crujiente en rodajas y llénelo con rodajas de mozzarella, rodajas de tomate y unas hojas de albahaca o use rodajas de rosbif, mostaza de Dijon, cebollas caramelizadas y su queso favorito.

Consulte su biblioteca local o en línea para más ideas de recetas.

### Receta para gofres

| Ingrediente      | Cantidad de uso |
|------------------|-----------------|
| Harina blanca    | 250g            |
| Leche            | 180g            |
| Azúcar           | 50g             |
| Huevos           | 3 unidades      |
| Aceite de cocina | 10g             |

**Nota:** Se recomienda utilizar harina de la marca GOLDEN MALTED, y no se requiere fermentación.



Vierta la masa uniformemente sobre la placa de cocción, aproximadamente 130–135 ml.

**Nota:** No vierta más de 135 ml de masa, de lo contrario, se desbordará y será difícil de limpiar.

## LIMPIEZA Y CUIDADO

Siempre desenchufe la sandwichera y deje que se enfríe antes de limpiarla. La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente tibia. No es necesario desarmar la sandwichera para limpiarla. Nunca sumerja la sandwichera en agua ni la coloque en el lavavajillas.

Las placas de cocción se pueden limpiar con agua o en el lavavajillas.

Limpie las placas de cocción con un paño suave para eliminar los restos de comida.

Para los restos de comida adheridos, vierta un poco de agua tibia mezclada con detergente sobre los restos y luego límpielos con una esponja plástica no abrasiva o coloque papel de cocina mojado sobre la parrilla para humedecer los restos de comida.

No use materiales abrasivos que puedan rayar o dañar el recubrimiento antiadherente.

No use utensilios metálicos para retirar los alimentos, ya que pueden dañar la superficie antiadherente.

Limpie el exterior de la sandwichera solo con un paño húmedo. No limpie el exterior con ningún estropajo abrasivo ni lana de acero, ya que esto dañará el acabado. No sumerja la sandwichera en agua ni en ningún otro líquido.

No coloque la sandwichera en el lavavajillas.

Retire y vacíe la bandeja de goteo después de cada uso y lave la bandeja con agua tibia y jabón. Evite usar estropajos o detergentes fuertes, ya que pueden dañar la superficie.

Enjuague y seque bien con un paño suave y limpio y reemplácelo.

---

## ALMACENAJE


- Siempre desenchufe la Sandwichera antes de guardarla.
- Asegúrese siempre de que la Sandwichera esté fría y seca antes de almacenarla.
- El cable de alimentación se puede enrollar alrededor de la base para su almacenamiento.

| Modelo   | Voltaje de entrada (V) | Potencia nominal (W) |
|----------|------------------------|----------------------|
| ZM-8023C | 120V                   | 1000W                |

***SUNVIVI***<sup>®</sup>



**Estamos aquí para ayudar.**

 707-392-8405

 [www.sunvivi.com](http://www.sunvivi.com)

 [support@sunvivi.com](mailto:support@sunvivi.com)