

**PARTS INCLUDED**

# Roller Shade with Cordless Clutch System

**NOTE:** Screws are provided for installation into wooden frames only. For wallboard or plaster please use the included plastic wall anchors. For other surfaces such as metal or concrete please purchase appropriate screws and hardware.

**TOOLS NEEDED (Not Included):** Phillips head screwdriver, drill (optional), pencil and tape measure.

	Inside Mount	Outside Mount
<p><b>1. ASSEMBLE THE SHADE</b></p> <p>This is a size-in-store shade. Ensure the store associate has sized the shade down to desired size prior to beginning installation. With a pair of scissors, carefully trim any loose threads on the side of the shade. Remove the temporary end cap on the spring end and insert plastic slat into the bottom hem pocket.</p>		
<p><b>2. MOUNT THE BRACKETS</b></p> <p>A) Inside mount: Locate bracket (B) with hex hole. On the inside of window frame, mark the bracket hole location at the left edge of window frame with a pencil. Secure using two screws. Repeat for the bracket with latch (A) on the opposite side of the frame. Proceed to Step 3.</p> <p>B) Outside mount or ceiling mount: Locate the bracket (B) with hex hole. Mark the bracket location on left end of window frame with a pencil and secure the bracket using two screws. Insert the shade into the mounted bracket and fix the hex-end of the shade into the hex bracket. With the shade in place, position the other bracket (A) so the shade is level and hangs straight. Mark the location for the bracket with a pencil. Remove the shade and mount the bracket with openable latch (A) with two screws. Proceed to Step 3.</p>		
<p><b>3. INSTALL THE SHADE</b></p> <p><b>IMPORTANT: Before placing the shade into the brackets make sure the fabric is rolled up evenly.</b></p> <p>Insert the hex end of bracket into hex-shape side of bracket (B), the shade may need to be rotated slightly to ensure tight fit. Then drop the pin-end into the bracket (A) with open latch. Close the latch on bracket by slowly pressing down on it until it clicks into place.</p>		
<p><b>4. INSTALL THE BOTTOM HEM PINS</b></p> <p>Insert the two hem pins on each side of the hem, then attach the grip to the center of the hem.</p>		

## TROUBLESHOOTING

### If the shade rolls up too slowly

If the shade rolls up too slowly, you can increase the tension by rotating the adjusting knob towards yourself. Alternatively, you can also tighten the tension by:

1. Pull down one foot so that the shade is locked in place
2. Remove shade from brackets
3. Roll shade up all the way
4. Re-install on brackets



### If the shade rolls up too quickly


If the shade rolls up too quickly, you can soften the tension by rotating the adjusting knob in the direction towards the window. Alternatively, you can also reduce the tension by:

1. Remove shade from brackets
2. Unroll shade down an additional foot
3. Re-install on brackets




However, in the unlikely event that the tension is lost entirely, the shade can be re-tensioned using the crank provided. Please rotate the number of cycles in the clockwise direction as outlined below, then half a cycle in the counterclockwise direction to lock tension in place.

- For <math>< 37 \frac{1}{4}</math> width: 12 cycles.
- For >math>> 37 \frac{1}{4}</math> but <math>< 55 \frac{1}{4}</math> width: 18 cycles.
- For >math>> 55 \frac{1}{4}</math> but <math>< 73 \frac{1}{4}</math> width: 28 cycles.



## CARE INSTRUCTIONS

You may clean your screen shade using a mild soap solution. Brush lightly with a soft cloth. Let the shade dry before rolling it up.

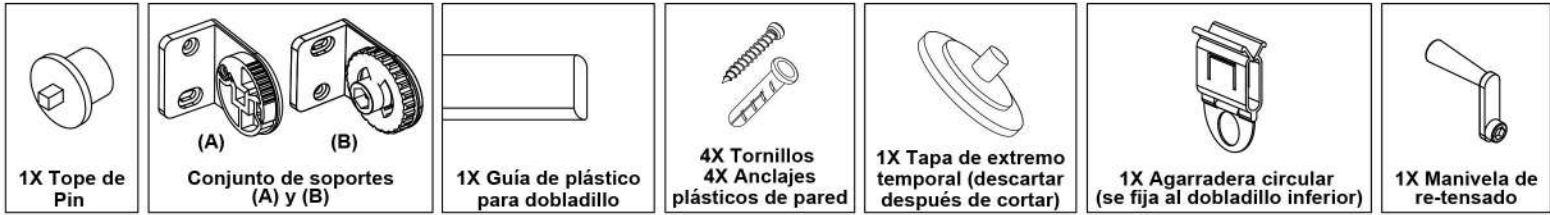
**PARTES INCLUIDAS**

# Persiana enrollable con sistema de embrague inalámbrico

**NOTA:** Los tornillos se proporcionan para instalación en marcos de madera solamente. Para paneles de yeso utilice los anclajes de pared de plástico incluidos. Para otras superficies como metal o concreto, compre tornillos y herrajes adecuados.

**HERRAMIENTAS NECESARIAS (No incluidas):** Destornillador punta de cruz, taladro (opcional), lápiz y cinta métrica.

	Montura interna	Montura externa
<b>1. ENSAMBLE LA PERSIANA</b> Esta persiana puede ser recortada en tienda. Asegúrese que el empleado de la tienda haya recortado la persiana al tamaño deseado antes de comenzar la instalación. Corte cuidadosamente con tijeras cualquier hilo suelto en los extremos de la persiana. Retire la tapa temporal del extremo del resorte e inserte la guía de plástico en el dobladillo.		
<b>2. MONTE LOS SOPORTES</b> <b>A. Montaje interior:</b> Ubique el soporte (B) que tiene agujero hexagonal. Marque con un lápiz la ubicación de del soporte en el borde izquierdo al interior del marco de la ventana. Asegúrelo utilizando dos tornillos. Repita para el soporte que tiene un presillo (A) en el lado opuesto del marco. Continúe con el paso 3. <b>B. Montaje exterior o en techo:</b> Ubique el soporte (B) que tiene agujero hexagonal. Marque la ubicación del soporte en el extremo izquierdo del marco de la ventana con un lápiz y asegure el soporte con dos tornillos. Inserte la persiana en el soporte fijando el extremo hexagonal de la persiana en el soporte hexagonal. Con la persiana colocada, posicione el soporte que tiene presillo (A) de manera que la persiana esté nivelada. Marque la ubicación del soporte con un lápiz. Retire la persiana y monte el soporte que tiene presillo (A) con dos tornillos. Continúe con el paso 3.		
<b>3. INSTALE LA PERSIANA</b> <b>IMPORTANTE:</b> Antes de colocar la persiana en los soportes, asegúrese que la tela esté enrollada de manera uniforme. Inserte el extremo hexagonal de la abrazadera en el lado con forma hexagonal de la abrazadera (B); es posible que sea necesario girar la persiana para asegurar un ajuste perfecto. Luego, coloque el extremo del presillo en el soporte (A) con el pestillo abierto. Cierre el presillo del soporte (A) presionando lentamente hacia abajo hasta que encaje en su lugar.		
<b>4. INSTALE LOS PINES INFERIORES DEL DOBLADILLO</b> Inserte los dos pines a cada lado del dobladillo, luego fije la agarradera circular en el centro del dobladillo.		

## SOLUCIÓN A PROBLEMAS FRECUENTES

### Si la persiana se enrolla muy despacio

Puede aumentar la tensión girando la perilla de ajuste hacia usted. Alternativamente, también puede incrementar la tensión de la siguiente manera:

1. Hale la persiana hacia abajo aproximadamente un pie de forma que quede estática en ese punto
2. Retire la persiana de los soportes
3. Enrolle la persiana completamente
4. Vuelva a instalar la persiana en los soportes



Sin embargo, en el improbable caso de que la tensión se pierda por completo, la persiana se puede volver a tensar con la manivela provista. Gírela el sentido de las agujas del reloj y en el número de ciclos que se describe a continuación, luego Gírela a la mitad de un ciclo en el sentido contrario a las agujas del reloj para asegurar la tensión en el lugar adecuado.

Para <math>37 \frac{1}{4}</math> de ancho: 12 cycles.

Para >math>37 \frac{1}{4}</math> pero <math>55 \frac{1}{4}</math> de ancho: 18 cycles.

Para >math>55 \frac{1}{4}</math> pero <math>73 \frac{1}{4}</math> de ancho: 28 cycles.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Puede limpiar su persiana con una solución de jabón suave. Cepille ligeramente con un paño suave. Deje secar la persiana antes de enrollarla.

### Si la persiana se enrolla demasiado rápido

Para disminuir la tensión gire la perilla de ajuste en la dirección hacia la ventana. Alternativamente, también puede reducir la tensión de la siguiente manera:

1. Retire la persiana de los soportes
2. Desenrolle la persiana hasta aproximadamente un pie de distancia.
3. Vuelva a instalar la persiana en los soportes

