


FLASH MOUNT.™

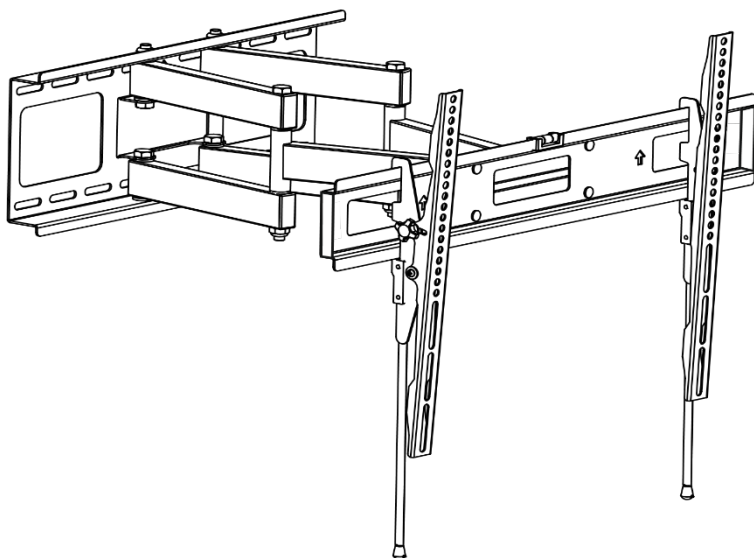

Model/Modelo: RA-MP006-GG
Full Motion TV Wall Mount 40"-84"

Soporte de pared para TV Movimiento completo 40"-84"

PRODUCT GUIDE GUIA de PRODUCTO

Model/Modelo: RA-MP006-GG / <https://vimeo.com/490962994>

Customer Service Email: CustomerExperience@belnickinc.com | Phone: 866-552-2810

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this mounting system, basic precautions should be followed including the following:

Read the entire instruction manual before you start installation and assembly.

⚠ CAUTION: Use with products heavier than the rated weight (45.35Kg/100 lbs) may result in instability and injury.

1. Mounts must be attached as specified instruction. Improper installation may result in damage or serious injury.
2. Use this mounting system only for its intended use as described in these instruction. Do not use attachment not recommended by the manufacturer.
3. Safety gear and proper tools must be used.
4. Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
5. This product contains small item that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
6. This product is intended for indoor use only. Using this product outdoor could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT

Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation.

DANGER - To reduce the risk of electrical shock:

1. Always unplug the monitor and connected components before cleaning this mounting system.
2. Unplug monitor and connected components from outlet before putting on or taking off parts.
3. Route cords and cables as shown in the installation instructions.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar este sistema de montaje, las precauciones básicas deben ser seguidos incluyendo lo siguiente:

Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y montaje.

⚠PRECAUCIÓN: Usar con productos más pesados que el peso nominal (45.35Kg/100 libras) puede provocar inestabilidad y lesiones.

1. Los soportes deben colocarse según las instrucciones especificadas. Una instalación incorrecta puede provocar daños o lesiones graves.
2. Utilice este sistema de montaje solo para el uso previsto como descrito en estas instrucciones. No utilice el accesorio no recomendado por el fabricante.
3. Se debe utilizar equipo de seguridad y herramientas adecuadas.
4. Asegúrese de que la superficie de soporte sostendrá de forma segura el combinación peso del equipo y todo el hardware y componentes a adjuntos.
5. Este producto contiene artículos pequeños que podrían ser un peligro de asfixia si tragado. Mantenga estos artículos fuera del alcance de los niños.
6. Este producto está destinado solo para uso en interiores. Usando este producto al aire libre podría provocar fallas en el producto y lesiones personales.


IMPORTANTE

Asegúrese de haber recibido todas las piezas según el componente lista de verificación antes de la instalación.


PELIGRO: para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Siempre desconecte el monitor y los componentes conectados antes de limpiar Este sistema de montaje.
2. Desenchufe el monitor y los componentes conectados del tomacorriente antes de poner en o quitar partes.
3. Encamine los cables y cordones como se muestra en las instrucciones de instalación.


Component Checklist
Lista de verificación de componentes

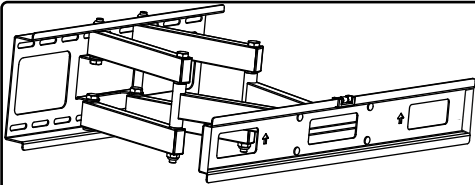

A (x1) Wall Plate Assembly
A (x1) Conjunto de placa de pared



D (x1) Paper Template
Plantilla de Papel



B (x1) TV Left Bracket
TV Soporte Izquierdo



C (x1) TV Right Bracket
TV Soporte Derecho



E(x2) Hook & Loop For Cable Management
Gancho y bucle para la gestion de cable

TV Hardware(Package M)
Hardware de TV (paquete M)




M-A - M4x12(x4) Bolt / Tornillo	M-B - M4x35 (x4) Bolt / Tornillo	M-C - M6x12 (x4) Bolt / Tornillo	M-D - M6x35 (x4) Bolt / Tornillo	M-E - M8x20(x4) Bolt / Tornillo	M-F - M8x35 (x4) Bolt / Tornillo	M-G - M8x45 (x4) Bolt / Tornillo	M-H - M5(x4) Washer / Arandela
					Tool Needed (Not Included) Haramienta Requeride/ No incluidas Stud Finder Detector de vigas Pencil Lapiz Power Drill Taladro electrico Hammer Martillo 10mm Socket Wrench Llave de tubo Phillips Screwdriver Destornillador phillips		
M-I - M8(x4) Washer / Arandela	M-J - 5mm(x4) Spacer / Espaciador	M-K - 10mm(x4) Spacer / Espaciador	M-L - 14mm(x4) Spacer / Espaciador	M-M - 22mm(x4) Spacer / Espaciador			

Wall Hardware (Package W)
Herrajes de pared (paquete W)

W-A - Lag Bolt (x6) Tornillo	W-B - Wall Anchor (x6) Anclaje de Pared	W-C - Washer (x6) Arandela




1a. Mounting on Wood Stud Wall

1a. Montaje en pared de madera

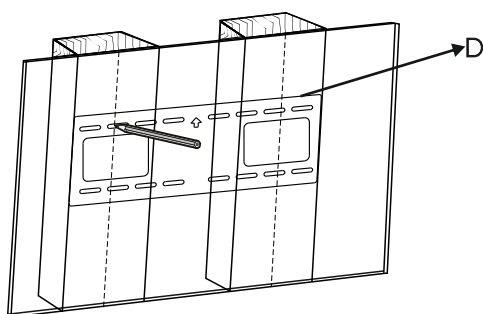

Find and mark
the exact location
of mounting holes

Encuentra y marca
la ubicación exacta
de agujeros de montaje




Drill pilot holes
Taladrar agujeros piloto



Attach wall
mount onto
the wall

Coloque el
soporte de
pared en la
pared

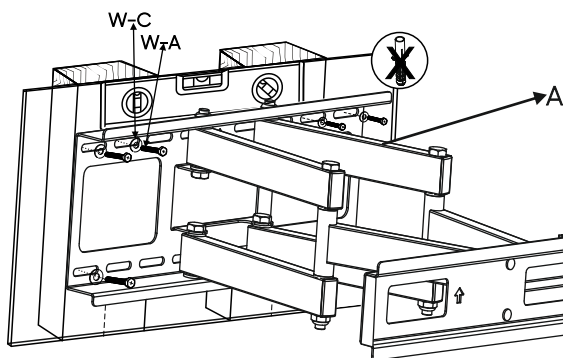

⚠ WARNING



- Make sure that mounting screws are anchored into the center of the studs, the use of a stud finder is highly recommended.
- Installers are responsible to provide hardware for other types of mounting situations.
- Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components

⚠ ADVERTENCIA



- Asegúrese de que los tornillos de montaje estén anclados en el centro de los pernos, el uso de un semental buscador es muy recomendable.
- Los instaladores son responsables de proporcionar hardware para otros tipos de situaciones de montaje.
- Los instaladores deben verificar que la superficie de soporte soportará de manera segura la carga combinada del equipo y todo el hardware y componentes adjuntos

1b. Mounting on Solid Brick and concrete Block




1b. Montaje en ladrillo macizo y bloque de hormigón



Mark the exact location of mounting holes
Marque el exacto ubicación de orificios de montaje



Drill pilot holes
Taladrar agujeros piloto

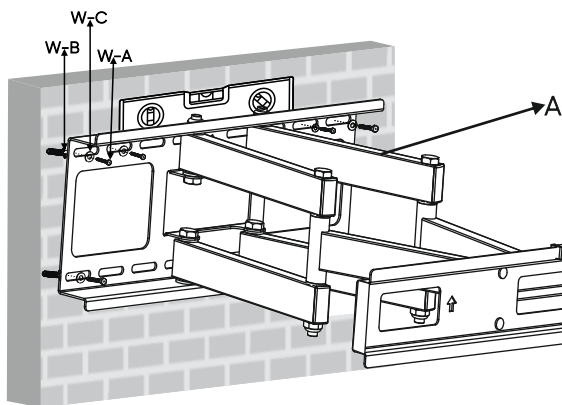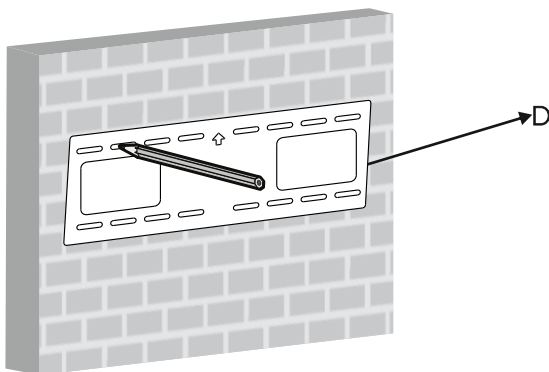

Attach wall mount onto the wall
Coloque el soporte de pared en la pared

⚠ WARNING

When installing wall mounts on Cinder block, Verify the actual concrete thickness is at least 8" (203 mm) for using the concrete anchors. Do not drill into mortar joints! Be sure to mount in a solid part of the block, general 1" (25mm) Minimum from the side of the block. it is suggested electric drill on slow setting be used to drill the hole instead of a hammer drill to avoid breaking out the back of the hole when entering a void or cavity.

Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.

⚠ ADVERTENCIA

Al instalar soportes de pared en el bloque Cinder, Verifique que el espesor real del concreto sea al menos 8" (203 mm) para usar los anclajes de concreto. No taladre en juntas de mortero! Asegúrese de montar en una parte sólida del bloque, general 1" (25 mm) Mínimo desde el lado del bloque. se sugiere taladro eléctrico en configuración lenta se utilizará para perforar el agujero en lugar de un martillo perforador para evitar romper el parte posterior del agujero al entrar en un vacío o cavidad.



Los instaladores deben verificar que la superficie de soporte soportar de forma segura la carga combinada de la equipo y todo el hardware y componentes adjuntos.

2. For Recessed back screen or to Access A/V Inputs


2. Para pantalla posterior empotrada o para acceder a entradas de A / V

With a Phillips screwdriver, attach the left TV bracket (B) and right TV bracket (C) to the back of the TV where shown. Choose the appropriate bolts, washer, and spacers for your TV. Make sure that the pull straps are nearest to the left (B) or right (C) edges of the TV respectively.

Con un destornillador Phillips, conecte el televisor izquierdo soporte (B) y soporte de TV derecho (C) en la parte posterior de la TV donde se muestra. Elige el apropiado pernos, arandelas y espaciadores para su televisor. Hacer asegúrese de que las correas de tracción estén más cercanas a la izquierda (B) o los bordes derechos (C) del televisor, respectivamente.









Knob
Mando

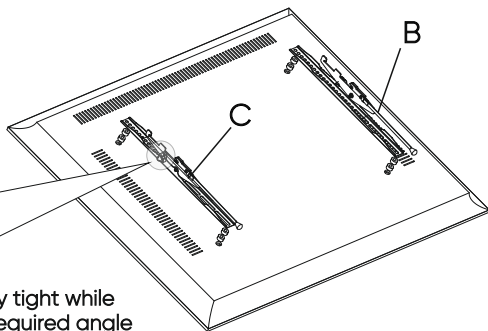

*

Both Knob of both arms should be fully tight while attaching to the back of the tv as per required angle

Ambas perilla de ambos brazos deben estar completamente apretada mientras se sujetan a la parte posterior del televisor segun el angulo requerido

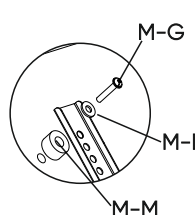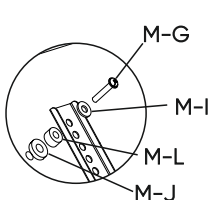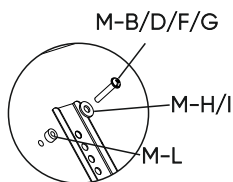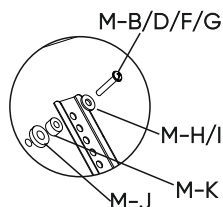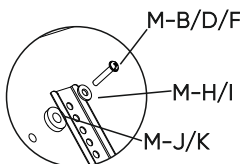
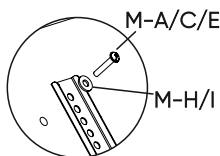


3. Hook the TV onto the Wall Mount

3. Enganche el televisor en el soporte de pared


TWO PEOPLE must hang the TV with the TV bracket (B and C) on the wall plate (A).

DOS PERSONAS deben colgar el televisor con el televisor soporte (B y C) en la placa de pared (A).

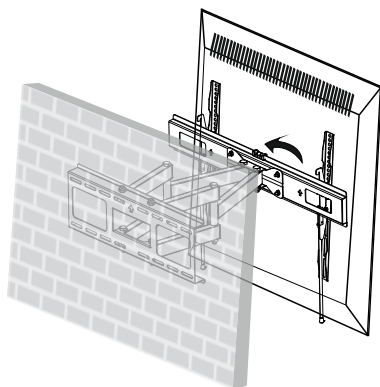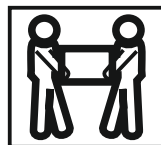


The latch shown below will click when the TV is properly locked into place. Use the knob on both the TV bracket to loosen or tighten to set the degree to tilt.

El pestillo que se muestra a continuación hará clic cuando el televisor esté bloqueado en su lugar. Use la perilla en el soporte del televisor para aflojar o apretar para establecer el grado de inclinación.

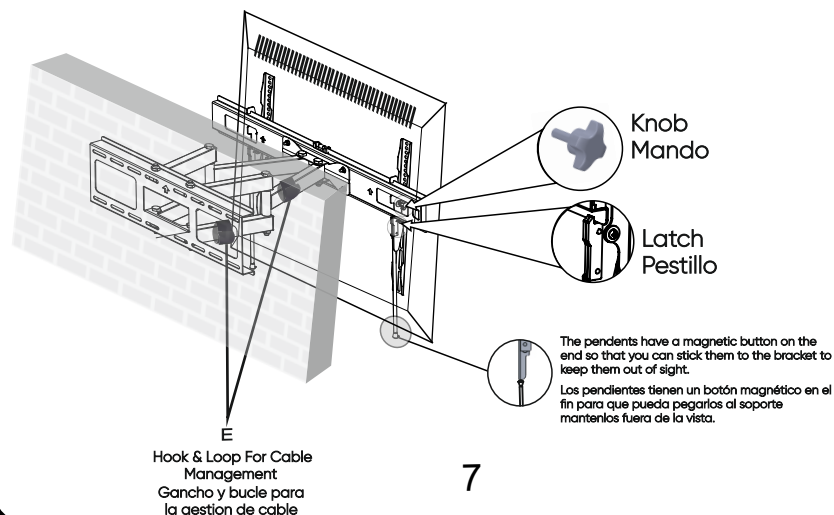

4.Adjustment 4.Ajuste

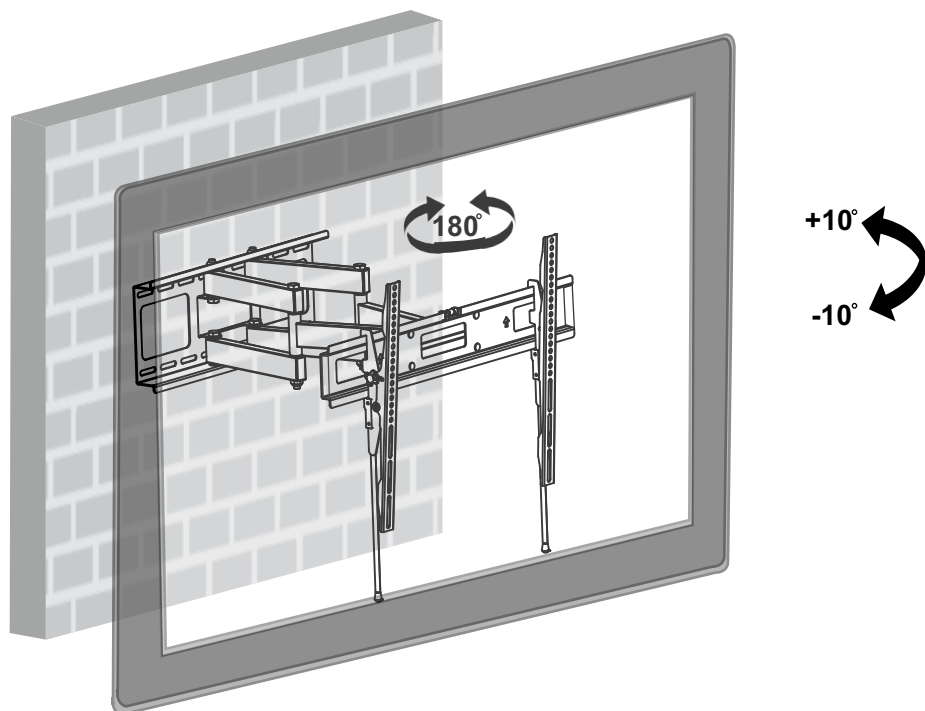


Adjust to desired location or tilt.
Ajuste a la ubicación o inclinación deseada.

5. Unhook the TV from the Wall Mount

5. Desenganche el televisor del soporte de pared

TWO PEOPLE are needed to remove your TV from the wall. While one person holds the TV, the second person pull down on both release straps, unlocking the TV. TWO PEOPLE must hold and then remove the TV from the wall by first lifting up.

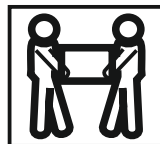

Se necesitan DOS PERSONAS para quitar su televisor de la pared. Mientras una persona sostiene el televisor, el segunda persona tira hacia abajo de ambas correas de liberación, Desbloqueo de la TV. DOS PERSONAS deben sostener y luego retire el televisor de la pared levantando primero.

