

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage
- Si vous avez une pièce manquante ou endommagée
- S'il vous manque de la quincaillerie

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

📞 | CANADA / USA 1 877 629-9022

🕒 | Monday to Friday
7:30 AM - 4 PM - Eastern Time
Lundi au vendredi
7:30h à 16h - Heure normale de l'Est

✉ | Email / Courriel
service@nexeradistribution.com

🌐 | Webpage / Page web
www.nexeradistribution.com

Online resources

Ressources disponibles en ligne

➔ **How-to videos**
Vidéos d'aide




➔ **FAQ's**
Questions fréquentes

➔ **Order replacement parts**
Commande de pièces de remplacement


product number numéro de produit

211106

Lot #

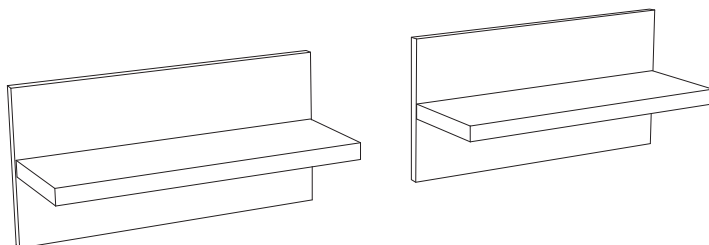

Weight capacity : 25lb per shelf
Poids maximal par tablette : 25lb

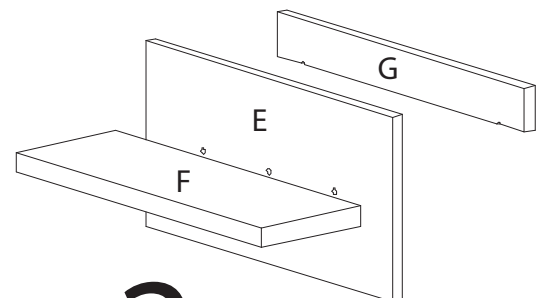


2x



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.

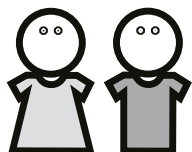

Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.





Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis

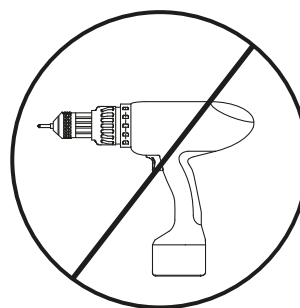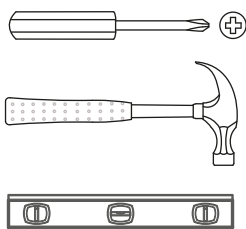

Hardware List

Liste de quincaillerie

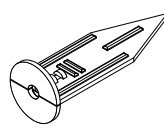
4x  # 2126	1x  # 2300	6x  # 0111
4x  # 2207 For drywall only <i>Pour gypse seulement</i>	4x  # 0108	8x  # 0105

2 units to be assembled


2 unités à assembler

1 Use 4 screws # 0105 to fasten 2 keyhole plates # 2126 to the rear face of panel E. Refer to the pre-drilled holes to locate the plates





Utilisez 4 vis # 0105 pour fixer 2 plaques de montage # 2126 sur la face arrière du panneau E. Référez-vous aux trous pré-perçés pour positionner les plaques

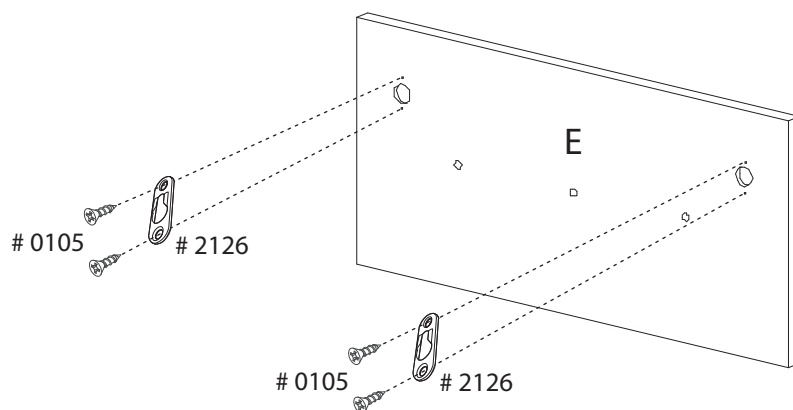

- 2** Use the Allen key # 2300 and 3 screws # 0111 to fasten the panel F to the panel E
Utilisez la clé Allen # 2300 et 3 vis # 0111 pour assembler le panneau F au panneau E

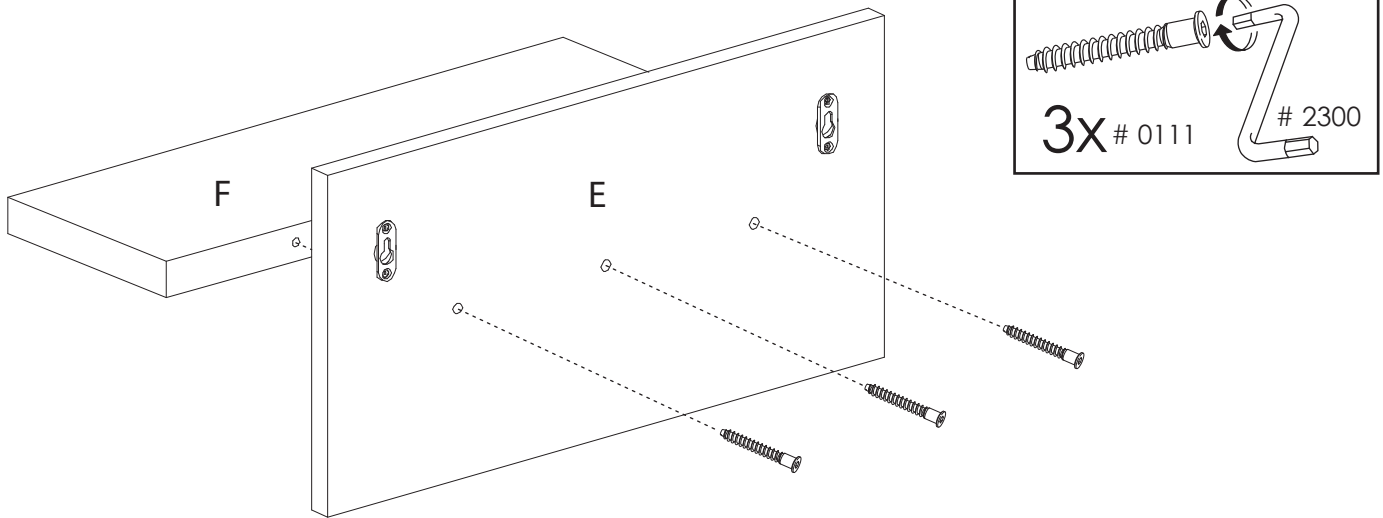




- 3** Use panel G as a template guide to set the location of each shelf on the wall. Use a sharpened pencil and a level to mark the location of the 2 wall anchors
Utilisez la pièce G comme guide pour positionner chaque tablette sur le mur. Utilisez 1 crayon bien aiguisé et 1 niveau pour marquer la position des 2 ancrages muraux

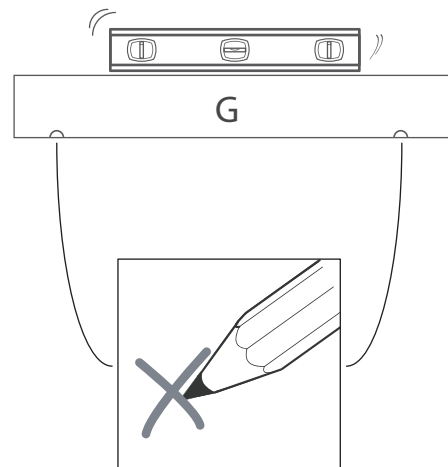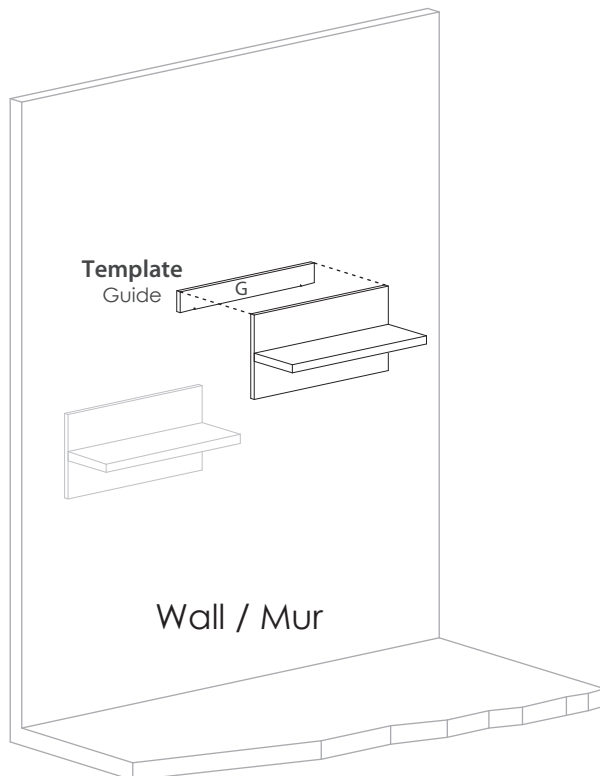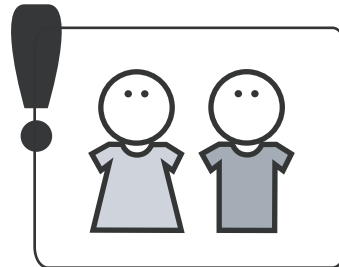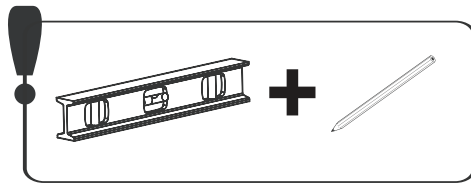

Wall anchors # 2207 are designed to be used only with drywall
Les ancrages muraux # 2207 sont conçus uniquement pour les murs de gypse

- 4** Use a hammer to knock in the 2 wall anchors # 2207 into the wall. Then, insert 1 screw # 0108 in each anchor. Leave 1/8" (3mm) between the head of the screw and the wall to allow the unit to hang properly. Align the keyhole # 2126 located at the back of the unit with the 2 anchors on the wall

Utilisez un marteau pour installer les 2 ancrages muraux # 2207 dans le mur. Insérez ensuite une vis # 0108 dans chaque ancrage en prenant soin de laisser la vis dépasser de 1/8" (3mm). Cela facilitera l'accrochage de l'unité. Alignez finalement les 2 plaques de montage # 2126 situées à l'arrière de l'unité avec les 2 ancrages sur le mur

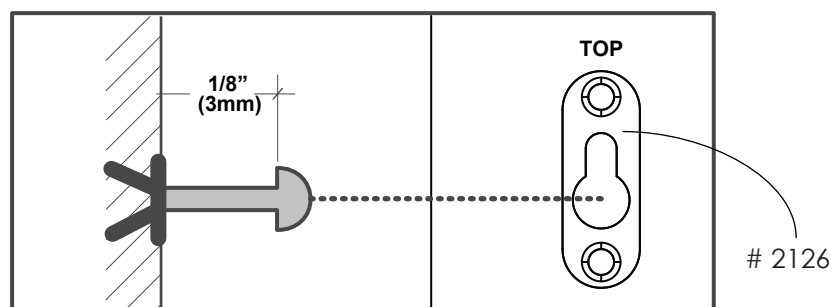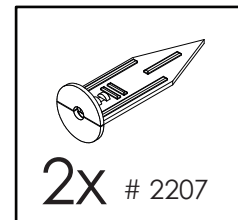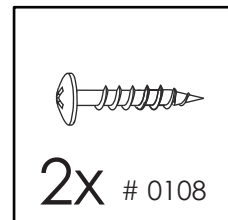

Limited 1 Year Warranty

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

Garantie limitée de 1 an

Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes défectuosités de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Le mot "défectuosités" utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des défectuosités résultant d'un assemblage ou désassemblage défaillant, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieure.

Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.

Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.