VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Support Center

Fuel Hose Reel

Model:YOILP1224BT-83

1224BT-100-11 / 1224BT-100-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:YOILP1224BT-83
1224BT-100-11
1224BT-100-1



NOTE: The model please refer to your purchase.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

**Warning**-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children shall not play with the appliance.
4. This product shall not be used by children. Keep the product and its cord out of reach of children.
5. This product is intended to be used in household and similar applications such as: A special equipment that combines storage containers and pumps to perform long-distance dispensing and refueling of oil products. It is mainly used to solve the problems of length adaptation and storage organization during fuel transportation. Application scenarios: garages, auto repair shops, farms, construction sites, mines, docks, etc.
6. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
7. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

GENERAL SAFETY RULES



FIRE AND EXPLOSION

When flammable fluids are present in the work area, such as gasoline, be aware that flammable fumes can ignite or explode. To help prevent fire and explosion:

• Use equipment only in a well-ventilated area.

• Eliminate all ignition sources, such as cigarettes and portable electric lamps .

• Keep a working fire extinguisher in the work area.

Make sure the line pressure does not exceed the rated operating pressure of your model hose reel.

Before carrying out any maintenance turn off and disconnect the supply line to the reel and carefully release the hose line pressure.



SKIN TOUCH

The fluid from dispensing device, hose leaks, or ruptured components will be harmful to the skin . Clean with water immediately.

• Do not point the dispensing device at anyone or at any part of the body.

• Do not put your hand over the fluid outlet .

• Do not stop or deflect leaks with your hand, body, glove, or rag .

• Tighten all fluid connections before operating the equipment .

• Check hoses and couplings daily. Replace worn or damaged parts immediately.



EQUIPMENT MISUSE

Misuse can cause serious injury.

• Pull the hose from the reel by grasping the hose itself, not the control valve.

• Hose reel should be used according to the required type of oil

• Route hoses and cables away from traffic areas, sharp edges, moving parts,and hot surfaces .
• Do not kink or over bend hoses or use hoses to pull equipment .
• Keep children and animals away from the work area.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

NOTE: The model please refer to your purchase.

Model	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Application	Grease/Hydraulic oil	Engine Oil/Gear Oil/Hydraulic Fluid	Engine Oil/Gear Oil/Hydraulic Fluid
Hose (I.D*Length)	1/4" x 50ft	1/2" x 33ft	1/2" x 50ft
Hose Temp Rating	-20~100 ℃	-20~80 ℃	-20~80 ℃
Inlet	FNPT 1/4"	FNPT 1/2"	FNPT 1/2"
Outlet	MNPT 1/4"	MNPT 1/2"	MNPT 1/2"
Hose Working Pressure	10152PSI / 70MPa / 700Bar	3625PSI / 25MPa / 250Bar	3625PSI / 25MPa / 250Bar

STRUCTURE DIAGRAM

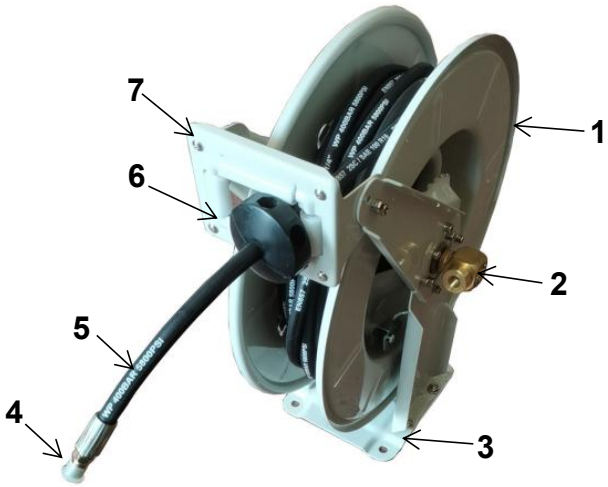

1.Steel Reel 2.Inlet Connector 3.Base Plate 4.Outlet
5.Hose 6. Hose Stopper 7. Adjustable Guide Arm

COMPONENTS



Model	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Hose Reel	1	1	1
PTFE tape	1	1	1
User Manual	1	1	1

INSTALLATION

Installation preparation:

1,Dear customer when you receive of the product, First Confirm intact and undamaged please open the box for inspection. If any parts are missing or damaged, please contact us through the platform immediately.

Inspection steps:


1) Open the package carefully to avoid dropping or damaging the internal components.

2) Check if all components are complete.
3) Check each component for any damage, scratches, deformation, cracks, or other issues.
4) After confirming the product accessories are intact and undamaged, assemble the Hose Reel and test its basic functions.
If any issues are identified during the inspection process, customer service personnel will provide assistance promptly.

Installation:

Step 1: Secure the hose reel to a wall or truck deck. Be sure to use appropriate hardware and tighten securely.

Step 2: Install the Hose Stoppe

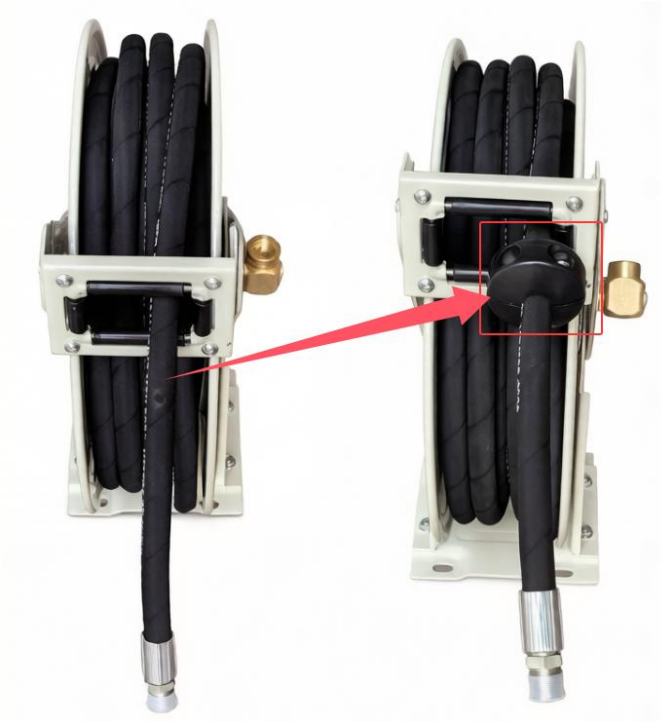

Step 3: Connect the fuel gun.the inlet side connect with the Electric oil pump.

Note: It is recommended to wrap 3~5 loops of PTFE tape around the joint.



Step 3: Connect the reel inlet to the oil pump with supply tank



Note: It is recommended to wrap 3~5 loops of PTFE tape around the join if you need .(Tip:you could choose TNP connector or extended fuel inlet

connector.)

Step 4: Grasp the hose and slowly pull it out to the required length ,The Ratchet teeth for position will hold the hose in the place ,there a clicking sound is heard to ensure locking. or use Hose Stopper locator to fix it.Only then can it be used.

Note:This product has an integrated locking ratchet system that keeps the hose where you want during use and quickly stored when finished.

Step 5: To retract the reel after fueling, holding the hose, slowly pull out a little, and then slowly put it back.

Note: When rewinding the hose, make sure that the hose is evenly wound around the reel.



NOTE:

- To avoid damage to the reel, always hold on to the hose while it is rewinding.
- Please use this product according to the normal oil supply pressure, do not use over pressure.
- The maximum working pressure of the product is lower than the working pressure of the hose.

MAINTENANCE

Maintain your reel. Do not force the hose reel. Products are safer and do a better job when used in the manner for which they are designed. Plan your work, and use the correct product for the job.

- If the rewind spring fails, for safety reasons, it is strongly recommended the replacement of the spring canister should be performed by an authorized service technician. The spring can be under high tension and accidental release can cause severe personal injury.
- Check for damaged parts before each use. Carefully check that the product will operate properly and perform its intended function. Replace damaged or worn parts immediately. Never operate the product with a damaged part.
- Wet work areas can cause damage to the reel, recommended that the reel be placed indoors when not in use to avoid getting wet from the rain.
- Periodically check the hose condition for wear or damage, and check the swivel fitting for leakage. Replace any worn, damaged, or leaking parts.

Troubleshooting

Before calling service team for support, please check the following troubleshooting tips:

Stoppage	Cause	Solution
Hose does not fully retract	1. Outlet nozzle, gun, or tool is too heavy. 2. Spring is fatigued. 3. Replacement hose is too long	1. Add spring tension 2. Add spring tension 3. Fit correct length hose
Hose does not retract at all	Spring has broke or has lost tension.	Replace Spring Canister.
Reel does not latch	1. Incorrect operation. 2. Latch assembly is worn.	1. Reel latches on first, second, third or fourth "click". it automatically rewinds. 2. Replace the latch assembly.
Fluid leaks from the swivel	Swivel seals are damaged or worn.	Replace swivel seals.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centre d'assistance VEVOR

Fuel Hose Reel

Model:YOILP1224BT-83

1224BT-100-11 / 1224BT-100-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle : YOILP1224BT-83
1224BT-100-11
1224BT-100-1



REMARQUE : Veuillez vous référer au modèle que vous avez acheté.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

⚠WARNING

1. Lisez attentivement et comprenez toutes **les INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE FONCTIONNEMENT** avant toute utilisation.
2. Le non -respect des règles de sécurité et des autres précautions de base peut entraîner des blessures graves.

Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
4. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez le produit et son cordon hors de portée des enfants.
5. Ce produit est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que : Un équipement spécial combinant réservoirs de stockage et pompes pour le ravitaillement et la distribution de produits pétroliers sur de longues distances. Il est principalement utilisé pour optimiser l'organisation du stockage et l'adaptation aux contraintes de longueur lors du transport de carburant. Domaines d'application : garages, ateliers de réparation automobile, exploitations agricoles, chantiers de construction, mines, ports, etc.

6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
7. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



FEU ET EXPLOSION

Soyez vigilant lorsque des liquides inflammables, tels que de l'essence, sont présents dans la zone de travail. que les fumées inflammables peuvent s'enflammer ou exploser. Pour contribuer à prévenir les incendies et les explosions :

• Utilisez l'équipement uniquement dans un endroit bien ventilé.
• Éliminez toutes les sources d'inflammation, telles que les cigarettes et les lampes électriques portables.
• Gardez un extincteur en état de marche dans la zone de travail.

Assurez-vous que la pression dans la conduite ne dépasse pas la pression de service nominale de votre enrouleur de tuyau.
Avant toute opération de maintenance, coupez l'alimentation et débranchez le tuyau d'alimentation du dévidoir, puis relâchez soigneusement la pression dans le tuyau.



TOUCHER SUR LA PEAU

Le liquide provenant du dispositif de distribution, des fuites de tuyaux ou des composants rompus sera Nocif pour la peau. Nettoyer immédiatement à l'eau.

• Ne dirigez pas le dispositif de distribution vers une personne ou vers une partie quelconque du corps.
• Ne mettez pas votre main sur l'orifice de sortie du liquide.
• Ne pas stopper ni dévier les fuites avec la main, le corps, un gant ou un

chiffon.
• Serrez tous les raccords de fluides avant d'utiliser l'équipement.
• Vérifiez quotidiennement les tuyaux et les raccords. Remplacez les pièces usées ou endommagées.
immédiatement.

 UTILISATION **ABUSIVE DU MATÉRIEL**

Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves.
• Tirez le tuyau du dévidoir en saisissant le tuyau lui-même, et non la vanne de commande.
• Le dévidoir doit être utilisé en fonction du type d'huile requis.
• Éloignez les tuyaux et les câbles des zones de passage, des arêtes vives, des pièces mobiles et des surfaces chaudes.
• Ne pas plier ni courber excessivement les tuyaux, ni les utiliser pour tirer de l'équipement.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


MODÈLE ET PARAMÈTRES

REMARQUE : Veuillez vous référer au modèle que vous avez acheté.

Modèle	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Application	Graisse/Huile hydraulique	Huile moteur/Huile de transmission/Fluide hydraulique	Huile moteur/Huile de transmission/Fluide hydraulique
Tuyau (ID*Longueur)	1/4 po x 50 pi	1/2 po x 33 pi	1/2 po x 50 pi
Température nominale du	-20 à 100 °C	-20 à 80 °C	-20 ~ 80 ℃

tuyau			
Entrée	F NPT 1/4 "	F NPT 1/2 "	F NPT 1/2 "
Sortie	M NPT 1/4 "	M NPT 1/2 "	M NPT 1/2 "
Pression de service du tuyau	10 152 PSI / 70 MPa / 700 bar	3625 PSI / 25 MPa / 250 bar	3625 PSI / 25 MPa / 250 bar

DIAGRAMME DE STRUCTURE

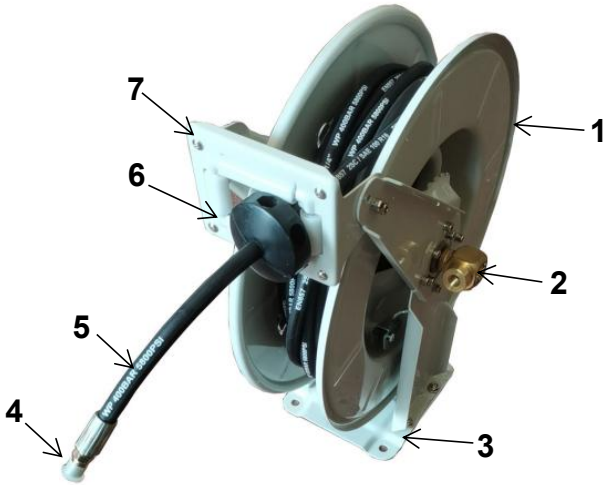

1. Moulinet en acier 2. Connecteur d'entrée 3. Plaque de base 4. Sortie

5. Tuyau 6. Bouchon de tuyau 7. Bras de guidage réglable

COMPOSANTS



Modèle	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Dévidoir de tuyau	1	1	1
Ruban PTFE	1	1	1
Manuel d'utilisation	1	1	1

INSTALLATION

Préparation de l'installation :

1. Cher client, à réception du produit, veuillez d'abord vérifier son intégrité et l'absence de dommages en ouvrant le colis. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez nous contacter immédiatement via la plateforme.

Étapes de l'inspection :

1) Ouvrez l'emballage avec précaution pour éviter de faire tomber ou d'endommager les composants internes.

2) Vérifiez si tous les composants sont présents.

3) Vérifiez chaque composant pour détecter tout dommage, rayure, déformation, fissure ou autre problème.


4) Après avoir confirmé que les accessoires du produit sont intacts et non endommagés , assemblez le dévidoir et testez ses fonctions de base.

Si des problèmes sont identifiés lors du processus d'inspection, le personnel du service clientèle apportera rapidement son aide .

Installation:

Étape 1 : Fixez le dévidoir à un mur ou au plateau d'un camion. Veillez à utiliser la visserie appropriée et à bien la serrer.

Étape 2 : Installer le bouchon de tuyau

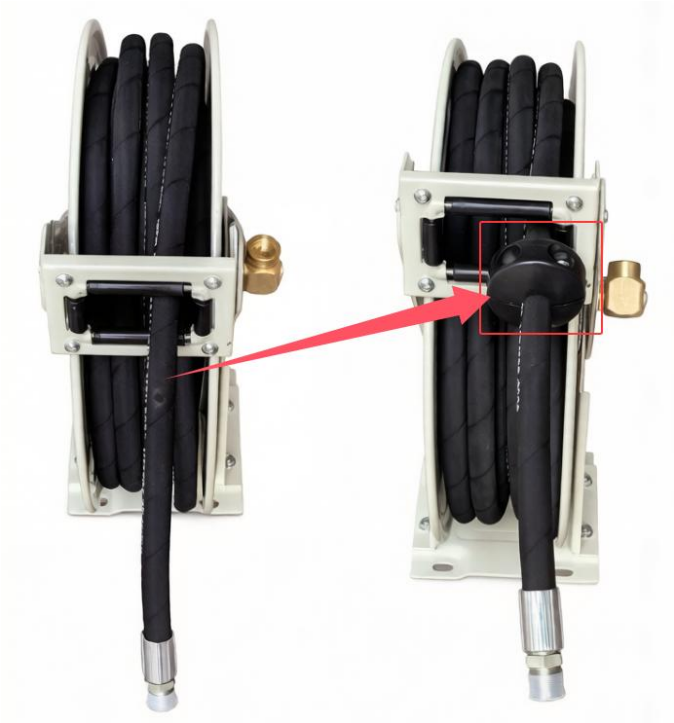

Étape 3 : Raccordez le pistolet à carburant . Le côté entrée se connecte à la pompe à huile électrique.

Note: Il est recommandé d'enrouler 3 à 5 tours de ruban PTFE autour du joint.



Étape 3 : Raccordez l'entrée du moulinet à la pompe à huile avec le réservoir d'alimentation.



Note: Il est recommandé d' enrouler 3 à 5 tours de ruban PTFE autour du joint si nécessaire. (Conseil : vous pouvez choisir un connecteur TNP ou un connecteur d'entrée de carburant allongé.)

Étape 4 : Saisissez le tuyau et tirez-le lentement jusqu'à la longueur

souhaitée. Les dents du cliquet maintiendront le tuyau en place ; un clic confirmera le verrouillage. Vous pouvez également utiliser le dispositif de blocage du tuyau pour le fixer. Le tuyau ne pourra être utilisé qu'après cette étape.

Remarque : Ce produit est doté d'un système de cliquet de verrouillage intégré. qui permet de maintenir le tuyau en place pendant son utilisation et de le ranger rapidement une fois terminé.

Étape 5 : Pour rétracter le dévidoir après le remplissage, en tenant le tuyau, tirez lentement un peu, puis rétractez-le lentement.

Note : Lors du réenroulement du tuyau, assurez-vous que celui-ci est enroulé uniformément autour du dévidoir .



NOTE:

- Pour éviter d'endommager le dévidoir, tenez toujours le tuyau pendant qu'il s'enroule.
- Veuillez utiliser ce produit conformément à la pression normale d'alimentation en huile, ne pas utiliser une pression supérieure .
- La pression de service maximale du produit est inférieure à la pression de service du tuyau .

ENTRETIEN

Entretenez votre enrouleur. Ne forcez pas l'enroulement du tuyau. Les produits sont plus sûrs et plus performants lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur usage prévu. Planifiez votre travail et utilisez le produit adapté.

- Si le ressort de rappel tombe en panne, pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de le remplacer. L'intervention sur le réservoir doit être effectuée par un technicien agréé. Le ressort peut être sous haute tension et un déclenchement accidentel peut entraîner des blessures graves.
- Vérifiez l'absence de pièces endommagées avant chaque utilisation. Vérifiez soigneusement que le Le produit fonctionnera correctement et Assurez-vous que le produit fonctionne correctement. Remplacez immédiatement les pièces endommagées ou usées. N'utilisez jamais le produit avec une pièce endommagée.
- Les zones de travail humides peuvent endommager le dévidoir ; il est recommandé de le ranger à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé. pour éviter d'être mouillé par la pluie.
- Vérifiez régulièrement l'état du tuyau pour détecter toute usure ou tout dommage, et contrôlez l'étanchéité du raccord pivotant. Remplacez toute pièce usée, endommagée ou présentant une fuite.

Dépannage

Avant de contacter le service d'assistance, veuillez consulter les conseils de dépannage suivants :

Arrêt	Cause	Solution
Le tuyau ne se rétracte pas complètement.	1. La buse de sortie, le pistolet ou l'outil est trop lourd. 2. Le ressort est fatigué. 3. Le tuyau de remplacement est trop long.	1. Ajouter la tension du ressort 2. Ajouter la tension du ressort 3. Tuyau de longueur appropriée
Le tuyau ne se rétracte pas du tout	Le ressort est cassé ou a perdu sa tension.	Remplacer le ressort du boîtier.
Le moulinet ne se verrouille pas.	1. Fonctionnement incorrect. 2. Le mécanisme de verrouillage est usé.	1. Le verrouillage de la bobine se fait au premier, deuxième, troisième ou quatrième « clic ». Le rembobinage est automatique. 2. Remplacez le loquet assemblée.
Des fuites de liquide se produisent au niveau du pivot	Les joints pivotants sont Endommagé ou porté.	Remplacer les joints pivotants.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Support Center

Fuel Hose Reel

Model:YOILP1224BT-83

1224BT-100-11 / 1224BT-100-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: YOILP1224BT-83
1224BT-100-11
1224BT-100-1



HINWEIS: Das Modell entnehmen Sie bitte Ihrem Kauf.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

⚠WARNING

1. Lesen und verstehen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle **Montage- und Bedienungsanweisungen .**
2. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Produkt und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel: Eine Spezialanlage, die Lagerbehälter und Pumpen kombiniert, um die Abgabe und Betankung von Ölprodukten über große Entfernungen zu ermöglichen. Sie dient hauptsächlich der Lösung von Problemen hinsichtlich Längenanpassung und Lagerorganisation beim Kraftstofftransport. Anwendungsbereiche: Garagen, Autowerkstätten, landwirtschaftliche Betriebe, Baustellen, Bergwerke, Häfen usw.
6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen,

verwenden Sie es bitte nicht weiter.
7. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN



FEUER UND EXPLOSION

Seien Sie vorsichtig, wenn sich brennbare Flüssigkeiten wie Benzin im Arbeitsbereich befinden. dass brennbare Dämpfe sich entzünden oder explodieren können. Um Brände und Explosionen zu verhindern:
• Verwenden Sie das Gerät nur in einem gut belüfteten Bereich.
• Entfernen Sie alle Zündquellen, wie z. B. Zigaretten und tragbare elektrische Lampen.
• Halten Sie einen funktionstüchtigen Feuerlöscher im Arbeitsbereich bereit.
Achten Sie darauf, dass der Leitungsdruck den Nennbetriebsdruck Ihrer Schlauchtrommel nicht überschreitet.
Vor Beginn jeglicher Wartungsarbeiten die Zuleitung zur Schlauchtrommel abstellen und trennen sowie den Druck in der Schlauchleitung vorsichtig ablassen.



HAUTBERÜHRUNG

Die Flüssigkeit aus der Abgabevorrichtung, aus Schlauchlecks oder aus beschädigten Bauteilen wird Schädlich für die Haut. Sofort mit Wasser abwaschen.
• Richten Sie das Dosiergerät nicht auf Personen oder Körperteile.
• Halten Sie Ihre Hand nicht über den Flüssigkeitsauslass.
• Versuchen Sie nicht, Lecks mit der Hand, dem Körper, dem Handschuh oder einem Lappen zu stoppen oder abzulenken.

• Vor Inbetriebnahme des Geräts alle Flüssigkeitsanschlüsse festziehen.
• Schläuche und Kupplungen täglich prüfen. Abgenutzte oder beschädigte Teile austauschen.
sofort.



GERÄTEMISSBRAUCH

Missbrauch kann zu schweren Verletzungen führen.
• Ziehen Sie den Schlauch von der Trommel, indem Sie den Schlauch selbst fassen, nicht das Steuerventil.
• Die Schlauchtrommel sollte entsprechend der benötigten Ölsorte verwendet werden.
• Schläuche und Kabel sollten von Verkehrsflächen, scharfen Kanten, beweglichen Teilen und heißen Oberflächen ferngehalten werden.
• Schläuche dürfen nicht geknickt oder übermäßig gebogen werden. Schläuche dürfen nicht zum Ziehen von Geräten verwendet werden.
• Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern.

BEWAHREN SIE DIE SE- ANLEITUNG AUF


MODELL UND PARAMETER

HINWEIS: Das Modell entnehmen Sie bitte Ihrem Kauf.

Modell	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Anwendung	Schmierfett/Hydrauliköl	Motoröl/Getriebeöl/Hydraulikflüssigkeit	Motoröl/Getriebeöl/Hydraulikflüssigkeit
Schlauch (ID*Länge)	1/4" x 50 Fuß	1/2" x 33 Fuß	1/2" x 50 Fuß
Schlauchtemperaturbeständigkeit	-20 bis 100 °C	-20 bis 80 °C	-20 ~ 80 ℃

Einlass	F NPT 1/4 "	F NPT 1/2 "	F NPT 1/2 "
Outlet	M NPT 1/4 "	M NPT 1/2 "	M NPT 1/2 "
Schlauchbetriebsdruck	10152 PSI / 70 MPa / 700 Bar	3625 PSI / 25 MPa / 250 Bar	3625 PSI / 25 MPa / 250 Bar

STRUKTURDIAGRAMM

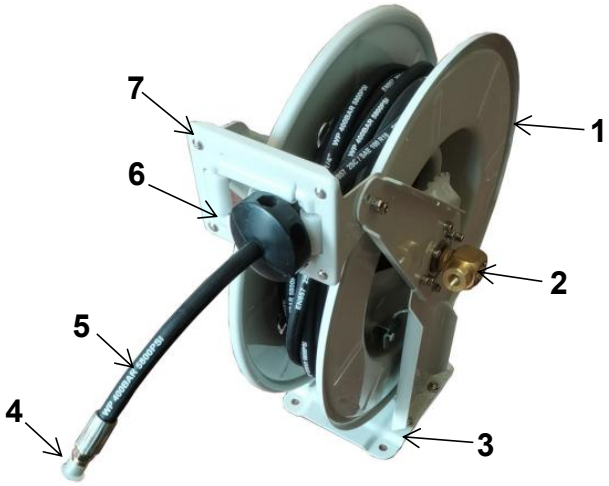

1. Stahlrolle 2. Einlassanschluss 3. Grundplatte 4. Steckdose
5. Schlauch 6. Schlauchstopper 7. Verstellbarer Führungsarm

KOMPONENTEN



Modell	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Schlauchtrom	1	1	1

mel			
PTFE-Band	1	1	1
Benutzerhandbuch	1	1	1

INSTALLATION

Installationsvorbereitung:

1. Sehr geehrter Kunde , bitte überprüfen Sie nach Erhalt des Produkts, ob es unversehrt und unbeschädigt ist. Öffnen Sie dazu bitte den Karton. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend über die Plattform.

Inspektionsschritte:

1) Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig, um ein Fallenlassen oder eine Beschädigung der internen Komponenten zu vermeiden.

2) Prüfen Sie, ob alle Komponenten vollständig sind.

3) Überprüfen Sie jedes Bauteil auf Beschädigungen, Kratzer, Verformungen, Risse oder sonstige Mängel.


4) Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Zubehör des Produkts intakt und unbeschädigt ist , montieren Sie die Schlauchtrommel und testen Sie ihre grundlegenden Funktionen.

Sollten während des Inspektionsprozesses Probleme festgestellt werden, wird Ihnen das Kundendienstpersonal umgehend Hilfe leisten .

Installation:

Schritt 1 : Befestigen Sie die Schlauchtrommel an einer Wand oder der Ladefläche des LKW. Verwenden Sie unbedingt geeignetes Befestigungsmaterial und ziehen Sie die Schrauben fest an.

Schritt 2: Schlauchstopper montieren

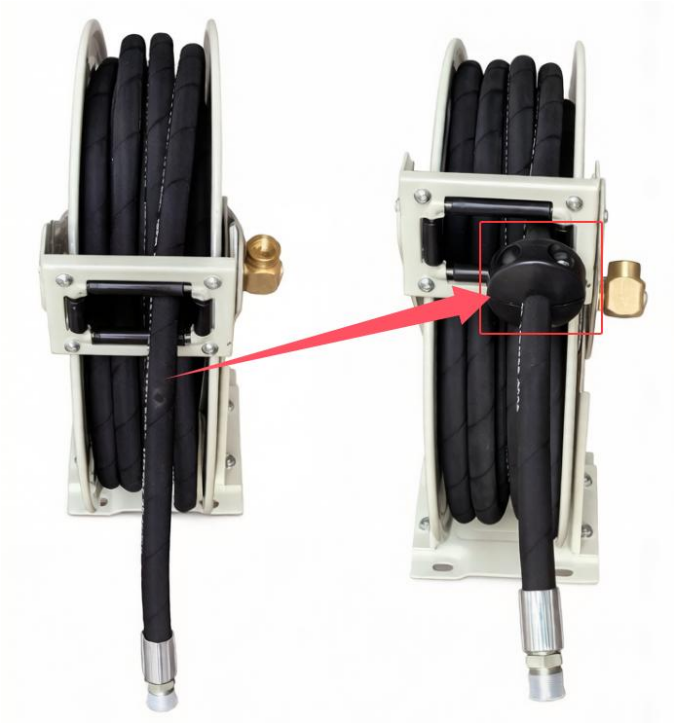

Schritt 3: Schließen Sie die Benzinpistole an . Verbinden Sie die Einlassseite mit der elektrischen Ölpumpe.
Notiz: Es wird empfohlen, 3 bis 5 Windungen PTFE-Band um die Verbindungsstelle zu wickeln.



Schritt 3 : Verbinden Sie den Haspeleinlass mit der Ölpumpe und dem Vorratsbehälter.



Notiz: Bei Bedarf empfiehlt es sich , 3–5 Windungen PTFE-Band um die Verbindungsstelle zu wickeln . (Tipp: Sie können einen TNP-Stecker oder einen verlängerten Kraftstoffeinlassstecker wählen.)

Schritt 4 : Fassen Sie den Schlauch und ziehen Sie ihn langsam auf die

benötigte Länge heraus. Die Ratschenzähne fixieren den Schlauch. Ein Klickgeräusch bestätigt die Verriegelung. Alternativ können Sie den Schlauchstopper zur Fixierung verwenden. Erst dann ist der Schlauch einsatzbereit.

Hinweis: Dieses Produkt verfügt über ein integriertes Verriegelungssystem mit Ratschenmechanismus. Dadurch bleibt der Schlauch während des Gebrauchs genau dort, wo er sein soll, und lässt sich nach Gebrauch schnell verstauen.

Schritt 5 : Um die Schlauchtrommel nach dem Tanken wieder aufzurollen, halten Sie den Schlauch fest, ziehen Sie ihn langsam ein Stück heraus und schieben Sie ihn dann langsam wieder zurück.

Notiz : Beim Aufwickeln des Schlauchs ist darauf zu achten, dass der Schlauch gleichmäßig um die Trommel gewickelt ist .



NOTIZ:

- Um Beschädigungen an der Schlauchtrommel zu vermeiden, halten Sie den Schlauch beim Aufwickeln immer fest.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt entsprechend dem normalen Ölversorgungsdruck, verwenden Sie es nicht unter Überdruck .
- Der maximale Betriebsdruck des Produkts ist niedriger als der Betriebsdruck des Schlauchs .

WARTUNG

Pflegen Sie Ihre Schlauchtrommel sorgfältig. Wenden Sie keine Gewalt an. Produkte sind sicherer und funktionieren besser, wenn sie bestimmungsgemäß verwendet werden. Planen Sie Ihre Arbeit und verwenden Sie das jeweils passende Produkt.

- Wenn die Rückholfeder versagt, wird aus Sicherheitsgründen dringend empfohlen, die Feder auszutauschen. Der Austausch des Behälters sollte von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden. Die Feder kann unter hoher Spannung stehen, und ein versehentliches Auslösen kann schwere Verletzungen verursachen.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Teile beschädigt sind. Überprüfen Sie sorgfältig, ob die Das Produkt wird ordnungsgemäß funktionieren und Erfüllen Sie die vorgesehene Funktion. Beschädigte oder abgenutzte Teile müssen umgehend ausgetauscht werden. Betreiben Sie das Produkt niemals mit einem beschädigten Teil.
- Feuchte Arbeitsbereiche können die Kabeltrommel beschädigen. Es wird daher empfohlen, die Kabeltrommel bei Nichtgebrauch in Innenräumen aufzubewahren. um nicht vom Regen nass zu werden.
- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schlauchs auf Verschleiß oder Beschädigungen und kontrollieren Sie die Drehkupplung auf Undichtigkeiten. Ersetzen Sie verschlissene, beschädigte oder undichte Teile.

Fehlerbehebung

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, beachten Sie bitte die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung:

Stillstand	Ursache	Lösung
Der Schlauch zieht sich nicht vollständig zurück.	1. Die Auslassdüse, die Pistole oder das Werkzeug ist zu schwer. 2. Die Feder ist verschlissen. 3. Der Ersatzschlauch ist zu lang.	1. Federspannung hinzufügen 2. Federspannung hinzufügen 3. Passenden Schlauch in der richtigen Länge verwenden
Der Schlauch zieht sich nicht ein überhaupt	Die Feder ist gebrochen oder hat ihre Spannung verloren.	Federbehälter austauschen.
Die Rolle rastet nicht ein.	1. Fehlbedienung. 2. Die Verriegelungsmechanik ist verschlissen.	1. Die Spule rastet beim ersten, zweiten, dritten oder vierten Klick ein. Sie wird automatisch zurückgespult. 2. Ersetzen Sie den Riegel. Montage.
Flüssigkeit tritt aus dem schwenken	Drehdichtungen sind Beschädigt oder abgenutzt.	Die Dichtungen der Drehzapfen müssen ausgetauscht werden.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centrum wsparcia VEVOR

Fuel Hose Reel

Model:YOILP1224BT-83

1224BT-100-11 / 1224BT-100-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: YOILP1224BT-83
1224BT-100-11
1224BT-100-1



UWAGA: Model należy dobrać do zakupionego produktu.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠WARNING

1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać i zrozumieć całą **INSTRUKCJĘ MONTAŻU I OBSŁUGI .**
2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. Produkt nie powinien być używany przez dzieci. Przechowuj produkt i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
5. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak : Specjalistyczne urządzenie łączące zbiorniki magazynowe i pompy do dalekosiężnego dozowania i tankowania produktów naftowych. Służy głównie do rozwiązywania problemów związanych z dopasowaniem długości i organizacją magazynowania podczas transportu paliw. Scenariusze zastosowań: garaże, warsztaty samochodowe, gospodarstwa rolne, place budowy, kopalnie, doki itp.
6. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
7. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



OGIEŃ I EKSPLOZJA

Jeśli w miejscu pracy znajdują się łatwopalne płyny, takie jak benzyna, należy zachować ostrożność że łatwopalne opary mogą się zapalić lub wybuchnąć. Aby zapobiec pożarowi i wybuchowi:
• Używaj sprzętu wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
• Wyeliminuj wszystkie źródła zapłonu, takie jak papierosy i przenośne lampy elektryczne.
• W miejscu pracy należy trzymać sprawną gaśnicę.
Upewnij się, że ciśnienie w przewodzie nie przekracza znamionowego ciśnienia roboczego danego modelu bębna na wąż.
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć i odłączyć przewód doprowadzający wodę do bębna, a następnie ostrożnie uwolnić ciśnienie z węża.



DOTYK SKÓRY

Płyn z urządzenia dozującego, nieszczelności węży lub pękniętych elementów będzie Szkodliwe dla skóry. Natychmiast przemyć wodą.
• Nie kieruj urządzenia dozującego w stronę kogokolwiek ani żadnej części ciała.
• Nie zasłaniaj ręką otworu wylotowego płynu.
• Nie zatrzymywać ani nie tamować wycieków ręką, ciałem, rękawicą ani szmatką.
• Przed uruchomieniem urządzenia należy dokręcić wszystkie połączenia

hydrauliczne.
• Codziennie sprawdzaj węże i złączki. Wymień zużyte lub uszkodzone części.
natychmiast.



NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE SPRZĘTU

Niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia.
• Zwijaj wąż z bębna, chwytając za sam wąż, a nie za zawór sterujący.
• Bęben na wąż należy stosować zgodnie z wymaganym rodzajem oleju
• Ułóż węże i kable z dala od obszarów o dużym natężeniu ruchu, ostrych krawędzi, ruchomych części i gorących powierzchni.
• Nie zaginaj ani nie wyginaj nadmiernie węży i nie używaj węży do ciągnięcia sprzętu.
• Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od miejsca pracy.

ZAPISZ INSTRUKCJĘ SE


MODEL I PARAMETRY

UWAGA: Model należy dobrać do zakupionego produktu.

Model	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Aplikacja	Smar/Olej hydrauliczny	Olej silnikowy/Olej przekładniowy/Płyn hydrauliczny	Olej silnikowy/Olej przekładniowy/Płyn hydrauliczny
Wąż gumowy (ID*Długość)	1/4" x 50 stóp	1/2" x 33 stopy	1/2" x 50 stóp
Temperatura znamionowa węża	-20~ 100 ℃	-20~ 80 ℃	-20 ~ 80 ℃
Wlot	Gwint NPT 1/4 "	Gwint NPT 1/2 "	Gwint NPT 1/2 "

Wylot	M NPT 1/4 "	M NPT 1/ 2 "	M NPT 1/ 2 "
Ciśnienie robocze węża	10152 PSI / 70 MPa / 700 barów	3625 PSI / 25 MPa / 250 barów	3625 PSI / 25 MPa / 250 barów

SCHEMAT STRUKTURY

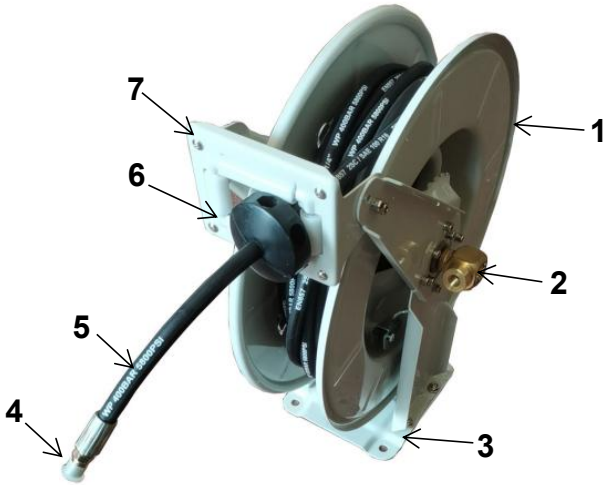

1. Kołowrotek stalowy 2. Złącze wlotowe 3. Płyta podstawowa 4. Wyjście
5. Wąż 6. Zatyczka do węża 7. Regulowane ramię prowadzące

KOMPONENTY



Model	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Bęben na wąż	1	1	1
Taśma PTFE	1	1	1

Instrukcja obsługi	1	1	1

INSTALACJA

Przygotowanie instalacji:

1. Szanowny Kliencie, po otrzymaniu produktu, najpierw sprawdź, czy jest on nienaruszony i nieuszkodzony. Otwórz pudełko i sprawdź. Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, prosimy o natychmiastowy kontakt za pośrednictwem platformy.

Etapy kontroli:

1) Ostrożnie otwieraj opakowanie, aby uniknąć upuszczenia lub uszkodzenia wewnętrznych elementów.

2) Sprawdź czy wszystkie komponenty są kompletne.

3) Sprawdź każdy element pod kątem uszkodzeń, zarysowań, odkształceń, pęknięć lub innych problemów.


4) Po potwierdzeniu, że akcesoria produktu są nienaruszone i nieuszkodzone , zmontuj bęben na wąż i przetestuj jego podstawowe funkcje.

Jeśli w trakcie kontroli stwierdzone zostaną jakiekolwiek problemy, personel obsługi klienta udzieli Państwu niezwłocznie pomocy .

Instalacja:

Krok 1 : Przymocuj bęben na wąż do ściany lub platformy ciężarówki. Upewnij się, że używasz odpowiednich elementów mocujących i mocno dokręć.

Krok 2: Zainstaluj zatyczkę węża

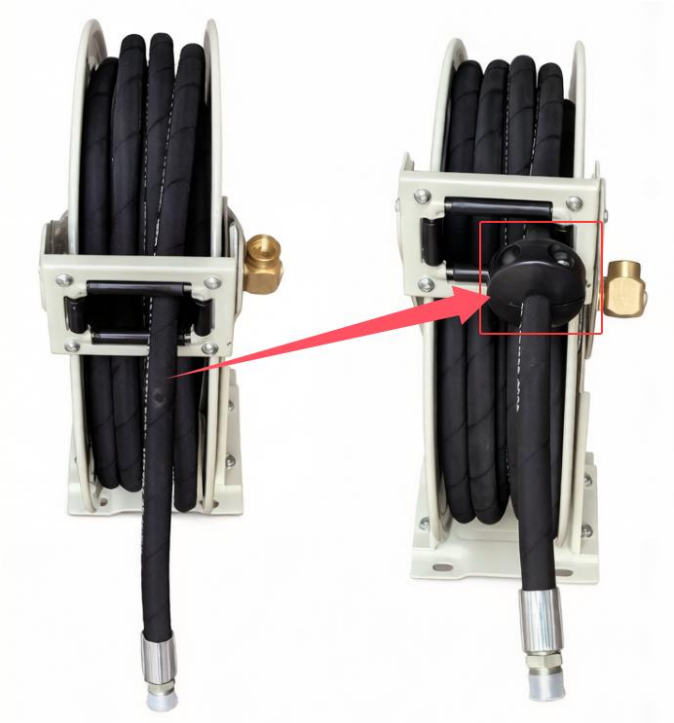

Krok 3: Podłącz pistolet paliwowy . Podłącz stronę wlotową do elektrycznej pompy oleju.

Notatka: Zaleca się owinięcie połączenia 3–5 pętlami taśmy PTFE .



Krok 3 : Podłącz wlot bębna do pompy oleju ze zbiornikiem zasilającym



Notatka: W razie potrzeby zaleca się owinięcie połączenia 3–5 pętlami taśmy PTFE . (Wskazówka: możesz wybrać złącze TNP lub przedłużone złącze wlotu paliwa).

Krok 4 : Chwyć wąż i powoli wyciągnij go na wymaganą długość. Zęby zapadki przytrzymają wąż na miejscu. Słychać kliknięcie, które potwierdzi

zablokowanie. Możesz też użyć blokady węża, aby ją zablokować. Dopiero wtedy można go używać.
Uwaga: Ten produkt ma zintegrowany system blokowania zapadkowego która pozwala utrzymać wąż w wybranym miejscu podczas użytkowania i umożliwia jego szybkie schowanie po zakończeniu użytkowania.
Krok 5 : Aby schować bęben po zatankowaniu, przytrzymaj wąż, powoli go trochę wyciągnij, a następnie powoli włóż z powrotem.
Notatka : Podczas zwijania węża należy zwrócić uwagę na to, aby wąż był równomiernie nawinięty na szpulę .



NOTATKA:

- Aby uniknąć uszkodzenia bębna, zawsze trzymaj wąż podczas jego zwijania.
- Proszę używać tego produktu zgodnie z normalnym ciśnieniem oleju, nie stosować nadmiernego ciśnienia .
- Maksymalne ciśnienie robocze produktu jest niższe od ciśnienia roboczego węża .

KONSERWACJA

Dbaj o swój bęben. Nie naciągaj węża na siłę. Produkty są bezpieczniejsze i lepiej spełniają swoją funkcję, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem. Zaplanuj swoją pracę i użyj odpowiedniego produktu do danego zadania.

- W przypadku awarii sprężyny powrotnej, ze względów bezpieczeństwa zdecydowanie zaleca się jej wymianę. Czynność czyszczenia pojemnika powinna być wykonywana przez autoryzowanego technika serwisowego. Sprężyna może być pod dużym napięciem, a jej przypadkowe zwolnienie może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy części nie są uszkodzone. Dokładnie sprawdź, czy produkt będzie działał prawidłowo i pełnić swoją funkcję. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić. Nigdy nie należy używać produktu z uszkodzoną częścią.
- Prace w mokrych pomieszczeniach mogą spowodować uszkodzenie szpuli. Zaleca się, aby szpula znajdowała się w pomieszczeniu, gdy nie jest używana. aby uniknąć zmoczenia od deszczu.
- Okresowo sprawdzaj stan węża pod kątem zużycia lub uszkodzeń oraz szczelności złącza obrotowego. Wymień zużyte, uszkodzone lub nieszczelne części.

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z zespołem serwisowym w celu uzyskania pomocy zapoznaj się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów:

Zatrzymanie	Przyczyna	Rozwiązanie
Wąż nie zwija się całkowicie	1. Dysza wylotowa, pistolet lub narzędzie jest zbyt ciężkie. 2. Wiosna jest zmęczona. 3. Wąż zamienny jest za długi.	1. Dodaj napięcie sprężyny 2. Dodaj napięcie sprężyny 3. Dopasuj wąż o odpowiedniej długości
Wąż się nie zwija w ogóle	Sprężyna pękła lub straciła napięcie.	Wymień pojemnik sprężynowy.
Bęben nie blokuje się	1. Nieprawidłowa obsługa. 2. Zespół zatrzasku jest zużyty.	1. Bęben blokuje się po pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym „kliknięciu”. Nawija się automatycznie. 2. Wymień zatrzask montaż.
Wyciek płynu z obracać	Uszczelki obrotowe są Uszkodzony lub noszony.	Wymień uszczelki obrotowe.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR-ondersteuningscentrum

Fuel Hose Reel

Model:YOILP1224BT-83

1224BT-100-11 / 1224BT-100-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: YOILP1224BT-83
1224BT-100-11
1224BT-100-1



LET OP: Raadpleeg het model dat bij uw aankoop hoort.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

⚠WARNING

1. Lees alle **montage- en bedieningsinstructies zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt** voordat u het apparaat in gebruik neemt.
2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere elementaire veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel.

**Waarschuwing** - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Dit product is niet geschikt voor kinderen. Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen.
5. Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals: Een speciale installatie die opslagcontainers en pompen combineert voor het over lange afstanden distribueren en bijvullen van olieproducten. Het wordt voornamelijk gebruikt om de problemen van lengteaanpassing en opslagorganisatie tijdens brandstoftransport op te lossen. Toepassingsgebieden: garages, autoreparatiewerkplaatsen, boerderijen, bouwplaatsen, mijnen, havens, enz.
6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
7. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS



VUUR EN EXPLOSIE

Wees alert wanneer er brandbare vloeistoffen, zoals benzine, in de werkruimte aanwezig zijn. dat ontvlambare dampen kunnen ontbranden of exploderen. Om brand en explosie te voorkomen:

• Gebruik de apparatuur alleen in een goed geventileerde ruimte.

• Verwijder alle ontstekingsbronnen, zoals sigaretten en draagbare elektrische lampen.

• Zorg dat er een werkende brandblusser aanwezig is in de werkruimte.

Zorg ervoor dat de leidingdruk de nominale werkdruk van uw slanghaspel niet overschrijdt.

Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u de toevoerleiding naar de haspel af te sluiten en los te koppelen, en de druk in de slang voorzichtig te verlagen.



HUIDAANRAKING

De vloeistof afkomstig van het doseerapparaat, lekkages in de slang of beschadigde onderdelen zal zijn Schadelijk voor de huid. Direct met water afspoelen.

• Richt het doseerapparaat niet op iemand of op enig lichaamsdeel.

• Houd uw hand niet tegen de vloeistofuitlaat.

• Probeer lekkages niet te stoppen of af te weren met uw hand, lichaam, handschoen of doek.

• Draai alle vloeistofaansluitingen vast voordat u de apparatuur in gebruik neemt.

• Controleer slangen en koppelingen dagelijks. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.

onmiddellijk.



MISBRUIK VAN APPARATUUR

Misbruik kan ernstig letsel veroorzaken.

• Trek de slang van de haspel door de slang zelf vast te pakken, niet de regelklep.

• De slanghaspel moet worden gebruikt in overeenstemming met het vereiste type olie.

• Leid slangen en kabels weg van verkeerszones, scherpe randen, bewegende onderdelen en hete oppervlakken.

• Knik of buig slangen niet te veel en gebruik slangen niet om apparatuur te trekken.

• Houd kinderen en dieren uit de buurt van de werkplek.

BEWAAR DE SE -INSTRUCTIES


MODEL EN PARAMETERS

LET OP: Raadpleeg het model dat bij uw aankoop hoort.

Model	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Sollicitatie	Vet/Hydraulische olie	Motorolie/versnellingsbakolie/hydraulische vloeistof	Motorolie/versnellingsbakolie/hydraulische vloeistof
Slang (ID*Lengte)	1/4" x 50ft	1/2" x 33ft	1/2" x 50ft
Temperatuurclassificatie van de slang	-20 tot 100 ℃	-20 tot 80 ℃	-20 ~ 80 ℃
Inlaat	F NPT 1/4 "	F NPT 1/2 "	F NPT 1/2 "
Outlet	M NPT 1/4 "	M NPT 1/2 "	M NPT 1/2 "

Werkdruk van de slang	10152 PSI / 70 MPa / 700 Bar	3625 PSI / 25 MPa / 250 Bar	3625 PSI / 25 MPa / 250 Bar

STRUCTUURDIAGRAM

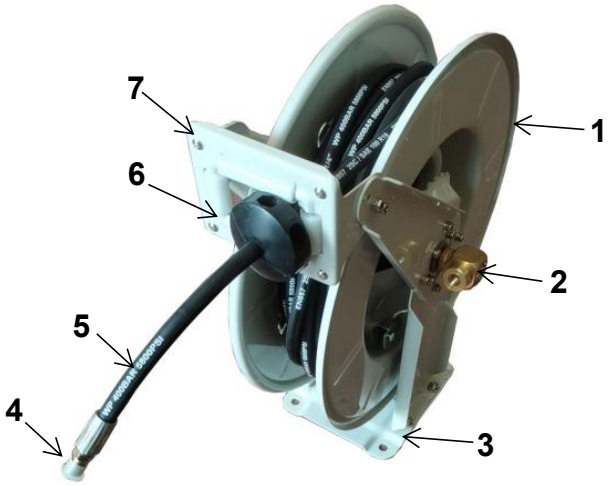

1. Stalen haspel 2. Inlaatconnector 3. Bodemplaat 4. Outlet
5. Slang 6. Slangstopper 7. Verstelbare geleidingsarm

COMPONENTEN



Model	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Slanghaspel	1	1	1
PTFE-tape	1	1	1
Gebruikershandleiding	1	1	1

INSTALLATIE

Voorbereiding voor de installatie:

1. Beste klant, controleer bij ontvangst van het product eerst of het intact en onbeschadigd is. Open de doos en inspecteer het product. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact met ons op via het platform.

Inspectiestappen:

1) Open de verpakking voorzichtig om te voorkomen dat de interne onderdelen vallen of beschadigd raken.

2) Controleer of alle onderdelen compleet zijn.


3) Controleer elk onderdeel op beschadigingen, krassen, vervormingen, scheuren of andere problemen.

4) Nadat u hebt gecontroleerd of de productaccessoires intact en onbeschadigd zijn , monteert u de slanghaspel en test u de basisfuncties. Mochten er tijdens de inspectie problemen worden geconstateerd, dan zal de klantenservice u direct helpen .

Installatie:

Stap 1 : Bevestig de slanghaspel aan een muur of laadbak van een vrachtwagen. Gebruik hiervoor de juiste bevestigingsmaterialen en draai ze stevig vast.

Stap 2: Installeer de slangstopper.

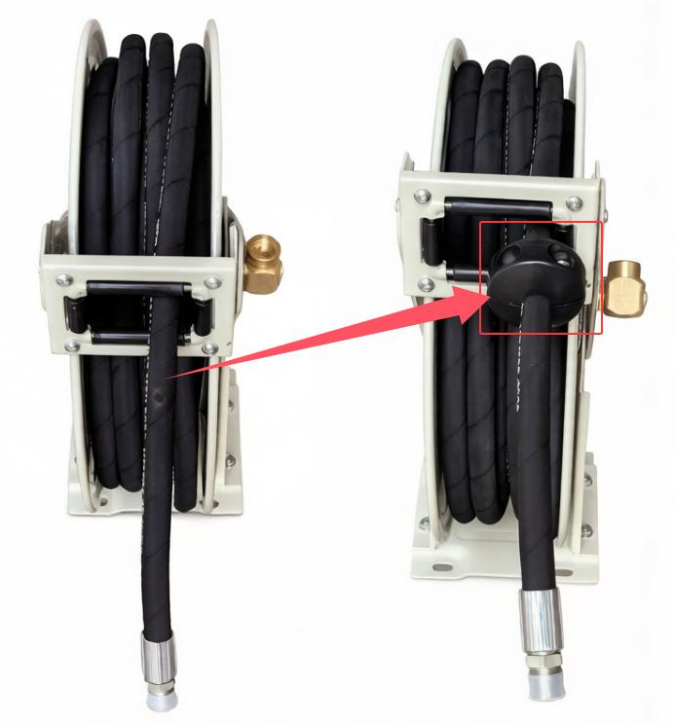

Stap 3: Sluit het brandstofpistool aan . De inlaatzijde moet worden aangesloten op de elektrische oliepomp.
Opmerking: Het wordt aanbevolen om 3 tot 5 lussen PTFE-tape rond de verbinding te wikkelen.



Stap 3 : Sluit de haspelinlaat aan op de oliepomp met voorraadtank.



Opmerking: Het is aan te raden om indien nodig 3 tot 5 lussen PTFE-tape rond de verbinding te wikkelen . (Tip: u kunt kiezen voor een TNP-connector of een verlengde brandstofinlaatconnector.)

Stap 4 : Pak de slang vast en trek hem langzaam uit tot de gewenste lengte. De rateltanden houden de slang op zijn plaats; u hoort een klikkend

geluid om de vergrendeling te bevestigen. U kunt ook een slangstopper gebruiken om de slang vast te zetten. Pas dan kan de slang gebruikt worden.

Let op: dit product heeft een geïntegreerd vergrendelingsratelsysteem. Hierdoor blijft de slang tijdens gebruik op de gewenste plek en kan hij na gebruik snel worden opgeborgen.

Stap 5 : Om de haspel na het tanken op te rollen, houdt u de slang vast, trekt u deze langzaam een klein stukje naar buiten en schuift u hem vervolgens langzaam terug.

Opmerking : Zorg er bij het oprollen van de slang voor dat deze gelijkmatig om de haspel is gewikkeld .



OPMERKING:

- Om schade aan de haspel te voorkomen, moet u de slang altijd vasthouden terwijl deze wordt opgerold.
- Gebruik dit product bij de normale oliedruk; overdruk is niet toegestaan .
- De maximale werkdruk van het product is lager dan de werkdruk van de slang .

ONDERHOUD

Onderhoud uw slanghaspel. Forceer de haspel niet. Producten zijn veiliger en werken beter wanneer ze worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn. Plan uw werkzaamheden en gebruik het juiste product voor de klus.

- Als de terugspoelveer defect raakt, wordt om veiligheidsredenen sterk aangeraden deze te vervangen. Het vervangen van de gasveer moet worden uitgevoerd door een erkende servicemonteur. De veer kan onder hoge spanning staan en onbedoelde ontlading kan ernstig letsel veroorzaken.
- Controleer voor elk gebruik op beschadigde onderdelen. Controleer zorgvuldig of de Het product zal naar behoren functioneren. Voer de beoogde functie uit. Vervang beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk. Gebruik het product nooit met een beschadigd onderdeel.
- In vochtige omgevingen kan de haspel beschadigd raken; het wordt aanbevolen de haspel binnen te plaatsen wanneer deze niet in gebruik is. om te voorkomen dat je nat wordt van de regen.
- Controleer regelmatig de slang op slijtage of beschadiging en controleer de draaikoppeling op lekkage. Vervang versleten, beschadigde of lekkende onderdelen.

Probleemoplossing

Voordat u contact opneemt met de klantenservice, kunt u eerst de volgende tips voor probleemoplossing raadplegen:

Stopzetting	Oorzaak	Oplossing
De slang trekt zich niet volledig terug.	1. Het spuitmondstuk, het spuitpistool of het gereedschap is te zwaar. 2. De veer is uitgeput. 3. De vervangende slang is te lang.	1. Voeg veerspanning toe 2. Voeg veerspanning toe 3. Gebruik de slang met de juiste lengte.
De slang trekt niet terug. helemaal niet	De veer is gebroken of heeft zijn spanning verloren.	Vervang de veerbus.
De haspel klikt niet vast.	1. Onjuiste bediening. 2. Het vergrendelingsmechanisme is versleten.	1. De haspel vergrendelt bij de eerste, tweede, derde of vierde "klik". Hij spoelt dan automatisch terug. 2. Vervang de vergrendeling. montage.
Er lekt vloeistof uit de draai	Draaibare afdichtingen zijn Beschadigd of versleten.	Vervang de draaibare afdichtingen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centro de soporte de VEVOR

Fuel Hose Reel

Model:YOILP1224BT-83

1224BT-100-11 / 1224BT-100-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo: YOILP1224BT-83
1224BT-100-11
1224BT-100-1



NOTA: Consulte el modelo que aparece en su compra.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

⚠WARNING

1. Lea atentamente y comprenda todas **las INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO** antes de utilizar el aparato.
2. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede provocar lesiones personales graves.

Advertencia : Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente las instrucciones del manual.

1. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Este producto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de los niños.
5. Este producto está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: Equipo especializado que combina contenedores de almacenamiento y bombas para el suministro y repostaje de productos petrolíferos a larga distancia. Se utiliza principalmente para solucionar los problemas de adaptación de longitud y organización del almacenamiento durante el transporte de combustible. Escenarios de aplicación: talleres mecánicos, explotaciones agrícolas, obras de construcción, minas, muelles, etc.
6. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

7. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



FUEGO Y EXPLOSIÓN

Cuando haya líquidos inflamables en el área de trabajo, como gasolina, tenga cuidado. que los humos inflamables pueden encenderse o explotar. Para ayudar a prevenir incendios y explosiones:

• Utilice el equipo únicamente en un área bien ventilada.

• Elimine todas las fuentes de ignición, como cigarrillos y lámparas eléctricas portátiles.

• Mantenga un extintor de incendios en funcionamiento en el área de trabajo.

Asegúrese de que la presión de la línea no supere la presión de funcionamiento nominal de su modelo de carrete de manguera.

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, cierre y desconecte la línea de suministro al carrete y libere con cuidado la presión de la manguera.



TACTO CON LA PIEL

El fluido del dispositivo dispensador, las fugas de la manguera o los componentes rotos serán Nocivo para la piel. Lavar inmediatamente con agua.

• No apunte el dispositivo dispensador hacia ninguna persona ni hacia ninguna parte del cuerpo.

• No coloque la mano sobre la salida del líquido.

• No intente detener ni desviar las fugas con la mano, el cuerpo, los guantes o un trapo.

• Apriete todas las conexiones de fluidos antes de poner en marcha el

equipo.
• Revise diariamente las mangueras y los acoplamientos. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas.
inmediatamente.



MAL USO DEL EQUIPO

El mal uso puede causar lesiones graves.
• Extraiga la manguera del carrete sujetándola por la propia manguera, no por la válvula de control.
• El carrete de manguera debe utilizarse según el tipo de aceite requerido.
• Aleje las mangueras y los cables de las zonas de tránsito, los bordes afilados, las piezas móviles y las superficies calientes.
• No doble ni retuerza las mangueras en exceso ni las utilice para tirar de los equipos.
• Mantenga a los niños y a los animales alejados del área de trabajo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


MODELO Y PARÁMETROS

NOTA: Consulte el modelo que aparece en su compra.

Modelo	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Solicitud	Grasa/Aceite hidráulico	Aceite de motor/Aceite para engranajes/Fluido hidráulico	Aceite de motor/Aceite para engranajes/Fluido hidráulico
Manguera (ID*Longitud)	1/4" x 50 pies	1/2" x 33 pies	1/2" x 50 pies
Clasificación de temperatura de la manguera	-20~ 100 ℃	-20~ 80 ℃	-20 ~ 80 ℃

Entrada	F NPT 1/4 "	F NPT 1/2 "	F NPT 1/2 "
Salida	M NPT 1/4 "	M NPT 1/2 "	M NPT 1/2 "
Presión de trabajo de la manguera	10152 PSI / 70 MPa / 700 Bar	3625 PSI / 25 MPa / 250 Bar	3625 PSI / 25 MPa / 250 Bar

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA

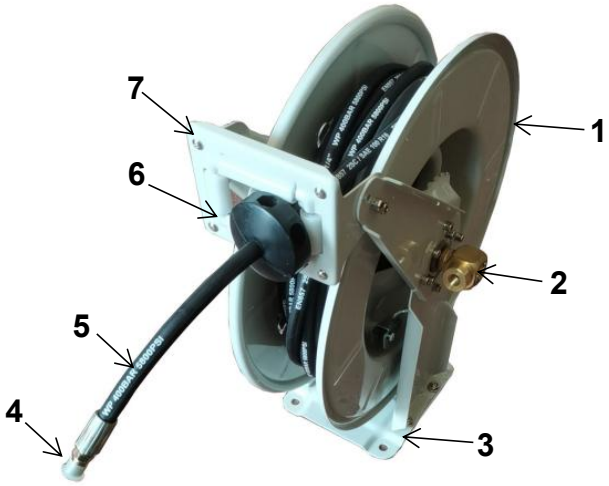

1. Carrete de acero 2. Conector de entrada 3. Placa base 4. Salida
5. Manguera 6. Tapón de manguera 7. Brazo guía ajustable

COMPONENTES



Modelo	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Carrete de	1	1	1

manguera			
Cinta de PTFE	1	1	1
Manual de usuario	1	1	1

INSTALACIÓN

Preparación para la instalación:

Estimado cliente, al recibir el producto, primero confirme que está intacto y sin daños. Abra la caja para inspeccionarlo. Si falta alguna pieza o está dañada, contáctenos inmediatamente a través de la plataforma.

Pasos de la inspección:

1) Abra el paquete con cuidado para evitar que se caigan o se dañen los componentes internos.

2) Compruebe que todos los componentes estén completos.

3) Compruebe que cada componente no presente daños, arañazos, deformaciones, grietas u otros problemas.


4) Tras comprobar que los accesorios del producto están intactos y sin daños , monte el carrete de manguera y pruebe sus funciones básicas.

Si se detecta algún problema durante el proceso de inspección, el personal de atención al cliente le brindará asistencia de inmediato .

Instalación:

Paso 1 : Fije el carrete de la manguera a una pared o a la plataforma del camión. Asegúrese de usar los herrajes adecuados y de apretarlos firmemente.

Paso 2: Instale el tapón de la manguera.

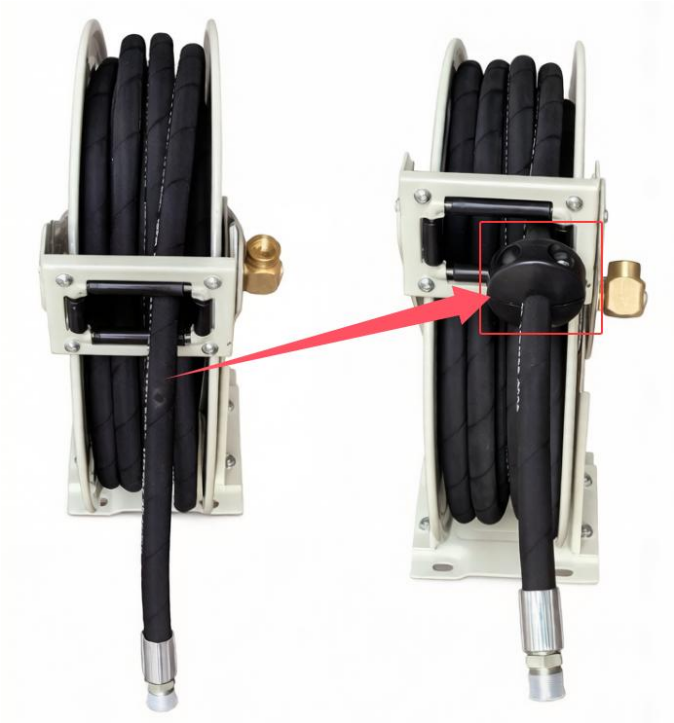

Paso 3: Conecte la pistola de combustible . El lado de entrada se conecta con la bomba de aceite eléctrica.

Nota: Se recomienda enrollar de 3 a 5 vueltas de cinta de PTFE alrededor de la junta.



Paso 3 : Conecte la entrada del carrete a la bomba de aceite con el tanque de suministro.



Nota: Se recomienda enrollar de 3 a 5 vueltas de cinta de PTFE alrededor de la unión si es necesario. (Sugerencia: puede elegir un conector TNP o un conector de entrada de combustible extendido).

Paso 4 : Sujete la manguera y tire de ella lentamente hasta la longitud

deseada. Los dientes del trinquete la mantendrán en su lugar; oirá un clic que indica que está bloqueada. También puede usar el tope para mangueras para fijarla. Solo entonces podrá utilizarla.
Nota: Este producto cuenta con un sistema de trinquete de bloqueo integrado. que mantiene la manguera en el lugar deseado durante su uso y permite guardarla rápidamente al terminar.

Paso 5 : Para retraer el carrete después de repostar, sujetando la manguera, tire lentamente un poco hacia afuera y luego vuelva a colocarla lentamente en su sitio.

Nota : Al enrollar la manguera, asegúrese de que quede enrollada uniformemente alrededor del carrete .



NOTA:

- Para evitar dañar el carrete, sujete siempre la manguera mientras se está rebobinando.
- Utilice este producto respetando la presión normal de suministro de aceite; no lo utilice a presión excesiva .
- La presión máxima de trabajo del producto es inferior a la presión de trabajo de la manguera .

MANTENIMIENTO

Mantenga su carrete en buen estado. No fuerce el carrete de la manguera. Los productos son más seguros y funcionan mejor cuando se usan según su diseño. Planifique su trabajo y utilice el producto adecuado para cada tarea.

- Si el muelle de rebobinado falla, por razones de seguridad, se recomienda encarecidamente sustituir el muelle. La manipulación del depósito debe ser realizada por un técnico de servicio autorizado. El resorte puede estar sometido a alta tensión y una liberación accidental puede causar lesiones personales graves.
- Compruebe si hay piezas dañadas antes de cada uso. Compruebe cuidadosamente que el El producto funcionará correctamente y Realizar su función prevista. Reemplazar inmediatamente las piezas dañadas o desgastadas. Nunca utilizar el producto con una pieza dañada.
- Las áreas de trabajo húmedas pueden dañar el carrete; se recomienda guardarlo en interiores cuando no esté en uso. para evitar mojarse con la lluvia.
- Revise periódicamente el estado de la manguera para detectar desgaste o daños, y compruebe que el racor giratorio no tenga fugas. Reemplace cualquier pieza desgastada, dañada o con fugas.

Solución de problemas

Antes de llamar al equipo de servicio para obtener asistencia, consulte los siguientes consejos para la solución de problemas:

Paro	Causa	Solución
La manguera no se retrae completamente.	1. La boquilla de salida, la pistola o la herramienta es demasiado pesada. 2. El resorte está fatigado. 3. La manguera de repuesto es demasiado larga.	1. Añadir tensión al resorte 2. Añadir tensión al resorte 3. Coloque la manguera de la longitud correcta.
La manguera no se retrae. en absoluto	El muelle se ha roto o ha perdido tensión.	Reemplace el depósito de resorte.
El carrete no se engancha	1. Operación incorrecta. 2. El mecanismo de cierre está desgastado.	1. El carrete se engancha en el primer, segundo, tercer o cuarto "clic". Se rebobina automáticamente. 2. Reemplace el pestillo asamblea.
Fugas de líquido del girar	Los sellos giratorios son Dañado o gastado.	Reemplace los sellos giratorios.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centro assistenza VEVOR

Fuel Hose Reel

Model:YOILP1224BT-83

1224BT-100-11 / 1224BT-100-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello: YOILP1224BT-83
1224BT-100-11
1224BT-100-1



NOTA: Per il modello, fare riferimento al prodotto acquistato.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

⚠WARNING

1. Leggere attentamente e comprendere tutte **le istruzioni di montaggio e funzionamento** prima di utilizzare l'apparecchio.
2. La mancata osservanza delle norme di sicurezza e delle altre precauzioni di base può provocare gravi lesioni personali.

Attenzione : per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni del manuale.

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
4. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere il prodotto e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
5. Questo prodotto è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, come ad esempio: Un'attrezzatura speciale che combina serbatoi di stoccaggio e pompe per effettuare l'erogazione e il rifornimento di prodotti petroliferi su lunghe distanze. Viene utilizzata principalmente per risolvere i problemi di adattamento alla distanza e di organizzazione dello stoccaggio durante il trasporto di carburante. Scenari di applicazione: officine meccaniche, autofficine, aziende agricole, cantieri edili, miniere, banchine portuali, ecc.
6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne

immediatamente l'utilizzo.
7. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

NORME GENERALI DI SICUREZZA



FUOCO E ESPLOSIONE

Quando nell'area di lavoro sono presenti fluidi infiammabili, come la benzina, prestare attenzione che i fumi infiammabili possono incendiarsi o esplodere. Per contribuire a prevenire incendi ed esplosioni:
• Utilizzare le attrezzature solo in un'area ben ventilata.
• Eliminare tutte le fonti di accensione, come sigarette e lampade elettriche portatili.
• Tenere un estintore funzionante nell'area di lavoro.
Assicurarsi che la pressione della linea non superi la pressione di esercizio nominale del proprio modello di avvolgitubo.
Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, spegnere e scollegare la linea di alimentazione dell'avvolgitubo e rilasciare con cautela la pressione nella linea del tubo flessibile.



TOCCO DELLA PELLE

Il fluido proveniente dal dispositivo di erogazione, dalle perdite del tubo flessibile o dai componenti rotti sarà Nocivo per la pelle. Lavare immediatamente con acqua.
• Non puntare il dispositivo di erogazione verso persone o parti del corpo.
• Non mettere la mano sopra l'uscita del fluido.
• Non tentare di bloccare o deviare le perdite con la mano, il corpo, i guanti o uno straccio.
• Stringere tutti i raccordi dei fluidi prima di utilizzare l'apparecchiatura.
• Controllare quotidianamente tubi flessibili e raccordi. Sostituire le parti

usurate o danneggiate.
immediatamente.



USO IMPROPRIO DELLE ATTREZZATURE

Un uso improprio può causare gravi lesioni.

• Srotolare il tubo dall'avvolgitubo afferrando il tubo stesso, non la valvola di controllo.

• L'avvolgitubo deve essere utilizzato in base al tipo di olio richiesto.

• Instradare tubi flessibili e cavi lontano da zone di traffico, spigoli vivi, parti in movimento e superfici calde.

• Non piegare o attorcigliare eccessivamente i tubi flessibili e non utilizzarli per trainare attrezzature.

• Tenere bambini e animali lontani dall'area di lavoro.

CONSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI


MODELLO E PARAMETRI

NOTA: Per il modello, fare riferimento al prodotto acquistato.

Modello	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Applicazione	Grasso/Olio idraulico	Olio motore/Olio per ingranaggi/Fluido idraulico	Olio motore/Olio per ingranaggi/Fluido idraulico
Tubo flessibile (ID*Lunghezza)	1/4" x 50 piedi	1/2" x 33 piedi	1/2" x 50 piedi
Temperatura nominale del tubo flessibile	-20~ 100 ℃	-20~ 80 ℃	-20 ~ 80 ℃
Ingresso	F NPT 1/4 "	F NPT 1/2 "	F NPT 1/2 "

Presa	M NPT 1/4 "	M NPT 1/2 "	M NPT 1/2 "
Pressione di esercizio del tubo flessibile	10152 PSI / 70 MPa / 700 Bar	3625 PSI / 25 MPa / 250 Bar	3625 PSI / 25 MPa / 250 Bar

DIAGRAMMA STRUTTURALE

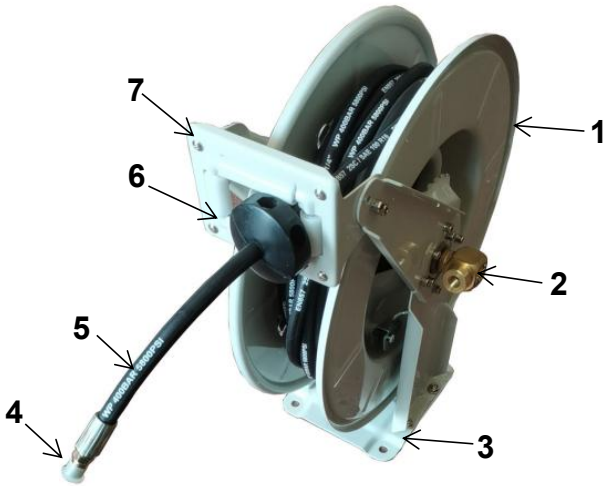

1. Mulinello in acciaio 2. Connettore di ingresso 3. Piastra di base 4. Outlet 5. Tubo flessibile 6. Tappo per tubo flessibile 7. Braccio di guida regolabile

COMPONENTI



Modello	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Avvolgitubo	1	1	1
nastro in	1	1	1

PTFE			
Manuale utente	1	1	1

INSTALLAZIONE

Preparazione all'installazione:

1. Gentile cliente, al ricevimento del prodotto, si prega di aprire la confezione per verificare che sia integra e non danneggiata . Qualora mancassero o fossero danneggiate delle parti, la preghiamo di contattarci immediatamente tramite la piattaforma.

Fasi di ispezione:

1) Aprire la confezione con attenzione per evitare di far cadere o danneggiare i componenti interni.

2) Verificare che tutti i componenti siano completi.


3) Controllare ogni componente per eventuali danni, graffi, deformazioni, crepe o altri problemi.

4) Dopo aver verificato che gli accessori del prodotto siano integri e non danneggiati , assemblare l' avvolgitubo e testarne le funzioni di base. Qualora durante il processo di ispezione vengano riscontrati problemi, il personale del servizio clienti fornirà tempestivamente assistenza .

Installazione:

Passaggio 1 : Fissare l'avvolgitubo a una parete o al pianale del camion. Assicurarsi di utilizzare la ferramenta appropriata e di serrarla saldamente.

Passaggio 2: Installare il tappo del tubo flessibile

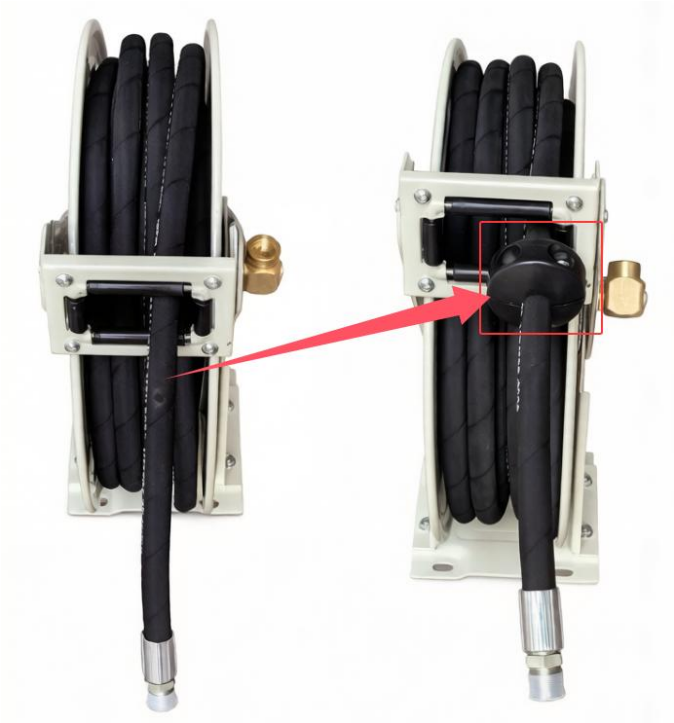

Passaggio 3: Collegare la pistola del carburante . Collegare il lato di ingresso alla pompa dell'olio elettrica.

Nota: Si consiglia di avvolgere 3-5 giri di nastro in PTFE attorno al giunto.



Passaggio 3 : Collegare l'ingresso della bobina alla pompa dell'olio con il serbatoio di alimentazione



Nota: Si consiglia di avvolgere 3-5 giri di nastro in PTFE attorno al giunto, se necessario. (Suggerimento: è possibile scegliere un connettore TNP o un connettore di ingresso carburante esteso.)

Passaggio 4 : Afferrare il tubo e tirarlo lentamente fino alla lunghezza

desiderata. I denti del cricchetto di posizionamento manterranno il tubo in posizione, emettendo un clic si sentirà conferma del bloccaggio. In alternativa, è possibile utilizzare un localizzatore per tappi per tubi. Solo a questo punto il tubo può essere utilizzato.
Nota: questo prodotto è dotato di un sistema di bloccaggio a cricchetto integrato. che mantiene il tubo flessibile nella posizione desiderata durante l'uso e consente di riporlo rapidamente al termine dell'utilizzo.

Passaggio 5 : Per ritrarre l'avvolgitubo dopo il rifornimento, tenendo fermo il tubo, tirarlo lentamente un po' fuori e poi riavvolgerlo lentamente.

Nota e : Quando si riavvolge il tubo, assicurarsi che sia avvolto uniformemente sulla bobina .



NOTA:

- Per evitare di danneggiare l'avvolgitubo, tenere sempre fermo il tubo durante il riavvolgimento.
- Si prega di utilizzare questo prodotto rispettando la normale pressione di alimentazione dell'olio; non utilizzare a pressione superiore .
- La pressione massima di esercizio del prodotto è inferiore alla pressione di esercizio del tubo flessibile .

MANUTENZIONE

Effettuate la manutenzione dell'avvolgitubo. Non forzate l'avvolgitubo. I prodotti sono più sicuri e funzionano meglio se utilizzati nel modo per cui sono stati progettati. Pianificate il lavoro e utilizzate il prodotto corretto per l'attività da svolgere.

- Se la molla di riavvolgimento si guasta, per motivi di sicurezza si raccomanda vivamente la sostituzione della molla La sostituzione del contenitore deve essere effettuata da un tecnico autorizzato. La molla può essere sottoposta a forte tensione e un rilascio accidentale può causare gravi lesioni personali.
- Controllare eventuali parti danneggiate prima di ogni utilizzo. Verificare attentamente che il il prodotto funzionerà correttamente e svolgere la funzione prevista. Sostituire immediatamente le parti danneggiate o usurate. Non utilizzare mai il prodotto con una parte danneggiata.
- Gli ambienti di lavoro umidi possono danneggiare l'avvolgitore; si consiglia di riporlo al chiuso quando non viene utilizzato. per evitare di bagnarsi sotto la pioggia.
- Controllare periodicamente le condizioni del tubo flessibile per verificare l'eventuale presenza di usura o danni e controllare che il raccordo girevole non presenti perdite. Sostituire le parti usurate, danneggiate o che presentano perdite.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare l'assistenza clienti, si prega di consultare i seguenti suggerimenti per la risoluzione dei problemi:

Arresto	Causa	Soluzione
Il tubo flessibile non si ritrae completamente	1. L'ugello di uscita, la pistola o l'utensile sono troppo pesanti. 2. La molla è usurata. 3. Il tubo di ricambio è troppo lungo.	1. Aggiungere tensione della molla 2. Aggiungere tensione della molla 3. Utilizzare il tubo flessibile della lunghezza corretta
Il tubo flessibile non si ritrae affatto	La molla si è rotta o ha perso tensione.	Sostituire il contenitore della molla.
Il mulinello non si blocca	1. Operazione non corretta. 2. Il meccanismo di chiusura è usurato.	1. La bobina si blocca al primo, secondo, terzo o quarto "clic". Il riavvolgimento avviene automaticamente. 2. Sostituire il fermo assemblaggio.
Perdite di liquido dal girello	Le guarnizioni girevoli sono Danneggiato o logoro.	Sostituire le guarnizioni girevoli.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Supportcenter

Fuel Hose Reel

Model:YOILP1224BT-83

1224BT-100-11 / 1224BT-100-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: YOILP1224BT-83
1224BT-100-11
1224BT-100-1



OBS: Modellinformationen finns i ditt köp.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠WARNING

1. Läs noggrant och förstå alla **MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR** innan du använder maskinen.
2. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador.

Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
3. Barn får inte leka med apparaten.
4. Denna produkt får inte användas av barn. Förvara produkten och dess sladd utom räckhåll för barn.
5. Denna produkt är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom: En specialutrustning som kombinerar lagringsbehållare och pumpar för att utföra långdistansutmatning och tankning av oljeprodukter. Den används främst för att lösa problem med längdanpassning och lagringsorganisation under bränsletransport. Användningsscenarier: garage, bilverkstäder, gårdar, byggarbetsplatser, gruvor, dockor etc.
6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
7. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER



FIR E OCH EXPLOSION

När det finns brandfarliga vätskor i arbetsområdet, såsom bensin, var uppmärksam på att brandfarliga ångor kan antändas eller explodera. För att förhindra brand och explosion:

• Använd utrustningen endast i ett välventilerat utrymme.

• Eliminera alla antändningskällor, såsom cigaretter och bärbara elektriska lampor.

• Förvara en fungerande brandsläckare i arbetsområdet.

Se till att ledningstrycket inte överstiger det nominella driftstrycket för din slangvinda.

Innan något underhåll utförs, stäng av och koppla bort matarledningen till rullen och släpp försiktigt ut trycket i slangledningen.



HUDBERÖRING

Vätskan från dispenseringsanordningen, läckande slangar eller spruckna komponenter kommer att skadligt för huden. Rengör omedelbart med vatten.

• Rikta inte dispenseringsanordningen mot någon eller någon del av kroppen.

• Håll inte handen över vätskeutloppet.

• Stoppa eller avled inte läckor med handen, kroppen, handsken eller trasan.

• Dra åt alla vätskeanslutningar innan utrustningen används.

• Kontrollera slangar och kopplingar dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar.

omedelbart.



MISSBRUK AV UTRUSTNING

Felaktig användning kan orsaka allvarliga skador.

• Dra slangen från rullen genom att ta tag i själva slangen, inte i styrventilen.

• Slangvindan ska användas i enlighet med önskad oljetyp.

• Dra slangar och kablar bort från trafikerade områden, vassa kanter, rörliga delar och heta ytor.

• Böj inte slangar för hårt och använd inte slangar för att dra utrustning.

• Håll barn och djur borta från arbetsområdet.

SPARA INSTRUKTIONERNA


MODELL OCH PARAMETRAR

OBS: Modellinformationen finns i ditt köp.

Modell	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Ansökan	Fett/Hydraulolja	Motorolja/Växellådsolja /Hydraulvätska	Motorolja/Växellådsolja/Hydraulvätska
Slang (ID*Längd)	1/4" x 50 fot	1/2" x 33ft	1/2" x 50 fot
Slangens temperaturklassning	-20~ 100 ℃	-20~ 80 ℃	-20 ~ 80 ℃
Inlopp	F NPT 1/4 "	F NPT 1/2 "	F NPT 1/2 "
Utlopp	M NPT 1/4 "	M NPT 1/2 "	M NPT 1/2 "

Slangens arbetstryck	10152 PSI / 70 MPa / 700 bar	3625 PSI / 25 MPa / 250 bar	3625 PSI / 25 MPa / 250 bar

STRUKTURDIAGRAM

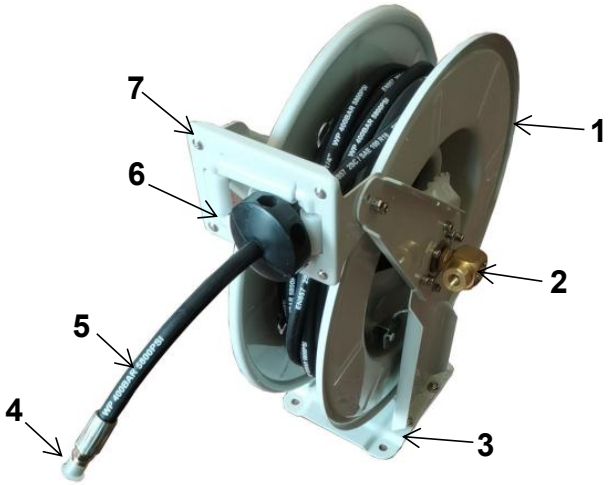

1. Stålrulle 2. Inloppskoppling 3. Bottenplatta 4. Utlopp
5. Slang 6. Slangpropp 7. Justerbar styrarm

KOMPONENTER



Modell	YOILP1224BT-83	1224BT-100-11	1224BT-100-1
Slangvinda	1	1	1
PTFE-tejp	1	1	1
Användarma nual	1	1	1

INSTALLATION


Förberedelse av installation:

1. Bästa kund, när du mottager produkten, bekräfta först att den är intakt och oskadad. Öppna förpackningen för inspektion. Om några delar saknas eller är skadade, vänligen kontakta oss omedelbart via plattformen.
Inspektionssteg:
1) Öppna förpackningen försiktigt för att undvika att tappa eller skada de inre komponenterna.
2) Kontrollera att alla komponenter är kompletta.
3) Kontrollera varje komponent för eventuella skador, repor, deformationer, sprickor eller andra problem.
4) Efter att ha bekräftat att produkttillbehören är intakta och oskadade , montera slangvindan och testa dess grundläggande funktioner.
Om några problem upptäcks under inspektionsprocessen kommer kundtjänstpersonal att ge hjälp omedelbart .

Installation:

Steg 1 : Fäst slangvindan på en vägg eller på lastbilsdäcket. Se till att använda lämpliga fästelement och dra åt ordentligt.

Steg 2: Montera slangstoppet

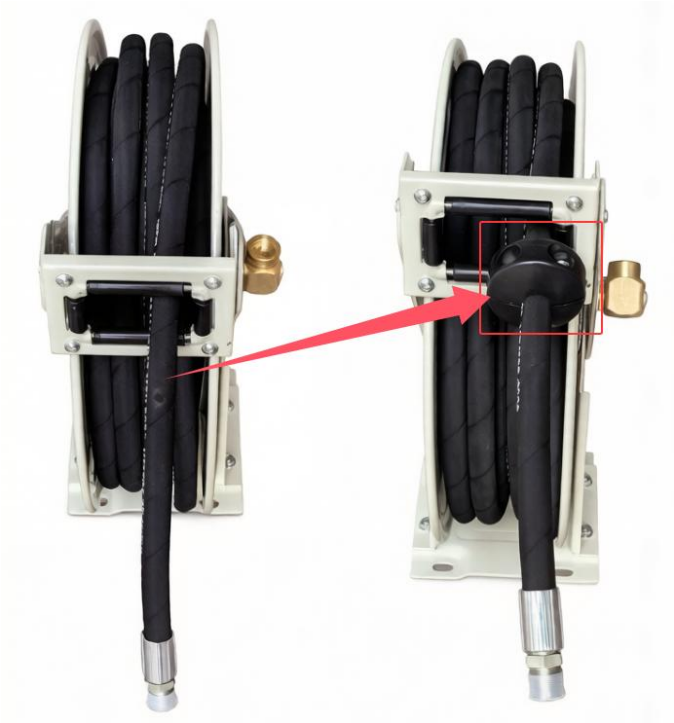

Steg 3: Anslut bränslepistolen . Inloppssidan ansluts till den elektriska oljepumpen.

Notera: Det rekommenderas att linda 3–5 öglor PTFE-tejp runt skarven.



Steg 3 : Anslut rullens inlopp till oljepumpen med förrådstank



Notera: Det rekommenderas att linda 3–5 öglor PTFE-tejp runt skarven om det behövs. (Tips: du kan välja TNP-koppling eller förlängd bränsleinloppskoppling.)

Steg 4 : Ta tag i slangen och dra långsamt ut den till önskad längd. Spärrtänderna för position håller slangen på plats. Ett klickande ljud hörs

för att säkerställa låsning. Eller använd slangstoppslokaliseringsverktyget för att fixera det. Först då kan den användas.
Obs: Denna produkt har ett integrerat spärrhakesystem som håller slangen där du vill ha den under användning och snabbt förvaras när den är klar.
Steg 5 : För att dra in rullen efter tankning, håll i slangen, dra långsamt ut den lite och för sedan långsamt tillbaka den.
Inte e : När du lindar tillbaka slangen, se till att slangen är jämnt lindad runt rullen .



NOTERA:

- För att undvika skador på rullen, håll alltid i slangen medan den rullas upp.
- Använd denna produkt enligt normalt oljetryck, använd inte övertryck .
- Produktens maximala arbetstryck är lägre än slangens arbetstryck .

UNDERHÅLL

Underhåll din slangvinda. Tvinga inte slangvindan. Produkter är säkrare och gör ett bättre jobb när de används på det sätt de är avsedda för. Planera ditt arbete och använd rätt produkt för jobbet.

- Om återupprullningsfjädern går sönder rekommenderas det starkt av säkerhetsskäl att fjädern byts ut. Behållaren bör utföras av en auktoriserad servicetekniker. Fjädern kan vara under hög spänning och oavsiktlig utlösning kan orsaka allvarliga personskador.
- Kontrollera före varje användning att det inte finns några skadade delar. Kontrollera noggrant att produkten kommer att fungera korrekt och utföra sin avsedda funktion. Byt ut skadade eller slitna delar omedelbart. Använd aldrig produkten med en skadad del.
- Våta arbetsytor kan skada rullen, det rekommenderas att rullen placeras inomhus när den inte används. för att undvika att bli blöt av regnet.
- Kontrollera regelbundet slangens skick för slitage eller skador, och kontrollera svivelkopplingen för läckage. Byt ut alla slitna, skadade eller läckande delar.

Felsökning

Innan du ringer serviceteamet för support, vänligen kontrollera följande felsökningstips:

Stopp	Orsaka	Lösning
Slangen dras inte in helt	1. Utloppsmunstycket, pistolen eller verktyget är för tungt. 2. Våren är trött. 3. Ersättningsslangen är för lång.	1. Lägg till fjäderspänning 2. Lägg till fjäderspänning 3. Montera slang med rätt längd
Slangen dras inte in alls	Fjädern har gått av eller tappat spänningen.	Byt ut fjäderbehållaren.
Rullen hakar inte	1. Felaktig användning. 2. Låsenheten är sliten.	1. Rullen låses vid första, andra, tredje eller fjärde "klicket". Den spolas tillbaka automatiskt. 2. Byt ut spärren montering.
Vätska läcker från snurra	Svängbara tätningar är Skadad eller sliten.	Byt ut svivelpackningarna.

