



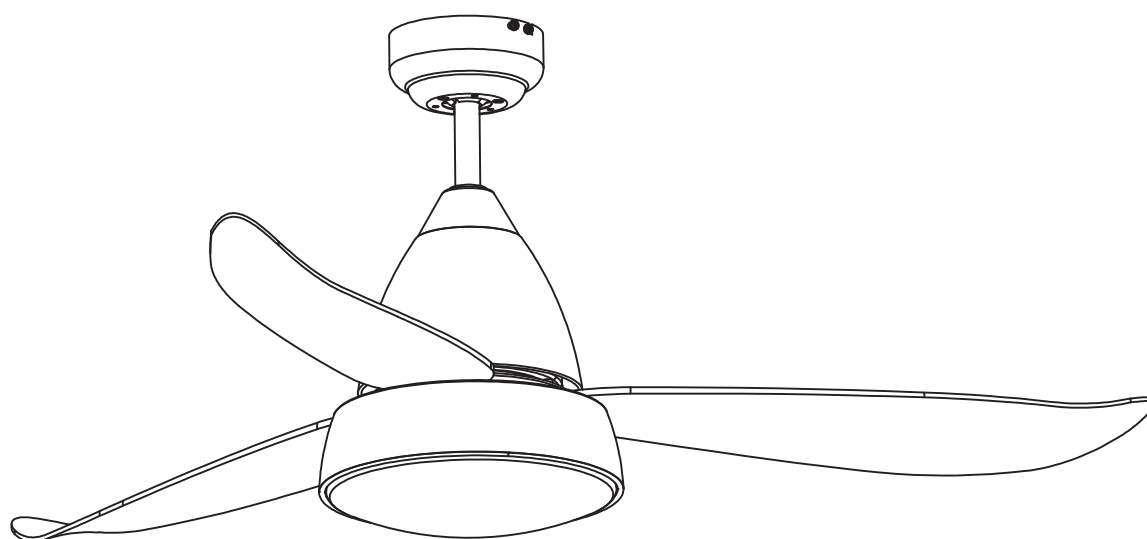

Assembly video please scan the QR code .

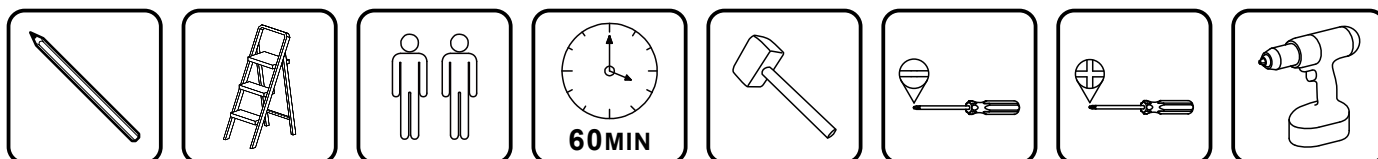

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER
 IT_IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.

EN

WARNINGS

- Read entire booklet carefully before beginning installation and save these instructions.
- To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the support structure of the building according to these instructions, and use only the hardware supplied.
- To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box and associated wall switch location.
- All wiring must be in accordance with national and local electrical codes. If you are unfamiliar with wiring, you should use a qualified electrician.
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade attachment the system when installing, balancing or cleaning the fan. Never insert foreign objects between rotating fan blades.
- To reduce the risk of fire, electrical shock or motor damage, do not lift or carry the fan by the lead wires.
- Ensure that when mounting the ceiling fan that the fixing can support the moving weight of the fan which is 15.8kg(35lb) minimum.
- The fan blades cannot be installed lower than 2.3m from the floor.

FR











AVERTISSEMENTS

- Lisez attentivement ce manuel avant de procéder à l'installation et conservez-le pour référence ultérieure.
- Pour prévenir tout risque de blessure, fixez le ventilateur directement à la structure de support du bâtiment en suivant ces instructions. N'utilisez que le matériel fourni.
- Pour prévenir tout risque d'électrocution, avant d'installer votre ventilateur, coupez l'alimentation électrique en fermant les disjoncteurs de la boîte de sortie et des interrupteurs muraux.
- Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage, contactez un électricien qualifié.
- Pour prévenir tout risque de blessure, ne pliez pas les pales lors de l'installation ou du nettoyage du ventilateur. N'insérez jamais d'objets entre les pales du ventilateur en rotation.
- Pour prévenir les risques d'incendie, d'électrocution ou de dommages au moteur, ne soulevez pas et ne portez pas le ventilateur par les câbles.
- Lors de l'installation du ventilateur, assurez-vous que le plafond peut supporter le poids, qui est d'au moins 15,8 kg (35lbs).
- Les pales du ventilateur ne peuvent pas être installées à moins de 2,3 m du sol.

IT

AVVERTENZE


- Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e conservarlo per riferimenti futuri.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali, collegare il ventilatore direttamente alla struttura portante dell'edificio secondo le seguenti istruzioni. Utilizzare solo i componenti forniti.
- Per evitare di prendere scosse elettriche, prima di installare il ventilatore, scollegare dalla corrente disattivando gli interruttori automatici delle prese e degli interruttori a parete.
- Tutti i cavi devono essere conformi alle normative elettriche nazionali e locali. Se non si ha familiarità con l'operazione di cablaggio, contattare un elettricista professionista.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali, non piegare le pale del ventilatore pala durante l'installazione o la pulizia. Non inserire mai oggetti tra le pale rotanti del ventilatore.
- Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o danni al motore, non sollevare o trasportare la ventola per i cavi.
- Quando si monta il ventilatore, assicurarsi che il soffitto possa sostenere un peso di almeno 15,8 kg (35 libbre).
- Le pale del ventilatore non possono essere installate ad una distanza inferiore a 2,3 m dal pavimento.

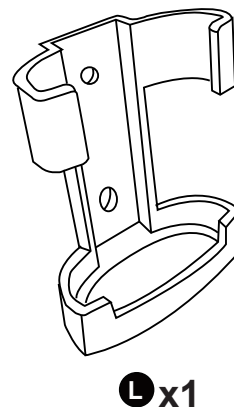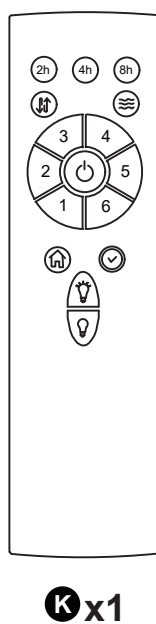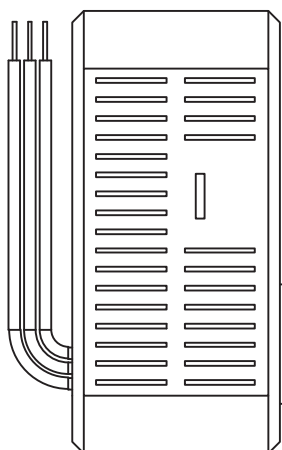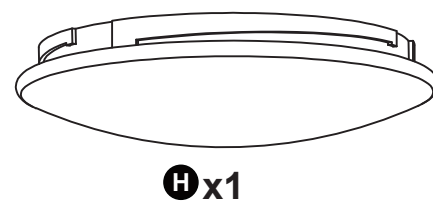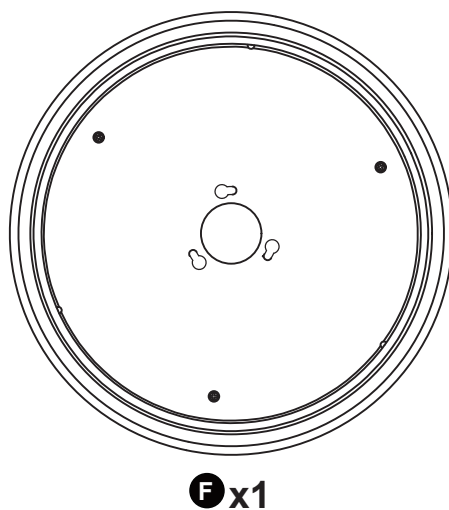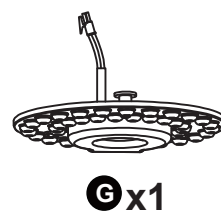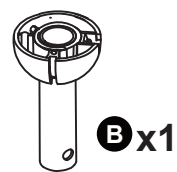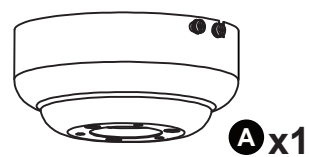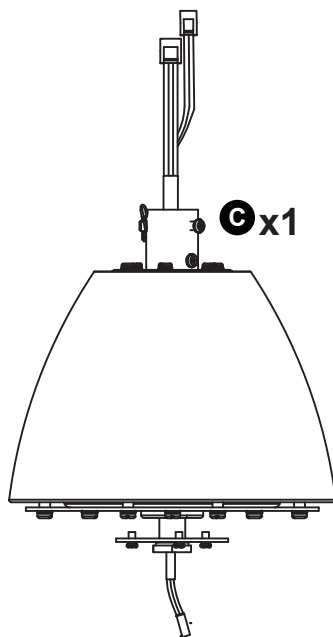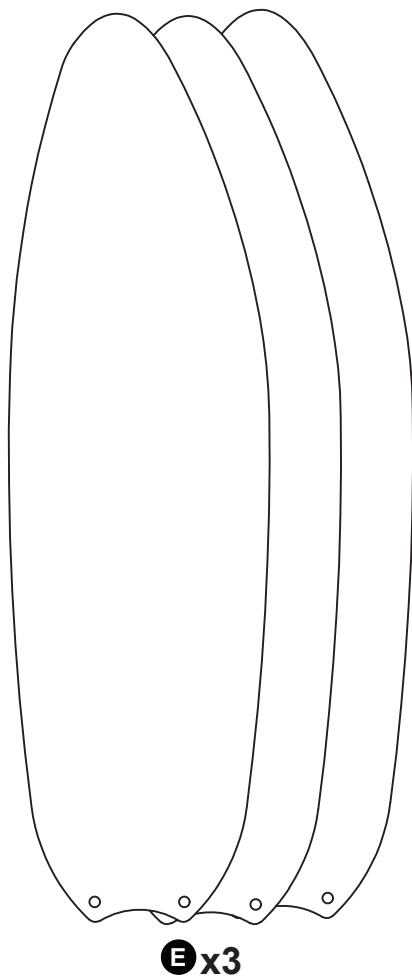

X

Hardware List / Liste du matériel / Elenco Hardware


X1 x2pcs **X2** x2pcs **X3** x6+1pc (spare) **X4** x2pcs

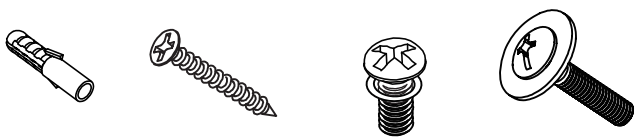

$\Phi 6 \times 40 \text{mm}$ $ST4.8 \times 38 \text{mm}$ $1/4-20 \times 15 \text{mm}$ $SM4 \times 20 \text{mm}$

Y

Balancing Blade kit
Kit de lame d'équilibrage
Sistema di bilanciamento Blade

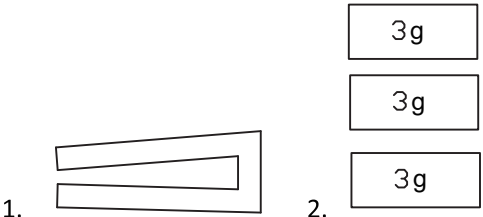

1. 2.




3g
3g
3g

Z


Remote control accessories bag
Sac d'accessoires à télécommande
Sacco di accessori per telecomando

Z1  x 2pc AAA 1.5V batteries


Z2  x 2PCS $ST3 \times 15 \text{mm}$

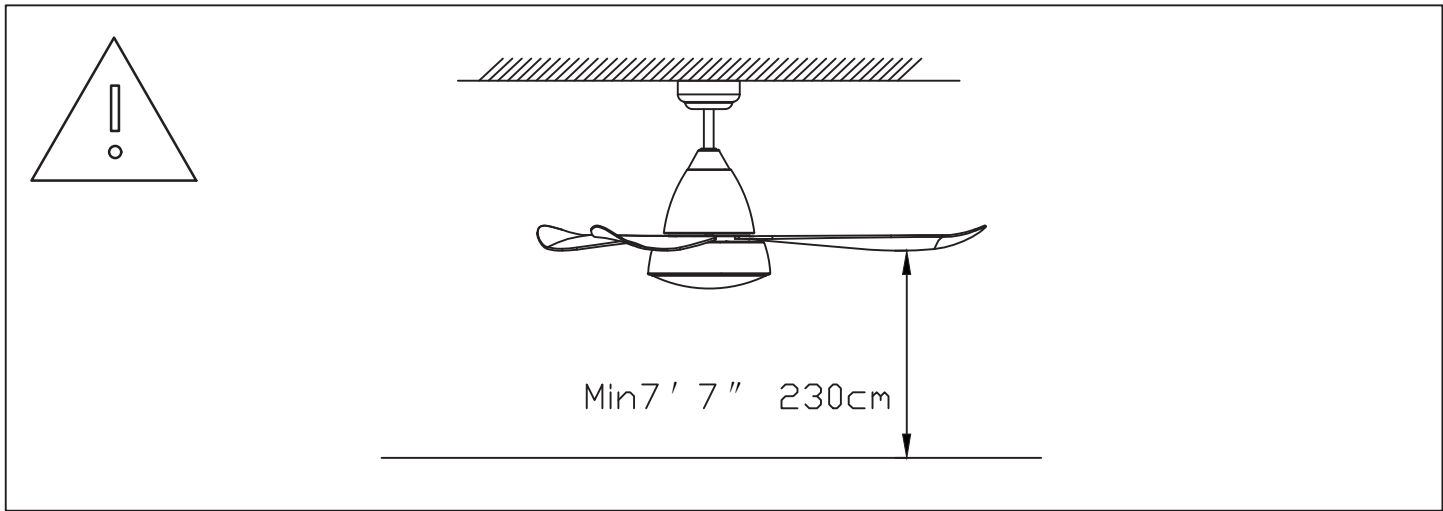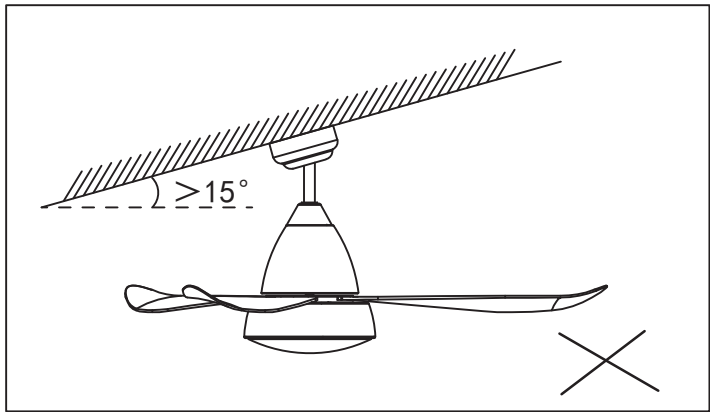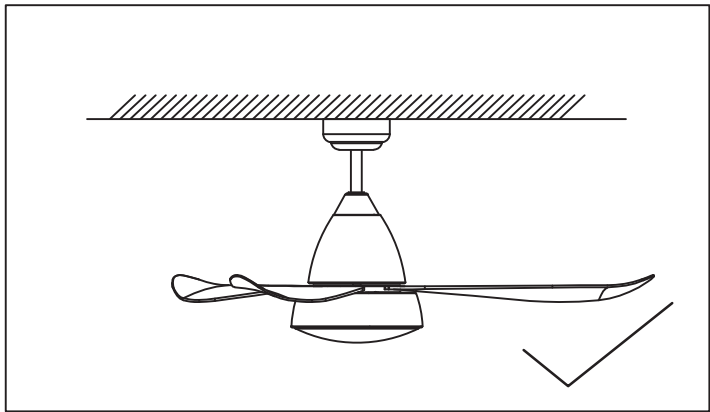


01

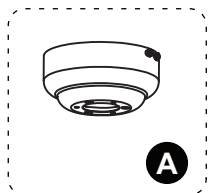

A

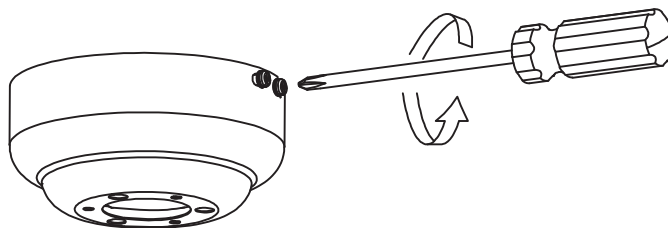

A1

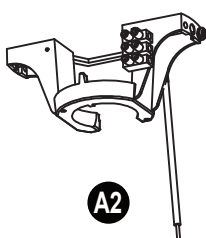


A2





A3

02

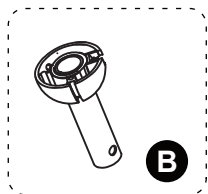

B

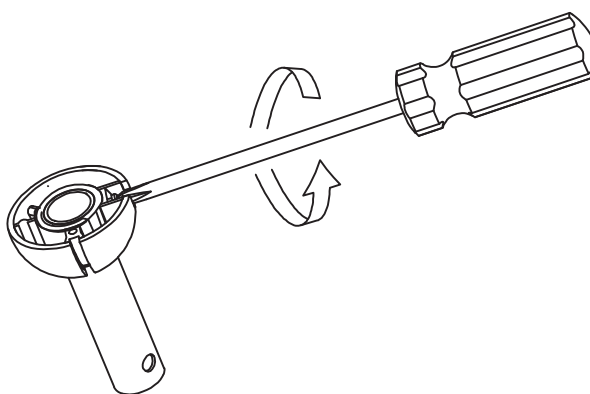

B1



B2






B3











B4


03

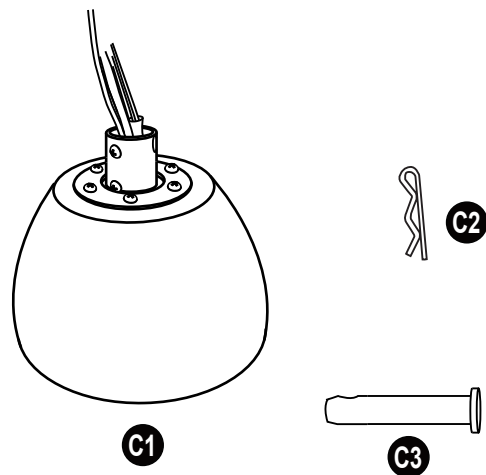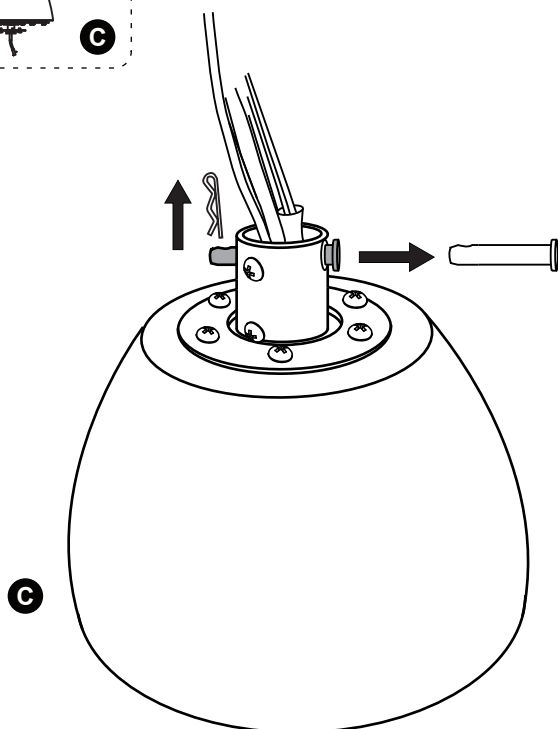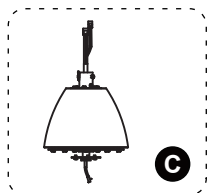


04

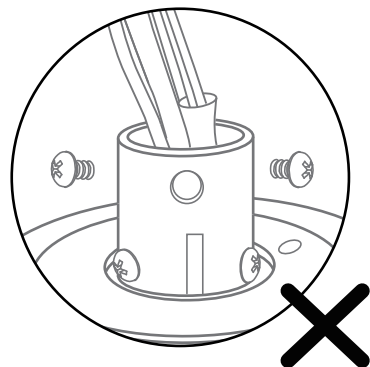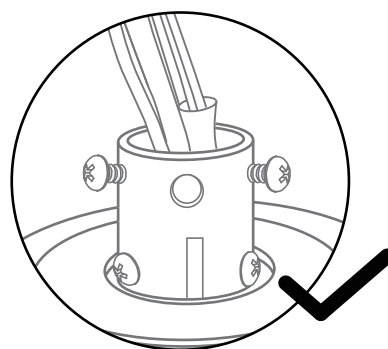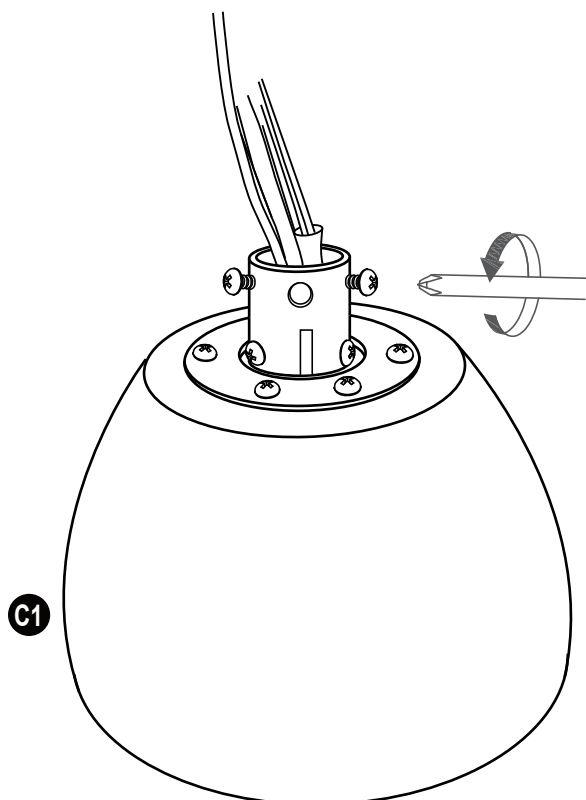

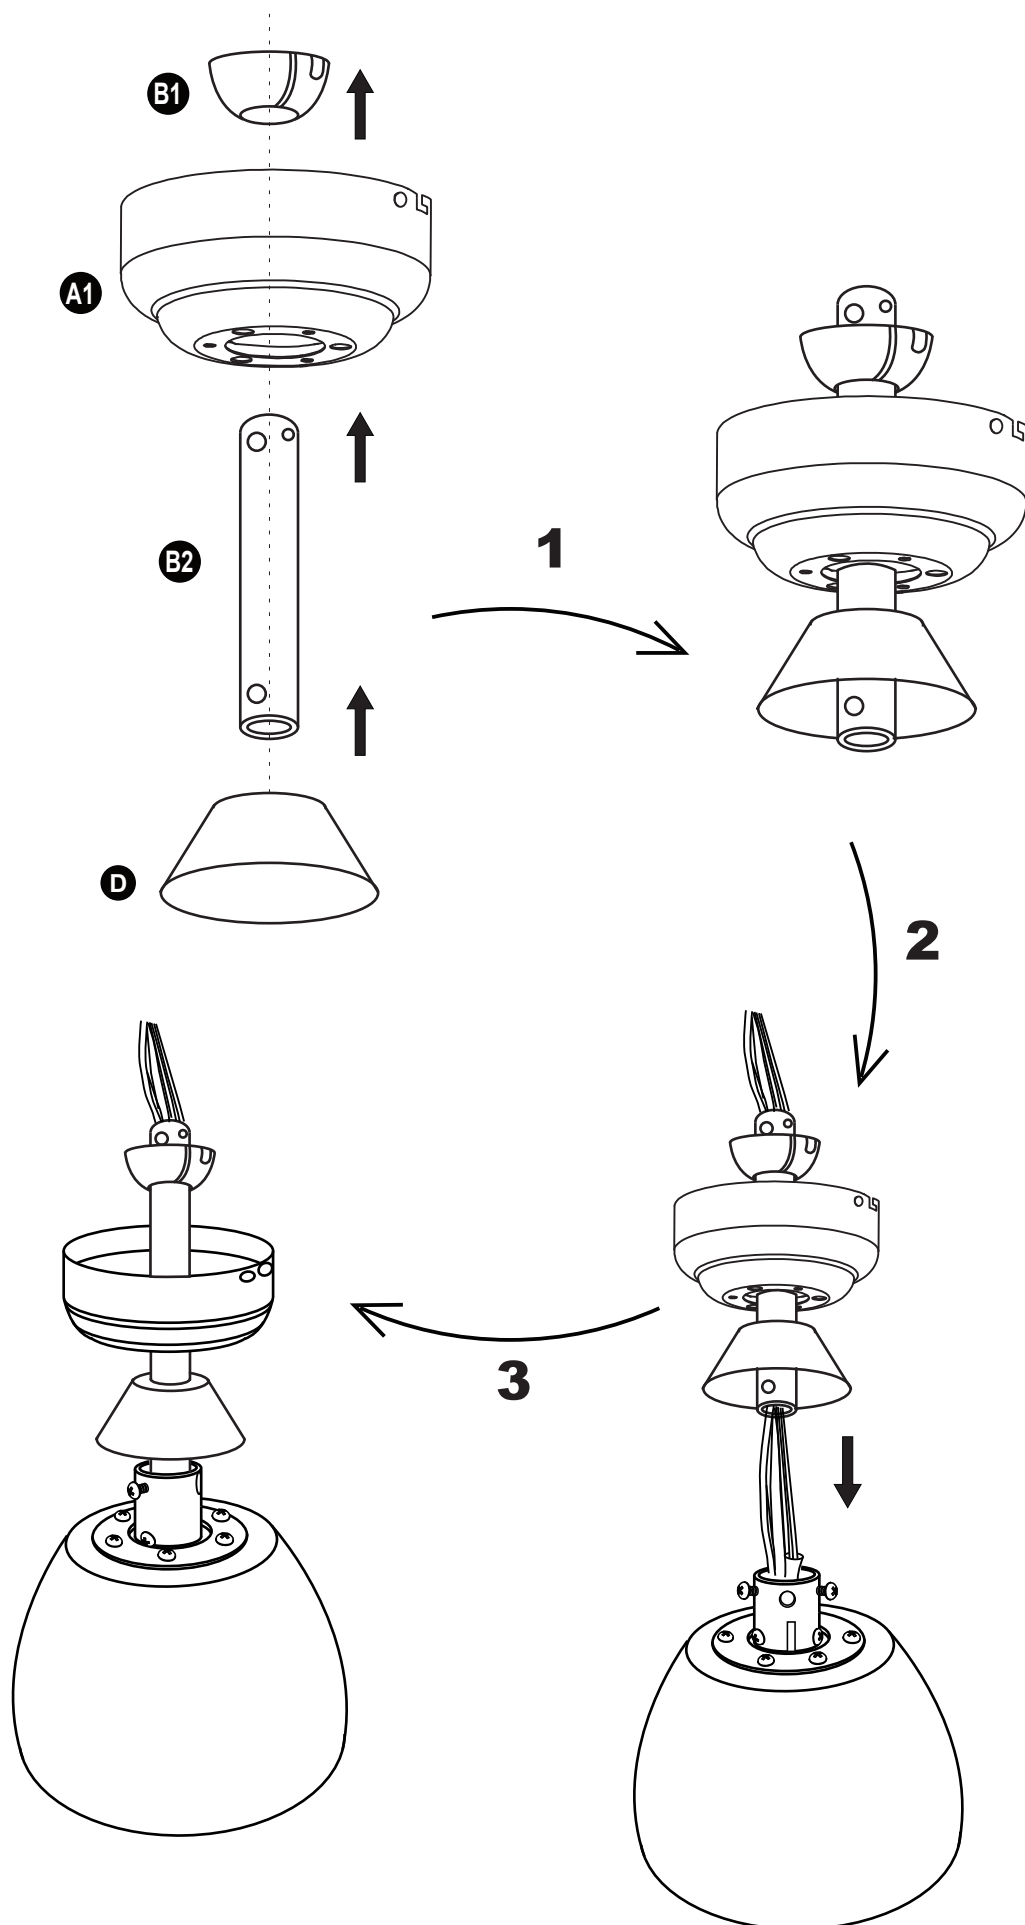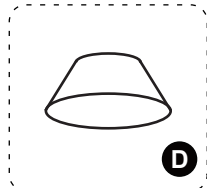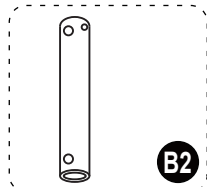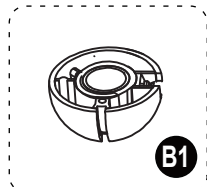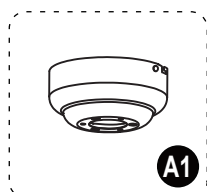


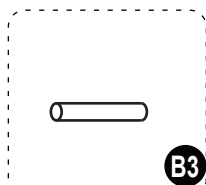


B3

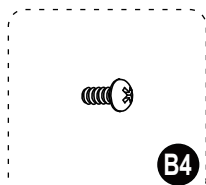



B4

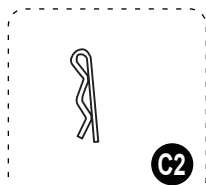




C2

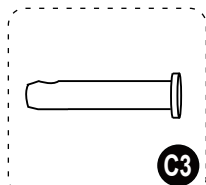





C3

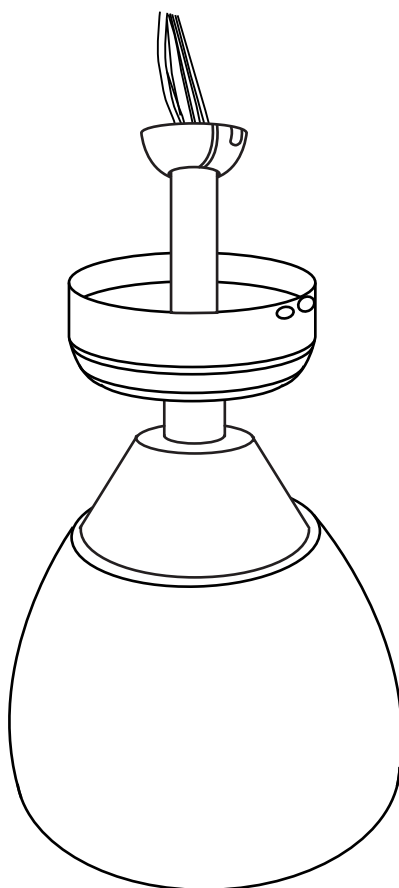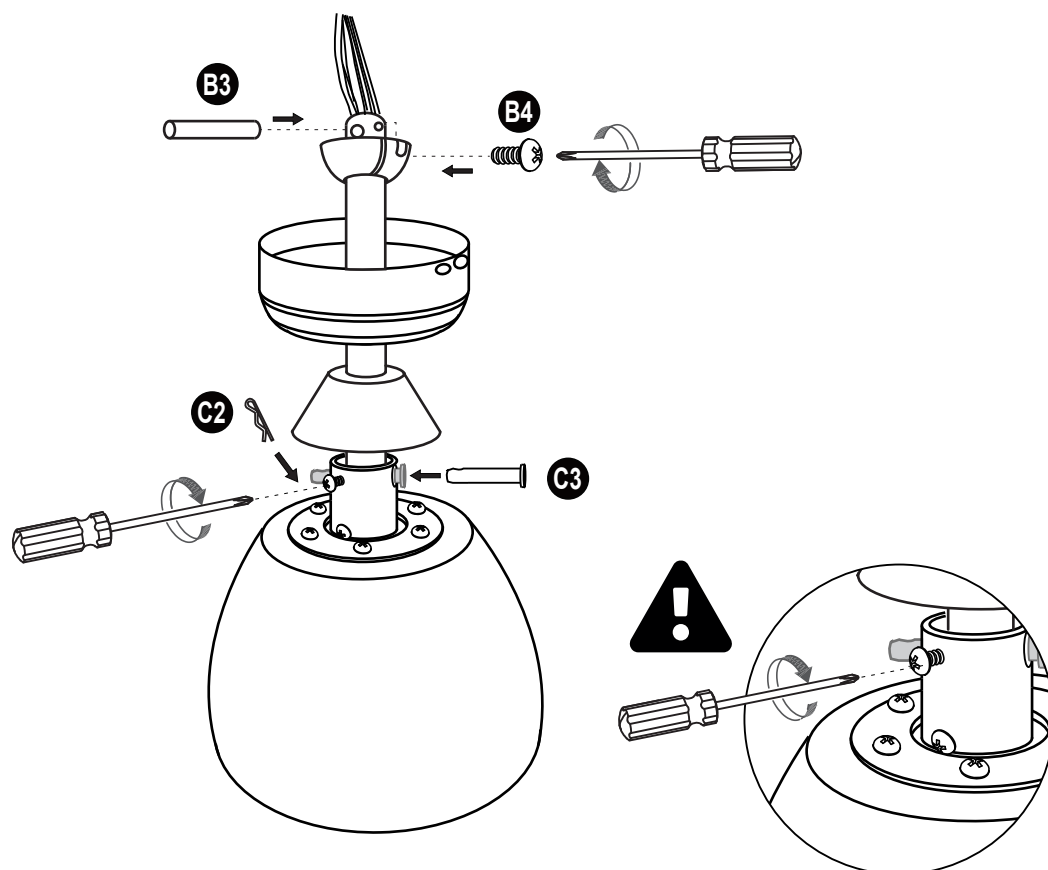




08

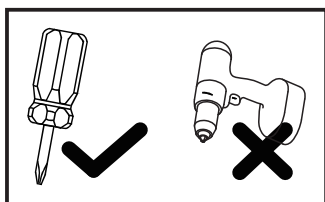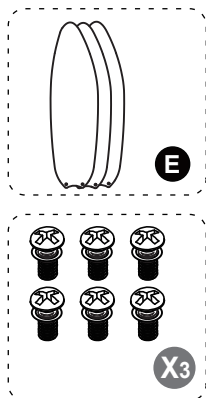



X3 x3

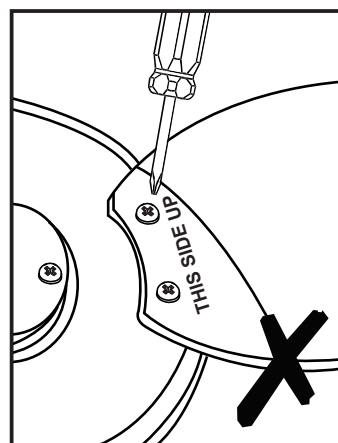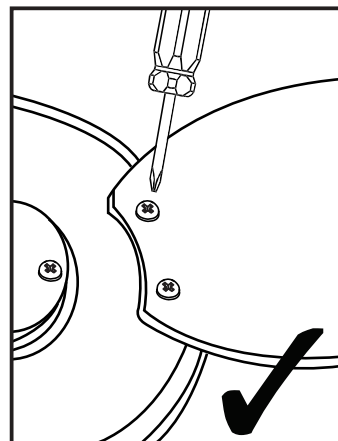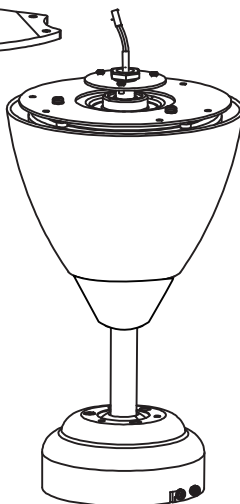



09

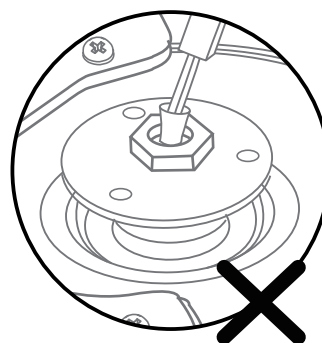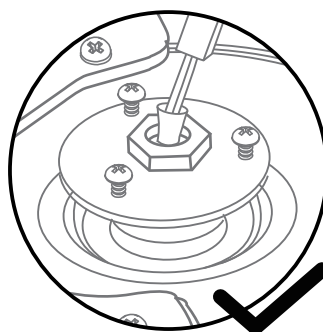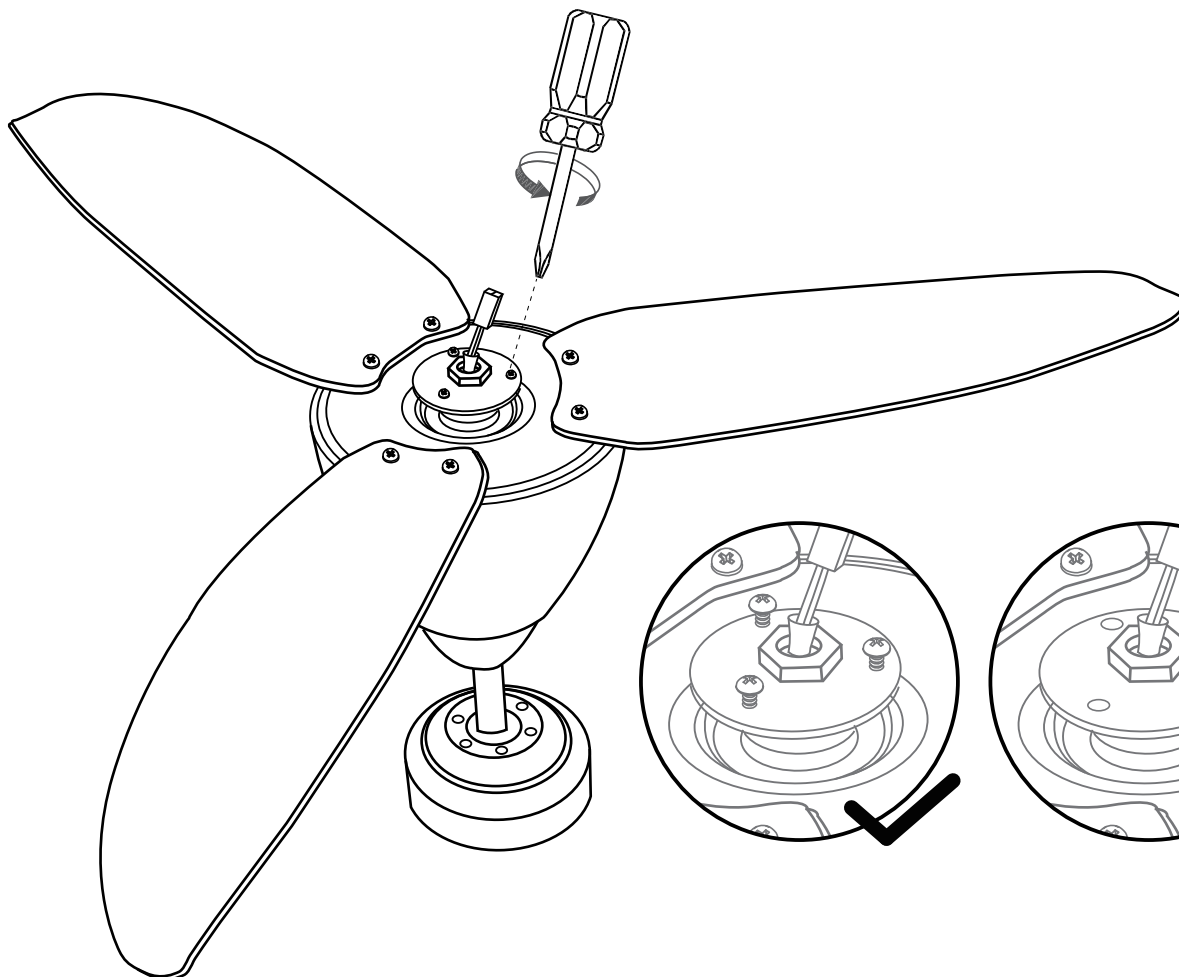



10

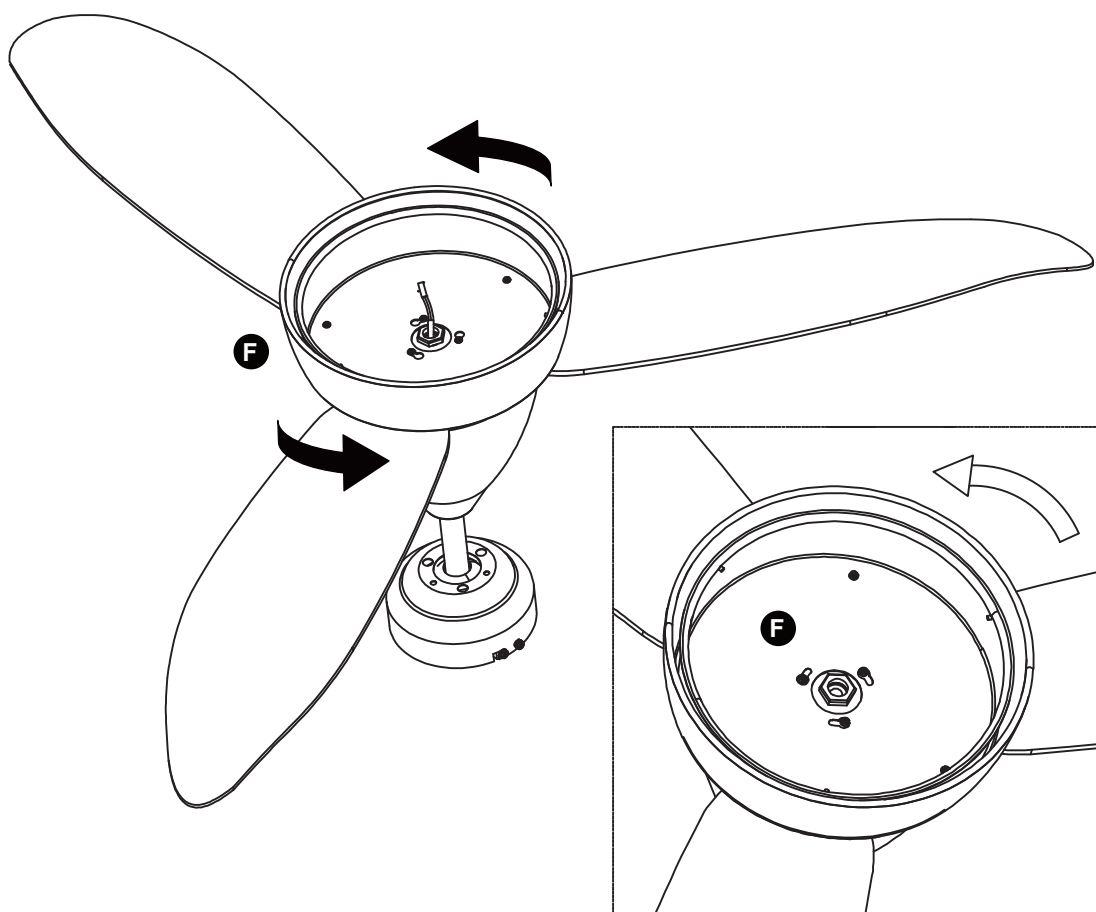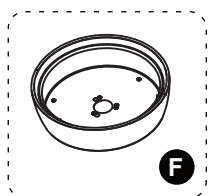


11

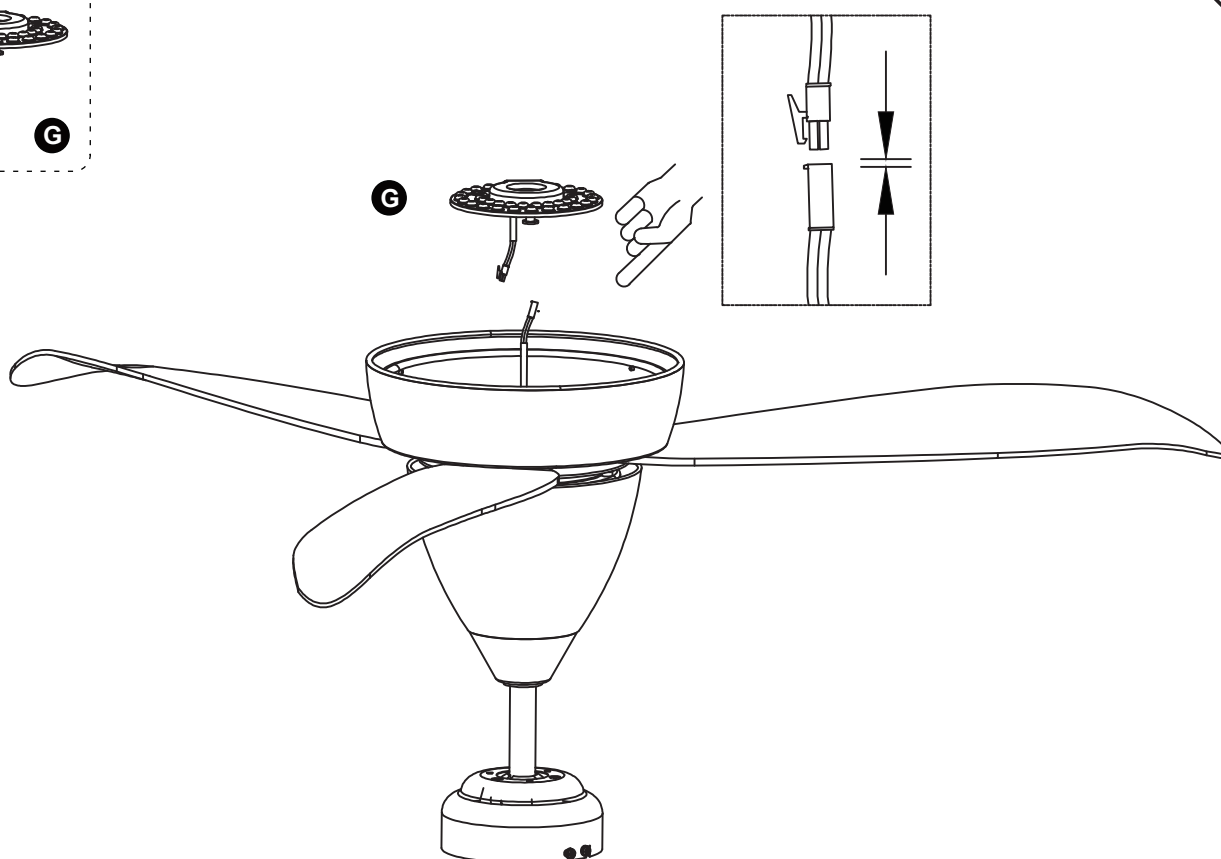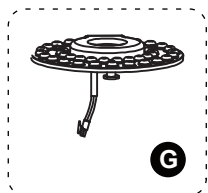


12


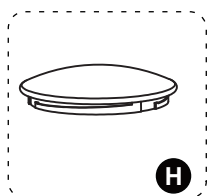


H

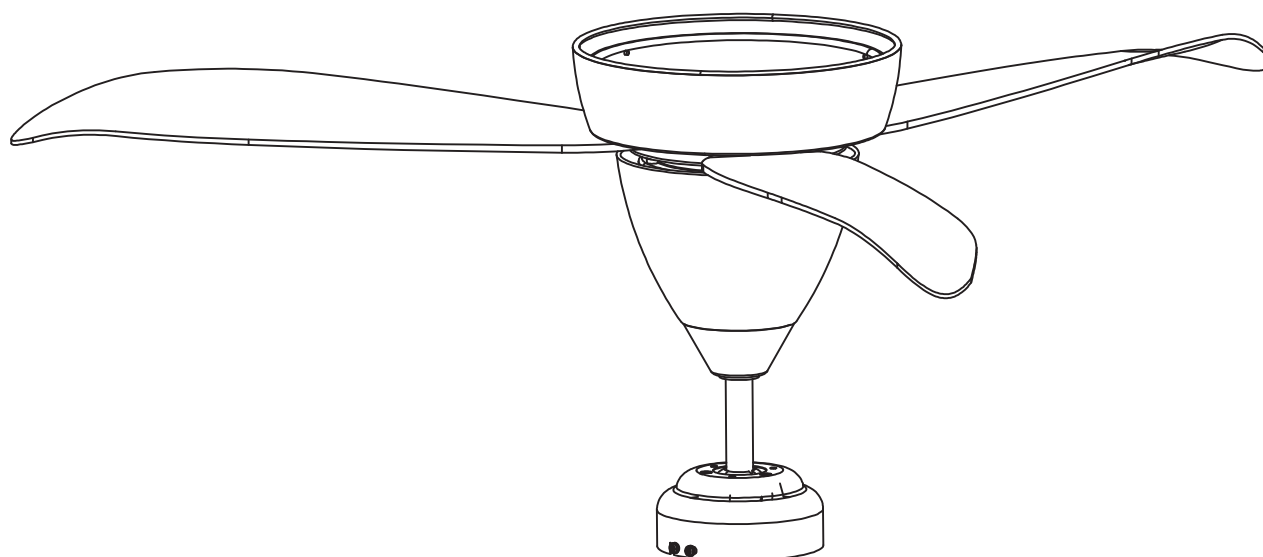


13

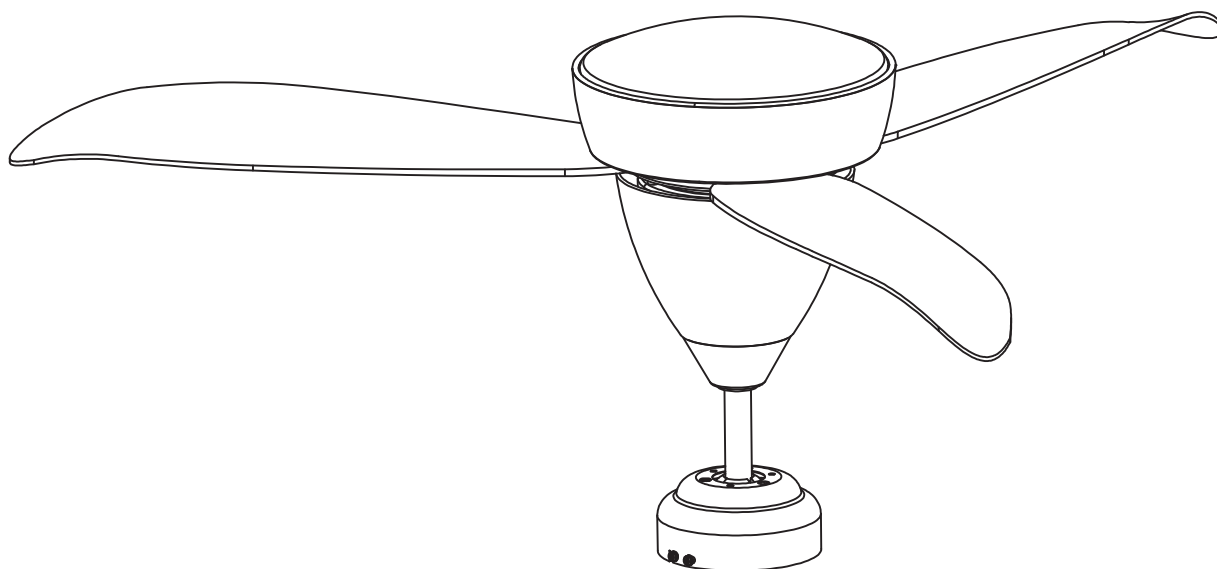


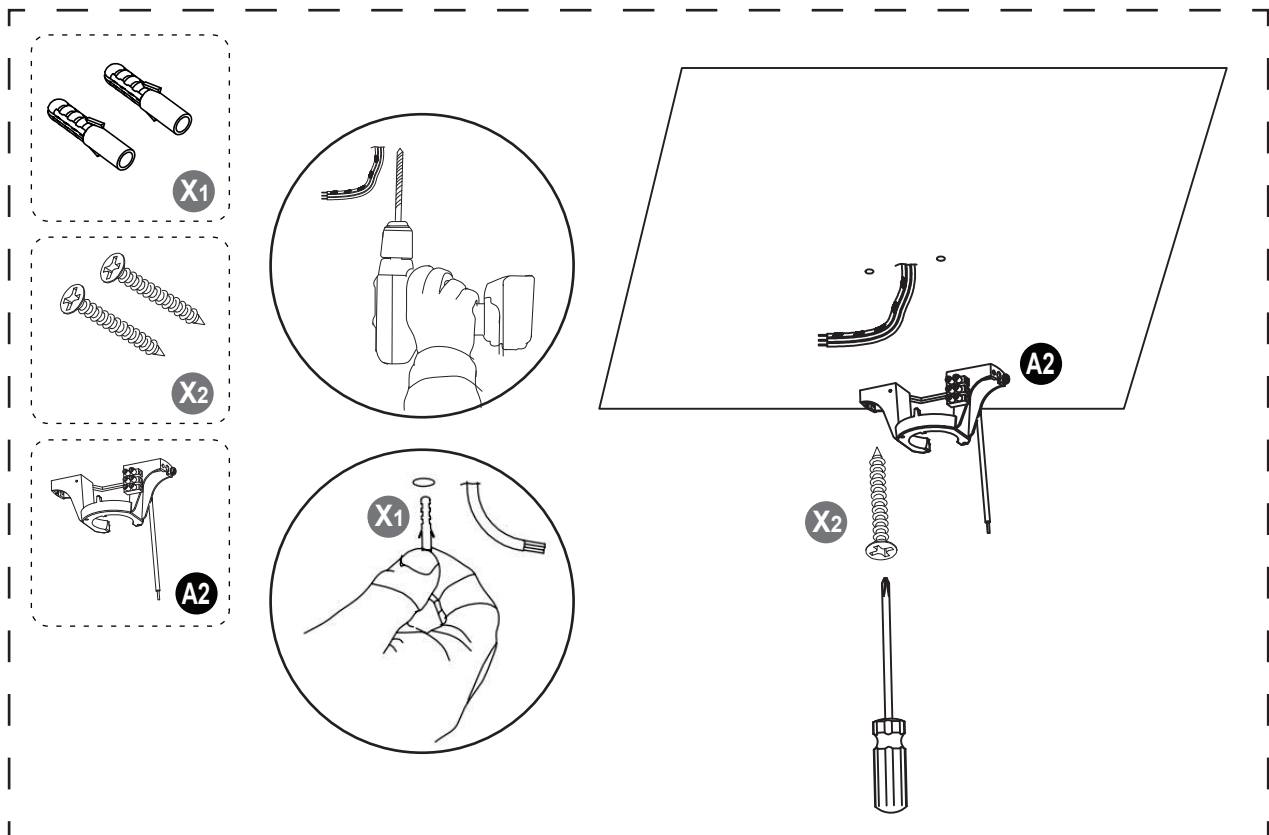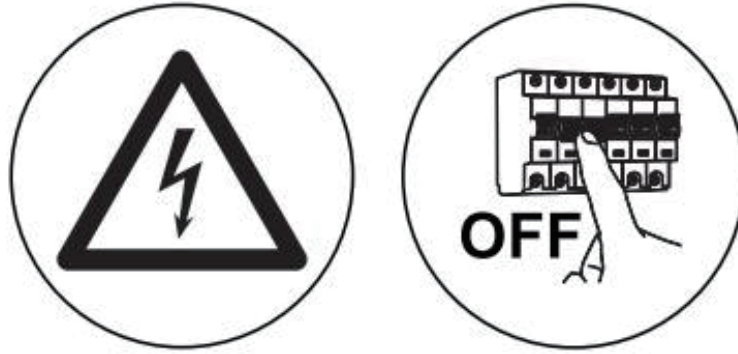


OR

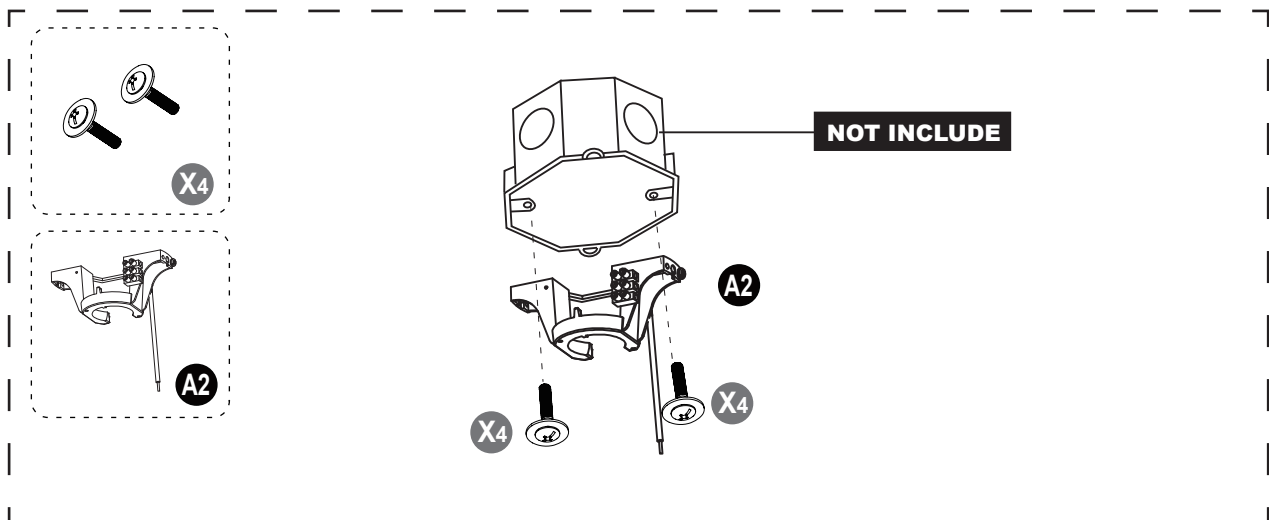


16

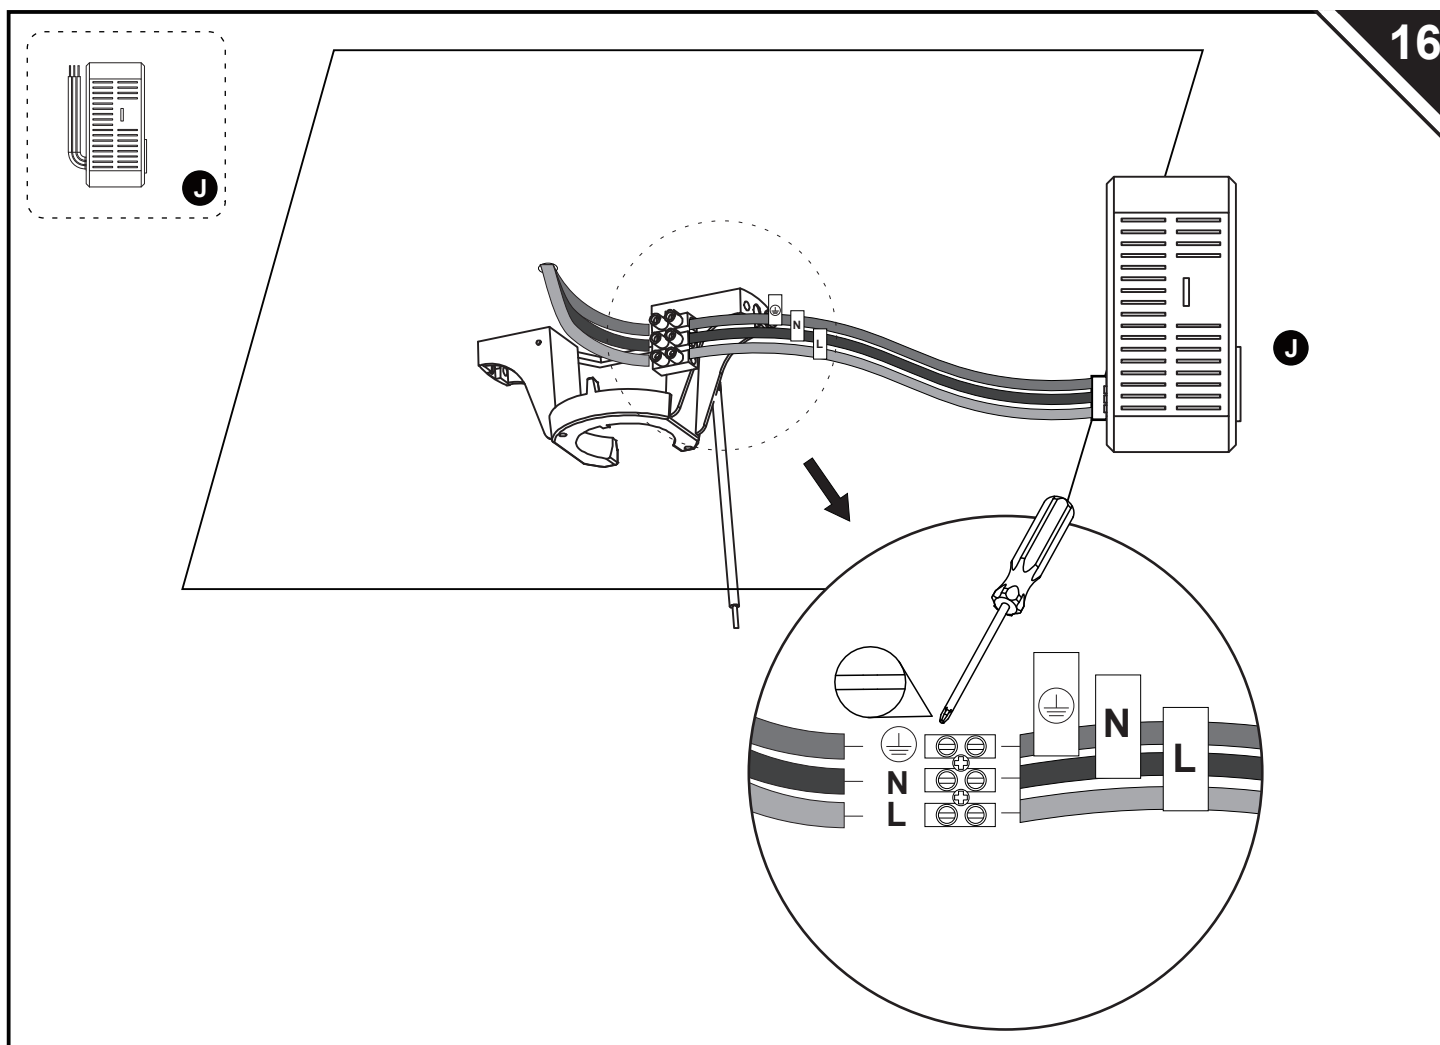






17

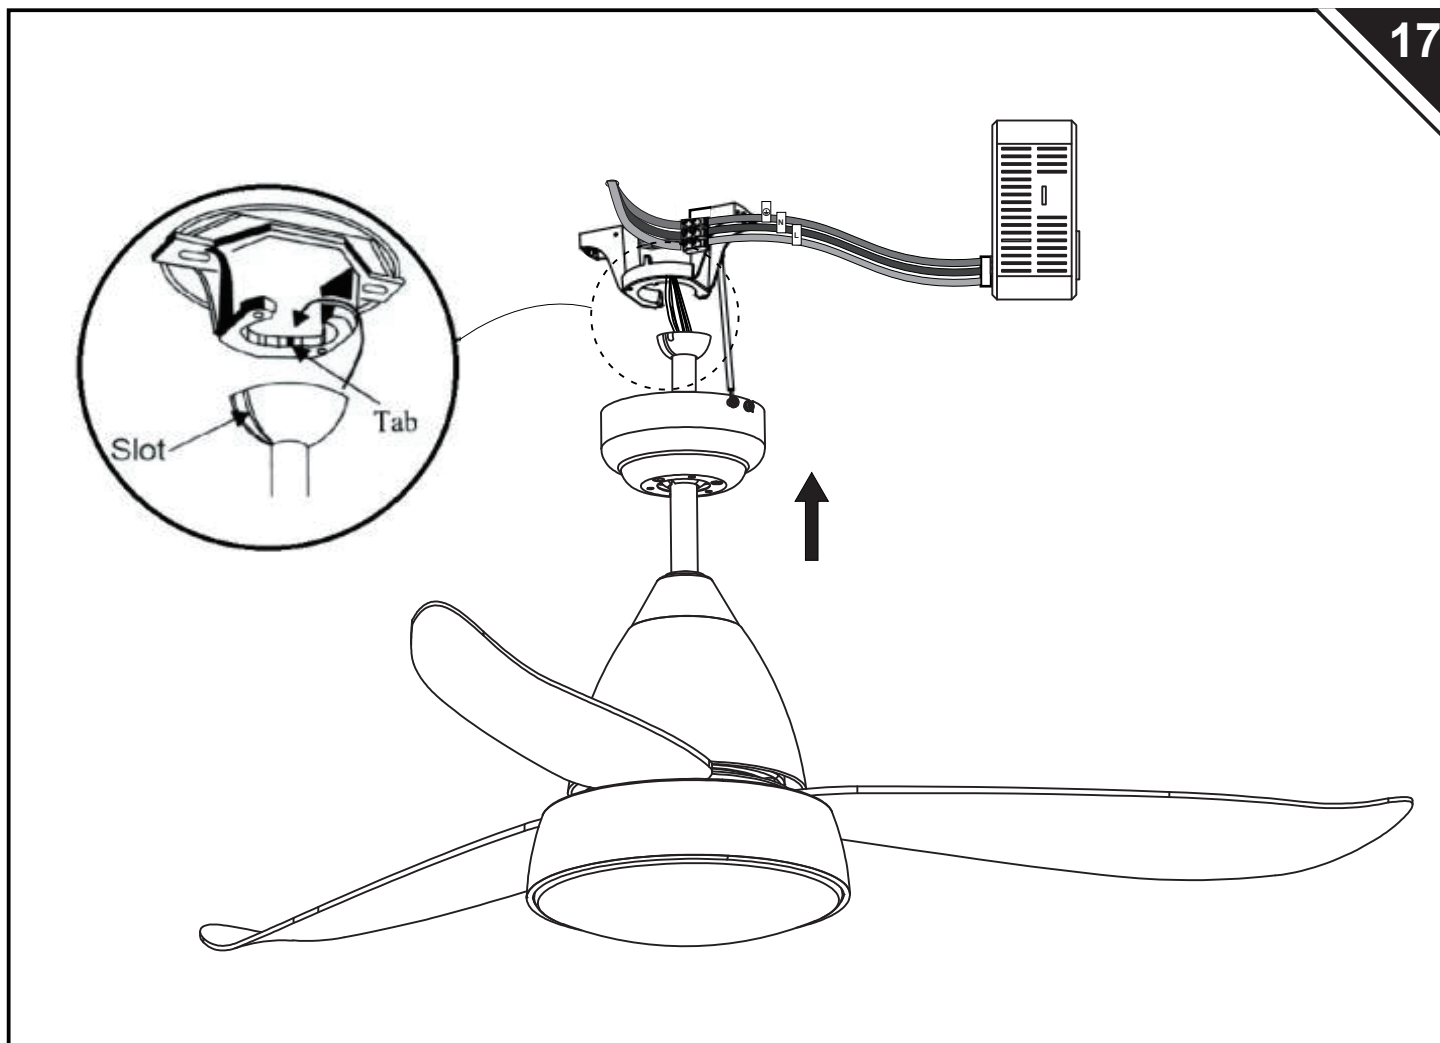

18

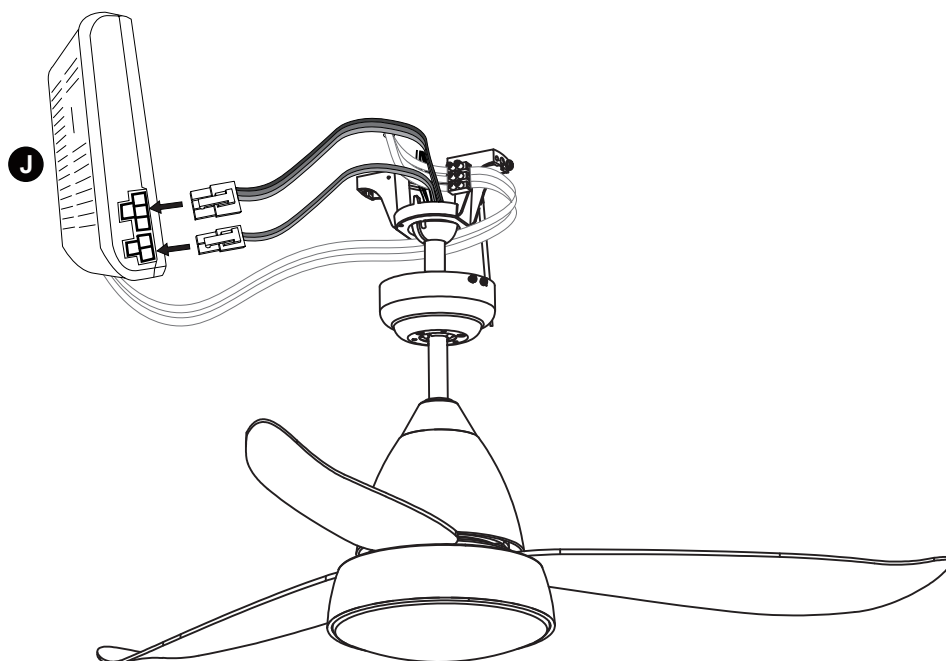


19

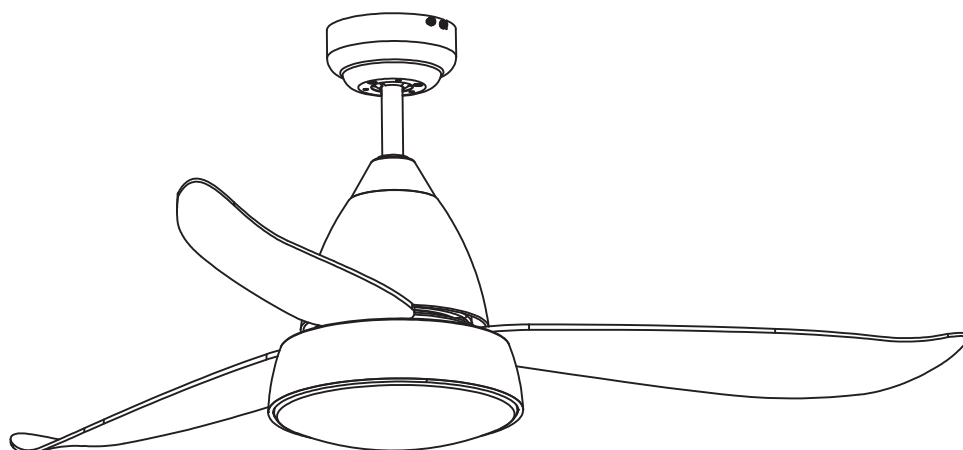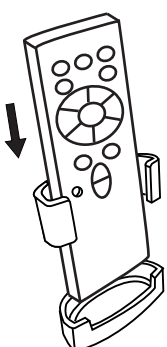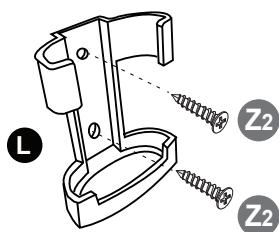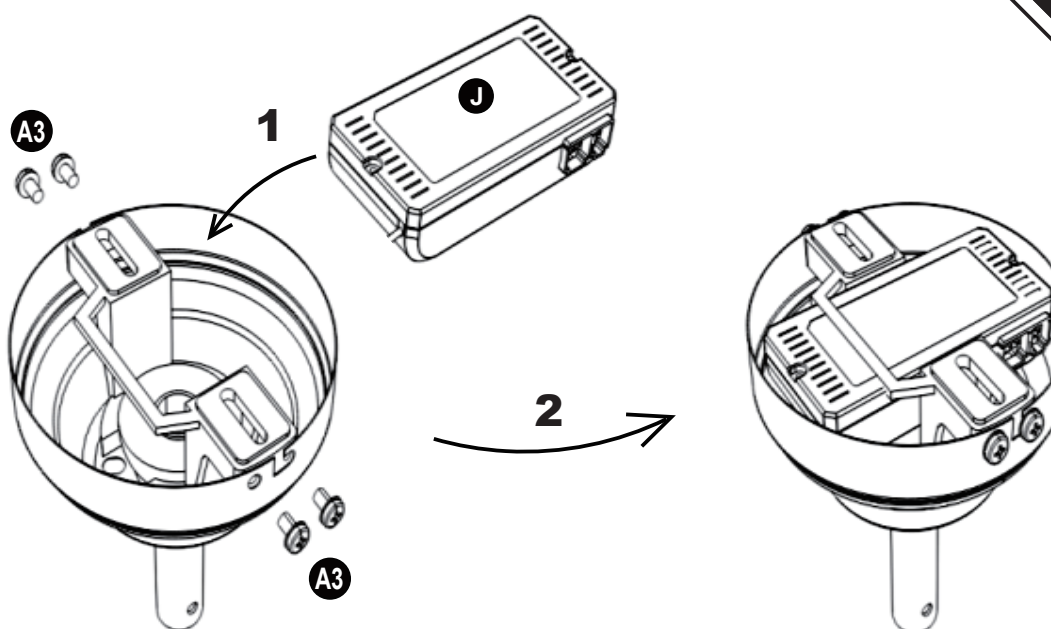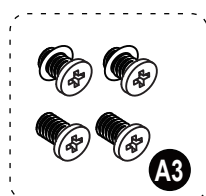

Done

REMOTE CONTROL

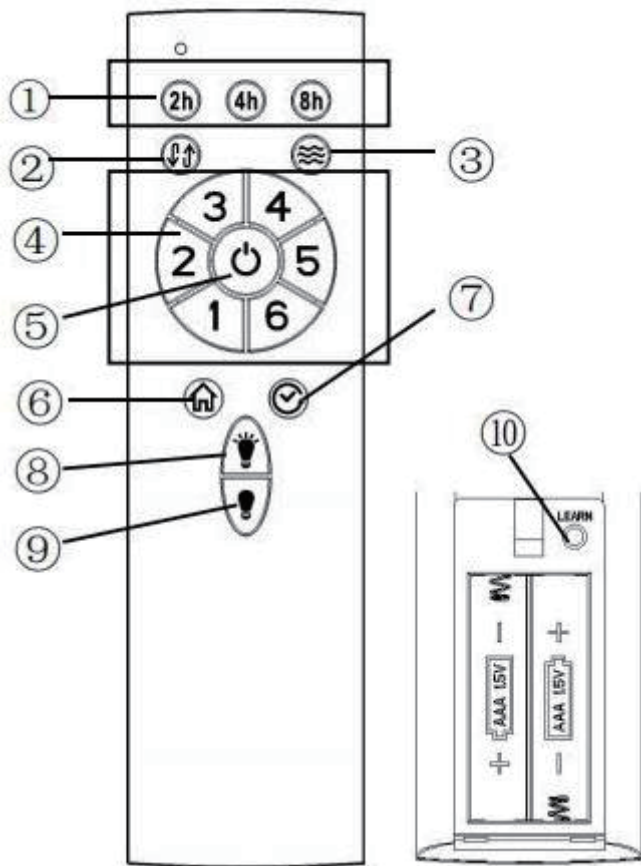

- ① Timer function: fan and light can set timer 2 hours/4 hours / 8 hours to turn off . (When both the light and the fan are off, the light and fan are automatically turned on and then activate timer function).
- ② Direction forwarding and reversing of fan.
- ③ Comfort Breeze : The fan will cycle randomly from speed 2 to speed 5.
- ④ Fan speed: control the fan speed 1~6 separately
- ⑤ Power switch: control fan ON or OFF
- ⑥ Home shield light: When starting, the fan is turned off, and the light flashes 2 times and then circulates in A-B-A mode:
A. Turn on 5-20 minutes at random.
B. Turn off 60 minutes.
- ⑦ Delay off function: the fan and light will off after 1 minute.
- ⑧ Light: ON
- ⑨ Light: OFF
- ⑩ Learn key: Tap to activate learning code pairing

Note: Each product (remote control receiver and transmitter used together) can not be mixed


! IMPORTANTE

1. When the transmitter cannot control the receiver, please check whether the battery switch contact is normal, whether the positive and negative poles are placed correctly, and whether the battery is sufficient. If the battery voltage is too low, it will affect the transmitting intensity and cause remote control failure. Please replace the battery in time.
2. When the transmitter cannot control the receiver, please check if there are similar products nearby. The simultaneous transmission of radio waves by the same kind remote control products will cause interference to each other and affect the receiving effect.
3. The battery will decrease in power over time. Please replace the battery before it leaks to avoid damage to the transmitter. Please handle the used battery properly. Keep the battery out of the reach of children.
4. If you do not use it for a long time, please remove the batteries from the transmitter.

Anti Balancing Blade kit

NOTE:

To avoid personal injury and fan damage, This installation and debugging can only be performed by fan professionals

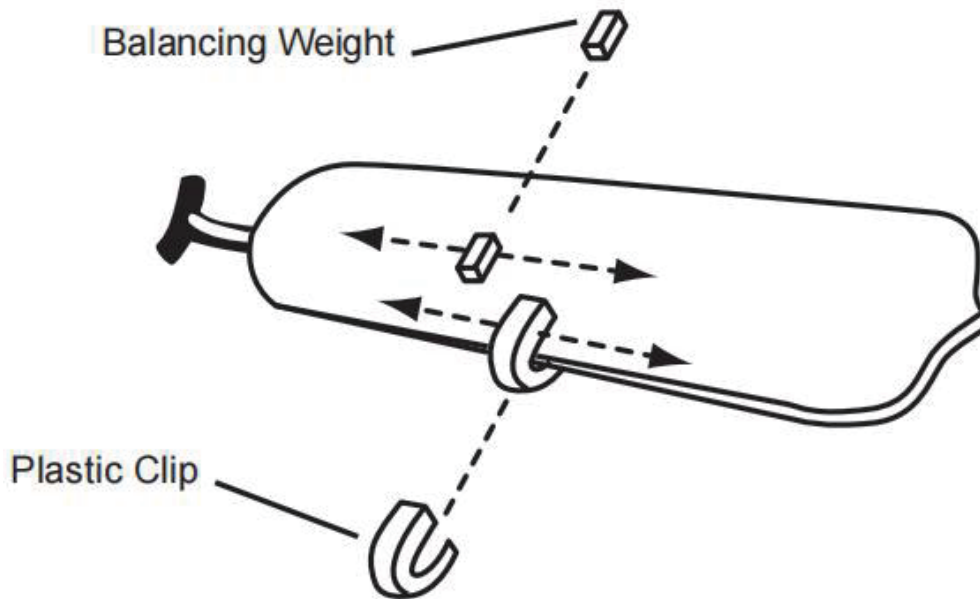

Note: prior to using this equipment check your fan to ensure it is correctly installed and all the blade adjustment screws are fully tightened.

Warning: on using the anti swinging equipment, ensure the weights and swinging clip are correctly hooked onto the blades. An accident may be used should the clip and weight not be correctly secured.

1. switch the fan on at high speed, down stream.
2. Before using the swing equipment change the adjacent blade position. If this improves the fan swing leave it as it is, and use the swing equipment to continue with the step 3. Should this worsen the swing, change the blades and continue with step 3.
3. With the fan stopped, fix the swing clip securely on the entrance edge halfway between the outer edge of the blade and the blade support.
4. Switch on the fan and observe the swing. Stop the fan and change clip to the next blade. Switch the fan on again and observe the swing, repeat operation with the other blades.
5. Change the clip to the blade where you notice the swing. This time fix the clip on the blade entrance edge close to the blade support. Switch on the fan and observe the swing. Stop the fan and move the clip outwards with small increases until you find the position where the fan works best.

Remove the protection paper from one of the adhesive strips, place the weight and stick it firmly on the blade along the centre line on the opposite side to the clip. Remove the clip and switch on the fan, if you do not totally remove the swing, you can adjust it better repeating the steps above and adding another weight to the blade indicate in your second test, apart from the one used in the first. Should you have a swinging ceiling fan, the use of this swinging equipment will help to correct the problem

Care and Cleaning



WARNING: Make sure the power is off before cleaning your fan.


- ☐ Because of the fan’s natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- ☐ Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, as this could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.
- ☐ You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.
- ☐ You do not need to oil your fan. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	☐ Check the main and branch circuit fuses or breakers. ☐ Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing.
The fan is noisy.	☐ Ensure all motor housing screws are snug. ☐ Ensure the screws that attach the blade bracket to the motor hub are tight. ☐ Ensure the wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. ☐ Allow a 24-hour “breaking in” period. Most noises associated with a new fan disappear during this time. ☐ If you are using the Ceiling Fan light kit, ensure the screws securing the glassware are tight. Check that the light bulbs are also secure. ☐ Ensure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling. ☐ Ensure your outlet box is secure and rubber isolator pads were used between the mounting plate and outlet box.
The fan wobbles.	☐ Check that all blade and blade arm screws are secure. ☐ Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of the blade to the point on the ceiling. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement, and measure from the same point on each blade to the ceiling. Repeat for each blade. Any measurement deviation should be within 1/8 in. Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble please contact Customer Service and a balancing kit will be sent to you at no charge.

EN: This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

TÉLÉCOMMANDE

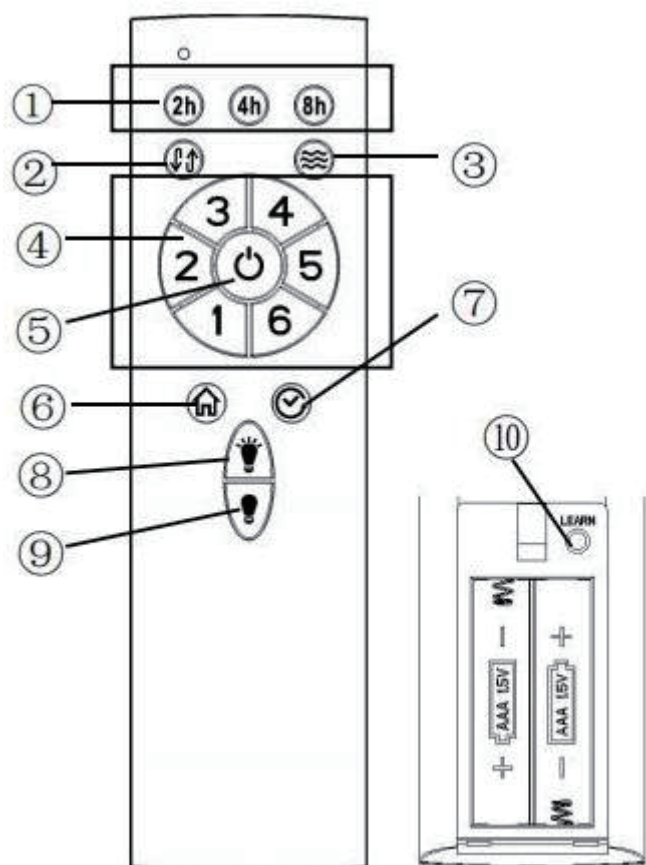

- ① Fonction minuterie : Le ventilateur et la lumière peuvent être réglés sur 2, 4 et 8 heures avant de s'éteindre automatiquement. Lorsque la lumière et le ventilateur sont éteints, ils s'allument automatiquement et vous pouvez activer la fonction minuterie.
- ② Oscillation du ventilateur.
- ③ Ventilation confortable : Le ventilateur fera un cycle aléatoire de la vitesse 2-5
- ④ Vitesse du ventilateur : Contrôlez la vitesse du ventilateur sur une échelle de 1 à 6.
- ⑤ Interrupteur d'alimentation : Allumer/éteindre.
- ⑥ Lumière Bouclier domestique : Au démarrage, le ventilateur s'éteint et la lumière clignote deux fois, puis il circule en mode A-B-A :
A. S'allume 5 à 20 minutes de façon aléatoire.
B. S'éteint après 60 minutes.
- ⑦ Fonction Arrêt différé : le ventilateur et la lumière s'éteignent après une minute.
- ⑧ Lumière: ON
- ⑨ Lumière: OFF
- ⑩ Touche d'apprentissage : Appuyez pour activer l'appairage par code d'apprentissage.


Note: chaque produit (récepteur et émetteur de télécommande utilisés ensemble) ne peut pas être mélangé

! IMPORTANT

1. Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vérifiez que l'interrupteur de la batterie est normal, que les pôles positifs et négatifs sont correctement placés et que la batterie est suffisante. Si la tension est trop faible, cela affectera l'intensité de la transmission et provoquera une défaillance de la télécommande. Assurez-vous que la pile est remplacée.
2. Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vérifiez s'il existe des produits similaires à proximité. La transmission simultanée d'ondes radio par d'autres produits provoquera des interférences entre eux et affectera les fonctions.
3. La pile perd de sa puissance avec le temps. Remplacez la pile avant qu'elle ne se décharge pour éviter d'endommager la télécommande. Manipulez la pile usagée correctement et gardez-la hors de portée des enfants.
4. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les piles de la télécommande.

Remarque:

Pour éviter les dommages corporels et les dommages de ventilateur, cette installation et le débogage ne peuvent être effectués que par des professionnels de ventilateur

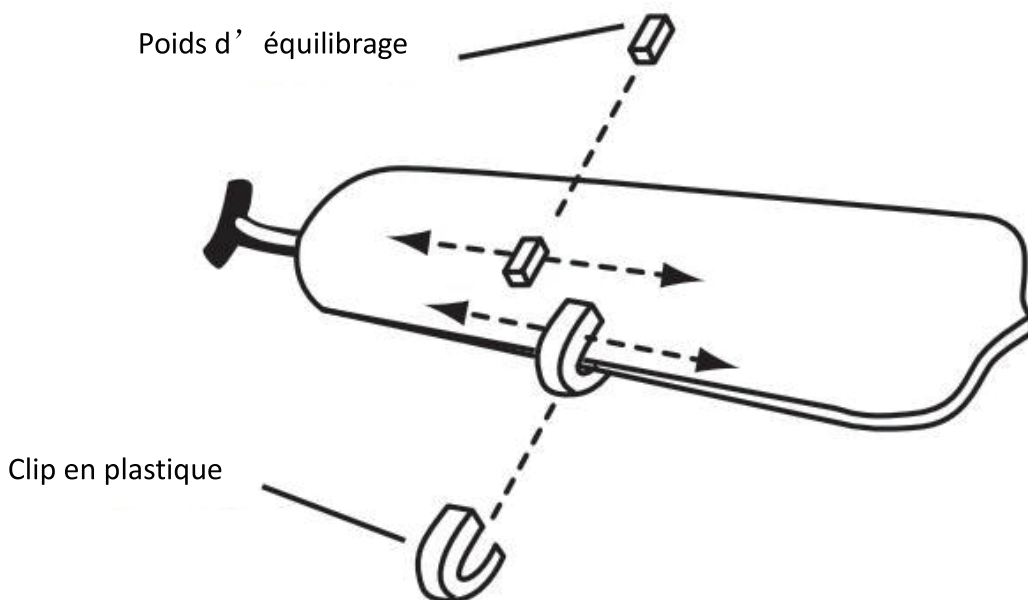

Note: Avant d'utiliser cet équipement, assurez-vous que votre ventilateur est en bon état, bien installé et que les pales sont bien vissées.

Précautions: lorsque vous utiliserez votre équipement de balancement, certifiez-vous que le câble du contrepoids et les agrafes de fixation sont bien accrochés aux pales. Si le câble et les agrafes ne sont pas bien accrochés, un accident peut se produire.

1. Branchez le ventilateur en mode haute vitesse en aval.
2. Avant d'utiliser l'équipement de balancement, changez les pales adjacentes de position. Si cette opération améliore le balancement du ventilateur, laissez-le tel qu'il est et passez à la 3e étape. Si au contraire, le balancement s'aggrave, changez les pales et passez à la 3e étape.
3. Après avoir débranché le ventilateur, accrochez fortement l'agrafe de fixation sur le rebord d'entrée, entre le rebord extérieur de la pale et le support de la pale.
4. Branchez le ventilateur et observez le balancement. Arrêtez le ventilateur et changez l'agrafe de la pale suivante. Branchez le ventilateur une nouvelle fois et observez le balancement. Répéter l'opération avec le reste des pales.
5. Changez le clip de la pale où vous avez remarqué le balancement. Cette fois-ci, fixez l'agrafe sur le rebord d'entrée de la pale, près du support de celle-ci. Branchez le ventilateur et observez le balancement. Débranchez le ventilateur et tirez doucement l'agrafe vers l'extérieur jusqu'à obtenir la position de fonctionnement optimale du ventilateur.
6. Retirez le papier de protection d'un des rubans adhésifs. Posez le poids et tenez-le fermement sur la pale par la ligne du centre, du côté opposé à l'agrafe. Retirez l'agrafe et mettez le ventilateur en marche. Même si le balancement n'est pas totalement éliminé, son ajustement peut être amélioré si vous répétez les étapes susmentionnées et ajoutez un contrepoids supplémentaire sur la pale indiquée lors de votre deuxième essai, en plus de celui que vous avez utilisé la première fois.

Si votre ventilateur de plafond balance, l'usage de cet équipement de balancement vous aidera à corriger le problème.

Entretien et Nettoyage



AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le ventilateur est hors tension avant de le nettoyer.


- ☐ En raison du mouvement naturel du ventilateur, certaines connexions peuvent se desserrer. Vérifiez les connexions de support, le support et les fixations des pales deux fois par an. Assurez-vous qu'ils sont bien fixés. Il n'est pas nécessaire de retirer le ventilateur du plafond.
- ☐ Nettoyez votre ventilateur de temps en temps. N'utilisez pas d'eau pour le nettoyer, car cela pourrait endommager le moteur, le bois ou provoquer un choc électrique. Utilisez uniquement une brosse douce ou un chiffon non pelucheux pour éviter de rayer la surface. Le placage est scellé avec une laque pour minimiser la décoloration ou le ternissement.
- ☐ Vous pouvez appliquer une légère couche de cire pour meubles sur le bois pour une protection supplémentaire. Couvrez les petites éraflures avec une petite quantité de cirage pour chaussures.
- ☐ Vous n'avez pas besoin d'huiler votre ventilateur. Le moteur est équipé de roulements à billes étanches lubrifiés en permanence.

Dépannage

Problème	Solution
Le ventilateur ne démarre pas.	☐ Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs des circuits principal et secondaire. ☐ Vérifiez les connexions des câbles de ligne au ventilateur et les connexions des câbles de l'interrupteur dans le boîtier.
Le ventilateur est bruyant.	☐ Vérifiez que toutes les vis du boîtier du moteur sont bien serrées. ☐ Assurez-vous que les vis qui fixent le support de pale au moyeu du moteur sont bien serrées. ☐ Assurez-vous que les connexions des câbles et des écrous ne s'entrechoquent pas et qu'elles ne s'entrechoquent pas avec la paroi intérieure du boîtier de l'interrupteur. ☐ Prévoyez une période de rodage de 24 heures. La plupart des bruits associés à un nouveau ventilateur disparaissent pendant cette période. ☐ Si vous utilisez le kit d'éclairage pour ventilateur de plafond, assurez-vous que les vis de la verrerie sont bien serrées. Vérifiez que les ampoules sont bien fixées. ☐ Assurez-vous que le capot est à une courte distance du plafond. Il ne doit pas toucher le plafond. ☐ Assurez-vous que votre boîte de sortie est bien fixée et que des coussinets isolants en caoutchouc ont été utilisés entre la plaque de montage et la boîte de sortie.
Le ventilateur oscille.	☐ Vérifiez que les vis des pales et des bras sont bien fixées. ☐ La plupart des problèmes sont causés par des niveaux inégaux des pales. Vérifiez le niveau en choisissant un point au plafond au-dessus de l'extrémité d'une des pales. Mesurez à partir d'un point situé au centre de la pale jusqu'au plafond. Faites tourner le ventilateur jusqu'à ce que la pale suivante soit positionnée pour la mesure, puis mesurez à partir du même point sur chaque pale jusqu'au plafond. Les différences éventuelles ne doivent pas dépasser 1/8 pouce. Faites tourner le ventilateur pendant dix minutes. Si le ventilateur continue à osciller, contactez le service clientèle et un kit d'équilibrage vous sera envoyé gratuitement.

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.

TELECOMANDO

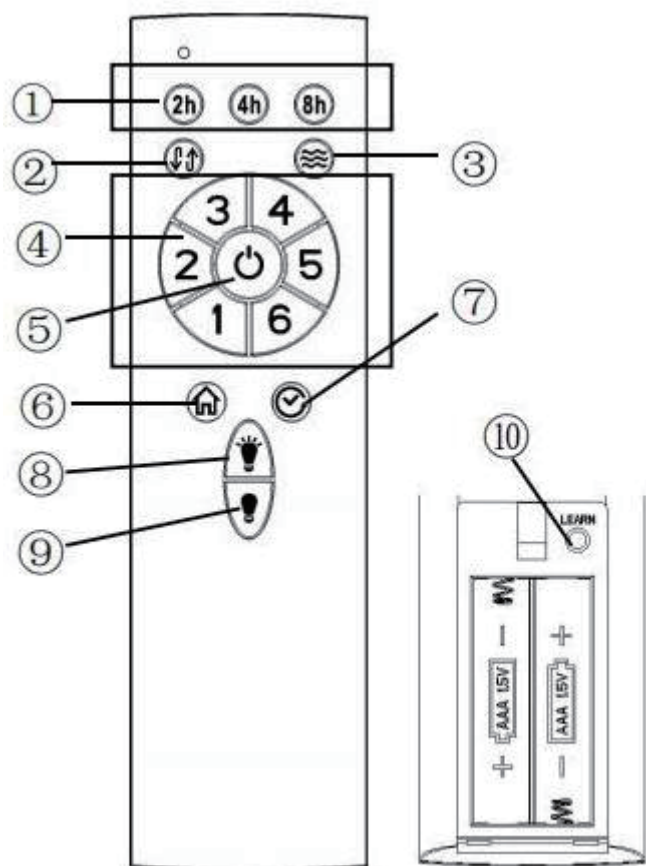

- ① Funzione timer: ventilatore e luci possono essere impostati 2, 4 e 8 ore prima dello spegnimento automatico. Quando ventilatore e luci sono spenti, si accendono automaticamente e sarà possibile attivare la funzione timer.
- ② Oscillazione del ventilatore.
- ③ Brezza confortevole: il ventilatore funzionerà a velocità casuale da 2-5
- ④ Velocità delle pale: Controlla la velocità del ventilatore da 1-6.
- ⑤ Interruttore alimentazione: Spegne/accende.
- ⑥ Luminosità domestica: all'avvio, il ventilatore è spento e la luce lampeggia due volte, quindi si metterà in moto in modalità A-B-A:
A. 5-20 minuti a velocità casuale.
B. Si spegne dopo 60 minuti.
- ⑦ Funzione ritardo: Il ventilatore e la luce si accendono dopo un minuto.
- ⑧ Luce: ON
- ⑨ Luce: OFF
- ⑩ Pulsante di apprendimento: toccare per attivare l'associazione del codice di apprendimento.

Nota: ciascun prodotto (ricevitore e trasmettitore telecomandato utilizzato insieme) non può essere miscelato


! IMPORTANTE

1. Se il telecomando non funziona correttamente, controllare se la batteria presenta anomalie, se i poli positivo e negativo sono posizionati correttamente e se il livello di carica è sufficiente. Se la tensione è troppo bassa, influenzerà l'intensità di trasmissione e causerà un guasto del telecomando. In tal caso, assicurarsi che la batteria sia sostituita.
2. Se il telecomando non funziona correttamente, controllare se ci sono prodotti simili nelle vicinanze. La trasmissione simultanea di onde radio da parte di altri prodotti causerà interferenze reciproche e ne influenzerà le funzioni.
3. La batteria diminuirà di potenza nel tempo. Sostituire la batteria prima che perda troppa potenza per evitare di danneggiare il telecomando. Maneggiare correttamente la batteria usata e tenerla fuori dalla portata dei bambini.
4. Se non utilizzato a lungo, rimuovere le batterie dal telecomando.

Kit per sistemi antibilanciamento

Nota:

Per evitare lesioni personali e danni al ventilatore, questa installazione e il debug possono essere eseguiti solo da professionisti del ventilatore

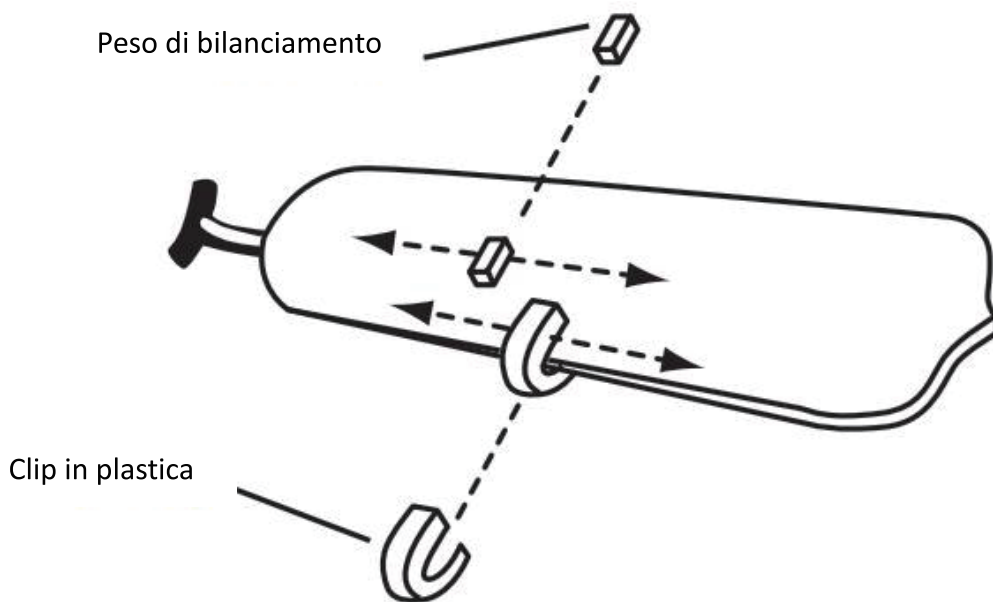

Nota: Prima di utilizzare lo strumento, assicurarsi che il ventilatore sia correttamente installato e che le viti di regolazione siano ben serrate.

Importante: quando si intende utilizzare il kit di equilibratura, verificare che i contrappesi e la graffa siano correttamente collocati alle pale. Lo scorretto collegamento della graffa e del contrappeso potrebbe essere causa di incidenti.

1. Per equilibrare le pale, azionare il ventilatore in velocità alta con corrente discendente.
2. Prima di utilizzare lo strumento, sostituire la posizione delle pale adiacenti. Se in questo modo l'equilibratura del ventilatore è migliore, lasciare le pale invertite e procedere utilizzando lo strumento di equilibratura. Se l'equilibratura non risulta corretta, sostituire le pale e procedere con le indicazioni fornite nel punto 3.
3. Quando il ventilatore è fermo, fissare saldamente la graffa sul bordo di entrata in posizione centrale fra il margine esterno della pala ed il supporto della pala.
4. Azionare il ventilatore e osservarne l'equilibratura. Spegnerne il ventilatore e sostituire la graffa alla pala successiva. Accendere il ventilatore, verificarne l'equilibratura e ripetere l'operazione con tutte le pale restanti.
5. Sostituire la graffetta alla pala su cui è eseguita l'equilibratura. Fissare la graffa sul bordo di entrata della pala vicino al supporto. Azionare il ventilatore e osservarne l'equilibratura. Spegnerne il ventilatore ed estrarre con cautela la graffa fino alla posizione che consente il corretto funzionamento del ventilatore.
6. Rimuovere la carta di protezione da una delle strisce adesive, posizionare il contrappeso e sistemarlo opportunamente sulla pala in linea centrale sul lato opposto della graffa. Rimuovere la graffa ed azionare il ventilatore. Se l'oscillazione non risulta completamente eliminata, ripetere i passi sopra indicati aggiungendo un altro contrappeso alla pala indicata nel secondo test, oltre a quella utilizzata la prima volta. Se si dispone di un ventilatore a soffitto in oscillazione, utilizzare il kit di equilibratura per risolvere il problema.

Cura e Pulizia



AVVERTENZA: assicurarsi che di spegnere l'alimentazione elettrica prima di pulire il ventilatore.

- “ A causa del movimento naturale del ventilatore, alcuni raccordi potrebbero allentarsi. Controllare le connessioni di supporto, del montante e gli attacchi delle pale due volte l'anno. Assicurati che siano sicuri. Non è necessario rimuovere il ventilatore dal soffitto.
- “ Pulire il ventilatore di tanto in tanto. Non utilizzare acqua durante la pulizia, poiché ciò potrebbe danneggiare il motore, il legno o causare scosse elettriche. Utilizzare solo una spazzola morbida o un panno senza peli per evitare di graffiare la superficie. La placcatura è sigillata con una lacca per ridurre al minimo lo scolorimento o l'appannamento.
- “ È possibile applicare un leggero strato di lucido per mobili sul legno per ottenere una protezione aggiuntiva. Coprire i piccoli graffi passando una piccola quantità di lucido per scarpe.
- “ Non è necessario lubrificare il ventilatore. Il motore è dotato di cuscinetti a sfera sigillati a lubrificazione permanente.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il ventilatore non si accende	☐ Controllare i fusibili o gli interruttori sia del circuito principale che di quello derivato. ☐ Controllare i collegamenti dei cavi di rete al ventilatore e i collegamenti dei cavi dell'interruttore presenti nell'alloggiamento.
Il ventilatore è rumoroso.	☐ Assicurarsi che tutte le viti dell'alloggiamento del motore siano strette. ☐ Assicurarsi che le viti che fissano le pale al montante del motore siano strette. ☐ Assicurarsi che i raccordi dei dadi non sbattano l'uno contro l'altro o contro la parete interna dell'alloggiamento dell'interruttore. ☐ mettere in funzione per un periodo di "rodaggio" di 24 ore. La maggior parte dei rumori associati a un nuovo ventilatore scompare in questo periodo. ☐ Se si utilizza il kit luci del ventilatore da soffitto, assicurarsi che le viti nella lampada di vetro siano ben strette. Controllare che le lampadine siano sicure. ☐ Assicurarsi che la parte superiore del ventilatore sia poco distante dal soffitto. Non dovrebbe toccare il soffitto. ☐ Assicurarsi che il circuito di derivazione sia sicuro e che i cuscinetti isolanti in gomma siano utilizzati tra la piastra di montaggio e il circuito di derivazione.
Il ventilatore traballa.	☐ Controllare che le viti delle pale e del braccio rotante siano ben strette. ☐ La maggior parte dei problemi si verifica quando i livelli delle pale non sono uguali. Controllare il livello selezionando un punto sul soffitto sopra la punta di una delle pale. Misurare da un punto al centro della pala fino al soffitto. Ruotare il ventilatore fino a posizionare la pala successiva per effettuare nuovamente la misurazione, quindi misurare dallo stesso punto su ciascuna pala fino al soffitto. Eventuali differenze dovrebbero essere entro 1/8 di pollice. Mettere in funzione il ventilatore per dieci minuti. Se continua a traballare, contattare il servizio clienti e vi verrà inviato gratuitamente un kit di bilanciamento.

IT: Il nostro prodotto contiene una lampadina LED di classe di efficienza energetica <F>.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqu  en Chine

PT

Se tiver alguma d vida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto s o os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENY 

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H  S 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR:

MH Handel GmbH

Wendenstra e 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA