


# Remote - Quick Use Guide

## ⚠ WARNING



**ENTRAPMENT HAZARD:** This bed can crush and kill when it moves!

- Be sure no one is near or under the bed when you lower it.
- Always engage Child Safety Lock on the remote before leaving bed.
- Store remote where children cannot reach it.
- Keep bed in flat position when not in use.

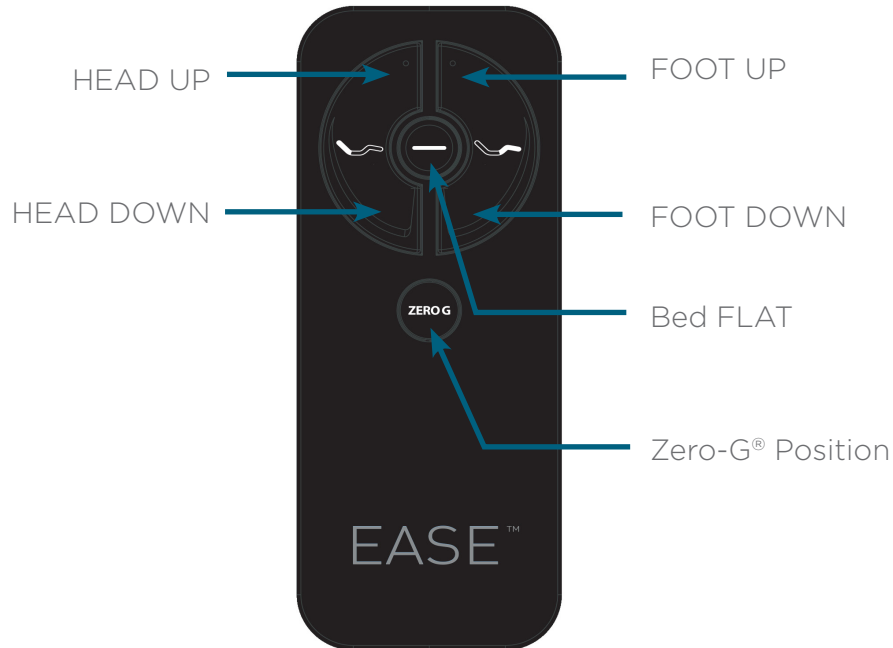

## Remote – Use Instructions

### Activate Child Lock:



1. Press/ hold the HEAD UP + ZERO-G® buttons together for 3 seconds.
2. The remote LED backlight will flash. When it stops flashing, the remote is now in Child Lock. Pressing any buttons while in Child Lock will yield no movement to your adjustable base.\*

### Deactivate Child Lock:



1. Press/hold the HEAD DOWN and ZERO-G® buttons together for 3 seconds.
2. Press/hold HEAD UP & ZERO-G® buttons together for 3 seconds.



3. The remote LED backlight will flash. When it stops flashing, the remote is no longer in Child Lock. The remote and adjustable base will work normally.

\* Child Lock Feature will be deactivated when batteries are removed.

## (ESPAÑOL) CONTROL REMOTO - GUÍA DE USO RÁPIDO



### ADVERTENCIA



PELIGRO DE QUEDAR ATRAPADO: iesta cama puede aplastar y matar cuando se mueve!

- Asegúrese de que no haya nadie cerca o debajo de la cama cuando la baje.
- Siempre active el bloqueo de seguridad infantil en el control remoto antes de salir de la cama. Guarde el control remoto donde los niños no puedan alcanzarlo.
- Mantenga la cama en una posición plana cuando no la esté usando.

### Active el Bloqueo de Seguridad para Niños

1. CABEZA ARRIBA + ZERO-G® - Mantener presionado por 3 segundos hasta que la luz parpadee.\*
2. La retroiluminación LED remota parpadeará. Cuando deja de parpadear, el control remoto está ahora en Bloqueo para niños. Si presiona cualquier botón mientras está en Bloqueo para niños, no se moverá la base ajustable. \*

### Desactive el Bloqueo para Niños

1. CABEZA ABAJO + ZERO-G® - Mantener presionado por 3 segundos.
2. CABEZA ARRIBA + ZERO-G® - Mantener 3 segundos hasta que la luz parpadee.
3. La retroiluminación LED remota parpadeará. Cuando deja de parpadear, el control remoto ya no está en Bloqueo para niños. La base remota y ajustable funcionará normalmente.

\* La función de bloqueo para niños se desactivará cuando se quiten las pilas.

## (FRANÇAIS) TÉLÉCOMMANDE – GUIDE D'UTILISATION RAPIDE



### ATTENTION



RISQUE DE PIÉGEAGE : ce lit peut écraser et tuer lorsqu'il est en mouvement!

- Assurez-vous que personne n'est à proximité, ni sous le lit, lorsque vous le baissez.
- Enclenchez toujours le verrouillage de sécurité pour enfants sur la télécommande avant de quitter le lit. Placez la télécommande à un endroit où les enfants ne peuvent pas l'atteindre.
- Gardez le lit en position horizontale lorsqu'il n'est pas utilisé.

### Activez la fonction de sécurité pour les enfants

1. Maintenez les boutons TÊTE LEVÉE et ZERO-G® enfoncés pendant 3 secondes.
2. La lumière à DEL de la télécommande clignotera. Lorsqu'elle cesse de clignoter, cela signifie que la fonction de sécurité pour les enfants de la télécommande est activée. Même si vous appuyez sur les boutons de la télécommande lorsque cette fonction est activée, la base réglable ne fera aucun mouvement.\*

### Désactivez la fonction de sécurité pour les enfants

1. Maintenez les boutons TÊTE BAISSÉE et ZERO-G® enfoncés pendant 3 secondes.
2. Maintenez les boutons TÊTE LEVÉE et ZERO-G® enfoncés pendant 3 secondes.
3. La lumière à DEL de la télécommande clignotera. Lorsqu'elle cesse de clignoter, cela signifie que la fonction de sécurité pour les enfants de la télécommande n'est plus activée. La télécommande et la base réglable peuvent être utilisées normalement.

\* La fonction de sécurité pour les enfants sera désactivée lorsque les piles seront retirées.