








Installation & Assembly

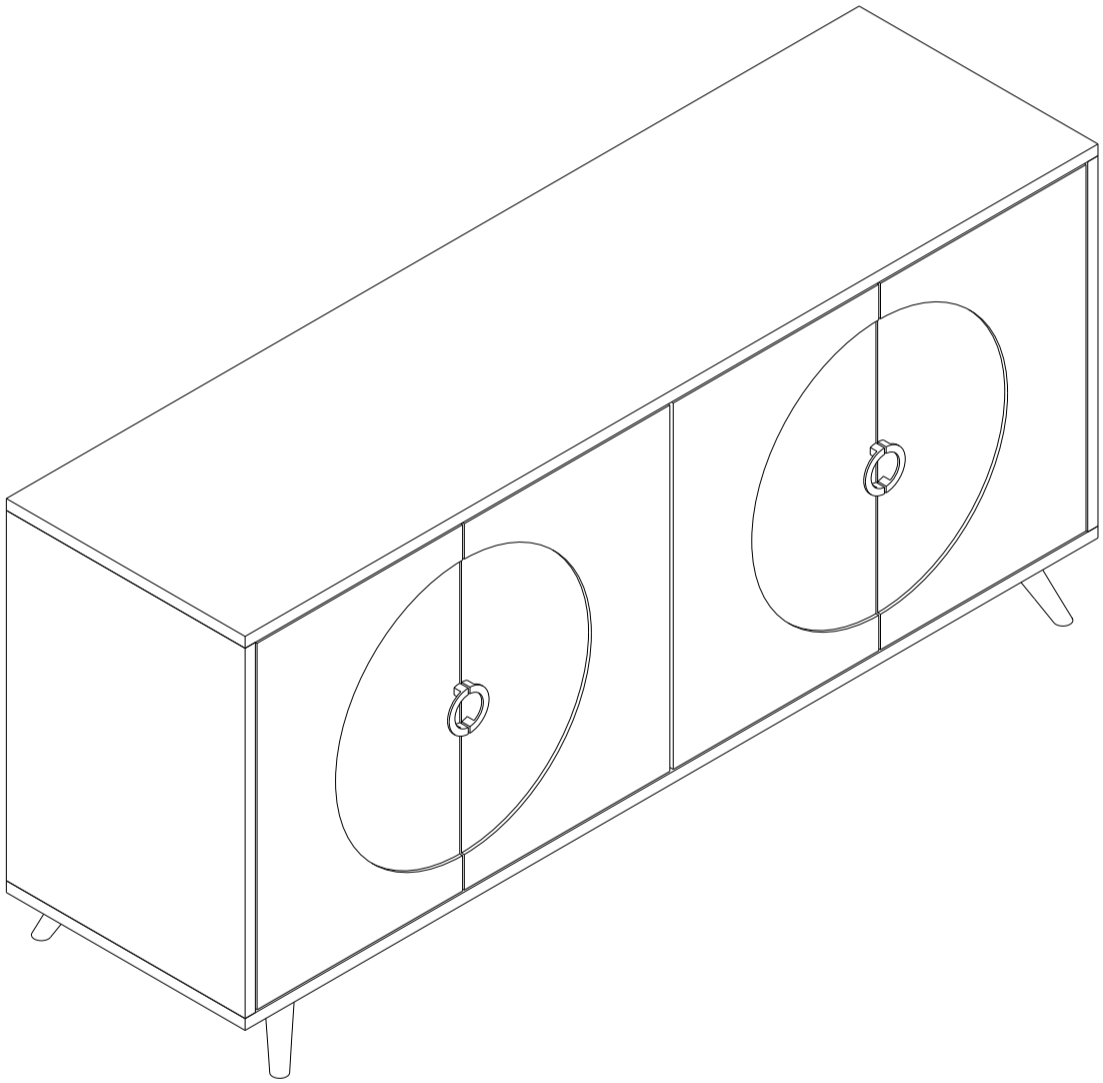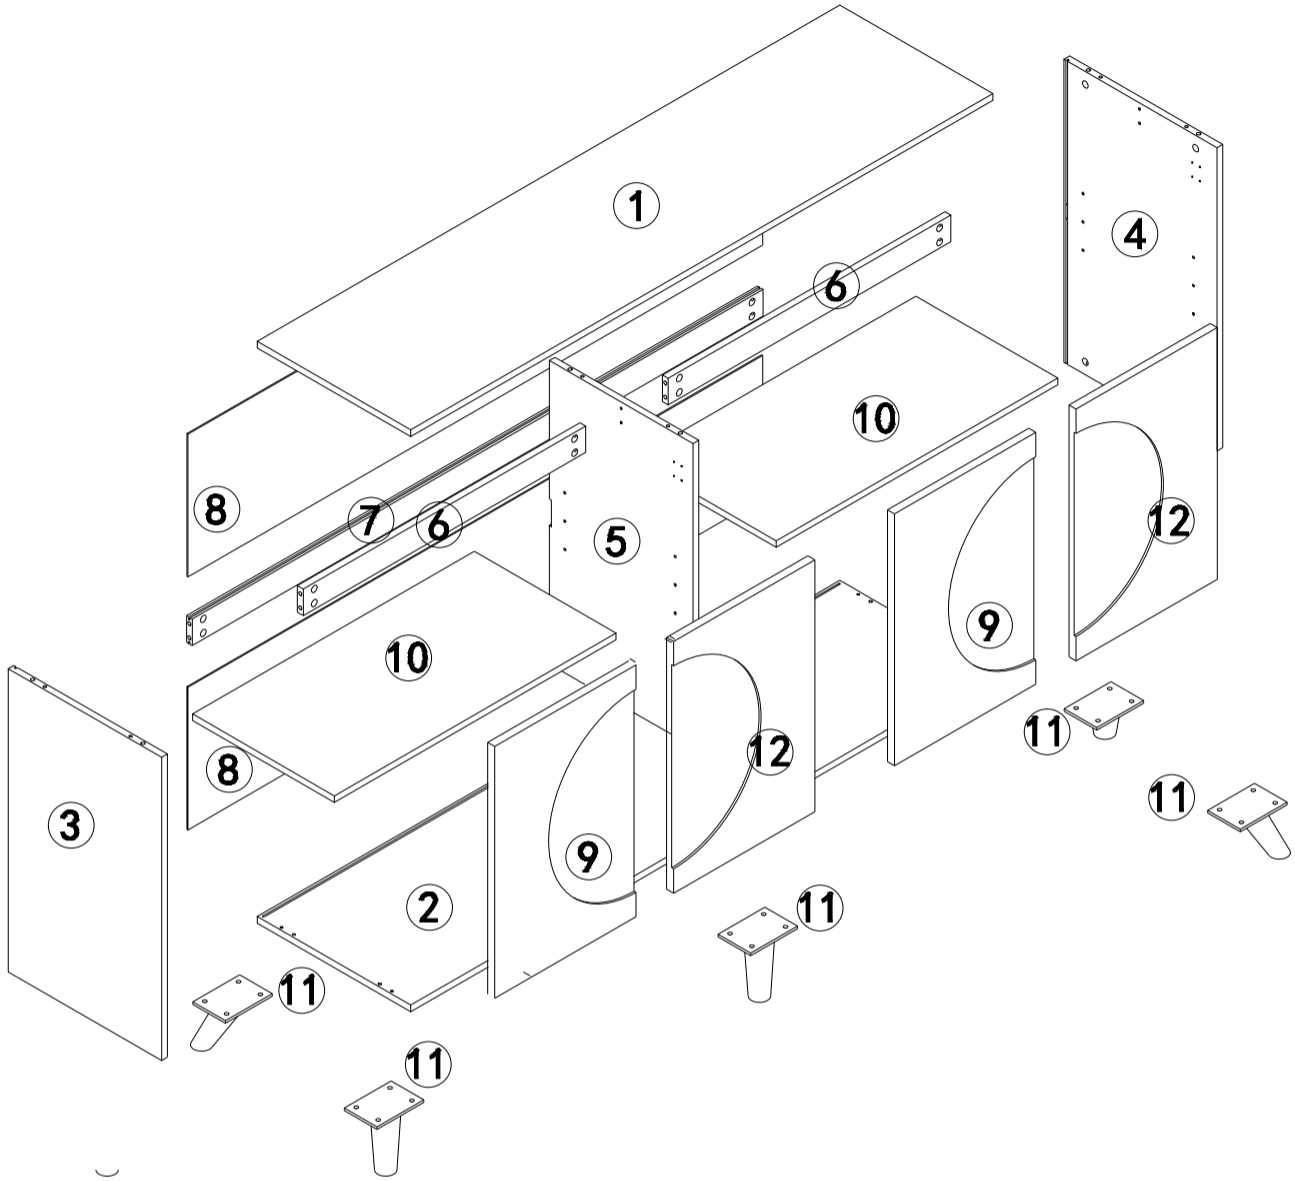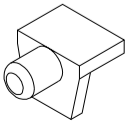



Parts List




N  8pcs	M  8pcs	W  2 pcs	A  24pcs	B  24pcs
C  12pcs	D  72pcs	E  4pcs	F  8pcs	G  4pcs
H  2pcs	I  8pcs	J  4pcs	K  8pcs	L  4pcs


Step 1:

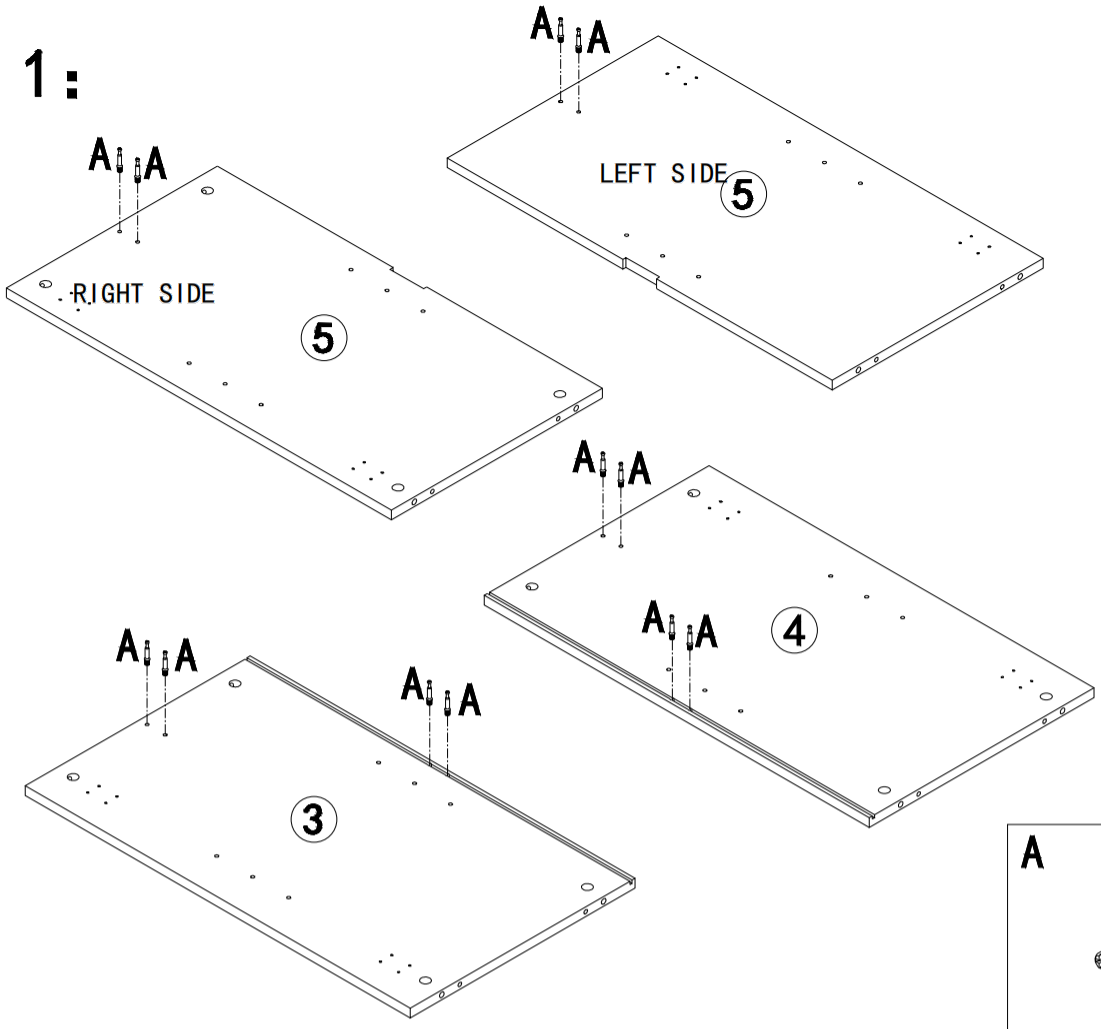
A A
LEFT SIDE
5
A A
RIGHT SIDE
5
A A
A A
4
A A
A A
3

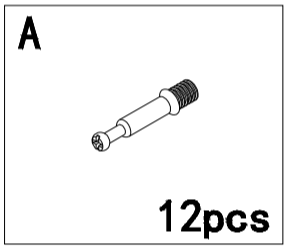

A
12pcs


Step 2:

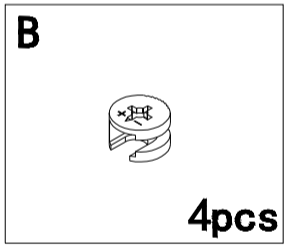
B
4pcs

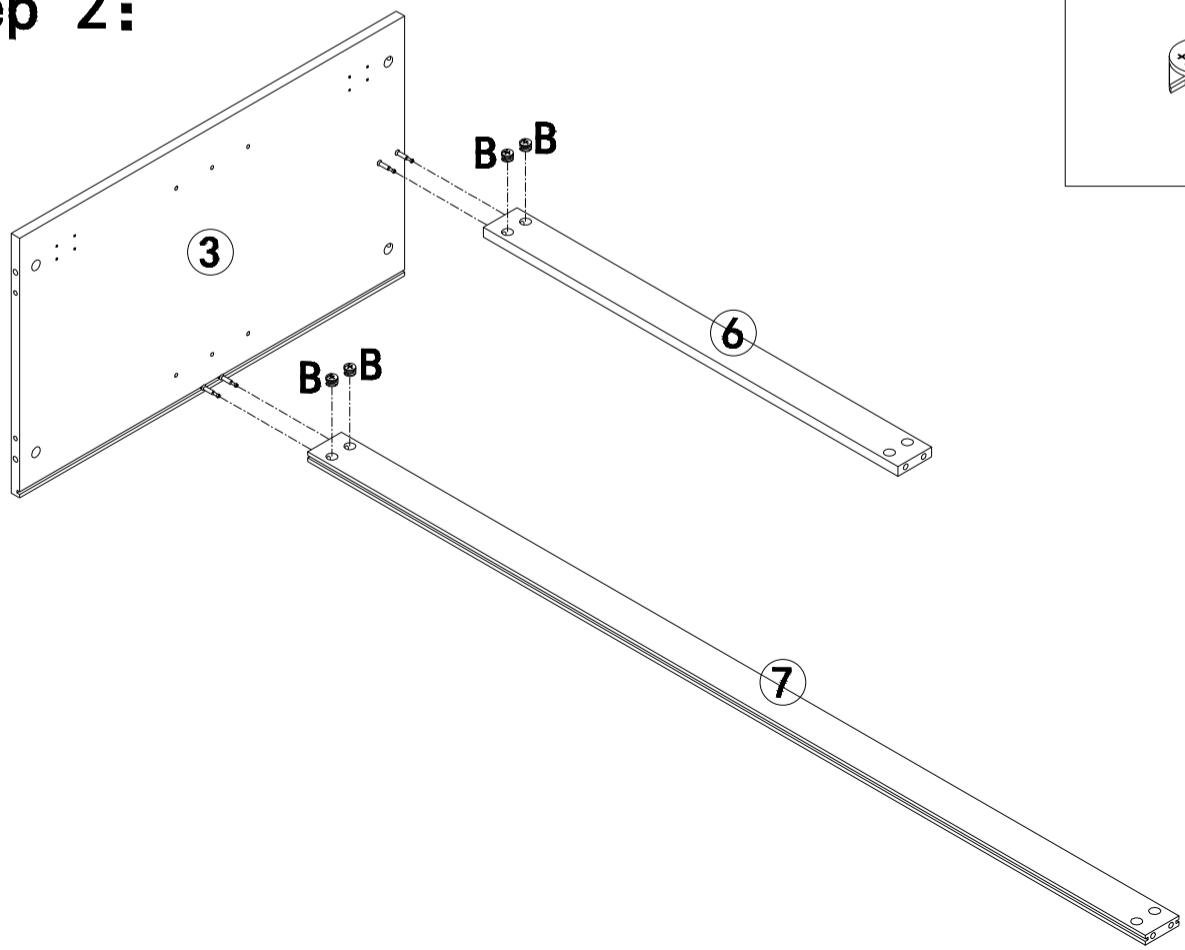

B B
3
6
B B
7

Step 3:

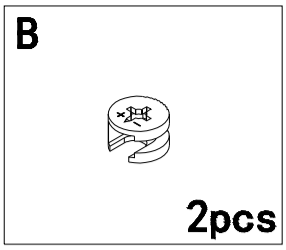


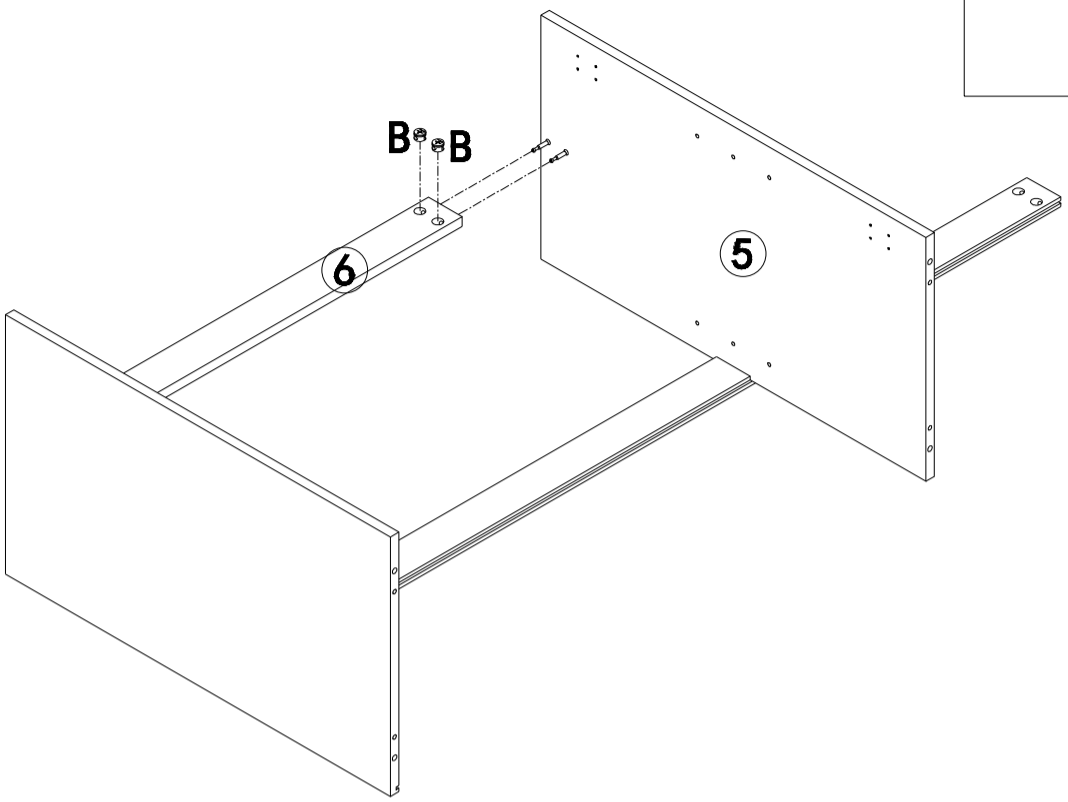


Step 4:

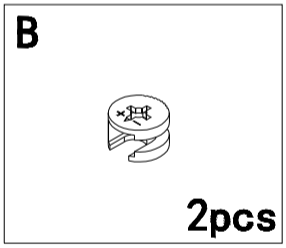


Step 5:

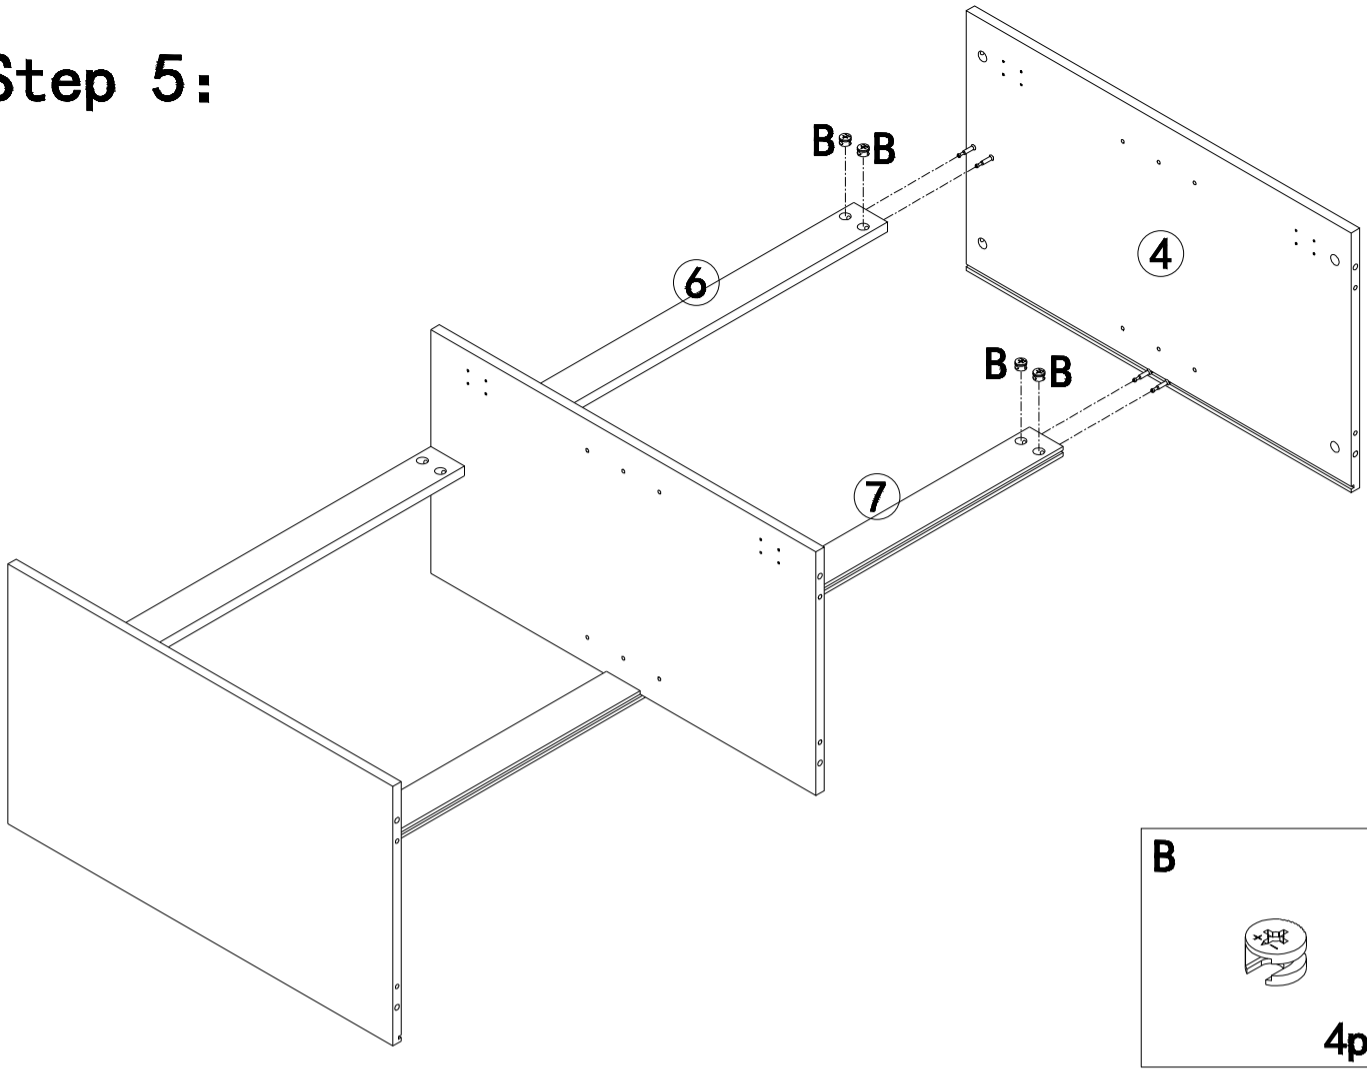

Step 6:

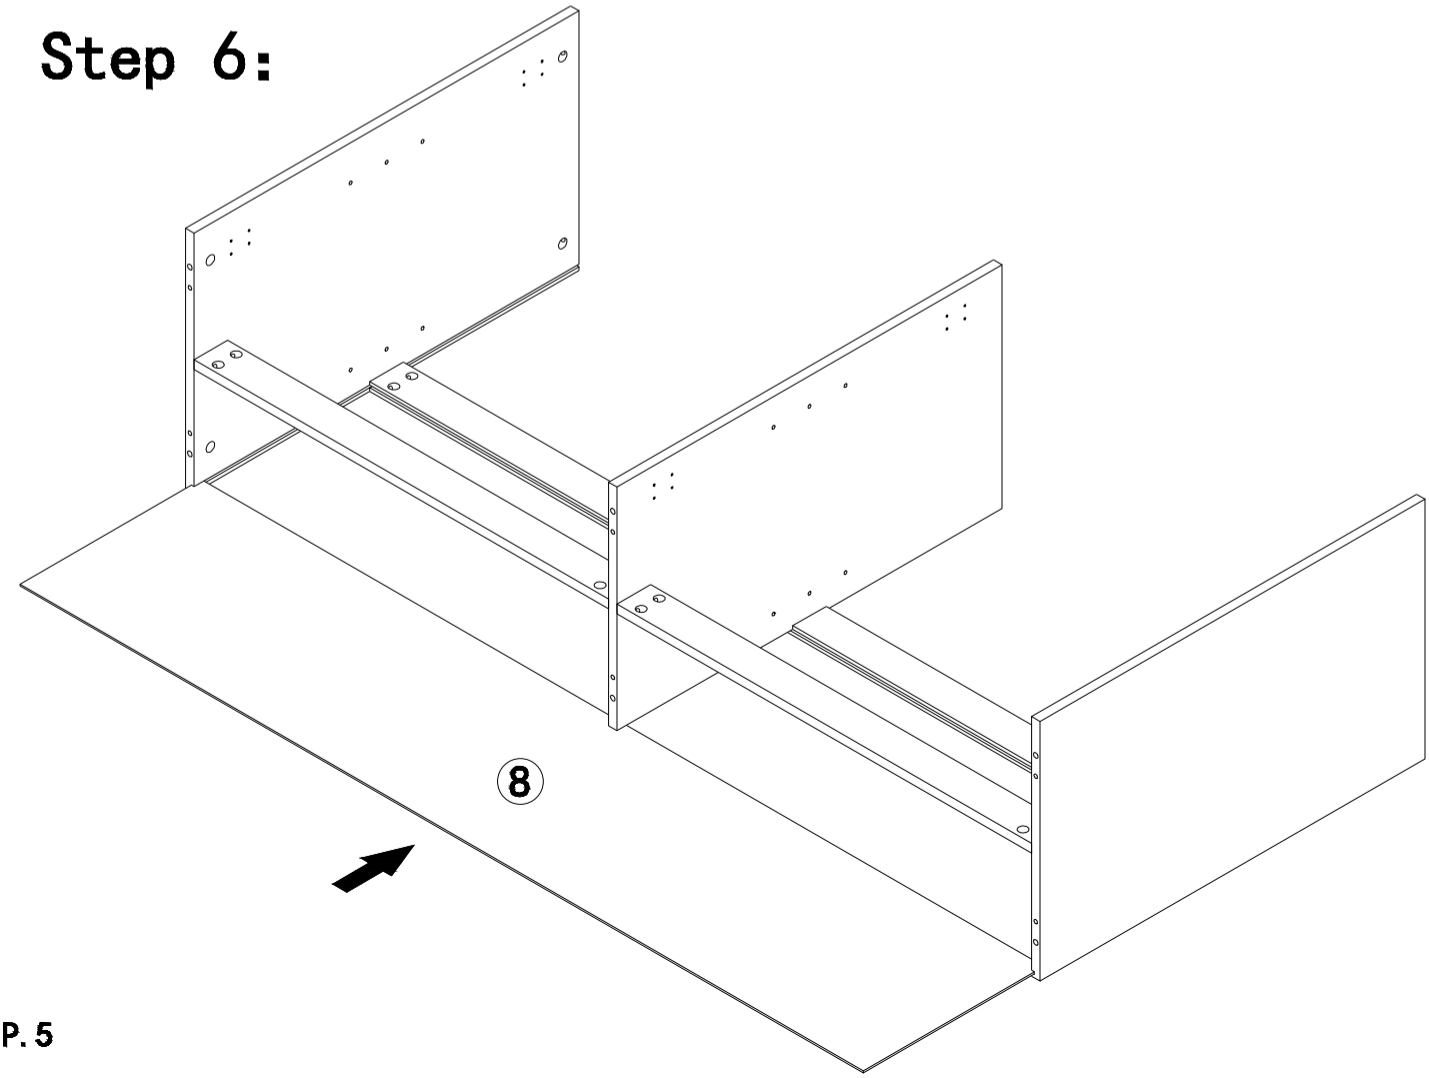


Step 7:

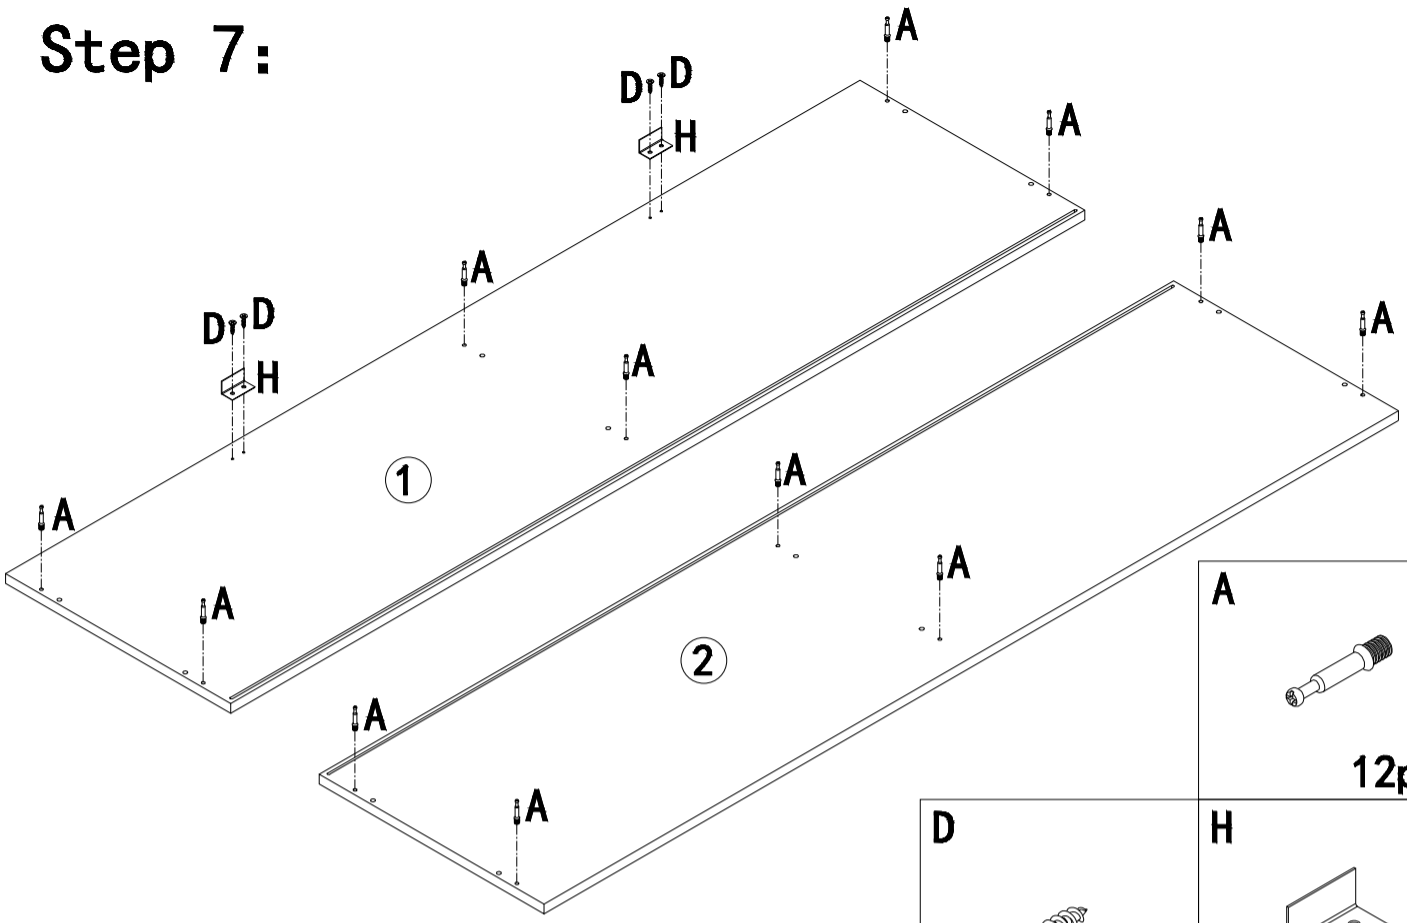


A	D	H
12pcs	4pcs	2pcs

Step 8:

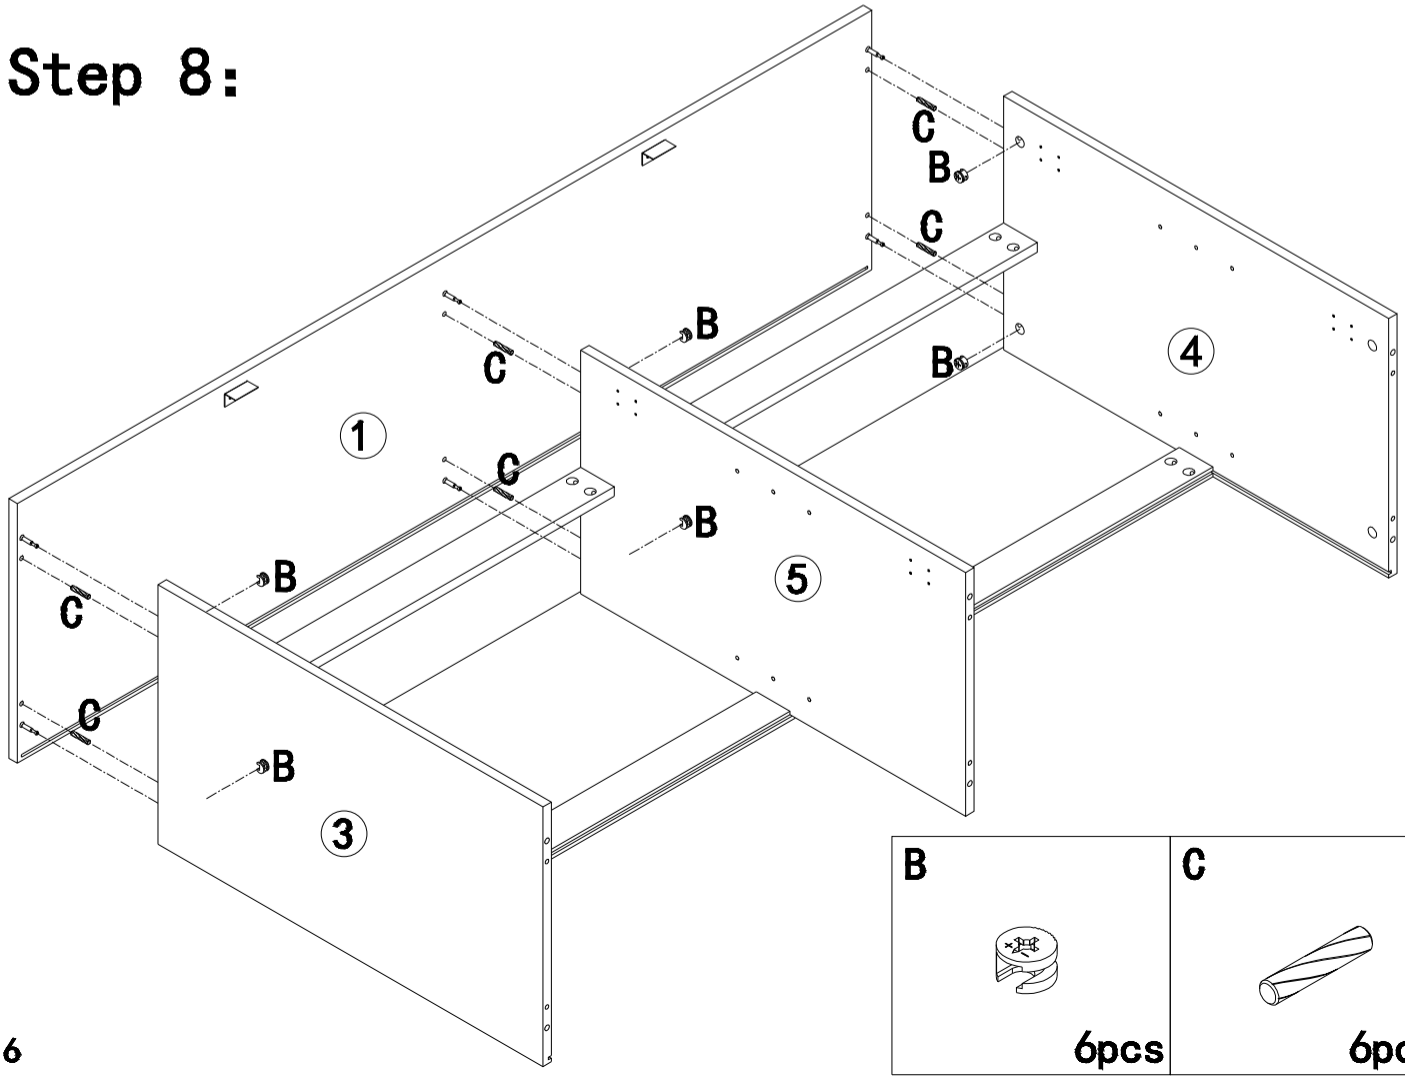



B	C
6pcs	6pcs

Step 9:

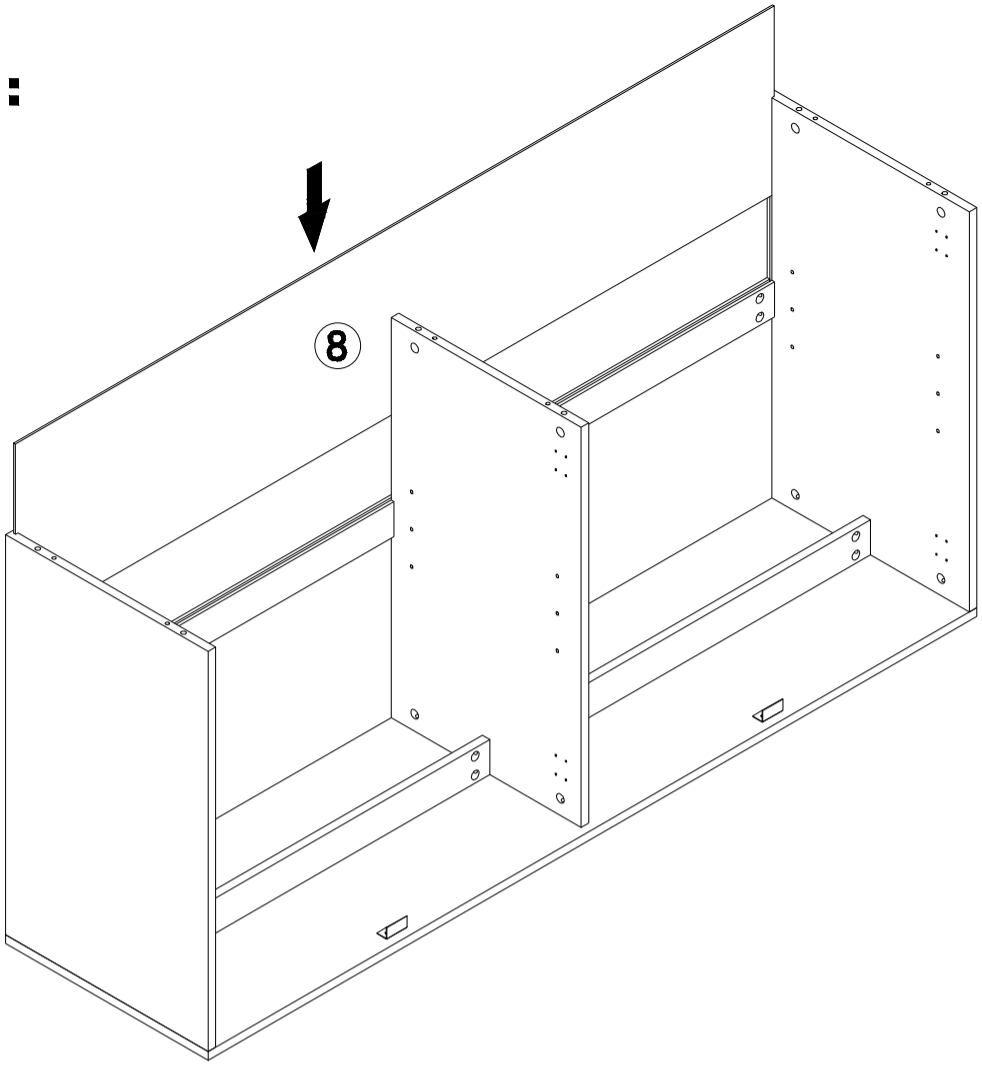


Step 10:

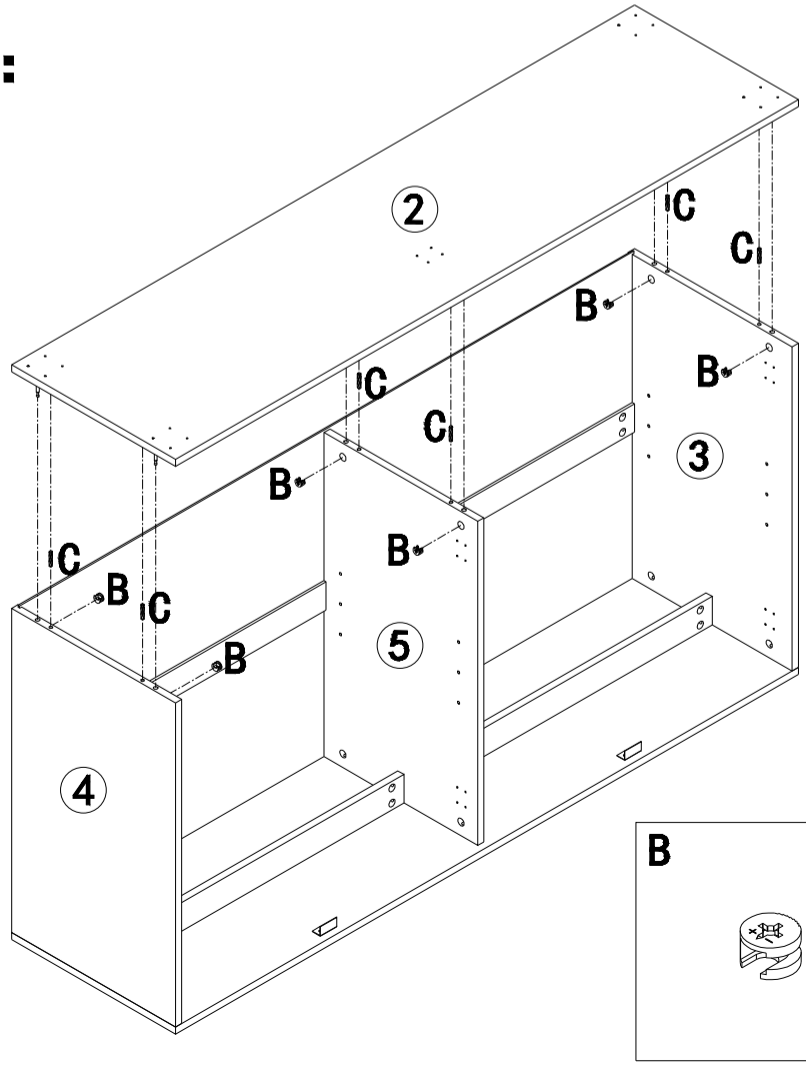

B	C
	
6pcs	6pcs


Step 11:

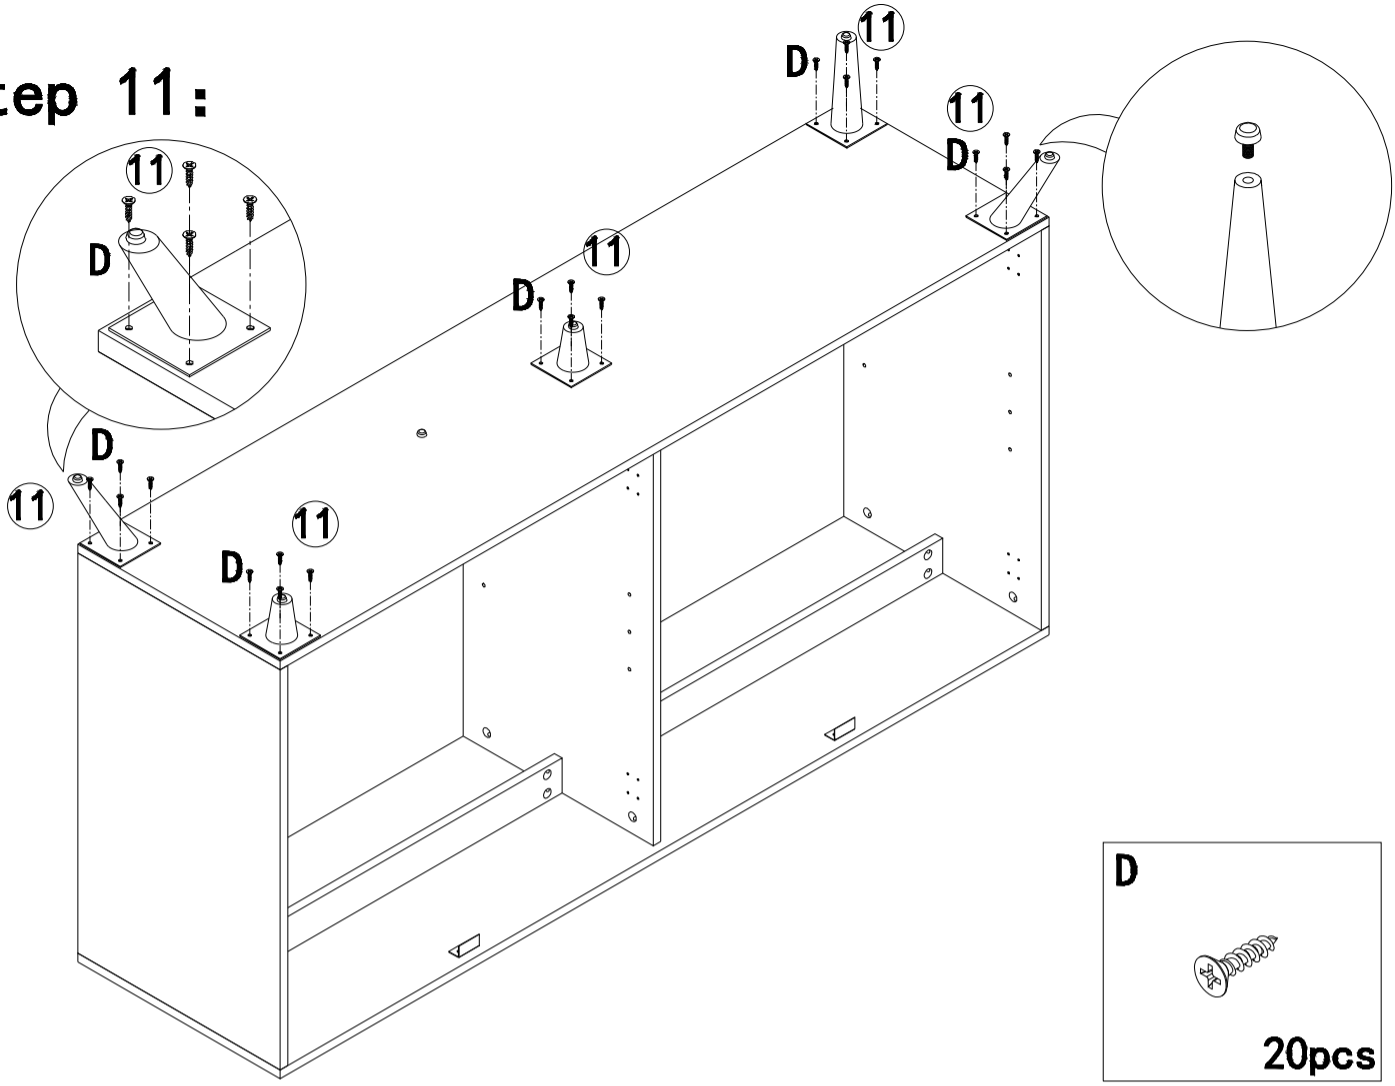


D

20pcs

Step 12:

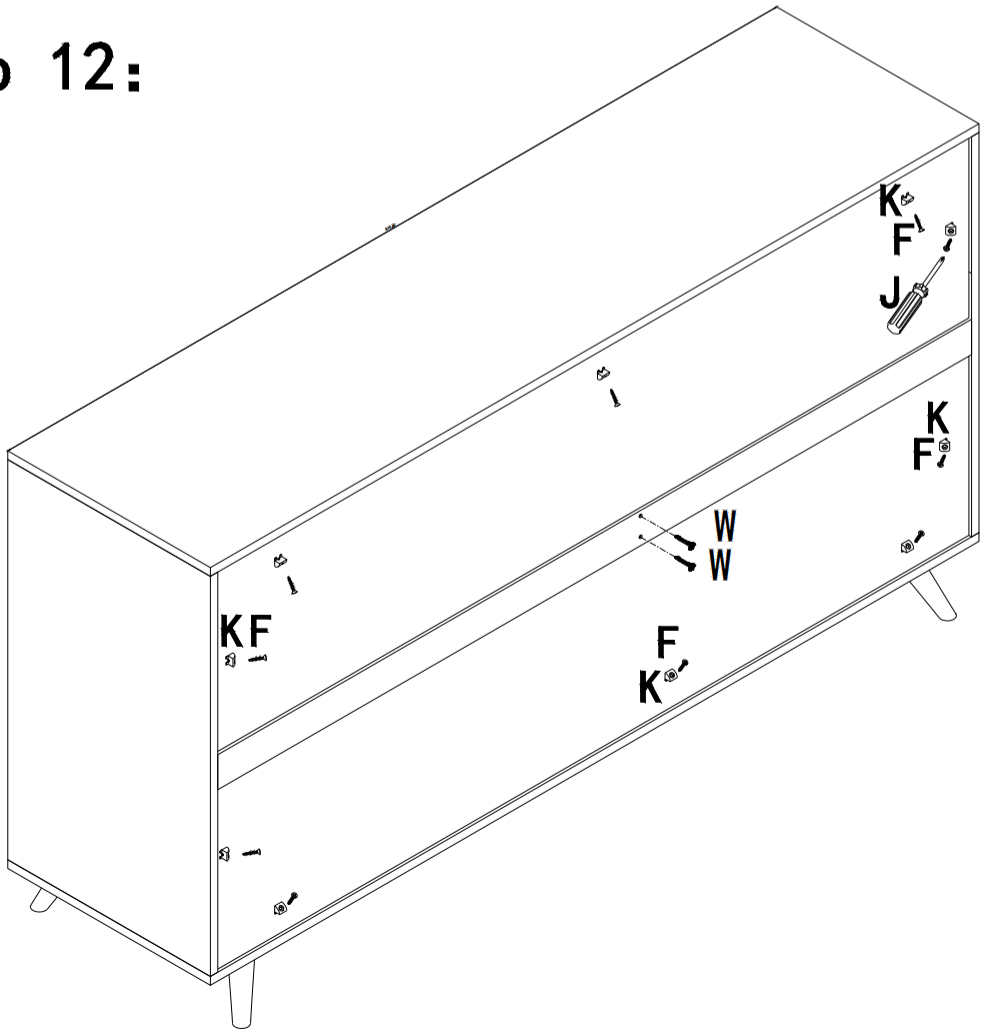

W



2 pcs

K




8pcs

F




8pcs

J




1pc

Step 13:

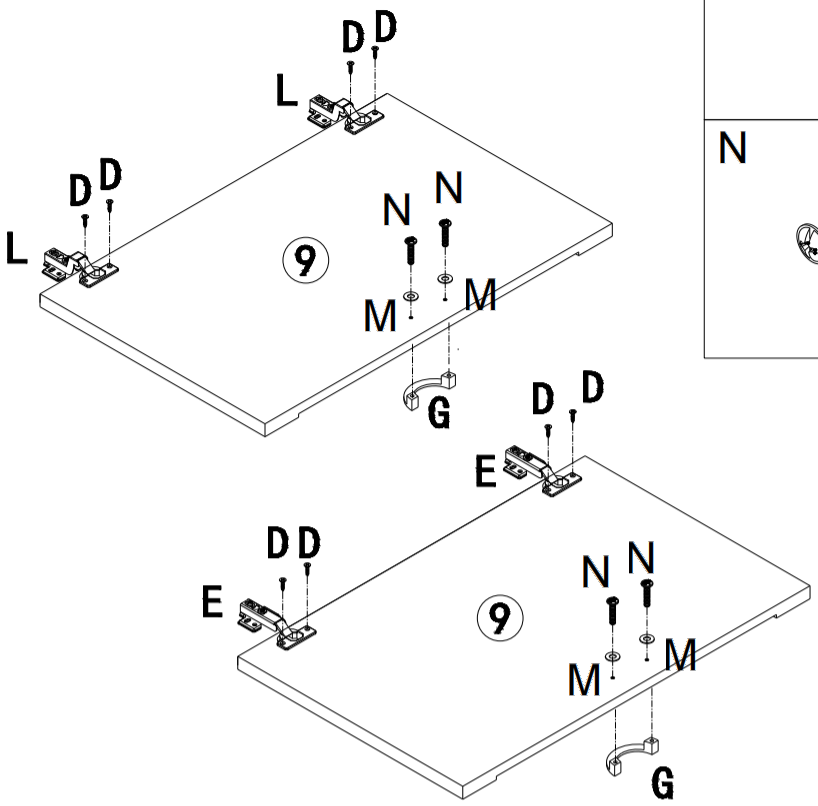

M 4pcs	D 8pcs
N 4pcs	E 2pcs
L 2pcs	
G 2pcs	


Step 14:

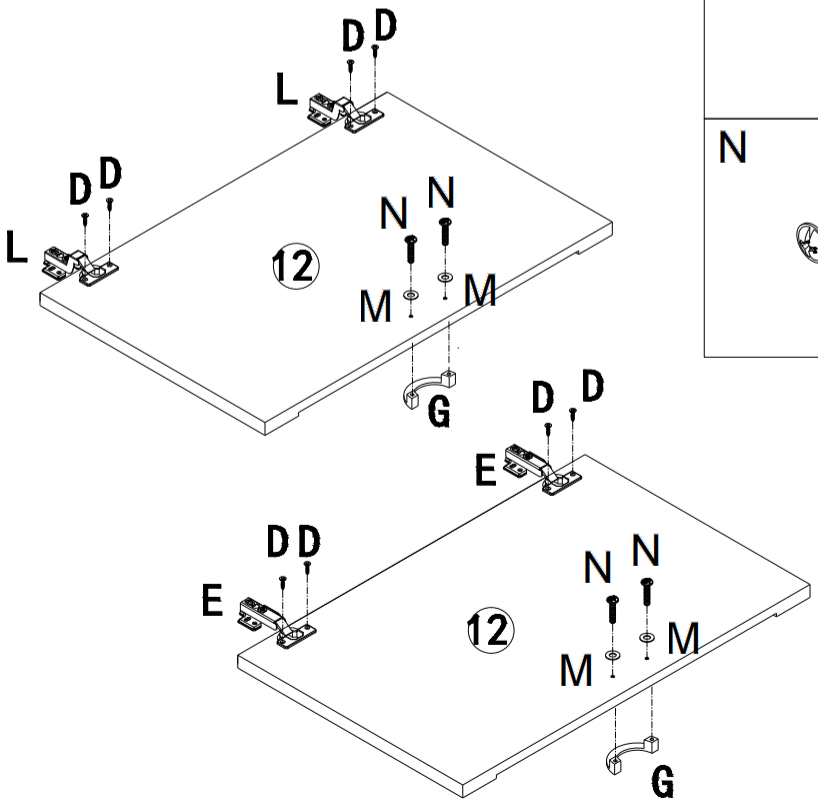



M 4pcs	D 8pcs
N 4pcs	E 2pcs
L 2pcs	
G 2pcs	

Step 15:


USE HINGE E FOR THE 2 SIDE DOORS

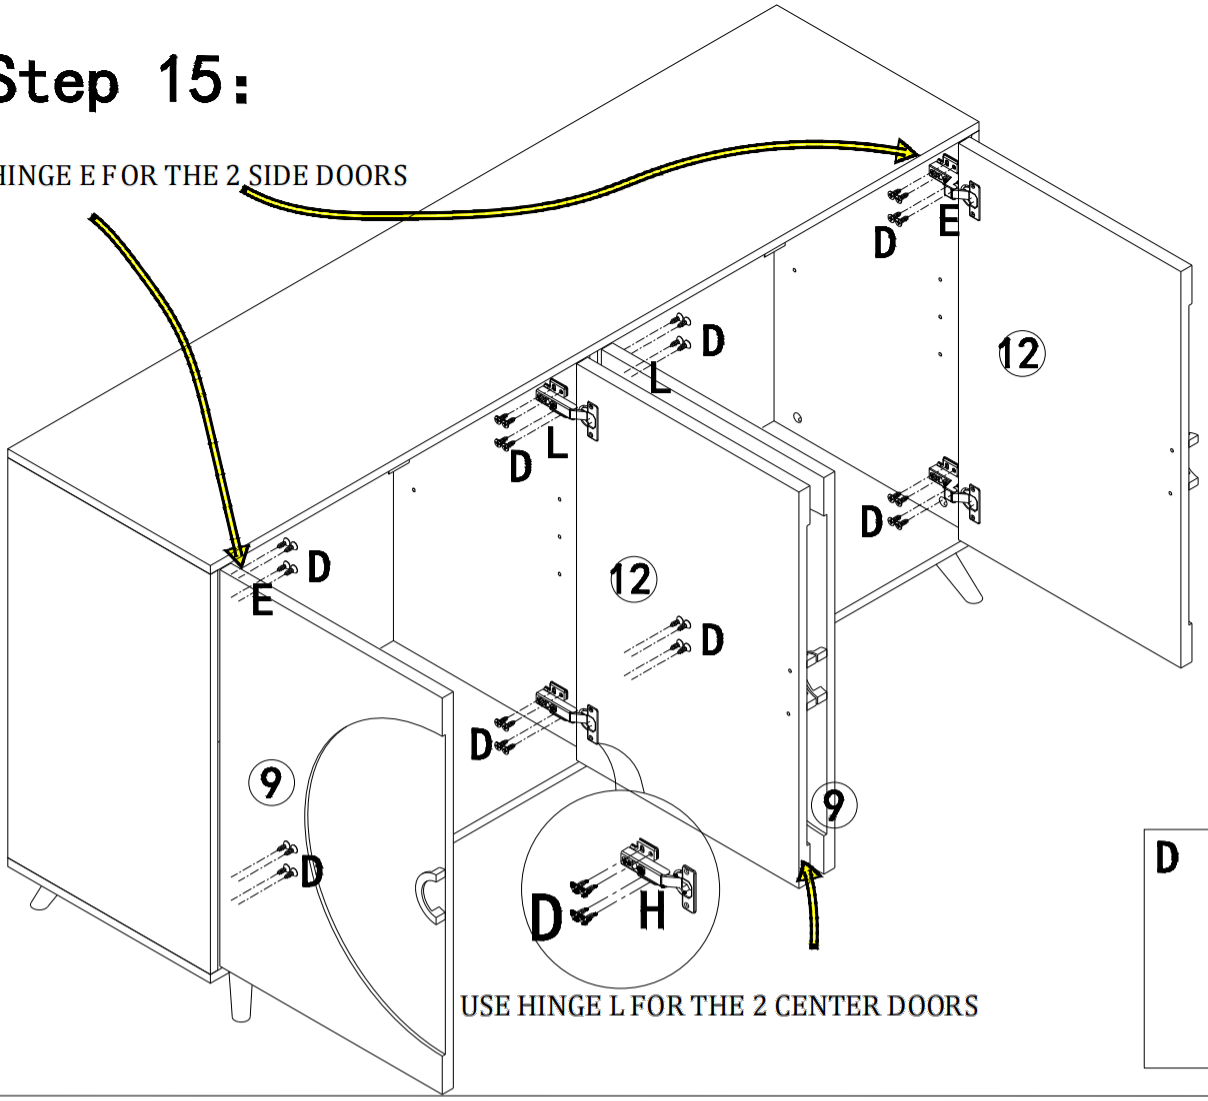


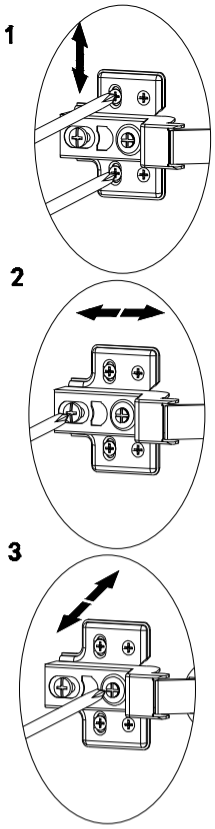


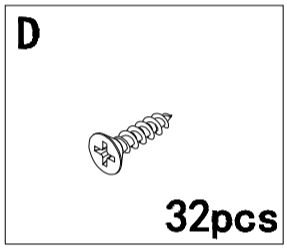


Step 16:

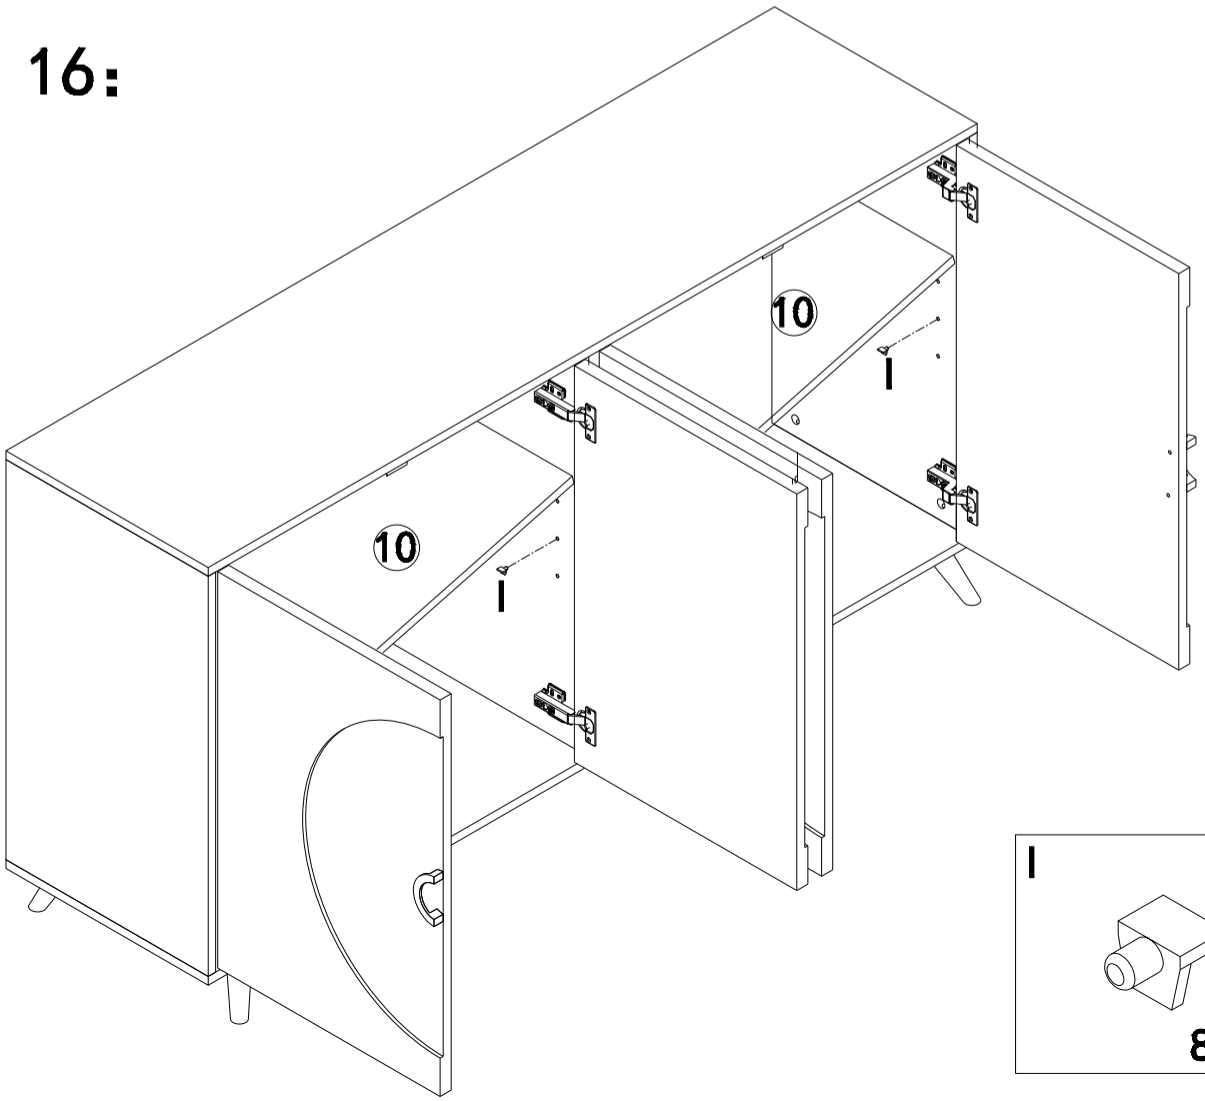

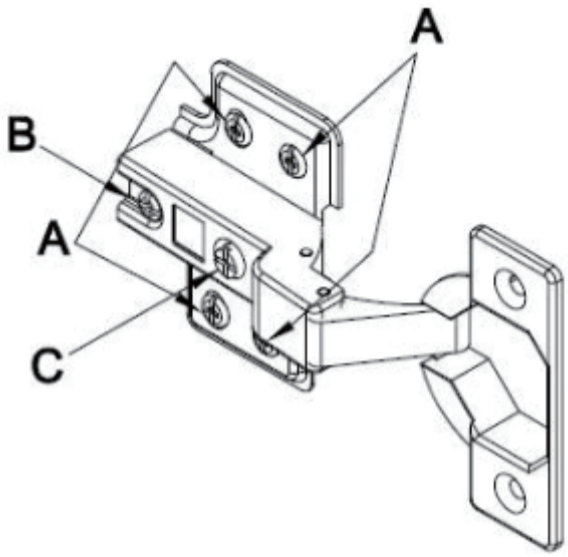


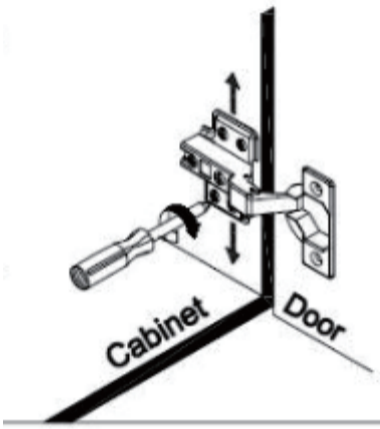

To adjust the vertical height.
Loosen the four screws "A" on both hinges.
Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm.
Then tighten back up.

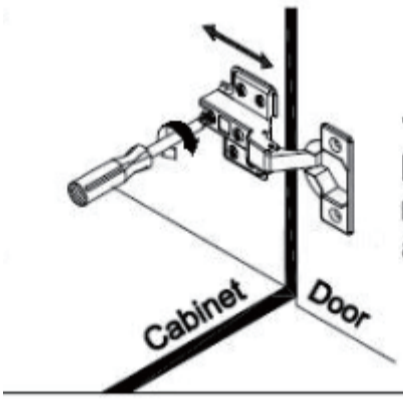

To adjust depth.
Loosen screw "B" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

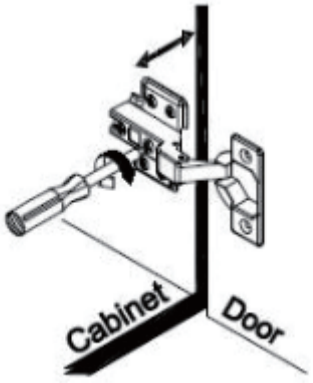

To adjust side ways.
Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.