
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DJ1256-120CM

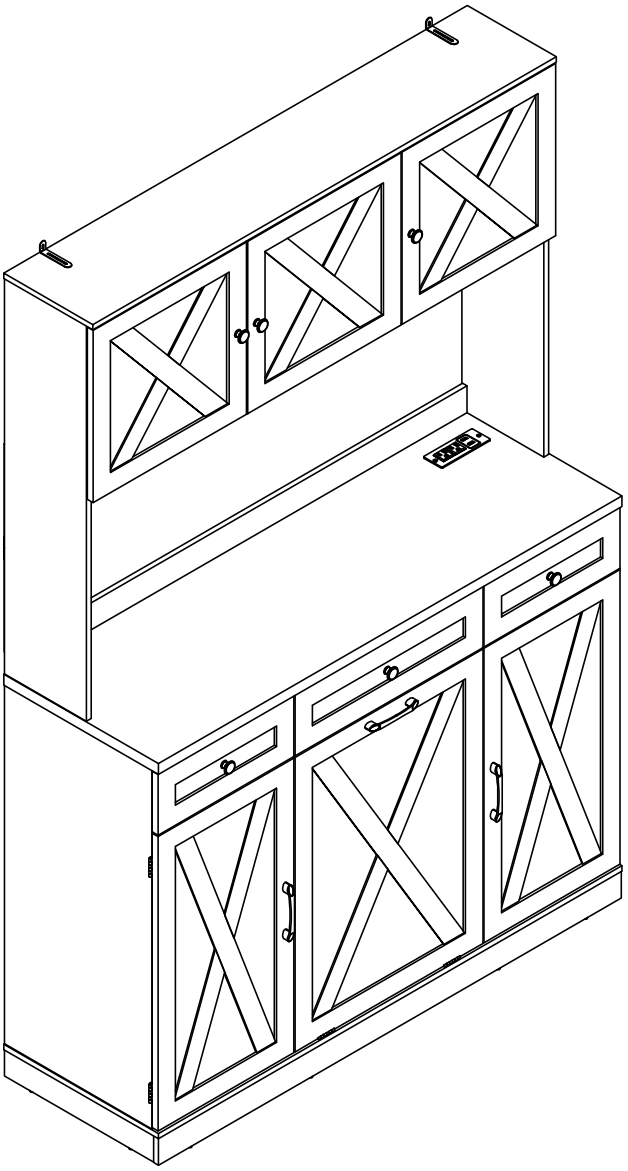

Installation Video
Vidéo d'installation

https://vimeo.com/1172803550

⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.

WARNINGS

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.
Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

⚠ Please use proper tools for assembly.Using an electric screwdriver can accelerate the assemoly speed, but please do not overtighten the screws.


⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.

⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.

⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.

⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.

If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.

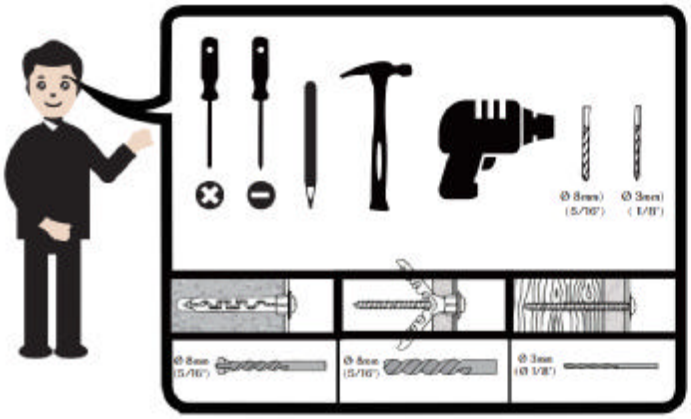



WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.

Peel off film before use

AVERTISSEMENTS

Rappel important :

Veuillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage.
Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

⚠ Veuillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.


⚠ Veuillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.

⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.

⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.

⚠ Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.

Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.

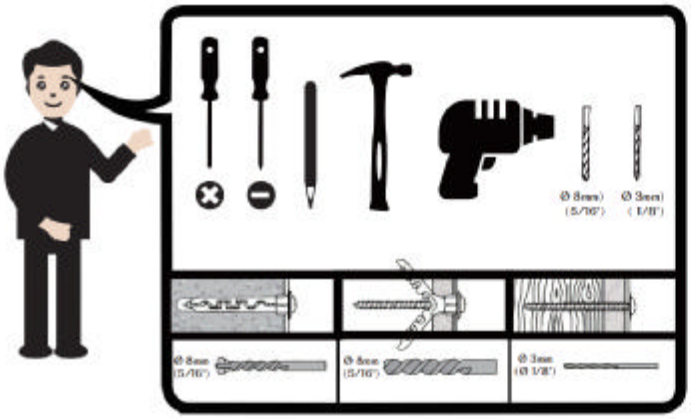



AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.

WARNING

Foam packaging materials are not toys and may present a choking hazard. Keep all foam packaging materials away from babies and children. Do not allow children to play with the packaging. If the packaging is torn, damaged, or any foam pieces become loose, remove and discard the material immediately.


To the maximum extent permitted by applicable law, the manufacturer and seller are not liable for injury, damage, or loss arising from improper installation, misuse, abuse, inadequate maintenance, unauthorized modification, or failure to follow the product instructions and warnings. This limitation does not exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

AVERTISSEMENT






















Les matériaux d’emballage en mousse ne sont pas des jouets et peuvent présenter un risque d’étouffement. Gardez tous les matériaux d’emballage en mousse hors de portée des bébés et des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l’emballage. Si l’emballage est déchiré, endommagé, ou si des morceaux de mousse se détachent, retirez immédiatement ce matériau et jetez-le.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d’une installation incorrecte, d’une mauvaise utilisation, d’un usage abusif, d’un entretien insuffisant, d’une modification non autorisée, ou du non-respect des instructions et avertissements du produit. Cette limitation n’exclut pas la responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.






















Explosion Diagram / Diagramme éclaté

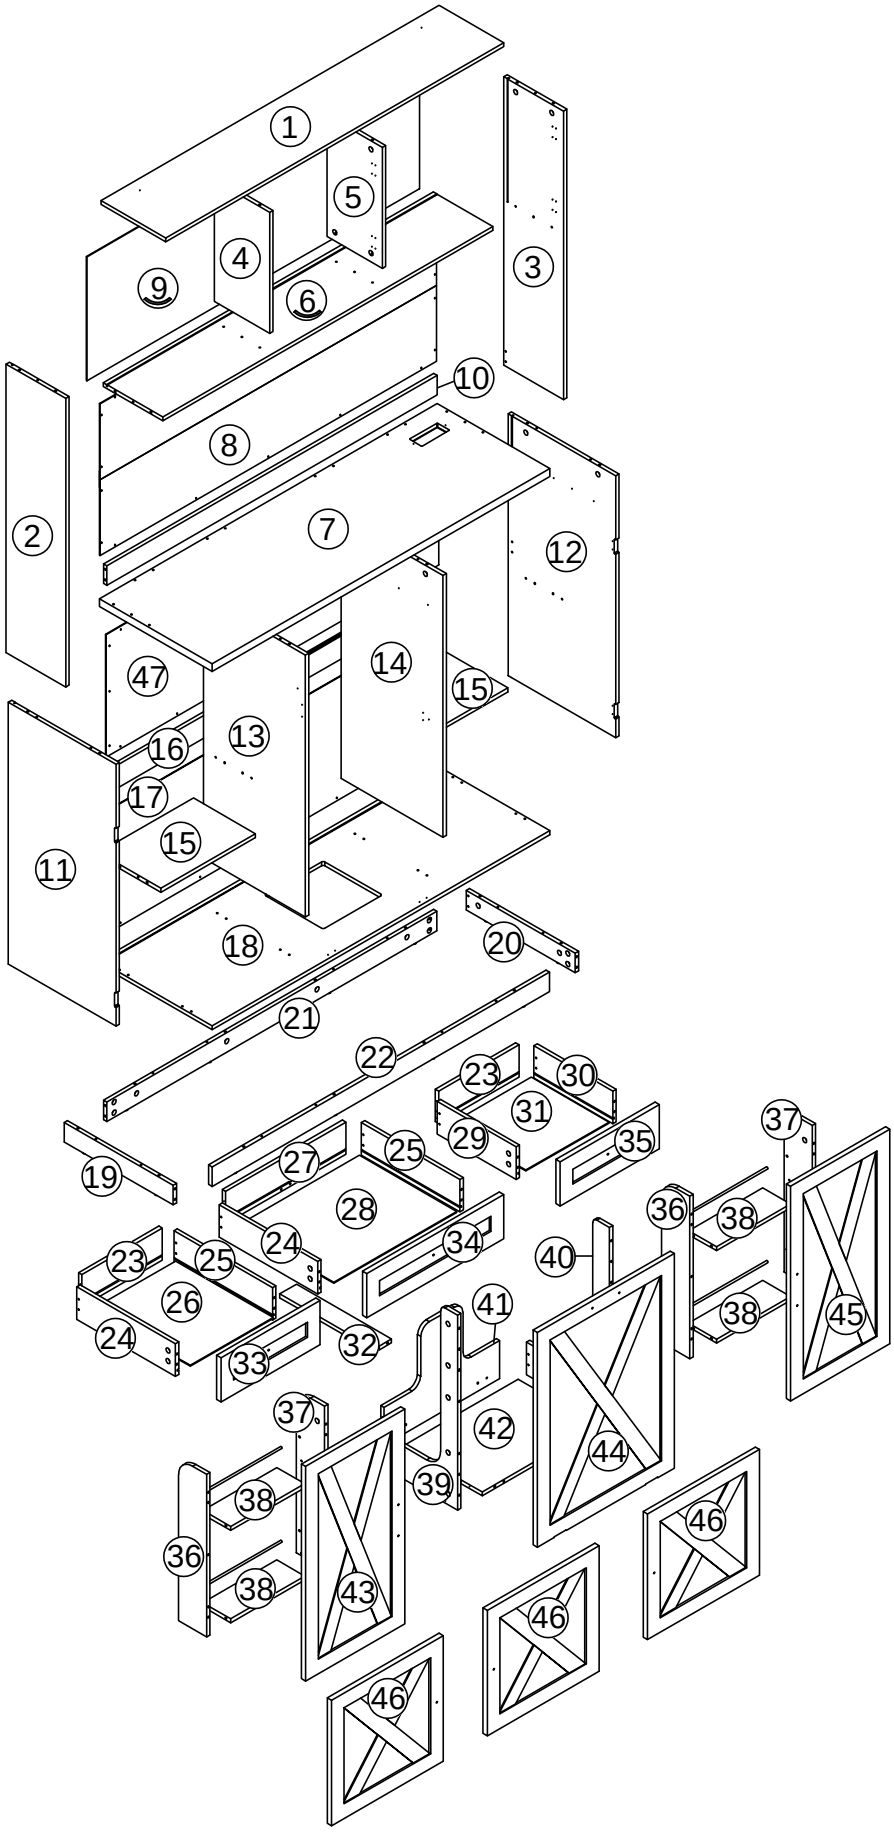






Parts List / Liste des pièces

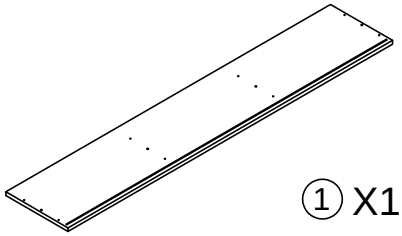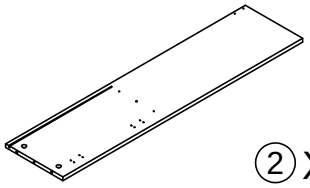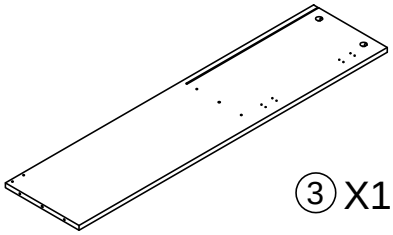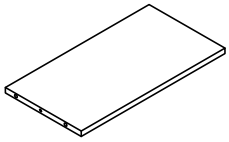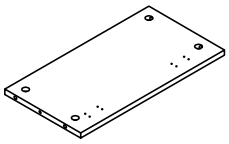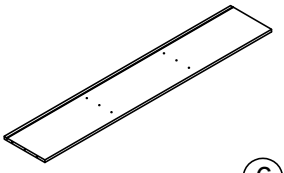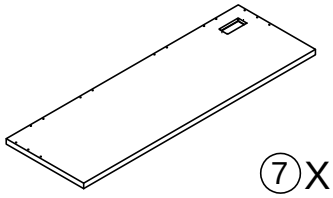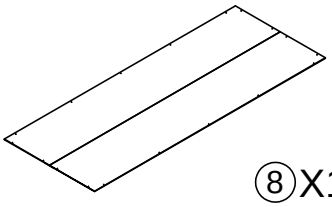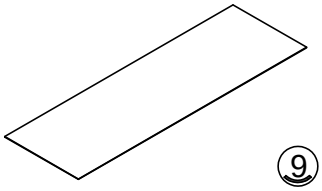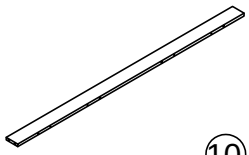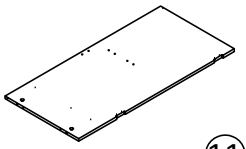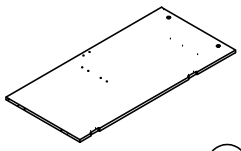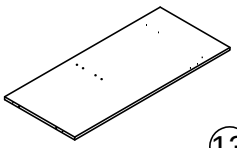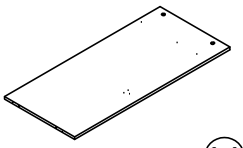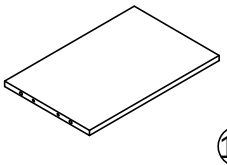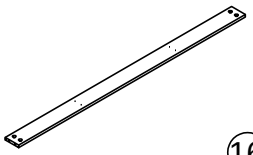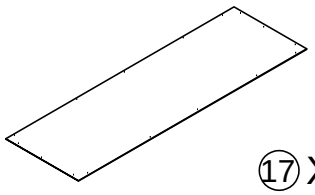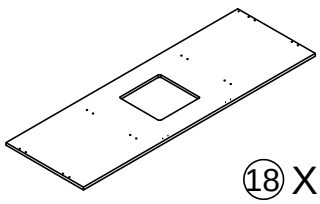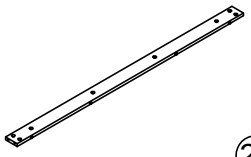 ① X1	 ② X1	 ③ X1
 ④ X1	 ⑤ X1	 ⑥ X1
 ⑦ X1	 ⑧ X1	 ⑨ X1
 ⑩ X1	 ⑪ X1	 ⑫ X1
 ⑬ X1	 ⑭ X1	 ⑮ X2
 ⑯ X1	 ⑰ X1	 ⑱ X1
 ⑲ X1	 ⑳ X1	 ㉑ X1



Parts List / Liste des pièces

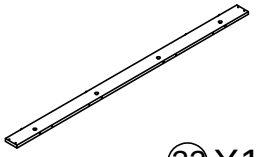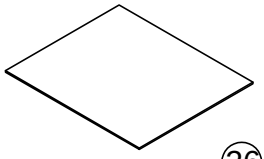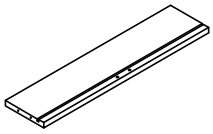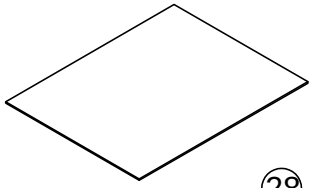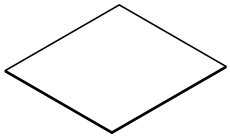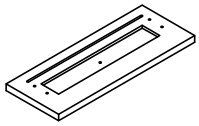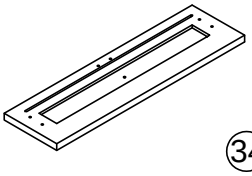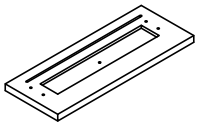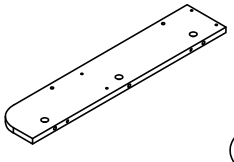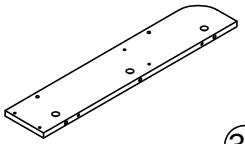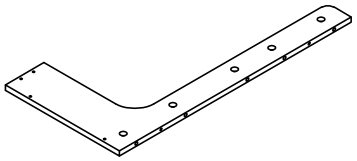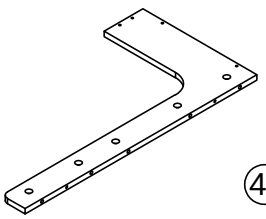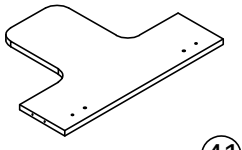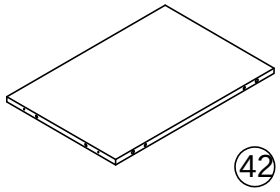 ㉒X1	 ㉓X2	 ㉔X2
 ㉕X2	 ㉖X1	 ㉗X1
 ㉘X1	 ㉙X1	 ㉚X1
 ㉛X1	 ㉜X1	 ㉝X1
 ㉞X1	 ㉟X1	 ㊱X2
 ㊲X2	 ㊳X4	 ㊴X1
 ㊵X1	 ㊶X1	 ㊷X1

Parts List / Liste des pièces

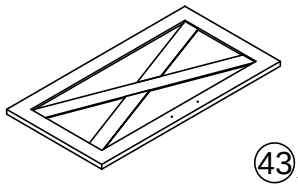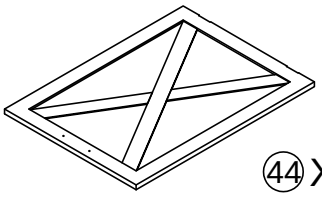
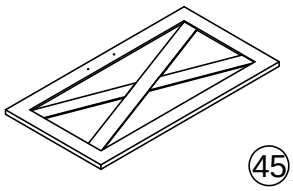
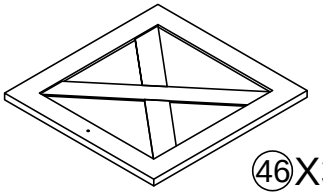
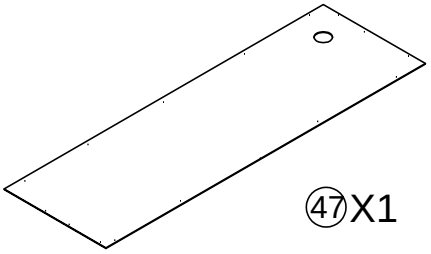
 ㊸X1	 ㊹X1	 ㊺X1
 ㊻X3	 ㊼X1	

Hardware List / Liste du matériel

No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
1	**A1**		Ø6 x 33.5 mm	108	2
2	**A2**		Ø15 x 9 mm	120	2
3	**A3**		Ø6 x 40 mm	12	2
4	**B1**		Ø5 x 38 mm	16	2
5	**B2**		Ø3 x 15 mm	4	
6	**B3**		Ø4 x 9 mm	3	
7	**B4**		Ø4 x 20 mm	9	2
8	**B5**		Ø4 x 14 mm	36	2
9	**B6**		Ø3.5 x 12 mm	74	2
10	**B7**		Ø4 x 12 mm	2	
11	**B8**		Ø4 x 35 mm	2	
12	**B9**		Ø3 x 17 mm	10	2
13	**B10**		Ø4 x 35 mm	22	2
14	**B11**		Ø3 x 12 mm	50	2
15	**C1**		Ø6 x 30 mm	70	2
16	**C2**			2	
17	**C3**			6	
18	**C4**			3	

THE SPARE BAG INCLUED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING
Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Hardware List / Liste du matériel

No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
19	**C5**			4	
20	**C6**			2	
21	**C7**			6	
22	**C8**			2	
23	**C9**			2	
24	**C10**		Ø6 x 272 mm	4	
25	**C11**			2	
26	**C12**			2	
27	**C13**			120	2
28	**C14**			10	2
29	**C15**			1	
30	**PC1**			1	
31	**CR**		14" Slide CR Glissière de 14 pouces CR	2	
32	**CL**		14" Slide CL Glissière de 14 pouces CL	2	
33	**DR**		14" Slide DR Glissière de 14 pouces DR	2	
34	**DL**		14" Slide DL Glissière de 14 pouces DL	2	


THE SPARE BAG INCLUED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING
Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Hardware List / Liste du matériel

No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
35	**CR**		10" Slide CR Glissière de 10 pouces CR	1	
36	**CL**		10" Slide CL Glissière de 10 pouces CL	1	
37	**DR**		10" Slide DR Glissière de 10 pouces DR	1	
38	**DL**		10" Slide DL Glissière de 10 pouces DL	1	

Spare parts are packed together in one package.


Les pièces de rechange sont emballées ensemble dans un seul colis.

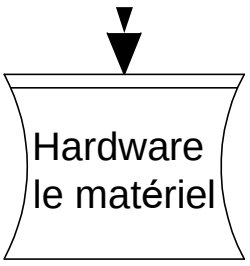



THE SPARE BAG INCLUED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING
Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Assemble/Assembler


Step/Étape
1


	C13 4PCS		C1 2PCS		A2 4PCS		A1 4PCS

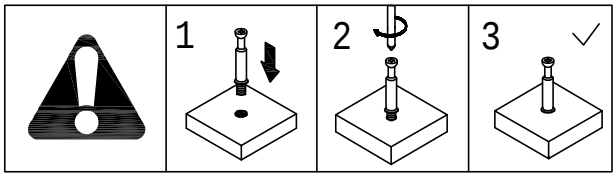


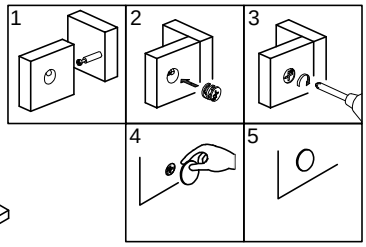


Step/Étape
2

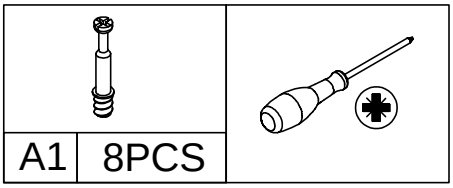


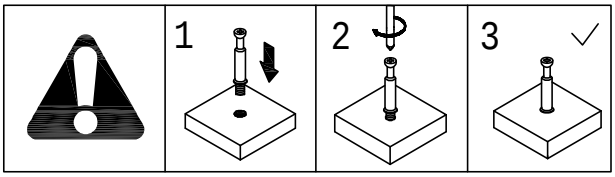


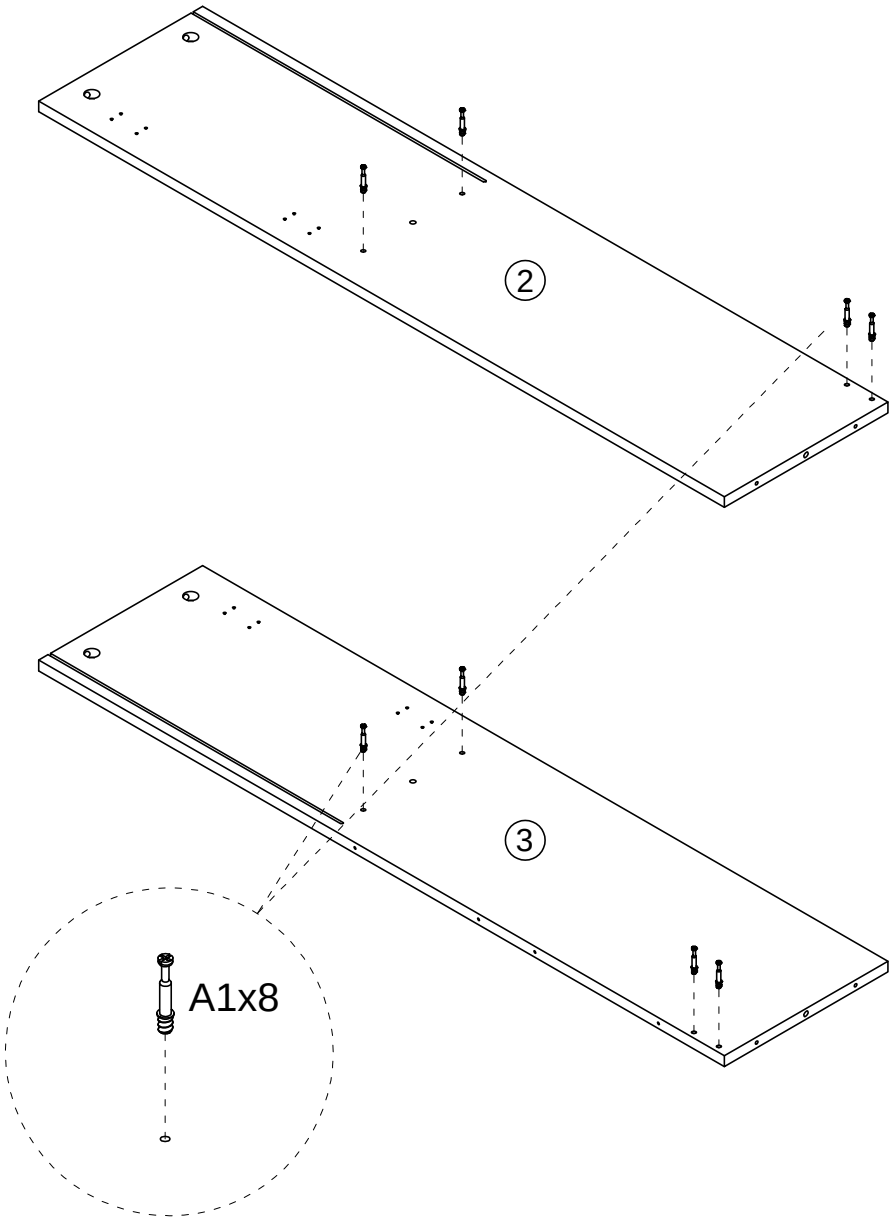

Step/Étape
3

	C13	4PCS		C1	2PCS	  A2 4PCS

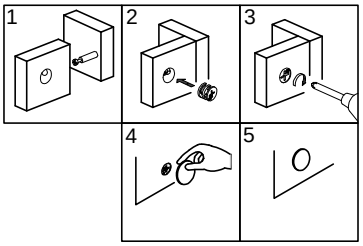


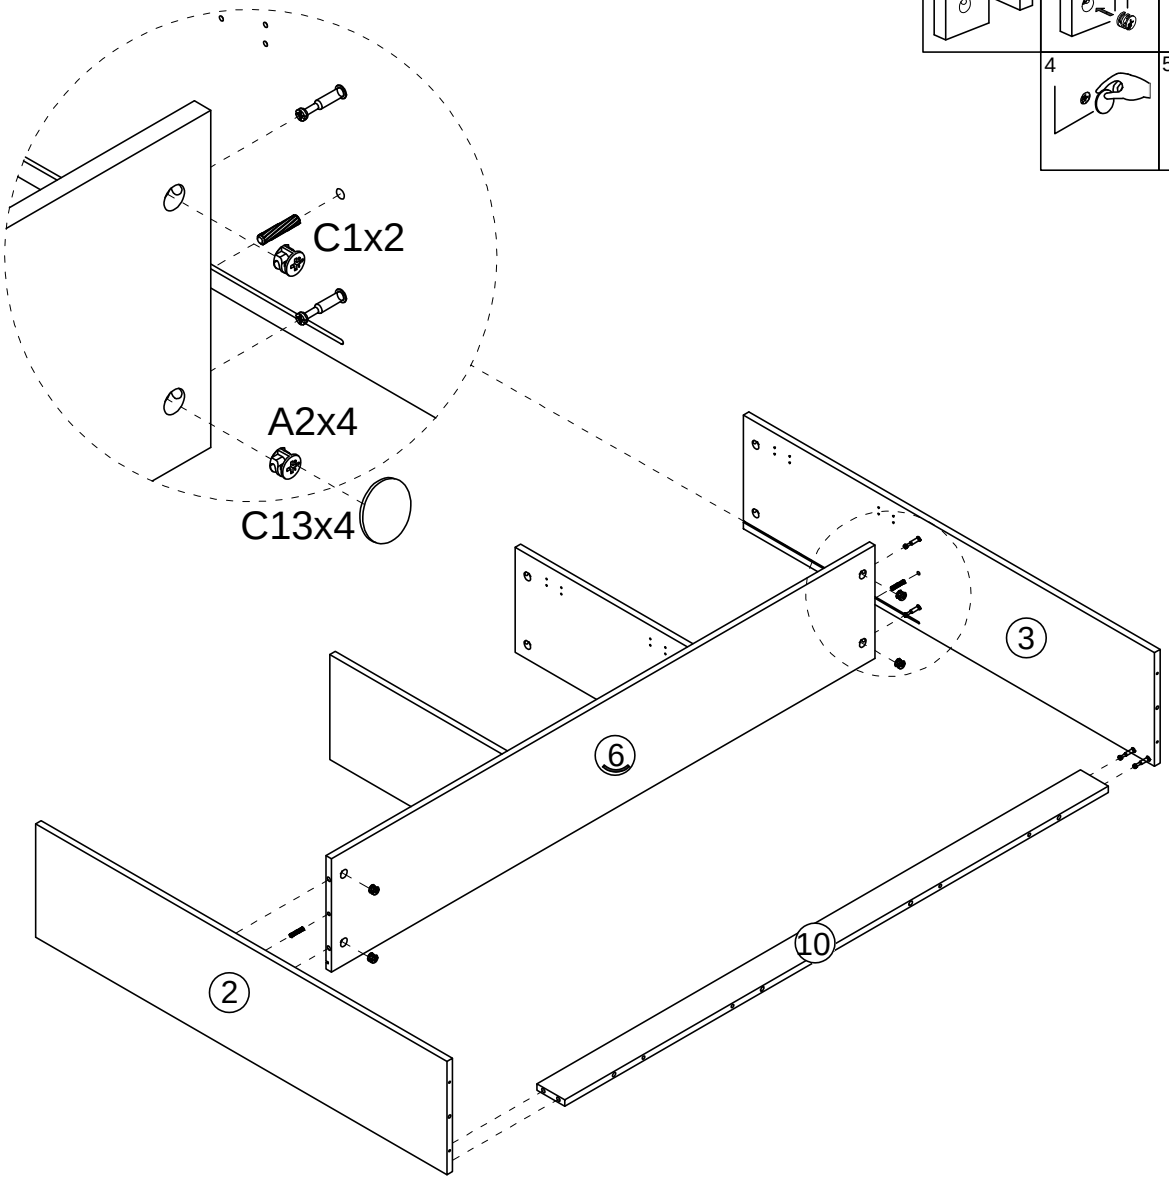






An assistent is required.
Besoin d'un assistant pour l'installation.

Assemble/Assembler

Step/Étape
4

						
A1	4PCS	C1	6PCS	B1	4PCS	

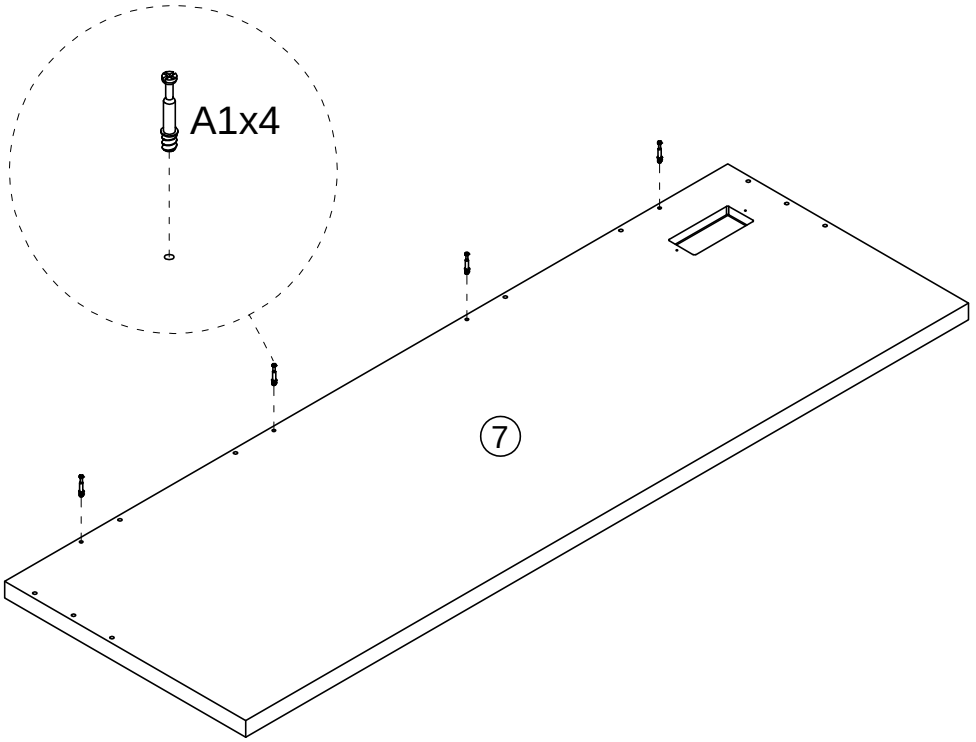


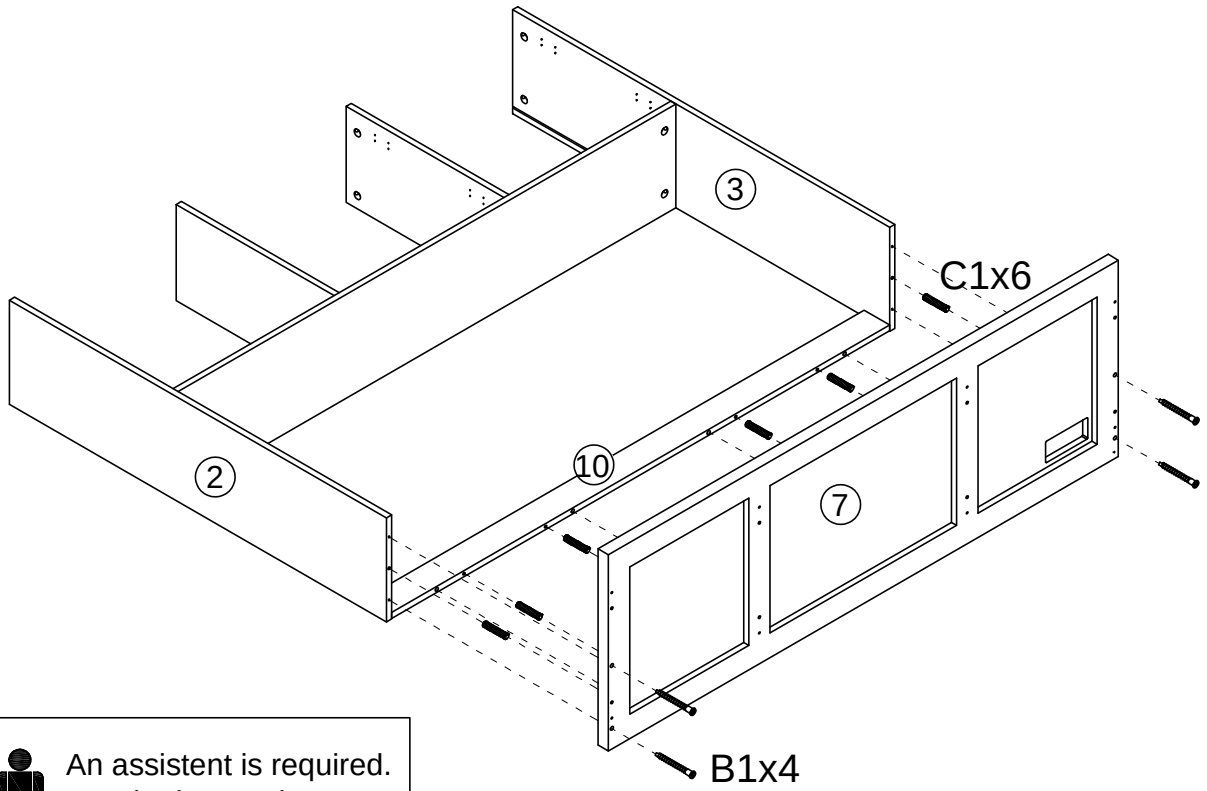





An assistent is required.
Besoin d'un assistant pour l'installation.


Step/Étape
5

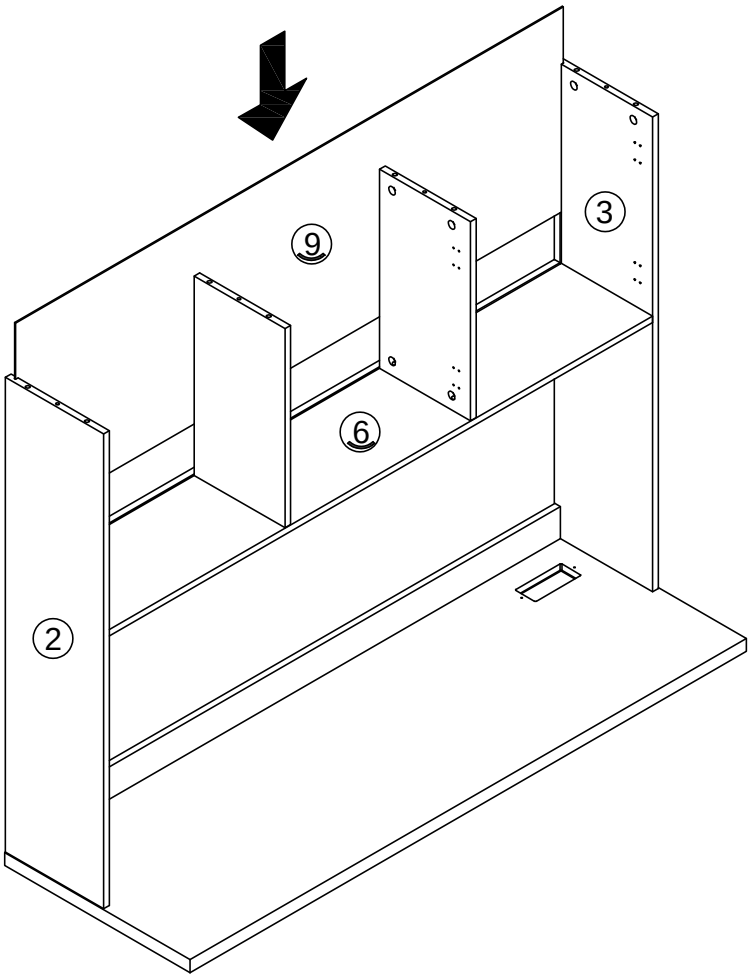



Assemble/Assembler

Step/Étape 6


							
C13	8PCS	C1	4PCS	A2	8PCS	A1	8PCS

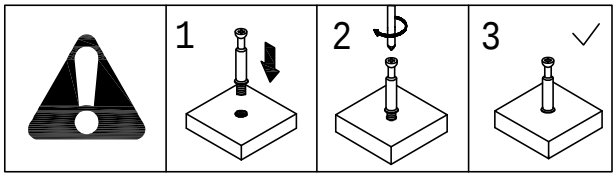


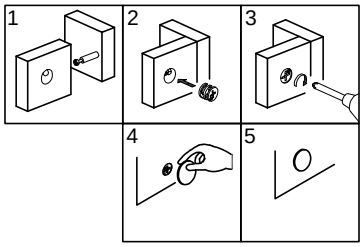

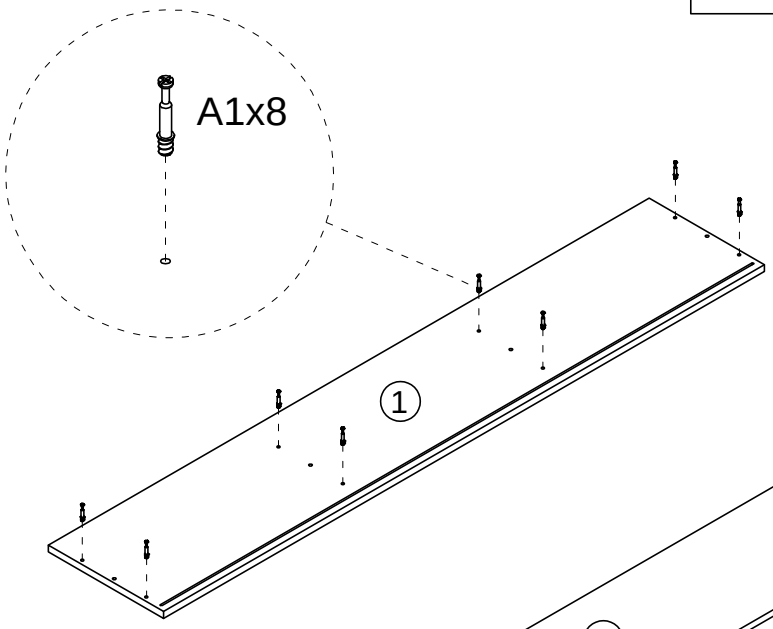

Make sure 9# is inserted into the slot of 1# and then locked
Assurez-vous d'insérer la pièce 9 dans la fente de la pièce 1 puis verrouillez-la.


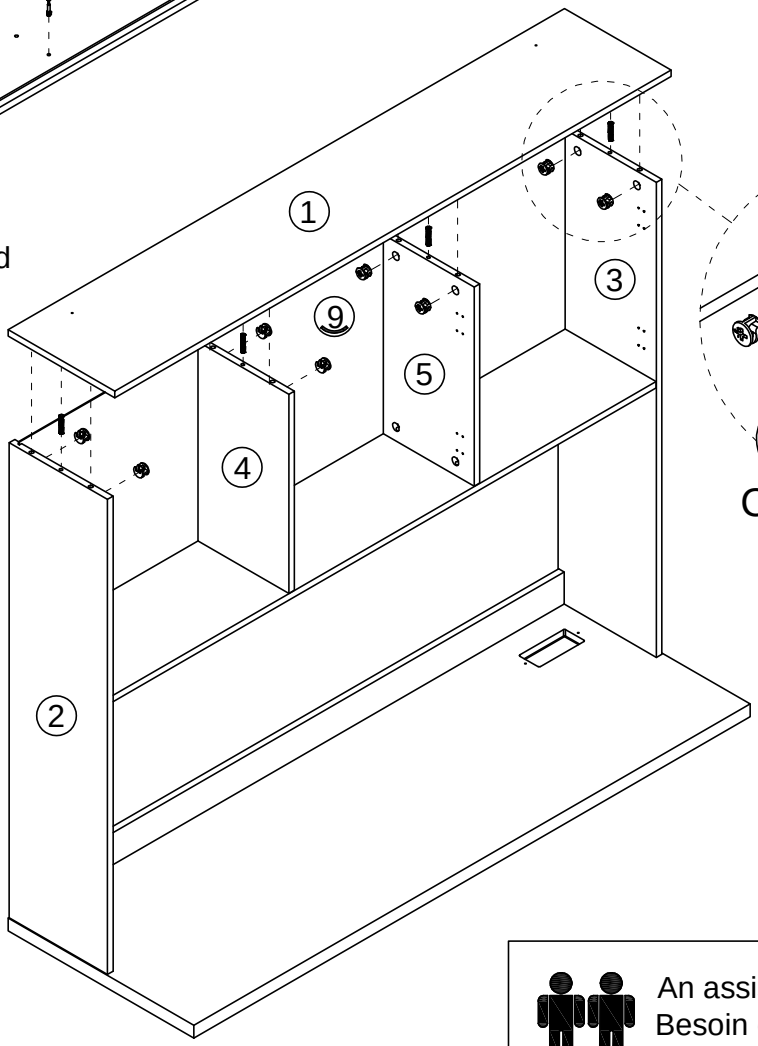


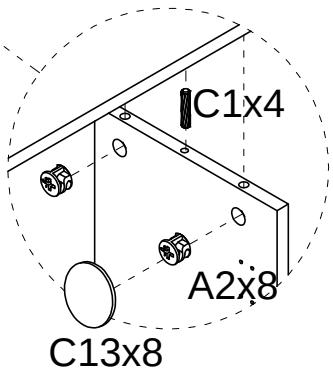



An assistent is required.
Besoin d'un assistant pour l'installation.

Assemble/Assembler

Step/Étape
7


	C13	8PCS		A2	8PCS	 	B11	18PCS

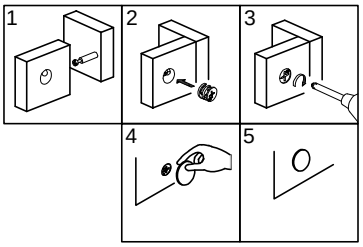


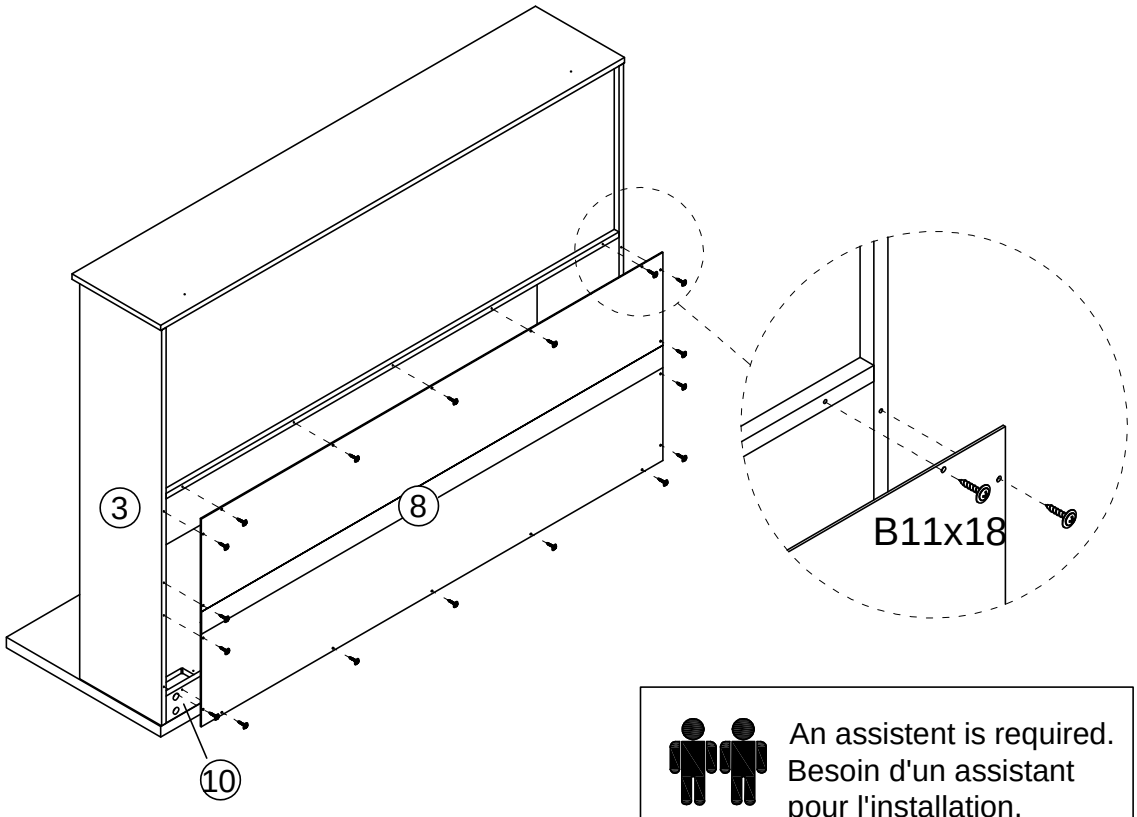


An assistent is required.
Besoin d'un assistant pour l'installation.

Step/Étape
8

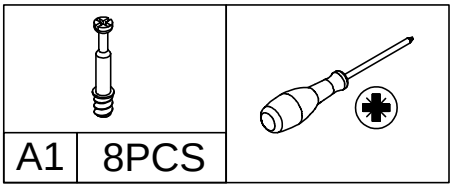

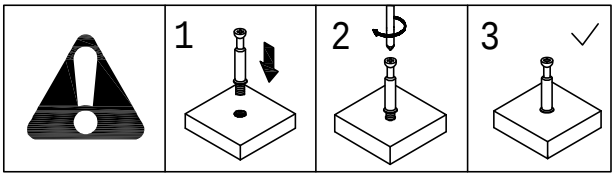

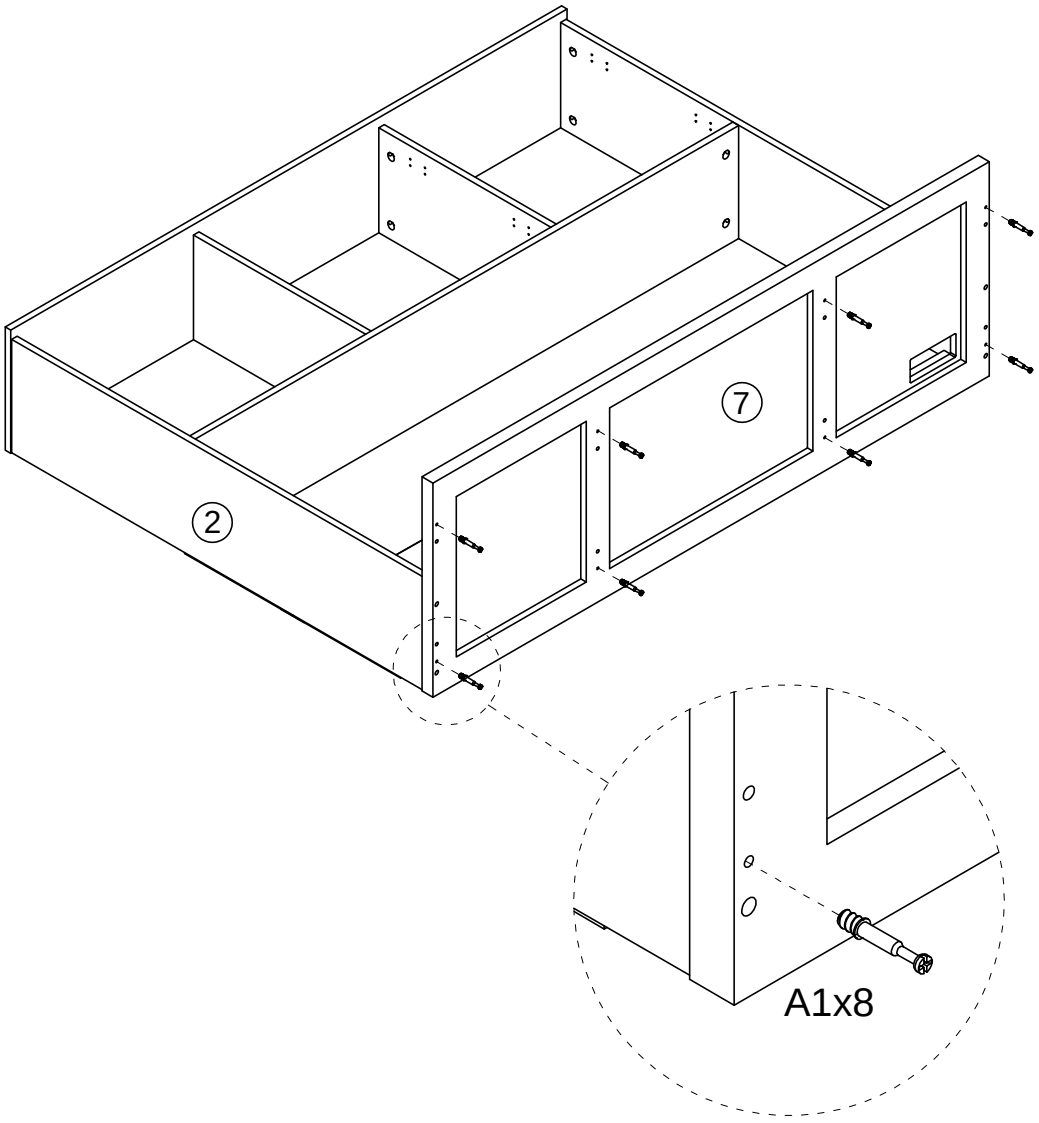



Assemble/Assembler

Step/Étape 9


		14" Slide CL Glissière de 14 pouces CL		14" Slide CR Glissière de 14 pouces CR			
B6	9PCS	CL	2PCS	CR	1PC	A1	6PCS


B2	2PCS	C2	1PC

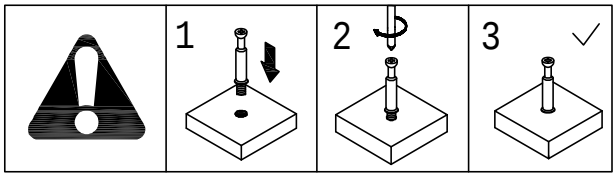


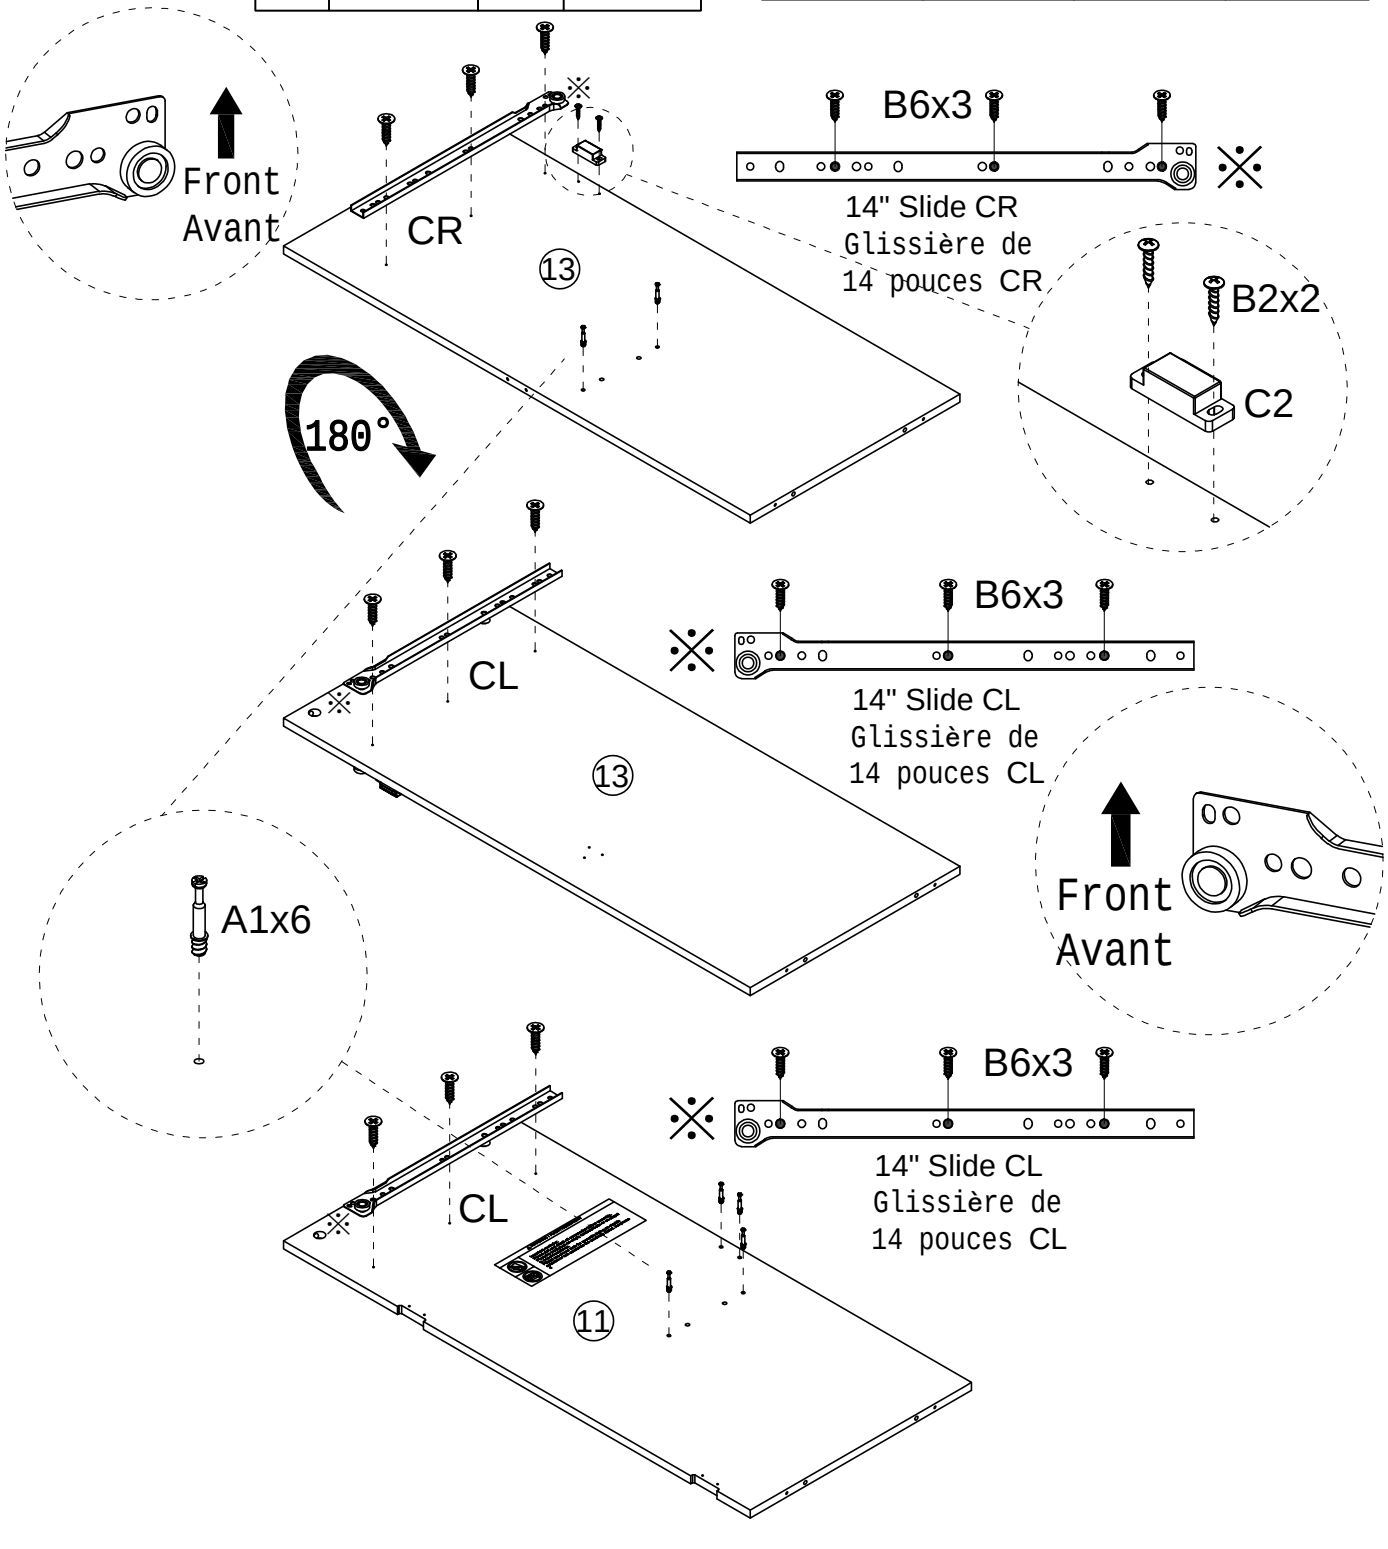

Step/Étape
10

	C13	4PCS		C1	4PCS	A2	4PCS	

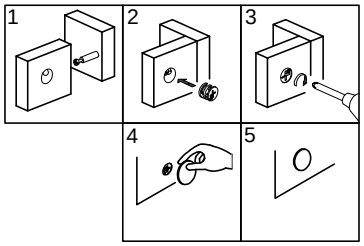

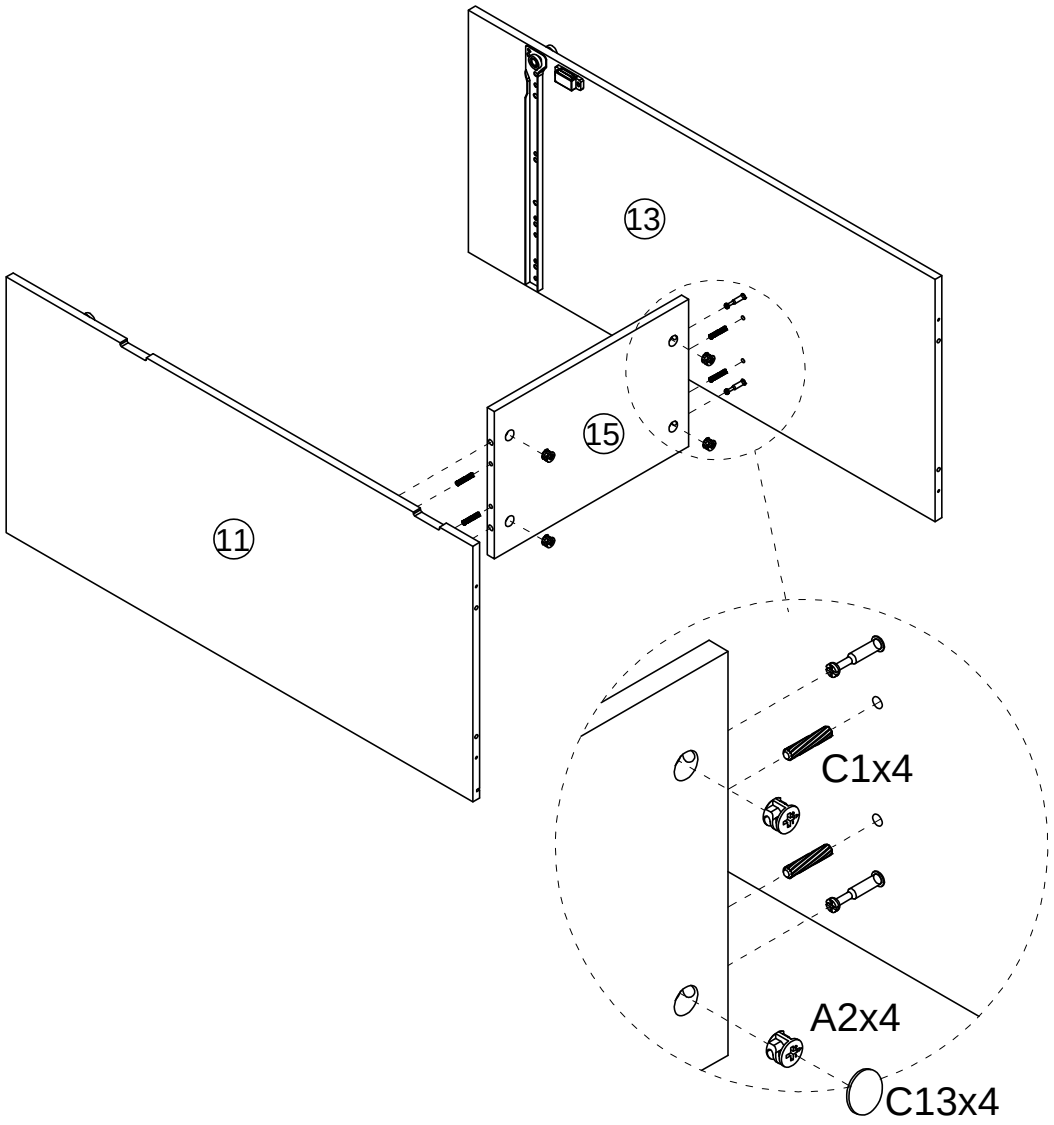





An assistent is required.
Besoin d'un assistant pour l'installation.


Assemble/Assembler

Step/Étape 11

		10" Slide CL Glissière de 10 pouces CL		10" Slide CR Glissière de 10 pouces CR				
B6	9PCS	CL	1PC	CR	1PC	A1	6PCS	


 14" Slide CR Glissière de 14 pouces CR					
CR	1PC	B2	2PCS	C2	1PC

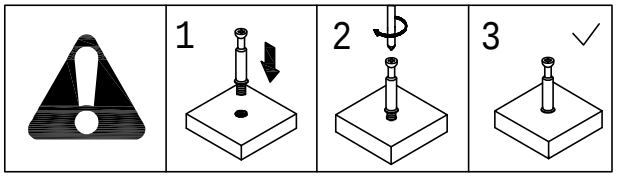


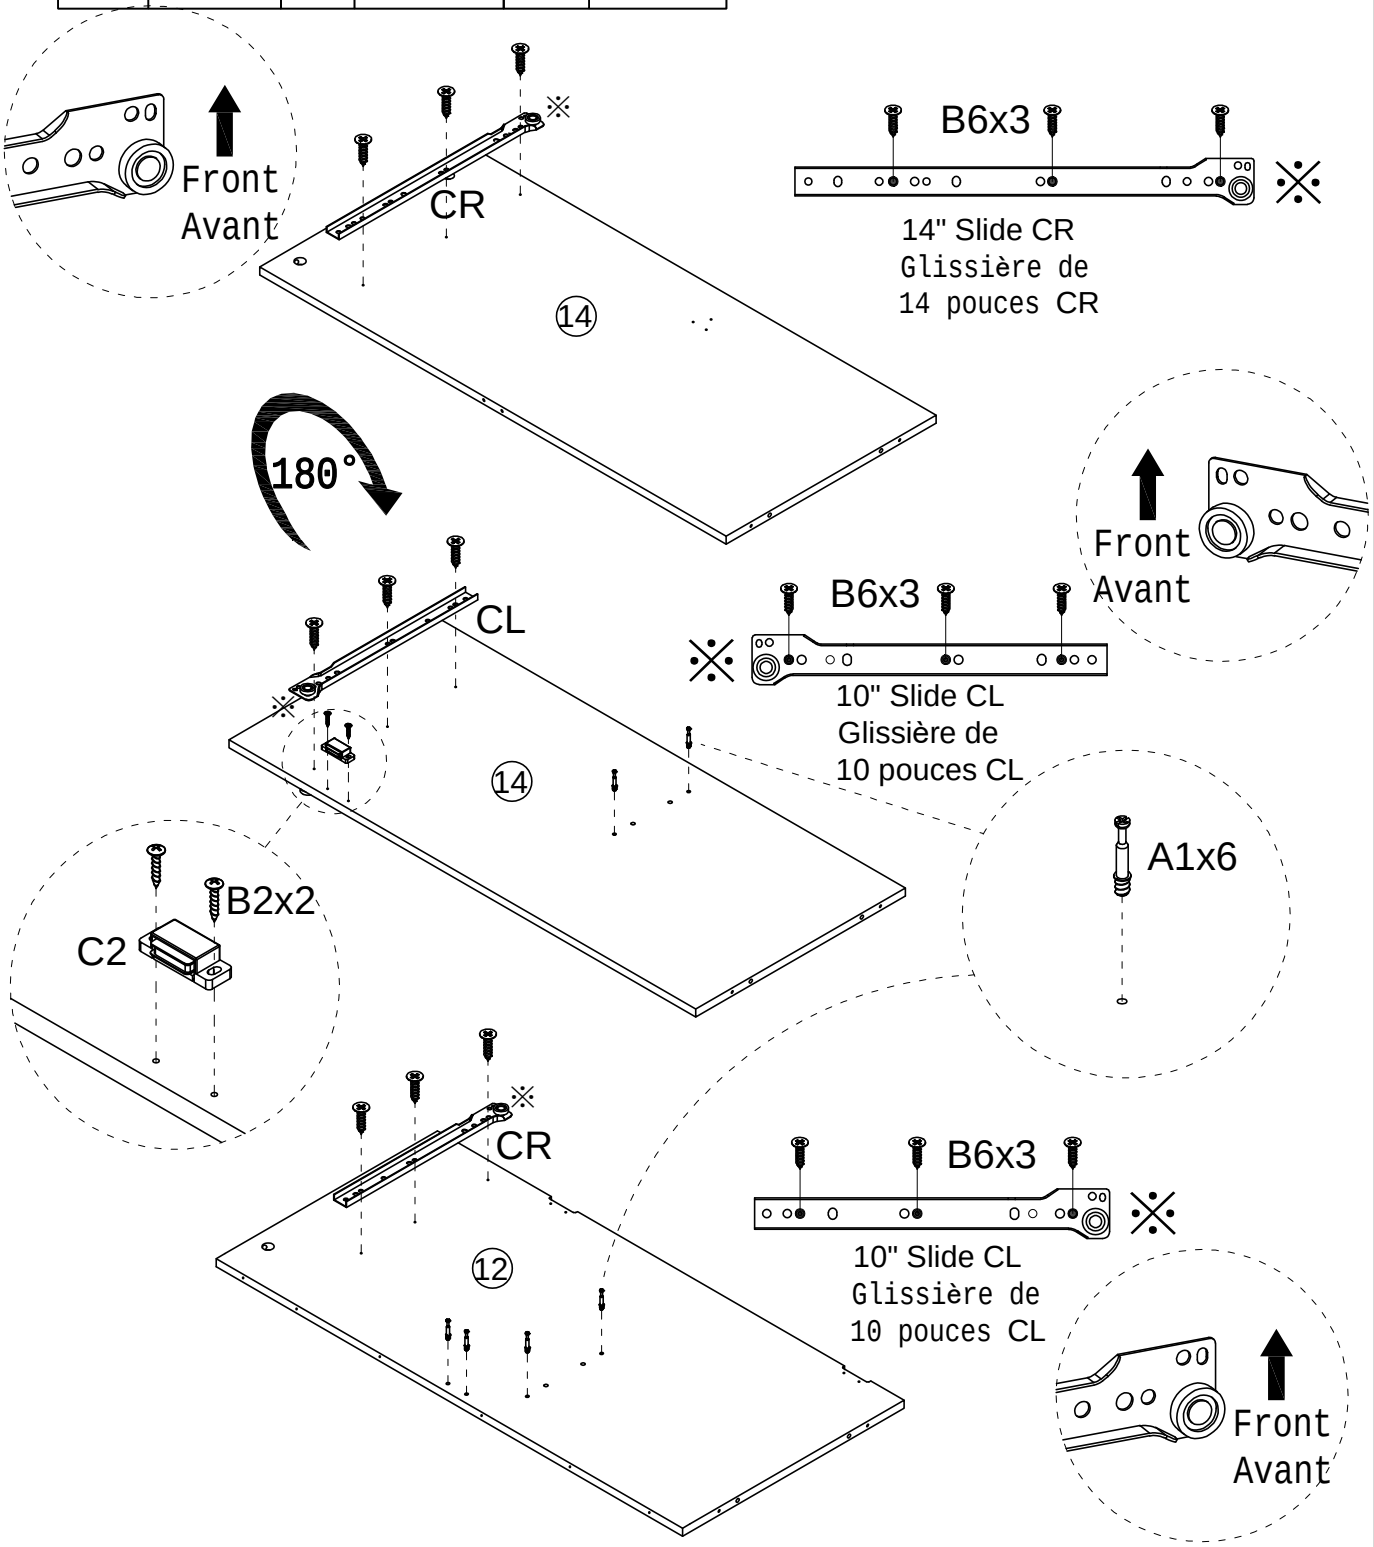


Assemble/Assembler

Step/Étape
12

	C13	4PCS		C1	4PCS		A2	4PCS	

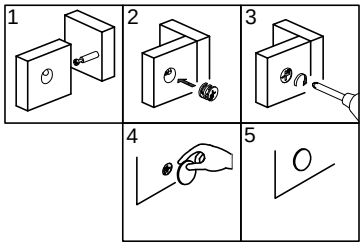

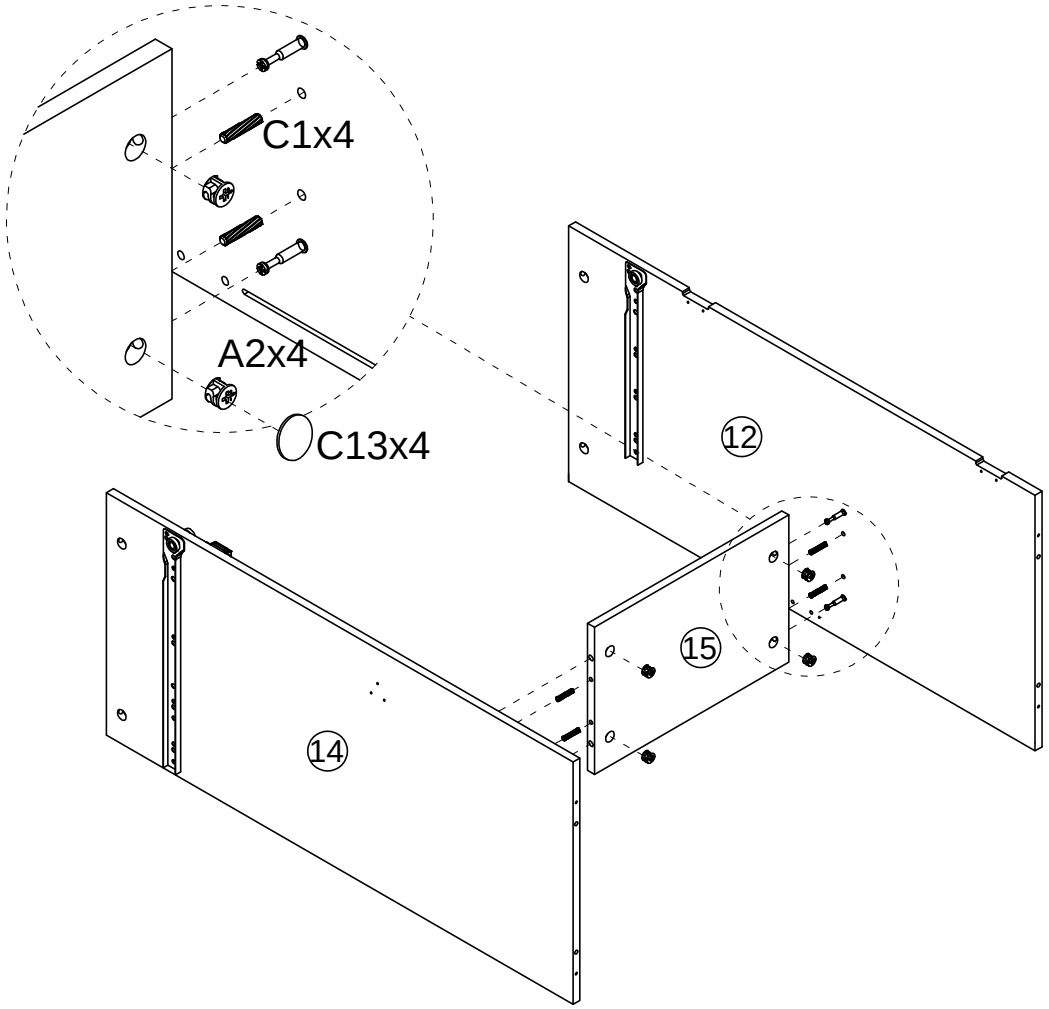





An assistent is required.
Besoin d'un assistant pour l'installation.


Assemble/Assembler


Step/Étape
13


C13	4PCS	B1	4PCS	A2	4PCS	

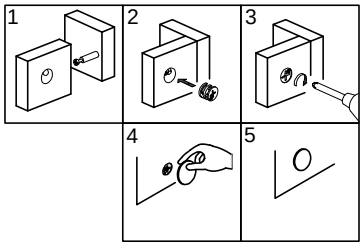

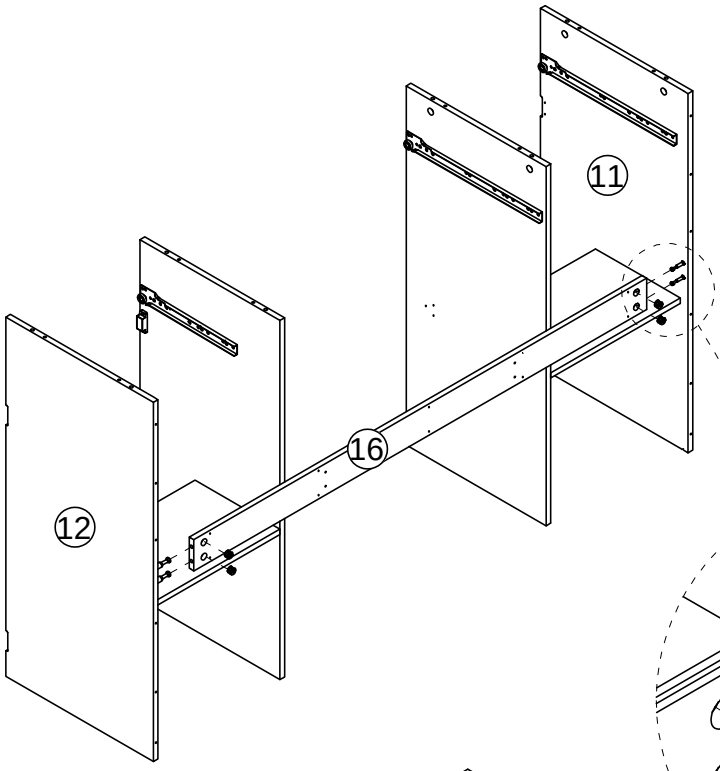

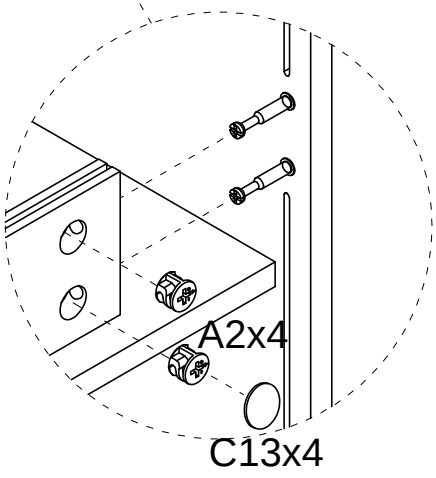


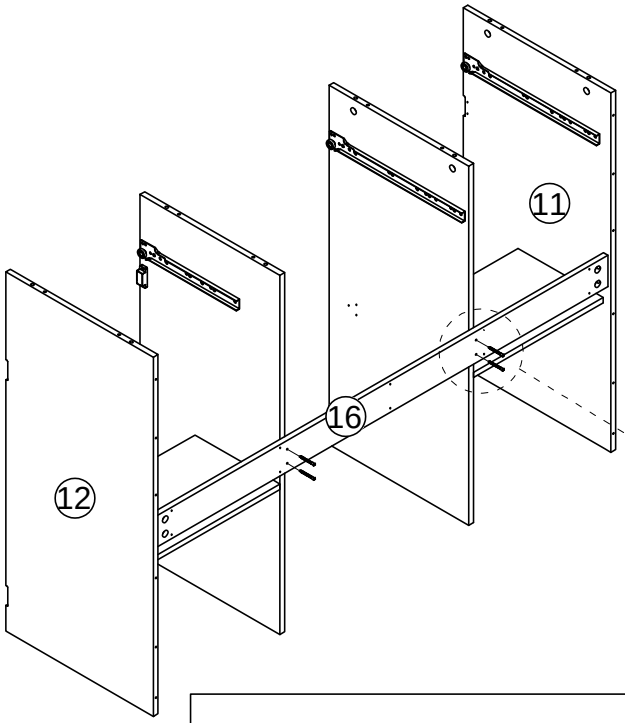


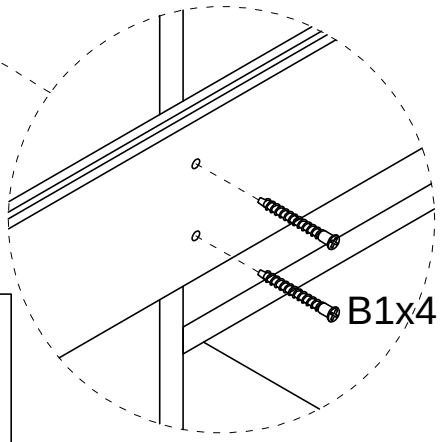


An assistent is required.
Besoin d'un assistant pour l'installation.

Step/Étape
14

	C13	8PCS		C1	8PCS	A2	8PCS	


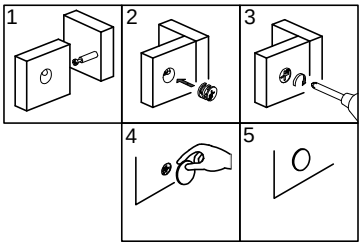


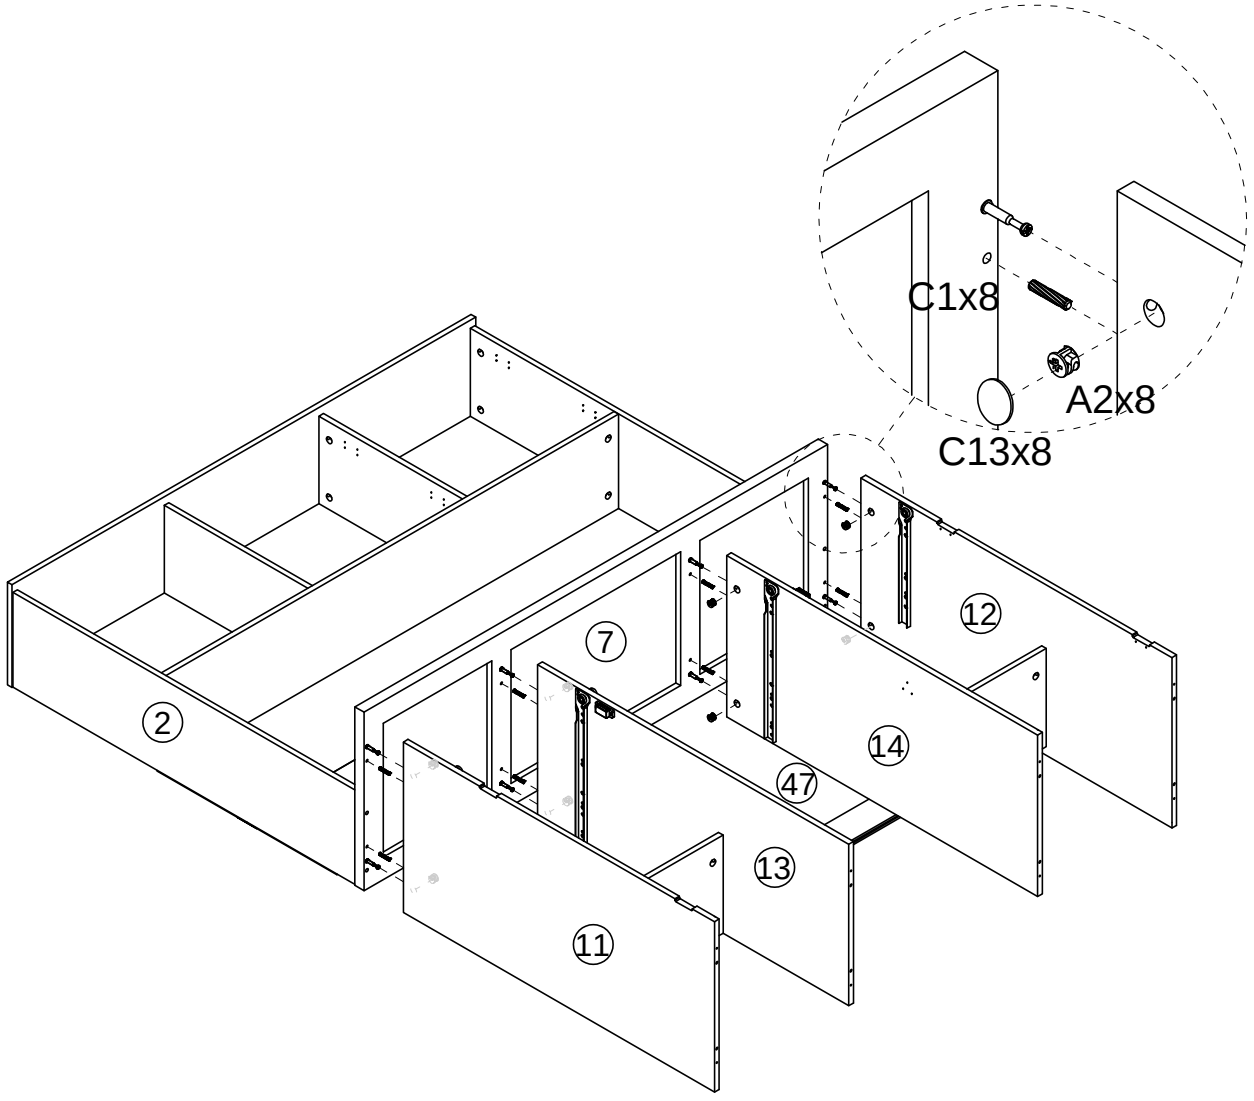





An assistent is required.
Besoin d'un assistant
pour l'installation.

Step/Étape
15

					
B1	8PCS	C1	8PCS	A1	12PCS

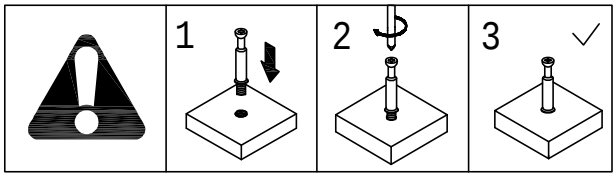


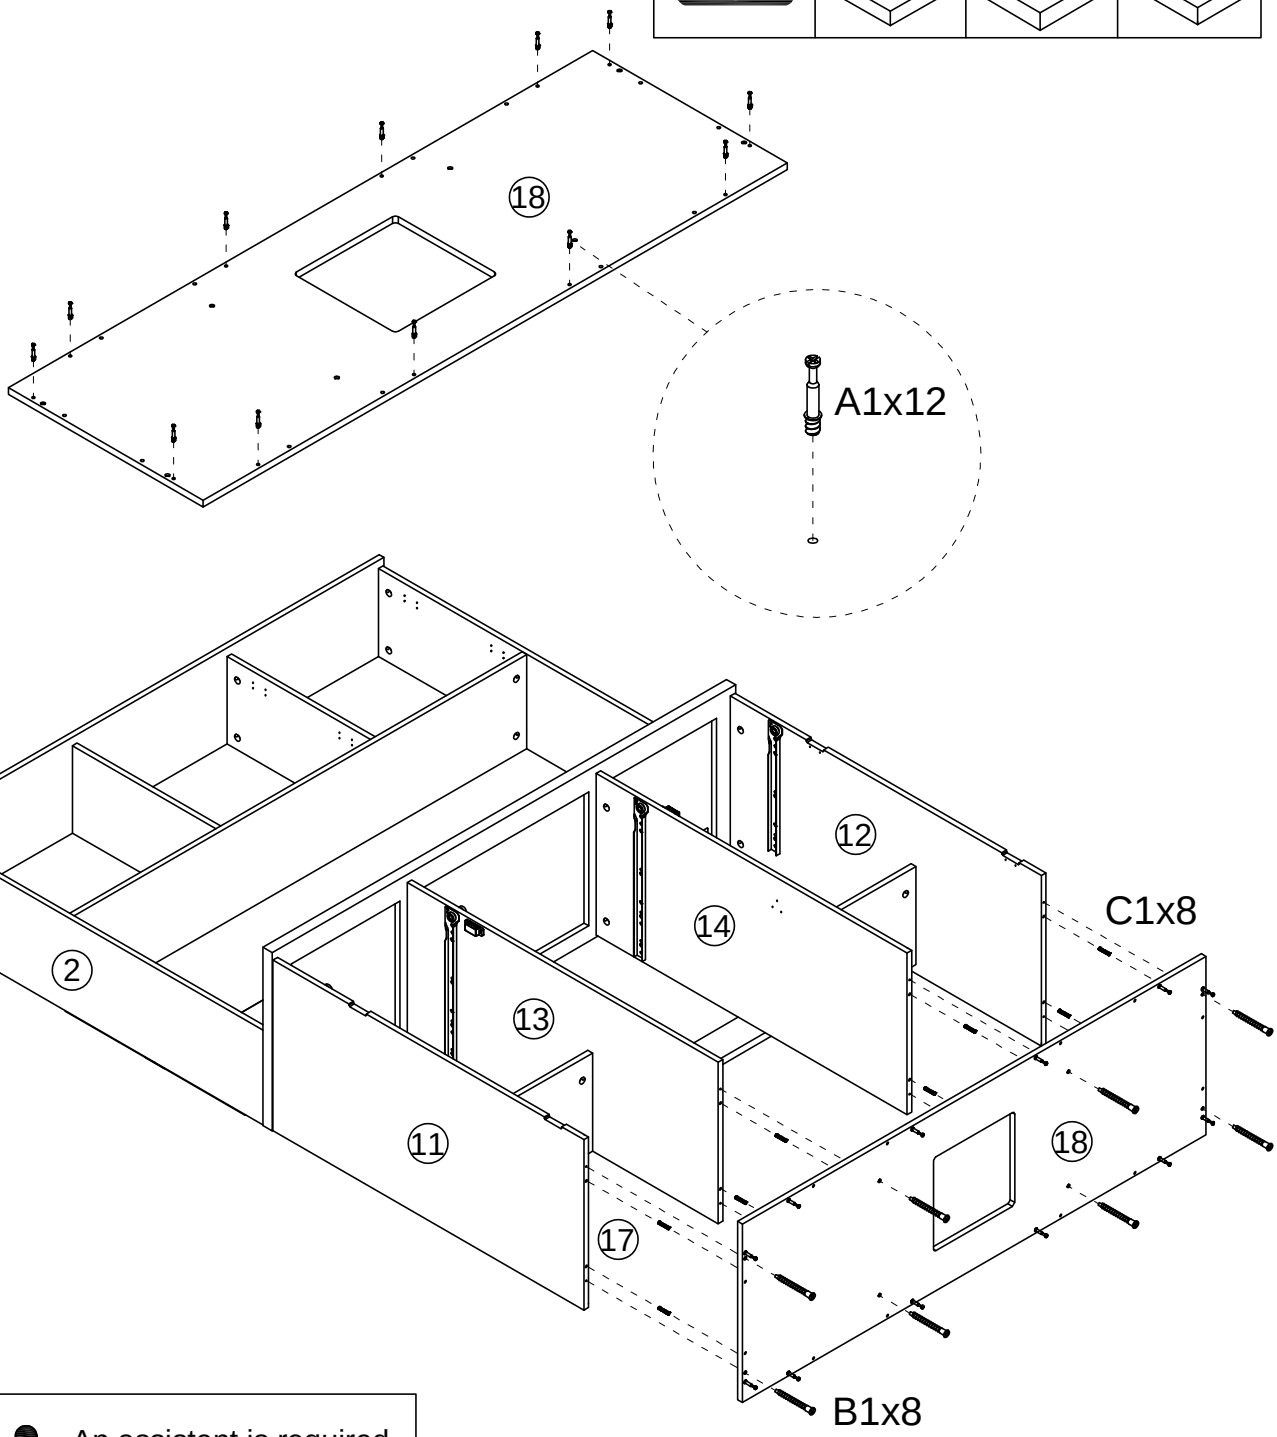





An assistent is required.
Besoin d'un assistant
pour l'installation.

Step/Étape
16

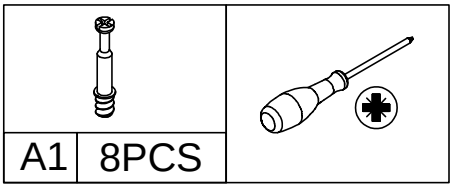


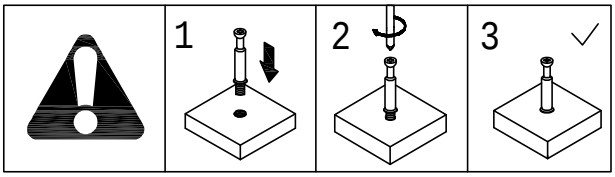


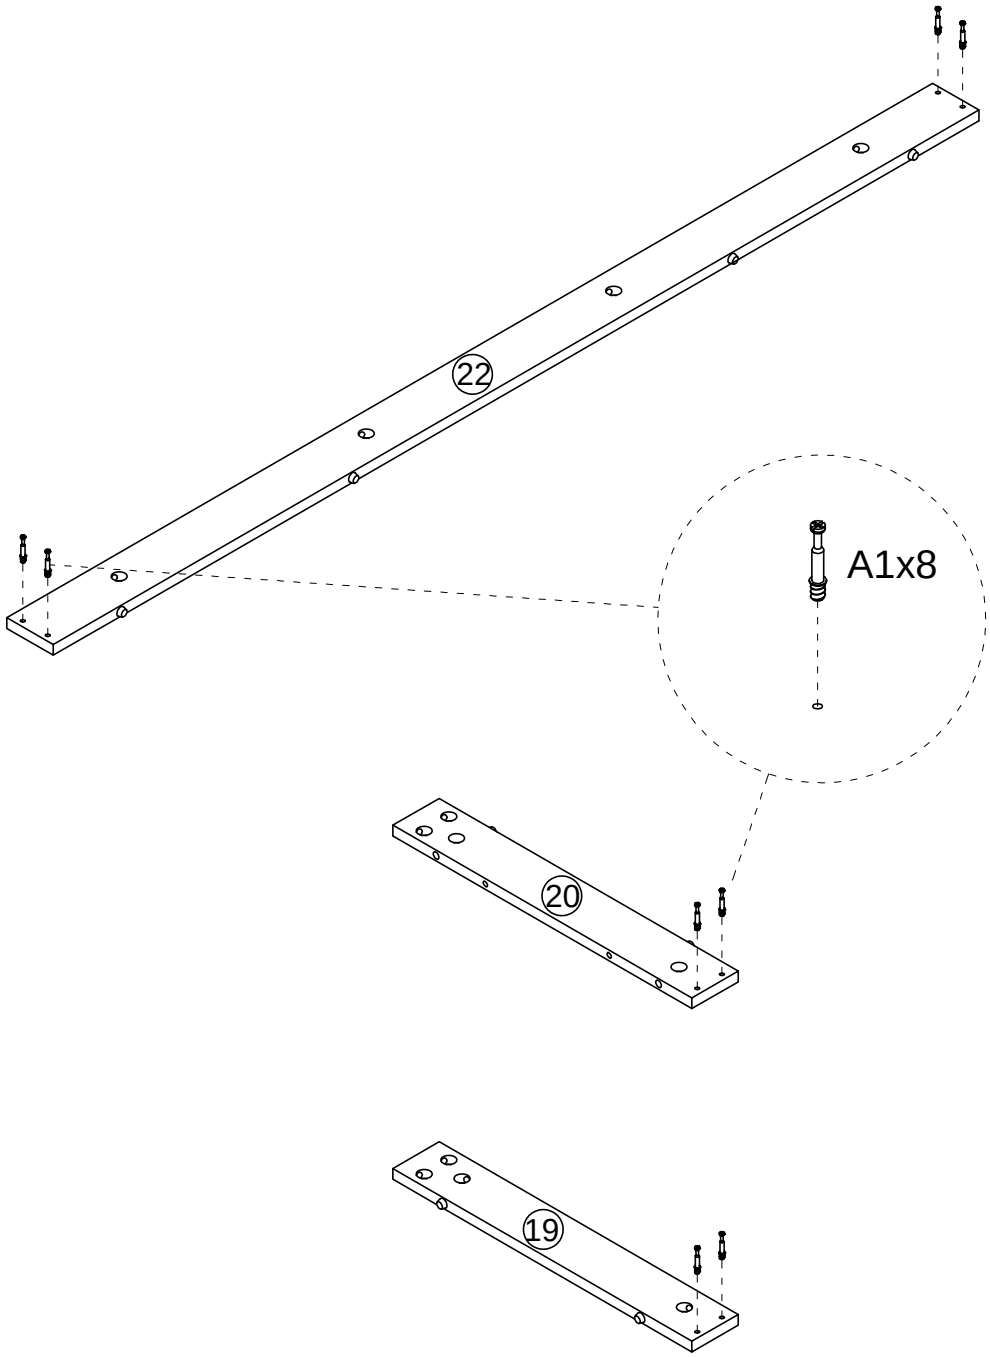

Step/Étape
17


C13	8PCS	A2	8PCS	

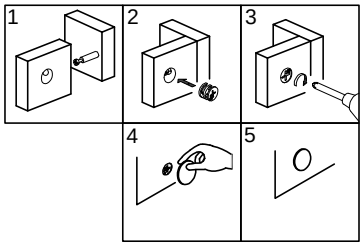

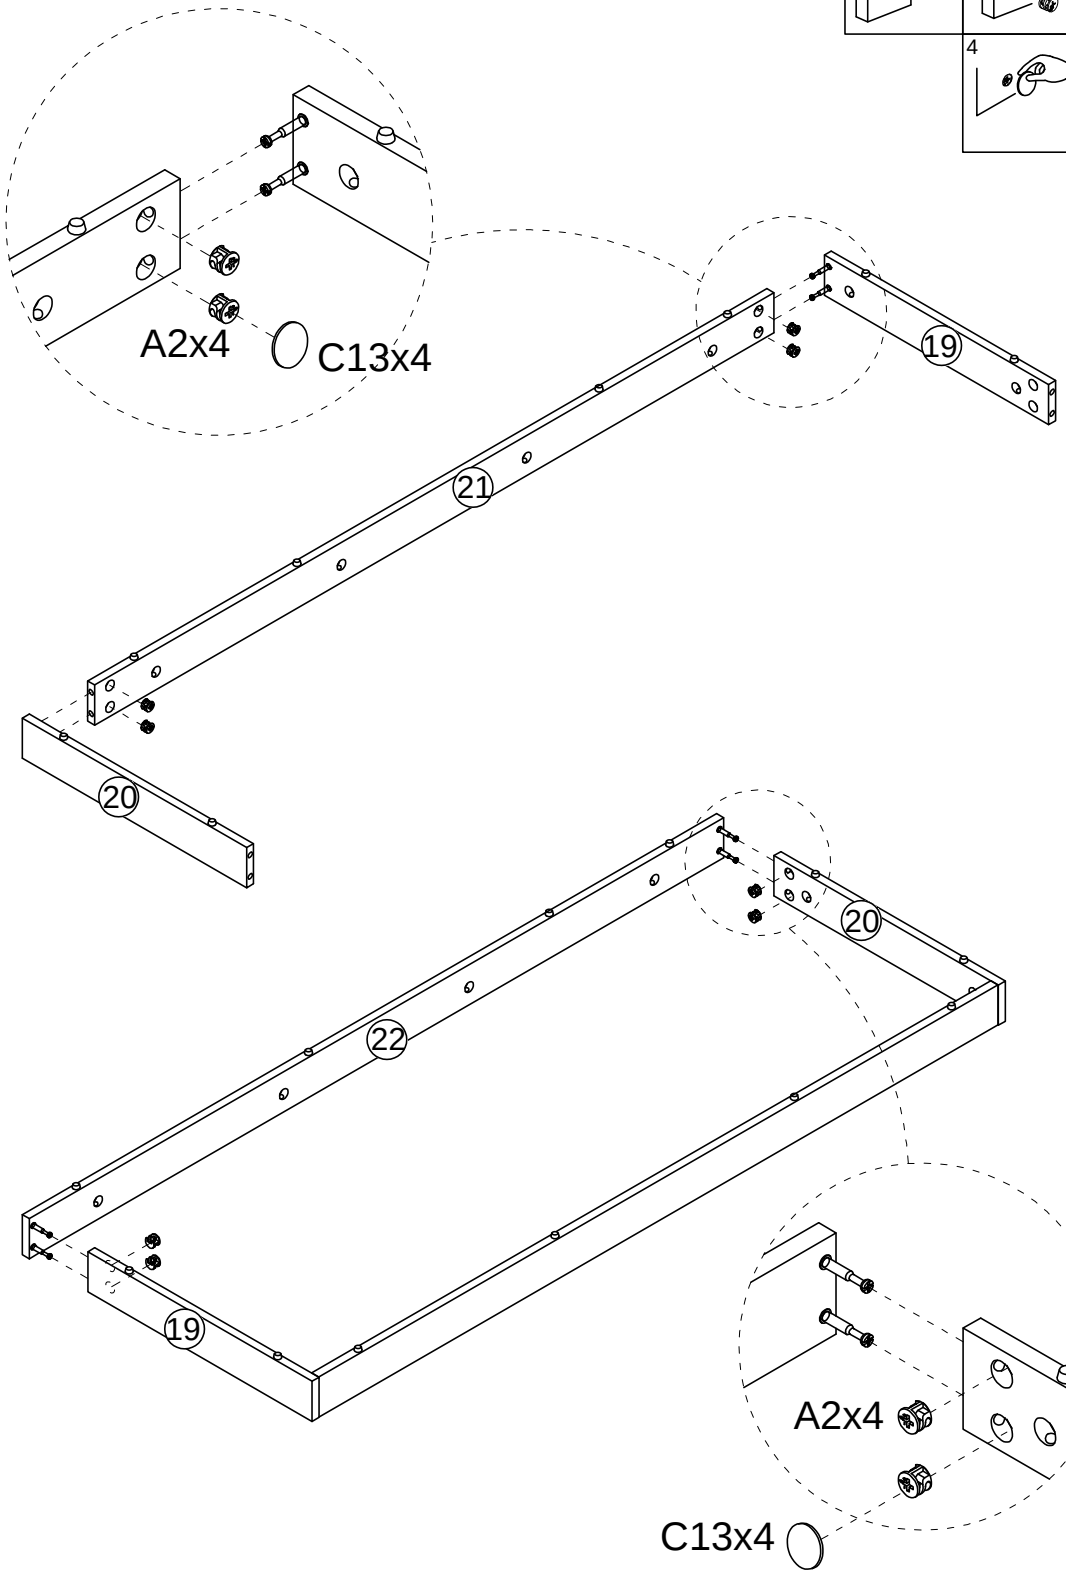


Step/Étape
18


C13	12PCS	C1	12PCS	A2	12PCS	

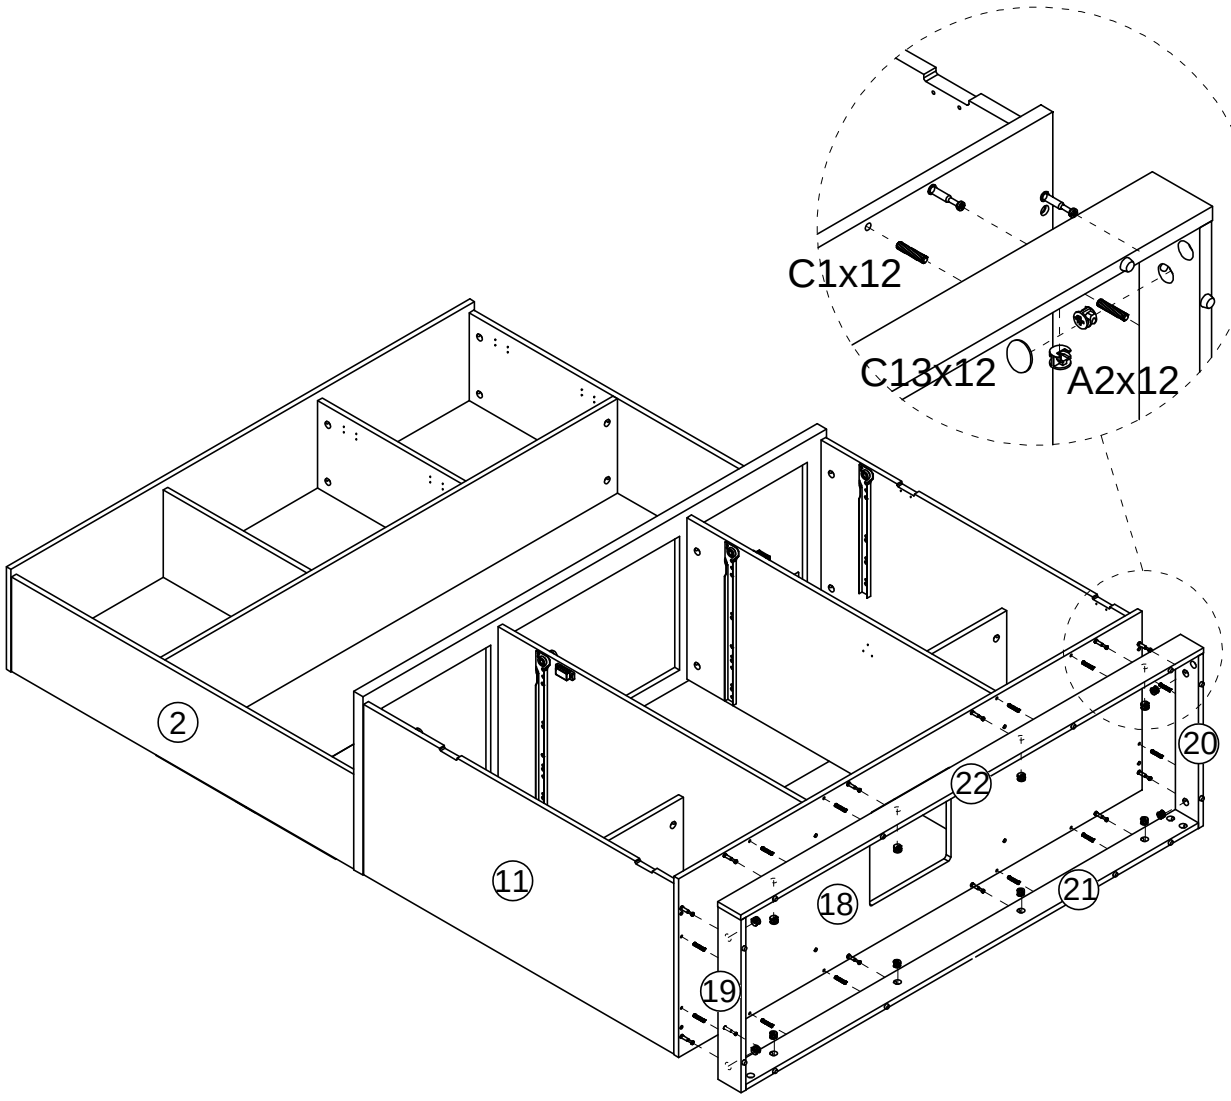

An assistent is required.
Besoin d'un assistant pour l'installation.


Step/Étape
19

				
B9	10PCS	C14	10PCS	

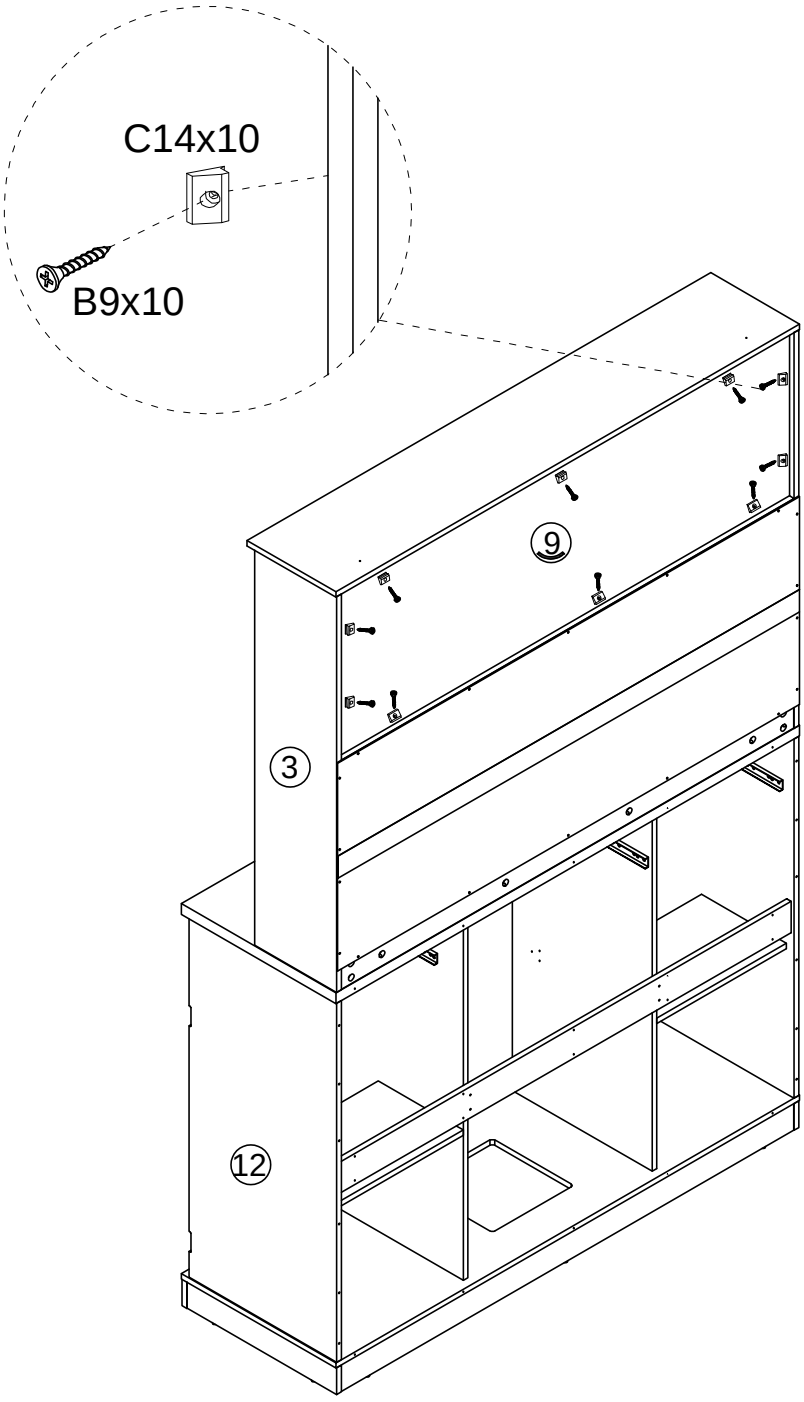



Step/Étape
20


B11	32PCS

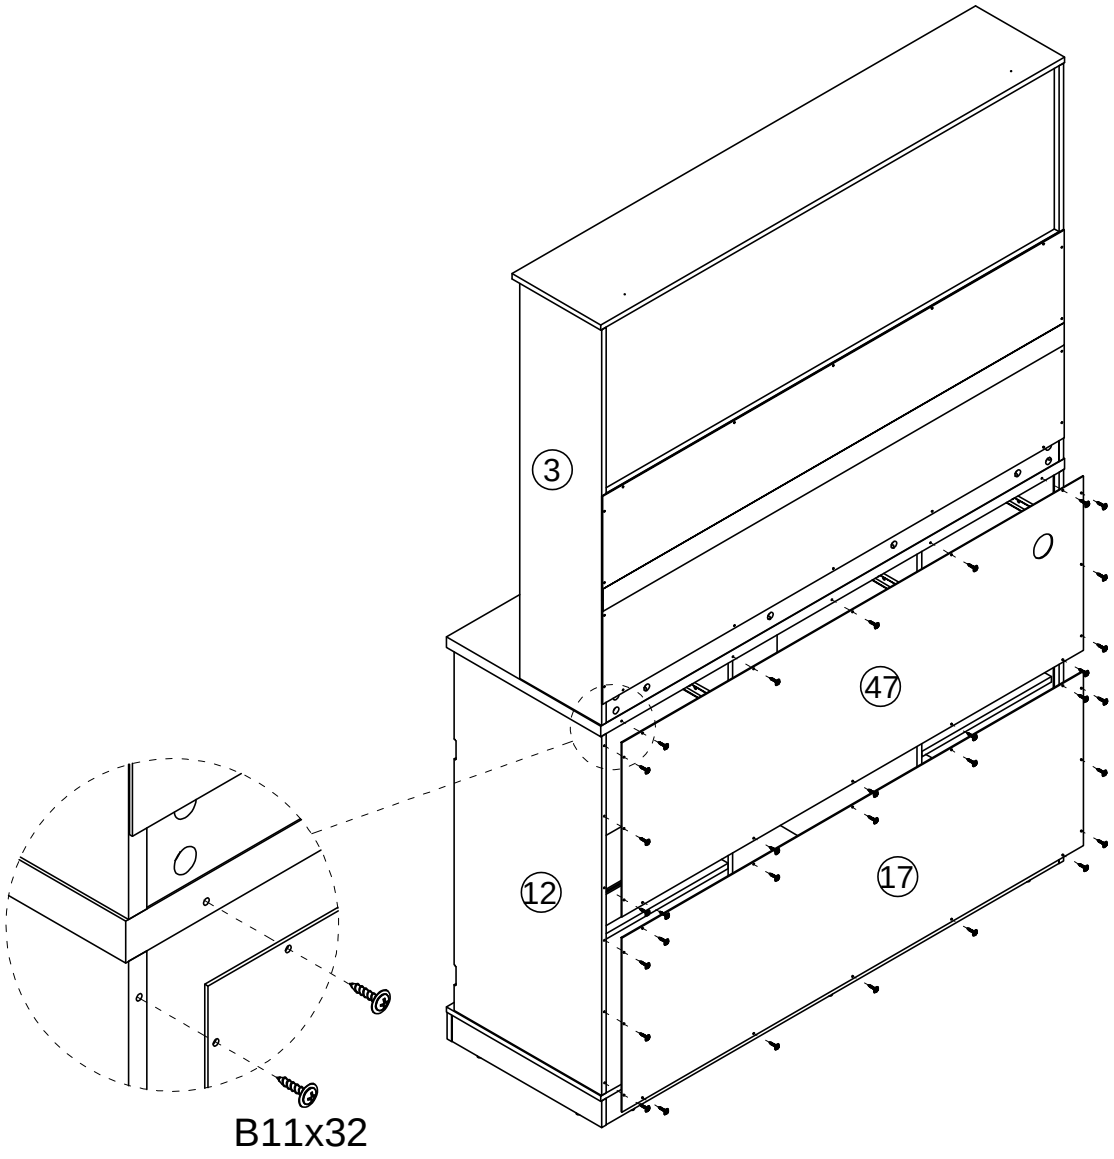

An assistent is required.
Besoin d'un assistant pour l'installation.



Step/Étape
21


				
PC1	1PC	B6	2PCS	

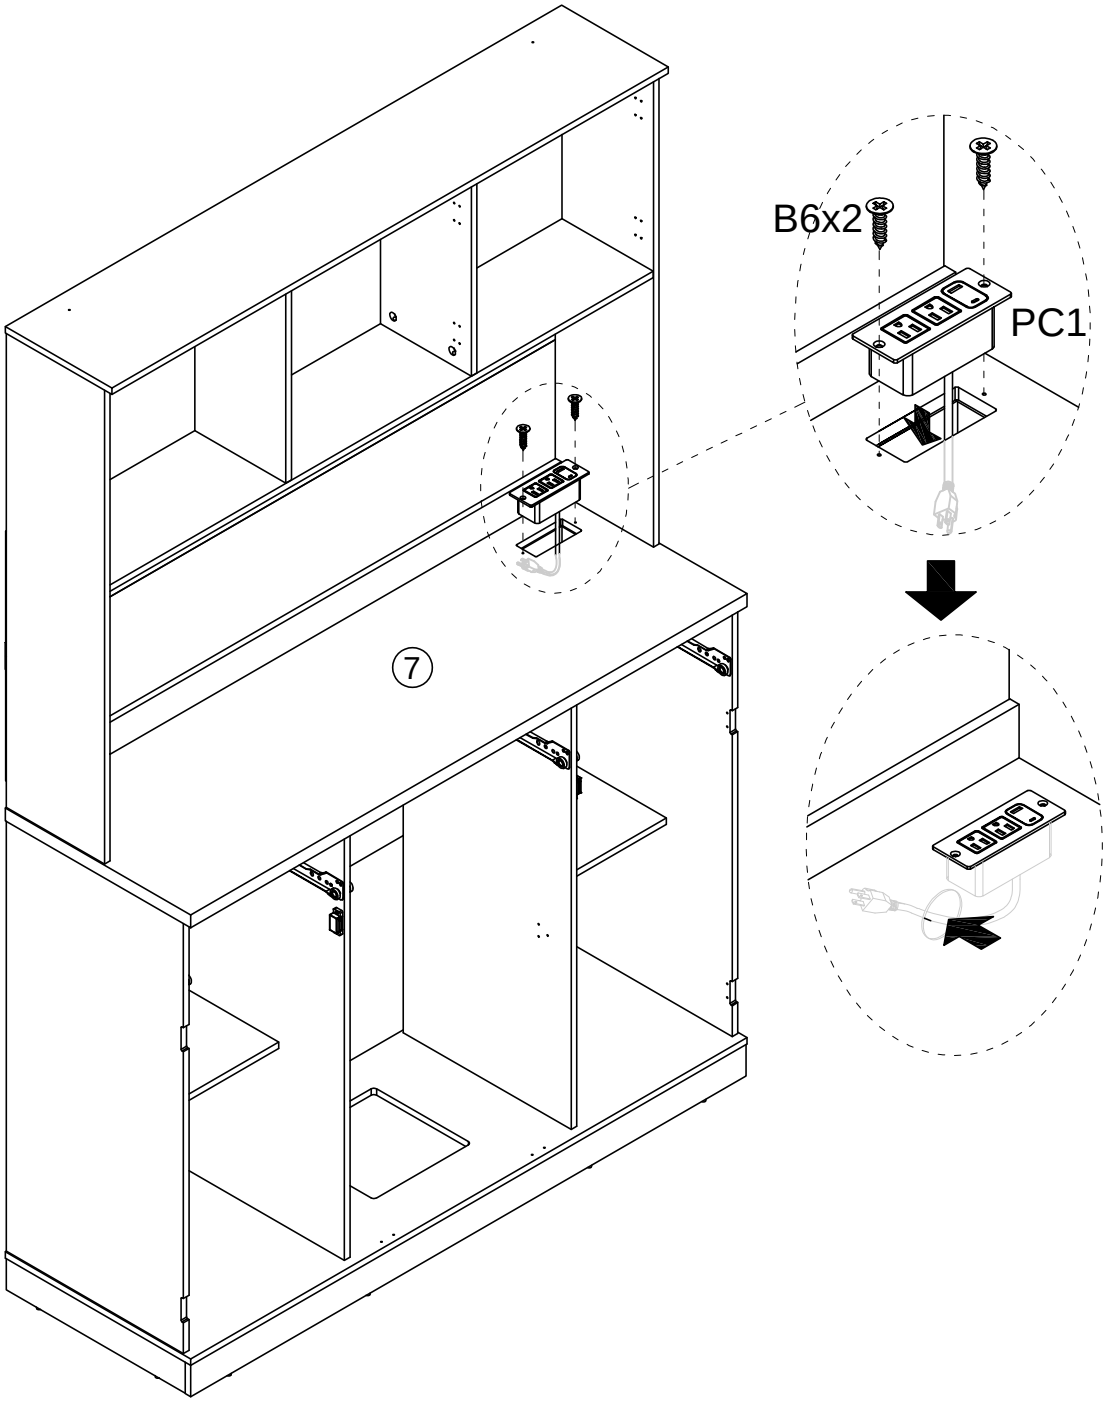


Assemble/Assembler

Step/Étape 22

								
B4	1PC	C3	1PC	B5	4PCS	C6	2PCS	

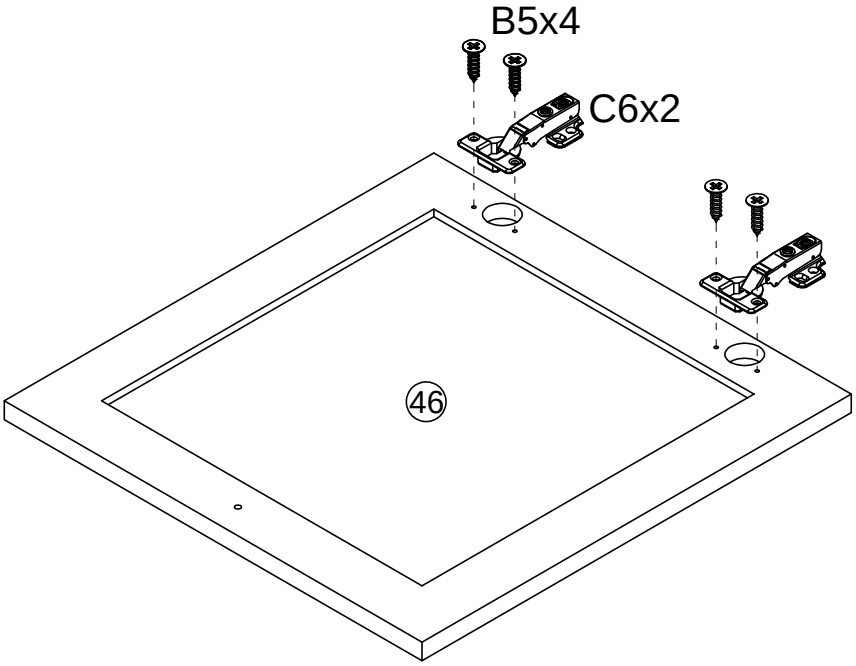


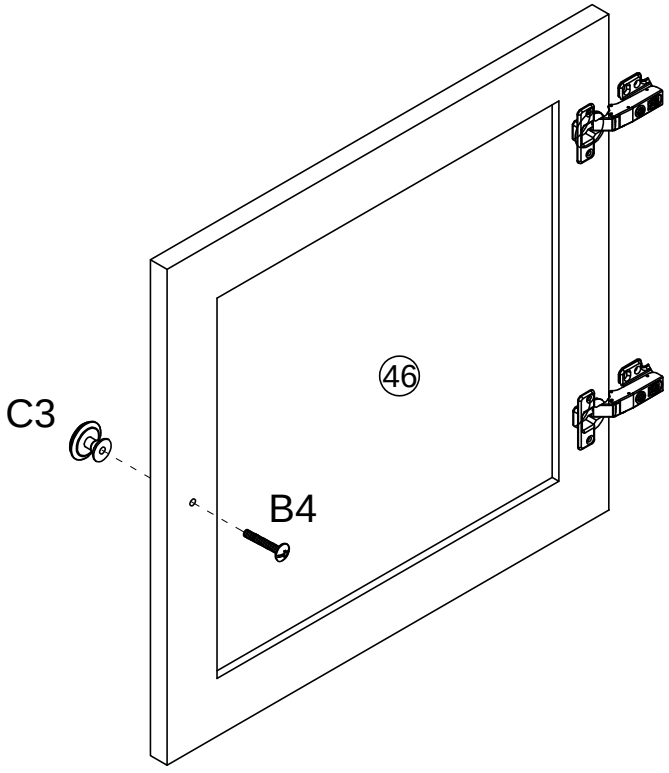



Assemble/Assembler

Step/Étape
23

B5	8PCS

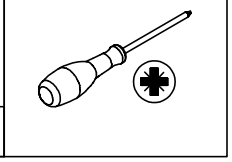

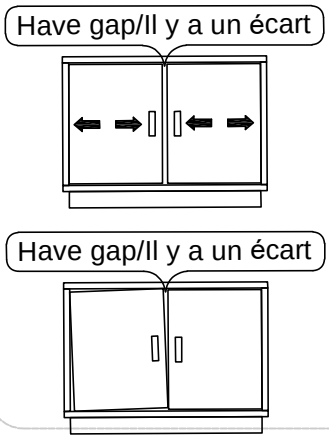

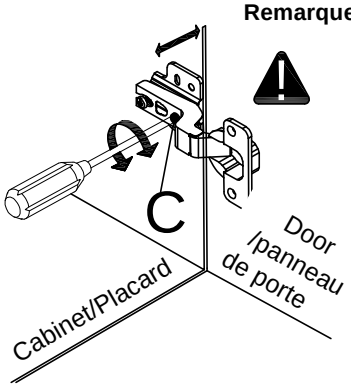


Note: Please refer to Page 59 for hinge adjustment and door installation.
Remarque : Veuillez vous référer à la page 59 pour le réglage des charnières et la pose des portes.

If you notice large gaps between or beside the doors,or if two doors in middle get stuck together,don' t worry—this is not a product defect.



To adjust side ways.
Turn screw"C"clockwise or counterclockwise on
both hinges until the door is in the desired position.


Si vous constatez des écarts importants entre les portes ou sur les côtés, ou si deux portes centrales se touchent, ne vous inquiétez pas — ce n'est pas un défaut du produit ; pour régler latéralement, tournez la vis « C » dans le sens horaire ou anti-horaire sur les deux charnières jusqu'à ce que la porte soit à la position souhaitée.

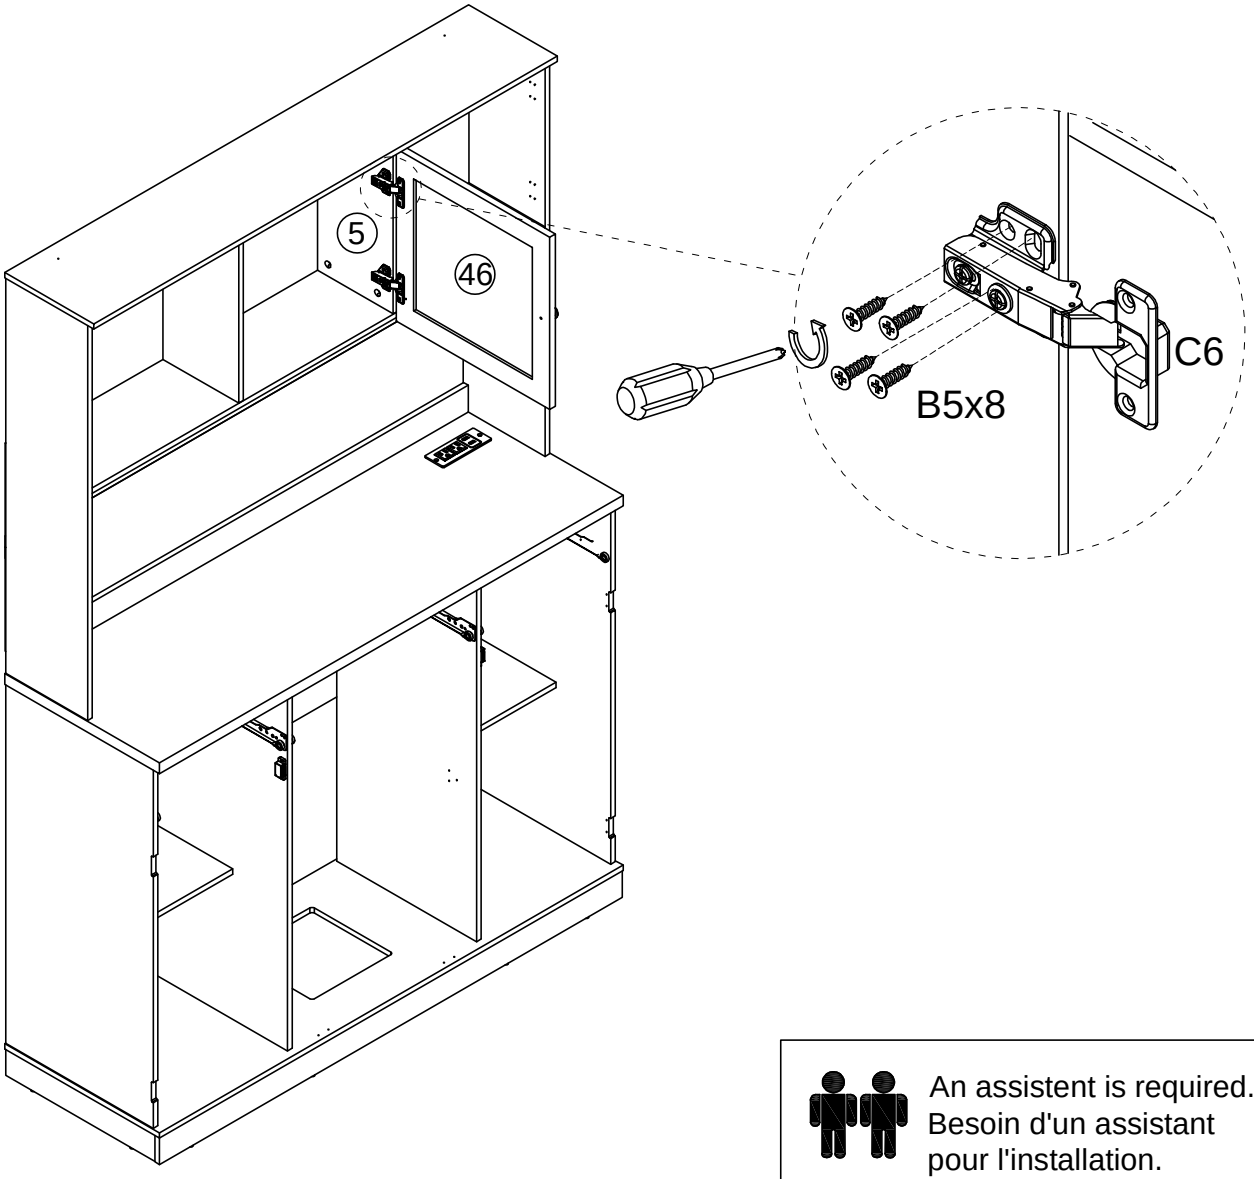


An assistent is required.
Besoin d'un assistant pour l'installation.

Step/Étape
24

								
B4	2PCS	C3	2PCS	B5	8PCS	C5	4PCS	

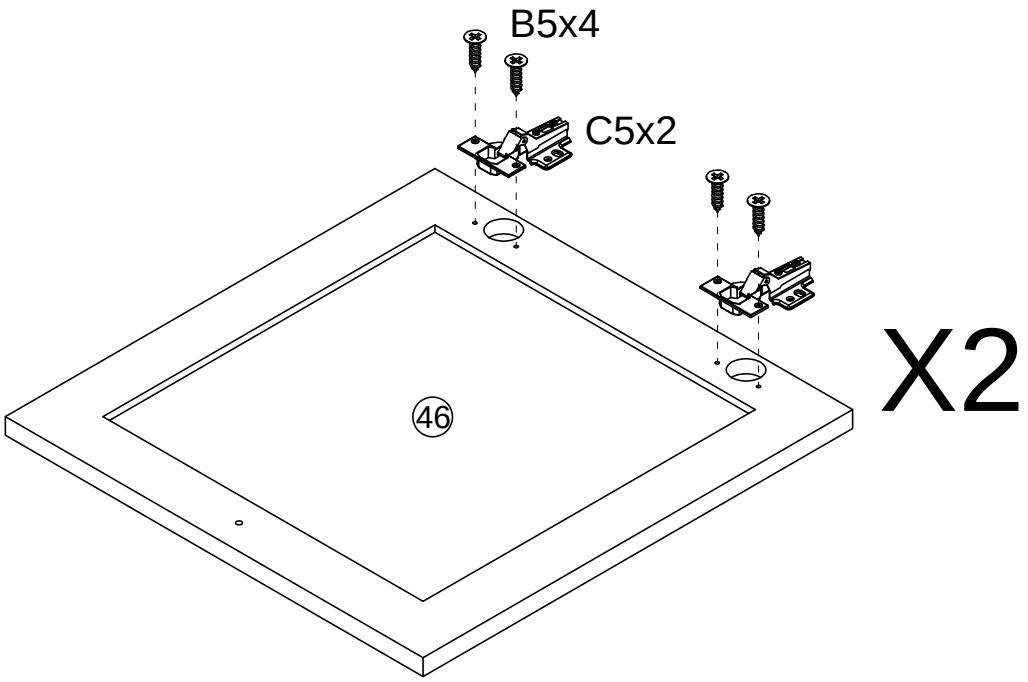


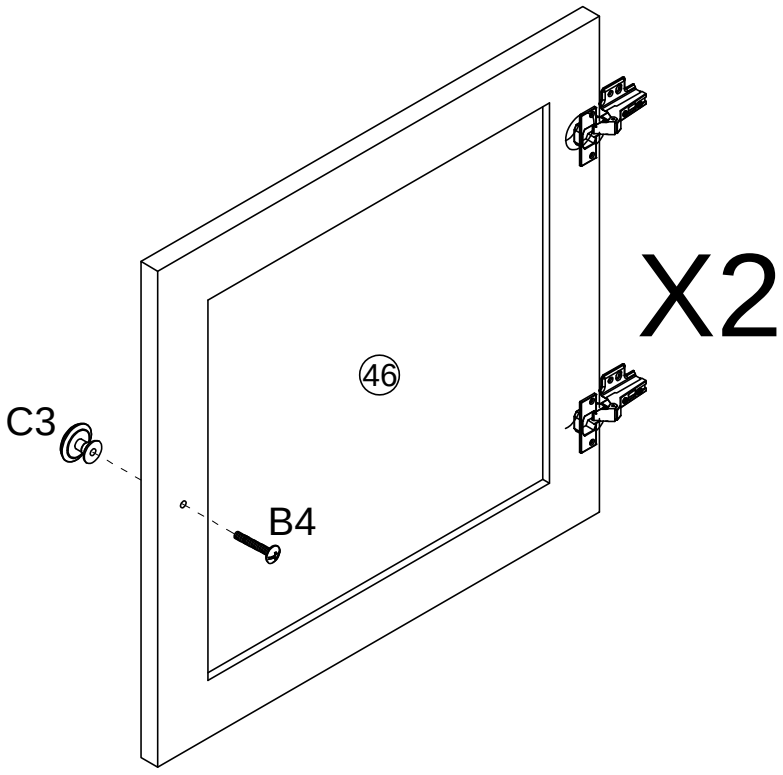



Assemble/Assembler

Step/Étape
25

B5	16PCS

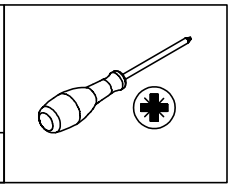

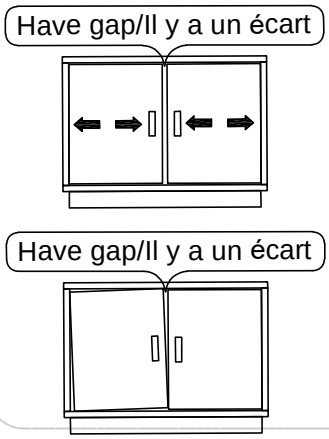

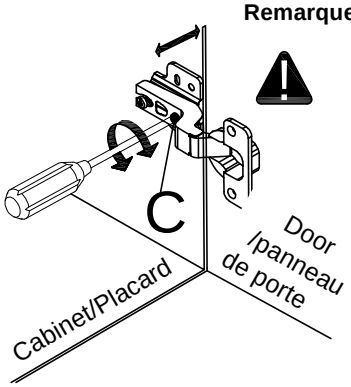


Note: Please refer to Page 59 for hinge adjustment and door installation.
Remarque : Veuillez vous référer à la page 59 pour le réglage des charnières et la pose des portes.

If you notice large gaps between or beside the doors,or if two doors in middle get stuck together,don' t worry—this is not a product defect.


To adjust side ways.
Turn screw"C"clockwise or counterclockwise on both hinges until the door is in the desired position.


Si vous constatez des écarts importants entre les portes ou sur les côtés, ou si deux portes centrales se touchent, ne vous inquiétez pas — ce n'est pas un défaut du produit ; pour régler latéralement, tournez la vis « C » dans le sens horaire ou anti-horaire sur les deux charnières jusqu'à ce que la porte soit à la position souhaitée.

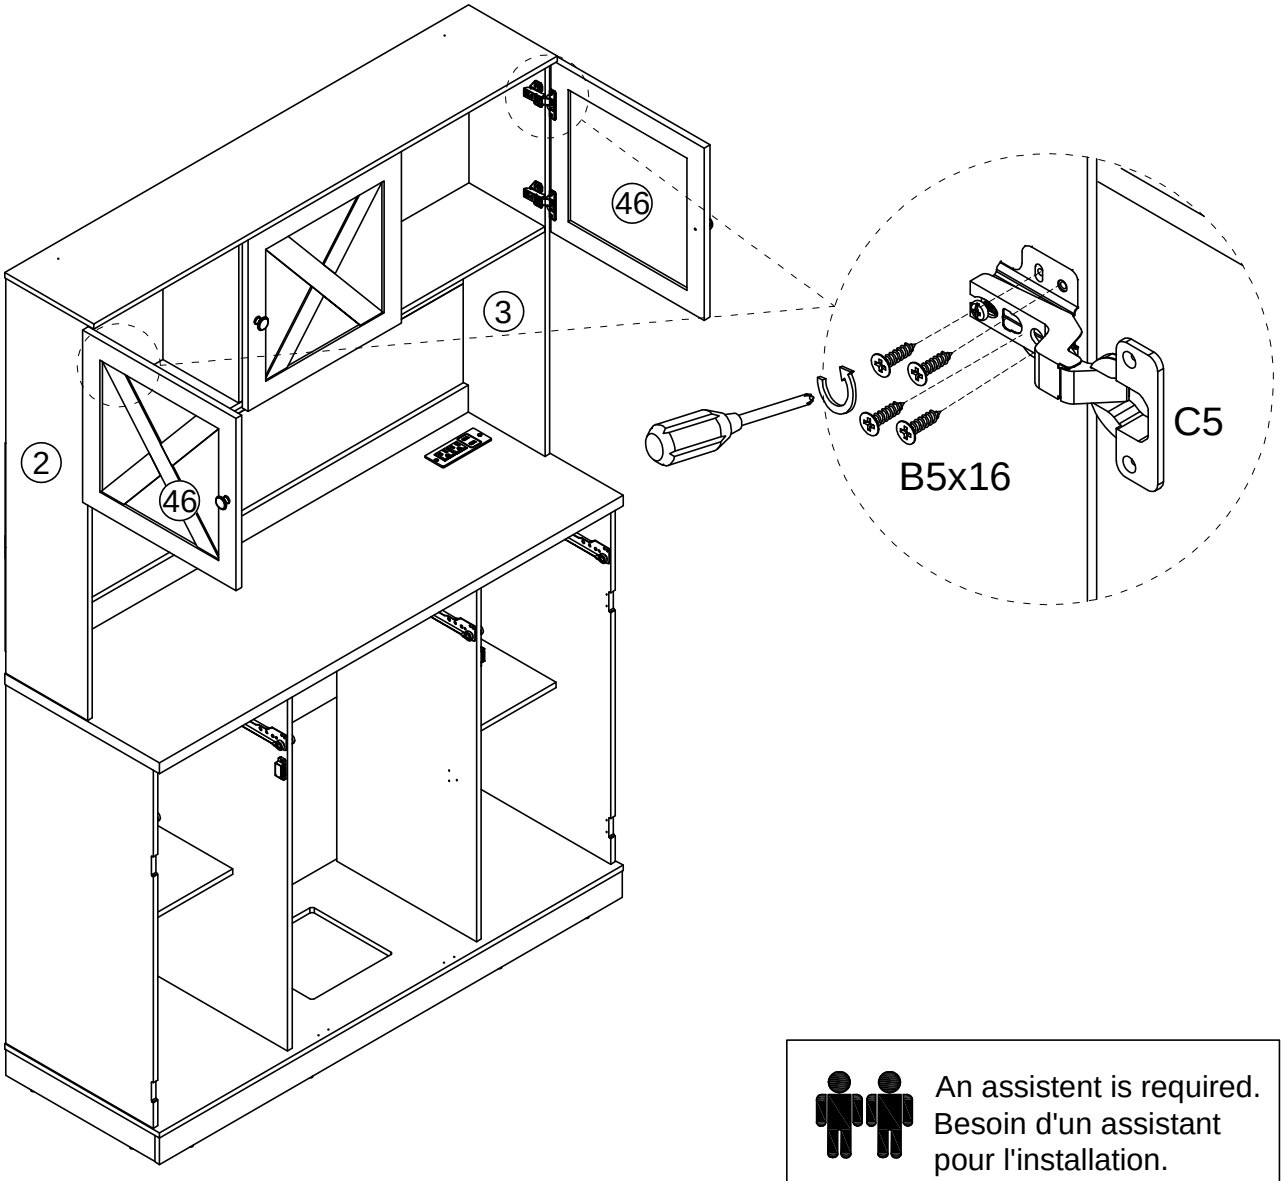

An assistent is required.
Besoin d'un assistant pour l'installation.


Step/Étape
26


	C1 6PCS		B10 10PCS	

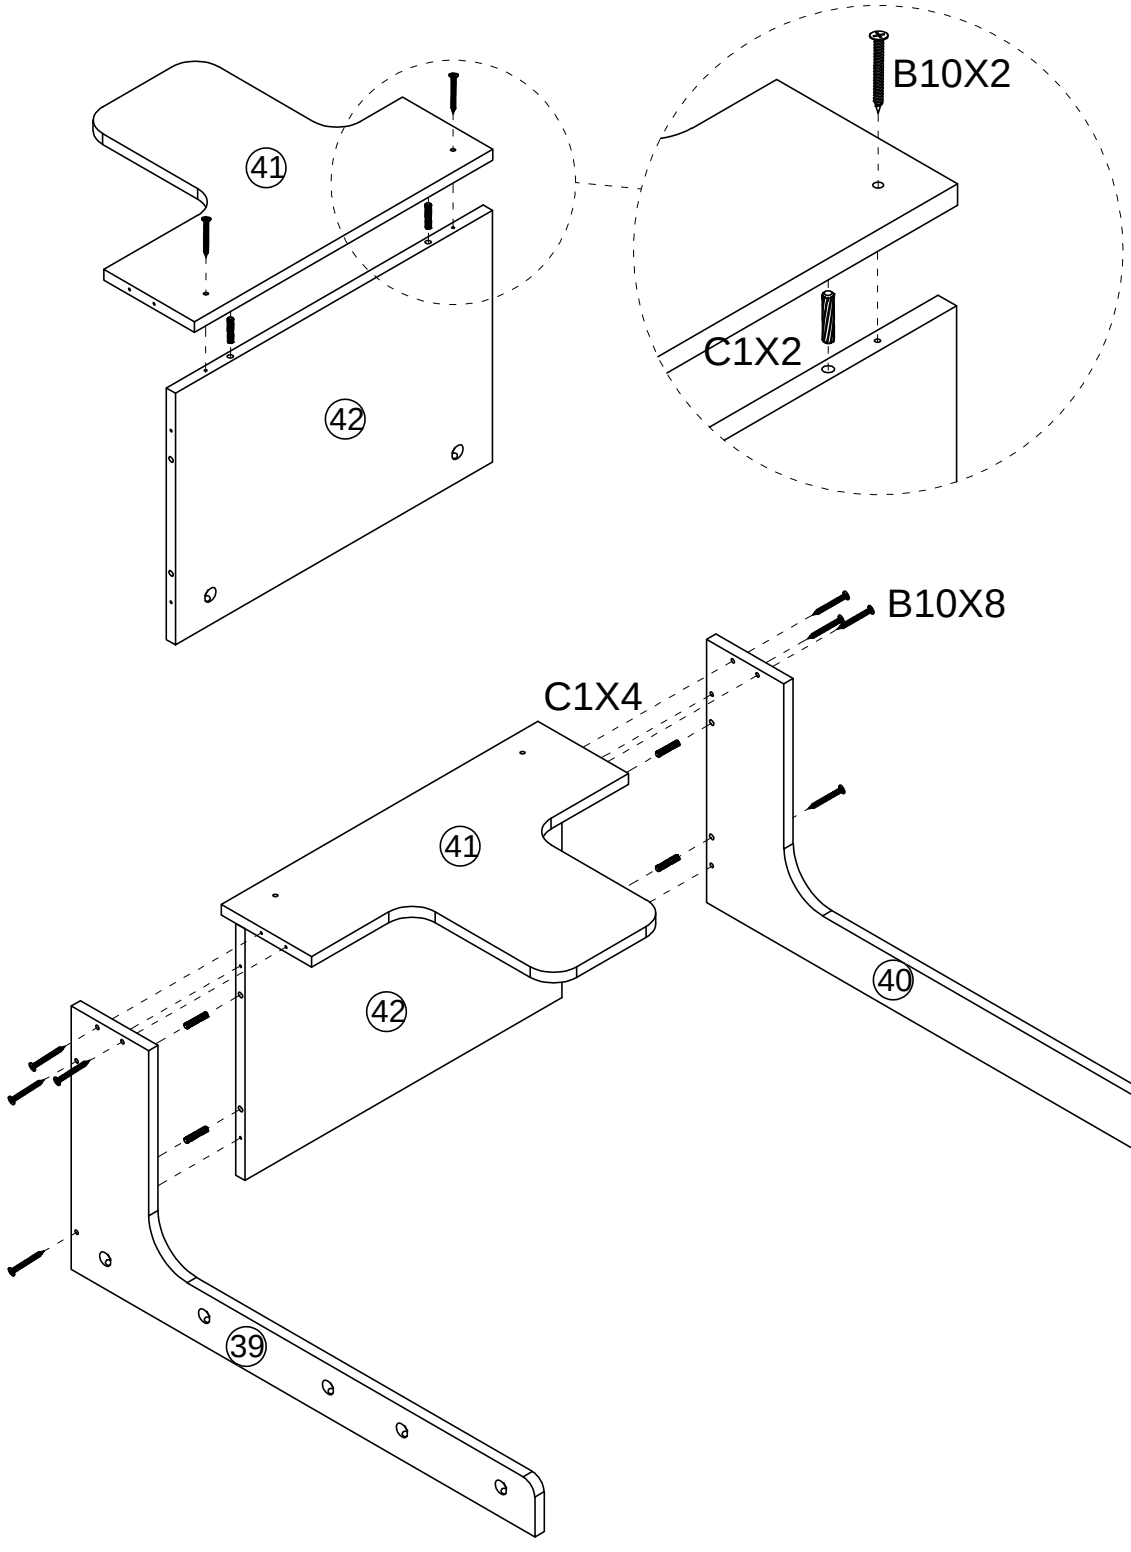



Assemble/Assembler


Step/Étape
27

							
C13	12PCS	A2	12PCS	C1	6PCS	A3	12PCS

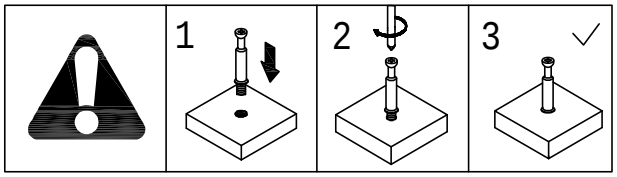


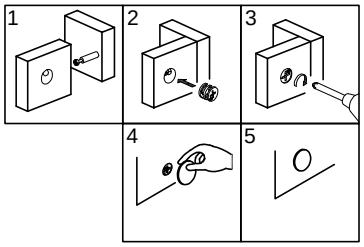

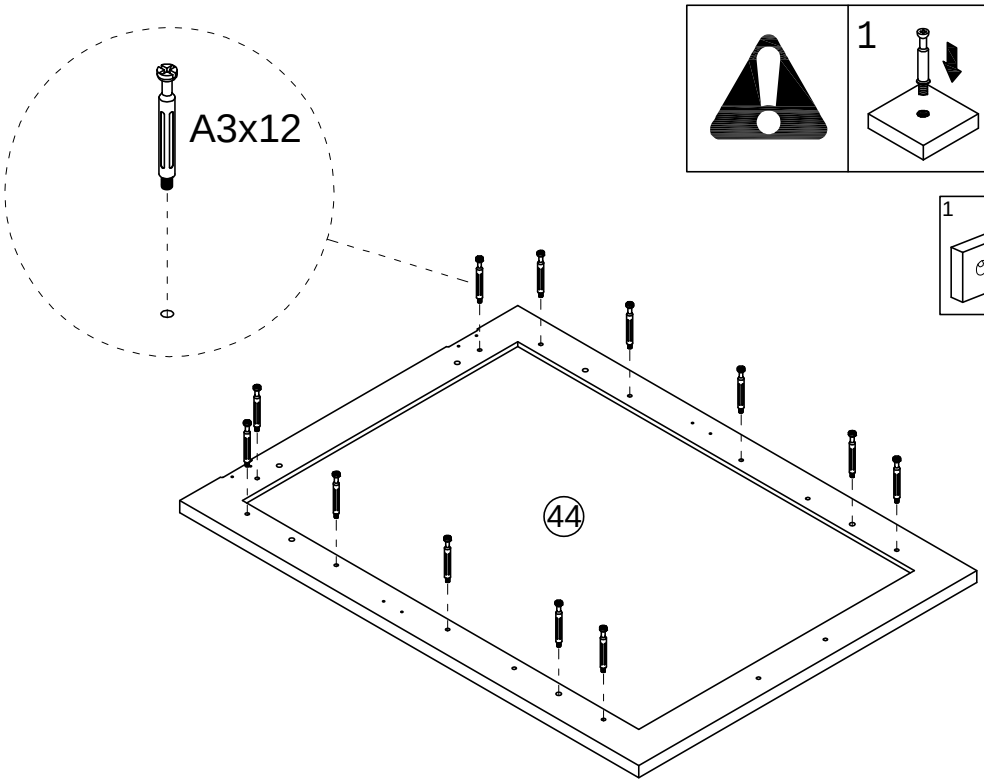


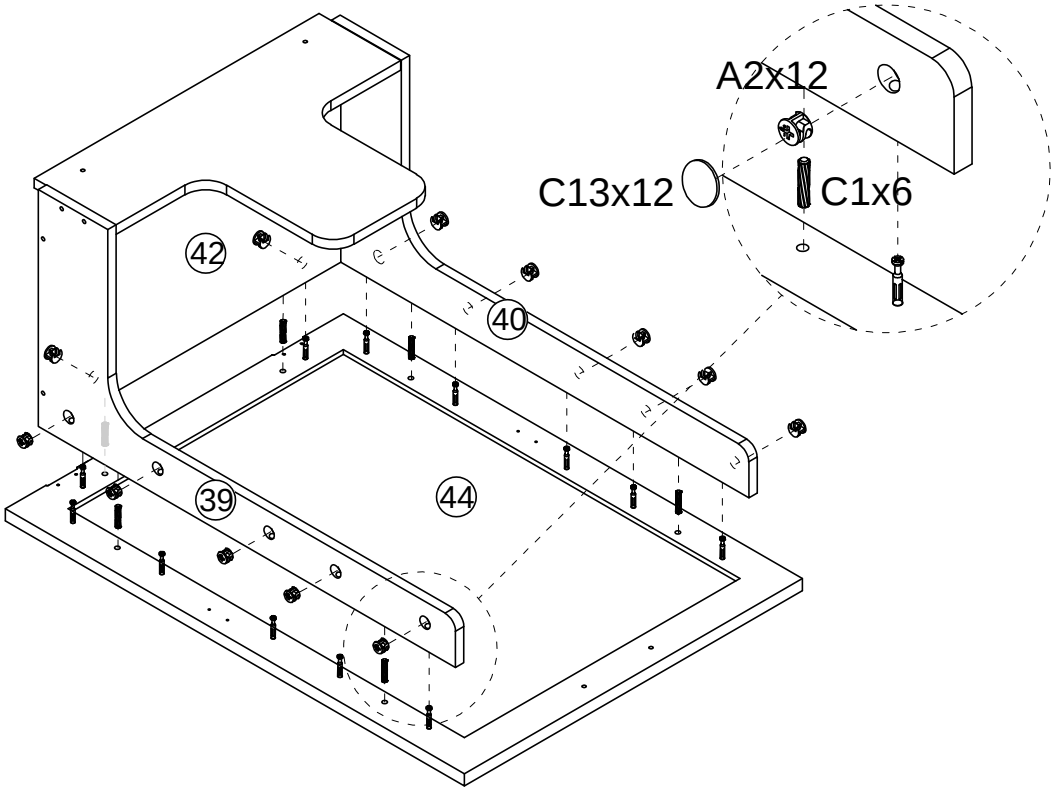



Step/Étape
28


								
B4	2PCS	C4	1PC	C7	2PCS	C9	2PCS	


			
B6	8PCS	C15	1PC

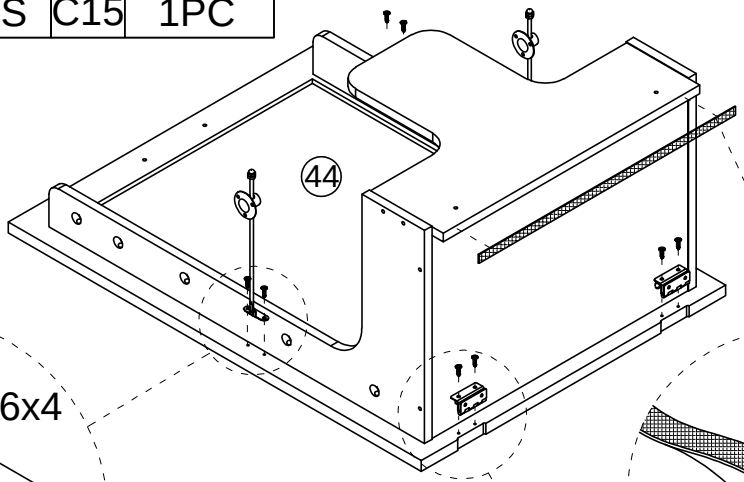

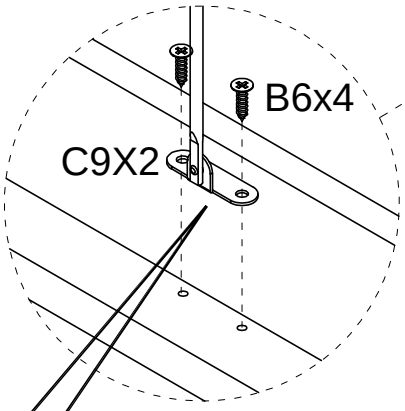

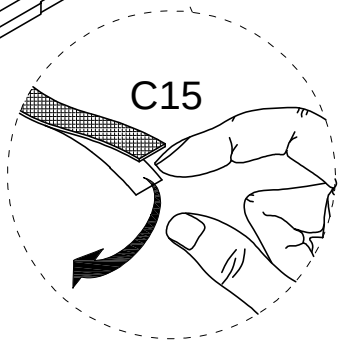

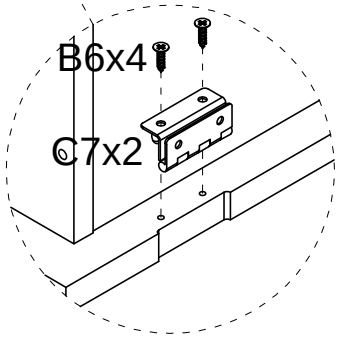

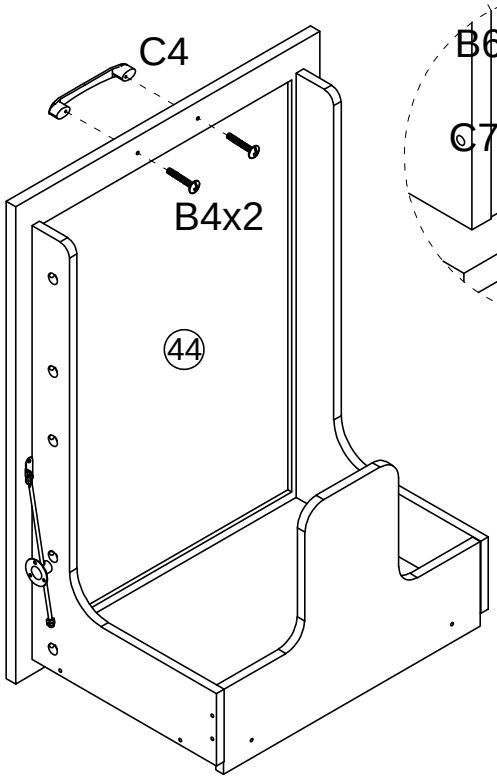



Pay attention to the direction when installing
Faites attention au sens lors de l'installation.

Assemble/Assembler

Step/Étape
29

B6	4PCS

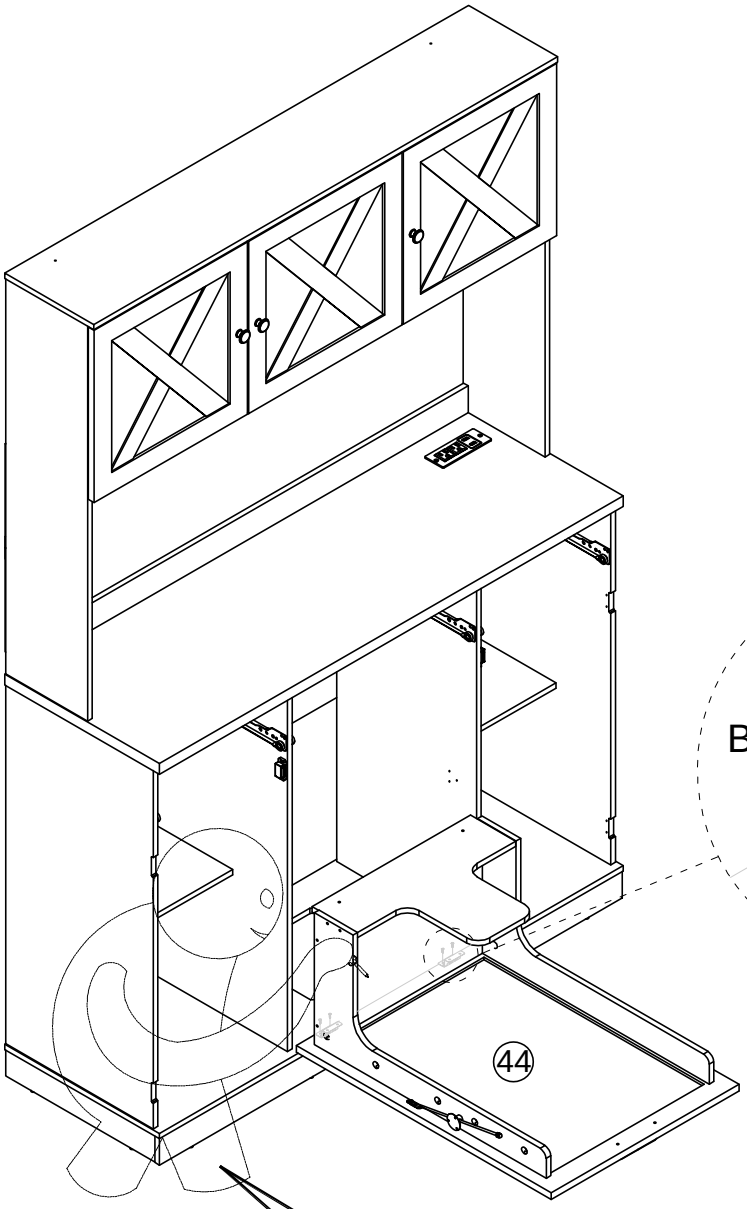

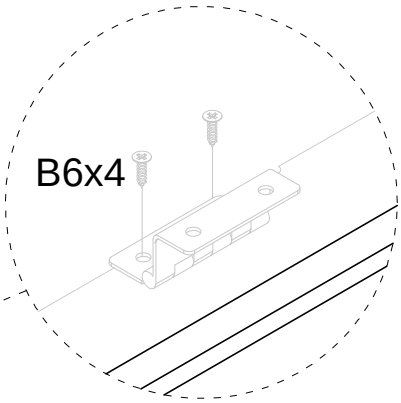



The door hinge is fixed with screws from the back
La charnière de porte se fixe par l'arrière à l'aide de vis.

Step/Étape
30

B6	6PCS

Hold the door panel in place with your body, then fix the pull rods on both side panels with screws
Maintenez le panneau de porte en place, puis fixez les tiges de traction sur les deux parois latérales à l'aide de vis.

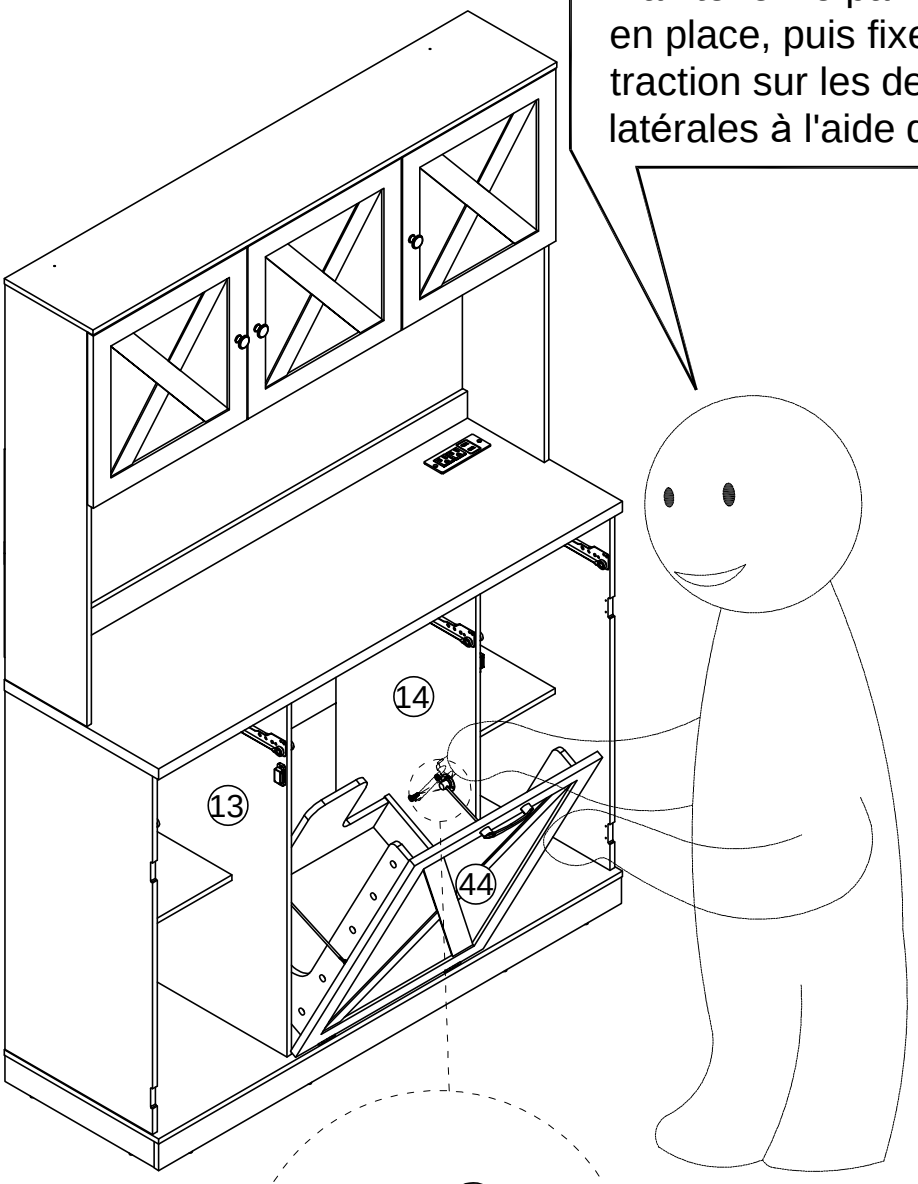

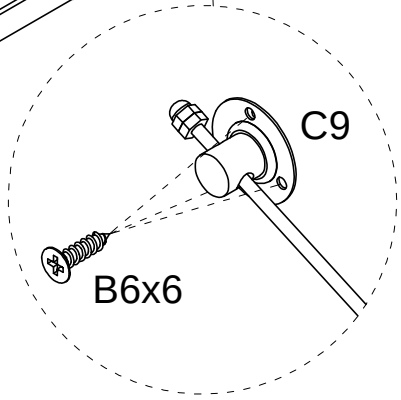



An assistent is required.
Besoin d'un assistant pour l'installation.


Assemble/Assembler


Step/Étape
31


C13	16PCS	C10	4PCS	A2	16PCS	A1	16PCS

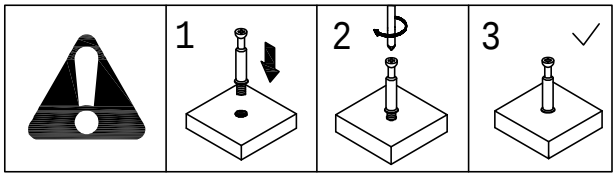

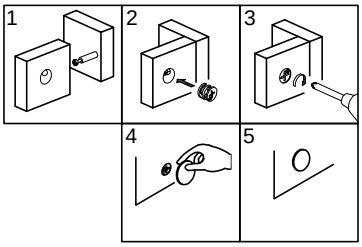

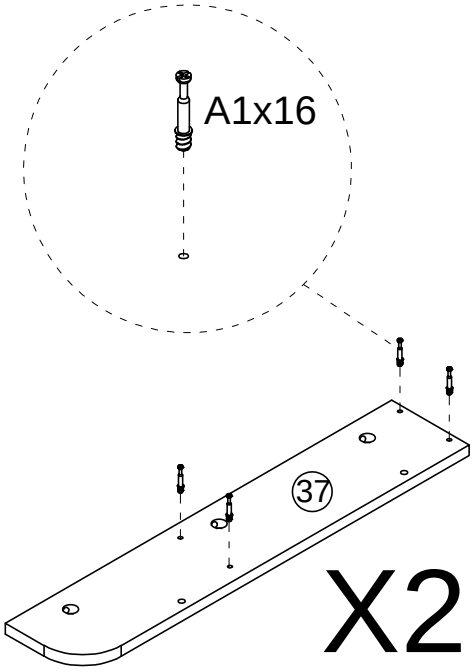

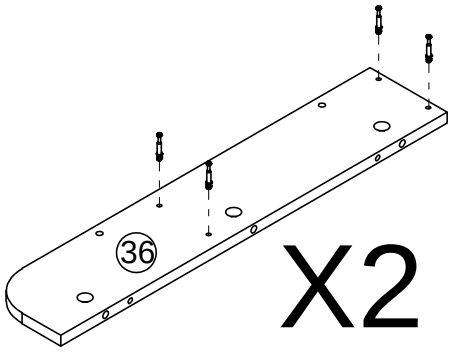

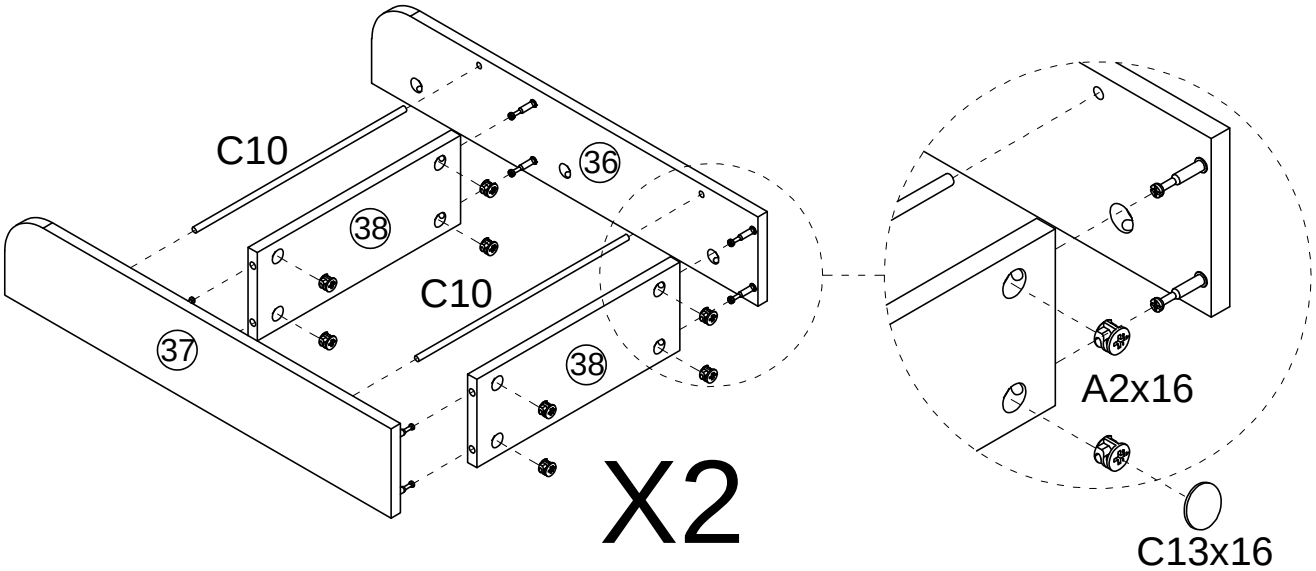


Assemble/Assembler


Step/Étape
32


							
C8	1PC	C13	6PCS	A2	6PCS	A1	6PCS


			
B6	6PCS	C7	2PCS


	
C1	4PCS

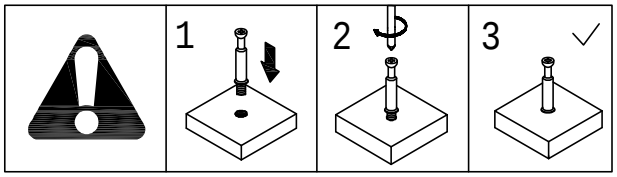


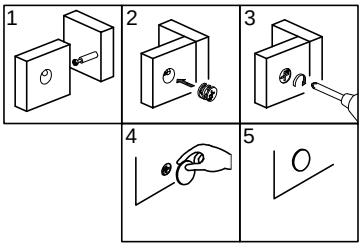


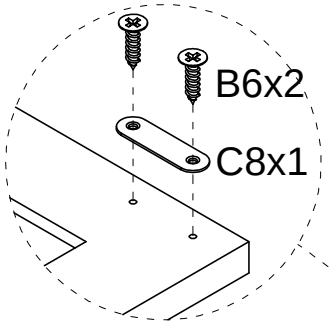


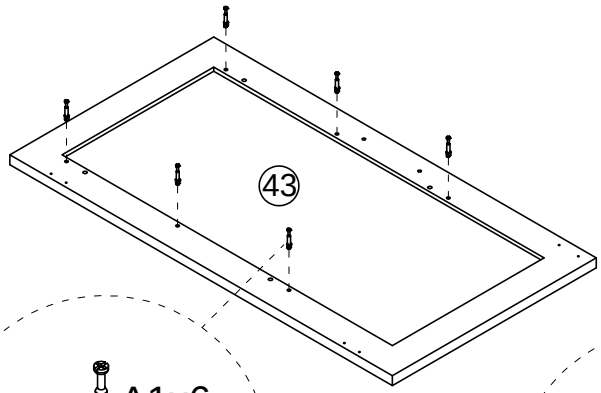


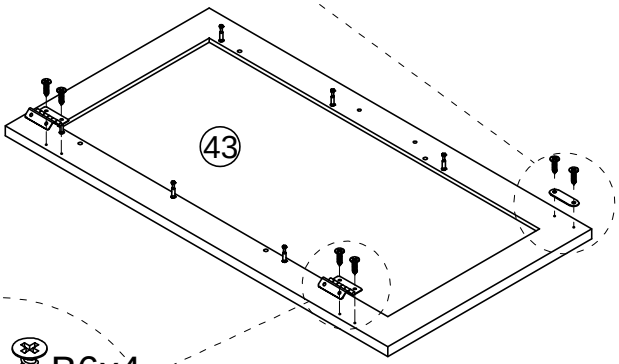

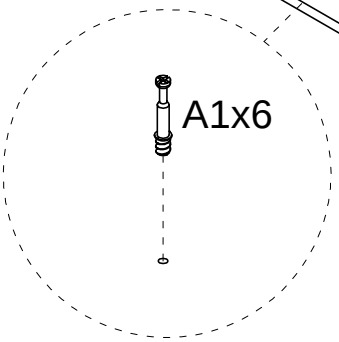

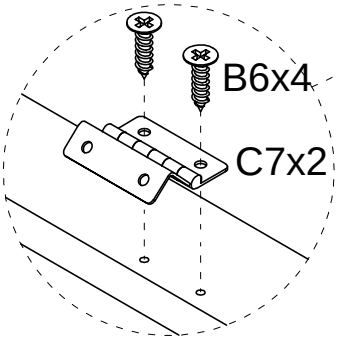


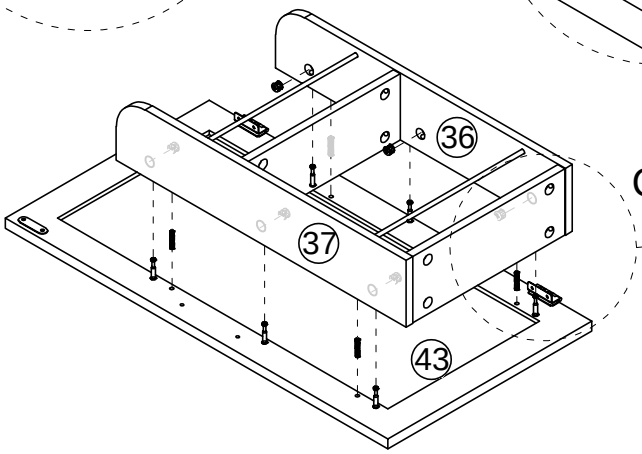


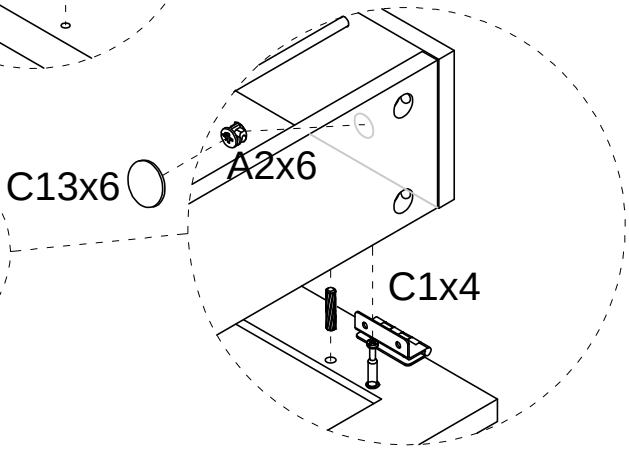



Step/Étape
33


C8	1PC	C13	6PCS	A2	6PCS	A1	6PCS
B6	6PCS	C7	2PCS				
C1	4PCS						

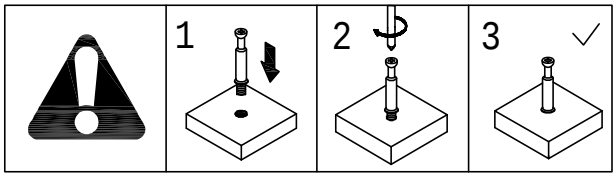


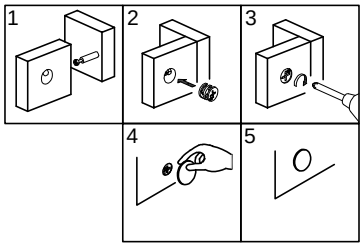


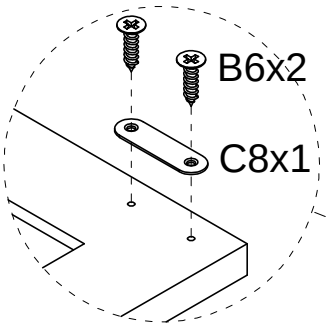


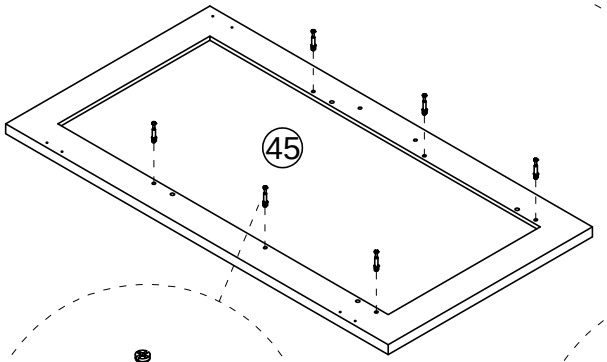


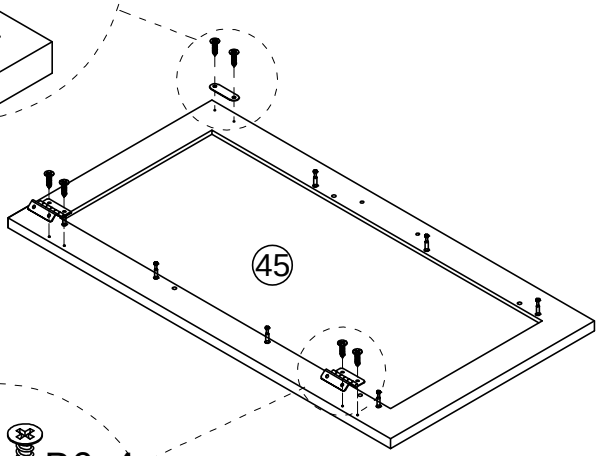

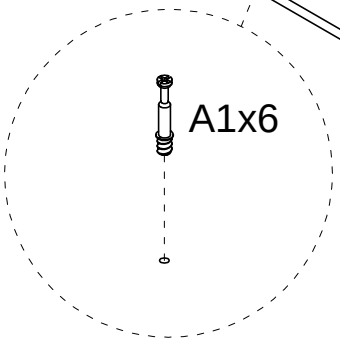


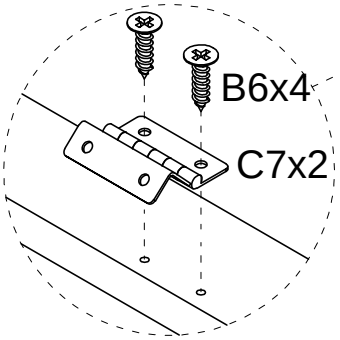


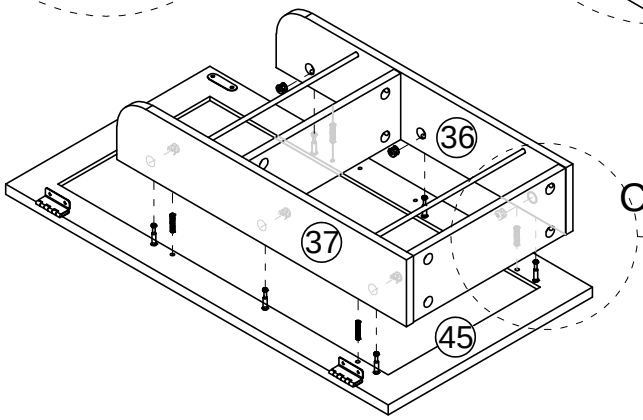

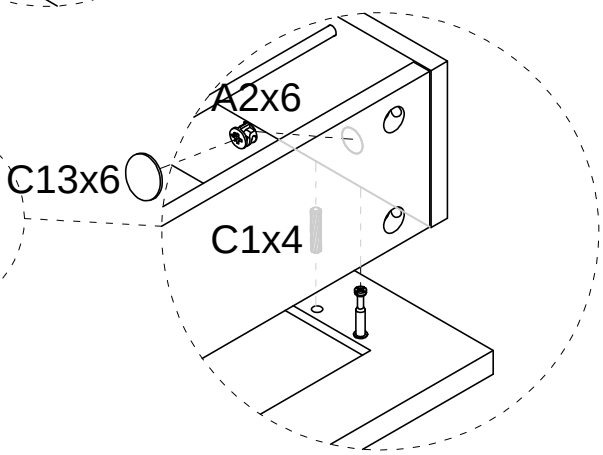

Step/Étape
34


				
B4	4PCS	C4	2PCS	

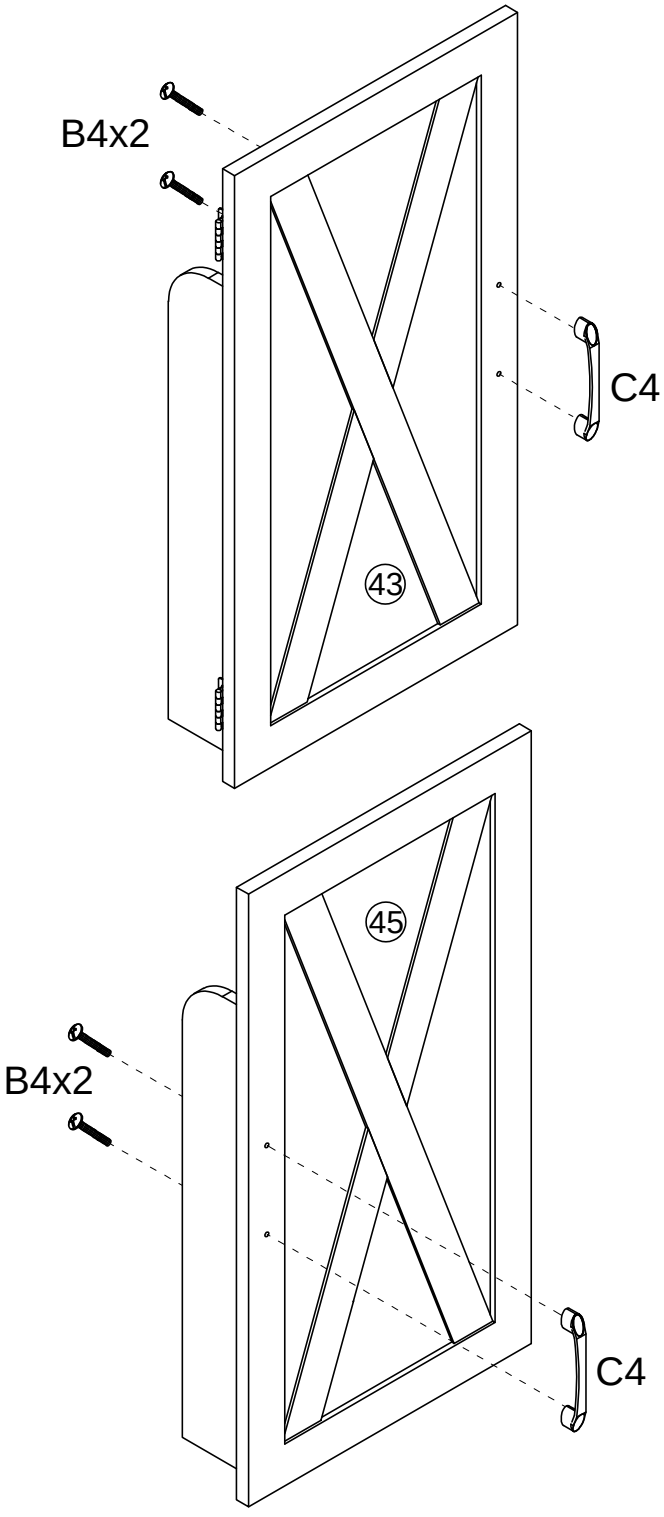

Assemble/Assembler

Step/Étape
35

B6	8PCS	

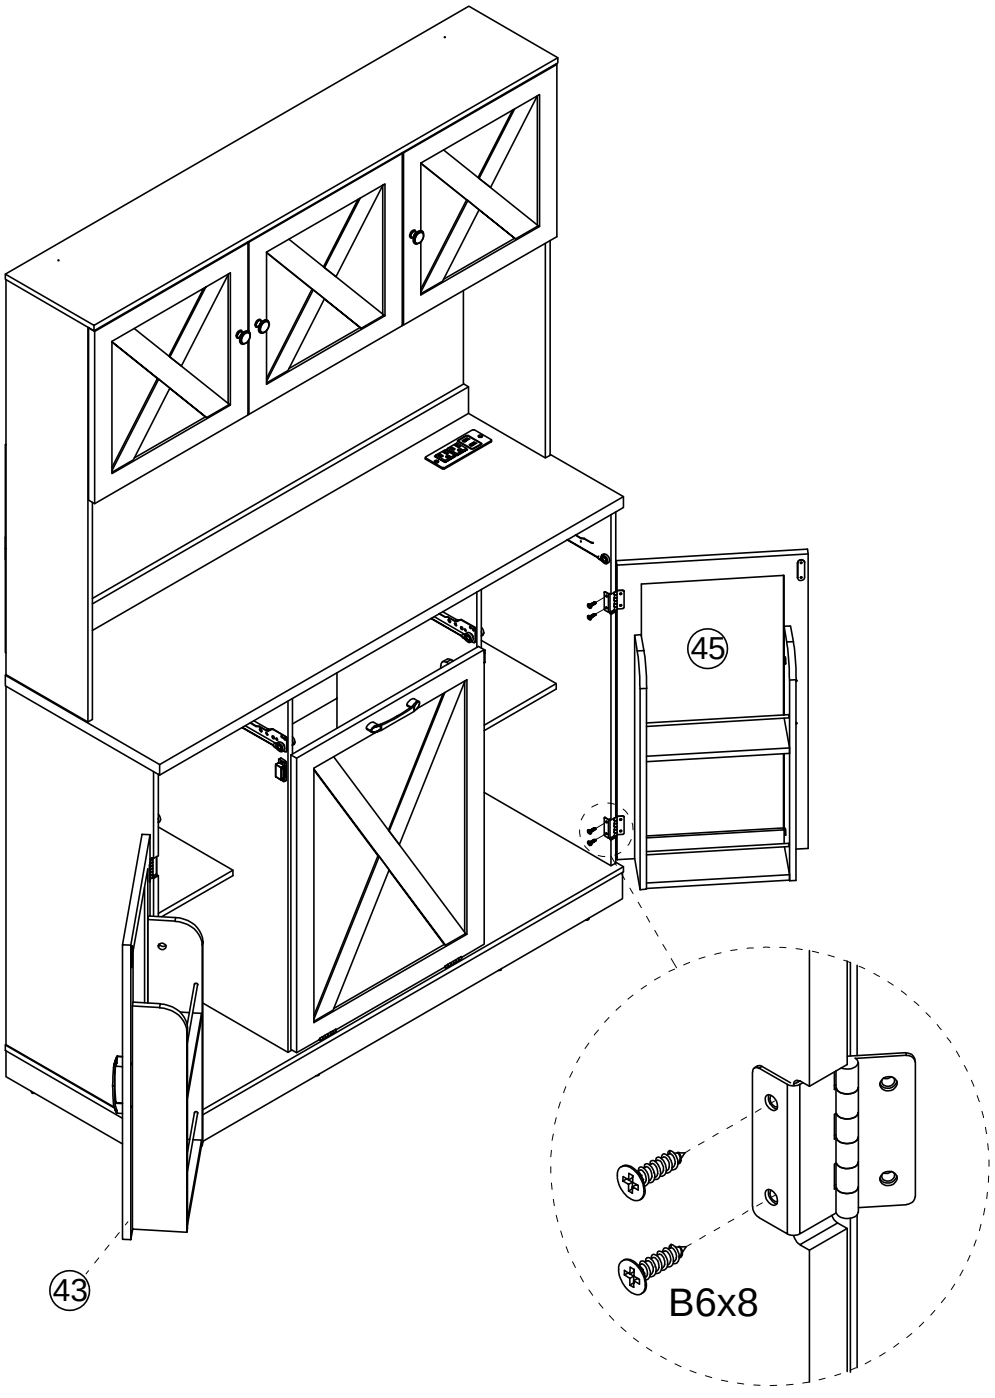



An assistent is required.
Besoin d'un assistant pour l'installation.


Assemble/Assembler


Step/Étape
36


							
A1	4PCS	C13	4PCS	A2	4PCS	B10	4PCS

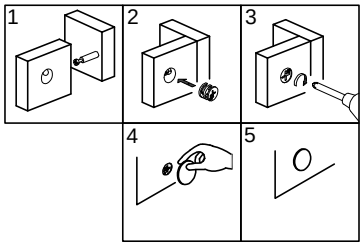


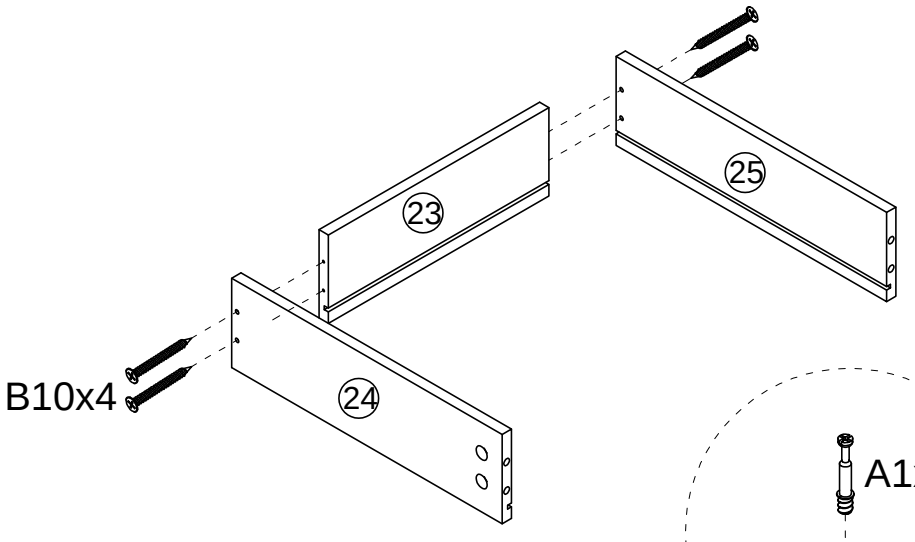

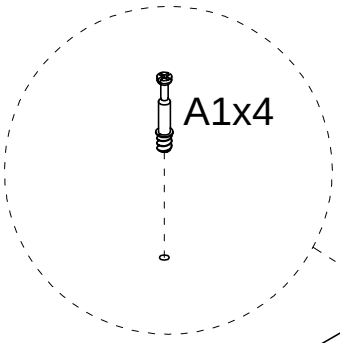


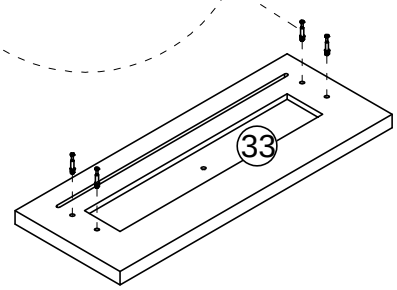

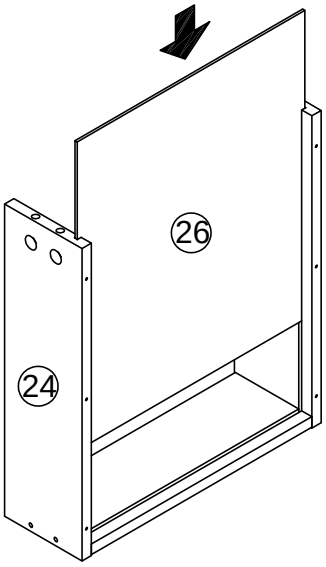

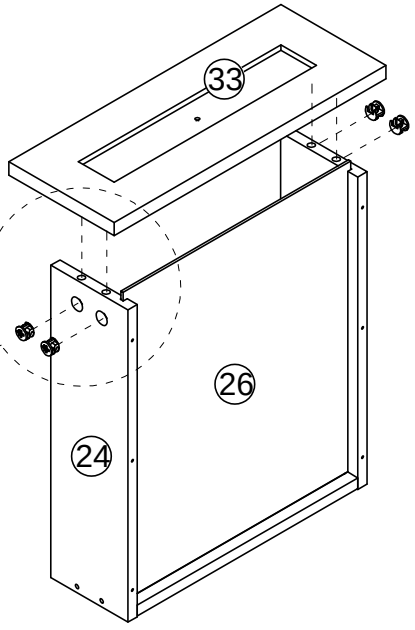



Make sure 26# is inserted into the slot of 33# and then locked
Veuillez insérer la pièce 26 dans la fente de la pièce 33 puis la verrouiller.

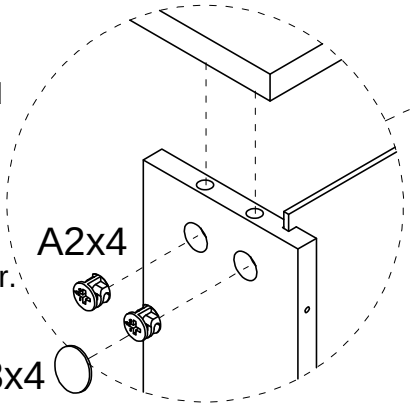

Assemble/Assembler


Step/Étape
37


14" Slide DL Glissière de 14 pouces DL		14" Slide DR Glissière de 14 pouces DR				
DL	1PC	DR	1PC	B6	6PCS	
						
		B3	1PC	C3	1PC	

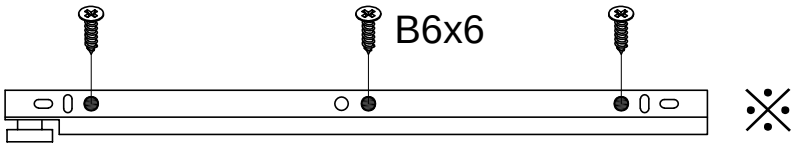

14" Slide DL
Glissière de
14 pouces DL

14" Slide DR
Glissière de
14 pouces DR

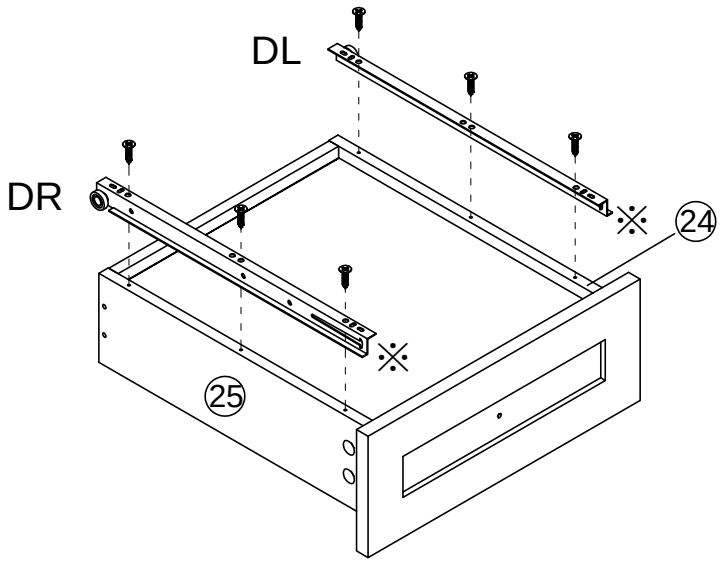


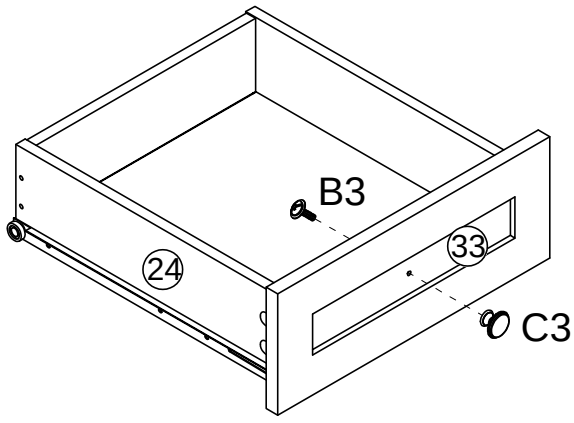



Assemble/Assembler


Step/Étape
38


B10	4PCS	C13	2PCS	A2	2PCS	A1	2PCS

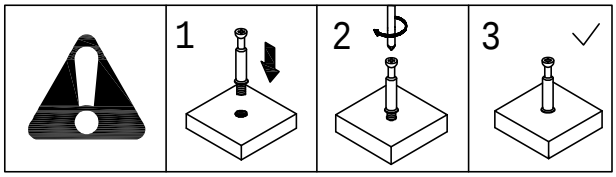

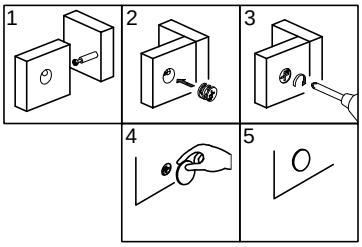

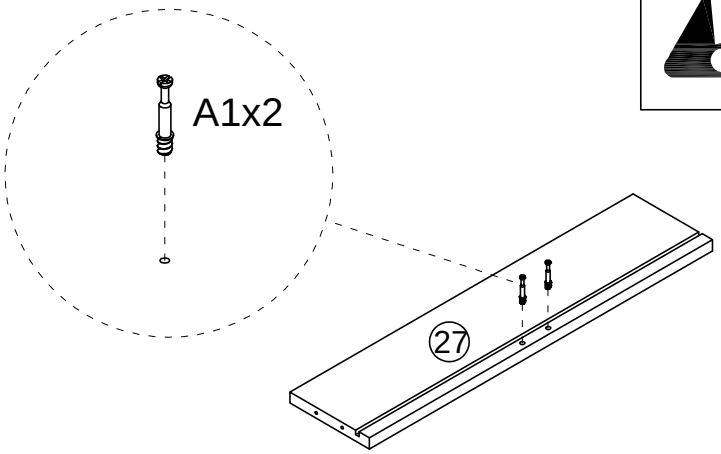


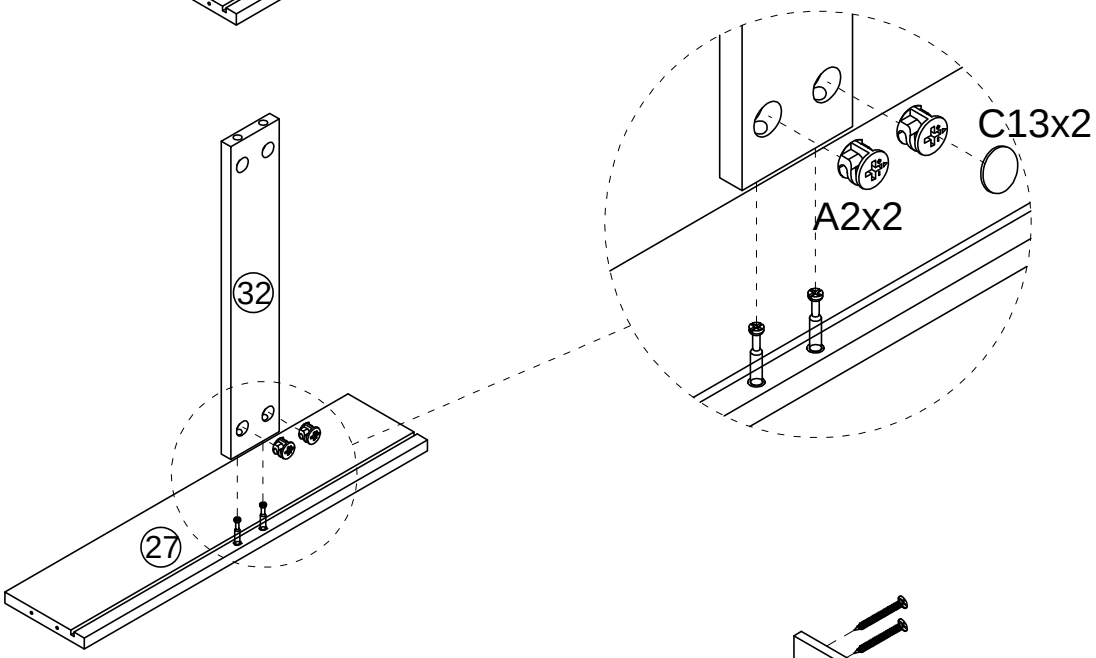


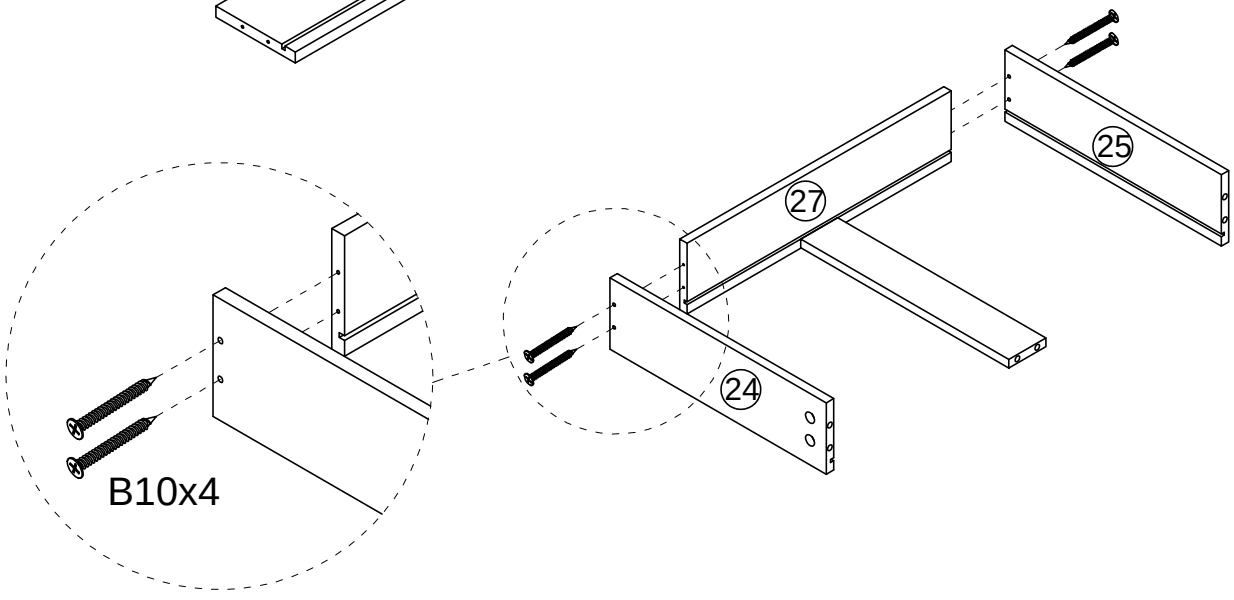



Assemble/Assembler


Step/Étape
39


	A1	6PCS		C13 6PCS		A2 6PCS	

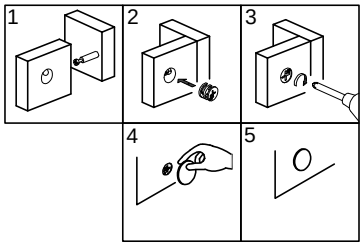


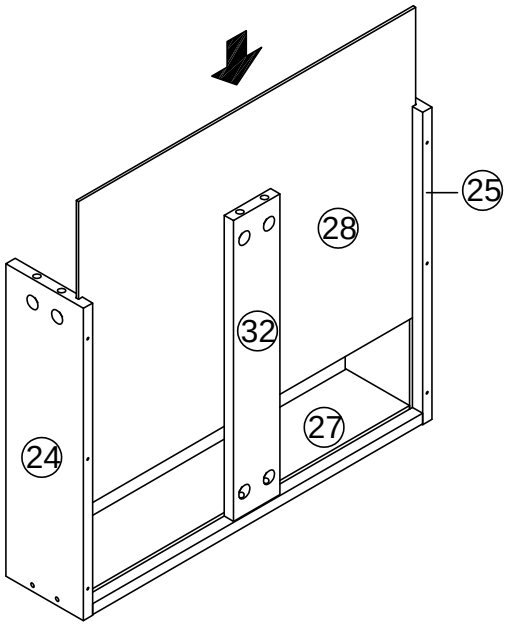

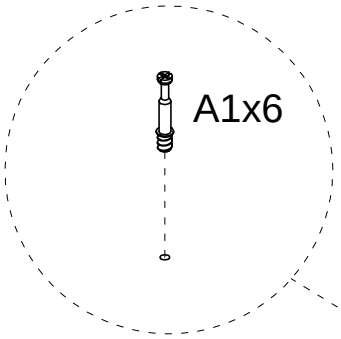

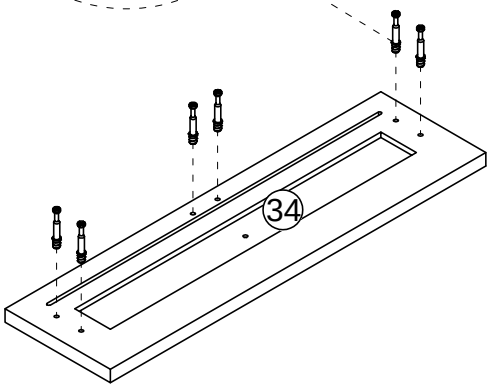

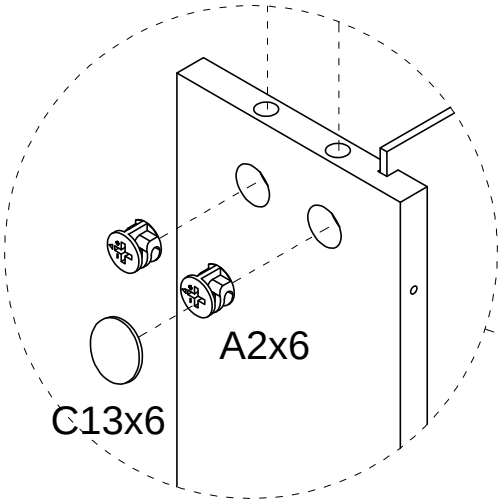


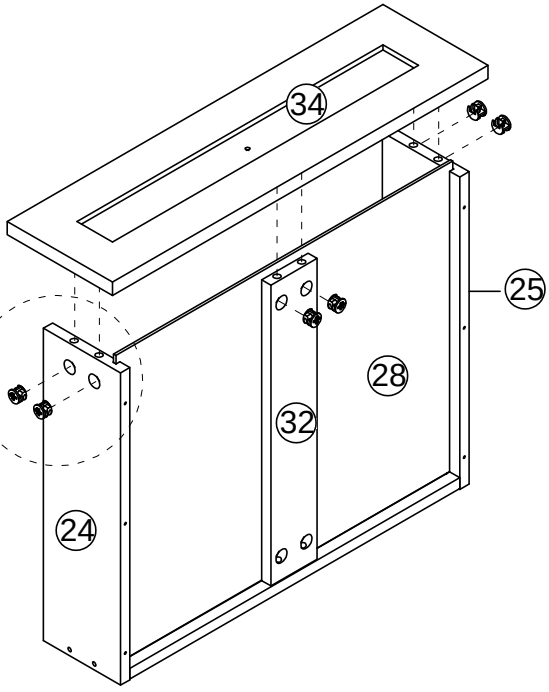

Make sure 28# is inserted into the slot of 34# andthen locked
Assurez-vous que la pièce n°28 soit insérée dans la fente de la pièce n°34, puis verrouillez-la.


Step/Étape
40


14" Slide DL Glissière de 14 pouces DL		14" Slide DR Glissière de 14 pouces DR			
DL	1PC	DR	1PC	B6	6PCS
		B3	1PC	C3	1PC

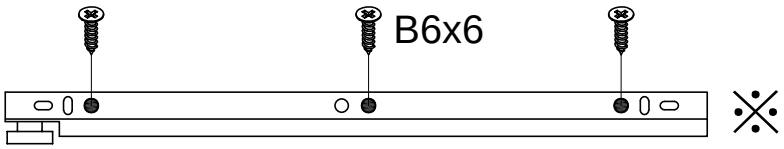

14" Slide DL
Glissière de
14 pouces DL

14" Slide DR
Glissière de
14 pouces DR

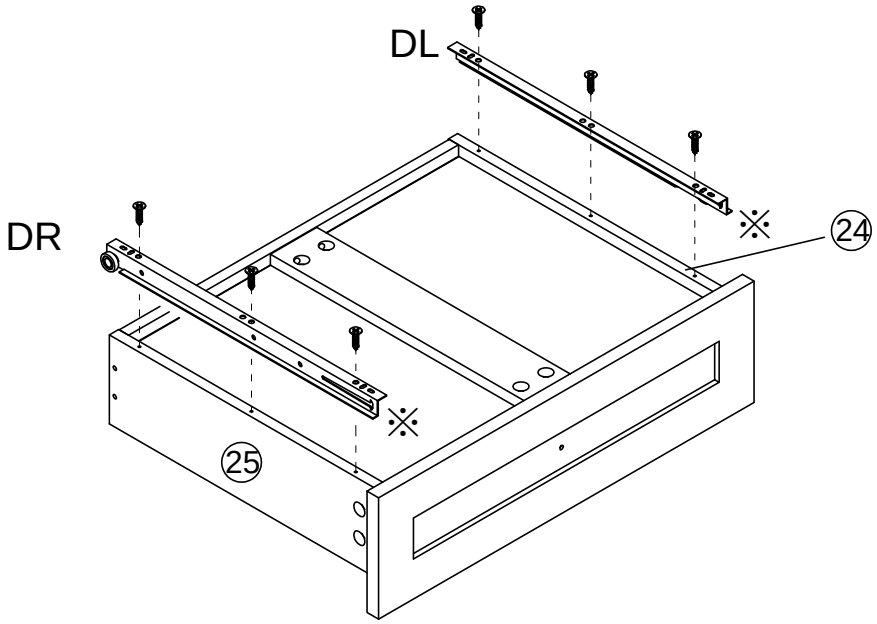


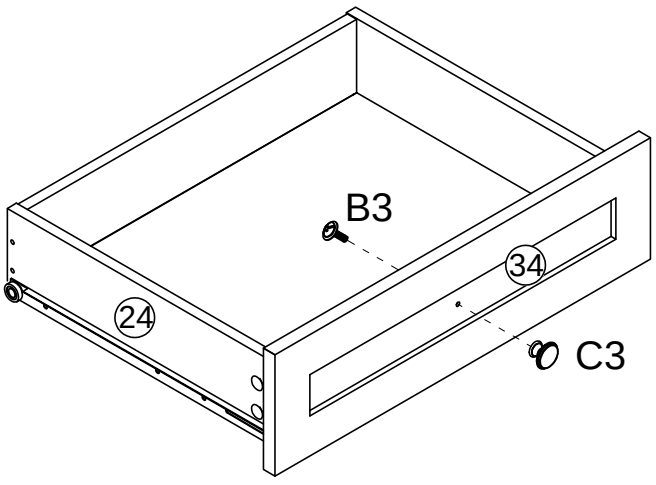



Assemble/Assembler


Step/Étape
41


							
A1	4PCS	C13	4PCS	A2	4PCS	B10	4PCS

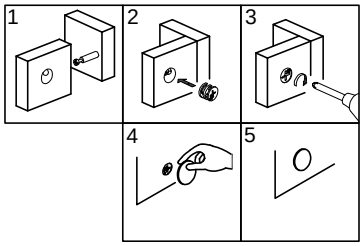


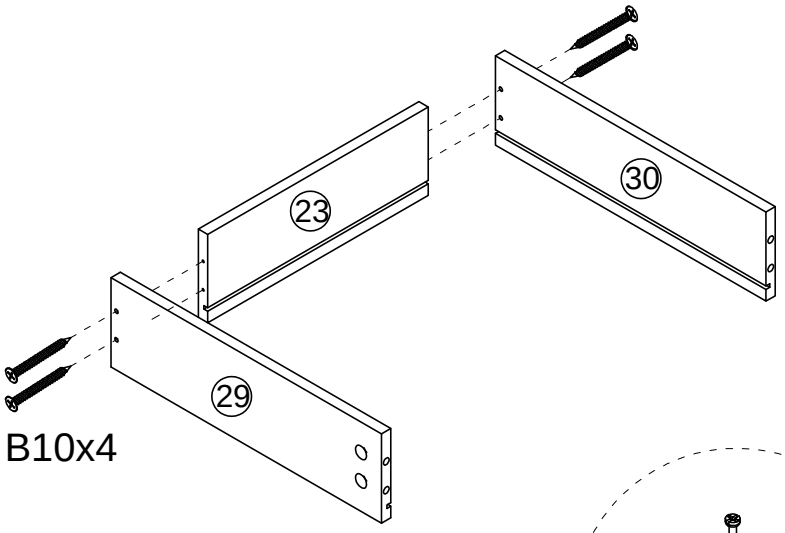

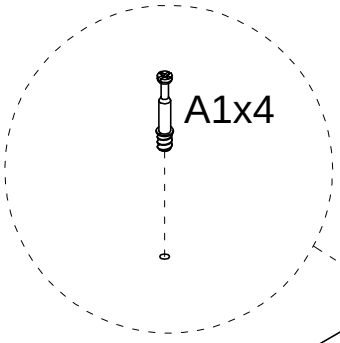

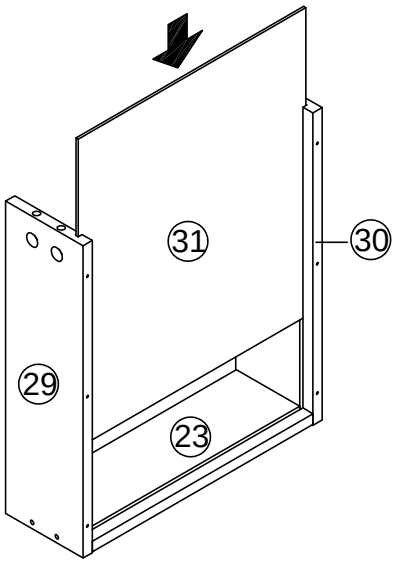

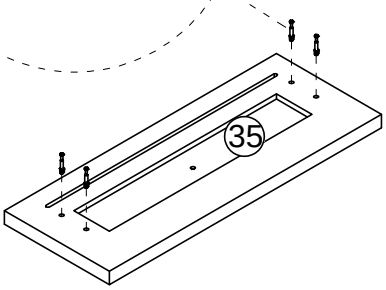

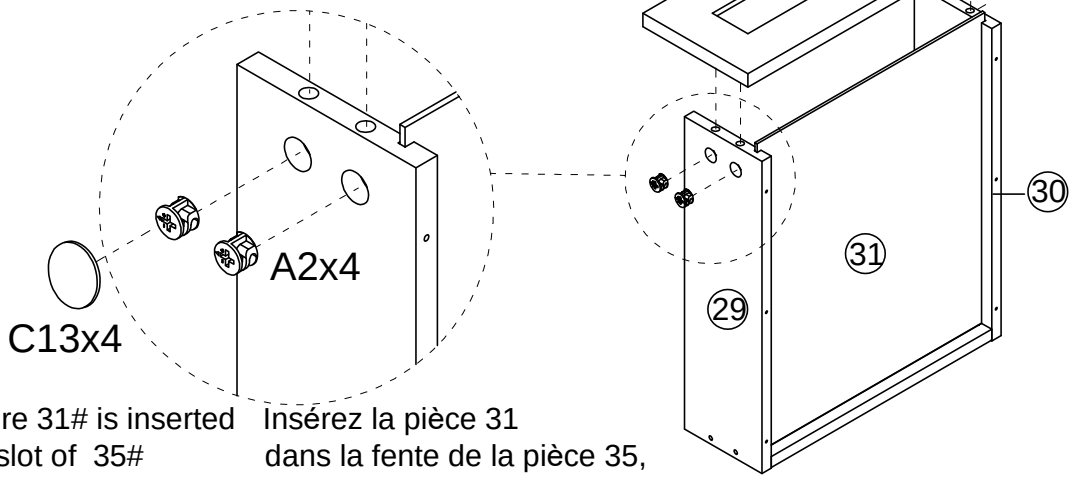



Make sure 31# is inserted into the slot of 35# andthen locked


Insérez la pièce 31 dans la fente de la pièce 35, puis verrouillez-la.

Step/Étape
42


10" Slide DL Glissière de 10 pouces DL		10" Slide DR Glissière de 10 pouces DR			
DL	1PC	DR	1PC	B6	4PCS
		B3	1PC	C3	1PC

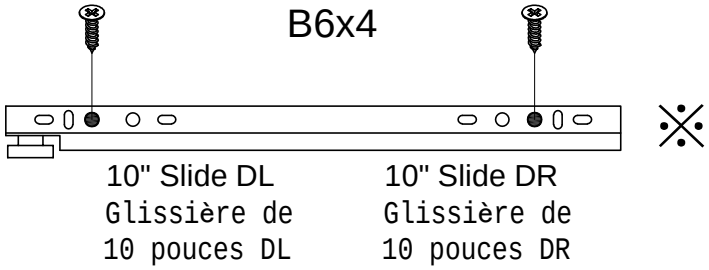


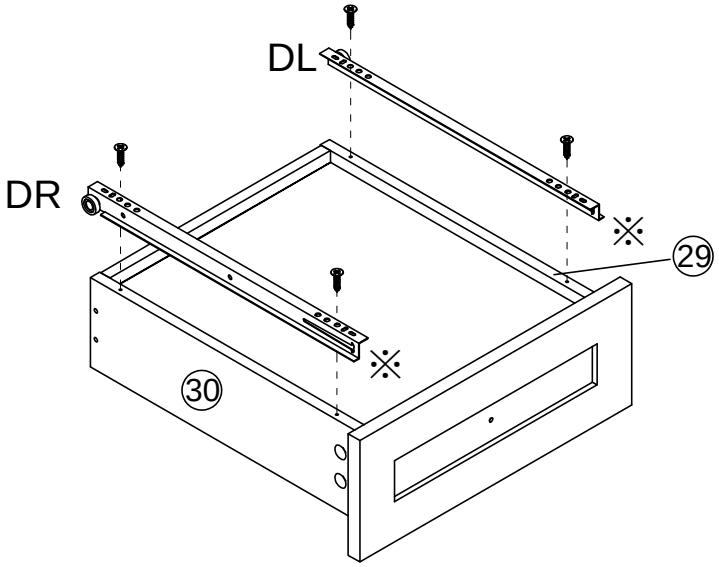

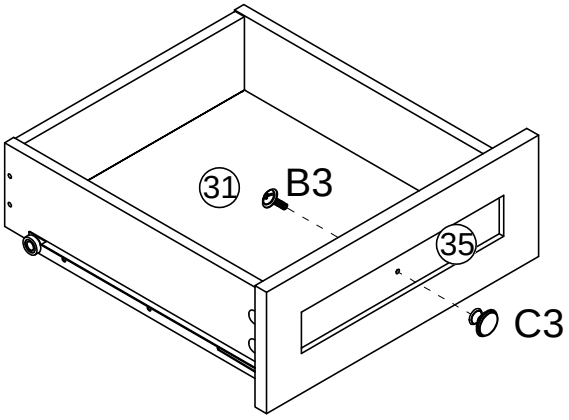



Step/Étape
43

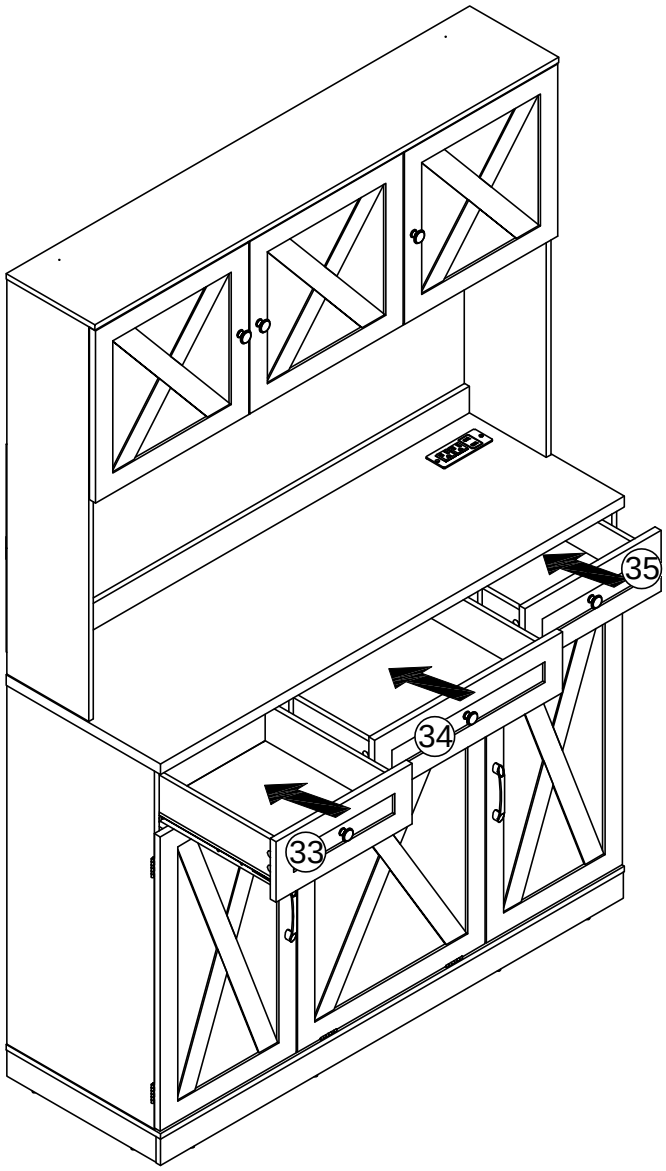

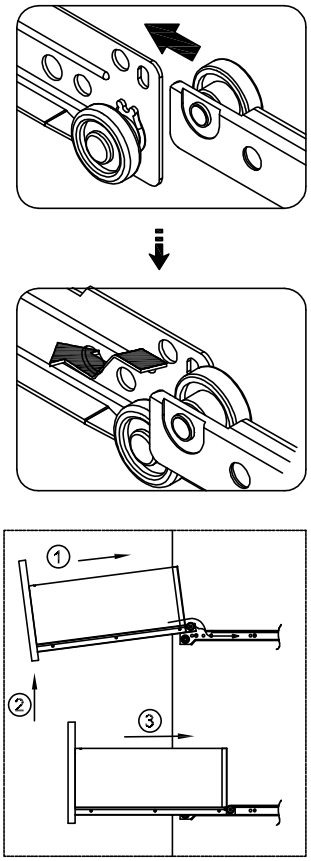


Step/Étape
44


				
B7	2PCS	C11	2PCS	

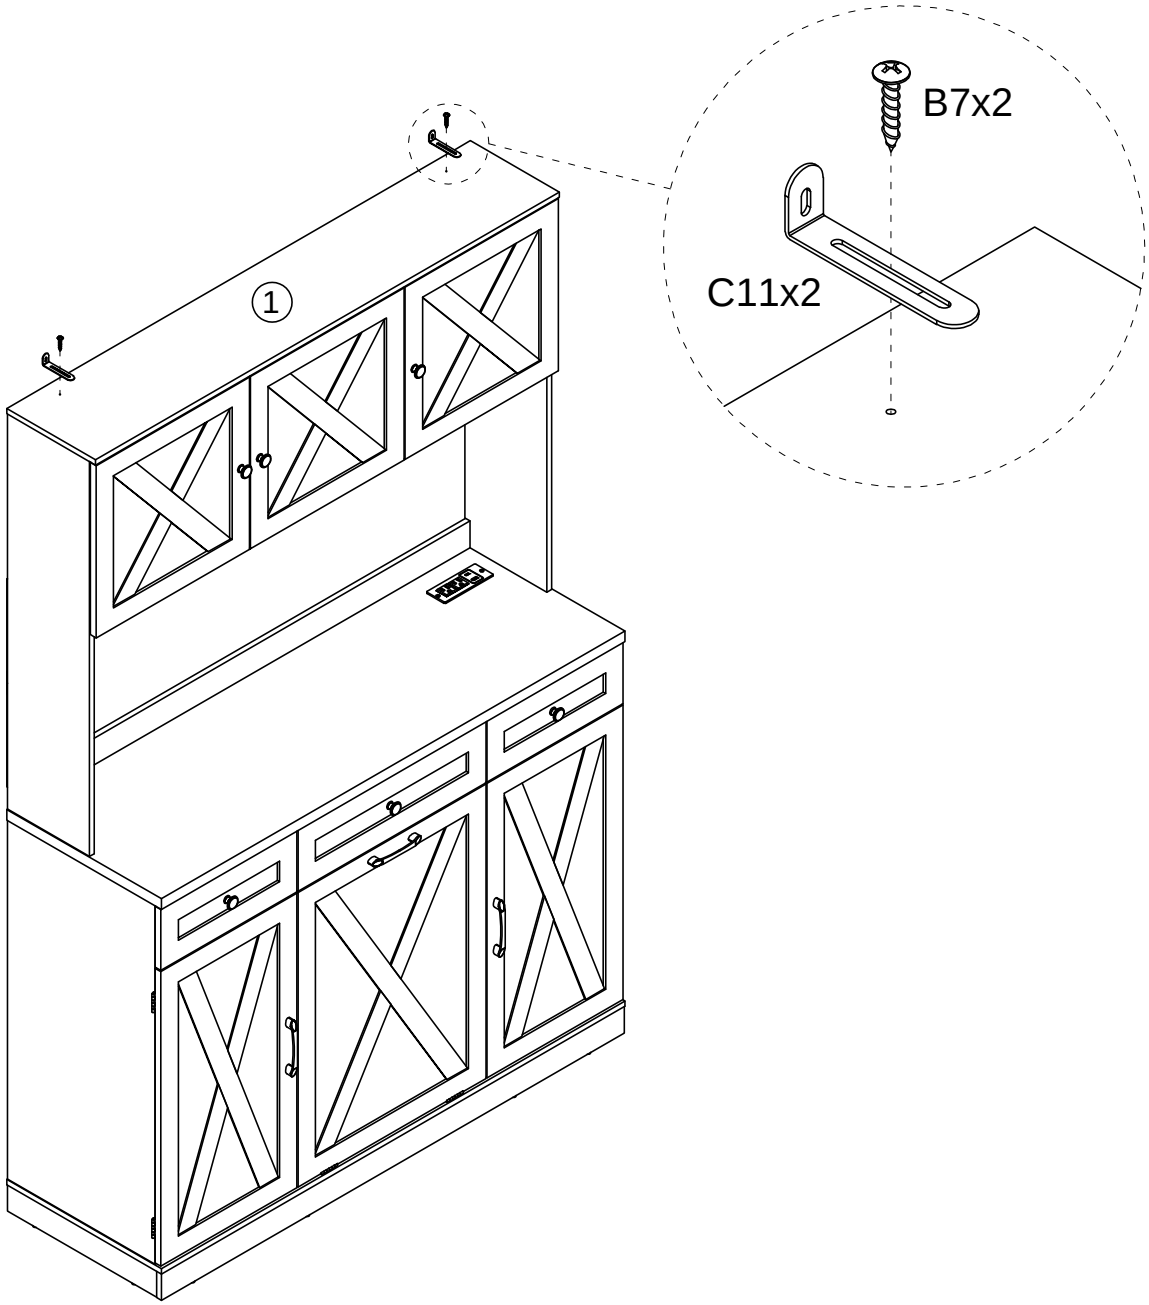



Assemble/Assembler

Step/Étape
45

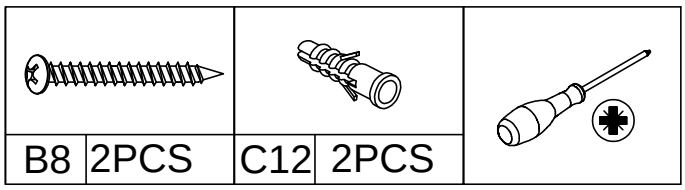

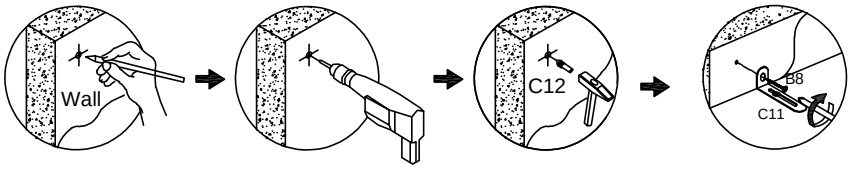


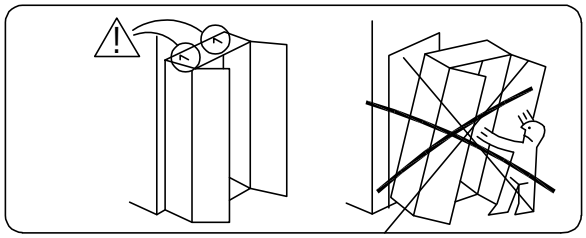

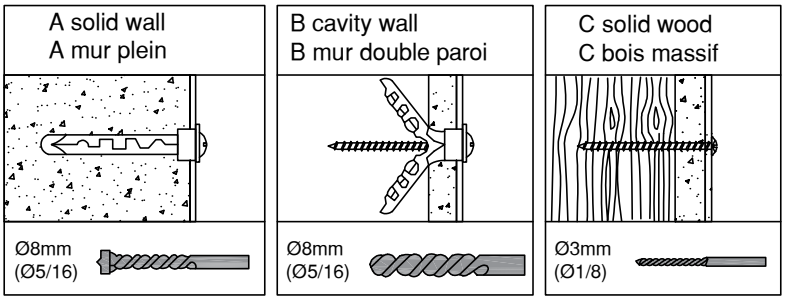


Warning: Tipping furniture can cause serious or fatal crushing injuries.
We have included a wall mounting device. Please use it to secure the furniture according to the following instructions.


1. Mark the corresponding points where you want to place the furniture;
2. Use an impact drill to make holes, and be careful of electrical wires and water pipes;
3. Insert the expansion plugs into the wall holes;
4. Place the furniture in the designated spots and tighten the wall mounting fixtures with screws.

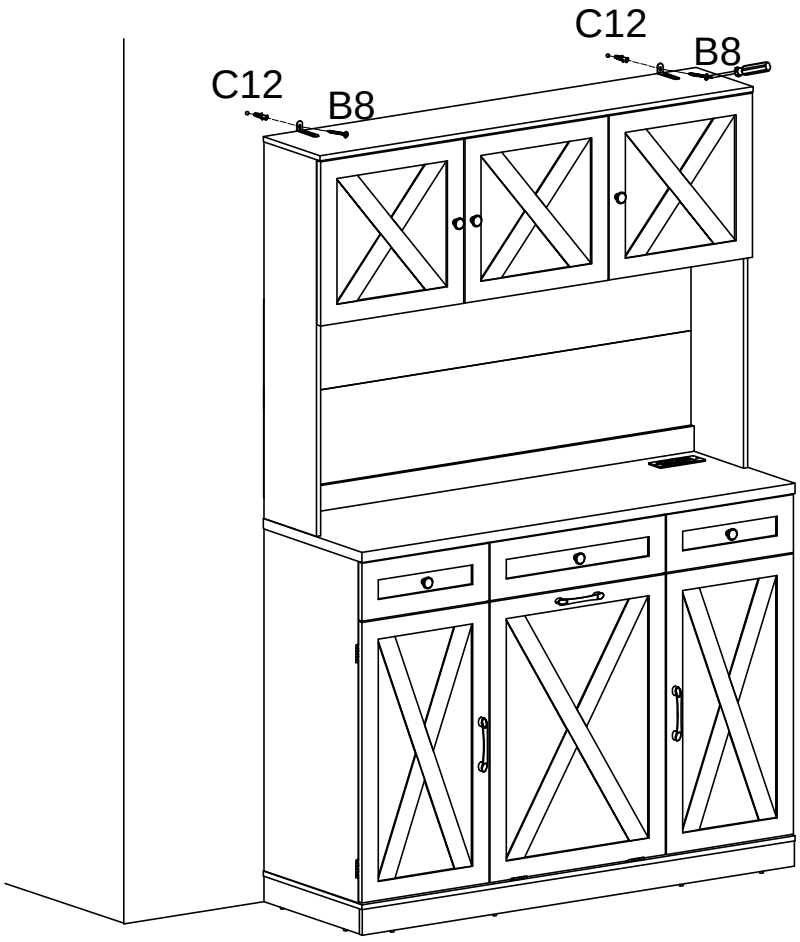



Assemble/Assembler

Step/Étape
46

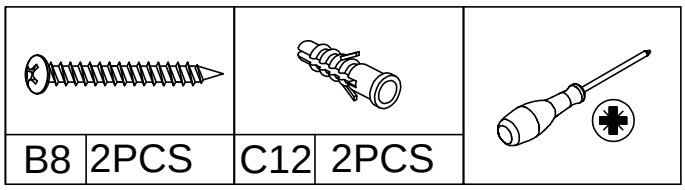

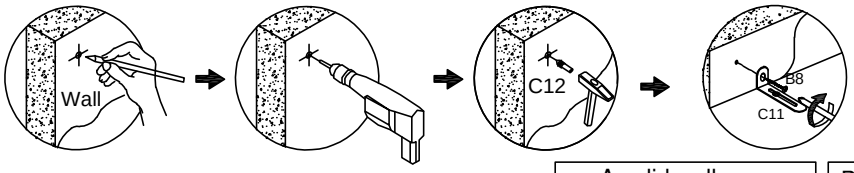


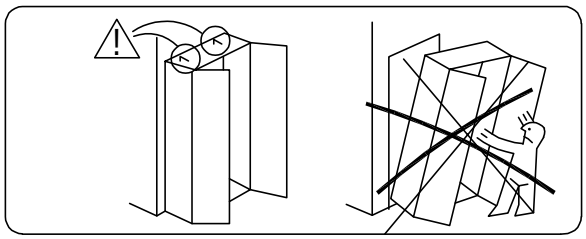

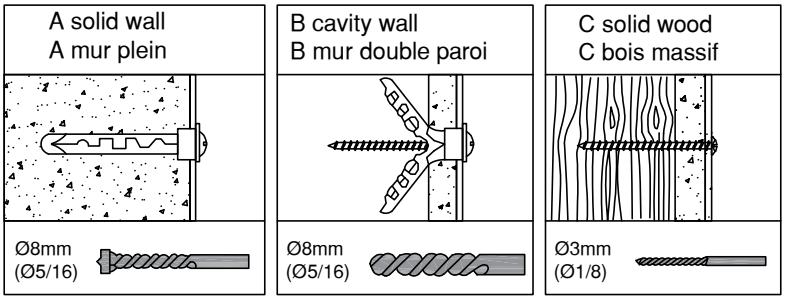


Avertissement : Les meubles qui basculent peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement.
Nous avons inclus un dispositif de fixation murale. Veuillez l'utiliser pour fixer le meuble conformément aux instructions suivantes.

1. Marquez les points correspondants à l'endroit où vous souhaitez placer le meuble ;
2. Utilisez une perceuse à percussion pour percer des trous, en veillant à éviter les fils électriques ainsi que les conduites d'eau ;
3. Insérez les chevilles dans les trous du mur ;
4. Positionnez le meuble à l'emplacement prévu et serrez les fixations murales à l'aide de vis.

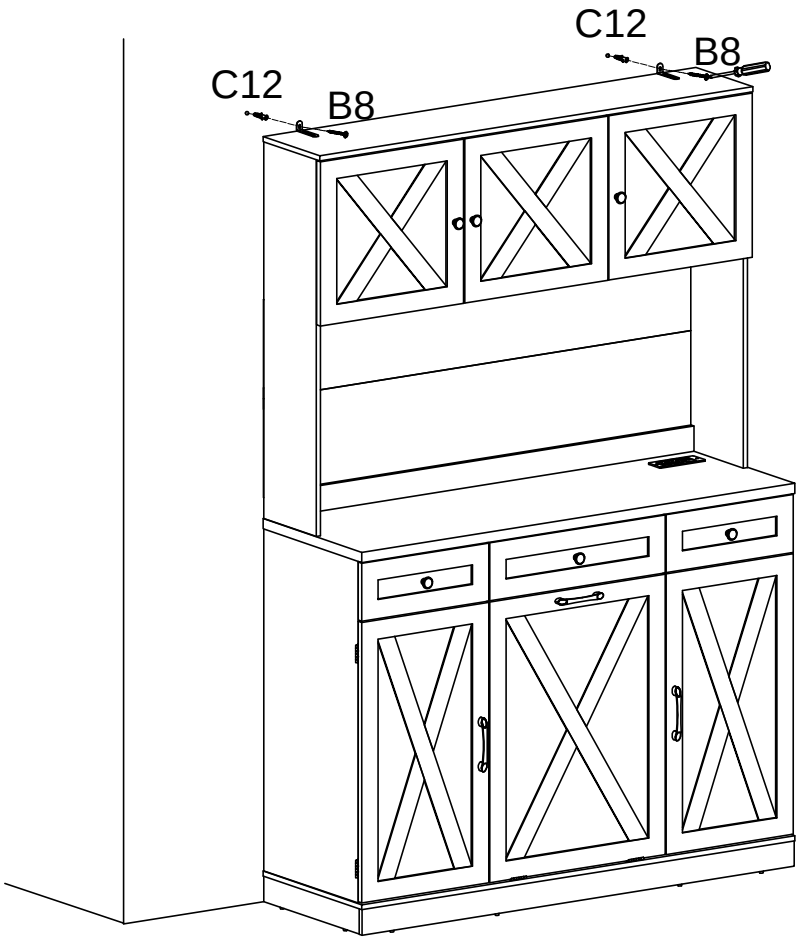


Assemble/Assembler

Step/Étape
47

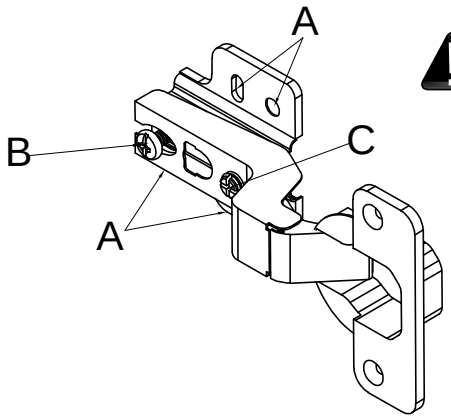


YOU WILL USE HINGE ADJUSTMENT INSTRUCTION ON THIS PAGE FOR THE NEXT STEP.


Vous utiliserez les instructions de réglage des charnières figurant sur cette page pour l'étape suivante.

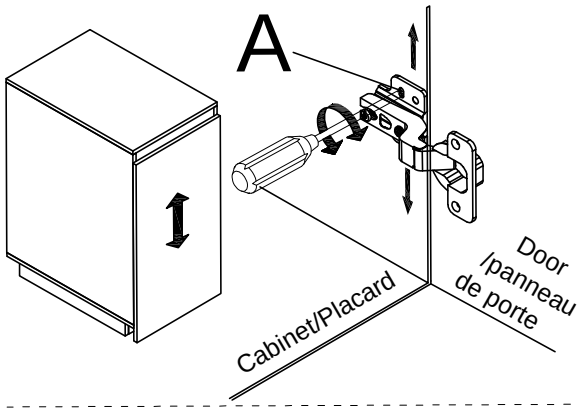


If you find a large gap above or bellow the door.
To adjust the vertical height.
Loosen the four screws "A" on both hinges.
Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm.
Then tighten back up.

Si vous constatez un écart important au-dessus ou en dessous de la porte, pour régler la hauteur verticale, desserrez les quatre vis « A » sur les deux charnières; deux d'entre elles se trouvent généralement dans des trous oblongs, ce qui vous permet de régler de quelques millimètres vers le haut ou vers le bas, puis resserrez-les ensuite.

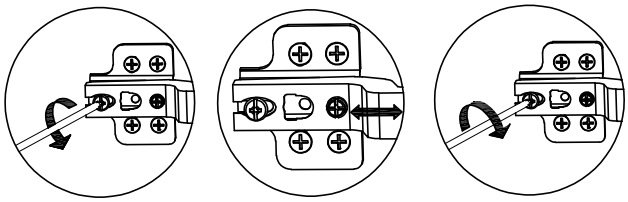


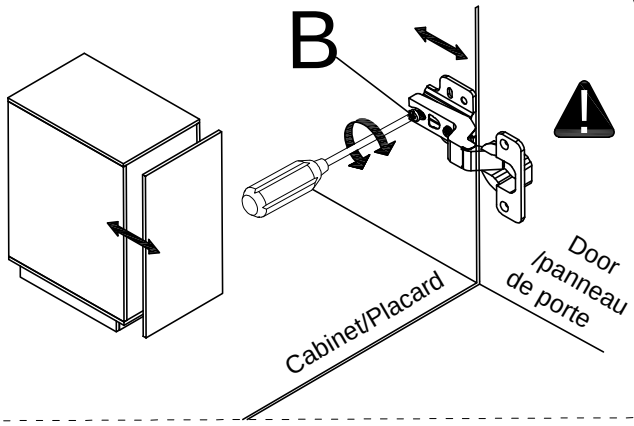

If you find the door is too protruding or too inside.
To adjust depth.
Loosen screw "B" on both hinges and move the door to suit.If the door doesn't move,turn screw "C" on both hinges 1-2 turns and try again.Finally,tighten both screw"B"and reset both screw"C".
Si vous constatez que la porte dépasse trop ou est trop en retrait, pour régler la profondeur, desserrez la vis « B » sur les deux charnières et ajustez la porte à la position souhaitée ; si la porte ne bouge pas, tournez la vis « C » sur les deux charnières de 1 à 2 tours et réessayez, puis serrez enfin les deux vis « B » et réinitialisez les deux vis « C ».

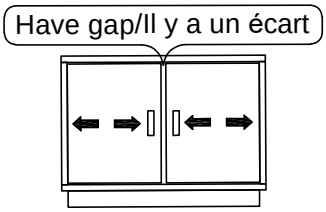



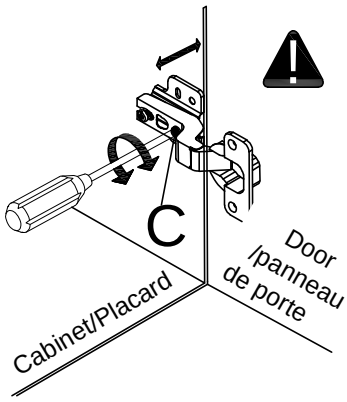

If you notice large gaps between or beside the doors,or if two doors in middle get stuck together,don' t worry—this is not a product defect.
To adjust side ways.
Turn screw"C"clockwise or counterclockwise on both hinges until the door is in the desired position.

Si vous constatez des écarts importants entre les portes ou sur les côtés, ou si deux portes centrales se touchent, ne vous inquiétez pas — ce n'est pas un défaut du produit ; pour régler latéralement, tournez la vis « C » dans le sens horaire ou anti-horaire sur les deux charnières jusqu'à ce que la porte soit à la position souhaitée.

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
PAGE INTENTIONNELLEMENT VIERGE