


CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit **sauder.com/service** to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call or Text 800.445.1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays)

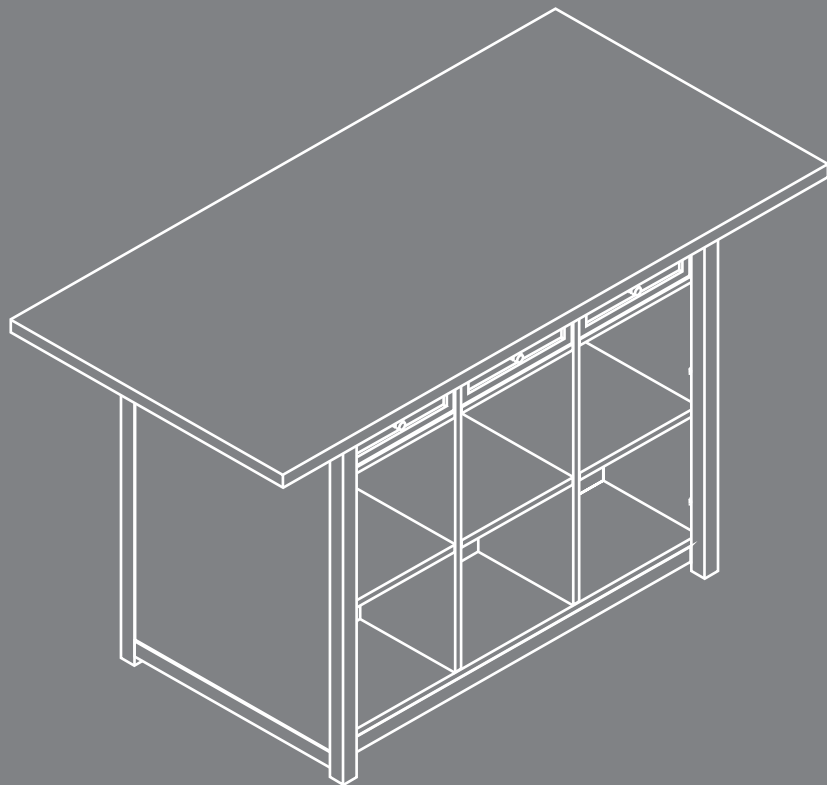

Knick-knack
paddywhack,
give your **stuff** a **home**.

Work Table

Craft Pro Series Collection | **Model 427456**



Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**
Your opinion matters!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-28
Français pg 29-32
Español pg 33-36


Lot # **924160**
Purchased: _____

02/12/26

Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification	3
Hardware Identification	4
Hardware Usage Guide	5
Assembly Steps	6-28
Français	29-32
Español	33-36
Safety	37-38
Warranty	39

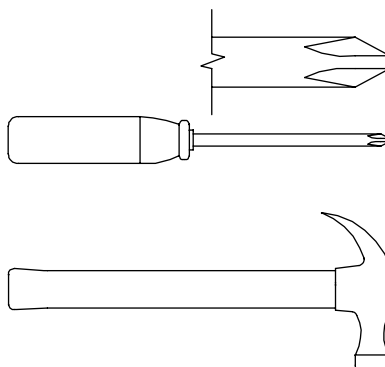


No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

Hammer
Not actual size 😊


Part Identification

Now you know
our ABCs.



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


Q	END (2)	W	LOWER SHELF (2)	CC	BOTTOM FRAME (1)
R	RIGHT UPRIGHT (1)	X	UPPER CENTER SHELF (1)	DD	DRAWER FRONT (6)
S	LEFT UPRIGHT (1)	Y	LOWER CENTER SHELF (1)	EE	DRAWER SIDE (6)
T	TOP (1)	Z	CENTER UPRIGHT (1)	FF	DRAWER BOTTOM (3)
U	BOTTOM (1)	AA	SMALL UPRIGHT (2)		
V	UPPER SHELF (2)	BB	BRACE (2)		

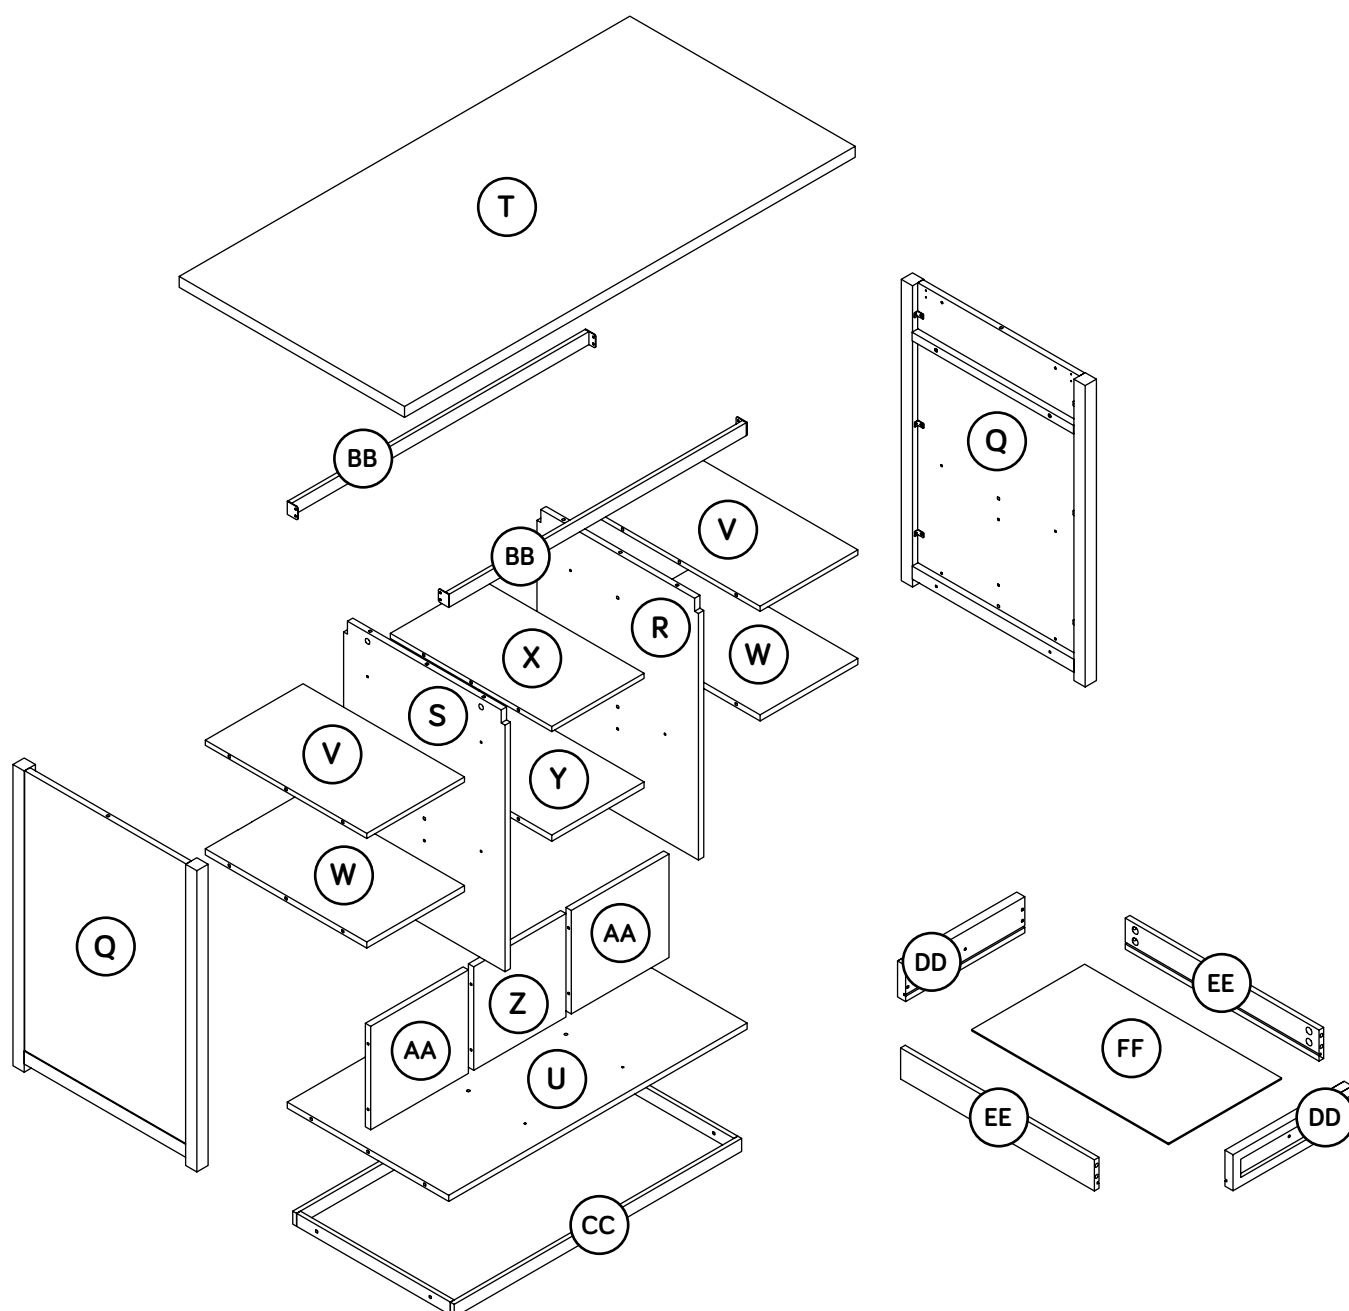


Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


F80 HIDDEN CAM - 56




F81 CAM SCREW - 56

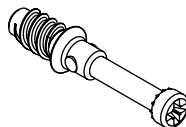


F82 WOOD DOWEL - 12

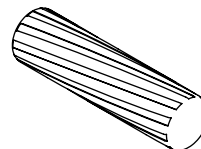


F83 LONG WOOD DOWEL - 4

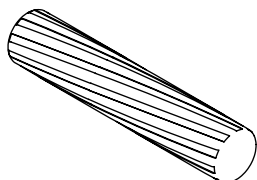


F84 SMALL WOOD DOWEL - 4

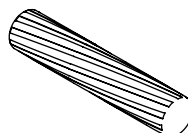


F85 SMALL LONG WOOD DOWEL - 4

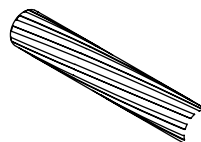


G56 METAL BRACKET - 4

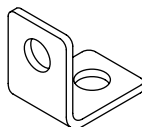


K122 KNOB - 6

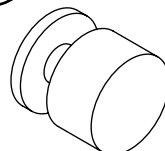


P278 APPLIQUE CARD - 10

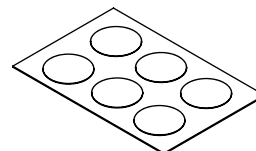

S354 1-3/16" FLAT HEAD SCREW - 4



S355 1-3/16" MACHINE SCREW - 4



S356 1/2" PAN HEAD SCREW - 8



S357 1/2" MACHINE SCREW - 8



S358 11/16" MACHINE SCREW - 6




Hardware Usage Guide

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips. Find the numbered video or scan the QR code.




HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL

1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.


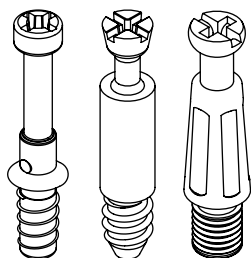


Cam Screws




Cam Dowel


Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.

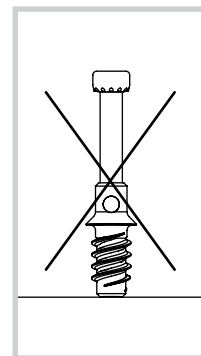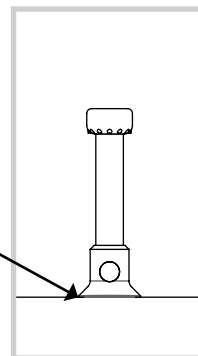

- 2.

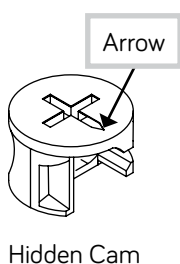


Hidden Cam

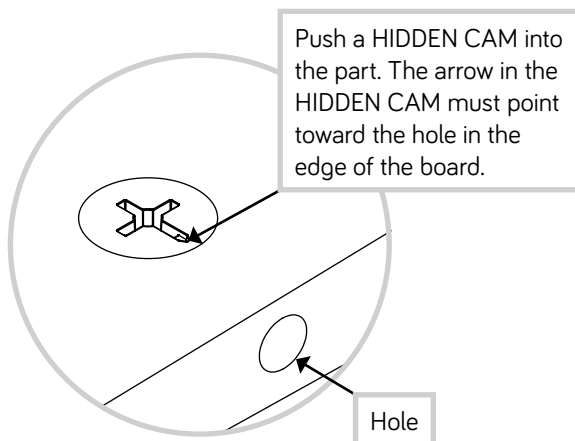

- 3.


Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.

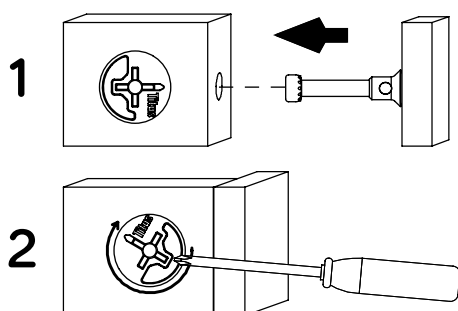

Step 1




- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Turn six CAM SCREWS (F81) into the exact holes shown in one of the ENDS (Q).
- ✚ Fasten two METAL BRACKETS (G56) to the END (Q). Use two 1/2" MACHINE SCREWS (S357).
- ✚ NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edge of the END.

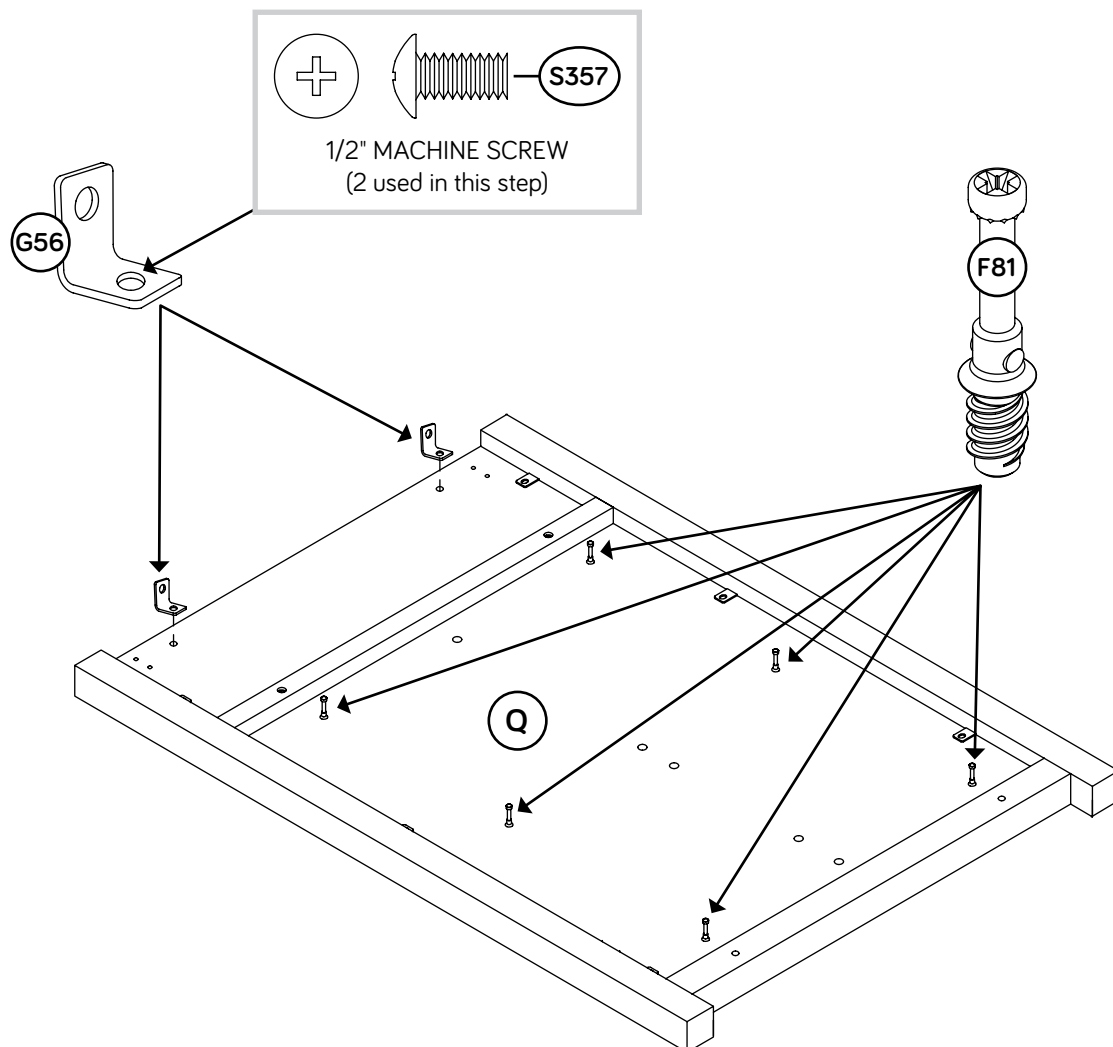

Step 2



- ✚ Push eight HIDDEN CAMS (F80) into one set of SHELVES (V and W).

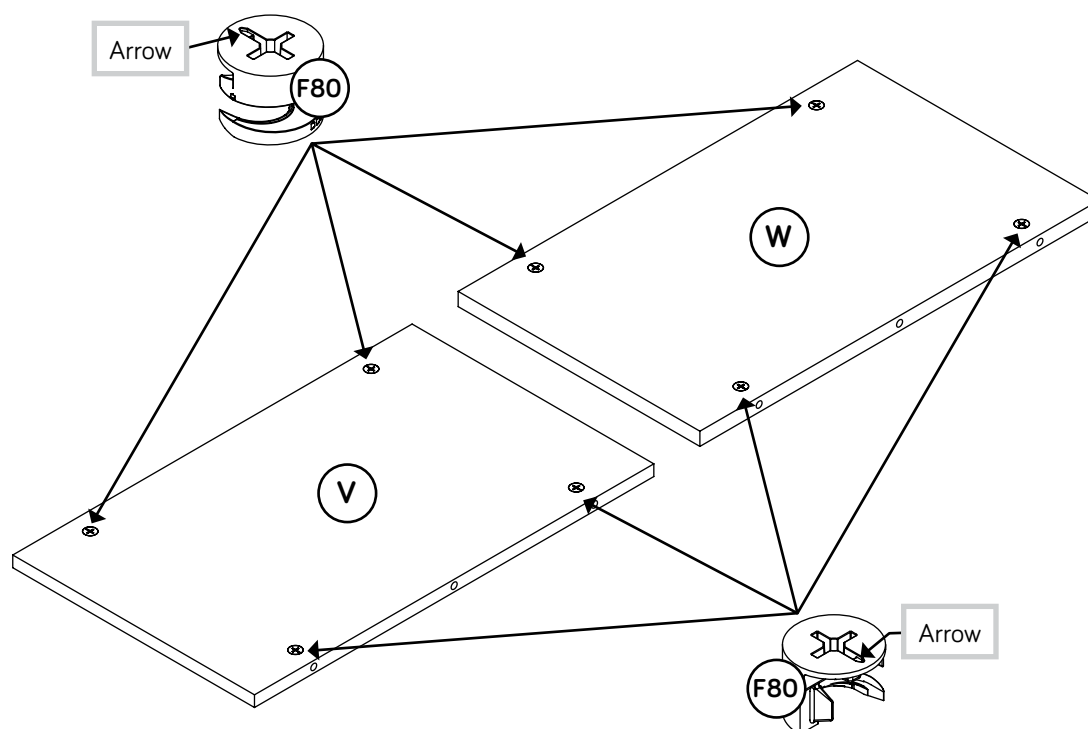


Step 3



- ✚ Insert three WOOD DOWELS (F82) into the exact holes shown in the END (Q).
- ✚ Fasten the SHELVES (V and W) to the END (Q). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the holes in the SHELVES.




Some assembly
(and snacks) required.

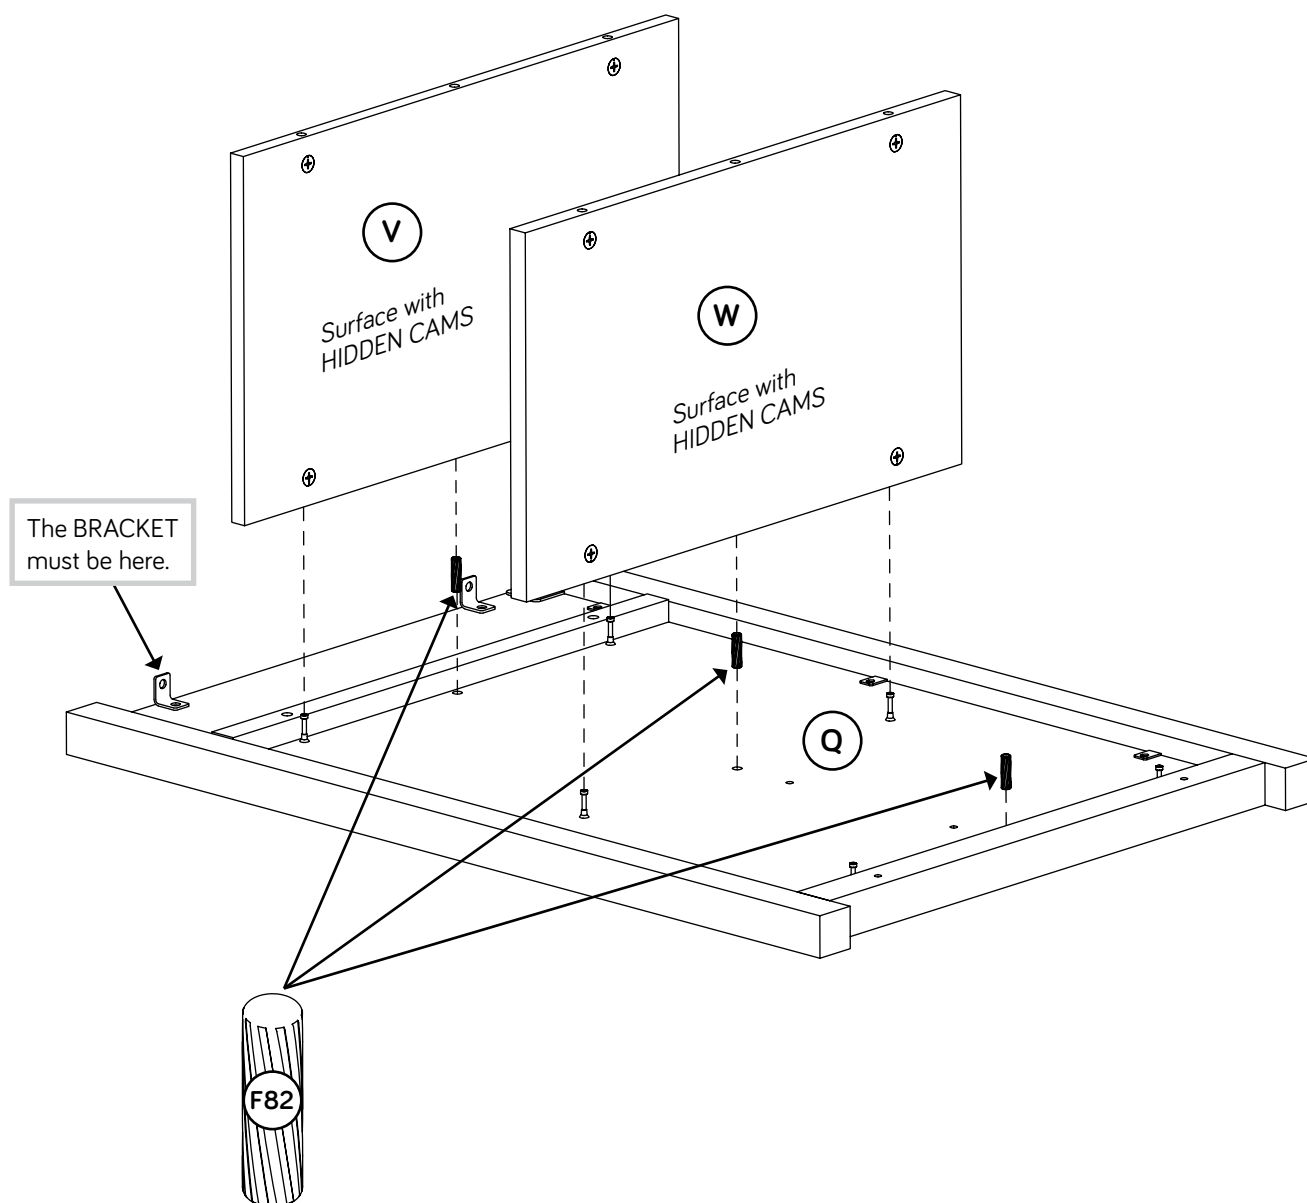

Step 4


- ✚ Insert two SMALL WOOD DOWELS (F84) into the exact holes shown in the END (Q).
- ✚ Push one of the SMALL UPRIGHTS (AA) onto the WOOD DOWELS in the END (Q).

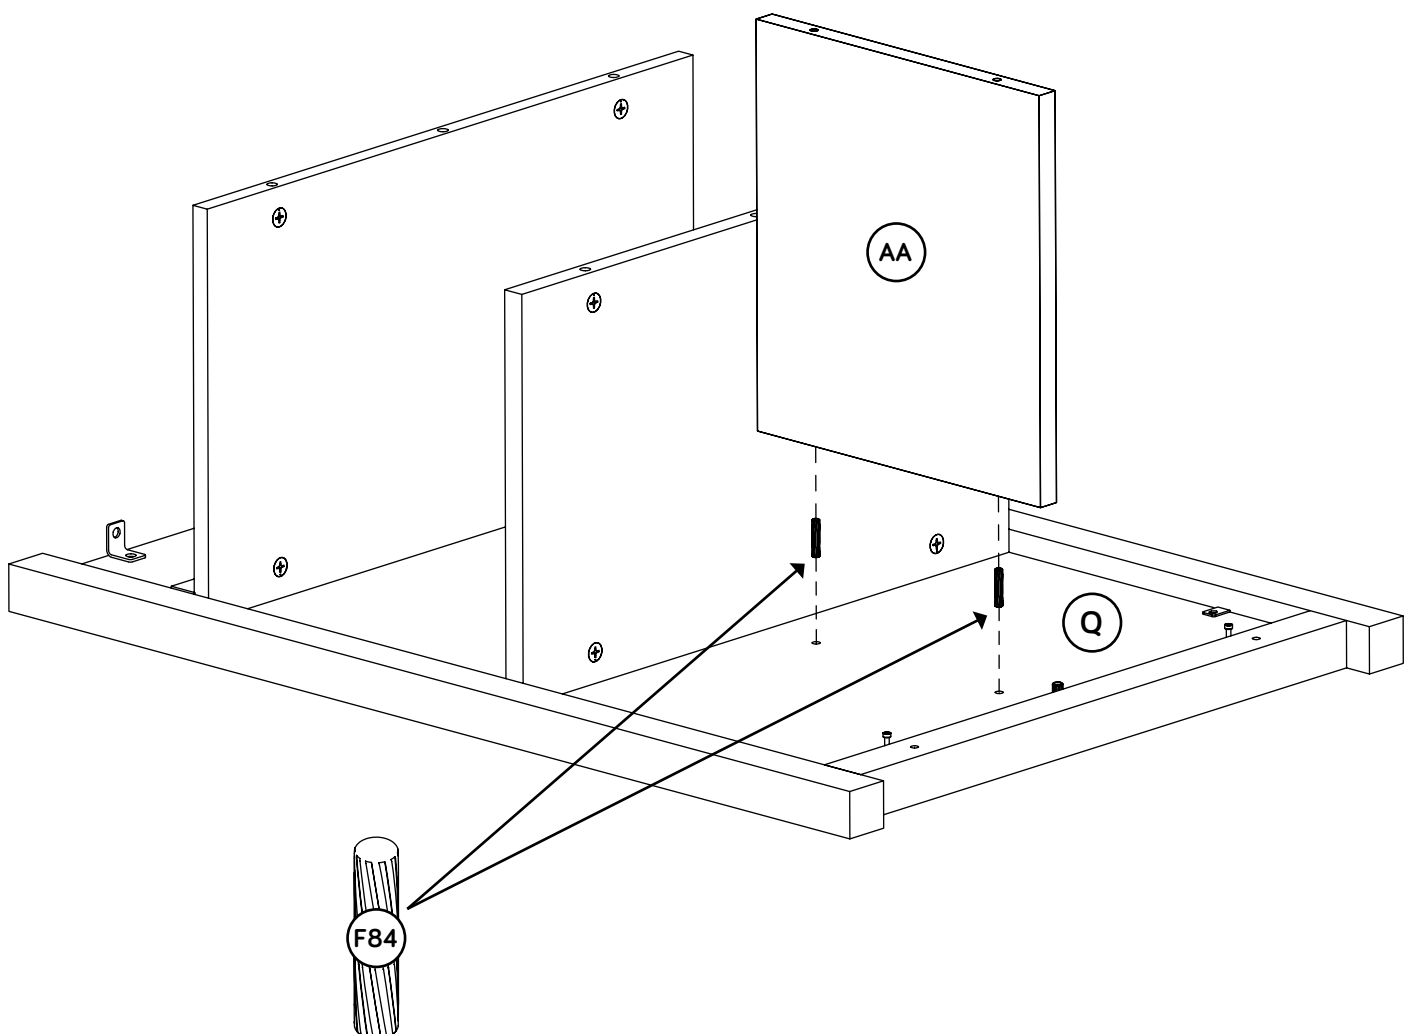

Step 5




- ✚ Push two HIDDEN CAMS (F80) into the LEFT UPRIGHT (S).
- ✚ Turn four CAM SCREWS (F81) into the exact holes shown in the LEFT UPRIGHT (S).
- ✚ Carefully flip the LEFT UPRIGHT (S) over.
- ✚ Turn four CAM SCREWS (F81) into the exact holes shown in this surface of the LEFT UPRIGHT (S).

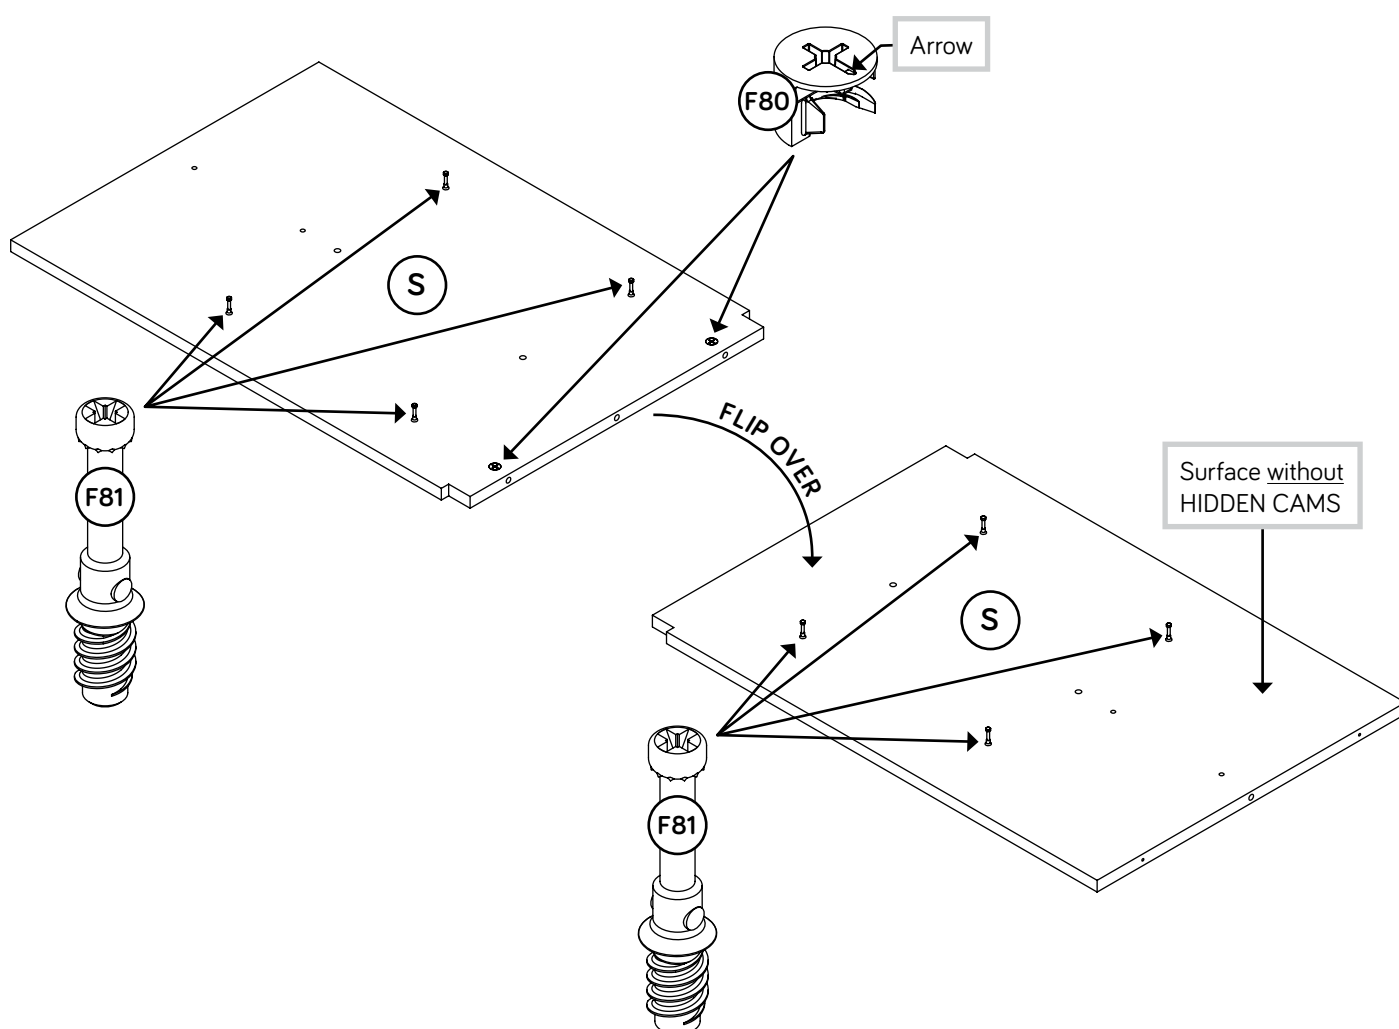

Step 6




- ✚ Insert two LONG WOOD DOWELS (F83) into the exact holes shown in the SHELVES (V and W).
- ✚ Insert two SMALL LONG WOOD DOWELS (F85) into the holes in the SMALL UPRIGHT (AA).
- ✚ Fasten the LEFT UPRIGHT (S) to the SHELVES (V and W). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the LONG WOOD DOWELS in the SHELVES and SMALL UPRIGHT insert through the holes in the LEFT UPRIGHT.

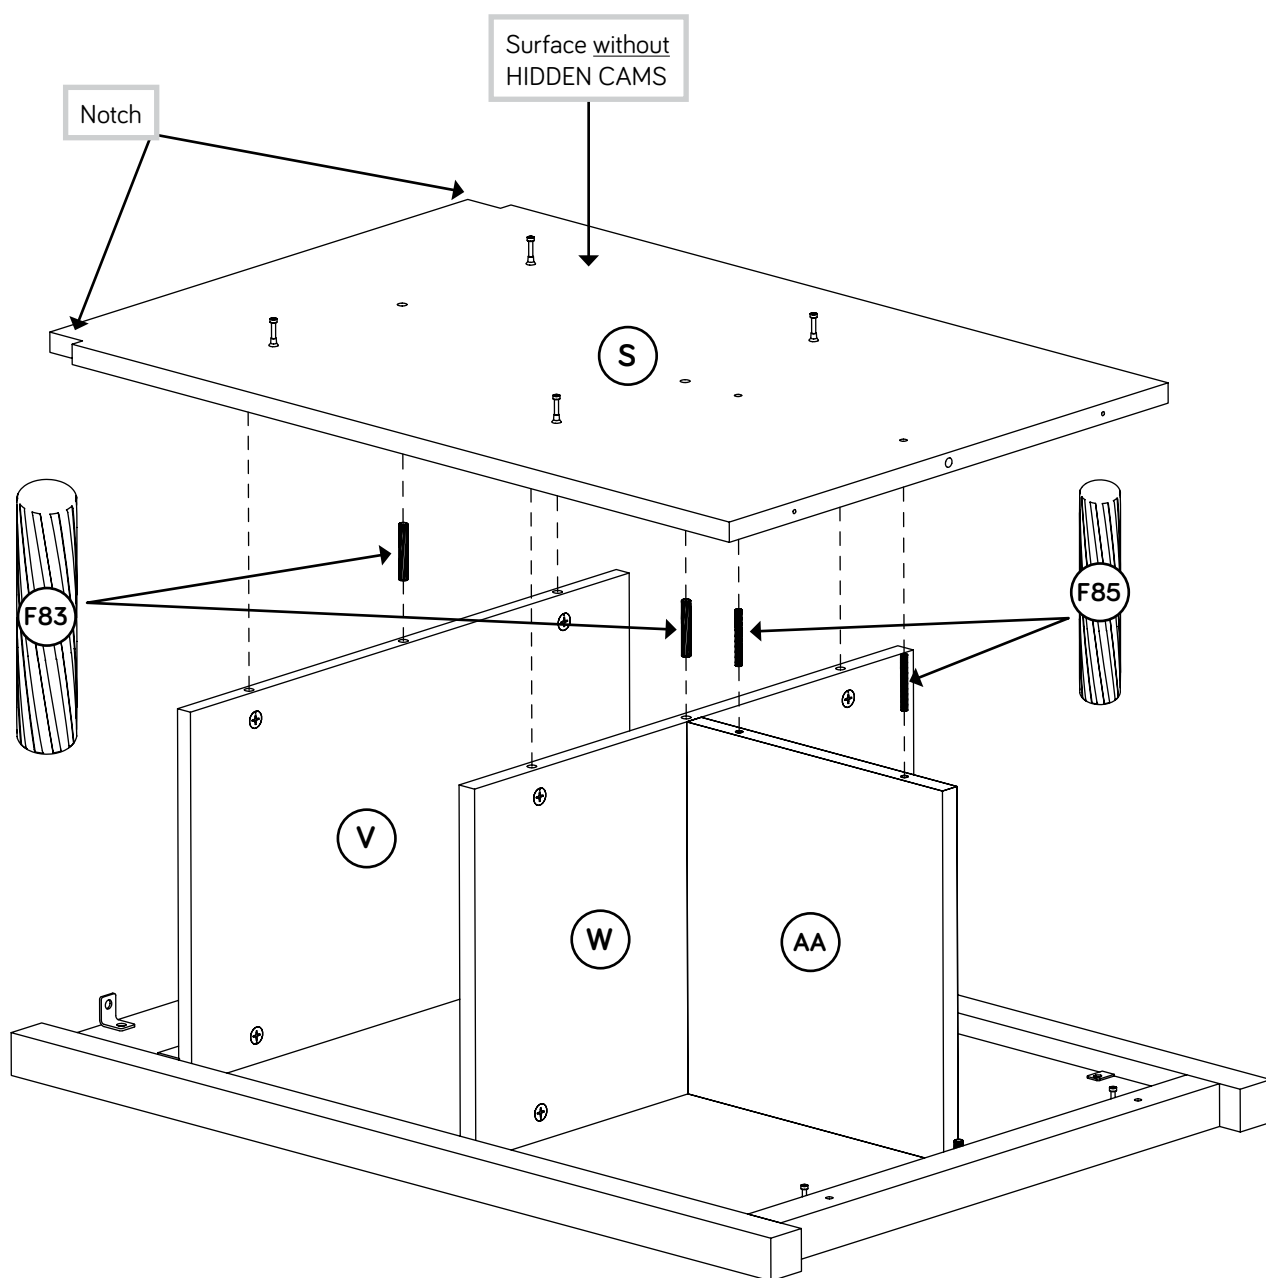

Step 7




- ✚ Push eight HIDDEN CAMS (F80) into the CENTER SHELVES (X and Y).
- ✚ Fasten the CENTER SHELVES (X and Y) to the LEFT UPRIGHT (S).
Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the LONG WOOD DOWELS in the LEFT UPRIGHT insert into the holes in the CENTER SHELVES.

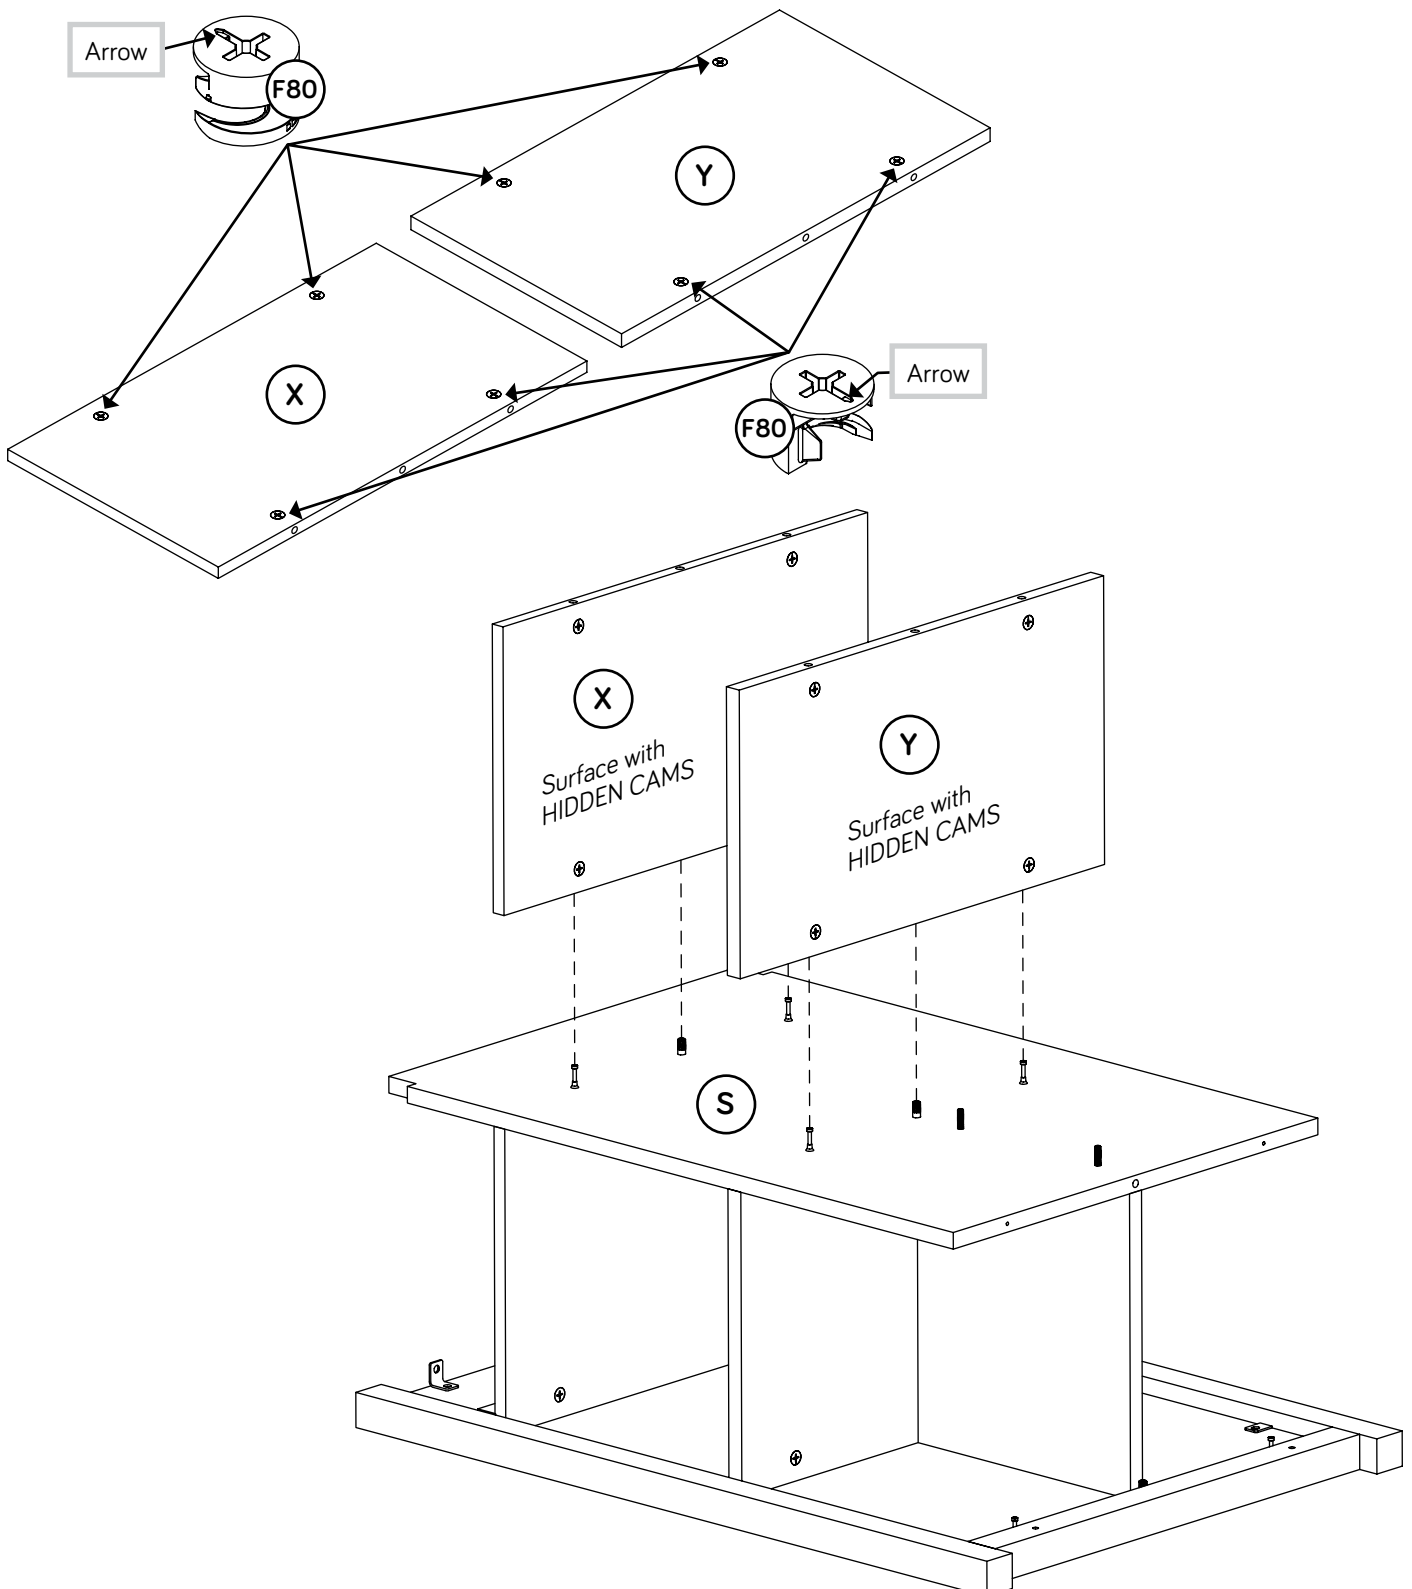

Step 8


- ✚ Push the CENTER UPRIGHT (Z) onto the SMALL LONG WOOD DOWELS in the LEFT UPRIGHT (S).

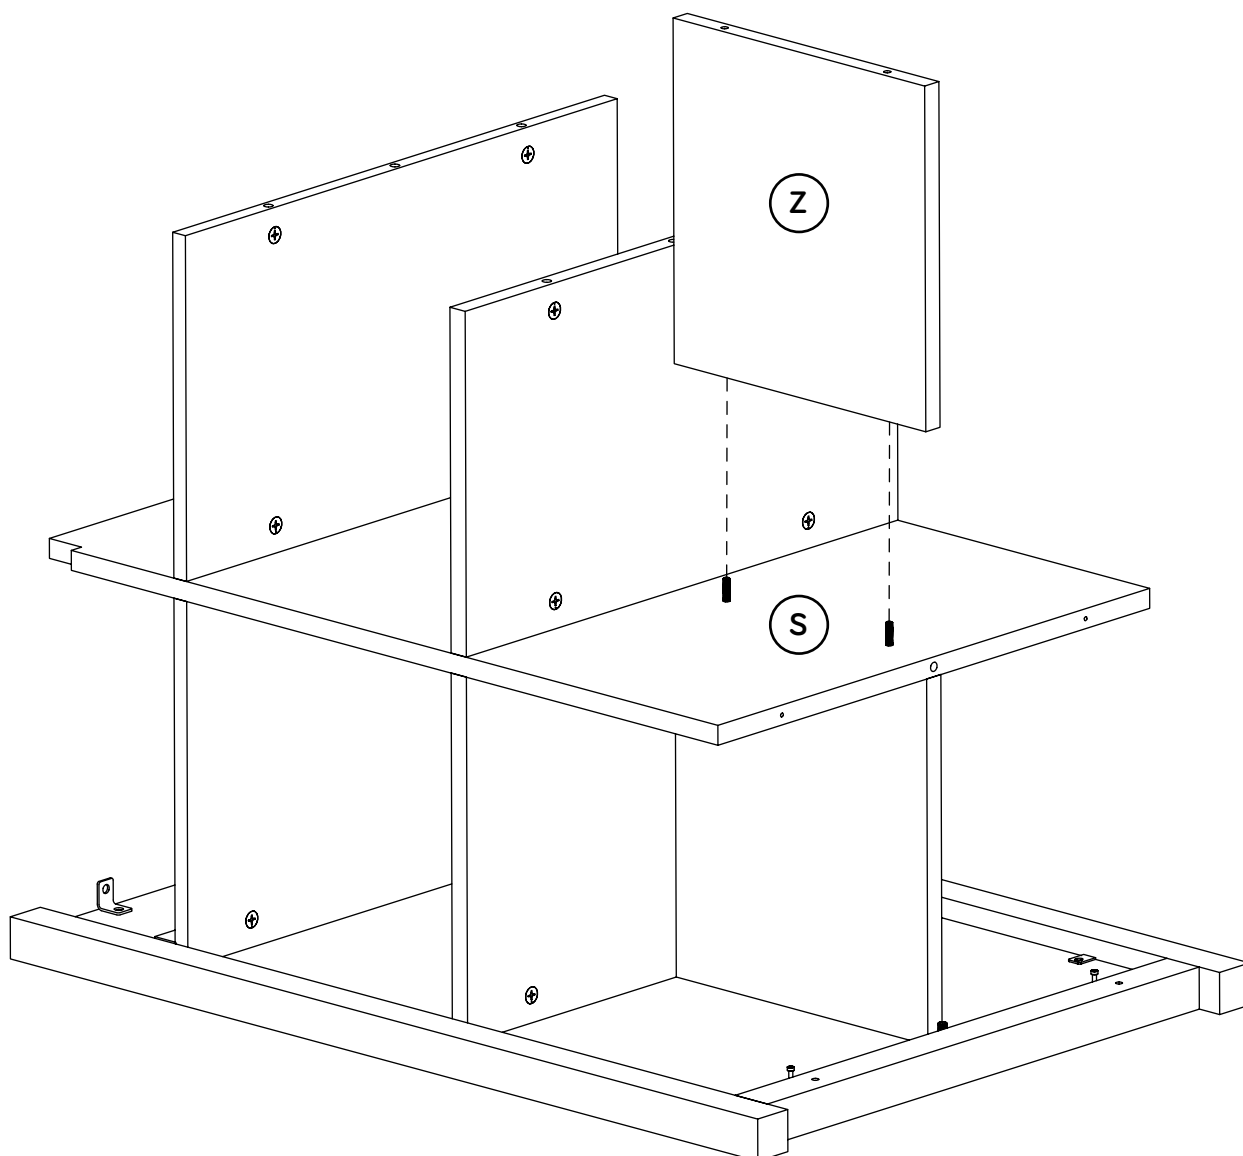

Step 9




- ✚ Push two HIDDEN CAMS (F80) into the RIGHT UPRIGHT (R).
- ✚ Turn four CAM SCREWS (F81) into the exact holes shown in the RIGHT UPRIGHT (R).
- ✚ Carefully flip the RIGHT UPRIGHT (R) over.
- ✚ Turn four CAM SCREWS (F81) into the exact holes shown in this surface of the RIGHT UPRIGHT (R).

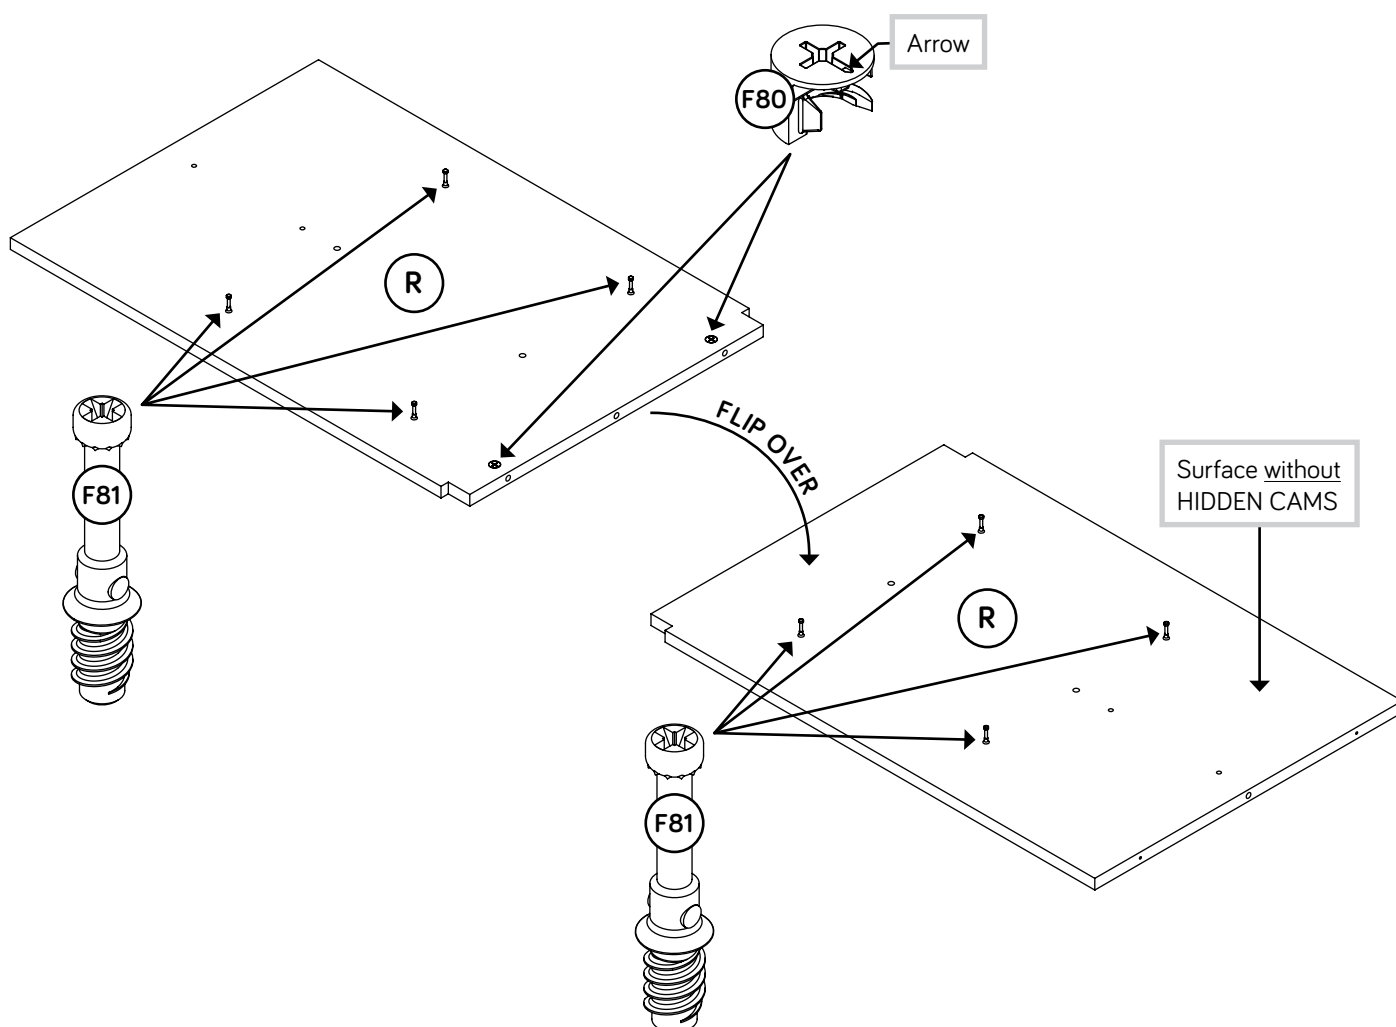

Step 10




- ✚ Insert two LONG WOOD DOWELS (F83) into the exact holes shown in the CENTER SHELVES (X and Y).
- ✚ Insert two SMALL LONG WOOD DOWELS (F85) into the holes in the CENTER UPRIGHT (Z).
- ✚ Fasten the RIGHT UPRIGHT (R) to the CENTER SHELVES (X and Y). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the LONG WOOD DOWELS in the SHELVES and CENTER UPRIGHT insert through the holes in the RIGHT UPRIGHT.

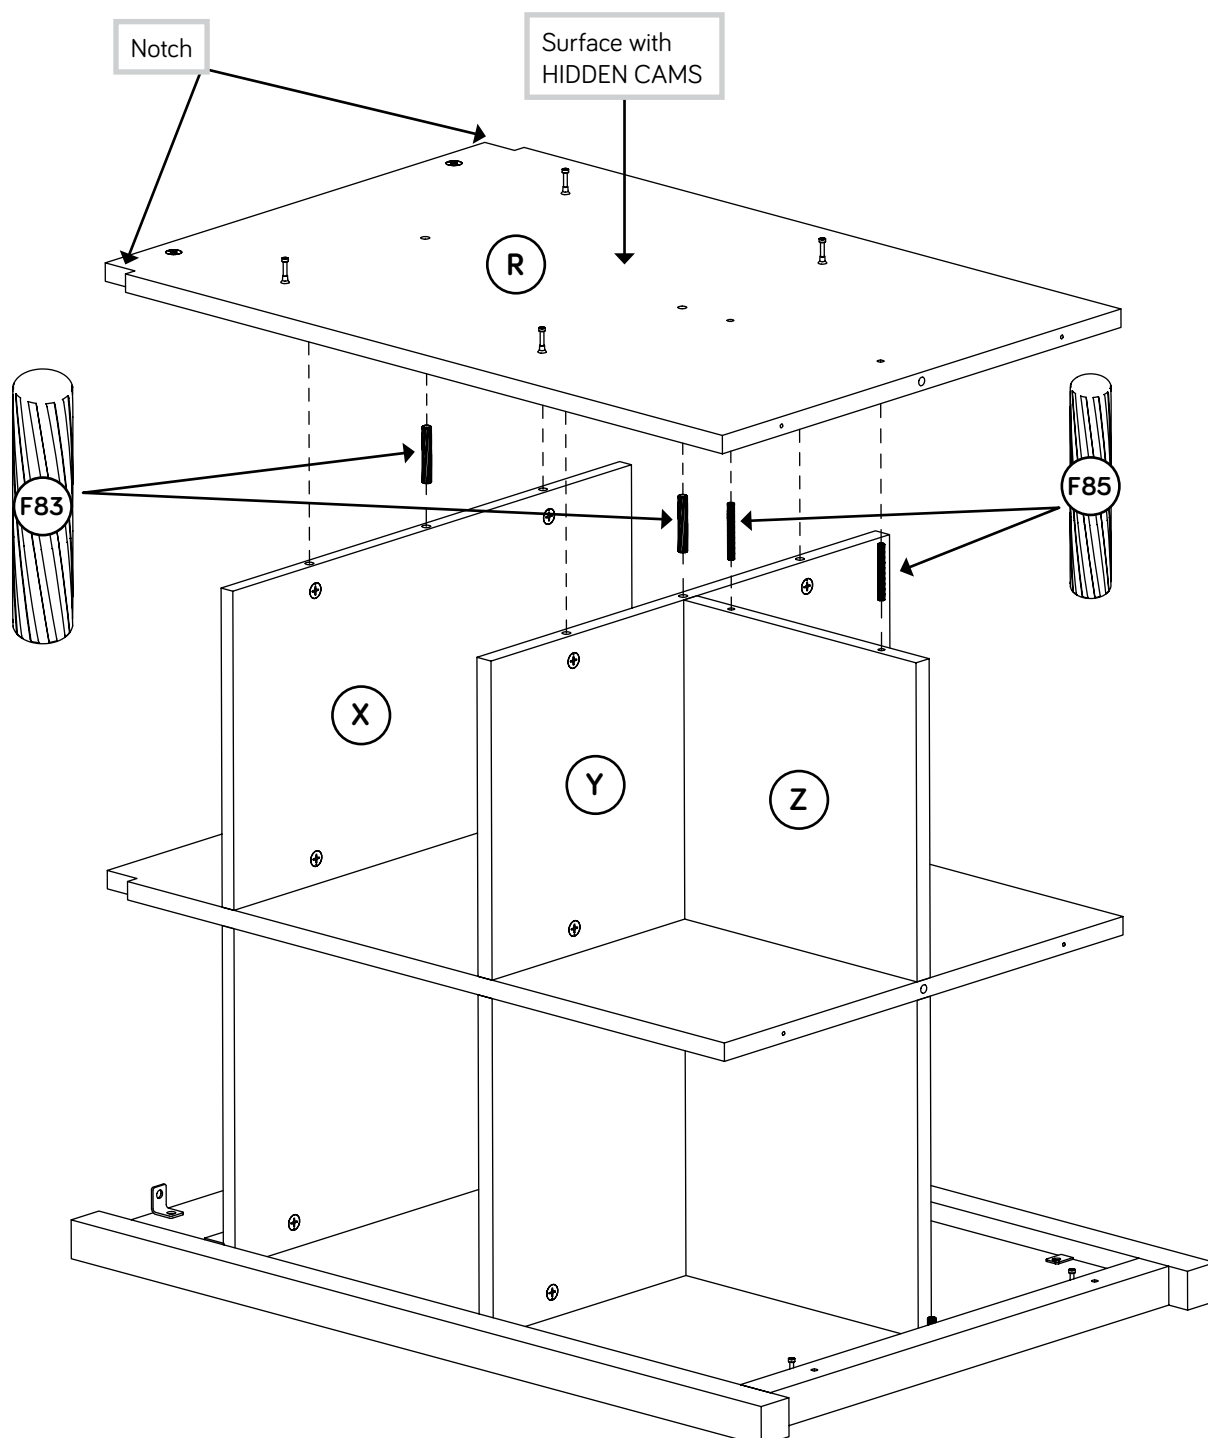

Step 11




- ✚ Push eight HIDDEN CAMS (F80) into the remaining set of SHELVES (V and W).
- ✚ Fasten the SHELVES (V and W) to the RIGHT UPRIGHT (R). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the LONG WOOD DOWELS in the RIGHT UPRIGHT insert into the holes in the SHELVES.

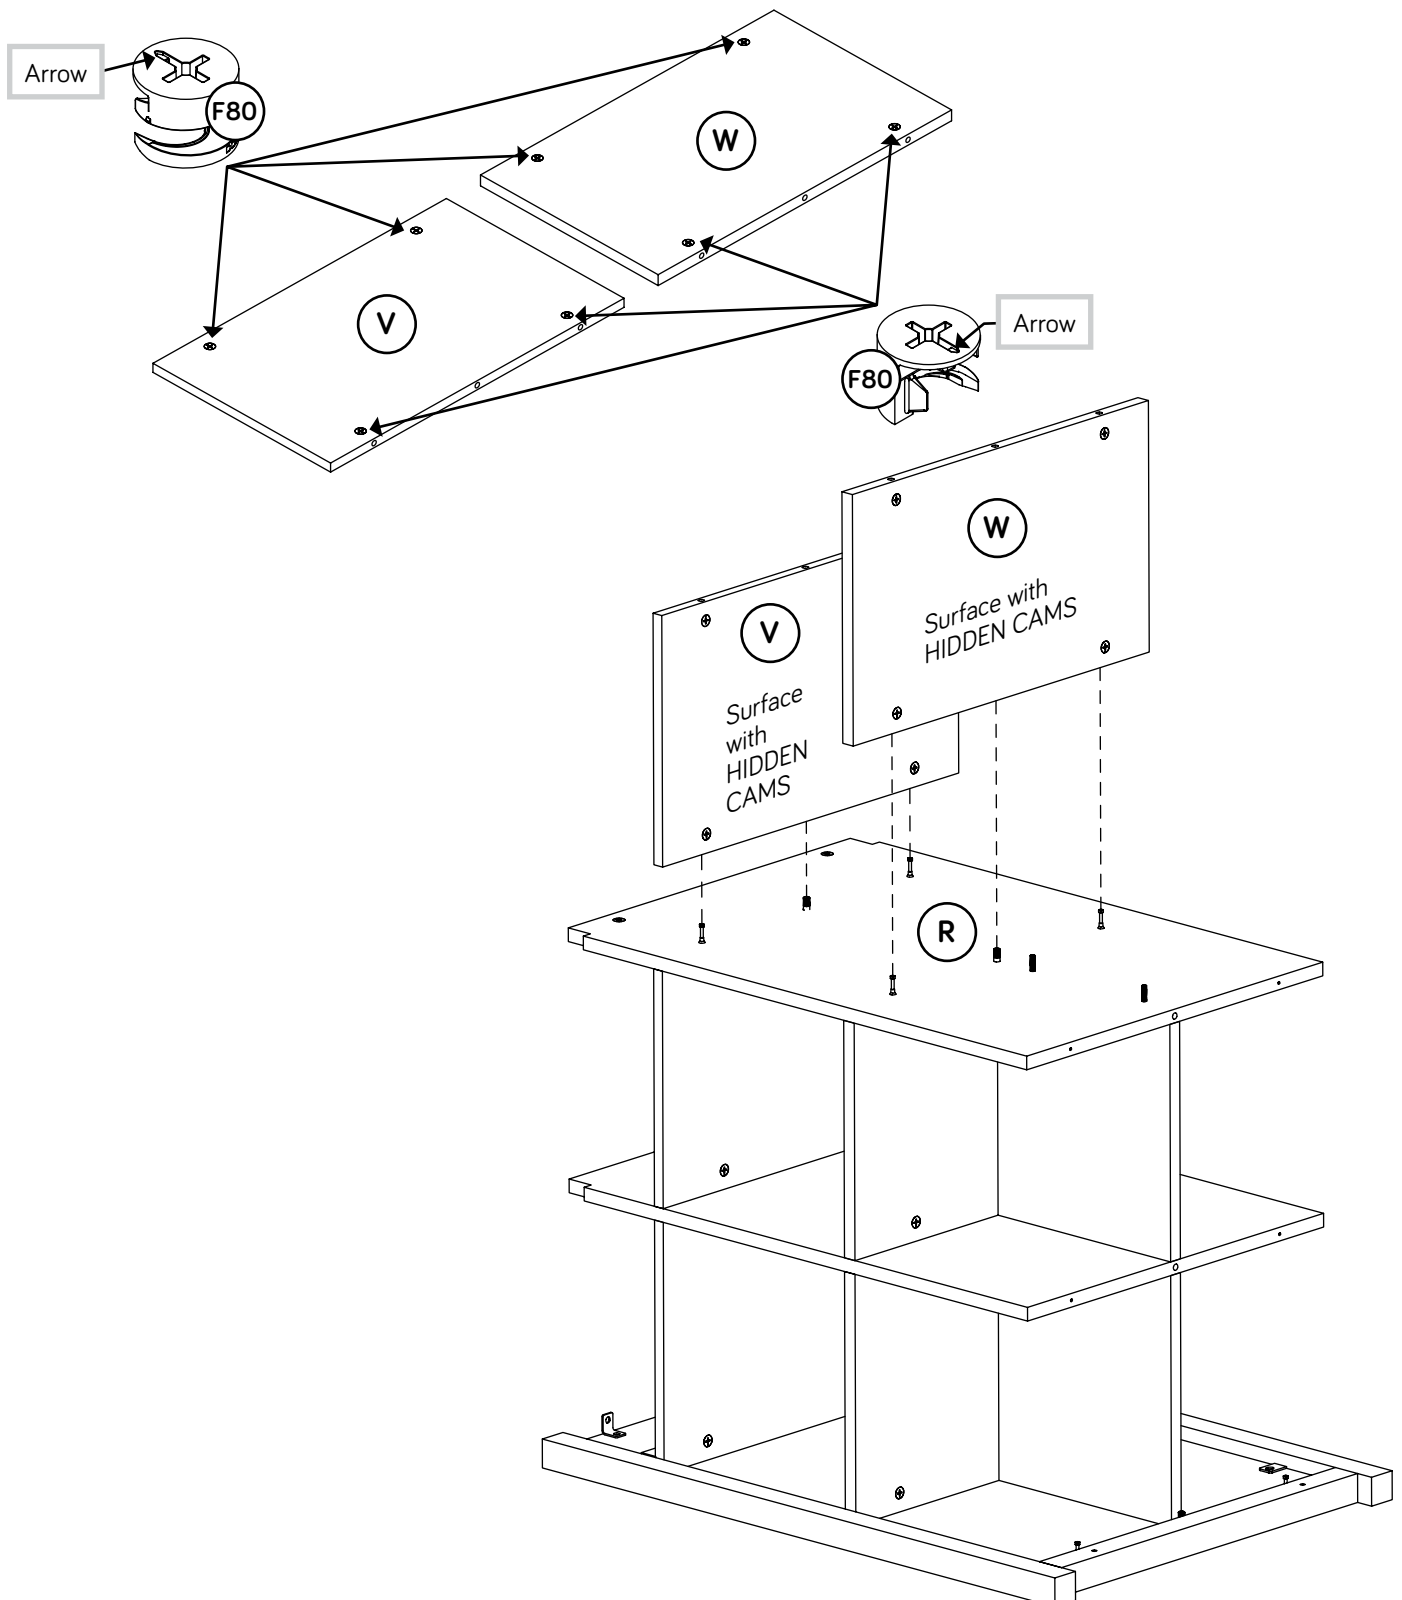

Step 12


- ✚ Push the remaining SMALL UPRIGHT (AA) onto the SMALL LONG WOOD DOWELS in the RIGHT UPRIGHT (R).

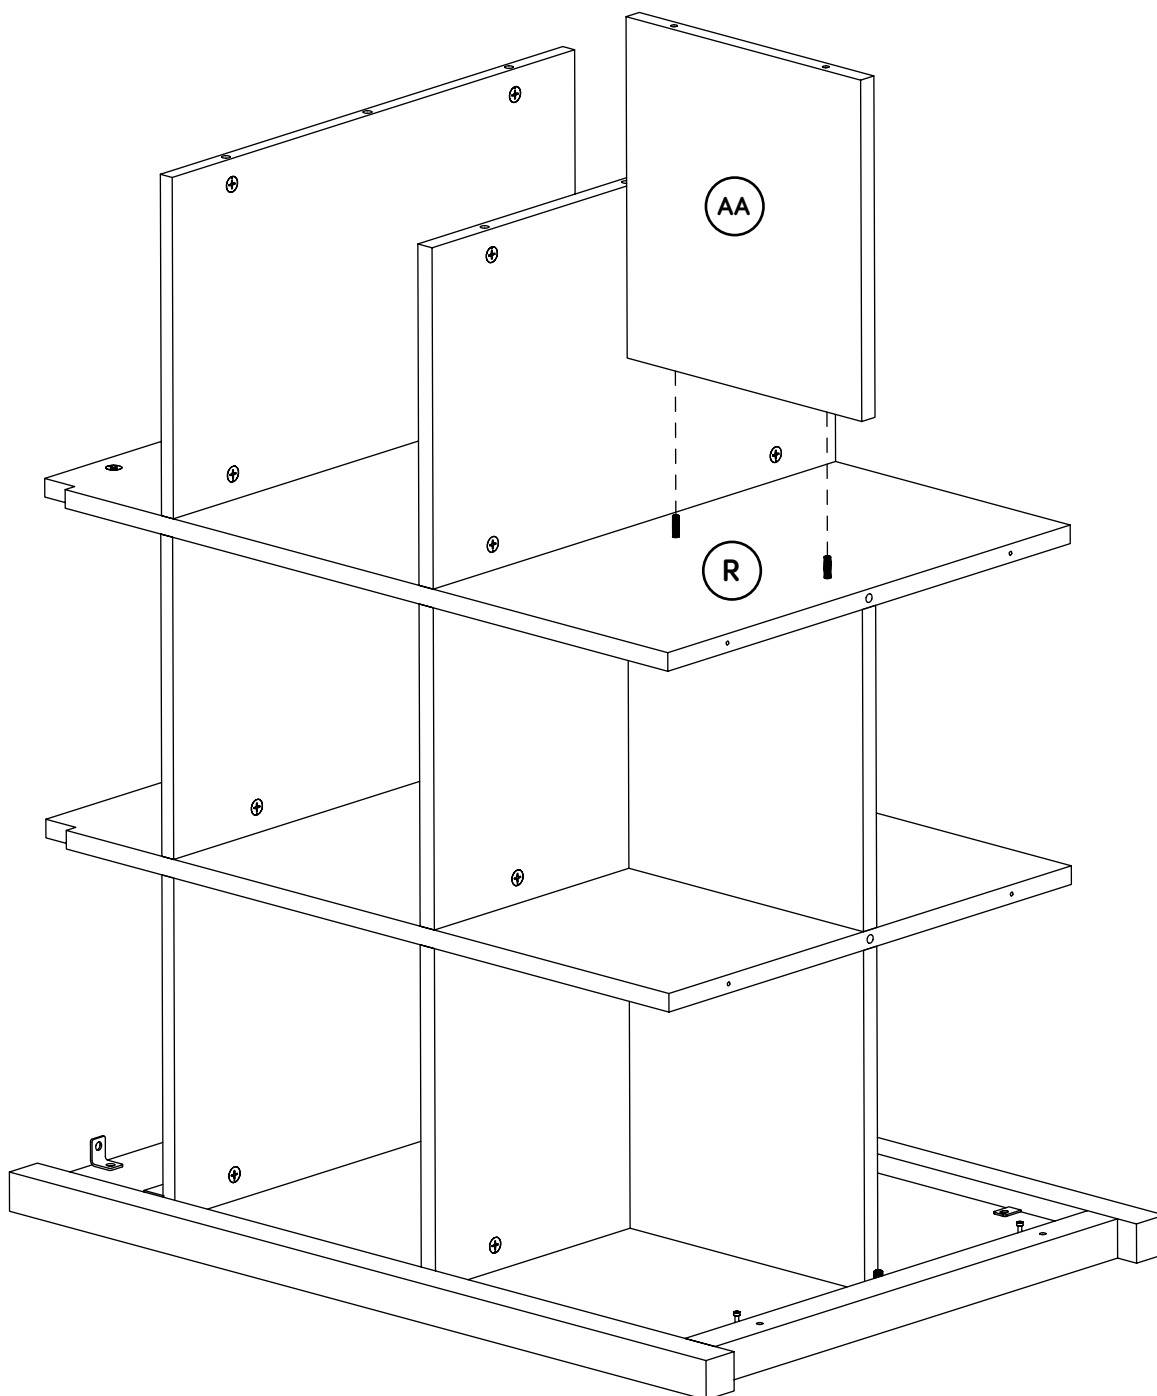

Step 13




Push four HIDDEN CAMS (F80) into the BOTTOM (U).

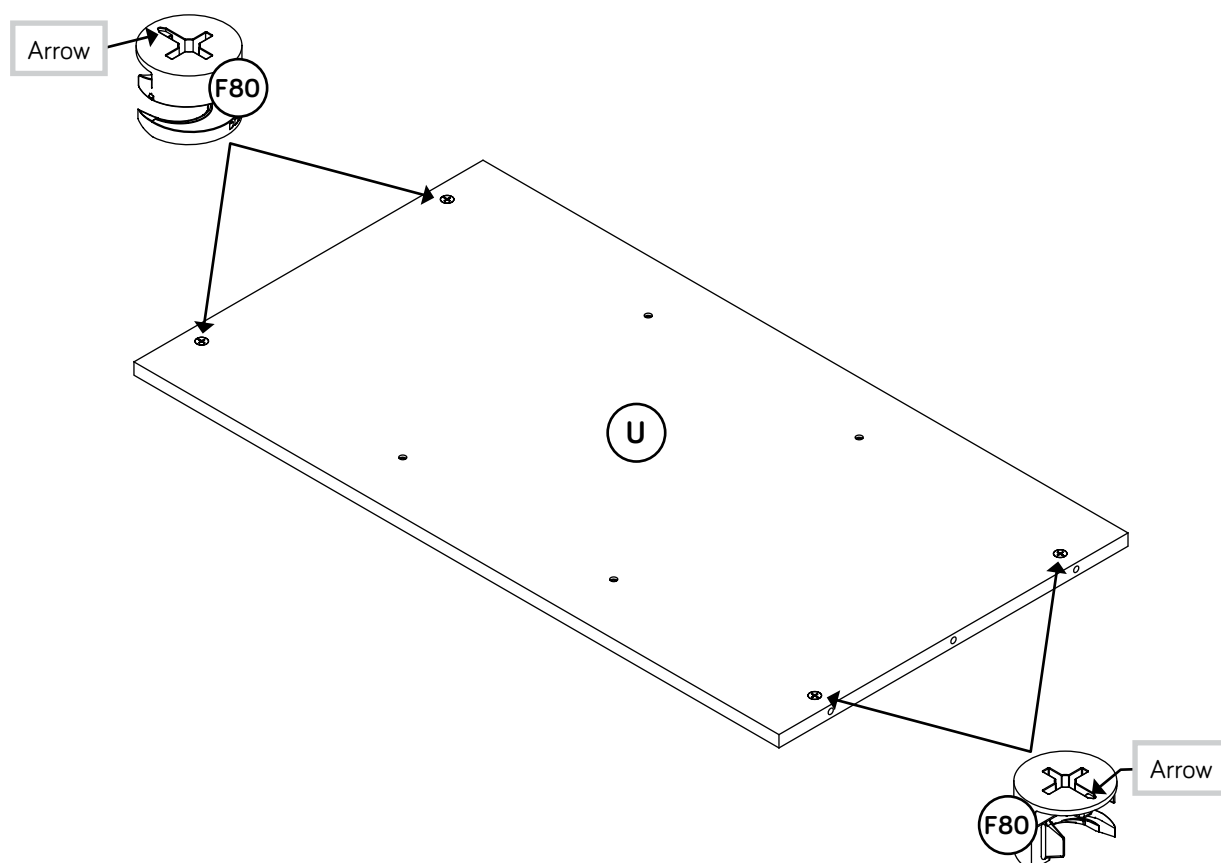

Step 14




- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F82) into the exact holes shown in the UPRIGHTS (R and S).
- ✚ Fasten the BOTTOM (U) to the END (Q). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the END and UPRIGHTS insert into the holes in the BOTTOM.
- ✚ Fasten the BOTTOM (U) to the UPRIGHTS (R and S). Use four 1-3/16" FLAT HEAD SCREWS (S354).

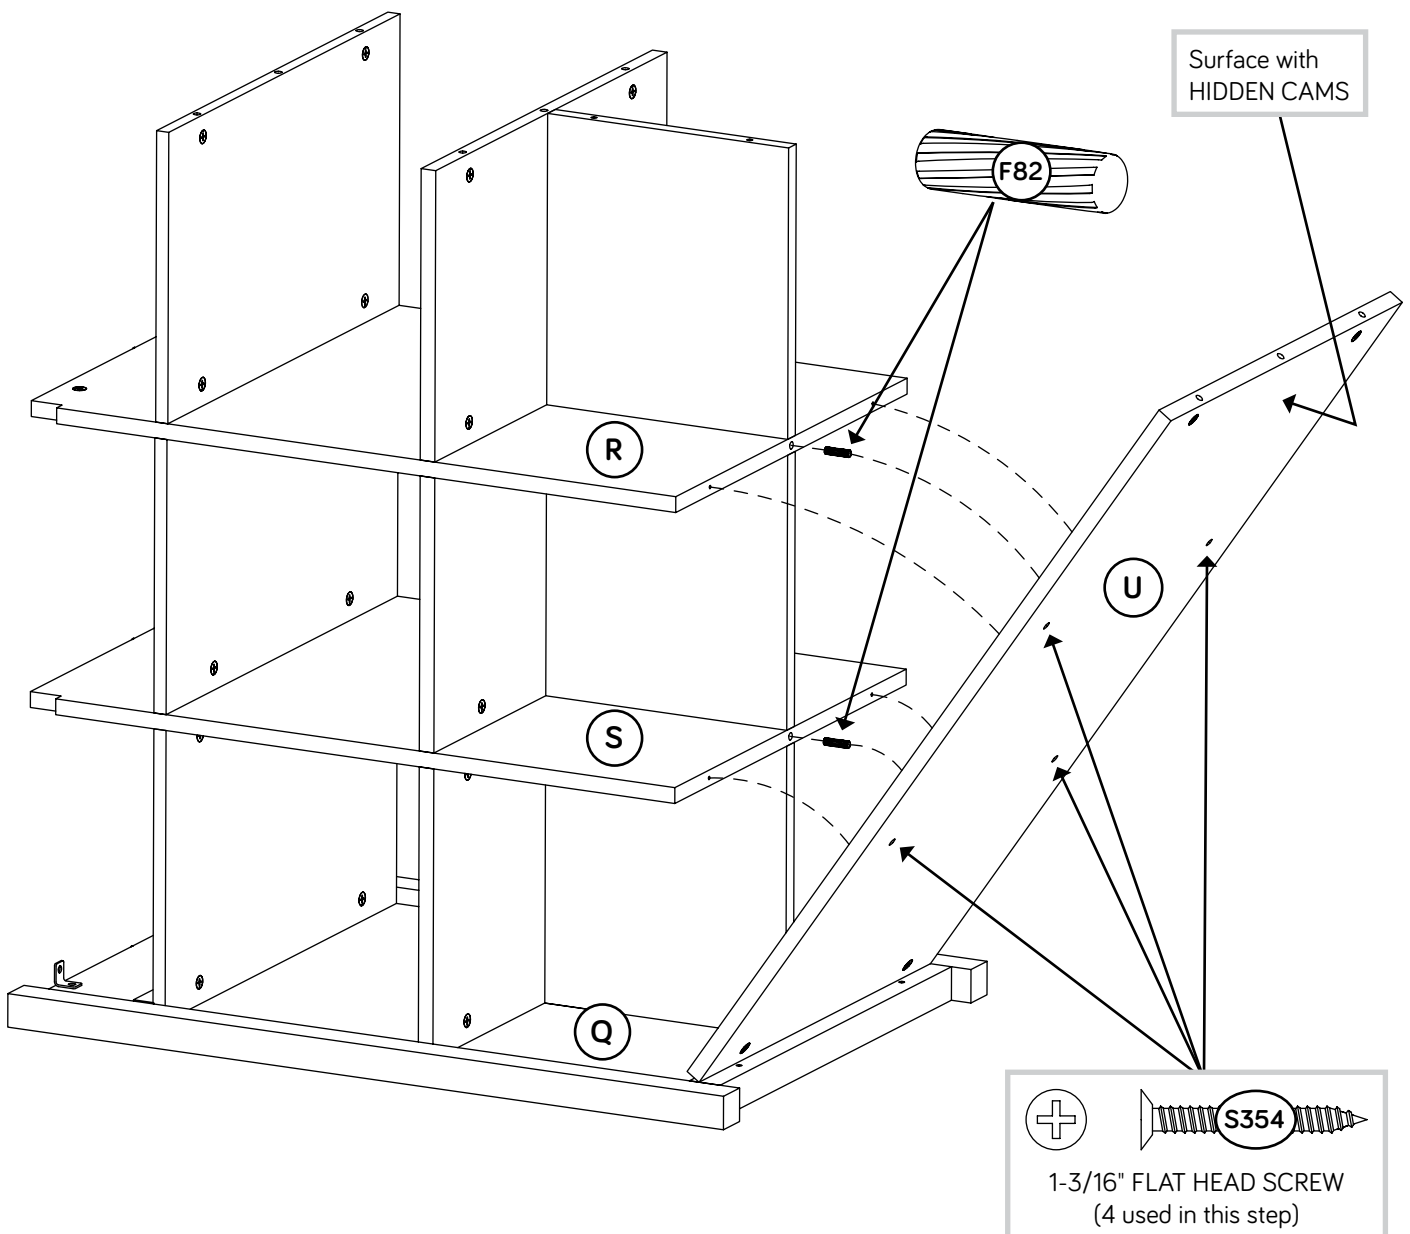

Step 15




- ✚ Turn six CAM SCREWS (F81) into the exact holes shown in the remaining END (Q).
- ✚ Fasten two METAL BRACKETS (G56) to the END (Q). Use two 1/2" MACHINE SCREWS (S357).
- ✚ NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edge of the END.

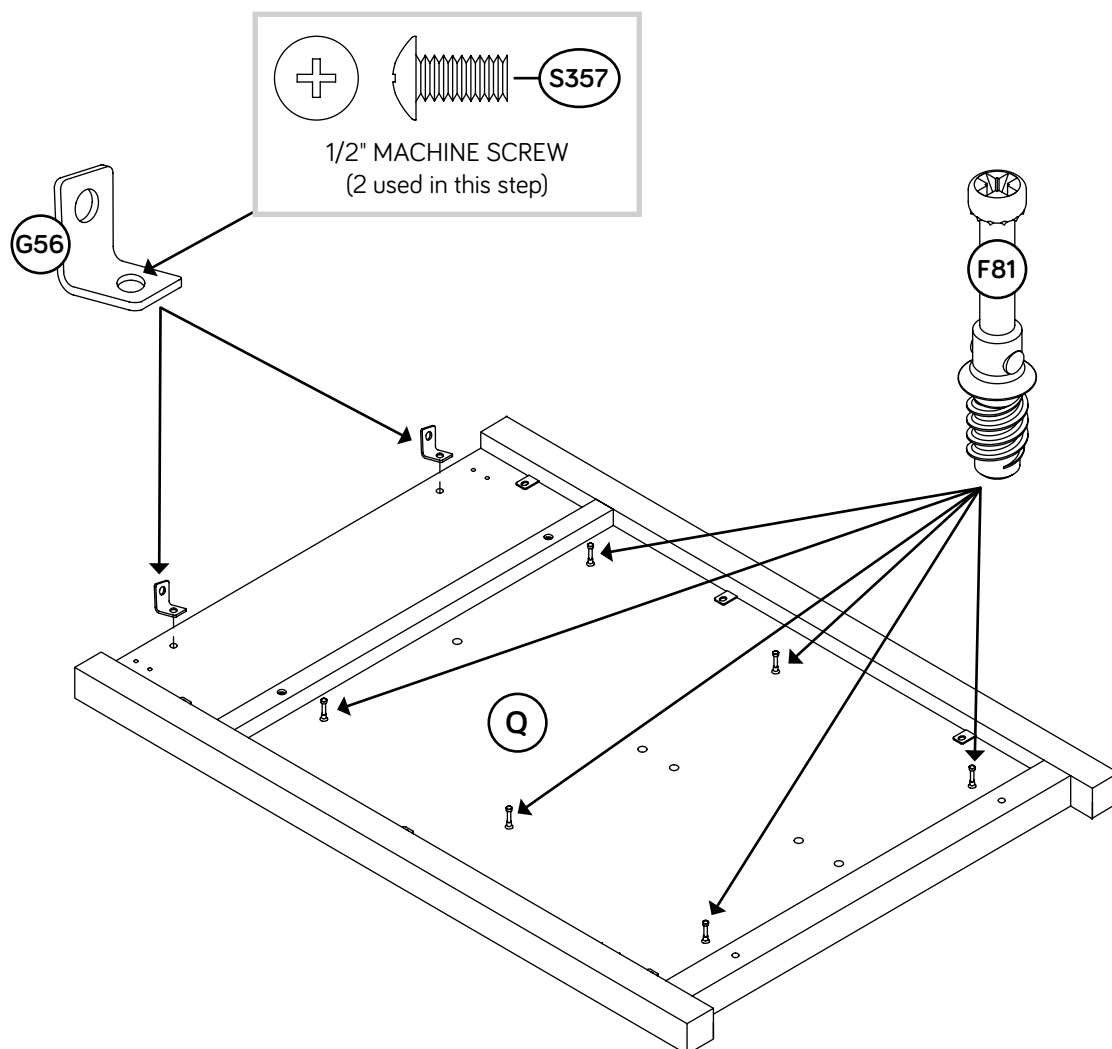

Step 16




- ✚ Insert two SMALL WOOD DOWELS (F84) into the SMALL UPRIGHT (AA).
- ✚ Insert three WOOD DOWELS (F82) into the SHELVES (V and W) and BOTTOM (U).
- ✚ Fasten the END (Q) to the SHELVES (V and W) and BOTTOM (U). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the SHELVES and SMALL UPRIGHT insert into the holes in the END.

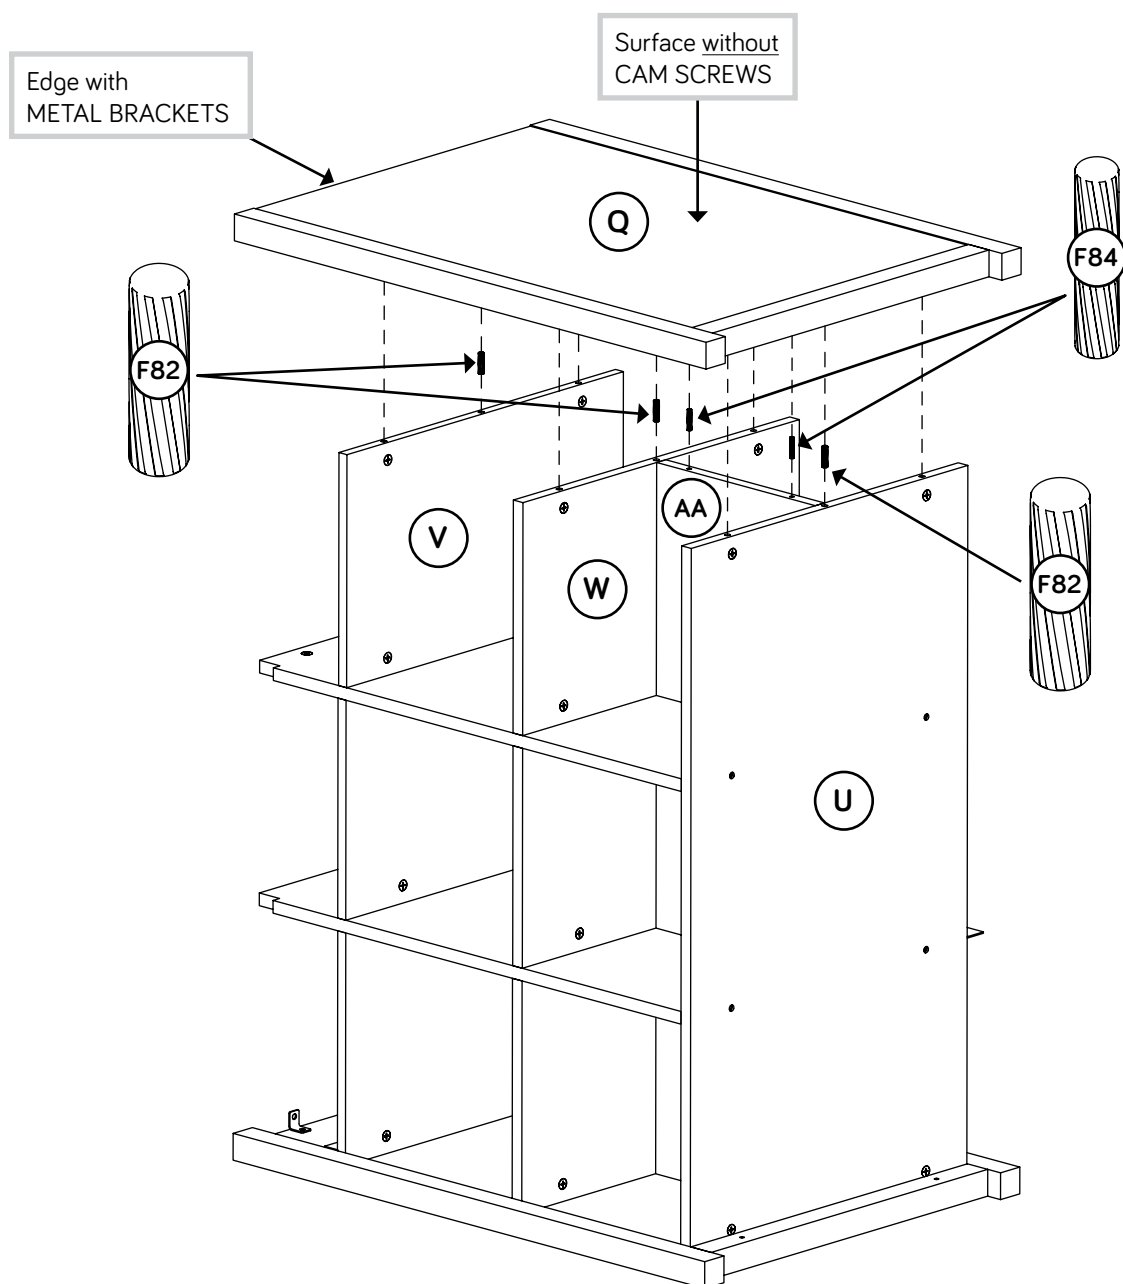

Step 17


✚ Fasten the BOTTOM FRAME (CC) to the ENDS (Q). Use four 1-3/16" MACHINE SCREWS (S355).

✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

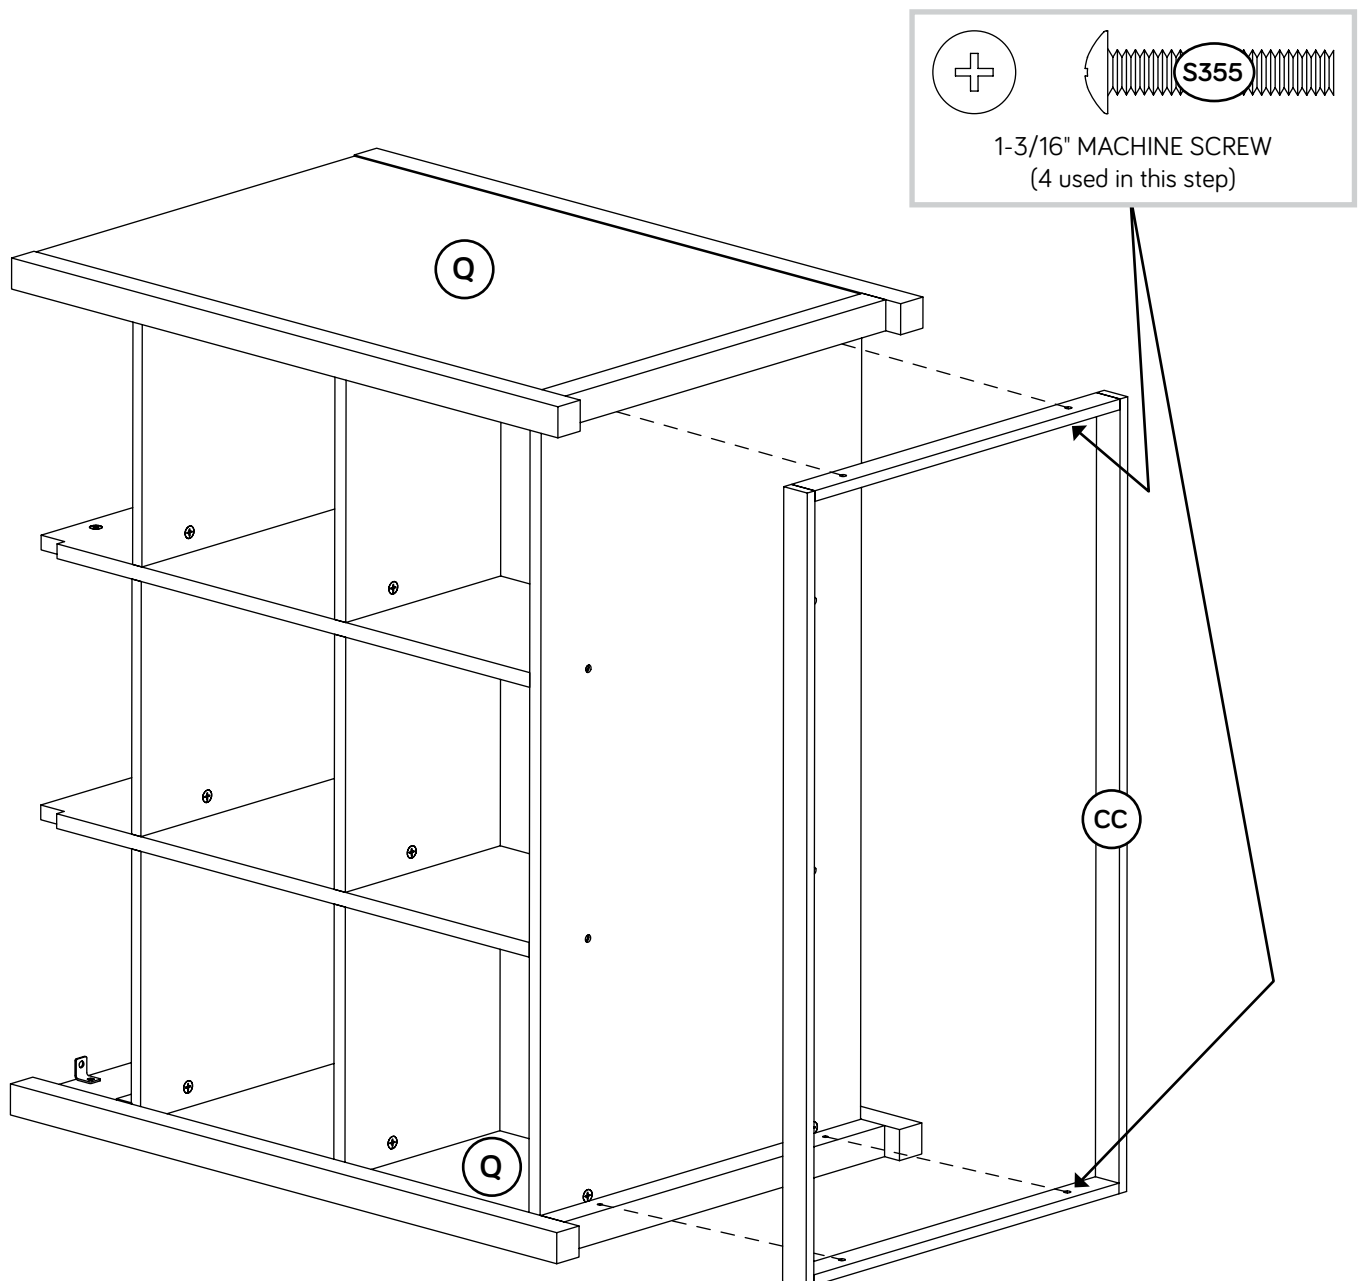

Step 18


- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Fasten the BRACES (BB) to the ENDS (Q). Use eight 1/2" PAN HEAD SCREWS (S356).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

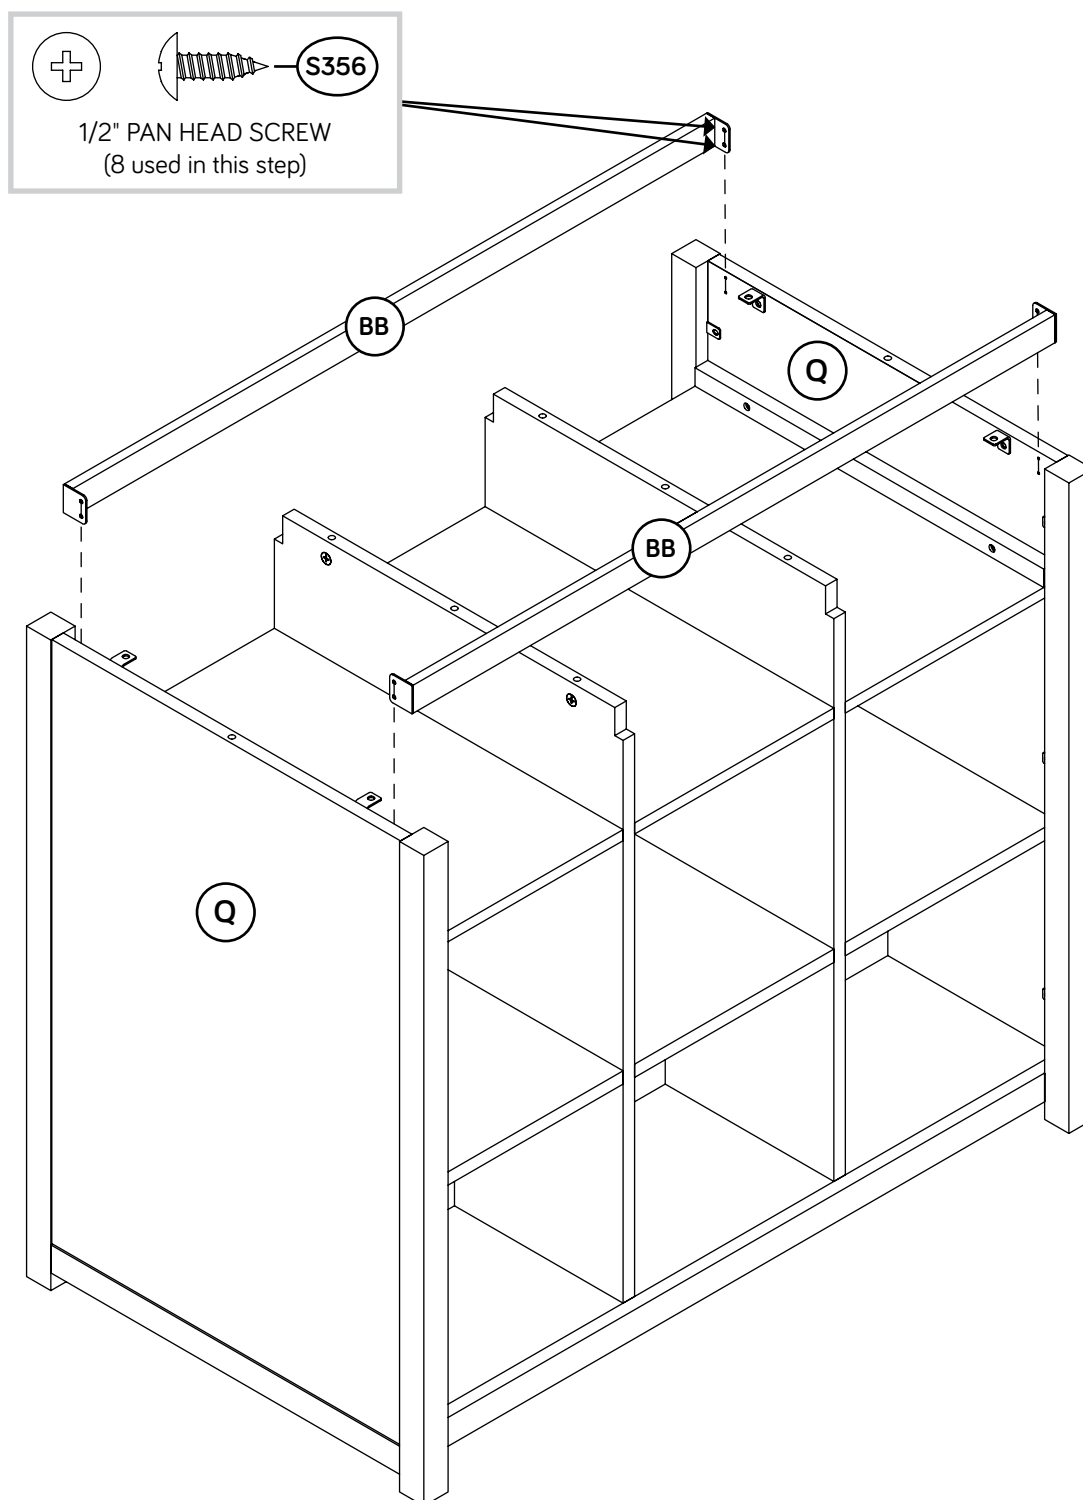

Step 19





- Turn four CAM SCREWS (F81) into the exact holes shown in the TOP (T).

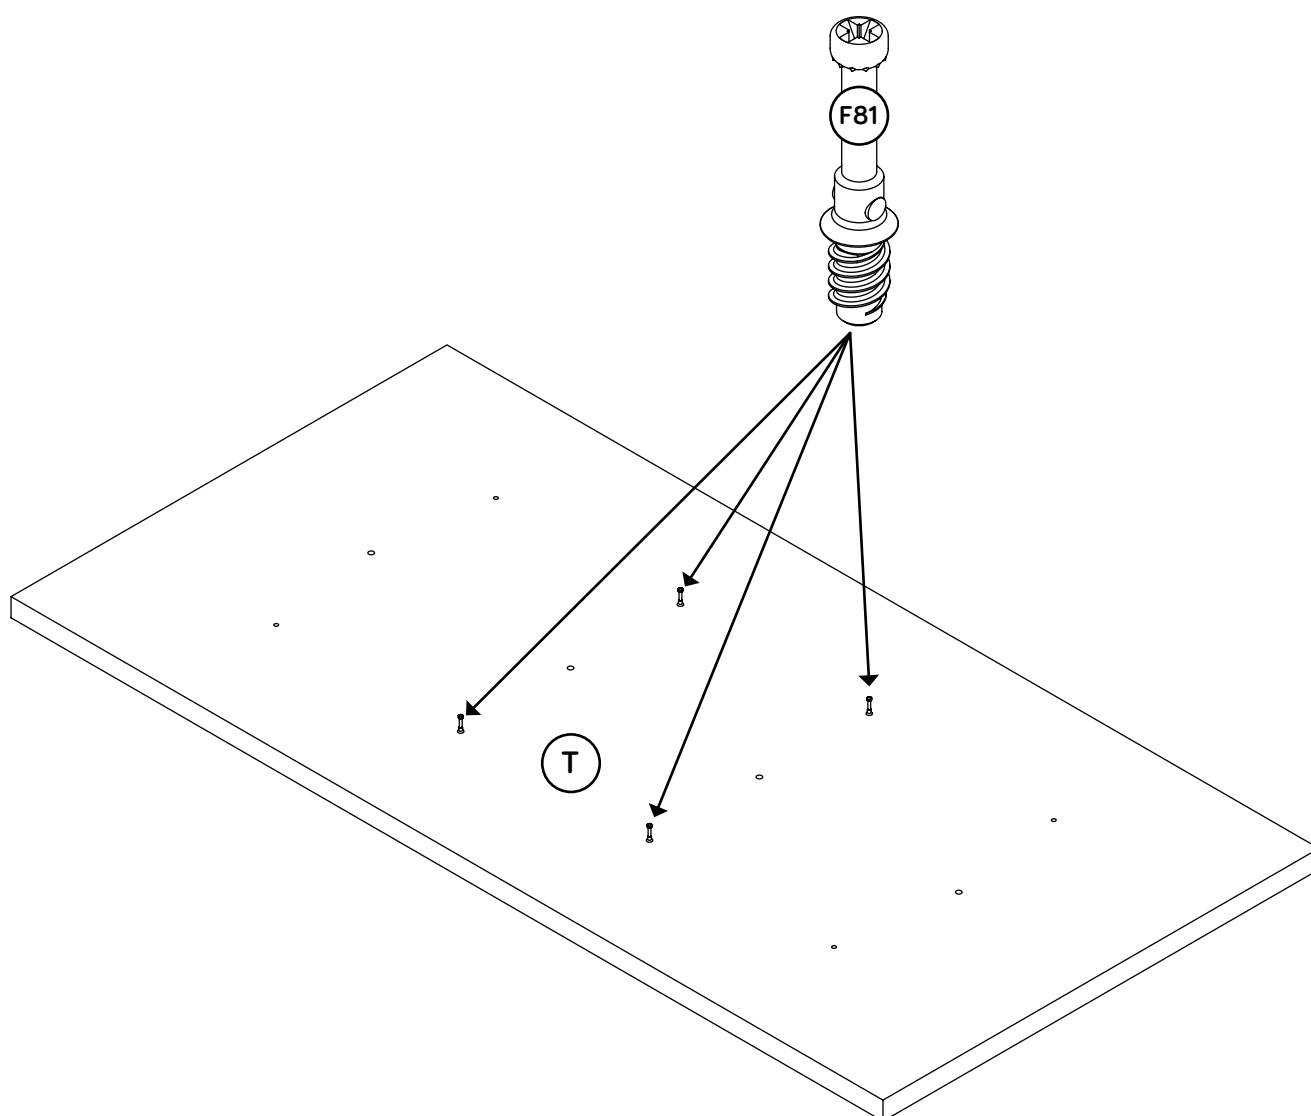

Step 20






- ✚ **NOTE:** You may need someone's help in this step.
- ✚ Insert four WOOD DOWELS (F82) the exact holes shown in the ENDS (Q) and UPRIGHTS (R and S).
- ✚ Fasten the TOP (T) to the UPRIGHTS (R and S). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the ENDS and UPRIGHTS insert into the holes in the TOP.
- ✚ Now, fasten the ENDS (Q) to the TOP (T). Use four 1/2" MACHINE SCREWS (S357) through the BRACKETS on the ENDS and into the holes in the TOP.

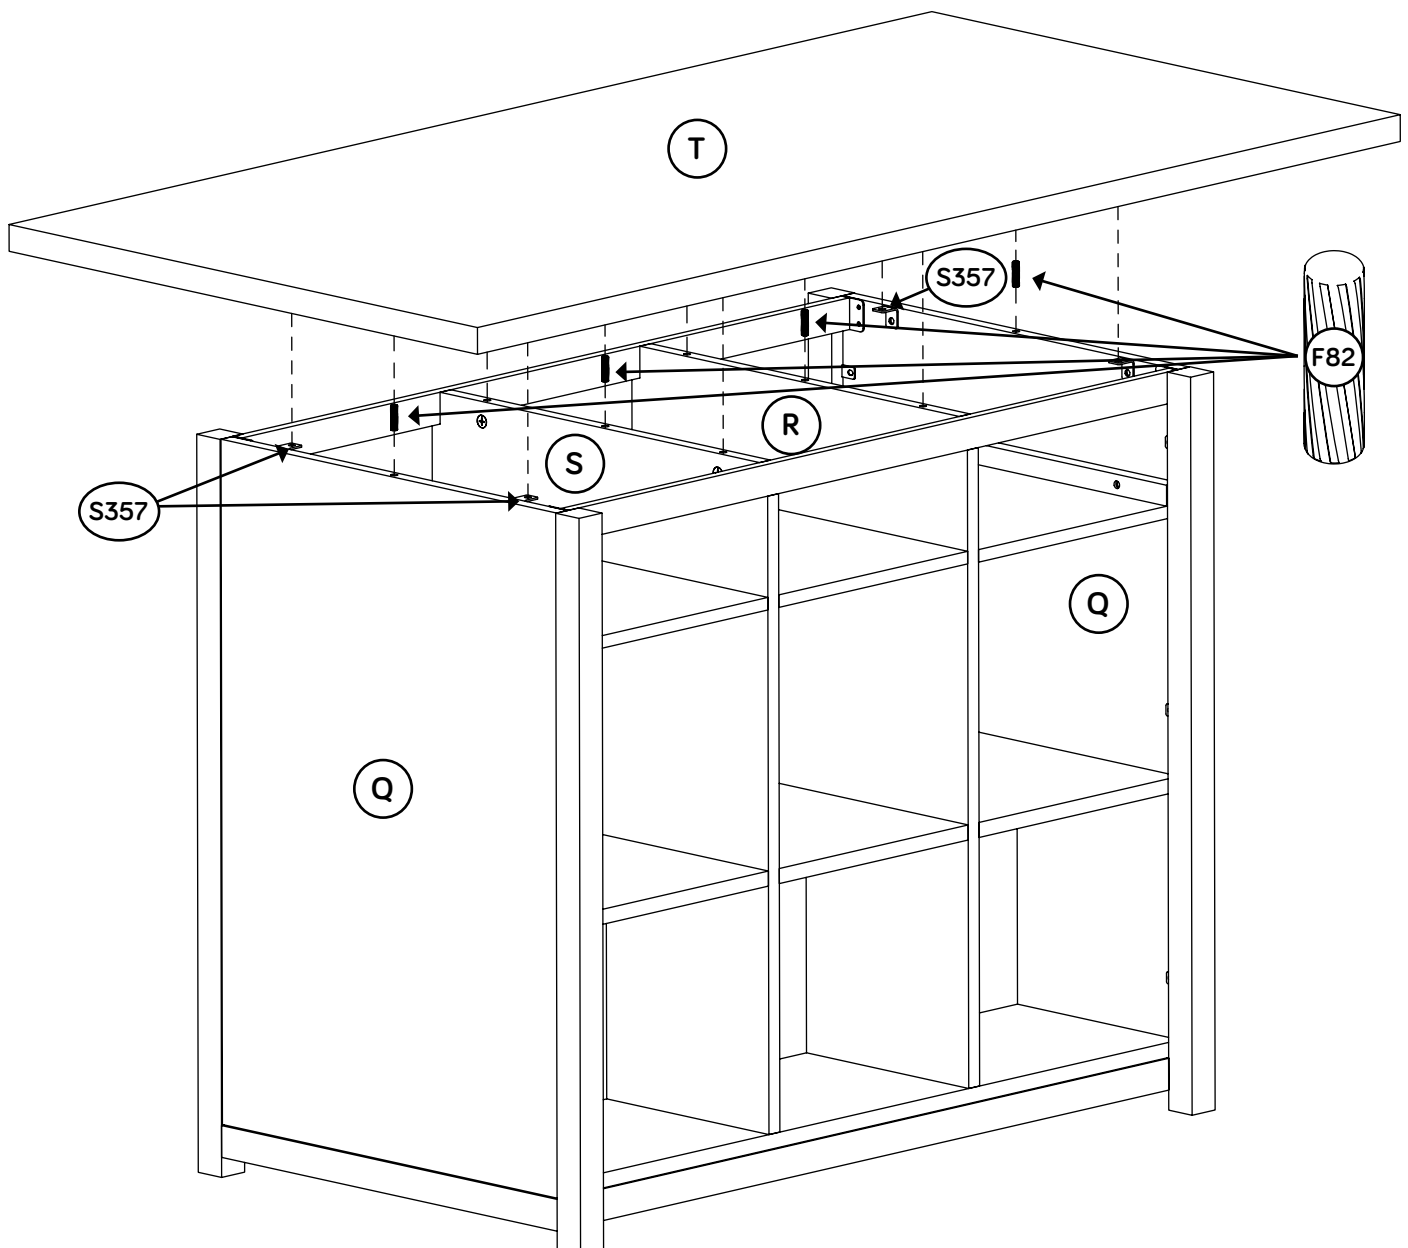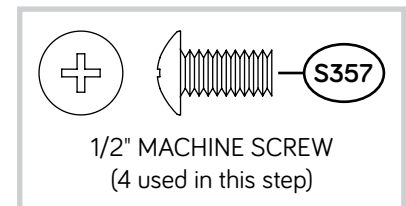

Step 21



- ✚ Turn four CAM SCREWS (F81) into one of the DRAWER FRONTS (DD).
- ✚ Push eight HIDDEN CAMS (F80) into one set of DRAWER SIDES (EE).
- ✚ Fasten one KNOB (K122) to the DRAWER FRONT (DD). Use one 11/16" MACHINE SCREW (S358).
- ✚ Repeat this step for the remaining DRAWER FRONTS and DRAWER SIDES.

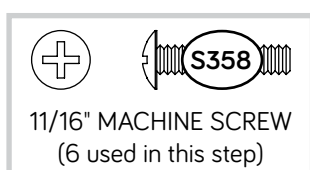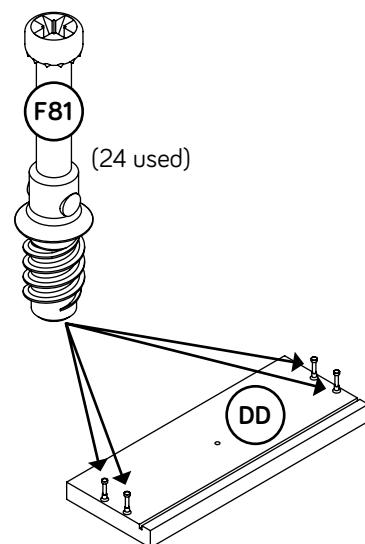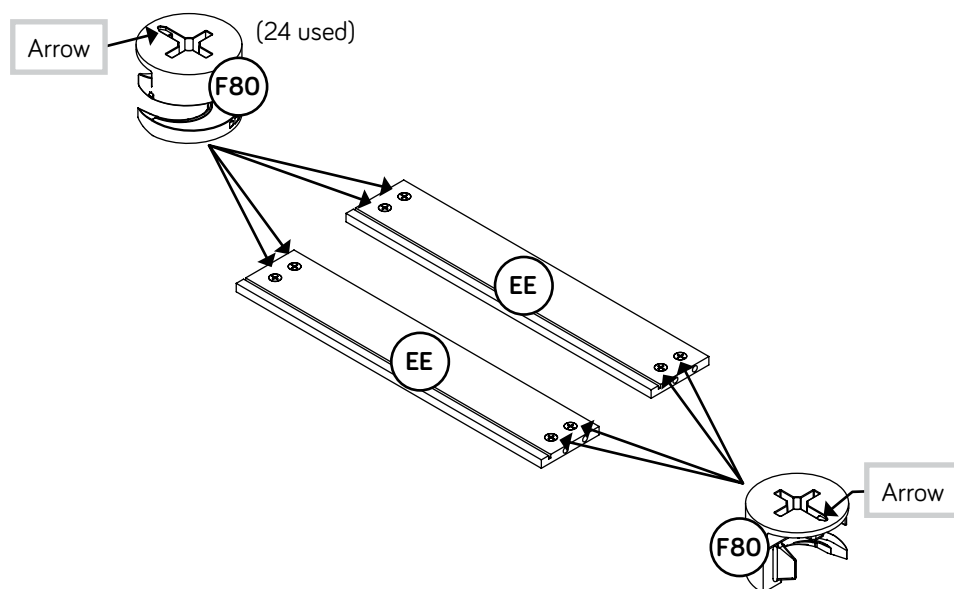

Step 22


1



- ✚ Slide a DRAWER BOTTOM (FF) into the grooves in two DRAWER SIDES (EE).
- ✚ Fasten two DRAWER FRONTS (DD) to the DRAWER SIDES (EE). Tighten eight HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the grooves in the DRAWER FRONTS.
- ✚ Peel the APPLIQUES from the APPLIQUE CARDS (P278) and stick them onto each visible HIDDEN CAM in the DRAWER SIDES.
- ✚ Repeat this step for the remaining DRAWER FRONTS, DRAWER SIDES, and DRAWER BOTTOMS.




If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.

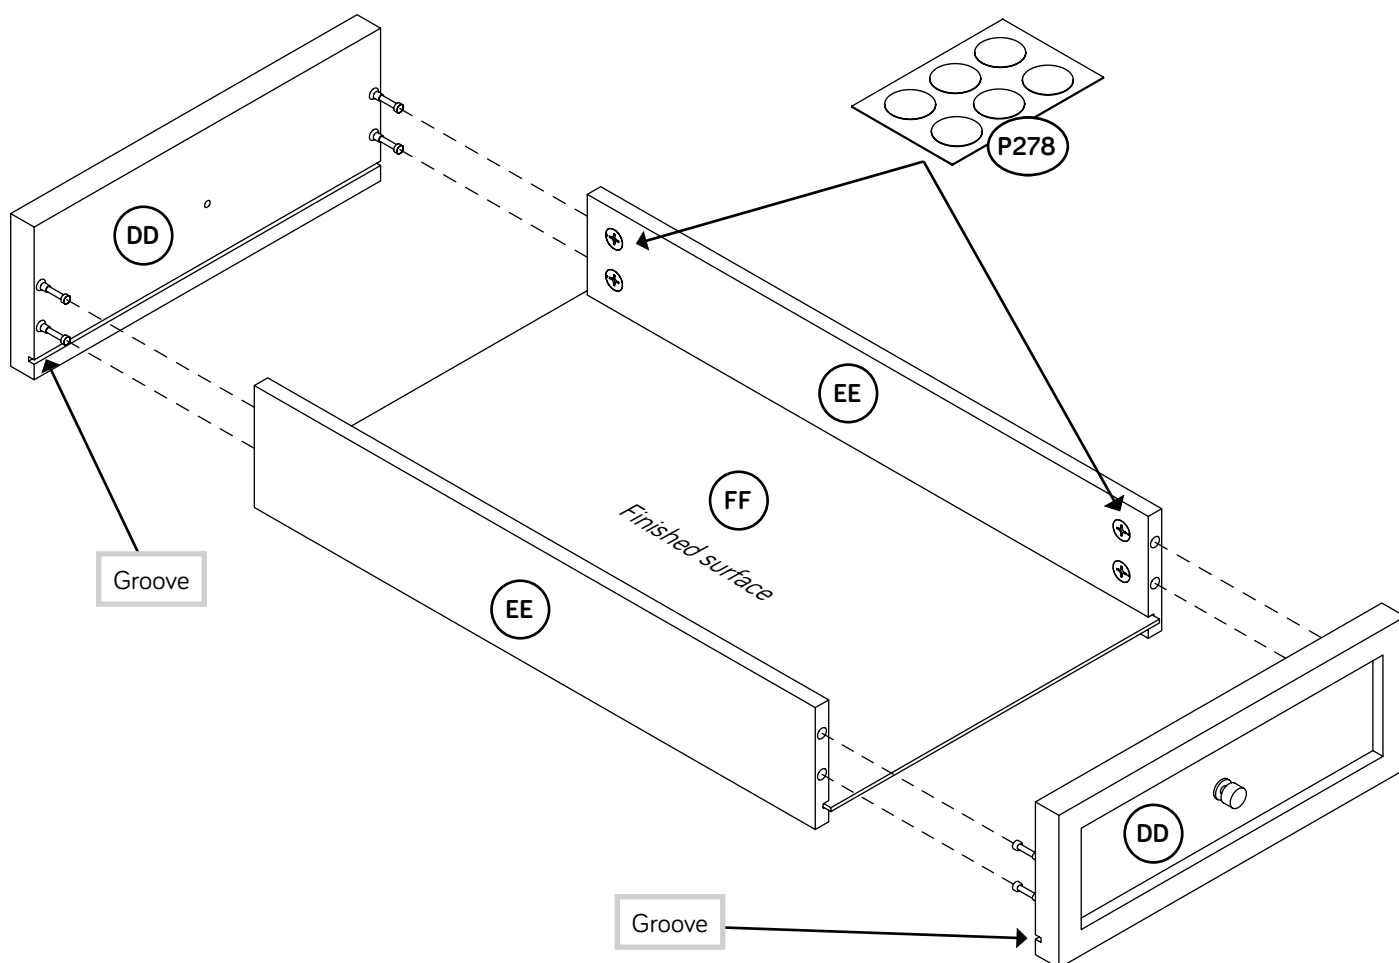

Step 23

- ✚ Insert the DRAWERS into each location shown in your unit.
- ✚ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARDS (P278) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

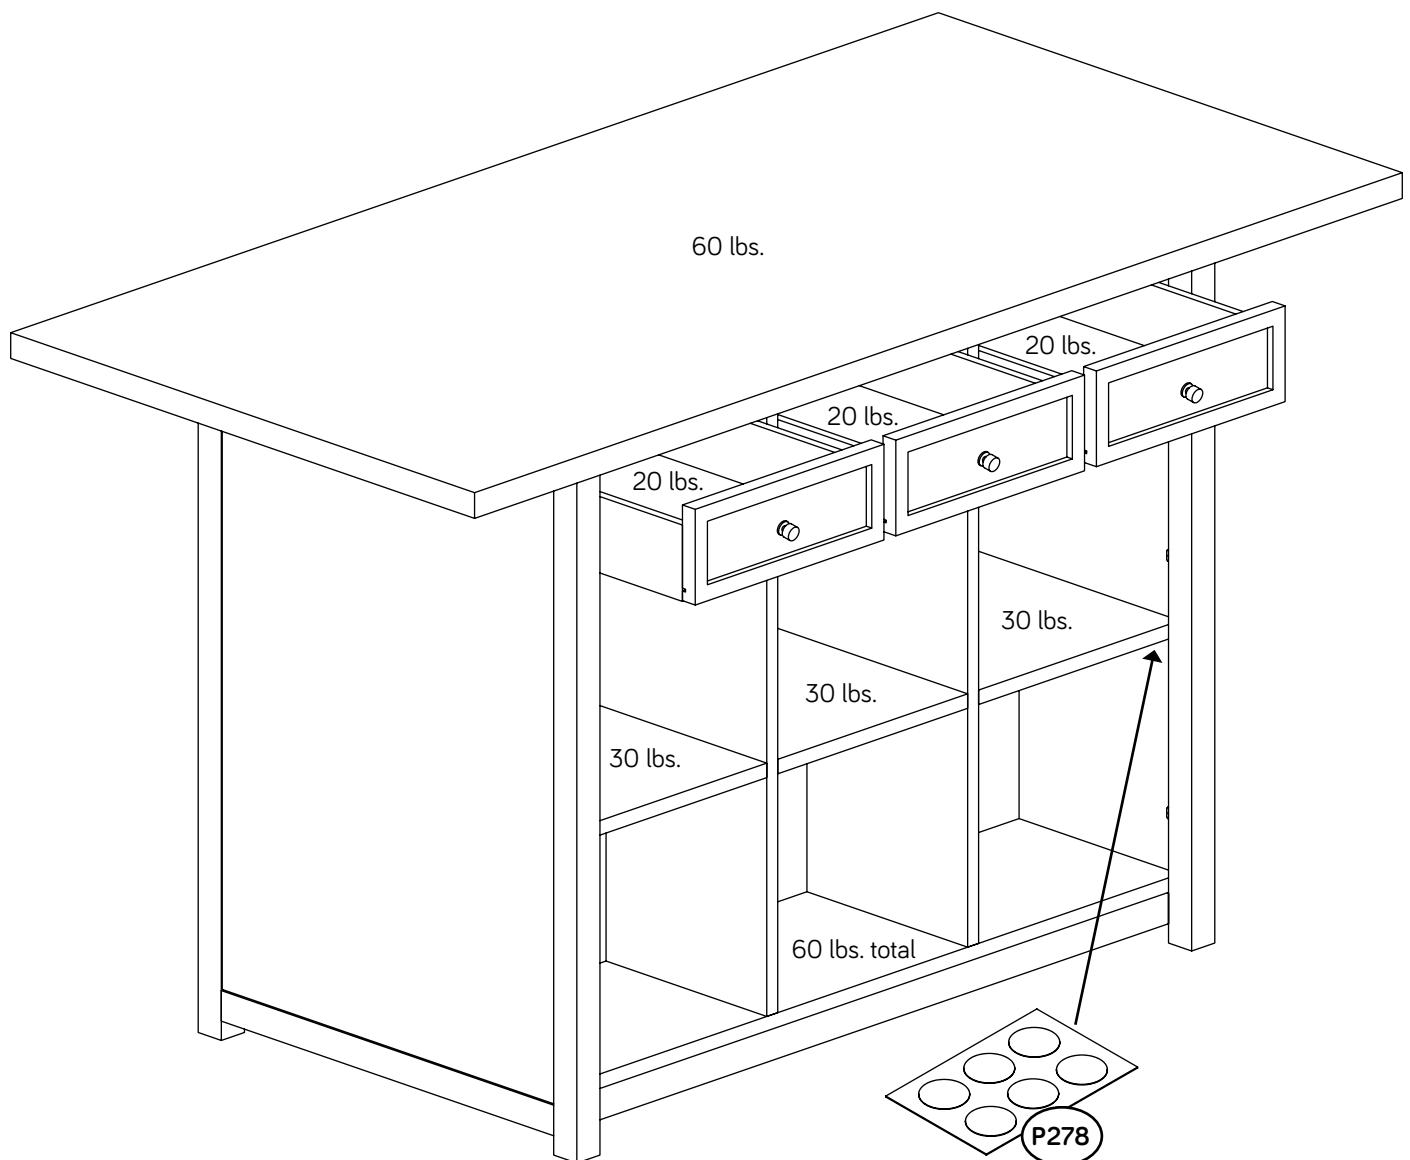

Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**
Your opinion matters!



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Appelez ou envoyez un SMS:

800.445.1527

**Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à
5 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

Q	EXTRÉMITÉ	2
R	MONTANT DROIT	1
S	MONTANT GAUCHE	1
T	DESSUS	1
U	DESSOUS	1
V	TABLETTE SUPÉRIEURE	2
W	TABLETTE INFÉRIEURE	2
X	TABLETTE CENTRALE SUPÉRIEURE	1
Y	TABLETTE CENTRALE INFÉRIEURE	1
Z	MONTANT CENTRAL	1
AA	PETIT MONTANT	2
BB	ENTRETOISE	2
CC	CADRE DE DESSOUS	1
DD	DEVANT DE TIROIR	6
EE	CÔTÉ DE TIROIR	6
FF	FOND DE TIROIR	3

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

F80	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	56
F81	VIS D'EXCENTRIQUE	56
F82	CHEVILLE EN BOIS	12
F83	LONGUE CHEVILLE EN BOIS	4
F84	PETITE CHEVILLE EN BOIS	4
F85	PETITE CHEVILLE EN BOIS LONGUE	4
G56	CONSOLE EN MÉTAL	4
K122	BOUTON	6
P278	FICHE D'APPLIQUÉS	10
S354	VIS TÊTE PLATE 30 mm	4
S355	VIS À MÉTAUX 30 mm	4
S356	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm	8
S357	VIS À MÉTAUX 13 mm	8
S358	VIS À MÉTAUX 17 mm	6

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (F81) dans les trous exacts illustrés dans les EXTRÉMITÉS (Q).

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (G56) à l'EXTRÉMITÉ (Q). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 13 mm (S357).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur avec le bord de l'EXTRÉMITÉ.

ÉTAPE 2

Enfoncer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F80) dans les TABLETTES (V et W).

ÉTAPE 3

Insérer trois CHEVILLES EN BOIS (F82) dans les trous exacts illustrés dans l'EXTRÉMITÉ (Q).

Fixer les TABLETTES (V et W) à l'EXTRÉMITÉ (Q). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS situées sur l'EXTRÉMITÉ dans les trous des TABLETTES.

ÉTAPE 4

Insérer deux PETITES CHEVILLES EN BOIS (F84) dans les trous exacts illustrés dans l'EXTRÉMITÉ (Q).

Enfoncer l'un des PETITS MONTANTS (AA) sur les CHEVILLES EN BOIS dans l'EXTRÉMITÉ (Q).

ÉTAPE 5

Enfoncer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F80) dans le MONTANT GAUCHE (S).

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (F81) dans les trous exacts illustrés dans le MONTANT GAUCHE (S).

Avec précaution, retourner le MONTANT GAUCHE (S).

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (F81) dans les trous exacts illustrés dans cette surface du MONTANT GAUCHE (S).

ÉTAPE 6

Insérer deux LONGUES CHEVILLES EN BOIS (F83) dans les trous exacts illustrés dans les TABLETTES (V et W).

Insérer deux PETITES LONGUES CHEVILLES EN BOIS (F85) dans les trous du PETIT MONTANT (AA).

Fixer le MONTANT GAUCHE (S) aux TABLETTES (V et W). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les LONGUES CHEVILLES EN BOIS des TABLETTES et PETIT MONTANT dans les trous du MONTANT GAUCHE.

ÉTAPE 7

Enfoncer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F80) dans les TABLETTES CENTRALES (X et Y).

Fixer les TABLETTES CENTRALES (X et Y) au MONTANT GAUCHE (S). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les LONGUES CHEVILLES EN BOIS situées sur le MONTANT GAUCHE dans les trous des TABLETTES CENTRALES.

ÉTAPE 8

Enfoncer le MONTANT CENTRAL (Z) sur les PETITES LONGUES CHEVILLES EN BOIS dans le MONTANT GAUCHE (S).

ÉTAPE 9

Enfoncer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F80) dans le MONTANT DROIT (R).

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (F81) dans les trous exacts illustrés du MONTANT DROIT (R).

Avec précaution, retourner le MONTANT DROIT (R).

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (F81) dans les trous exacts illustrés dans cette surface du MONTANT DROIT (R).

ÉTAPE 10

Insérer deux LONGUES CHEVILLES EN BOIS (F83) dans les trous exacts illustrés dans les TABLETTES CENTRALES (X et Y).

Insérer deux PETITES LONGUES CHEVILLES EN BOIS (F85) dans les trous du MONTANT CENTRAL (Z).

Fixer le MONTANT DROIT (R) aux TABLETTES CENTRALES (X et Y). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les LONGUES CHEVILLES EN BOIS des TABLETTES et MONTANT CENTRAL dans les trous du MONTANT DROIT.

ÉTAPE 11

Enfoncer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F80) dans l'ensemble des TABLETTES (V et W) restant.

Fixer les TABLETTES (V et W) au MONTANT DROIT (R). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les LONGUES CHEVILLES EN BOIS situées sur le MONTANT DROIT dans les trous des TABLETTES.

ÉTAPE 12

Enfoncer l'autre PETIT MONTANT (AA) sur les PETITES CHEVILLES EN BOIS LONGUES dans le MONTANT DROIT (R).

ÉTAPE 13

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F80) dans le DESSOUS (U).

ÉTAPE 14

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F82) dans les trous exacts illustrés dans les MONTANTS (R et S).

Fixer le DESSOUS (U) à l'EXTRÉMITÉ (Q). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS situées sur l'EXTRÉMITÉ et les MONTANTS dans les trous du DESSOUS.

Fixer le DESSOUS (U) aux MONTANTS (R et S). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 30 mm (S354).

ÉTAPE 15

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (F81) dans les trous exacts illustrés dans l'autre EXTRÉMITÉ (Q).

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (G56) à l'EXTRÉMITÉ (Q). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 13 mm (S357).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur avec le bord de l'EXTRÉMITÉ.

ÉTAPE 16

Insérer deux PETITES CHEVILLES EN BOIS (F84) dans le PETIT MONTANT (AA).

Insérer trois CHEVILLES EN BOIS (F82) dans les TABLETTES (V et W) et le DESSOUS (U).

Fixer l'EXTRÉMITÉ (Q) aux TABLETTES (V et W) et au DESSOUS (U). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS des TABLETTES et PETIT MONTANT dans les trous de l'EXTRÉMITÉ.

ÉTAPE 17

Fixer le CADRE INFÉRIEUR (CC) aux EXTRÉMITÉS (Q). Utiliser quatre VIS À MÉTAUX 30 mm (S355).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 18

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Fixer les ENTRETOISES (BB) aux EXTRÉMITÉS (Q). Utiliser huit VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S356).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 19

Serrer quatre VIS D'EXCENTRIQUE (F81) dans les trous exacts illustrés dans le DESSUS (T).

ÉTAPE 20

REMARQUE : L'assistance d'autrui peut être nécessaire à cette étape.

Insérer ensuite quatre CHEVILLES EN BOIS (F82) dans les trous exacts illustrés dans les EXTRÉMITÉS (Q) et les MONTANTS (R et S).

Fixer le DESSUS (T) aux MONTANTS (R et S). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS situées sur les EXTRÉMITÉS et MONTANTS dans les trous du DESSUS.

Maintenant, fixer les EXTRÉMITÉS (Q) au DESSUS (T). Utiliser quatre VIS À MÉTAUX 13 mm (S357) à travers les CONSOLES sur les EXTRÉMITÉS et dans les trous dans le DESSUS.

ÉTAPE 21

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (F81) dans l'un des DEVANTS DE TIROIR (DD).

Enfoncer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F80) dans un ensemble de CÔTÉS DE TIROIR (EE).

Fixer un BOUTON (K122) au DEVANT DE TIROIR (DD). Utiliser une VIS À MÉTAUX 17 mm (S358).

Répéter cette étape pour les autres DEVANTS DE TIROIR et les CÔTÉS DE TIROIR.

ÉTAPE 22

Enfiler le FOND DE TIROIR (FF) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (EE).

Fixer les DEVANTS DE TIROIR (DD) aux CÔTÉS DE TIROIR (EE). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR s'encastre dans les rainures des DEVANTS DE TIROIR.

Décoller les APPLIQUÉS de la FICHE D'APPLIQUÉS (P278) et les coller sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible dans les CÔTÉS DE TIROIR.

Répéter cette étape pour les autres DEVANTS DE TIROIR, CÔTÉS DE TIROIR et les FONDS DE TIROIR.

ÉTAPE 23

Insérer les TIROIRS dans les emplacements montrés de l'élément.

Décoller les APPLIQUÉS de la FICHE D'APPLIQUÉS (P278) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame o envíe un mensaje de texto:

800.445.1527

Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Q	EXTREMO.....	2
R	PARAL DERECHO.....	1
S	PARAL IZQUIERDO.....	1
T	PANEL SUPERIOR.....	1
U	FONDO.....	1
V	ESTANTE SUPERIOR.....	2
W	ESTANTE INFERIOR.....	2
X	ESTANTE CENTRAL SUPERIOR.....	1
Y	ESTANTE CENTRAL INFERIOR.....	1
Z	PARAL CENTRAL.....	1
AA	PARAL PEQUEÑO.....	2
BB	RIOSTRA.....	2
CC	MARCO DE FONDO.....	1
DD	CARA DE CAJÓN.....	6
EE	LADO DE CAJÓN.....	6
FF	FONDO DE CAJÓN.....	3

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F80	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	56
F81	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	56
F82	PASADOR DE MADERA.....	12
F83	PASADOR DE MADERA LARGO.....	4
F84	PASADOR DE MADERA PEQUEÑO.....	4
F85	PASADOR DE MADERA PEQUEÑO LARGO.....	4
G56	SOPORTE DE METAL.....	4
K122	POMO.....	6
P278	TARJETA CON APLICACIONES.....	10
S354	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 30 mm.....	4
S355	TORNILLO PARA METAL de 30 mm.....	4
S356	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	8
S357	TORNILLO PARA METAL de 13 mm.....	8
S358	TORNILLO PARA METAL de 17 mm.....	6

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Atornille seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (F81) en los agujeros correspondientes indicados en uno de los EXTREMOS (Q).

Fije dos SOPORTES DE METAL (G56) al EXTREMO (Q). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 13 mm (S357).

NOTA: Asegúrese de que los SOPORTES estén nivelados con el borde del EXTREMO.

PASO 2

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F80) en un conjunto de ESTANTES (V y W).

PASO 3

Inserte tres PASADORES DE MADERA (F82) en los agujeros correspondientes indicados en el EXTREMO (Q).

Fije los ESTANTES (V y W) al EXTREMO (Q). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de insertar los PASADORES DE MADERA sujetos al EXTREMO en los agujeros de los ESTANTES.

PASO 4

Inserte dos PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (F84) en los agujeros correspondientes indicados en el EXTREMO (Q).

Empuje uno de los PARALES PEQUEÑOS (AA) sobre los PASADORES DE MADERA en el EXTREMO (Q).

PASO 5

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F80) en el PARAL IZQUIERDO (S).

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F81) en los agujeros correspondientes indicados en el PARAL IZQUIERDO (S).

Cuidadosamente vuelva el PARAL IZQUIERDO (S) al revés.

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F81) en los agujeros correspondientes indicados en esta superficie del PARAL IZQUIERDO (S).

PASO 6

Inserte dos PASADORES DE MADERA LARGOS (F83) dentro de los agujeros correspondientes indicados de los ESTANTES (V y W).

Inserte dos PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS LARGOS (F85) en los agujeros del PARAL PEQUEÑO (AA).

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (S) a los ESTANTES (V y W). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de insertar los PASADORES DE MADERA LARGOS de los ESTANTES y el PARAL PEQUEÑO en los agujeros del PARAL IZQUIERDO.

PASO 7

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F80) en los ESTANTES CENTRALES (X y Y).

Fije los ESTANTES CENTRALES (X y Y) al PARAL IZQUIERDO (S). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA LARGOS fijados al PARAL IZQUIERDO se inserten dentro de los agujeros de los ESTANTES CENTRALES.

PASO 8

Empuje el PARAL CENTRAL (Z) sobre los PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS LARGOS en el PARAL IZQUIERDO (S).

PASO 9

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F80) en el PARAL DERECHO (R).

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F81) en los agujeros correspondientes indicados en el PARAL DERECHO (R).

Cuidadosamente vuelva el PARAL DERECHO (R) al revés.

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F81) en los agujeros correspondientes indicados en esta superficie del PARAL DERECHO (R).

PASO 10

Inserte dos PASADORES DE MADERA LARGOS (F83) dentro de los agujeros correspondientes indicados de los ESTANTES CENTRALES (X y Y).

Inserte dos PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS LARGOS (F85) en los agujeros del PARAL CENTRAL (Z).

Fije el PARAL DERECHO (R) a los ESTANTES CENTRALES (X y Y). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de insertar los PASADORES DE MADERA LARGOS de los ESTANTES y el PARAL CENTRAL en los agujeros del PARAL DERECHO.

PASO 11

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F80) en el conjunto restante de ESTANTES (V y W).

Fije los ESTANTES (V y W) al PARAL DERECHO (R). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA LARGOS sujetos al PARAL DERECHO se inserte dentro de los agujeros de los ESTANTES.

PASO 12

Empuje el otro PARAL PEQUEÑO (AA) sobre los PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS LARGOS en el PARAL DERECHO (R).

PASO 13

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F80) en el FONDO (U).

PASO 14

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F82) dentro de los agujeros correspondientes indicados de los PARALES (R y S).

Fije el FONDO (U) al EXTREMO (Q). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA sujetos al EXTREMO y a los PARALES se inserten en los agujeros del FONDO.

Fije el FONDO (U) a los PARALES (R y S). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 30 mm (S354).

PASO 15

Atornille seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (F81) en los agujeros correspondientes indicados del otro EXTREMO (Q).

Fije dos SOPORTES DE METAL (G56) al EXTREMO (Q). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 13 mm (S357).

NOTA: Asegúrese de que los SOPORTES estén nivelados con el borde del EXTREMO.

PASO 16

Inserte dos PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (F84) en el PARAL PEQUEÑO (AA).

Inserte tres PASADORES DE MADERA (F82) en los ESTANTES (V y W) y el FONDO (U).

Fije el EXTREMO (Q) a los ESTANTES (V y W) y al FONDO (U). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de insertar los PASADORES DE MADERA de los ESTANTES y el PARAL PEQUEÑO en los agujeros del EXTREMO.

PASO 17

Fije el MARCO INFERIOR (CC) a los EXTREMOS (Q). Utilice cuatro TORNILLOS PARA METAL de 30 mm (S355).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 18

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije las RIOSTRAS (BB) a los EXTREMOS (Q). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S356).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 19

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F81) en los agujeros correspondientes indicados del PANEL SUPERIOR (T).

PASO 20

NOTA: Usted puede necesitar la ayuda de alguien para este paso.

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA (F82) en los agujeros correspondientes indicados de los EXTREMOS (Q) y de los PARALES (R y S).

Fije el PANEL SUPERIOR (T) a los PARALES (R y S). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA sujetos a los EXTREMOS y a los PARALES se inserten dentro de los agujeros del PANEL SUPERIOR.

Ahora, fije los EXTREMOS (Q) al PANEL SUPERIOR (T). Utilice cuatro TORNILLOS PARA METAL de 13 mm (S357) a través los SOPORTES de los EXTREMOS y en los agujeros del PANEL SUPERIOR.

PASO 21

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F81) en una de las CARAS DE CAJÓN (DD).

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F80) en un conjunto de LADOS DE CAJÓN (EE).

Fije un POMO (K122) a la CARA DE CAJÓN (DD). Utilice un TORNILLO PARA METAL de 17 mm (S358).

Repita este paso para las otras CARAS DE CAJÓN y los otros LADOS DE CAJÓN.

PASO 22

Deslice el FONDO DE CAJÓN (FF) dentro de las ranuras de los dos LADOS DE CAJÓN (EE).

Fije las CARAS DE CAJÓN (DD) a los LADOS DE CAJÓN (EE). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN ajuste dentro de las ranuras de las CARAS DE CAJÓN.

Separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES (P278) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible en los LADOS DE CAJÓN.

Repita este paso para los restantes CARAS DE CAJÓN, los LADOS DE CAJÓN y los FONDOS DE CAJÓN.

PASO 23

Inserte los CAJONES en cada ubicación indicado de su unidad.

Separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES (P278) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves or drawers. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves and drawers can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy. - Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).	- Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes ou tiroirs surchargés. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. - Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).	- Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément. - Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes o cajones sobrecargados. • Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado. • Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).	• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of two years from the date of delivery against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de deux ans à compter de la date de livraison contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou rembourser (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTIE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de dos años, a partir de la fecha de entrega, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Dan Sauder
Executive Vice President



**Register and review
your new product
at Sauder.com**

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, leave a review, register your product and view Sauder products. www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please call or text our award-winning, Ohio-based customer service team at **800.445.1527** Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays) or at **sauder.com/service**.

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____

