




Installation Manual | Version 2.0

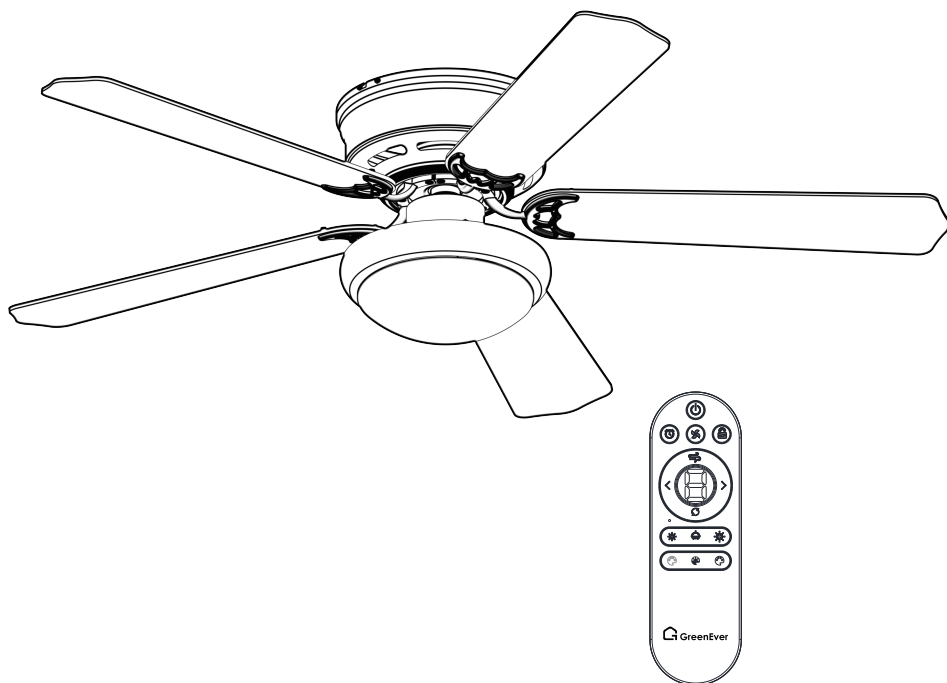

Ceiling Fan with Light

Applicable Models:
CFL-0010-BW / CFL-0010-MS
CFL-0010-GW52

Weight: 5.1 kg

FTC EnergyGuide

Item	Unit	Standard
Airflow (weighted-average)	CFM	2632
Energy Use	W	14
Airflow Efficiency	CFM/W	192
Estimated Yearly Energy Cost	\$	4

Maximum Airflow(at High Speed)*	CFM	3320
---------------------------------	-----	------

***Note:** Maximum airflow is based on DOE test results at the highest fan speed. The EnergyGuide airflow rating is calculated using the applicable DOE/FTC weighted-average method and may be lower than the maximum airflow.

Installation Video Guide

Scan the QR code for a step-by-step visual tutorial.



Table of Contents

Introduction	01
Safety Precautions	02
Product Overview	06
Part List	07
Installation Instructions	08
Installation Steps	09
Fan Operation Instructions	18
Kindly Reminders	19
Troubleshooting	20
Warranty Policy	22

Introduction

CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE

Thank you for choosing our ceiling fan. Please read this manual carefully before assembling and using the product to ensure safe and proper operation.

SAFETY NOTICES

WARNING/CAUTION notice denotes a hazard. It calls attention to installation procedure, operating procedure, maintenance procedure, or the like, that if not correctly performed or adhered to, could result in damage to this appliance, personal injury or death. Do not proceed beyond a **WARNING/CAUTION** notice until the indicated conditions are fully understood and met.

SAFETY SYMBOLS

	Alternating current
	Protective earth
	Warning/Caution

Safety Precautions

Please observe the following general safety precautions carefully before and during all phases of handling, installation, removal, operation and maintenance of this product. Please read and follow all safety precautions carefully before, during, and after installation and operation. Failure to do so may result in injury, damage, or voided warranty.

SAFETY WARNING

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

- 1. Important: This fan must be installed by a licensed and qualified electrician.**
2. Read all instructions and safety information. Review assembly diagrams provided before installing your new ceiling fan.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. All electrical works must only be undertaken after disconnection of the power by removing fuses or turning off the circuit breaker, to ensure all pole isolation of the electrical supply.
6. Do not use outdoors where it could be exposed to water or moisture.
7. This manual is not intended to instruct or assist untrained or unqualified persons to install this ceiling fan.
8. It is the responsibility of qualified, licensed installer and user to apply common sense and care at all times during installation and operation.

Safety Precautions

9. **WARNING:** To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer)
10. When mounted directly to the building structure, appliance installation shall not expose combustible material.
11. **WARNING -** To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock, Or Personal Injury, Mount Directly To A Structural Framing Member Or To An Outlet Box Marked (Acceptable for Fan Support of 15.9 kg (35 lbs) or less). For Outlet Box Mounting, Use Mounting Screws Provided With The Outlet Box.
12. **CAUTION:** To Reduce The Risk Of Electric Shock, Disconnect The Electrical Supply Circuit To The Fan Before Installing Light Kit.
13. **WARNING:** If unusual oscillating movement is observed, immediately stop using the ceiling fan and contact the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons.
14. The replacement of parts of the safety suspension system device shall be performed by the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons.
15. The fixing means for attachment to the ceiling such as hooks, or other devices shall be fixed with a sufficient strength to withstand 4 times the weight of the ceiling fan.
16. The mounting of the suspension system shall be performed by the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons.
17. **CAUTION:** MOUNT WITH THE LOWEST MOVING PARTS AT LEAST 2.1 METRES ABOVE FLOOR OR GRADE LEVEL.
18. All set screws must be checked, and retightened where necessary, before installation.
19. The means for full disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

Safety Precautions


- 20. The Safety Rope shall be fixed to the building structure and independent of an outlet box, such that the fan is prevented from falling, in the event that any part of the means of support fails.
- 21. The source of electrical supply is to be disconnected prior to the beginning of any such servicing or cleaning operation.
- 22. Disconnect the appliance from the power supply before the assembly, disassembly and servicing to avoid a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
- 23. **WARNING**
To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State speed Control Device.
- 24. All wiring in accordance with the national Electric Code ANSI/NFPA 70 and local codes.
- 25. **WARNING**
To Reduce The Risk Of Personal Injury, Do Not Bend The Blade Brackets When Installing The Brackets, Balancing The Blades, Or Cleaning The Fan. Do Not Insert Foreign Objects In Between Rotating Fan Blades.

Safety Precautions

HOW TO CHOOSE A PROPER LOCATION FOR THE CEILING FAN

1. For fans installed in indoors areas, the fan must be installed at least 1.5m from the perimeter of roof/eaves of the enclosure to protect the product from direct or direct or indirect exposure to rain or sunlight.
2. The chosen location for the fan must not allow the rotating blades to come into contact with any object.
3. The mounting plate must be firmly screwed to a load bearing building structure eg. a concrete must be securely nailed or screwed between the beams.
4. Attach fan blades after the fan motor housing is installed and properly secured. Keep the fan motor and fan blades in original package until it is ready to be installed.
5. Check and confirm, after the fan is completely installed, that all connections are proper and secure to prevent the fan from falling or causing property damages or personal injury.
6. Take care not to bend or damage the motor Drive Shaft or Fan Blades when handling or installing them. If such defect is noticed, please contact the Customer Service before installation of the ceiling fan.
7. Fan, light kit and mounting plate must be earthed.
8. Use of an unapproved remote control voids the warranty. Only use our remote control.
9. Do not remove the fan from the ceiling after installation.
10. Make sure electricity is turned off at the main power box before commencing work. Turn off the power by removing fuse or turning off circuit breaker before installing the fan and replacing led light.


Product Overview

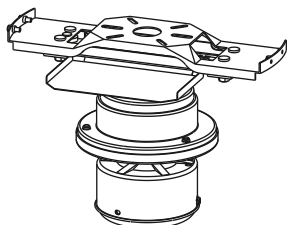


①




②

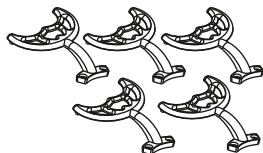


③

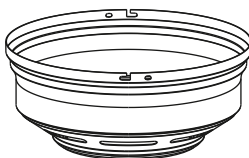


④

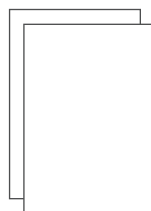


⑤

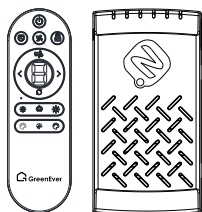

⑥

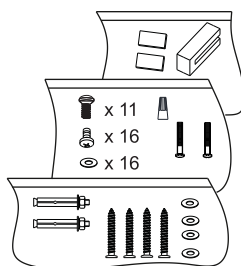

⑦

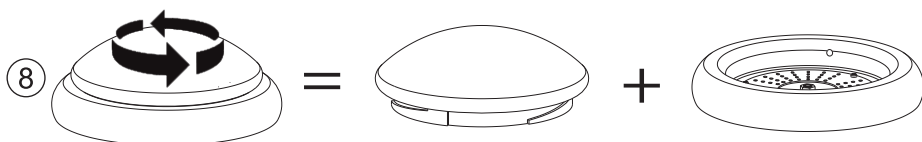

⑧

Parts List

No.	Name	Qty.
①	Motor Assembly	1
②	Blades	5
③	Blade Arm	5
④	Motor Housing	1
⑤	Instruction Manual	1
⑥	Remote Set	1
⑦	Screws and Washers Package	1
⑧	Light Kit (Light Cover+Light Plate) (The LED board is pre-installed on the Light Plate)	1

Note: Open the original carton and verify all the following items. If there are any missing or damaged items, please contact customer service. Do not throw away the carton or other packaging materials, as they may be needed for warranty replacement or repair.

Remote Holder: Mount the included remote control holder on the wall with the provided 3M adhesive pad or screws for storage.


LED Board Replacement: If you need to replace the LED board, simply remove the 3 screws inside the light kit base to directly swap out the LED board.

Installation Instructions


CAUTION

Pre-Installation Notes

- Ensure the power is turned off at the main circuit breaker before installation.
Turn off the power by removing fuse or turning off circuit breaker before installing the fan and replacing the lamps.

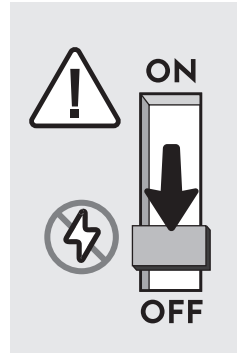

- The lowest point on the fan blade must be at least 2.3 metres (7.5ft) from the floor.
- Make sure that ceiling joists are strong enough and of adequate size to support the weight of the fan of about 78 lbs.

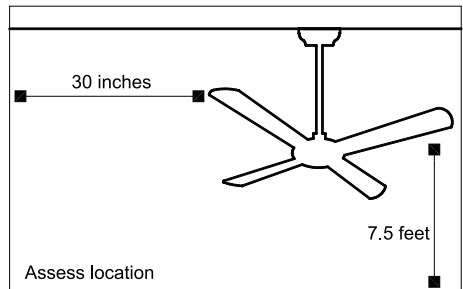


Installation Steps

Part 1 Mounting Bracket Fixation


- **CONCRETE CEILING**

- According to the length of expansion screws, bore holes by percussive drill with Ø8 mm drill. after that, fix rubber pad and mounting bracket on ceiling by two expansion screws.

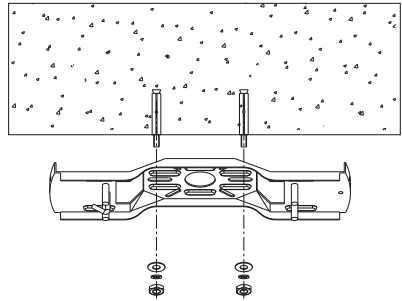


Installation Steps

Part 2 Wiring Diagram

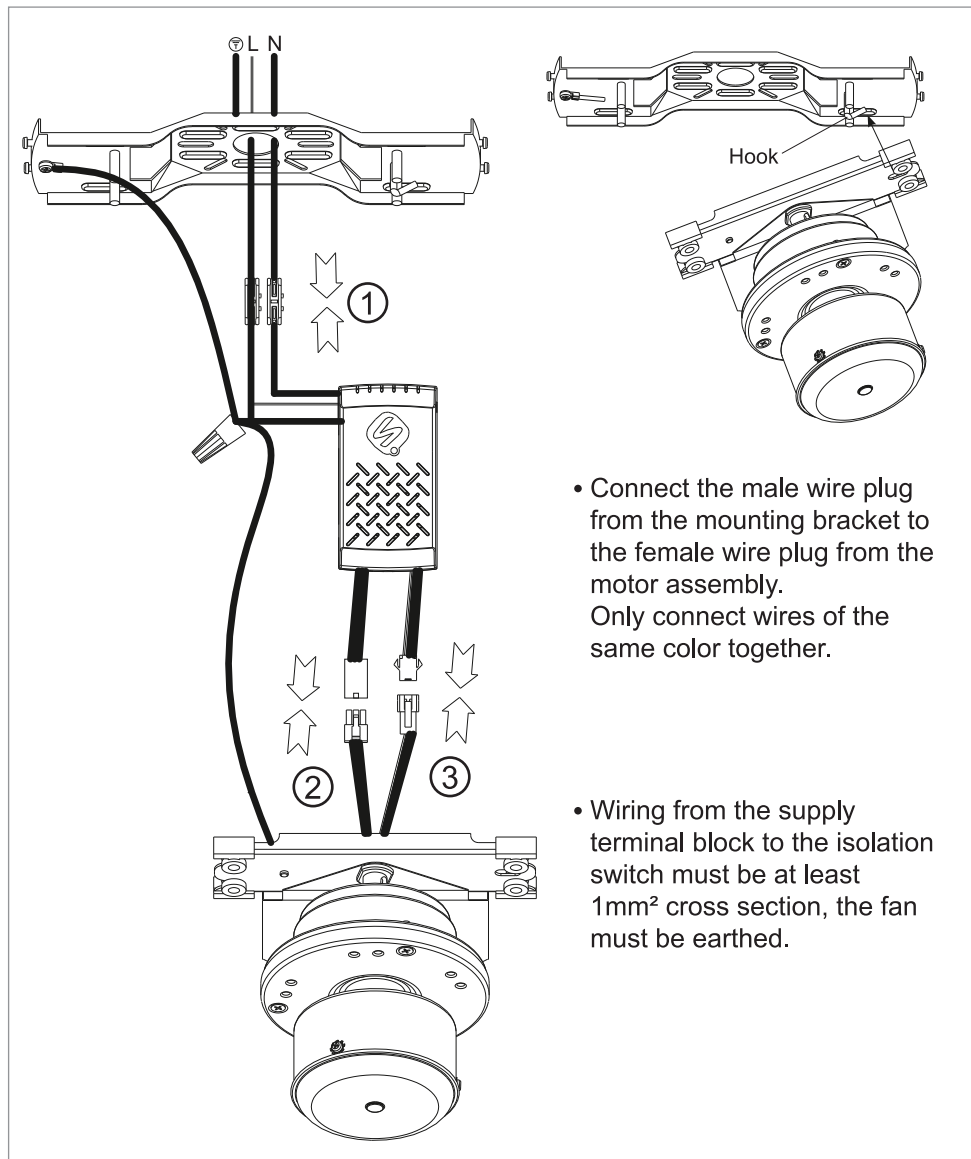


Installation Steps

Part 3 Wiring Diagram

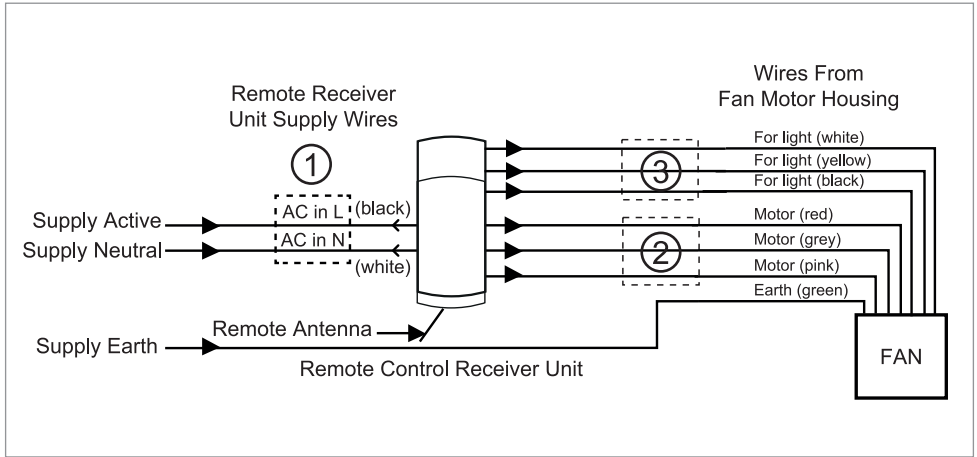

Part 4 Securing the Motor and Installing the Housing


- Reinstall the previously removed mounting bracket nuts and washers underneath the lower mounting bracket of motor assembly and into the upper mounting bracket. Securely tighten the nuts.

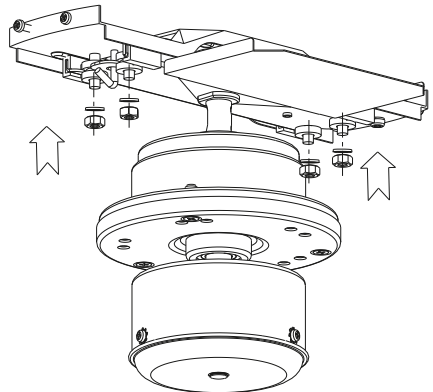

Installation Steps


Part 4 Securing the Motor and Installing the Housing

- Slide the remote receiver unit into the raket fthelower mounting bracket and connecting wires.

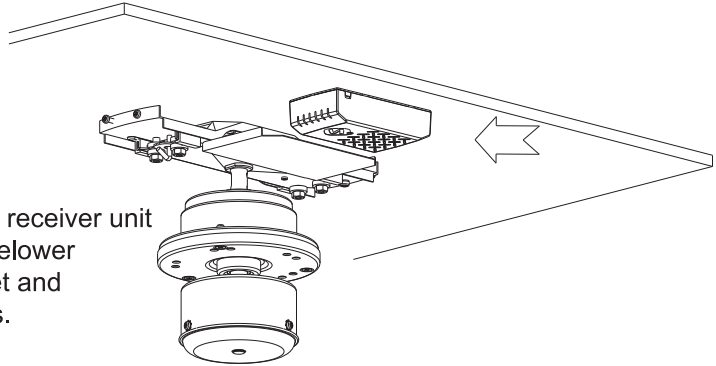

Part 4 Securing the Motor and Installing the Housing


- Lift the motor housing to align the keyhole slots with the screws on the mounting bracket. Identify the two matching screws and loosen them partially(do not remove).
- Align the housing slots with the loosened screws. Twist the housing clockwise to lock into place. Re-install the remaining two screws and tighten all four screws securely.

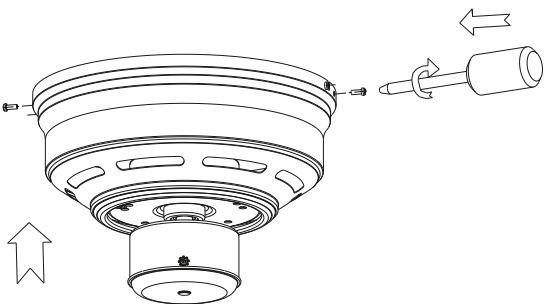

Installation Steps


Part 5 Blade Installation

- Partially insert three blade screws and blade washers through a blade and into a blade arm. Tighten each blade screw, starting with the one in the middle. Repeat this step for the remaining blades and blade arms.

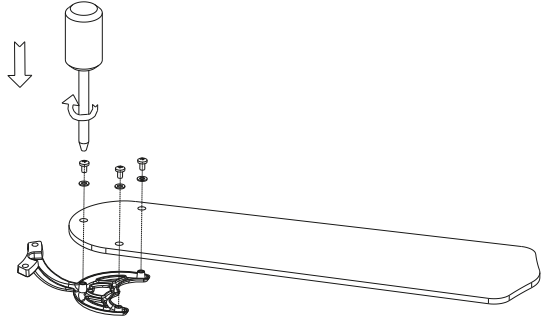

Part 5 Blade Installation


- Attach the blade arm to the motor assembly. Tighten the motor screws securely. Repeat this step for the remaining blade arms, making sure to completely secure each blade arm before proceeding with the next.

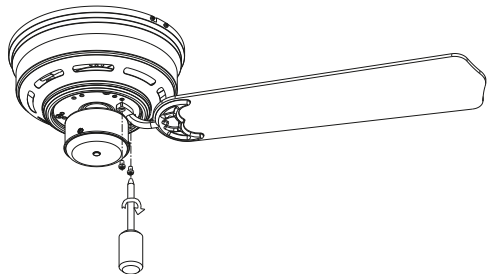

Installation Steps


Part 5 Blade Installation

- Remove the three fitter plate screws and washers located on the fitter plate portion of the motor assembly, Take out the plastic cap in the middle of the plate fitter.

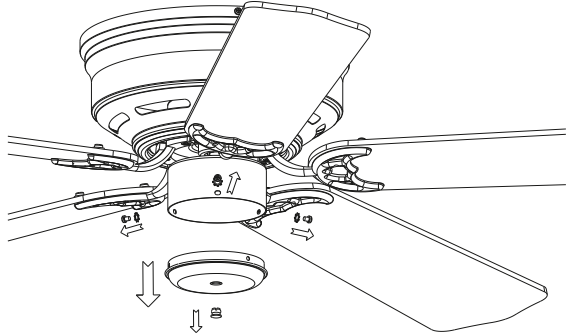

Part 6 Light Kit Installation


- Put the light wire through the fitter plate, plate-washer, spring washer and nut, Twist the fitter plate into the threaded tube in the middle of light kit, put the plate-washer and spring washer then tighten the nut.

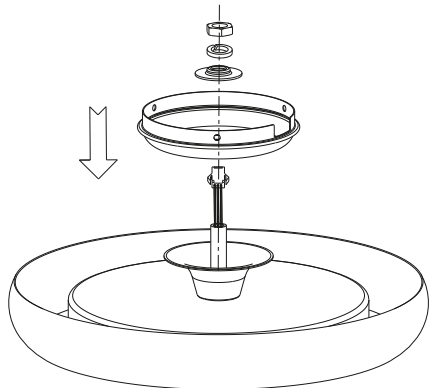

Installation Steps

Part 6 Light Kit Installation


Separate Light Kit (Light Plate & Light Cover)

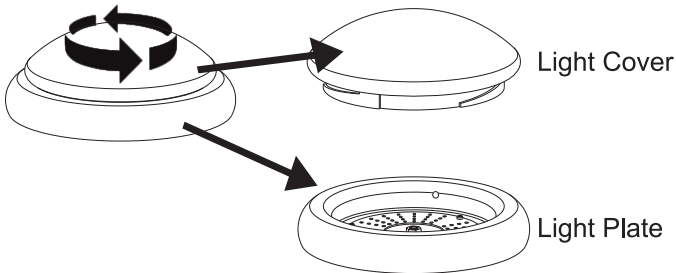

- Separate light cover & light plate. One hand hold outer metal part (light plate), other hand twist the middle white part (light cover) in anticlockwise until middle part is in un-lock condition.

Part 6 Light Kit Installation


- Connect the plug from the motor to the plug from the light kit, Ensure the plugs connect tightly. Align the holes in the switch housing with the holes on the fitter plate, Re-insert the fitter plate screws and washers, Secure them firmly.

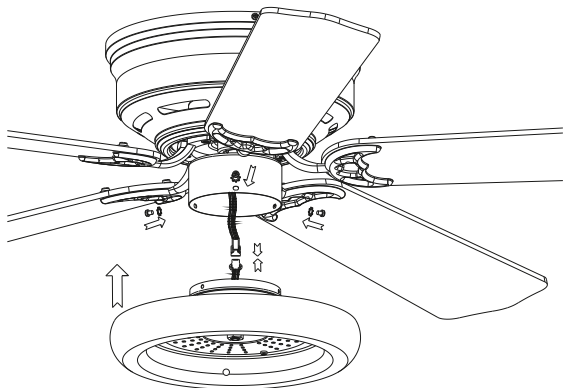

Installation Steps


Part 6 Light Kit Installation

- Line the teeth inside the light kit with the slots in the light shade, insert light shade and turn clockwise to install.

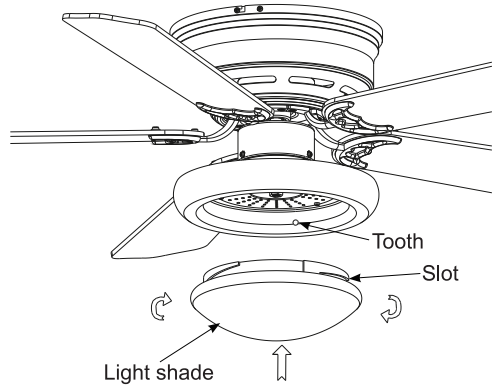


Installation Complete

- After performing the above step, the installation of your ceiling fan with light is now complete. Ensure all components are securely fastened, and perform a safety check before switching on the power.

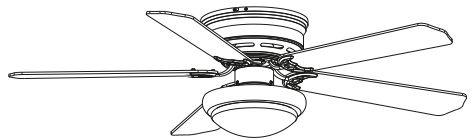

Fan Operation Instructions

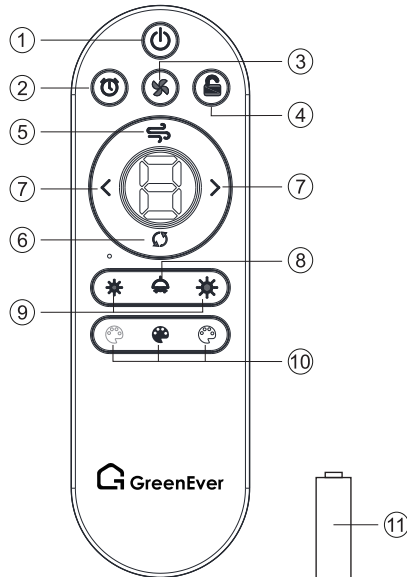

- ① Turn OFF the Fan and the light.
- ② Set up the timer for the Fan. (when the Fan is on.)
- ③ Turn OFF/ON the Fan.
- ④ Enter/ Exit CHILD-LOCK mode. Long press 5s
- ⑤ Activate the Natural wind MODE. (when the Fan is on.)
- ⑥ Long press 2s for switch the Fan to forward or reverse. (when the Fan is on.)
- ⑦ Adjust the fan's speed. (when the Fan is on.)
- ⑧ Turn ON/OFF the light. Long press 3s for pairing code to the receiver.
- ⑨ Adjust brightness for the light. (when the light is on.)
- ⑩ Adjust color temperature for the light. (when light is on.)
- ⑪ BATTERY: 1.5V x 2 AAA (LR03) batteries (Not included).

Note: Using an unapproved remote control will void the warranty. Therefore do not control the operation of this fan from any controller that is not approved by our fan. Do not use solid state controllers.

Kindly Reminders

1. Press and hold the transmitter's Pair code "Lamp ON/OFF" while the receiver is powering on within 5 seconds. After hearing "DIDI" for three long rings, the learning code pairing is successful and can work normally. If not, please turn off the power and restart the above operation. (Note: Do not accept learning code pairing after powering for more than 5 seconds.)
2. When the emitter cannot control the receiver, please check the battery switch touching normally or not, correction of the positive and negative, full or empty of the power.
3. Low voltage of battery will affect the sensitivity of the emitter and the signal reception accordingly (the indicated light will flash out its warning when the battery get low voltage), must replace if the battery is getting low voltage.
4. Please take out the battery from the emitter when leaving unused for long time.
5. When installing the fan, the fan ceiling cover don't press the antenna (or other wire), it is easy to break the wire and cause a short circuit.
6. Supporting 20W lighting power at maximum.

Note: please connect the ground wire correctly, otherwise it may cause the light micro-light or flash.

NOTE 1: A beep will be heard when a function is activated.

NOTE 2: The motor does not react instantaneously to changes made by the handset. Be patient and allow the motor to process the instruction when changing functions.

NOTE 3: The remote control includes a memory function. this function records the status when power has been disconnected to allow resumption when power is restored.

NOTE 4: Remove the battery from the transmitter handset when left unused for extended periods.

NOTE 5: To change the direction of rotation for S/W function the fan needs to be turned OFF & ON for setting to take effect.

NOTE 6: Only 1 remote can be paired with a given fan at any time.

NOTE 7: If the power supply is turned OFF and back ON the light will come on automatically, use the remote to turn the light OFF.

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fan Will Not Start	1. Mains circuit breakers are in the OFF position. 2. Isolation wall switch is in the OFF position. 3. Batteries in the remote handset (if any) are in poor condition. 4. Transmitter and receiver pairing process is incomplete. 5. Live, neutral, ground and light (if any) wires are wired incorrectly. 6. Wire connections at wall switch, wire connector and/or terminal block are loosened.	1. Check that mains circuit breakers are in the ON position. 2. Check that isolation wall switch is in the ON position. 3. Check that batteries in the remote handset (if any) are in good condition. 4. Carry out and complete transmitter and receiver pairing process. 5. Check wires from isolation wall switch, remote receiver (if any) through to fan are all wired correctly in accordance with wiring diagram. 6. Check all wire connections at wall switch, wire connector and/or terminal block are secured.
Fan Sounds Noisy	1. Light fitting is loose (version with light). 2. Screws on fan blades are loose. 3. Screws in the hanging bracket and covering plate are loose.	1. Fully tighten light fitting (version with light). 2. Re-tighten all screws on fan blades (do not over tighten). 3. Re-tighten all screws in the hanging bracket and covering plate.
Mechanical Noise	1. Fan hasn't completed settling in period.	1. Let the fan run for about 8 hours for settling in period.
Fan Rotates But Does Not Circulate Much Air	1. The fan is running in reverse (for fans with reverse running option). 2. The distance from the ceiling to the fan blades is too small. 3. The room contains items which obstruct the air flow. 4. The fan is too small for the size of the room.	1. Adjust the fan's rotation direction (for fans with reverse running option). 2. Check and ensure the distance from the ceiling to the fan blades is appropriate. 3. Remove items that obstruct the air flow. 4. Consider replacing with a larger fan suitable for the room size.

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fan Wobbles	1. Blade brackets are loose. 2. Blade level is inconsistent (measurements from each blade tip to the ceiling vary). 3. Blade separation is inconsistent (measurements from blade tip to blade tip vary).	1. Check that all blade brackets are tightened securely. 2. Measure the distance from each blade tip to the ceiling. If inconsistent, adjust the brackets. 3. Measure the distance from blade tip to blade tip. If varying, loosen screws connecting blades and brackets (one at a time), shift the blade to proper position and re-tighten screws.

IMPORTANT FACTS

All electric motors, including fan motors make some noise and may feel hot to touch, this is not a fault. Ceiling fans tend to move during operation as they are not generally rigid-mounted. Rigid mounted ceiling fans generate excessive vibration and stress on their mountings.

Movement of a couple of centimeters is quite normal and does not suggest the fan will fall down.

Please note - all ceiling fans are not the same, even in the same model some may move more or less than others.

Fan lights can rattle, if they are not supplied with the fan. They are not covered by warranty.

Troubleshooting

Fan Operation

A ceiling fan is an environmentally smart choice when it comes to cooling as well as helping to warm your room. You should see a reduction in both cooling and heating costs by regular use of your fans. Do not hesitate to use your fans in both summer and winter months.

In summer fans should be set to spin in anti clockwise direction blowing down cool breeze.

In winter, fan should be set to spin in, clockwise direction so that an upward airflow will push warm air off the ceiling and circulate it downwards into the living areas. In winter months use the fan on a lower speed than in summer.

Normal Wear And Tear

Threaded components working slightly loose, or blade carriers becoming slightly bent due to vigorous cleaning or bumping can cause extra wobble and noise. This is not covered under warranty, but a little care and maintenance can reduce or prevent this problem.

Night Noises

This is the biggest cause of service calls, which are outside the manufacturer's warranty. If a fan has a fault it will be noticeable at all times. Naturally when everything is quiet at night you will be more inclined to hear small noises, which may not be noticeable at other times. Even signals super imposed in your electricity supply for off peak hot water control may cause a change in the fan motor noise. This is normal.

Warranty Policy

Warranty Coverage

The manufacturer warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and materials for a period of 5 years from the date of retail purchase by the original purchaser. All other fan parts are warranted to be free from defects in workmanship and materials for a period of 2 years from the date of retail purchase.

Exclusions & Limitations

- The purchaser shall be responsible for all costs associated with the removal and reinstallation of the product.
- Any damage to any part caused by normal wear and tear, accident, misuse, or improper installation is not covered by this warranty.
- The manufacturer assumes no responsibility for the installation of the fan. Any service performed by a non-licensed electrician will invalidate the warranty.
- The manufacturer shall not be liable for any loss or damage of any kind, including any incidental or consequential damages, resulting directly or indirectly from any breach of warranty (express or implied) or any other failure of this product. (Note: Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.)
- This warranty is void if the original purchaser ceases to own the fan.

Warranty Fulfillment

If the purchaser encounters a problem with the fan related to defects in workmanship or materials within the warranty period of the defective part, GreenEver agrees to replace the defective part free of charge, or at its option, to replace the ceiling fan with a comparable or superior model.

Warranty Policy

Warranty Disclaimer

GreenEver's warranties are limited to the written warranties set forth in this ceiling fan warranty. All other express and implied warranties, including, without limitation, the implied warranty of fitness for a particular purpose and the implied warranty of merchantability, are disclaimed. (Note: Some states do not allow the disclaimer of implied warranties, so this disclaimer may not apply to you.)

How to Obtain Warranty Service

For warranty claims, please contact GreenEver Customer Support:



+ 1 (888) 969-6880



greenever@grandjoyhome.com




greenever.grandjoyhome.com

Please provide the following information:

- Copy of original invoice
- Model number and description
- Date and place of installation
- Detailed description and clear photos of the defect

Greenever will determine if the claim qualifies under warranty and advise next steps, which may include repair, replacement, or refund.

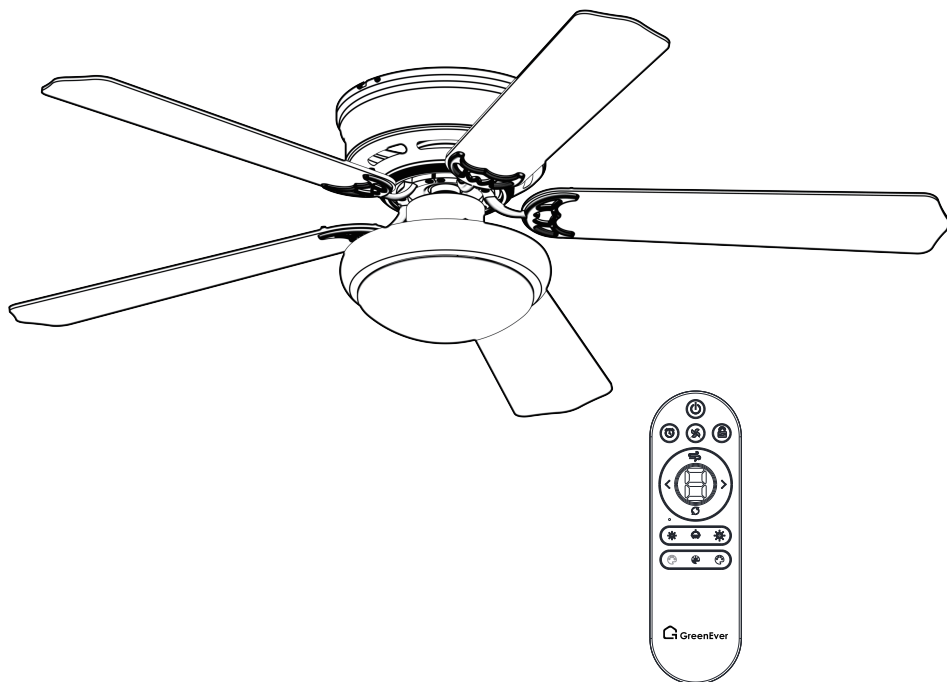

Ventilador de techo con luz

Modelos aplicables:
CFL-0010-BW / CFL-0010-MS

Peso: 5.1 kg

FTC EnergyGuide

Ítem	Unidad	Estándar
Flujo de aire (promedio ponderado)	CFM	2632
Consumo de energía	W	14
Eficiencia de flujo de aire	CFM/W	192
Costo estimado de energía anual	\$	4

Flujo de aire máximo (a alta velocidad)*	CFM	3320
--	-----	------

***Nota:** El flujo de aire máximo se basa en los resultados de prueba del DOE a la velocidad máxima del ventilador. La clasificación de flujo de aire de EnergyGuide se calcula mediante el método de promedio ponderado aplicable del DOE/FTC y puede ser inferior al flujo de aire máximo.

Guía de video de instalación

Escanee el código QR para acceder a un tutorial visual paso a paso.



Índice

Introducción	01
Precauciones de seguridad	02
Descripción general del producto	06
Lista de piezas	07
Instrucciones de instalación	08
Pasos de instalación	09
Instrucciones de funcionamiento del ventilador	18
Recordatorios importantes	19
Solución de problemas	20
Política de garantía	22

Introducción

FELICITACIONES POR SU COMPRA

Gracias por elegir nuestro ventilador de techo. Lea este manual detenidamente antes de ensamblar y utilizar el producto para garantizar un funcionamiento seguro y correcto.

AVISOS DE SEGURIDAD

El aviso de **ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN** indica un peligro. Llama la atención sobre procedimientos de instalación, operación o mantenimiento, o similares, que si no se realizan o siguen correctamente, podrían provocar daños al aparato, lesiones personales o la muerte.

No continúe más allá de un aviso de ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN hasta que las condiciones indicadas se comprendan completamente y se cumplan.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

	Corriente alterna
	Conexión a tierra de protección
	Advertencia/Precaución

Precauciones de seguridad

Observe cuidadosamente las siguientes precauciones generales de seguridad antes y durante todas las fases de manipulación, instalación, desmontaje, funcionamiento y mantenimiento de este producto. Lea y siga cuidadosamente todas las precauciones de seguridad antes, durante y después de la instalación y el funcionamiento. No hacerlo puede provocar lesiones, daños o la anulación de la garantía.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. **Importante: Este ventilador debe ser instalado por un electricista autorizado y calificado.**
2. Lea todas las instrucciones y la información de seguridad. Revise los diagramas de ensamblaje proporcionados antes de instalar su nuevo ventilador de techo.
3. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
4. Los niños pequeños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
5. Todos los trabajos eléctricos deben realizarse únicamente después de desconectar la alimentación retirando los fusibles o apagando el disyuntor, para garantizar el aislamiento completo de todos los polos del suministro eléctrico.
6. No utilice el producto en exteriores donde pueda estar expuesto al agua o la humedad.

Precauciones de seguridad

7. Este manual no está destinado a instruir ni ayudar a personas no capacitadas o no calificadas a instalar este ventilador de techo.
8. Es responsabilidad del instalador calificado y autorizado, así como del usuario, aplicar el sentido común y actuar con cuidado en todo momento durante la instalación y el funcionamiento.
9. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (p. ej., piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).
10. Cuando se monte directamente en la estructura del edificio, la instalación del aparato no deberá exponer material combustible.
11. **ADVERTENCIA -** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monte el aparato directamente en un miembro estructural del armazón o en una caja de salida marcada como (Apta para soporte de ventilador de 15,9 kg (35 lbs) o menos). Para el montaje en la caja de salida, utilice los tornillos de montaje suministrados con la misma.
12. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte el circuito de alimentación eléctrica del ventilador antes de instalar el kit de iluminación.
13. **ADVERTENCIA:** Si se observa un movimiento oscilatorio inusual, deje de utilizar el ventilador de techo inmediatamente y póngase en contacto con el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente calificadas.
14. La sustitución de piezas del dispositivo del sistema de suspensión de seguridad deberá ser realizada por el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente calificadas.
15. Los medios de fijación para el montaje al techo, tales como ganchos u otros dispositivos, deberán fijarse con una resistencia suficiente para soportar 4 veces el peso del ventilador de techo.

Precauciones de seguridad


16. El montaje del sistema de suspensión deberá ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente calificadas.
17. PRECAUCIÓN: MONTE EL APARATO CON LAS PARTES MÓVILES MÁS BAJAS A UNA ALTURA MÍNIMA DE 2,1 METROS SOBRE EL NIVEL DEL SUELO O PISO.
18. Todos los tornillos de fijación deben revisarse y reapretarse donde sea necesario antes de la instalación.
19. Los medios para la desconexión total deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.
20. El cable de seguridad deberá fijarse a la estructura del edificio de forma independiente a la caja de salida, de tal manera que se evite la caída del ventilador en caso de que falle cualquier pieza de los medios de soporte.
21. La fuente de alimentación eléctrica debe desconectarse antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento o limpieza.
22. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes del montaje, desmontaje y mantenimiento para evitar riesgos de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
23. ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
24. Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 y los códigos locales.
25. ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble los soportes de las aspas al instalar los soportes, al equilibrar las aspas o al limpiar el ventilador. No inserte objetos extraños entre las aspas del ventilador en rotación.

Precauciones de seguridad

CÓMO ELEGIR UNA UBICACIÓN ADECUADA PARA EL VENTILADOR DE TECHO

1. Para los ventiladores instalados en áreas interiores, el ventilador debe instalarse al menos a 1,5 m del perímetro del techo/aleros del recinto para proteger el producto de la exposición directa o indirecta a la lluvia o a la luz solar.
2. La ubicación elegida para el ventilador no debe permitir que las aspas giratorias entren en contacto con ningún objeto.
3. La placa de montaje debe atornillarse firmemente a una estructura del edificio que soporte carga; por ejemplo, debe fijarse de manera segura al concreto o atornillarse entre las vigas.
4. Instale las aspas del ventilador después de que la carcasa del motor esté instalada y correctamente asegurada. Mantenga el motor y las aspas del ventilador en su embalaje original hasta que estén listos para instalarse.
5. Verifique y confirme, después de que el ventilador esté completamente instalado, que todas las conexiones sean correctas y seguras para evitar que el ventilador se caiga o cause daños a la propiedad o lesiones personales.
6. Tenga cuidado de no doblar ni dañar el eje de transmisión del motor o las aspas del ventilador al manipularlos o instalarlos. Si se detecta algún defecto, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente antes de instalar el ventilador de techo.
7. El ventilador, el kit de iluminación y la placa de montaje deben estar conectados a tierra.
8. El uso de un control remoto no aprobado anula la garantía. Utilice únicamente nuestro control remoto.
9. No retire el ventilador del techo después de la instalación.
10. Asegúrese de que la electricidad esté apagada en el panel principal antes de comenzar el trabajo. Corte la energía retirando el fusible o apagando el disyuntor antes de instalar el ventilador y reemplazar la luz LED.


Descripción general del producto

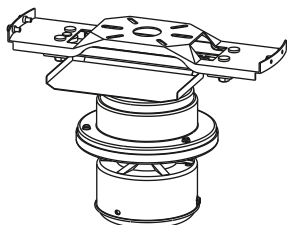


1




2

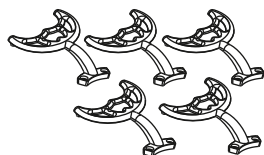


3

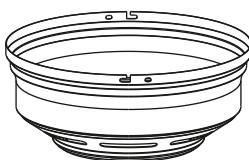


4

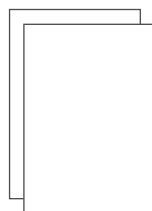


5

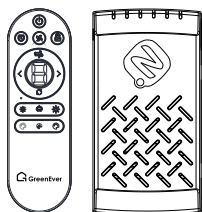

6

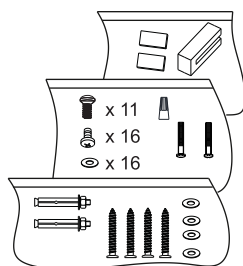

7

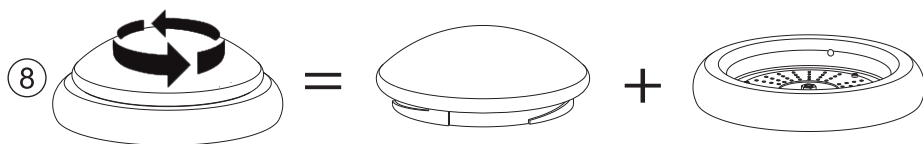

8

Lista de piezas

N.º	Nombre	Cant.
①	Conjunto del motor	1
②	Aspas	5
③	Brazo de aspa	5
④	Carcasa del motor	1
⑤	Manual de instrucciones	1
⑥	Juego de control remoto	1
⑦	Paquete de tornillos y arandelas	1
⑧	Kit de iluminación(Cubierta de la luz + Placa de la luz) (Cubierta de la luz + Placa de la luz))	1

Nota: Abra la caja original y verifique todos los artículos siguientes. Si falta algún artículo o está dañado, comuníquese con el servicio al cliente. No deseche la caja ni otros materiales de embalaje, ya que pueden ser necesarios para el reemplazo o reparación en garantía.

Soporte para control remoto: Monte el soporte incluido en la pared con el adhesivo 3M o los tornillos proporcionados para guardar el control remoto.


Reemplazo de la placa LED: Si necesita reemplazar la placa LED, simplemente retire los 3 tornillos dentro de la base del kit de luz para cambiarla directamente

Instrucciones de instalación


PRECAUCIÓN

Notas previas a la instalación

- Asegúrese de que la alimentación esté apagada en el interruptor principal antes de la instalación. Corte la energía retirando el fusible o apagando el interruptor automático antes de instalar el ventilador y reemplazar las lámparas.

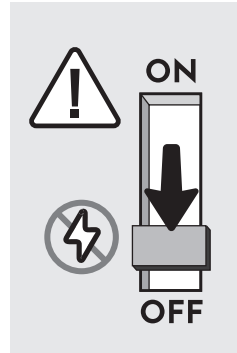

- El punto más bajo de la aspa del ventilador debe estar al menos a 2.3 metros (7.5 pies) del piso.
- Asegúrese de que las vigas del techo sean lo suficientemente resistentes y de tamaño adecuado para soportar el peso del ventilador, aproximadamente 78 lb.

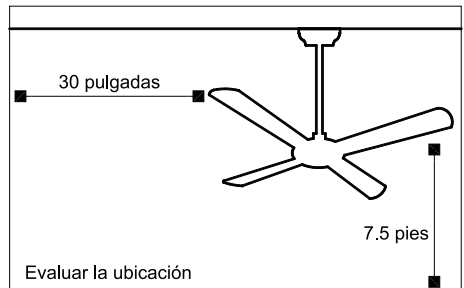


Pasos de instalación

Parte 1 Fijación del soporte de montaje


• TECHO DE CONCRETO

- Según la longitud de los tornillos de expansión, perfora los orificios con un taladro percutor usando una broca de Ø8 mm. Después, fije la almohadilla de goma y el soporte de montaje al techo con dos tornillos de expansión.

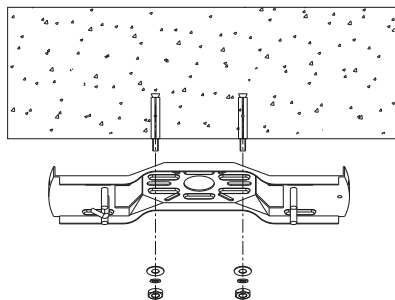


Pasos de instalación

Parte 2 Diagrama de cableado

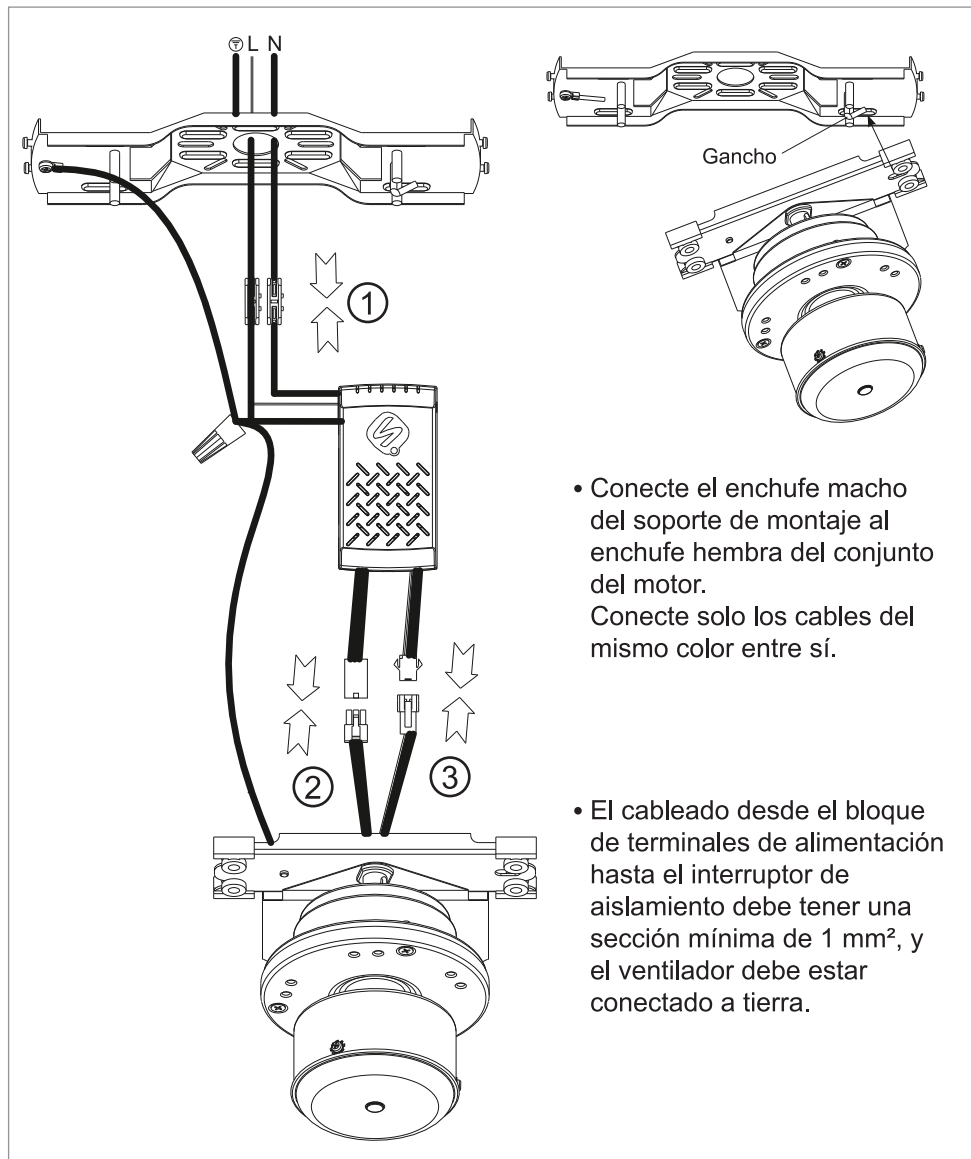


Pasos de instalación

Parte 3 Diagrama de cableado

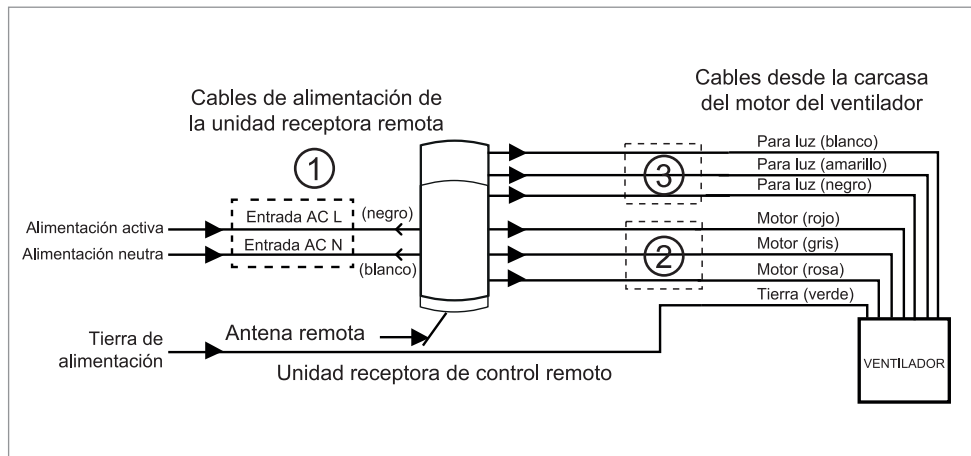

Parte 4 Fijación del motor e instalación de la carcasa


- Vuelva a instalar las tuercas y arandelas del soporte de montaje retiradas previamente debajo del soporte de montaje inferior del conjunto del motor y en el soporte de montaje superior. Apriete firmemente las tuercas.

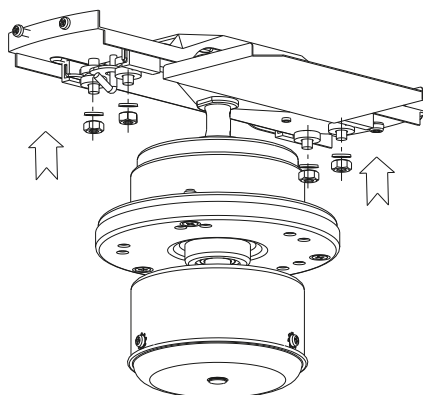

Pasos de instalación


Parte 4 Asegurar el motor e instalar la carcasa

- Deslice la unidad receptora del control remoto dentro del soporte de montaje y conecte los cables.

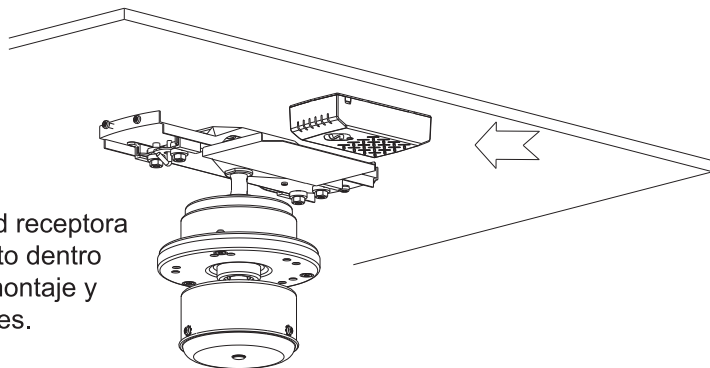

Parte 4 Asegurar el motor e instalar la carcasa


- Levante la carcasa del motor para alinear las ranuras tipo ojo de cerradura con los tornillos del soporte de montaje. Identifique los dos tornillos correspondientes y aflójelos parcialmente (no los retire).
- Alinee las ranuras de la carcasa con los tornillos aflojados. Gire la carcasa en el sentido de las agujas del reloj para fijarla en su lugar. Vuelva a instalar los otros dos tornillos y apriete firmemente los cuatro tornillos.

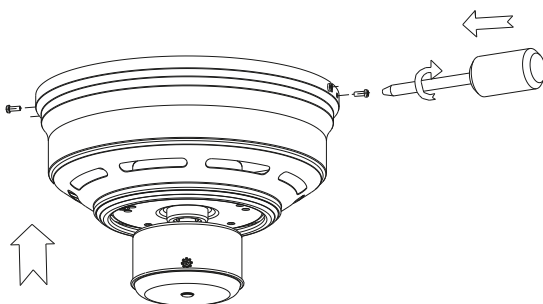

Pasos de instalación


Parte 5 Instalación de las aspas

- Inserte parcialmente tres tornillos de aspa y arandelas de aspa a través de una aspa y dentro de un brazo de aspa. Apriete cada tornillo de aspa, comenzando por el del centro. Repita este paso para las aspas y brazos de aspa restantes.

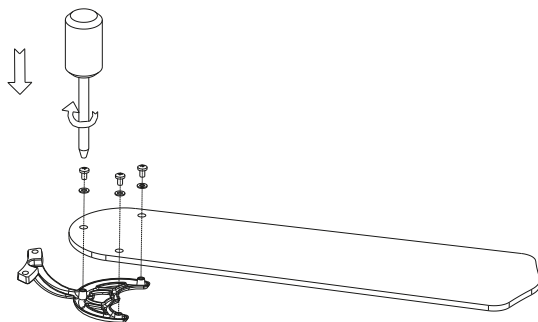

Parte 5 Instalación de las aspas


- Fije el brazo de aspa al conjunto del motor. Apriete firmemente los tornillos del motor. Repita este paso para los brazos de aspa restantes, asegurándose de fijar completamente cada brazo antes de continuar con el siguiente.

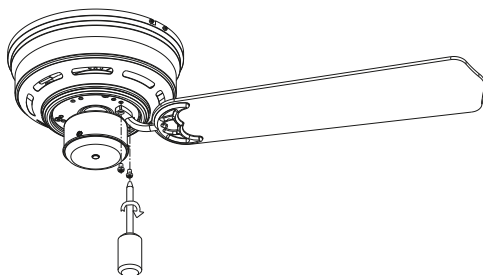

Pasos de instalación


Parte 5 Instalación de las aspas

- Retire los tres tornillos y arandelas de la placa adaptadora ubicados en la sección de la placa adaptadora del conjunto del motor. Retire la tapa plástica ubicada en el centro de la placa adaptadora.

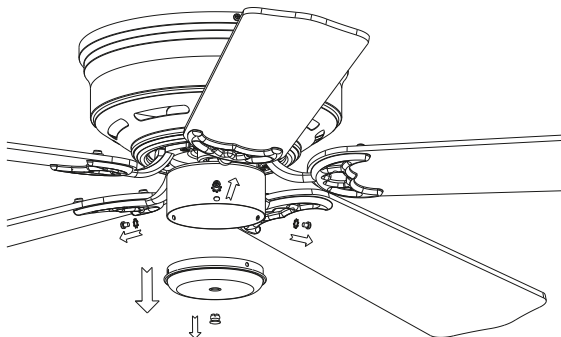

Parte 6 Instalación del kit de luz


- Pase el cable de la luz a través de la placa adaptadora, la arandela plana, la arandela de resorte y la tuerca. Enrosque la placa adaptadora en el tubo roscado ubicado en el centro del kit de luz, luego coloque la arandela plana y la arandela de resorte y apriete la tuerca.

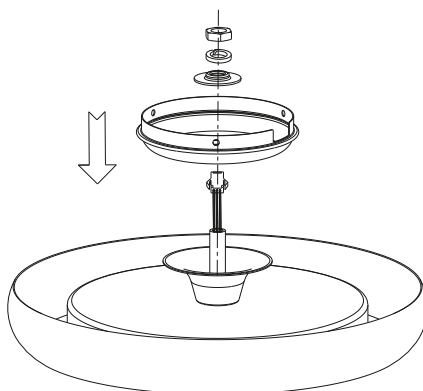

Pasos de instalación

Parte 6 Instalación del kit de luz


Separar el kit de iluminación (Placa de la luz y Cubierta de la luz)

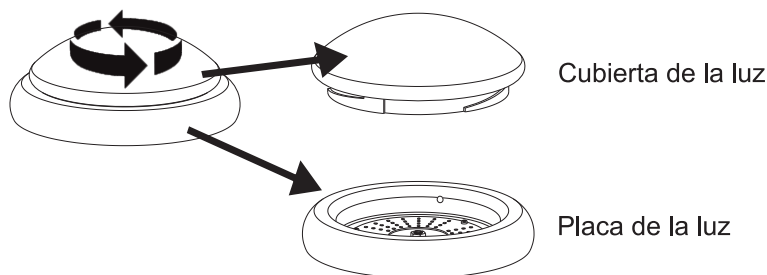

- Separe la cubierta de la luz y la placa de la luz. Con una mano, sujete la parte metálica exterior (placa de la luz); con la otra mano, gire la parte blanca central (cubierta de la luz) en sentido antihorario hasta que la parte central esté en posición de desbloqueo.

Parte 6 Instalación del kit de luz


- Conecte el enchufe del motor con el enchufe del kit de luz. Asegúrese de que los conectores queden firmemente conectados. Alinee los orificios de la carcasa del interruptor con los orificios de la placa adaptadora, vuelva a insertar los tornillos y arandelas de la placa adaptadora y apriételos firmemente.

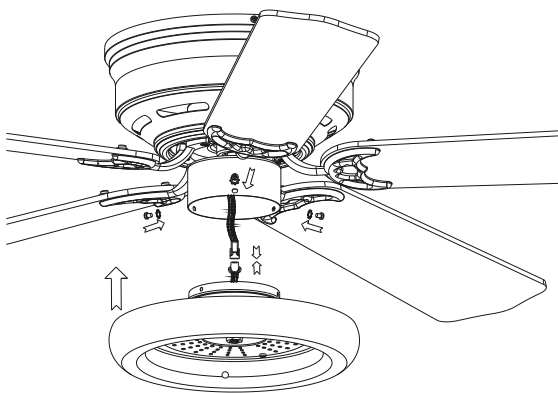

Pasos de instalación


Parte 6 Instalación del kit de luz

- Alinee los dientes dentro del kit de luz con las ranuras de la pantalla, inserte la pantalla de luz y gírela en sentido horario para instalarla.

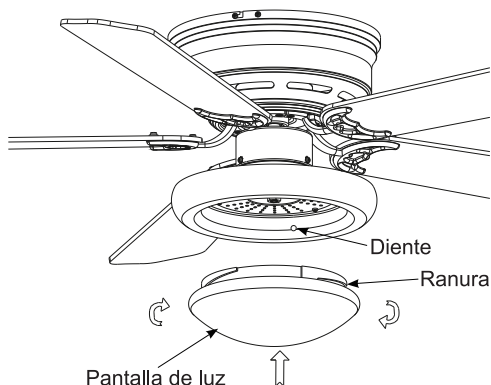


Instalación completada

- Después de completar los pasos anteriores, la instalación de su ventilador de techo con luz está finalizada. Asegúrese de que todos los componentes estén firmemente fijados y realice una verificación de se

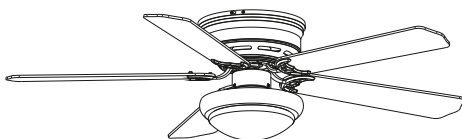

Instrucciones de funcionamiento del ventilador

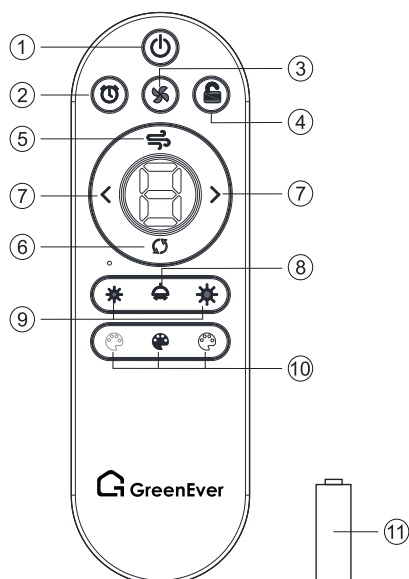

- ① Apague el ventilador y la luz.
- ② Configure el temporizador del ventilador (cuando el ventilador esté encendido).
- ③ Apague o encienda el ventilador. esté encendido).
- ④ Entrar o salir del modo BLOQUEO INFANTIL. Mantenga presionado durante 5 segundos.
- ⑤ Active el modo de viento natural (cuando el ventilador esté encendido).
- ⑥ Mantenga presionado durante 2 segundos para cambiar la rotación del ventilador a directa o inversa (cuando el ventilador esté encendido).
- ⑦ Ajuste la velocidad del ventilador (cuando el ventilador esté encendido).
- ⑧ Encienda o apague la luz. Mantenga presionado durante 3 segundos para emparejar con el receptor.
- ⑨ Ajuste el brillo de la luz (cuando la luz esté encendida).
- ⑩ Ajuste la temperatura de color de la luz (cuando la luz esté encendida).
- ⑪ BATERÍA: 1.5 V × 2 baterías AAA (LR03). (No incluidas)

Note: El uso de un control remoto no aprobado anulará la garantía.

Por lo tanto, no controle el funcionamiento de este ventilador con ningún controlador que no esté aprobado para este ventilador.
No utilice controladores de estado sólido.

Recordatorios importantes

1. Mantenga presionado el botón de emparejamiento del transmisor “Lamp ON/OFF” mientras el receptor se enciende dentro de los 5 segundos. Después de escuchar “DIDI” durante tres tonos largos, el emparejamiento del código de aprendizaje se completa correctamente y puede funcionar con normalidad. Si no es así, apague la alimentación y repita el procedimiento anterior. (Nota: No se acepta el emparejamiento del código de aprendizaje después de más de 5 segundos de encendido).
2. Cuando el transmisor no pueda controlar el receptor, verifique si el contacto de la batería es correcto, la polaridad positiva y negativa, y si la batería está cargada o descargada.
3. El bajo voltaje de la batería afectará la sensibilidad del transmisor y la recepción de la señal (el indicador luminoso parpadeará como advertencia cuando el voltaje de la batería sea bajo); reemplace la batería cuando esté descargada.
4. Retire la batería del transmisor cuando no se utilice durante un período prolongado.
5. Al instalar el ventilador, asegúrese de que la cubierta del techo no presione la antena (u otros cables), ya que puede dañar el cable y provocar un cortocircuito.
6. Potencia máxima de iluminación admitida: 20 W.
Nota: conecte correctamente el cable de tierra; de lo contrario, la luz puede quedar levemente encendida o parpadear.

NOTA 1: Se escuchará un pitido cuando se active una función.

NOTA 2: El motor no responde de manera instantánea a los cambios realizados con el control remoto. Sea paciente y permita que el motor procese la instrucción al cambiar de función.

NOTA 3: El control remoto incluye una función de memoria. Esta función guarda el estado cuando se corta la alimentación para reanudarlo cuando se restablece la energía.

NOTA 4: Retire la batería del control remoto cuando no se utilice durante períodos prolongados.

NOTA 5: Para cambiar la dirección de rotación mediante la función S/W, el ventilador debe apagarse y encenderse nuevamente para que el ajuste surta efecto.

NOTA 6: Solo se puede emparejar un mando a distancia con un ventilador determinado en cualquier momento.

NOTA 7: Si la alimentación se apaga y se vuelve a encender, la luz se encenderá automáticamente; use el control remoto para apagarla.

Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
El ventilador no arranca	1. Los interruptores automáticos principales están en posición OFF. 2. El interruptor de aislamiento en la pared está en posición OFF. 3. Las baterías del control remoto (si aplica) están en mal estado. 4. El proceso de emparejamiento entre transmisor y receptor no se ha completado. 5. Los cables de fase, neutro, tierra y luz (si aplica) están conectados incorrectamente. 6. Las conexiones de cables en el interruptor de pared, conectores o bloque de terminales están flojas.	1. Verifique que los interruptores automáticos principales estén en posición ON. 2. Verifique que el interruptor de aislamiento esté en posición ON. 3. Verifique que las baterías del control remoto (si aplica) estén en buen estado. 4. Realice y complete el proceso de emparejamiento entre transmisor y receptor. 5. Verifique que los cables desde el interruptor de aislamiento y el receptor remoto (si aplica) hasta el ventilador estén correctamente conectados según el diagrama de cableado. 6. Verifique que todas las conexiones de cables en el interruptor de pared, conectores y/o bloque de terminales estén firmes.
El ventilador hace ruido	1. El conjunto de la luz está flojo (versión con luz). 2. Los tornillos de las aspas están flojos. 3. Los tornillos del soporte de montaje y la placa de cubierta están flojos.	1. Apriete completamente el conjunto de la luz (versión con luz). 2. Vuelva a apretar todos los tornillos de las aspas (no apriete en exceso). 3. Vuelva a apretar todos los tornillos del soporte de montaje y la placa de cubierta.
Ruido mecánico	1. El ventilador aún no ha completado el período de asentamiento.	1. Deje funcionar el ventilador durante aproximadamente 8 horas para completar el período de asentamiento.
El ventilador gira pero no circula suficiente aire	1. El ventilador está funcionando en sentido inverso (para modelos con función reversible). 2. La distancia entre el techo y las aspas es demasiado pequeña. 3. La habitación contiene objetos que obstruyen el flujo de aire. 4. El ventilador es demasiado pequeño para el tamaño de la habitación.	1. Ajuste la dirección de rotación del ventilador (para modelos con función reversible). 2. Verifique y asegúrese de que la distancia entre el techo y las aspas sea adecuada. 3. Retire los objetos que obstruyen el flujo de aire. 4. Considere reemplazarlo por un ventilador de mayor tamaño adecuado para la habitación.

Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
El ventilador se tambalea	1. Los soportes de las aspas están flojos. 2. El nivel de las aspas es inconsistente (las medidas desde la punta de cada aspa hasta el techo varían). 3. La separación entre aspas es inconsistente (las medidas entre las puntas de las aspas varían).	1. Verifique que todos los soportes de las aspas estén firmemente apretados. 2. Mida la distancia desde la punta de cada aspa hasta el techo. Si es inconsistente, ajuste los soportes. 3. Mida la distancia entre las puntas de las aspas. Si varía, afloje los tornillos que conectan las aspas y los soportes (uno a la vez), ajuste la aspa a la posición correcta y vuelva a apretar los tornillos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Todos los motores eléctricos, incluidos los motores de ventilador, generan algo de ruido y pueden sentirse calientes al tacto; esto no es una falla. Los ventiladores de techo tienden a moverse durante el funcionamiento, ya que normalmente no están montados de forma rígida. Los ventiladores de techo montados rígidamente generan vibraciones excesivas y tensión en sus soportes.

Un movimiento de un par de centímetros es normal y no indica que el ventilador vaya a caerse.

Tenga en cuenta que no todos los ventiladores de techo son iguales; incluso dentro del mismo modelo, algunos pueden moverse más o menos que otros.

Las luces del ventilador pueden vibrar si no se suministran con el ventilador. No están cubiertas por la garantía.

Solución de problemas

Funcionamiento del ventilador

Un ventilador de techo es una opción ambientalmente inteligente tanto para enfriar como para ayudar a calentar la habitación. Con el uso regular del ventilador, debería notar una reducción en los costos tanto de enfriamiento como de calefacción. No dude en utilizar el ventilador tanto en los meses de verano como de invierno. En verano, el ventilador debe configurarse para girar en sentido antihorario, impulsando una brisa fresca hacia abajo. En invierno, el ventilador debe configurarse para girar en sentido horario, de modo que el flujo de aire ascendente empuje el aire caliente acumulado en el techo y lo haga circular hacia abajo en las áreas habitables. Durante los meses de invierno, utilice el ventilador a una velocidad más baja que en verano.

Desgaste normal

Los componentes roscados que se aflojan ligeramente, o los soportes de las aspas que se doblan levemente debido a una limpieza vigorosa o a golpes, pueden causar vibraciones adicionales y ruido. Esto no está cubierto por la garantía, pero un poco de cuidado y mantenimiento puede reducir o prevenir este problema.

Ruidos nocturnos

Esta es la causa más común de solicitudes de servicio y no está cubierta por la garantía del fabricante. Si el ventilador presenta una falla, esta será perceptible en todo momento. Naturalmente, cuando todo está en silencio por la noche, es más probable que se perciban pequeños ruidos que pueden pasar desapercibidos en otros momentos. Incluso las señales superpuestas en el suministro eléctrico para el control de agua caliente en horario de baja demanda pueden provocar cambios en el ruido del motor del ventilador. Esto es normal.

Política de garantía

Cobertura de la garantía

El fabricante garantiza que el motor del ventilador estará libre de defectos de mano de obra y materiales durante un período de 5 años a partir de la fecha de compra al por menor por parte del comprador original. Todas las demás piezas del ventilador están garantizadas contra defectos de mano de obra y materiales durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra al por menor.

Exclusiones y limitaciones

- El comprador será responsable de todos los costos asociados con la retirada y reinstalación del producto.
- Cualquier daño a cualquier componente causado por el desgaste normal, accidente, uso indebido o instalación incorrecta no está cubierto por esta garantía.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la instalación del ventilador. Cualquier servicio realizado por un electricista sin licencia invalidará la garantía.
- El fabricante no será responsable por ninguna pérdida o daño de cualquier tipo, incluidos daños incidentales o consecuentes, que resulten directa o indirectamente de cualquier incumplimiento de la garantía (expresa o implícita) o de cualquier otra falla de este producto. (Nota: Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que esta limitación puede no aplicarse a usted).
- Esta garantía quedará anulada si el comprador original deja de ser propietario del ventilador.

Política de garantía

Cumplimiento de la garantía

Si el comprador encuentra un problema con el ventilador relacionado con defectos de fabricación o materiales dentro del período de garantía de la pieza defectuosa, GreenEver se compromete a reemplazar la pieza defectuosa sin cargo o, a su elección, a reemplazar el ventilador de techo por un modelo comparable o superior.

Exención de garantía

Las garantías de GreenEver se limitan a las garantías escritas establecidas en esta garantía del ventilador de techo. Se rechazan todas las demás garantías expresas e implícitas, incluidas, entre otras, la garantía implícita de idoneidad para un propósito particular y la garantía implícita de comerciabilidad. (Nota: Algunos estados no permiten la exclusión de las garantías implícitas, por lo que esta exención puede no aplicarse a usted).

Cómo obtener servicio de garantía

Para reclamaciones de garantía, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de GreenEver:



+1(888)969-6880



greenever@grandjoyhome.com



greenever.grandjoyhome.com

Por favor proporcione la siguiente información:

- Copia de la factura original
- Número de modelo y descripción
- Fecha y lugar de instalación
- Descripción detallada y fotos claras del defecto

Greenever determinará si la reclamación califica para la garantía y le indicará los siguientes pasos, que pueden incluir reparación, reemplazo o reembolso.