

9508密码锁使用说明书
(9508 LOCK USAGE INSTURCTION)

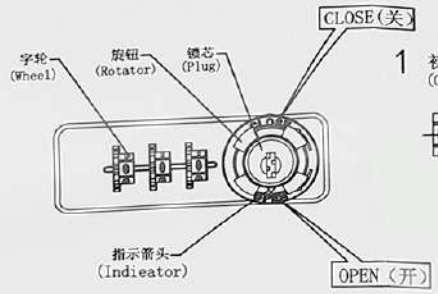


1 初始密码为:000
(Original Password:000)

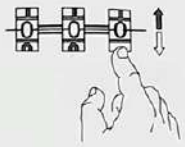

2 如何设定密码
(How to set up new password)


在OPEN状态下设定任意密码(例如:168)
(You can set up any password at open situation, eg. 168)

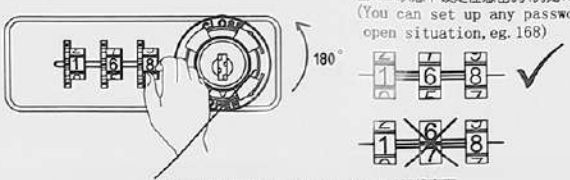

设定好密码后旋钮逆时针旋转180° 在CLOSE状态下
拨乱密码，处于锁住状态。
(Afer setting up own password, rotate hanlde 180° CCW, clutter the password)

3 如何找回密码。
(How to find out your forgotten password)

用户如果遗忘密码，用钥匙可找回密码。方法为：1.先把钥匙插入锁芯。2.用钥匙将锁芯顺时针方向转动180°。3.用手指逐一拨动字轮，拨不动时就找到了一个密码，用同样的方法再找回另外两个密码。4.找到密码后将锁芯逆时针方向旋转180°复位，即完成找回密码。

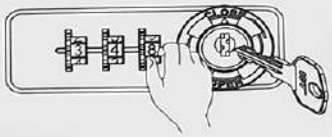

(If you forget the password, you can find out it by key:

1. Insert the key into the plug;
2. Rotate the key 180° CW;
3. Slide the rolling wheel one by one, till the wheel can not move, that's the password you forgot;
4. Rotate the key 180° CW, take out the key)

4 安装开孔尺寸。
(Fixing hole size)



安装板的厚度为t=0.6-1mm
(Thickness of fixing board:0.6-1.0mm)