

Brite Nite™ Pop-Up USB Lantern™



User's Manual / Manual de Usuario / Guide d'Utilisation


We are constantly improving our products so specifications are subject to change without notice. Visit our website for the latest product information.

Estamos mejorando nuestros productos constantemente, por lo tanto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente de los productos.

Nous améliorons constamment nos produits, alors les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Visitez notre site Web, pour obtenir les dernières informations sur nos produits.

Brite Nite™ Pop-Up USB Lantern™ by Wagan Tech®

Thank you for purchasing the Brite Nite™ Pop-Up USB Lantern™ by Wagan Tech®. With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service. Please read all operating instructions carefully before use.

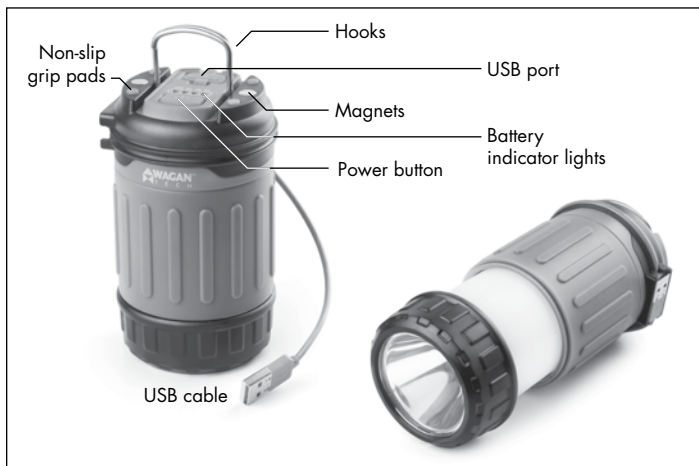

FEATURES

- CREE LED
- 3 light modes: High, Low and SOS
- Dual function flashlight and lantern
- Doubles as a power bank with USB output for charging your devices

- Rechargeable lithium battery
- 4 stage battery status indicator
- Dual hooks for hands-free lighting
- Strong magnetic base
- Compact and lightweight

SPECIFICATIONS

Lumens	240 (high), 115 (low)
Run Time	6 hours (high), 12 hours (low)
Battery	3200mAh lithium polymer (3.7V)
Impact Resistance	1 meter
Beam Distance	150 meters
USB Output	1 A

CAUTION


- Never point the light beam directly into the eyes of another person or animal.
- This product is not a toy: Do not allow children to play with or near this item.
- Do not store in direct sunlight or near a heat source.
- Use for intended purposes only.
- Do not submerge in water.

CHARGING THE INTERNAL BATTERY

This product may arrive partially charged. To get the maximum use, it is recommended to fully charge the unit before use. In order to prolong the life of the battery, be sure to fully recharge the unit every 3 to 6 months, even if the unit has not been used.

Check the status of the battery by pressing the power button once. The number of illuminated LEDs indicates the percentage of charge (25%-100%).

1. Unwind the USB cable and plug into any USB charger/power source.
2. While recharging, the status indicator lights will show the present battery capacity. When the internal battery is fully charged, all indicator lights will be solid. Charging time for a fully depleted battery is 7 hours.

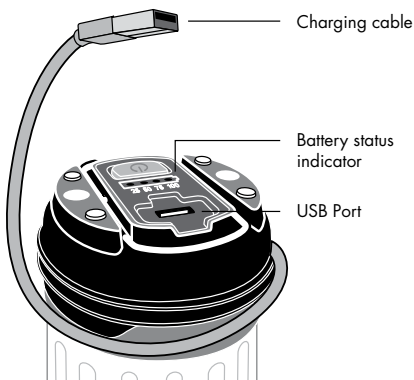

CARE AND MAINTENANCE


- Periodically wipe the entire lantern with a soft clean cloth.
- To improve the ease of sliding the lantern up and down, add a small amount of silicone lubricant to the lamp sliding surface

USAGE

Light

The Pop-Up USB Lantern has 3 light modes.

1. To turn unit on: press the power button 2 times for High mode (pressing once will only show the battery status)
2. To change modes: press the power button to cycle through the modes once for each mode (High > Low > SOS > OFF).

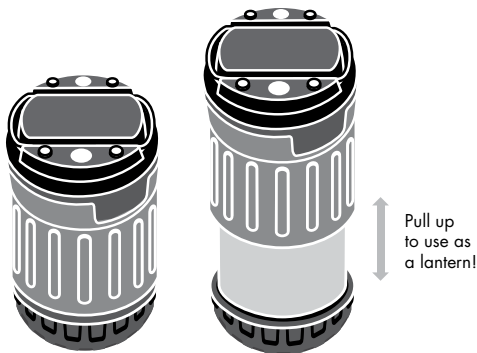

Power Bank

The Pop-Up USB Lantern doubles as a portable power bank which allows you to charge your devices when you need them.

1. Open the dust cover from the USB port
2. Connect a user-supplied USB cable to the USB power port
3. The battery indicator LEDs will illuminate.
4. After use, disconnect the USB cable and replace the dust cover.

WAGAN Corp. Limited Warranty

The WAGAN Corporation warranty is limited to products sold only in the United States.

Warranty Duration:

Product is warranted to the original purchaser for a period of one (1) year from the original purchase date, to be free of defects in material and workmanship. WAGAN Corporation disclaims any liability for consequential damages. In no event will WAGAN Corporation be responsible for any amount of damages beyond the amount paid for the product at retail.

Warranty Performance:

During the warranty period, a product with a defect will be replaced with a comparable model when the product is returned to WAGAN Corporation with an original store receipt. WAGAN Corporation will, at its discretion, replace or repair the defective part. The replacement product will be warranted for the balance of the original warranty period. This warranty does not extend to any units which have been used in violation of written instructions furnished.

Warranty Disclaimers:

This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is authorized to assume any other liability in connection with the sale of our products. There shall be no claims for defects or failure of performance or product failure under any theory of tort, contract or commercial law including, but not limited to negligence, gross negligence, strict liability, breach of warranty, and breach of contract.

Returns:

WAGAN Corporation is not responsible for any item(s) returned without an official Return Authorization number (RA#). Please contact our customer service team by phone or email to obtain an RA#. You can also visit our website and chat with our team during our normal business hours. For more details and instructions on how to process a warranty claim, please read the "Returns" section under the "Contact" page on our website. WAGAN Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in returning the item(s) back to the company for repair or replacement.

Register your product online at <http://tinyurl.com/wagan-registration> to be added to our email list. You will receive previews on our upcoming products, promotions, and events.

Brite Nite™ Pop-Up USB Lantern™ de Wagan Tech®

Gracias por comprar la Brite Nite™ Pop-Up USB Lantern™ de Wagan Tech®. Con un cuidado normal y un uso adecuado, este producto le durará años. Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento el producto.



CARACTERÍSTICAS

- LED CREE
- 3 modos de iluminación: Alta, Baja y S.O.S.
- Doble función de linterna y baliza

- Duplica la potencia de cargadores portátiles, con salida USB para cargar tus dispositivos
- Batería de litio recargable
- Indicador de estado de la batería de 4 niveles
- Gancho doble para iluminar con manos libres
- Potente base magnética
- Compacta y liviana

ESPECIFICACIONES

Lúmenes	240 (alta), 115 (baja)
Tiempo de funcionamiento (horas)	6 (alta), 12 (baja)
Batería	Polímero de litio 3200 mAh (3.7 V)
Resistencia a impactos	1 metro
Distancia del haz de luz	150 metros
Salida USB	1 A

PRECAUCIONES


- No apunte el haz de luz directamente a los ojos de otra persona o animal.
- Este producto no es un juguete: No permita que los niños jueguen con este artículo o cerca de él.
- No guardar bajo la luz solar directa o cerca de fuentes de calor.
- Usar para su fin específico únicamente.
- No sumergir en agua.

CARGA DE LA BATERÍA INTERNA

Este producto podría estar parcialmente cargado. Para aprovechar su uso al máximo, se recomienda cargar completamente la unidad antes de usar. Para prolongar la duración de la batería, recargue completamente la unidad cada 3 a 6 meses, incluso si no se utilizó.

Presione una vez el botón de encendido para verificar el estado de la batería. La cantidad de LED iluminados indica el porcentaje de carga (25%-100%).

1. Extienda el cable USB y conéctelo un cargador o fuente de alimentación USB.
2. Al cargar, las luces de estado indicarán la capacidad actual de la batería. Una vez que la batería esté completamente cargada, todas las luces permanecerán encendidas. El tiempo de carga de una batería completamente descargada es de 7 horas.

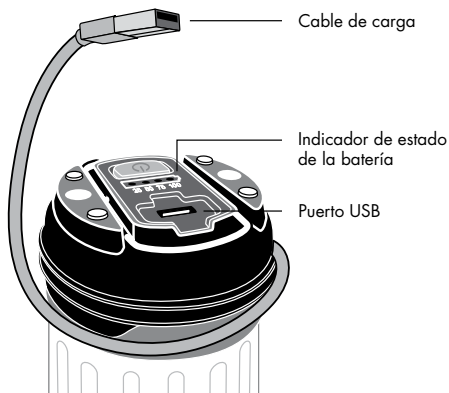

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Limpie toda la linterna periódicamente con un paño suave y limpio.
- Para facilitar el deslizamiento hacia arriba o abajo de la linterna, aplique una pequeña cantidad de lubricante de silicona a la superficie de deslizamiento de la lámpara.

USO

Iluminación

La linterna tiene 3 modos de iluminación.

1. Para encender la unidad: presione el botón de encendido 2 veces para el modo de luz alta (si presiona una sola vez verá el estado de la batería).
2. Para cambiar de modo: presione una vez el botón de encendido para alternar los modos (Alta > Baja > S.O.S. > APAGAR).

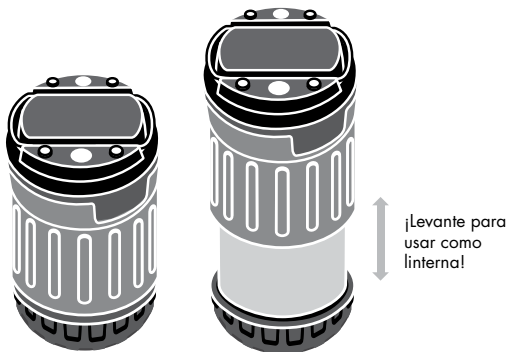

Cargador

La linterna se puede usar como cargador portátil para cargar sus dispositivos cuando sea necesario.

1. Extraiga la tapa de protección del puerto USB.
2. Conecte el cable USB del dispositivo al puerto USB de alimentación.
3. Se iluminará el indicador verde de batería.
4. Después de usar, desconecte el cable USB y coloque nuevamente la tapa de protección.

Garantía Limitada de la Corporación Wagan

La garantía de WAGAN Corporation se limita exclusivamente a los productos vendidos en Estados Unidos.

Duración de la garantía:

Se extiende la garantía del producto para el comprador original por el periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original, que declara que está libre de defectos de materiales y mano de obra. WAGAN Corporation no asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes. Bajo ninguna circunstancia WAGAN Corporation asumirá responsabilidad por daños que excedan el importe pagado por el producto en una tienda minorista.

Cumplimiento de la garantía:

Durante el periodo de la garantía, un producto defectuoso será reemplazado por un modelo equivalente cuando el producto sea devuelto a WAGAN Corporation con un recibo original de la tienda. WAGAN Corporation, a su criterio, reemplazará, reemplazará o reparará la parte defectuosa. El producto de reemplazo quedará cubierto por el resto del periodo de la garantía original. Esta garantía no se extiende a las unidades cuyo uso haya violado las instrucciones suministradas por escrito.

Exclusiones de la garantía:

Esta garantía reemplaza toda otra garantía expresa o implícita y ningún representante o persona están autorizados a asumir responsabilidad alguna en relación con la venta de nuestros productos. No se aceptarán reclamos por defectos o falla de funcionamiento o falla del producto bajo ninguna interpretación del derecho de responsabilidad civil, contractual o comercial, sin limitarse a negligencia, negligencia grave, responsabilidad objetiva, violación de garantía y violación de contrato.


Devoluciones:

WAGAN Corporation no se responsabiliza por cualquier elemento(s) devuelto(s) sin un número de Autorización de devolución (#AD). Por favor póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente por teléfono o correo electrónico para obtener un #AD. También puede visitar nuestro sitio web y hablar con nuestro equipo en nuestro horario normal de trabajo. Para más detalles e instrucciones sobre cómo procesar un reclamo de garantía, por favor lea la sección "Devoluciones" de la página de "Contacto" en nuestro sitio web. WAGAN Corporation no se responsabiliza por cualquier cargo por envío que resulte de la devolución de el/los elemento(s) a la compañía para reparaciones o reemplazo.

Registre su producto en línea en <http://tinyurl.com/wagan-registration> para ser agregado a nuestra lista de correo electrónico. Recibirá reseñas sobre nuestros próximos productos, promociones y eventos.

Brite Nite^{MC} Pop-Up USB Lantern^{MC} de Wagan Tech^{MD}

Merci d'avoir acheté le Brite Nite^{MC} Pop-Up USB Lantern^{MC} de Wagan Tech^{MD}. Une utilisation normale et un traitement adapté vous garantissons des d'années d'utilisation sans problème. Veuillez lire attentivement toutes les instructions d'utilisation avant de l'utiliser.

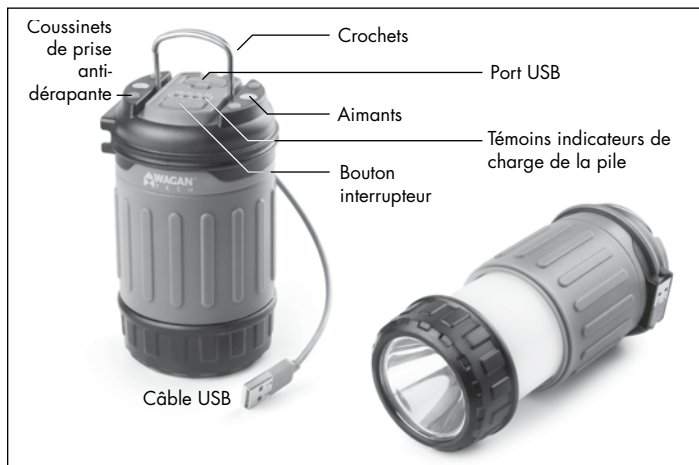

CARACTÉRISTIQUES

- DEL CREE
- 3 modes d'éclairage : élevé, bas et urgence
- Fonction double de lampe de poche et lanterne

Guide d'Utilisation—Lire avant d'utiliser cet équipement

- Seconde fonction de réserve d'énergie pour recharger vos appareils par la sortie USB
- Pile au lithium rechargeable
- Témoin indicateur de charge des piles en 4 étapes
- Crochet double pour un éclairage à mains libres
- Base fortement magnétique
- Compact et léger

SPÉCIFICATIONS

Lumens	240 (élevé), 115 (bas)
Durée de fonctionnement (heures)	6 (élevé), 12 (bas)
Pile	3200 mAh lithium polymère (3,7 V)
Résistance à l'impact	1 mètre
Distance du faisceau	150 mètres
Sortie USB	1 A

PRÉCAUTION


- Ne jamais pointer le faisceau de lumière directement vers les yeux d'une autre personne ou un animal.
- Ce produit n'est pas un jouet : ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
- Ne rangez pas en plein soleil ou près d'une source de chaleur.
- N'utilisez que pour l'usage prévu.
- Ne pas immerger dans l'eau.

RECHARGER LA PILE INTERNE

Ce produit peut être expédié avec une charge partielle. Pour obtenir un fonctionnement maximal, il est recommandé de recharger complètement l'unité avant son utilisation. Afin de prolonger la vie de la pile, veuillez entièrement recharger l'unité chaque 3 à 6 mois, même si l'unité n'a pas été utilisée.

Vérifiez l'état de la pile en appuyant une fois sur le bouton interrupteur. Le nombre de DEL allumé indique le pourcentage de la charge (25 à 100 %).

1. Déroulez le câble USB et branchez-le sur un chargeur USB ou source d'alimentation.
2. Lors de la recharge, les témoins indicateurs d'état présenteront la capacité de la pile. Une fois la pile interne entièrement chargée, tous les témoins indicateurs d'état seront allumés de façon continue. Le temps de recharge pour une pile complètement épuisée est de 7 heures.

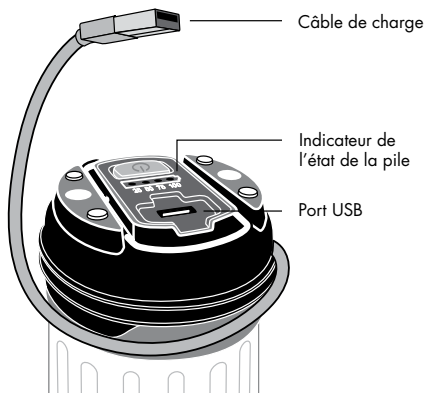

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


- Essuyez périodiquement la lampe de poche en entier avec un chiffon doux.
- Pour améliorer le glissement la lanterne en haut et en bas, ajoutez une petite quantité de lubrifiant au silicone à la surface de glissement de la lampe.

UTILISATION

Lumière

La lanterne possède 3 modes d'éclairage.

3. Pour allumer l'appareil : appuyez sur le bouton d'alimentation 2 fois pour le mode Haut (appuyer une fois indiquera uniquement l'état de la pile)
4. Pour changer les modes : appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer d'un mode à l'autre (Haut > Bas > SOS > ÉTEINT).

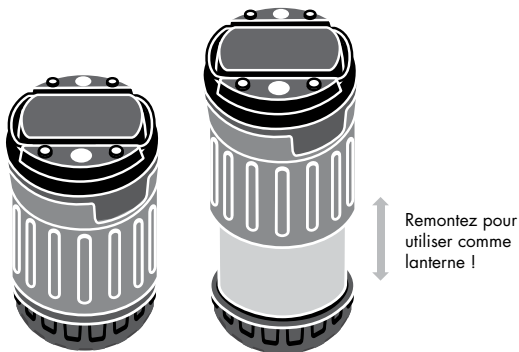

Réserve d'énergie

La lanterne sert aussi de réserve d'énergie portable ce qui vous permet de charger vos appareils au besoin.

1. Ouvrez le couvercle pare-poussière du port USB.
2. Connectez un câble USB fourni par l'utilisateur au port d'alimentation USB
3. L'indicateur de la pile DEL s'illuminera.
4. Après l'utilisation, déconnectez le câble USB et remplacez le couvercle pare-poussière

Garantie Limitée de WAGAN Corporation

La garantie de WAGAN Corporation est limitée aux produits vendus uniquement aux États-Unis.

Durée de la garantie :

Le produit est garanti à l'acheteur original pour une période d'une (1) année à compter de la date d'achat originale, de toute défectuosité de matériau ou de main d'œuvre. WAGAN Corporation décline toute responsabilité pour tout dommage conséquent. En aucun cas, WAGAN Corporation ne sera responsable pour tout montant en dommage supérieur au montant payé pour le produit au prix de détail.

Garantie de performance:

Pendant la période de garantie, un produit défectueux sera remplacé par un modèle comparable lorsque le produit est retourné à WAGAN Corporation avec un reçu original du magasin. WAGAN Corporation remplacera ou réparera, à sa discrétion, la pièce défectueuse. Le produit de remplacement sera garanti pour le reste de la période originale de garantie. Cette garantie ne s'applique à aucune unité qui a été utilisée contrairement aux instructions écrites fournies.

Limitations de la garantie :

Cette garantie remplace toute garantie explicite ou implicite et aucun représentant ou personne n'est autorisé à assumer toute autre responsabilité en lien avec la vente ou les produits. Les réclamations ne sont pas valides pour la défectuosité ou la défaillance de fonctionnement ou la défaillance du produit sous tout autre principe de droit ou d'équité, contrat ou loi commerciale, incluant mais non limité, à la négligence, grossière négligence, responsabilité absolue, bris de garantie et bris de contrat.

Retours :

WAGAN Corporation n'est pas responsable pour tout article retourné sans un numéro de renvoi officiel (N° RA). Veuillez contacter notre service à la clientèle par téléphone ou par courriel pour obtenir un N° RA. Vous pouvez également visiter notre site Web et clavarder avec un membre de notre équipe pendant nos heures d'ouverture. Pour obtenir plus de détails et des instructions pour faire une réclamation couverte pas la garantie, veuillez lire la section « Retour » dans la page « Contact » de notre site Web. WAGAN Corporation n'est pas responsable pour tout frais d'expédition pour le renvoi de tout article à notre entreprise pour réparation ou remplacement.

Enregistrez votre produit en ligne à : <http://tinyurl.com/wagan-registration> pour être ajouté à notre liste d'envoi. Vous recevrez les aperçus sur nos produits, promotions et événements.



31088 San Clemente Street
Hayward, CA 94544, U.S.A.

Tel: +1.510.471.9221
U.S. & Canada Toll Free: +1.800.231.5806
customerservice@wagan.com
www.wagan.com

©2016 Wagan Corporation. All Rights Reserved
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation

© Corporación Wagan 2016. Todos los derechos reservados
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan

© 2016 Wagan Corporation. Tous droits réservés.
Wagan Tech et *wagan.com* sont des marques de commerce utilisées par Wagan Corporation.