


DINING TABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE LA TABLE À MANGER INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA MESA DE COMEDOR

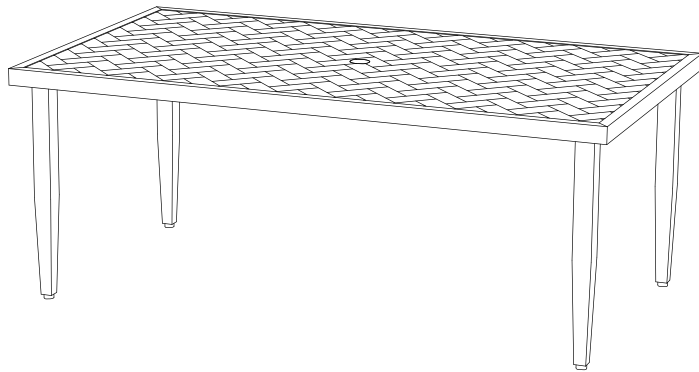

WARNING:

Adult assembly required.

Two adults recommended.

Perform all assembly steps on a flat, soft, non-abrasive surface to avoid scratching the finish.

Avertissement:

Ce produit doit être assemblé par un adulte.

Deux adultes recommandée.

Effectuez toutes les étapes de l'assemblage sur une surface plane, lisse et non-abrasive pour éviter de rayer le fini.


Advertencia:

Requiere ensamblaje por un adulto


Se recomienda dos adultos

Ejecute los pasos de ensamblaje sobre una superficie plana, suave y no abrasiva para evitar rasguños en el acabado.

HARDWARE LIST **LISTE DE MATÉRIEL** **LISTA DE FERRETERÍA**


CODE CÓDIGO	HARDWARE PARTIES	QTY.
A	 Bolt M8*25 Boulon M8*25 Tornillo M8*25	16
B	 Split Washer Rondelle fendue Arandela dividida	16
C	 Washer Rondelle Arandela	16
D	 Wrench Clé Llave inglesa	1

PARTS LIST **LISTE DES PIÈCES** **LISTA DE PIEZAS**


CODE CÓDIGO	PARTS PARTIES	QTY.
F	 Table Top Dessus de la table Superficie de la mesa	1
G	 Table Leg Pied de table Pata de la mesa	4

DINING TABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE LA TABLE À MANGER INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA MESA DE COMEDOR

- 1** Step 1:
Attach table legs (G) to table top (F) by using bolts M8*25 (A) with washers (B) & split washers (C). Leave bolts finger tight until all the bolts are installed. Tighten the bolts with Wrench(D).
- Étape 1:
Attachez les pieds de la table (G) au dessus de la table (F) à l'aide des boulons M8*25 (A) avec rondelles (B) et les rondelles fendues (C). Laissez les boulons serrés avec vos doigts jusqu'à ce que tous les boulons soient installés. Serrez les boulons avec la clé (D).
- Paso 1:
Fije las patas de la mesa (G) a superficie de la mesa (F) con tornillo M8*25 (A) con las arandelas (B) y las arandelas divididas (C). Deje los pernos apretados con los dedos hasta que todos los pernos estén instalados. Apriete los tornillos con la llave inglesa (D).

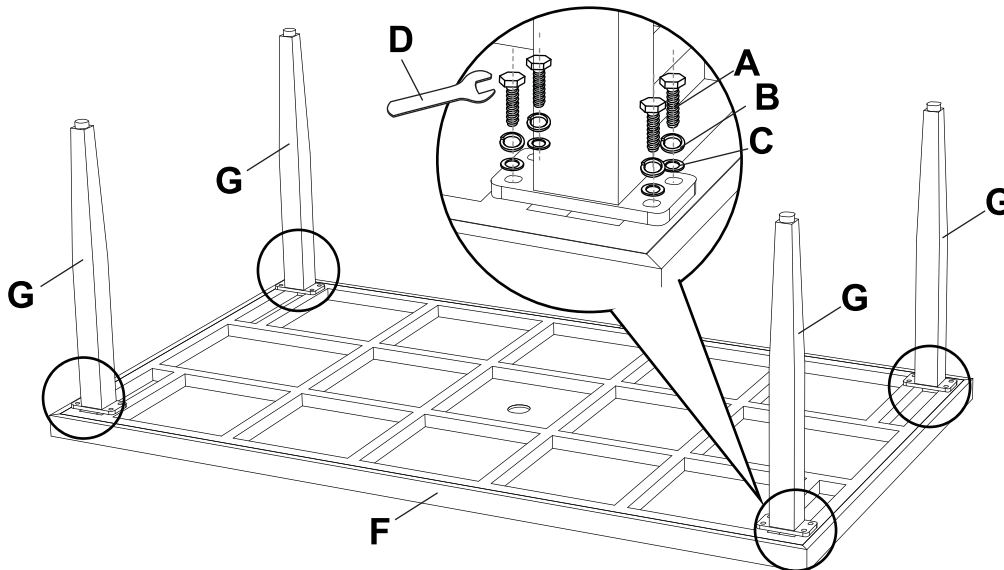

- 2** Step 2:
Return the table to the upright position.
Table is equipped with adjustable feet. These feet can be adjusted up or down to compensate for uneven surfaces by screwing the foot in/out of the bottom of the chair leg as shown in the diagram.
- Étape 2:
Remettez la table en position verticale.
La table est équipée de pieds réglables. Ces pieds peuvent être ajustés vers le haut ou vers le bas pour compenser les surfaces inégales en vissant le pied dans / hors du bas de la jambe de chaise comme indiqué sur le schéma.
- Paso 2:
Pon la mesa en posición vertical.
La mesa está equipada con pies ajustables. Estos pies se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para compensar las superficies irregulares enroscando el pie dentro / fuera de la parte inferior de la pata de la silla como se muestra en el diagrama.

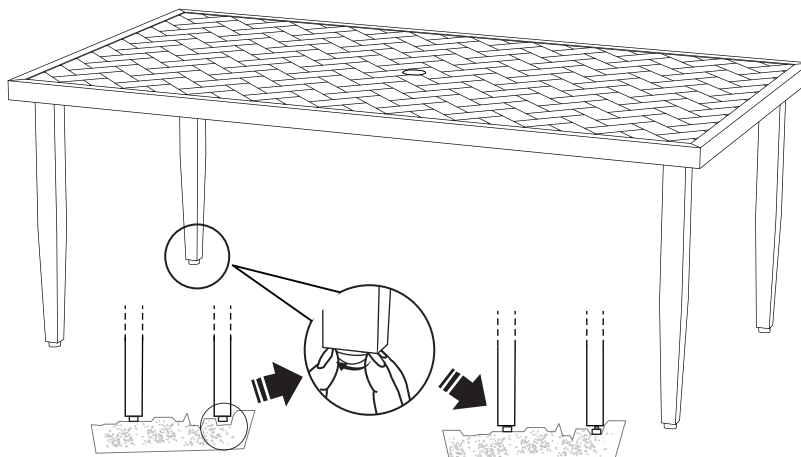

Required: Weighted umbrella base must be used with an umbrella. Please purchase the correct base for your umbrella height.

Recommended: For safety, crank down the umbrella and remove from base when not in use.

Obligatoire : Le socle lesté pour parasol doit être utilisé uniquement avec un parasol. Veuillez acheter le socle qui correspond à la hauteur de votre parasol.

Recommandé : Pour votre sécurité, abaissez le parasol et retirez-le du socle lorsque vous ne l'utilisez pas.

Imprescindible: Es necesario usar la base con la sombrilla. Debe comprar la base correcta para la altura de su sombrilla.

Recomendación: Por razones de seguridad, cierre la sombrilla y retírela de la base cuando no se use.



DINING TABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE LA TABLE À MANGER INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA MESA DE COMEDOR

Care and cleaning:

See included Maintenance Instructions.

Clean unit with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Wipe dry.

Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary.

When cleaning or moving large or heavy items, always have two people work together. Never drag furniture.

Thank you for your purchase.

If you experience difficulties with this product, do not return to the place of purchase.

Please contact **Grand Leisure® Furniture**, and we will replace defective or missing parts free of charge (Continental US only).

For customer service inquiries,
or to see our full range of related products, visit us at:

www.grandleisure.us WEB

cs@grandleisure.us EMAIL

1-877-672-3727 (US) Monday - Friday 8:00am - 4:00pm Pacific time
Languages Spoken: English

Entretien et nettoyage:

Voir les instructions de maintenance incluses.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge avec de l'eau tiède et du savon doux. Essuyer pour sécher.

Vérifiez régulièrement si des pièces sont desserrées ou usées et serrez-les ou remplacez-les si nécessaire.

Lorsque vous nettoyez ou déplacez des objets volumineux ou lourds, demandez toujours à deux personnes de travailler ensemble. Ne traînez jamais de meubles.

Merci de votre achat.

Si vous avez des problèmes avec ce produit ne le rapportez pas là où vous l'avez acheté.

Contactez **Grand Leisure® Furniture** et nous remplacerons gratuitement les pièces défectueuses ou manquantes (zone continentale des États-Unis uniquement).

Pour les questions destinées au service à la clientèle,
ou pour voir toute notre gamme de produits connexes, visitez notre site Web
ou envoyez un courriel à :

www.grandleisure.us WEB

cs@grandleisure.us EMAIL

1-877-672-3727 (États-Unis) Lundi - Vendredi 8:00a.m. - 4:00p.m.
Temps Pacifique

Langues parlées: Anglais

Cuidado y Limpieza:

Consulte las instrucciones de mantenimiento incluidas.

Limpie la unidad con un paño húmedo o una esponja con agua tibia y jabón suave. Secar bien.

Verifique periódicamente si hay piezas sueltas o desgastadas y apriete o reemplace según sea necesario.

Cuando limpie o mueva artículos grandes o pesados, siempre haga que dos personas trabajen juntas. Nunca arrastre muebles.

Gracias por su compra.

Si tiene dificultades con este producto, no lo devuelva a la tienda.

Sírvase comunicarse con **Grand Leisure® Furniture** y reemplazaremos las piezas defectuosas o faltantes sin cargo (en el territorio continental de EE.UU. solamente).

Para preguntas sobre servicio al cliente,
o para ver nuestra gama completa de productos afines, visítenos en:

www.grandleisure.us WEB

cs@grandleisure.us EMAIL

1-877-672-3727 (EE. UU.) Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Hora del Pacífico

Idiomas hablados: Inglés