

- ☐ 2565500COM (Federal White & Columbia Walnut)
☐ 2565501COM (Federal White & Ironwood)


SIDE CABINET



SIGNATURE
SLEEP®

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B342565000COM2

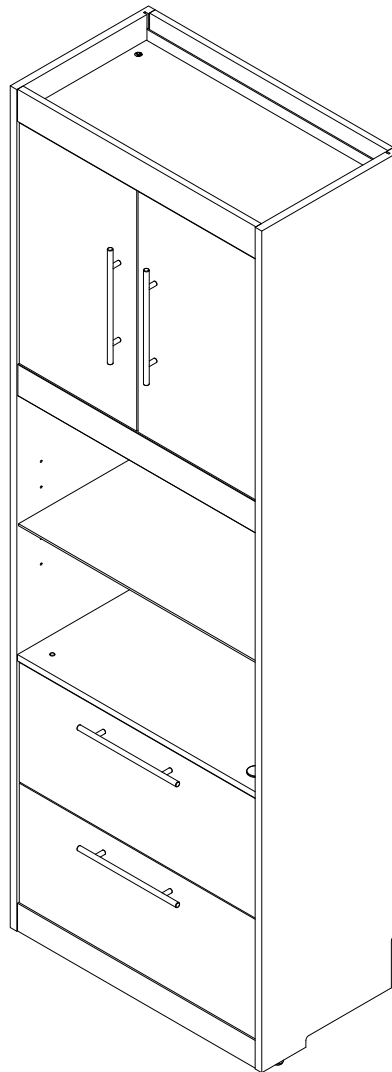

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall
- Do Not allow children to climb on unit



Follow Ameriwood Home






SIGNATURE
SLEEP®

Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

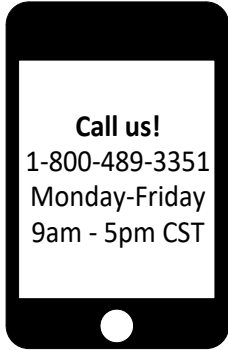

Visit ameriwoodhome.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.


Assembly Tips




Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 1-2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your item is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

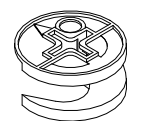

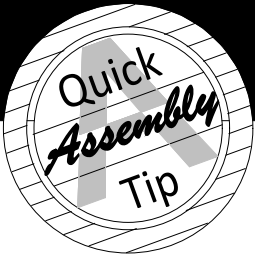


Before You Start


- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

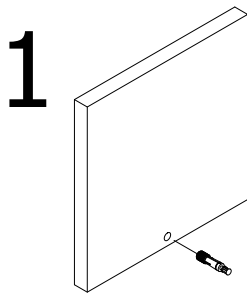


Press CAM BOLT into hole.

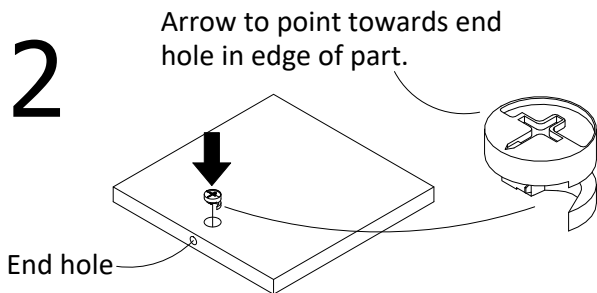

Press CAM LOCK into hole.

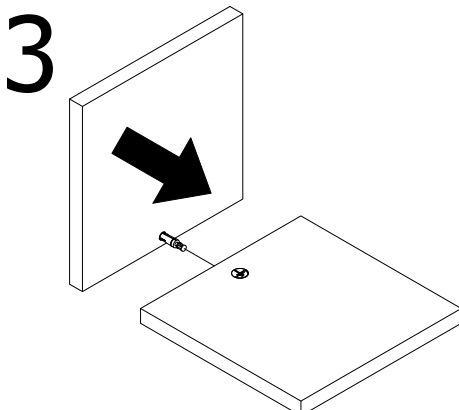


Press parts together so CAM BOLT inserts into edge hole.

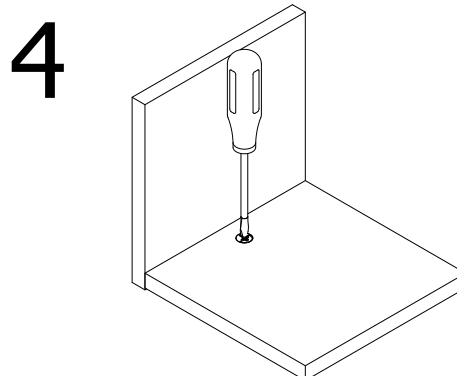

Using a screwdriver, turn the CAM LOCK clockwise to lock the CAM LOCK and CAM BOLT into their holes and fastening parts together.

Before You Start

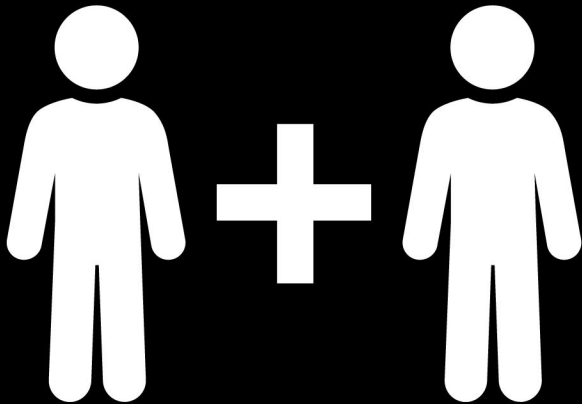

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**

CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

**VERY IMPORTANT INFORMATION
INFORMACION MUY IMPORTANTE
INFORMATION TRÈS IMPORTANTES**

Board Identification

Not actual size

This piece is paperboard construction.
It is not made from wood but is
required for the assembly of your unit.

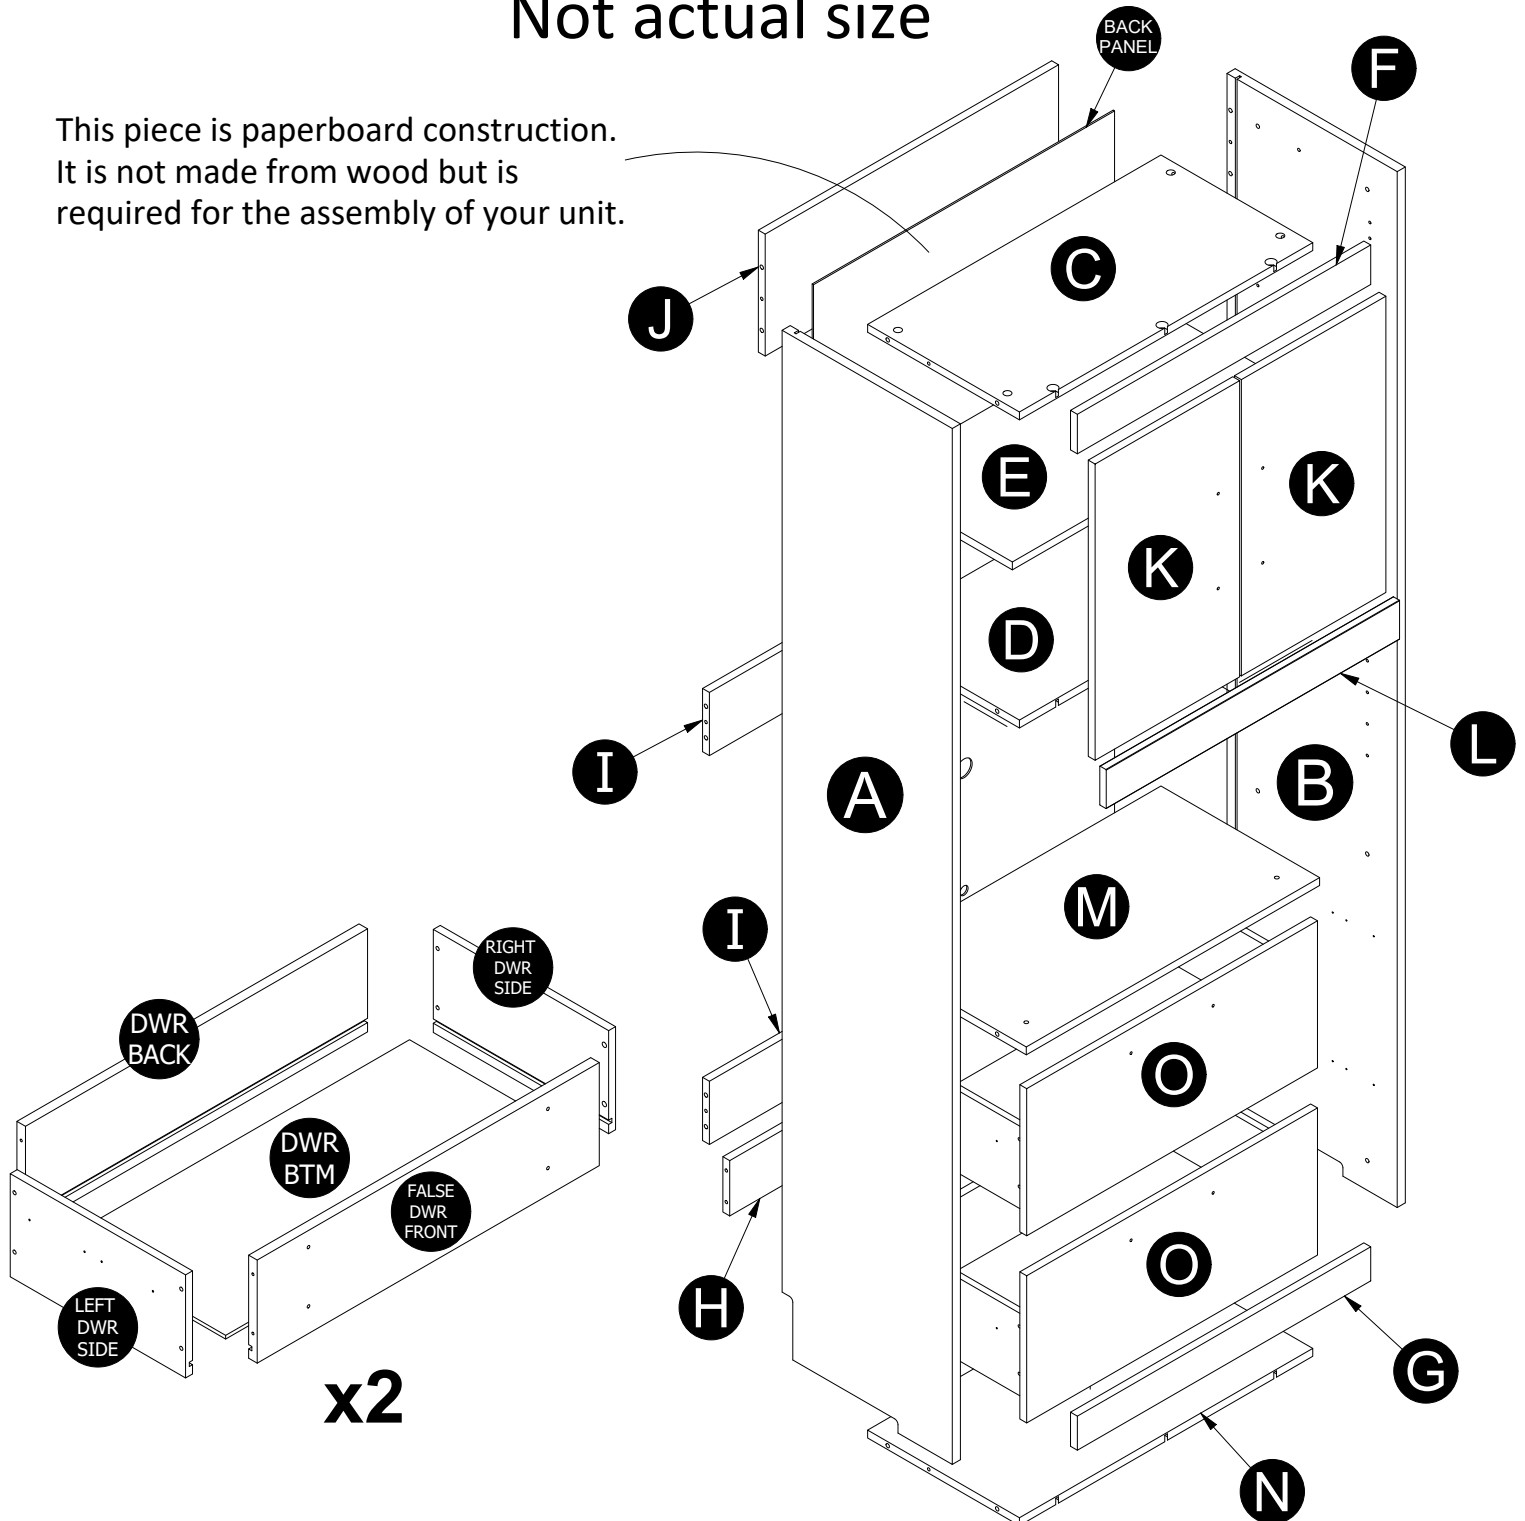

x2

Board Identification

parts for 2565500COM (Federal White & Columbia Walnut)

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	32565306012	LEFT PANEL
B	1	32565306022	RIGHT PANEL
C	1	32565306030	TOP
D	1	32565306040	UPPER FIXED SHELF
E	1	32565306050	ADJUSTABLE SHELF
F	1	32565306060	VALANCE
G	1	32565306070	KICK
H	1	32565000080	BACK RAIL
I	2	32565000090	STRINGER
J	1	32565000100	UPPER BACK PANEL
K	2	32565222110	DOOR
L	1	32565306120	HORIZONTAL MOLDING
M	1	32565306130	LOWER FIXED SHELF
N	1	32565306140	BOTTOM
O	2	32565222150	DRAWER FRONT
-	1	K256530600	BACK PANEL
-	2	39991167328420L	LEFT DRAWER SIDE
-	2	39991167328420R	RIGHT DRAWER SIDE
-	2	39991167064050F	FALSE DRAWER FRONT
-	2	39991167064050B	DRAWER BACK
-	2	39991307065120D	DRAWER BOTTOM

Board Identification

parts for 2565501COM (Federal White & Ironwood)

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	32565306012	LEFT PANEL
B	1	32565306022	RIGHT PANEL
C	1	32565306030	TOP
D	1	32565306040	UPPER FIXED SHELF
E	1	32565306050	ADJUSTABLE SHELF
F	1	32565306060	VALANCE
G	1	32565306070	KICK
H	1	32565000080	BACK RAIL
I	2	32565000090	STRINGER
J	1	32565000100	UPPER BACK PANEL
K	2	32565337110	DOOR
L	1	32565306120	HORIZONTAL MOLDING
M	1	32565306130	LOWER FIXED SHELF
N	1	32565306140	BOTTOM
O	2	32565337150	DRAWER FRONT
-	1	K256530600	BACK PANEL
-	2	39991167328420L	LEFT DRAWER SIDE
-	2	39991167328420R	RIGHT DRAWER SIDE
-	2	39991167064050F	FALSE DRAWER FRONT
-	2	39991167064050B	DRAWER BACK
-	2	39991307065120D	DRAWER BOTTOM

Note that your unit may contain extra hardware




SIGNATURE
SLEEP®

Part List


Actual Size

1

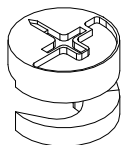


(x28)
#A22700
cam lock

2




(x28)
#A22710
cam bolt

3




(x18)
#A21660
wood dowel

4




(x16)
#A23025
confirmat

5




(x8)
#A12810
#8 x 1" pan

6

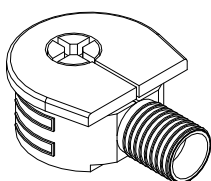


(x9)
#A22770
quicklock

7




(x4)
#A13950
#8x3-1/2" pan head

10




(x2)
#A89020
support pin

11




(x3)
#A11170
#6 x .625 ph pn

12

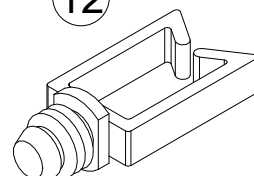


(x3)
#A81090
wire saddle

8



(x8)
#A80510
glass support pin

9




(x28)
#A12120
#8x7/16" pan head

13




(x1)
#A24630
8mm white plug

14




(x2)
#A11800
#6 x 1-1/2" pan

15

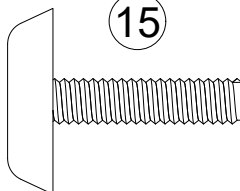

(x2)
#A43020
glide

16

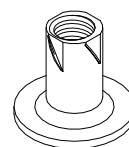

(x2)
#A20330
nut

17



(x4)
#A25400
washer

Note that your unit may contain extra hardware




SIGNATURE
SLEEP®

Part List


Actual Size

18




(x1)
#A17200
#8-32 x 1/2" truss

19




(x8)
#A17400
bolt 8-32 x 7/8"

20

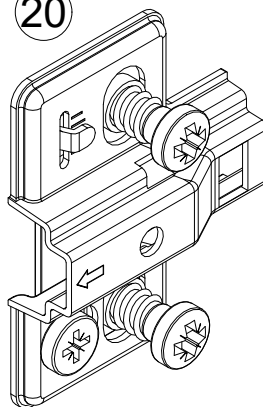

(x4)
#A65685
hinge plate

21

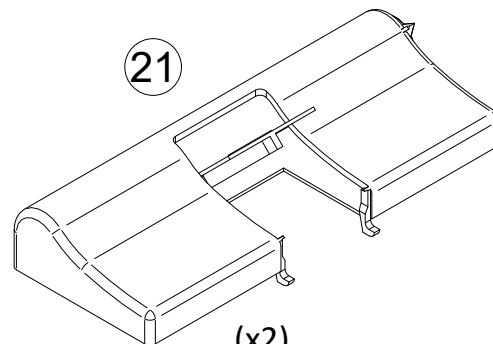

(x2)
#A65690
glissando


22



(x8)
#A11070
#6 x 10.5" euro screw


Not Actual Size

23

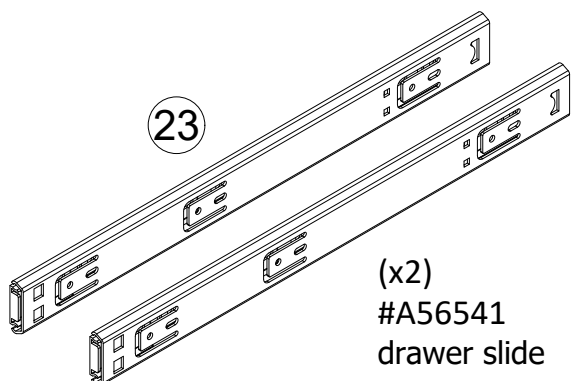


(x2)
#A56541
drawer slide

24

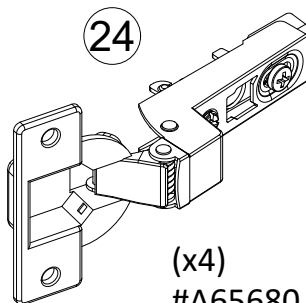


(x4)
#A65680
euro hinge

25

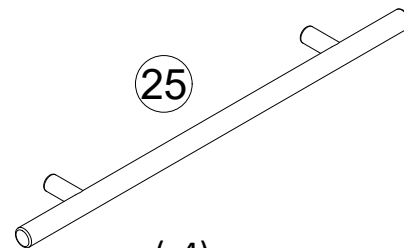

(x4)
#A50593
handle

26

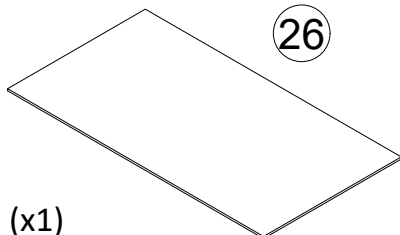


(x1)
#H13270
glass shelf

27


shown on page 33

(x1)
#A99560
single LED light kit

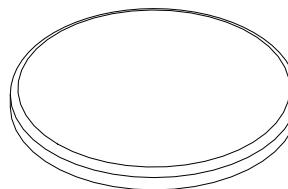

(x1)
#A81340
touch sensor disk

28

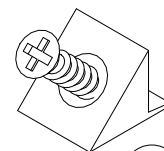

29

(x12)
#A54710
wedge



Part List

Disassemble slides (A56541)

To be assembled drawer


23

(x2)


#A56541

drawer slide

Extend each slide shown. Press the black lever upward and separate the two parts of the slide.

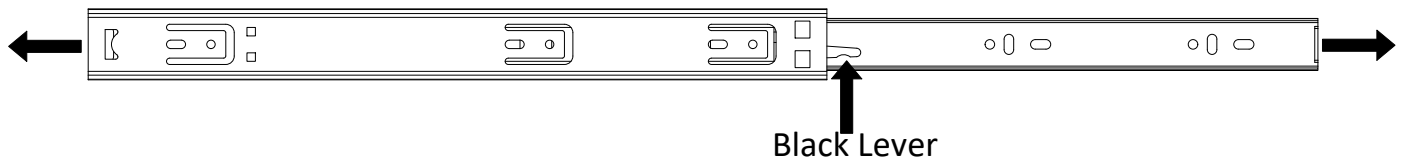


This outer side will attach to the Left & Right Assemblies (A & B)

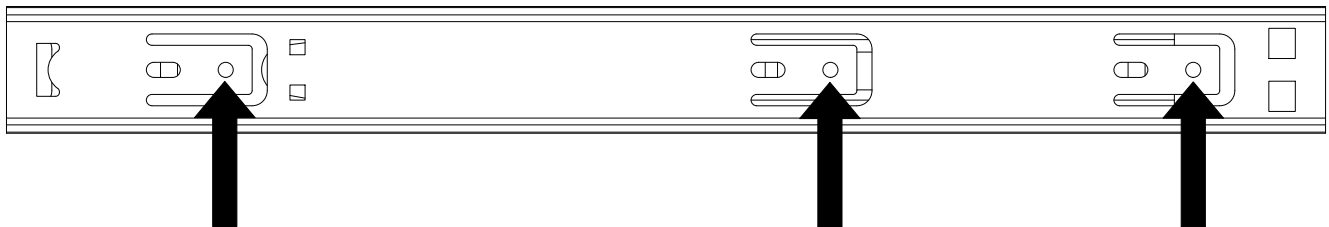


Use these three holes when attaching slide

This inner slide will be attached to the Left & Right Drawer Sides

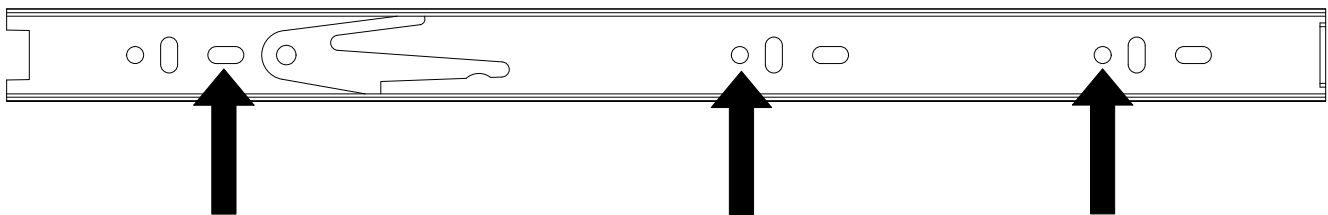

Use these three holes when attaching the inner slide



STEP 1

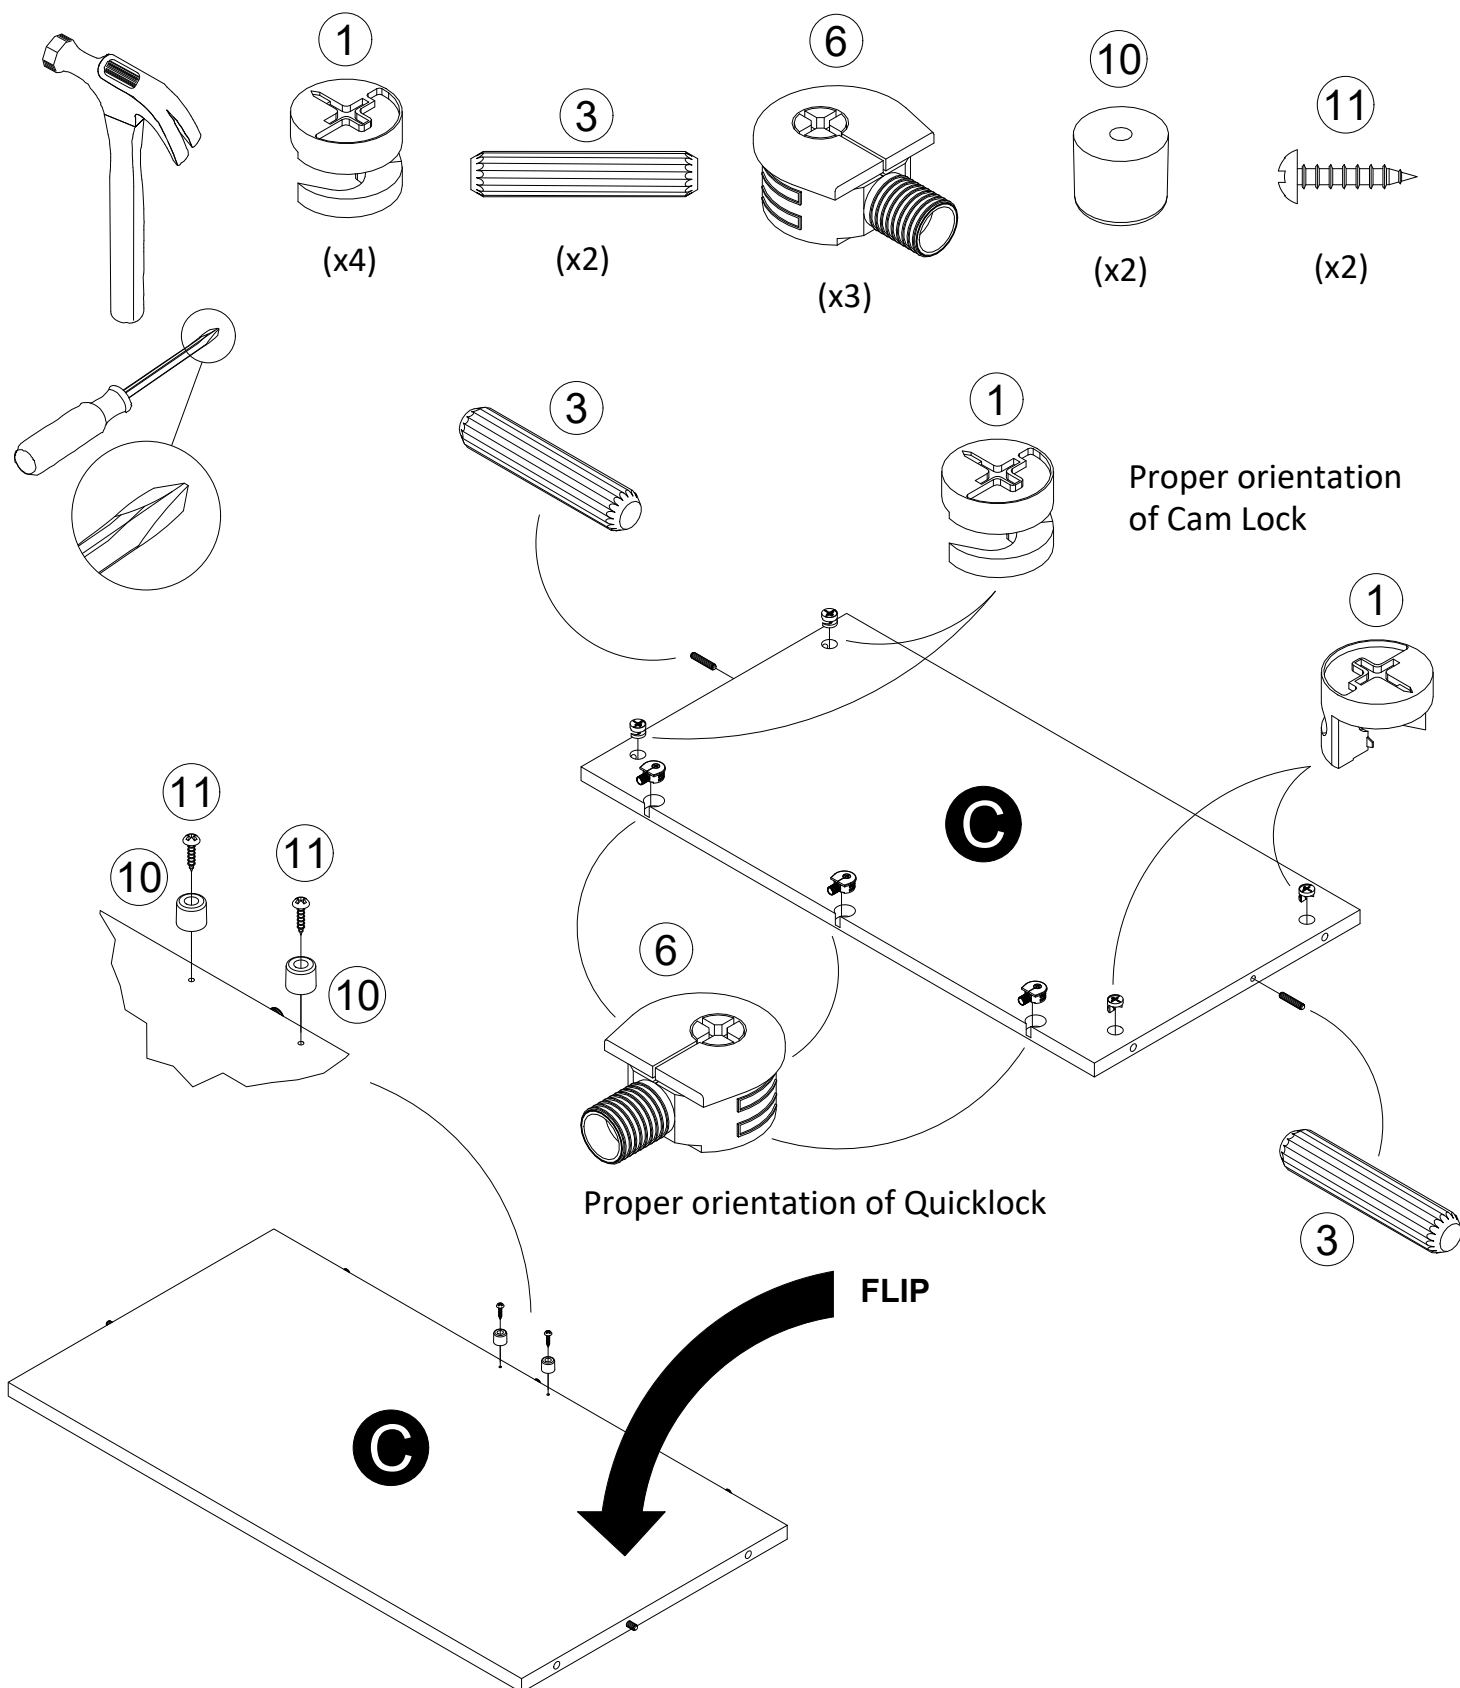

STEP 2





SIGNATURE
SLEEP®

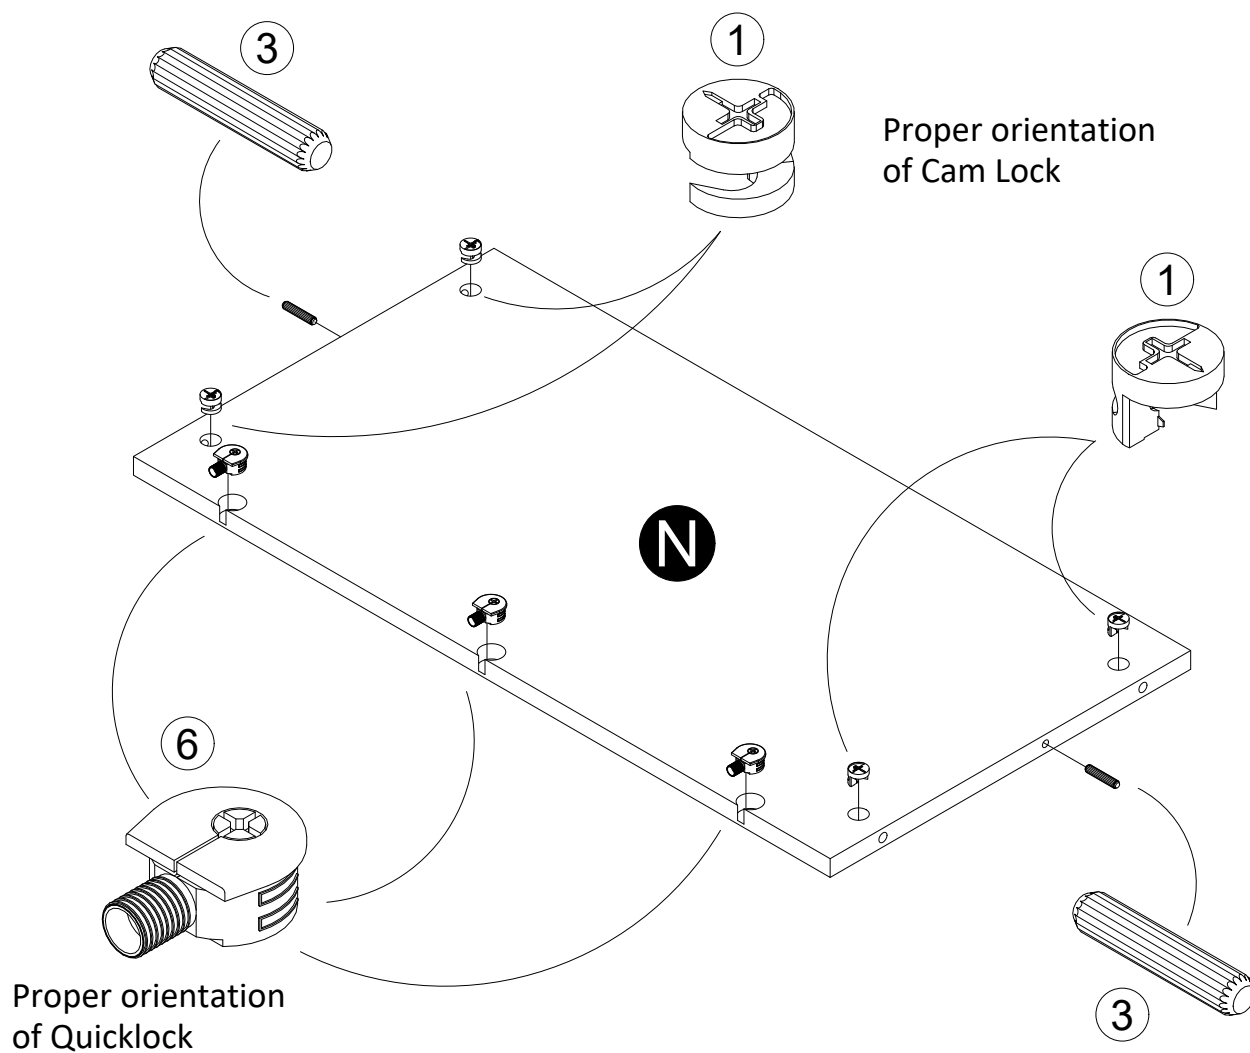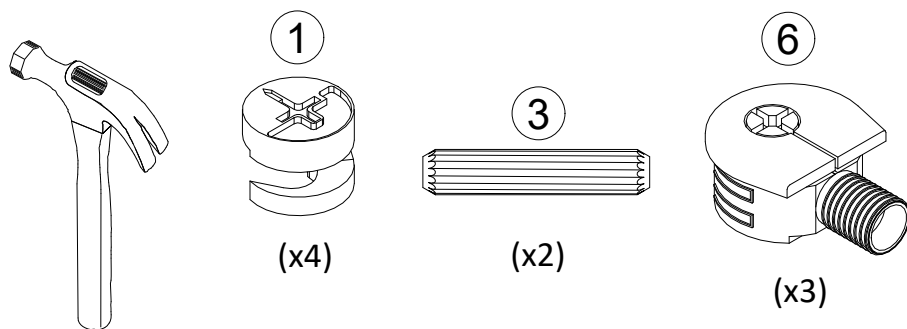

STEP 3





SIGNATURE
SLEEP®

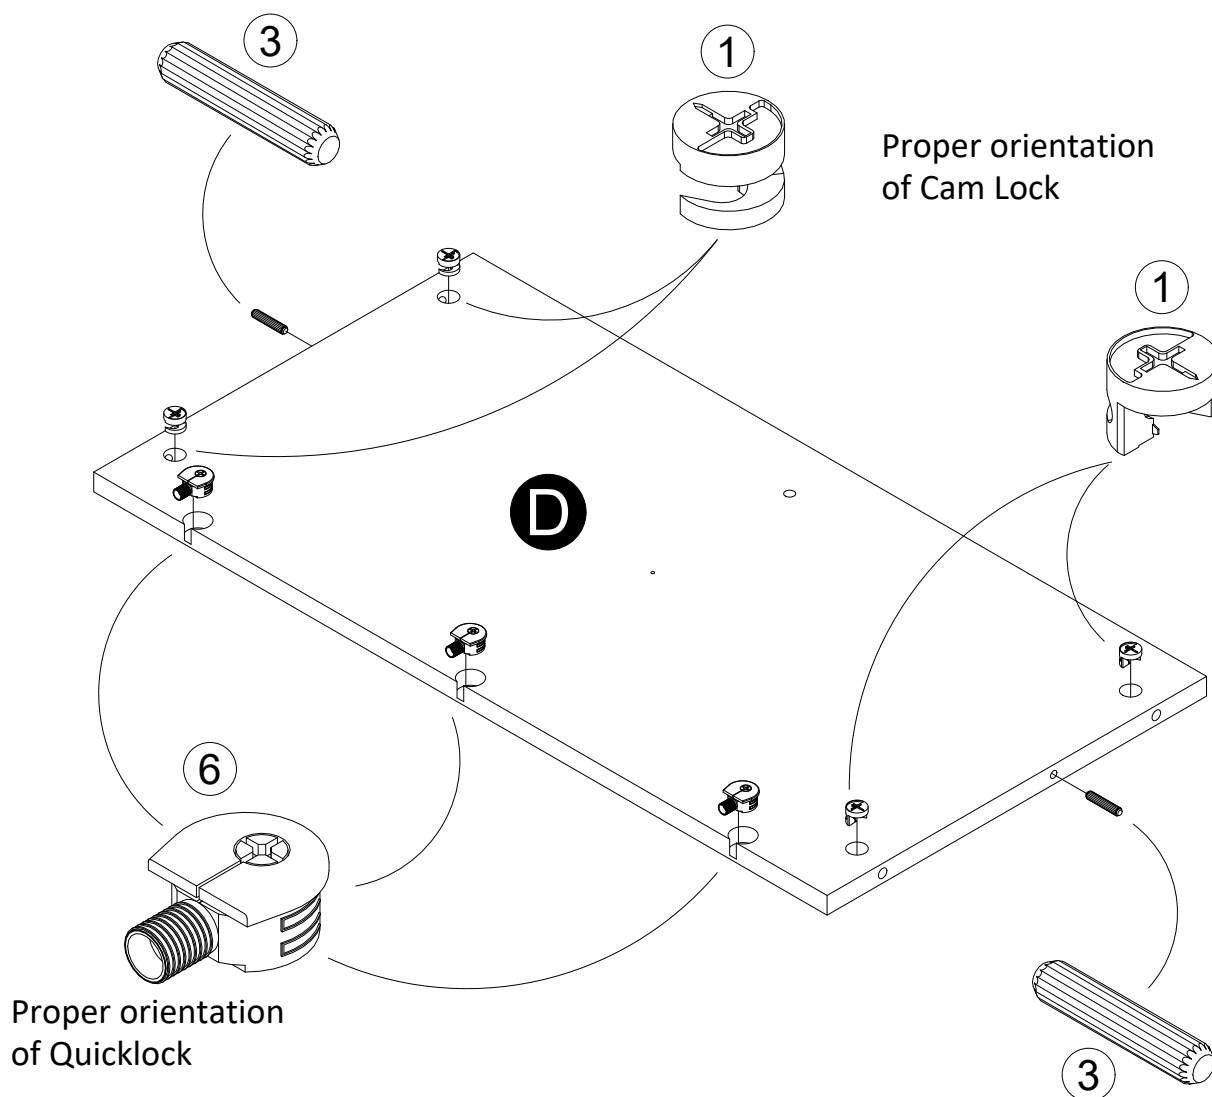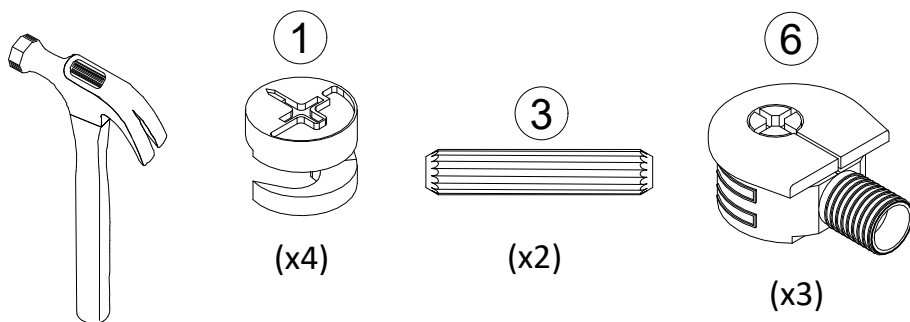



STEP 4





SIGNATURE
SLEEP®

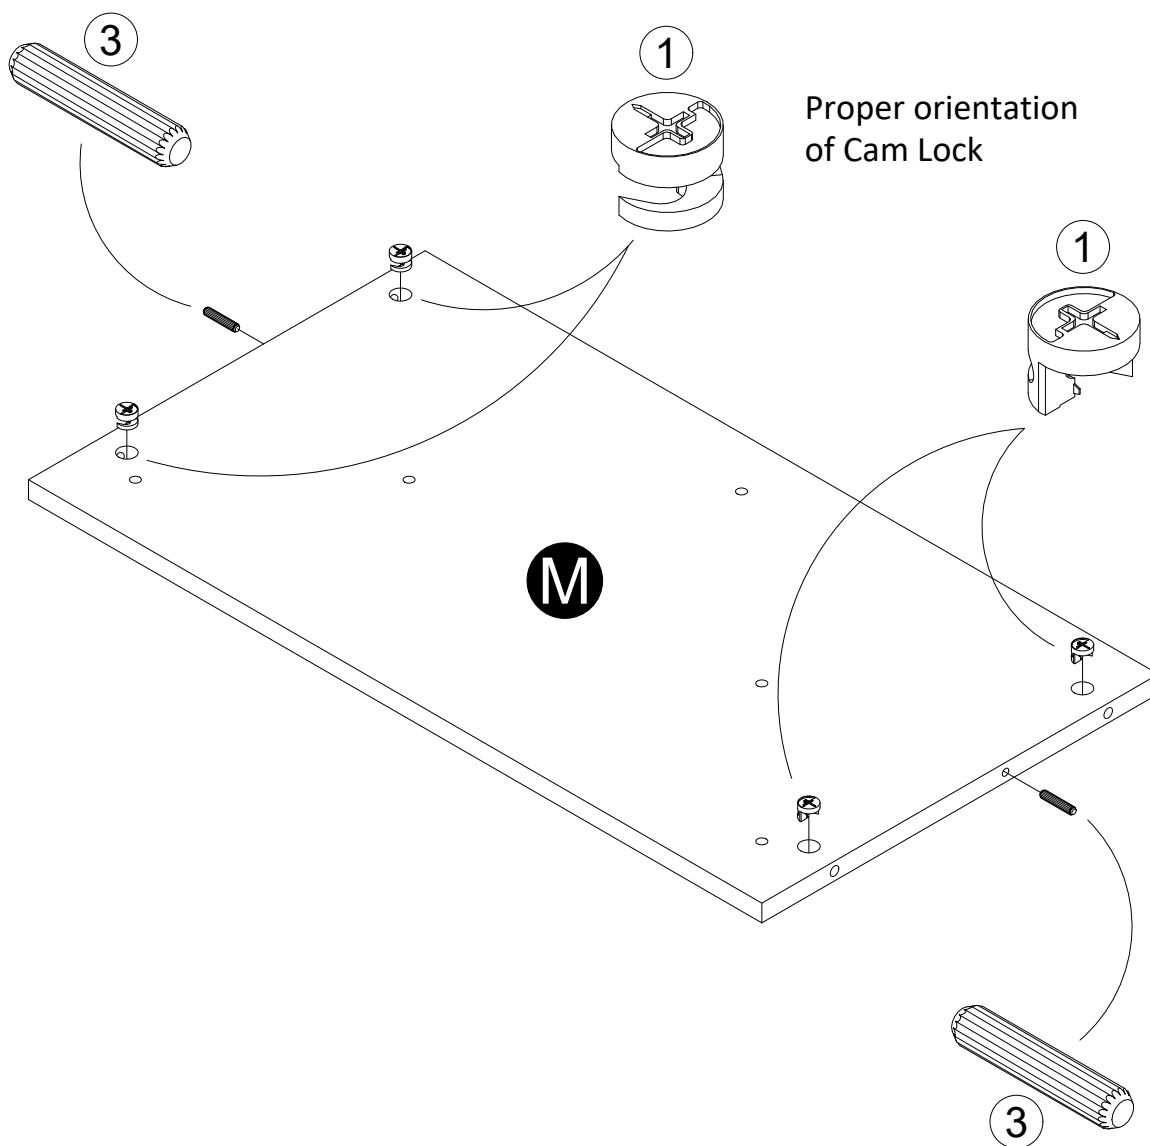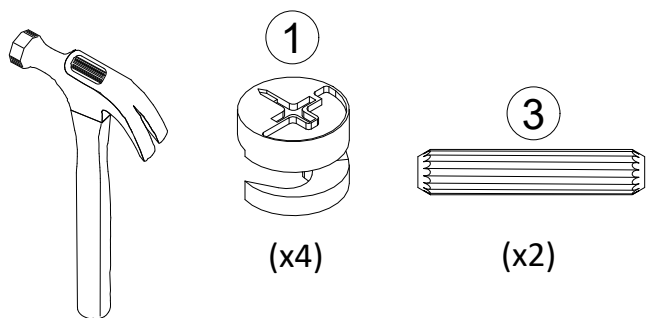




STEP 5

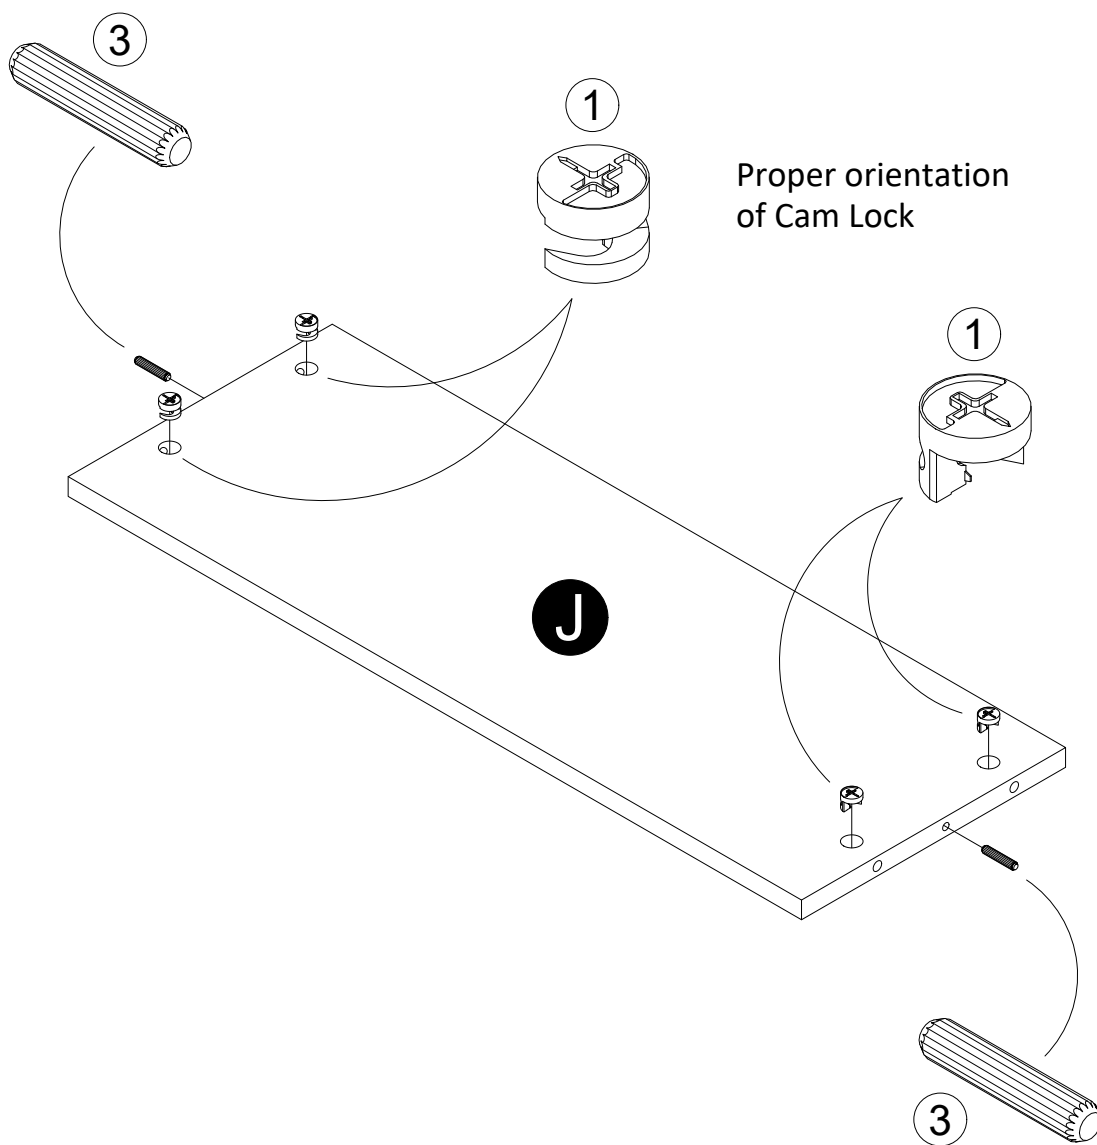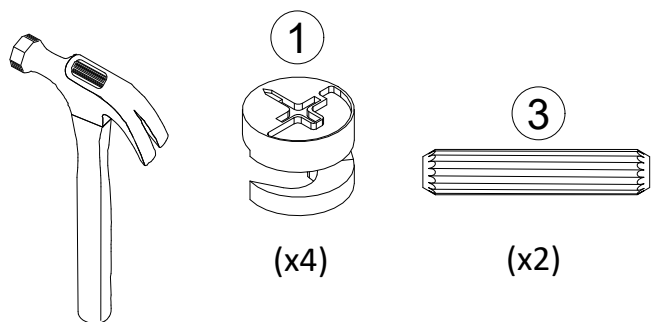



STEP 6

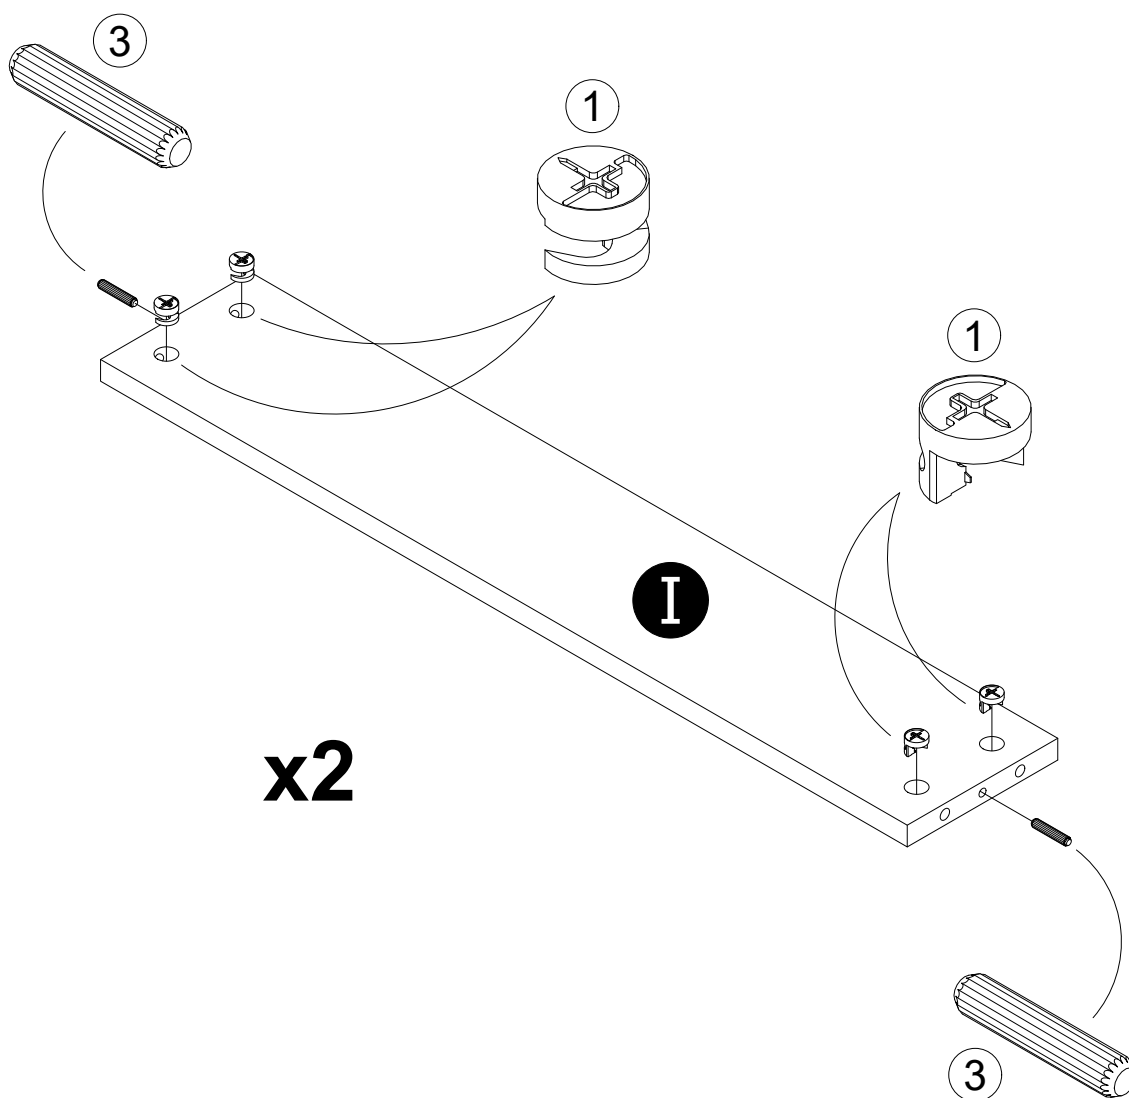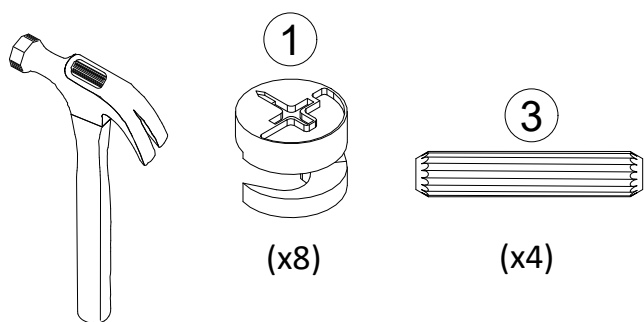



STEP 7

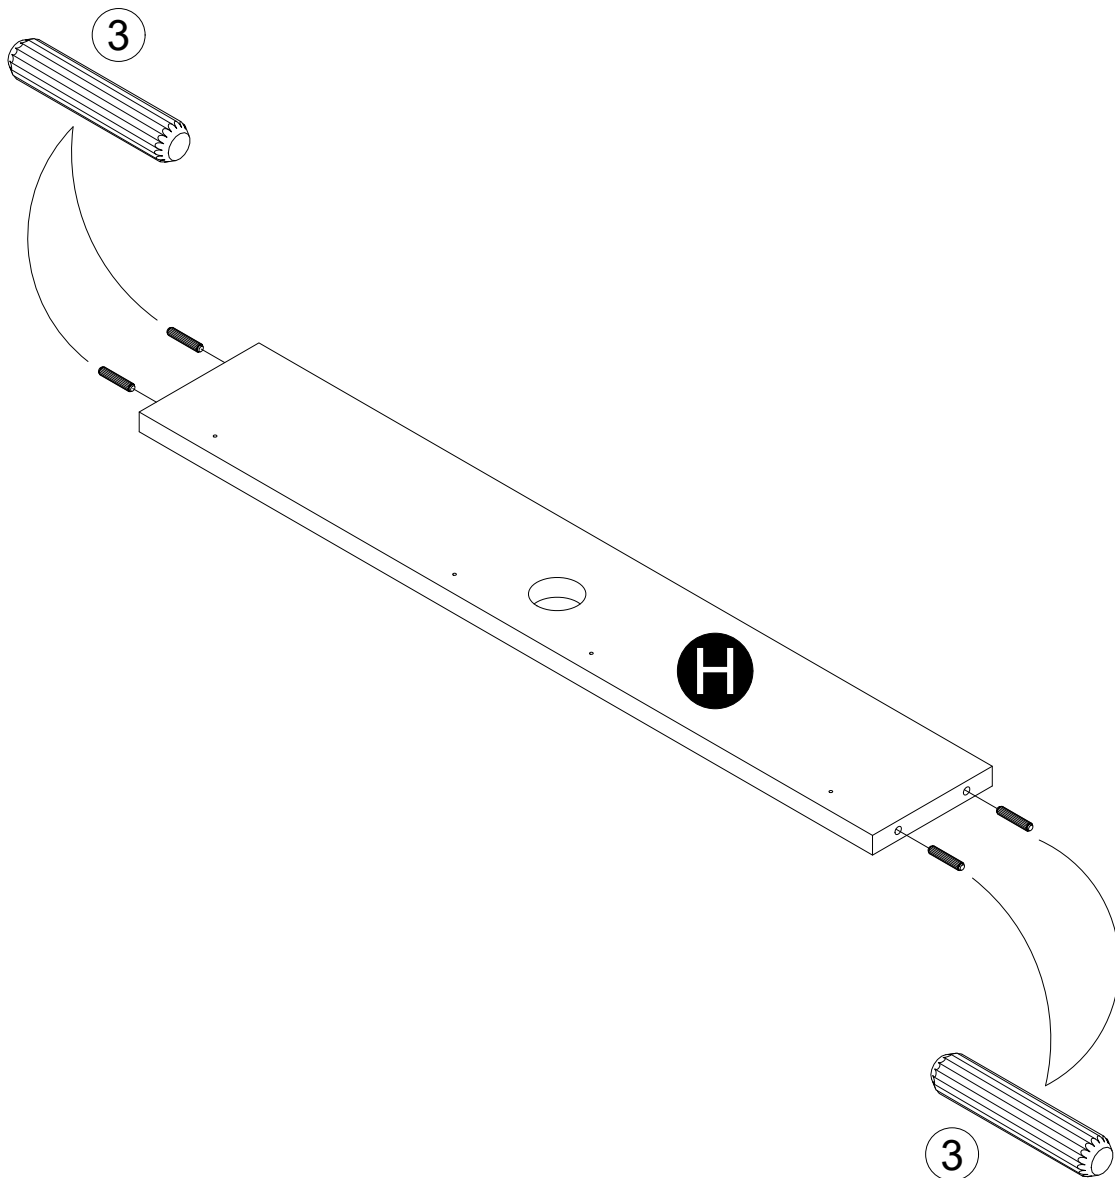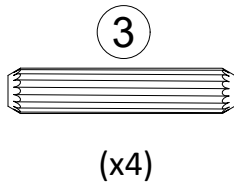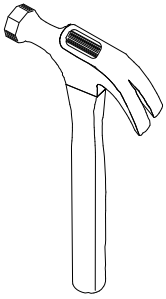

STEP 8

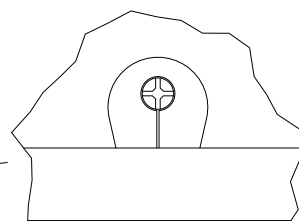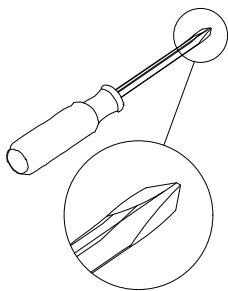

Turn clockwise to lock
both parts together

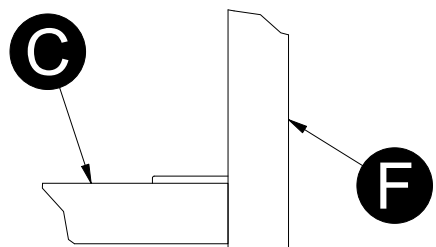
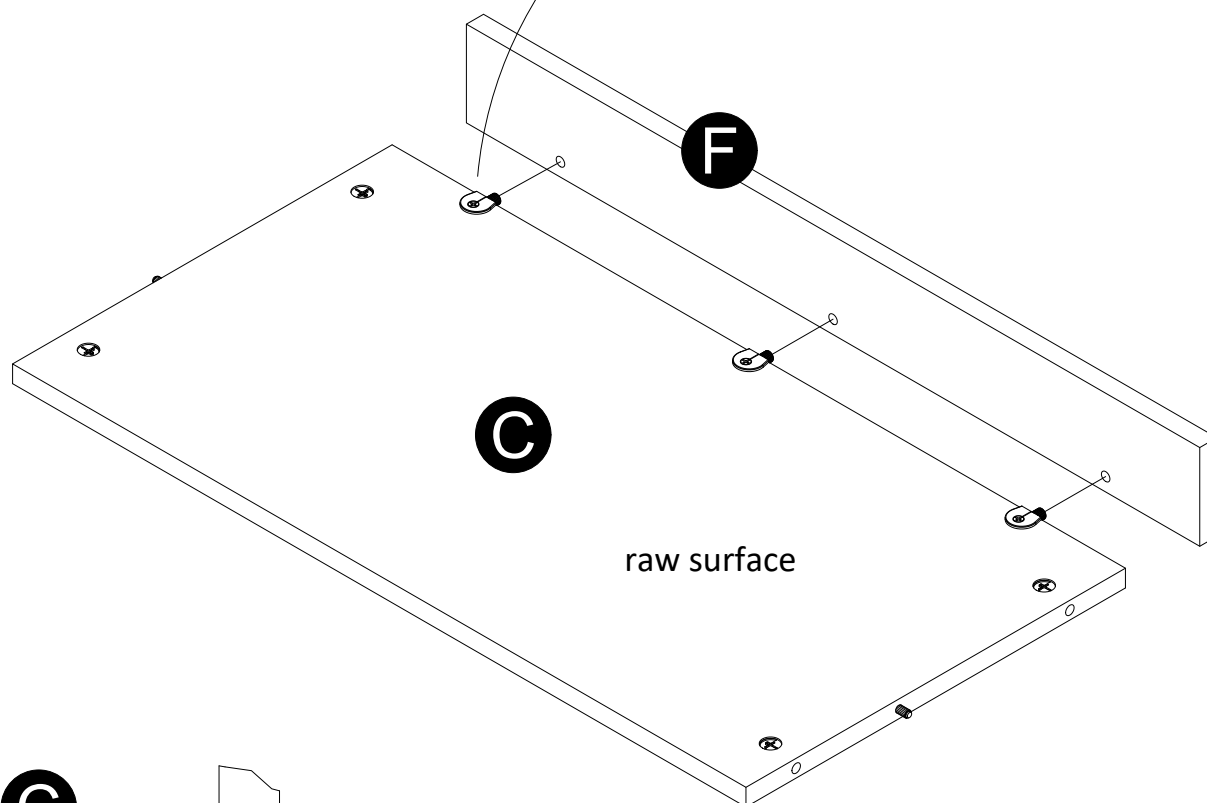


side view detail



STEP 9



SIGNATURE
SLEEP®

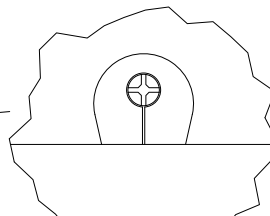
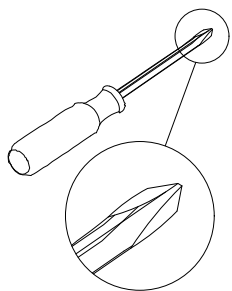


Turn clockwise to lock
both parts together

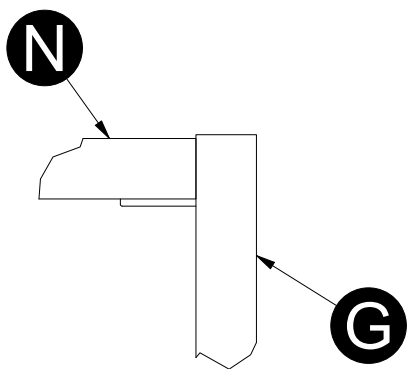
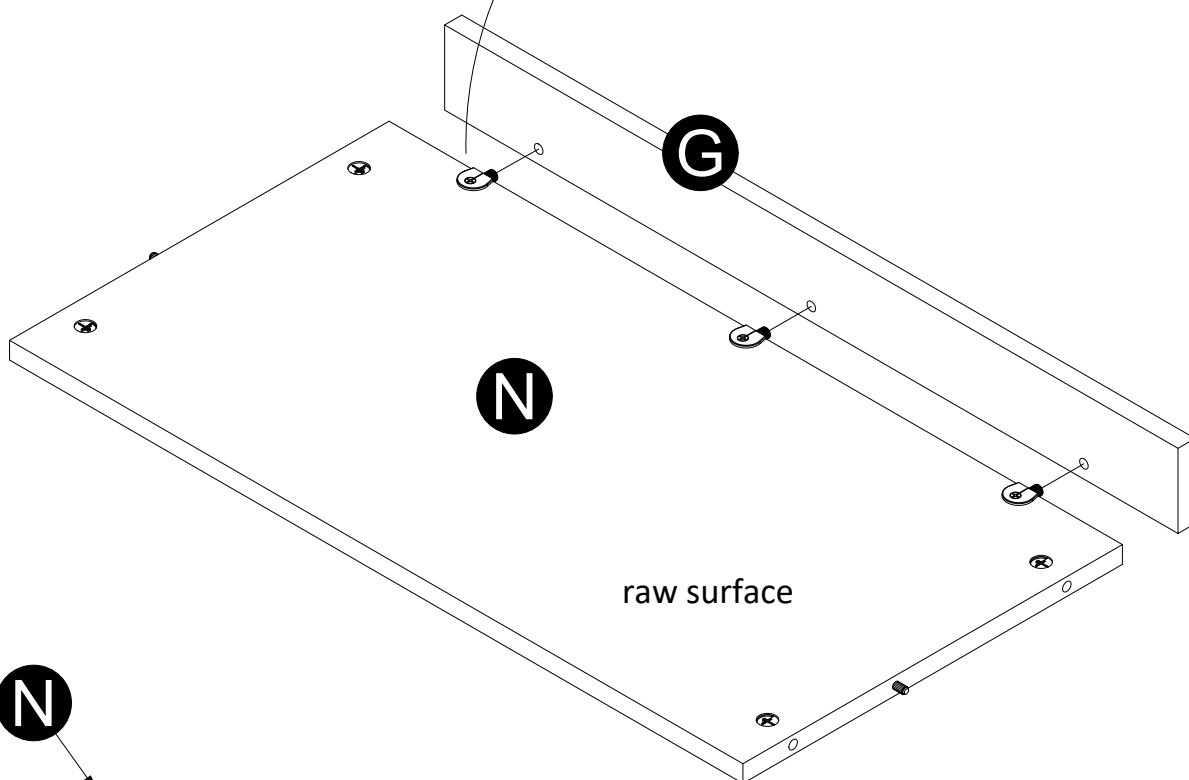


side view detail

STEP 10

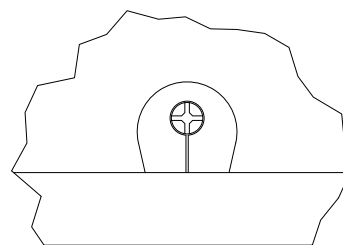
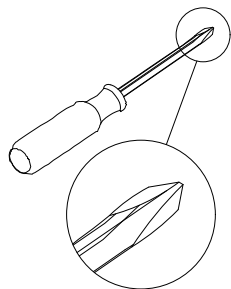


Turn clockwise to lock
both parts together

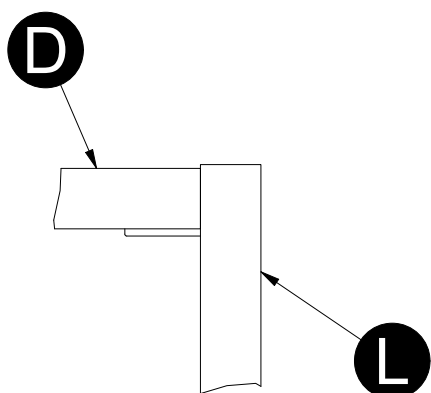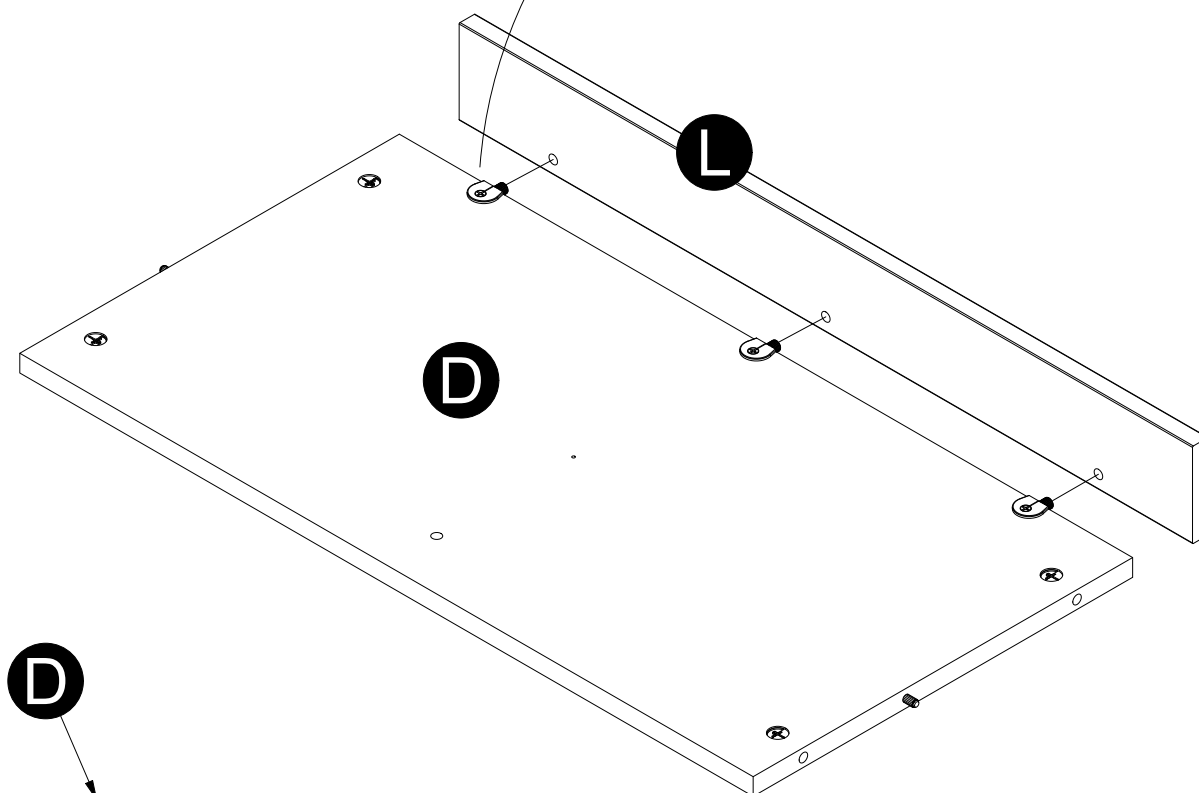


side view detail



STEP 11

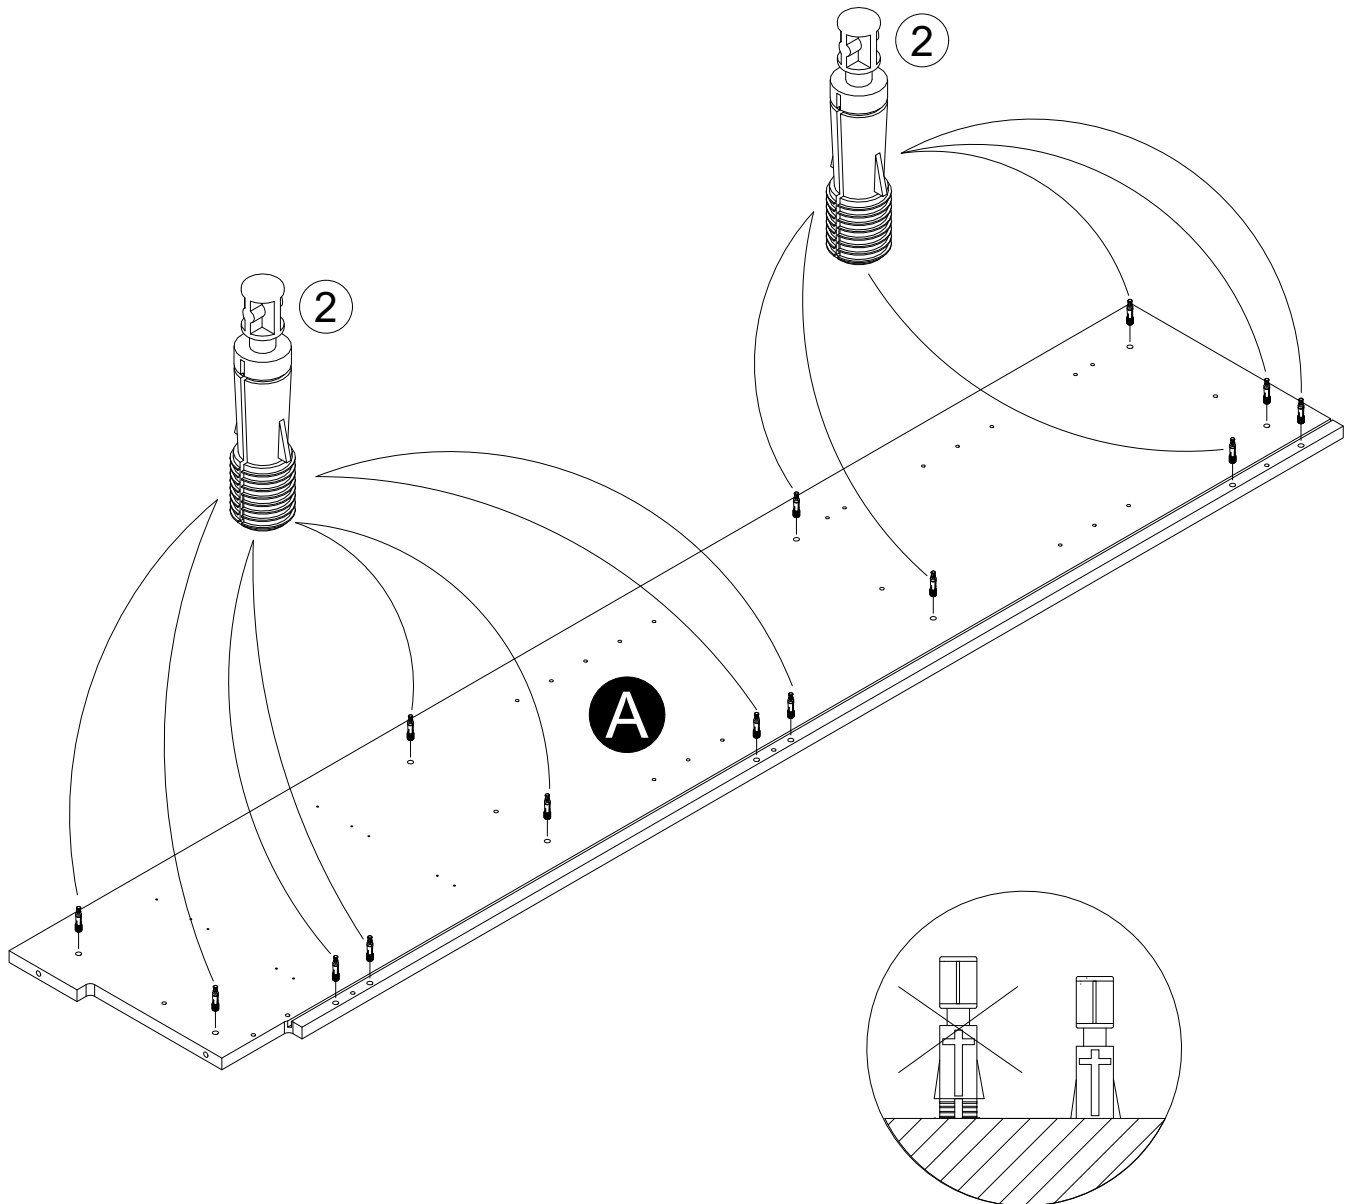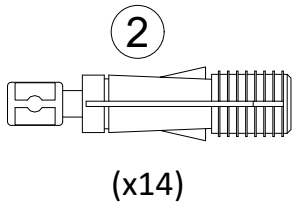





STEP 12

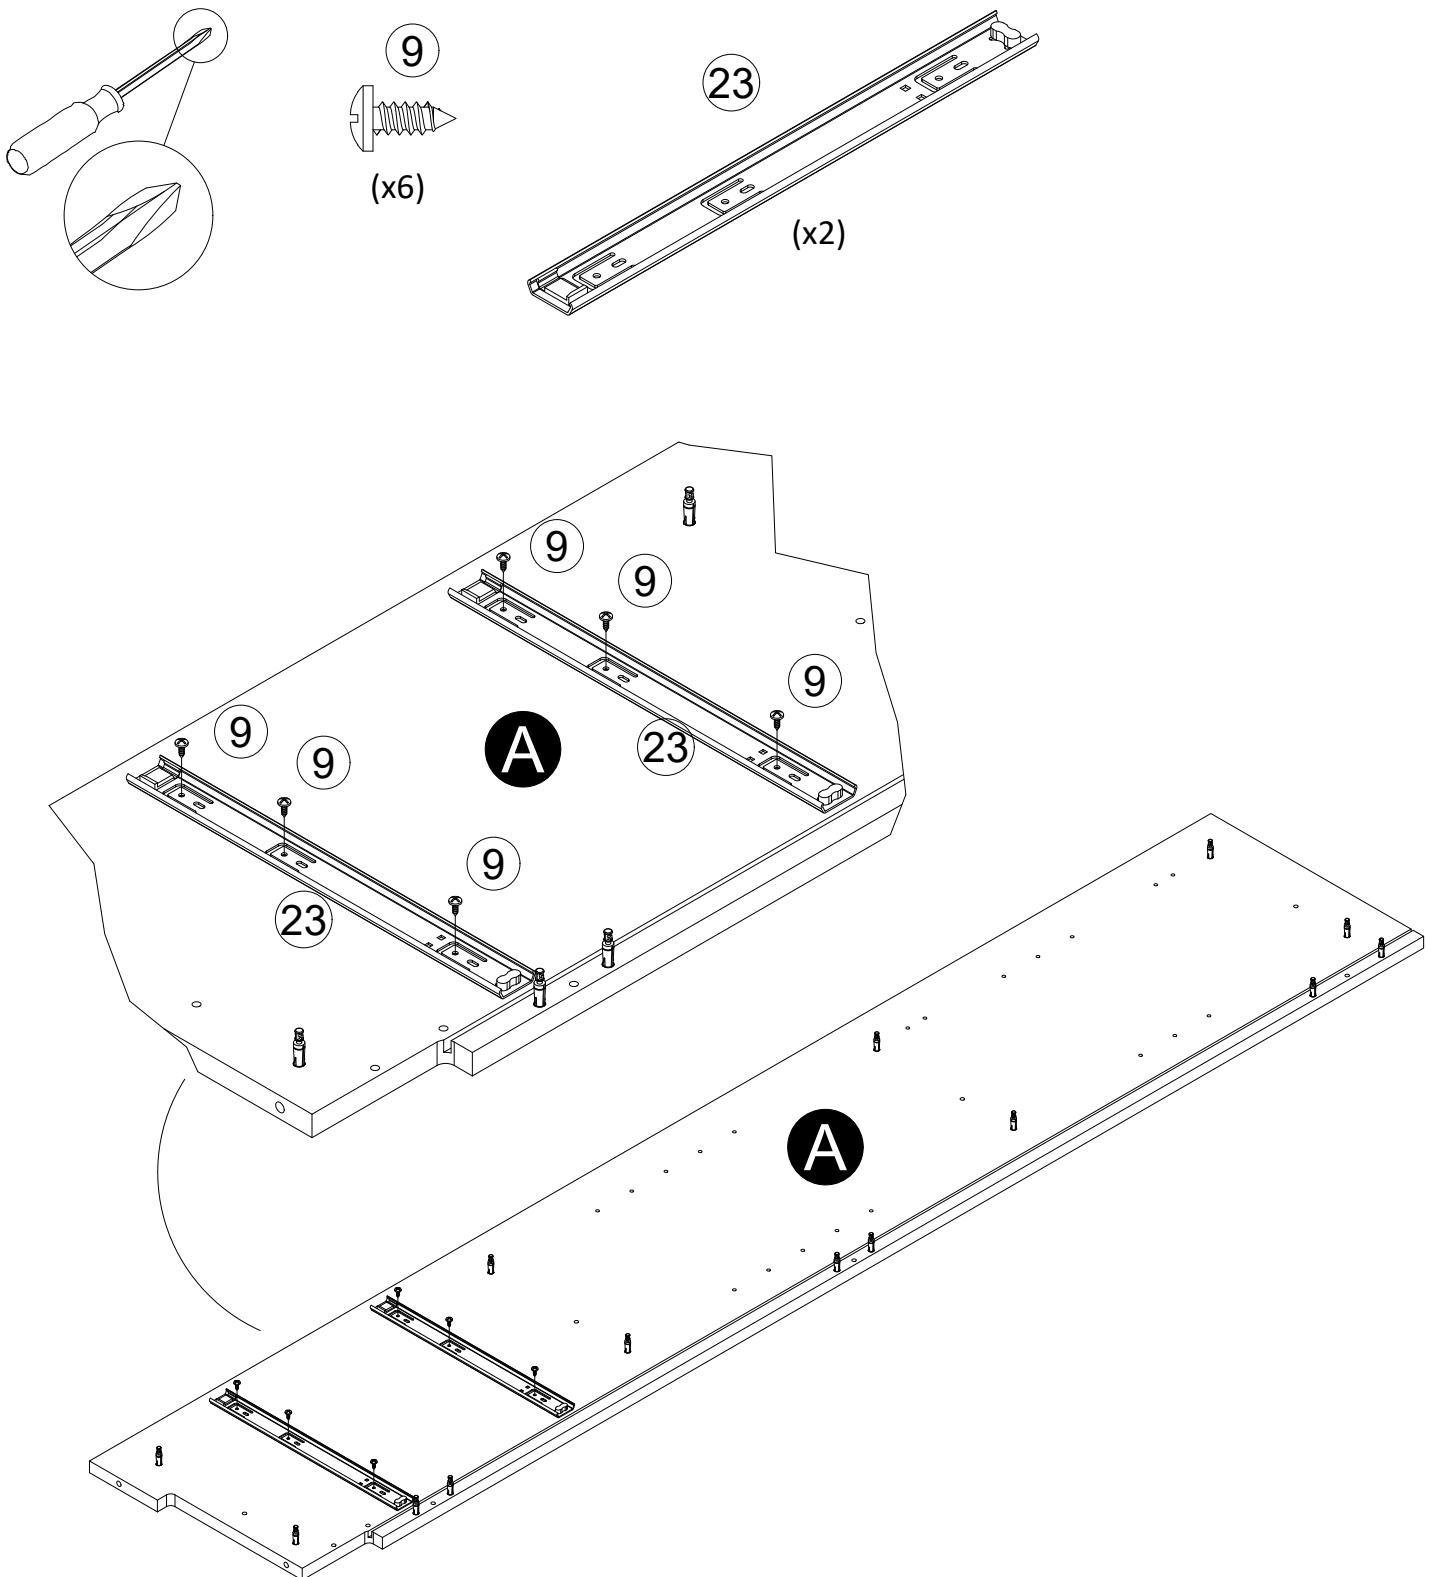



STEP 13

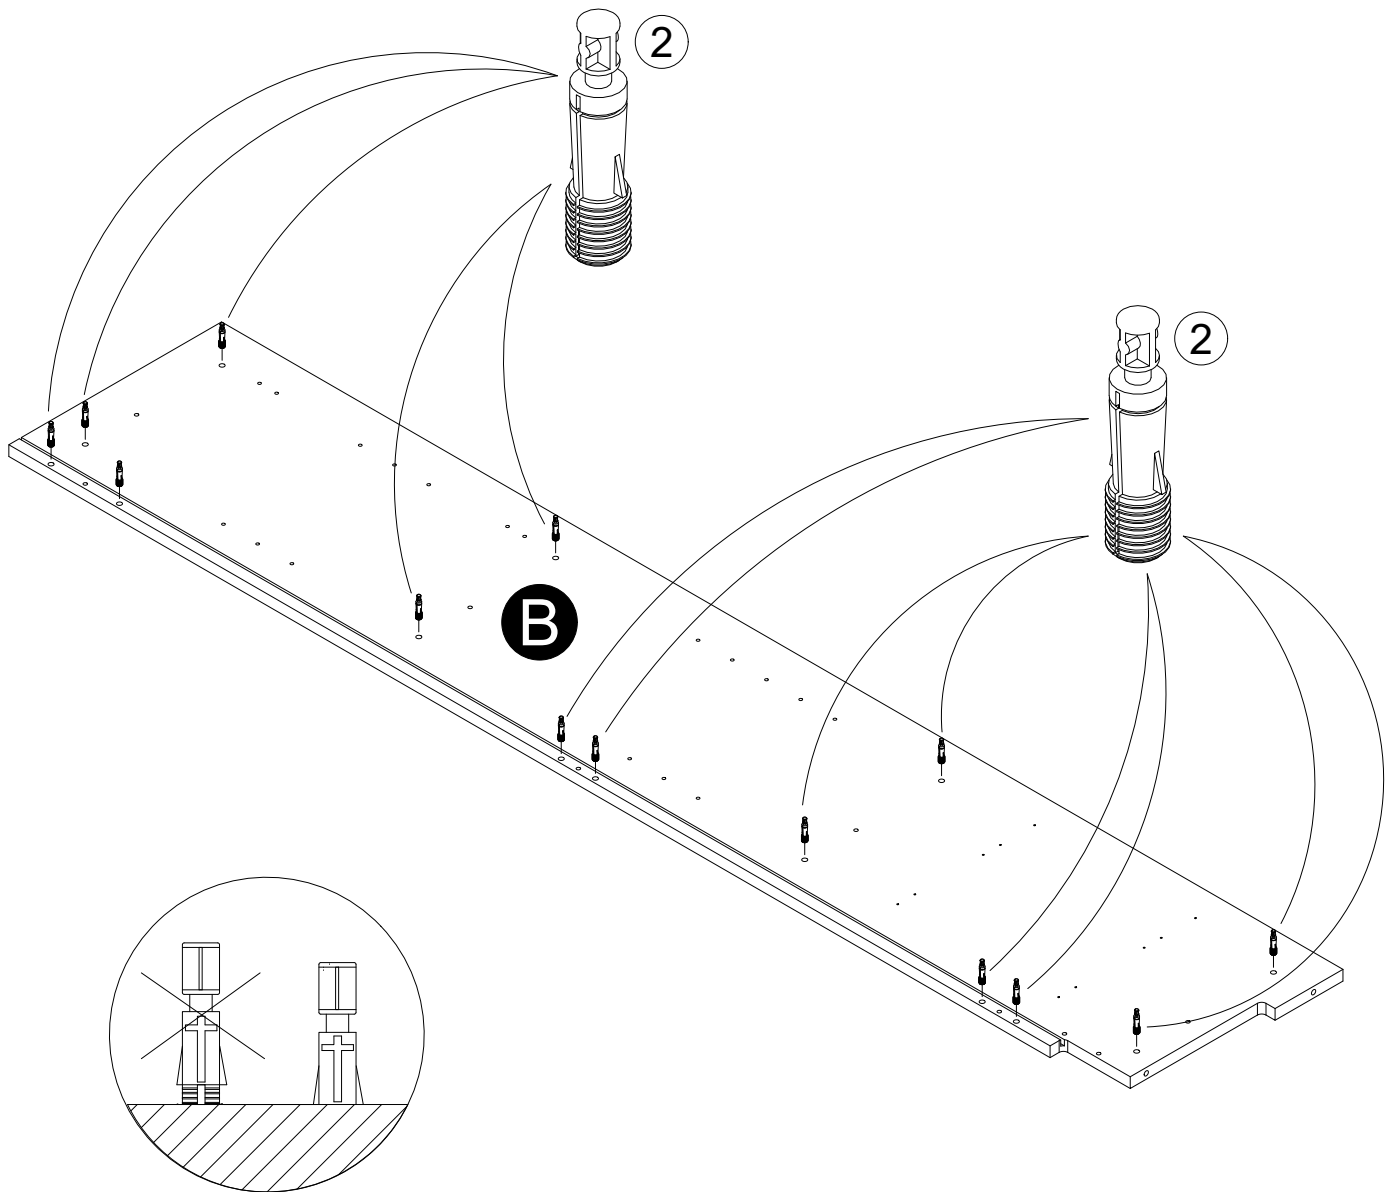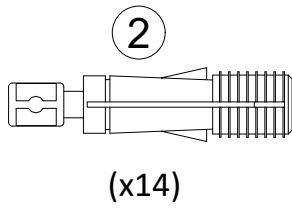




STEP 14

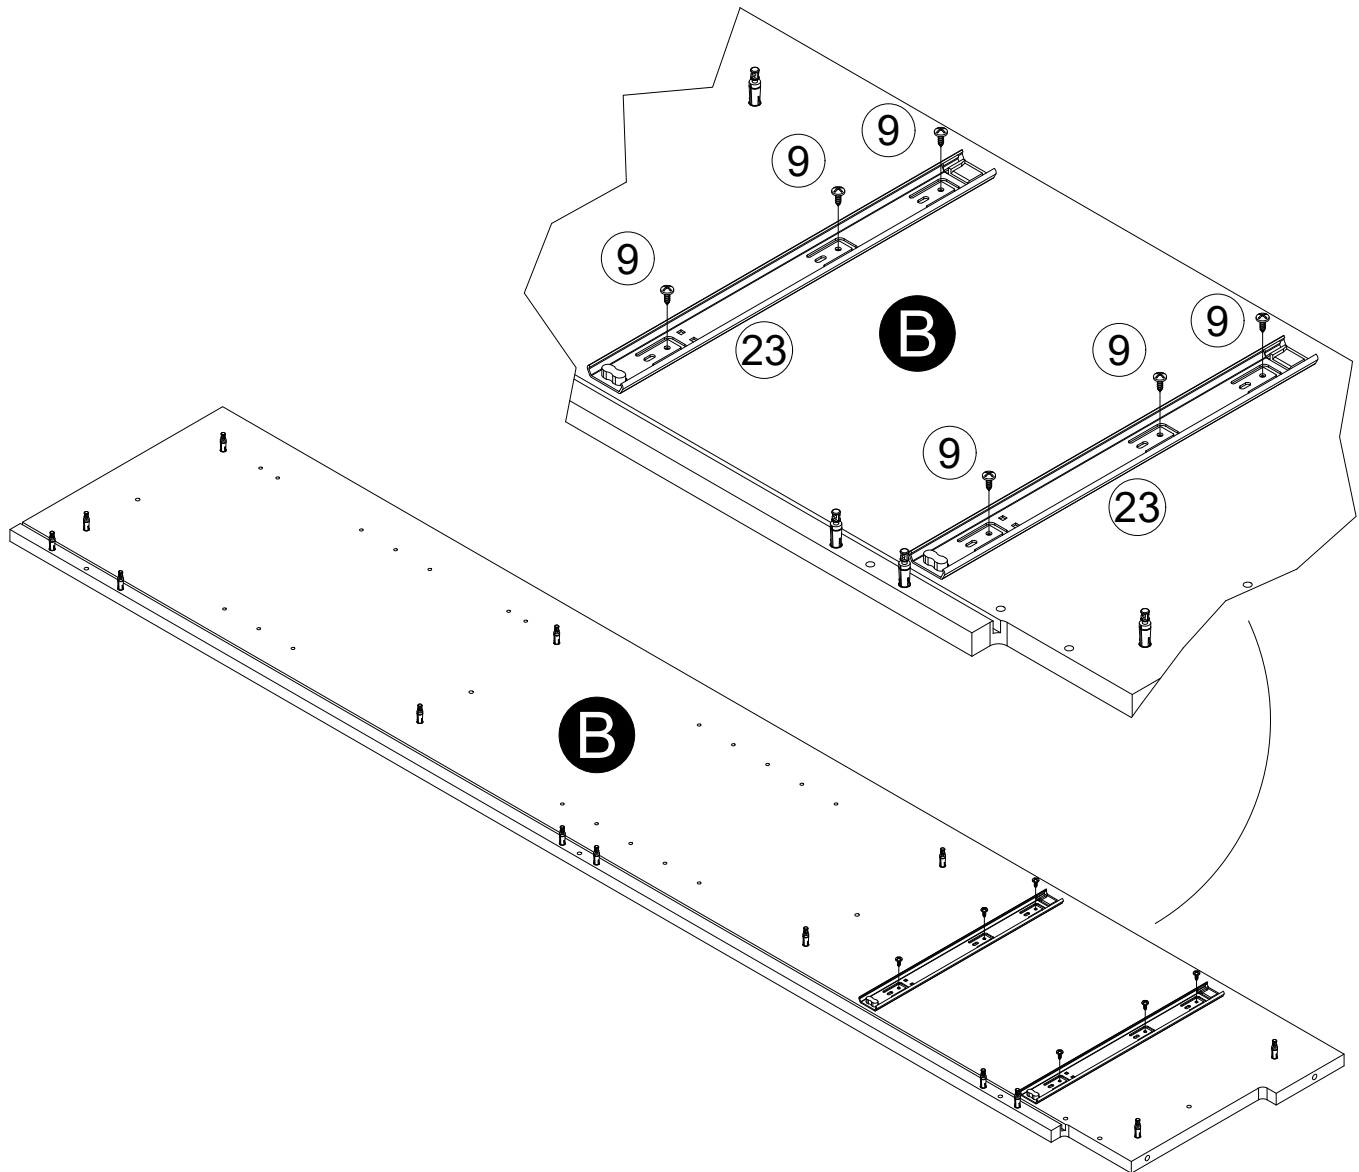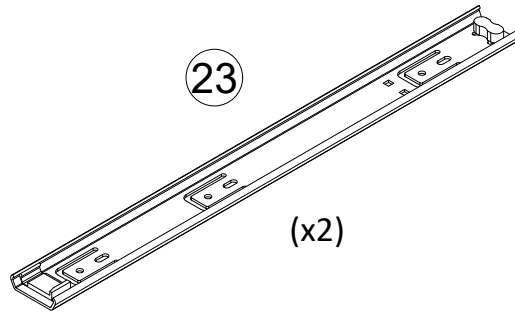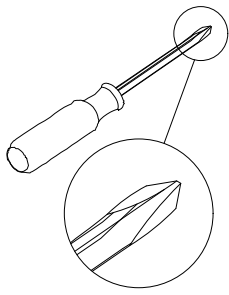




STEP 15

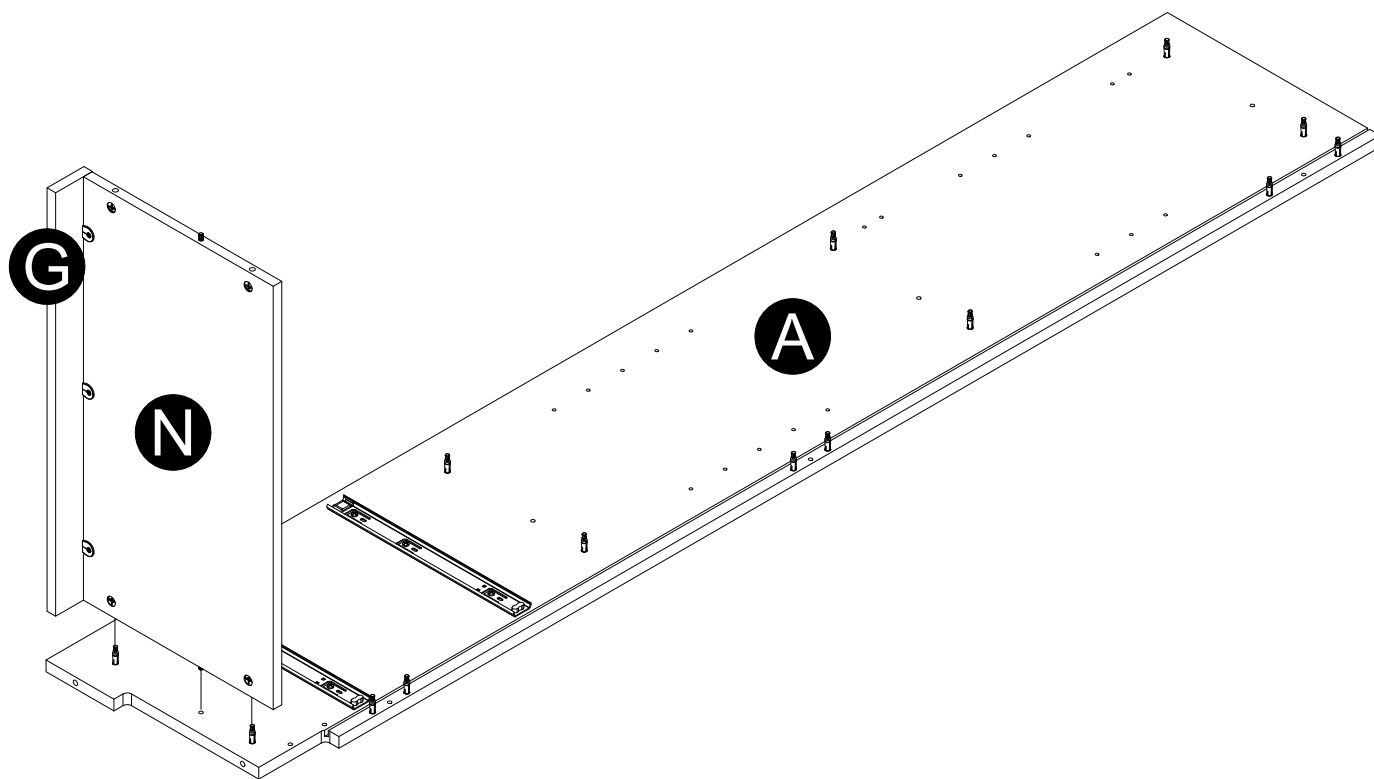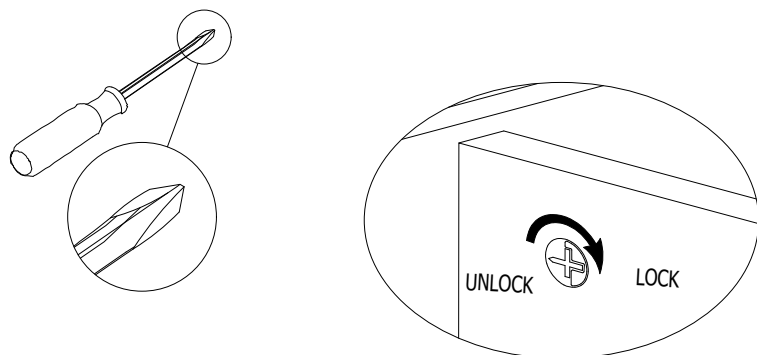


STEP 16

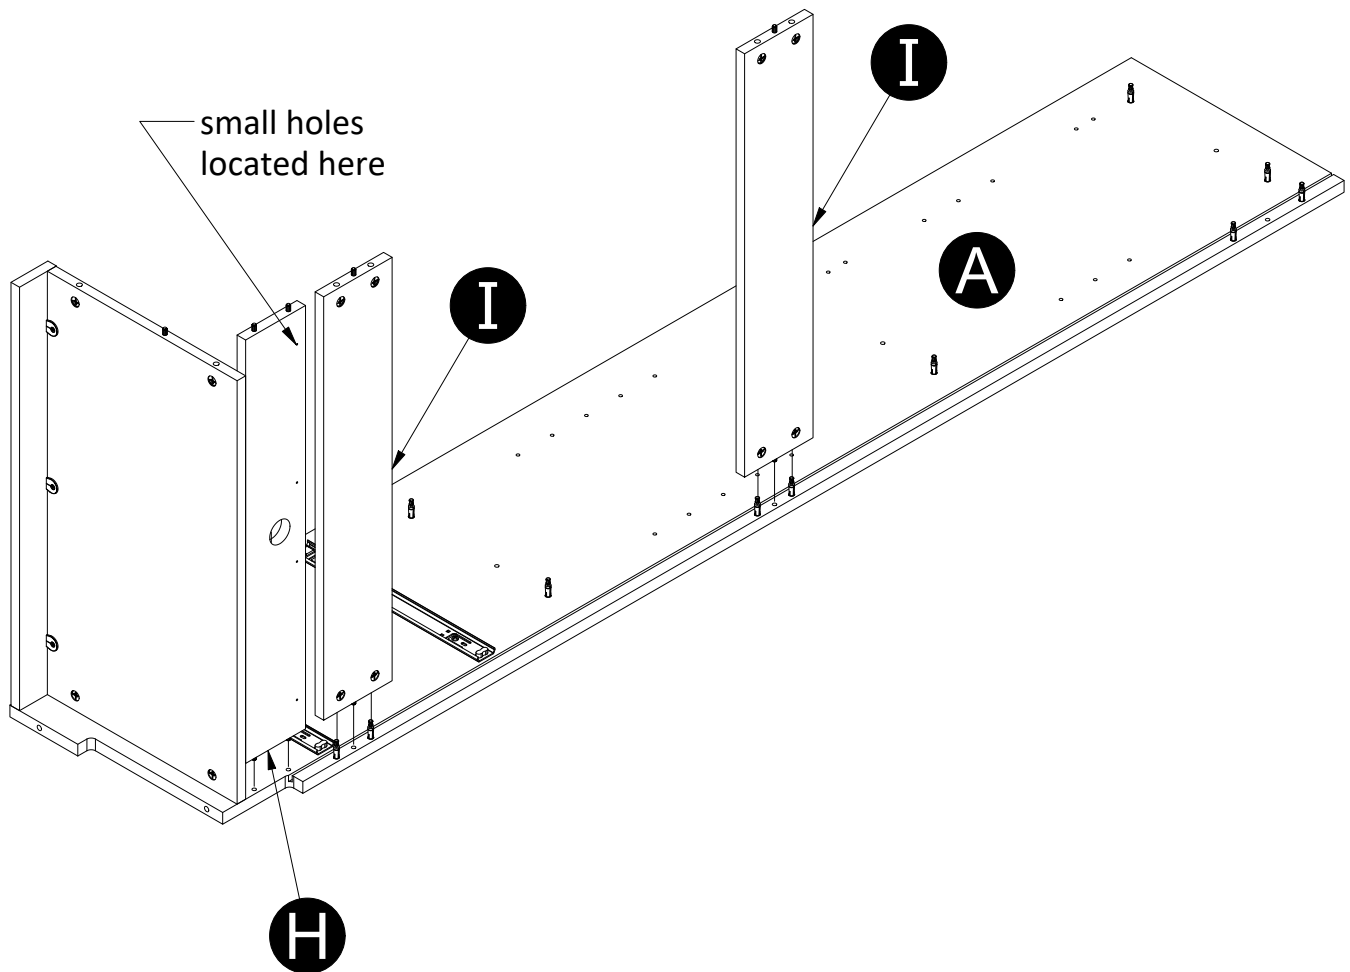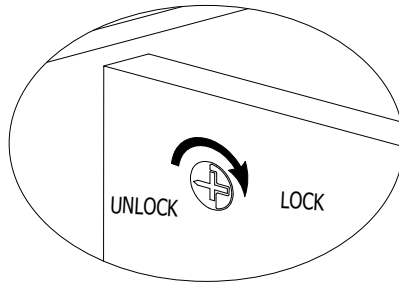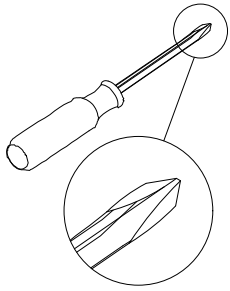




STEP 17

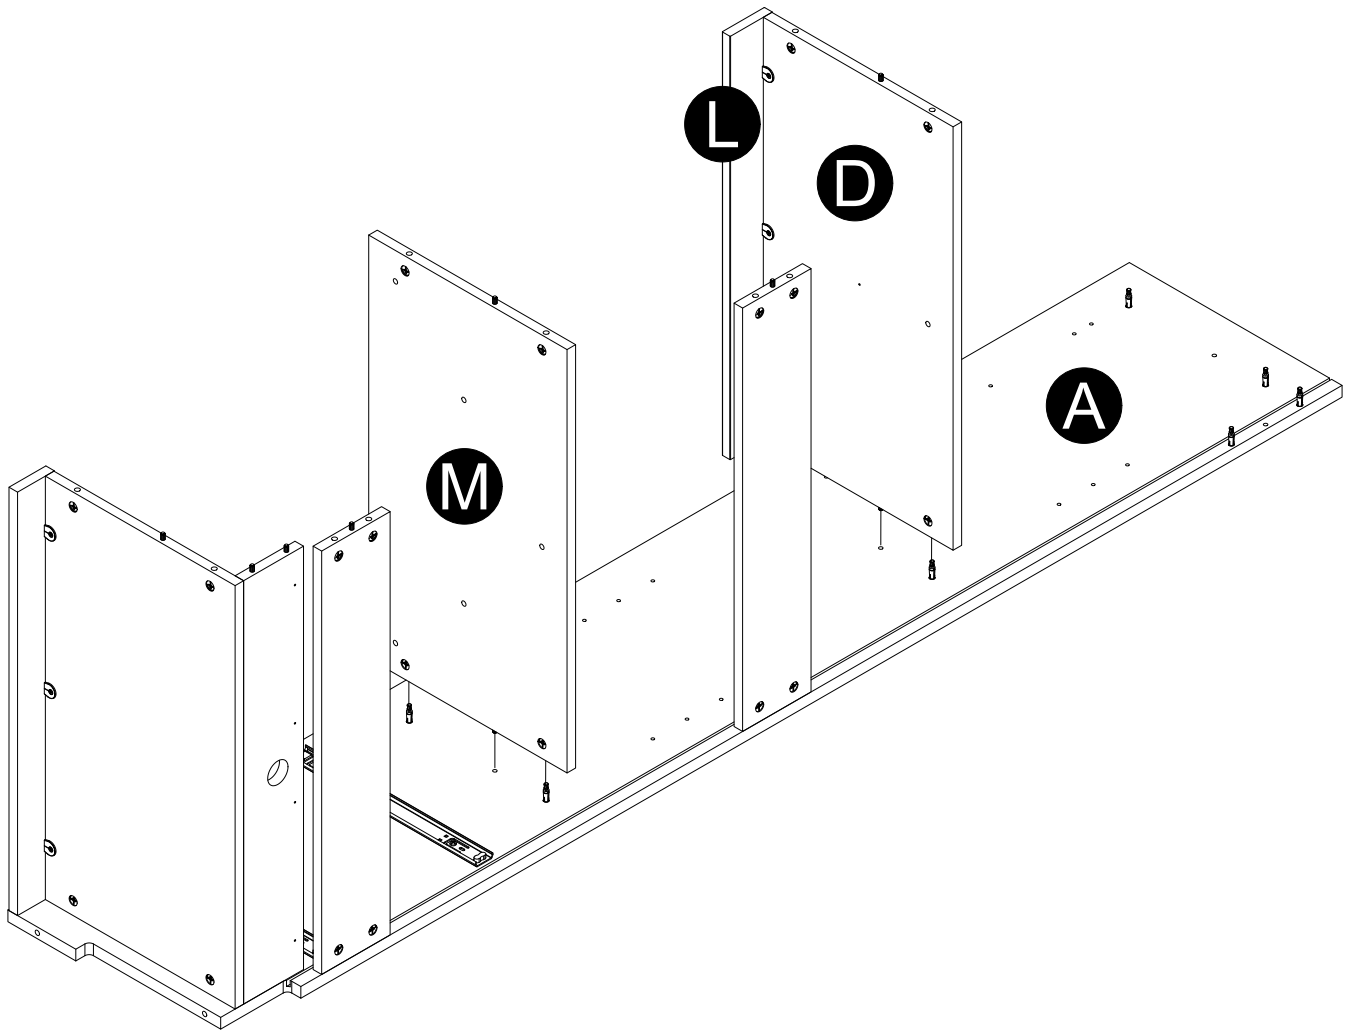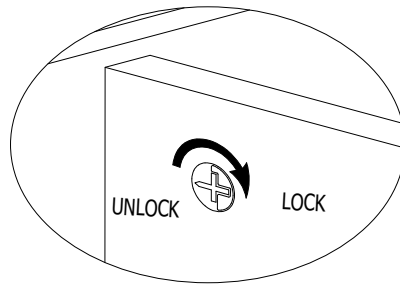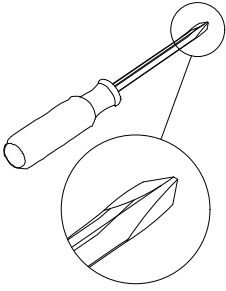

STEP 18

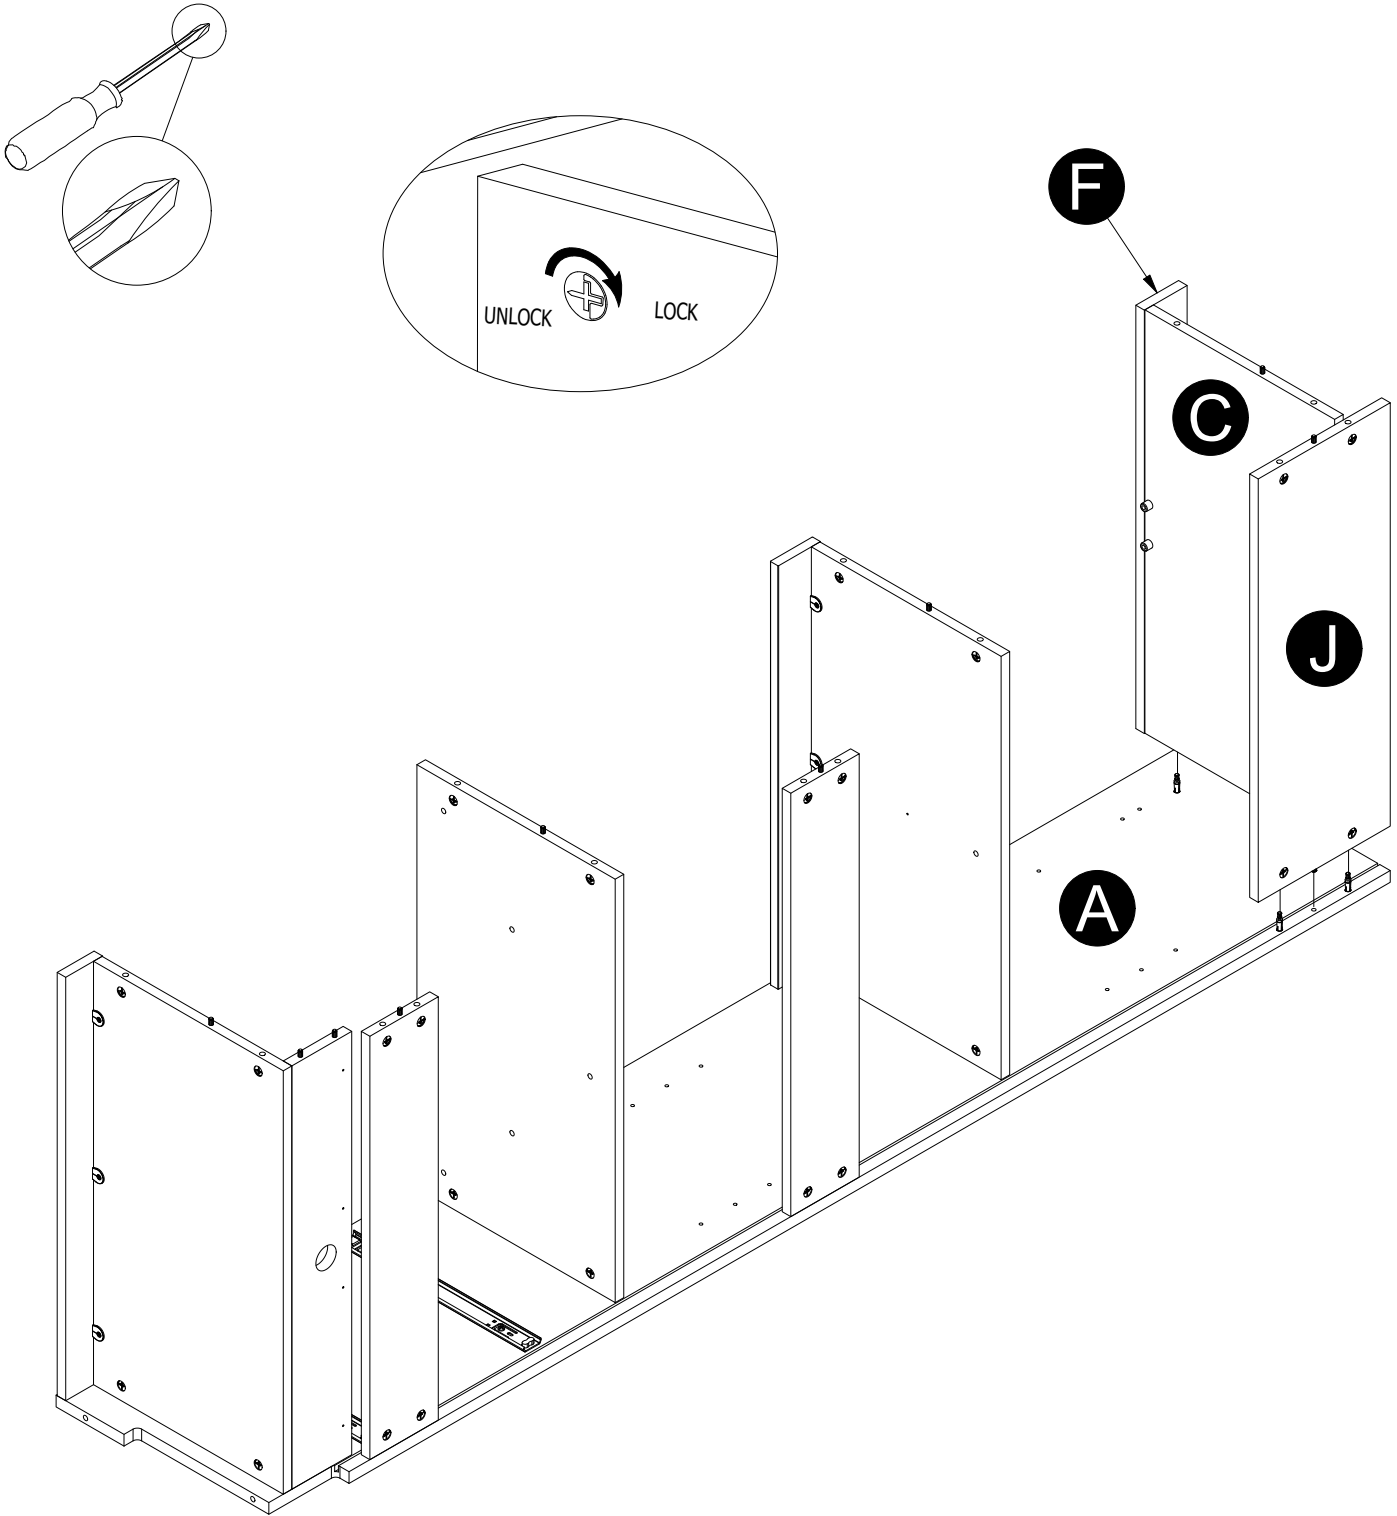

STEP 19

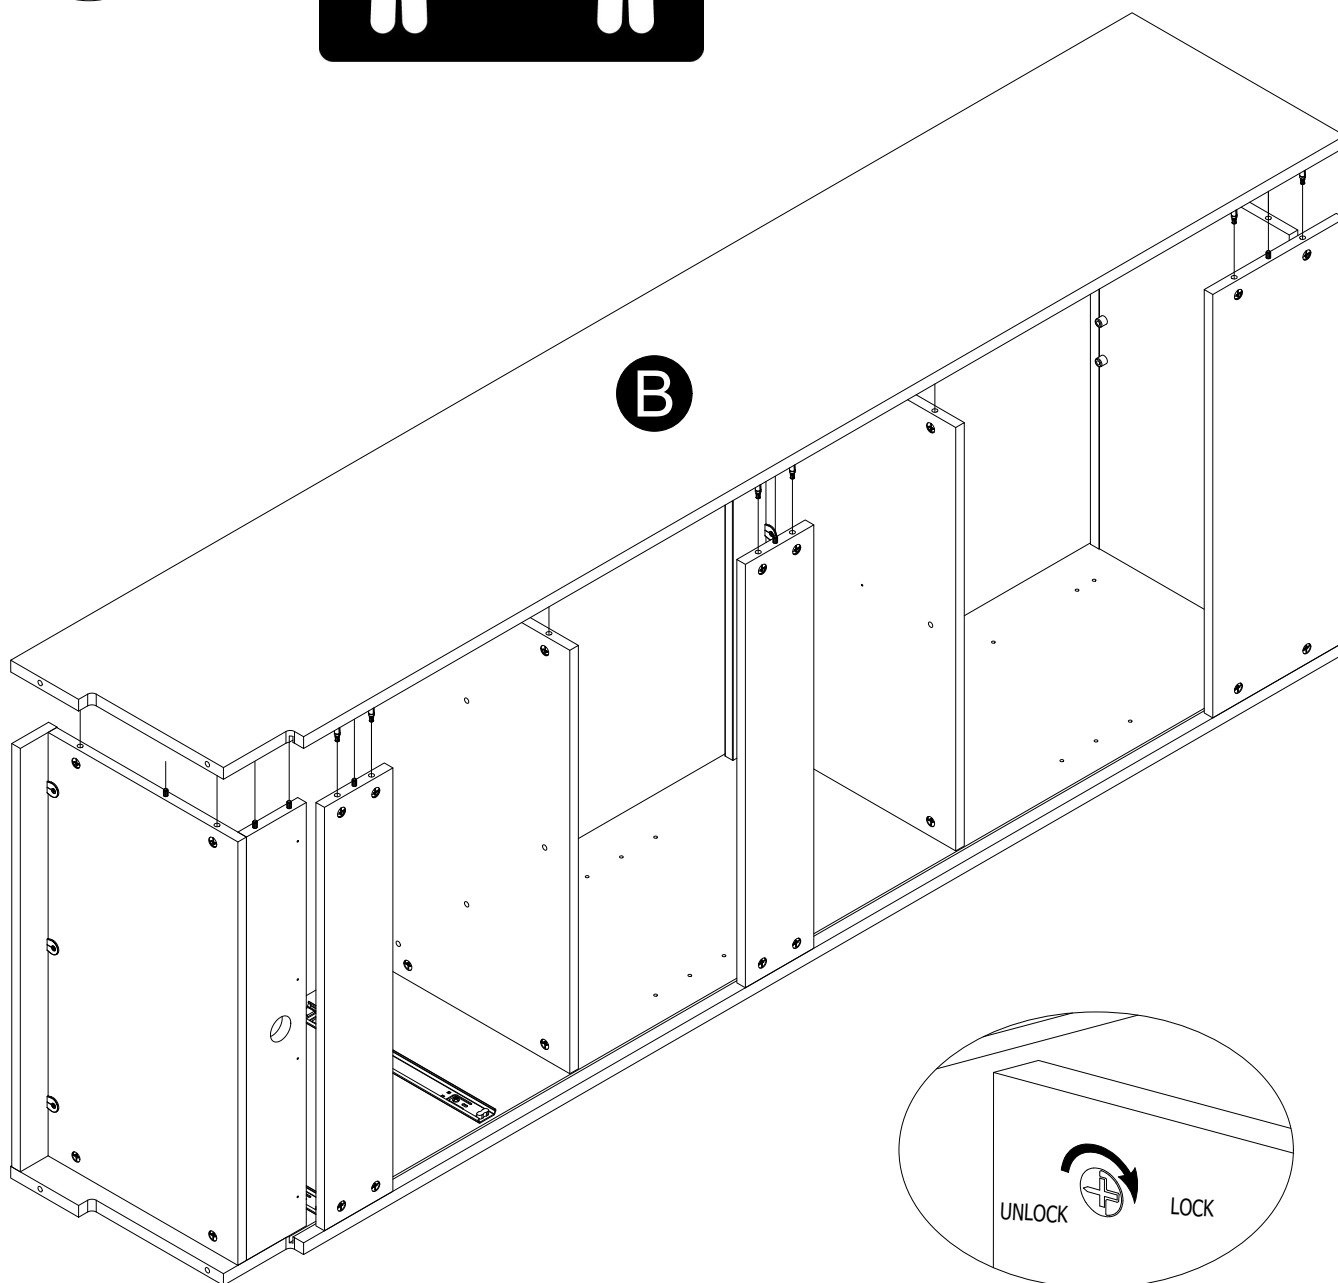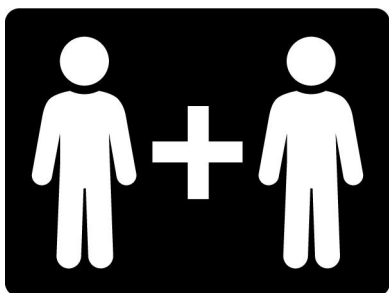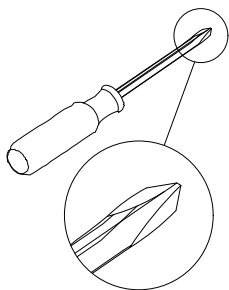



STEP 20




SIGNATURE
SLEEP®

Place your unit on its front...



Slide Back Panel into the grooves
in the Left & Right Panels (A & B).

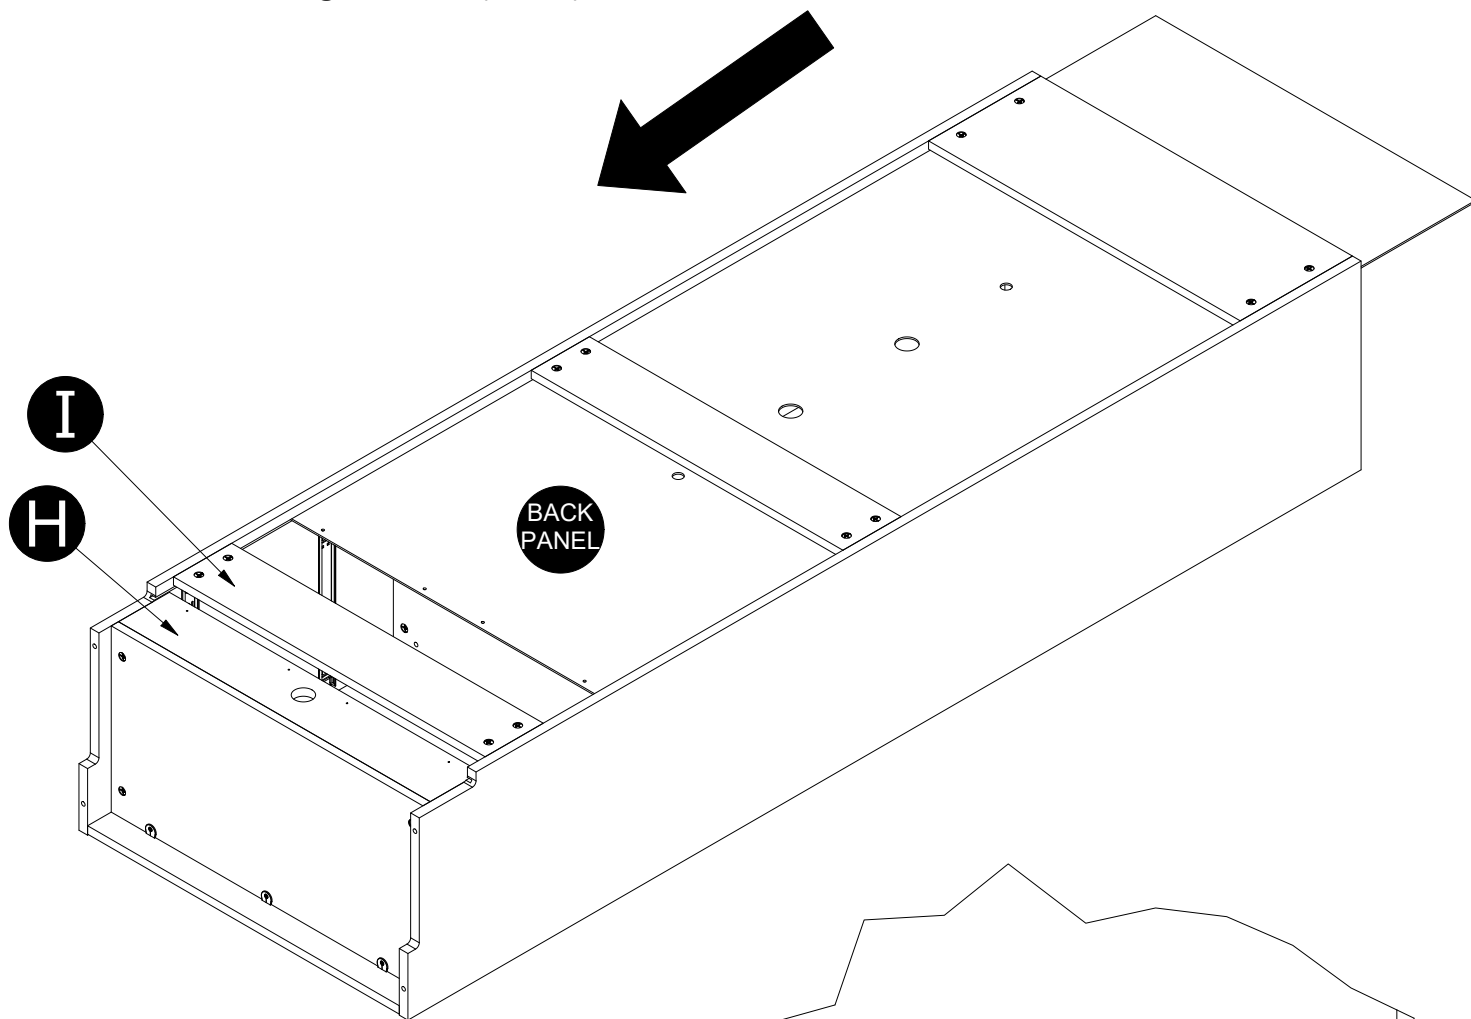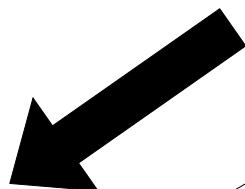


Please assure the Back Panel is aligned
with the holes in the Back Rail (H)

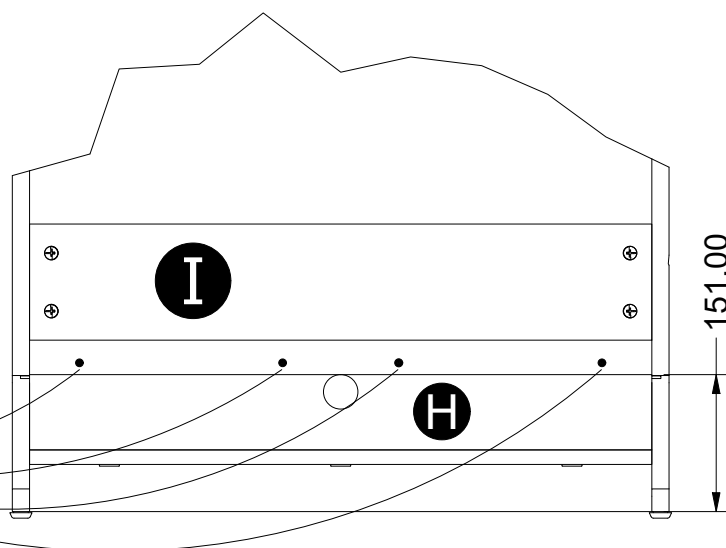


STEP 21

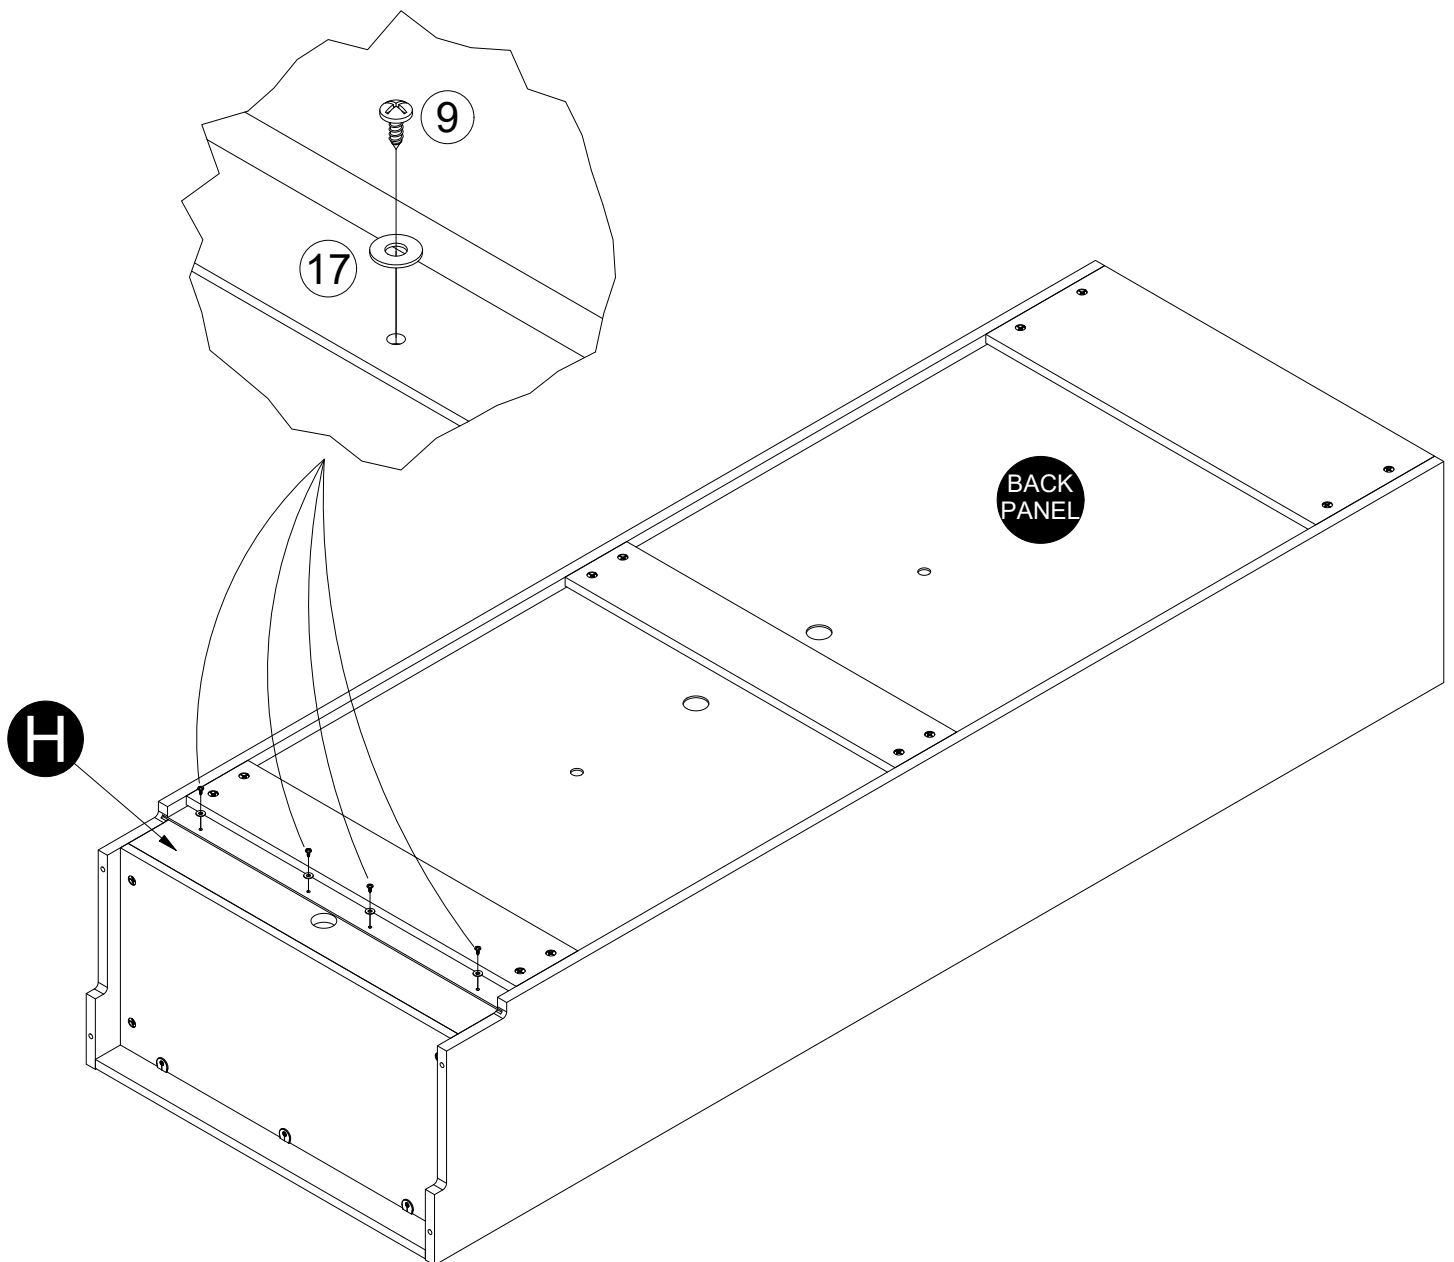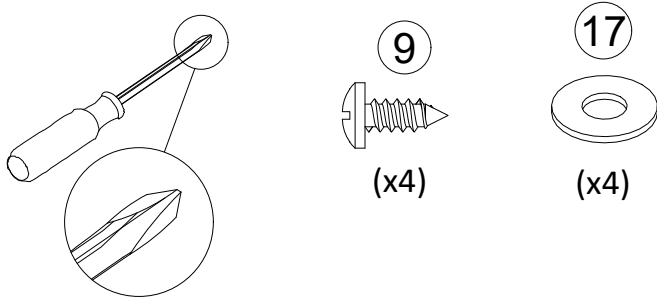

STEP 22

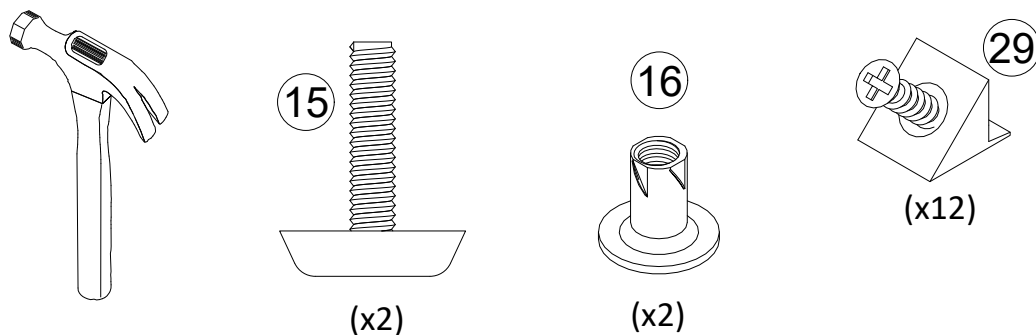

Slide the Wedges (29) into the groove, against the back panel, and secure with screw.

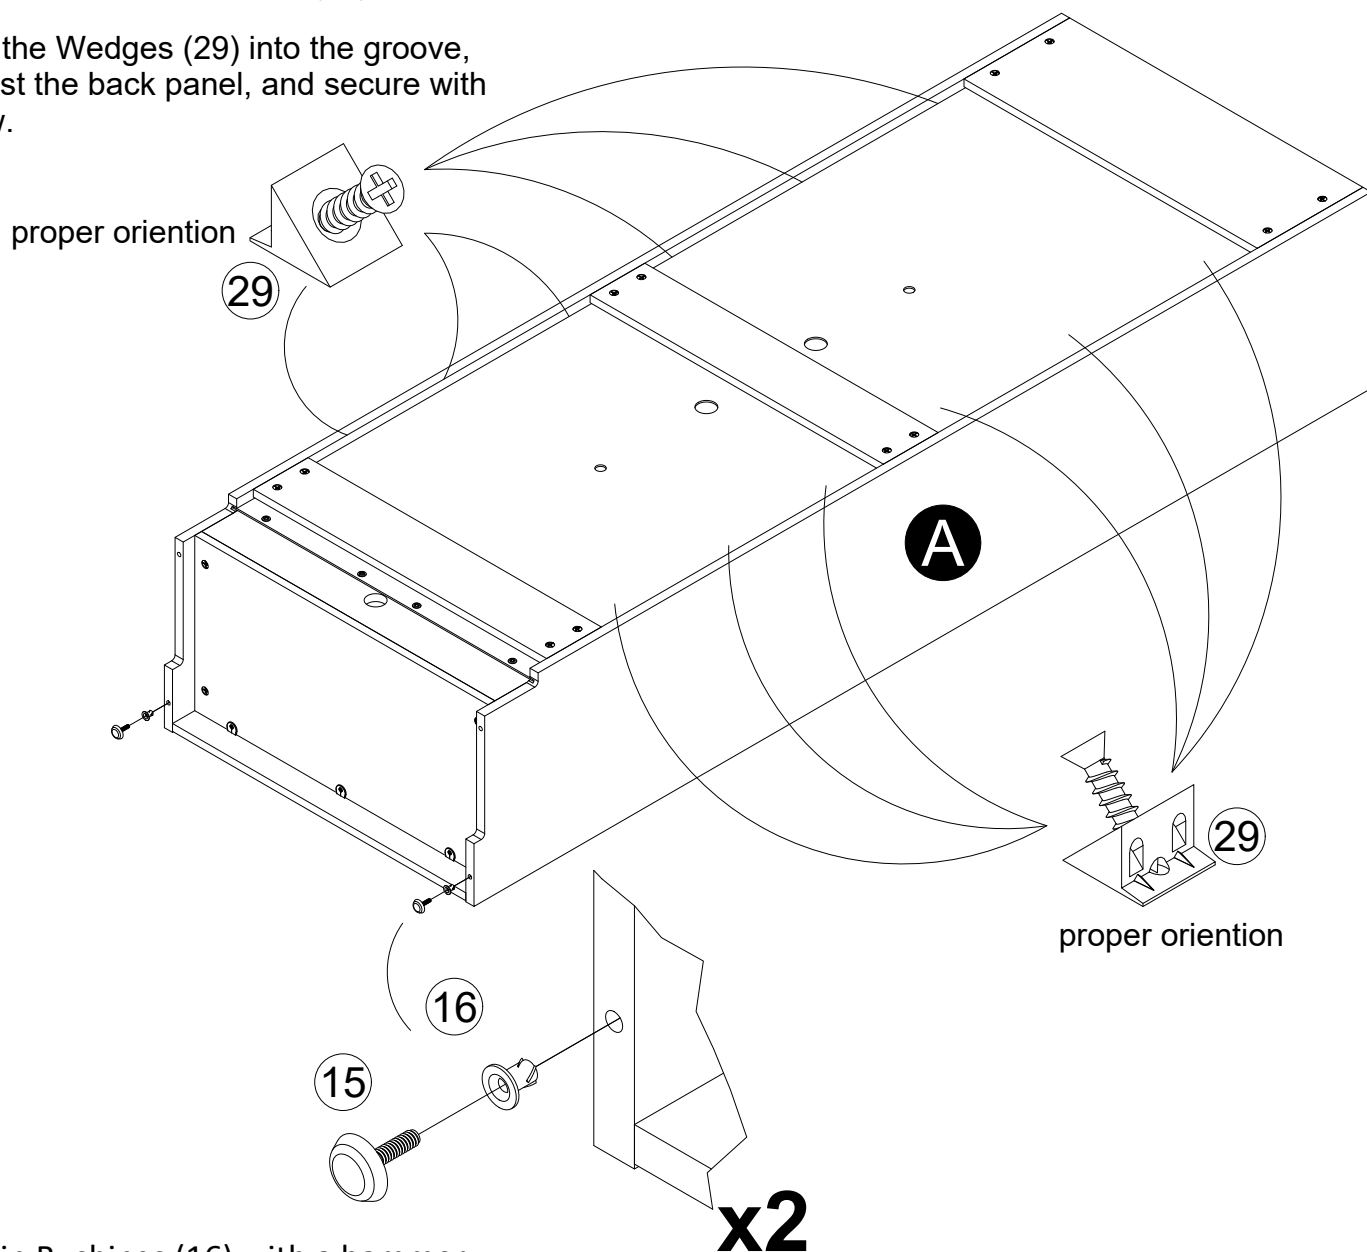

Tap in Bushings (16) with a hammer
Screw in Glides (15) all the way

STEP 23






The next steps are to assemble your electrical hardware

Cord length information:

1. The power supply cord is 72" from transformer to the plug's tip
2. The loop wire for the sensor disk, from the transformer is 48" to the center of the loop
3. The light wire that ends in a clip (that will eventually be connected to the light module), that wire, from the transformer is 100" to the clip
4. The light module, its wire comes out of the light disk and extends out 5" to the center of its clip

Single LED Light Kit Includes:


- 27a. Transformer
- 27b. Power Supply cord
- 27c. Loop Sensor cord
- 27d. Single LED Light w/ light plug

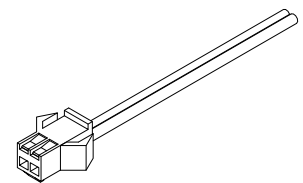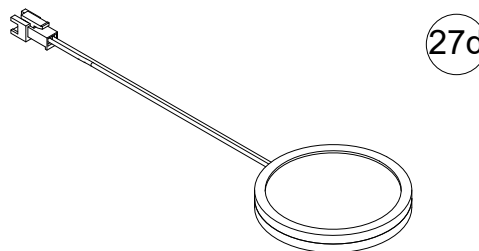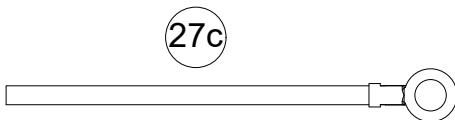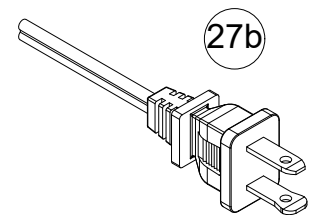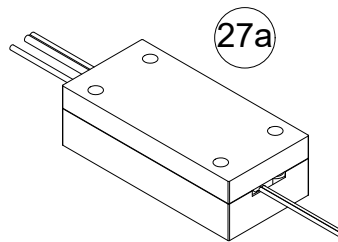

Touch Sensor Disk (separately packaged)


The Touch Sensor Disk has 3 brightness options.

- Touch 1 - night light
- Touch 2 - energy saver light
- Touch 3 - bright reading light
- Touch 4 - turn off

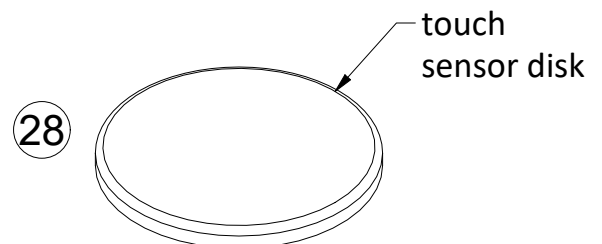


Please note: Assembly hardware aren't included in these packages. But are provided in hardware bag.

STEP 24

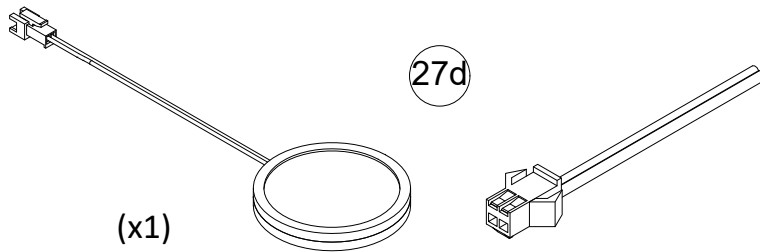


Single LED Light Kit Assembly

Open the package for the Single LED Light Kit. Everything will be assembled together. First, unclip the Single LED Light from the Light Plug as shown...

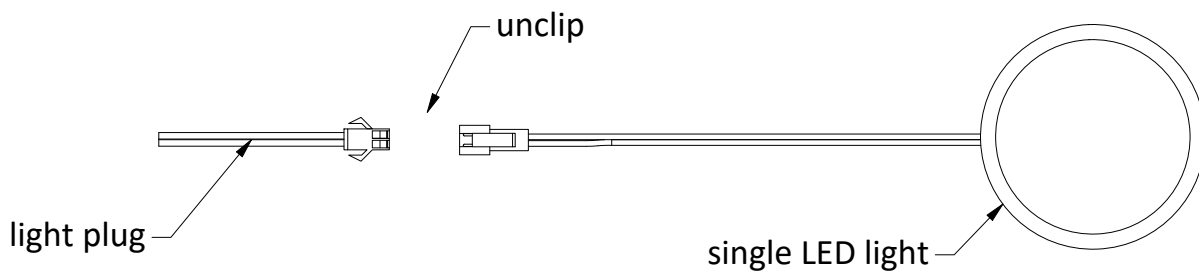


Second, you must disassemble the LED Light. Unscrew the cover off the base and then remove the lens piece. Place these pieces safely aside.

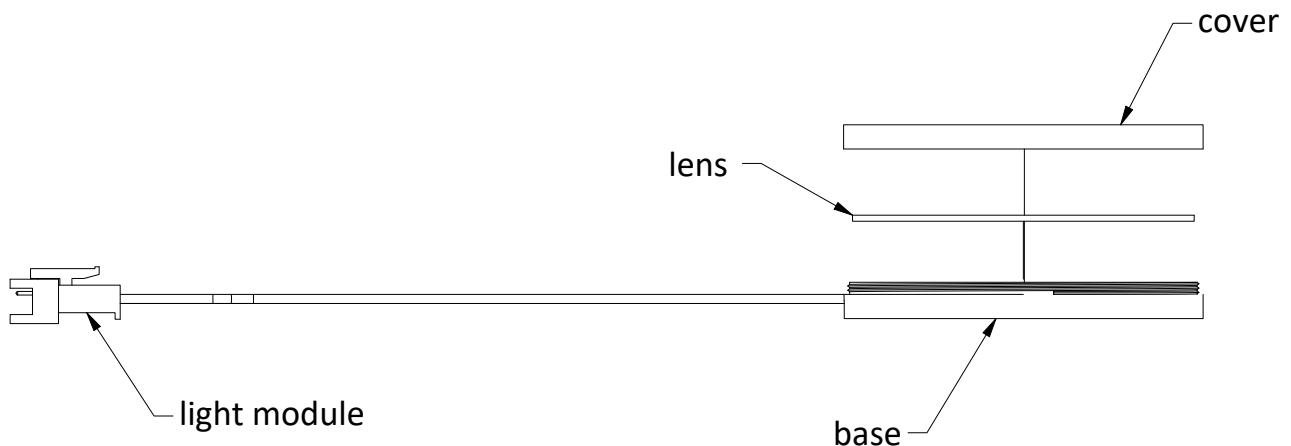

STEP 25





SIGNATURE
SLEEP®

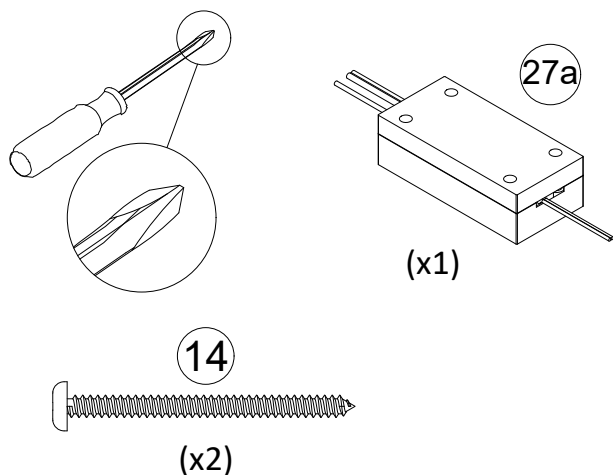


Place transformer (27a) in the location shown. Thread the power supply plug (27b) through the hole in the Back Rail (H).

Please note: Left Panel (A) was removed from view to fully show step.

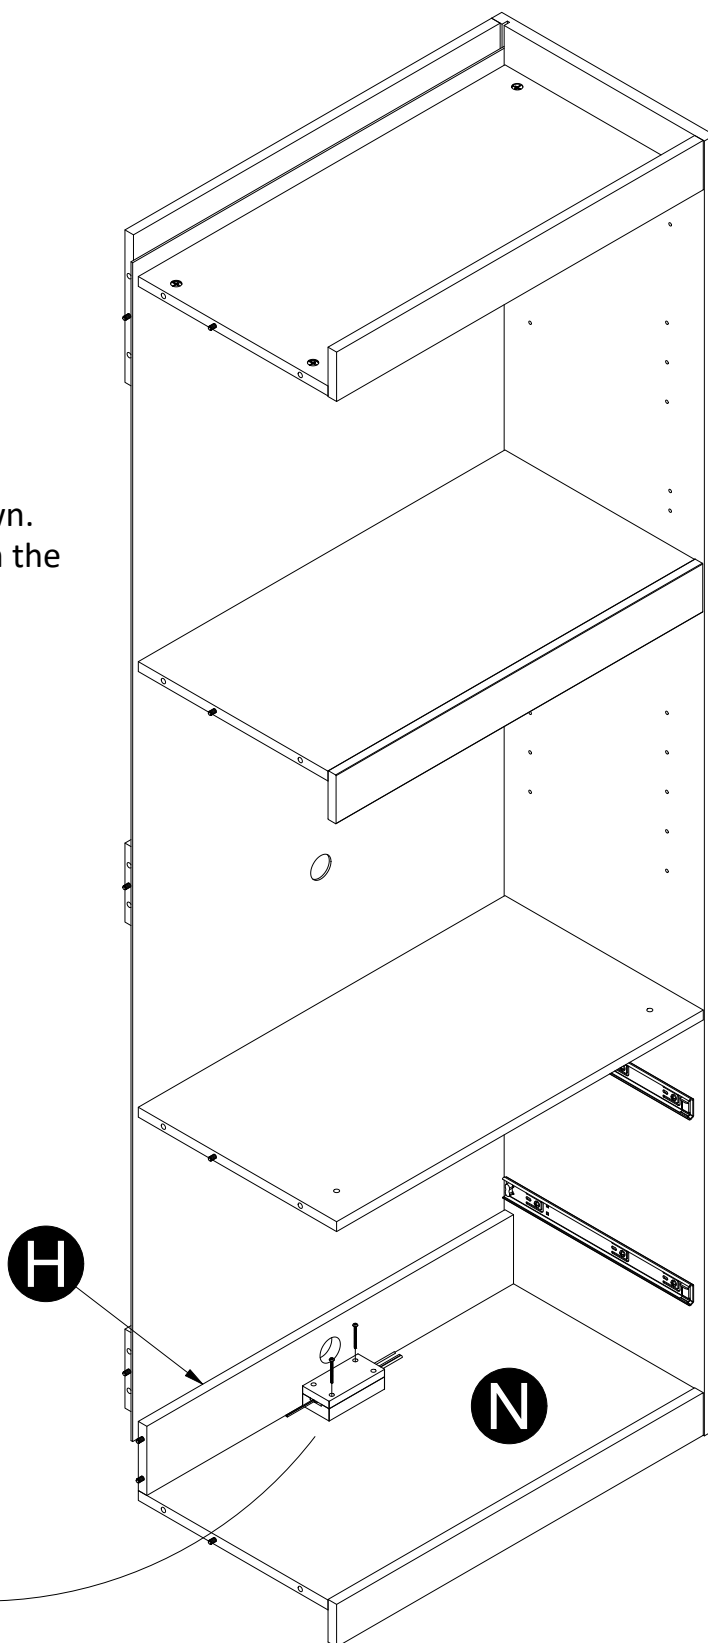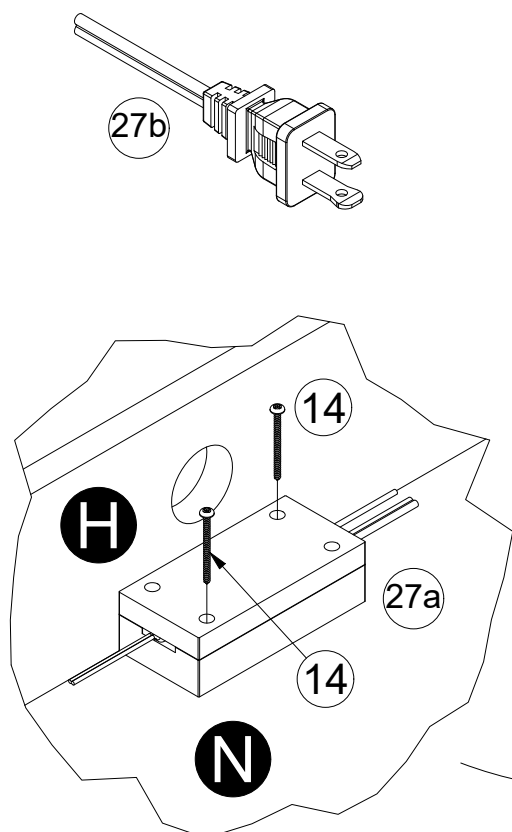


STEP 26


You will also thread the Loop Sensor wire through the Back Rail (H) hole. Thread the wire up the Stringer (I). Thread wire back through the hole cut out in the Back Panel.

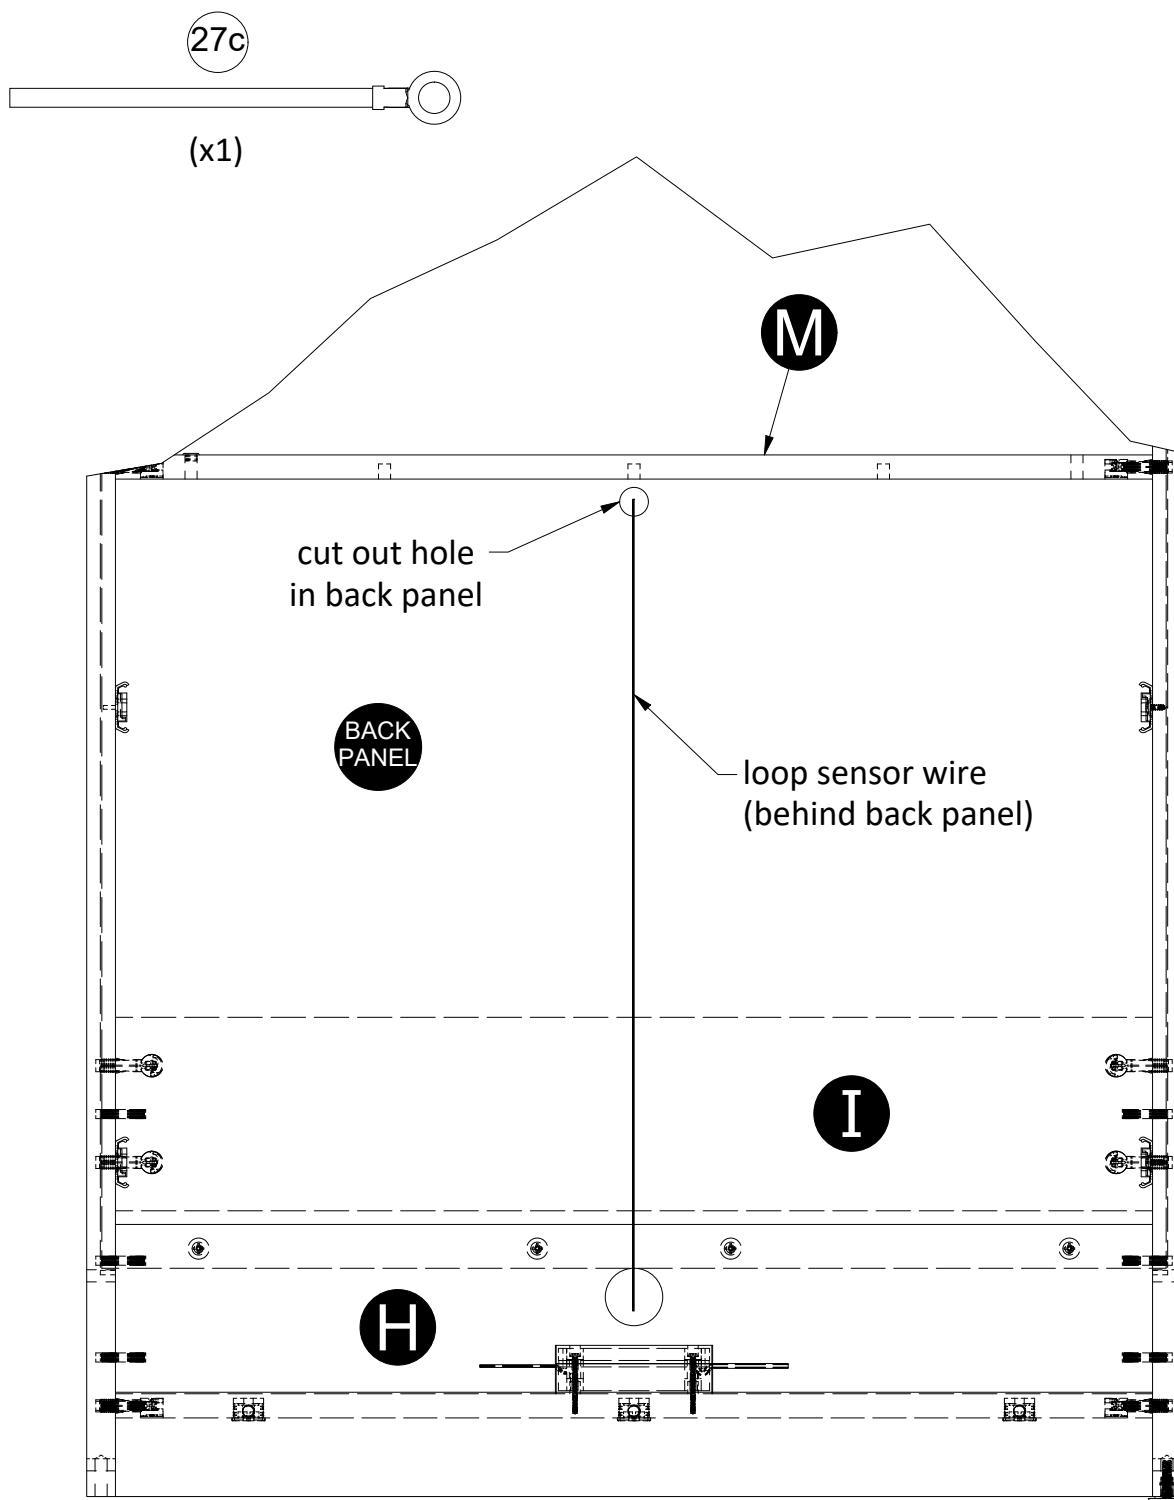

STEP 27


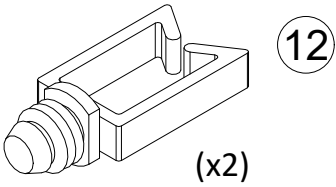


Before starting this step, the customer must decide what side the Touch Sensor Disk (28) needs to be on. There are two options (Left & Right). The view below shows the right side being used.

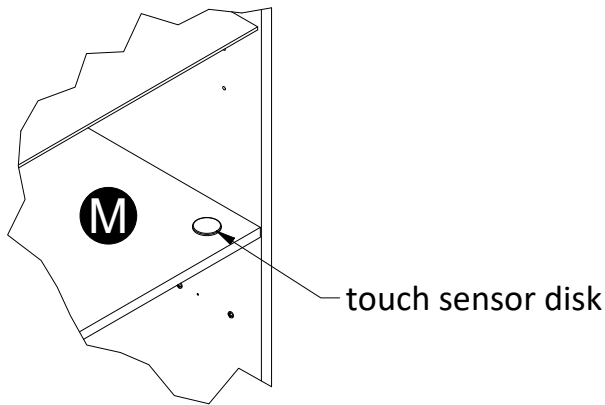


When choosing the right side, place one wire saddle (12) in the red hole as shown below. When choosing the left side, place one wire saddle (12) in the black hole as shown below. Place the other wire saddle (12) in the center hole, towards the back (black & red) as shown.

Then thread the Loop Sensor (27c) wire through each wire saddle (12).

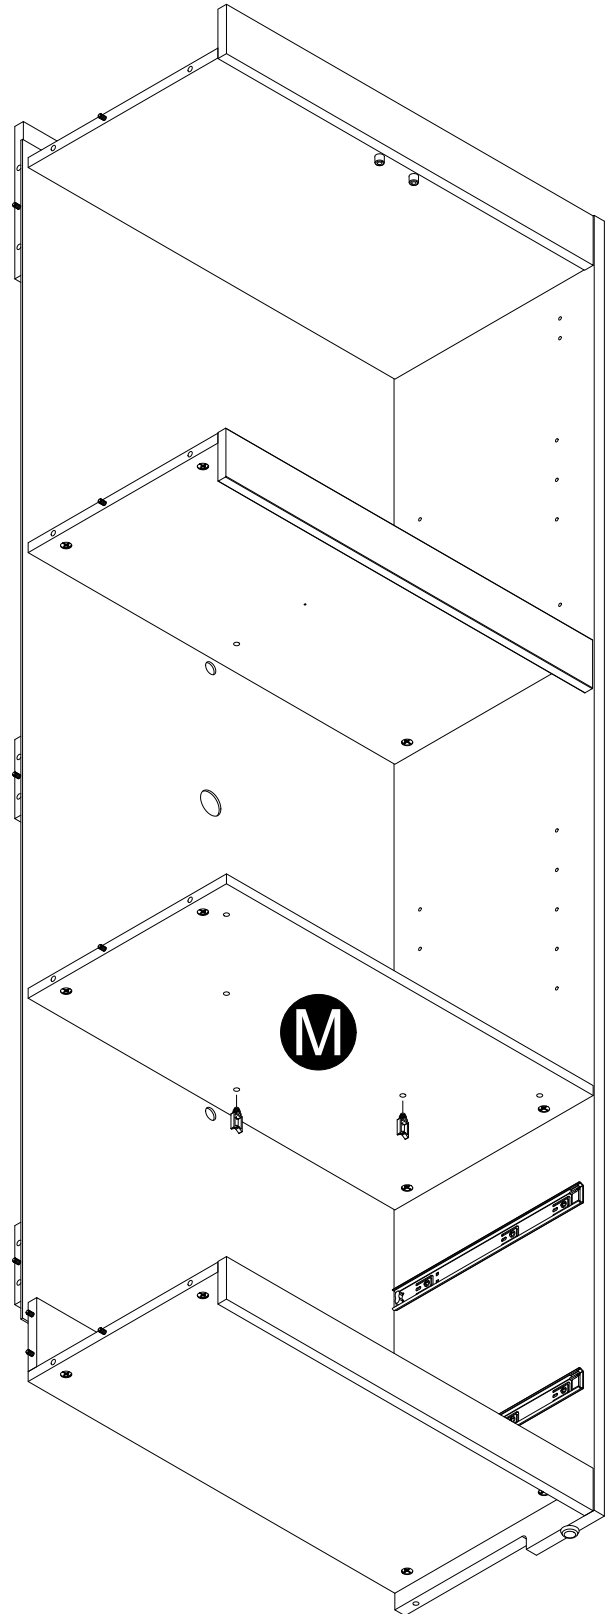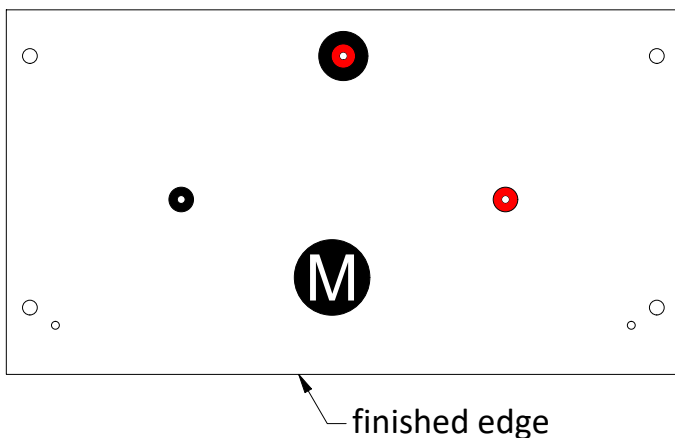


STEP 28

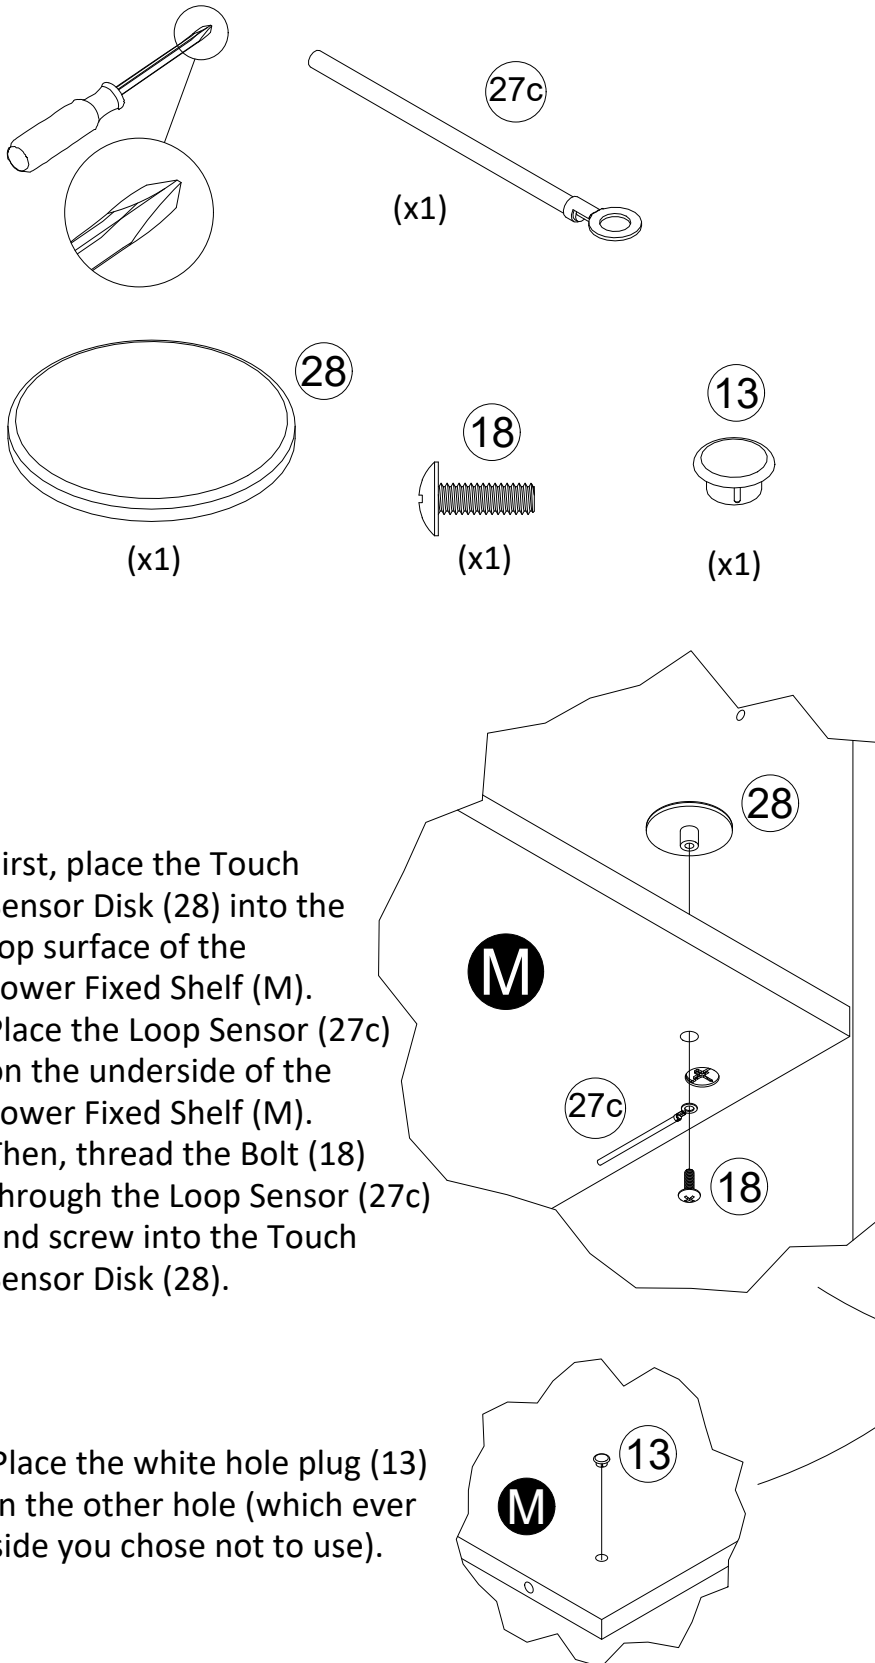

First, place the Touch Sensor Disk (28) into the top surface of the Lower Fixed Shelf (M). Place the Loop Sensor (27c) on the underside of the Lower Fixed Shelf (M). Then, thread the Bolt (18) through the Loop Sensor (27c) and screw into the Touch Sensor Disk (28).


Place the white hole plug (13) in the other hole (which ever side you chose not to use).

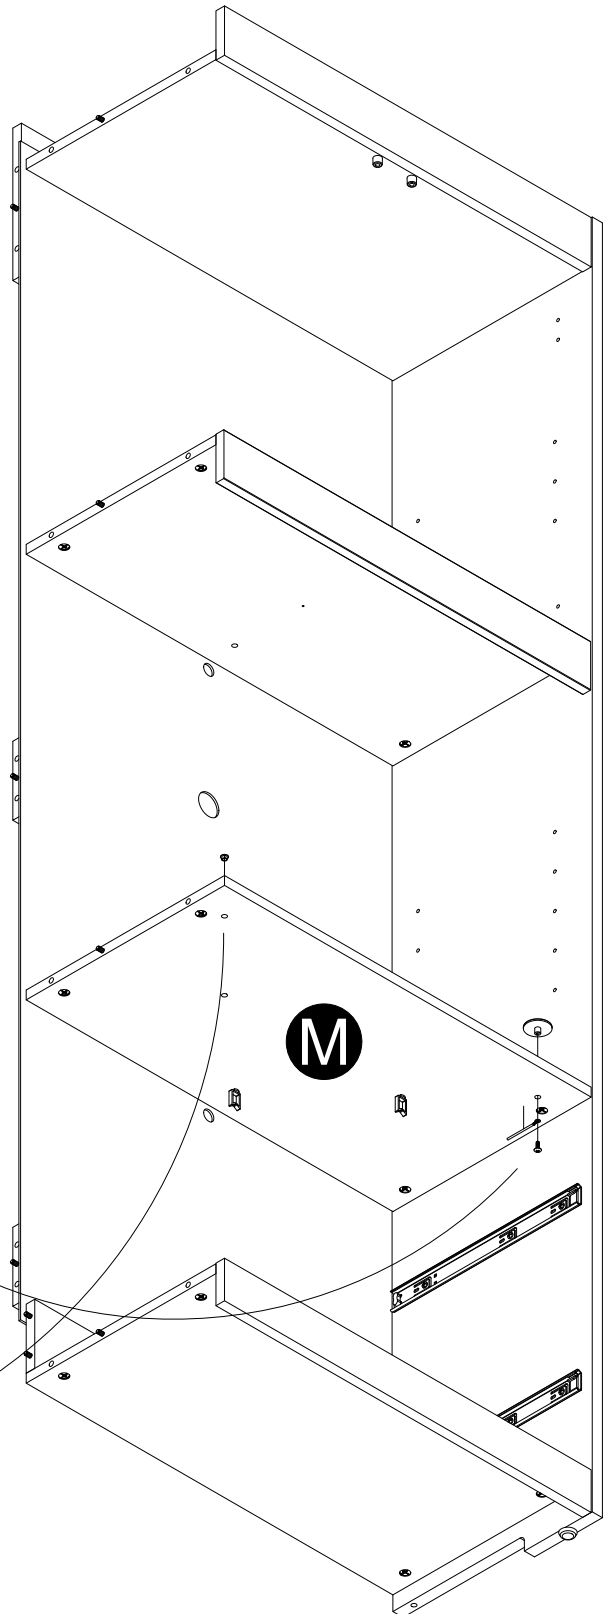



STEP 29






SIGNATURE
SLEEP®

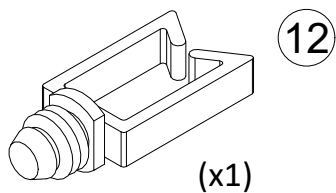

Insert wire saddle (12) into hole in the Upper Fixed Shelf as shown.

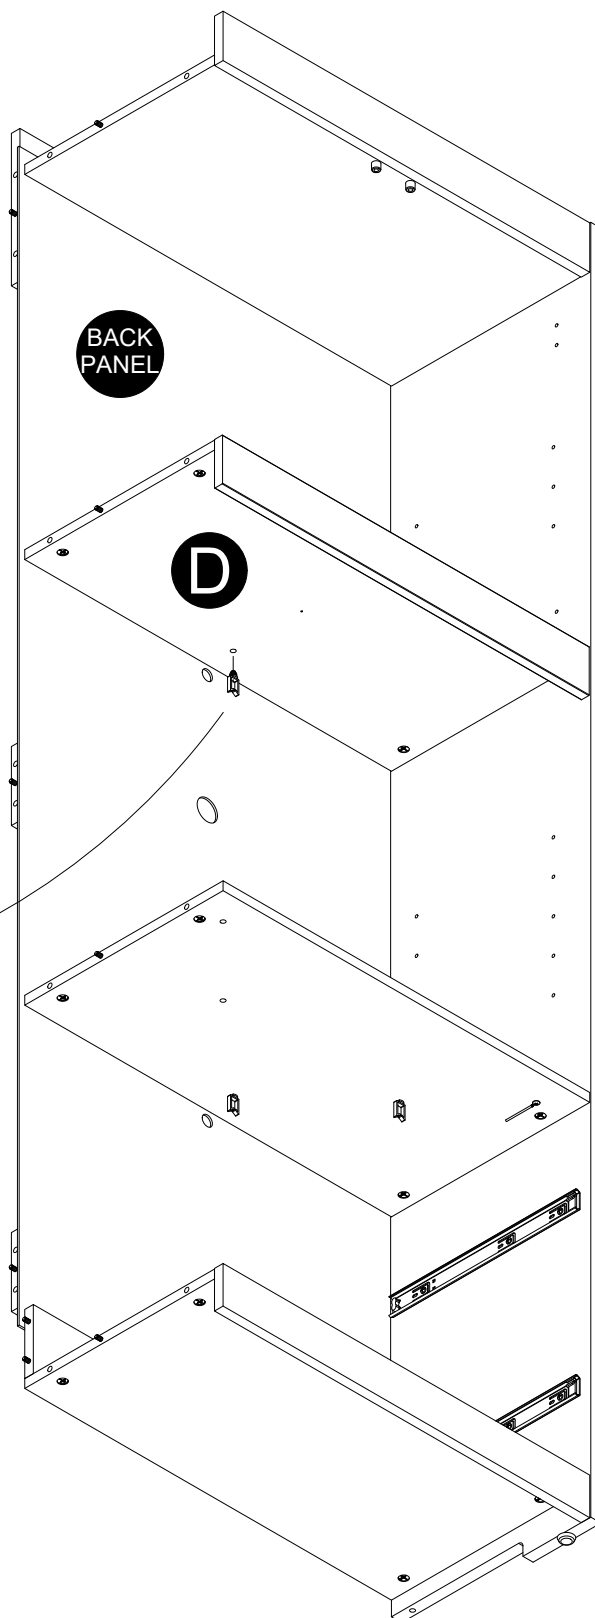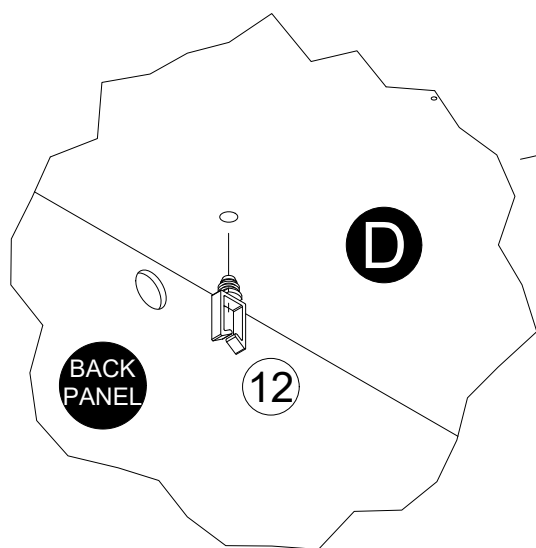

STEP 30

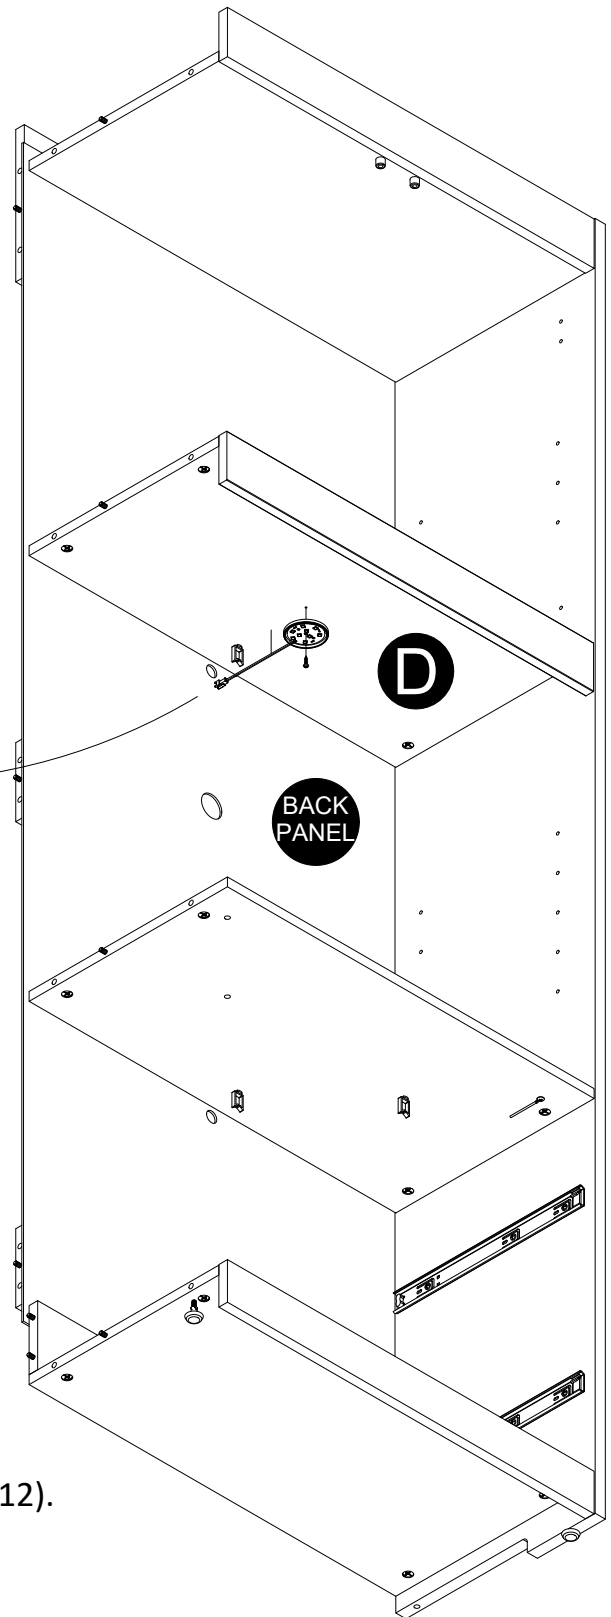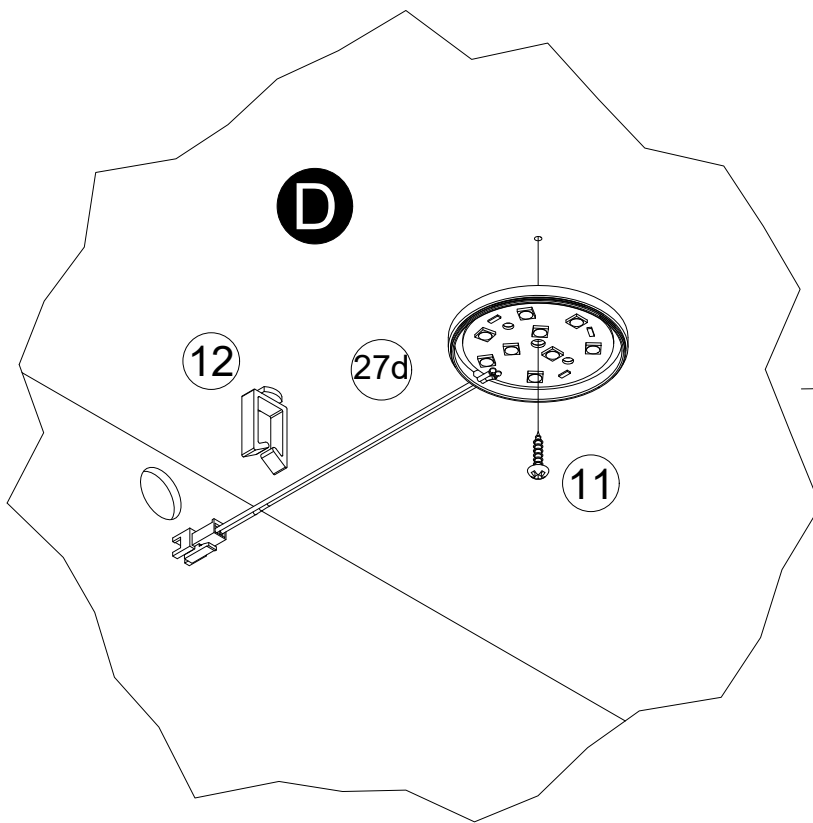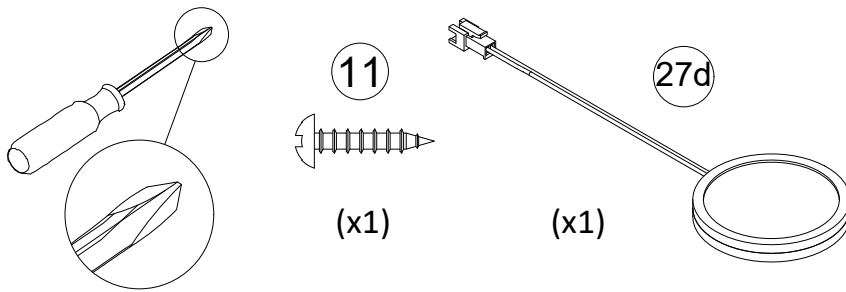


Assemble the LED Light to the Upper Fixed Shelf (D) with screw (11). Then insert the wire into the wire saddle (12).



STEP 31



SIGNATURE
SLEEP®

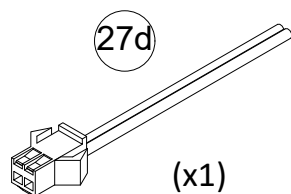


Feed the Light Plug (the other end is fixated into the transformer) into the hole in the Back Rail (H). Thread the wire behind both Stringers (I). Clip the Light Plug back into the Single LED Light (27d).

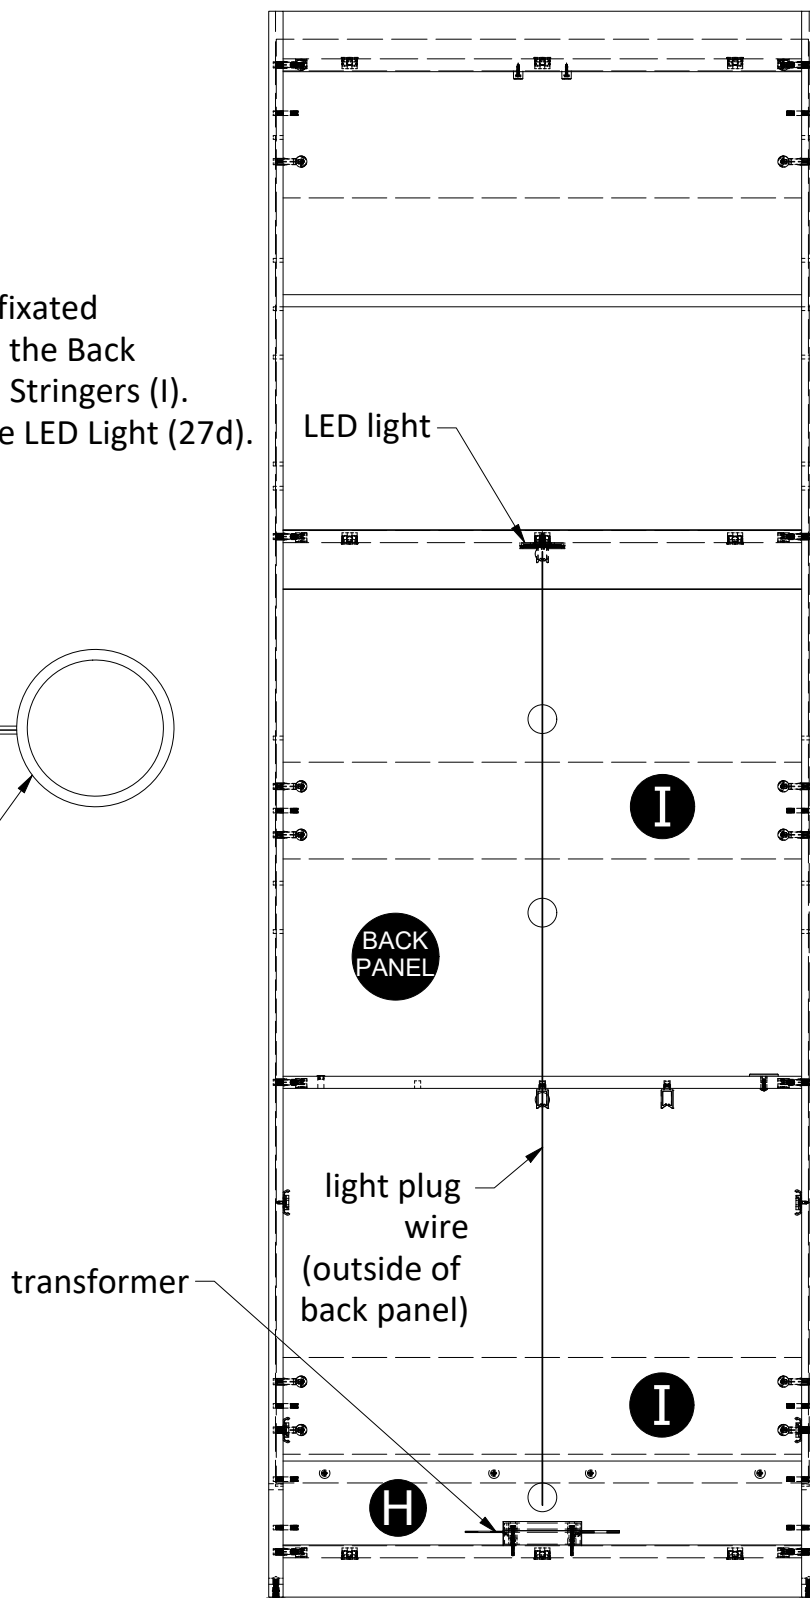
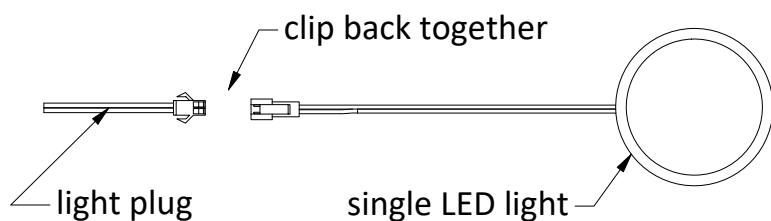


STEP 32

Assemble the Single LED Light back together. First, placing the lens into the base and then screwing the cover back to the base as shown below.

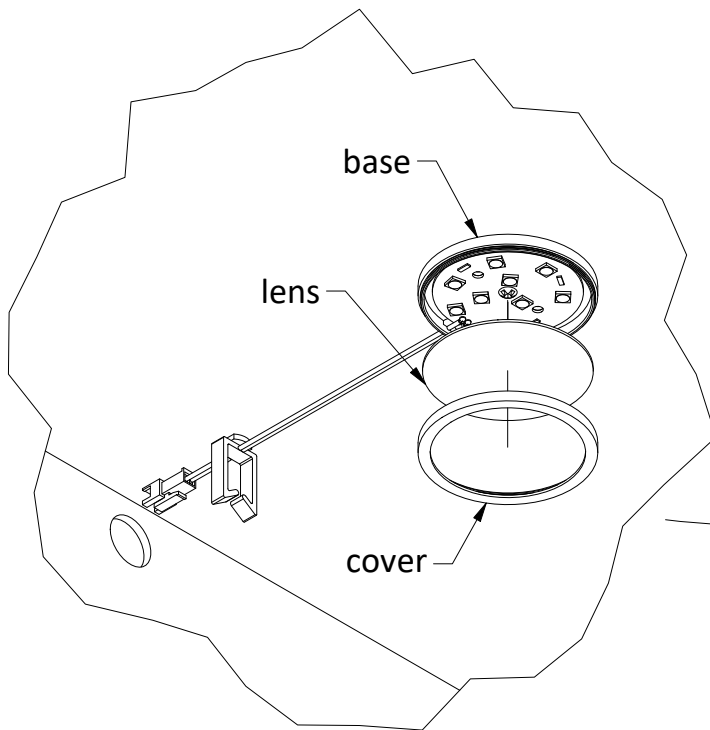

Adjust any wires necessary as needed. Assure the Power Supply Plug is inserted into the Back Rail (H). Place against the wall where power outlet is reachable. Plug into outlet and assure the LED Light and Touch Sensor Disk are working properly.

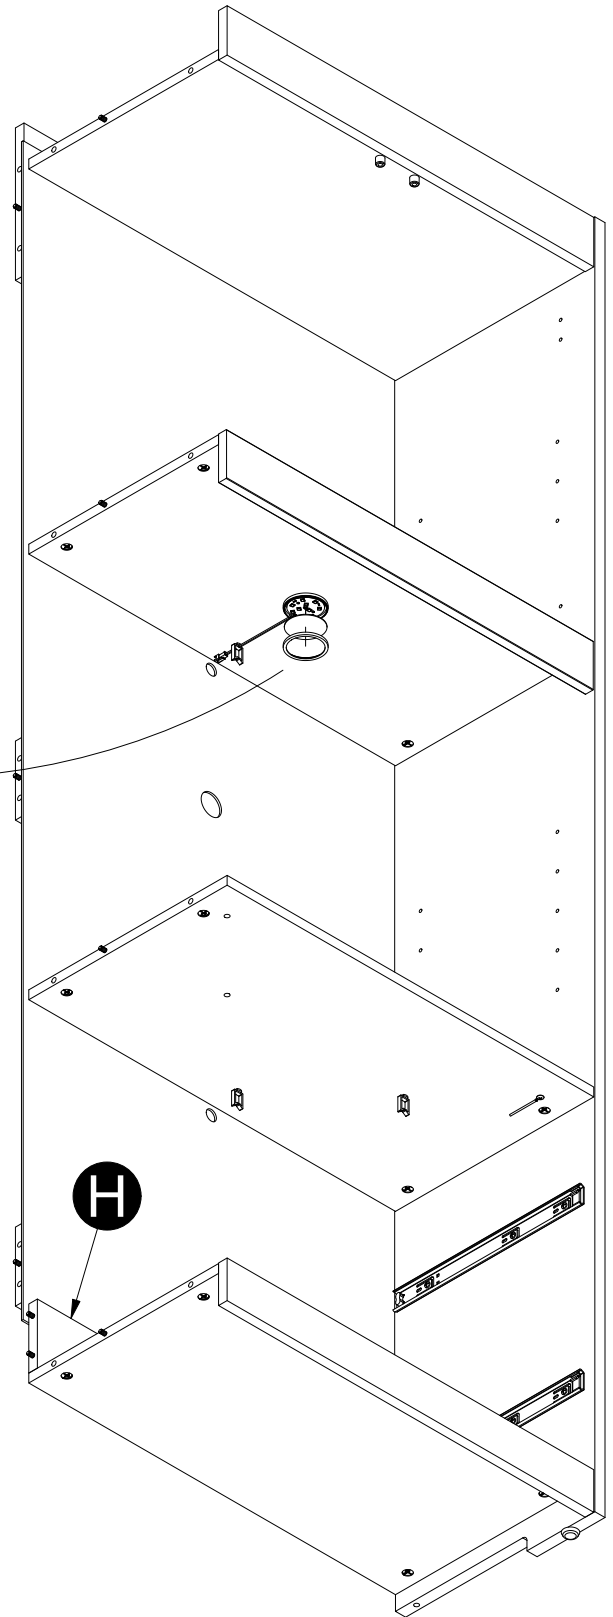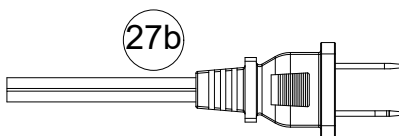

The next steps are to assemble your unit to the wall



Assembled unit MUST be square on the height, width, and depth to function properly

Assembled unit MUST be placed flat against the wall

Assembled unit MUST be screwed into wall studs at the top and bottom for safety

You need to locate at 2 studs


DO NOT use wall anchors to fasten your unit to the wall

For Masonry, Concrete, or other wall materials:


Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach your unit to the wall.

STEP 33

Place your unit FLUSH against the wall

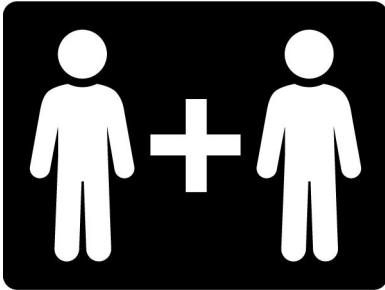



There are notches provided at the back of your unit. These notches are to fit around the baseboard on your wall. If your baseboard is higher or thicker than the notches provided on the unit, you will need to remove the baseboard, cut it down to fit on both sides of your unit, then refasten to the wall.

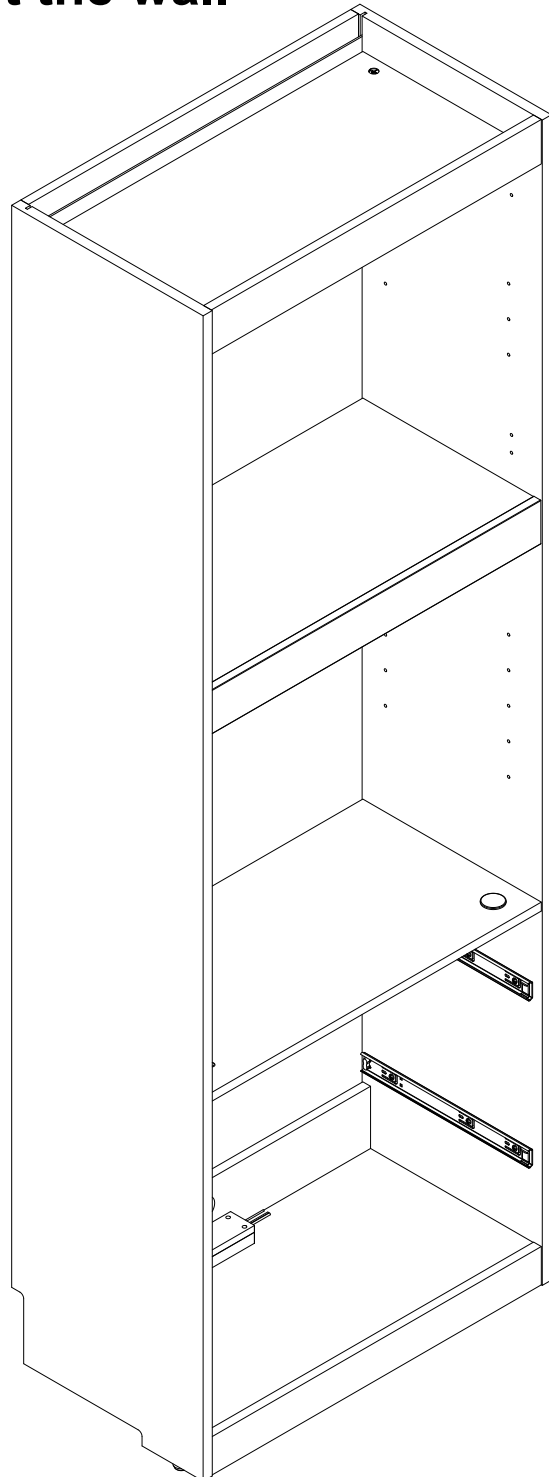

STEP 34




Assembled unit **MUST** be square on the height, width, and depth to function properly

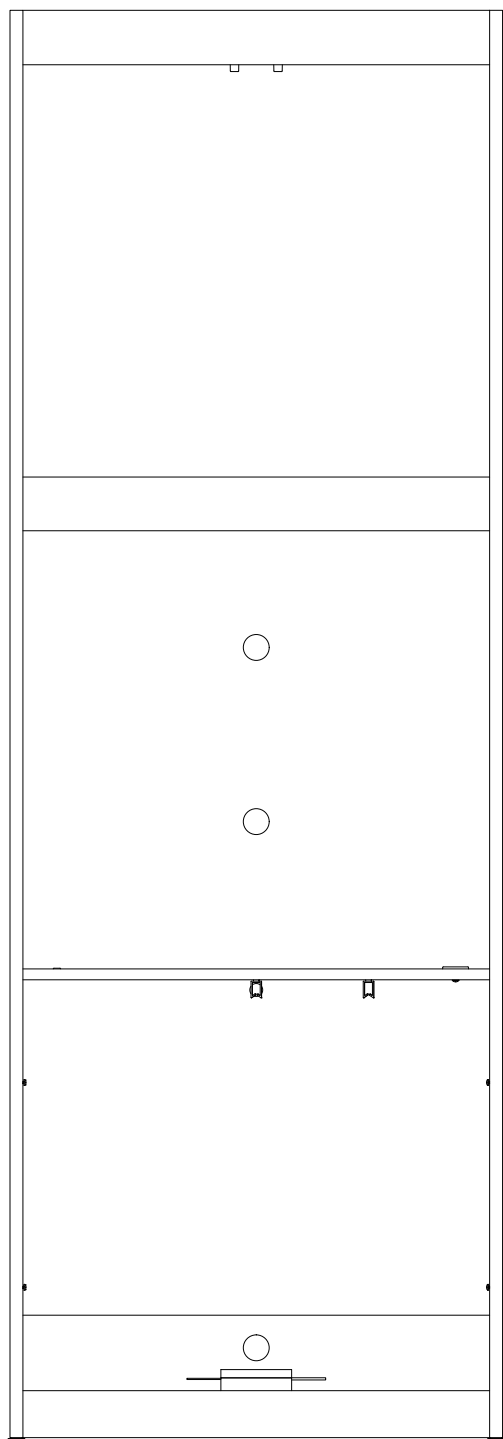


**A ladder will be required
Do not lean against the
top of the unit, it may
cause sagging**


If required, unscrew the
Glides counter-clockwise
as necessary in both
front corners until your
unit is level in all
directions

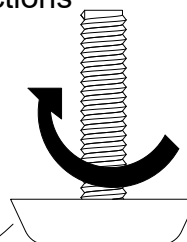

STEP 35

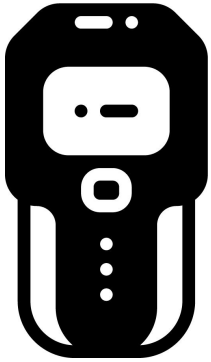


Locate the studs in the wall, using a stud finder. Using a pencil, mark the stud locations on the upper surface of the Upper Back Panel (J) above the Top (C) and on the lower Stringer (I). Locate the Lower Stringer (I) behind the Back Panel.

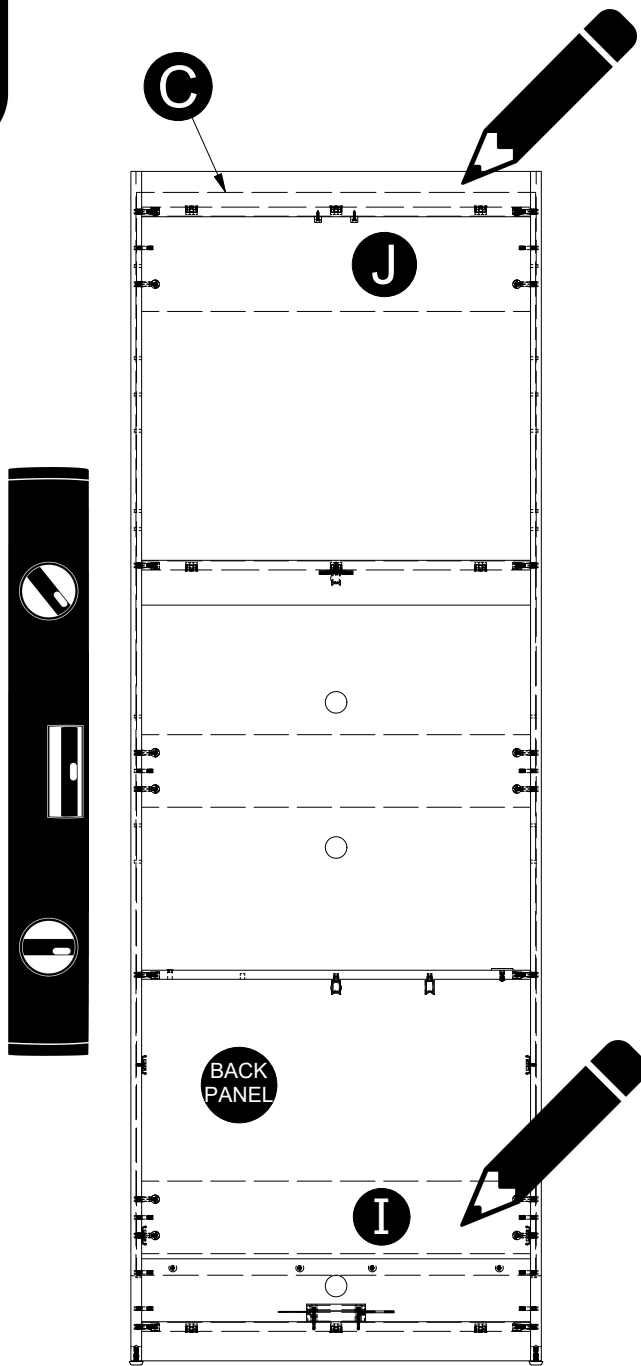


You need to locate 2 studs (2 marks at the top & 2 marks at the bottom).

A ladder will be required
Do not lean against the
top of the unit, it may
cause sagging

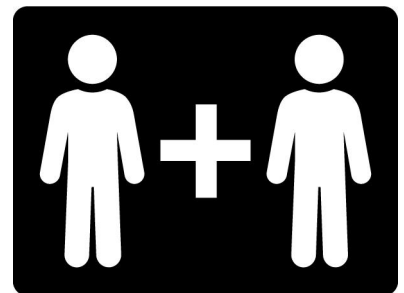

STEP 36


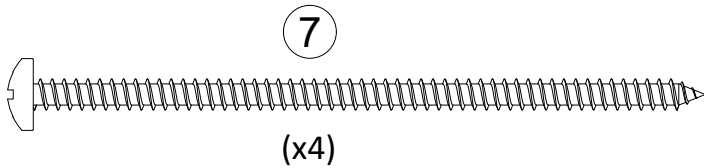


**A ladder will be required
Do not lean against the
top of the unit, it may
cause sagging**



First, make sure that your unit is still level in all directions.






Drill 1/8" (3mm) pilot holes through the Upper Back Panel (J) and through the Back Panel and Stringer (I) at the stud locator marks. Fasten the unit to the studs in the wall with the Screws (7).

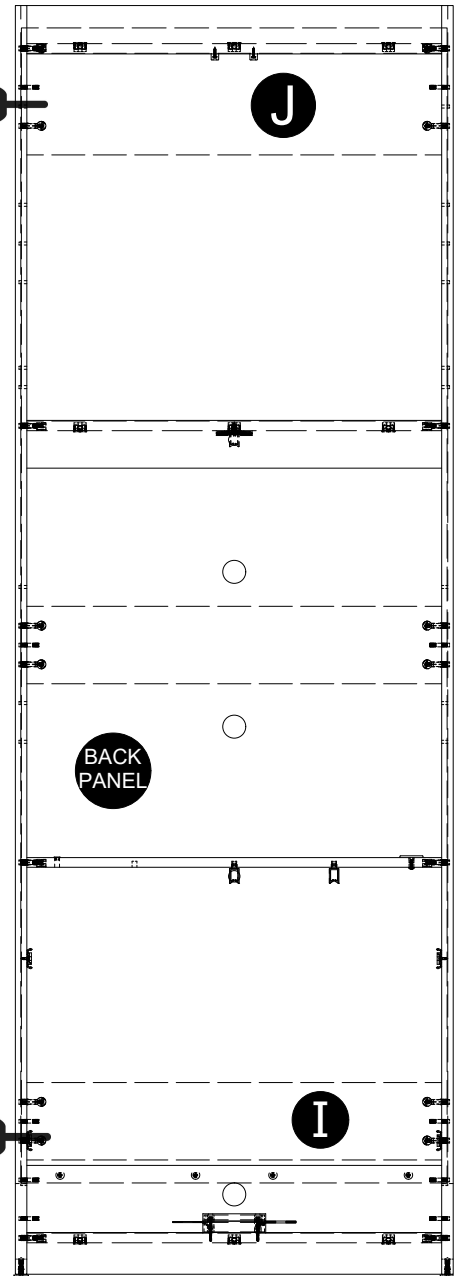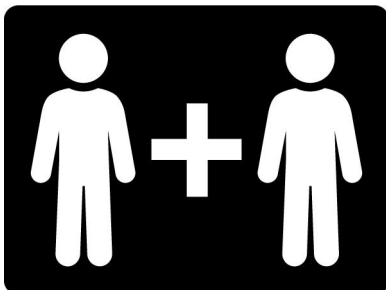


STEP 37

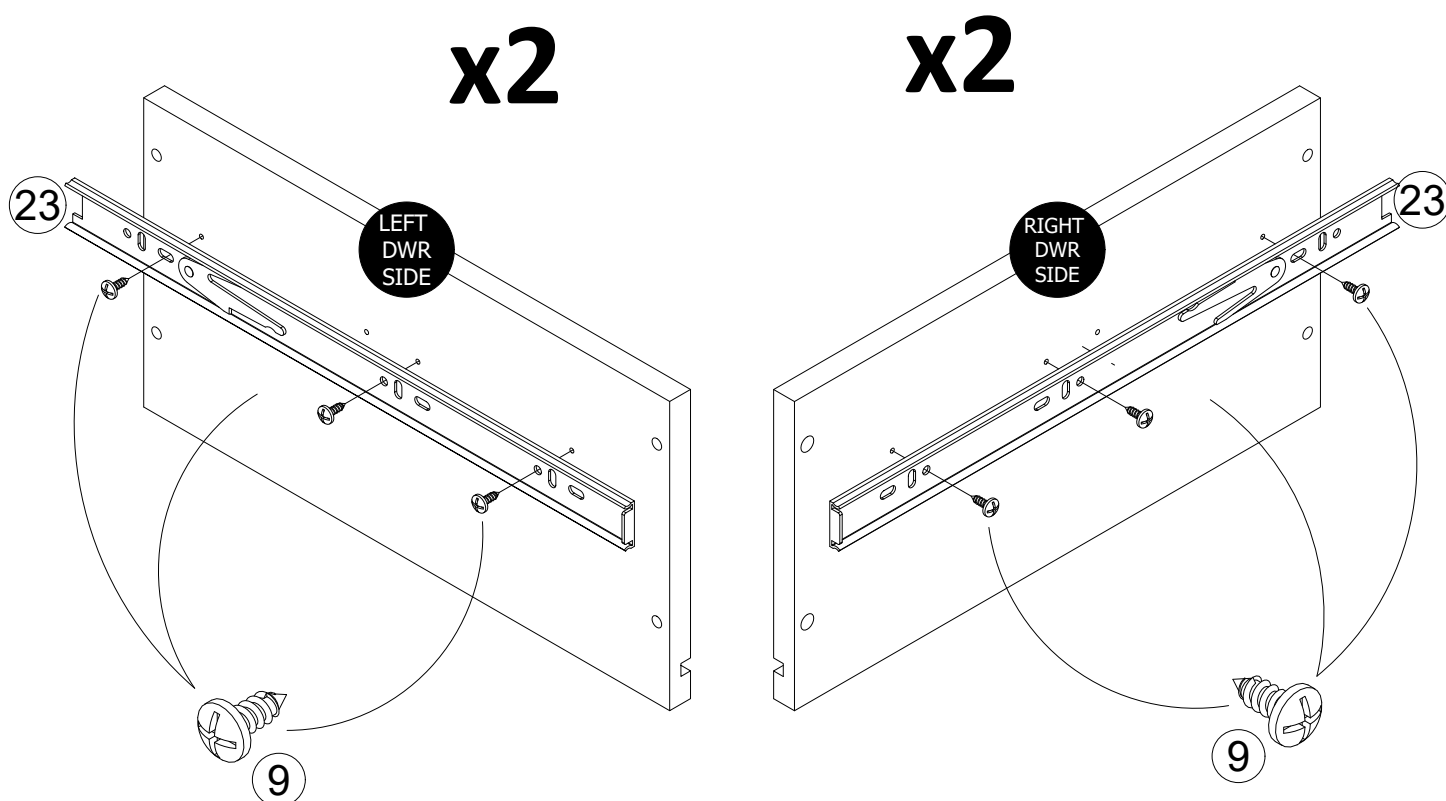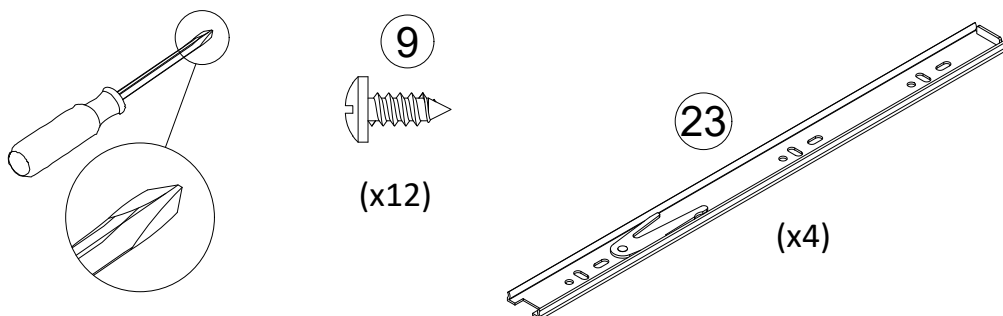


STEP 38

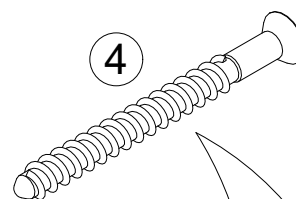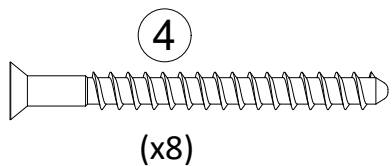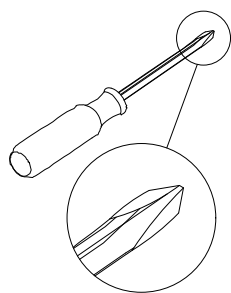




x2

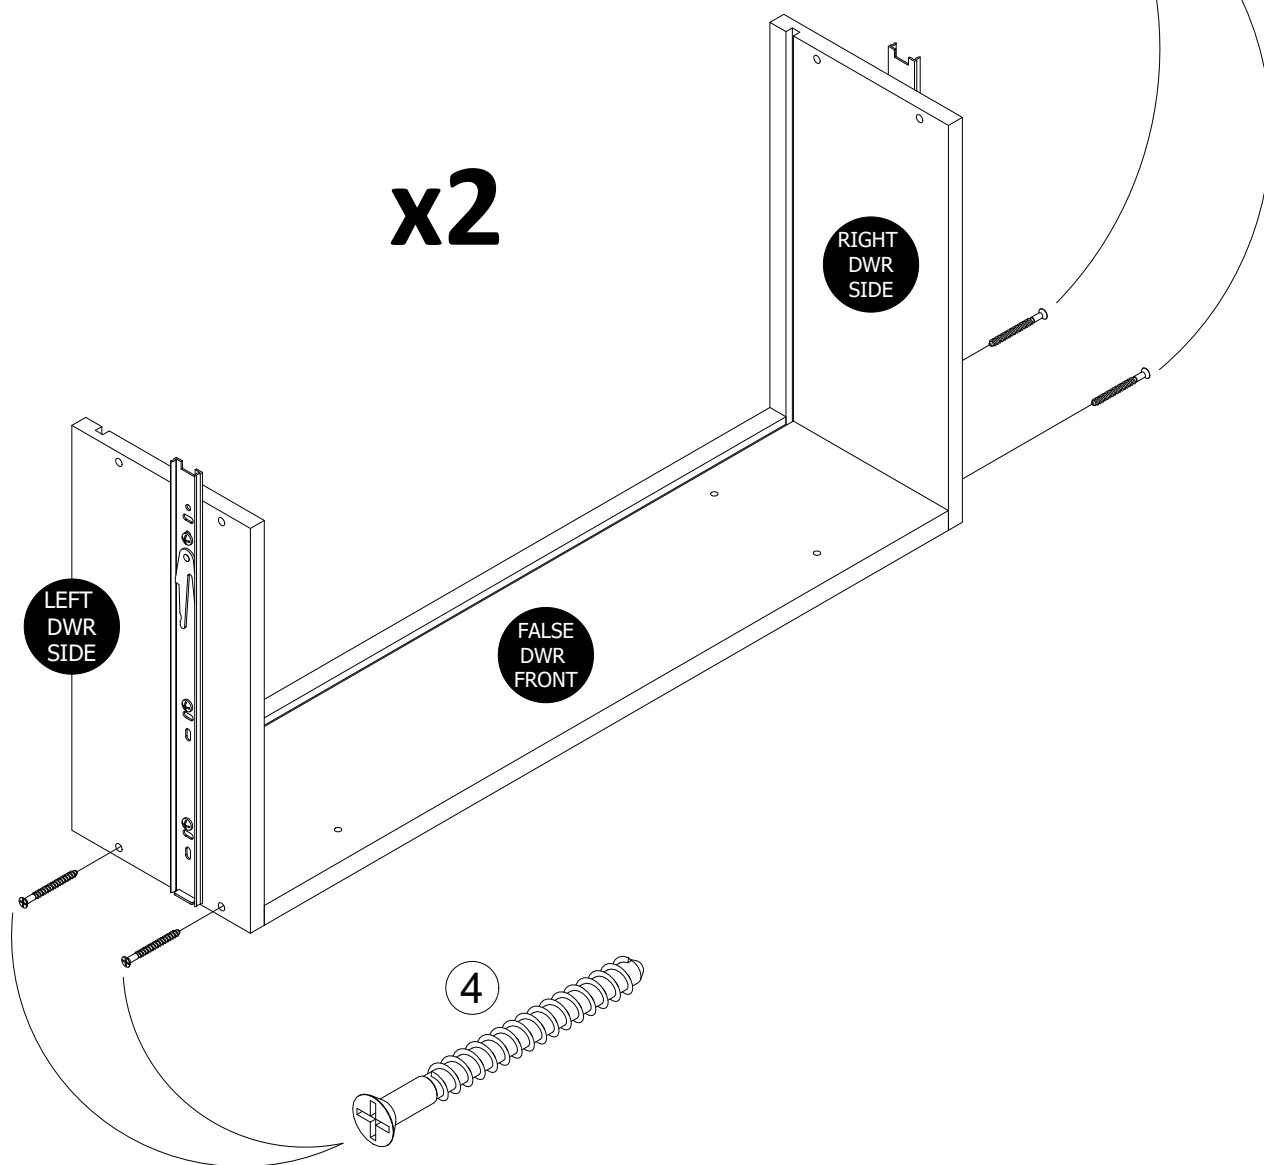





STEP 39

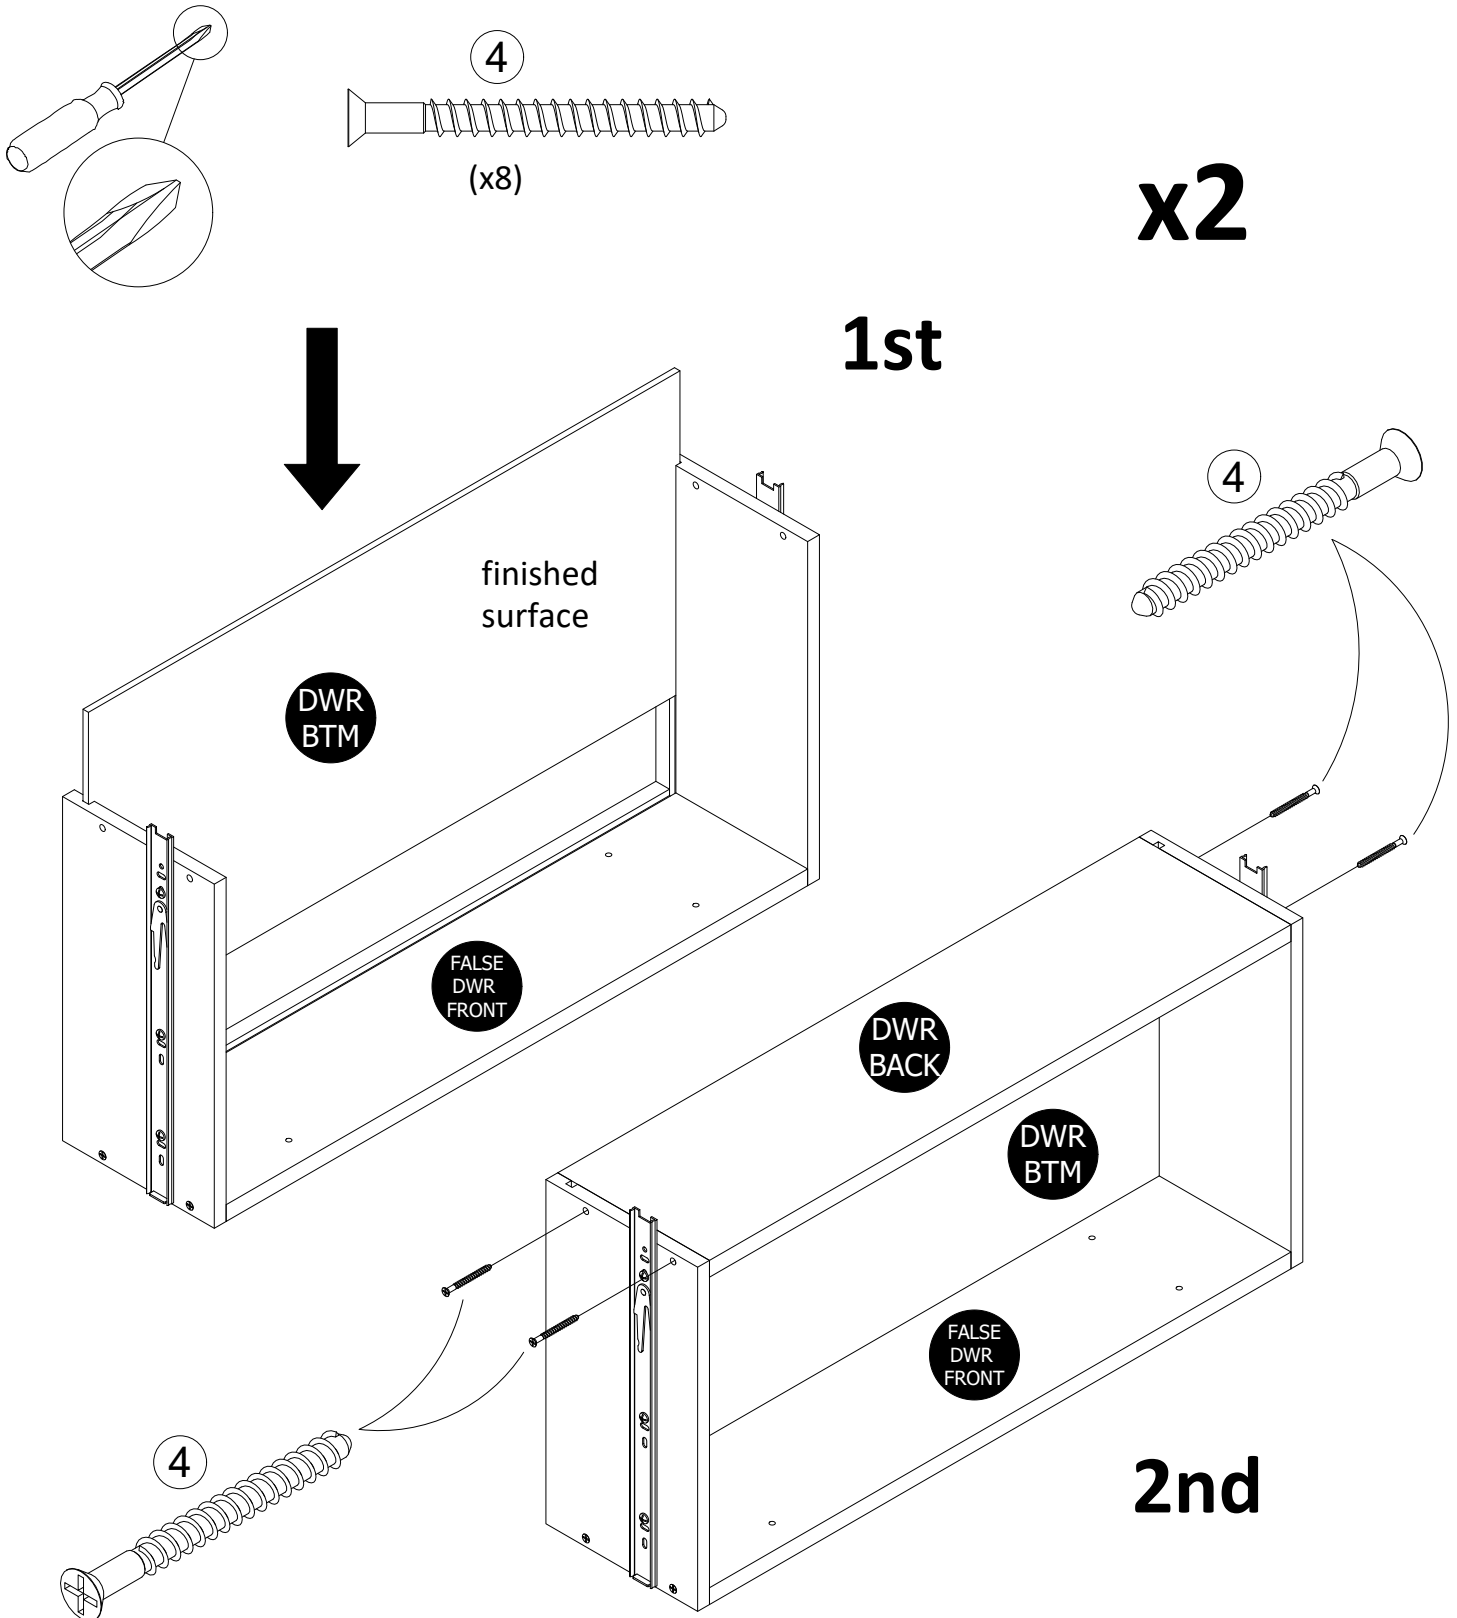


STEP 40

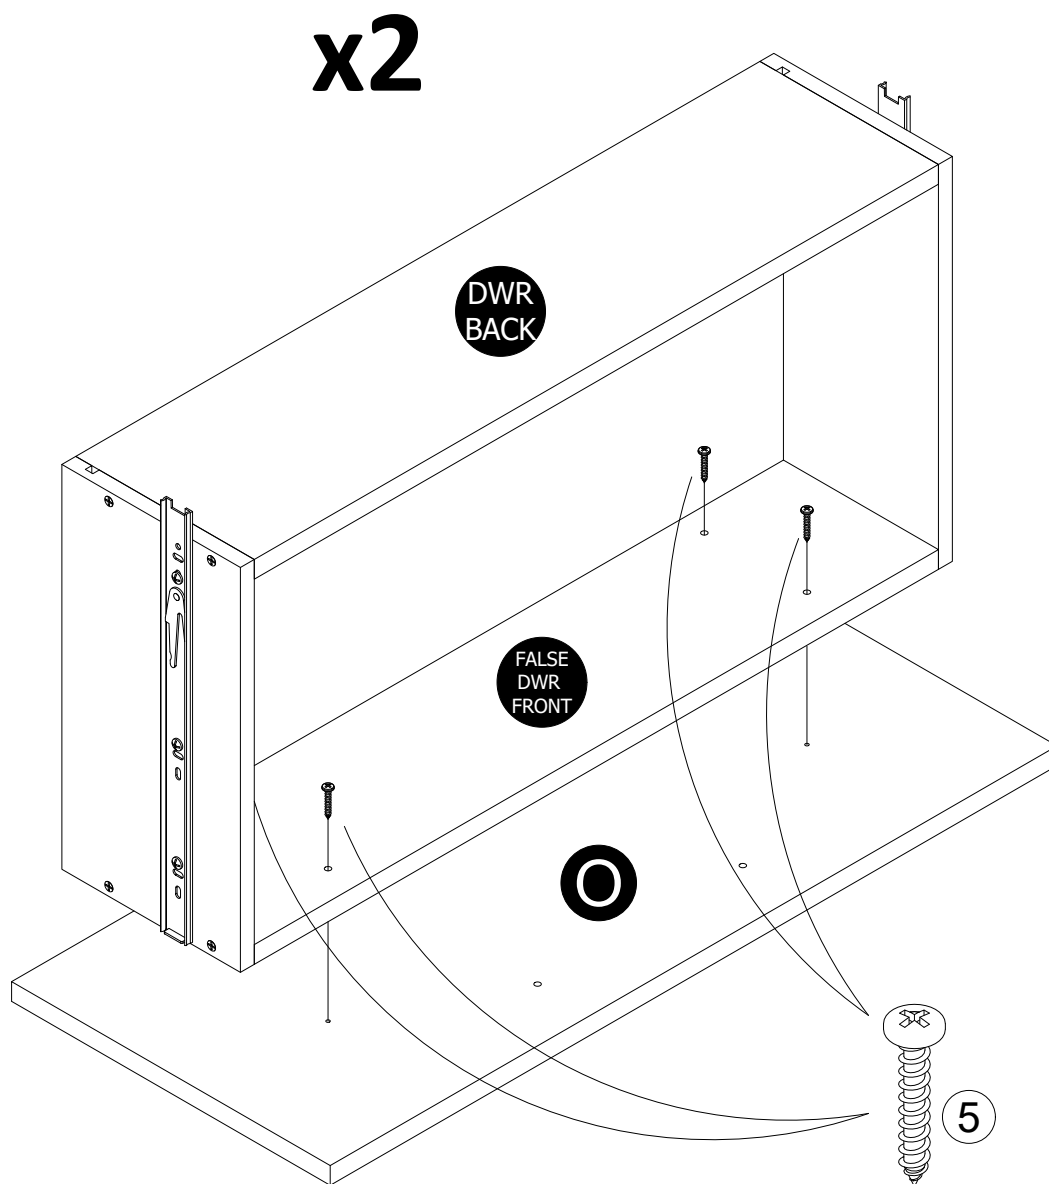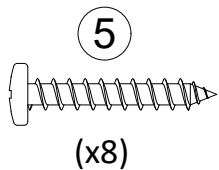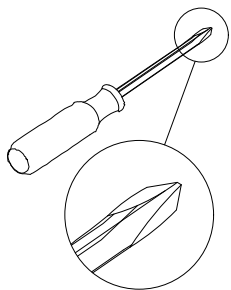



STEP 41

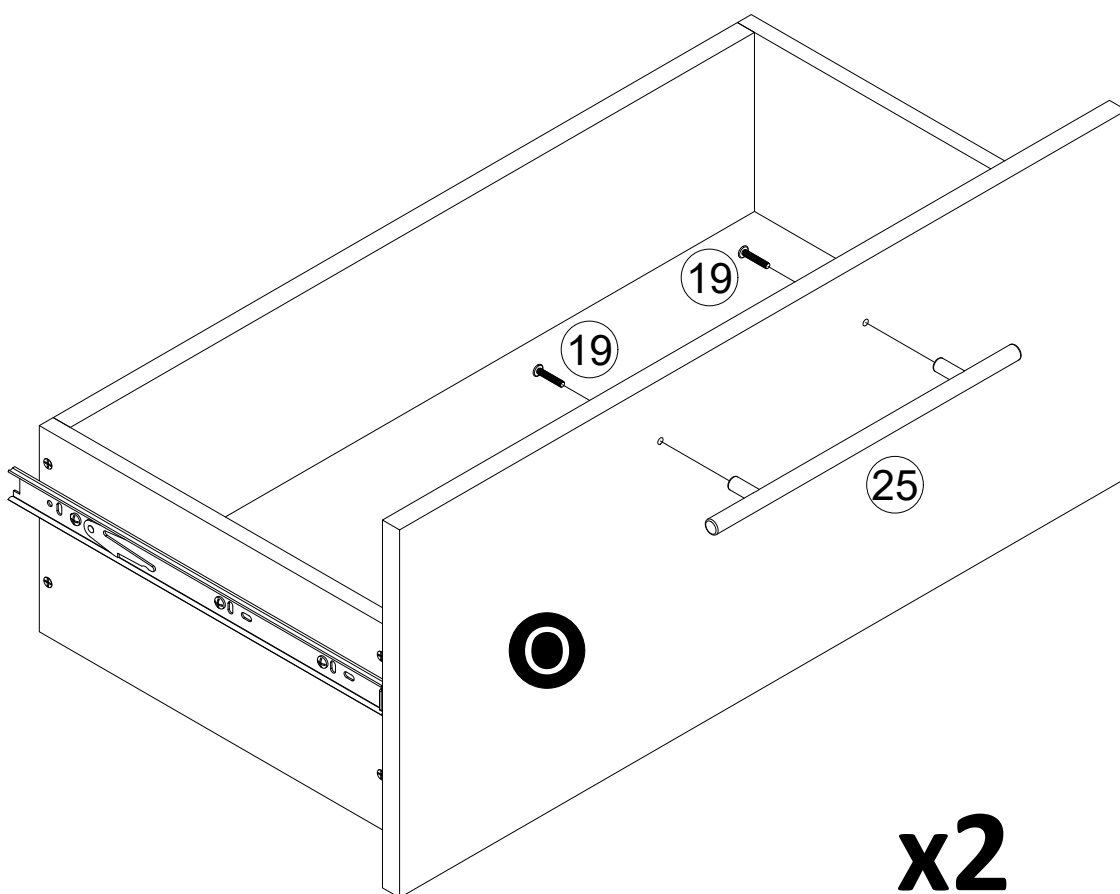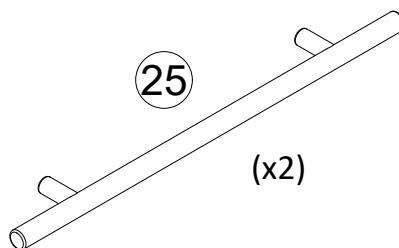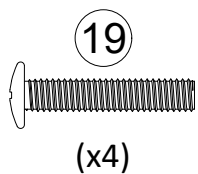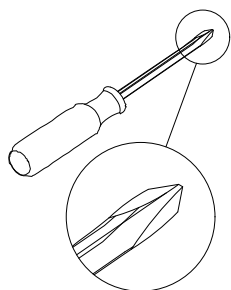

STEP 42


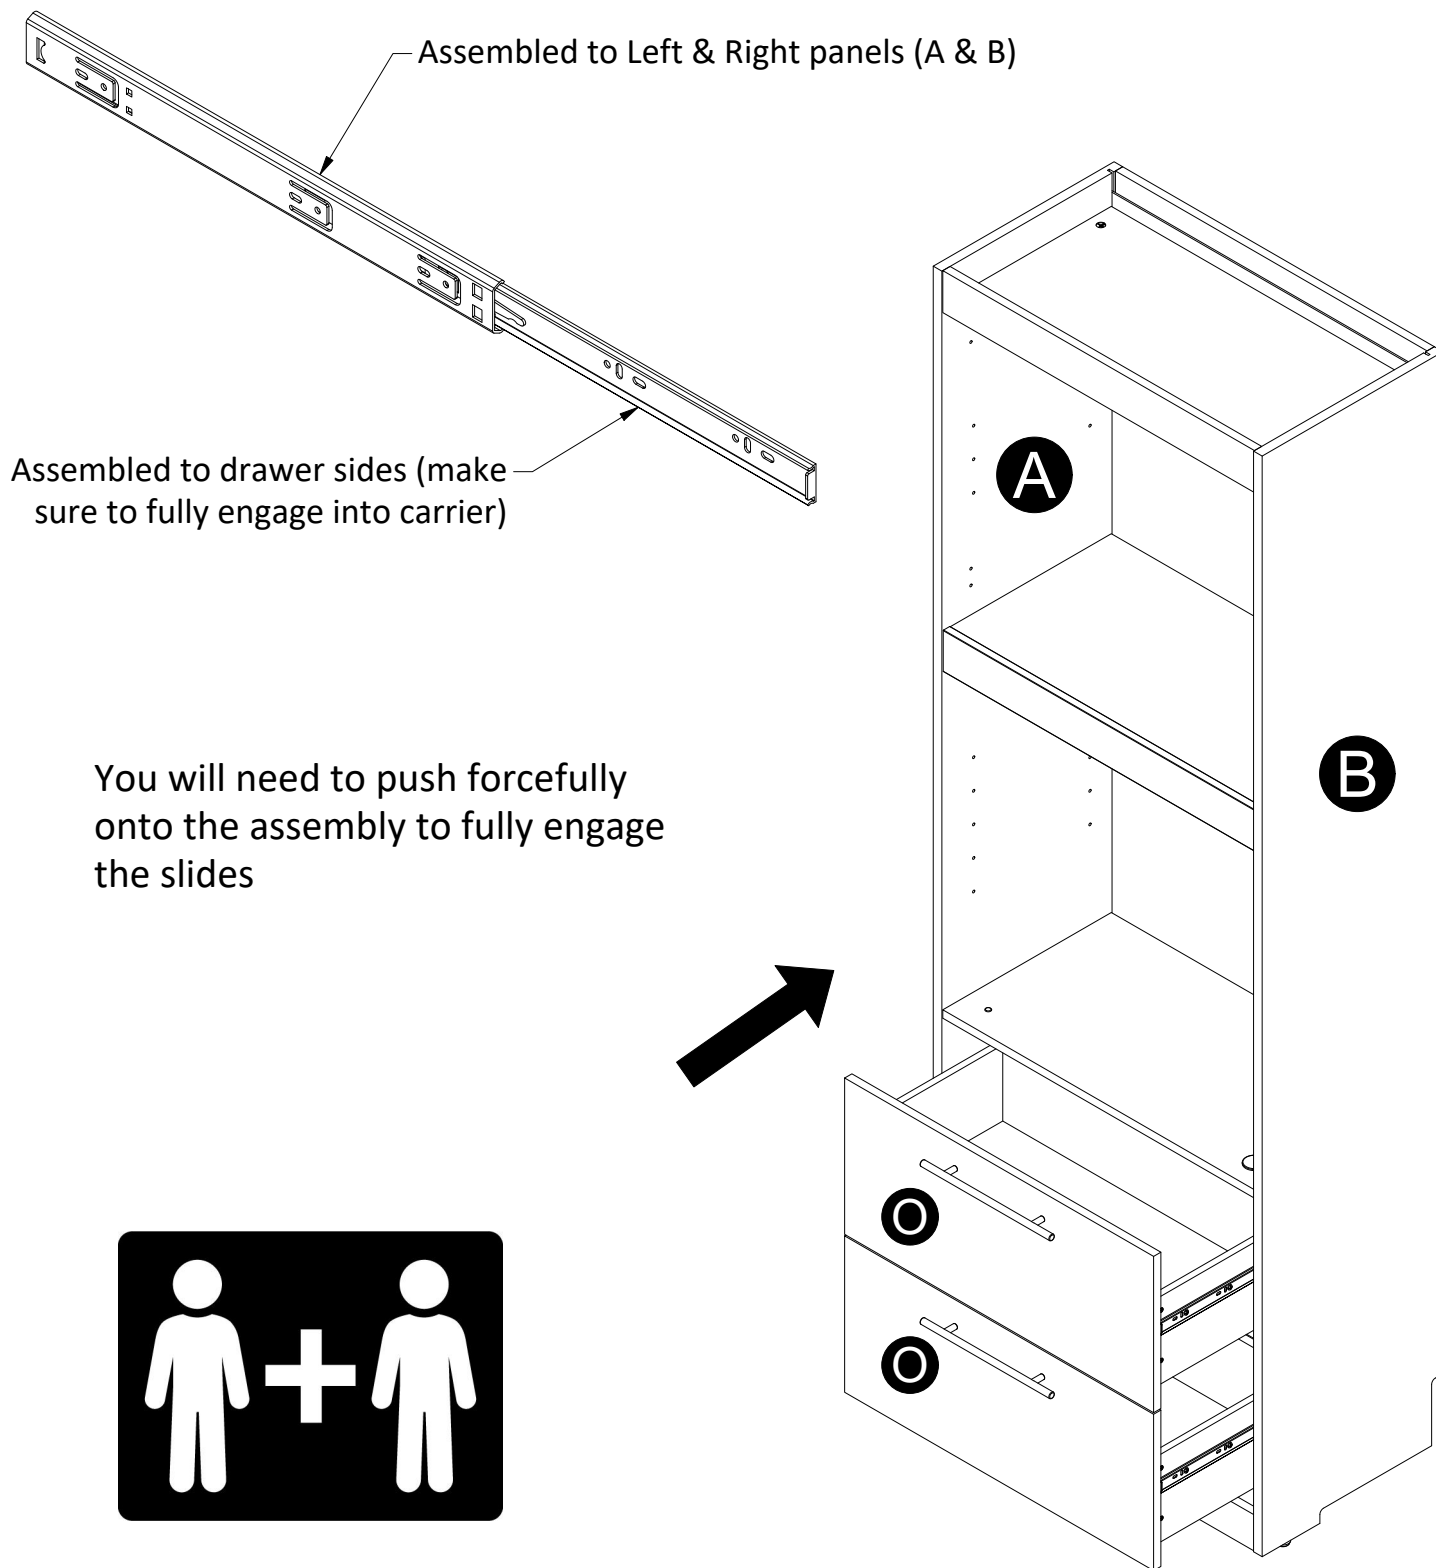


STEP 43


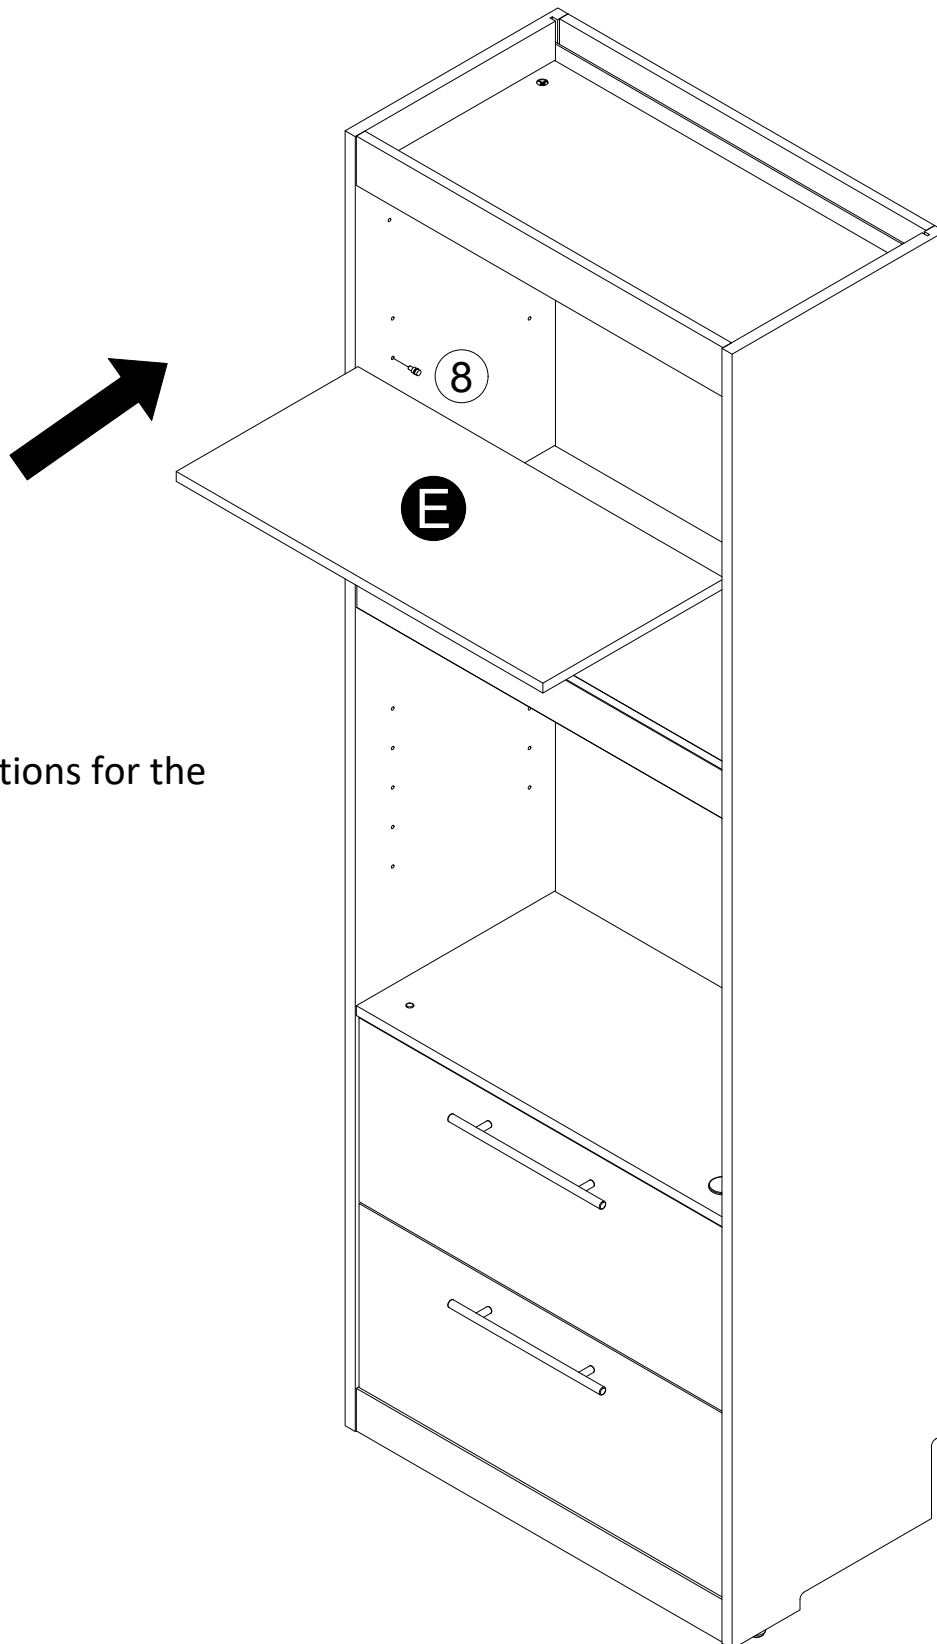
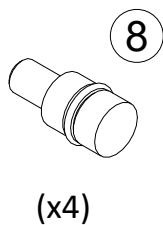


There are 3 desired locations for the adjustable shelf (E).





STEP 44

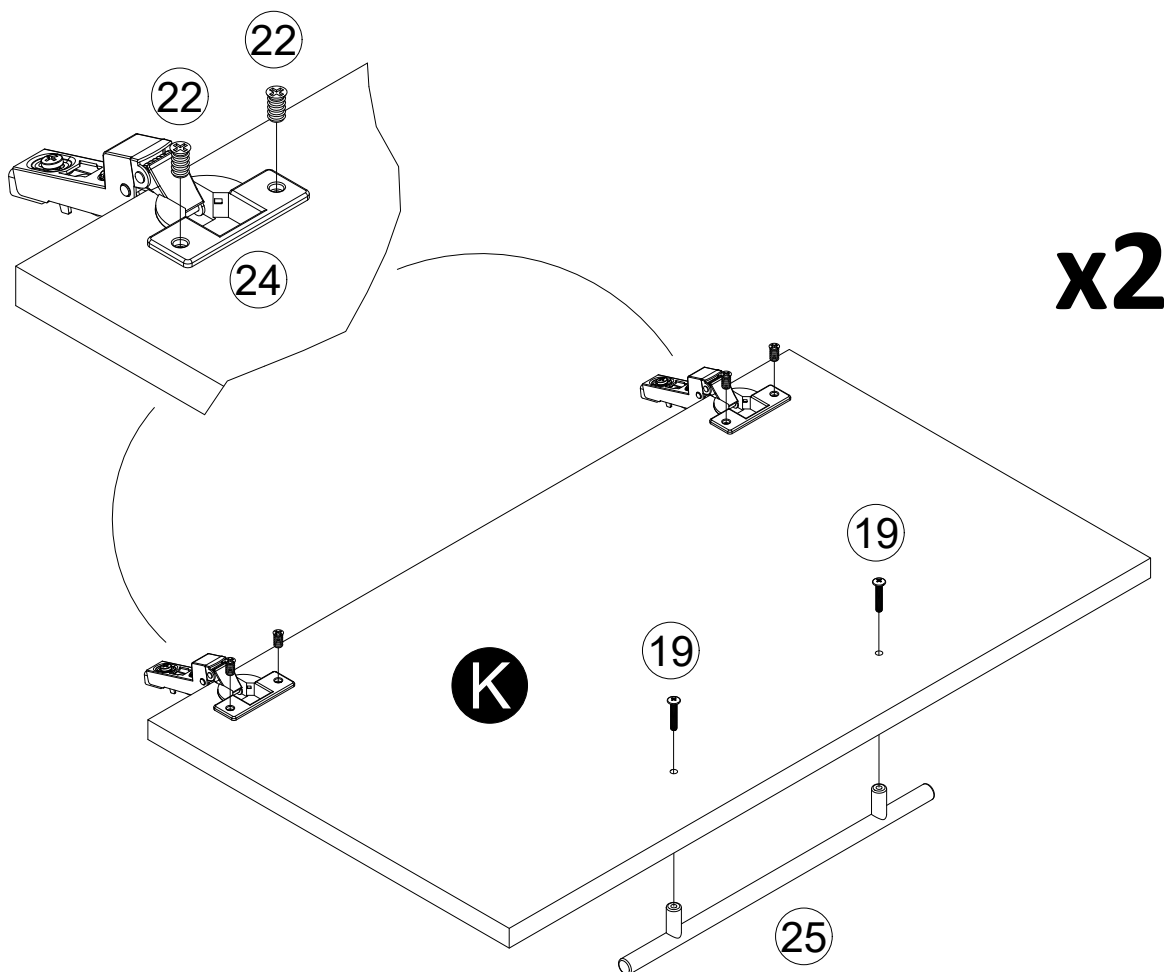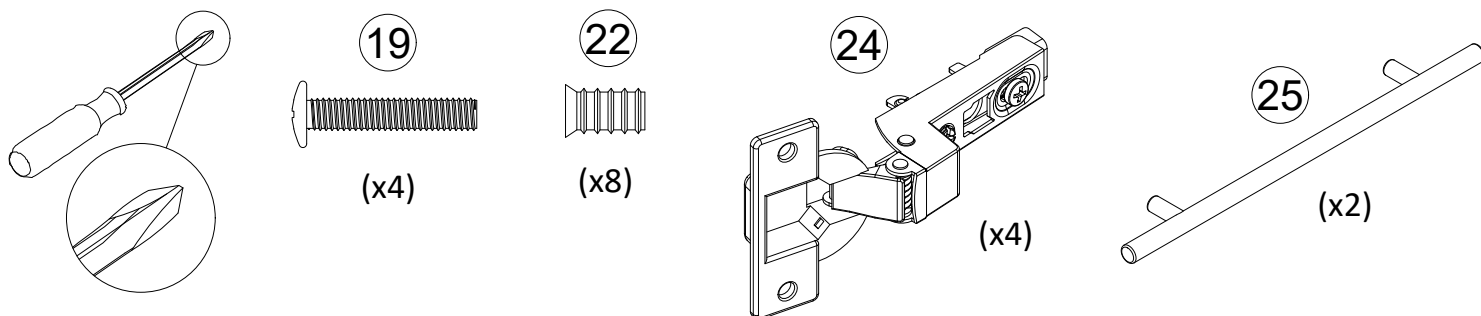


STEP 45

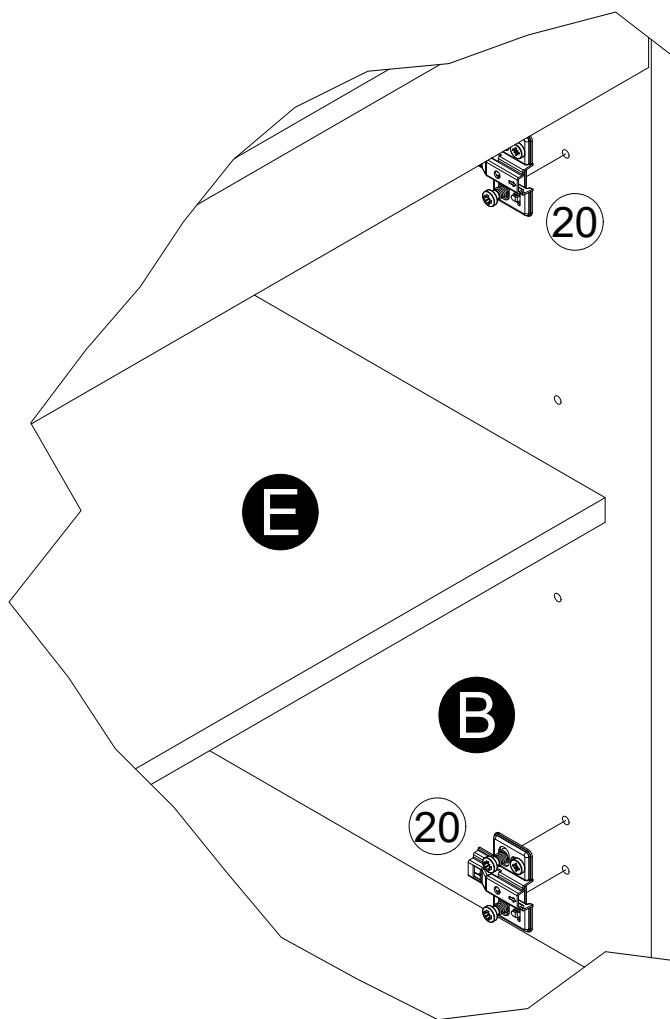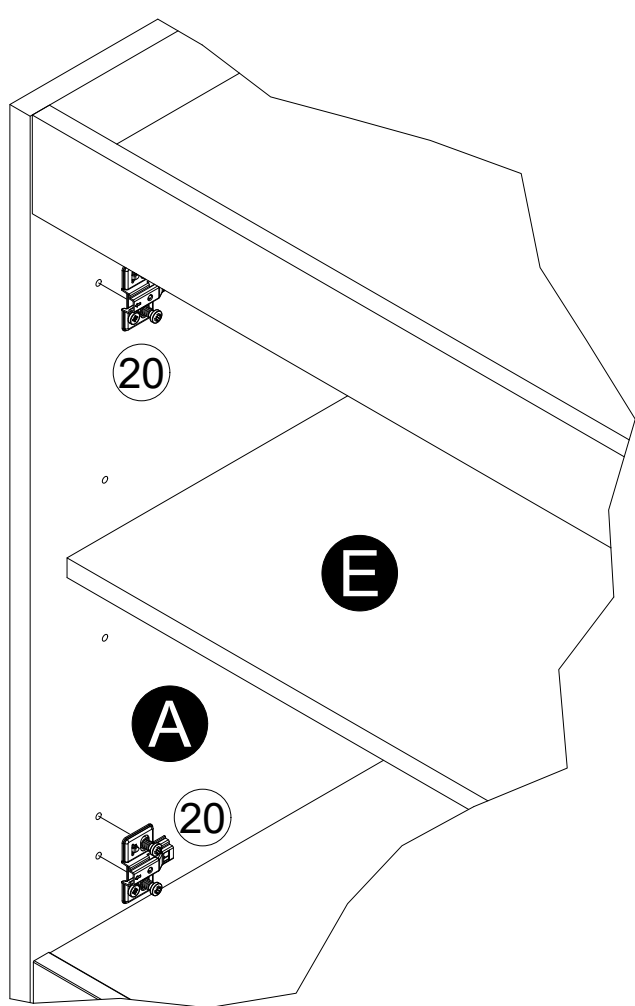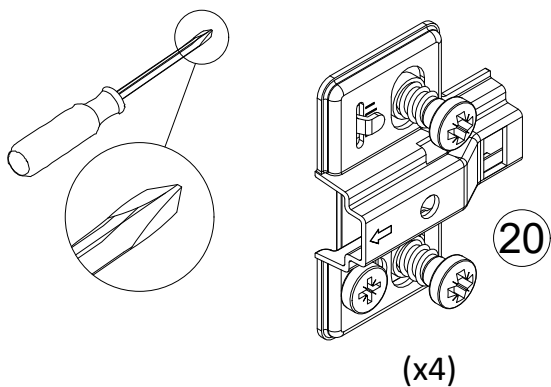

STEP 46

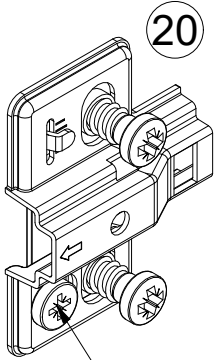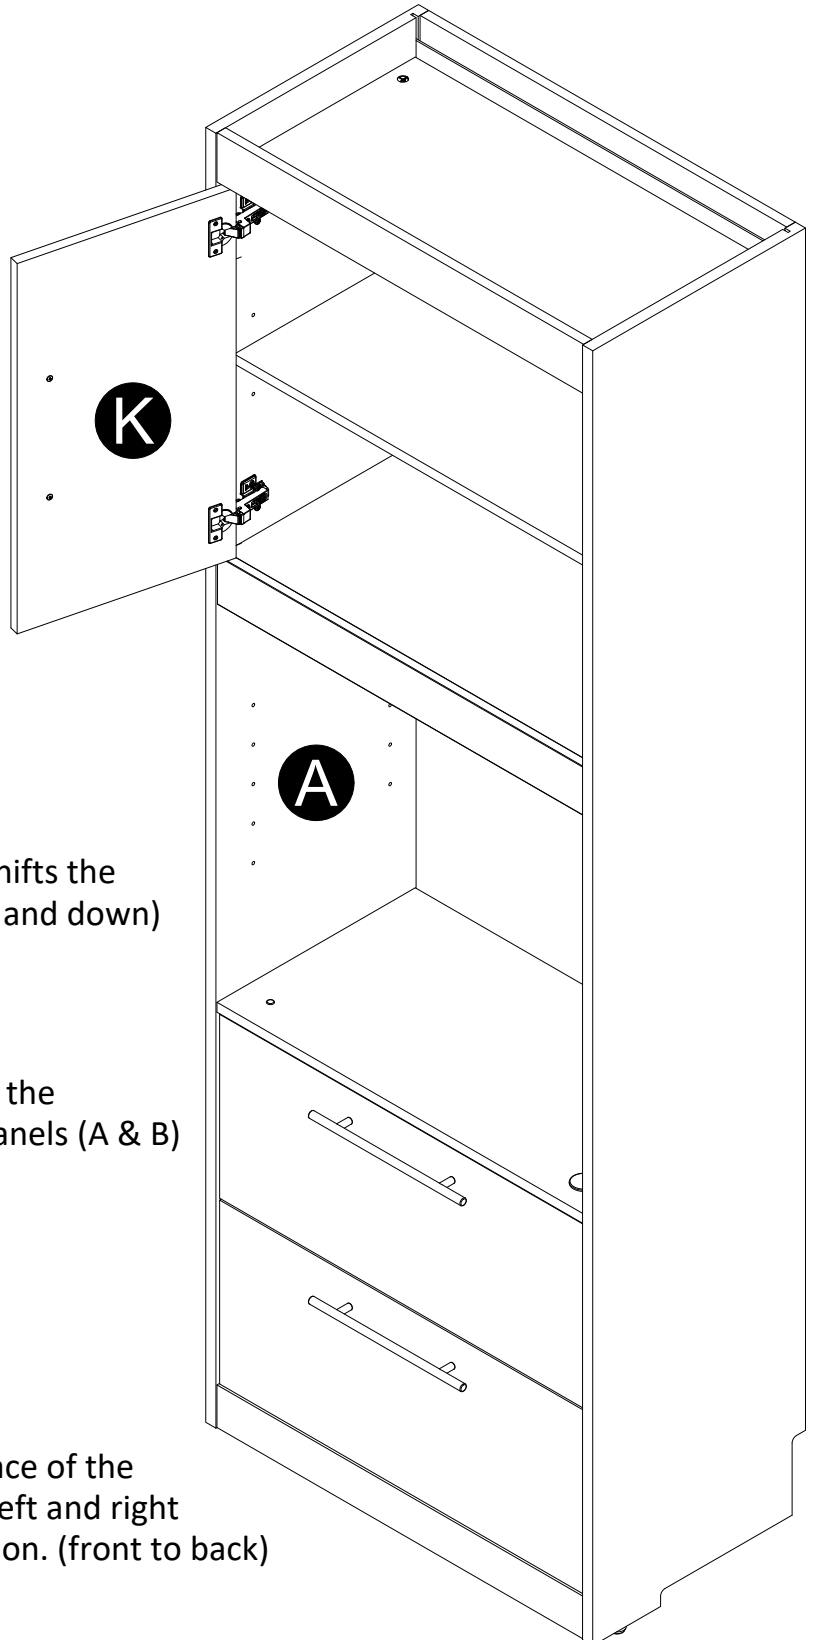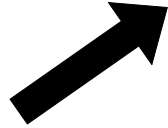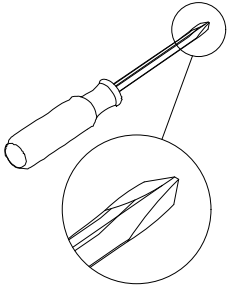




Eccentric adjustment screw - shifts the whole hinge up and down. (up and down)

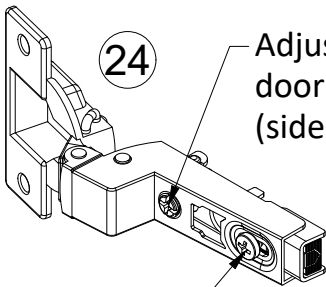


Adjust the gaps between the door and left and right panels (A & B) (side to side)

Adjusts the gaps between the face of the door and the front edge of the left and right panels when in the closed position. (front to back)

STEP 47

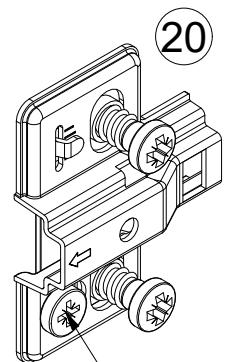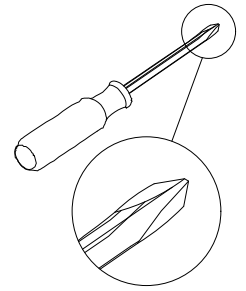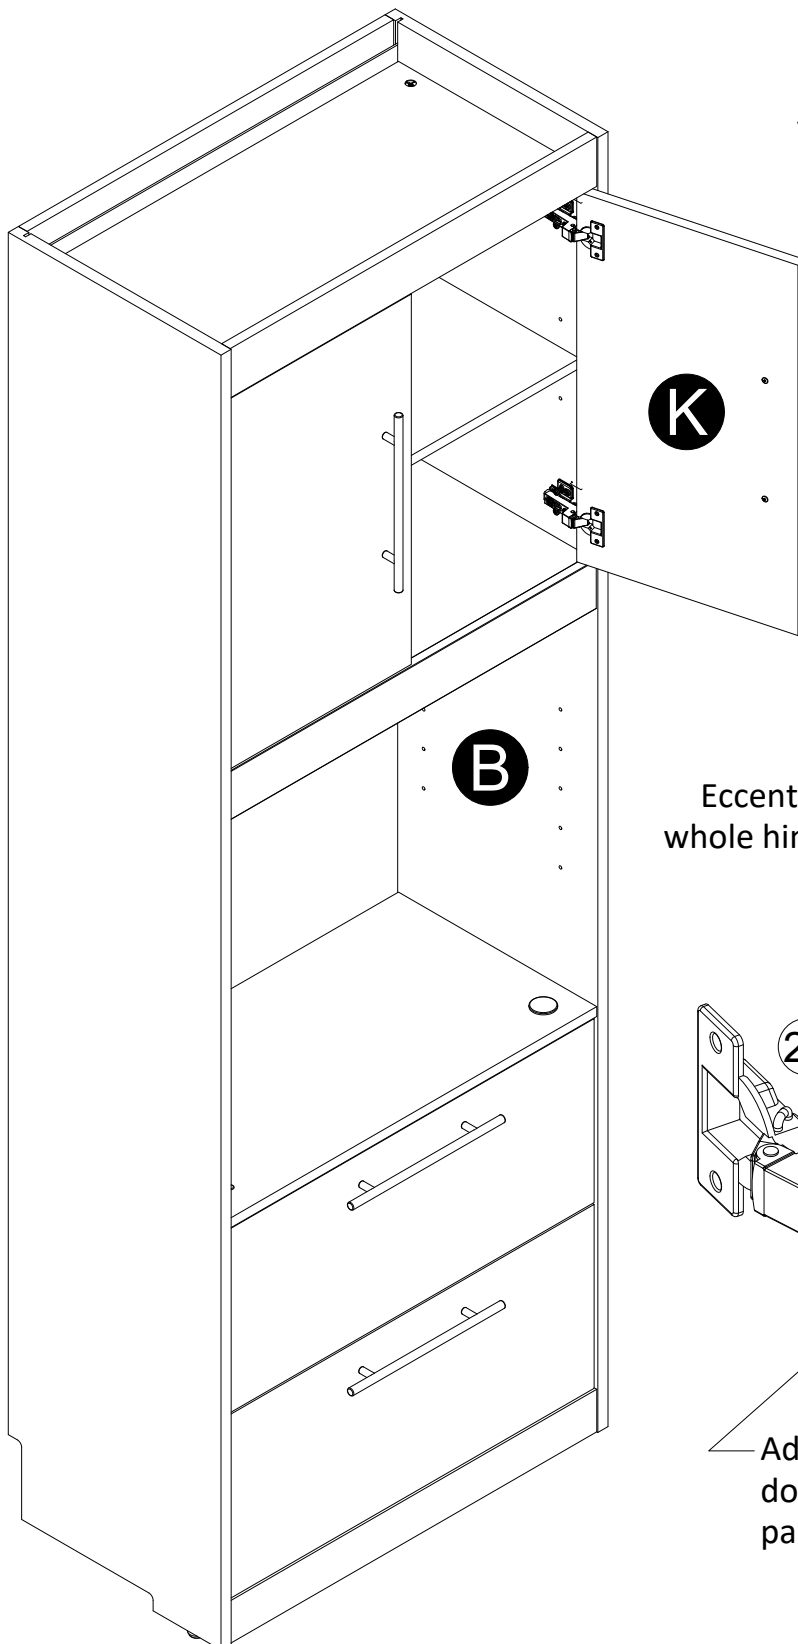

Eccentric adjustment screw - shifts the whole hinge up and down. (up and down)

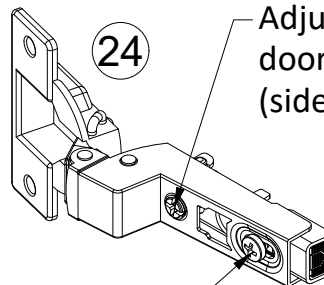


Adjust the gaps between the door and left and right panels (A & B) (side to side)




Adjusts the gaps between the face of the door and the front edge of the left and right panels when in the closed position. (front to back)

STEP 48


This step is optional...

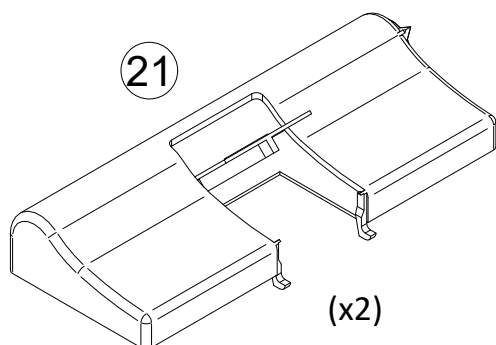



Place glissando soft close (21)
on the lower hinge of each Door (K).

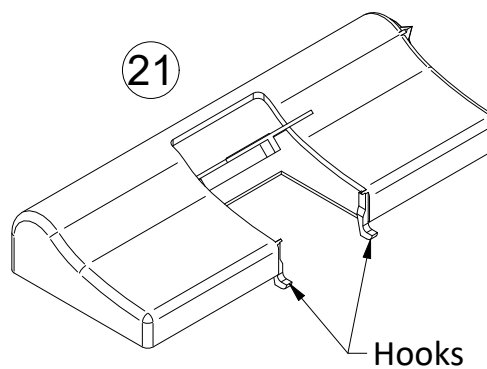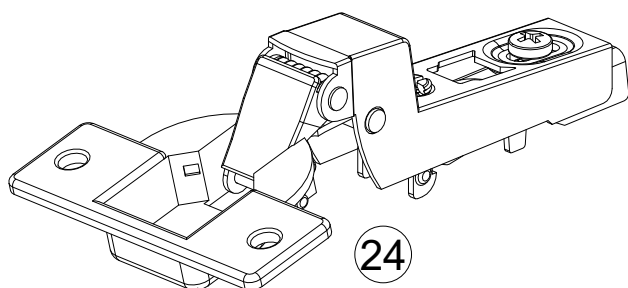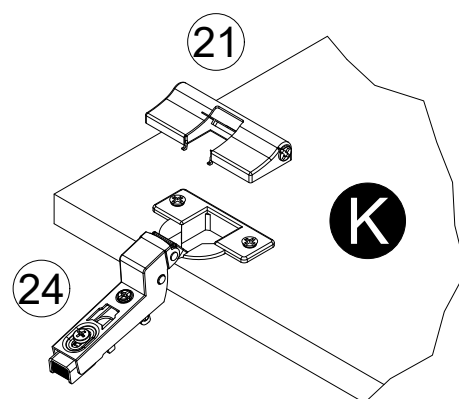

STEP 49

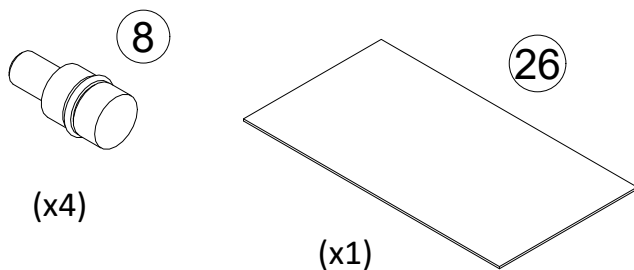


There are 5 desired locations for the glass shelf (26).

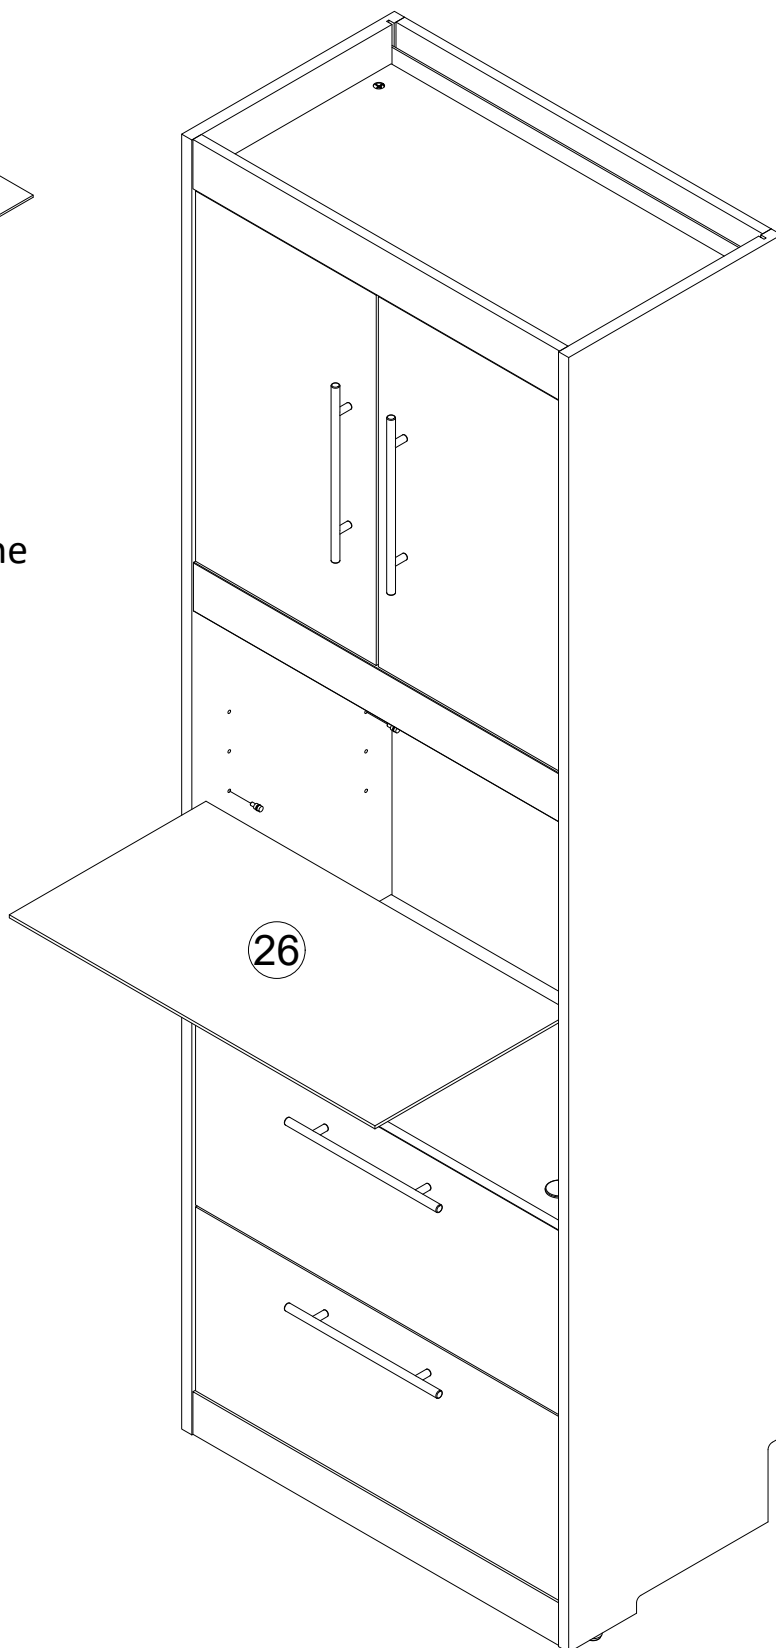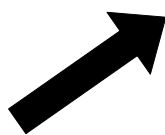

Maximum Loads



This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

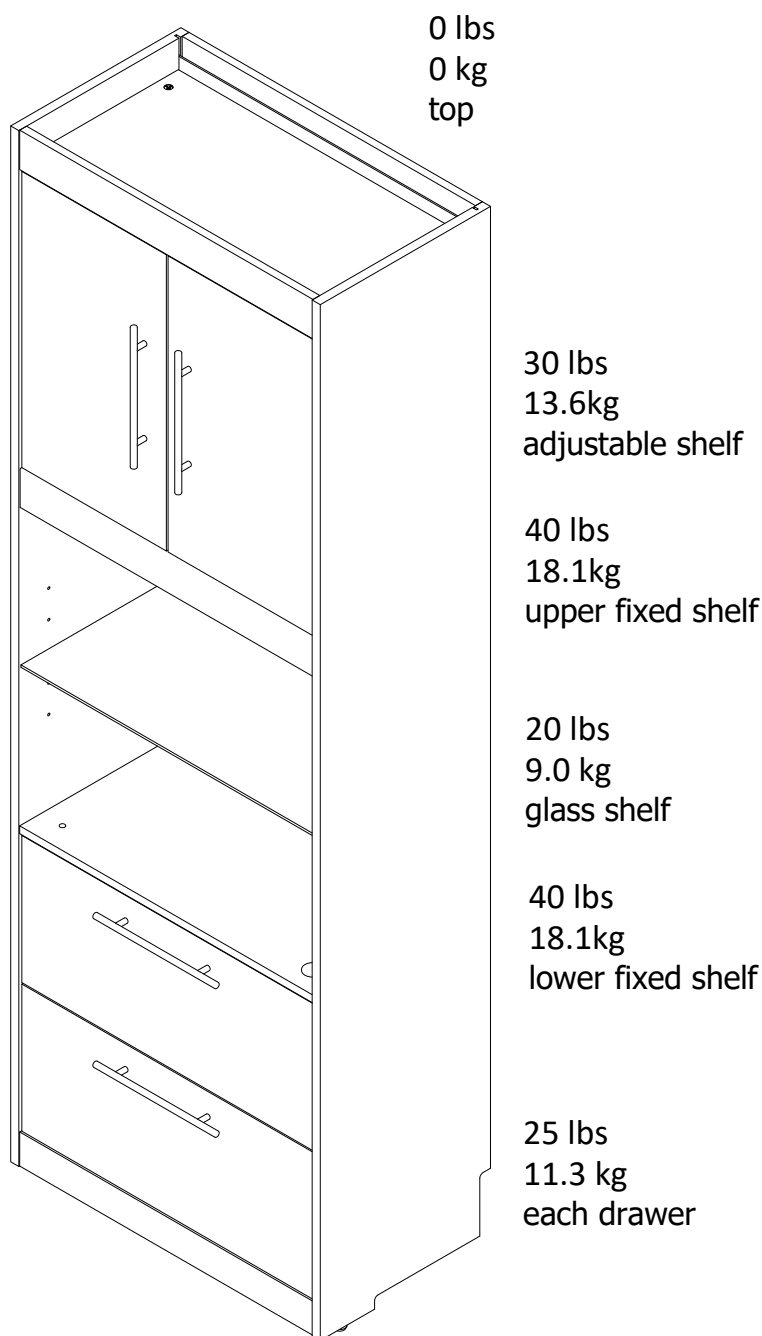

Warning: Risk of injury to persons do not place television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean ligeramente con un martillo.
- Las diapositivas están etiquetadas con una R (derecha) y L (izquierda) para una colocación adecuada.
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Use todas las uñas provistas para el panel posterior y extiéndalas por igual.
- El panel posterior debe usarse para asegurarse de que su unidad sea resistente.
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza Phillips #2, un martillo, un buscador de vigas, lápiz, taladro con brocas de 1/8" y 1/4".
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Página 5

Esta pieza es de construcción de cartón. No está hecho de madera, pero es requerido para el montaje de su unidad.

Página 8, 9

Tenga en cuenta que su unidad puede contener hardware adicional

Página 10

Desmontaje de correderas (A56540)

Para montaje de la placa extraíble

Extienda cada corredera como se muestra. Presione la palanca negra hacia arriba y separe las dos piezas de la corredera.

Este lado exterior se unirá a los montajes izquierdo y derecho (A y B)

Utilice estos tres orificios para acoplar la corredera.

Esta corredera interior se acoplará al riel extraíble izquierdo y derecho.

Utilice estos tres orificios para acoplar la corredera interior.

Página 11, 12, 13, 14, 15

Orientación correcta del bloqueo de leva

Orientación correcta de quicklock

dar la vuelta

Página 18, 19, 20

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquear ambas partes juntas

Superficie en bruto

Detalle de la vista lateral

Página 26

pequeños agujeros ubicados aquí

Página 30

Coloque su unidad en su parte frontal

Deslice el panel posterior en las ranuras de los conjuntos izquierdo y derecho (A y B).

Asegúrese de que el panel posterior esté alineado con los orificios del riel trasero (H)

Página 32

Deslice las cuñas (29) en la ranura, contra el panel posterior y asegúrelas con un tornillo.

Golpee los bujes (16) con un martillo. Tornillo en deslizadores (15) hasta el final

Orientación correcta

Página 33

Los siguientes pasos son ensamblar su hardware eléctrico

Información sobre la longitud del cable:

1. El cable de la fuente de alimentación es de 72" desde el transformador hasta la punta de los enchufes.
2. El cable de bucle para el disco sensor, desde el transformador es de 48" al centro del bucle
3. El cable de luz que termina en un clip (que eventualmente se conectará al módulo de luz), Ese cable, desde el transformador es de 100" hasta el clip
4. El módulo de luz, su cable sale del disco de luz y se extiende 5" hasta el centro de su clip

El kit de luz LED individual incluye:

- 27a. Transformador
- 27b. Cable de fuente de alimentación
- 27c. Cable del sensor de bucle
- 27d. Luz LED única con enchufe de luz

Disco de sensor táctil (empaquetado por separado)

El disco sensor táctil tiene 3 opciones de brillo.

- Toque 1 - luz nocturna
- Toque 2 - luz de ahorro de energía
- Toque 3 - luz de lectura brillante
- Toque 4 - apagar

Nota: El hardware de ensamblaje no está incluido en estos paquetes. Pero se proporcionan en bolsa de hardware.

Página 34

Conjunto de kit de luz LED único

Abra el paquete para el kit de luz LED única. Todo se ensamblará junto.

Primero, desenganche la luz LED única del enchufe de luz como se muestra ...

enchufe de luz

luz LED única

En segundo lugar, debe desmontar el kit de luz. Desenrosque la tapa de la base y luego retire la pieza de la lente. Coloque estas piezas a un lado de manera segura.

cubrir

lente

Módulo de luz

base

Página 35

Coloque el transformador (27a) en la ubicación que se muestra. Enhebra el enchufe de la fuente de alimentación (27b) a través del agujero en el riel trasero (H).

Tenga en cuenta: El panel izquierdo (A) se eliminó de la vista para mostrar completamente el paso.

Página 36

También enhebrará el cable del sensor de bucle a través del orificio del riel trasero (H). Enhebra el alambre hacia arriba del larguero (I). Vuelva a enhebrar el cable a través del orificio cortado en el panel posterior.

Cortar agujero en el panel posterior

Cable sensor de bucle (detrás del panel posterior)

Página 37

Antes de comenzar este paso, el cliente debe decidir en qué lado debe estar el disco del sensor táctil (28). Hay dos opciones (izquierda y derecha). La vista de abajo muestra el lado derecho que se está utilizando.

Disco sensor táctil

Al elegir el lado derecho, coloque un sillín de alambre (12) en el orificio rojo como se muestra a continuación. Al elegir el lado izquierdo, coloque una silla de montar de alambre (12) en el agujero negro como se muestra a continuación. Coloque el otro sillín de alambre (12) en el orificio central, hacia la parte posterior (negro y rojo) como se muestra.

A continuación, pase el cable del sensor de bucle (27c) a través de cada sillín de alambre (12).

Borde terminado

Página 38

En primer lugar, coloque el disco del sensor táctil (28) en la superficie superior del estante fijo inferior (M).

Coloque el sensor de bucle (27c) en la parte inferior del estante fijo inferior (M). A continuación, enrosque el perno (18) a través del sensor de bucle (27c) y atorníllelo al disco del sensor táctil (28).

Coloque el tapón de orificio blanco (13) en el otro orificio (cualquiera que sea el lado que elija no usar).

Página 39

Inserte el sillín de alambre (12) en el orificio del estante fijo superior como se muestra.

Página 40

Monte la luz LED en el estante fijo superior (D) con tornillo (11). A continuación, inserte el cable en el sillín de alambre (12).

Página 41

Alimente el enchufe de luz (el otro extremo está fijado en el transformador) en el orificio del riel trasero (H). Enhebra el alambre en ambos largueros (I). Y vuelva a enganchar el enchufe de luz en la luz LED única (27d).

enchufe de luz

Recortar juntos

luz LED única

Luz LED

Página 41 continuó...

Cable de enchufe de luz (fuera del panel posterior)
transformador

Página 42

Vuelva a montar la luz LED única. Primero, coloque la lente en la base y luego vuelva a atornillar la cubierta a la base como se muestra a continuación.

base

lente

cubrir

Ajuste los cables necesarios según sea necesario. Asegúrese de que el enchufe de la fuente de alimentación esté insertado en el riel trasero (H). Colóquelo contra la pared donde se pueda acceder a la toma de corriente. Conéctelo a la toma de corriente y asegúrese de que la luz LED y el disco del sensor táctil funcionen correctamente.

Página 43

Los siguientes pasos son montar su unidad en la pared.

La unidad ensamblada DEBE ser cuadrada en la altura, anchura y profundidad para funcionar correctamente

La unidad ensamblada DEBE colocarse plana contra la pared

La unidad ensamblada DEBE atornillarse en montantes de pared en la parte superior e inferior por seguridad

Necesitas ubicar en 2 montantes

NO utilice anclajes de pared para sujetar su unidad a la pared

Para mampostería, hormigón u otros materiales de pared:

Consulte a su ferretería local para obtener los anclajes adecuados para sujetar de forma segura su unidad a la pared.

Página 44

Coloque su unidad al ras contra la pared

Hay muescas proporcionadas en la parte posterior de su unidad. Estas muescas deben caber alrededor del zócalo en su pared. Si su zócalo es más alto o más grueso que las muescas proporcionadas en la unidad, deberá quitar el zócalo, cortarlo para que quepa en ambos lados de su unidad y luego volver a sujetarlo a la pared.

Página 45

La unidad ensamblada DEBE ser cuadrada en la altura, anchura y profundidad para funcionar correctamente

Se requerirá una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Si es necesario, desenrosque los deslizadores en sentido contrario a las agujas del reloj según sea necesario en las 4 esquinas hasta que la unidad esté nivelada en todas las direcciones.

Página 46

Localice los montantes en la pared, usando un buscador de montantes. Con un lápiz, marque las ubicaciones de los montantes en la superficie superior del panel posterior superior (J) por encima de la parte superior (C) y en el larguero inferior (I). Localice el larguero inferior (I) detrás del panel posterior.

Necesitas ubicar 2 montantes (2 marcas en la parte superior y 2 marcas en la parte inferior).

Se requerirá una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Página 47

Primero, asegúrese de que su unidad todavía esté nivelada en todas las direcciones.

Perfore orificios piloto de 1/8" (3 mm) a través del panel posterior superior (J) y a través del panel posterior y el larguero (I) en las marcas del localizador de montantes. Sujete la unidad a los montantes de la pared con los tornillos (7).

Se requerirá una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Página 50

Superficie terminada

Página 53

Ensamblado en ensamblajes izquierdo y derecho (A y B)

portador

Ensamblado en los lados del cajón (asegúrese de acoplarse completamente al portador)

Deberá empujar con fuerza sobre el conjunto para acoplar completamente las diapositivas

Página 54

Hay 3 ubicaciones deseadas para el estante ajustable (E).

Página 57, 58

Tornillo de ajuste excéntrico: desplaza toda la bisagra hacia arriba y hacia abajo. (Arriba y abajo)

Ajuste los espacios entre la puerta y los paneles izquierdo y derecho (A y B) (de lado a lado)

Ajusta los espacios entre la cara de la puerta y el borde frontal de los paneles izquierdo y derecho cuando está en posición cerrada. (De adelante hacia atrás)

Página 59

Este paso es opcional...

Coloque glissando cierre suave (21) en la bisagra inferior de cada puerta (K).

Inserte ganchos del glissando en estos orificios en la copa de la bisagra en ambos lados, luego presione firmemente para bloquear en su lugar

Ganchos

Página 60

Hay 5 ubicaciones deseadas para el estante de vidrio (26).

Página 61

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

Advertencia: Riesgo de lesiones a las personas No coloque televisión en este mueble. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 62

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les chevilles de compression sont légèrement tapées avec un marteau.
- Les diapositives sont étiquetées avec un R (droite) et un L (gauche) pour un placement correct.
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utilisez tous les ongles prévus pour le panneau arrière et étalez-les également.
- Le panneau arrière doit être utilisé pour s'assurer que votre article est robuste.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête Phillips #2, Marteau, Niveau, Localisateur de Panneau, Crayon, perceuse avec des mèches de 1/8" et 1/4"
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 5

Cette pièce est une construction en carton. Il n'est pas fabriqué à partir de bois, mais est requis pour l'assemblage de votre unité.

Page 8, 9

Notez que votre appareil peut contenir du matériel supplémentaire

Page 10

Démonter les glissières (A56540)

À assembler pour faire sortir l'étagère

Déployez chaque glissière comme indiqué. Appuyez sur le levier noir vers le haut et séparez les deux parties de la glissière.

Ce côté extérieur sera fixé aux ensembles gauche et droit (A et B).

Utilisez ces trois trous pour fixer la glissière.

Cette glissière intérieure sera fixée au rail coulissant gauche et droit.

Utilisez ces trois trous pour fixer la glissière intérieure.

Page 11, 12, 13, 14, 15

Bonne orientation du verrouillage de la came

Bonne orientation du quicklock

versez

Page 18, 19, 20

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les deux parties ensemble

surface brute

détail de la vue de côté

Page 26

petits trous situés ici

Page 30

Placez votre unité sur son devant

Faites glisser le panneau arrière dans les rainures des assemblages gauche et droit (A et B).

Veuillez vous assurer que le panneau arrière est aligné avec les trous dans le rail arrière (H)

Page 32

Glissez les cales (29) dans la rainure, contre le panneau arrière, et fixez-les avec la vis.

Appuyez les bagues (16) avec un marteau. Vissez dans les glissades (15) tout le chemin

Bonne orientation

Page 33

Les prochaines étapes consistent à assembler votre matériel électrique

Informations sur la longueur du cordon:

1. Le cordon d'alimentation est 72" du transformateur à la pointe des bouchons.
2. Le fil de boucle pour le disque du capteur, du transformateur est 48" au centre de la boucle
3. Le fil d'éclairage qui se termine par un clip (qui sera éventuellement connecté au module d'éclairage), ce fil, du transformateur est de 100" au clip
4. Le module de lumière, son fil sort du disque de lumière et s'étend sur 5" au centre de son clip

Le Kit D'Éclairage À LED Unique Comprend:

- 27a. Transformateur
- 27b. Cordon d'alimentation
- 27c. Cordon de capteur de boucle
- 27d. Lumière LED unique avec prise de lumière

Disque de capteur tactile (emballé séparément)

Le disque de capteur tactile a 3 options de luminosité.

- Touch 1 - veilleuse
- Touch 2 - lumière d'économie d'énergie
- Touch 3 - lumière de lecture brillante
- Toucher 4 - éteindre

Remarque : le matériel d'assemblage n'est pas inclus dans ces packages. Mais sont fournis dans le sac de quincaillerie.

Page 34

Ensemble de kit de lumière à LED unique

Ouvrez l'emballage pour le kit d'éclairage à LED unique. Tout sera assemblé.

Tout d'abord, délipsez la lumière LED unique de la prise de lumière comme indiqué...

bouchon d'éclairage

lumière LED unique

Deuxièmement, vous devez démonter le kit léger. Dévisser le couvercle de la base

puis retirez la pièce de l'objectif. Placez ces pièces de côté en toute sécurité.

couverture

lentille

module d'éclairage

base

Page 35

Placez le transformateur (27a) à l'emplacement indiqué. Enfitez le bouchon d'alimentation (27b) à travers le trou dans le rail arrière (H).

S'il vous plaît noter: Panneau de gauche (A) a été retiré de la vue pour afficher complètement l'étape.

Page 36

Vous enfilerez également le fil du capteur de boucle à travers le trou du rail arrière (H). Enfilez le fil vers le haut du Stringer (I). Enfilez le fil à travers le trou découpé dans le panneau arrière.

trou percé dans le panneau arrière

fil du capteur de boucle (derrière le panneau arrière)

Page 37

Avant de commencer cette étape, le client doit décider de quel côté le disque du capteur tactile (28) doit être. Il y a deux options (Gauche et Droite). La vue ci-dessous montre le côté droit utilisé.

disque du capteur tactile

Lorsque vous choisissez le côté droit, placez une selle de fil (12) dans le trou rouge comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous choisissez le côté gauche, placez une selle de fil (12) dans le trou noir comme indiqué ci-dessous. Placez l'autre selle de fil (12) dans le trou central, vers l'arrière (noir et rouge) comme indiqué.

Ensuite, enfiler le fil du capteur de boucle (27c) à travers chaque selle de fil (12).

bord fini

Page 38

Tout d'abord, placez le disque du capteur tactile (28) dans la surface supérieure de l'étagère fixe inférieure (M). Placez le capteur de boucle (27c) sur la face inférieure de l'étagère fixe inférieure (M). Ensuite, enfiler le boulon (18) à travers le capteur de boucle (27c) et vissez dans le disque du capteur tactile (28).

Placez le bouchon de trou blanc (13) dans l'autre trou (quel que soit le côté que vous avez choisi de ne pas utiliser).

Page 39

Insérez la selle de fil (12) dans le trou de l'étagère fixe supérieure comme indiqué.

Page 40

Assemblez la lumière LED sur l'étagère fixe supérieure (D) avec une vis (11). Ensuite, insérez le fil dans la selle de fil (12).

Page 41

Alimentez le bouchon d'éclairage (l'autre extrémité est fixé dans le transformateur) dans le trou dans le rail arrière (H). Enfilez le fil derrière les deux Stringer (I). Et clipsez la prise de lumière dans la lumière LED unique (27d).

bouchon d'éclairage

clip de nouveau ensemble

lumière LED unique

Lumière LED

Page 41 suite...

fil de prise d'éclairage (à l'extérieur du panneau arrière)
transformateur

Page 42

Assemblez la lumière LED unique ensemble. Tout d'abord, placer l'objectif dans la base, puis visser le couvercle à la base comme indiqué ci-dessous.

base
lentille
couverture

Ajustez tous les fils nécessaires au besoin. Assurez-vous que le bouchon d'alimentation est inséré dans le rail arrière (H). Placez contre le mur où la prise de courant est accessible. Branchez-vous à la prise et assurez-vous que le disque de capteur de lumière et tactile LED fonctionne correctement.

Page 43

Les prochaines étapes consistent à assembler votre appareil au mur

L'unité assemblée DOIT être carrée sur la hauteur, la largeur et la profondeur pour fonctionner correctement

L'unité assemblée DOIT être placée à plat contre le mur

L'unité assemblée DOIT être vissée dans des poteaux muraux en haut et en bas pour des raisons de sécurité

Vous devez localiser 2 planches

N'UTILISEZ PAS d'ancrages muraux pour fixer votre appareil au mur

Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux muraux :

Consultez votre quincaillerie locale pour obtenir les ancrages appropriés pour fixer en toute sécurité votre appareil au mur.

Page 44

Placez votre appareil contre le mur

Il y a des encoches fournies à l'arrière de votre unité. Ces encoches doivent s'adapter autour de la plinthe sur votre mur. Si votre plinthe est plus haute ou plus épaisse que les encoches fournies sur l'unité, vous devrez enlever la plinthe, la couper pour l'adapter aux deux côtés de votre unité, puis refasten au mur.

Page 45

L'unité assemblée DOIT être carrée sur la hauteur, la largeur et la profondeur pour fonctionner correctement

Une échelle sera nécessaire. Ne vous appuyez pas contre le haut de l'unité, cela peut provoquer un affaissement

Si nécessaire, dévissez les glides dans le sens antihoraire si nécessaire dans les 4 coins jusqu'à ce que votre unité soit à niveau dans toutes les directions

Page 46

Localisez les planches dans le mur, à l'aide d'un détecteur de planches. À l'aide d'un crayon, marquez les emplacements des planches sur la surface supérieure du panneau supérieur du dos (J) au-dessus du haut (C) et sur le stringer inférieur (I). Localisez le stringer inférieur (I) derrière le panneau arrière.

Vous devez localiser 2 planches (2 marques en haut et 2 marques en bas).

Une échelle sera nécessaire. Ne vous appuyez pas contre le haut de l'unité, cela peut provoquer un affaissement

Page 47

Tout d'abord, assurez-vous que votre unité est toujours à niveau dans toutes les directions.

Percez des trous pilotes de 1/8" (3 mm) à travers le panneau supérieur du dos (J) et à travers le panneau arrière et le stringer (I) aux marques de localisateur de planches. Fixez l'unité aux planches dans le mur avec les vis (7).

Une échelle sera nécessaire. Ne vous appuyez pas contre le haut de l'unité, cela peut provoquer un affaissement

Page 50

surface finie

Page 53

Assemblages à gauche et à droite (A & B)

transporteur

Assemblé sur les côtés du tiroir (assurez-vous de vous engager pleinement dans le transporteur)

Vous devrez pousser avec force sur l'assemblage pour engager pleinement les diapositives

Page 54

Il y a 3 emplacements souhaités pour l'étagère réglable (E).

Page 57, 58

Vis de réglage excentrique - déplace toute la charnière de haut en bas. (Haut et bas)

Ajuster les espaces entre la porte et les panneaux gauche et droit (A & B) (d'un côté à l'autre)

Ajuste les espaces entre la face de la porte et le bord avant des panneaux gauche et droit lorsqu'il est en position fermée. (De l'avant vers l'arrière)

Page 59

Cette étape est facultative...

Placez glissando soft close (21) sur la charnière inférieure de chaque porte (K).

Insérez des crochets du glissando dans ces trous sur la tasse de la charnière des deux côtés, puis appuyez fermement pour verrouiller en place

crochets

Page 60

Il y a 5 emplacements souhaités pour l'étagère en verre (26).

Page 61

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Avertissement: Risque de blessures pour les personnes ne placent pas la télévision sur ce mobilier. Ce mobilier n'est pas approuvé pour une utilisation avec un téléviseur.

Page 62

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci