


132\*192MM

FRIGIDAIRE®

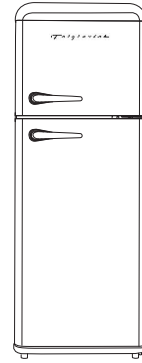

EFR756-RED  
EFR756-BLACK  
EFR756-CREAM  
EFR756-RED-6COM  
EFR756-BLACK-6COM  
EFR756-CREAM-6COM  
EFR756-MINT-6COM

## RETRO REFRIGERATOR

# use & care

Introduction.....	2
Important Safety Information.....	3
Names of the Parts.....	4
Important Safety Instructions.....	5-7
Installation Instructions.....	7-8
Operating Your Refrigerator.....	9-10
Care and Maintenance.....	11
Troubleshooting Guide.....	12-13
Product Specifications.....	14
Handle Installation.....	16
Limited Warranty.....	17

# 2

## INTRODUCTION

---

### Welcome to our family

Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together.

This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference. If something doesn't seem right, the troubleshooting section will help you with common issues.

FAQs, helpful tips and videos, cleaning products, and kitchen and home accessories are available at [www.frigidaire.com](http://www.frigidaire.com).

We are here for you! Visit our website, chat with an agent, or call us if you need help. We may be able to help you avoid a service visit. If you do need service, we can get that started for you.



### Installation Checklist

#### Doors

- Handles are secure and tight
- Door seals completely to cabinet on all sides

#### Leveling

- Refrigerator is level side-to-side and slightly elevated in front to assist with door and drawer closing (front should be higher than back)
- Cabinet is setting solid on all corners

#### Electrical Power

- House power turned on
- Refrigerator plugged in

#### Final Checks

- Shipping material removed
- Fresh food and refrigerator/freezer temperatures set

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION


# 3



### WARNING

Please read all instructions before using this appliance.

### Safety Definitions

 This is the safety alert symbol. It is used to alert of potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.



### DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



### WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



### CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



### IMPORTANT

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.

### Safety Instructions

- DO NOT store or use gasoline, or other flammable liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for warnings regarding flammability and other hazards.
- DO NOT operate the refrigerator in the presence of explosive fumes.
- DO NOT store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. Appliance shall not be exposed to rain.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.


### Child Safety

Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the refrigerator is unpacked. Children should **NEVER** use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.

# 4 NAMES OF THE PARTS

MODEL NO. EFR756-RED/EFR756-BLACK/EFR756-CREAM/  
EFR756-RED-6COM/EFR756-BLACK-6COM/  
EFR756-CREAM-6COM/EFR756-MINT-6COM

- (1) Cover
- (2) Refrigerator Compartment Door Shelves:
  - A. Large Door Shelf (Top)
  - B. Egg Keeper (Fits into Shelf A)
  - C. Small Door Shelf (Left)
  - D. Small Door Shelf (Right)
  - E. Large Door Shelf (Bottom)
  - F. Bottom Door Bin
- (3) Temperature Adjustment Control
- (4) Refrigerator Compartment Interior Light Switch
- (5) Refrigerator Compartment Shelves
- (6) Ice Scraper
- (7) Crisper
- (8) Levelling Leg
- (9) Freezer Compartment Wire Shelf
- (10) Ice Cube Tray

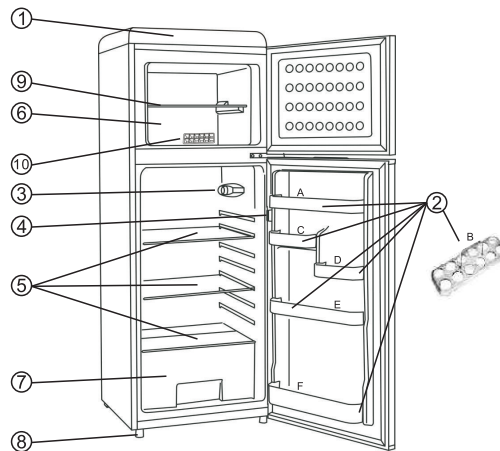

**⚡ WARNING ⚡**: Never touch the interior of the Freezer Chamber or frozen foods in the compartment with wet hands as this could result in frost bite.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

# 5



To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury follow these basic precautions when using your refrigerator.

- 1) **WARNING** – Do not block any ventilation openings. Maintain a minimum of 5 inches of space around the back and sides of the refrigerator. The unit is designed to be freestanding only and is not designed to be recessed or built-in.
- 2) **WARNING** - Do not use mechanical devices, hot water, or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 3) **WARNING** – Do not damage or tamper with the refrigerant tubing as this will increase the risk of a leak, especially when handling, moving or using the refrigerator.
- 4) **WARNING** – Do not use electrical appliances inside the refrigerator or freezer compartments unless they are the type recommended by the manufacturer.
- 5) **WARNING - DANGER:** Never allow children to play with, operate or crawl inside the refrigerator. There is a risk of child entrapment and suffocation.
- 6) **Warning: Frost Build-Up**
  - Frost build-up can significantly impact the performance, efficiency, and safety of this appliance. Please follow these important guidelines to prevent issues:
    - Regular Inspection: Frequently check for frost accumulation on critical components.
    - Monitor Frost Thickness: If frost build-up exceeds 1/4 inch (6 mm), promptly follow the defrosting procedure to prevent damage or malfunction.
    - Avoid Sharp Tools: Do not use sharp objects or tools to remove frost, as this can damage the unit and void the warranty.
    - Safety First: Always unplug the device before performing any frost removal or maintenance.
    - Proper Food Placement: Keep food and containers away from the back wall of the refrigerator's interior. Cooling air flows from this area, and direct contact with the inner wall can cause frost to form.
    - When defrosting the unit, do not use electric heaters, heat guns or boiling water to speed up the frost melting process as damage to the interior of the refrigerator may occur.
  - Failure to adhere to these guidelines may result in equipment damage, reduced performance, personal injury, or voided warranty.

# 6

- 7) Unplug this appliance prior to carrying out user maintenance.
- 8) This appliance can be used by children age 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been provided with instruction concerning the use of the appliance. Cleaning and Maintenance should not be undertaken by children without adequate supervision.
- 9) If any components/parts are damaged, they must be replaced by the manufacturer, its service agent or a qualified service technician in order to avoid a hazard.
- 10) Please dispose of the refrigerator according to local regulations as the unit contains flammable refrigerant.
- 11) Follow local regulations regarding the disposal of this appliance. All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed prior to disposal. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this appliance.
- 12) This appliance is intended to be used in household and similar locations such as:
  - Staff kitchen/lunchroom areas in shops, offices and other work environments.
  - Farm houses and rooms in hotels, motels, bed and breakfast and other residential lodging type environments.
  - Catering and similar non-retail applications.
- 13) Do not store or use gasoline or any flammable liquors or flammable liquids inside or in close proximity to the refrigerator.
- 14) Do not use an extension cord with this appliance due to increased risk of fire or overheating. If the power cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance. The use of an extension cord can negatively affect the unit's performance.



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

# 7

<b>⚠WARNING⚠</b>	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic precautions:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Read all instructions before using the refrigerator.</li><li>• <b>DANGER or WARNING:</b> Risk of child entrapment.</li><li>• To avoid the possibility of child entrapment, please take the following precautions before throwing out the refrigerator.<ul style="list-style-type: none"><li>- Remove all doors from the unit.</li><li>- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.</li></ul></li><li>• Never allow children to operate, play with, or crawl inside the refrigerator.</li><li>• Refrigerants: All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal of product. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.</li><li>• Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.</li><li>• Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other refrigerator. The fumes can create a fire hazard or an explosion.</li></ul> <p style="text-align: center;">-Save these instructions-</p>	

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### Before Using Your Refrigerator

- Remove the exterior and interior packing.
- Before connecting the refrigerator to the power source, let it stand upright for approximately 4 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from improper handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth. (Cleaning instruction on page 10)

### Installing Your Refrigerator

- This appliance is designed to be free standing only, and should not be recessed or built-in.
- Place your refrigerator on a floor that is strong enough to support the refrigerator when it is fully loaded.
- Allow 5 inches of space between the back and sides of the refrigerator, which allows the proper air ventilation. Adjust the feet to keep the refrigerator level.
- Locate the refrigerator away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Ambient temperature below 50°F (10°C) or above 85°F (29.4°C) will hinder the performance of this appliance. **This unit is not designed for use in a garage or any other outside installation.**
- Avoid locating the refrigerator in moist areas.
- Plug the refrigerator into dedicated, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center. **This unit is not designed to be installed in an RV or used with an inverter.**
- After plugging the appliance into a wall outlet, turn the unit on and allow the unit to cool down for 2-3 hours under before placing food in the refrigerator or freezer compartment.

# 8

## Electrical Connection

### **⚡WARNING⚡**

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

This refrigerator should be properly grounded for your safety. The power cord of this refrigerator is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This refrigerator requires a standard 115/120 Volt A.C./60Hz electrical outlet with three-prong ground.

This refrigerator is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the refrigerator and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.


Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

## OPERATING YOUR REFRIGERATOR

# 9

### Temperature Control

- Your refrigerator has one control for regulating the temperature. The temperature control is located on the top center of the refrigerator compartment.
- The first time you turn the unit on, adjust the temperature control knob to \*5\* and allow the unit to run for at least 2 hours prior to putting food inside.
- This will ensure the cabinet is thoroughly chilled before food is put in.
- The adjustment range of the refrigerator temperature control is from \*1\* the warmest to \*5\* the coldest.
- After the initial (first time use) temperature setting, remember to adjust the temperature control to the setting that best suits your needs.
- The setting of \*3\* is appropriate for typical residential or office refrigerator use.
- NB: Turning the temperature control knob to \*0\* stops the cooling cycle but does not shut off the power to the unit.
- **NOTE:**
  - If the unit is unplugged, loses power; you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the refrigerator will not start.
  - Large amounts of food will lower the cooling efficiency of the appliance.
  - Do not place the foods on the air outlet, and leave spaces for airflow.
  - If you choose to change the thermostat setting, adjust thermostat control by one increment at a time. Allow several hours for temperature to stabilize between adjustments.

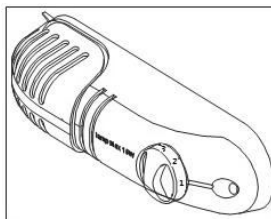

### Ice Tray

- Recommended temperature control setting for ice making is \*5\*.
- Fill the ice cube tray (2/3 capacity) with cold water and place the tray on the bottom freezer compartment to freeze properly.
- To eject the ice cubes from the tray, place over the ice bucket and twist slightly.
- Re-set the temperature control to setting \*3\*.



### The Freezer Compartment

- This compartment is designed for the long-term storage of frozen food.
- The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded.
- Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.

### When To Defrost

This unit is not designed to defrost automatically. In order to prevent damage to the interior liner of the unit from excessive frost build-up, please manually defrost the unit every 3 months or when ice/frost is approximately 1/4 "thick inside the freezer compartment.

# 10

## How To Defrost

Defrost the freezer compartment when the ice/frost are approximately ¼" thick or every 3 months, whichever comes first. Set the thermostat dial to "0" to defrost. Remove all contents from the freezer compartment. Leave the freezer door open to allow accumulated ice/frost to melt. Remove large pieces of ice as needed. Do not use hot water or other electric heating devices to melt the accumulated ice. After defrosting, remove accumulated ice/water and wipe the freezer compartment dry with a soft cloth. In the event that the ice is not visibly present in the freezer compartment, please allow the evaporator located behind the freezer wall to completely defrost for approximately 2 hours before restarting the unit. Restart the unit per starting instructions.

## How To Change the interior light

**NOTE:** Save all parts you remove - for reinstallation (after replacing the failed interior light bulb). Before removing the light bulb, unplug the appliance from the power supply. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

- 1) Remove the lamp cover by unscrewing it.
- 2) Unscrew the failed bulb from the lower hole in the thermostat control box.
- 3) Replace the failed bulb with a replacement of the same voltage, wattage, base size and thread type.
- 4) Reinstall the lamp cover.
- 5) Dispose of the failed bulb in an environmentally friendly manner.

## CARE AND MAINTENANCE

### Cleaning Your Refrigerator

- Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all food content.
- Wash the inside with a damp warm cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the refrigerator should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Dry the interior and exterior with a soft cloth.

### Vacation Time

- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all food and beverages.
- Clean the refrigerator.
- Leave the door open slightly to avoid possible formation of condensation, mold or odor.
- Use extreme caution when children will have access to the unit. The unit should not be accessible to child's play.
- Short vacations (Less than 3-4 weeks) - Leave the refrigerator operating normally.
- Long Vacations (More than a month) - If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the refrigerator and freezer compartment doors open slightly (blocking them open if necessary) or remove the refrigerator and freezer compartment doors.

### Moving Your Refrigerator

- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the food.
- Securely tape down all loose items inside your refrigerator.
- Tape the doors shut.
- Be sure the refrigerator stays in the upright position during transportation.

### Energy Saving Tips

- The refrigerator should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the refrigerator. Overloading the refrigerator forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on frost build-up inside the refrigerator.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

# 12 TROUBLESHOOTING GUIDE

You can solve many common refrigerator problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Refrigerator does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Compressor turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of food has been added to the refrigerator. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly. The refrigerator does not have the correct clearances. The refrigerator has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the refrigerator to cool down completely.
Temperature inside the refrigerator is too warm.	Temperature control is set too warm. Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize. Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the refrigerator every time the door is opened. Open the door less often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly. A large amount of warm or hot food might have been stored recently. Wait until the refrigerator has had a chance to reach its selected temperature. The refrigerator has recently been disconnected for a period of time 4 hours are required for the refrigerator to cool down completely.
Temperature inside the refrigerator is too cold.	Temperature control is set too cold. Turn the control to a warmer setting and allow several hours for the temperature to stabilize.
Temperature of external refrigerator surface is warm.	The exterior refrigerator walls can be as much as 30°F warmer than room temperature. This is normal while the compressor works to transfer heat from inside the refrigerator cabinet.
Popping or cracking sound when compressor comes on.	Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes. This is normal. Sound will level off or disappear as refrigerator continues to run.
Bubbling or gurgling sound, like water boiling.	Refrigerant (used to cool refrigerator) is circulating throughout the system. This is normal.
Vibrations.	Check to assure that the refrigerator is on a level surface. Floor is uneven or weak. Refrigerator rocks on the floor when it is moved slightly. Be sure floor can adequately support refrigerator. Level the refrigerator by putting wood or metal shims under part of the refrigerator. The refrigerator is touching the wall. Re-level the refrigerator and move it from the wall. See "Installation Instructions".

# 13

Moisture forms on inside refrigerator walls.	Weather is hot and humid, which increases internal rate of frost build-up. This is normal. Door is slightly open. Door is kept open too long, or is opened too frequently. Open the door less often. The door is not sealed properly.
Moisture forms on outside of refrigerator.	Door is slightly open, causing cold air from inside the refrigerator to meet warm moist air from outside.
The door will not close properly.	The refrigerator is not on a level surface. The gasket is dirty.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.  
Curtis International Ltd.  
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 [www.curtisint.com](http://www.curtisint.com)

# 14

## PRODUCT SPECIFICATIONS

MODEL NO	EFR756-RED/ EFR756-BLACK/ EFR756-CREAM	EFR756-RED-6COM/ EFR756-BLACK-6COM/ EFR756-CREAM-6COM/ EFR756-MINT-6COM
CAPACITY OF FREEZER IN CU FT	1.72 CU.FT.	1.72 CU.FT.
CAPACITY OF FRIDGE IN CU FT	5.78 CU.FT.	5.78 CU.FT.
SHELF MATERIAL	GLASS/WIRE	GLASS/WIRE
TEMPERATURECONTROL TYPE	MECHANICAL THERMOSTAT	MECHANICAL THERMOSTAT
TEMPERATURE RANGE FRIDGE IN FAHRENHEIT AND CELSIUS	32 - 50° F/0 - 10°C	32 - 50° F/0 - 10°C
TEMPERATURE RANGE FREEZER IN FAHRENHEIT AND CELSIUS	6.8--11.2° F/-14--24°C	6.8--11.2° F/-14--24°C
DEPTH (EXCLUDING HANDLES) (IN.)	21.46	21.46
DEPTH (INCLUDING HANDLES) (IN.)	23.03	23.03
DEPTH (LESS DOOR) (IN.)	21.46	21.46
DEPTH WITH DOOR OPEN 90 DEGREES (IN.)	40.87	40.87
HEIGHT TO TOP OF DOOR HINGE (IN.)	57.99	57.99
HEIGHT TO TOP OF FRIDGE (IN.)	57.99	57.99
PRODUCT DEPTH (IN.)	23.03	23.03
PRODUCT HEIGHT (IN.):	57.99	57.99
PRODUCT WIDTH (IN.)	21.46	21.46
POWER CORD LENGHT (IN.)	66.93	66.93
BPA FREE (YES/NO)	YES	YES
REFRIGERANT TYPE	R600a	R600a

Box Dimensions	22.83*23.23*59.06IN.	22.83*24.01*62.20IN.
Amps required when compressor is running	1.3A	1.3A
Wattage consumed when compressor is running	80W	80W
Distance between shelf mounting slots for adjustable shelf models	5.51-16.93IN.	5.51-16.93IN.
Freezer Compartment Depth of Interior	15.75IN.	15.75IN.
Freezer Compartment Width of Interior	15.75IN.	15.75IN.
Freezer Compartment Height of Interior	11.81IN.	11.81IN.
Fridge Compartment Depth of Interior	16.34IN.	16.34IN.
Fridge Compartment Width of Interior	17.91IN.	17.91IN.
Fridge Compartment Height of Interior	34.45IN.	34.45IN.
In Box Weight	41kg	47kg
Out of Box Weight	37kg	37kg
dB of noise emitted when compressor is running	≤42dBA	≤42dBA

**WARNING** - Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, Clear of obstruction.

**WARNING** - Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

**WARNING** - Do not damage the refrigerant circuit.


**WARNING** - Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliances, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

**DANGER** : Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- \* Take off the doors.
- \* Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

It is strongly recommended that the unit not be used with a power outlet that is equipped with GFCI protection.


Tips: For the first time use, it should power on this unit and allow it to run for 4 hours to cool down the chamber temperature, and then put the food into this chamber.

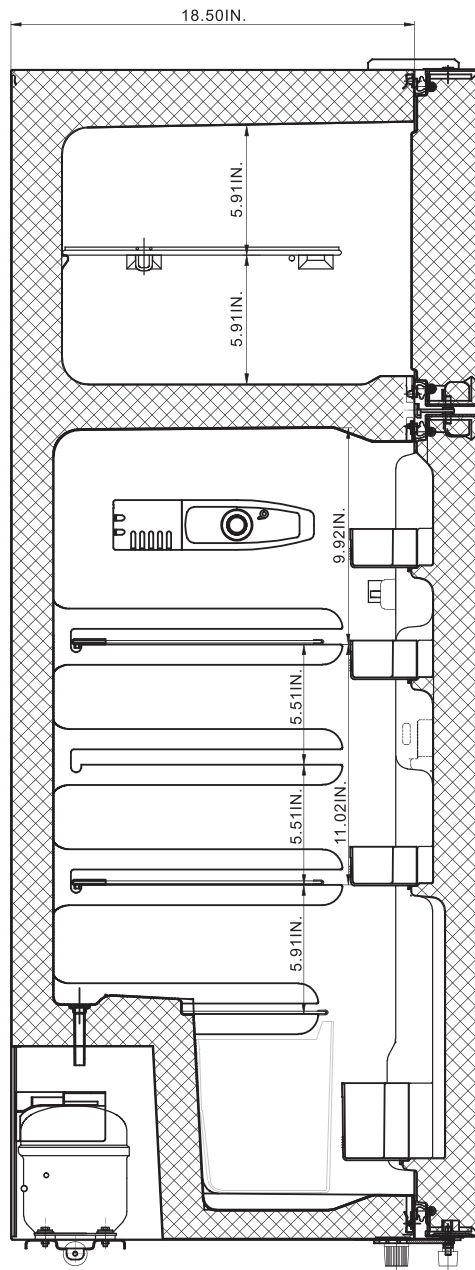

# 16


## Handle Installation

Handle accessories supplied

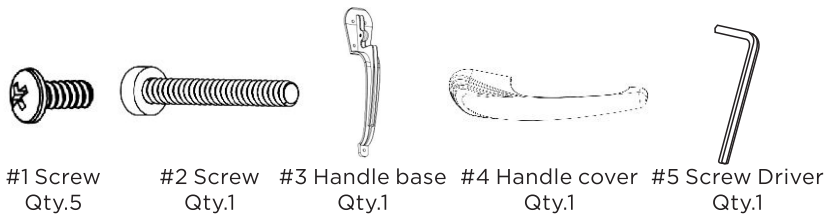


### Door Handle Assembly

1. Put the handle base #3 to align with screws holes of the door, then use #1 screws to lock it.

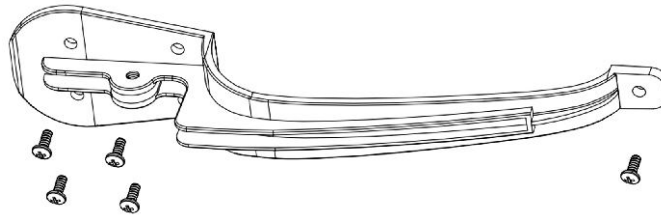

2. Put the handle cover #4 to the handle base, and push this cover to fit on this base completely, then use the #2 screw to lock it, use #5 to fasten it.

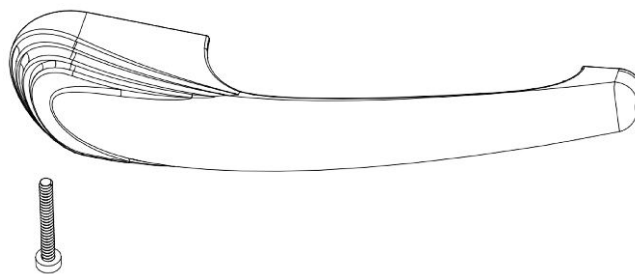

## LIMITED WARRANTY

# 17

To make a warranty claim, please email [support2@curtiscs.com](mailto:support2@curtiscs.com) or call 1-800-968-9853.

### **1 Year Warranty**

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original delivery to the consumer. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V-60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you contact the Support Team:

- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

**CURTIS**  
INTERNATIONAL LTD

**Canada**  
CURTIS INTERNATIONAL LTD  
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15  
MISSISSAUGA, ONTARIO  
L5S 2A3

FRIGIDAIRE®

welcome *home*

Our home is your home. Visit us if you need help with any of these things:



owner support




service

support2@curtiscs.com  
1-800-968-9853

FRIGIDAIRE is a pending or registered trademark of Electrolux Consumer Products, Inc. and used under a license from Electrolux Consumer Products, Inc.

**FRIGIDAIRE®**

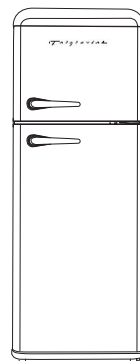

EFR756-RED  
EFR756-BLACK  
EFR756-CREAM  
EFR756-RED-6COM  
EFR756-BLACK-6COM  
EFR756-CREAM-6COM  
EFR756-MINT-6COM

## RÉFRIGÉRATEUR RÉTRO

# utilisation & entretien

Introduction.....	2
Consignes De Sécurité Importantes.....	3
Nom Des Pièces.....	4
Directives De Sécurité Importantes.....	5-7
Instructions Pour L'installation.....	7-8
Utilisation De Votre Réfrigérateur.....	9-10
Entretien.....	11
Guide De Dépannage.....	12-13
Spécifications Du Produit.....	14
Installation de la poignée.....	16
Finite Maintenance.....	17

USA/Canada 1-800-968-9853

[www.curtisint.com/frigidaire](http://www.curtisint.com/frigidaire)

# 2

## INTRODUCTION

### Bienvenue chez nous

Merci d'avoir amené Frigidaire dans ta maison! Nous considérons votre achat comme le début d'une longue relation ensemble.

Ce manuel est votre ressource pour l'utilisation et prendre soin de votre produit. Lisez s'il vous plaît avant d'utiliser votre appareil. Gardez le manuel pour une référence rapide. Si quelque chose ne semble pas correct, le dépannage section vous aidera à résoudre les problèmes courants.

FAQ, conseils et vidéos utiles, nettoyage produits et accessoires de cuisine et de maison sont disponibles sur [www.frigidaire.com](http://www.frigidaire.com).

Nous sommes là pour vous! Visitez notre site Internet, discutez avec un agent ou nous appelons si vous avez besoin. Aidez-moi. Nous pouvons peut-être vous aider à éviter une visite de service. Si vous avez besoin de service, nous pouvons commencer cela pour vous.



### Table de contrôle d'installation

#### Porte

- Tenez bon.
- Les portes sont scellées

#### Leveling

- Le réfrigérateur est de niveau d'un côté à l'autre et légèrement surélevé devant pour aider avec la fermeture de la porte et du tiroir (la façade devrait être plus haute que le dos)
- Chaque coin du placard est solide.

#### Électricité

- Allumage électrique.
- Le réfrigérateur est alimenté.

#### Vérifications finales

- Matériel d'expédition retiré
- Réglage des températures des aliments frais et du réfrigérateur/congélateur

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



### AVERTISSEMENT

Please read all instructions before using this appliance.

### Définition de sécurité

C'est un avertissement de sécurité. Pour avertir les risques potentiels de lésions corporelles. Respecter toutes les marques de sécurité après ce symbole afin d'éviter des blessures ou des décès éventuels.



### DANGER

Il s'agit d'un danger imminent qui, s'il n'est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.



### AVERTISSEMENT

L'avertissement indique qu'une situation potentiellement dangereuse, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



### SOIS PRUDENT

Attention aux risques potentiels, éviter de causer des blessures légères ou modérées.



### IMPORTANT

Des instructions importantes concernant l'installation, l'exploitation ou la maintenance d'informations importantes mais non liées au danger.

### Sécurité des enfants

Une fois le réfrigérateur ouvert, les cartons, sacs en plastique et tout matériau d'emballage extérieur sont détruits ou récupérés. Les enfants ne devraient pas jouer avec ça. Les cartons recouverts de tapis, de couvertures, de tissus en plastique ou d'emballages élastiques peuvent se transformer en chambres fermées, ce qui entraîne rapidement l'asphyxie.


### Sécurité Instructions

- Il est interdit de stocker ou d'utiliser de l'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de ce matériel ou de tout autre matériel. Lire les avertissements sur l'inflammabilité et d'autres dangers sur l'étiquette du produit.
- Ne manipulez pas le réfrigérateur en cas de fumée explosive.
- Ne pas entreposer dans cet équipement des substances explosives telles que des aérosols contenant des propergols inflammables. L'équipement ne doit pas être exposé à la pluie.
- Retirer tous les agrafes U. Une boîte en carton. En cas de contact avec d'autres appareils ou meubles électriques, cela peut entraîner de graves coupures et endommager le revêtement.

# 4 NOM DES PIÈCES

NUMÉRO DU MODÈLE : EFR756-RED/EFR756-BLACK/EFR756-CREAM/  
EFR756-RED-6COM/EFR756-BLACK-6COM/  
EFR756-CREAM-6COM/EFR756-MINT-6COM

- (1) Couvrir
- (2) Porte d'espace du réfrigérateur:
  - A. Cadre de porte (en haut)
  - B. Gestionnaire d'ovules (Pour l'étagère a)
  - C. Petit Cadre de porte (Gauche)
  - D. Petit Cadre de porte (Wright)
  - E. Grand Cadre de porte (Bas)
- (3) Background Storage box
- (4) Régulation de température
- (5) Interrupteur de lampe intérieure du réfrigérateur
- (6) Étagère d'espace de réfrigérateur
- (7) Machine à racler la glace Crisper
- (8) Jambe horizontale
- (9) Étagère métallique du compartiment du congélateur
- (10) Plateau de glace

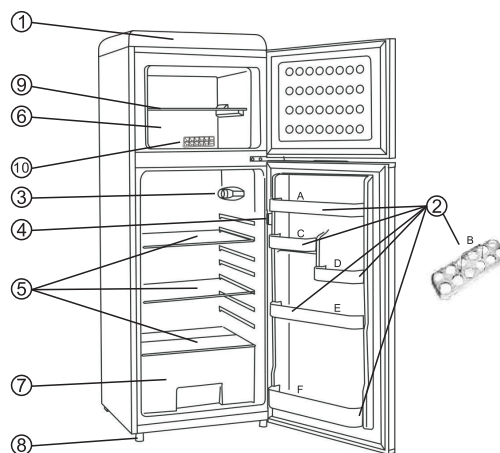

**⚡ MISE EN GARDE ⚡** : Ne touchez jamais l'intérieur du Congélateur ni les aliments congelés situés à l'intérieur si vous avez les mains humides car cela pourrait entraîner une gelure.

## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES **5**



### AVERTISSEMENT

Afin de minimiser les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures, suivre ces précautions élémentaires lorsque vous utilisez votre réfrigérateur.

- 1) **AVERTISSEMENT** - Ne bloquez aucun orifice de ventilation. Maintenir au moins 5 pouces d'espace sur le dos et le côté du réfrigérateur. Le dispositif est conçu uniquement de manière indépendante et ne peut pas être intégré ou intégré.
- 2) **AVERTISSEMENT** - Hormis les procédés recommandés par le fabricant, le processus de dégivrage ne doit pas être accéléré par des dispositifs mécaniques, de l'eau chaude ou d'autres moyens.
- 3) **AVERTISSEMENT** - Les tuyaux de réfrigérant ne doivent pas être endommagés ou altérés, car cela accroît le risque de fuites, en particulier lors du traitement, du déplacement ou de l'utilisation du réfrigérateur.
- 4) **AVERTISSEMENT** - Les appareils électriques ne doivent pas être utilisés dans les réfrigérateurs ou les Chambres de réfrigération, sauf dans les cas recommandés par le fabricant.
- 5) **AVERTISSEMENT - DANGER:** Il est interdit aux enfants de jouer, de manipuler ou de grimper dans le réfrigérateur. Les enfants risquent d'être piégés et asphyxiés.
- 6) **Avertissement : Accumulation de Givre**  
L'accumulation de givre peut affecter de manière significative la performance, l'efficacité et la sécurité de cet appareil. Veuillez suivre ces directives importantes pour éviter les problèmes :

- Inspection régulière : Vérifiez fréquemment l'accumulation de givre sur les composants critiques.
- Surveiller l'épaisseur du givre : Si l'accumulation de givre dépasse 6 mm (1/4 de pouce), suivez rapidement la procédure de dégivrage pour éviter des dommages ou des dysfonctionnements.
- Éviter les outils tranchants : N'utilisez pas d'objets ou d'outils tranchants pour enlever le givre, car cela pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie.
- Priorité à la sécurité : Débranchez toujours l'appareil avant d'effectuer tout enlèvement de givre ou entretien.
- Placement correct des aliments : Gardez les aliments et les contenants éloignés de la paroi arrière de l'intérieur du réfrigérateur. L'air frais circule à partir de cette zone, et le contact direct avec la paroi intérieure peut provoquer la formation de givre.
- Lors du dégivrage de l'appareil, n'utilisez pas de radiateurs électriques, de pistolets à air chaud ou d'eau bouillante pour accélérer le processus de fonte du givre, car cela pourrait endommager l'intérieur du réfrigérateur.

Le non-respect de ces directives peut entraîner des dommages à l'équipement, une réduction des performances, des blessures corporelles ou l'annulation de la garantie.

# 6

- 7) Avant d'effectuer l'entretien de l'utilisateur, Enlevez la fiche du dispositif.
- 8) Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser ce matériel à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils reçoivent des instructions concernant son utilisation. Les enfants ne peuvent pas être nettoyés et entretenus sans un contrôle suffisant.
- 9) Si un composant ou une pièce est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un technicien de maintenance qualifié pour éviter les risques.
- 10) Comme le réfrigérateur contient des réfrigérants inflammables, veuillez le traiter conformément à la législation locale.
- 11) Se conformer à la législation locale relative à la manutention du matériel. Tous les produits réfrigérants contiennent des réfrigérants qui doivent être éliminés avant d'être traités conformément aux directives de la législation fédérale. Le consommateur est tenu de se conformer à la législation fédérale et locale en ce qui concerne ce matériel.
- 12) Cet équipement est destiné à être utilisé dans des locaux domestiques et assimilés, tels que:  
Dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail, les employés de cuisine / restaurant.  
Les chambres dans les fermes et les hôtels, les motels, les résidences et les petits - déjeuners, ainsi que dans d'autres logements résidentiels.  
Services de restauration et autres applications similaires.
- 13) Il est interdit de stocker ou d'utiliser de l'essence ou tout liquide inflammable ou inflammable dans le réfrigérateur ou à proximité de celui-ci.
- 14) La ligne de prolongation ne doit pas être utilisée avec ce matériel, car elle accroît le risque d'incendie ou de surchauffe. Si la ligne d'alimentation est trop courte, les électriciens qualifiés sont invités à installer des prises à proximité de l'équipement. L'utilisation de lignes de prolongation peut avoir un effet négatif sur les performances du dispositif.



## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

<p>⚡ MISE EN GARDE ⚡</p>	<p>Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure pendant l'utilisation de votre réfrigérateur, suivez ces précautions élémentaires:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisez la totalité des instructions avant d'utiliser le réfrigérateur.</li> <li>• <b>DANGER ou MISE EN GARDE</b> : Risque d'enfermement d'enfant.</li> <li>• Pour éviter toute possibilité qu'un enfant se retrouve piégé à l'intérieur du réfrigérateur, veuillez prendre les précautions suivantes avant de le mettre au rebut.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retirez la totalité des portes de l'appareil.</li> <li>- Laissez les étagères en place de sorte que des enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.</li> </ul> </li> <li>• N'autorisez jamais aucun enfant à utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur du réfrigérateur.</li> <li>• Fluides frigorigènes: Tous les produits de réfrigération contiennent des fluides frigorigènes qui, selon les directives de la loi fédérale doit être enlevé avant l'élimination du produit. Il incombe au consommateur de se conformer aux règlements fédéraux et locaux lors de l'élimination de ce produit.</li> <li>• Ne nettoyez jamais les pièces du congélateur avec des fluides inflammables. Les émanations risqueraient de créer un incendie ou une explosion.</li> <li>• Ne conservez pas ou n'utilisez pas d'essence ni aucune autre émanations ni aucun liquide inflammable à proximité de ce réfrigérateur ni de tout autre réfrigérateur. Les émanations pourraient créer incendie ou une explosion.</li> </ul> <p style="text-align: center;">-Conservez ces instructions-</p>	

## INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

### Avant d'utiliser votre réfrigérateur

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
- Avant de brancher le réfrigérateur sur la prise de courant, laissez-le debout pendant environ 4 heures. Cela permettra de réduire les risques de panne du circuit de refroidissement dues à une manipulation incorrecte lors du transport.
- Nettoyez la surface interne à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux. (Voyez la rubrique sur le nettoyage page 10)

### Installation de votre réfrigérateur

- Cet appareil est conçu pour fonctionner seul. Il ne devrait pas être encastré.
- Placez votre réfrigérateur sur un sol suffisamment résistant pour supporter son poids lorsqu'il est plein.
- Laissez un espace de 5 pouces entre l'arrière et les côtés du réfrigérateur afin de permettre la bonne circulation de l'air nécessaire à la ventilation. Ajustez les pieds pour maintenir le réfrigérateur à plat.
- Positionnez le réfrigérateur de sorte que celui-ci ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil ni à proximité de sources de chaleur (gazinière, chaudière, radiateur, etc.). L'exposition à la lumière directe du soleil peut détériorer le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique du réfrigérateur. Une température ambiante inférieure à.

# 8

50°F (10°C) ou supérieure à 85°F (29.4°C) aura une influence négative sur la performance de l'appareil. **Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation dans un garage ni dans toute autre installation en extérieur.**

- Évitez de placer le réfrigérateur dans des lieux humides.
- Branchez le réfrigérateur sur une prise de courant raccordée à la terre dédiée et correctement installée. Ne coupez ou ne retirez sous aucun prétexte le troisième ergot (terre) de la fiche du cordon d'alimentation. Toute question concernant l'alimentation en électricité et/ou le raccordement à la terre devrait être posée à un électricien certifié ou à un centre de réparations agréé. **Cet appareil n'est pas conçu pour être installé dans un véhicule de caravaning ni pour être utilisé avec un onduleur.**
- Après avoir branché l'appareil sur une prise de courant, allumez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 2 à 3 heures avant de placer des aliments dans le congélateur ou dans le réfrigérateur.

## Branchement électrique

### ⚡ MISE EN GARDE ⚡

Une utilisation incorrecte de la prise de raccordement à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Si le cordon d'alimentation est abîmé, faites-le remplacer par un centre de réparation agréé.

Pour votre sécurité, ce réfrigérateur devrait être correctement raccordé à la terre. Le cordon d'alimentation de ce réfrigérateur est pourvu d'une fiche à trois ergots qui est compatible avec les prises secteur à trois ergots standard afin de réduire la possibilité d'une électrocution.

Ne coupez ou ne retirez sous aucun prétexte le troisième ergot de la fiche du cordon d'alimentation fourni.

Ce réfrigérateur nécessite une prise de courant standard de 115/120 Volt A.C./60Hz compatible avec une fiche à trois ergots raccordée à la terre.

Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur.

Le cordon d'alimentation devrait être en sécurité derrière le réfrigérateur et ne devrait pas être exposé ou suspendu pour éviter toute blessure accidentelle.

Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche et tirez-la droite vers l'extérieur de la prise de courant.


N'utilisez pas de cordon de rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié ou à un technicien d'entretien d'installer une prise de courant près de l'appareil. L'utilisation d'un cordon de rallonge peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement de l'appareil.

## UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

# 9

### Commande de température

- Votre réfrigérateur a un dispositif de régulation de température. Le régulateur de température est situé au Centre supérieur de la Chambre de réfrigération.
- Lors de la première ouverture de la machine, le bouton de régulation de température est ajusté à \*5\* pour permettre à la machine de fonctionner pendant au moins deux heures avant d'être mise dans la nourriture. Cela permettra de refroidir complètement le placard avant de le mettre dans la nourriture.
- La plage de régulation de la température du réfrigérateur va de la chaleur la plus chaude à la température la plus froide.
- Après les réglages de température initiaux (utilisés pour la première fois), rappelez-vous de régler la régulation de température aux réglages qui vous conviennent le mieux.
- \*3\* pour les réfrigérateurs résidentiels ou de bureau.
- Remarque: le transfert de l'interrupteur de régulation de température à \*0\* permet d'arrêter le cycle de refroidissement sans coupure de l'alimentation du dispositif.

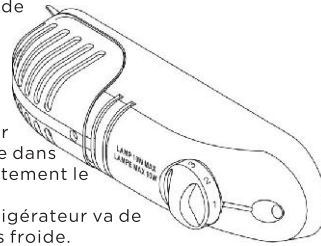


### • REMARQUE :

- Si l'appareil est débranché ou en cas de coupure de courant, il faut attendre 3 à 5 minutes avant de le remettre en marche. Si vous essayez de le redémarrer avant ce délai, le réfrigérateur ne se remettra pas en route.
- Les grandes quantités de nourriture réduisent l'efficacité de l'appareil.
- Ne placez pas les aliments sur la sortie d'air et disposez les aliments de manière à permettre une bonne circulation de l'air.
- Si vous souhaitez modifier le réglage du thermostat, ajustez le bouton de contrôle du thermostat en le changeant d'un cran à la fois. La température ne se stabilise qu'après plusieurs heures suivant le changement de réglage.

### Moule à glaçons

- La régulation de température recommandée pour la fabrication de glace est fixée à \*5\*.
- Le plateau de glace (d'une capacité de 2/3) est rempli d'eau froide et placé dans la Chambre de réfrigération inférieure afin de pouvoir être correctement réfrigéré.
- Afin d'éjecter la glace du plateau, la glace est placée au-dessus du seau et légèrement tordue.
- Reconfigurer le contrôle de température en réglant \*3\*.



### Le congélateur

- Ce compartiment est conçu pour le stockage à long terme des surgelés.
- La durée de conservation des aliments surgelés varie, et il ne faut pas dépasser le temps de stockage recommandé.
- Mettez les surgelés au congélateur le plus tôt possible après l'achat. Respectez les instructions inscrites sur les produits congelés, surtout en ce qui concerne la durée de stockage.

### Quand dégivrer

Ce produit n'est pas conçu pour un dégivrage automatique. Afin d'éviter d'endommager l'intérieur de l'appareil par une accumulation excessive de givre, veuillez faire un dégivrage manuel tous les 3 mois ou lorsque vous voyez que l'intérieur du compartiment du congélateur est revêtu d'une couche de givre d'environ ¼" d'épaisseur.

# 10

## Comment dégivrer

Il convient de dégivrer le compartiment du congélateur dès que la couche de givre atteint environ ¼" d'épaisseur ou au moins tous les trois mois, selon la première éventualité. Réglez le bouton du thermostat sur «0 » pour le dégivrage. Retirez toutes les denrées du compartiment du congélateur. Laissez la porte du congélateur ouverte pour laisser fondre l'accumulation de givre ou de glace. Retirez les gros morceaux de glace s'il y a lieu. N'utilisez pas d'eau chaude ni d'appareil de chauffage électrique pour faire fondre l'accumulation de givre. Après le dégivrage, retirez l'accumulation de glace et d'eau et essuyez le compartiment du congélateur avec un chiffon doux pour le sécher. Même si vous ne voyez pas de givre dans le compartiment du congélateur, il faut complètement dégivrer l'évaporateur situé derrière la paroi du congélateur pendant environ 2 heures avant de remettre l'appareil en marche. Redémarrez l'appareil en suivant les instructions de mise en marche.

## Modificatino de la lumiere

**ATTENTION:** Toutes les pièces détachées sont conservées pour être réinstallées (après le remplacement des ampoules dans le véhicule en panne). Avant de retirer l'ampoule, retirez la prise du dispositif de l'alimentation. Sinon, il pourrait y avoir des électrocutions ou des lésions corporelles.

- 1) Dévisser les lampes et les enlever.
- 2) Tordre la lampe défectueuse à partir de l'orifice inférieur du thermostat.
- 3) Remplacer les ampoules défectueuses par la même tension, le même nombre de Watts, la même taille de base et le même type de filetage.
- 4) Installation de lampes.
- 5) Traitement écologiquement rationnel des ampoules défectueuses.

## ENTRETIEN

### Nettoyage de votre réfrigérateur

- Dès l'installation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de le nettoyer méticuleusement.
- Commencez par éteindre le réfrigérateur puis débranchez l'appareil de la prise de courant.
- Retirez la totalité des aliments.
- Lavez l'intérieur à l'aide d'un chiffon chaud et humide trempé dans une solution d'eau tiède et de bicarbonate. La solution devrait comporter environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate pour un quart d'eau.
- Assurez-vous de maintenir le joint de la porte propre pour que l'appareil fonctionne efficacement.
- L'extérieur du réfrigérateur devrait être nettoyé avec un détergent peu agressif et de l'eau chaude.
- Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon humide.

### Période d'inutilisation

- D'abord fermer le réfrigérateur, puis retirer la prise de l'équipement de la prise de douille murale.
- Éliminer toutes les denrées alimentaires et les boissons.
- Nettoyage du réfrigérateur.
- Ouvrir légèrement la porte du véhicule afin d'éviter la formation éventuelle de condensation, de moisissure ou d'odeur.
- Lorsque l'enfant a le droit d'accéder à l'installation, il doit faire preuve de la plus grande prudence. Ce module ne devrait pas permettre aux enfants de jouer.
- Congé de courte durée (moins de 3 à 4 semaines) - permettre au réfrigérateur de fonctionner normalement.
- Congé de longue durée (plus d'un mois) - si l'équipement ne sera pas utilisé dans les mois à venir, retirez tous les aliments et enlevez les lignes électriques. Nettoyer et sécher complètement l'intérieur. Afin d'empêcher les odeurs inhabituelles et la croissance des moisissures, les portes du réfrigérateur et de la Chambre de réfrigération sont légèrement ouvertes (en cas de fermeture) ou les portes du réfrigérateur et de la Chambre de réfrigération sont retirées.

### Déplacement de votre réfrigérateur

- Éteignez d'abord le réfrigérateur puis débranchez l'appareil de la prise de courant.
- Retirez tous les aliments.
- Fixez solidement tous les éléments non fixes à l'intérieur de votre réfrigérateur avec de l'adhésif.
- Fermez la porte à l'aide d'un rouleau adhésif.
- Assurez-vous que le réfrigérateur demeure en position verticale pendant le transport.

### Economies d'énergie conseils

- Le réfrigérateur devrait être placé dans la zone la plus froide de la pièce, à l'écart des appareils émettant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et ne pas être exposé à la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer au réfrigérateur. Le fait de surcharger le réfrigérateur oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui refroidissent trop lentement au freezer peuvent perdre en qualité ou être gâchés.
- Assurez-vous d'emballer les aliments correctement, et essuyez les récipients afin qu'ils soient secs avant de les placer au réfrigérateur. Ceci diminue l'accumulation de glace à l'intérieur du réfrigérateur.
- Rangez et étiquetez les aliments afin de réduire les ouvertures de portes et les longues recherches. Retirez autant d'éléments que nécessaire en une fois, et refermez la porte dès que possible.

# 12

## GUIDE DE DÉPANNAGE

Vous pouvez résoudre facilement un grand nombre de problèmes fréquents du réfrigérateur, et économiser ainsi le coût d'un appel potentiel des services de réparation. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler un service de réparation.

PROBLÈME	CAUSE POTENTIELLE
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	Pas branché. Le coupe-circuit s'est déclenché ou un fusible a sauté.
Le compresseur se met en marche et s'arrête fréquemment.	La température de la pièce est plus élevée qu'à la normale. Une grande quantité d'aliments a été ajoutée dans le réfrigérateur. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le thermostat n'est pas réglé correctement. Le joint de la porte n'est pas complètement étanche. Le réfrigérateur ne dispose pas de suffisamment d'espaces dégagés. Le réfrigérateur a récemment été débranché pendant une période. 4 heures sont nécessaires pour que le réfrigérateur refroidisse complètement.
La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop élevée.	Le thermostat est réglé sur une température trop élevée. Réglez le thermostat sur une température plus faible puis patientez plusieurs heures afin que la température se stabilise. La porte reste ouverte trop longtemps ou est ouverte trop fréquemment. De l'air chaud entre dans le réfrigérateur à chaque fois que la porte est ouverte. Ouvrez la porte moins souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de la porte n'est pas complètement étanche. Une grande quantité d'aliments chauds ou très chauds a peut-être été placée dans le réfrigérateur récemment. Attendez jusqu'à ce que le réfrigérateur ait eu la possibilité d'atteindre la température de son thermostat. Le réfrigérateur a récemment été débranché pendant une période. 4 heures sont nécessaires pour que le réfrigérateur refroidisse complètement.
La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop faible.	Le thermostat est réglé sur une température trop faible. Réglez le thermostat sur une température plus élevée puis patientez plusieurs heures afin que la température se stabilise.
La température externe du réfrigérateur est élevée.	Les parois externes du réfrigérateur peuvent atteindre une température supérieure à celle de la pièce de 30°F. Ceci est normal lorsque le compresseur fonctionne afin de transférer la chaleur depuis l'intérieur du réfrigérateur.

# 13

Bruit de claquement ou de craquement lorsque le compresseur se déclenche.	Les pièces métalliques subissent une dilatation et une rétraction, comme dans les tuyaux d'eau chaude. C'est tout à fait normal. Le bruit diminue ou disparaît au fur et à mesure que le réfrigérateur fonctionne.
Bruit de bulles ou d'écoulement d'eau, comme de l'eau en ébullition.	Du liquide de refroidissement (utilisé pour refroidir le réfrigérateur) circule dans l'appareil. C'est tout à fait normal.
Vibrations.	Vérifiez que le réfrigérateur se trouve sur une surface plane. Le sol est inégal ou faible. Le réfrigérateur bascule légèrement sur le sol lorsqu'il est déplacé légèrement. Assurez-vous que le sol est en mesure de soutenir le réfrigérateur de manière adéquate. Calez le réfrigérateur en plaçant un morceau de bois ou des morceaux de métal sous une partie du réfrigérateur. Le réfrigérateur touche le mur. Remettez le réfrigérateur à plat et éloignez-le du mur. Voir les « Instructions pour l'installation ».
De l'humidité se forme sur les parois internes du réfrigérateur.	Le temps est chaud et humide, ce qui augmente le taux interne d'accumulation de glace. C'est tout à fait normal. La porte est légèrement ouverte. La porte reste ouverte trop longtemps, ou elle est ouverte trop fréquemment. Ouvrez la porte moins souvent. La porte n'est pas suffisamment étanche.
De l'humidité se forme à l'extérieur du réfrigérateur.	La porte est légèrement ouverte, ce qui provoque la rencontre entre l'air froid à l'intérieur du réfrigérateur et l'air chaud et humide de l'extérieur.
La porte ne ferme pas correctement.	Le réfrigérateur ne se trouve pas sur une surface plane. Le joint est sale.

Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 [www.curtisint.com](http://www.curtisint.com)

# 14

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

MODÈLE NO.	EFR756-RED/ EFR756-BLACK/ EFR756-CREAM	EFR756-RED-6COM/ EFR756-BLACK-6COM/ EFR756-CREAM-6COM/ EFR756-MINT-6COM
CAPACITÉ DU CONGÉLATEUR EN CU PI	172 CU.FT.	172 CU.FT.
CAPACITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR EN CU PI	5.78 CU.FT.	5.78 CU.FT.
MATÉRIEL D'ÉTAGÈRE	VERRE/FIL	VERRE/FIL
TYPE DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE	THERMOSTAT MÉCANIQUE	THERMOSTAT MÉCANIQUE
PLAGE DE TEMPÉRATURE À FAHRENHEIT ET CELSIUS	32 - 50° F/0 - 10°C	32 - 50° F/0 - 10°C
PLAGE DE TEMPÉRATURE CONGÉLATEUR, DEGRÉS FAHRENHEIT ET DEGRÉS CELSIUS	6.8 - -11.2° F/-14 - -24°C	6.8 - -11.2° F/-14 - -24°C
PROFONDEUR (HORS POIGNÉES) (PO):	21.46	21.46
PROFONDEUR (INCLUANT LES POIGNÉES) (PO):	23.03	23.03
PROFONDEUR (MOINS PORTE) (PO):	21.46	21.46
PROFONDEUR AVEC PORTE OUVERTE 90 DEGRÉS (PO):	40.87	40.87
HAUTEUR AU HAUT DE LA CHARNIÈRE DE LA PORTE (PO):	57.99	57.99
HAUTEUR AU HAUT DU RÉFRIGÉRATEUR (PO):	57.99	57.99
PROFONDEUR DU PRODUIT (EN):	23.03	23.03
HAUTEUR DU PRODUIT (EN):	57.99	57.99
LARGEUR DU PRODUIT (EN):	21.46	21.46
POWER CORD LENGHT (IN.)	66.93	66.93
SANS BISPHÉNOL A (OUI/NON)	OUI	OUI
TYPE DE RÉFRIGÉRANT	R600a	R600a

Taille de la boîte	22.83*23.23*59.06IN.	22.83*24.01*62.20IN.
Ampères nécessaires au fonctionnement du compresseur	1.3A	1.3A
Puissance consommée pendant le fonctionnement du compresseur	80W	80W
Distance entre les fentes de montage des étagères pour les modèles d'étagères réglables	5.51-16.93IN.	5.51-16.93IN.
Profondeur intérieure du congélateur	15.75IN.	15.75IN.
Largeur intérieure du congélateur	15.75IN.	15.75IN.
Hauteur intérieure du congélateur	11.81IN.	11.81IN.
Profondeur intérieure réfrigérée	16.34IN.	16.34IN.
Largeur intérieure réfrigérée	17.91IN.	17.91IN.
Hauteur intérieure réfrigérée	34.45IN.	34.45IN.
Poids dans la boîte	41kg	47kg
Poids de déballage	37kg	37kg
Bruit de fonctionnement du compresseur DB	≤42dBA	≤42dBA

**AVERTISSEMENT** - Les prises d'air de l'enceinte de l'appareil ou de la structure encastré doivent être dégagées en tout temps.

**AVERTISSEMENT** - Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou autres moyens pour accélérer le dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.

**AVERTISSEMENT** - Ne pas endommager le circuit frigorigène.

**AVERTISSEMENT** - Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments de cet appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.


**DANGER** : Risque d'enfermer les enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur:

\* Retirer les portes.

\* Laisser les tablettes en place de façon à empêcher l'accès aux enfants.

Il est fortement recommandé de ne pas utiliser l'unité avec une prise électrique équipée d'une protection GFCI.


Conseil chaleureux: la première fois que vous l'utilisez, vous devez allumer l'alimentation de la machine et la laisser fonctionner pendant 4 heures pour refroidir la température de la pièce, puis mettre la nourriture dans cette pièce.

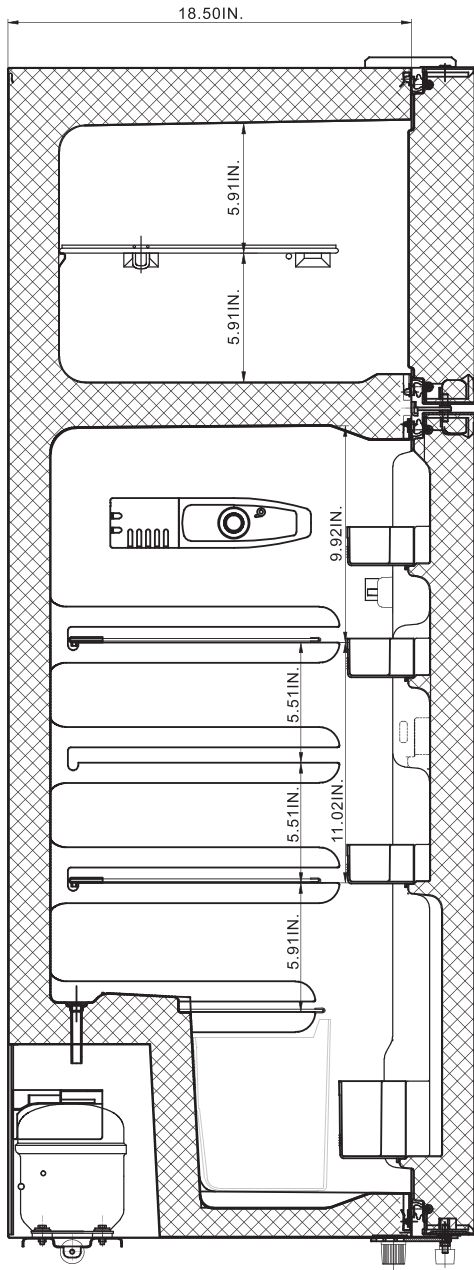

# 16


## Installation de la poignée

Accessoires de poignée fourni

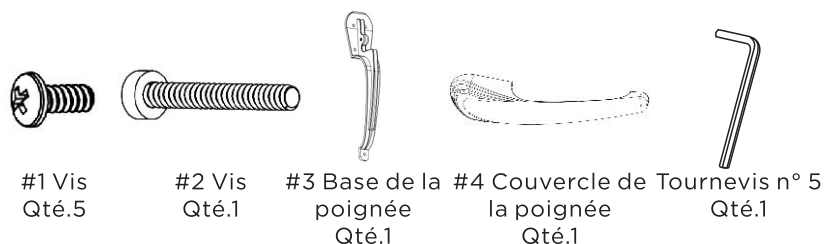


### Door Handle Assembly

1. Placez le base de poignée #3 pour aligner avec les trous de vis de la porte, puis utilisez le n° #1 vis pour le verrouiller.

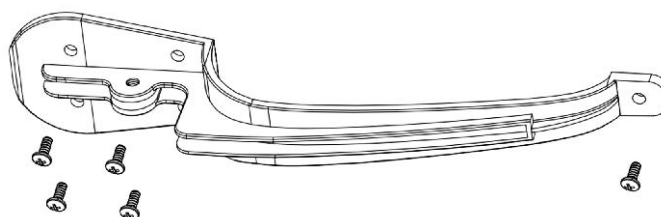

2. Mettre la poignée couverture #4 au poignée base, et poussez ce couvricle pour qu'il s'adapte complètement à cette base, puis utilisez le #2 vis pour le verrouiller, utilisez le n° 5 pour le fixer.

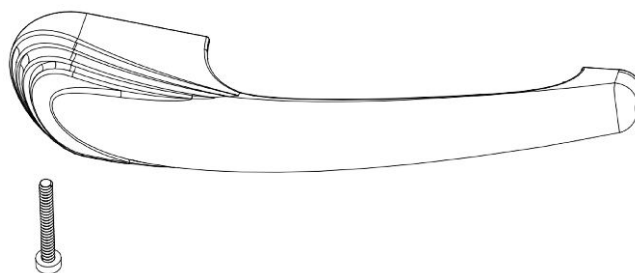

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

### **1 ans de garantie**

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter du livraison au consommateur. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V - 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.

**CURTIS**  
INTERNATIONAL LTD

**Canada**

CURTIS INTERNATIONAL LTD  
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15  
MISSISSAUGA, ONTARIO  
L5S 2A3

**FRIGIDAIRE®**

Bienvenue à la **maison**

Notre maison est à toi. Rentre chez toi. Si vous avez besoin d'aide.



Maître d'ouvrage



services

support2@curtiscs.com  
1-800-968-9853

FRIGIDAIRE est une marque déposée ou en instance d'enregistrement d'Electrolux Consumer Products, Inc. et est utilisée sous licence d'Electrolux Consumer Products, Inc.