




4-in-1 Multi-Use Torch Warnings & Instructions

Save these Warnings & Instructions for future reference.

Product Box Contents:

- A. 1 Snuffer
- B. 4 Pole Sections
- C. 1 Decorative Vessel
(Shapes may vary)
- D. 1 Fuel Canister (includes wick, flame guard and canister)
- E. 1 Deck Rail Mounting Bracket

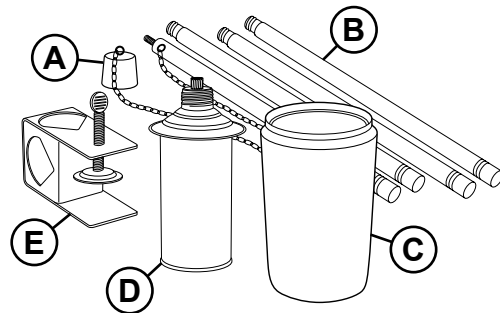

⚠ DANGER

**Torch Fuel is harmful or fatal if swallowed. Contains petroleum hydrocarbons. Combustible.
Read Warnings on Torch Fuel bottle carefully.**

⚠ WARNING



- Read and understand these instructions before use.
- For outdoor use only.
- Keep out of reach of children and pets.
- **DO NOT** leave a burning torch unattended.
- **DO NOT** move while burning.
- To prevent burn injuries, snuff and allow to cool for 30 minutes before handling, refilling or cleaning.
- **DO NOT** tip torch as fuel can spill and cause fire or serious injury.
- Failure to follow Warnings and Instructions may result in serious injury or property damage.
- **DO NOT** use gasoline or other flammable fuel. Use only TIKI® Brand Torch Fuel.
- Before refilling, carefully place the Snuffer over the flame to extinguish.

⚠ CAUTION

- Keep clothing, hair and face away from flame.
- **DO NOT** place Torch under covered shelter or umbrella, near pedestrian traffic or combustibles such as wood structures, fuel, clothing or dry vegetation.
- **DO NOT** use Fuel Canister outside of 4-in-1 Decorative Vessel.
- Insert Torch Pole into the ground a minimum of 6 inches until secure.
- Use only in well-ventilated area.
- Hot while in use.


Assembly and Torch Installation:

1. Assemble the Pole Sections together (see FIG 1).
2. Assemble the Decorative Vessel to the Pole Assembly (see FIG 2).
3. Do not place Torch under covered shelter, near pedestrian traffic or combustibles such as wood structures, fuel, clothing or dry vegetation.
4. Insert Torch Pole into the ground a minimum of 6 inches until secured.


Note: The Pole Section with the Snuffer/Chain is the Top Pole Section.

Torch Installation Options:


Torch stability depends on many conditions. TIKI® Brand products offer a variety of **installation options** for multiple backyard environments. For best results, select one of these recommended torch installation options.

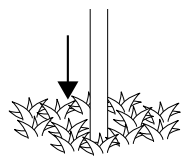

1. Into Ground

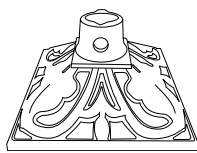

2. Torch Stand

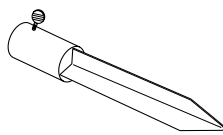

3. Torch Stake

Filling and Lighting:

1. Remove the Fuel Canister from the Decorative Vessel.
2. Unscrew metal Flame Guard from the Fuel Canister (see FIG 3).
3. Fill the Decorative Fuel Canister to 1/2 inch (13 mm) below seam with TIKI® Brand Torch Fuel – DO NOT OVERFILL. (see FIG 4)
4. Wipe away any spilled fuel *before* lighting.
5. Reattach the metal Flame Guard to the Fuel Canister (see FIG 3). DO NOT OVERTIGHTEN.
6. Place Fuel Canister into the Decorative Vessel.
7. Allow Wick to become saturated with fuel before lighting.
8. Use a long Lighter or long fireplace match to light the Torch (see FIG 5).

FIG 4

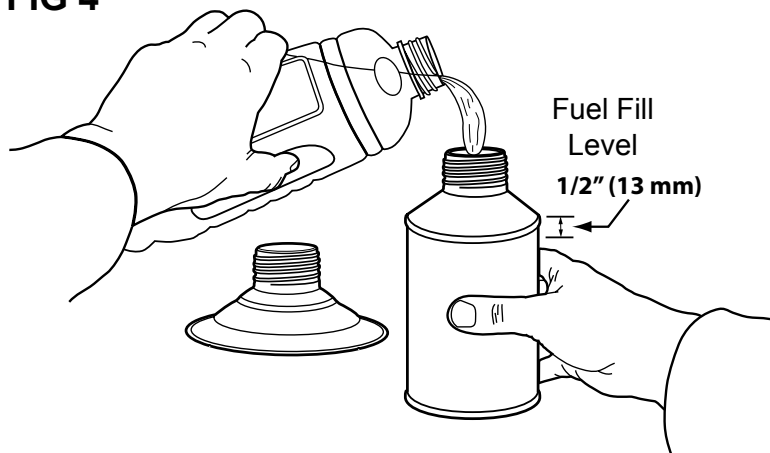


FIG 1

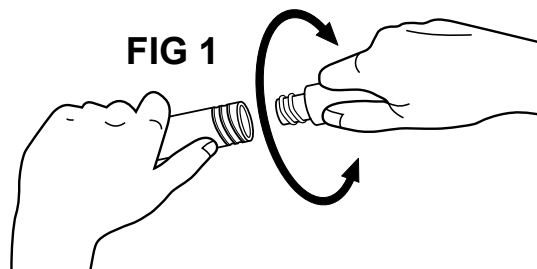


FIG 2

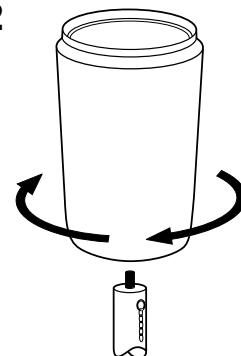


FIG 3


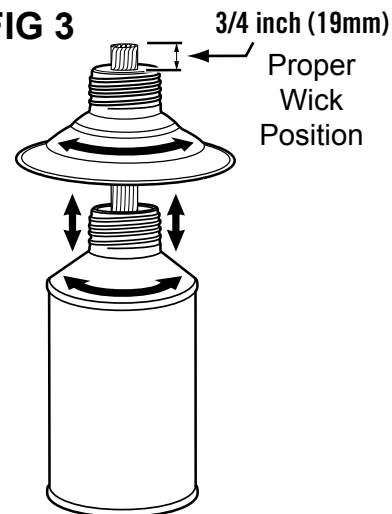


FIG 5

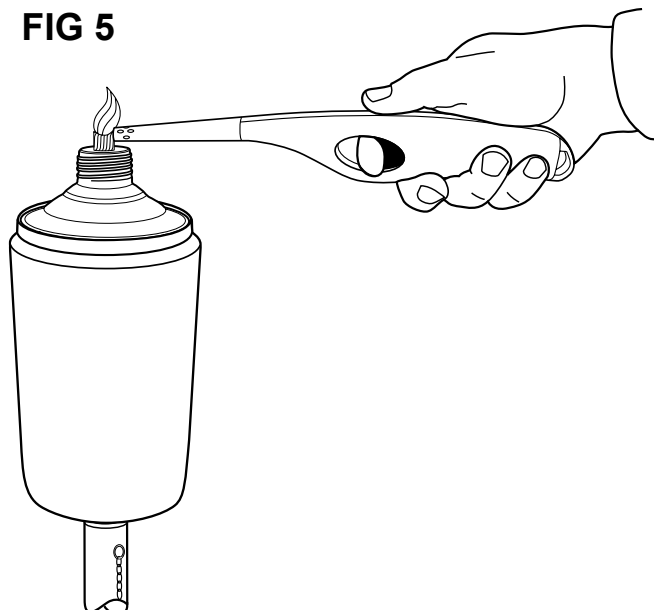

Extinguishing:

1. Using the metal Snuffer that is provided, carefully place completely over Wick until flame is extinguished – DO NOT BLOW OUT (see **FIG 6**).

Note: Leave the Snuffer on the Torch to prevent water contamination.

Note: If the Fuel becomes contaminated with water, the Wick and Fuel must be replaced and properly disposed of in accordance with local laws and regulations.

Refilling:

1. Carefully place Snuffer over Flame Guard to extinguish flame – DO NOT BLOW OUT (see **FIG 6**).
Allow to cool for 30 minutes before handling and refilling.
2. Remove the Fuel Canister from the Decorative Vessel.
3. Unscrew the metal Flame Guard from the Fuel Canister (see **FIG 3**).
4. Fill the Decorative Fuel Canister to 1/2 inch (13 mm) below seam with TIKI® Brand Torch Fuel – DO NOT OVERFILL. (see **FIG 4**)
5. Wipe away any spilled fuel *before* lighting.
6. Reattach metal Flame Guard to Fuel Canister – DO NOT OVERTIGHTEN (see **FIG 3**).

Wick Replacement:

1. Carefully remove the Wick from the Flame Guard (see **FIG 7**). Properly dispose of the Wick in accordance with local laws and regulations.
2. Replace the Wick with a new TIKI® Torch Wick and position the Wick with 3/4 inch exposed (see **FIG 8**).
3. Trim as required.

Storage:

1. Store Fuel in original Fuel Bottle with Cap secured
2. Dispose of any unwanted Fuel in accordance to local laws and regulations.
2. Store upright in a dry location (see **FIG 9**).
3. For best results, store product away from the weather conditions when not in use.

Cleaning:

1. When not in use, use a damp cloth to remove debris from the Decorative Vessel as needed.

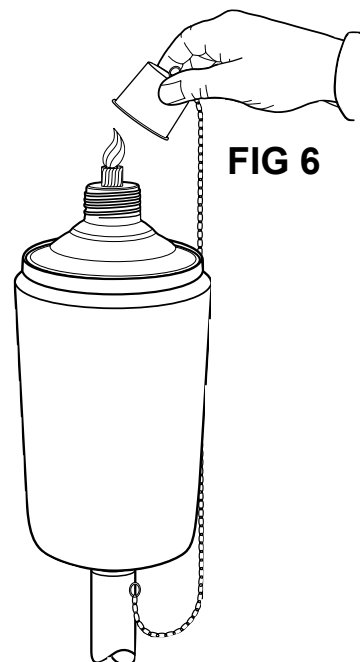


FIG 6

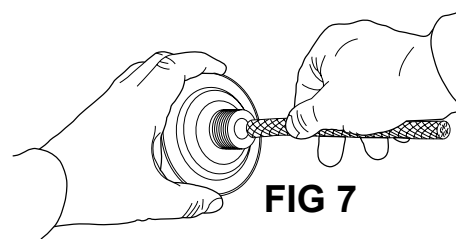


FIG 7


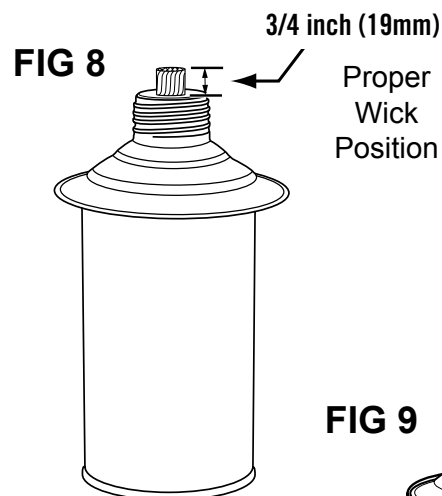


FIG 8

FIG 9

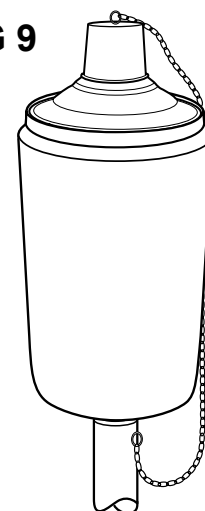


4-IN-1 Consumer Applications

Garden Torches:

1. Assemble the pole sections as desired to create the Torch Style you prefer (see FIG 10).
2. Insert the Torch Pole into the ground a minimum of 6 inches until secured.
3. Do not place Torch under covered shelter or umbrella, near pedestrian traffic or combustibles such as wood structures, fuel, clothing or dry vegetation.

FIG 10

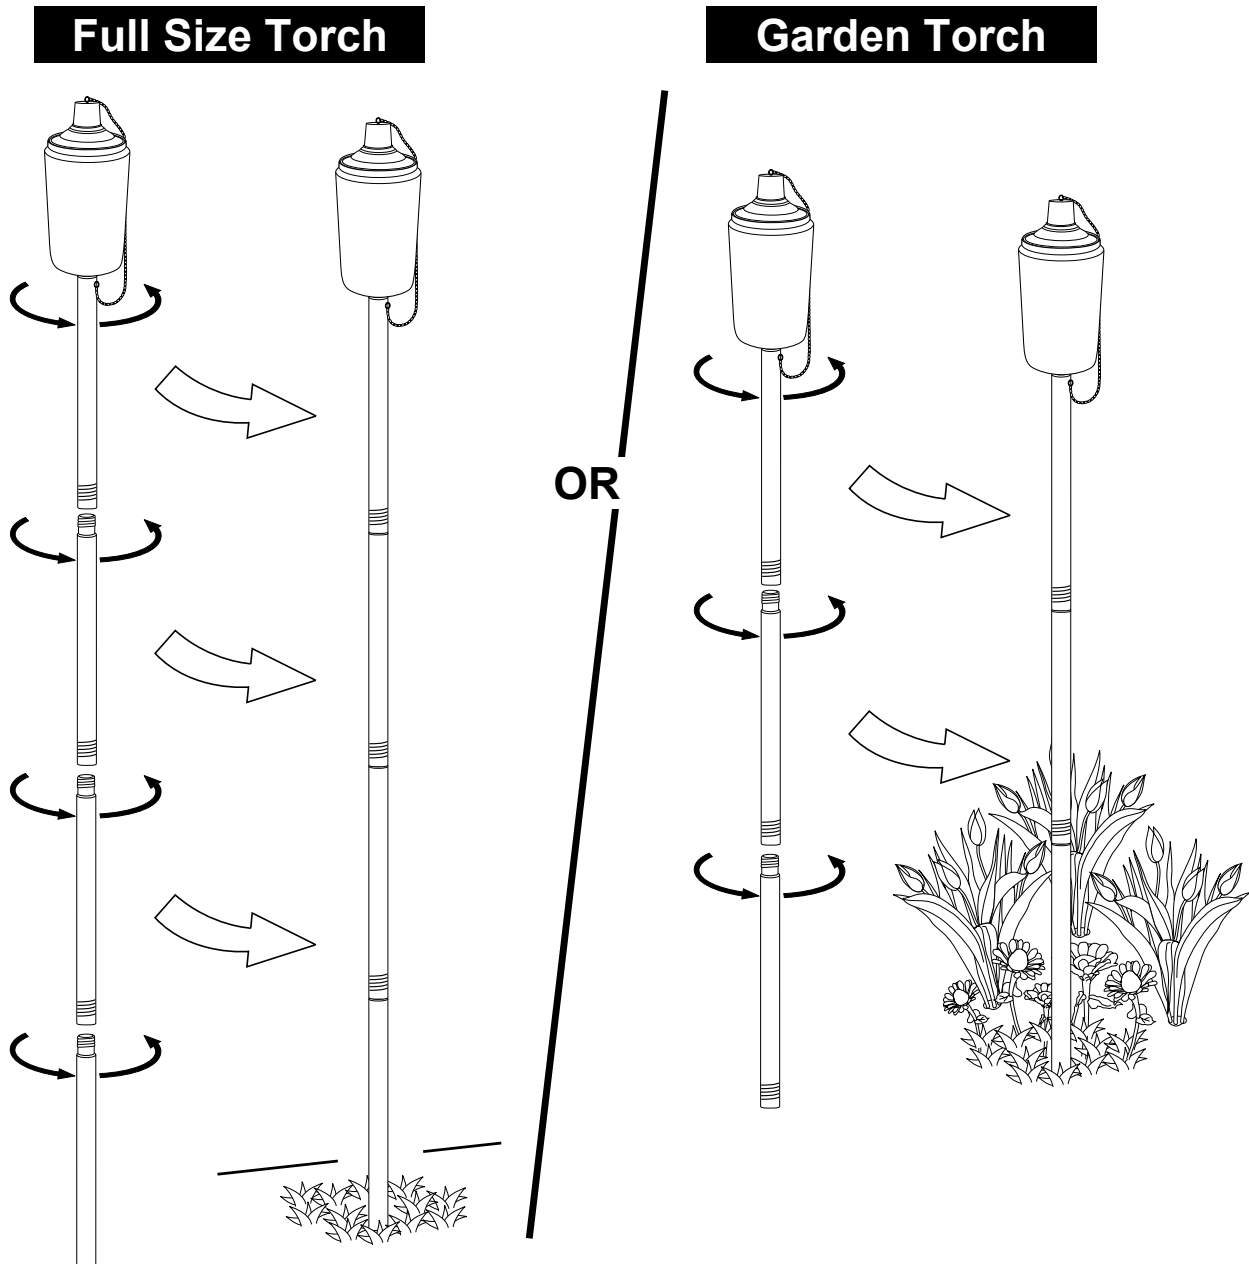

Deck Mounted Torch:

1. Assemble pole sections.
2. Attach the Deck Rail Mounting Bracket at the desired location. (see **FIG 11**).
3. Position the Torch in the Deck Rail Mounting Bracket (included in box) as desired.
4. Do not place Torch under covered shelter or umbrella, near pedestrian traffic or combustibles such as wood structures, fuel, clothing or dry vegetation.

FIG 11


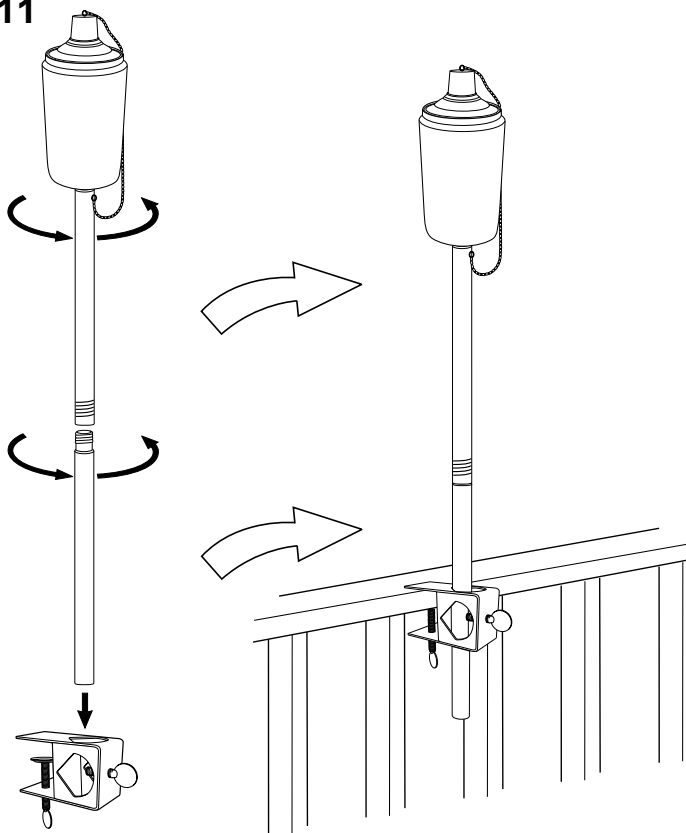


Table Top Torch:

1. Use the Decorative Vessel with the Fuel Canister for a Table Top Torch (see **FIG 12**).
2. Do not place Torch under covered shelter or umbrella, near pedestrian traffic or combustibles such as wood structures, fuel, clothing or dry vegetation.

FIG 12



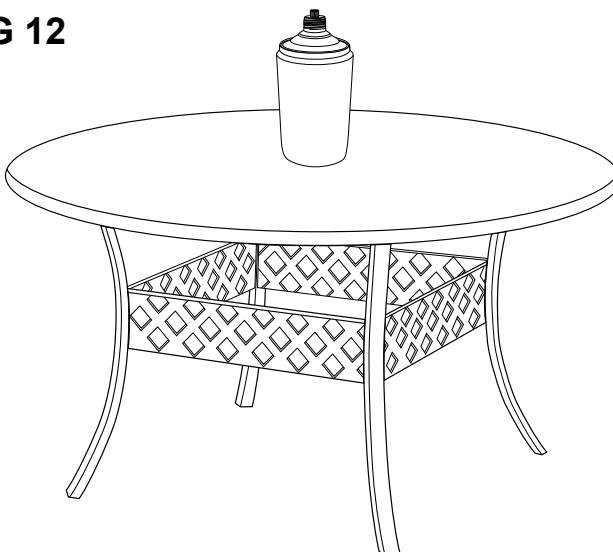


Advertencias e instrucciones de la antorcha multiuso 4 en 1

Conserve estas advertencias e instrucciones para consultarlas en el futuro.

Contenido de la caja del producto:

- A. 1 Tapa apagadora
- B. 4 Secciones del tubo
- C. 1 Envase decorativo
(Las formas pueden variar)
- D. 1 Lata de combustible (incluye
mecha, guardaflama y lata)
- E. 1 Soporte para barandilla de terraza

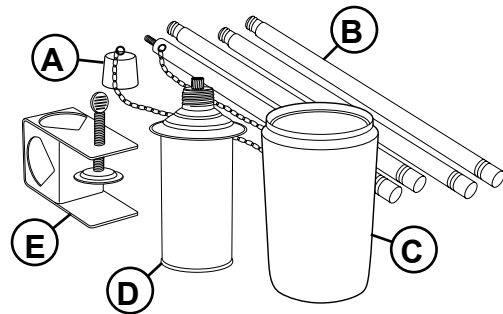

⚠ PELIGRO

El combustible para antorcha es nocivo o letal si se ingiere. Contiene hidrocarburos de petróleo. Inflamable. Lea detenidamente las advertencias en el envase del combustible para antorcha.

⚠ ADVERTENCIA



- Lea y comprenda estas instrucciones antes del uso.
- Solo para uso en exteriores.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- VIGILE la antorcha encendida en todo momento.
- NO mueva la antorcha mientras esté encendida.
- Para evitar las lesiones por quemaduras, apague y deje enfriar durante 30 minutos antes de manipular, rellenar o limpiar.
- NO incline la antorcha, ya que el combustible se puede derramar y provocar un incendio o una lesión grave.
- El hecho de no seguir las advertencias ni las instrucciones puede provocar lesiones graves o daños a la propiedad.
- NO use gasolina ni otro combustible inflamable. Use solo combustible para antorcha TIKI®.
- Antes de rellenar, coloque el apagavelas sobre la llama para extinguirla.

⚠ PRECAUCIÓN

- Mantenga la ropa, el cabello y el rostro alejados de la llama.
- NO coloque la antorcha debajo de recintos cubiertos o sombrillas, cerca del paso de los peatones o de materiales inflamables, como estructuras de madera, combustible, ropa o vegetación seca.
- NO utilice la lata de combustible fuera del recipiente decorativo 4-en-1.
- Inserte el poste de la antorcha en la tierra a 6 pulgadas (15 centímetros) de profundidad como mínimo hasta que esté firme.
- Use la antorcha solo en áreas con buena ventilación.
- La antorcha está caliente mientras se encuentra en uso.


Instalación de la unidad y la antorcha:

1. Una las secciones del tubo (vea la **FIG. 1**).
2. Una el envase decorativo al tubo (vea la **FIG. 2**).
3. No coloque la antorcha bajo un techado, ni cerca de la circulación de peatones o de material inflamable como estructuras de madera, combustible, ropa o vegetación seca.
4. Inserte el tubo de la antorcha en la tierra a un mínimo de 6 pulgadas (15 cm) hasta que quede fijo.


Nota: La sección del tubo que tiene la cadena y la tapa apagadora es la sección superior del tubo.

Opciones de instalación de la antorcha:


La estabilidad de la antorcha depende de diversas condiciones. Los productos de la marca TIKI® ofrecen una variedad de **opciones de instalación** para numerosos entornos de patios traseros. Para obtener mejores resultados, seleccione una de estas opciones recomendadas para la instalación de la antorcha.

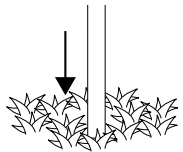

1. En la tierra

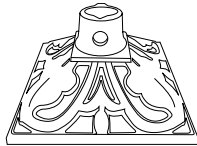

2. Soporte para antorchas

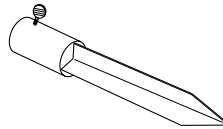

3. Estaca para antorchas

Para llenar y encender:

1. Saque la lata de combustible del recipiente decorativo.
2. Destornille la guardaflama de metal de la latade combustible (vea la **FIG. 3**).
3. Llene la caja metálica para combustible decorativa dejando 1/2 pulgada (13 mm) debajo del reborde con combustible para antorcha TIKI®. **NO LLENE DE MÁS.** (vea la **FIG. 4**)
4. Limpie el combustible que se haya derramado *antes* de encender.
5. Coloque nuevamente el protector metálico de flama en el recipiente de combustible (vea la **FIG. 3**) – **NO APRIETE DE MÁS.**
6. Meta la lata de combustible en el recipiente decorativo.
7. Antes de encender, permita que la mecha se sature de combustible.
8. Use un encendedor largo o un cerillo largo para chimenea para encender la antorcha (ver la **FIG. 5**).

FIG. 4

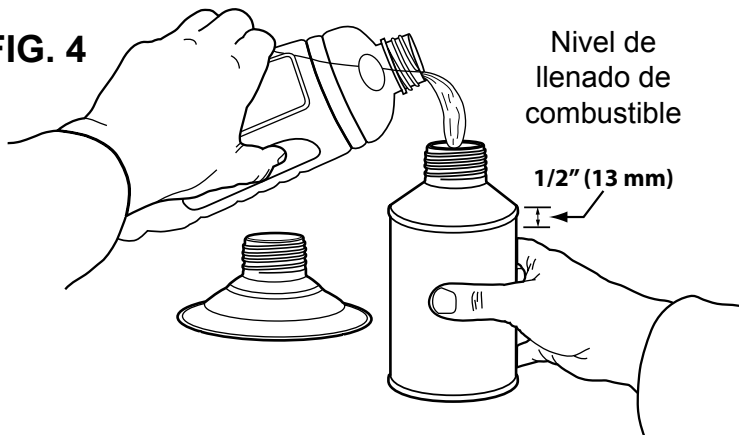


FIG 1

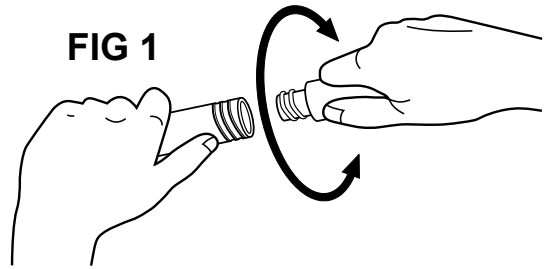


FIG 2

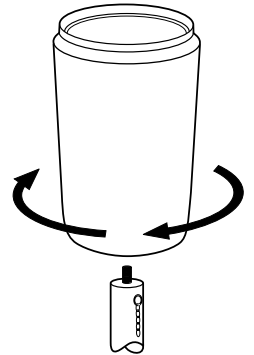


FIG 3


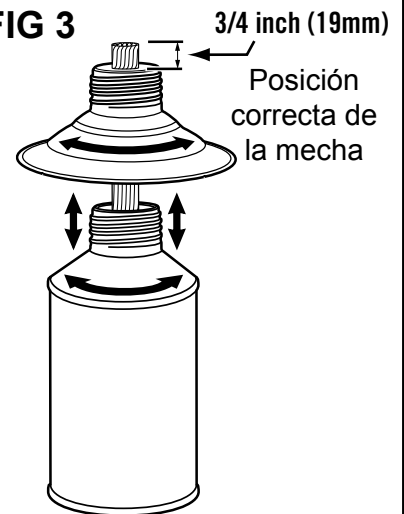


FIG. 5

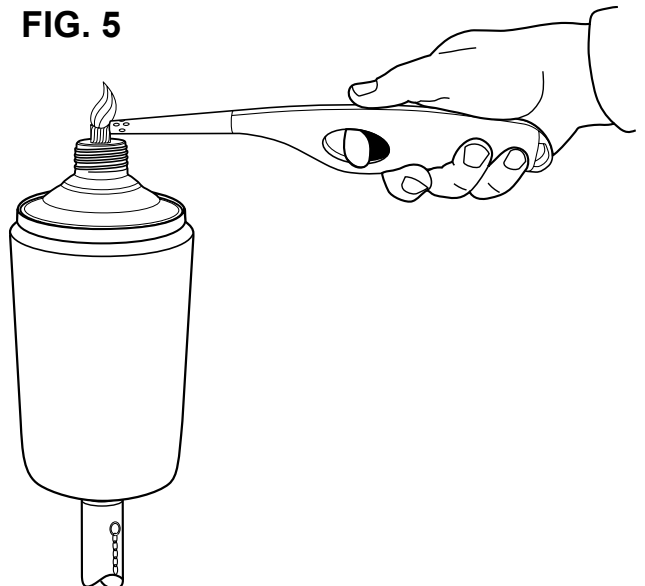

Para apagar la llama:

1. Coloque la tapa metálica para apagar incluida completamente sobre la mecha hasta que la llama se haya extinguido – NO LA SOPLE (vea la **FIG. 6**).

Nota: Deje la tapa matafuego sobre la Antorcha para evitar contaminación con agua.

Nota: Si el combustible se contamina con agua, la mecha y el combustible deberán sustituirse y desecharse de manera adecuada según las leyes y normas locales.

Para llenar:

1. Coloque con cuidado la tapa apagadora sobre la guardaflama para extinguirla llama – NO LA SOPLE (vea la **FIG. 6**). Deje que se enfríe durante 30 minutos antes de manipularla o de llenarla.
2. Saque la lata de combustible del recipiente decorativo.
3. Destornille la guardaflama de metal de la latade combustible (vea la **FIG. 3**).
4. Llene la caja metálica para combustible decorativa dejando 1/2 pulgada (13 mm) debajo del reborde con combustible para antorcha TIKI®. NO LLENE DE MÁS. (vea la **FIG. 4**)
5. Limpie el combustible que se haya derramado *antes* de encender.
6. Coloque de nuevo la guardaflama de metal en la lata de combustible – NO APRIETE DE MÁS (vea la **FIG. 3**).

Para cambiar la mecha:

1. Retire con cuidado la mecha de la guardaflama (vea la **FIG. 7**). Deseche la mecha de manera adecuada según las leyes y normas locales.
2. Cambie la mecha por una mecha nueva TIKI® y colóquela dejando 3/4 pulgada (19 mm) expuesta (vea la **FIG.8**).
3. Recórtela según se requiera.

Almacenamiento:

1. Almacene el combustible en su envase original con la tapa bien cerrada.
2. Deseche el combustible no deseado de acuerdo con las normas y la legislación locales.
2. Almacene en posición vertical en un lugar seco (vea la **FIG. 9**).
3. Para obtener mejores resultados, almacene el producto resguardado de la intemperie cuando no esté en uso.

Limpieza:

1. Cuando no esté en uso, use un paño húmedo para quitar los residuos del para recipiente decorativo según sea necesario.

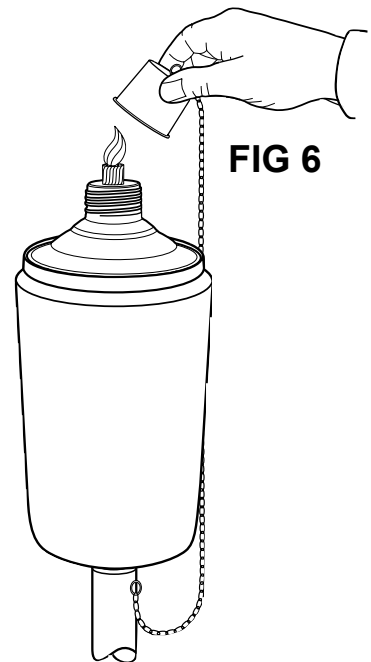


FIG 6

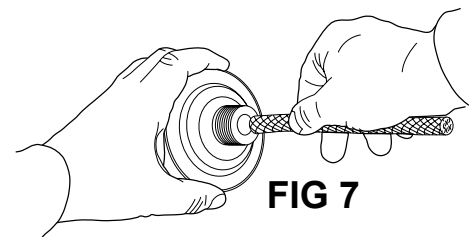


FIG 7


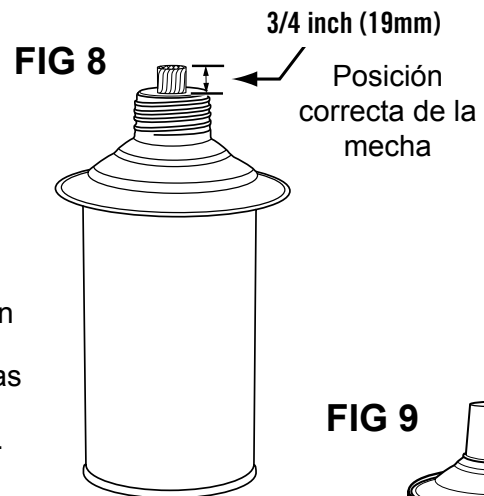


FIG 8

FIG 9

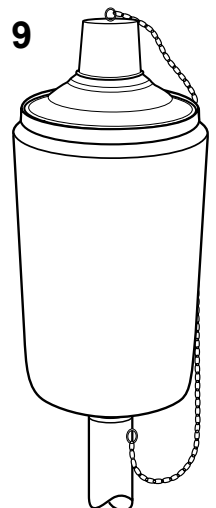


Antorchas para jardín:

1. Una las secciones del tubo como desee a fin de crear el estilo de antorcha de su preferencia (vea la **FIG. 10**).
2. Inserte el tubo de la antorcha en la tierra a un mínimo de 6 pulgadas (15 cm) hasta que quede fijo.
3. No coloque la antorcha debajo de recintos cubiertos o sombrillas, cerca del paso de los peatones o de materiales inflamables, como estructuras de madera, combustible, ropa o vegetación seca.

FIG. 10

Antorcha de tamaño estándar


Antorcha para jardín

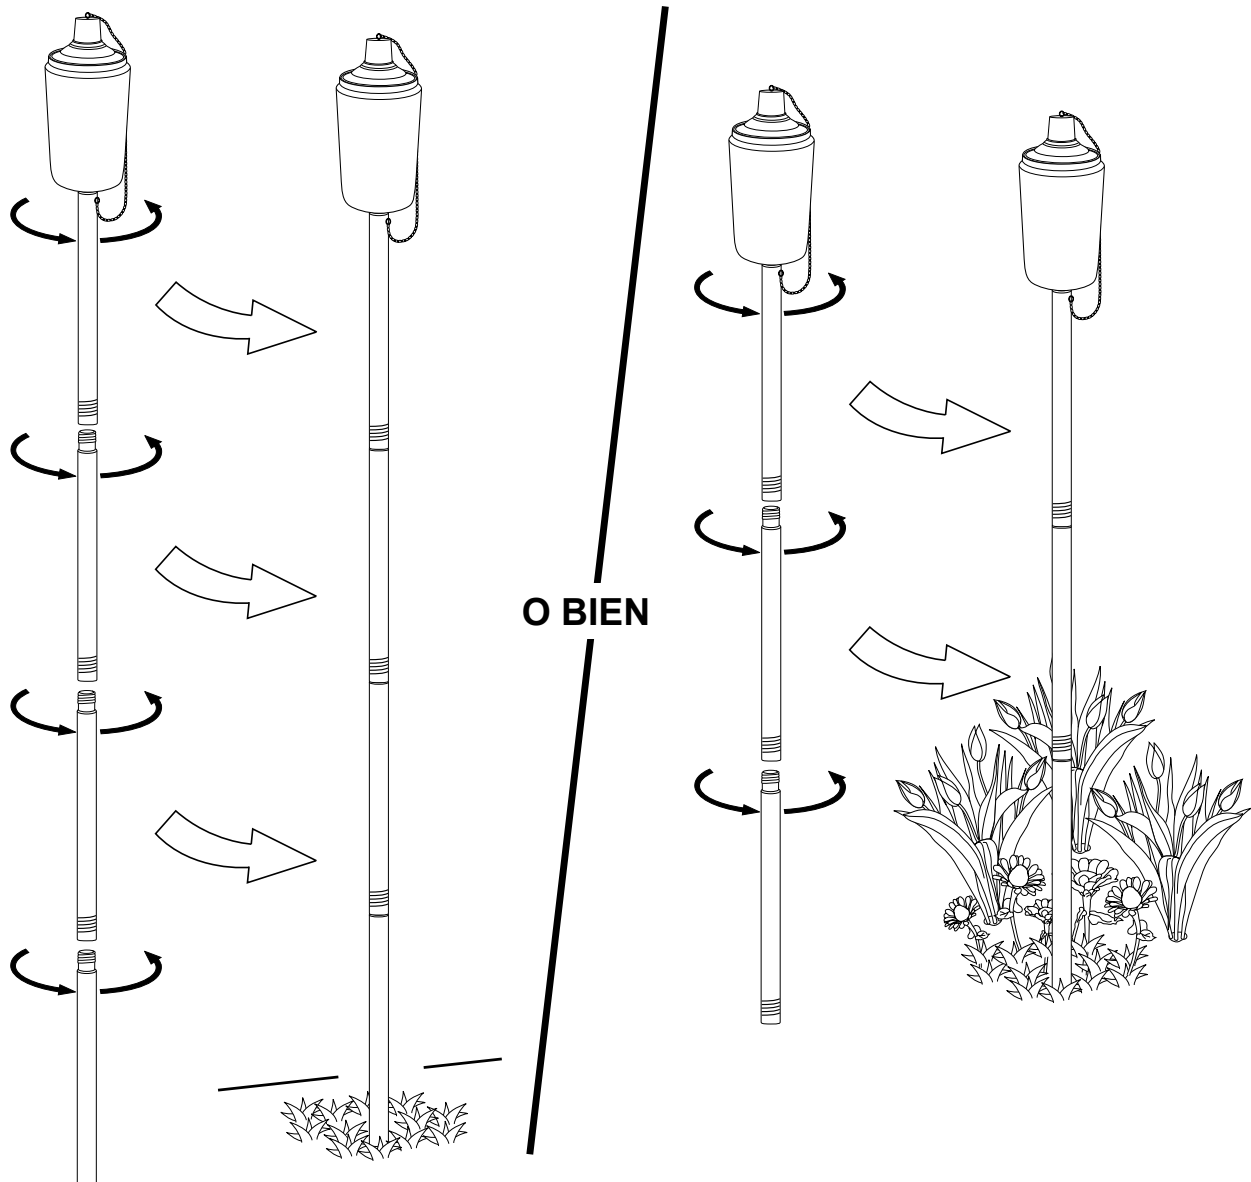

Antorcha para montaje en terraza:

1. Una las secciones del tubo.
2. Coloque el soporte para montar en barandilla en la ubicación que desee. (vea la **FIG. 11**).
3. Coloque la antorcha en el soporte para montaje en barandilla (que se incluye en la caja), según lo desee.
4. No coloque la antorcha debajo de recintos cubiertos o sombrillas, cerca del paso de los peatones o de materiales inflamables, como estructuras de madera, combustible, ropa o vegetación seca.

FIG. 11

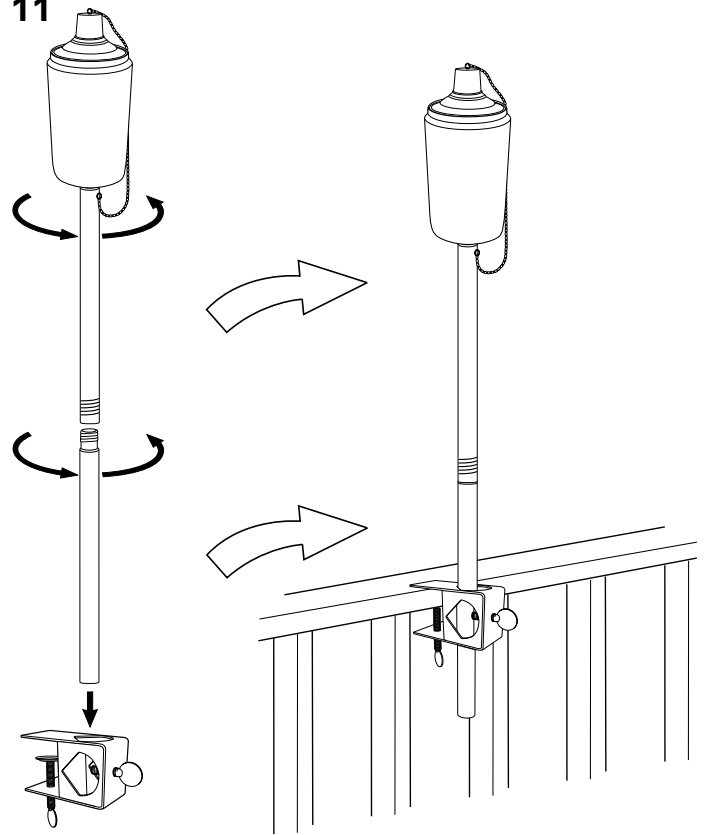

Antorcha de mesa:

1. Para la antorcha de mesa use el recipiente decorativo con la lata de combustible (vea la **FIG. 12**).
2. No coloque la antorcha debajo de recintos cubiertos o sombrillas, cerca del paso de los peatones o de materiales inflamables, como estructuras de madera, combustible, ropa o vegetación seca.

FIG. 12

