


PARTS AND FEATURES

It is important to know your vacuum cleaner's parts and features to assure its proper and safe use. Review these before using your vacuum cleaner.

REPLACEMENT PARTS

Item	Part No.	Item	Part No.
Foam Filter	561060125	Pet HandiMate®	561014106
HEPA Media Exhaust Filter	561055118	Dust Bag (6-pack)	IB600
Upholstery Tool	561055176	Wand	561067103
Crevice Tool	561065101	Flexible Hose (with handle)	561067102
Deluxe Dusting Brush	561060177		

To order a replacement part, call 1-844-608-3080.

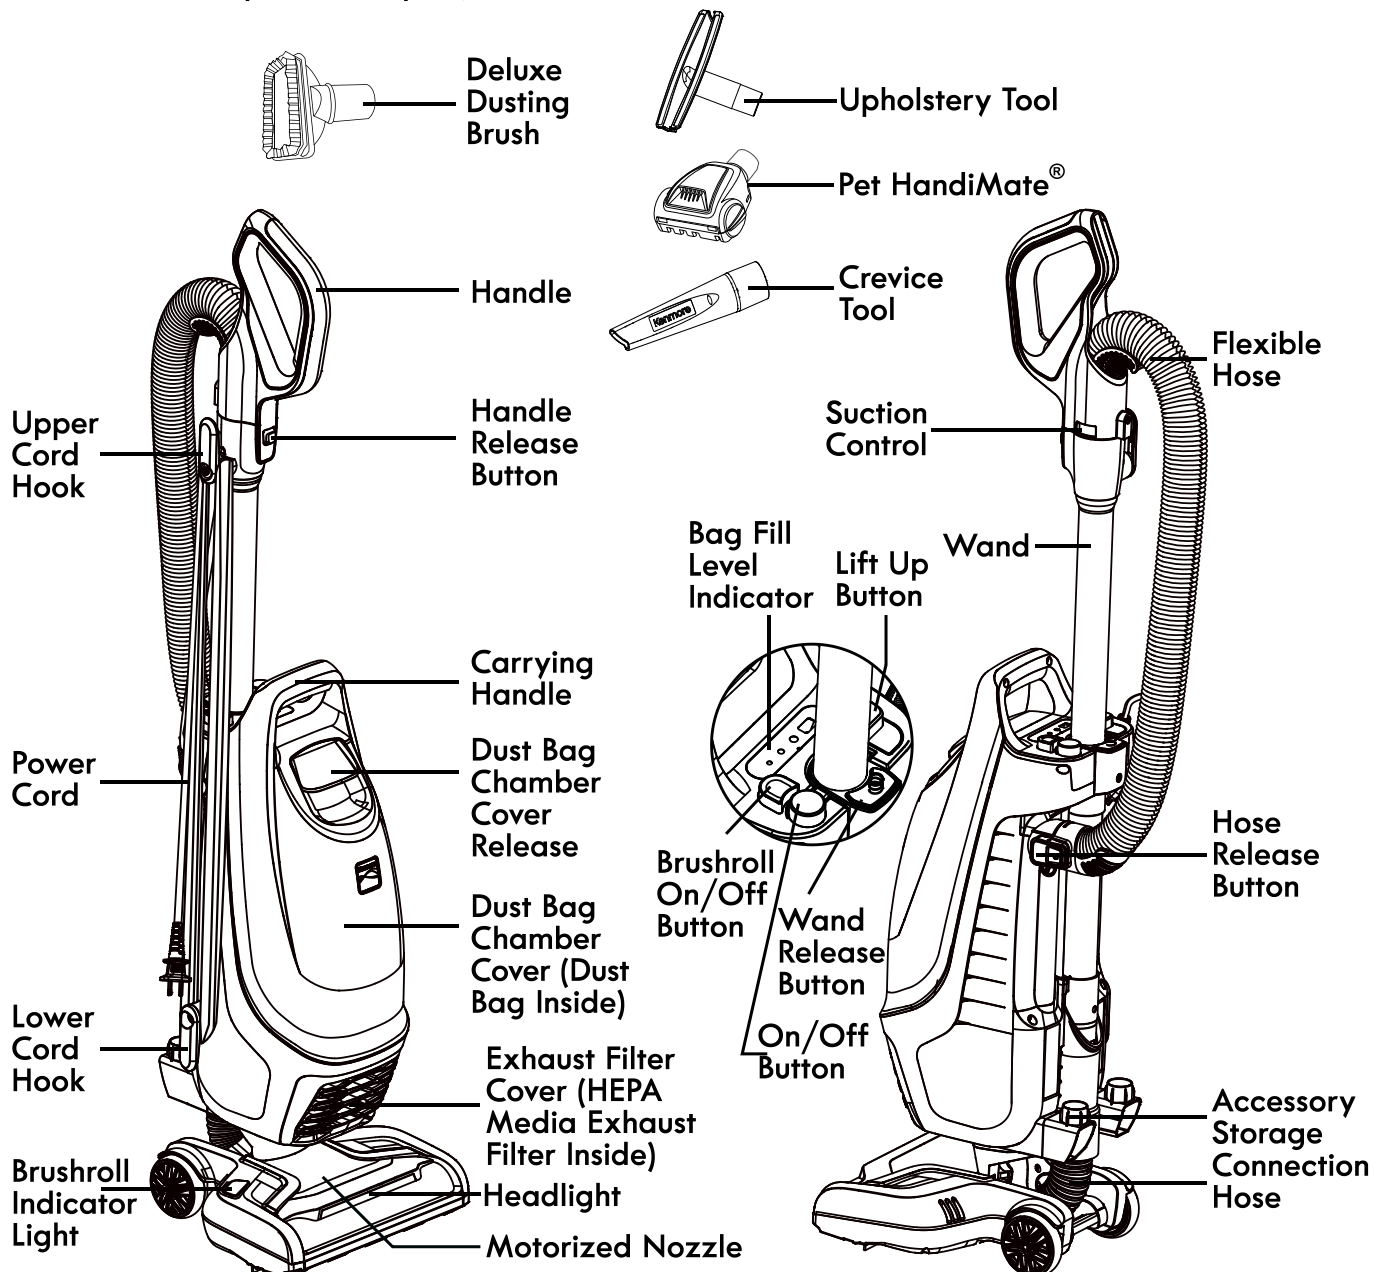




Please pay special attention to these hazard alert boxes, and follow any instructions given. **WARNING** statements alert you to such hazards as fire, electric shock, burns and personal injury. **CAUTION** statements alert you to such hazards as personal injury and/or property damage.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before assembling the vacuum cleaner, check the **PACKING LIST** (page 2). Use this list to verify that you have received all the components of your new Kenmore Intuition® Bagged Upright Vacuum Cleaner.


1. To place the body onto the nozzle, carry the body over the nozzle and align the nozzle neck with the guides in the body and slowly drop into place until a 'click' is heard.

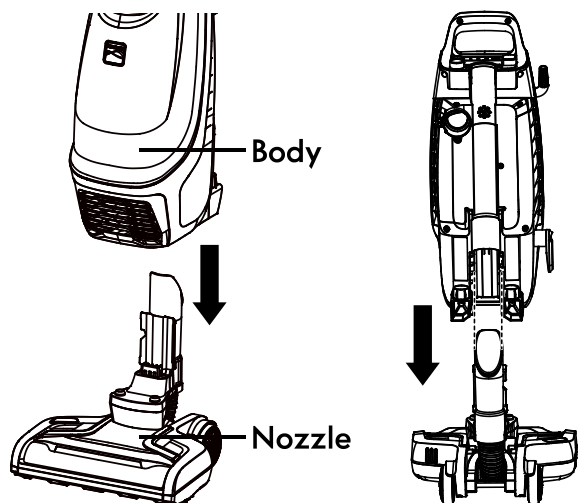

2. Insert the handle into wand until you hear a 'click'.

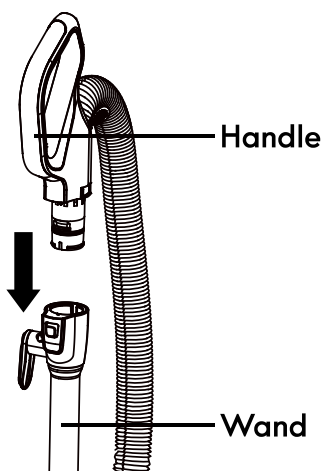


3. Locate the wand parallel with the body; make sure the protrusion is under upper slot as shown. Then push the wand to fit the body and then insert downward into the nozzle neck. Make sure the protrusion I is locked into upper slot and protrusion II into lower slot. A 'click' can be heard once you finish the wand assembly.

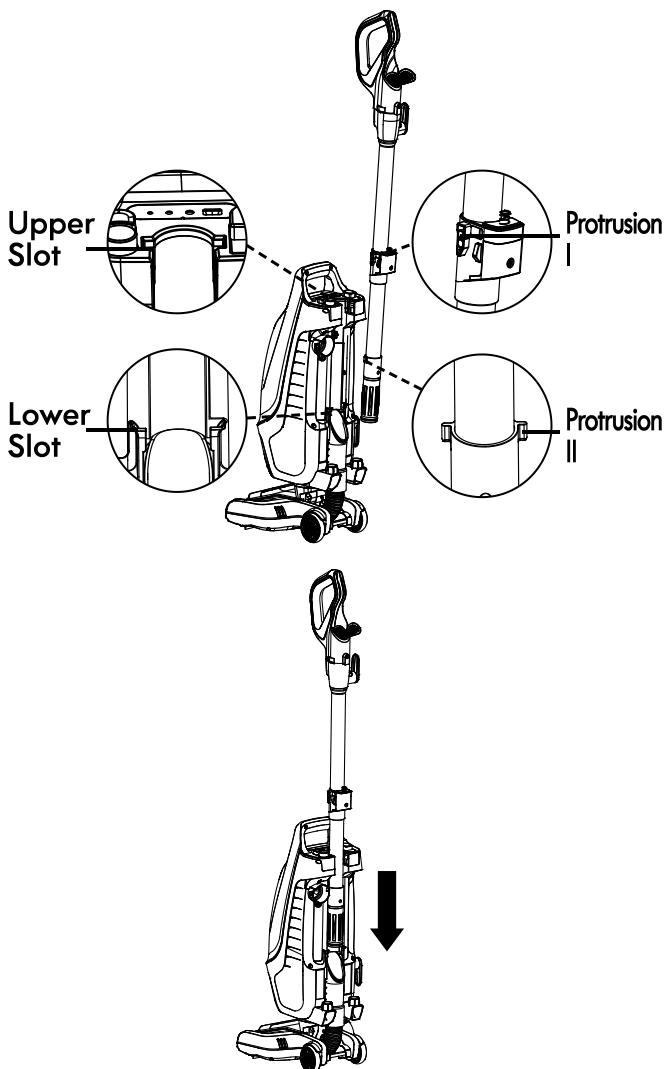


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTE: DO NOT tilt the wand to insert it into the nozzle neck.

DO NOT insert the wand before placing the body onto the nozzle.

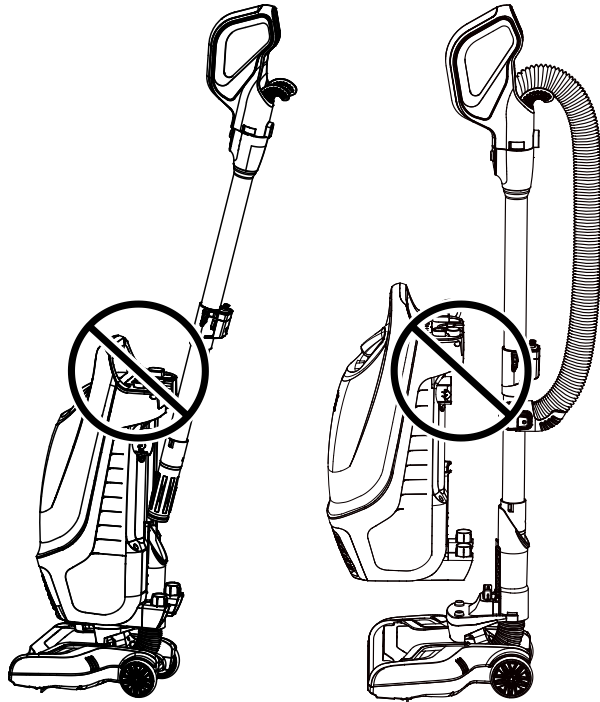


4. Insert the hose into body until you hear a 'click'.

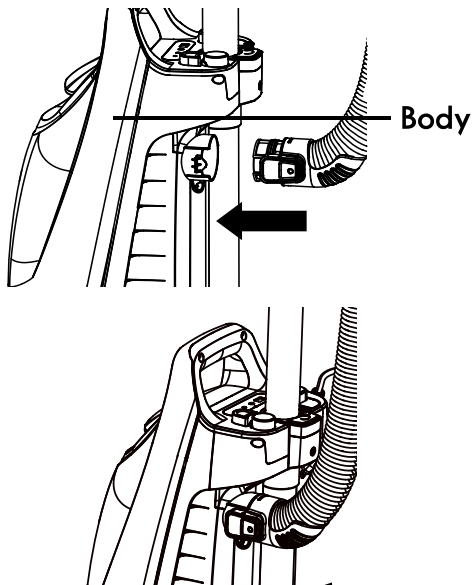


5. Make sure the upper and lower cord hooks are in the proper position as shown. Wrap the power cord loosely around the upper and lower cord hooks.

NOTE: Make sure to wrap the power cord around the upper cord hook first, and then around the lower cord hook to avoid damaging the power cord.

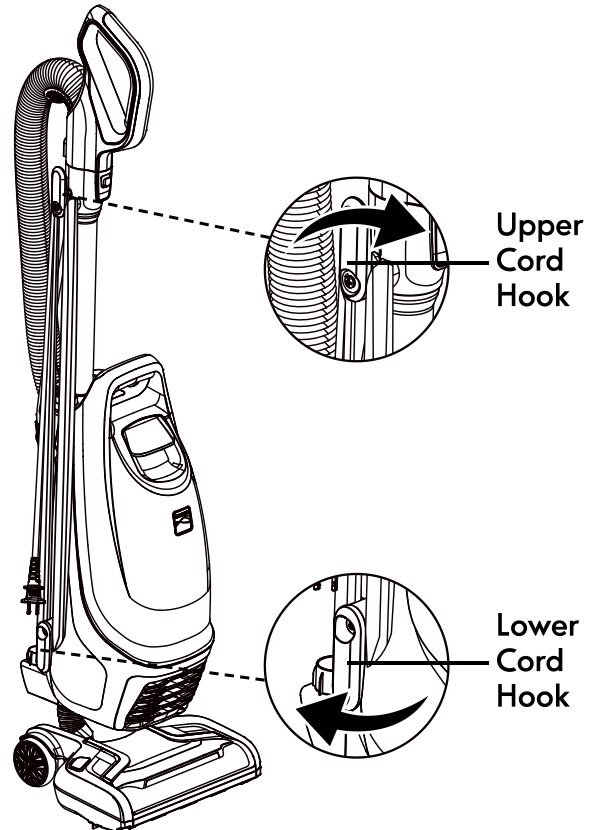

6. Lock power cord plug onto the power cord.

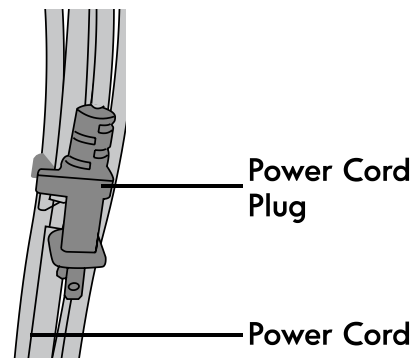

WARNING

Electrical Shock and Personal Injury Hazard.

Wrapping the cord too tightly with excessive stress on the cord may cause cord damage. A damaged cord is an electrical shock hazard and could cause personal injury or damage.


PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Es importante conocer las partes y características de su aspiradora para garantizar su uso adecuado y seguro. Revise estas indicaciones antes de usar su aspiradora.

PIEZAS DE REPUESTO

Artículo	N° de pieza
Filtro de espuma	561060125
Filtro de escape de medios HEPA	561055118
Herramienta para tapizado	561055176
Herramienta para hendiduras	561065101
Bolsa para polvo (paquete de 6)	IB600
Varas de extensión	561067103
Manguera flexible (con empuñadura)	561067102
Cepillo para polvo de lujo	561060177
Pet HandiMate®	561014106

Para solicitar una pieza de repuesto, llame al 1-844-608-3080.

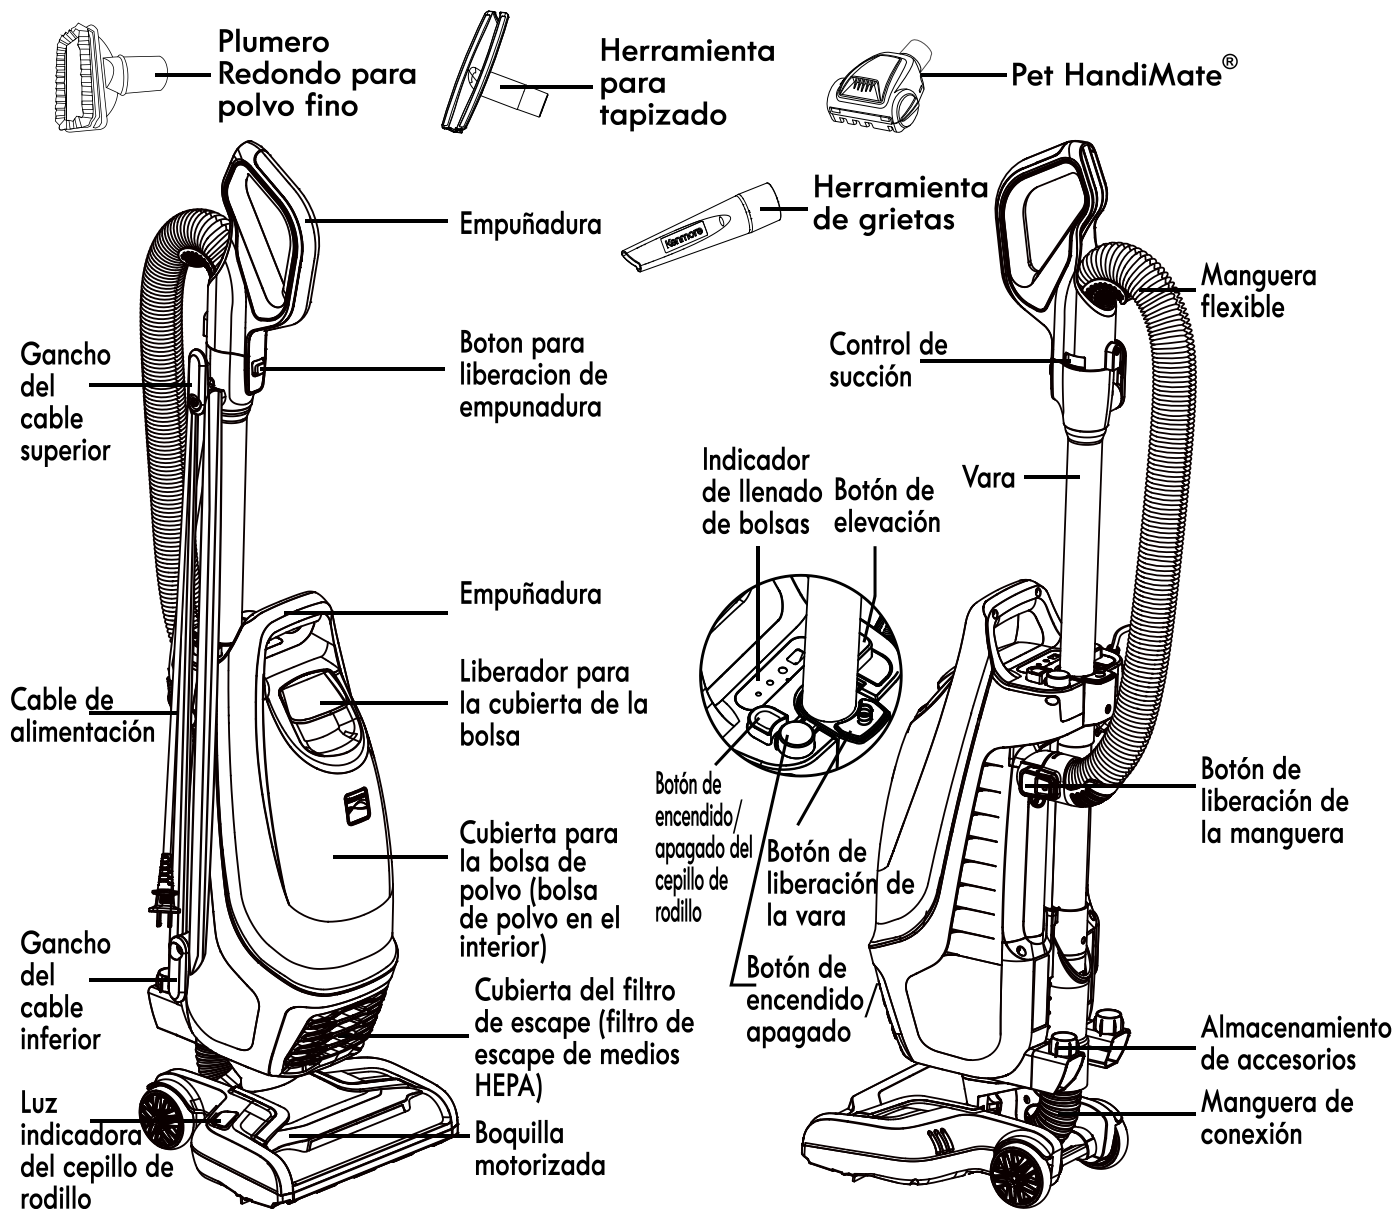




Preste especial atención a estos cuadros de alerta de peligro y siga todas las instrucciones indicadas. Las declaraciones de **ADVERTENCIA** lo alertan sobre riesgos tales como incendio, descarga eléctrica, quemaduras y lesiones personales. Las declaraciones de **PRECAUCIÓN** lo alertan sobre riesgos tales como lesiones personales o daño a la propiedad.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Antes de armar la aspiradora, revise la LISTA DE PIEZAS INCLUIDAS (página 2). Utilice esta lista para comprobar que ha recibido todos los componentes de su nueva aspiradora vertical con bolsa Kenmore Intuition®.


1. Para colocar la unidad en la boquilla, colóquela sobre la boquilla y alinee el cuello de la boquilla con las guías de la unidad y déjela caer lentamente hasta escuchar un "clic".

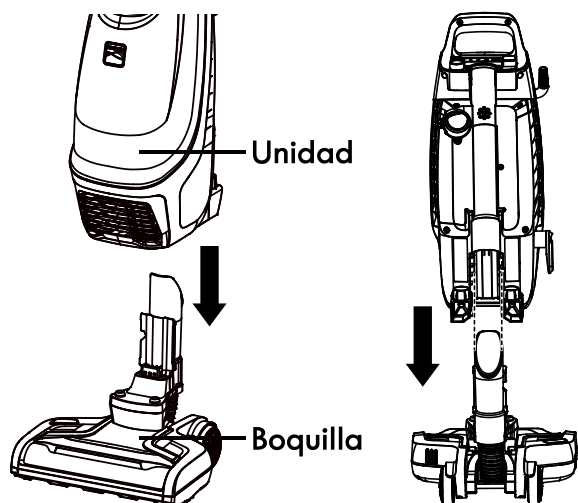

2. Inserte la empuñadura hacia la vara hasta escuchar un "clic".

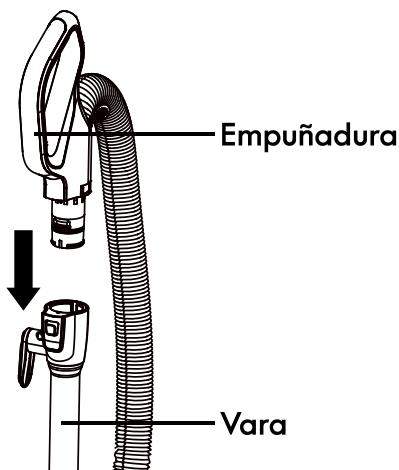


3. Coloque la vara paralela a la unidad, asegurándose de que la parte sobresaliente esté bajo la ranura superior como se indica. Luego, presione la vara hacia la unidad e insértela hacia abajo, hacia el cuello de la boquilla. Asegúrese de que la parte sobresaliente 1 quede segura hacia la ranura superior y la parte sobresaliente 2 hacia la ranura inferior. Escuchará un "clic" al haber completado el ensamblaje de la vara.

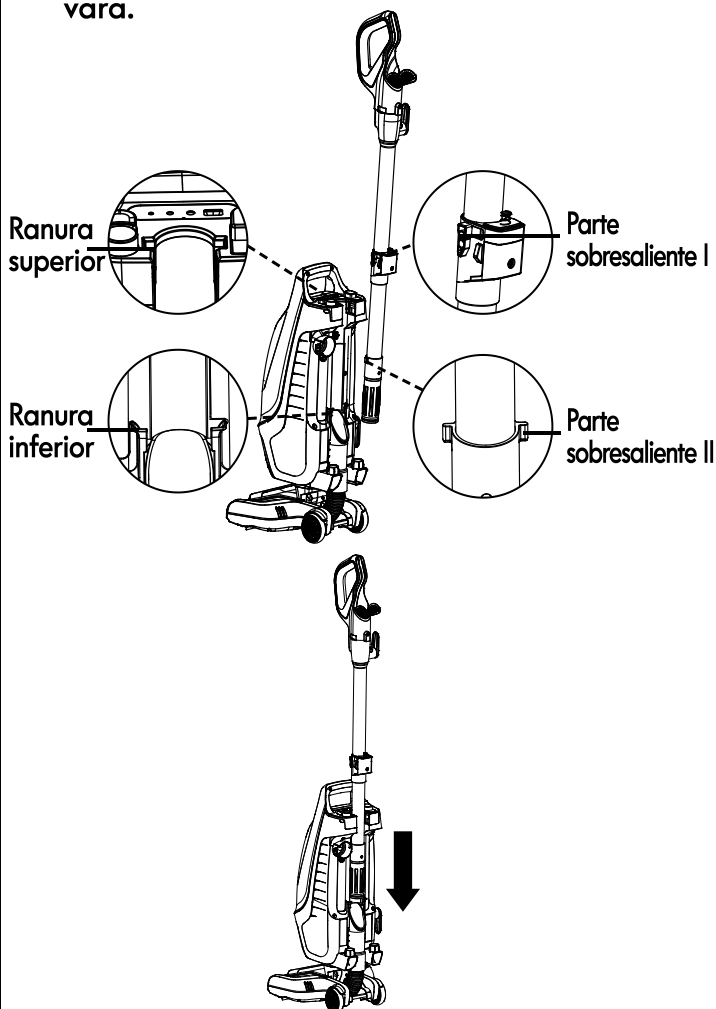


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

NOTA: NO incline la vara para insertarla hacia el cuello de la boquilla. NO inserte la vara antes de colocar la unidad en la boquilla.

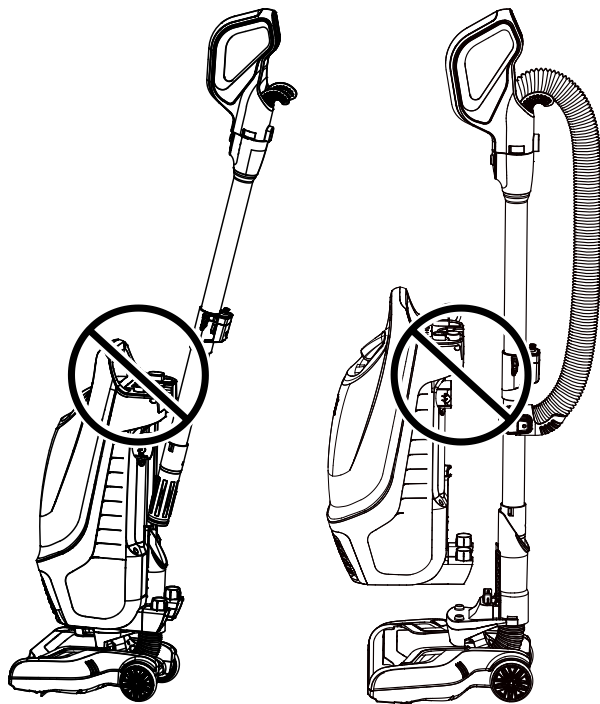


4. Inserte la manguera hacia la unidad hasta escuchar un “clic”.

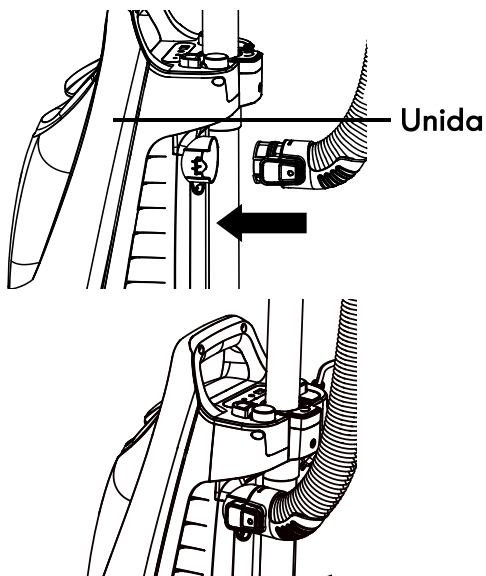


5. Asegúrese de que los ganchos superior e inferior del cable estén en la posición correcta como se indica. Envuelva el cable de alimentación sin apretar alrededor de los ganchos del cable superior e inferior.

NOTA: asegúrese de enrollar el cable de alimentación en el gancho superior primero y, luego, alrededor del gancho inferior para así evitar dañar el cable.

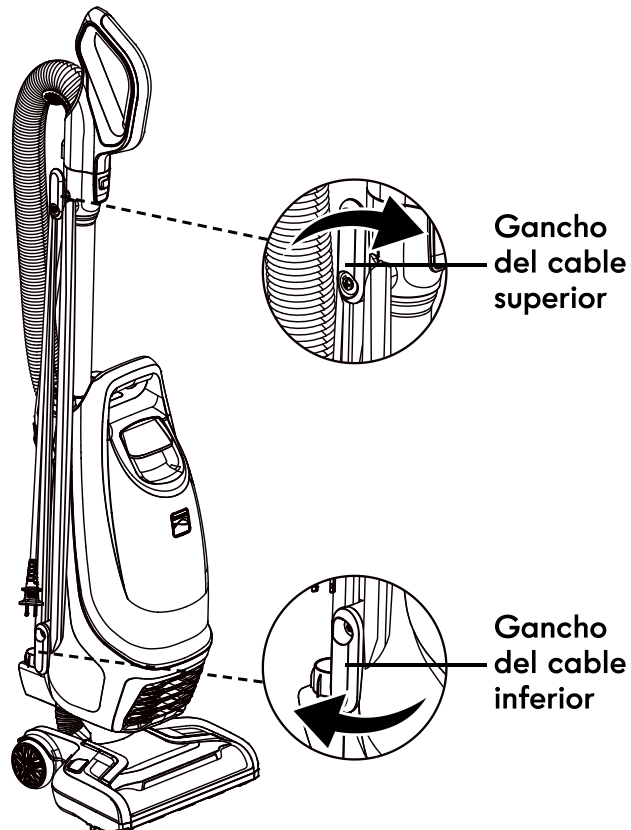

6. Fije la enchufe del cable de alimentación en el cable de alimentación.

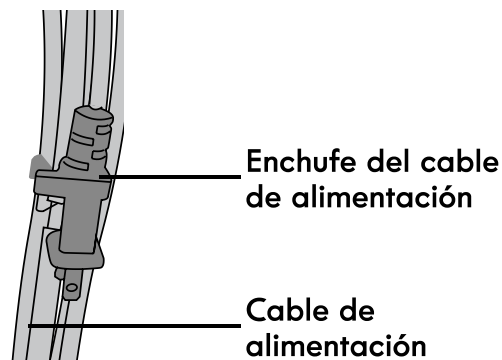

ADVERTENCIA

riesgo de descarga eléctrica y lesiones personales.

Enrollar el cable demasiado firme y con tensión excesiva puede provocar daños. Un cable dañado representa un peligro de descarga eléctrica y podría causar lesiones a las personas o daños.