




Upgrade · The Home Creator Way

Pedestal Fan

MODEL:CF-2109Y

MODEL:CF-2109Y

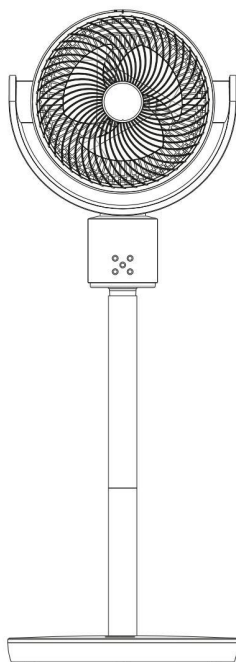


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


CAUTION

1. Use as per the rating voltage.
2. Do not repair or remake the appliance by yourself, it should be repaired by the repairmen.
3. Do not operate the appliance with wet hands, in order to avoid damage.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. When the appliance is not in use, switch it off and unplug it.
6. Do not insert things to air outlets and inlets, in order to avoid damage.
7. Do not use the appliance near explosive and combustible gas.
8. Use the appliance only on a flat surface.
9. Do not use outdoors.
10. Do not turnover the appliance. Unplug the power supply if it is toppled over and there is some water in the body. Dry the body before use.
11. Clean the appearance with a lightly damp cloth. It can clean with neutral detergents. Do not rinse with water.
12. Do not make air outlets and inlets near the wall or curtain.
13. Do not knock or shake the body when use, otherwise it may cause stop.
14. The appliance must not be located immediately below a socket outlet. The rating current of socket should exceed 10A.
15. Do not use the appliance in the immediate surrounding of a bath, a shower or a swimming pool.
16. This appliance is not intended for use by persons including children with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with **the appliance**


PRODUCT STRUCTURE

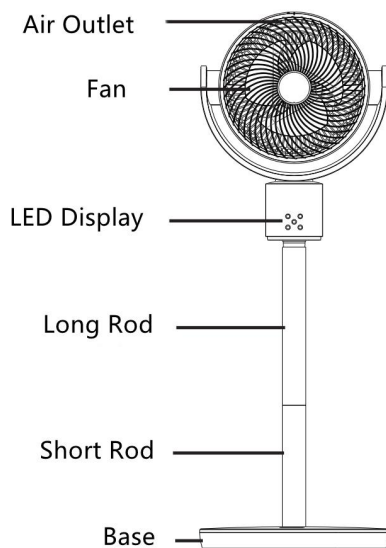

CONTROL PANEL

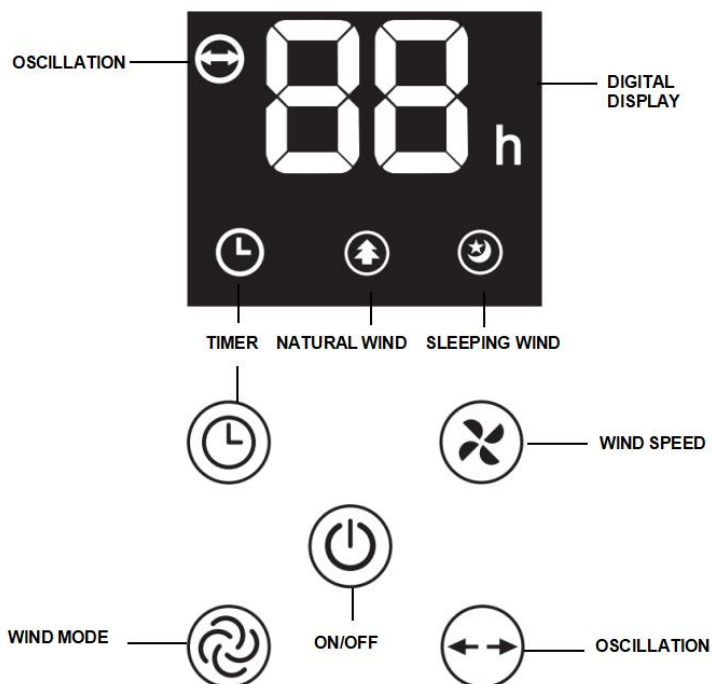

REMOTE CONTROL

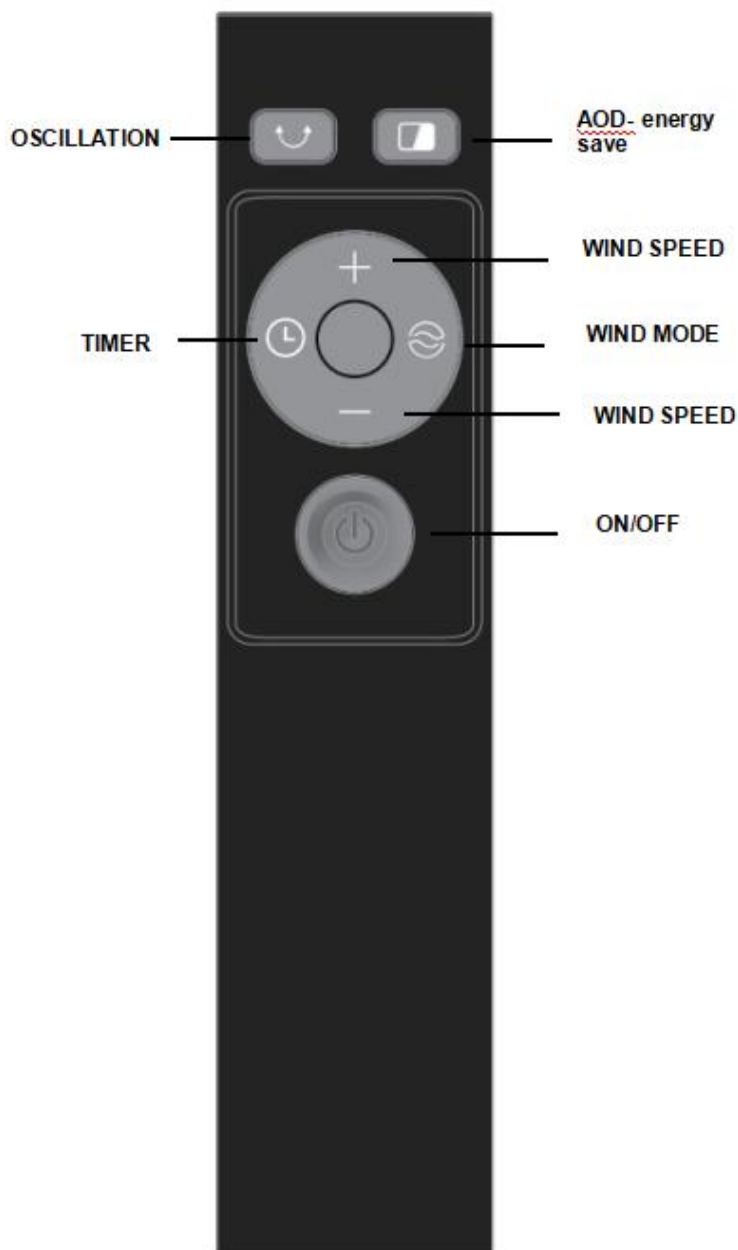

FUNCTIONS & OPERATION

Plug in first

Put the plug into the socket, products in standby, power indicating light is on.



ON/OFF button: Push “ON/OFF” button to working state at 5 level speed, push it again to standby .



SPEED button: Push “SPEED” button to set 3 fan speeds-LOW speed-MIDDLE speed-HIGH speed, the related indicating light is on or off.



OSCILLATION button:

Push “” button to oscillate the fan horizontally,the indicating light is on; push it again to stop the function,the related indicating light is on or off.



TIMER button: Push”TIMER” button from 00-15 hours,the related digital will be displayed on the control board.



WIND button:

Push “” WIND” button to set 3 wind modes-Normal Wind-Sleeping

Wind-Natural Wind, the related indicating light is on or off.

After 3 minutes automatically turn off the screen, and press any button to wake it up.

HOW TO USE THE REMOTE CONTROL:

1. After opening the remote control bag, remove the battery cover and load it into 2pcs AAA batteries for direct use.

2. When using the remote control, the emitter of the front section of the remote control must be aligned with the receiving window on the product.

(Note: The receiving window is located on the front of the fuselage, above the button)

3. The remote control can be used normally at a distance of about 3-5 meters from the front of the product and within a range of 30 degrees.

4. Avoid direct sunlight to the receiving window, so as not to affect the receiving effect.


5. Please keep the remote control safely to avoid impact and falling.

6. When you need to replace the battery, please follow the steps shown in the figure. Pay attention to the battery polarity when loading the battery. Never reverse. (Use 2pcs AAA batteries)

7.If the machine is not used for a long time, please take out the battery and seal it to avoid damage to the remote control and reduce battery running.

ASSEMBLING

After unpacking, check whether the body is in good condition and whether there is any defect. First remove the screw at the bottom of the short connecting rod, insert the short rod into the chassis and fix it together with the screw(Picture 1).

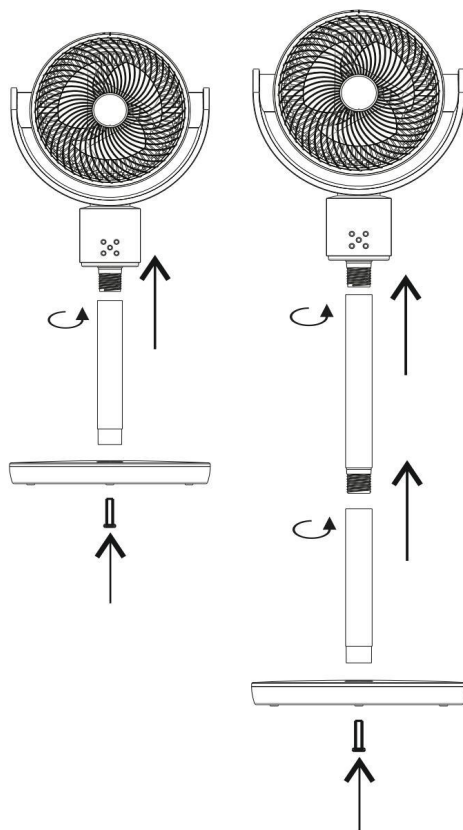

Or insert the short rod into the chassis and connect the long rod, fix the long rod together with the screw(Picture 2)

Notice:When assembling and disassembling, please screw the connecting pipe instead of pulling the machine head.

In order to avoid damaging the shaking structure,The vertical oscillation cannot be adjusted manually.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean with neutral detergent and soft cloth.

Attention: unplug the power plug when clean the appliance, since there

have high pressure in the body. Do not leave any water on the control panel.

PARAMETER LIST

Model	CF-2109Y
Voltage	120V~ 60Hz
power	20 W
Product dimensions	320×320×940mm
Net weight	3.1 kg

List of Accessories

Model	List of Accessories
CF-2109Y	Base *1, Upper Support Rod *1, Lower Support Rod *, Machine Head *1, Remote Control*1






Upgrade · The Home Creator Way

Ventilateur sur pied

MODÈLE : CF-2109Y

MODÈLE : CF-2109Y

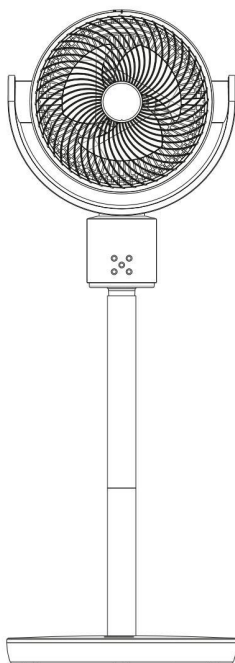


Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.


PRUDENCE

1. Utiliser conformément à la tension nominale.
2. Ne réparez pas ou ne refaites pas l'appareil vous-même, il doit être réparé par des réparateurs.
3. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées afin d'éviter tout dommage.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de manière similaire afin d'éviter tout danger.
5. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le et débranchez-le.
6. N'insérez rien dans les bouches d'aération afin d'éviter tout dommage.
7. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz explosifs et combustibles.
8. Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Ne pas renverser l'appareil. Débranchez-le s'il est renversé et que de l'eau s'est infiltrée à l'intérieur. Séchez-le avant utilisation.
11. Nettoyez la surface avec un chiffon légèrement humide. Vous pouvez utiliser un détergent neutre. Ne pas rincer à l'eau.
12. Ne placez pas les sorties et les entrées d'air près du mur ou du rideau.
13. Ne pas heurter ou secouer le corps lors de l'utilisation, sinon cela pourrait provoquer un arrêt.
14. L'appareil ne doit pas être placé directement sous une prise de courant. L'intensité nominale de la prise doit être supérieure à 10 A.
15. N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris les enfants, ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
17. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


STRUCTURE DU PRODUIT

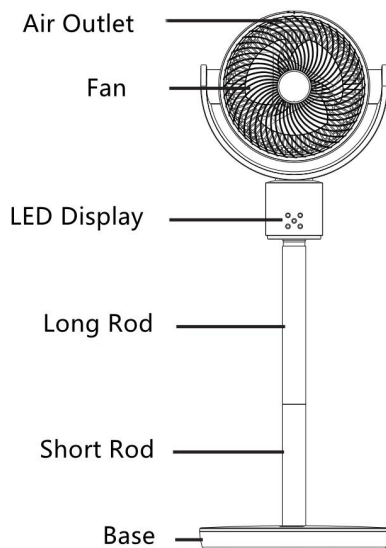

PANNEAU DE CONTRÔLE

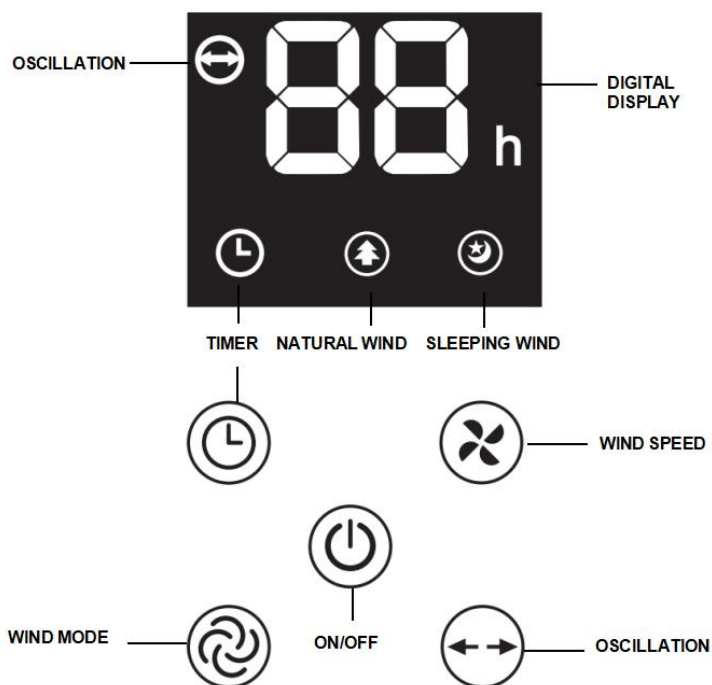

TÉLÉCOMMANDE

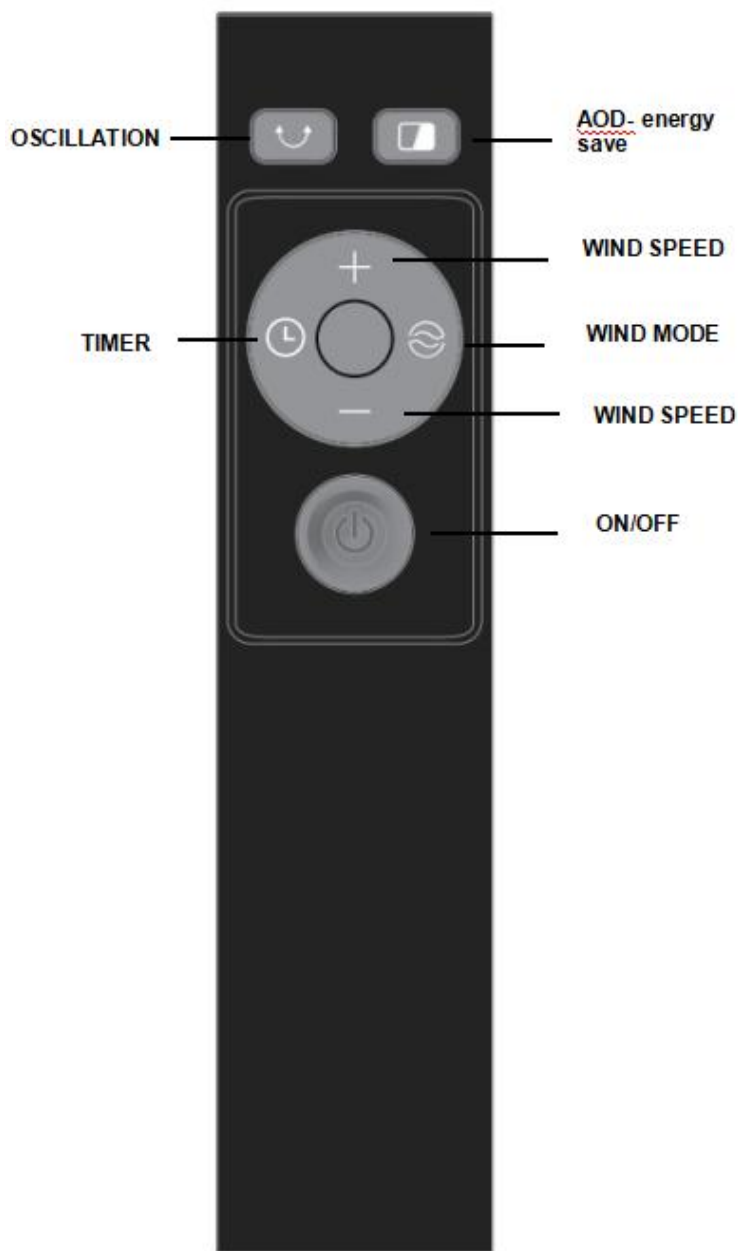

FONCTIONS & OPÉRATION

Branchez d'abord

Branchez la prise dans la prise murale, les produits sont en veille, le voyant d'alimentation est allumé.



Bouton MARCHE/ARRÊT : Appuyez sur le bouton

« MARCHE/ARRÊT » pour mettre en marche à 5 niveaux de vitesse , appuyez à nouveau dessus pour mettre en veille.



Bouton VITESSE : Appuyez sur le bouton « VITESSE » pour régler les 3 vitesses du ventilateur : vitesse BASSE, vitesse MOYENNE et vitesse ÉLEVÉE ; le voyant correspondant s' allume ou s' éteint.



Bouton OSCILLATION :

Appuyez sur le bouton «  » pour faire osciller le ventilateur

horizontalement, le voyant s'allume ;

Appuyez à nouveau pour arrêter la fonction ; le voyant correspondant s'allume ou s'éteint.



Bouton MINUTERIE : Appuyez sur le bouton « MINUTERIE » de 00 à 15 heures, la valeur numérique correspondante s'affichera sur le panneau de commande.



Bouton VENT :

Appuyez sur le bouton «  VENT » pour sélectionner l' un des 3 modes de vent : Vent normal, Vent de sommeil, Vent naturel ; le voyant correspondant s'allume ou s'éteint.

Après 3 L'écran s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes ; appuyez sur n'importe quel bouton pour le réactiver.


COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE :

1. Après avoir ouvert le sachet de la télécommande, retirez le couvercle des piles et insérez 2 piles AAA pour une utilisation directe.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande, l'émetteur de la partie avant de la télécommande doit être aligné avec la fenêtre de réception du produit.
(Remarque : la fenêtre de réception est située à l'avant du fuselage, au-dessus du bouton)
3. La télécommande peut être utilisée normalement à une distance d'environ 3 à 5 mètres de l'avant du produit et dans un angle de 30 degrés.
4. Évitez l'exposition directe au soleil de la fenêtre de réception, afin de ne pas affecter l'effet de réception.
5. Veuillez conserver la télécommande en lieu sûr afin d'éviter les chocs et les chutes.
6. Pour remplacer la batterie, veuillez suivre les étapes illustrées. Respectez la polarité lors de l'insertion de la batterie. Ne jamais inverser la polarité. (Utilisez 2 batteries) piles AAA)
- 7.** Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, veuillez retirer la pile et la sceller afin d'éviter d'endommager la télécommande et de réduire la consommation de la pile.

ASSEMBLAGE

Après le déballage, vérifiez l'état du châssis et l'absence de défauts. Retirez d'abord la vis située à la base de la biellette courte , insérez cette

dernière dans le châssis et fixez-la. ainsi que la vis (Image 1) .

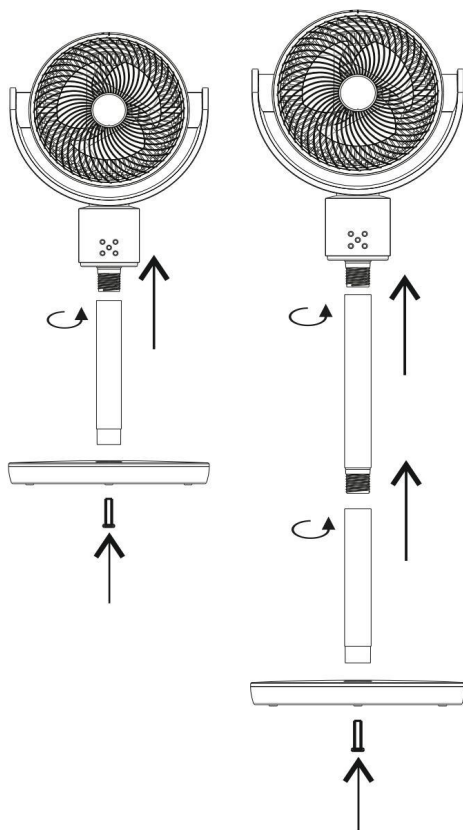

Ou insérez la tige courte dans le châssis et connectez la tige longue, fixez la tige longue ensemble avec la vis (Image 2)

Remarque : lors du montage et du démontage, veuillez visser le tuyau de raccordement au lieu de tirer sur la tête de la machine .

Afin d'éviter d'endommager la structure vibrante, l'oscillation verticale ne peut pas être réglée manuellement .

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer avec un détergent neutre et un chiffon doux.

Attention : débranchez la prise d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
car la pression est élevée dans le corps. Ne partez pas
De l'eau sur le panneau de commande.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	CF-2109Y
Tension	120 V ~ 60 Hz
pouvoir	20 W
Dimensions du produit	320×320×940 mm
Poids net	3,1 kg

Liste des accessoires

Modèle	Liste des accessoires
CF-2109Y	Socle *1, Tige de support supérieure *1, Tige de support inférieure *, Tête de machine *1, Télécommande *1






Upgrade · The Home Creator Way

Standventilator

MODELL: CF-2109Y

MODELL: CF-2109Y

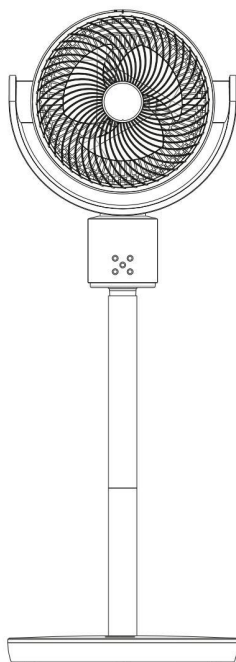

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .


VORSICHT

1. Gemäß der Nennspannung verwenden.
2. Reparieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern lassen Sie es von einem Fachmann reparieren.
3. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
5. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker.
6. Um Beschädigungen zu vermeiden, dürfen keine Gegenstände in die Luftauslässe und -einlässe eingeführt werden.
7. Das Gerät darf nicht in der Nähe von explosiven und brennbaren Gasen verwendet werden.
8. Das Gerät darf nur auf einer ebenen Fläche verwendet werden.
9. Nicht im Freien verwenden.
10. Gerät nicht umkippen. Netzstecker ziehen, falls das Gerät umgekippt ist und sich Wasser im Gehäuse befindet. Gerät vor Gebrauch trocknen.
11. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch. Sie können neutrale Reinigungsmittel verwenden. Nicht mit Wasser abspülen.
12. Luftauslässe und -einlässe sollten nicht in der Nähe von Wänden oder Vorhängen angebracht werden.
13. Das Gerät während des Gebrauchs nicht anstoßen oder schütteln, da dies zum Ausfall führen kann.
14. Das Gerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose angebracht werden. Die Nennstromstärke der Steckdose muss 10 A überschreiten.
15. Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens verwendet werden.
16. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen, einschließlich Kinder, mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt,


es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

17. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit **dem Gerät spielen**.


PRODUKTSTRUKTUR

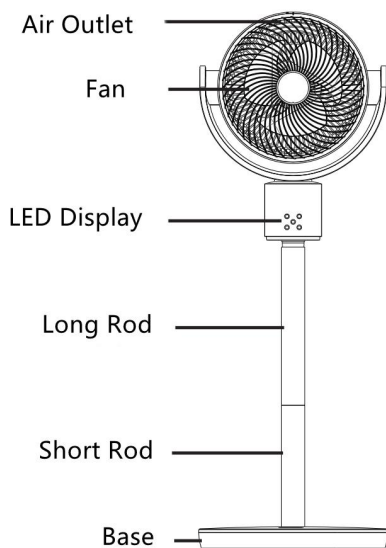

BEDIENFELD

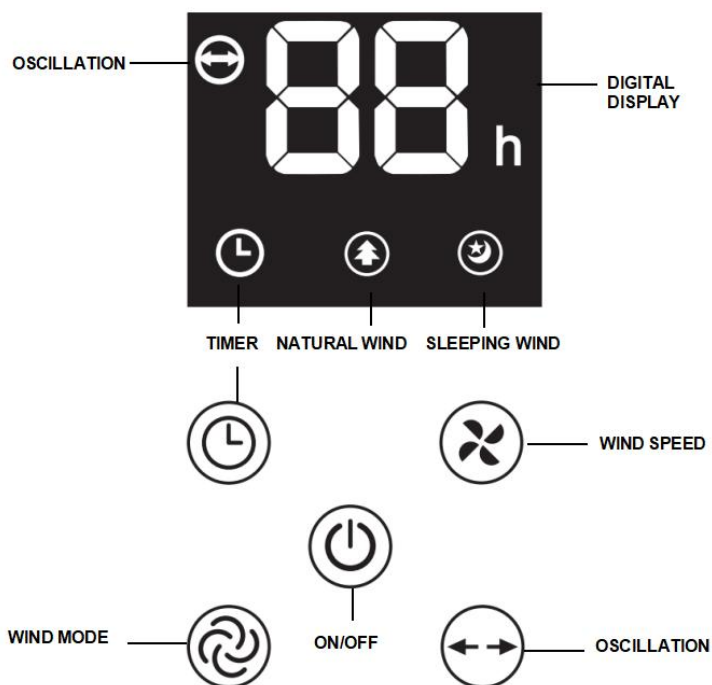

FERNBEDIENUNG

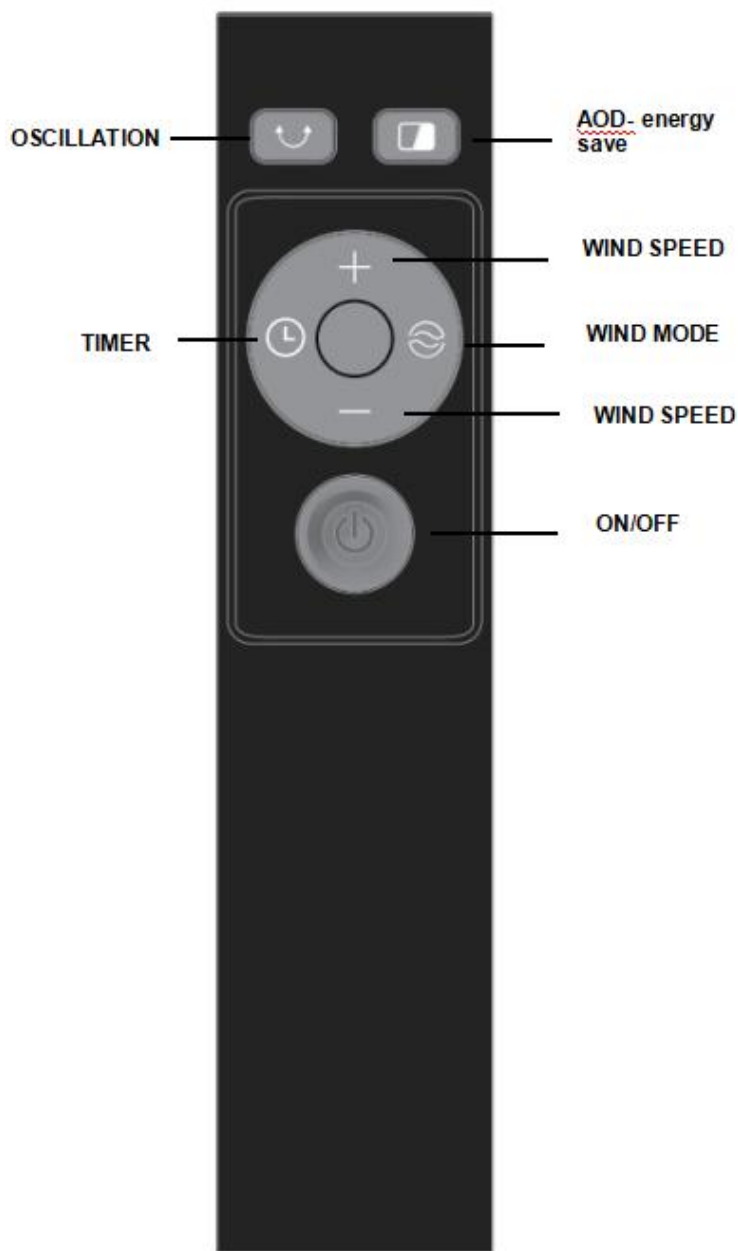

FUNKTIONEN & BETRIEB

Zuerst einstecken

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, Geräte im Standby-Modus, Betriebsanzeigeleuchte leuchtet.



EIN/AUS-Taste: Drücken Sie die „EIN/AUS“-Taste, um in den Betriebszustand mit 5 Geschwindigkeitsstufen zu wechseln; drücken Sie sie erneut, um in den Standby-Modus zu wechseln.



SPEED-Taste: Durch Drücken der Taste „SPEED“ können Sie zwischen drei Lüftergeschwindigkeiten wählen : NIEDRIGE, MITTLERE und HOHE Geschwindigkeit. Die entsprechende Kontrollleuchte ist an oder aus.



OSCILLATION-Taste:

Drücken Sie die Taste „, um den Ventilator horizontal oszillieren zu lassen; die Kontrollleuchte leuchtet .

Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu stoppen; die zugehörige Kontrollleuchte ist an oder aus.



TIMER-Taste: Drücken Sie die Taste „TIMER“ zwischen 00 und 15 Stunden. Der entsprechende digitale Wert wird auf dem Bedienfeld angezeigt.



WIND-Taste:

Drücken Sie die Taste „, um zwischen 3 Windmodi zu wählen: Normaler Wind, Schlafwind und Natürlicher Wind. Die zugehörige Kontrollleuchte ist an oder aus.

Nach 3 Der Bildschirm schaltet sich nach einigen Minuten automatisch aus . Durch Drücken einer beliebigen Taste kann er wieder eingeschaltet

werden.

SO VERWENDEN SIE DIE FERNBEDIENUNG:

1. Nach dem Öffnen der Fernbedienungstasche die Batterieabdeckung entfernen und 2 AAA-Batterien einlegen, um die Fernbedienung direkt zu verwenden.

2. Bei Verwendung der Fernbedienung muss der Sender des vorderen Teils der Fernbedienung mit dem Empfangsfenster des Produkts ausgerichtet sein.

(Hinweis: Das Empfangsfenster befindet sich an der Vorderseite des Rumpfes, oberhalb des Knopfes.)

3. Die Fernbedienung kann in einem Abstand von etwa 3-5 Metern von der Vorderseite des Produkts und innerhalb eines Winkels von 30 Grad normal verwendet werden.

4. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Empfangsfenster, um die Empfangsleistung nicht zu beeinträchtigen.


5. Bitte bewahren Sie die Fernbedienung sicher auf, um Stöße und Herunterfallen zu vermeiden.

6. Wenn Sie die Batterie austauschen müssen, befolgen Sie bitte die in der Abbildung gezeigten Schritte. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität. Niemals verpolen. (Verwenden Sie 2 Stück) AAA- Batterien)

7. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus und verschließen Sie sie, um Beschädigungen der Fernbedienung zu vermeiden und den Batterieverbrauch zu reduzieren.

MONTAGE

Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob das Gehäuse unbeschädigt ist und ob Mängel vorliegen. Entfernen Sie zunächst die Schraube am unteren Ende der kurzen Verbindungsstange , setzen Sie die Stange in das Chassis ein und befestigen Sie sie. zusammen mit der Schraube (Bild 1) .

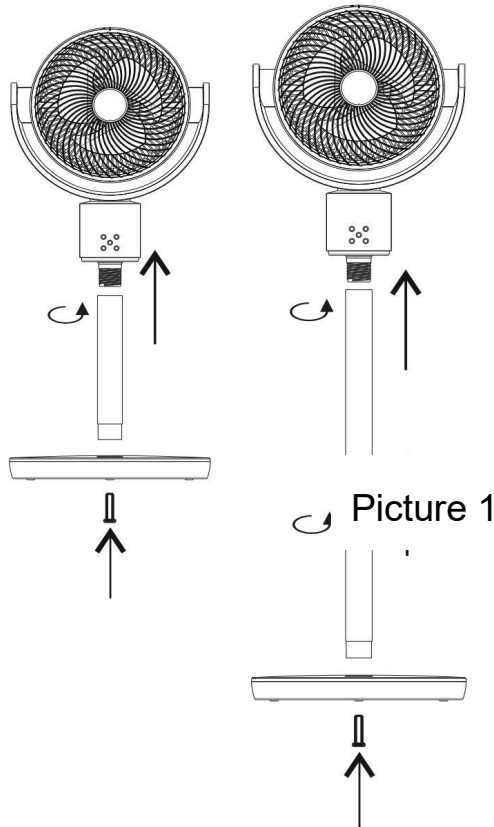

Oder man führt die kurze Stange in das Chassis ein und verbindet sie mit der langen Stange, die lange Stange wird dann mit der Schraube befestigt (Bild 2).

Hinweis: Bitte schrauben Sie beim Ein- und Ausbau das Verbindungsrohr fest, anstatt am Maschinenkopf zu ziehen .

Um eine Beschädigung der wackeligen Struktur zu vermeiden, kann die vertikale Schwingung nicht manuell eingestellt werden .

REINIGUNG UND WARTUNG

Mit einem neutralen Reinigungsmittel und einem weichen Tuch reinigen.

Achtung: Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. da im Körper ein hoher Druck herrscht. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt.

Jegliches Wasser auf dem Bedienfeld.

PARAMETERLISTE

Modell	CF-2109Y
Stromspannung	120 V ~ 60 Hz
Leistung	20 W
Produktabmessungen	320 × 320 × 940 mm
Nettogewicht	3,1 kg

Zubehörliste

Modell	Zubehörliste
CF-2109Y	Sockel *1, Obere Stützstange *1, Untere Stützstange *, Maschinenkopf *1, Fernbedienung*1






Upgrade · The Home Creator Way

Ventilatore a piantana

MODELLO: CF-2109Y

MODELLO: CF-2109Y

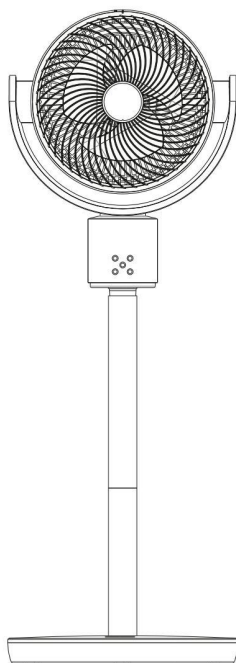

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


ATTENZIONE

1. Utilizzare in base alla tensione nominale.
2. Non riparare o rifare l'apparecchio da soli, deve essere riparato da un tecnico.
3. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate per evitare danni.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
5. Quando l'apparecchio non è in uso, spegnerlo e staccare la spina.
6. Non inserire oggetti nelle prese d'aria e nelle prese d'aria per evitare danni.
7. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di gas esplosivi o combustibili.
8. Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie piana.
9. Non utilizzare all'aperto.
10. Non capovolgere l'apparecchio. Scollegare l'alimentazione elettrica se l'apparecchio è caduto e contiene acqua. Asciugare l'apparecchio prima dell'uso.
11. Pulire l'esterno con un panno leggermente umido. È possibile pulire con detergenti neutri. Non risciacquare con acqua.
12. Non posizionare le prese d'aria e le prese d'aria vicino al muro o alla tenda.
13. Non urtare o scuotere il corpo durante l'uso, altrimenti potrebbe fermarsi.
14. L'apparecchio non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente. La corrente nominale della presa deve essere superiore a 10 A.
15. Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina.
16. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone, compresi i bambini, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona


responsabile della loro sicurezza.

17. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'**apparecchio**.


STRUTTURA DEL PRODOTTO

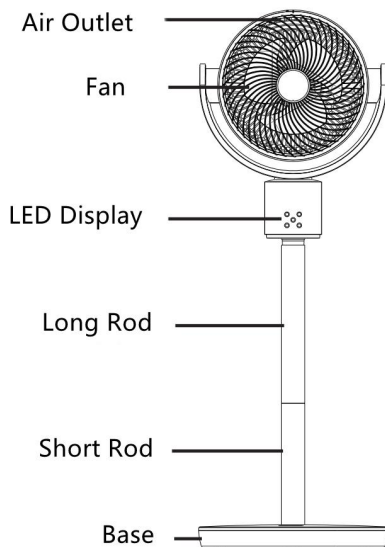

PANNELLO DI CONTROLLO

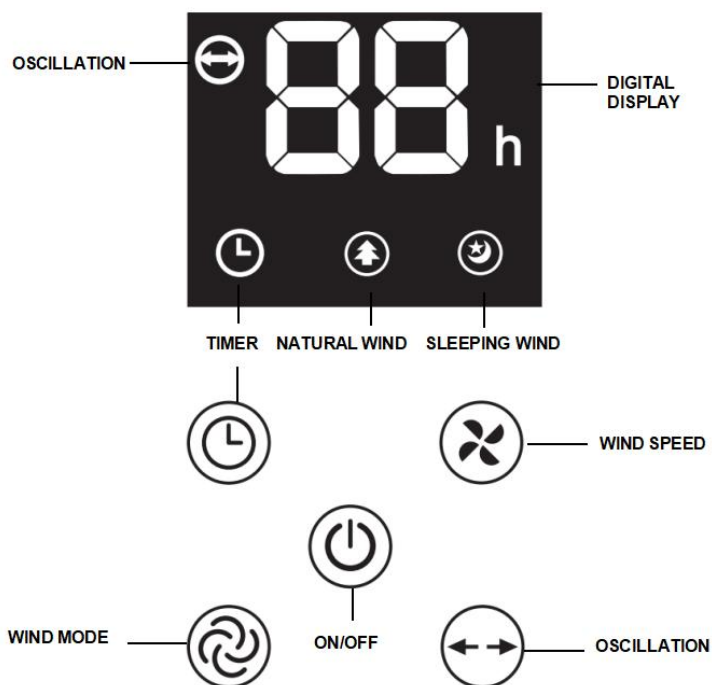

TELECOMANDO

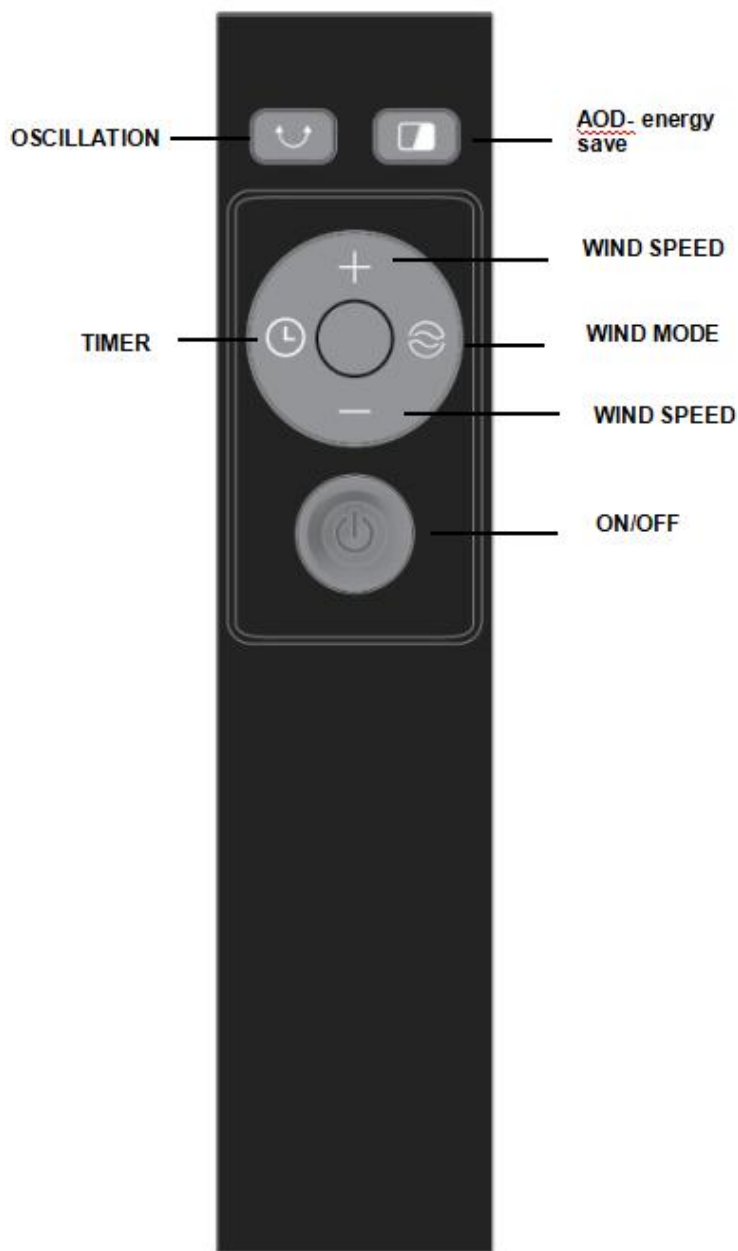

FUNZIONI & OPERAZIONE

Collega prima

Inserire la spina nella presa, i prodotti sono in standby, la spia di alimentazione è accesa.



Pulsante ON/OFF: premere il pulsante "ON/OFF" per impostare la velocità su 5 livelli , quindi premerlo nuovamente per passare alla modalità standby.



Pulsante SPEED: premere il pulsante "SPEED" per impostare 3 velocità della ventola : BASSA, MEDIA e ALTA; la spia luminosa corrispondente si accende o si spegne.



Pulsante OSCILLAZIONE:

Premere  il pulsante " " per far oscillare il ventilatore orizzontalmente, la spia luminosa è accesa ;
premerlo nuovamente per interrompere la funzione, la spia luminosa corrispondente è accesa o spenta.



Pulsante TIMER: premere il pulsante "TIMER" da 00 a 15 ore, il valore digitale corrispondente verrà visualizzato sul pannello di controllo.



Pulsante WIND:

Premere  il pulsante "WIND" per impostare 3 modalità di ventilazione: ventilazione normale, ventilazione notturna, ventilazione naturale, la spia luminosa corrispondente si accende o si spegne.


Dopo 3 minuti spegne automaticamente lo schermo e premi un pulsante qualsiasi per riattivarlo.

COME USARE IL TELECOMANDO:

1. Dopo aver aperto la borsa del telecomando, rimuovere il coperchio della batteria e inserire 2 batterie AAA per un utilizzo diretto.
2. Quando si utilizza il telecomando, l'emettitore della sezione anteriore del telecomando deve essere allineato con la finestra di ricezione sul prodotto.
(Nota: la finestra di ricezione si trova sulla parte anteriore della fusoliera, sopra il pulsante)
3. Il telecomando può essere utilizzato normalmente a una distanza di circa 3-5 metri dalla parte anteriore del prodotto e entro un raggio di 30 gradi.
4. Evitare che la luce solare diretta colpisca la finestra di ricezione, per non compromettere l'effetto di ricezione.
5. Conservare il telecomando in modo sicuro per evitare urti e cadute.
6. Quando è necessario sostituire la batteria, seguire i passaggi mostrati in figura. Prestare attenzione alla polarità della batteria quando si carica la batteria. Non invertire mai. (Utilizzare 2 pezzi batterie AAA)
- 7.** Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria e sigillarla per evitare danni al telecomando e ridurre la durata della batteria.

ASSEMBLAGGIO

prima cosa rimuovere la vite nella parte inferiore della biella corta , inserire la biella corta nel telaio e fissarla insieme alla vite (Immagine 1) .

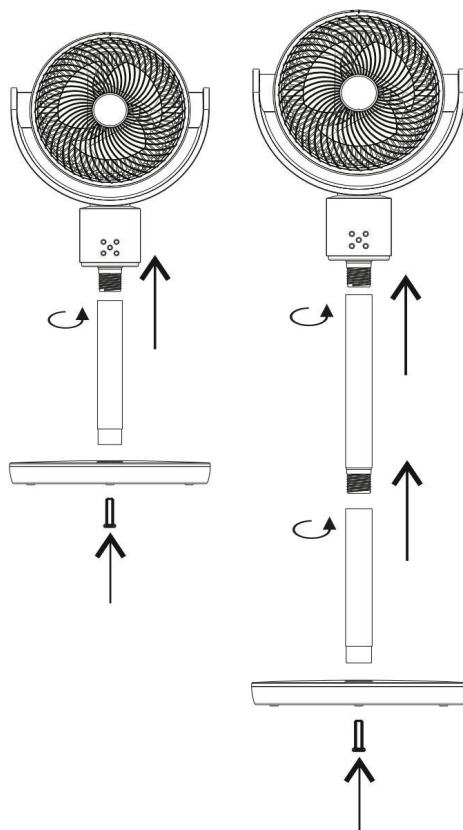

Oppure inserire l' asta corta nel telaio e collegare l'asta lunga, fissare l'asta lunga insieme con la vite (Immagine 2)

Nota: durante il montaggio e lo smontaggio, avvitare il tubo di collegamento anziché tirare la testa della macchina .

Per evitare di danneggiare la struttura vibrante, l'oscillazione verticale non può essere regolata manualmente .

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire con detergente neutro e panno morbido.

Attenzione: scollegare la spina di alimentazione quando si pulisce

l'apparecchio, poiché c'è alta pressione nel corpo. Non lasciare presenza di acqua sul pannello di controllo.

ELENCO PARAMETRI

Modello	CF-2109Y
Voltaggio	120 V ~ 60 Hz
energia	20 W
Dimensioni del prodotto	320×320×940mm
Peso netto	3,1 kg

Elenco degli accessori

Modello	Elenco degli accessori
CF-2109Y	Base *1, Asta di supporto superiore *1, Asta di supporto inferiore *, Testa della macchina *1, Telecomando *1






Upgrade · The Home Creator Way

Ventilador de pedestal

MODELO: CF-2109Y

MODELO: CF-2109Y

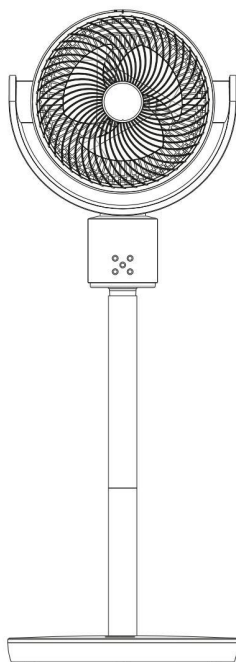


Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.


PRECAUCIÓN

1. Úselo según el voltaje nominal.
2. No repare ni rehaga el aparato usted mismo, debe ser reparado por un técnico.
3. No opere el aparato con las manos mojadas, para evitar daños.
4. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
5. Cuando el aparato no esté en uso, apáguelo y desenchúfelo.
6. No introduzca objetos en las entradas y salidas de aire para evitar daños.
7. No utilice el aparato cerca de gases explosivos o combustibles.
8. Utilice el aparato únicamente sobre una superficie plana.
9. No utilizar en exteriores.
10. No vuelque el aparato. Desenchufe el aparato si se vuelca y hay agua en su interior. Séquelo antes de usarlo.
11. Limpie la superficie con un paño ligeramente húmedo. Se puede limpiar con detergentes neutros. No enjuague con agua.
12. No realice salidas y entradas de aire cerca de la pared o cortina.
13. No golpee ni sacuda el cuerpo durante su uso, de lo contrario podría detenerse.
14. El aparato no debe ubicarse justo debajo de una toma de corriente. La corriente nominal de la toma debe ser superior a 10 A.
15. No utilice el aparato en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
16. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas, incluidos niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
17. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con **el aparato.**


ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

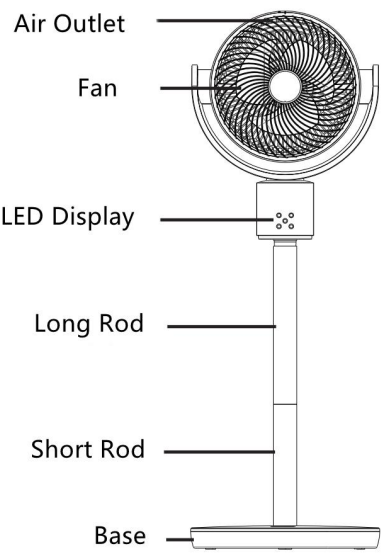

PANEL DE CONTROL

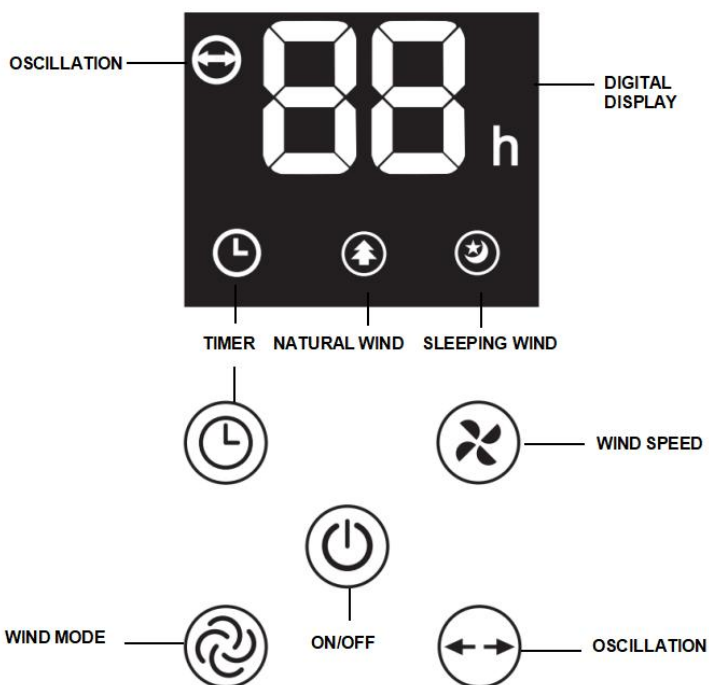

MANDO A DISTANCIA

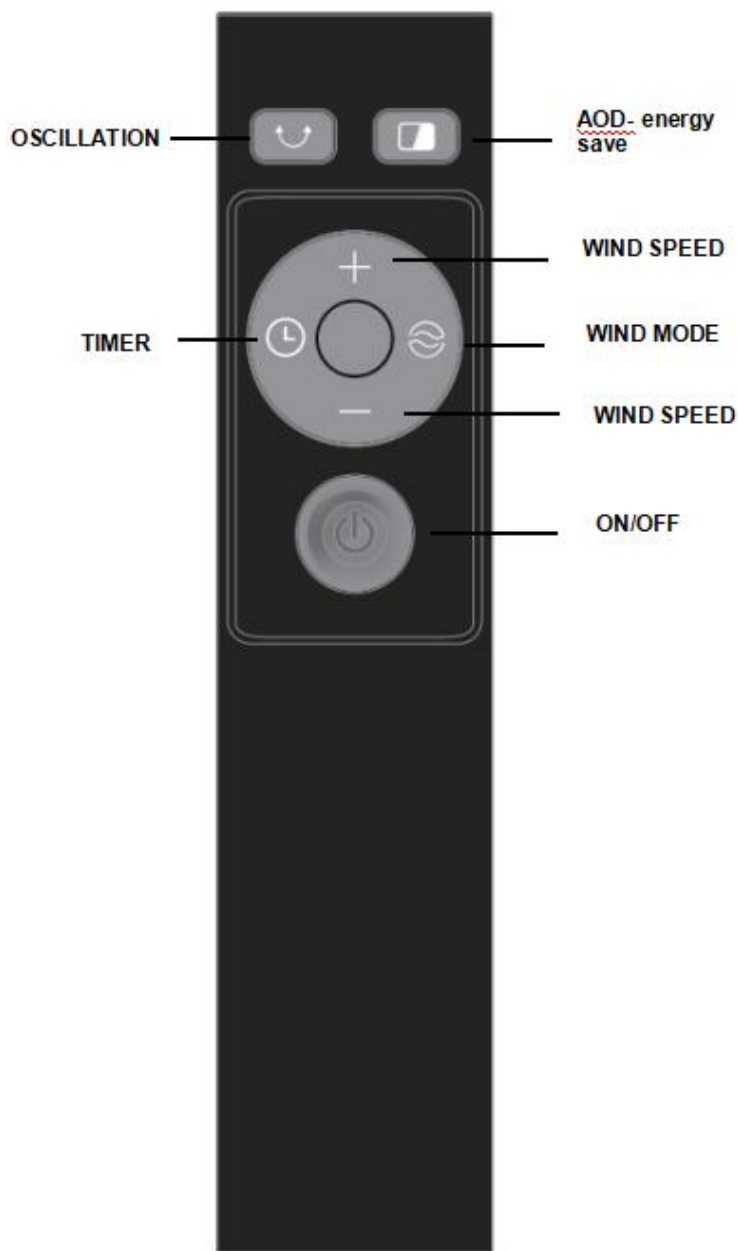

FUNCIONES & OPERACIÓN

Conéctalo primero

Coloque el enchufe en la toma de corriente, los productos se ponen en modo de espera, la luz indicadora de energía está encendida.



Botón de ENCENDIDO/APAGADO: Presione el botón

“ENCENDIDO/APAGADO” para pasar al estado de funcionamiento a 5 niveles de velocidad , presiónelo nuevamente para ponerlo en espera.



Botón VELOCIDAD: Presione el botón “VELOCIDAD” para configurar

3 velocidades del ventilador : velocidad BAJA, velocidad MEDIA, velocidad ALTA; la luz indicadora relacionada estará encendida o apagada.



Botón de OSCILACIÓN:

Presione el botón “  ” para oscilar el ventilador horizontalmente, la luz indicadora se enciende ;

Presiónelo nuevamente para detener la función; la luz indicadora relacionada estará encendida o apagada.



Botón TEMPORIZADOR: Presione el botón “TIMER” de 00 a 15 horas, el número digital relacionado se mostrará en el tablero de control.



Botón VIENTO:

Presione el botón “  WIND” para configurar 3 modos de viento: viento normal, viento para dormir y viento natural; la luz indicadora relacionada está encendida o apagada.


Después de las 3 Los minutos apagan automáticamente la pantalla y presiona cualquier botón para activarla.

CÓMO USAR EL CONTROL REMOTO:

1. Después de abrir la bolsa del control remoto, retire la tapa de la batería y cargue 2 baterías AAA para uso directo.
2. Al utilizar el control remoto, el emisor de la sección frontal del control remoto debe estar alineado con la ventana receptora del producto.
(Nota: La ventana de recepción se encuentra en la parte frontal del fuselaje, encima del botón)
3. El control remoto se puede utilizar normalmente a una distancia de aproximadamente 3 a 5 metros del frente del producto y dentro de un rango de 30 grados.
4. Evite la luz solar directa en la ventana receptora, para no afectar el efecto de recepción.
5. Mantenga el control remoto de forma segura para evitar impactos y caídas.
6. Cuando necesite reemplazar la batería, siga los pasos que se muestran en la figura. Preste atención a la polaridad al colocarla. Nunca la invierta. (Use 2 unidades) pilas AAA)
- 7.** Si la máquina no se utiliza durante un tiempo prolongado, extraiga la batería y séllela para evitar dañar el control remoto y reducir el consumo de batería.

MONTAJE

Después de desembalar, verifique si la carrocería está en buenas condiciones y si hay algún defecto. Primero retire el tornillo en la parte inferior de la biela corta , inserte la biela corta en el chasis y fíjela. junto con el tornillo (Imagen 1) .

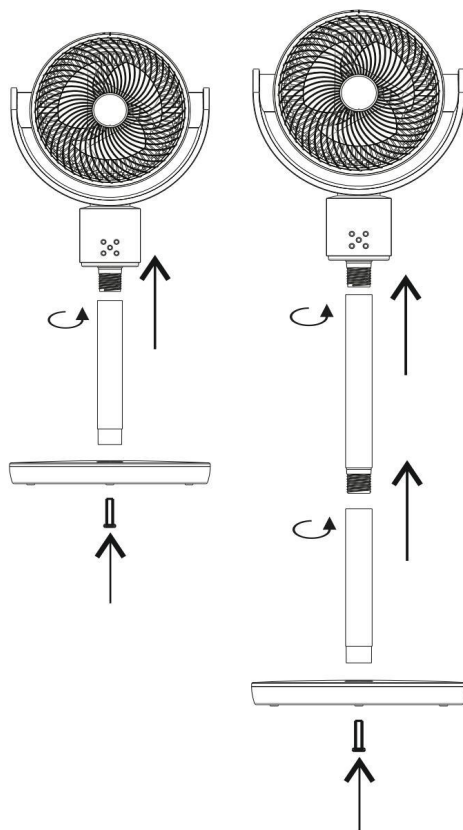

O inserte la varilla corta en el chasis y conecte la varilla larga, fije la varilla larga junto con el tornillo (Imagen 2)

Aviso: Al montar y desmontar, atornille el tubo de conexión en lugar de tirar del cabezal de la máquina .

Para evitar dañar la estructura vibratoria, la oscilación vertical no se puede ajustar manualmente .

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar con detergente neutro y un paño suave.

Atención: desconecte el enchufe de alimentación cuando limpie el aparato.

Ya que hay alta presión en el cuerpo. No lo dejes.
cualquier agua en el panel de control.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	CF-2109Y
Voltaje	120 V ~ 60 Hz
fuerza	20 W
Dimensiones del producto	320×320×940 mm
Peso neto	3,1 kilogramos

Lista de accesorios

Modelo	Lista de accesorios
CF-2109Y	Base *1, Varilla de soporte superior *1, Varilla de soporte inferior *, Cabezal de máquina *1, Control remoto *1






Upgrade · The Home Creator Way

Wentylator stojący

MODEL: CF-2109Y

MODEL: CF-2109Y

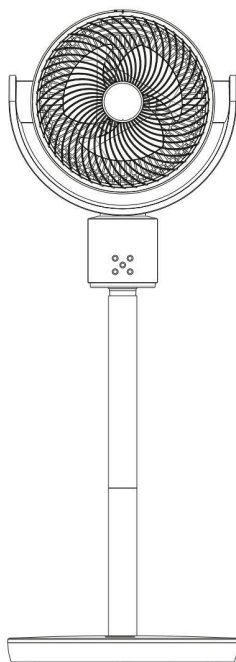

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


OSTROŻNOŚĆ

1. Używaj zgodnie z napięciem znamionowym.
2. Nie naprawiaj ani nie przerabiaj urządzenia samodzielnie. Naprawę powinien wykonać fachowiec.
3. Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
5. Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania.
6. Aby uniknąć uszkodzeń, nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani wlotowych.
7. Nie należy używać urządzenia w pobliżu gazów wybuchowych i łatwopalnych.
8. Używaj urządzenia wyłącznie na płaskiej powierzchni.
9. Nie stosować na zewnątrz.
10. Nie obracaj urządzenia. Odłącz je od zasilania, jeśli się przewróci i w obudowie znajduje się woda. Przed użyciem osusz obudowę.
11. Czyść powierzchnię lekko wilgotną ściereczką. Można czyścić neutralnymi detergentami. Nie spłukuj wodą.
12. Nie należy umieszczać otworów wentylacyjnych ani wlotowych w pobliżu ścian lub zasłon.
13. Nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem podczas użytkowania, gdyż może to spowodować jego zatrzymanie.
14. Urządzenia nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym. Prąd znamionowy gniazdka powinien przekraczać 10 A.
15. Nie należy używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza ani basenu.
16. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci, o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba


że będą one nadzorowane lub poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

17. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się **urządzeniem**.


STRUKTURA PRODUKTU

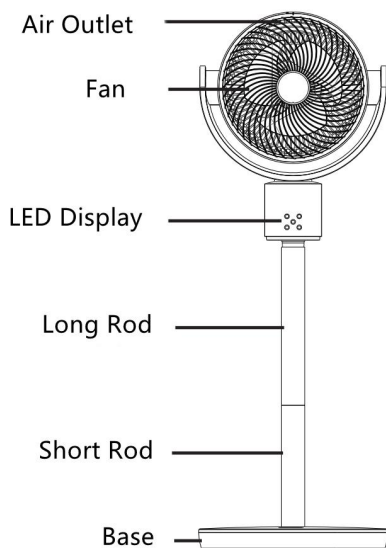

PANEL STEROWANIA

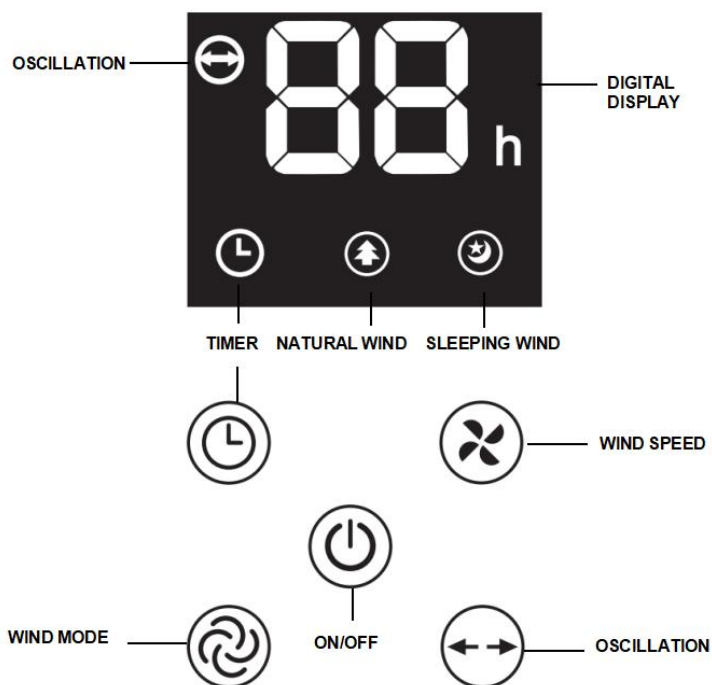

ZDALNE STEROWANIE

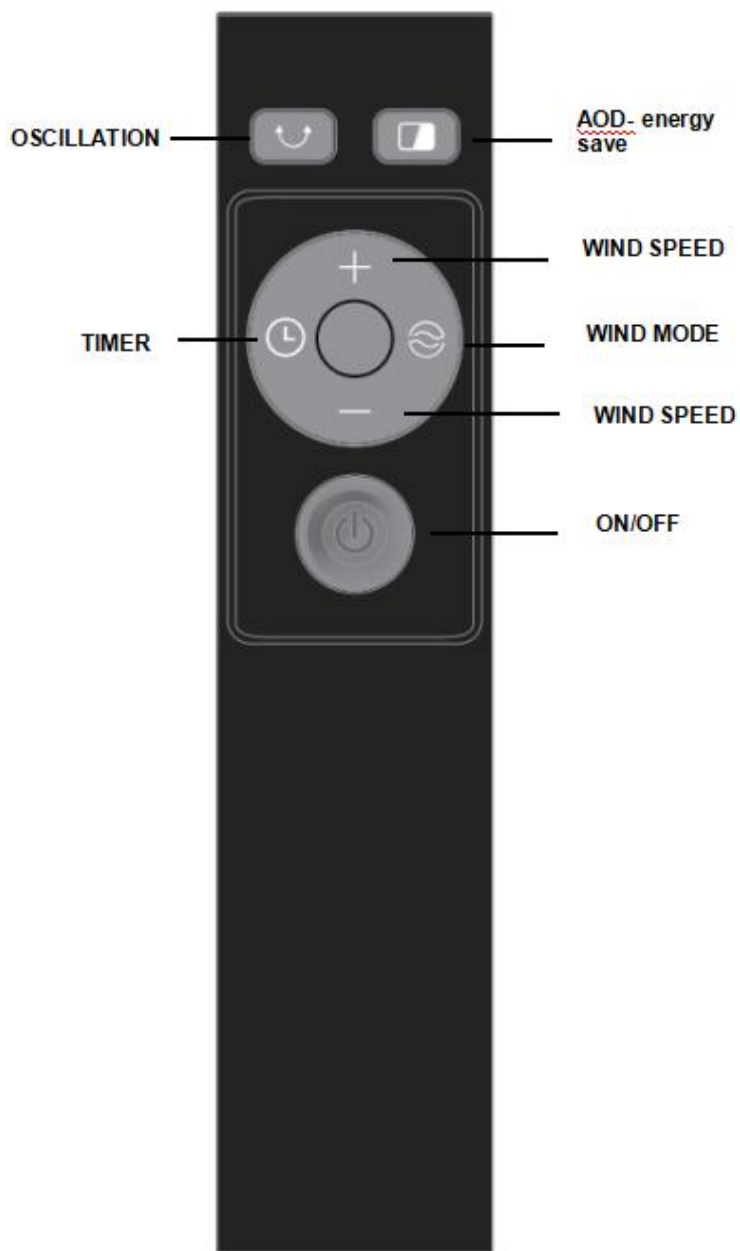

FUNKCJE & DZIAŁANIE

Podłącz najpierw

Podłącz wtyczkę do gniazdka, produkt przełączy na tryb gotowości, kontrolka zasilania zaświeci się.



Przycisk WŁ./WYŁ.: Naciśnij przycisk „WŁ./WYŁ.”, aby ustawić prędkość na 5 poziomach , naciśnij go ponownie, aby przejść w tryb czuwania.



Przycisk PRĘDKOŚĆ: Naciśnij przycisk „PRĘDKOŚĆ”, aby ustawić 3 prędkości wentylatora : NISKĄ prędkość, ŚREDNIĄ prędkość i WYSOKĄ prędkość, a odpowiednia kontrolka będzie się świecić lub wyłączać.



Przycisk OSCYLACJI:

Naciśnij  przycisk „”, aby wentylator oscylował poziomo, zaświeci się lampka kontrolna ; naciśnij go ponownie, aby zatrzymać funkcję, odpowiednia kontrolka zapali się lub zgaśnie.



Przycisk TIMER: Naciśnij przycisk „TIMER” w zakresie od 00 do 15 godzin, a na panelu sterowania wyświetli się odpowiednia wartość cyfrowa.



Przycisk WIATR:

Naciśnij  przycisk „WIND”, aby ustawić 3 tryby wiatru: normalny wiatr, wiatr senny i wiatr naturalny, a odpowiednia kontrolka będzie włączona lub wyłączona.

Po 3 Ekran automatycznie wyłącza się po upływie kilku minut . Aby go obudzić, naciśnij dowolny przycisk.


JAK KORZYSTAĆ Z PILOTA:

1. Po otwarciu opakowania pilota zdalnego sterowania należy zdjąć pokrywę komory baterii i włożyć 2 baterie AAA, aby móc z nich korzystać bezpośrednio .
2. Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania, nadajnik w przedniej części pilota musi być skierowany w stronę okienka odbiorczego na produkcie.
(Uwaga: Okienko odbiorcze znajduje się z przodu kadłuba, nad przyciskiem)
3. Pilota zdalnego sterowania można używać standardowo, trzymając go w odległości około 3-5 metrów od przedniej części produktu i w zakresie 30 stopni.
4. Unikaj bezpośredniego padania promieni słonecznych na okno odbiorcze, aby nie zakłócić efektu odbioru.
5. Przechowuj pilota w bezpiecznym miejscu, aby nie dopuścić do uderzenia lub upadku.
6. W przypadku konieczności wymiany baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na rysunku. Podczas ładowania baterii należy zwrócić uwagę na biegunowość. Nigdy nie należy odwracać biegunowości. (Użyj 2 szt.) Baterie AAA)
- 7.** Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię i zabezpiecz ją, aby zapobiec uszkodzeniu pilota i skrócić czas pracy baterii.

ZŁOŻENIE

, czy nadwozie jest w dobrym stanie i czy nie ma żadnych uszkodzeń. Najpierw należy odkręcić śrubę na dole krótkiego korbowodu , wsunąć

krótki pręt do podwozia i zamocować go. razem ze śrubą (Rysunek 1) .

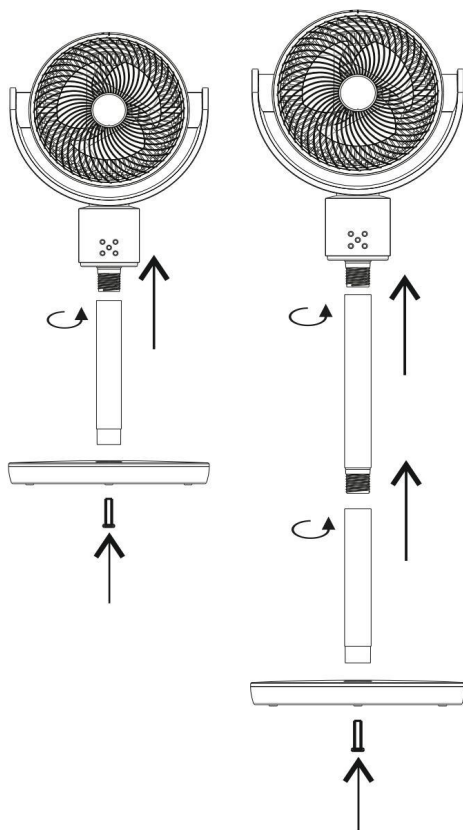

Lub włóż krótki pręt do podwozia i podłącz długi pręt, a następnie przymocuj długi pręt za pomocą śruby (zdjęcie 2)

Uwaga: Podczas montażu i demontażu należy przykręcać rurę łączącą, zamiast ciągnąć głowicę maszyny .

Aby uniknąć uszkodzenia konstrukcji wibrującej, oscylacji pionowej nie można regulować ręcznie .

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyścić neutralnym detergentem i miękką ściereczką.

Uwaga: odłączaj wtyczkę od zasilania podczas czyszczenia urządzenia, ponieważ w organizmie panuje wysokie ciśnienie. Nie wychodź jakkolwiek woda na panelu sterowania.

LISTA PARAMETRÓW

Model	CF-2109Y
Woltaż	120 V~ 60 Hz
moc	20 W
Wymiary produktu	320×320×940 mm
Waga netto	3,1 kg

Lista akcesoriów

Model	Lista akcesoriów
CF-2109Y	Podstawa *1, Górny pręt podporowy *1, Dolny pręt podporowy *, Głowica maszyny *1, Pilot zdalnego sterowania *1






Upgrade · The Home Creator Way

Voetstukventilator

MODEL: CF-2109Y

MODEL: CF-2109Y

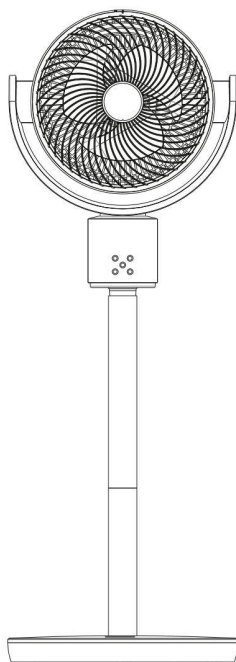

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.


VOORZICHTIGHEID

1. Gebruik volgens de nominale spanning.
2. Repareer of verbouw het apparaat niet zelf, laat dit door een reparateur doen.
3. Gebruik het apparaat niet met natte handen om schade te voorkomen.
4. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
5. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
6. Steek geen voorwerpen in de luchtinlaten en -uitlaten om schade te voorkomen.
7. Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve en brandbare gassen.
8. Gebruik het apparaat alleen op een vlakke ondergrond.
9. Niet buitenshuis gebruiken.
10. Kantel het apparaat niet. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat is omgevallen en er water in de behuizing zit. Droog de behuizing voor gebruik.
11. Reinig het oppervlak met een licht vochtige doek. U kunt een neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Niet met water afspoelen.
12. Maak geen luchtinlaten en -uitlaten in de buurt van de muur of het gordijn.
13. Sla of schud het apparaat niet tijdens gebruik, anders kan het stoppen.
14. Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst. De nominale stroomsterkte van het stopcontact moet hoger zijn dan 10A.
15. Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
16. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief kinderen, met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die


verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

17. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met **het apparaat spelen**.


PRODUCTSTRUCTUUR

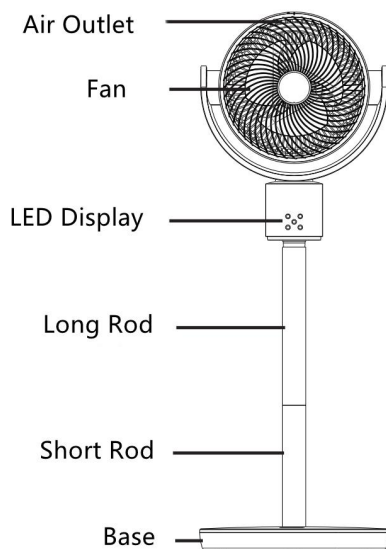

BEDIENINGSPANEEL

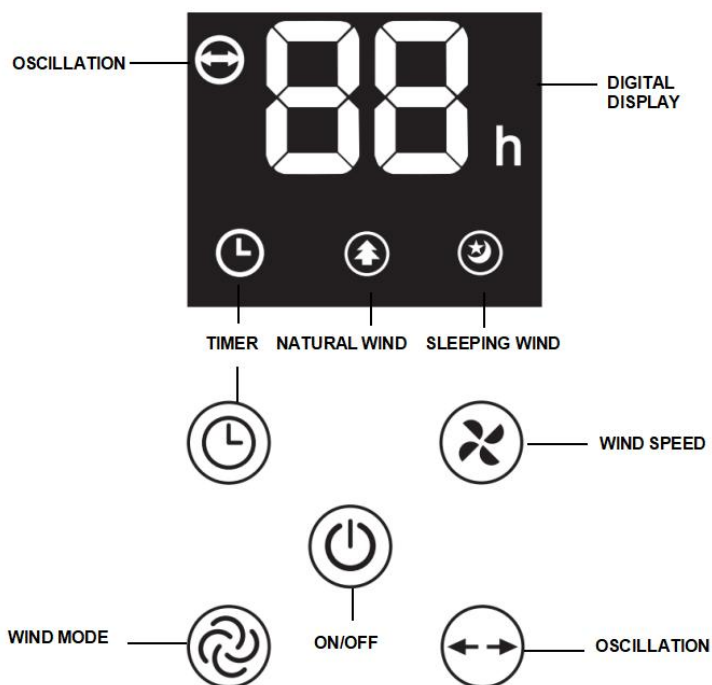

AFSTANDSBEDIENING

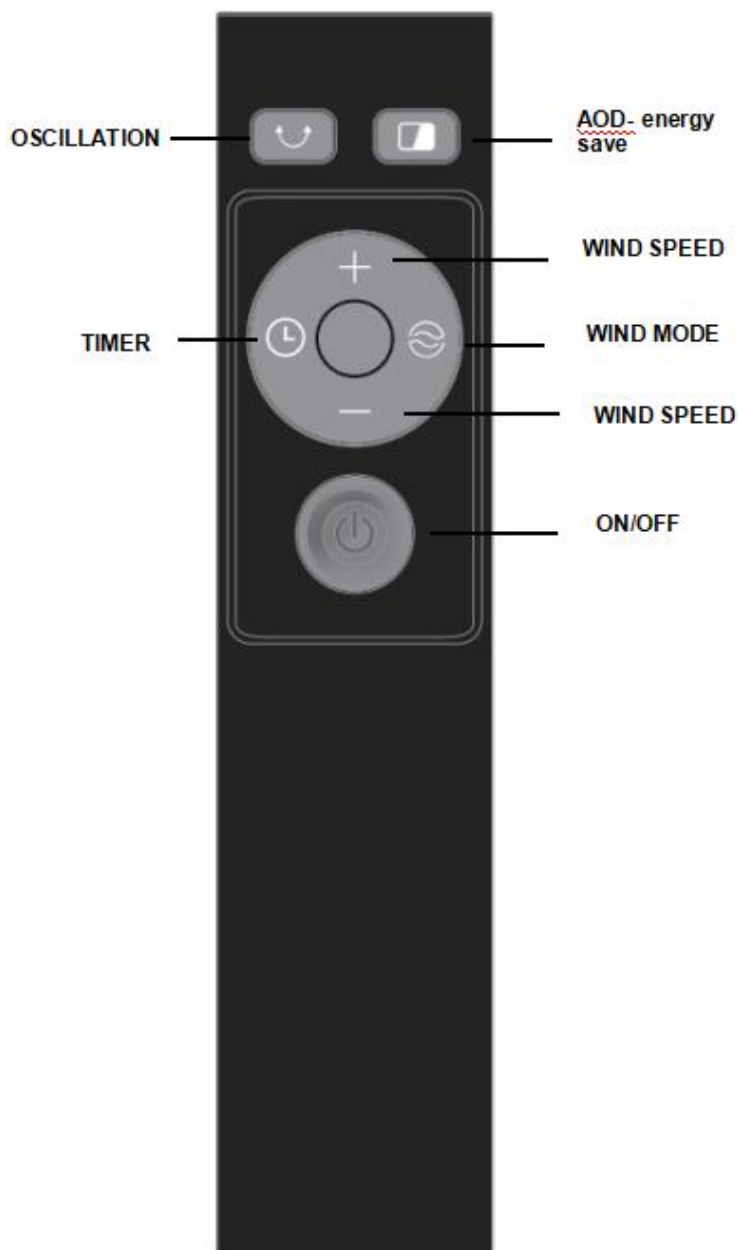

FUNCTIONIES & WERKING

Sluit eerst de stekker aan.

Steek de stekker in het stopcontact, het product staat in de stand-bymodus en het stroomindicatielampje brandt.



Aan/uit-knop: Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in de werkstand te zetten (snelheid 5) , druk er nogmaals op om het apparaat in de stand-by-stand te zetten.



SPEED-knop: Druk op de "SPEED"-knop om 3 ventilatorsnelheden in te stellen: lage snelheid, gemiddelde snelheid en hoge snelheid. Het bijbehorende indicatielampje gaat aan of uit.



Oscillatieknop:

Druk op de knop "  " om de ventilator horizontaal te laten oscilleren; het indicatielampje gaat branden .

Druk er nogmaals op om de functie te stoppen; het bijbehorende indicatielampje gaat dan aan of uit.



TIMER-knop: Druk op de "TIMER"-knop om de tijd tussen 00 en 15 uur in te stellen. De bijbehorende digitale waarde wordt op het bedieningspaneel weergegeven.



WIND-knop:

Druk op de knop "  WIND" om 3 windstanden in te stellen: normale wind, slaapwind en natuurlijke wind. Het bijbehorende indicatielampje gaat aan of uit.

Na 3 Het scherm wordt na een paar minuten automatisch uitgeschakeld .
Druk op een willekeurige knop om het weer in te schakelen.


HOE DE AFSTANDSBEDIENING TE GEBRUIKEN:

1. Nadat u de afstandsbediening in het zakje hebt geopend, verwijdt u het batterijklepje en plaatst u er 2 AAA-batterijen in . De afstandsbediening is dan direct te gebruiken.
2. Bij gebruik van de afstandsbediening moet de zender aan de voorzijde van de afstandsbediening worden uitgelijnd met het ontvangstvenster op het product.
(Let op: het ontvangstvenster bevindt zich aan de voorkant van de romp, boven de knop.)
3. De afstandsbediening kan normaal gesproken worden gebruikt op een afstand van ongeveer 3-5 meter van de voorkant van het product en binnen een bereik van 30 graden.
4. Vermijd direct zonlicht op het raam, om het ontvangsteffect niet te beïnvloeden.
5. Bewaar de afstandsbediening veilig om stoten en vallen te voorkomen.
6. Wanneer u de batterij moet vervangen, volg dan de stappen in de afbeelding. Let op de polariteit van de batterij bij het plaatsen. Plaats de batterijen nooit verkeerd om. (Gebruik 2 stuks) AAA- batterijen)
- 7.** Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij en sluit deze goed af om schade aan de afstandsbediening te voorkomen en het batterijverbruik te verminderen.

MONTAGE

Controleer na het uitpakken of de behuizing in goede staat is en geen gebreken vertoont. Verwijder eerst de schroef aan de onderkant van de korte verbindingstang , steek de korte stang in het chassis en bevestig

deze. samen met de schroef (Afbeelding 1) .

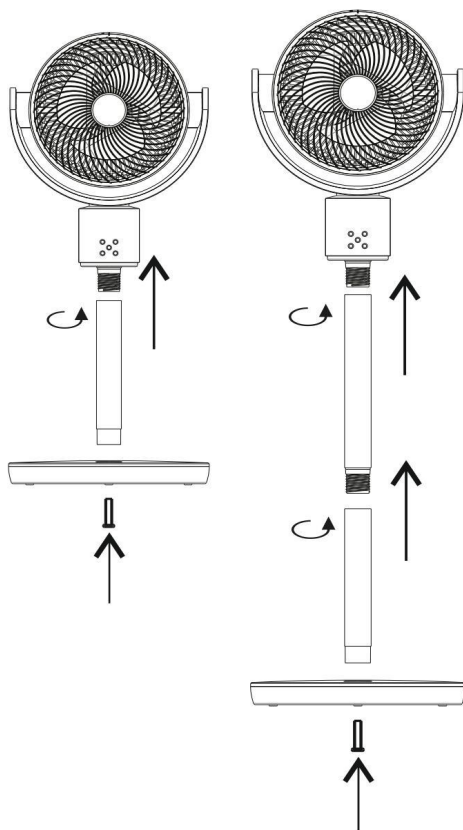

Of steek de korte stang in het chassis en verbind de lange stang ermee, bevestig de lange stang vervolgens met de schroef (Afbeelding 2).

Let op: Bij het monteren en demonteren dient u de verbindingstube vast te schroeven in plaats van de machinekop eraf te trekken .

Om schade aan de trilconstructie te voorkomen, kan de verticale oscillatie niet handmatig worden aangepast .

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig met een neutraal schoonmaakmiddel en een zachte doek.

Let op: haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. omdat er een hoge druk in het lichaam is. Niet weggaan eventueel water op het bedieningspaneel.

PARAMETERLIJST

Model	CF-2109Y
Spanning	120V ~ 60Hz
stroom	20 W
Productafmetingen	320×320×940 mm
Nettogewicht	3,1 kg

Lijst met accessoires

Model	Lijst met accessoires
CF-2109Y	Basis *1, Bovenste steunstang *1, Onderste steunstang *, Machinekop *1, Afstandsbediening *1






Upgrade · The Home Creator Way

Piedestalfläkt

MODELL: CF-2109Y

MODELL: CF-2109Y

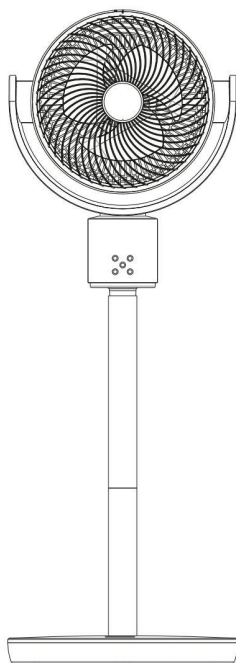


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


FÖRSIKTIGHET

1. Använd enligt märkspänningen.
2. Reparera eller bygg inte om apparaten själv, den bör repareras av reparatören.
3. Använd inte apparaten med våta händer för att undvika skador.
4. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
5. När apparaten inte används, stäng av den och dra ur sladden.
6. Stick inte in föremål i luftutlopp och -inlopp, för att undvika skador.
7. Använd inte apparaten nära explosiv och brännbar gas.
8. Använd endast apparaten på en plan yta.
9. Använd inte utomhus.
10. Vänd inte apparaten. Dra ur strömsladden om den välter och det finns vatten i kroppen. Torka kroppen före användning.
11. Rengör utseendet med en lätt fuktad trasa. Den kan rengöras med neutrala rengöringsmedel. Skölj inte med vatten.
12. Gör inte luftintag och utlopp nära väggen eller gardinen.
13. Stöt eller skaka inte på kroppen vid användning, annars kan det orsaka att den stannar.
14. Apparaten får inte placeras direkt under ett eluttag. Uttagets märkström bör överstiga 10 A.
15. Använd inte apparaten i omedelbar närhet av badkar, dusch eller simbassäng.
16. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer, inklusive barn, med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
17. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med **apparaten**.


PRODUKTSTRUKTUR

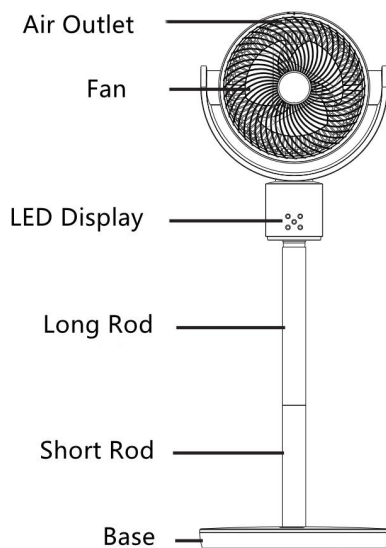

KONTROLLPANEL

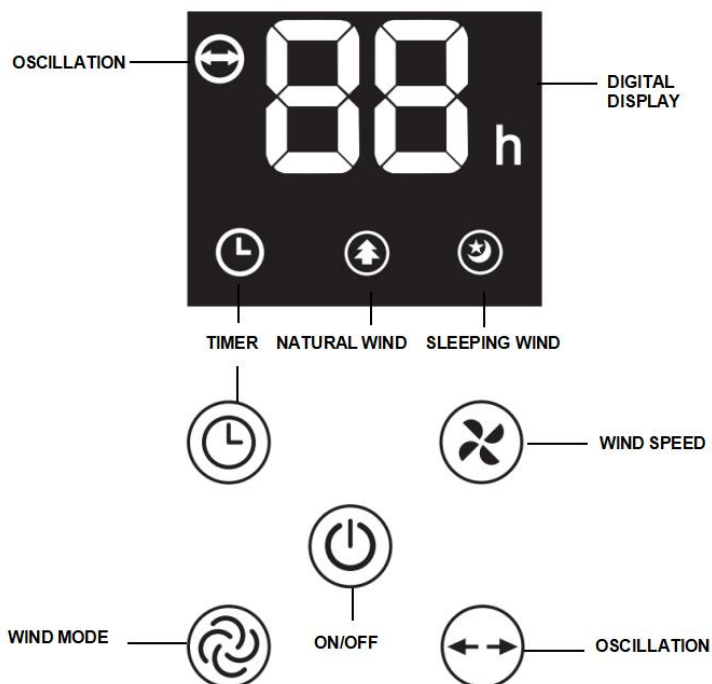

FJÄRRKONTROLL

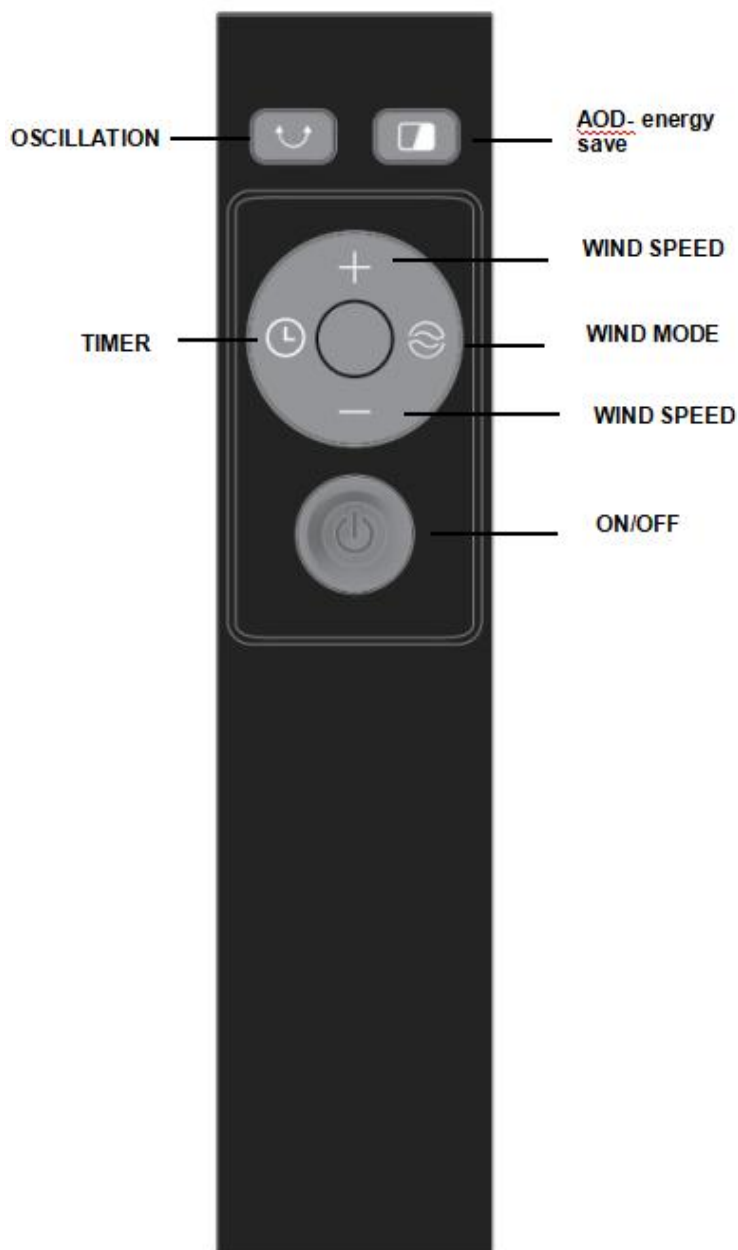

FUNKTIONER & DRIFT

Koppla in först

Sätt i kontakten i uttaget, produkterna är i standby-läge och strömindikatorn lyser.



PÅ/AV-knapp: Tryck på "PÅ/AV"-knappen för att ställa in den i 5 hastighetslägen , tryck igen för att ställa in den i standby-läge.



HASTIGHETSknapp: Tryck på "HASTIGHETS"-knappen för att ställa in 3 fläkthastigheter : LÅG hastighet, MELLAN hastighet och HÖG hastighet. Relaterad indikatorlampa lyser eller släcks.



OSCILLATION-knapp:

Tryck på knappen "  " för att oscillera fläkten horisontellt,

indikatorlampan lyser ;

Tryck igen för att stoppa funktionen, den tillhörande indikatorlampan tänds eller släcks.



TIMER-knapp: Tryck på "TIMER"-knappen från 00-15 timmar, motsvarande siffra visas på kontrollkortet.



WIND-knapp:

Tryck på "  WIND"-knappen för att ställa in 3 vindlägen – Normal vind, Vilovind och Naturlig vind. Den tillhörande indikatorlampan är på eller av.


Efter 3 minuter stänger automatiskt av skärmen och tryck på valfri knapp för att väcka den.

HUR MAN ANVÄNDER FJÄRRKONTROLLEN:

1. Efter att du öppnat fjärrkontrollens påse, ta bort batterilocket och sätt i 2 AAA - batterier för direkt användning.
2. När du använder fjärrkontrollen måste sändaren på fjärrkontrollens framsida vara i linje med mottagarfönstret på produkten.
(Obs: Mottagningsfönstret är placerat på framsidan av flygkroppen, ovanför knappen)
3. Fjärrkontrollen kan användas normalt på ett avstånd av cirka 3–5 meter från produktens framsida och inom ett intervall på 30 grader.
4. Undvik direkt solljus på mottagningsfönstret för att inte påverka mottagningseffekten.
5. Förvara fjärrkontrollen på ett säkert ställe för att undvika stötar och fall.
6. När du behöver byta batteri, följ stegen som visas i bilden. Var uppmärksam på batteriets polaritet när du sätter i batteriet. Vänd aldrig. (Använd 2 st. AAA- batterier)
- 7.** Om maskinen inte används under en längre tid, ta ut batteriet och försegla det för att undvika skador på fjärrkontrollen och minska batteridriftstiden.

MONTERING

Efter uppackning, kontrollera om karossen är i gott skick och om det finns några defekter. Ta först bort skruven längst ner på den korta vevstaken , sätt in den korta stängen i chassit och fixera den. tillsammans med skruven (bild 1) .

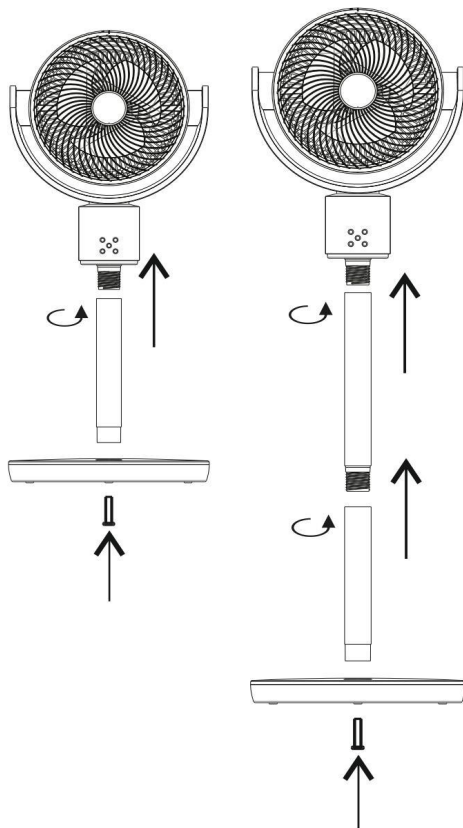

Eller sätt in den korta stängen i chassit och anslut den långa stängen, fäst den långa stängen med skruven (bild 2)

Observera: Vid montering och demontering, skruva fast anslutningsröret istället för att dra i maskinhuvudet .

För att undvika att skada den skakande strukturen kan den vertikala oscillationen inte justeras manuellt .

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengör med ett neutralt rengöringsmedel och en mjuk trasa.

Varning: Dra ur strömsladden när du rengör apparaten, eftersom det finns

högt tryck i kroppen. Lämna inte
något vatten på kontrollpanelen.

PARAMETERLISTA

Modell	CF-2109Y
Spänning	120V~ 60Hz
driva	20 W
Produktens dimensioner	320×320×940 mm
Nettovikt	3,1 kg

Lista över tillbehör

Modell	Lista över tillbehör
CF-2109Y	Bas *1, Övre stödstång *1, Nedre stödstång *, Maskinhuvud *1, Fjärrkontroll *1

