

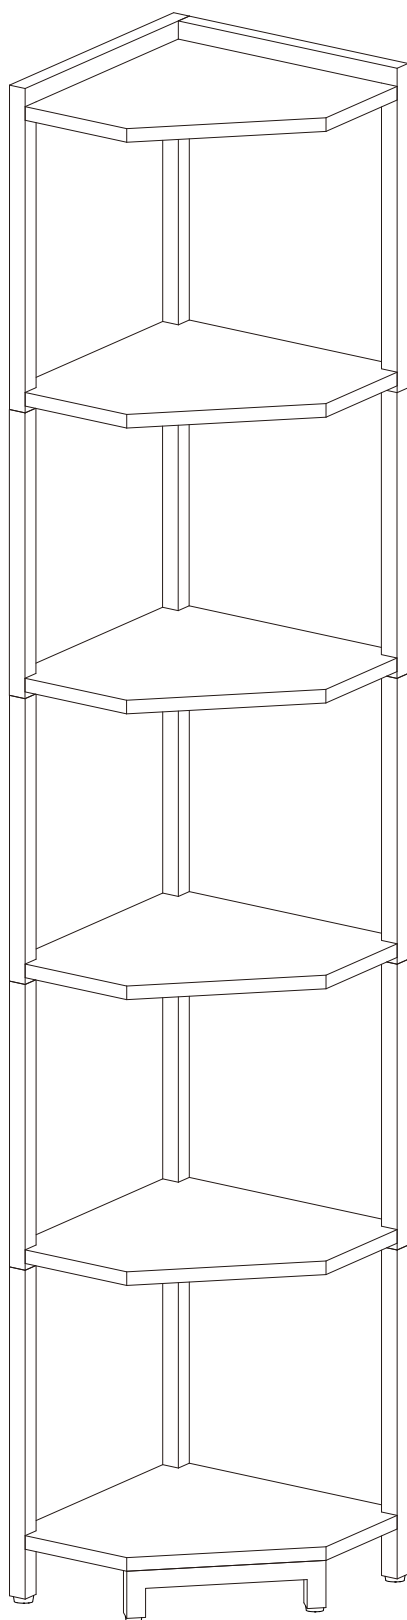
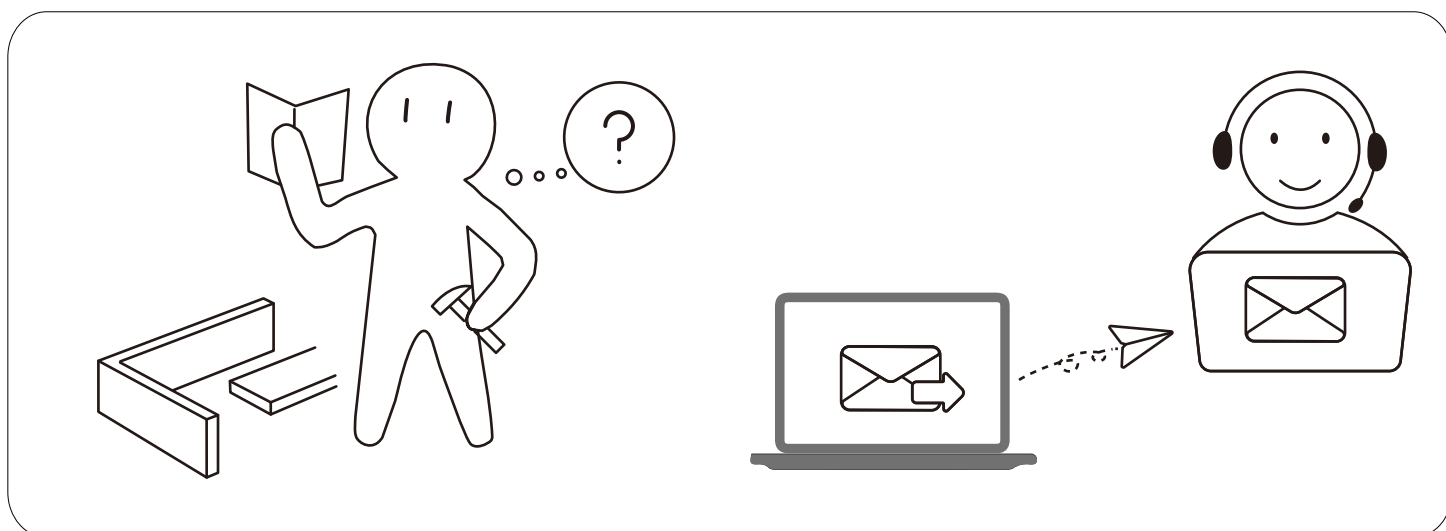


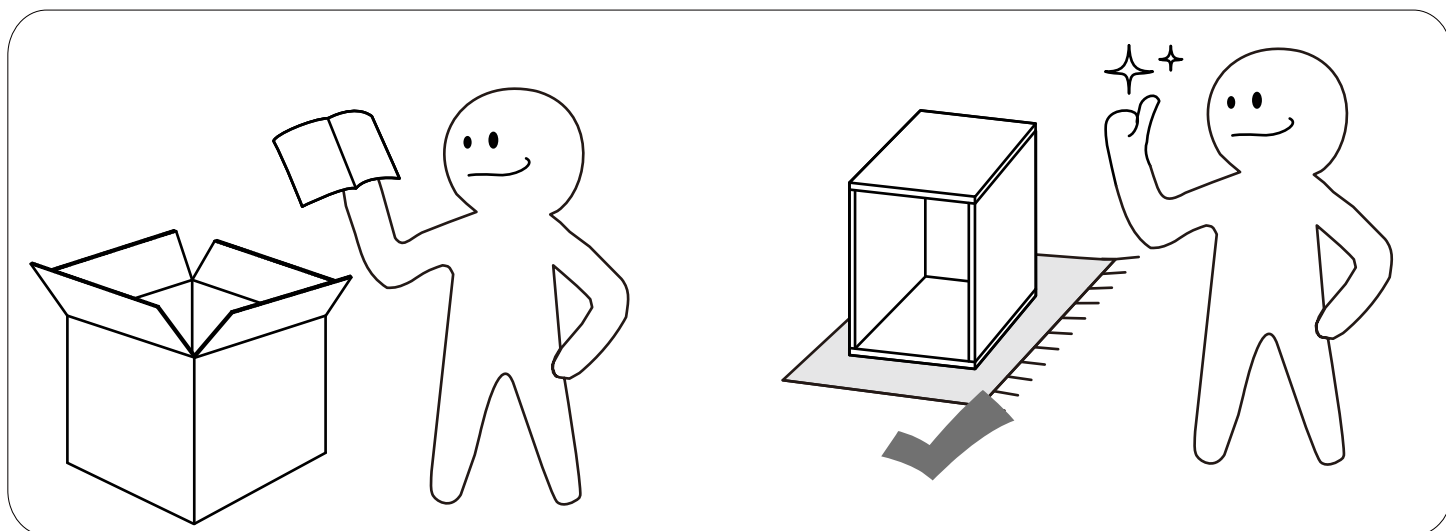

2025.04.18-VI


CS666

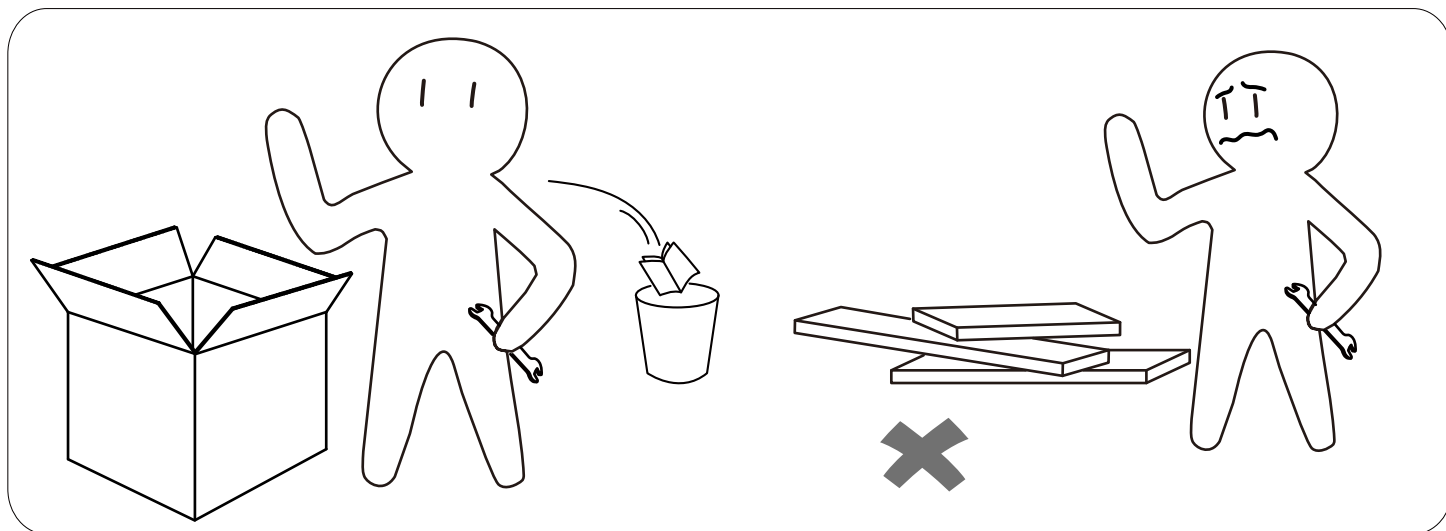


Please follow the instruction manuals and use a pad to protect the product during your assembly

- EN.** If there is any damage after opening the box, or any problems during assembly, please contact us by E-mail as soon as possible. Our customer service team provides professional return service and assembly instruction.
- DE.** Sollten nach dem Öffnen des Kartons Schäden oder Probleme bei der Montage auftreten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend per E-mail. Unser Kundendienstteam bietet einen professionellen Rückholservice und eine Montageanleitung.
- FR.** En cas de dommage après l'ouverture de la boîte ou de problème lors de l'assemblage, veuillez nous contacter par E-mail dès que possible. Notre équipe de service à la clientèle fournit un service de retour professionnel et des instructions de montage.
- IT.** In caso di danni dopo l'apertura della scatola o di problemi durante il montaggio, si prega di contattarci via E-mail al più presto. Il nostro servizio clienti fornisce un servizio di restituzione professionale e istruzioni di montaggio.
- ES.** Si hay algún daño después de abrir la caja, o algún problema durante el montaje, póngase en contacto con nosotros por E-mail lo antes posible. Nuestro equipo de atención al cliente ofrece un servicio de devolución profesional e instrucciones de montaje.
- NL.** Indien het product beschadigd is of u hebt vragen tijdens de assemblage, neem dan contact op met ons. Onze klantenservice biedt service aanvoor retours, het vervangen van onderdelen en assemblageadvies
- SE.** Du är välkommen att kontakta oss om produkten är skadad eller om du har några frågor under monteringen. Vi tillhandahåller hänsynsfulla kundtjänster som returer, utbyten och monteringsrådgivning.
- PL.** Jeżeli produkt jest uszkodzony lub masz jakiegokolwiek pytania podczas procesu złożenia, proszę skontaktować się z nami. Gwarantujemy szeroki zakres usług dla klienta taki jak zwroty, wymiany oraz konsultacje dotyczące złożenia.
- TR.** Ürün hasarlı bir şekilde ulaşırsa veya montaj sırasında herhangi bir sorunuz olursa lütfen bizimle iletişime geçin. İade, değişim ve montaj danışmanlığı şeklinde saygılı müşteri hizmetleri sunuyoruz.


A x 5

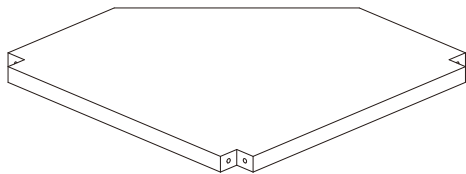


B x 1

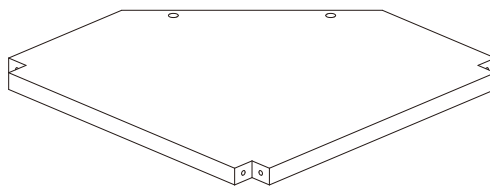

C x 1

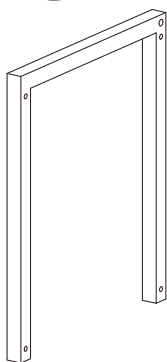

D x 1

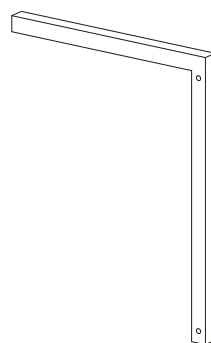


E x 9




F x 3




G x 1



H x 1

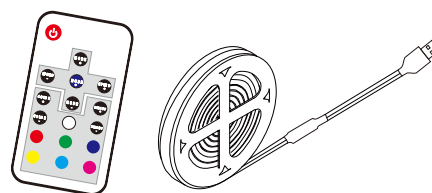


6 X 18




M5 X 48mm

42 X 3




M6 X 28mm

98 X 5




M6 X 18mm

131 X 1





M3

132 X 1

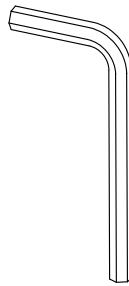


M4


106 X 2

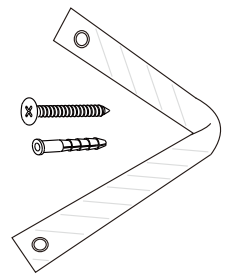


OR

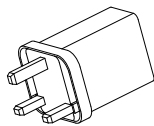

OR



OR




EU

UK

CA/US

AU


Additional tools requires:

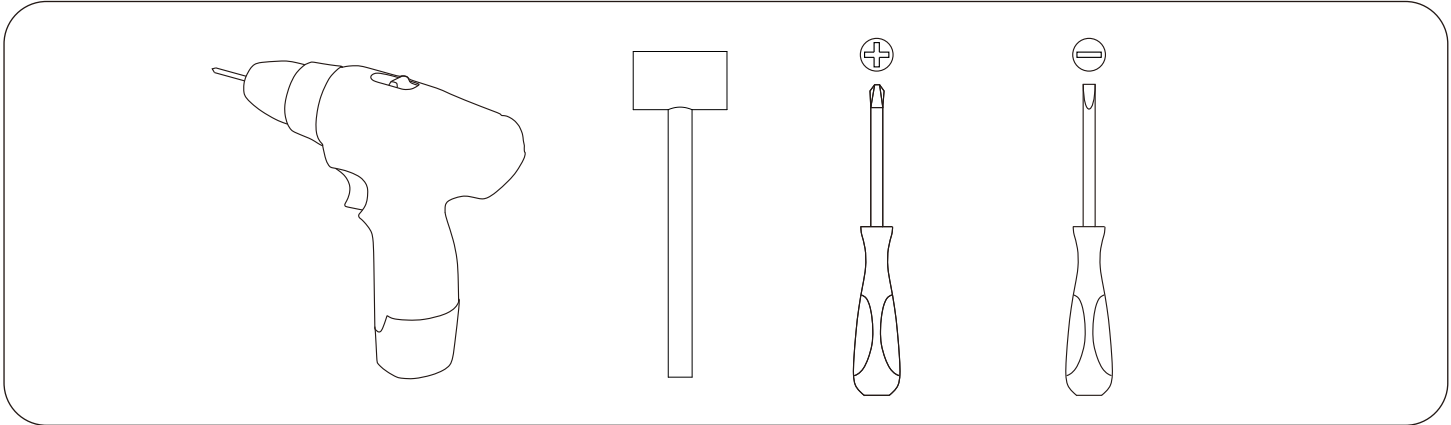


Should be assembled on soft surface to keep balance.




Take 1 adults about 0. 5 hours to finish assembly.

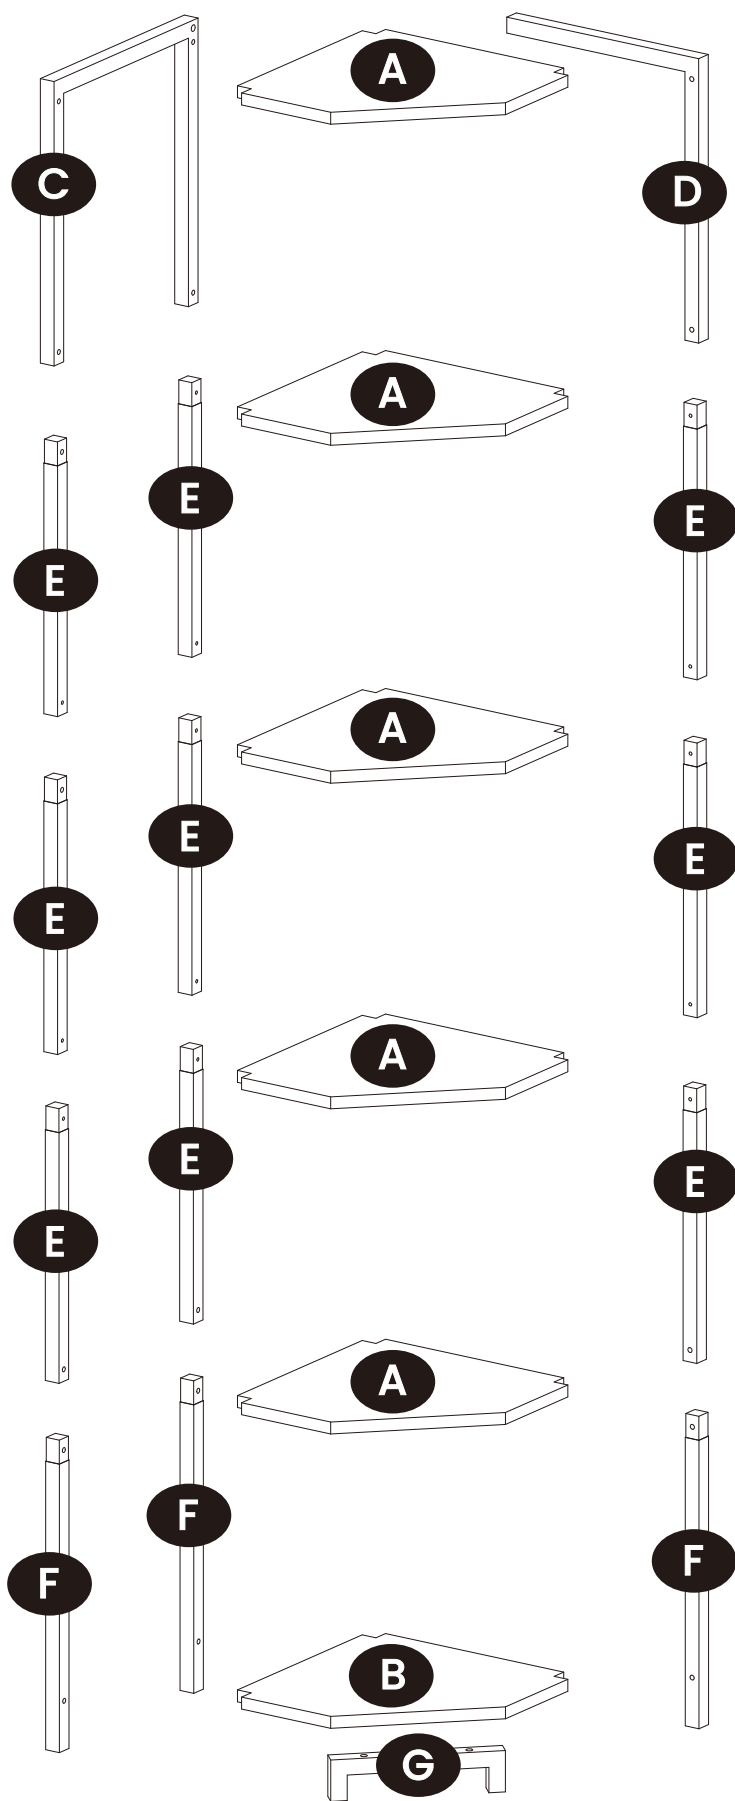


1

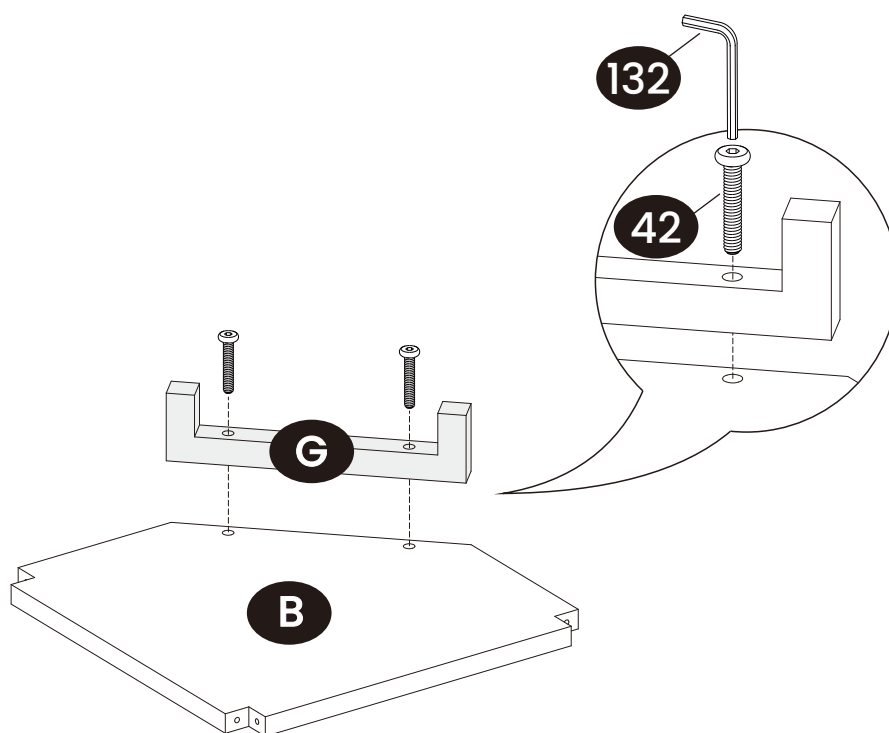



2

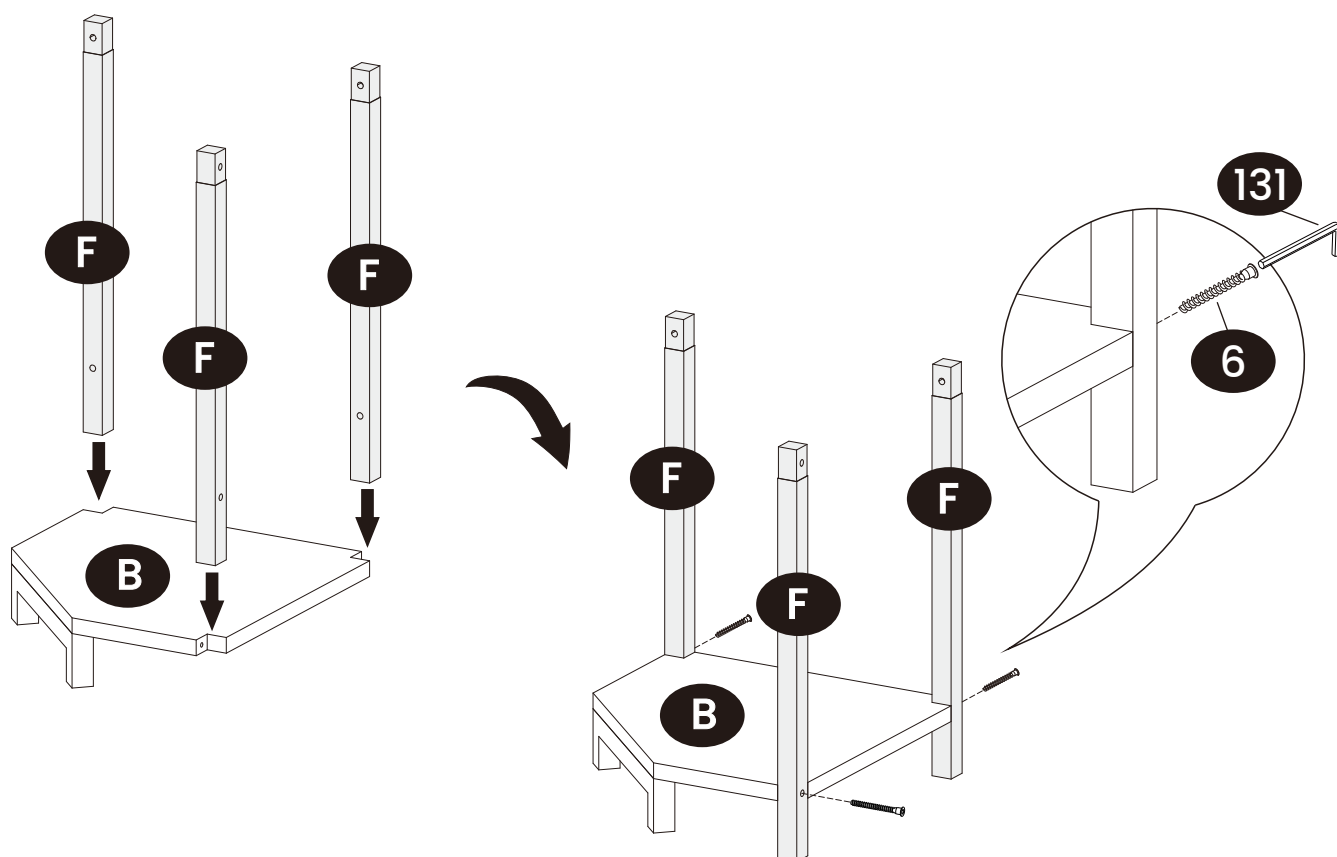


3


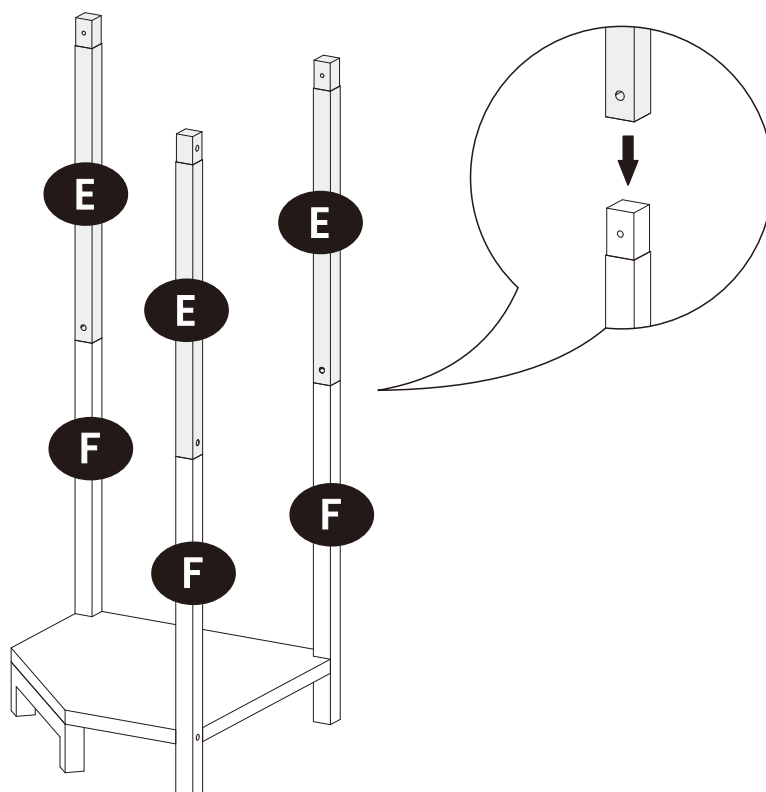



4


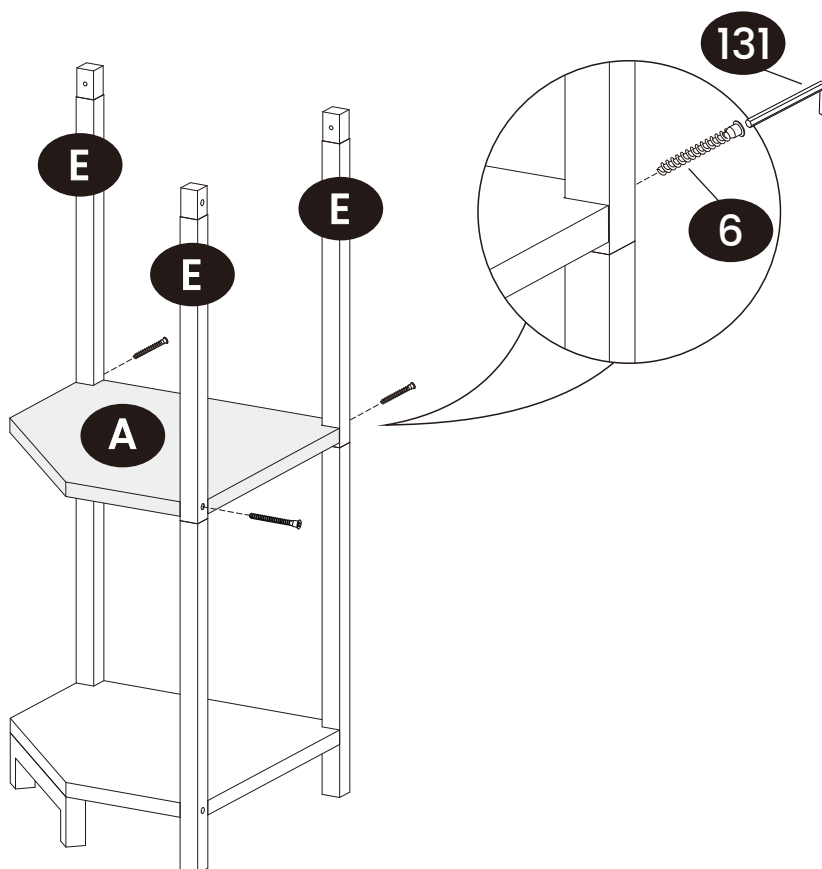


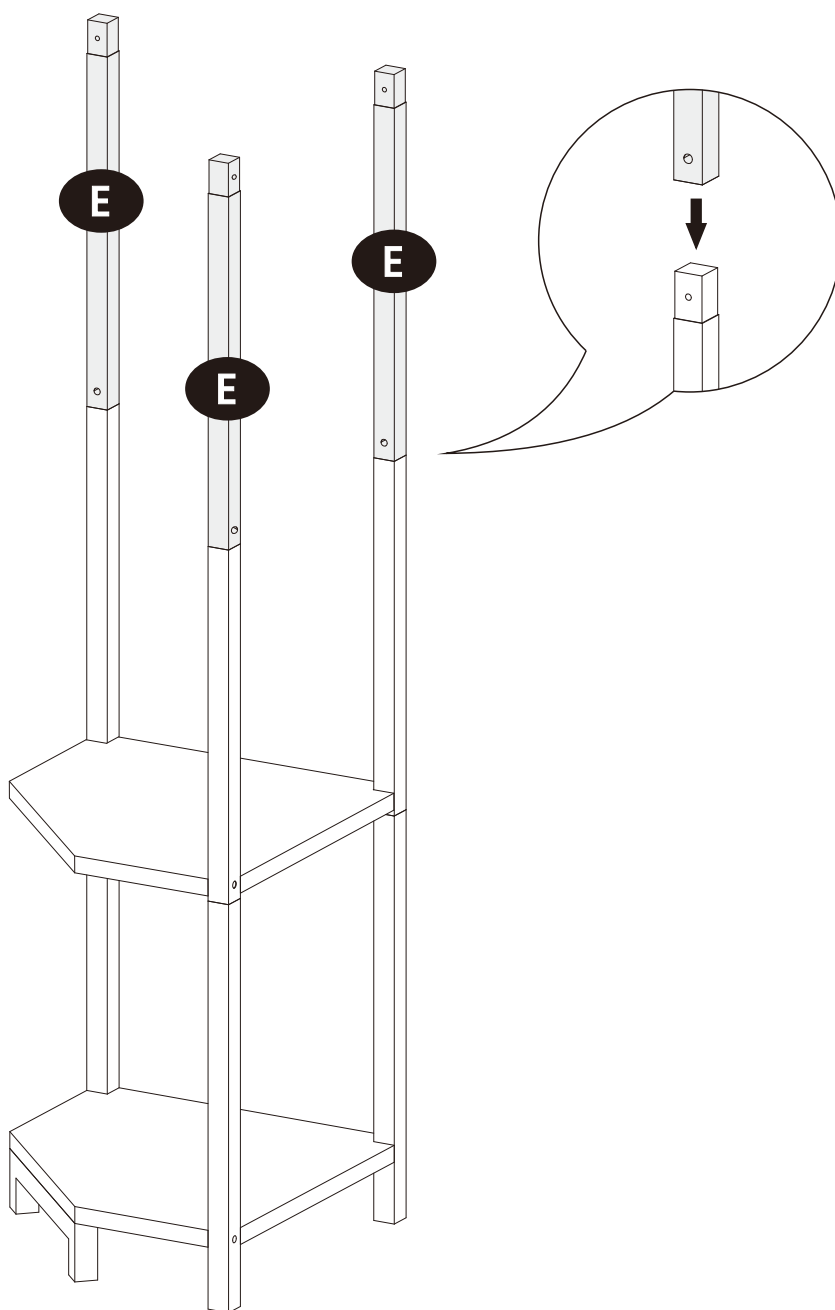


6

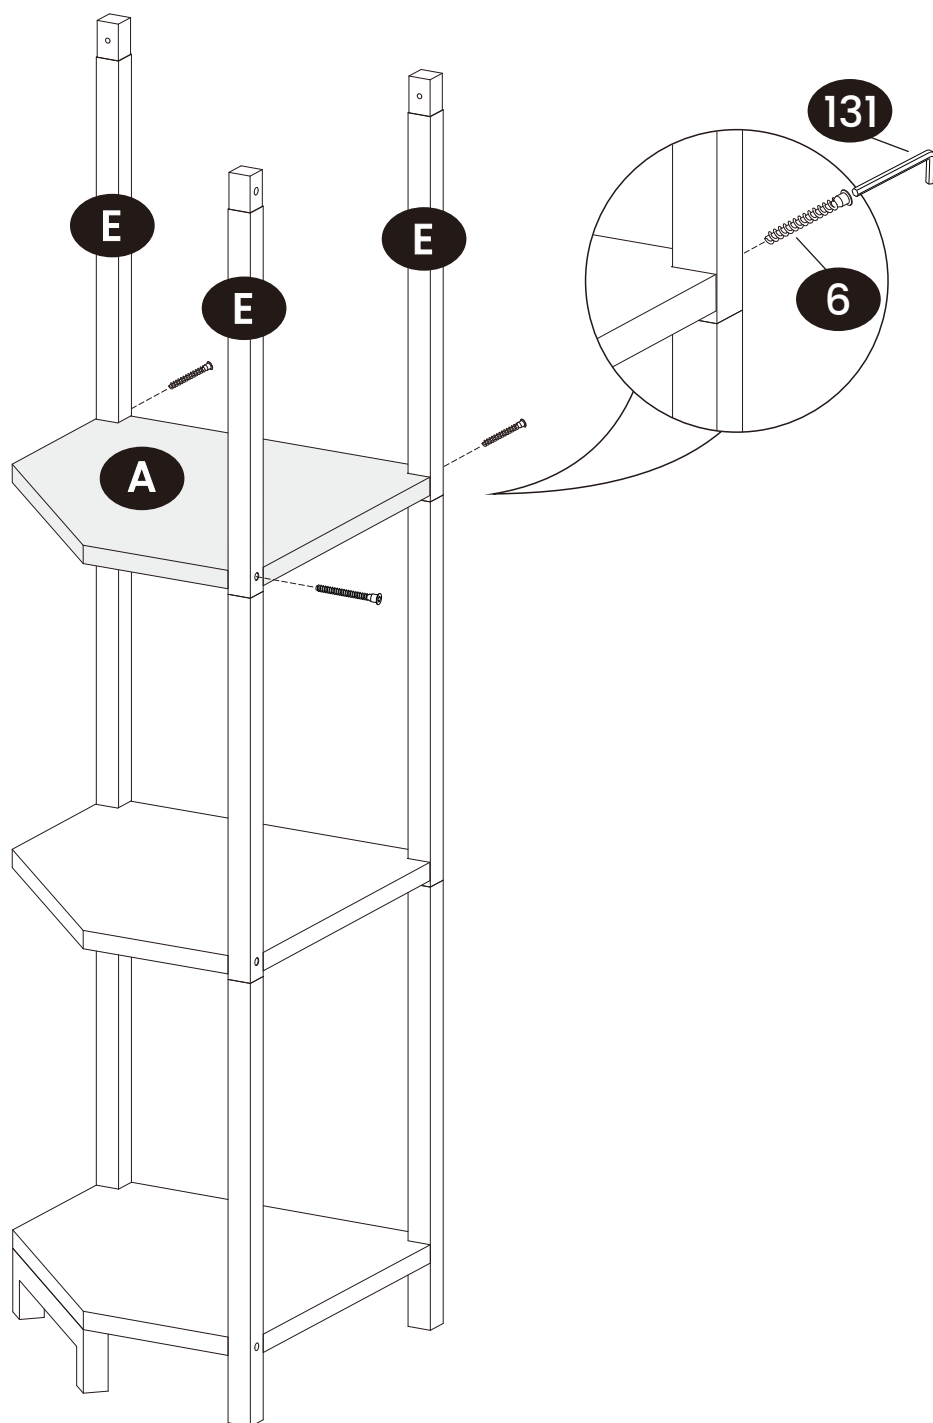


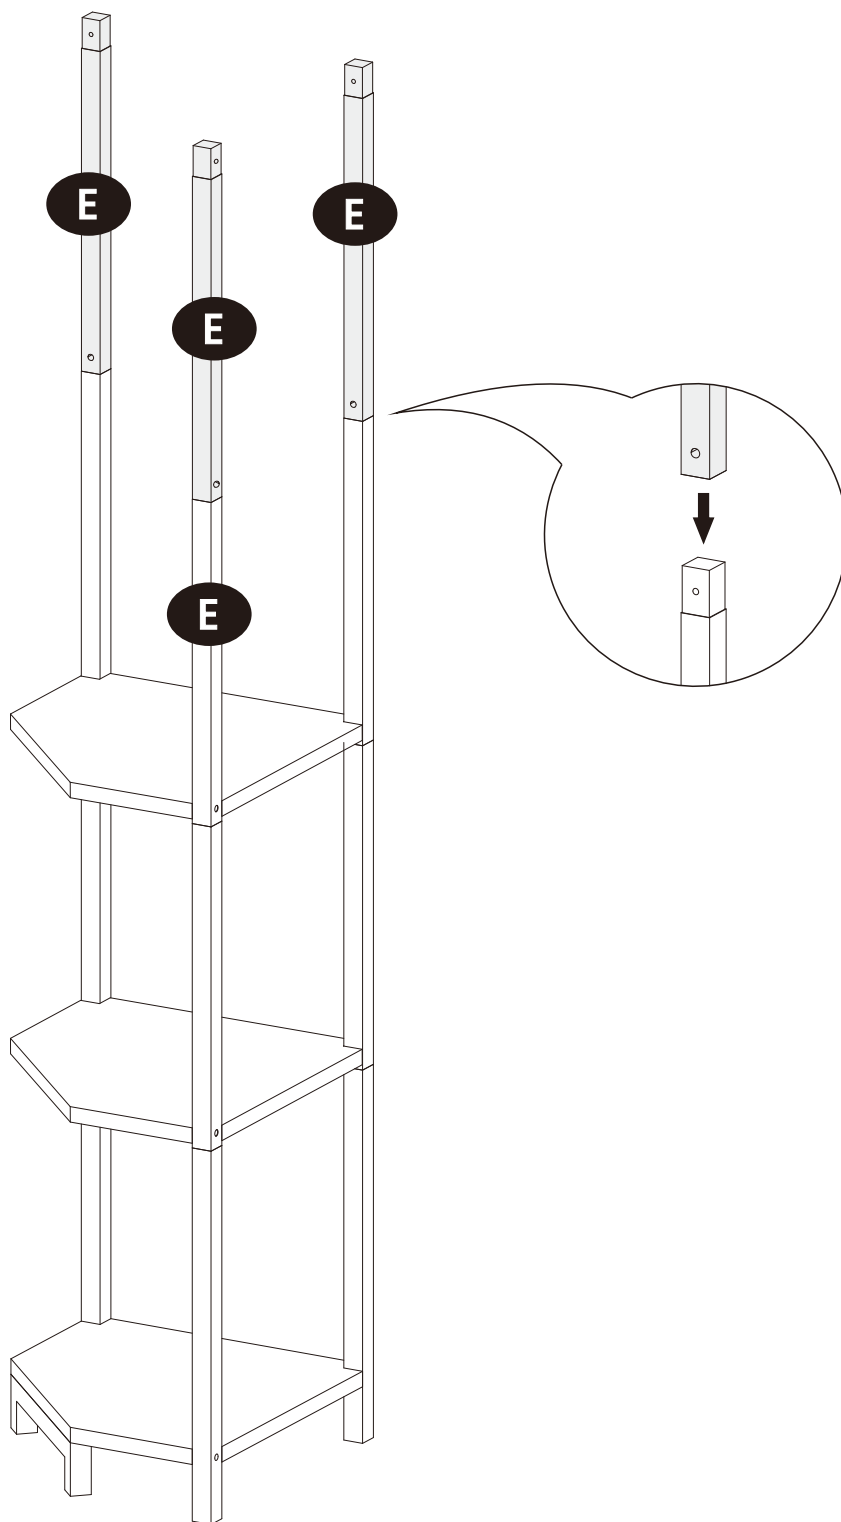


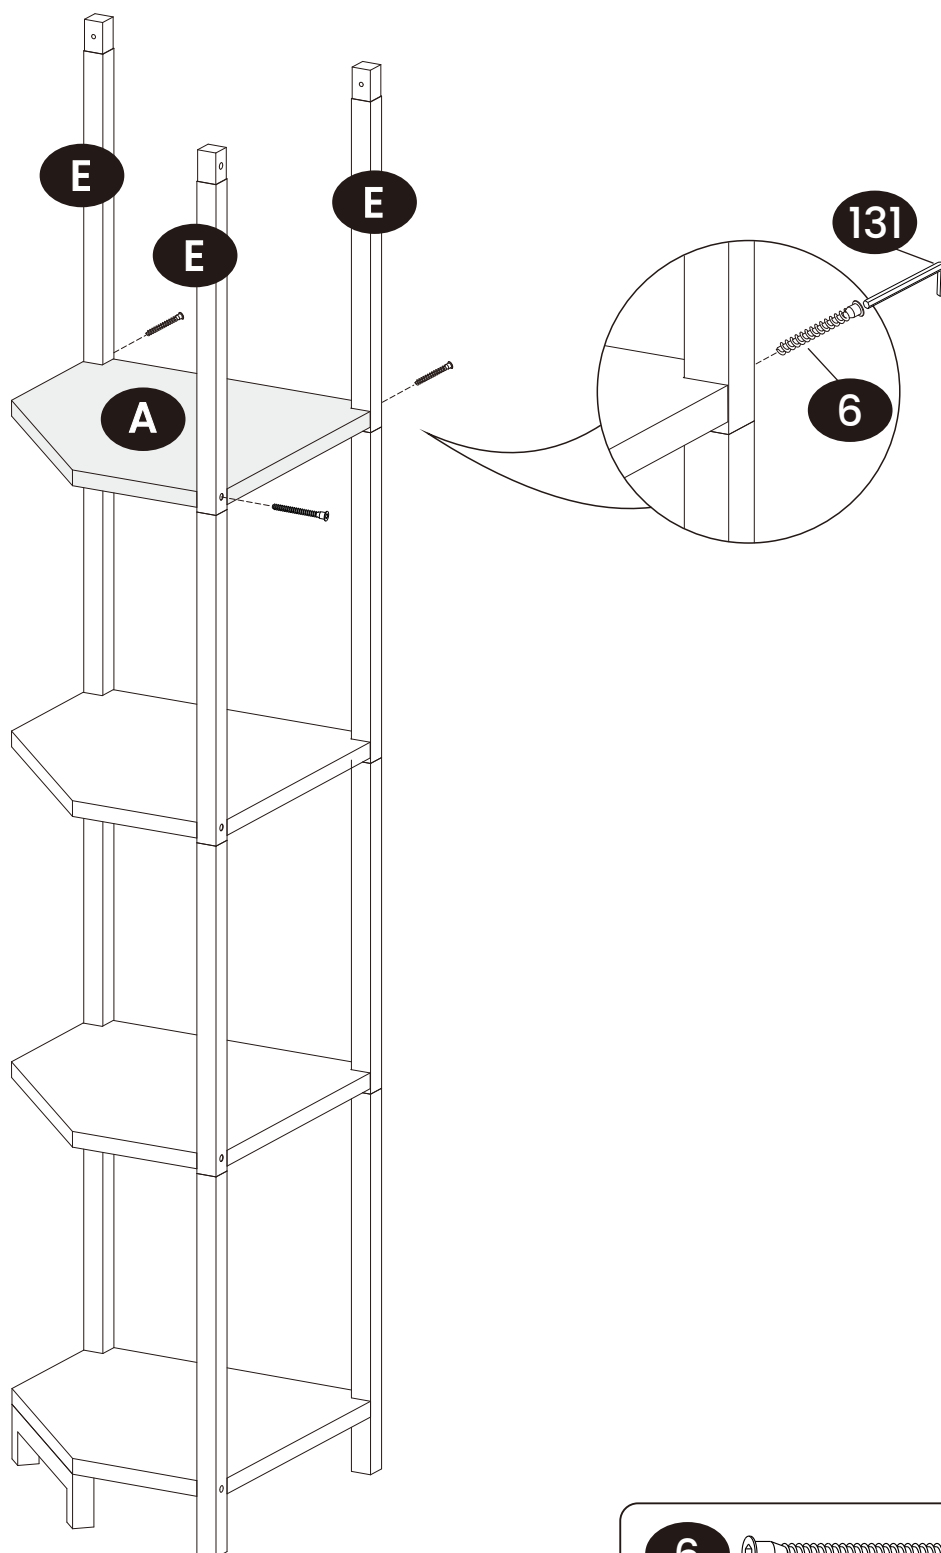


9

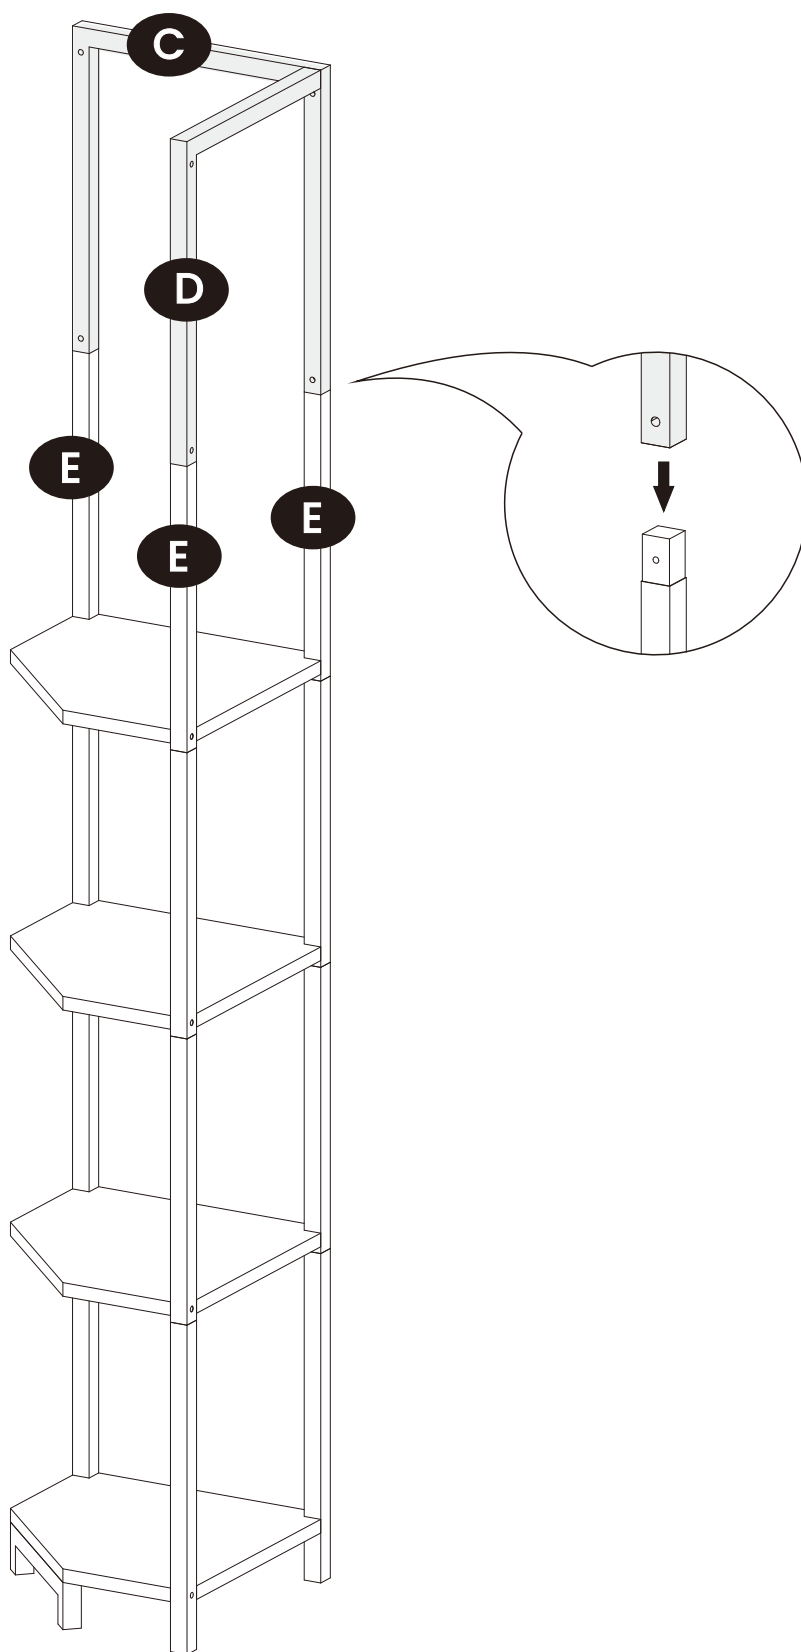




10




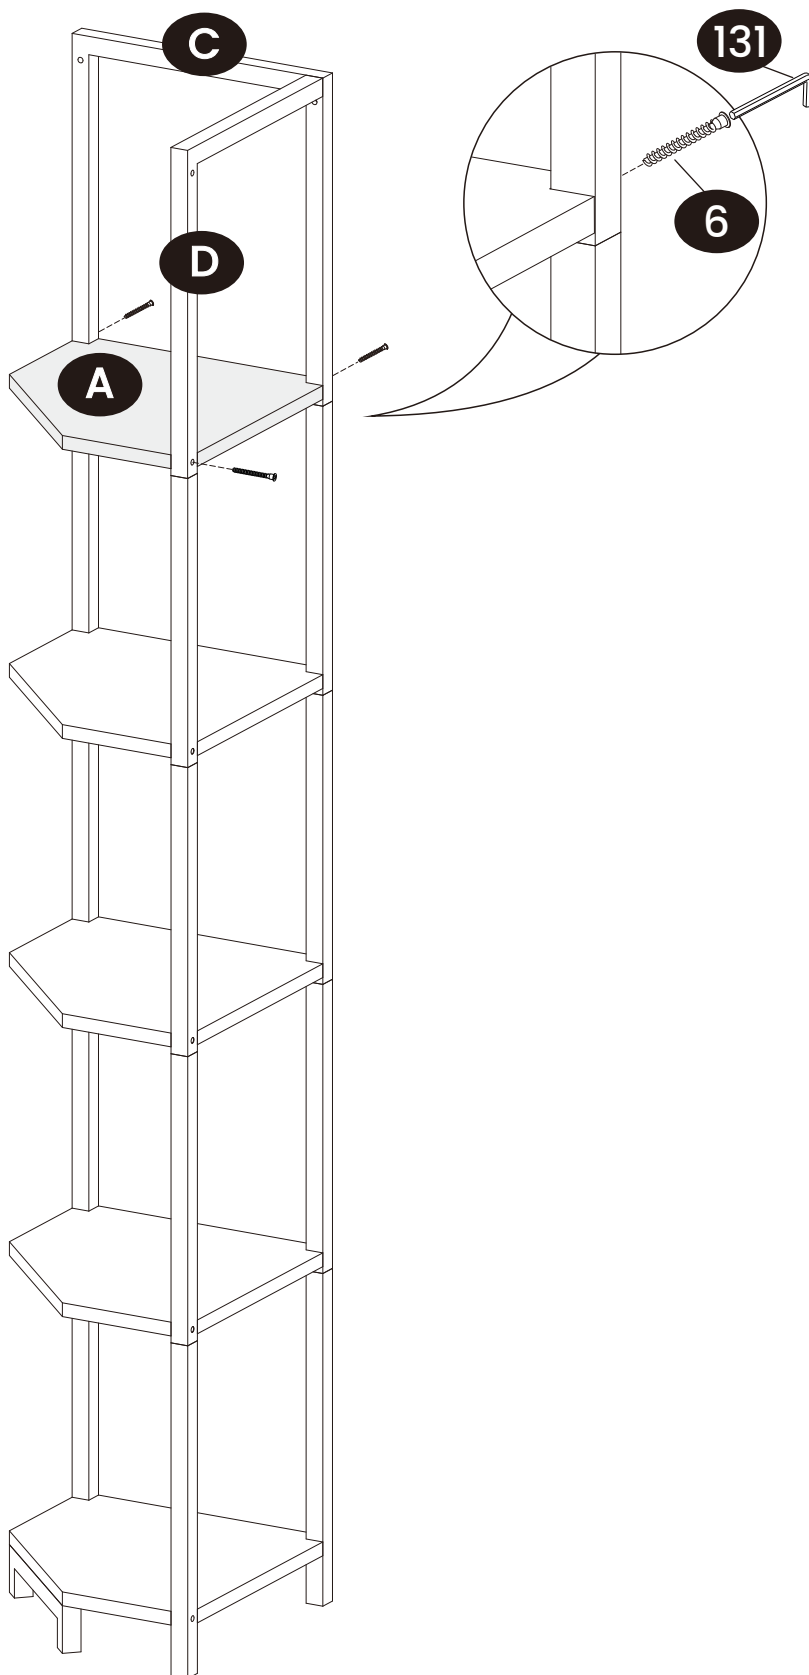



11

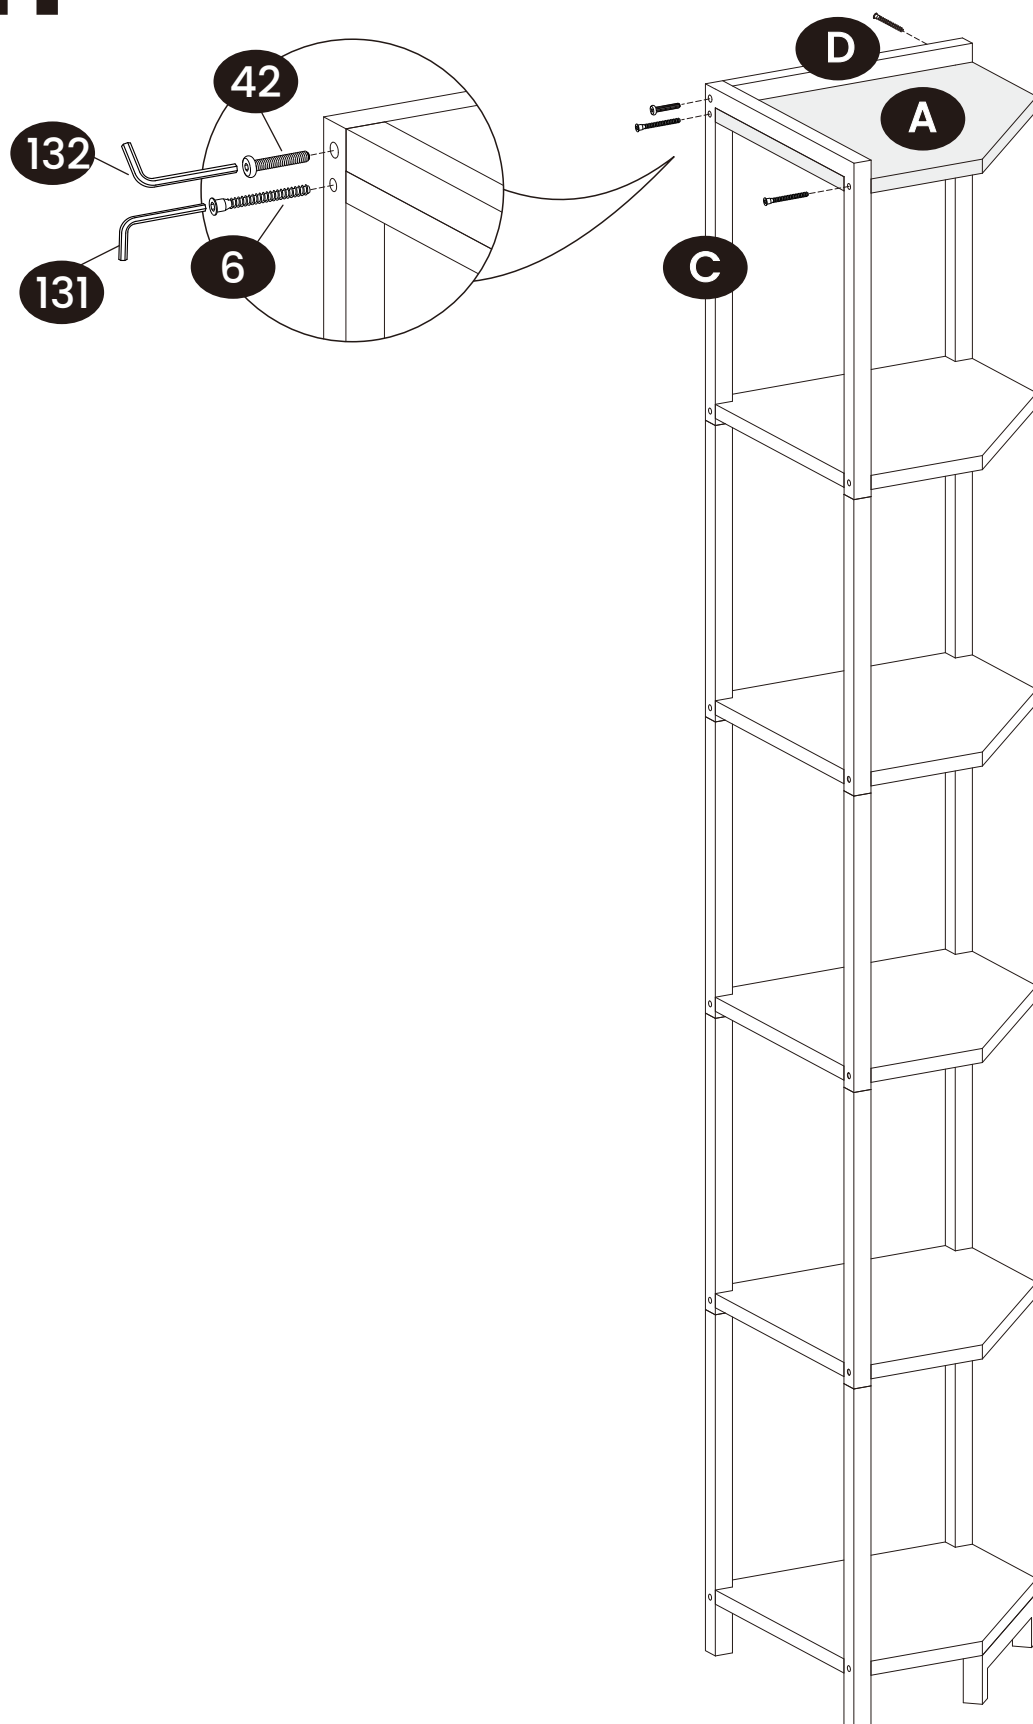



- | | | | | | |
|----|--|----|---|---|----|
| 42 |  | X1 | 6 |  | X3 |
|----|--|----|---|---|----|

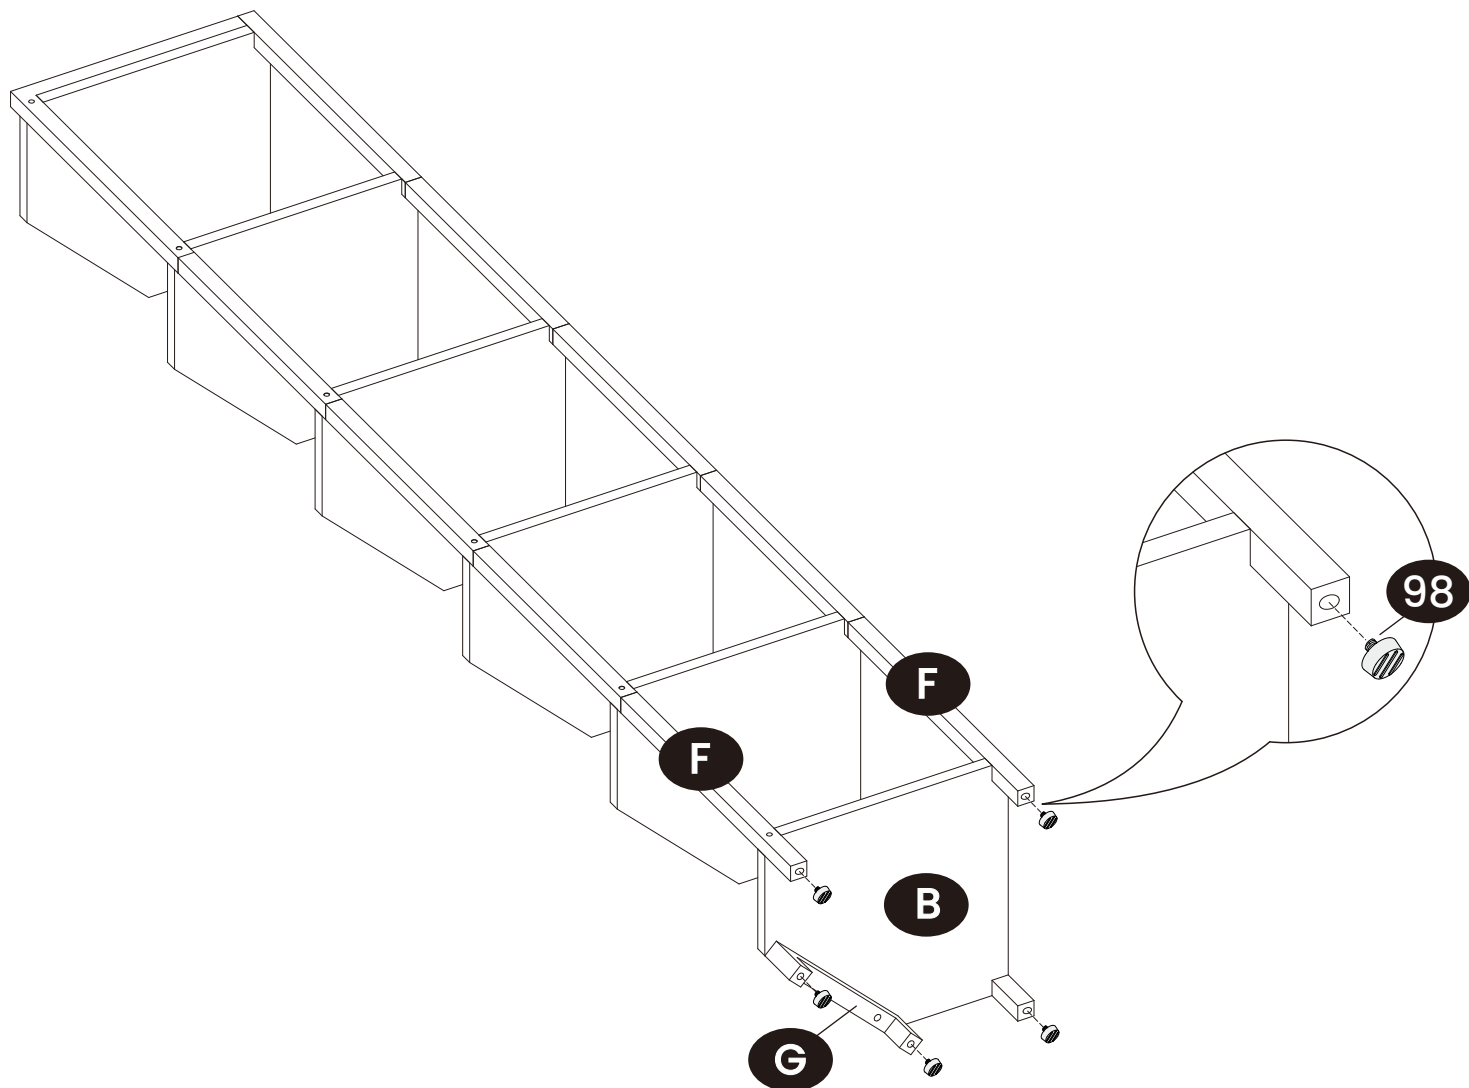

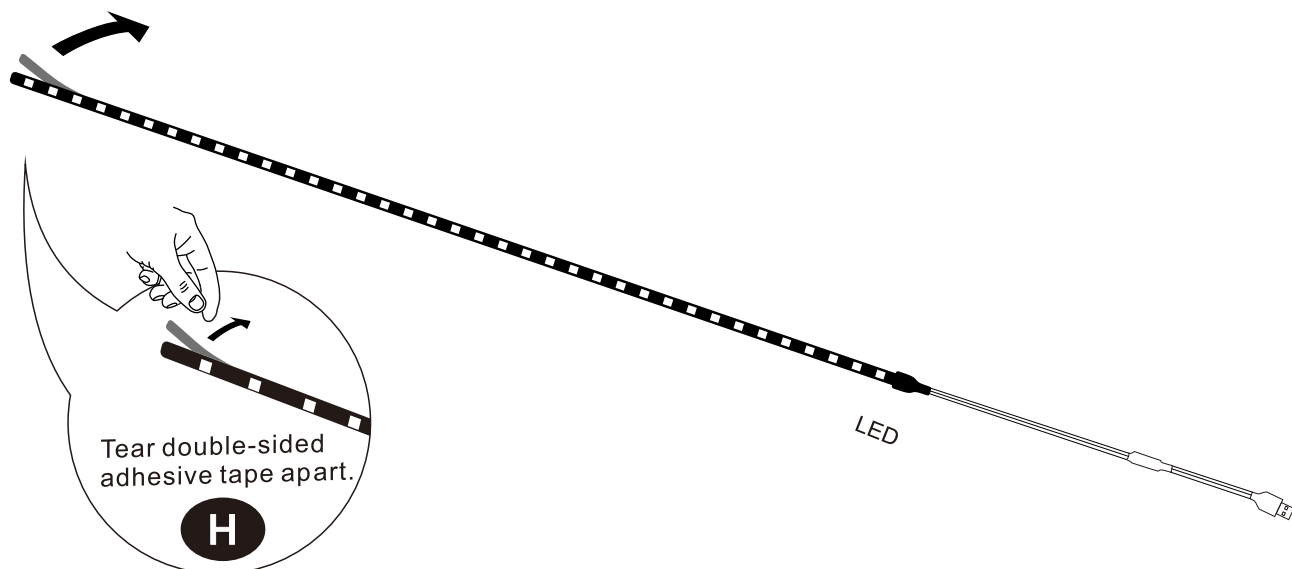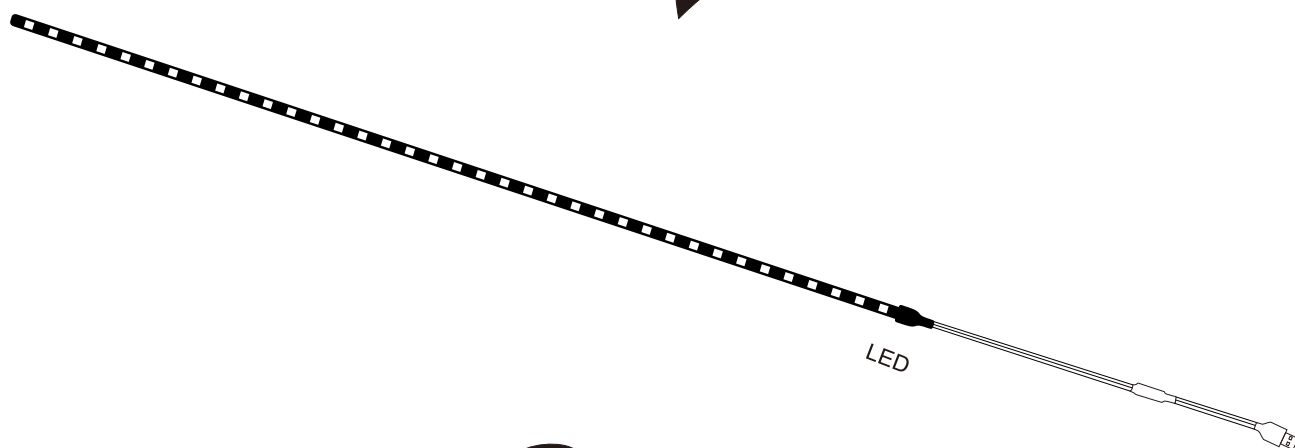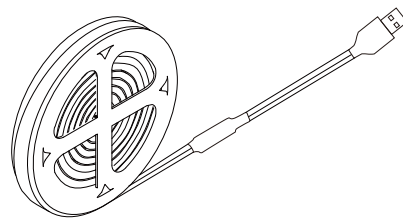


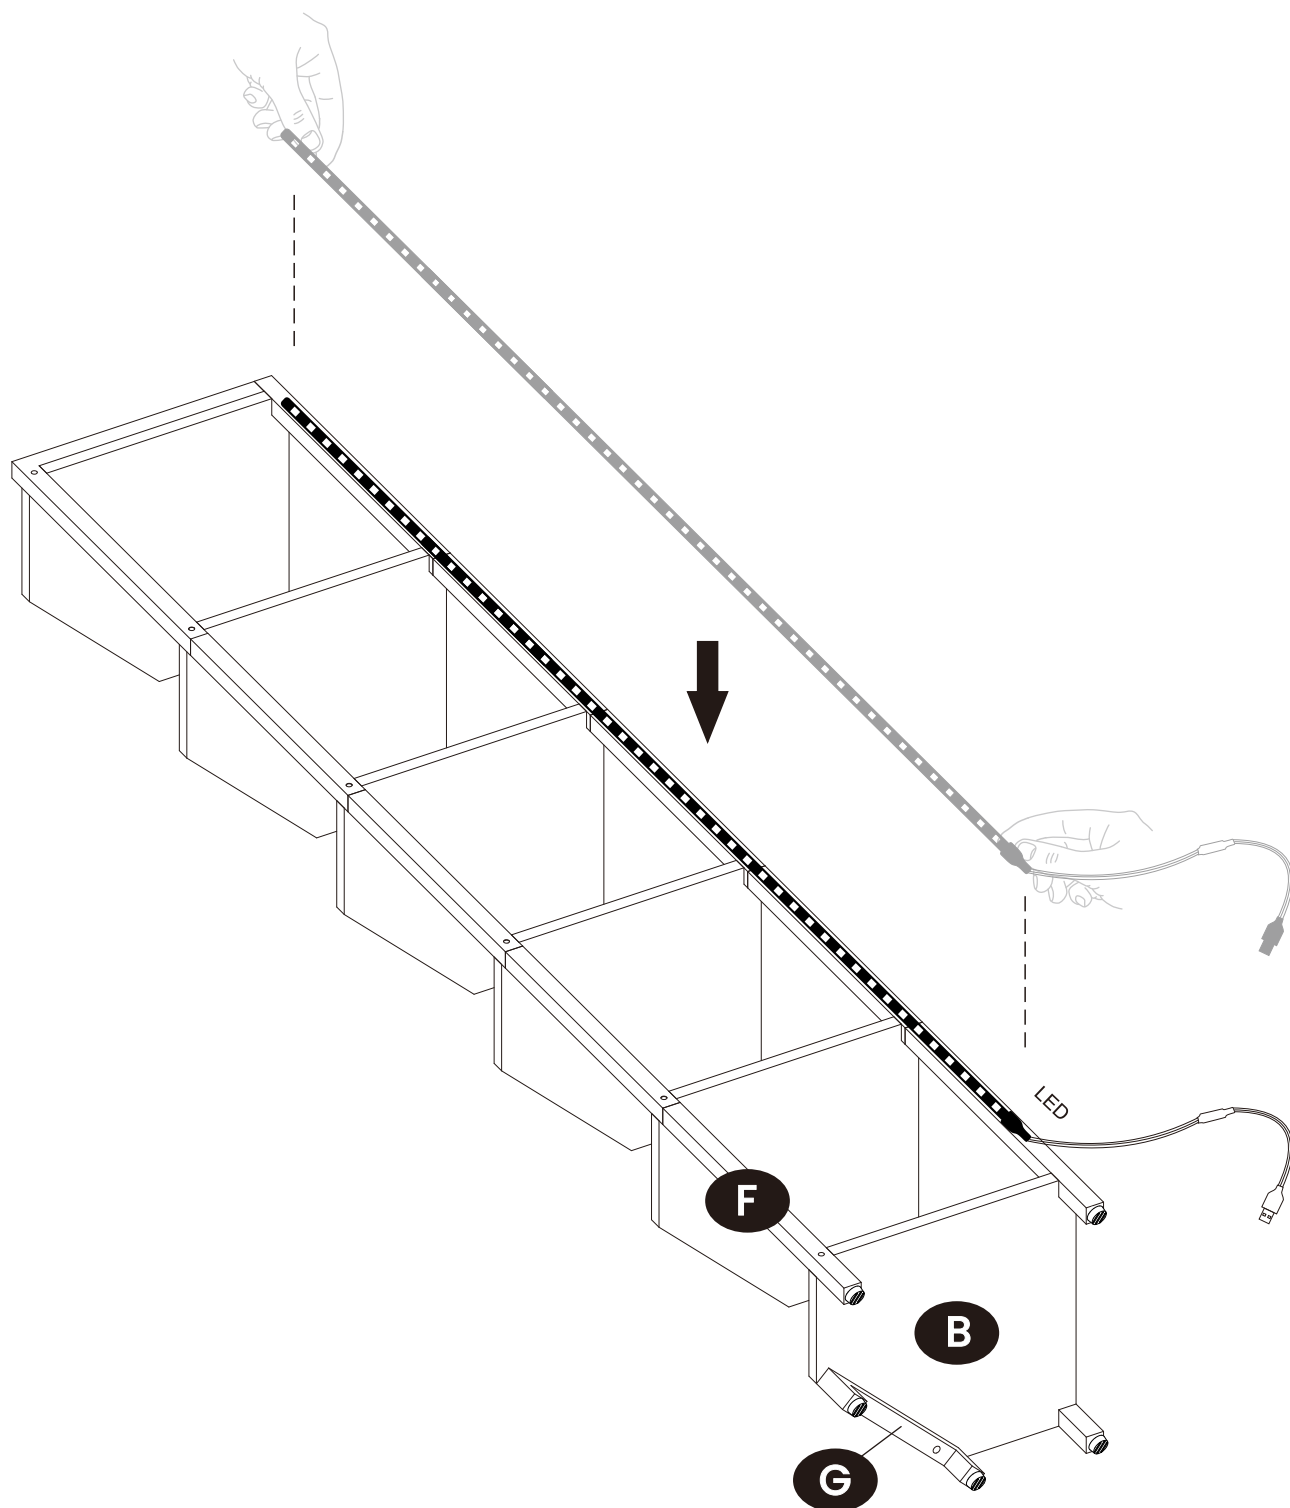


15

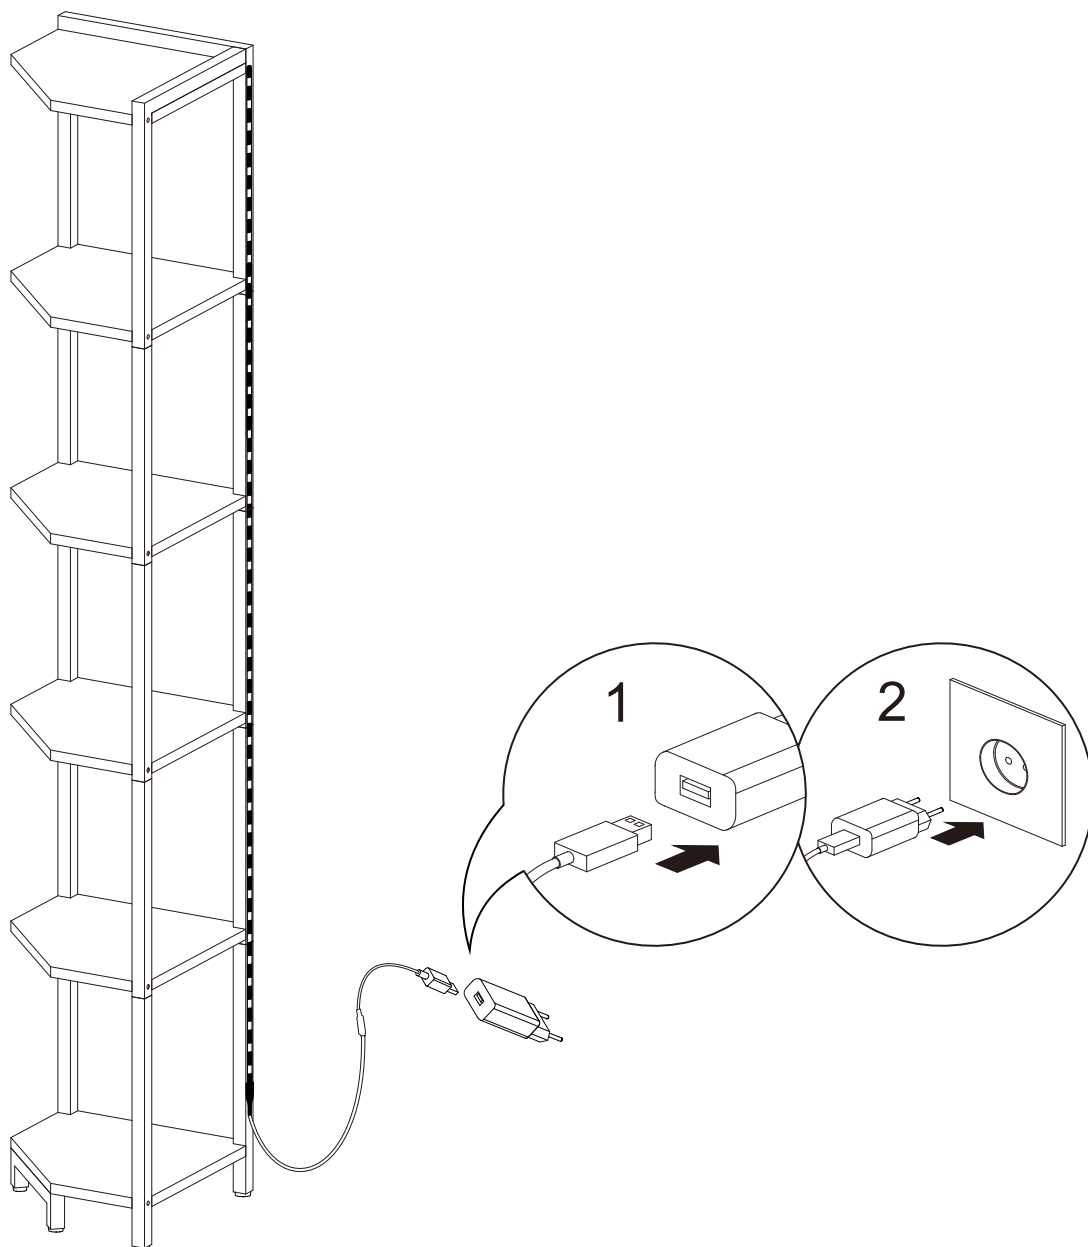


OR

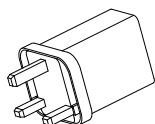

OR



OR







EU




UK

CA/US

AU

16

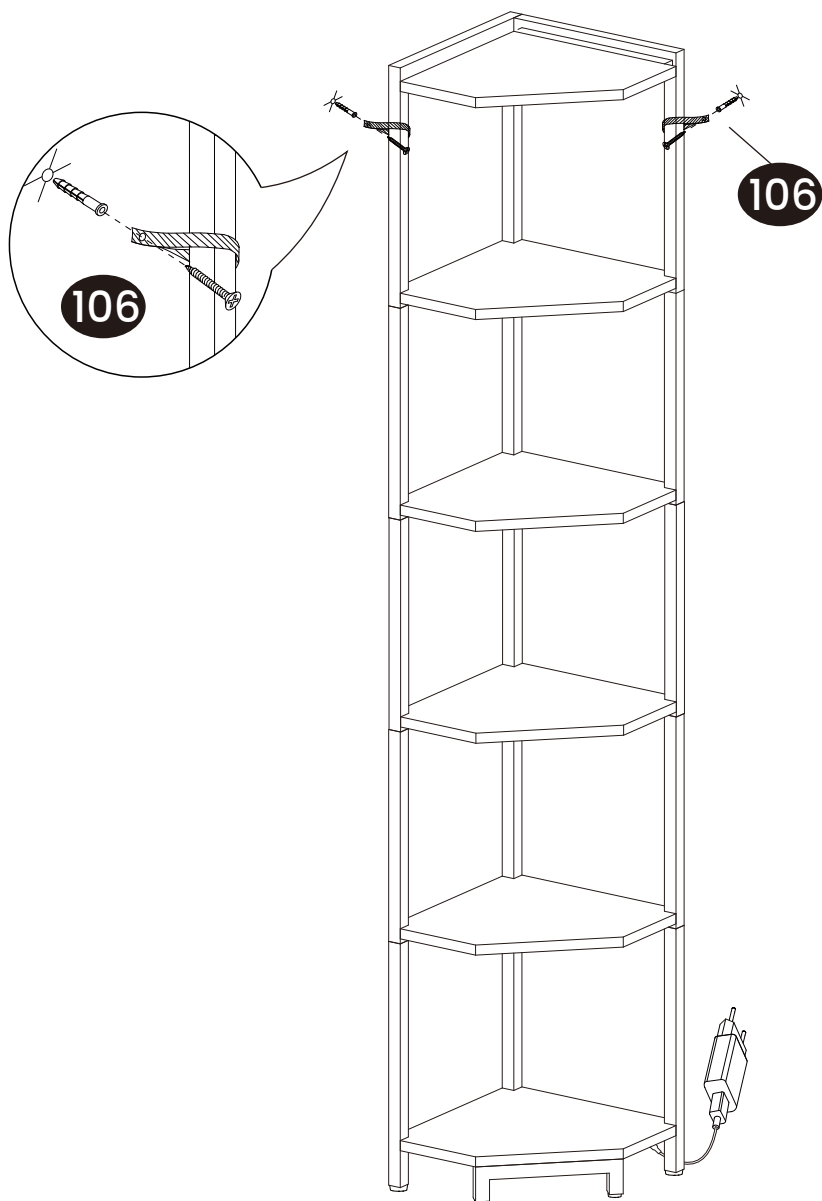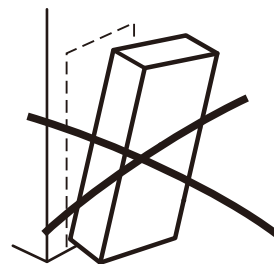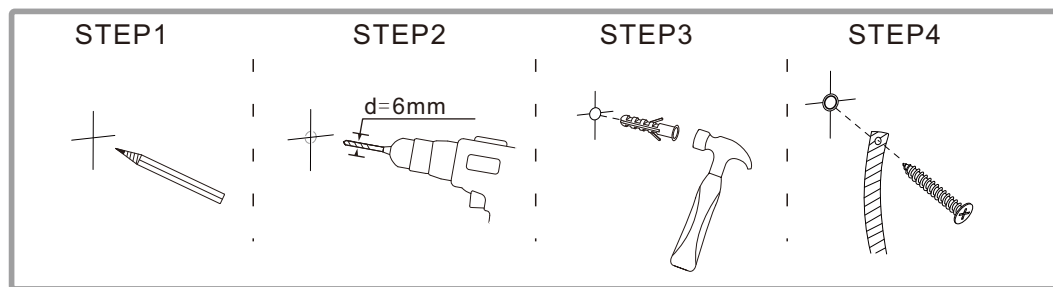


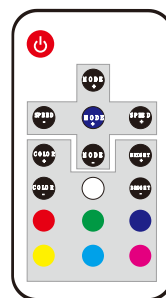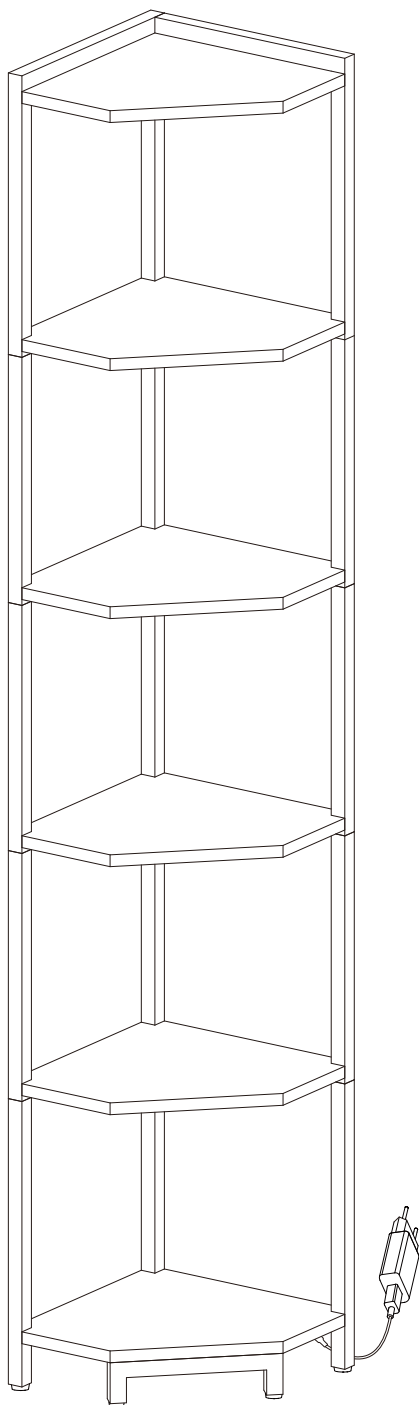

 Please pull the plastic block out of the remote control.




- Power Button
- Press and hold the power button to turn the LED lights on or off.





EN

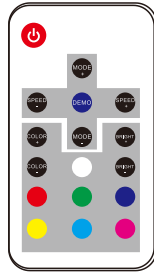

1. What to do if the remote control does not work:

During use, if the toggle button works normally but the remote control does not, you need to pair the code:

Within 7 seconds of powering up, press and hold the power button on the remote control for 7 seconds. The light strip will flash white 3 times to indicate that the remote control has been paired.

2. If you purchased ≥ 2 nightstands, one remote control can control 2 or more nightstands by default .

① If you want one remote control to control

only one nightstand, you need to pair the remote control with that nightstand: Within 7 seconds of powering up, press and hold the power button on the remote control for 7 seconds. The light strip will flash white 3 times to indicate that the remote control has been paired.

② If you want to revert to one remote control controlling 2 or more nightstands, you must unpair the remote from the nightstand that was successfully paired:

Within 7 seconds of powering up, press and hold the white button for 7 seconds .The light strip will flash 3 times and emit a white light to indicate that the remote control is unpaired.

3. Setting the Timer Mode:

① Press the DEMO, Red, and SPEED+ buttons in sequence to set a 1-hour timer.

The light will automatically turn off when the timer ends. The red light will flash to indicate that the timer has been successfully set.

② Press the DEMO, Red, and SPEED- buttons in sequence to cancel the timer setting.

The green light will flash to indicate that the timer cancellation was successful.

DE

Was ist zu tun, wenn die Fernbedienung nicht funktioniert:

Wenn die Touch-Steuerung zum Ändern der Beleuchtung beim Gebrauch normal funktioniert, die Fernbedienung jedoch nicht, müssen Sie den Code koppeln:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung 7 Sekunden lang innerhalb 7 Sekunden nach dem Einschalten.

Der Lichtstreifen wird 3 Mal weiß blinken und zeigt das erfolgreiche Koppeln der Fernbedienung.

2. Wenn Sie ≥ 2 Nachttische gekauft haben, kann eine Fernbedienung standardmäßig 2 oder mehr Nachttische steuern.

① Wenn Sie möchten, dass eine Fernbedienung nur einen Nachttisch steuert, müssen Sie die Fernbedienung mit diesem Nachttisch koppeln:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung 7 Sekunden lang innerhalb 7 Sekunden nach dem Einschalten.

Der Lichtstreifen wird 3 Mal weiß blinken und zeigt das erfolgreiche Koppeln der Fernbedienung.

② Wenn Sie wieder dazu zurückkehren möchten, dass eine Fernbedienung 2 oder mehr Nachttische steuert, müssen Sie die Fernbedienung vom gekoppelten Nachttisch trennen:

Drücken Sie die weiße Taste auf der Fernbedienung 7 Sekunden lang innerhalb 7 Sekunden nach dem Einschalten.

Der Lichtstreifen wird 3 Mal blinken und ein weißes Licht ausstrahlen, das zeigt die erfolgreiche Trennung der Fernbedienung.

3. Einstellung des Timer-Modus:

① Drücken Sie nacheinander die Tasten DEMO, Rot und SPEED+, um einen 1-Stunden-Timer einzustellen.

Das Licht schaltet sich automatisch aus, wenn der Timer endet. Wenn das rote Licht blinkt, ist der Timer erfolgreich eingestellt.

② Drücken Sie nacheinander die Tasten DEMO, Rot und SPEED-, um die Timer-Einstellung aufzuheben.

Das grüne Licht blinkt und zeigt, dass der Timer erfolgreich ausgeschaltet wurde.



1. Comment faire si la télécommande ne fonctionne pas :

Pendant l'utilisation, si le bouton bascule fonctionne normalement, mais que la télécommande ne fonctionne pas, vous devez les appairer :

Dans les 7 secondes suivant la mise sous tension, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de la télécommande pendant 7 secondes. La bande lumineuse clignotera en blanc 3 fois pour indiquer que la télécommande a été appairée.

2. Si vous avez acheté plus de 2 tables de nuit, une télécommande peut contrôler par défaut 2 tables de nuit ou plus.

① Si vous souhaitez qu'une télécommande contrôle une seule table de nuit, vous devez l'appairer avec cette dernière :

Dans les 7 secondes suivant la mise sous tension, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de la télécommande pendant 7 secondes. La bande lumineuse clignotera en blanc 3 fois pour indiquer que la télécommande a été appairée.

② Si vous souhaitez revenir à une télécommande contrôlant 2 tables de nuit ou plus, vous devez désappairer la télécommande de la table de nuit avec laquelle elle a été précédemment appairée :

Dans les 7 secondes suivant la mise sous tension, maintenez enfoncé le bouton blanc pendant 7 secondes.

La bande lumineuse clignotera 3 fois et émettra une lumière blanche pour indiquer que la télécommande est désappairée.

3. Réglage du mode minuterie :

① Appuyez séquentiellement sur les boutons DEMO, Rouge et VITESSE+ pour régler la minuterie sur 1 heure.

La lumière s'éteindra automatiquement à la fin de la minuterie.

La lumière rouge clignotera pour indiquer que la minuterie a été réglée avec succès.

② Appuyez séquentiellement sur les boutons DEMO, Rouge et VITESSE pour annuler le réglage de la minuterie.

La lumière verte clignotera pour indiquer que le réglage de la minuterie a été annulé avec succès.



1. Cosa fare se il telecomando non funziona:

Durante l'uso, se il pulsante di commutazione funziona normalmente ma il telecomando no, è necessario associare il codice:

Entro 7 secondi dall'accensione, tenere premuto il pulsante di accensione sul telecomando per 7 secondi.

La striscia luminosa lampeggerà in bianco 3 volte per indicare che il telecomando è stato associato.

2. Se hai acquistato ≥2 comodini, un telecomando può controllare 2 o più comodini per impostazione predefinita.

① Se vuoi che un telecomando controlli solo un comodino, devi associare il telecomando a quel comodino:

Entro 7 secondi dall'accensione, tenere premuto il pulsante di accensione sul telecomando per 7 secondi.

La striscia luminosa lampeggerà in bianco 3 volte per indicare che il telecomando è stato associato.

② Se vuoi tornare a un telecomando che controlla 2 o più comodini, devi disassociare il telecomando dal comodino che è stato associato con successo:

Entro 7 secondi dall'accensione, tenere premuto il pulsante bianco per 7 secondi. La striscia luminosa lampeggerà 3 volte ed emetterà una luce bianca per indicare che il telecomando è stato disassociato.

3. Impostazione della modalità timer:

① Premere in sequenza i pulsanti DEMO, Rosso e SPEED+ per impostare un timer di 1 ora.

La luce si spegnerà automaticamente alla fine del timer. La luce rossa lampeggerà per indicare che il timer è stato impostato con successo.

② Premere in sequenza i pulsanti DEMO, Rosso e SPEED- per annullare l'impostazione del timer.

La luce verde lampeggerà per indicare che l'annullamento del timer è stato completato con successo.



1. Qué hacer si el mando a distancia no funciona:

Durante el uso, si el botón basculante funciona normalmente pero el mando a distancia no, es necesario emparejar el código:

En los 7 segundos siguientes al encendido, mantenga pulsado el botón de encendido del mando a distancia durante 7 segundos.

La franja luminosa parpadeará en blanco 3 veces para indicar que el mando a distancia se ha emparejado.

2. Si ha adquirido ≥2 mesitas de noche, un mando a distancia puede controlar 2 o más mesitas de noche por defecto.

① Si desea que un mando a distancia controle sólo una mesita de noche, deberá emparejar el mando a distancia con esa mesita de noche:

En los 7 segundos siguientes al encendido, mantenga pulsado el botón de encendido del mando a distancia durante 7 segundos. La franja luminosa parpadeará en blanco 3 veces para indicar que el mando a distancia se ha emparejado.

② Si desea volver a un mando a distancia que controle 2 o más mesitas de noche, debe desemparejar el mando a distancia de la mesita de noche que se emparejó correctamente:

En los 7 segundos siguientes al encendido, mantenga pulsado el botón blanco durante 7 segundos.

La tira luminosa parpadeará 3 veces y emitirá una luz blanca para indicar que el mando a distancia está desemparejado.

3. Ajuste del modo temporizador:

① Pulse los botones DEMO, Rojo y SPEED+ en secuencia para ajustar un temporizador de 1 hora.

La luz se apagará automáticamente cuando finalice el temporizador. La luz roja parpadeará para indicar que el temporizador se ha ajustado correctamente.

② Pulse los botones DEMO, Rojo y SPEED- en secuencia para cancelar el ajuste del temporizador.

La luz verde parpadeará para indicar que la cancelación del temporizador se ha realizado correctamente.



1. Wat te doen als de afstandsbediening niet werkt:

Tijdens gebruik, als de schakelknop normaal werkt maar de afstandsbediening niet, moet je de code koppelen:

Binnen 7 seconden na het inschakelen, houd de aan/uit-knop op de afstandsbediening 7 seconden ingedrukt.

De lichtstrip knippert 3 keer wit om aan te geven dat de afstandsbediening is gekoppeld.

2. Als je ≥ 2 nachtkastjes hebt gekocht, kan één afstandsbediening standaard 2 of meer nachtkastjes bedienen.

① Als je wilt dat één afstandsbediening slechts één nachtkastje bedient, moet je de afstandsbediening koppelen aan dat nachtkastje:

Binnen 7 seconden na het inschakelen, houd de aan/uit-knop op de afstandsbediening 7 seconden ingedrukt.

De lichtstrip knippert 3 keer wit om aan te geven dat de afstandsbediening is gekoppeld.

② Als je wilt terugkeren naar één afstandsbediening die 2 of meer nachtkastjes bedient, moet je de afstandsbediening ontkoppelen van het nachtkastje dat succesvol is gekoppeld:

Binnen 7 seconden na het inschakelen, houd de witte knop 7 seconden ingedrukt.

De lichtstrip knippert 3 keer en geeft een wit licht om aan te geven dat de afstandsbediening is ontkoppeld.

3. De timer-modus instellen:

① Druk achtereenvolgens op de knoppen DEMO, Rood en SPEED+ om een timer van 1 uur in te stellen.

Het licht gaat automatisch uit als de timer afloopt. Het rode lampje knippert om aan te geven dat de timer succesvol is ingesteld.

② Druk achtereenvolgens op de knoppen DEMO, Rood en SPEED- om de timerinstelling te annuleren.

Het groene lampje knippert om aan te geven dat de timer succesvol is geannuleerd.



1. Vad du ska göra om fjärrkontrollen inte fungerar:

Under användning, om växelknappen fungerar normalt men fjärrkontrollen inte gör det, måste du para ihop koden:

Inom 7 sekunder efter att ha slagit på, håll strömknappen på fjärrkontrollen intryckt i 7 sekunder.

Ljuslisten blinkar vitt 3 gånger för att indikera att fjärrkontrollen har parats ihop.

2. Om du har köpt ≥ 2 nattduksbord, kan en fjärrkontroll som standard styra 2 eller fler nattduksbord.

① Om du vill att en fjärrkontroll ska styra endast ett nattduksbord, måste du para ihop fjärrkontrollen med det nattduksbordet:

Inom 7 sekunder efter att ha slagit på, håll strömknappen på fjärrkontrollen intryckt i 7 sekunder.

Ljuslisten blinkar vitt 3 gånger för att indikera att fjärrkontrollen har parats ihop.

② Om du vill återgå till en fjärrkontroll som styr 2 eller fler nattduksbord, måste du avpara fjärrkontrollen från nattduksbordet som har parats ihop framgångsrikt: inom 7 sekunder efter att ha slagit på, håll den vita knappen intryckt i 7 sekunder.

Ljuslisten blinkar 3 gånger och avger ett vitt ljus för att indikera att fjärrkontrollen har avparats.

3. Ställa in timermodus:

① Tryck på DEMO-, Röd- och SPEED+-knapparna i följd för att ställa in en 1-timmes timer. Ljuset släcks automatiskt när timern går ut.

Det röda ljuset blinkar för att indikera att timern har ställts in framgångsrikt.

② Tryck på DEMO-, Röd- och SPEED--knapparna i följd för att avbryta timerinställningen.

Det gröna ljuset blinkar för att indikera att avbrytandet av timern var framgångsrikt.



1. Co zrobić, jeśli pilot nie działa:

Podczas użytkowania, jeśli przycisk przełączania działa normalnie, ale pilot nie, musisz sparować kod:

W ciągu 7 sekund od włączenia, przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie przez 7 sekundy. Pasek świetlny mignie na biało 3 razy, aby wskazać, że pilot został sparowany.

2. Jeśli zakupiłeś ≥2 stoliki nocne, jeden pilot może domyślnie sterować 2 lub więcej stolikami nocnymi.

① Jeśli chcesz, aby jeden pilot sterował tylko jednym stolikiem nocnym, musisz sparować pilot z tym stolikiem nocnym:

W ciągu 7 sekund od włączenia, przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie przez 3 sekundy. Pasek świetlny mignie na biało 3 razy, aby wskazać, że pilot został sparowany.

② Jeśli chcesz powrócić do jednego pilota sterującego 2 lub więcej stolikami nocnymi,

musisz rozparować pilota od stolika nocnego, który został pomyślnie sparowany:

W ciągu 7 sekund od włączenia, przytrzymaj biały przycisk przez 7 sekundy. Pasek świetlny mignie 3 razy i wyemituje białe światło, aby wskazać, że pilot został rozparowany.

3. Ustawianie trybu timera:

① Naciśnij kolejno przyciski DEMO, Czerwony i SPEED+, aby ustawić 1-godzinny timer. Światło wyłączy się automatycznie po upływie timera. Czerwone światło mignie, aby wskazać, że timer został pomyślnie ustawiony.

② Naciśnij kolejno przyciski DEMO, Czerwony i SPEED-, aby anulować ustawienie timera.

Zielone światło mignie, aby wskazać, że anulowanie timera zakończyło się sukcesem.



1. Uzaktan kumanda çalışmazsa ne yapılmalı:

Kullanım sırasında, geçiş düğmesi normal çalışıyorsa ancak uzaktan kumanda çalışmıyorsa, kodu eşleştirmeniz gerekir:

Açıldıktan sonraki 7 saniye içinde, uzaktan kumandadaki güç düğmesine 7 saniye basılı tutun.

Uzaktan kumandanın eşleştirildiğini belirtmek için ışık şeridi 3 kez beyaz yanıp sönecektir.

2. ≥2 komodini satın aldıysanız, varsayılan olarak bir uzaktan kumanda 2 veya daha fazla komodini kontrol edebilir.

① Bir uzaktan kumandanın yalnızca bir komodini kontrol etmesini istiyorsanız,

uzaktan kumandayı o komodini ile eşleştirmeniz gerekir:

Açıldıktan sonraki 7 saniye içinde, uzaktan kumandadaki güç düğmesine 7 saniye basılı tutun.

Uzaktan kumandanın eşleştirildiğini belirtmek için ışık şeridi 3 kez beyaz yanıp sönecektir.

② Bir uzaktan kumandanın tekrar 2 veya daha fazla komodini kontrol etmesini istiyorsanız, başarıyla eşleştirilen komodinden

uzaktan kumandayı eşleştirmeyi kaldırmanız gerekir:

Açıldıktan sonraki 7 saniye içinde, beyaz düğmeye 7 saniye basılı tutun. Uzaktan kumandanın eşleştirilmediğini belirtmek için ışık şeridi 3 kez yanıp sönecek ve beyaz ışık verecektir.

3. Zamanlayıcı Modunu Ayarlama:

① 1 saatlik bir zamanlayıcı ayarlamak için sırayla DEMO, Kırmızı ve SPEED+ düğmelerine basın.

Zamanlayıcı sona erdiğinde ışık otomatik olarak kapanacaktır.

Zamanlayıcının başarıyla ayarlandığını belirtmek için kırmızı ışık yanıp sönecektir.

② Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için sırayla DEMO, Kırmızı ve SPEED- düğmelerine basın.

Zamanlayıcının iptalinin başarılı olduğunu belirtmek için yeşil ışık yanıp sönecektir.

Warnings

- a) The statement “Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.”
- b) The statement “Even used batteries may cause severe injury or death.”
- c) The statement “Call a local poison control center for treatment information.”
- d) A statement indicating the compatible battery type (e.g., LR44, CR2032).
- e) A statement indicating the nominal battery voltage.
- f) The statement “Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- g) The statement “Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer’s specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.”
- a) The statement “Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).”
- b) The statement “Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.”
- c) The statement “Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.”
- d) The statement “Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

! WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

General Guidelines

Please read the following

instruction carefully and use the product accordingly. Please keep this manual and hand it over when you transfer the product. This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please contact us when further information and help are needed.

Warnings

Children are not allowed to

assemble the product. During assembly, keep all small parts out of the reach of children as they may be fatal if swallowed or inhaled. Children are forbidden to climb or play on the product to avoid serious bodily injury caused by the toppling. Keep plastic packing bags out of reach of children to avoid any potential danger, such as suffocation. The total maximum static load capacity of the product is **120 kg (264 lb)**. Do not place overweight items on it.

Notes

The product is intended for indoor use only. The product must be assembled and used in accordance with the provisions of the manual. Personal injury and/or damage to product may occur if products are used outside of their intended purposes and/or if products have been changed/modified from their original design. The seller does not assume any responsibility or liability with respect to any injury/damage caused by incorrect assembly or improper use.

Avoid long-term exposure to humid environments to prevent mildew.

Keep the product away from fire sources and high temperatures. Do not expose the product to direct sunlight.

Do not place any hot objects on the surface of the product.

If there are any defective or missing parts after unpacking, please cease assembly immediately and contact us.

Please assemble the item on a spacious surface and do not place the unwrapped product directly on the ground to avoid product damage.

Please do not stand or sit on the wooden boards.

Please wear gloves during the assembly and/or disassembly process to avoid scratches from any sharp edges.

Please match the corresponding part and fitting based on the part number in the manual.

If the part does not match with the fitting, please check the piece as specified in this manual.

During assembly, first loosely align all screws with the corresponding pre-drilled holes and then tighten the screws one by one.

Periodically inspect screw tightness while the product is in use. If necessary, retighten to ensure structural integrity.

If you accidentally spill water or another liquid on the surface, immediately wipe clean with a dry towel.

Please keep the product away from sharp, pointed objects and corrosive substances to prevent product damage.

Please place this item on level, solid ground during use.

Einleitung

Bitte lesen Sie die folgende

Anleitung aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt sachgemäß.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Aus Gründen der Übersicht können nicht alle Details zu allen Varianten und denkbaren Montagen beschrieben werden. Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Warnhinweise

Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehören viele Kleinteile, die beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein können. Um durch Umkippen verursachte Verletzungen zu vermeiden, dürfen sich Kinder unter keinen Umständen auf das Produkt stellen, auf dieses klettern oder damit spielen. Verwahren Sie Verpackungsteile wie Folien oder Plastikbeutel nur an Orten, die Kindern nicht zugänglich sind. Verpackungsteile bergen oftmals nicht erkennbare Gefahren (z.B. Erstickungsgefahr). Die max. statische Belastbarkeit des Produktes beträgt **120 kg (264 lb)**. Bitte überschreiten Sie dieses Maximalgewicht nicht.

Hinweise

Das Produkt ist nur zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Montieren und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Eine andere Verwendung oder eine Veränderung/ein Umbau des Produktes ist nicht erlaubt und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produktes führen. Der Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Montage entstanden sind.

Stellen Sie das Produkt bitte nicht über einen längeren Zeitraum hinweg in einer feuchten Umgebung auf, um Schimmel zu vermeiden.

Halten Sie das Produkt von Feuerquellen fern. Setzen Sie es zudem keinen hohen Temperaturen und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die Oberfläche des Produkts.

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produktes, ob es einwandfrei aussieht und alle Einzelteile vorhanden sind.

Montieren Sie das Produkt bitte nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind. Kontaktieren Sie uns in diesem Falle bitte umgehend.

Die Montage des Produktes sollte in einem ausreichend großen Raum durchgeführt werden. Legen Sie die ausgepackten Einzelteile bitte nicht direkt auf den Boden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Setzen oder stellen Sie sich bitte nicht auf die Holzwerkstoffplatten.

Beim Aufbau und/oder Abbau des Produktes sollten Sie stets Handschuhe tragen, um durch scharfe Kanten der Einzelteile verursachte Verletzungen zu vermeiden.

Alle Einzelteile sind mit einer Nummer versehen. Diese Nummern finden sich auch in der Anleitung wieder. Sortieren Sie alle Einzelteile bitte entsprechend diesen Nummern.

Falls einige Einzelteile bei der Montage nicht zueinander passen, überprüfen Sie bitte anhand der Anleitung, ob Sie die richtigen Einzelteile genutzt haben.

Ziehen Sie die Schrauben bei der Montage bitte nicht sofort an. Erst nachdem Sie alle Schrauben in die vorgebohrten Öffnungen eingesetzt haben, sollten Sie diese vorsichtig festziehen.

Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben. Falls notwendig, sollten Sie die Schrauben nachziehen.

Wischen Sie verschüttetes Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dem Produkt sofort mit einem trockenen Tuch ab.

Das Produkt darf nicht mit scharfen Gegenständen oder aggressiven chemischen Substanzen in Kontakt kommen, da es ansonsten zu Beschädigungen der Oberfläche kommen könnte.

Nutzen Sie das Produkt bitte auf einem ebenen, festen Boden.

Introduction

Lisez attentivement ces instructions et utilisez votre produit d'après ce mode d'emploi. Conservez ces instructions. Si vous souhaitez offrir ce produit à un tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi. Pour des raisons de clarté, les détails concernant chaque variante ou montage envisageable ne peuvent être tous décrits. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou si vous rencontrez certains problèmes non traités de manière détaillée dans ces instructions, veuillez nous contacter.

Avertissement

Il est interdit aux enfants d'assembler le produit. L'utilisation par les enfants doit être faite sous la surveillance des adultes. Dans le cas contraire, le vendeur ne prend aucune responsabilité pour les dommages matériels ou même physiques. Il est interdit aux enfants de monter sur le produit ou de jouer avec. Le renversement du produit causerait des accidents, avec des risques plus ou moins graves. Pour éviter les dangers potentiels (par exemple les étouffements), gardez toutes les pièces et les emballages (films, sacs plastiques, polystyrènes, etc.) hors de la portée des enfants. La capacité de charge statique maximale est de **120 kg (264 lb)**. Veuillez ne pas dépasser cette limite.

Linee guida Generali

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e usare il prodotto in modo opportuno. Si prega di conservare questo manuale e consegnarlo quando il prodotto cambia proprietario. Questo riassunto potrebbe non includere ogni dettaglio di tutte le variazioni e le fasi considerate. Contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni e assistenza.

Avvertenze

I bambini non sono autorizzati a montare il prodotto. Durante l'assemblaggio, si raccomanda di tenere i bambini a debita distanza, in quanto le parti di piccole dimensioni potrebbero essere ingerite con conseguenze dannose per la salute. Ai bambini è vietato arrampicarsi o giocare sul prodotto per evitare lesioni fisiche causate dalla caduta. Tenere gli imballaggi di plastica fuori dalla portata dei bambini per evitare potenziali pericoli come soffocamento. La capacità di carico statico del prodotto è di **120 kg (264 lb)**. Non collocare oggetti in sovrappeso su di esso.

Note

Le produit est destiné uniquement à un usage intérieur. Il doit être assemblé et utilisé conformément aux instructions. Les utilisations qui ne correspondent pas à la description ci-dessus ou les transformations de l'article ne sont pas autorisées. Le vendeur ne prend aucune responsabilité aux dommages causés par un montage incorrect ou une utilisation non conforme.

Ne placez pas le produit dans un environnement à humidité élevée afin d'éviter le développement des moisissures. Éloignez le produit des sources d'incendie et des températures élevées. Ne pas exposer le produit aux rayons directs du soleil.

Ne pas placer d'objets chauds sur la surface du produit.

S'il y a des pièces défectueuses ou manquantes après le déballage, veuillez arrêter immédiatement le montage et nous contacter.

Veuillez assembler le produit sur une surface spacieuse et ne pas placer le produit déballé directement sur le sol pour éviter d'endommager le produit.

Veuillez ne pas vous tenir debout ou vous asseoir sur les planches de bois.

Veuillez porter des gants pendant le montage et le démontage afin de ne pas vous blesser.

Veuillez faire correspondre la pièce et la ferrure correspondantes en vous basant sur le numéro de pièce figurant dans le manuel.

Si la pièce ne correspond pas à la ferrure, veuillez vérifier la pièce comme indiqué dans ce manuel.

Veuillez d'abord positionner et régler les pièces en faisant référence à la notice de montage, puis effectuer un serrage progressif.

Vérifiez régulièrement le serrage des vis. En cas de nécessité, resserrez-les.

Si vous renversez de l'eau ou un autre liquide sur la surface, essuyez-la immédiatement avec une serviette sèche.

Veuillez écarter le produit de tout objet pointu et coupant et de toute substance corrosive pour éviter quelconque endommagement.

Veuillez placer le produit sur une surface plane et solide pendant l'utilisation.

Nota

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Il prodotto deve essere assemblato e utilizzato in conformità alle disposizioni del manuale. Lesioni personali e/o danni al prodotto possono verificarsi se i prodotti vengono utilizzati al di fuori degli scopi previsti e/o se i prodotti sono stati cambiati/modificati dal loro design originale. Il produttore o il venditore non sono responsabili per eventuali lesioni o danni causati da montaggio o uso che non corrispondano alle indicazioni riportate nelle istruzioni.

Si prega di evitare l'esposizione a lungo periodo ad ambienti umidi per evitare la formazione di muffe.

Tenere il prodotto lontano da fonti di incendio e alta temperatura. Non esporre direttamente il prodotto alla luce solare.

Non appoggiare oggetti ad alta temperatura sulla superficie del prodotto.

Nel caso in cui ci siano parti difettose e/o mancanti all'apertura del pacco, si prega di interrompere l'assemblaggio e di contattarci immediatamente.

Montare l'articolo su una superficie spaziosa e non posizionare il prodotto non imballato direttamente sul terreno per evitare danni al prodotto.

Si prega di non stare in piedi o sedere sui pannelli di legno.

Indossare guanti durante il processo di assemblaggio e/o smontaggio per evitare graffi da eventuali bordi taglienti.

Abbinare la parte e il raccordo corrispondenti in base al numero di parte nel manuale.

Se la parte non corrisponde al raccordo, controllare la parte come specificata nel presente manuale.

Non stringere completamente le viti fino a quando tutte le viti sono allineate con i fori preforati corrispondenti.

Controllare regolarmente le viti, potrebbero allentarsi durante l'uso. Se necessario, serrare nuovamente per garantire l'integrità strutturale.

Se si versa accidentalmente acqua o un altro liquido sulla superficie, pulire immediatamente con un asciugamano asciutto.

Tenere il prodotto lontano da oggetti appuntiti e taglienti e sostanze corrosive per prevenire danni al prodotto.

Posizionare l'oggetto su una superficie piana e solida durante l'uso.

Acerca del manual

Por favor, lea detenidamente las instrucciones y respete los debidos usos del producto. Por favor, conserve bien este manual y en caso de cesión, no omita entregarlo junto al producto. Este manual podría no incluir todos los detalles de cada paso del montaje. Si necesita ayuda o información adicional, póngase en contacto con nosotros.

Advertencias

No se permite que los niños monten el producto. Durante el montaje, mantenga todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños, ya que pueden resultar mortales si se tragan o inhalan. Se prohíbe a los niños subir o jugar con el producto para evitar lesiones corporales graves causadas por el derrumbe. Mantenga las bolsas de plástico de embalaje fuera del alcance de los niños para evitar cualquier peligro potencial, como la asfixia. La capacidad de carga estática máxima total del producto es de **120 kg (264 lb)**. No coloque artículos con sobrepeso sobre él.

Nota

El producto está destinado a ser utilizado únicamente en interiores. El producto debe ser ensamblado y utilizado de acuerdo con las disposiciones del manual. Pueden producirse lesiones personales y/o daños en el producto si éste se utiliza fuera de los fines previstos y/o si se ha cambiado/modificado su diseño original. El vendedor no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier lesión o daño causado por un montaje incorrecto o un uso inadecuado.

Evite la exposición prolongada a ambientes húmedos para evitar la formación de moho.

Mantener el producto alejado de fuentes de fuego y altas temperaturas. No exponga el producto a la luz solar directa. No coloque ningún objeto caliente sobre la superficie del producto.

Si después de desembalar el producto le falta alguna pieza o tiene algún defecto, deje de montarlo inmediatamente y póngase en contacto con nosotros.

Por favor, ensamble el artículo en una superficie espaciosa y no coloque el producto desenvuelto directamente en el suelo para evitar daños al producto.

Por favor no se pare o se siente en las tablas de madera.

Por favor, use guantes durante el proceso de montaje y/o desmontaje para evitar arañazos de cualquier borde afilado.

Por favor, haga coincidir la pieza y el accesorio correspondiente en base al número de pieza en el manual.

Si la pieza no coincide con el accesorio, por favor, compruebe la pieza como se especifica en este manual.

Durante el montaje, primero alinee sin apretar todos los tornillos con los correspondientes agujeros pretaladrados y luego apriete los tornillos uno por uno.

Inspeccione periódicamente el apriete de los tornillos mientras el producto está en uso. Si es necesario, vuelva a apretarlos para asegurar la integridad estructural.

Si accidentalmente se derrama agua u otro líquido sobre la superficie, límpiela inmediatamente con una toalla seca.

Por favor, mantenga el producto alejado de objetos afilados y puntiagudos y de sustancias corrosivas para evitar que el producto se dañe.

Por favor, coloque este artículo en un terreno nivelado y sólido durante su uso.

Algemene Richtlijnen

Gelieve de handleiding na te lezen en volgens de beschrijving te gebruiken.

Gelieve de handleiding bij te houden en bij verkoop mee te geven aan de nieuwe gebruiker. Deze samenvatting bevat mogelijk niet alle variaties en stappen. Gelieve contact met ons op te nemen indien u meer informatie of hulp nodig hebt.

Waarschuwing

Kinderen mogen het product niet in elkaar steken. Tijdens het in elkaar zetten, dient u de kleine onderdelen buiten bereik van kinderen te houden om inslik- en stikgevaar te voorkomen. Het is verboden voor kinderen om op het product te klimmen of ermee te spelen om persoonlijk letsel te voorkomen.

Hou plastic zakken buiten het bereik van kinderen om stikgevaar te voorkomen.

Het totale maximale statische draagvermogen van het product is **120 kg (264 lb)**. Plaats hier geen overmatige zware items op.

Opmerkingen

Het product is bestemd voor gebruik binnenshuis. Het product dient te worden geïnstalleerd volgens het stappenplan in deze handleiding. Persoonlijk letsel of schade aan het product kan optreden indien producten gebruikt worden voor andere doeleinden dan ze voorzien zijn en indien producten worden aangepast van hun origineel design. De verkoper is niet verantwoordelijk voor letsel/schade veroorzaakt door foutief in elkaar steken of foutief gebruik.

Vermijd overmatige blootstelling aan vochtige omgevingen om schimmel te vermijden.

Houdt het product uit de buurt van warmte bronnen en hoge temperaturen. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht.

Plaats geen warme objecten op de oppervlakte van het product.

Indien er andere defectieve of ontbrekende onderdelen zijn na het uitpakken, gelieve de assemblage onmiddellijk stop te zetten en contact met ons op te nemen.

Gelieve het item in een ruime ruimte in elkaar te steken. Plaats het uitgedekte product niet direct op de grond om schade te voorkomen.

Gelieve niet te zitten of staan op de houten borden.

Gelieve handschoenen te dragen tijdens het in elkaar zetten/ of ontmantelen om krassen van scherpe hoeken te voorkomen.

Gelieve het overeenkomstige deel en fitting te matchen op basis van het onderdeel nummer in de handleiding.

Indien het onderdeel en de fitting niet overeenkomen, gelieve het onderdeel zoals vermeld in de handleiding na te kijken.

Tijdens het assembleren maakt u de schroeven lichtjes vast, nadien mag u deze goed vastdraaien.

Kijk de schroeven regelmatig na om te zien of deze niet zijn los gekomen bij gebruik. Indien nodig draait u deze aan om instabiliteit van de constructie te voorkomen.

Indien u per ongeluk water of een andere vloeistof op het meubel morst, maak dit dan onmiddellijk droog met een droge handdoek.

Gelieve het product uit de buurt te houden van scherpe objecten en bijtende middelen om productschade te vermijden.

Gelieve het item op een vlakke, stevige ondergrond te plaatsen tijdens gebruik.

Allmänt Riktlinjer

Var god läs
följande
instruktioner

noggrant och använd produkten därefter.

Var god behåll den här bruksanvisningen och överlämna den när du överför produkten.

Denna sammanfattning kanske inte innehåller alla detaljer i alla variationer och övervägda steg.

Vänligen kontakta oss när ytterligare information och hjälp behövs.

Varning

Barn får inte montera produkten. Håll alla små delar utom räckhåll för barn under montering eftersom de kan vara livsfarliga om de sväljs eller inandas.

Det är förbjudet för barn att klattra eller leka på produkten för att undvika allvarlig kroppsskada orsakad av vältning.

Håll plastförpackningspåsar utom räckhåll för barn för att undvika all potentiell fara, som till exempel kvävning.

Den maximala statiska lastkapaciteten för produkten är **120 kg (264 lb)**. Placera inte överviktiga objekt på den.

Anteckningar

Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Produkten måste monteras och användas i enlighet med bestämmelserna i manualen. Personskada och/eller sada på produkten kan uppkomma om produkter används utanför sina avsedda ändamål och/eller om produkter har ändrats/modifierats från sin ursprungliga design. Säljaren har inget ansvar eller skyldighet för person- eller saksador orsakade av felaktig montering eller felaktig användning.

Undvik långvarig exponering för fuktiga miljöer för att förhindra mögel.

Håll produkten borta från brandkällor och höga temperaturer. Utsätt inte produkten för direkt solljus.

Placera inga heta föremål på produktens yta.

Om det finns några delar som är defekta eller saknas efter uppackning, sluta omedelbart att montera och kontakta oss.

Montera artikeln på en rymlig yta och placera inte den uppackade produkten direkt på marken för att undvika skador på produkten.

Stå eller sitt inte på träskivorna.

Använd handskar under monteringen och/eller demonteringen för att undvika rivsår från eventuella vassa kanter.

Var god matcha delarna med motsvarande beslag baserat på artikelnumret i manualen.

Om delen inte stämmer överens med beslaget, kontrollera delarna som anges i denna manual.

Rikta först in alla skruvar löst med de motsvarande förborrade hålen under montering och dra sedan åt skruvarna en efter en.

Kontrollera regelbundet att skruvarna är åtdragna medan produkten används. Dra vid behov åt dem igen för att säkerställa strukturell integritet.

Om du råkar spilla vatten eller annan vätska på ytan, torka omedelbart av den med en torr handduk.

Håll produkten borta från vassa, spetsiga föremål och frätande ämnen för att förhindra produktskador.

Var god placera denna artikel på plan och stadig grund under användning.

Ogólne Porady

Proszę uważnie
przezczytać niniejsze
instrukcje oraz

odpowiednio używać produkt.

Proszę przechowywać tę instrukcję oraz przekazać razem z produktem podczas transferu zmiany własności.

Podsumowanie to może nie zawierać wszystkich detali każdej z wersji oraz uwzględnionych kroków.

Proszę skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz więcej informacji albo pomocy.

Ostrzeżenie

Nie dozwolone jest składanie produktu przez dzieci. Podczas procesu złożenia, proszę trzymać wszystkie małe obiekty z daleka od dzieci gdyż mogą być one śmiertelne w przypadku połknięcia lub wejścia w drogi oddechowe.

Zabronione jest wspinanie się lub bawienie się przez dzieci na produkcie tak, aby uniknąć urazów ciała wynikających z przewrócenia się.

Trzymać plastikowe torby z dala od zasięgu dzieci, aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa, takiego jak uduszenie. Maksymalna nośność statyczna produktu wynosi **120 kg (264 lb)**. Nie kłaść na nim przeciążonych przedmiotów.

Zapisy

Produkt ten przeznaczony jest tylko do użytkowania wewnętrznego. Produkt musi zostać złożony oraz użytkowany zgodnie z przepisami tej instrukcji. Urazy ciała oraz/lub uszkodzenia produktu mogą wystąpić, jeśli produkty wykorzystywane są poza ich zamierzonym zakresem użytkowania oraz/lub jeśli oryginalny stan produktów zostały zmieniony/zmodyfikowany. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z wszelkich urazów/uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego złożenia lub niewłaściwego użytkowania.

Unikać długo-okresowego wystawienia na warunki wilgotne, aby uniknąć wystąpienia pleśni.

Trzymać produkt z daleka od źródeł ognia oraz wysokich temperatur. Nie wystawiać tego produktu na bezpośrednie działanie światła.

Nie umieszczać żadnych gorących obiektów na powierzchni produktu.

Jeśli zauważono części z defektem lub brakujące elementy po rozpakowaniu, należy natychmiastowo wstrzymać proces złożenia i skontaktować się z nami.

Proszę złożyć produkt na przestrzennej powierzchni oraz nie kłaść nieopakowanego produktu na ziemi, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Proszę nie stać lub nie siedzieć na drewnianych płytach.

Proszę nosić rękawice podczas procesu złożenia oraz/lub demontażu, aby uniknąć zadrapania od ostrych krawędzi.

Proszę dopasować odpowiednią część oraz mocowanie bazując na numerze części w instrukcji.

Jeśli część nie odpowiada mocowaniu, proszę sprawdzić element tak jak podano w tej instrukcji.

Podczas złożenia, utóż wszystkie śruby do odpowiednich, wstępnie wywierconych otworów, a później dokręcić śruby jedna po drugiej.

Okresowo sprawdzaj docisk śrub, kiedy produkt jest już użytkowany. Jeśli wymaga tego sytuacja, docisnąć aby zapewnić integralność struktury.

Jeśli przypadkowo wylejesz na powierzchnię wodę lub inną ciecz, to wytrzyj natychmiastowo za pomocą suchego ręcznika.

Proszę trzymać produkt z daleka od ostrych, spiczastych przedmiotów oraz substancji korozyjnych, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.

W czasie użytkowania proszę umiejscowić ten przedmiot na płaskim, solidnym podłożu.

Genel Kurallar

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü belirtildiği şekilde kullanın.

Lütfen bu kılavuzu saklayın ve ürünü teslim ederken karşı tarafa verin.

Bu özet, tüm varyasyonları ve diikkate alınan adımları bütünüyle içermeyebilir. Ek bilgi veya yardım gerekirse lütfen bizimle iletişime geçin.

Uyarılar

Ürünün montajına çocuklar tarafından izin verilmez. Montaj sırasında tüm küçük parçaları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın çünkü yutulduğunda veya solunduğunda ölümeül olabilir.

Devrilme nedeniyle ciddi bedensel yaralanmaları önlemek için çocukların ürüne tırmanmasına veya ürün üzerinde oynamasına izin verilmez. Boğulma riskini önlemek için plastik ambalaj poşetlerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Ürünün toplam maksimum statik yük kapasitesi **120 kg (264 lb)**. Üzerine çok ağır nesneler koymayın.

Notlar

Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün, kılavuzdaki talimatlara göre monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Ürünler amaçlanandan farklı amaçlar için kullanıldığında ve/veya ürünler orijinal tasarımından farklı olarak değiştirildiğinde/değiştirildiğinde kişisel yaralanma ve/veya ürün hasarı meydana gelebilir. Satıcı, uygunsuz montaj veya kullanımdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasar için tüm sorumluluk ve yükümlülükleri reddeder.

Küflenmeyi önlemek için nemli ortamlara uzun süre maruz kalmaktan kaçının.

Ürünü tutuşturucu kaynaklardan ve aşırı ısıdan uzak tutun. Ürünü doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

Ürünün yüzeyine sıcak nesneler koymaktan kaçının.

Paketi açtıktan sonra herhangi bir kusurlu veya eksik parça bulunursa, lütfen derhal montajı durdurun ve bizimle iletişime geçin.

Ürüne zarar vermemek için lütfen ürünü geniş bir yüzeye monte edin ve ambalajı açılmış ürünü doğrudan yere koymaktan kaçının.

Lütfen ahşap tahtaların üzerinde ayakta durmaktan veya oturmaktan kaçının.

Lütfen montaj ve/veya sökme işlemi sırasında ellerinizi keskin kenarların neden olduğu çizilmelere karşı korumak için eldiven giyin.

Lütfen ilgili parçayı ve uydurmayı kılavuzun parça numarasıyla eşleştirin.

Parça, bağlantı parçasına uymuyorsa, lütfen parçayı bu kılavuzdaki özelliklere göre inceleyin.

Montaj sırasında, tüm vidaları karşılık gelen önceden delinmiş deliklerle gevşek bir şekilde hizalayın ve ardından her bir vidayı ayrı ayrı sıkın.

Ürün kullanımdayken vida sıklığını düzenli olarak kontrol edin. Yapısal bütünlüğü korumak için gerektiği kadar sıkın.

Yüzeye su veya başka bir sıvı dökerseniz, hemen kuru bir havluyla silerek temizleyin.

Ürüne zarar vermemek için lütfen ürünü keskin, sivri uçlu nesnelerden ve aşındırıcı maddelerden uzak tutun.

Lütfen bu öğenin düz ve sağlam bir zeminde kullanıldığınıdan emin olun.