




(belt type) Electric Stair Climber User Manual

For support, please attach your order ID and relevant images and contact us. We are committed to delivering a timely and satisfying solution.

 **YBSY918@outlook.com**

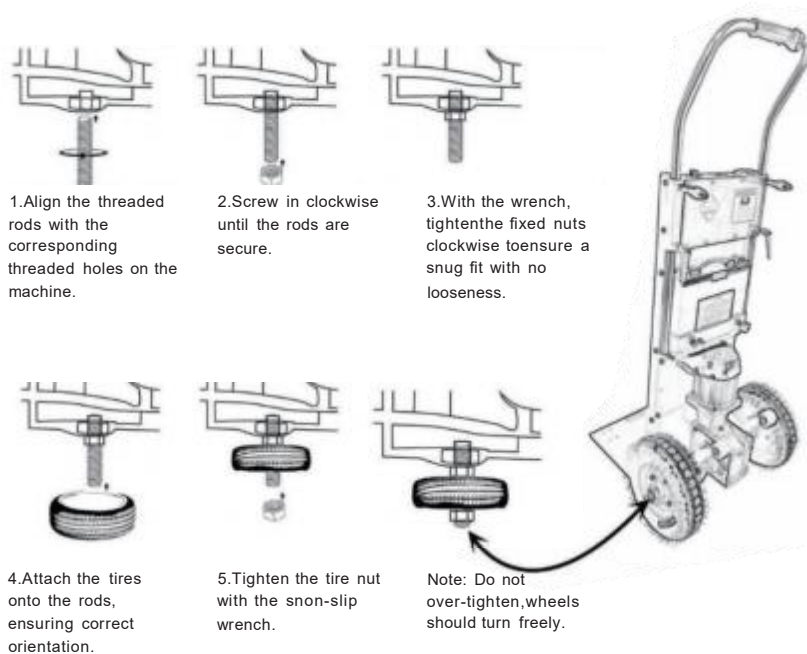

To charge the battery, ensure it is switched on

Operation and Controls

Turn on the power using the main switch on the right back of the lithium battery.

The climber's control panel now displays the battery capacity. A fully charged battery should be sufficient for 2,400 steps.



Descending

Push the climber onto the stairs and tilt the device. Step back and press the down button. Use the main handle to control the stairs and ensure they are raised and lowered.

Stay in the middle of the stairs. Tilt the device at the bottom of the stairs.

Move device forward

Stopping on the stairs

If you need to stop on the stairs, simply turn off the button on the handle. The device will then stop safely on the stairs. Press the button again to restart the device.

Unloading the unit

Turn off the machine, remove the webbing strap and unload the unit

Battery Charging

Turn off the machine, remove the belt and unload the unit

Maintenance and storage

Inspect the unit before each use.

If any component is damaged, please do not use the device. Take clear photos or a video of the damaged part and send them to our email. We will resolve the issue for you promptly.

If the platform is contaminated with dirt or grease, clean it to ensure the safety of the load.

If the unit gets wet, dry it before storage!

The unit should be stored in a dry and corrosion-free environment

The platform can be folded for space-saving storage

Operation and Controls

The control unit is located on top of the machine, the structure of the control unit is shown below

When using machines to move items in environments without stairs, please use wheels for turning, and transferring objects



To charge the battery, ensure it is switched on

Familiarize yourself with the operation of the controls. Use the button at the top of the lever to start and stop the operation. The 'Up/Down' button controls the movement of the machine. The speed of the climber can be controlled through the left button.



Start/Stop Button



We recommend using the slow speed until you are familiar with the operation of the stair climber.

Operating Handle

The main operating handle can be adjusted to different heights by pulling the release bar. The handle should be adjusted to a height suitable for the load being carried.



Loading the Unit

Place the load on the platform, securing with the webbing strap.



Warning: The load being carried should not be larger than the platform of the unit, ensure the load is secure and stable.

Stair Climbing Function Ascending

Wheel the stair climber to the stairs. Lean the unit backwards and operate the up button. Applying pressure to ensure steady. Steer using the main handle. Use corresponding buttons for operation.






Technical Details

Model		Electric Stair Climber (Belt Type)
Unfolded size (L x W x H)		65*66*(125-168)cm
Folded size (L x W x H)		125*66*30cm
Net weight		40kg
Max Load		400kg
Motor Power		1200W
Working Efficiency		80-120 floors
Lithium Battery		48V
Charging		4H
Packaging	Quantity	1
	Size	111*62*36cm
	Gross weight	50kg

How We Can Help You – Fast, Fair & Responsible

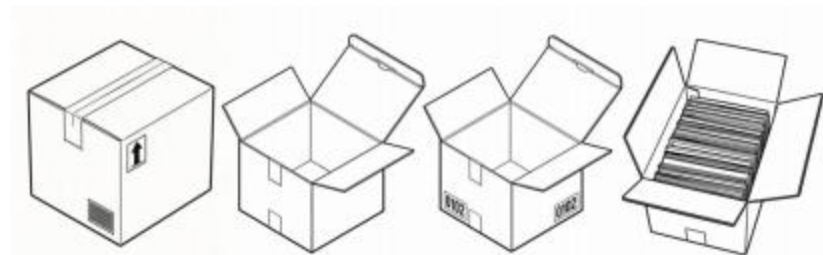

We aim to resolve issues quickly with minimal hassle. Unnecessary returns create extra shipping and packaging waste, so we only request returns when absolutely necessary to save time and reduce waste.

1. Contact us

Email: YBSY918@outlook.com

Include: store name, order ID (or screenshot), and 4-digit batch number on the outer box.

2. Show the issue

Send 3-5 clear photos (or video). For missing parts, mark this manual and include photo.

3. Returns (if required)

Use only original packaging and pack as received. Returns without original packaging cannot be accepted.

Take photos of the **unsealed box** and **sealed box**, send them to us for confirmation before returning.

This helps prevent loss or damage during return shipping.

Thank you for helping us improve our products and reduce waste.



Maintenance Manual




Inspection & Service Video



Benutzerhandbuch – Elektrischer Treppensteiger (Gurttyp)

Bei Supportanfragen fügen Sie bitte Ihre Bestellnummer und relevante Bilder hinzu und kontaktieren Sie uns. Wir bemühen uns um eine zeitnahe und zufriedenstellende Lösung.

 YBSY918@outlook.com

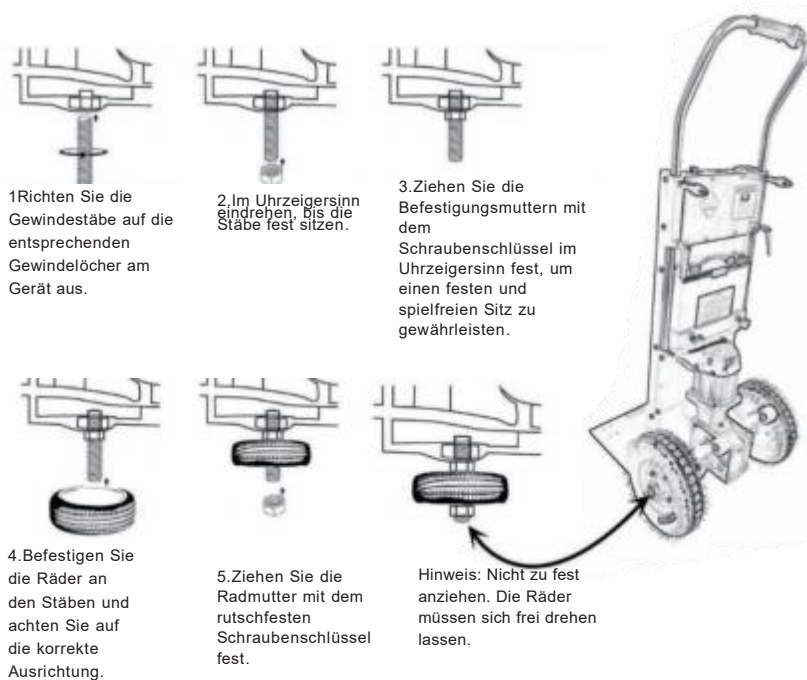

Zum Laden der Batterie sicherstellen, dass diese eingeschaltet ist

Bedienung und Steuerung

Schalten Sie den Hauptschalter auf der rechten Rückseite des Lithium-Akkus ein.

Auf dem Bedienfeld des Treppensteigers wird nun der Akkustand angezeigt.

Ein vollgeladener Akku reicht für bis zu 2400 Treppenstufen.



Abfahrt

Fahren Sie den Treppensteiger auf die Treppe und kippen Sie das Gerät. Treten Sie zurück und drücken Sie die Abwärtstaste. Steuern Sie das Gerät über den Hauptgriff und sorgen Sie für einen stabilen Hub und Senk.

Bleiben Sie mittig auf der Treppe. Kippen Sie das Gerät am unteren Treppenrand und bewegen Sie es nach vorne.

Anhalten auf der Treppe

Wenn Sie auf der Treppe anhalten müssen, schalten Sie einfach die Taste am Griff aus. Das Gerät stoppt dann sicher auf der Treppe. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät neu zu starten.

Abladen des Geräts

Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie das Gurtband und laden Sie die Last ab

Akkuladung

Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie den Gurt und laden Sie die Last ab

Wartung und Aufbewahrung

Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung.

Bei beschädigten Bauteilen das Gerät nicht verwenden. Machen Sie klare Fotos oder ein Video vom defekten Bereich und senden Sie es an unsere E-Mail. Wir beheben das Problem umgehend.

Reinigen Sie die Plattform bei Verschmutzungen oder Fettablagerungen, um die Ladungssicherheit zu gewährleisten. Trocknen Sie das Gerät vor der Lagerung, falls es nass geworden ist!

Das Gerät in einer trockenen und korrosionsfreien Umgebung aufbewahren.

Die Plattform lässt sich zusammenklappen, um Platz zu sparen

Bedienung und Steuerung

Das Steuergerät befindet sich am oberen Teil der Maschine, dessen Aufbau unten abgebildet ist. Beim Transport von Gütern auf ebenen Flächen ohne Treppen nutzen Sie die Räder zum Lenken und Bewegen

Treppen auf- und abwärts

Geschwindigkeitseinstellung



Zum Laden des Akkus sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet ist

Machen Sie sich mit der Bedienung der Steuerung vertraut. Benutzen Sie die Taste oben am Hebel, um den Betrieb zu starten und zu stoppen. Die Taste „Hoch/Runter“ steuert die Bewegung des Geräts. Die Geschwindigkeit des Treppensteigers kann über die linke Taste geregelt werden.



Start-/Stopp-Taste



Wir empfehlen, die langsame Geschwindigkeit zu verwenden, bis Sie sich mit der Bedienung des Treppensteigers vertraut gemacht haben.


Bediengriffe

Der Hauptbediengriff lässt sich durch Ziehen des Auslösebügels auf verschiedene Höhen einstellen. Der Griff sollte auf eine für die zu transportierende Last geeignete Höhe eingestellt werden.



Beladung des Geräts

Legen Sie die Last auf die Plattform und sichern Sie sie mit dem Gurtband

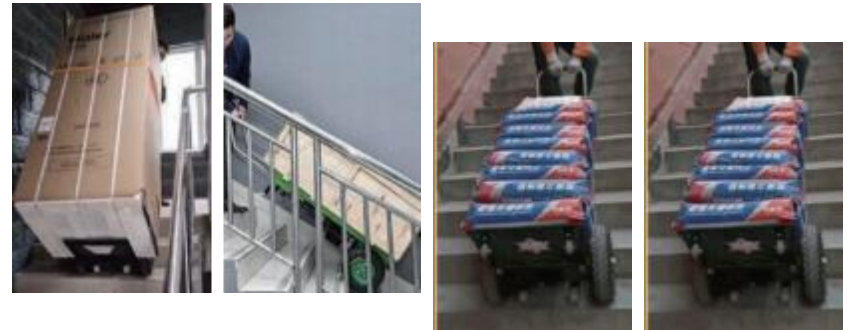

Warnung: Die zu transportierende Last darf nicht größer als die Plattform des Geräts sein. Stellen Sie sicher, dass die Last fest und stabil befestigt ist.

Treppensteigfunktion – Aufwärtsfahren

Fahren Sie den Treppensteiger zur Treppe. Neigen Sie das Gerät nach hinten und betätigen Sie die Hoch-Taste. Üben Sie Druck aus, um einen stabilen Lauf zu gewährleisten. Lenken Sie mit dem Hauptbediengriff. Bedienen Sie die entsprechenden Tasten





Technische Daten

Modell		Electric Stai Climber (Belt Type)
Abmessungen ausgeklappt (L × B × H)		65*66*(125-168)cm
Abmessungen zusammengeklappt (L × B × H)		125*66*30cm
Nettogewicht		40kg
Maximallast		400kg
Motorleistung		1200W
Arbeitswirkungsgrad		80-120 foors
Lithiumbatterie		48V
Laden		4H
Verpackung	Menge	1
	Größe	111*62*36cmm
	Bruttogewicht	50kg

Wie wir Ihnen helfen können – Schnell, Fair und Verantwortungsbewusst



Unser Ziel ist es, Probleme schnell und unkompliziert zu lösen. Unnötige Rücksendungen verursachen zusätzliche Versand- und Verpackungskosten sowie Abfall. Daher bitten wir nur dann um eine Rücksendung, wenn es unbedingt erforderlich ist, um Zeit zu sparen und Abfall zu reduzieren.

1. Kontaktieren Sie uns

Email: YBSY918@outlook.com

Bitte angeben: Shop-Name, Bestell-ID (oder Screenshot) und viertstellige Chargennummer auf der Außenverpackung.

2. Problem darstellen

Senden Sie 3–5 klare Fotos (oder ein Video). Bei fehlenden Teilen markieren Sie bitte dieses Handbuch und fügen Sie ein Foto hinzu.

3. Rücksendungen (falls erforderlich)

Verwenden Sie ausschließlich die Originalverpackung und verpacken Sie die Ware wie erhalten. Rücksendungen ohne Originalverpackung können nicht akzeptiert werden. Machen Sie Fotos von der ungeöffneten und der verschlossenen Verpackung und senden Sie diese vor der Rücksendung zur Bestätigung an uns.

Dadurch werden Verlust oder Beschädigungen während des Rückversands vermieden.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Produkte zu verbessern und Abfall zu reduzieren.



Wartungshandbuch




Prüf- & Service-Video



Manuale utente – Arrampicatore di scale elettrico (tipo a cinghia)

Per l'assistenza, allegare il numero d'ordine e le immagini pertinenti e contattarci. Ci impegniamo a fornire una soluzione tempestiva e soddisfacente.

 **YBSY918@outlook.com**

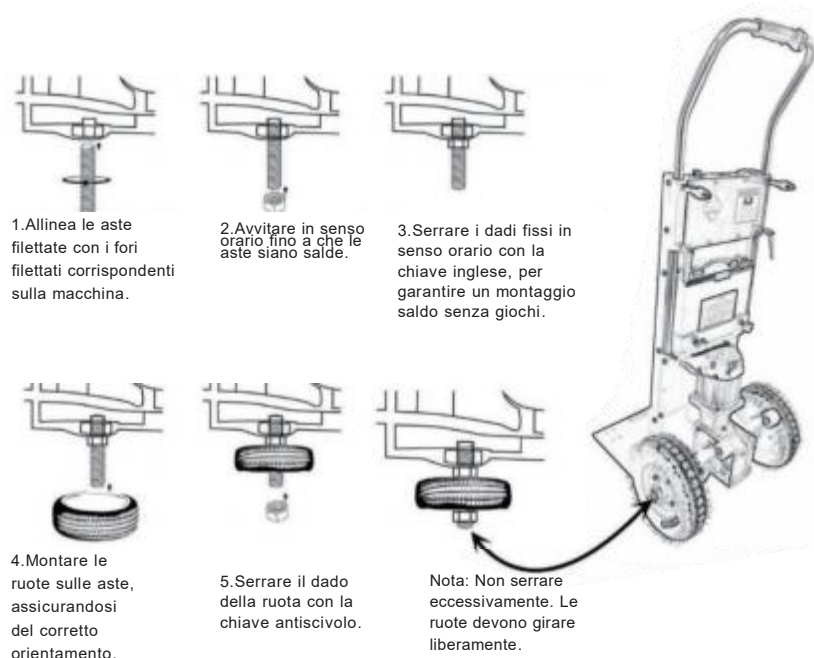

Per caricare la batteria, assicurarsi che sia accesa

Funzionamento e comandi

Accendere l'interruttore principale posto sul retro destro della batteria al litio.

Il pannello di controllo del montascale mostrerà lo stato di carica della batteria.

Una batteria completamente carica garantisce fino a 2400 gradini



Discesa

Spingere il montascale sulle scale e inclinare il dispositivo. Fare un passo indietro e premere il pulsante di discesa. Usare la maniglia principale per controllare il movimento e garantire una salita e discesa stabile.

Mantenersi al centro della scala. Inclinare il dispositivo in fondo alla scala e avanzare.

Sosta sulle scale

Se è necessario fermarsi sulle scale, spegnere il pulsante sulla maniglia. Il dispositivo si fermerà in sicurezza. Premere nuovamente il pulsante per riavviarlo.

Scarico dell'unità

Spegnere il dispositivo, rimuovere la cinghia tessile e scaricare il carico

Carica della batteria

Spegnere la macchina, rimuovere la cinghia e scaricare il carico

Manutenzione e conservazione

Ispezionare l'unità prima di ogni utilizzo.

Se un componente è danneggiato, non utilizzare il dispositivo. Scattare foto chiare o un video della parte danneggiata e inviarli alla nostra email. Risolveremo tempestivamente il problema.

Se la piattaforma è sporca o unta, pulirla per garantire la sicurezza del carico. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo prima di riportarlo!

Conservare l'unità in un ambiente asciutto e privo di corrosione.

La piattaforma è ripiegabile per un ripostiglio salva-spazio

Funzionamento e comandi

L'unità di controllo si trova nella parte superiore della macchina; la sua struttura è illustrata di seguito.

Per spostare oggetti in ambienti privi di scale, utilizzare le ruote per sterzare e trasportare il carico

Salita e discesa scale

Impostazione velocità



Per caricare la batteria, assicurarsi che il dispositivo sia acceso

Prendi familiarità con il funzionamento dei comandi. Usa il pulsante in cima alla leva per avviare e arrestare il funzionamento. Il pulsante „Su/Giù“ controlla il movimento della macchina. La velocità del montascale può essere regolata tramite il pulsante sinistro.



Pulsante Avvio/Arresto



Consigliamo di utilizzare la velocità lenta finché non si acquisisce dimestichezza con il funzionamento del montascale.


Maniglia di comando

La maniglia di comando principale può essere regolata a diverse altezze tirando la leva di sblocco. La maniglia deve essere regolata a un'altezza adatta al carico da trasportare.



Carico dell'unità

Posizionare il carico sulla piattaforma e fissarlo con la cinghia in tessuto

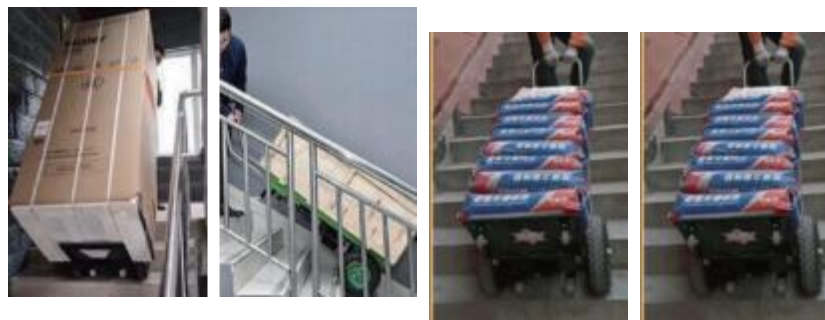

Attenzione: Il carico trasportato non deve superare le dimensioni della piattaforma dell'unità. Assicurarsi che il carico sia saldo e stabile.

Funzione salita scale – Salita

Spostare il montascale fino alle scale. Inclinare l'unità all'indietro e premere il pulsante di salita. Esercitare una pressione per mantenere la stabilità. Sterzare utilizzando la maniglia di comando principale. Usare i pulsanti corrispondenti per il funzionamento





Dati tecnici

Modello	Electric Stai Climber (Belt Type)	
Dimensioni aperto (L × Larg × Alt)	65*66*(125-168)cm	
Dimensioni ripiegato (L × Lar × Alt)	125*66*30cm	
Peso netto	40kg	
Carico massimo	400kg	
Potenza motore	1200W	
Efficienza di lavoro	80-120 foors	
Batteria al litio	48V	
Carica	4H	
Imballaggio	Quantità	1
	Dimensione	111*62*36cmm
	Peso lordo	50kg

Come possiamo aiutarvi – Veloce, Equo e Responsabile



Il nostro obiettivo è risolvere rapidamente i problemi con la minima seccatura. I resi non necessari generano costi di spedizione e rifiuti di imballaggio aggiuntivi. Per questo richiediamo resi solo quando è strettamente necessario, per risparmiare tempo e ridurre gli sprechi.

1. Contattaci

Email: YBSY918@outlook.com

Inserire: nome negozio, ID ordine (o screenshot) e numero di lotto a 4 cifre presente sulla confezione esterna.

2. Mostrare il problema

Inviare 3-5 foto chiare (o un video). In caso di parti mancanti, segnare questo manuale e allegare una foto.

3. Resi (se necessari)

Utilizzare solo l'imballaggio originale e imballare come ricevuto. I resi senza imballaggio originale non possono essere accettati. Scattare foto della confezione aperta e della confezione sigillata, inviarcele per conferma prima di effettuare il reso.

Questo aiuta a evitare perdite o danni durante la spedizione di ritorno.

Grazie per aiutarci a migliorare i nostri prodotti e ridurre gli sprechi.



Manuale di manutenzione




Video di ispezione e assistenza Video



Manuel d'utilisation – Monte-escalier électrique (type à courroie)

Pour toute assistance, veuillez joindre votre numéro de commande et les images pertinentes, puis nous contacter. Nous nous engageons à apporter une solution rapide et satisfaisante.

 **YBSY918@outlook.com**

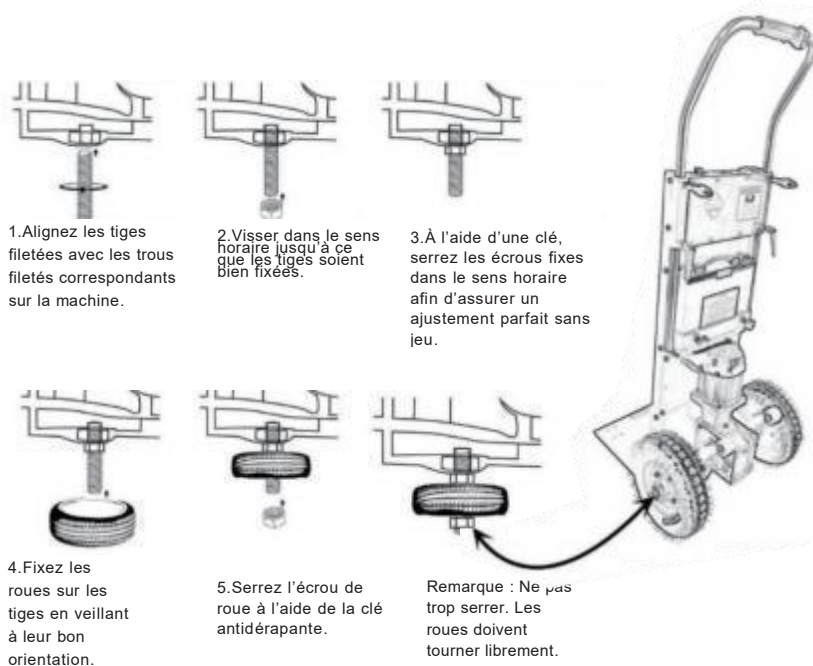

Pour charger la batterie, assurez-vous qu'elle est allumée

Fonctionnement et commandes

Mettez l'appareil en service à l'aide de l'interrupteur principal situé à l'arrière droit de la batterie lithium.

Le panneau de commande du monte-escalier affiche alors le niveau de charge de la batterie.

Une batterie pleinement chargée permet d'effectuer 2400 marches.



Descente

Poussez le monte-escalier sur les marches et inclinez l'appareil. Reculez et appuyez sur la touche descente. Utilisez la poignée principale pour maîtriser les mouvements de levage et d'abaissement.

Restez au milieu des marches. Inclinez l'appareil en bas de l'escalier et avancez.

Arrêt sur l'escalier

Si vous devez vous arrêter sur l'escalier, éteignez simplement la touche de la poignée. L'appareil s'arrête alors en toute sécurité. Appuyez à nouveau sur la touche pour redémarrer.

Déchargement de l'appareil

Éteignez l'appareil, retirez la sangle textile et déchargez la charge

Charge de la batterie

Éteignez la machine, retirez la ceinture et déchargez la charge

Maintenance et stockage

Inspectez l'appareil avant chaque utilisation.

Si un composant est endommagé, veuillez ne pas utiliser l'appareil. Prenez des photos nettes ou une vidéo de la pièce défectueuse et envoyez-les à notre adresse mail. Nous résoudrons rapidement votre problème.

Nettoyez la plateforme en cas de saleté ou de graisse pour assurer la sécurité de la charge.

Si l'appareil est mouillé, séchez-le avant stockage!

Stocker l'appareil dans un environnement sec et sans corrosion.

La plateforme se plie pour un rangement économique en espace

Fonctionnement et commandes

Le boîtier de commande se situe en haut de l'appareil, sa structure est présentée ci-dessous. Dans les zones sans escalier, utilisez les roues pour tourner et transporter les marchandises

Montée et descente d'escalier

Réglage de la vitesse



Pour charger la batterie, assurez-vous que l'appareil est allumé

Familiarisez-vous avec le fonctionnement des commandes. Utilisez le bouton en haut du levier pour démarrer et arrêter le fonctionnement. Le bouton « Haut/Bas » commande le déplacement de la machine. La vitesse du monte-escalier peut être réglée à l'aide du bouton gauche.



Bouton Démarrage/Arrêt



Nous vous recommandons d'utiliser la vitesse lente jusqu'à ce que vous maîtrisiez le fonctionnement du monte-escalier.

Poignée de commande

La poignée de commande principale peut être réglée à différentes hauteurs en tirant la barre de déverrouillage. La poignée doit être ajustée à une hauteur adaptée à la charge à transporter.

Chargement de l'unité

Placer la charge sur la plate-forme et la fixer avec la sangle textile



Avertissement : La charge transportée ne doit pas dépasser la taille de la plate-forme de l'appareil. Veillez à ce que la charge soit bien fixée et stable.



Fonction montée d'escalier – Montée

Déplacez le monte-escalier jusqu'à l'escalier. Inclinez l'appareil vers l'arrière et appuyez sur le bouton de montée. Exercez une pression pour maintenir la stabilité. Dirigez-vous à l'aide de la poignée de commande principale. Utilisez les boutons correspondants pour le fonctionnement





Caractéristiques techniques

Modèle	Electric Stai Climber (Belt Type)	
Dimensions déplié (L x l x H)	65*66*(125-168)cm	
Dimensions replié (L x l x H)	125*66*30cm	
Poids net	40kg	
Charge maximale	400kg	
Puissance moteur	1200W	
Efficacité de travail	80-120 foors	
Batterie au lithium	48V	
Charge	4H	
Emballage	Quantité	1
	Taille	111*62*36cmm
	Poids brut	50kg

Comment nous pouvons vous aider – Rapide, Équitable et Responsable



Notre objectif est de résoudre les problèmes rapidement avec un minimum de tracas. Les retours inutiles entraînent des frais d'expédition et des déchets d'emballage supplémentaires. Nous ne demandons donc des retours qu'en cas de stricte nécessité, pour gagner du temps et réduire les gaspillages.

1. Contactez-nous

Email: YBSY918@outlook.com

Veuillez inclure : nom de la boutique, ID de commande (ou capture d'écran) et numéro de lot à 4 chiffres sur l'emballage extérieur.

2. Montrer le problème

Envoyez 3 à 5 photos nettes (ou une vidéo). En cas de pièces manquantes, marquez ce manuel et joignez une photo.

3. Retours (si nécessaire)

Utilisez uniquement l'emballage original et remballer le produit tel que vous l'avez reçu. Les retours sans emballage original ne seront pas acceptés. Prenez des photos du colis ouvert et du colis scellé, envoyez-les-nous pour confirmation avant le retour.

Cela permet d'éviter toute perte ou dégradation pendant le transport de retour.

Merci de nous aider à améliorer nos produits et à réduire les gaspillages.



Manuel de maintenance




Vidéo d'inspection et de serviceVideo

Manual de usuario – Escalador eléctrico de escaleras (tipo correa)



Para soporte técnico, adjunte su ID de pedido e imágenes relevantes y contáctenos. Nos comprometemos a ofrecer una solución oportuna y satisfactoria.

✉ YBSY918@outlook.com

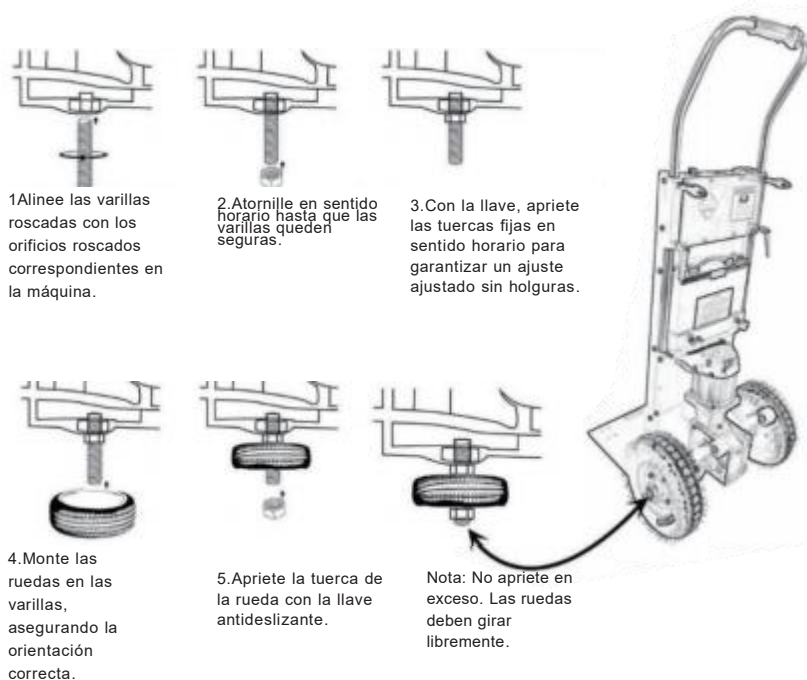

Para cargar la batería, asegúrese de que esté encendida

Funcionamiento y controles

Encienda el interruptor principal ubicado en la parte trasera derecha de la batería de litio.

El panel de control del escalador mostrará la capacidad de la batería.

Una batería completamente cargada rinde para 2400 escalones.



Descenso

Empuje el escalador sobre las escaleras e incline el equipo. Retroceda y presione el botón de descenso. Utilice el mango principal para controlar el movimiento y garantizar una subida y bajada estables.

Manténgase en el centro de las escaleras. Incline el equipo al final de la escalera y avance.

Parada en las escaleras

Si necesita detenerse en las escaleras, apague el botón del mango. El equipo se detendrá de forma segura. Presione el botón nuevamente para reiniciarlo.

Descarga de la unidad

Apague la máquina, retire la correa de tela y descargue la unidad

Carga de la batería

Apague la máquina, retire la correa y descargue la carga

Mantenimiento y almacenamiento

Inspeccione la unidad antes de cada uso.

Si algún componente está dañado, no utilice el equipo. Tome fotos claras o un video de la pieza averiada y envíelos a nuestro correo electrónico. Resolveremos su incidencia de inmediato.

Si la plataforma presenta suciedad o grasa, límpiela para garantizar la seguridad de la carga. Si la unidad se moja, séquela antes de guardarla!

La unidad debe guardarse en un entorno seco y libre de corrosión.

La plataforma es plegable para ahorrar espacio al almacenarla

Funcionamiento y controles

La unidad de control está situada en la parte superior de la máquina, su estructura se muestra a continuación.

Para mover mercancías en espacios sin escaleras, utilice las ruedas para girar y transportar cargas

Subida y bajada de escaleras

Configuración de velocidad



Para cargar la batería, asegúrese de que el equipo esté encendido

Familiarícese con el funcionamiento de los controles. Utilice el botón en la parte superior de la palanca para iniciar y detener el funcionamiento. El botón «Arriba/Abajo» controla el movimiento de la máquina. La velocidad del escalador se puede regular mediante el botón izquierdo.



Recomendamos utilizar la velocidad lenta hasta que se familiarice con el funcionamiento del escalador de escaleras.

Mango de control

La manija de control principal se puede ajustar a diferentes alturas tirando de la barra de liberación. La manija debe ajustarse a una altura adecuada para la carga que se transporta.

Carga de la unidad

Coloque la carga en la plataforma y fíjela con la correa de tela



Advertencia: La carga transportada no debe ser mayor que la plataforma de la unidad. Asegúrese de que la carga quede bien sujeta y estable.



Función subida de escaleras – Ascenso

Desplace el escalador de escaleras hasta la escalera. Incline la unidad hacia atrás y presione el botón de subida. Ejercer presión para mantener la estabilidad. Diríjase usando la manija de control principal. Utilice los botones correspondientes para su funcionamiento






Datos técnicos

Modelo		Electric Stai Climber (Belt Type)
Dimensiones desplegado (L x An x Al)		65*66*(125-168)cm
Dimensiones plegado (L x An x Al)		125*66*30cm
Peso neto		40kg
Carga máxima		400kg
Potencia del motor		1200W
Eficiencia de trabajo		80-120 foors
Batería de litio		48V
Carga		4H
Embalaje	Cantidad	1
	Tamaño	111*62*36cmm
	Peso bruto	50kg

Cómo podemos ayudarte – Rápido, Justo y Responsable

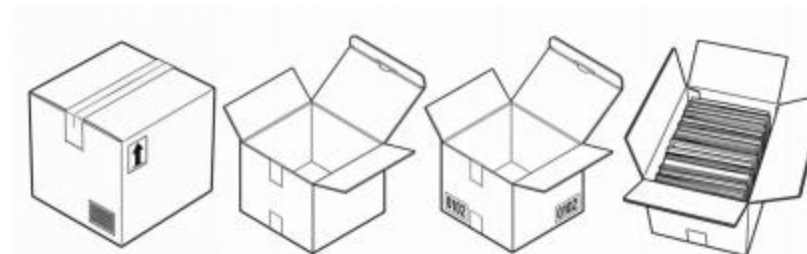

Nuestro objetivo es resolver los problemas rápidamente con las menores molestias posibles. Las devoluciones innecesarias generan gastos de envío y residuos de embalaje adicionales. Por ello, solo solicitamos devoluciones cuando es absolutamente necesario, para ahorrar tiempo y reducir el desperdicio.

1. Contáctenos

Email: YBSY918@outlook.com

Incluya: nombre de la tienda, ID del pedido (o captura de pantalla) y número de lote de 4 dígitos en la caja exterior.

2. Mostrar el problema

Envíe 3-5 fotos claras (o un video). Si faltan piezas, marque este manual e incluya una foto.

3. Devoluciones (si es necesario)

Utilice solo el embalaje original y empaquete el producto tal como lo recibió. No se aceptarán devoluciones sin embalaje original. Tome fotos de la caja abierta y de la caja sellada, envíenlas para confirmación antes de la devolución.

Esto ayuda a evitar pérdidas o daños durante el envío de devolución.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestros productos y reducir el desperdicio.



Manual de mantenimiento



Video de inspección y servicio Video