

Operating instructions / swing seat

Attention: This is the general user manual of swing, the actual color refers to the item you purchased.

SAFETY INSTRUCTIONS:

- Please preserve this manual and the packing carefully for later reference. If you give this product to a third party remember to hand over this manual as well.
- This product is NOT meant for commercial use, but is ONLY intended for domestic use. To be used only under the supervision of adults. Never leave your child unsupervised on the swing, in order to avoid the risk of falling down.
- Follow the assembly and maintenance instructions, in order to prevent your child from falling, tumbling down and to prevent the tearing of ropes.
- We recommend that you set up the swing on an even surface and maintain a distance of at least 2m from other structures or obstacles, e.g. fence, garage, house, projecting branches, clotheslines or electric cables.
- Not suitable for children below 3 years of age. Risk of strangulation!
- Children below 3 years of age are still unable to maintain their balance.
- Since children have different development patterns, please check beforehand if your child is able to maintain his balance.
- **The recommend height from the ground to swing seat is 20in (50cm).**

MAINTENANCE:

- Always pay attention to the following points if the swing was not in use for a longer period (Especially at the beginning of a new season!).
- Lubricate all metal parts. Check all the caps on screws and sharp edges and replace them, if required. Check the swing seats, chains, ropes and other accessories for any signs of wear. If
- Check the ropes and rings constantly for decay, wear and tear resistance. The best way to check this is to turn the ropes till their inside becomes visible! Check the knots regularly for tightness. Examine the wood regularly for decay and cracks.
- Also check if wood shavings are sticking out from the swing board. These should be abraded in order to avoid injuries. **Do not expose the swing to the weather during longer periods of rain and sun.**
- Always replace defective parts with original spares.

PART LIST

Swing seat		1pcs	Spanner		1pcs
------------	---	------	---------	---	------

suspension ropes and bolts		2pcs	Nut		4pcs
Tree strap		2pcs	Spacer		4pcs
Carabiner		2pcs	Nut cap		4pcs
Swivel		1pcs			

ASSEMBLY INSTRUCTION:

Tips: This is the general user manual of swing, the actual color refers to the item you purchased.

Figure 1: Insert 4 Tubes into the swing seat.

Figure 2: Joint random two adjacent tubes.

Joint other two adjacent tubes then you will get two semi-circle tubes.

Figure 3: Connect left two joint and you will get a round swing seat. (Attention: A bigger tube end is matched with a smaller one. If they are in the same size, then it is unable to connect them.)



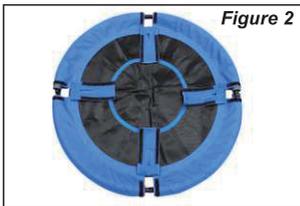


Figure4: Cover it up with Hook&Loop then insert the bolt into the hole at the joint.

Figure5: Put the washer and nut onto the bolt, and tighten with a wrench until 3-4 threads of bolts are exposed, then put the nut cap onto the bolt and tighten it. Please make sure all the screws are tightened for your safety. (You need an open-end wrench to fasten nut and nut cap.)

Figure6: Assembly complete.

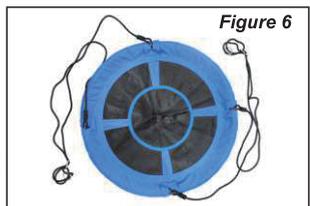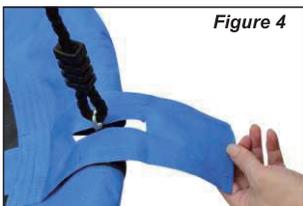

INSTALLATION INSTRUCTION

Figure 1: Wind the tree straps around the tree to a desired length, run the d-ring through the hole at the other end, then tighten the straps.

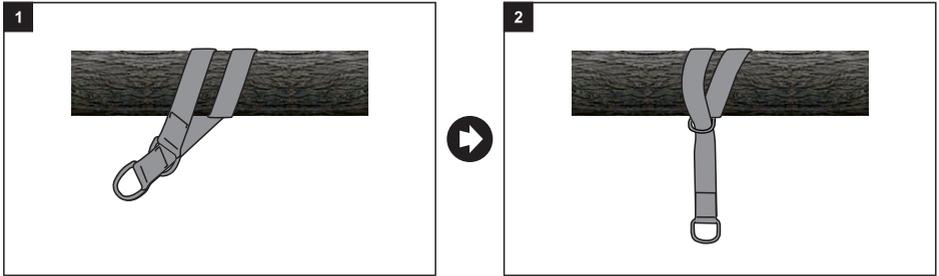


Figure 2: Connect the tree straps and ropes with swivel and carabiners. (Attention: make sure the screw lock of carabiner is 100% tightened.)

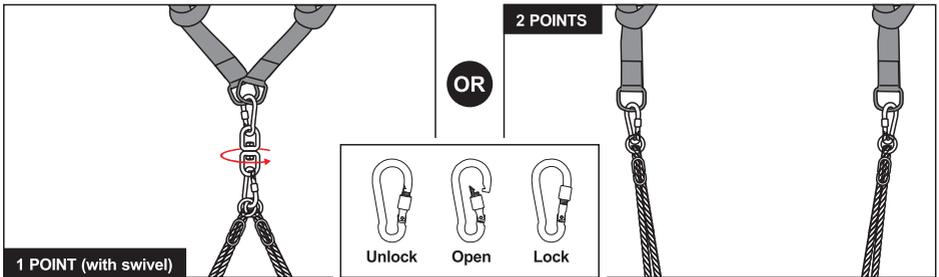


Figure 3: Adjust the rope to a desired length and keep balance.



Bedienungsanleitung / Schaukelsitz

Achtung: Es ist das allgemeine Benutzerhandbuch von Swing. Die tatsächliche Farbe davon bezieht sich auf den von Ihnen erworbenen Artikel.

Sicherheitsanweisungen:

- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch und die Verpackung sorgfältig für den späteren Gebrauch auf. Wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch dieses Handbuch weiter.
- Das Produkt ist NICHT für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern nur für den häuslichen Gebrauch. Und nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt auf der Schaukel, um Sturzgefahr zu vermeiden.
- Folgen Sie die Montage- und Wartungsanleitung, um zu verhindern, dass Ihr Kind herunterfällt, herunterrutscht und das Abreißen von Seilen verhindert.
- Wir empfehlen, die Schaukel auf einer ebenen Fläche aufzustellen und einen Abstand von mindestens 2m zu anderen Strukturen oder Hindernissen zu halten, z.B. Zaun, Garage, Haus, vorspringende Äste, Wäscheleinen oder elektrische Kabel .
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Gefahr der Strangulation!
- Kinder unter 3 Jahren sind noch nicht in der Lage, ihr Gleichgewicht zu halten.
- Da Kinder unterschiedliche Entwicklungsmuster haben, überprüfen Sie bitte vorher, ob Ihr Kind in der Lage ist, sein Gleichgewicht zu halten.
- **Die empfohlene Höhe vom Boden bis zum Schaukelsitz beträgt 20 Inch (50cm).**

Instandhaltung:

- Beachten Sie immer, wenn die Schaukel längere Zeit nicht benutzt wird (besonders zu Beginn einer neuen Saison!).
- Schmieren Sie alle Metallteile. Überprüfen alle Kappen der Schrauben und scharfen Kanten und ersetzen sie gegebenenfalls. Schaukeln die Sitze, Ketten, Seile und anderes Zubehör auf Anzeichen von Verschleiß. Falls erforderlich, ersetzen Sie diese gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie die Seile und Ringe ständig für Verfall, Verschleiß und Reißfestigkeit. Am besten überprüfen dies, indem Sie die Seile drehen, bis das Innere sichtbar wird! Überprüfen die Knoten regelmäßig auf festen Sitz. Untersuchen das Holz regelmäßig auf Fäulnis und Risse.
- Überprüfen Sie, ob Holzspäne aus der Schwenkplatte herausragen. Es sollten abgerieben werden, um Verletzungen zu vermeiden. **Setzen die Schaukel während längerer Regenperioden und im Herbst / Winter nicht aus.**
- Ersetzen Sie defekte Teile immer durch Original-Ersatzteile.

Teilleiste

Schaukelsitz		1St.	Schrauben		1St.
--------------	---	------	-----------	---	------

Aufhängeseile und Schrauben		2St.	Nut		4St.
Baumgurt		2St.	Abstandshalter		4St.
Karabiner		2St.	Mutterkappe		4St.
Drehgelenk		1St.			

Montageanleitung

Achtung: Es ist das allgemeine Benutzerhandbuch von Swing. Die tatsächliche Farbe davon bezieht sich auf den von Ihnen erworbenen Artikel.

Abbildung 1: Legen 4 Rohre in den Schaukelsitz ein.

Abbildung 2: Joint rondom zwei benachbarte Rohre.

Verbinden zwei andere benachbarte Rohre, dann bilden zwei Halbkreisrohre

Abbildung 3: Verbinden Sie die linken beiden Gelenke, dann bilden einen runden Schaukelsitz.

(Achtung: Ein größeres Rohrende soll mit einem kleineren Ende kombiniert werden. Wenn sie gleiche Größe haben, kann keine Verbindung hergestellt werden.)


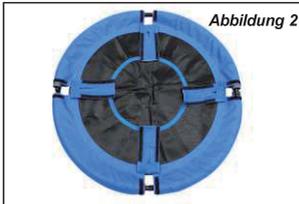


Abbildung 4: Decken Sie es mit Hook & Loop ab und stecken den Bolzen in das Loch an der Verbindung

Abbildung 5: Setzen Sie die Unterlegscheibe und die Mutter auf die Schraube und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest, bis 3-4 Gewinde der Schrauben frei liegen. Dann setzen Sie die Mutterkappe auf die Schraube und ziehen Sie sie fest. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Schrauben zu Ihrer Sicherheit festgezogen sind. (Achtung: Sie benötigen einen Gabelschlüssel, um die Überwurfmutter zu befestigen.)

Abbildung 6: Montage komplett

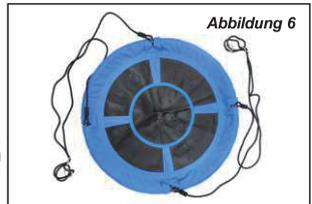

INSTALLATIONSANWEISUNG

Abbildung 1: Wickeln Sie die Baumgurte auf die gewünschte Länge um den Baum auf. Führen Sie den D-Ring durch das Loch am anderen Ende und ziehen Sie die Gurte fest.

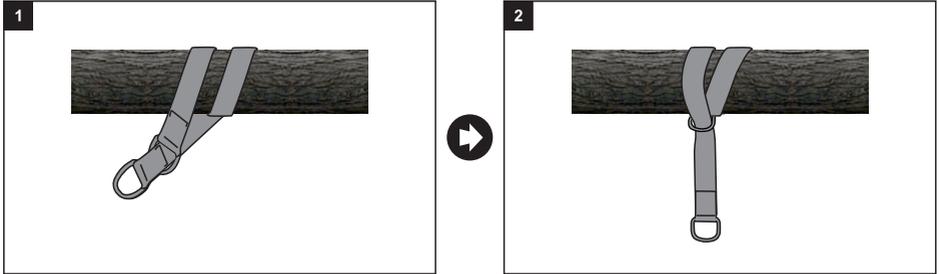


Abbildung 2: Verbinden Sie die Baumgurte und Seile mit Drehgelenken und Karabinerhaken. (Achtung: Vergewissern Sie sich, dass der Schraubverschluss des Karabiners zu 100% angezogen ist).

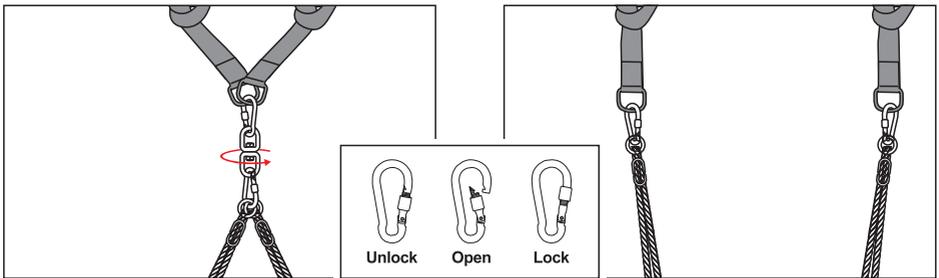


Abbildung 3: Stellen Sie das Seil auf die gewünschte Länge ein und halten Sie das Gleichgewicht.

