VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COIN SORTER

MODEL:SS1350

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

COIN SORTER

MODEL:SS1350



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**Statement:** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING!

For your safety, you must always follow follow the simple precautions as below:

1. Do not operate the machine if you, or it, are damp. Operating the machine under wet damp conditions can lead to an electrical shock hazard that might result in serious injury.
2. Use only the same type and rating when replacing a fuse. Using an incorrect Fuse can cause a potential fire hazard if a higher-rating Fuse is used.
3. Ensure that both the machine and the domestic mains supply system are of the same voltage. An incorrect supply voltage could cause a potential fire hazard.
4. Turn off and unplug the power before performing maintenance.
5. Do not start the machine when the back cover is open.
6. Do not put your fingers inside the hopper or channel when the machine is in operation.
7. Turn off and unplug the power when long time no use.
8. Should you have any doubts, please contact your local distributor, or sales agent, for further advice.
9. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product.

Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
10. Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid a hazard.
11. Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
12. Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
13. This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.
14. The product should be by means of a power cord connected to a socket-outlet with earthing connection.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS


MODEL	SS1350
Power Supply	AC120V 60Hz
Sorting Speed	230 coins per minute
Motor Type	AC synchronous motor
Power Consumption	5.5 W

BOX CONTENTS

Coin Sorter

Coin Tubes

PRODUCT VIEW

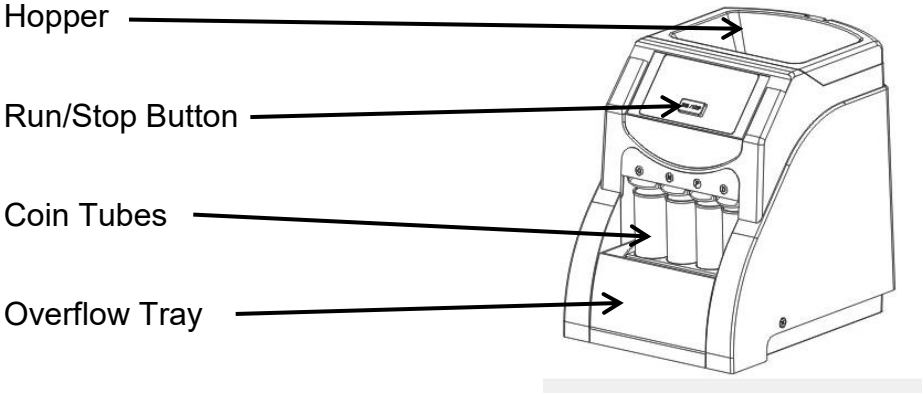

QUICK START GUIDE

1.Plug the power cable into the power outlet.

2.Pull the coin tray forward .

3.Insert preformed coin wrappers(Option) into the corresponding tubes .

5.Press the "RUN/STOP" button to start sorting.

PRODUCT OPERATION

1. Place Quick Sort Coin Sorter on a level work surface.
2. Connect the coin sorter to a 120V outlet.
3. Pull out the coin tray before beginning to sort the coins.
4. Remove the coin tubes, place coin wrappers(Option) into the correct coin tubes, and return coin tubes into the proper positions.
5. Press the "RUN/STOP button to power on the machine.

NOTE: You will hear a ticking sound. This is to ensure accurate counts and smooth operation.

6. Begin placing the coins to the hopper.
7. Coins will begin to sort automatically.
8. After coin sorting is finished, press the "RUN/STOP" button to turn the machine off.
9. Once full, take the coin tubes out, remove the filled wrappers(Option) from the coin tubes, and replace them with empty coin wrappers.
10. Push the overflow tray back when you are finished sorting the coins.

ONE TUBE QUANTITY

COIN	QUANTITY	DOLLAR AMOUNT
Pennies	50	$0.50
Nickles	40	$2.00
Dimes	50	$5.00
Quarters	40	$10.00

TROUBLESHOOTING

Symptom Solutions	Solutions
Motor does not run	1. Check that the power cord is plugged in. 2. Press the "RUN/STOP" button again. 3. Check that the tube trays are in the correct position, pulled all the way out.
Coins are not sorting into the tubes	Foreign objects and/or bent, damaged, or sticky coins may cause the machine to jam: 1. This machine is designed to resolve jams automatically. Wait about 15 seconds as the agitation screw and the running vessel rotates back and forth to release the jam. 2. Tap the machine gently on the side to loosen a jam. 3. If the machine is still not sorting, push the "RUN/STOP" button to turn the machine off. 4. Loosen the hopper lid screw with a coin. 5. Lift the hopper lid exposing the running vessel. 6. Retrieve the jammed item and replace the hopper lid. 7. Screw the hopper lid and push the "RUN/STOP" to start sorting again.

Address： Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRIEUR DE PIÈCES

MODÈLE : SS1350

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRIEUR DE PIÈCES

MODÈLE : SS1350



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
	Déclaration : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT!

Pour votre sécurité, vous devez toujours suivre les précautions simples.
comme ci-dessous :

1. N'utilisez pas la machine si vous ou celle-ci êtes humides. L'utilisation de la machine
Une machine dans des conditions humides peut présenter un risque de choc électrique
qui pourraient entraîner des blessures graves.
2. Utilisez uniquement un fusible de même type et de même calibre lors du remplacement d'un fusible.
Un fusible incorrect peut engendrer un risque d'incendie si un fusible de calibre supérieur est installé.
utilisé.
3. Assurez-vous que la machine et le système d'alimentation secteur domestique fonctionnent correctement.
sont de même tension. Une tension d'alimentation incorrecte pourrait provoquer un
Risque d'incendie potentiel.
4. Coupez l'alimentation et débranchez l'appareil avant d'effectuer toute opération de maintenance.
5. Ne démarrez pas la machine lorsque le capot arrière est ouvert.
6. Ne mettez pas vos doigts à l'intérieur de la trémie ou du canal lorsque la machine est en marche.
est en service.
7. Éteignez et débranchez l'appareil en cas de non-utilisation prolongée.
8. En cas de doute, veuillez contacter votre distributeur local, ou
Pour plus de conseils, veuillez contacter un agent commercial.
9. Afin de réduire les risques de choc électrique, ne démontez pas ce produit.

Confiez-le à un technicien qualifié pour toute intervention d'entretien ou de réparation.
L'ouverture ou le retrait des couvercles, comme le panneau arrière, peut être nécessaire.
vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Un remontage incorrect
peut provoquer un choc électrique lors de la réutilisation de l'appareil.
10. Utilisez uniquement le câble fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres câbles peut entraîner des problèmes.
entraîner un choc électrique, un incendie ou causer des dommages importants à l'appareil. Si le
Le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant.
Un agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
11. N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation est endommagé ou si la prise de courant est défectueuse.
Le contact est lâche. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des problèmes électriques.
choc électrique, incendie ou autres dangers.
12. Ne placez pas d'objets lourds sur le câble et ne le pliez pas.
excessivement, car cela pourrait l'endommager. Ne pas suivre ces instructions
peut entraîner un choc électrique, un incendie ou d'autres dangers.
13. Cet équipement ne convient pas aux endroits fréquentés par des enfants.
probablement présent.
14. Le produit doit être alimenté par un cordon d'alimentation connecté à un
Prise de courant avec mise à la terre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES


MODÈLE	SS1350
Alimentation	120 V CA, 60 Hz
Vitesse de tri	230 pièces par minute
Type de moteur	moteur synchrone à courant alternatif
Consommation d'énergie	5,5 W

CONTENU DE LA BOÎTE

Trieuse de pièces

Tubes à pièces

VUE PRODUIT

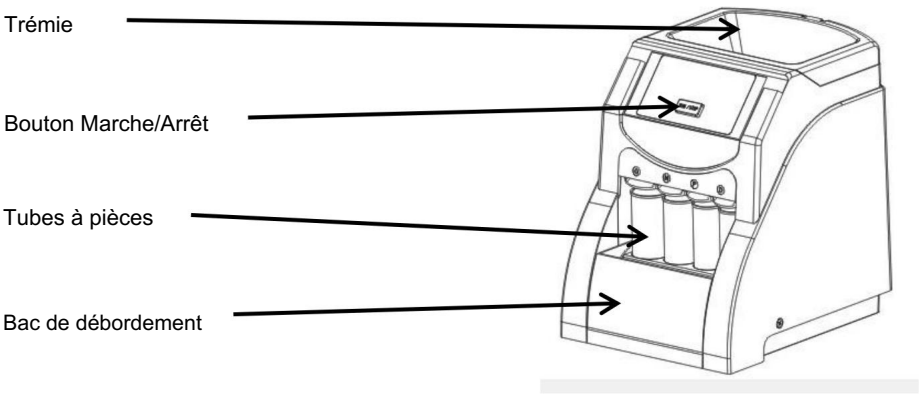

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. Branchez le câble d'alimentation à la prise de courant.

2. Tirez le plateau à pièces vers l'avant.

3.Insérer les emballages de pièces préformés (option) dans les tubes correspondants.

5. Appuyez sur le bouton « RUN/STOP » pour démarrer le tri.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Placez le trieur de pièces Quick Sort sur une surface de travail plane.

2. Branchez le trieur de pièces à une prise de courant de 120 V.

3. Sortez le plateau à pièces avant de commencer à trier les pièces.

4. Retirez les tubes contenant les pièces, placez les emballages de pièces (optionnel) dans les emplacements appropriés.
Insérez les tubes à pièces et remettez-les en place.

5. Appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » pour mettre la machine sous tension.

REMARQUE : Vous entendrez un tic-tac. Ceci afin de garantir un comptage précis.
et un fonctionnement sans accroc.

6. Commencez à placer les pièces dans la trémie.

7. Le tri des pièces commencera automatiquement.

8. Une fois le tri des pièces terminé, appuyez sur le bouton « RUN/STOP » pour allumer la machine.
machine éteinte.

9. Une fois remplis, retirez les tubes à pièces et enlevez les emballages remplis (optionnel).
Retirez les tubes à pièces et remplacez-les par des emballages à pièces vides.

10. Repoussez le bac de débordement une fois que vous avez fini de trier les pièces.

QUANTITÉ D'UN TUBE

PIÈCE DE MONNAIE	QUANTITÉ	DOLLAR MONTANT
Pennies	50	0,50 $
Nickels	40	2,00 $
Dix cents	50	5,00 $
Quartiers	40	10,00 $

DÉPANNAGE

Symptôme Solutions	Solutions
Le moteur fait ne pas courir	1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché. 2. Appuyez à nouveau sur le bouton « MARCHE/ARRÊT ». 3. Vérifiez que les plateaux tubulaires sont dans la bonne position, complètement sortis.
Les pièces de monnaie sont ne pas trier dans le tubes	Corps étrangers et/ou pièces de monnaie tordues, endommagées ou collantes peut provoquer le blocage de la machine : 1. Cette machine est conçue pour résoudre les bourrages. automatiquement. Attendez environ 15 secondes que l'agitation se mette en marche. l'hélice et le récipient en mouvement tournent d'avant en arrière Sortez la confiture. 2. Tapotez doucement la machine sur le côté pour débloquer un bourrage. 3. Si la machine ne trie toujours pas, appuyez sur Appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » pour éteindre la machine. 4. Desserrez la vis du couvercle de la trémie avec une pièce de monnaie. 5. Soulevez le couvercle de la trémie pour exposer la cuve en fonctionnement. 6. Récupérez l'élément bloqué et remettez le couvercle de la trémie en place. 7. Vissez le couvercle de la trémie et appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » pour Recommencez à trier.

Adresse : n° 11, Long 803, Shuangchenglu, Baoshanqu, 1602A-1609
Shanghai
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Münzsortierer

MODELL: SS1350

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Münzsortierer

MODELL: SS1350



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	**Erklärung:** Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss akzeptieren jegliche empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die verursachen können Unerwünschter Vorgang.

WARNUNG!

Zu Ihrer Sicherheit müssen Sie stets die einfachen Vorsichtsmaßnahmen befolgen.

wie unten aufgeführt:

1. Betreiben Sie die Maschine nicht, wenn Sie oder die Maschine feucht sind.

Maschinen können unter nassen und feuchten Bedingungen zu einer Stromschlaggefahr führen.

das könnte zu schweren Verletzungen führen.

2. Verwenden Sie beim Auswechseln einer Sicherung nur Sicherungen desselben Typs und derselben Nennleistung.

Eine falsche Sicherung kann eine potenzielle Brandgefahr darstellen, wenn eine Sicherung mit höherer Nennleistung verwendet wird.

gebraucht.

3. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Maschine als auch das Haushaltsnetz

Sie haben die gleiche Spannung. Eine falsche Versorgungsspannung könnte einen Fehler verursachen.

potenzielle Brandgefahr.

4. Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten die Stromzufuhr unterbrechen und den Netzstecker ziehen.

5. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Rückabdeckung geöffnet ist.

6. Stecken Sie Ihre Finger nicht in den Trichter oder Kanal, wenn die Maschine läuft.

ist in Betrieb.

7. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

8. Sollten Sie Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler, oder

Für weitere Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, darf dieses Produkt nicht auseinandergenommen werden.

Bringen Sie es zu qualifiziertem Servicepersonal, wenn Wartungs- oder Reparaturarbeiten anstehen.

Erforderlich. Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen – wie beispielsweise der hinteren Abdeckplatte – kann

Sie könnten gefährlichen Spannungen oder anderen Risiken ausgesetzt sein. Falsche Montage

kann bei der anschließenden Benutzung des Geräts einen Stromschlag verursachen.

10. Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Kabel. Die Verwendung anderer Kabel kann zu Schäden führen.

Dies kann zu Stromschlag, Brand oder schweren Schäden am Gerät führen.

Das Netzkabel ist beschädigt und muss vom Hersteller ersetzt werden.

Um eine Gefahr zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an einen Servicetechniker oder eine ähnlich qualifizierte Person.

11. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder die Steckdose defekt ist.

Der Kontakt ist locker. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem elektrischen Kurzschluss führen.

Stromschlag, Feuer oder andere Gefahren.

12. Legen Sie keine schweren Gegenstände über das Kabel und knicken Sie es nicht.

übermäßig, da es beschädigt werden könnte. Diese Anweisungen nicht befolgen

kann zu Stromschlag, Brand oder anderen Gefahren führen.

13. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung an Orten geeignet, an denen sich Kinder aufhalten.

ist wahrscheinlich vorhanden.

14. Das Produkt sollte mittels eines Netzkabels an eine Steckdose angeschlossen werden.

Steckdose mit Erdungsanschluss.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SPEZIFIKATIONEN


MODELL	SS1350
Stromversorgung	Wechselstrom 120 V, 60 Hz
Sortiergeschwindigkeit	230 Münzen pro Minute
Motortyp	Wechselstrom-Synchronmotor
Stromverbrauch	5,5 W

INHALT DER VERPACKUNG

Münzsortierer

Münzröhrchen

PRODUKTANSICHT

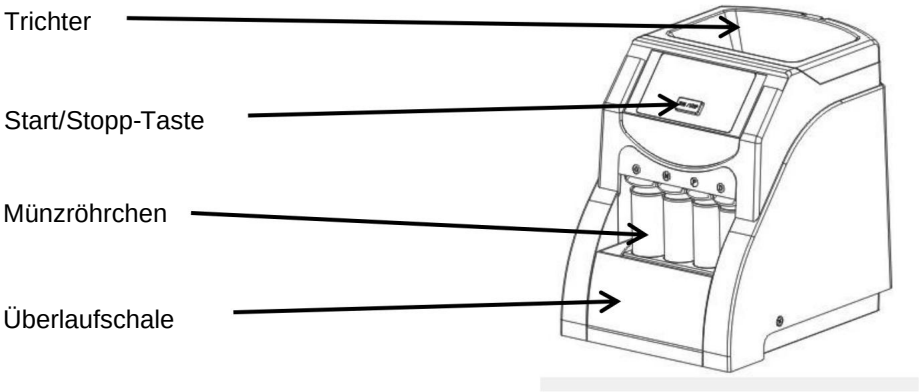

KURZANLEITUNG

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

2. Ziehen Sie das Münzfach nach vorne.

3. Vorgeformte Münzhüllen (optional) in die entsprechenden Röhren einlegen.

5. Drücken Sie die Taste "RUN/STOP", um mit dem Sortieren zu beginnen.

PRODUKTBETRIEB

1. Stellen Sie den Quick Sort Münzsortierer auf eine ebene Arbeitsfläche.

2. Schließen Sie den Münzsortierer an eine 120-V-Steckdose an.

3. Ziehen Sie die Münzschale heraus, bevor Sie mit dem Sortieren der Münzen beginnen.

4. Entfernen Sie die Münzröhrchen und legen Sie die Münzhüllen (optional) in die entsprechenden Behälter. Münzröhrchen und bringen Sie die Münzröhrchen wieder in die richtige Position.

5. Drücken Sie die Taste "RUN/STOP", um das Gerät einzuschalten.

Hinweis: Sie hören ein Ticken. Dies dient der Sicherstellung genauer Zählungen. und reibungsloser Betrieb.

6. Beginnen Sie nun damit, die Münzen in den Trichter zu geben.

7. Die Münzen werden nun automatisch sortiert.

8. Nach Abschluss der Münzsortierung drücken Sie die Taste „RUN/STOP“, um den Vorgang zu beenden. Maschine aus.

9. Sobald die Münzröhrchen voll sind, entnehmen Sie sie und entfernen Sie die gefüllten Verpackungen (optional). Die Münzröhrchen werden entfernt und durch leere Münzverpackungen ersetzt.

10. Schieben Sie die Überlaufschale wieder zurück, wenn Sie mit dem Sortieren der Münzen fertig sind.

EIN RÖHRCHEN

MÜNZE	MENGE	DOLLAR MENGE
Pennys	50	0,50 €
Nickels	40	2,00 €
Zehn Cent	50	5,00 €
Viertel	40	10,00 €

FEHLERBEHEBUNG

Symptom Lösungen	Lösungen
Motor macht nicht ausgeführt	1. Prüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist. 2. Drücken Sie die Taste "RUN/STOP" erneut. 3. Prüfen Sie, ob sich die Röhrenträger in der richtigen Position befinden und vollständig herausgezogen sind.
Münzen sind Sortierung wird nicht durchgeführt in die Röhren	Fremdkörper und/oder verbogene, beschädigte oder klebrige Münzen kann zu einem Maschinenstillstand führen: 1. Diese Maschine ist zur Behebung von Störungen konzipiert. automatisch. Warten Sie etwa 15 Sekunden, während die Bewegung nachlässt. Die Schraube und das laufende Gefäß drehen sich hin und her. Lass die Jam-Session raus. 2. Klopfen Sie vorsichtig an der Seite der Maschine, um eine Blockade zu lösen. 3. Falls die Maschine immer noch nicht sortiert, drücken Sie die Taste "RUN/STOP" zum Ausschalten der Maschine. 4. Lösen Sie die Schraube am Deckel des Trichters mit einer Münze. 5. Heben Sie den Deckel des Trichters an, um das laufende Gefäß freizulegen. 6. Entfernen Sie das verklemmte Teil und setzen Sie den Deckel des Trichters wieder auf. 7. Schrauben Sie den Deckel des Trichters zu und drücken Sie den Knopf „RUN/STOP“ auf Fang wieder von vorne an zu sortieren.

Adresse: Nr. 11, Long 803, Shuangchenglu, Baoshanqu, 1602A-1609
Shanghai
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SELETTORE DI MONETE

MODELLO:SS1350

MODELLO:SS1350



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	**Dichiarazione:** questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare operazione indesiderata.

AVVERTIMENTO!

Per la tua sicurezza, devi sempre seguire le semplici precauzioni come di seguito:

1. Non utilizzare la macchina se si è umidi o bagnati. Utilizzo della la macchina in condizioni di umidità e bagnato può comportare il rischio di scosse elettriche che potrebbero causare gravi lesioni.
2. Utilizzare solo lo stesso tipo e la stessa potenza quando si sostituisce un fusibile. Utilizzando un Un fusibile errato può causare un potenziale rischio di incendio se si utilizza un fusibile di potenza superiore usato.
3. Assicurarsi che sia la macchina che l'impianto elettrico domestico siano sono della stessa tensione. Una tensione di alimentazione errata potrebbe causare un potenziale rischio di incendio.
4. Spegnere e scollegare l'alimentazione prima di eseguire la manutenzione.
5. Non avviare la macchina quando il coperchio posteriore è aperto.
6. Non mettere le dita all'interno della tramoggia o del canale quando la macchina è in funzione.
7. Spegnere e scollegare l'alimentazione se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo.
8. In caso di dubbi, contattare il distributore locale o agente di vendita, per ulteriori consigli.
9. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare questo prodotto.

Portarlo da personale di assistenza qualificato quando è necessario un intervento di assistenza o riparazione necessario. L'apertura o la rimozione delle coperture, come la piastra di copertura posteriore, potrebbe esporvi a tensioni pericolose o altri rischi. Rimontaggio non corretto può causare scosse elettriche quando l'apparecchio viene utilizzato successivamente.

10. Utilizzare solo il cavo fornito con l'unità. L'uso di altri cavi potrebbe provocare scosse elettriche, incendi o causare gravi danni all'unità. Se il il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo addetto all'assistenza o persone qualificate in modo analogo per evitare pericoli.

11. Non utilizzare l'unità se il cavo di alimentazione è danneggiato o se la presa di corrente il contatto è allentato. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare scosse elettriche scosse elettriche, incendi o altri pericoli.

12. Non posizionare oggetti pesanti sopra il cavo e non piegarlo eccessivamente poiché potrebbe danneggiarsi. Non seguire queste istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi o altri pericoli.

13. Questa apparecchiatura non è adatta all'uso in luoghi in cui i bambini sono probabile che sia presente.

14. Il prodotto deve essere collegato tramite un cavo di alimentazione a un presa di corrente con messa a terra.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE

MODELLO	SS1350
Alimentazione elettrica	AC120V 60Hz
Velocità di smistamento	230 monete al minuto
Tipo di motore	Motore sincrono a corrente alternata
Consumo energetico	5,5 W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Selezionatrice di monete

Tubi per monete


VISTA PRODOTTO

Tramoggia

Pulsante Esegui/Arresta

Tubi per monete

Vassoio di troppo pieno

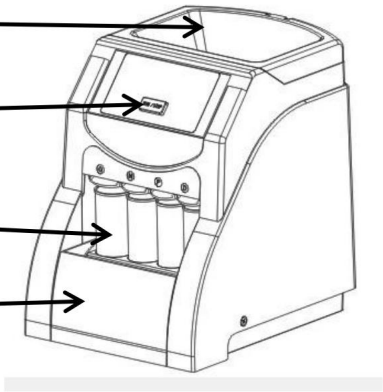

GUIDA RAPIDA

1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

2. Tirare in avanti il vassoio portamonete.

3. Inserire gli involucri per monete preformati (opzionali) nei tubi corrispondenti.

5. Premere il pulsante "RUN/STOP" per avviare l'ordinamento.

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

1. Posizionare il Quick Sort Coin Sorter su una superficie di lavoro piana.

2. Collegare la selezionatrice di monete a una presa da 120 V.

3. Estrarre il vassoio portamonete prima di iniziare a ordinare le monete.

4. Rimuovere i tubi delle monete, posizionare gli involucri delle monete (opzionale) nel corretto tubi per le monete e rimetterli nella posizione corretta.

5. Premere il pulsante "RUN/STOP" per accendere la macchina.

NOTA: sentirai un ticchettio. Questo serve per garantire conteggi accurati.
e funzionamento regolare.

6. Iniziare a posizionare le monete nella tramoggia.

7. Le monete inizieranno a essere ordinate automaticamente.

8. Una volta terminata la selezione delle monete, premere il pulsante "RUN/STOP" per accendere il macchina spenta.

9. Una volta riempiti, estrarre i tubi delle monete e rimuovere gli involucri riempiti (opzionale) dai tubi delle monete e sostituirli con involucri vuoti.

10. Una volta terminato di ordinare le monete, spingere indietro il vassoio di troppo pieno.

QUANTITÀ DI UN TUBO

CONIARE	**QUANTITÀ**	**DOLLARO QUANTITÀ**
Penny	50	$0,50
Nickles	40	$2,00
Monete da dieci centesimi	50	$5,00
Quarti	40	$10,00

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo Soluzioni	Soluzioni
Il motore fa non correre	1. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato. 2. Premere nuovamente il pulsante "RUN/STOP". 3. Verificare che i vassoi portaprovette siano nella posizione corretta e completamente estratti.
Le monete sono non ordinare nel tubi	Oggetti estranei e/o monete piegate, danneggiate o appiccicose potrebbe causare l'inceppamento della macchina: 1. Questa macchina è progettata per risolvere gli inceppamenti automaticamente. Attendere circa 15 secondi mentre l'agitazione vite e il recipiente in funzione ruota avanti e indietro per liberare l'inceppamento. 2. Picchiettare delicatamente la macchina sul lato per allentare l'inceppamento. 3. Se la macchina non esegue ancora l'ordinamento, premere il pulsante Pulsante "RUN/STOP" per spegnere la macchina. 4. Allentare la vite del coperchio della tramoggia con una moneta. 5. Sollevare il coperchio della tramoggia, esponendo il recipiente in funzione. 6. Recuperare l'oggetto inceppato e riposizionare il coperchio della tramoggia. 7. Avvitare il coperchio della tramoggia e premere il pulsante "RUN/STOP" per ricominciare a ordinare.

Indirizzo: No. 11, Long 803, Shuangchenglu, Baoshanqu, 1602A-1609 Shanghai

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CLASIFICADOR DE MONEDAS

MODELO:SS1350

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CLASIFICADOR DE MONEDAS

MODELO:SS1350



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Declaración: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar operación no deseada

¡ADVERTENCIA!

Para su seguridad, debe seguir siempre las sencillas precauciones

como se muestra a continuación:

1. No opere la máquina si usted o la máquina están húmedos.

Utilizar la máquina en condiciones de humedad puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.

que podrían provocar lesiones graves.

2. Utilice únicamente el mismo tipo y clasificación al reemplazar un fusible. Usar un

Un fusible incorrecto puede causar un riesgo de incendio si se instala un fusible de mayor capacidad.

usado.

3. Asegúrese de que tanto la máquina como el sistema de suministro eléctrico doméstico

son del mismo voltaje. Un voltaje de suministro incorrecto podría causar un

peligro potencial de incendio.

4. Apague y desenchufe la alimentación antes de realizar mantenimiento.

5. No encienda la máquina cuando la cubierta trasera esté abierta.

6. No introduzca los dedos dentro de la tolva o del canal cuando la máquina esté en funcionamiento.

está en funcionamiento.

7. Apague y desenchufe el dispositivo cuando no lo utilice durante un tiempo prolongado.

8. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor local o

Agente de ventas, para mayor asesoramiento.

9. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte este producto.

Llévelo a personal de servicio calificado cuando se requieran trabajos de servicio o reparación.
Se requiere abrir o quitar cubiertas, como la placa de cubierta trasera, puede
Exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos. Reensamblaje incorrecto.
Puede provocar una descarga eléctrica al volver a utilizar el aparato.
10. Utilice únicamente el cable suministrado con la unidad. El uso de otros cables puede...
provocar una descarga eléctrica, un incendio o causar daños graves a la unidad. Si el
El cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante.
agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
11. No utilice la unidad si el cable de alimentación está dañado o si el enchufe está
El contacto está suelto. No seguir estas instrucciones puede provocar una descarga eléctrica.
descarga eléctrica, incendio u otros peligros.
12. No coloque objetos pesados sobre el cable ni lo doble.
Excesivamente, ya que podría dañarse. No seguir estas instrucciones
Puede provocar descargas eléctricas, incendios u otros peligros.
13. Este equipo no es adecuado para su uso en lugares donde haya niños.
Es probable que esté presente.
14. El producto debe estar conectado mediante un cable de alimentación a una
Base de enchufe con conexión a tierra.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRESUPUESTO


MODELO	SS1350
Fuente de alimentación	CA 120 V 60 Hz
Velocidad de clasificación	230 monedas por minuto
Tipo de motor	motor síncrono de CA
Consumo de energía	5,5 W

CONTENIDO DE LA CAJA

Clasificador de monedas

Tubos de monedas

VISTA DEL PRODUCTO

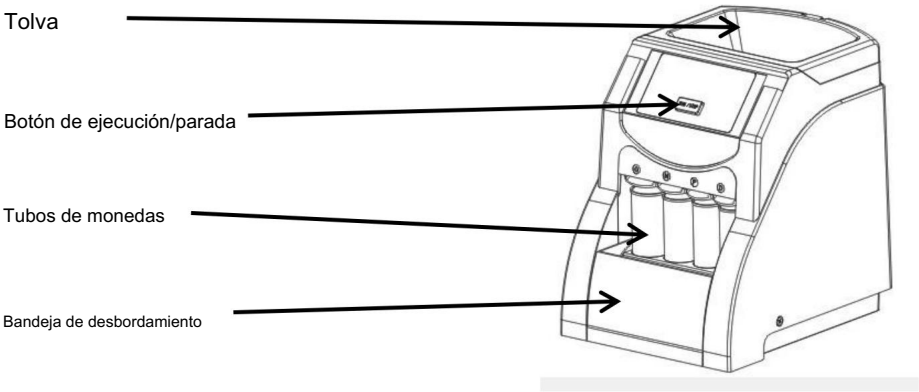

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

2. Tire de la bandeja de monedas hacia adelante.

3. Inserte los envoltorios de monedas preformados (opcional) en los tubos correspondientes.

5. Presione el botón “RUN/STOP” para comenzar a clasificar.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Coloque el clasificador de monedas Quick Sort sobre una superficie de trabajo nivelada.

2. Conecte el clasificador de monedas a una toma de 120 V.

3. Extraiga la bandeja de monedas antes de comenzar a clasificar las monedas.

4. Retire los tubos de monedas, coloque los envoltorios de monedas (opcional) en el lugar correcto.
tubos de monedas y devolverlos a las posiciones adecuadas.

5. Presione el botón “RUN/STOP” para encender la máquina.

NOTA: Escuchará un tictac. Esto es para garantizar un conteo preciso.
y un funcionamiento suave.

6. Comience a colocar las monedas en la tolva.

7. Las monedas comenzarán a clasificarse automáticamente.

8. Una vez finalizada la clasificación de monedas, presione el botón "RUN/STOP" para girar el
máquina apagada.

9. Una vez llenos, saque los tubos de monedas y retire los envoltorios llenos (opcional).
de los tubos de monedas y reemplácelos con envoltorios de monedas vacíos.

10. Empuje la bandeja de desbordamiento hacia atrás cuando haya terminado de clasificar las monedas.

CANTIDAD DE UN TUBO

ACUÑAR	CANTIDAD	DÓLAR CANTIDAD
Centavos	50	$0.50
Monedas de cinco centavos	40	$2.00
Monedas de diez centavos	50	$5.00
Cuarteles	40	$10.00

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma Soluciones	Soluciones
El motor funciona no correr	1. Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado. 2. Pulse nuevamente el botón "RUN/STOP". 3. Verifique que las bandejas de tubos estén en la posición correcta, completamente extraídas.
Las monedas son no ordenar En el tubos	Objetos extraños y/o monedas dobladas, dañadas o pegajosas Puede provocar que la máquina se atasque: 1. Esta máquina está diseñada para resolver atascos. automáticamente. Espere unos 15 segundos mientras la agitación tornillo y el recipiente en funcionamiento gira hacia adelante y hacia atrás para liberar el atasco 2. Golpee suavemente la máquina en el costado para aflojar el atasco. 3. Si la máquina aún no clasifica, presione el botón Botón “RUN/STOP” para apagar la máquina. 4. Afloje el tornillo de la tapa de la tolva con una moneda. 5. Levante la tapa de la tolva para exponer el recipiente en funcionamiento. 6. Recupere el artículo atascado y vuelva a colocar la tapa de la tolva. 7. Enrosque la tapa de la tolva y presione el botón "RUN/STOP" para empezar a ordenar de nuevo.

Dirección: No. 11, Long 803, Shuangchenglu, Baoshanqu, 1602A-1609

Llevar a la fuerza

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SORTOWNIK MONET

MODEL:SS1350

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

SORTOWNIK MONET

MODEL:SS1350



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
	Oświadczenie: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE!

Dla Twojego bezpieczeństwa zawsze należy przestrzegać prostych środków ostrożności jak poniżej:

1. Nie obsługuj maszyny, jeśli Ty lub ona jesteście wilgotni.

używanie maszyny w wilgotnych warunkach może prowadzić do porażenia prądem

co może skutkować poważnymi obrażeniami.

2. Podczas wymiany bezpiecznika należy używać wyłącznie bezpiecznika tego samego typu i o tej samej wartości.

nieprawidłowy bezpiecznik może spowodować potencjalne zagrożenie pożarem, jeśli zostanie użyty bezpiecznik o wyższym napięciu używany.

3. Upewnij się, że zarówno maszyna, jak i sieć elektryczna w domu są podłączone do sieci.

mają takie samo napięcie. Nieprawidłowe napięcie zasilania może spowodować

potencjalne zagrożenie pożarem.

4. Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych wyłącz zasilanie i odłącz je od zasilania.

5. Nie uruchamiaj urządzenia, gdy tylna pokrywa jest otwarta.

6. Nie wkładaj palców do leja lub kanału, gdy maszyna jest włączona.

jest w użyciu.

7. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas.

8. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub

Aby uzyskać dalsze porady, skontaktuj się z agentem sprzedaży.

9. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy rozmontowywać produktu.

W przypadku konieczności wykonania prac serwisowych lub naprawczych należy oddać urządzenie do wykwalifikowanego personelu serwisowego.

wymagane. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw, np. tylnej płyty osłonowej, może narazić Cię na niebezpieczne napięcia lub inne zagrożenia. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować porażenie prądem elektrycznym przy ponownym użyciu urządzenia.

10. Używaj wyłącznie kabla dołączonego do urządzenia. Użycie innych kabli może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne uszkodzenie urządzenia. Jeśli jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

11. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub jeśli gniazdko wtykowe jest uszkodzone. styk jest luźny. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować porażenie prądem. porażenie prądem, pożar lub inne zagrożenia.

12. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie i nie zginaj go. nadmiernie, ponieważ może ulec uszkodzeniu. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar lub inne zagrożenia.

13. Sprzęt ten nie nadaje się do użytku w miejscach, w których przebywają dzieci. prawdopodobnie będzie obecny.

14. Produkt należy podłączyć do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego. gniazdko z uziemieniem.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJE


MODEL	SS1350
Zasilacz	AC120V 60Hz
Prędkość sortowania	230 monet na minutę
Typ silnika	Silnik synchroniczny prądu przemiennego
Pobór mocy	5.5 W

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

Sortownik monet

Tuby na monety

WIDOK PRODUKTU

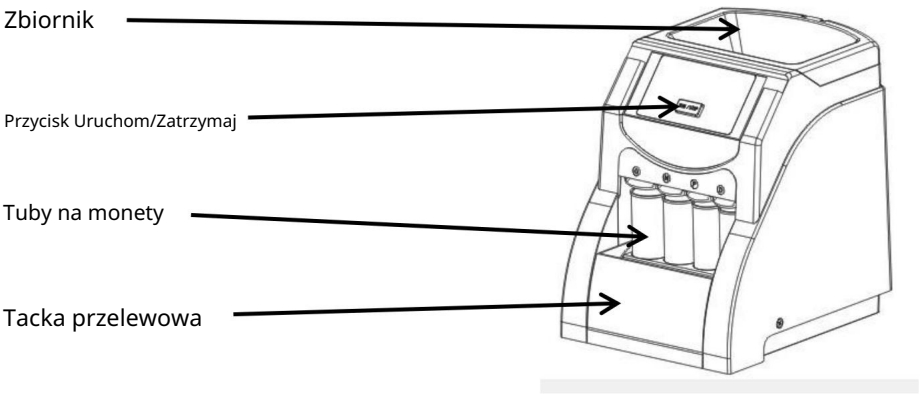

SZYBKI PRZEWODNIK

1. Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.

2. Pociągnij tackę na monety do przodu.

3. Włóż gotowe opakowania na monety (opcja) do odpowiednich tub.

5. Naciśnij przycisk „URUCHOM/STOP”, aby rozpocząć sortowanie.

EKSPLOATACJA PRODUKTU

1. Umieść urządzenie sortujące monety Quick Sort na równej powierzchni roboczej.

2. Podłącz sorter monet do gniazdka 120 V.

3. Przed rozpoczęciem sortowania monet wyjmij tackę na monety.

4. Wyjmij tuby na monety, umieść opakowania na monety (opcja) w odpowiednich miejscach tuby na monety i umieść je z powrotem w odpowiednich miejscach.

5. Naciśnij przycisk „URUCHOM/STOP", aby włączyć maszynę.

UWAGA: Usłyszysz dźwięk tykania. Ma to na celu zapewnienie dokładności liczenia. i płynne działanie.

6. Rozpocznij umieszczanie monet w zasobniku.

7. Monety zaczną być sortowane automatycznie.

8. Po zakończeniu sortowania monet naciśnij przycisk „URUCHOM/STOP", aby włączyć urządzenie. wyłącz maszynę.

9. Po napełnieniu wyjmij tuby na monety i usuń wypełnione opakowania (opcja) z tub na monety i zastąpić je pustymi opakowaniami po monetach.

10. Po zakończeniu sortowania monet przesuń tackę przelewową z powrotem.

ILOŚĆ JEDNEJ TUBKI

MONETA	ILOŚĆ	DOLAR KWOTA
Grosze	50	0,50 zł
Nickles	40	2,00 zł
Dziesięciocentówki	50	5,00 zł
Mieszkanie	40	10,00 zł

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw Rozwiązania	Rozwiązania
Silnik działa nie działać	1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony. 2. Naciśnij ponownie przycisk „URUCHOM/STOP”. 3. Sprawdź, czy tacki na probówki znajdują się we właściwej pozycji i są całkowicie wysunięte.
Monety są nie sortowanie do rurki	Obce przedmioty i/lub wygięte, uszkodzone lub lepkie monety może spowodować zacięcie się urządzenia: 1. To urządzenie jest przeznaczone do usuwania zacięć automatycznie. Odczekaj około 15 sekund, aż mieszanie się zakończy. śruba i naczynie robocze obracają się tam i z powrotem, uwolnić zacięcie. 2. Delikatnie postukaj w bok urządzenia, aby poluzować zacięcie. 3. Jeśli maszyna nadal nie sortuje, naciśnij Przycisk „URUCHOM/STOP” służący do wyłączania maszyny. 4. Odkręć śrubę pokrywy zasobnika za pomocą monety. 5. Podnieś pokrywę leja, odsłaniając naczynie robocze. 6. Wyjmij zacięty przedmiot i załóż pokrywę zasobnika. 7. Zakręć pokrywę zasobnika i naciśnij przycisk „RUN/STOP”, aby zacznij sortować od nowa.

Adres: nr 11, Long 803, Shuangchenglu, Baoshanqu, 1602A-1609
Szanghaj
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MUNTENSORTEERDER

MODEL:SS1350

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MUNTENSORTEERDER

MODEL:SS1350



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
	**Verklaring:** Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet accepteren alle ontvangen storingen, inclusief storingen die kunnen veroorzaken ongewenste handeling.

WAARSCHUWING!

Voor uw eigen veiligheid dient u altijd de volgende eenvoudige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. zoals hieronder:

1. Gebruik de machine niet als u of de machine nat bent. Gebruik de machine niet als u nat bent.

Een machine die onder natte omstandigheden werkt, kan een risico op een elektrische schok opleveren.

dat kan leiden tot ernstig letsel.

2. Gebruik bij het vervangen van een zekering uitsluitend een zekering van hetzelfde type en dezelfde waarde. Het gebruik van een

Een onjuiste zekering kan brandgevaar opleveren als er een zekering met een hogere waarde wordt gebruikt.

gebruikt.

3. Zorg ervoor dat zowel de machine als het huishoudelijke elektriciteitsnet correct functioneren.

hebben dezelfde spanning. Een onjuiste voedingsspanning kan een probleem veroorzaken.

potentieel brandgevaar.

4. Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

5. Start het apparaat niet wanneer de achterklep open is.

6. Steek uw vingers niet in de trechter of het kanaal wanneer de machine draait.

is in bedrijf.

7. Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

8. Mocht u twijfels hebben, neem dan contact op met uw lokale distributeur, of

Neem voor meer informatie contact op met de verkoopagent.

9. Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u dit product niet demonteren.

Laat het door gekwalificeerd servicepersoneel onderhouden of repareren.
vereist. Het openen of verwijderen van afdekkingen - zoals de achterste afdekplaat - kan
U blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere risico's. Onjuiste montage.
Kan een elektrische schok veroorzaken wanneer het apparaat vervolgens wordt gebruikt.
10. Gebruik uitsluitend de kabel die bij het apparaat is meegeleverd. Het gebruik van andere kabels kan
Dit kan leiden tot een elektrische schok, brand of ernstige schade aan het apparaat. Als de
Het netsnoer is beschadigd en moet door de fabrikant worden vervangen.
Een servicemedewerker of vergelijkbaar gekwalificeerde personen inschakelen om een gevaar te vermijden.
11. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is of als het stopcontact defect is.
Het contact is los. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot elektrische schade.
schokken, brand of andere gevaren.
12. Plaats geen zware voorwerpen op het snoer en buig het niet.
overmatig gebruik, omdat het beschadigd kan raken. Het niet opvolgen van deze instructies.
Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of andere gevaren.
13. Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik op locaties waar kinderen aanwezig zijn.
waarschijnlijk aanwezig.
14. Het product moet via een netsnoer worden aangesloten op een
Stopcontact met aardingsaansluiting.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIES


MODEL	SS1350
Voeding	AC120V 60Hz
Sorteersnelheid	230 munten per minuut
Motortype	AC-synchrone motor
Stroomverbruik	5,5 W

INHOUD VAN DE DOOS

Muntsorteerder

Muntbuizen

PRODUCTWEERGAVE

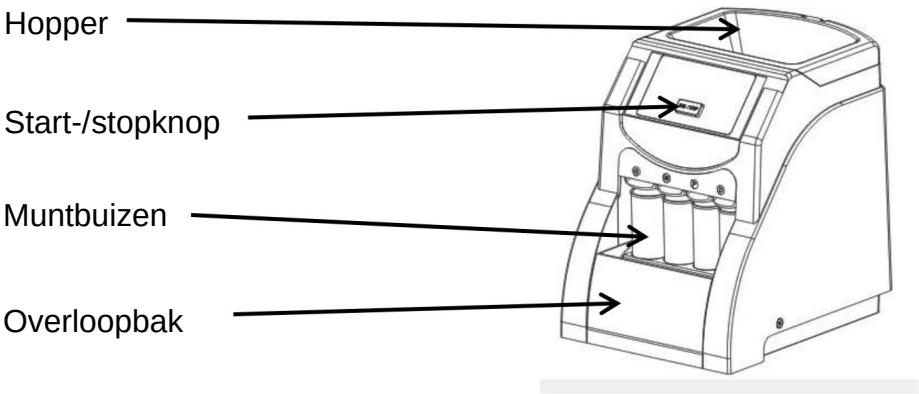

SNELSTARTGIDS

1. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
2. Trek de muntlade naar voren.
3. Plaats de voorgevormde muntwikkels (optioneel) in de bijbehorende buizen.
5. Druk op de knop "RUN/STOP" om het sorteren te starten.

PRODUCTBEDRIJF

1. Plaats de Quick Sort muntensorteerder op een vlak werkoppervlak.

2. Sluit de muntensorteerder aan op een 120V-stopcontact.

3. Haal de muntenlade eruit voordat u begint met het sorteren van de munten.

4. Verwijder de muntkokers en plaats de muntwikkels (optioneel) in de juiste vakken.
Plaats de muntbuizen terug op hun plek.

5. Druk op de "RUN/STOP"-knop om het apparaat in te schakelen.

Let op: u hoort een tikkend geluid. Dit is om nauwkeurige tellingen te garanderen.
en een vlotte werking.

6. Begin met het plaatsen van de munten in de trechter.

7. De munten worden automatisch gesorteerd.

8. Nadat het sorteren van de munten is voltooid, drukt u op de knop "RUN/STOP" om het apparaat uit te schakelen.
machine uit.

9. Zodra de kokers vol zijn, haal je de muntkokers eruit en verwijder je de gevulde wikkels (optioneel).
Haal de muntbuisjes eruit en vervang ze door lege muntomhulsels.

10. Schuif de opvangbak terug als u klaar bent met het sorteren van de munten.

ÉÉN TUBE HOEVEELHEID

MUNT	**HOEVEELHEID**	**DOLLAR** **HOEVEELHEID**
Pennies	50	$0,50
Nickels	40	$2,00
Dubbeltjes	50	$5,00
Kwarten	40	$10,00

PROBLEEMOPLOSSING

Symptoom Oplossingen	Oplossingen
Motor doet niet uitvoeren	1. Controleer of het netsnoer is aangesloten. 2. Druk nogmaals op de knop "RUN/STOP". 3. Controleer of de buishouders in de juiste positie staan en volledig uitgetrokken zijn.
Munten zijn niet sorteren in de buizen	Vreemde voorwerpen en/of verbogen, beschadigde of klevende munten kan ervoor zorgen dat de machine vastloopt: 1. Deze machine is ontworpen om verstoppingen te verhelpen. automatisch. Wacht ongeveer 15 seconden totdat het roeren is voltooid. De schroef en het draaiende vat roteren heen en weer. Laat de jam los. 2. Tik zachtjes tegen de zijkant van de machine om een verstopping los te maken. 3. Als de machine nog steeds niet sorteert, druk dan op de knop. De "RUN/STOP"-knop dient om de machine uit te schakelen. 4. Draai de schroef van het deksel van de trechter los met een muntstuk. 5. Til het deksel van de trechter op om het draaiende vat zichtbaar te maken. 6. Haal het vastgelopen item eruit en plaats het deksel van de trechter terug. 7. Draai het deksel van de trechter vast en druk op de "RUN/STOP"-knop. Begin opnieuw met sorteren.

Adres: nr. 11, Long 803, Shuangchenglu, Baoshanqu, 1602A-1609
Shanghai
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MYNTSORTERARE

MODELL: SS1350

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

MYNTSORTERARE

MODELL: SS1350



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	**Uttalande:** Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad operation.

VARNING!

För din säkerhet måste du alltid följa de enkla försiktighetsåtgärderna enligt nedan:

1. Använd inte maskinen om du eller den är fuktiga. Användning av maskinen under våta, fuktiga förhållanden kan leda till risk för elektriska stötar vilket kan leda till allvarliga skador.
2. Använd endast samma typ och kapacitet när du byter en säkring. Använd en Felaktig säkring kan orsaka brandrisk om en säkring med högre kapacitet används. begagnad.
3. Se till att både maskinen och elnätet i huset är igång. har samma spänning. Felaktig matningsspänning kan orsaka en potentiell brandrisk.
4. Stäng av och dra ur strömmen innan du utför underhåll.
5. Starta inte maskinen när bakluckan är öppen.
6. Stoppa inte in fingrarna i behållaren eller rännan när maskinen är igång är i drift.
7. Stäng av och dra ur strömmen om apparaten inte använts under en längre tid.
8. Om du har några tvivel, vänligen kontakta din lokala distributör, eller säljare, för ytterligare rådgivning.
9. För att minska risken för elektriska stötar, ta inte isär produkten.

Ta den till kvalificerad servicepersonal när service eller reparationsarbete utförs.
krävs. Att öppna eller ta bort skydd – som den bakre skyddsplåten – kan
utsätta dig för farliga spänningar eller andra risker. Felaktig montering
kan orsaka elektriska stötar om apparaten används senare.
10. Använd endast den kabel som medföljer enheten. Användning av andra kablar kan
resultera i elektriska stötar, brand eller orsaka allvarliga skador på enheten. Om
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
en servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
11. Använd inte enheten om nätsladden är skadad eller om eluttaget är
kontakten är lös. Om du inte följer dessa instruktioner kan det leda till elektrisk skador
stöt, brand eller andra faror.
12. Placera inte tunga föremål över sladden och böj den inte.
överdrivet eftersom den kan skadas. Om du inte följer dessa instruktioner
kan resultera i elektriska stötar, brand eller andra faror.
13. Denna utrustning är inte lämplig för användning på platser där barn är
sannolikt att vara närvarande.
14. Produkten ska anslutas till en strömkabel med hjälp av en
uttag med jordanslutning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATIONER


MODELL	SS1350
Strömförsörjning	AC120V 60Hz
Sorteringshastighet	230 mynt per minut
Motortyp	AC-synkronmotor
Energiförbrukning	5,5 W

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Myntsorterare

Myntrör

PRODUKTVIS

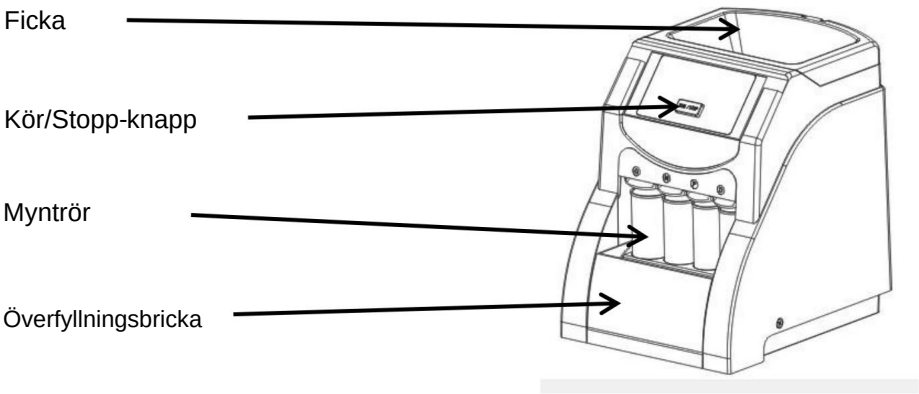

SNABBSTARTGUIDE

1. Anslut strömkabeln till eluttaget.

2. Dra myntfacket framåt.

3. Sätt i förformade myntomslag (tillval) i motsvarande rör.

5. Tryck på knappen "RUN/STOP" för att starta sorteringen.

PRODUKTDRIFT

1. Placera myntsorteraren Quick Sort på en jämn arbetsyta.

2. Anslut myntsorteraren till ett 120V-uttag.

3. Dra ut myntfacket innan du börjar sortera mynten.

4. Ta bort myntrören, placera myntförpackningarna (tillval) i rätt position myntrören och sätt tillbaka myntrören i rätt position.

5. Tryck på "RUN/STOP"-knappen för att slå på maskinen.

OBS: Du kommer att höra ett tickande ljud. Detta är för att säkerställa korrekta räkningar. och smidig drift.

6. Börja placera mynten i tratten.

7. Mynten börjar sorteras automatiskt.

8. När myntsorteringen är klar, tryck på knappen "RUN/STOP" för att starta maskinen avstängd.

9. När myntrören är fulla, ta ut dem och ta bort de fyllda omslagen (tillval) från myntrören och ersätt dem med tomma myntpapper.

10. Skjut tillbaka överfyllningsbrickan när du är klar med att sortera mynten.

EN TUBE MÄNGD

MYNT	KVANTITET	DOLLAR BELOPP
Slantlingar	50	0,50 kr
Nickles	40	2,00 kr
Dimes	50	5,00 kr
Kvartal	40	10,00 kr

FELSÖKNING

Symptom Lösningar	Lösningar
Motorn gör inte springa	1. Kontrollera att strömsladden är inkopplad. 2. Tryck på knappen "KÖR/STOPP" igen. 3. Kontrollera att rörbrickorna är i rätt position, helt utdragna.
Mynt är sorterar inte in i rör	Främmande föremål och/eller böjda, skadade eller klibbiga mynt kan orsaka att maskinen fastnar: 1. Den här maskinen är utformad för att åtgärda pappersstopp automatiskt. Vänta cirka 15 sekunder medan omrörningen skruven och det löpande kärlet roterar fram och tillbaka för att släpp stopp i papperskorgen. 2. Knacka försiktigt på sidan av maskinen för att lossa ett pappersstopp. 3. Om maskinen fortfarande inte sorterar, tryck på "RUN/STOP"-knappen för att stänga av maskinen. 4. Lossa skruven på behållarens lock med ett mynt. 5. Lyft upp behållarens lock så att den rinnande behållaren blir synlig. 6. Ta upp det fastnade föremålet och sätt tillbaka locket på behållaren. 7. Skruva på behållarens lock och tryck på "RUN/STOP" för att börja sortera igen.

Adress: No. 11, Long 803, Shuangchenglu, Baoshanqu, 1602A-1609
Shanghai
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

