VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COMMERCIAL SLICER

MODEL:BL-85

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:BL-85



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	**FCC Compliance Statement:** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference.2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DESCRIPTION

• This appliance is designed for slicing foodstuff, e.g. meat, cheese, vegetables, bread, etc.
• The appliance is only intended for household indoor use. The appliance is not intended for any commercial or industrial use.
• Do not use the appliance for other purposes. Any other use might lead to damage of the appliance or personal injury.
• The manufacturer will accept no liability for damage or injuries resulting from improper use or non-compliance with this manual.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should

always be followed, including the following:

1.CAREFULLY READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING.

2.Disconnect the power cord on the slicer; for cleaning, if the product appears to be malfunctioning; or when you're finished operating the appliance. To disconnect the device from the electricity supply, always pull directly on the plug - never pull the plug out using the power cord.

3.Indoor use only. Never allow this device to be exposed to rain or moisture. Do not submerge the appliance in water for any reason. If the device should fall into water, ensure the device is disconnected from a power source, then and only then, remove the device from the water. Afterwards, have the slicer examined by an authorized service center before further use.

4.Do not use the slicer if your hands are wet or if you are standing on a wet floor. Do not use the slicer if it is wet or moist.

5.The slicer is designed exclusively for domestic use and not for commercial purposes.

6.Set up and store the slicer out of reach of children.

7.Do not leave the slicer unattended while the appliance is plugged in.

8.Always ensure that the slicer is safely set up or installed before you begin operating.

9.The sliding feed table and piece holder should always be in place while appliance is in use, unless this is not possible due to the size or shape of the food. Do not use the slicer to slice through bones or frozen food.

10.Do not use the slicer if it is damaged in any way. Have the slicer repaired immediately at an authorized service center by qualified personnel.

11.Only use the slicer with the accessories supplied by the manufacturer.

12.No claims under the guarantee or liability for damages will be accepted if they result from improper or incorrect use of the slicer.

13.Switch off before reaching near the blade.

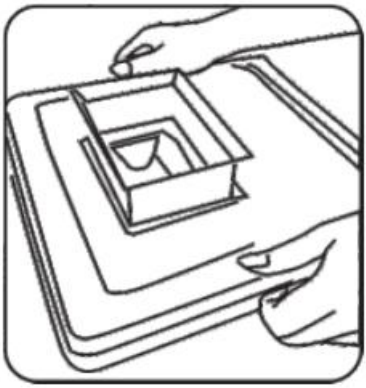
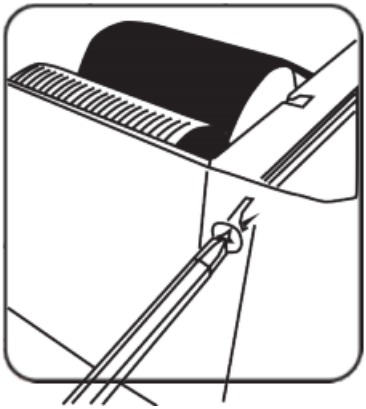
14.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,

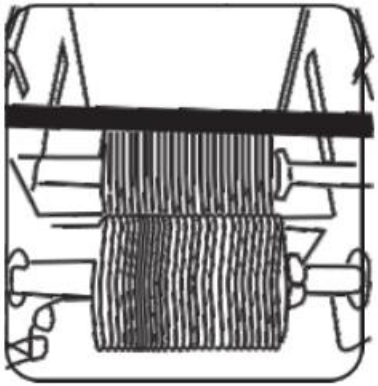
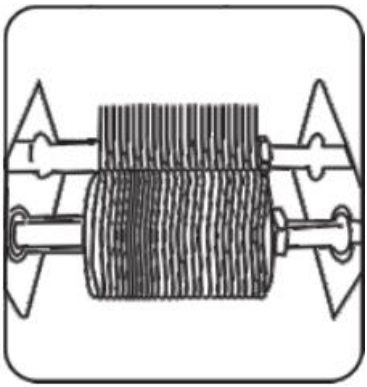
its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
15.Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended, before assembling, disassembling, or cleaning.
16.Keep the appliance and its cord out of reach of pets and children.
17.Each operator should thoroughly read through this owner's manual before attempting to use this appliance. The operator should always be aware of the safety procedures mentioned in this manual.
18.This appliance is NOT intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19.Children shall not play with the appliance. The slicer is not a toy.
20. COMPLIANCE STATEMENT:This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. Do not modify the product in any way, as this may void compliance and create safety hazards.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



In six simple steps, the knife tackle can be disassembled at will to clean or be changed into different sizes.

	
Unscrew the two serews on the top cover by hand	Open the top cover with both hands up
	
Unscrew 4 serews on the front panel and 4screws on the back panel	Unscrew the 8 screws on the left and right which the fix the knife tackle, with the special screwdriver equipped.

	
Pull out the knife tackle directly (the knife tackle is sharp, so be careful of scratches)	The pull-out knife tackle can be replaced at will or cleaned directly with water.

Technical Parameters

Model	BL-85	
Rated Voltage	AC120V	AC220-240V
Frequency	60Hz	50-60Hz
Rated Power	550W	550W



1. Do not put hard melons and fruits, meat with bones and frozen meat into this mincerf or cutting, otherwise it will damage the blade and jam the machine.2.If you need to cut hard melons and fruits into shreds and dices, you can manually cut them into slices first, and then put the slices into the machine to cut into shreds and

dices.3.Tips: If cutting cooked meat, it is recommended to choose a clearance of more than3.5 mm.

2.Usage

For the first time, cut some vegetables (such as celery and Chinese cabbage) to clean off the residual oil before leaving the factory and then rinse with clear water to get to work Cut the meat into the size of the feed port, and be careful not to have bones or other sundries inside, otherwise it will cause damage to the tool. When cutting shredded meat cut the meat into slices first, and then cut the meat laterally. You need to shred the diced meat and cut it again.

3.Cleaning

It can be washed directly, by turning off the power supply and pouring water directly intothe feed port, which solves the problem of difficult cleaning!







It is very dangerous to insert the material into the feed port when the material to be cut into the feed!

2.Maintenance

1.Regularly check whether there is any damage on the power cord, in order to avoid electric leakage and injury.

2. If it is not used for a long time, it should be stored in a dry place to prevent parts from rusting.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRANCHEUSE COMMERCIALE

MODÈLE : BL-85

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : BL-85



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).
	**Déclaration de conformité à la FCC :** Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut causer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

DESCRIPTION

• Cet appareil est conçu pour trancher les aliments, par exemple la viande, le fromage, les légumes, le pain, etc.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique en intérieur. Il n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.
• N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins. Toute autre utilisation pourrait endommager l’appareil ou entraîner des blessures.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce manuel.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

1. LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

2. Débranchez le cordon d'alimentation de la trancheuse : pour la nettoyer, si l'appareil semble présenter un dysfonctionnement ou après utilisation. Pour débrancher l'appareil, tirez toujours directement sur la prise ; ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

3. Usage intérieur uniquement. Ne jamais exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau. En cas de chute dans l'eau, débrancher l'appareil de toute source d'alimentation, puis le retirer de l'eau. Faire ensuite examiner la trancheuse par un centre de service agréé avant toute nouvelle utilisation .

4. N’utilisez pas la trancheuse si vos mains sont mouillées ou si vous vous tenez sur un sol mouillé. N’utilisez pas la trancheuse si elle est mouillée ou humide.

5. La trancheuse est conçue exclusivement pour un usage domestique et non à des fins commerciales .

6. Installez et rangez la trancheuse hors de portée des enfants .

7. Ne laissez pas la trancheuse sans surveillance pendant que l' appareil est branché.

8. Assurez - vous toujours que la trancheuse est correctement installée avant de commencer à l'utiliser.

9. La table d'alimentation coulissante et le support à pièces doivent toujours rester en place pendant l'utilisation de l'appareil, sauf si la taille ou la forme des aliments l'empêche. Ne pas utiliser la trancheuse pour trancher des os ou des aliments congelés.

1.0 . N’utilisez pas la trancheuse si elle est endommagée. Faites-la réparer

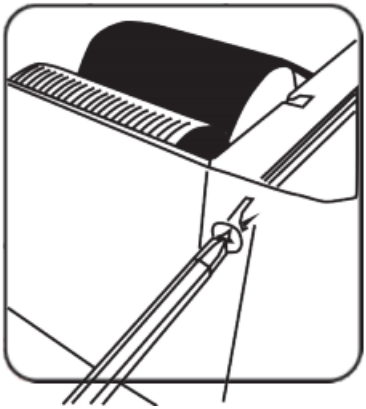
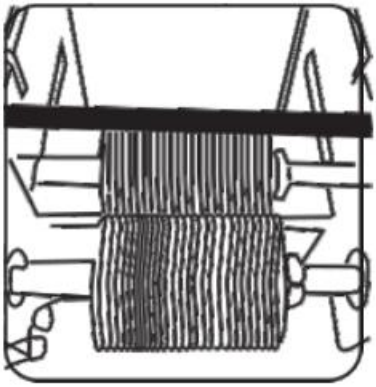
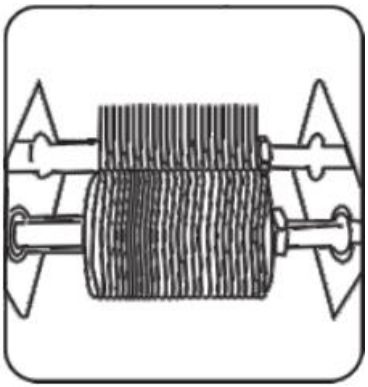
immédiatement par un technicien qualifié dans un centre de service agréé .
1.1 . Utilisez la trancheuse uniquement avec les accessoires fournis par le fabricant .
1 2 . Aucune réclamation au titre de la garantie ou de la responsabilité pour dommages ne sera acceptée si elle résulte d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de la trancheuse.
1 3 . Éteignez l'appareil avant de vous approcher de la lame.
1 4 . Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d’éviter tout danger.
1 5 . Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance, avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.
1 6 . Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des animaux domestiques et des enfants.
1.7 . Chaque utilisateur doit lire attentivement ce manuel d' utilisation avant d'utiliser cet appareil. L'utilisateur doit toujours prendre connaissance des consignes de sécurité mentionnées dans ce manuel.
1.8 . Cet appareil n'est PAS destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques , sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant son utilisation. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
19. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. La trancheuse n'est pas un jouet.
20. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité applicables dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Toute modification du produit est interdite, sous peine d’invalidation et de risques pour la sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



En six étapes simples, le mécanisme du couteau peut être démonté à volonté pour le nettoyer ou peuvent être transformées en différentes tailles.

	
à la main les deux vis du couvercle supérieur	Ouvrez le couvercle supérieur en levant les deux mains.

	
Dévissez les 4 vis du panneau avant et les 4 vis du panneau arrière.	Dévissez les 8 vis à gauche et à droite qui fixe le palan de couteau, avec le Tournevis spécial équipé.
	
Tirez directement le couteau (le couteau) Le matériel est tranchant, alors faites attention aux égratignures.	Le mécanisme de couteau extractible peut être remplacé à ou nettoyé directement à l'eau.

Paramètres techniques

Modèle	BL-85	
Tension nominale	120 V CA	220-240 V CA
Fréquence	60 Hz	50 -60 Hz
Puissance nominale	550 W	550 W



1. Ne mettez pas de melons et de fruits durs, de viande avec os ni de viande congelée dans ce hachoir. ou de couper, sinon cela endommagera la lame et bloquera la machine. 2. Si vous devez couper des melons et des fruits durs en lamelles et en dés, vous pouvez les couper manuellement. Commencez par les couper en tranches, puis passez ces tranches dans la machine pour les réduire en lamelles et en dés. 3. Conseils : Si Pour découper de la viande cuite, il est recommandé de choisir une lame de coupe dégagée. plus de 3,5 mm.

2. Utilisation

Pour la première fois, coupez quelques légumes (comme du céleri et du chou chinois) pour les nettoyer. l'huile résiduelle avant la sortie d'usine, puis rincer à l'eau claire pour pouvoir travailler Coupez la viande en morceaux de la taille de l'orifice d'alimentation, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'os ou autres morceaux. des objets divers à l'intérieur, sinon cela endommagera l'outil. Lors de la découpe de viande effilochée Commencez par couper la viande en tranches, puis coupez-la latéralement. Il faut ensuite effilocher les dés. de la viande et la couper à nouveau.

3. Nettoyage

Il peut être lavé directement, en coupant l'alimentation électrique et en versant de l'eau directement dans l'orifice d'alimentation, ce qui résout le problème du nettoyage difficile !







Il est très dangereux d'insérer le matériau dans l'orifice d'alimentation lorsque le matériau à couper dans le flux !

2. Maintenance

1. Vérifiez régulièrement si le cordon d'alimentation est endommagé, afin d'éviter tout problème. Fuites électriques et blessures.

2. S'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il doit être stocké dans un endroit sec pour éviter que les pièces ne se détériorent. rouiller.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GEWERBLICHE SCHNEIDEMASCHINE

MODELL: BL-85

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: BL-85



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

	**KORREKTE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	**FCC-Konformitätserklärung:** Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

BESCHREIBUNG

• Dieses Gerät ist zum Schneiden von Lebensmitteln wie Fleisch, Käse, Gemüse, Brot usw. konzipiert.
• Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in privaten Haushalten bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz vorgesehen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke. Jede andere Verwendung kann zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen.
• Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

1. LESEN UND VERSTEHEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN.

2. Trennen Sie den Aufschnitt vom Stromnetz; zur Reinigung, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn Sie den Betrieb beendet haben. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer direkt am Stecker – ziehen Sie den Stecker niemals am Netzkabel heraus.

3. Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie das Gerät unter keinen Umständen in Wasser. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, trennen Sie es unbedingt vom Stromnetz, bevor Sie es aus dem Wasser nehmen. Lassen Sie den Gemüseschneider anschließend von einem autorisierten Servicecenter überprüfen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

4. Benutzen Sie den Gemüsehobel nicht , wenn Ihre Hände nass sind oder Sie auf einem nassen Boden stehen. Benutzen Sie den Gemüsehobel nicht, wenn er nass oder feucht ist.

5. Der Aufschnitt ist ausschließlich für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt .

6. Stellen Sie den Aufschnittschneider auf und bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

7. Lassen Sie den Aufschnitt nicht unbeaufsichtigt, solange das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist .

8. Stellen Sie vor Betriebsbeginn stets sicher, dass die Schneidemaschine sicher aufgestellt oder installiert ist.

9. Der Schiebetisch und die Stückhalterung müssen während des Betriebs des Geräts stets eingesetzt sein, es sei denn, dies ist aufgrund der Größe oder Form des Schneidguts nicht möglich. Verwenden Sie den

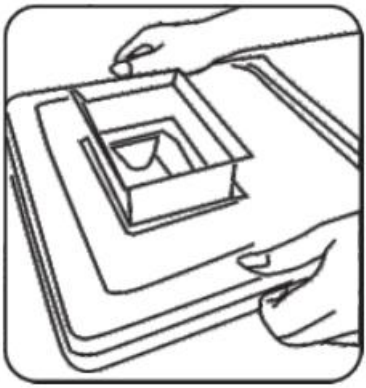
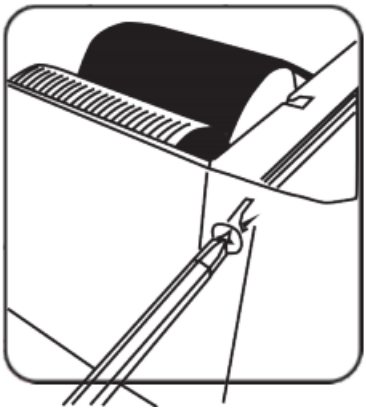
Aufschnittschneider nicht zum Schneiden von Knochen oder gefrorenen Lebensmitteln .
10. Benutzen Sie die Schneidemaschine nicht , wenn sie beschädigt ist. Lassen Sie die Schneidemaschine umgehend in einem autorisierten Servicecenter von qualifiziertem Personal reparieren.
1.1 . Verwenden Sie den Aufschnittschneider nur mit dem vom Hersteller mitgelieferten Zubehör.
1.2 . Ansprüche aus der Garantie oder Haftung für Schäden werden nicht akzeptiert , wenn sie auf unsachgemäße oder fehlerhafte Verwendung des Schneidegeräts zurückzuführen sind.
1 3. Schalten Sie das Gerät aus , bevor Sie sich der Klinge nähern.
1 4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden .
1.5 . Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt, bevor Sie es montieren, auseinandernehmen oder reinigen .
1.6 . Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Haustieren und Kindern auf .
1.7 . Jeder Benutzer sollte diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durchlesen. Der Benutzer sollte sich stets der in dieser Anleitung beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen bewusst sein .
1.8 . Dieses Gerät ist NICHT für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn , sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
19. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Der Gemüseschneider ist kein Spielzeug.
20. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG : Dieses Produkt wird in

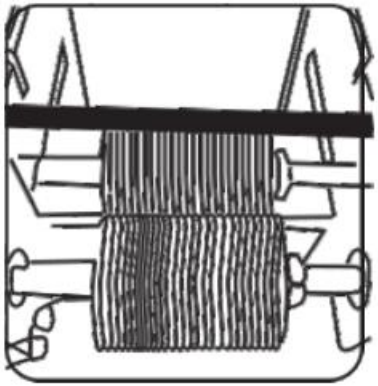
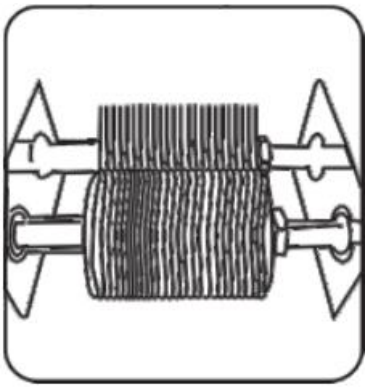
Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Jegliche Modifikation des Produkts kann zum Verlust der Konformität und zur Schaffung von Sicherheitsrisiken führen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



Das Messergeschirr lässt sich in sechs einfachen Schritten nach Belieben zerlegen, um es zu reinigen oder in verschiedene Größen umgewandelt werden können.

	
Die beiden Nähte an der oberen Abdeckung von Hand lösen.	Öffnen Sie die obere Abdeckung mit beiden Händen nach oben.
	
Lösen Sie die 4 Nähte an der Vorderseite und die 4 Schrauben an der Rückseite.	Lösen Sie die 8 Schrauben links und rechts. mit dem Messerhaken befestigen Mit speziellem Schraubendreher ausgestattet.

	
Ziehen Sie den Messergriff direkt heraus (das Messer). Das Angelgerät ist scharf, also Vorsicht vor Kratzern!	Der herausziehbare Messergriff kann ausgetauscht werden bei wird oder wird direkt mit Wasser gereinigt.

Technische Parameter

Modell	BL-85	
Nennspannung	AC120V	Wechselstrom 220–240 V
Frequenz	60 Hz	50–60 Hz
Nennleistung	550 W	550 W

1. Harte Melonen und Früchte, Fleisch mit Knochen und gefrorenes Fleisch dürfen nicht in diesen Fleischwolf gegeben werden. 1. Schneiden Sie nicht mit der Klinge, da diese sonst beschädigt wird

und die Maschine blockiert. 2. Wenn Sie harte Melonen und Früchte in Streifen oder Würfel schneiden müssen, können Sie dies manuell tun. 3. Tipps: Wenn Beim Schneiden von gekochtem Fleisch empfiehlt es sich, eine ausreichende Menge an Fleisch zu verwenden. mehr als 3,5 mm.

2. Verwendung

Schneiden Sie zum ersten Mal etwas Gemüse (wie Sellerie und Chinakohl) zum Reinigen. Das restliche Öl vor Verlassen des Werks entfernen und anschließend mit klarem Wasser abspülen, um für die Arbeit bereit zu sein. Schneiden Sie das Fleisch in die Größe der Einfüllöffnung und achten Sie darauf , dass keine Knochen oder andere Fremdkörper darin enthalten sind. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper im Inneren verbleiben, da diese das Werkzeug beschädigen können. Beim Schneiden von zerkleinertem Fleisch Schneiden Sie das Fleisch zuerst in Scheiben und dann quer. Anschließend müssen Sie das gewürfelte Fleisch zerkleinern. Fleisch und schneide es erneut.

3. Reinigung

Es kann direkt gewaschen werden, indem man die Stromzufuhr unterbricht und Wasser direkt in die Zufuhröffnung gießt, wodurch das Problem der schwierigen Reinigung gelöst wird!







Es ist sehr gefährlich, das Material in die Zuführöffnung einzuführen, wenn das zu schneidende Material noch nicht fertig ist. in den Feed!

2. Wartung

1. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel beschädigt ist, um Schäden zu vermeiden. Stromschlag und Verletzungen.

2. Wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, um zu verhindern, dass Teile austrocknen. rostend.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

AFFETTATRICE COMMERCIALE

MODELLO:BL-85

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: BL-85



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	**Dichiarazione di conformità FCC:** Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

DESCRIZIONE

• Questo apparecchio è progettato per affettare alimenti, ad esempio carne, formaggio, verdure, pane, ecc.
• L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti interni. L'apparecchio non è destinato ad alcun uso commerciale o industriale.
• Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti. Qualsiasi utilizzo diverso potrebbe causare danni all'apparecchio o lesioni personali.
• Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un uso improprio o dalla mancata osservanza del presente manuale.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è sempre necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

1. LEGGERE E COMPRENDERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

2. Scollegare il cavo di alimentazione dell'affettatrice per la pulizia, se il prodotto sembra non funzionare correttamente o al termine dell'utilizzo. Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, tirare sempre direttamente la spina, non tirare mai il cavo di alimentazione .

3. Solo per uso interno. Non esporre mai questo dispositivo a pioggia o umidità. Non immergere l'apparecchio in acqua per nessun motivo. Se il dispositivo dovesse cadere in acqua, assicurarsi che sia scollegato da una fonte di alimentazione, quindi rimuoverlo dall'acqua. Successivamente, far controllare l'affettatrice da un centro di assistenza autorizzato prima di utilizzarla nuovamente.

4. Non utilizzare l'affettatrice se le mani sono bagnate o se ci si trova su un pavimento bagnato. Non utilizzare l'affettatrice se è bagnata o umida.

5. L'affettatrice è progettata esclusivamente per uso domestico e non per scopi commerciali.

6. Posizionare e riporre l'affettatrice fuori dalla portata dei bambini .

7. Non lasciare l'affettatrice incustodita mentre è collegata alla presa di corrente .

8. Assicurarsi sempre che l'affettatrice sia posizionata o installata in modo sicuro prima di iniziare a utilizzarla .

9. Il piano di alimentazione scorrevole e il supporto per i pezzi devono essere sempre in posizione durante l'uso dell'apparecchio, a meno che ciò non sia possibile a causa delle dimensioni o della forma degli alimenti. Non utilizzare l'affettatrice per affettare ossa o alimenti congelati .

1 0 . Non utilizzare l'affettatrice se è danneggiata in qualsiasi modo. Far riparare immediatamente l'affettatrice presso un centro di assistenza

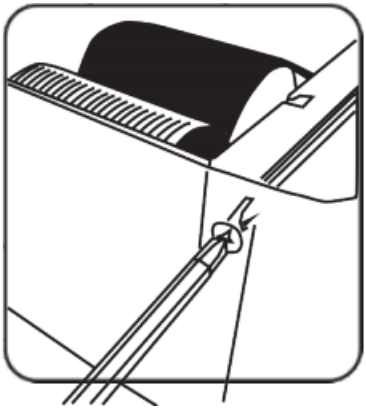
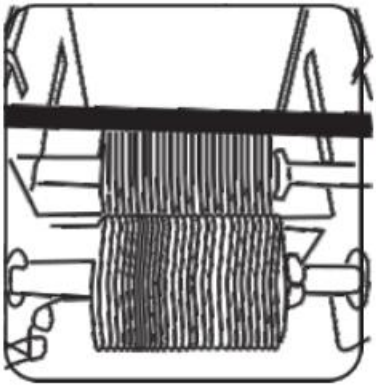
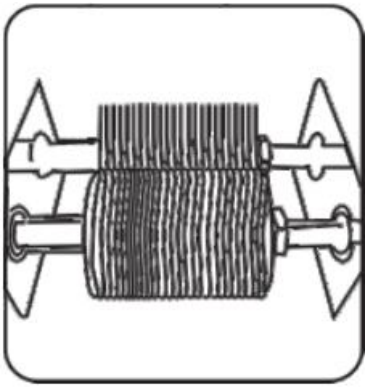
autorizzato da personale qualificato.
1. Utilizzare l'affettatrice esclusivamente con gli accessori forniti dal produttore .
1 2. Non saranno accettate richieste di risarcimento danni o reclami in garanzia qualora derivino da un uso improprio o scorretto dell'affettatrice.
1 3 . Spegnere prima di avvicinarsi alla lama.
1 4 . Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato analogo al fine di evitare un pericolo.
1 5 . Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se lo si lascia incustodito, prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
1 6 . Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata di animali domestici e bambini.
1 7 . Ogni operatore deve leggere attentamente questo manuale d'uso prima di tentare di utilizzare questo apparecchio. L'operatore deve essere sempre a conoscenza delle procedure di sicurezza menzionate in questo manuale.
1 8 . Questo apparecchio NON è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
19. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. L'affettatrice non è un giocattolo .
20. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ : Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidare la conformità e creare pericoli per la sicurezza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



In sei semplici passaggi, l'attrezzatura del coltello può essere smontata a piacimento per la pulizia o possono essere trasformati in diverse dimensioni.

	
a mano le due viti del coperchio superiore.	Aprire il coperchio superiore con entrambe le mani alzate

	
Svitare le 4 viti sul pannello frontale e le 4 viti sul pannello posteriore.	Svita le 8 viti a sinistra e a destra che ripara l'attrezzo da taglio, con il cacciavite speciale in dotazione.
	
Estrarre direttamente l'attrezzatura del coltello (il coltello L'attrezzatura è affilata, quindi fai attenzione ai graffi.	Il meccanismo di estrazione del coltello può essere sostituito a o pulito direttamente con acqua.

Parametri tecnici

Modello	BL-85	
Tensione nominale	120 V CA	220-240 V CA
Frequenza	60Hz	50-60 Hz
Potere di valutazione	550W	550W



1. Non inserire meloni e frutta duri, carne con ossa e carne congelata in questo tritacarne o tagliare, altrimenti danneggerà la lama e bloccherà la macchina.2.Se devi tagliare meloni e frutti duri a striscioline e cubetti, puoi tagliare manualmente prima tagliali a fette, poi metti le fette nella macchina per tagliarle a striscioline e cubetti.3.Suggerimenti: Se tagliando la carne cotta, si consiglia di scegliere una pulizia di più di 3,5 mm.

2. Utilizzo

Per la prima volta, tagliare alcune verdure (come sedano e cavolo cinese) per pulirle l'olio residuo prima di lasciare la fabbrica e poi risciacquare con acqua pulita per mettersi al lavoro Tagliare la carne in modo che corrisponda alla dimensione dell'apertura di alimentazione e fare attenzione a non avere ossa o altro vari oggetti all'interno, altrimenti si danneggerà l'utensile. Quando si taglia la carne sminuzzata prima taglia la carne a fette, poi taglia la carne lateralmente. Devi sminuzzare la carne a dadini carne e tagliarla di nuovo.

3. Pulizia

Può essere lavato direttamente, spegnendo l'alimentazione e versando acqua direttamente nell'apertura di alimentazione, risolvendo così il problema della difficile pulizia!







È molto pericoloso inserire il materiale nella porta di alimentazione quando il materiale da tagliare nel feed!

2. Manutenzione

1. Controllare regolarmente se il cavo di alimentazione presenta danni, al fine di evitare Dispersioni elettriche e lesioni.

2. Se non viene utilizzato per lungo tempo, deve essere conservato in un luogo asciutto per evitare che le parti si deteriorino. ruggine.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CORTADORA COMERCIAL

MODELO: BL-85

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: BL-85



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	**Declaración de cumplimiento de la FCC:** Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

DESCRIPCIÓN

• Este aparato está diseñado para cortar alimentos en rodajas, como carne, queso, verduras, pan, etc.
• Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico en interiores. No está diseñado para uso comercial ni industrial.
• No utilice el aparato para otros fines. Cualquier otro uso podría dañar el aparato o causar lesiones personales.
• El fabricante no se responsabiliza de los daños o lesiones que resulten del uso indebido o del incumplimiento de este manual.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. LEA Y COMPRENDA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

2. Desconecte el cable de alimentación de la rebanadora para limpiarla, si el aparato presenta algún fallo o cuando termine de usarlo . Para desconectar el aparato de la corriente eléctrica, tire siempre directamente del enchufe; nunca tire del cable.

3. Solo para uso en interiores. Nunca exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. No sumerja el aparato en agua bajo ninguna circunstancia. Si el aparato cae al agua, asegúrese de desconectarlo de la corriente eléctrica y solo entonces retírelo. Posteriormente, haga revisar la rebanadora por un centro de servicio autorizado antes de volver a usarla .

4. No utilice la rebanadora si tiene las manos mojadas o si está parado sobre un piso mojado. No utilice la rebanadora si está mojada o húmeda .

5. La rebanadora está diseñada exclusivamente para uso doméstico y no para fines comerciales .

6. Coloque la rebanadora y guárdela fuera del alcance de los niños .

7. No deje la rebanadora desatendida mientras el aparato esté enchufado.

8. Asegúrese siempre de que la rebanadora esté configurada o instalada de forma segura antes de comenzar a utilizarla .

9. La mesa de alimentación deslizante y el soporte para piezas deben permanecer siempre en su lugar mientras el aparato esté en uso, a menos que esto no sea posible debido al tamaño o la forma del alimento. No utilice la rebanadora para cortar huesos o alimentos congelados.

1.0 . No utilice la rebanadora si está dañada. Haga reparar la rebanadora inmediatamente en un centro de servicio autorizado por personal calificado .

1 1 . Utilice la rebanadora únicamente con los accesorios suministrados por el fabricante.

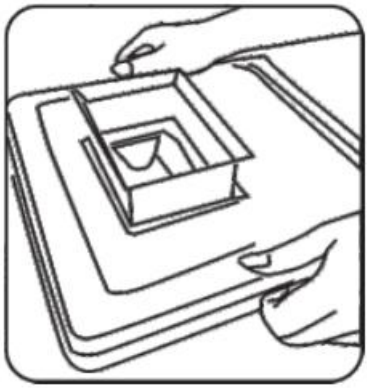
1 2 . No se aceptarán reclamaciones bajo la garantía ni responsabilidad

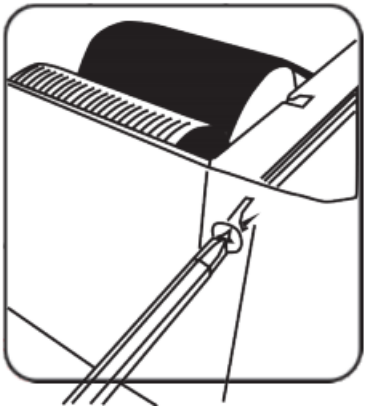
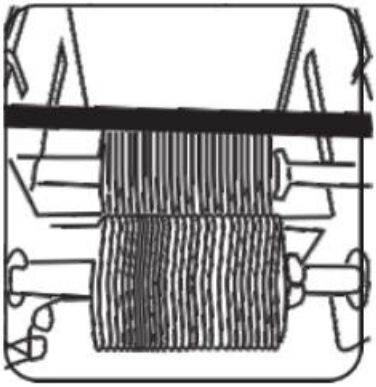
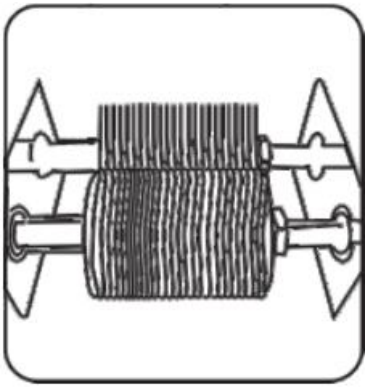
por daños si resultan de un uso inadecuado o incorrecto de la rebanadora.
1 3. Apáguelo antes de acercarse a la cuchilla .
1 4 . Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
1 5 . Desconecte siempre el aparato de la corriente si lo deja desatendido, antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
1 6 . Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de las mascotas y los niños.
1.7 . Cada operador debe leer detenidamente este manual del propietario antes de intentar utilizar este aparato. El operador debe tener siempre presentes los procedimientos de seguridad que se mencionan en este manual .
1.8 . Este aparato NO está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre su uso. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
19. Los niños no deben jugar con el aparato. La rebanadora no es un juguete .
20. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO : Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. No modifique el producto de ninguna manera, ya que esto podría invalidar el cumplimiento y generar riesgos para la seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



En seis sencillos pasos, el equipo de cuchillo se puede desmontar a voluntad para limpiarlo o se pueden cambiar a diferentes tamaños.

	
Desenrosque los dos tornillos de la tapa superior a mano.	Abra la tapa superior con ambas manos.

	
Desenrosca los 4 tornillos del panel frontal y los 4 tornillos del panel posterior.	Desenrosque los 8 tornillos de la izquierda y de la derecha. que la fijación del cuchillo de pesca, con el Destornillador especial incluido.
	
Saque el aparejo del cuchillo directamente (el cuchillo El equipo es afilado, así que ten cuidado con los arañazos.	El sistema de cuchillas extraíbles se puede reemplazar en se limpiará o se lavará directamente con agua.

Parámetros técnicos

Modelo	BL-85	
Tensión nominal	CA 120V	CA 220-240 V
Frecuencia	60 Hz	50-60 Hz
Potencia nominal	550 W	550 W



1. No introduzca en esta picadora melones y frutas duras, carne con hueso ni carne congelada. o cortar, de lo contrario dañará la cuchilla y atascará la máquina. 2. Si necesita cortar melones y frutas duras en tiras y dados, puede cortar manualmente. Primero córtelas en rodajas y luego coloque las rodajas en la máquina para cortarlas en tiras y dados.3.Consejos: Si Al cortar carne cocida, se recomienda elegir una abertura de más de 3,5 mm.

2. Uso

Por primera vez, corta algunas verduras (como apio y col china) para limpiarlas. El aceite residual antes de salir de la fábrica y luego enjuagar con agua limpia para ponerse a trabajar. Corte la carne al tamaño del orificio de alimentación y tenga cuidado de no tener huesos u otros artículos diversos en el interior, de lo contrario dañará la herramienta. Al cortar carne desmenuzada Primero corta la carne en rodajas y luego corta la carne lateralmente. Necesitas desmenuzar los cubos. carne y cortarla de nuevo.

3. Limpieza

Se puede lavar directamente, apagando la alimentación eléctrica y vertiendo agua directamente en el puerto de alimentación, lo que

resuelve el problema de la limpieza difícil.







Es muy peligroso introducir el material en el puerto de alimentación cuando el material que se va a cortar ¡en el feed!

2. Mantenimiento

1. Compruebe regularmente si hay algún daño en el cable de alimentación, para evitar fugas eléctricas y lesiones.

2. Si no se utiliza durante mucho tiempo, debe almacenarse en un lugar seco para evitar que las piezas se deterioren. oxidación.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KRAJALNICA KOMERCYJNA

MODEL:BL-85

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: BL-85



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	**Oświadczenie o zgodności z FCC:** To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom: 1) Produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OPIS

• Urządzenie jest przeznaczone do krojenia żywności, np. mięsa, sera, warzyw, chleba itp.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
• Nie używaj urządzenia do innych celów. Każde inne użycie może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub obrażenia będące wynikiem niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

1. PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

2. Odłącz przewód zasilający krajalnicy do czyszczenia, jeśli produkt wydaje się działać nieprawidłowo lub po zakończeniu użytkowania . Aby odłączyć urządzenie od zasilania, zawsze ciągnij bezpośrednio za wtyczkę – nigdy nie wyciągaj wtyczki za przewód zasilający.

3. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie pod żadnym pozorem. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, upewnij się, że jest odłączone od źródła zasilania, a dopiero wtedy wyjmij je z wody. Przed ponownym użyciem oddaj krajalnicę do autoryzowanego serwisu .

4. Nie używaj krajalnicy , jeśli masz mokre ręce lub stoisz na mokrej podłodze. Nie używaj krajalnicy, jeśli jest mokra lub wilgotna.

5. Krajalnica przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do celów komercyjnych .

6. Przechowuj krajalnicę w miejscu niedostępnym dla dzieci .

7. Nie pozostawiaj krajalnicy bez nadzoru, gdy jest podłączona do prądu .

8. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zawsze upewnić się , że krajalnica jest bezpiecznie ustawiona lub zainstalowana.

9. Przesuwny stół podający i uchwyt na kawałki powinny być zawsze na swoim miejscu podczas użytkowania urządzenia, chyba że jest to niemożliwe ze względu na rozmiar lub kształt produktu. Nie używaj krajalnicy do krojenia kości ani mrożonek .

1 0. Nie używaj krajalnicy, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. Natychmiast oddaj krajalnicę do naprawy w autoryzowanym serwisie przez wykwalifikowany personel .

1 1. Używaj krajalnicy wyłącznie z akcesoriami dostarczonymi przez producenta.

1 2 . Nie będą uwzględniane żadne roszczenia z tytułu gwarancji ani

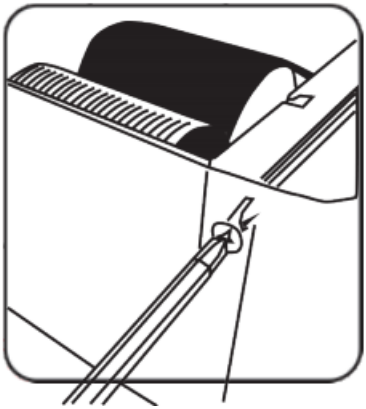
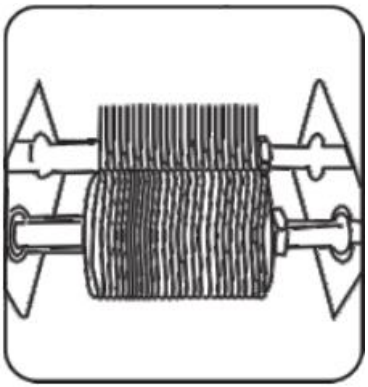
odszkodowania za szkody wynikłe z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania krajalnicy.
1 3. Wyłącz urządzenie przed dotarciem do ostrza.
1 4 . Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
1 5. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania , jeśli pozostawiasz je bez nadzoru, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
1 6 . Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem zwierząt domowych i dzieci.
1 7. Każdy operator powinien dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia. Operator powinien zawsze znać procedury bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji.
1 8. To urządzenie NIE jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
19. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Krajalnica nie jest zabawką .
20. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI : Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować utratę zgodności i zagrożenie bezpieczeństwa.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE



W sześciu prostych krokach można w dowolnym momencie rozmontować nóż, aby go wyczyścić lub można zmienić na różne rozmiary.

	
ręcznie dwa zatrzaski na górnej pokrywie	Otwórz górną pokrywę obiema rękami do góry

	
Odkręć 4 śruby na panelu przednim i 4 śruby na panelu tylnym	Odkręć 8 śrub po lewej i prawej stronie który naprawia sprzęt nożowy, z wyposażony w specjalny śrubokręt.
	
Wyciągnij nóż bezpośrednio (nóż sprzęt jest ostry, więc uważaj na zadrapania)	Wyjmowany uchwyt noża można wymienić będzie lub będzie czyszczone bezpośrednio wodą.

Parametry techniczne

Model	BL-85	
Napięcie znamionowe	Prąd zmienny 120 V	AC220-240V
Częstotliwość	60Hz	50-60 Hz
Moc znamionowa	550 W	550 W



1. Do tej maszynki do mielenia mięsa nie należy wkładać twardych melonów i owoców, mięsa z kośćmi ani mięsa mrożonego. lub cięcia, w przeciwnym razie ostrze ulegnie uszkodzeniu i maszyna się zatnie. 2. Jeśli trzeba pokroić twarde melony i owoce na kawałki i kostki, można to zrobić ręcznie najpierw pokroić je na plasterki, a następnie włożyć je do maszyny, aby pokroić je na kawałki i kostki. 3. Wskazówki: Jeśli do krojenia mięsa gotowanego zaleca się wybór prześwitu ponad 3,5 mm.

2. Użytkowanie

Na początek pokrój kilka warzyw (np. seler i kapustę pekińską), aby je oczyścić przed opuszczeniem fabryki usuń pozostały olej, a następnie spłucz czystą wodą, aby móc zacząć pracę Pokrój mięso na kawałki wielkości otworu wsadowego, uważając, aby nie było w nim kości lub innych drobiazgów w środku, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie narzędzia. Podczas krojenia rozdrobnionego mięsa Najpierw pokrój mięso w plastry, a następnie natnij je wzdłuż. Musisz rozdrobnić pokrojone mięso. mięso i pokroić je ponownie.

3. Czyszczenie

Można go myć bezpośrednio, wyłączając zasilanie i wlewając wodę bezpośrednio do otworu zasilającego, co rozwiązuje problem

trudnego czyszczenia!







Wkładanie materiału do portu podawania, gdy materiał przeznaczony do cięcia jest bardzo niebezpieczny, jest bardzo niebezpieczne. do kanału!

2. Konserwacja

1. Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, aby uniknąć upływ prądu i obrażenia.

2. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu części. rdzewienie.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COMMERCIËLE SNIJDER

MODEL: BL-85

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: BL-85



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	**Verklaring van naleving van de FCC-voorschriften:** Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

BESCHRIJVING

• Dit apparaat is ontworpen voor het snijden van voedingsmiddelen, zoals vlees, kaas, groenten, brood, enz.
• Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.
• Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden. Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of persoonlijk letsel.
• De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van oneigenlijk gebruik of het niet naleven van deze handleiding.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

1. LEES EN BEGRIJP ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

2. Haal de stekker van de snijmachine uit het stopcontact; voor reiniging, als het apparaat niet goed functioneert, of wanneer u klaar bent met het gebruik ervan. Om het apparaat van het stroomnet te ontkoppelen, trekt u altijd rechtstreeks aan de stekker - trek nooit aan het netsnoer om de stekker eruit te trekken.

3. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Stel dit apparaat nooit bloot aan regen of vocht. Dompel het apparaat in geen geval onder in water. Mocht het apparaat in het water vallen, zorg er dan voor dat het apparaat is losgekoppeld van de stroombron. Haal het apparaat pas daarna uit het water. Laat de snijmachine vervolgens door een erkend servicecentrum controleren alvorens deze opnieuw te gebruiken.

4. Gebruik de snijmachine niet als uw handen nat zijn of als u op een natte vloer staat. Gebruik de snijmachine niet als deze nat of vochtig is.

5. De snijmachine is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden.

6. Zet de snijmachine klaar en berg hem buiten het bereik van kinderen op.

7. Laat de snijmachine niet onbeheerd achter terwijl het apparaat is aangesloten op het stopcontact .

8. Zorg er altijd voor dat de snijmachine veilig is opgesteld of geïnstalleerd voordat u hem in gebruik neemt.

9. De verschuifbare invoertafel en de stukkenhouder moeten altijd op hun plaats zitten tijdens het gebruik van het apparaat, tenzij dit door de grootte of vorm van het voedsel niet mogelijk is. Gebruik de snijmachine niet om botten of bevroren voedsel te snijden .

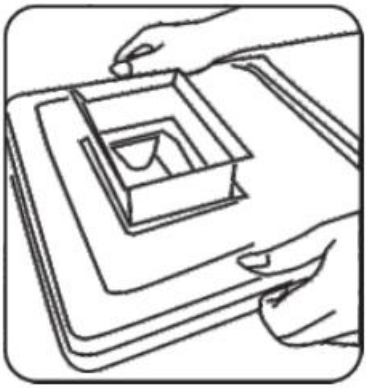
1 0. Gebruik de snijmachine niet als deze beschadigd is. Laat de snijmachine onmiddellijk repareren bij een erkend servicecentrum door gekwalificeerd personeel .
1 1. Gebruik de snijmachine alleen met de accessoires die door de fabrikant zijn meegeleverd .
1 2. Er worden geen aanspraken op garantie of aansprakelijkheid voor schade geaccepteerd indien deze het gevolg zijn van onjuist of verkeerd gebruik van de snijmachine .
1 3. Schakel het apparaat uit voordat u in de buurt van het mes komt.
1 4. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
1 5. Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening als het onbeheerd wordt achtergelaten, voordat u het monteert, demonteert of schoonmaakt.
1 6. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van huisdieren en kinderen .
1 7. Iedere gebruiker dient deze gebruikershandleiding grondig door te lezen alvorens dit apparaat te gebruiken. De gebruiker dient altijd op de hoogte te zijn van de veiligheidsprocedures die in deze handleiding worden vermeld .
1 8. Dit apparaat is NIET bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
19. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De snijmachine is geen speelgoed.
20. NALEVINGSVERKLARING : Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Wijzig het product op geen enkele wijze, aangezien dit de

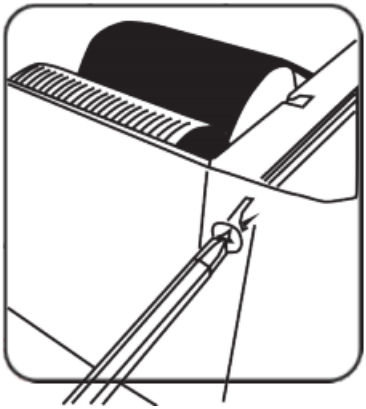
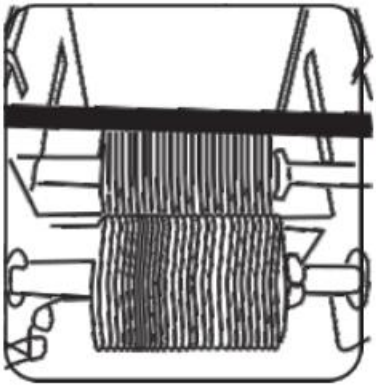
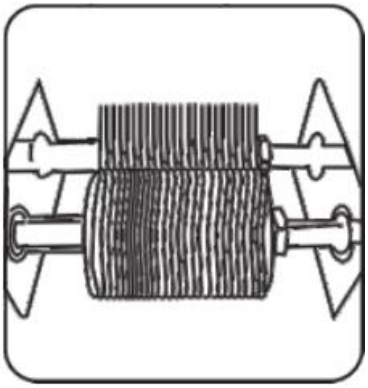
naleving ongeldig kan maken en veiligheidsrisico's kan opleveren.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



In zes eenvoudige stappen kan het messenstel naar believen worden gedemonteerd om schoon te maken of kunnen in verschillende maten worden veranderd.

	
Draai de twee schroeven op de bovenklep met de hand los.	Open de bovenklep met beide handen omhoog.

	
Draai de 4 schroeven aan de voorkant en de 4 schroeven aan de achterkant los.	Draai de 8 schroeven aan de linker- en rechterkant los. waarmee het mes wordt bevestigd, met de Speciaal uitgeruste schroevendraaier.
	
Trek het mes direct uit de uitrusting (het mes). Het vistuig is scherp, dus pas op voor krassen.	Het uittrekbare mesmechanisme kan worden vervangen bij zal of direct met water gereinigd worden.

Technische parameters

Model	BL-85	
Nominale spanning	AC120V	AC220-240V
Frequentie	60Hz	50-60 Hz
Nominaal vermogen	550W	550W



1. Doe geen harde meloenen en vruchten, vlees met botten en bevroren vlees in deze gehaktmolen. of snijden, anders beschadigt u het mes en loopt de machine vast. 2. Als u harde meloenen en vruchten in reepjes en blokjes wilt snijden, kunt u ze handmatig snijden. Snijd ze eerst in plakjes en doe de plakjes vervolgens in de machine om ze in sliertjes en blokjes te snijden. 3. Tips: Als Bij het snijden van gekookt vlees is het aan te raden een ruime keuze te maken. meer dan 3,5 mm.

2. Gebruik

Snijd voor de eerste keer wat groenten (zoals selderij en Chinese kool) om ze schoon te maken. Verwijder de resterende olie voordat u de fabriek verlaat en spoel vervolgens af met schoon water om aan de slag te gaan. Snijd het vlees in stukken ter grootte van de invoeropening en let erop dat er geen graten of andere oneffenheden in zitten. Voorkom dat er allerlei spullen in het gereedschap terechtkomen, anders raakt het beschadigd. Bij het snijden van versnipperd vlees. Snijd het vlees eerst in plakken en snijd het vervolgens dwars door. Je moet het in blokjes gesneden vlees fijnsnijden. en snijd het vlees nogmaals.

3. Schoonmaken

Het apparaat kan direct worden gereinigd door de stroomtoevoer uit te schakelen en rechtstreeks water in de toevoeropening te gieten, wat het probleem van lastige reiniging oplost!





Het is zeer gevaarlijk om materiaal in de invoeropening te plaatsen terwijl het te snijden materiaal zich nog in de opening bevindt. In de feed!

2. Onderhoud

1. Controleer regelmatig of het netsnoer beschadigd is om problemen te voorkomen. Elektrische lekkage en letsel.

2. Indien het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, dient het op een droge plaats te worden bewaard om te voorkomen dat onderdelen bederven. roesten.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KOMMERSIELL SKIVARE

MODELL: BL-85

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: BL-85



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	**FCC-efterlevnadsförklaring:** Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

BESKRIVNING

• Denna apparat är avsedd för att skiva livsmedel, t.ex. kött, ost, grönsaker, bröd etc.
• Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk i hushållet. Apparaten är inte avsedd för kommersiellt eller industriellt bruk.
• Använd inte apparaten för andra ändamål. Annan användning kan leda till skador på apparaten eller personskador.
• Tillverkaren tar inget ansvar för skador eller personskador som uppstår på grund av felaktig användning eller bristande efterlevnad av denna manual.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

1. LÄS OCH FÖRSTÅ ALLA INSTRUKTIONER NOGA INNAN ANVÄNDNING.

2. Koppla ur strömsladden till skärmaskinen; vid rengöring, om produkten verkar fungera fel; eller när du är klar med att använda apparaten . För att koppla bort enheten från eluttaget, dra alltid direkt i kontakten - dra aldrig ut kontakten i strömsladden.

3. Endast för inomhusbruk . Låt aldrig denna enhet utsättas för regn eller fukt. Sänk inte ner apparaten i vatten av någon anledning. Om enheten skulle falla i vatten, se till att den är bortkopplad från en strömkälla och ta sedan bort enheten ur vattnet. Låt därefter en auktoriserad serviceverkstad undersöka skärmaskinen innan den används igen.

4. Använd inte skivaren om dina händer är våta eller om du står på ett vått golv. Använd inte skivaren om den är våt eller fuktig.

5. Skärmaskinen är uteslutande avsedd för hushållsbruk och inte för kommersiella ändamål .

6. Ställ upp och förvara skivmaskinen utom räckhåll för barn .

7. Lämna inte skivaren utan uppsikt medan apparaten är inkopplad .

8. Se alltid till att skärmaskinen är säkert uppställd eller installerad innan du börjar använda den .

9. Det glidande matningsbordet och bithållaren ska alltid vara på plats medan apparaten används, såvida detta inte är möjligt på grund av matens storlek eller form. Använd inte skivaren för att skära igenom ben eller fryst mat .

1 0. Använd inte skivaren om den är skadad på något sätt . Låt omedelbart kvalificerad personal reparera skivaren på en auktoriserad serviceverkstad.

1 1. Använd endast skivaren med de tillbehör som medföljer från tillverkaren .

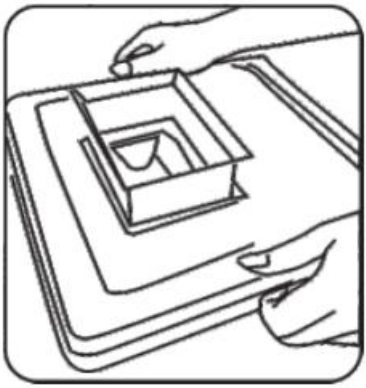
1 2. Garantin eller ansvar för skador accepteras inte om de uppstår på grund av felaktig eller olämplig användning av skärmaskinen .

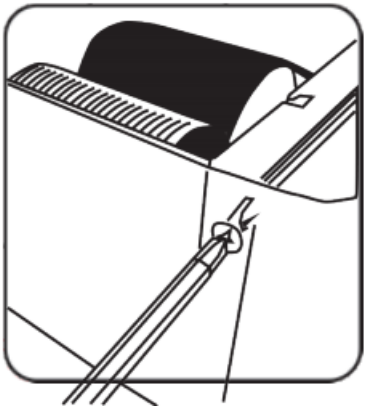
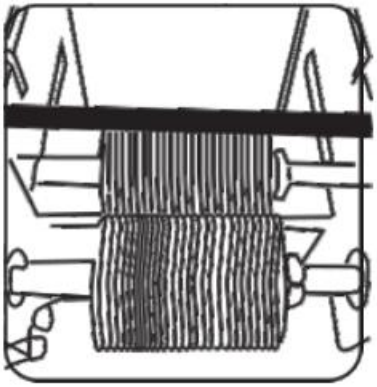
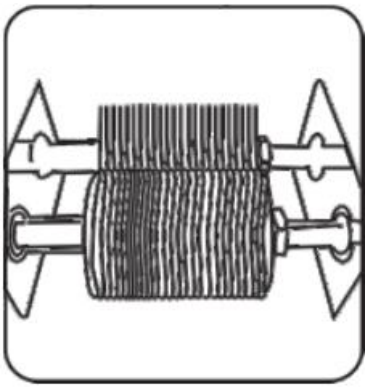
1 3. Stäng av innan du når nära bladet.
1 4. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara .
1 5. Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen om den lämnas utan uppsikt, innan montering, demontering eller rengöring.
1 6. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för husdjur och barn .
1 7. Varje användare bör noggrant läsa igenom denna bruksanvisning innan hen försöker använda apparaten. Användaren bör alltid vara medveten om säkerhetsprocedurerna som nämns i denna manual.
1 8. Denna apparat är INTE avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
19. Barn får inte leka med apparaten. Skärmaskinen är inte en leksak .
20. ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING : Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom det kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER



I sex enkla steg kan knivtacklet demonteras efter behag för rengöring eller ändras till olika storlekar.

	
Skruva loss de två skruvarna på topplocket för hand.	Öppna den övre luckan med båda händerna uppe

	
Skruva loss de 4 skruvarna på frontpanelen och de 4 skruvarna på bakpanelen.	Skruva loss de 8 skruvarna på vänster och höger sida som fixar knivtacklet, med specialskruvmejsel utrustad.
	
Dra ut knivtacklet direkt (kniven redskapen är vassa, så var försiktig så att de inte repor)	Den utdragbara knivtacklingen kan bytas ut vid eller rengöras direkt med vatten.

Tekniska parametrar

Modell	BL-85	
Nominell spänning	AC120V	AC220-240V
Frekvens	60Hz	50–60 Hz
Nominell effekt	550W	550W



1. Lägg inte hårda meloner och frukter, kött med ben eller fryst kött i denna köttfärs. eller skärning, annars kommer det att skada bladet och fastna i maskinen. 2. Om du behöver skära hårda meloner och frukter i strimlor och tärningar kan du skära dem manuellt skär dem först i skivor och lägg sedan skivorna i maskinen för att strimla och tärna dem. 3. Tips: Om Vid skärning av tillagat kött rekommenderas att välja ett utrymme på mer än 3,5 mm.

2. Användning

För första gången, skär av några grönsaker (som selleri och kinakål) för att rengöra den kvarvarande oljan innan den lämnar fabriken och skölj sedan med rent vatten för att börja arbeta Skär köttet i rätt storlek för inmatningsporten och var försiktig så att inga ben eller andra föremål finns kvar. diverse föremål inuti, annars kommer det att skada verktyget. Vid skärning av strimlat kött skär köttet i skivor först och skär sedan köttet på sidorna. Du måste strimla det tärnade köttet. köttet och skär det igen.

3. Rengöring

Den kan tvättas direkt genom att stänga av strömmen och hälla vatten direkt i matningsporten, vilket löser problemet med svår rengöring!





Det är mycket farligt att föra in materialet i matningsporten när materialet som ska skäras är in i flödet!

2. Underhåll

1. Kontrollera regelbundet om det finns några skador på nätsladden för att undvika elektriskt läckage och skada.

2. Om den inte används under en längre tid bör den förvaras på en torr plats för att förhindra att delar rostande.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OBCHODNÍ KRÁJEČ

MODEL: BL-85

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: BL-85



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.

	**SPRÁVNÁ LIKVIDACE** Tento výrobek podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol přeškrtnuté popelnice na odpadky označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezeny na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
	**Prohlášení o shodě s předpisy FCC:** Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1) Tento produkt může způsobovat škodlivé rušení. 2) Tento produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POPIS

• Tento spotřebič je určen pro krájení potravin, např. masa, sýra, zeleniny, chleba atd.
• Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a interiéru. Spotřebič není určen pro žádné komerční ani průmyslové použití.
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům. Jakékoli jiné použití může vést k poškození spotřebiče nebo zranění osob.
• Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo zranění vzniklá v důsledku nesprávného použití nebo nedodržení tohoto návodu k obsluze.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat

základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A POCHOPTE VŠECHNY POKYNY.

2. Odpojte napájecí kabel kráječe ze zásuvky; při čištění, pokud se zdá, že výrobek nefunguje správně; nebo po dokončení používání spotřebiče. Chcete-li zařízení odpojit od elektrické sítě, vždy tahejte přímo za zástrčku – nikdy nevytahujte zástrčku za napájecí kabel .

3. Pouze pro použití v interiéru. Nikdy nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Neponořujte spotřebič do vody z žádného důvodu. Pokud spotřebič spadne do vody, ujistěte se, že je odpojen od zdroje napájení, a teprve poté jej z vody vyjměte. Poté nechte kráječ před dalším použitím zkontrolovat autorizovaným servisním střediskem.

4. Nepoužívejte kráječ , pokud máte mokré ruce nebo pokud stojíte na mokré podlaze. Nepoužívejte kráječ, pokud je mokrý nebo vlhký.

5. Kráječ je určen výhradně pro domácí použití, nikoli pro komerční účely .

6. Kráječ umístěte a uložte mimo dosah dětí .

7. Nenechávejte kráječ bez dozoru, pokud je spotřebič zapojený do zásuvky .

8. Před zahájením provozu se vždy ujistěte, že je kráječ bezpečně nastavený nebo nainstalovaný .

9. Posuvný podávací stůl a držák kusů by měly být během používání spotřebiče vždy na místě, pokud to není možné kvůli velikosti nebo tvaru potravin. Kráječ nepoužívejte k krájení kostí nebo zmrazených potravin.

10. Nepoužívejte kráječ, pokud je jakkoli poškozen. Nechte kráječ okamžitě opravit v autorizovaném servisním středisku kvalifikovaným personálem .

1 1. Používejte kráječ pouze s příslušenstvím dodaným výrobcem .

1 2 . Žádné reklamace v rámci záruky ani odpovědnosti za škody nebudou uznány, pokud vzniknou v důsledku nesprávného nebo nesprávného použití kráječe.

1 3. Před saháním do blízkosti nože vypněte přístroj.

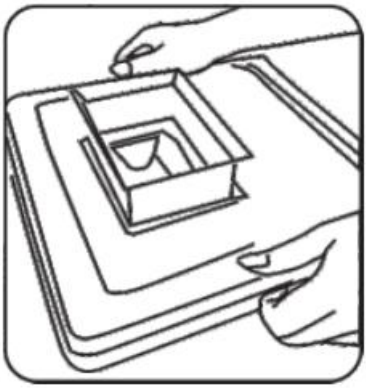
1 4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho

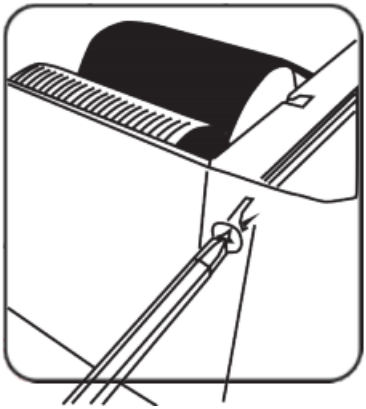
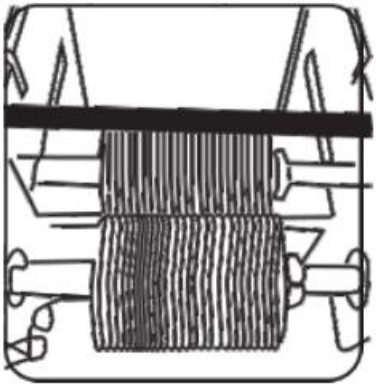
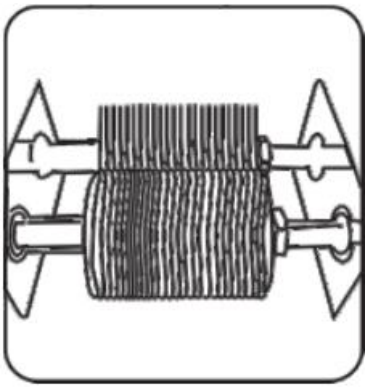
servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí .
1 5. Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, před montáží , demontáží nebo čištěním jej vždy odpojte od napájení.
1 6. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah domácích zvířat a dětí .
1 7. Každý uživatel by si měl před použitím tohoto spotřebiče pečlivě přečíst tento návod k obsluze. Obsluha by si měla být vždy vědoma bezpečnostních postupů uvedených v tomto návodu .
1 8. Tento spotřebič NENÍ určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
19. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát . Kráječ není hračka.
20. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ : Tento výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a předpisy Evropské unie, Spojeného království, Spojených států a Kanady. Výrobek žádným způsobem neupravujte, mohlo by dojít ke zneplatnění jeho shody s předpisy a k vytvoření bezpečnostních rizik.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY



V šesti jednoduchých krocích lze nástavec nože dle libosti rozebrat a vyčistit nebo být změněny na různé velikosti.

	
Ručně odšroubujte dva šrouby na horním krytu	Otevřete horní kryt oběma rukama nahoře

	
Odšroubujte 4 šrouby na předním panelu a 4 šrouby na zadním panelu.	Odšroubujte 8 šroubů vlevo a vpravo kterým se opraví nůžové náčiní, s vybavený speciální šroubovák.
	
Vytáhněte přímo čep nože (nůž náčiní je ostré, proto si dejte pozor na škrábance)	Výsuvný nůž lze vyměnit na vůle nebo čištěno přímo vodou.

Technické parametry

Model	BL-85	
Jmenovité napětí	AC120V	220–240 V střídavého proudu
Frekvence	60 Hz	50–60 Hz
Jmenovitý výkon	550 W	550 W



1. Do mlýnku na maso nevkládejte tvrdé melouny a ovoce, maso s kostmi a mražené maso. nebo řezání, jinak by se poškodil nůž a stroj se zasekl. 2. Pokud potřebujete nakrájet tvrdé melouny a ovoce na kousky a kostičky, můžete je ručně krájet Nejprve je nakrájejte na plátky a poté je vložte do stroje, aby se nakrájely na kousky a kostičky. 3. Tipy: Pokud Při krájení vařeného masa se doporučuje zvolit vůli více než 3,5 mm.

2. Použití

Poprvé nakrájejte některou zeleninu (například celer a čínské zelí), abyste ji očistili Před opuštěním továrny odstraňte zbytkový olej a poté jej opláchněte čistou vodou, abyste mohli začít pracovat. Nakrájejte maso na velikost plnicího otvoru a dávejte pozor, aby v něm nezůstaly kosti ani jiné drobné předměty uvnitř, jinak by to způsobilo poškození nástroje. Při řezání trhaného masa Nejprve maso nakrájejte na plátky a poté ho rozkrojte po stranách. Nakrájené kostičky je třeba natrhat. maso a znovu ho nakrájejte.

3. Čištění

Lze jej mýt přímo vypnutím napájení a nalitím vody přímo do plnicího otvoru, což řeší problém obtížného čištění!







Je velmi nebezpečné vkládat materiál do podávacího otvoru, když je řezaný materiál do kanálu!

2. Údržba

1. Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený, abyste předešli únik elektrického proudu a zranění.

2. Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, měl by být skladován na suchém místě, aby se zabránilo poškození jeho součástí. rezavění.

