

## User Manual

### RAISED AIR MATTRESS

with auto inflate panel control

Thank you for choosing raised air mattress with auto inflate panel control. Please read the instructions carefully before using.

#### Package Included:

- 1 x Queen
- 1 x Carry Bag
- 1 x User manual
- 2 x vinyl plastic repair kit

#### Specifications:

Material: 0.6mmPVC  
Dimensions: Queen:203\*152\*56cm  
Max. Weight Capacity: 650 lbs  
Rated Power: 130 W  
Package Size: 442\*343\*211 mm

#### Installation:

- Carefully unpack contents of carton.
- Remove air mattress from its convenient duffel bag.
- Place mattress in unobstructed area ,free of sharp objects and unfold.

NOTE: Read separate Attached Pump instructions prior to operation.

- Plug inset pump into a grounded AC electrical outlet (a).



English

1

- Inflate mattress by turning knob from off position to inflate position (b).



- Inflate mattress to full capacity. To avoid stretching or bulging do not overinflate.

DO NOT LEAVE PUMP UNATTENDED.


- After mattress is fully inflated turn knob back to off position (c).



- To achieve desired firmness level, lie on the mattress and turn mattress knob slowly towards the deflate position (d). (If too much air escapes, turn knob to inflate position.)

English

2

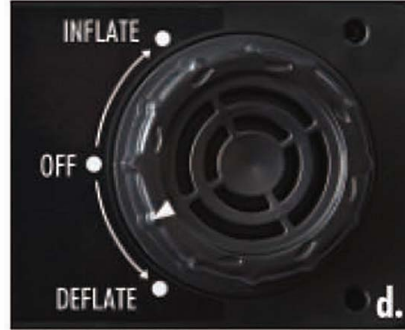

NOTE: Do not turn knob all the way to the deflate position or mattress will begin deflation process.

- If the requires adjustment, repeat step 8.

- Your is now ready to use. Make up bed as desired with sheets and bedding.

#### TO DEFLATE AND STORE

- Plug pump into a grounded AC electrical outlet (a).

- Deflate mattress by turning knob from off position to deflate position (e).



English

3

- When mattress is completely deflated turn knob to off position (f).



- The mattress is now ready for storage.

- Roll and place mattress in the convenient nylon duffel bag.

#### WARNING:

Attached Pump will burn out if left in "deflate" position after mattress is deflated. Monitor deflation progress. DO NOT LEAVE PUMP UNATTENDED.

Mattresses are constructed of heavy duty vinyl designed for optimum comfort when used at normal household temperatures.

Avoid extreme cold, as vinyl will become brittle. Do not overinflate. Do not use high pressure or compressed air inflation systems. Avoid sharp objects. Do not use hair dryer to inflate. Clean only with mild soap and water. Harsh cleaners can damage materials. Use repair kit to patch any holes, tears or punctures. Store at room temperature only AFTER cleaned and dried. Do not store outdoors or in a garage.

VINYL IS FLAMMABLE. Do not locate bed near fire, fireplace or any other heat source, such as a space heater. Avoid placing bed over a heat emitting floor vent. PVC, the material used to make air mattresses, will naturally stretch and expand during use. After being inflated for several hours and/or having been slept on, the air mattress may lose some of its initial firmness and feel softer because the PVC has naturally expanded. This expansion is normal and not the result of a leak. To regain your desired firmness level, add air to the mattress using the pump.

English

4

- Do not disconnect the power cord with wet hands.
- When not in use, turn off the pump. Ensure the knob is in the "off" position. When the pump is not in use, please unplug the power supply.
- If the pump is damaged, especially the power cord, please stop.
- When the pump is in use, do not look directly into the inflate/deflate port. Do not ever try to put hands or fingers inside the inflate/deflate port.
- Do not keep/use the pump in wet conditions. Never allow sand, gravel, small into the pump.
- This pump will automatically stop if over-heated. Please allow a minimum of 5 minutes to allow the pump to cool down before using again.

English

5

Vielen Dank für die Bestellung von Luftbett mit automatischer Aufblaspaneelsteuerung. Bitte lesen Sie die Anweisung sorgfältig vor dem Gebrauch.

#### Lieferumfang:

- 1 x Zwilling
- 1 x Tragbare Tasche
- 1 x Bedienungsanleitung
- 2 x Reparaturset aus Kunststoff Vinyl

#### Spezifikationen:

Material: 0.6 mm PVC  
Abmessungen: 203\*152\*56cm  
Maximale Belastbarkeit: 650 lbs  
Nennleistung: 130 W  
Größe vom Paket: 442\*343\*211 mm

#### Eigenschaften:

- Packen Sie den Karton sorgfältig aus.
- Nehmen Sie das Luftbett aus der tragbaren Tasche.
- Stellen Sie das Luftbett im freien Bereich, es gibt keine scharfe Gegenstände und entfalten Sie das Luftbett.

HINWEIS: Lesen Sie die separaten Anweisungen von der Pumpe vor dem Betrieb.

- Stecken Sie den Stecker der Pumpe in die Steckdose ein (a) .



Deutsch

6

- Drehen Sie den Knopf von die Position "OFF" zu die Position "INFLATE", um das Luftbett aufzupumpen(b).



- Pumpen Sie die Luft für das Luftbett voll auf. Und vermeiden Sie, zu wenig die Luft aufzupumpem oder zu überfüllen.

NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.

- Nach der vollen Aufpumpung drehen Sie den Knopf zu die Position "OFF" zurück (c).



- Um die gewünschte Festigkeit zu erreichen, legen Sie sich auf das Luftbett und drehen Sie den Knopf langsam zu die Position "DEFLATE" (d). (Wenn zu viel Luft austritt, drehen Sie den Knopf zu die Position "INFLATE".)

Deutsch

7



HINWEIS: Drehen Sie den Knopf nicht total zu die Position "DEFLATE", sonst das Luftbett erreicht den Deflationsprozess.

- Wenn die Einstellung erforderlich ist, wiederholen Sie den Schritt 8.

- Wenn Sie das Luftbett verwenden möchten, betten Sie wie gewünscht mit Bettwäsche und Bettlaken auf.

#### ENTLEERUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Stecken Sie den Stecker der Pumpe in die Steckdose ein (a) .

- Lassen Sie die Luft aus das Luftbett heraus, drehen Sie den Knopf von die Position "OFF" zu die Position "DEFLATE" (e).



Deutsch

8



- Wenn das Luftbett vollständig entleert ist, drehen Sie den Knopf in die Position "OFF" (f).

- Jetzt bewahren Sie das Luftbett auf.

- Rollen und legen Sie das Luftbett in der tragbaren Tasche.

#### WARNING:

Die angeschlossene Pumpe wird durchgebrannt, wenn der Knopf in die Posotion "DEFLATE" bei dem Entleeren bleibt. Überwachen Sie bitte den Deflationsfortschritt. NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.

Das Luftbett ist aus dem strapazierfähigen Vinyl gefertigt, das für den optimalen Komfort bei der normalen Temperatur im Haushalt ausgedehnt wurde.

Vermeiden Sie die Situation von der extremen Kälte, sonst wird das Vinyl krümelig. Überfüllen Sie das Luftbett nicht. Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Druckluft-Aufpumpsysteme. Vermeiden Sie scharfe Gegenstandes. Verwenden Sie keinen Fön zum Aufpumpen. Reinigen Sie das Luftbett nur mit der milden Seife und Wasser. Harte Reiniger können das Material beschädigen. Verwenden Sie das Reparaturset, um Löcher und Risse zu reparieren. Nach Reinigung und Trocknung lagern Sie das Luftbett bei Raumtemperatur. Lagern Sie das Luftbett nicht im Freien oder in einer Garage.

VINYL IST FEUERGEFÄHRlich. Stellen Sie das Luftbett nicht in der Nähe von Feuer, Kamin oder anderen Wärmequellen auf, z. B. einem Heizstrahler. Vermeiden Sie es, das Luftbett vor der Öffnung der wärmen Luft zu stellen.

Deutsch

9

Das Luftbett ist aus dem Material PVC gefertigt, bei der Benutzung wird das Material ausdehnen. Nach den einigen Stunden vom Aufblasen oder nachdem Sie geschlafen haben, wird das Luftbett ihre ursprüngliche Festigkeit ändern und fühlen Sie sich weicher an, da das PVC sich natürlich ausgedehnt hat. Diese Ausdehnung ist normal und es ist nicht Luftaustritt. Um den gewünschten Härtegrad wieder zu erreichen, pumpen Sie die Luft für das Luftbett auf.

- Trennen Sie das Netzkabel nicht mit den nassen Händen.

- Wenn Sie die Ware nicht verwenden, schalten Sie die Pumpe aus. Stellen Sie sicher, dass der Knopf sich in der Position "OFF" befindet. Wenn Sie die Pumpe nicht benutzen, schalten Sie die Pumpe aus.

- Wenn die Pumpe beschädigt ist, insbesondere das Netzkabel, hören Sie bitte auf, die Pumpe zu benutzen.

- Wenn die Pumpe im Betrieb ist, blicken Sie nicht direkt die Position INFLATE / DEFLATE. Versuchen Sie niemals, die Hände oder Finger in der Position INFLATE / DEFLATE zu stecken.

- Lagern und benutzen Sie die Pumpe nicht unter nassen Situationen. Lassen Sie keinen Sand, Kies oder ähnliches in die Pumpe eindringen.

- Diese Pumpe stoppt automatisch, wenn sie überhitzt ist. Bevor Sie die Pumpe erneut verwenden, bitte warten Sie mindestens 5 Minuten, bis kühlen die Pumpe ab.

Deutsch

10