VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELECTRIC CERAMIC COOKTOP


Model: LI5-37

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Electric Induction Cooktop

Model: LI5-37

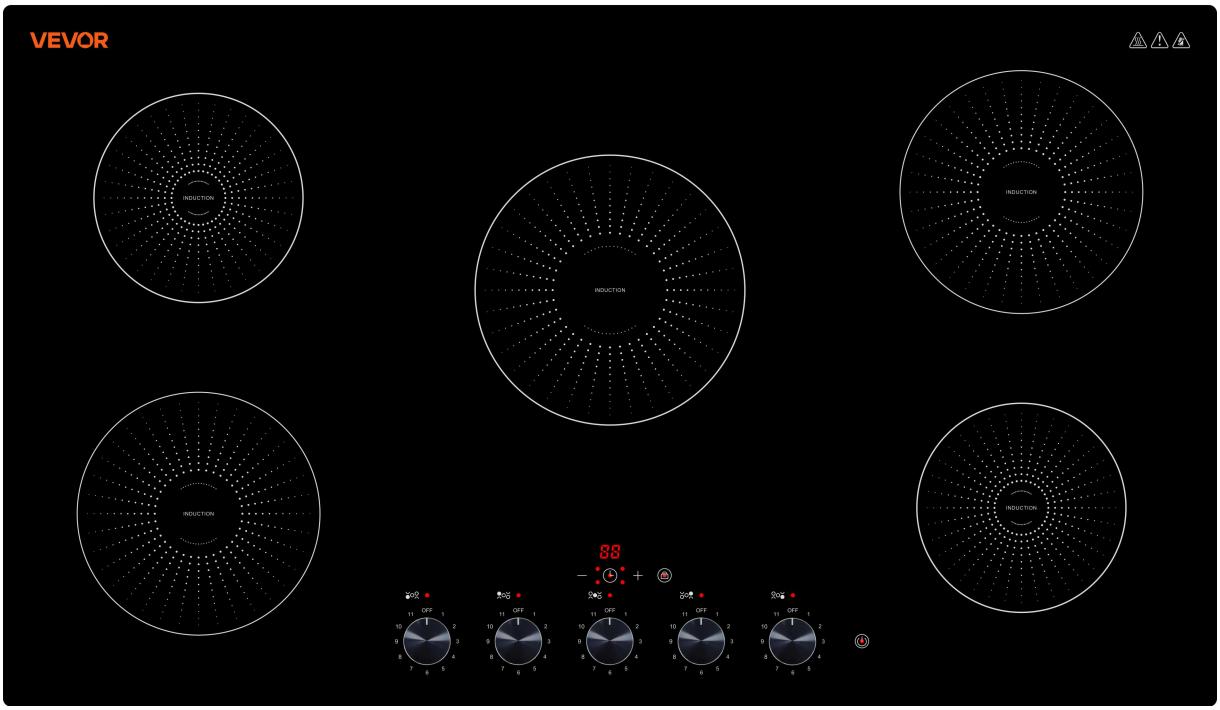

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Pay attention to high temperatures to prevent burns. **WARNING: The glass surface is hot after cooking, please do not touch!**
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

STATEMENT

This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada.This product is for adult use only and is not a toy.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following，FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE, SEVERE BURNS, OR PERSONAL INJURY. This appliance is intended for commercial/residential food heating and cooking only; improper use voids all warranties and liabilities**.**

⚠GENERAL HAZARD WARNINGS

◎ **HOT SURFACE / BURN HAZARD –** Cooking plate, housing, edges, and knobs may reach extreme temperatures during operation and cooling. Do not touch hot surfaces with bare hands. Use heat-resistant gloves, oven mitts, or designated handles only. Keep clothing, hair, utensils, and flammable materials away from hot surfaces.
◎ **ELECTRIC SHOCK HAZARD –** Never immerse the appliance, power cord, plug, control panel, or electrical components in water or any liquid. Do not operate with wet hands. Do not pull, twist, or place the power cord near hot edges, sharp corners, or heated surfaces.
◎ **FIRE HAZARD –** Do not leave the appliance unattended while in use. Do not use on or near flammable surfaces (curtains, paper, plastic, wood, cardboard). Regularly remove grease buildup to prevent fire risks. Do not use flammable aerosols or cleaners near the operating appliance.
◎ **CHILD & VULNERABLE PERSON SAFETY –** This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.

MODEL AND PARAMETERS

Product Name	Induction Cooktop
Model	LI5-37
Voltage / Frequency	220-240V~, 50-60Hz
Rated Power	9200W
Control Mode	Knobs & Touch
Product Size	900x520mm (35.43 x 20.47 inch) (approximately)
Cut-out Size	870x490mm (34.25 x 19.29 inch) (approximately)

SAFETY INSTRUCTIONS

YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS VERY IMPORTANT

This manual and the appliance itself provide important safety messages, to be read and always observed.




This is the warning / caution-safety symbol, regarding safety, warning of potential risks to users and others.


All messages relevant to safety specify the potential risk to which they refer and indicate how to reduce the risk of injury, damage and electric shocks due to incorrect use of the appliance. Make sure to comply with the following:


- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation operation.
- Installation and maintenance must be carried out by a specialized technician, in compliance with the manufacturer's instructions and the local safety regulations in force. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.
- The appliance must be earthed.
- The power cable must be long enough for connecting the appliance, fitted in the cabinet, to the power supply.
- To comply with current safety regulations, the installation requires an omnipolar switch with a minimum contact gap of 3 mm.
- Do not use multi-sockets or extension cords.
- Do not pull the appliance's power cable.
- The electrical parts must not be accessible to the user after installation.
- The appliance is designed solely for domestic use for cooking food. No other use is permitted (e.g. heating rooms). The Manufacturer declines any liability for inappropriate use or incorrect setting of the controls.
- WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years old shall be kept away unless continuously supervised.
- The accessible parts can become very hot during use. Children must be kept away from the appliance and watched over to ensure they do not play with it.
- Do not touch the appliance heating elements during and after use. Do not allow the appliance to come into contact with cloths or other flammable materials until all the components have cooled sufficiently.
- Do not place flammable materials on or near the appliance.
- Overheated oils and fats catch fire easily. Pay attention when cooking food products rich in fat and oil.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- An air switch or circuit breaker (not supplied) should be installed in the compartment under the appliance.
- If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
- WARNING: Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.
- Do not use steam cleaners.
- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.
- After use, switch off the hob element by its control and do not rely on the pan detector.


INSTALLATION

After unpacking the product, check for any damage during transport. In case of problems, contact the dealer or the After-Sales Service.
For cut-out dimensions and installation instruction, see in below figures.

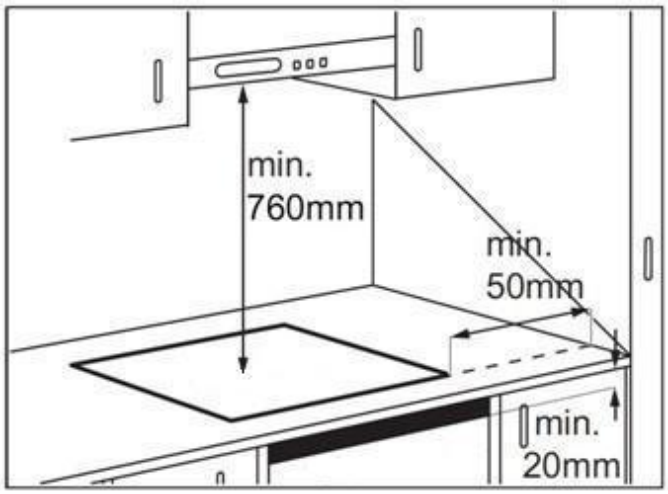

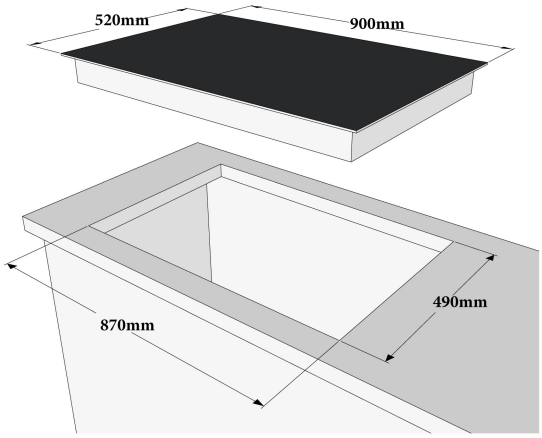

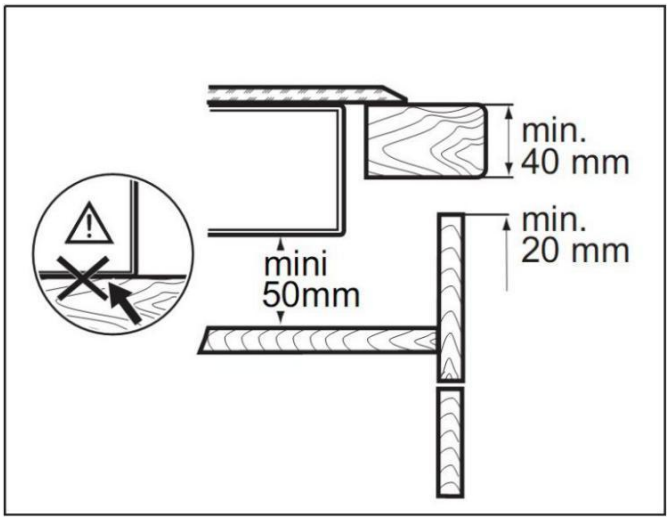

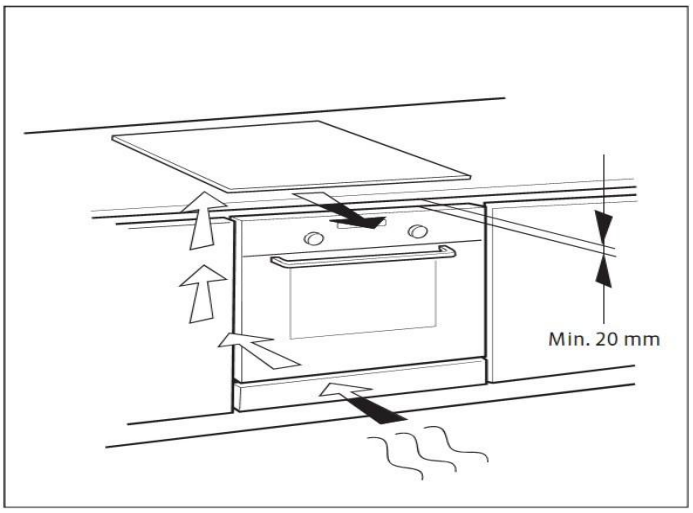

- The distance between the underside of the appliance and the separator panel must respect the dimensions given in the figure (mini. 50mm or 1.97 inch).
- In order to ensure the correct operation of the product, do not obstruct the minimum required clearance(min. 20 mm or 0.79 inch) on the worktop for air flow out.
- If an under-counter oven is installed, make sure the oven is equipped with a cooling system.
- Do not install the hob above a dishwasher or washing-machine, so that the electronic circuits do not come into contact with steam or moisture which could damage them.


ELECTRICAL CONNECTION

The cooktop must connect to a separate, grounded wire, single phase, AC Only electrical supply with their own circuit breaker. These appliances must be installed in accordance with National Electrical Codes, as well as all state, municipal and local codes. This appliance must be supplied with the proper voltage and frequency and amperage, which is protected by a properly sized circuit breaker or time delay fuse.

The cable from appliance is equipped with 3-wires:

If 3-Wire Cable from Home Power Supply


IMPORTANT: Use the 3-wire cable from Home Power Supply where local codes permit a 3-wire connection.

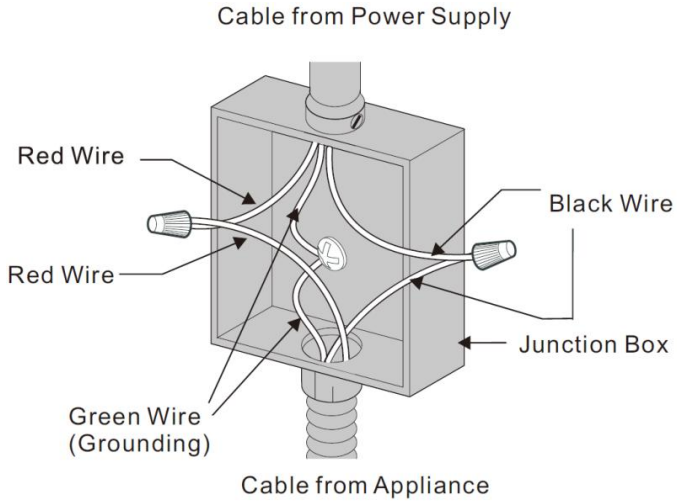

3-Wire Cable from Home Power Supply

If 4-Wire Cable from Home Power Supply

IMPORTANT: Use the 4-wire cable from Home Power Supply where local codes do not allow grounding through neutral.

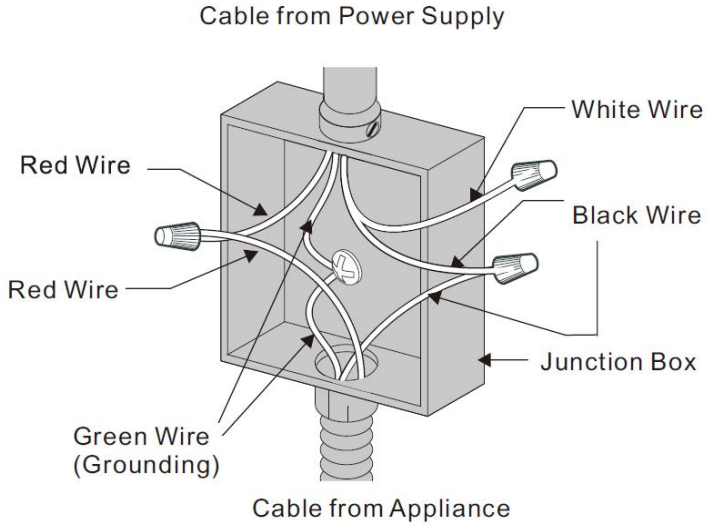

4-Wire Cable from Home Power Supply

Commissioning the cooktop

- The electric cooktop must be installed by qualified installer.
- Do not place cooktop next to open fires, heaters or other sources of heat.
- Make sure that the mains connection cable is not damaged or squashed beneath the cooktop
- Make sure that the mains connection cable does not come into contact with sharp edges and/or hot surfaces.
- The cooktop should be connecting to the power source which is sufficient secured.
- Do not install the cooktop above a dishwasher or washing-machine, because the electronic circuits do not come into contact with steam or moisture which could damage them.
- Before connecting the cooktop, check whether the voltage indicated on the type plate corresponds to the voltage supply in your home. A wrong connection may lead to grave damage on the cooktop and injured.
- The cooktop surface is made of temperature-resistant ceramics. If it is damaged, even if this concerns only a small tear, disconnect the cooktop from the power supply immediately and contact the customer service.

- We recommend not placing any metal Kitchenware, cookware or pan lids, knives or other metal objects on the cooktop. These may heat up when the cooktop is turned on.
- Do not place any magnetically objects like credit cards, cassettes etc. on the glass surface while the cooktop is in operation.
- In order to avoid overheating, do not place any aluminium foil or metal plates on the cooktop.
- Do not insert any objects like wires or tools into the ventilation slots.
-  Attention: this may cause electric shocks.
- Do not touch the hot surface of the cooktop.
- Do not heat up any unopened tins on the cooktop, or a heated tin could be exploded; therefore you must remove the tin lid under all circumstances beforehand.

BEFORE USE


IMPORTANT: The cooking zones will not switch on if pots are not the right size. Only use pots bearing the symbol “INDUCTION SYSTEM” (Figure below). Place the pot on the required cooking zone before switching the hob on.




EXISTING POTS AND PANS

Use a magnet to check if the pot is suitable for the induction hob: pots and pans are unsuitable if not magnetically detectable. **Using cookware with high iron content please.**


- Make sure pots have a smooth bottom, otherwise they could scratch the hob. Check dishes.
- Never place hot pots or pans on the surface of the hob’s control panel. This could result in damage.

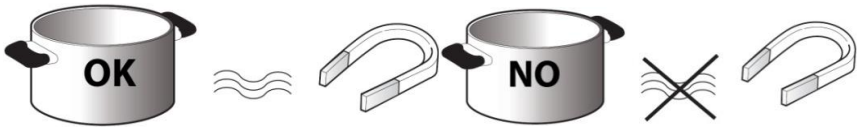


- The bottom diameter of pots or pans should be at least 10cm.
- Do not use cookware with jagged edges or a curved base.

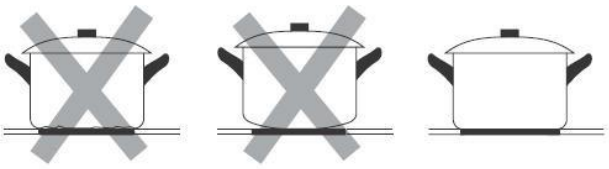

- Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone. Use pans whose diameter is as large as the graphic of the zone selected.

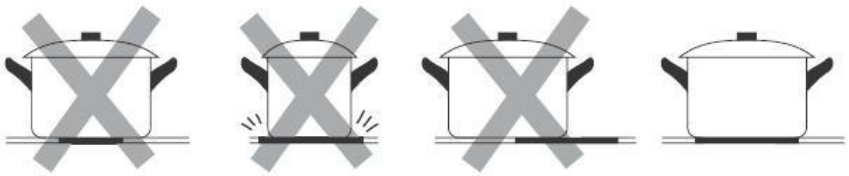

- Always lift pans off the glass surface – do not slide, or they may scratch the glass.

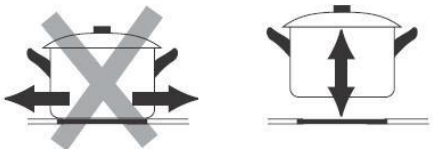

- Please Do not hang objects above the cooktop, or falling items may crack the glass surface.


INSTRUCTION FOR USE

GENERAL OVERVIEW

To avoid permanently damaging the glass-ceramic top, **can not** use:
✕ Pots with bottoms that are not perfectly flat.
✕ Metal pots with enameled bottom.

Caution! Make no hot pots or pans on the keypad!

CONTROL PANEL LAYOUT

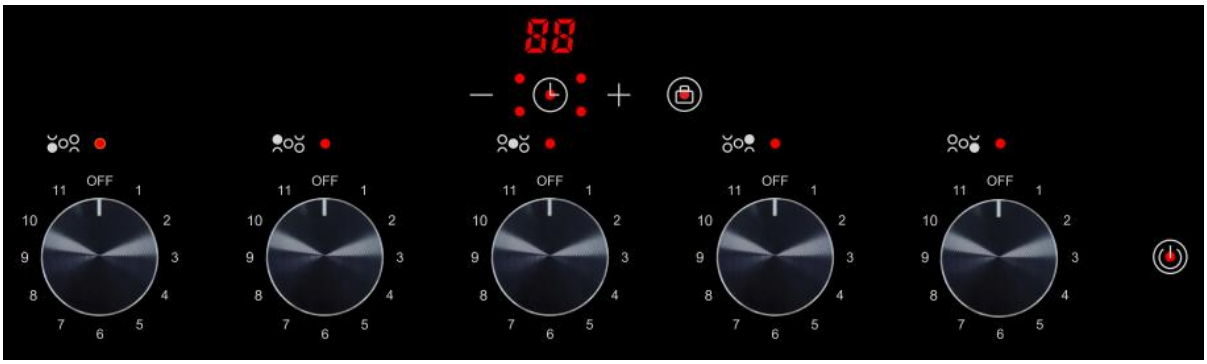

Control Keys Description

Power Key

Knob for Left Rear Zone

Knob for Left Front Zone

Knob for Middle Zone

Knob for Right Rear Zone

Knob for Right Front Zone

Lock Key

Timer Key

Increase Key

Decrease Key

Place the proper cookware

Place a suitable pan on the cooking zone you wish to use.

Switching the hob On/Off

To switch the hob on, press the key and the cooking zone displays light up.
Note: If no cookware, no cooking zone is selected within 120 seconds after power-on, the cooktop will turn off automatically.

Switching on burners and adjusting cooking Power level

Adjust the cooking power by turning the control knob to your desired level.
To turn off a single cooking zone, turn its control knob to 0.

To switch off both cooking zones at the same time, press the power button directly.
Note: When restarting the cooktop, ensure all control knobs are set to 0 before turning the unit on.

Child lock

This function locks the controls to prevent accidental switching on of the hob.

To activate the child lock function, switch on the hob and hold key for three seconds; the timer shows "L0". Then the control panel is locked.
To deactivate the control panel lock, repeat the activation procedure.
The "L0" goes off and the hob is active again.

Timer

The timer can be used to set cooking time for a maximum of 99 minutes for all cooking zones.

Press the key with the clock symbol then set the desired cooking time pressing "+" and "-", After a few seconds, the timer begins the countdown.
After confirming the 'Timer', a dot will appear next to the timer icon to show that the corresponding cooking zone's timer is activated. Once the set time has elapsed, the hob switch off automatically.

To deactivate the timer, hold the key with the clock symbol for at least three seconds.

Note: When you press the clock key repeatedly, the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th presses select the corresponding burner, and the 6th press confirms the set time. Every six consecutive presses form a complete cycle. A dot will flash next to the timer icon to show that the corresponding cooking zone's timer is selected.

Auto switch off

The hob will automatically switch off when you did not set cooking time, forgot to switch off the hob, and did not operate the hob for two hours.

CONTROL PANEL WARNINGS

Residual heat indicator



- Red dot will show which cooking zone is too hot to touch. It will disappear when the surface has cooled down to a safe temperature (Lower 60℃ / 140°F).
- It can also be used as an energy saving function if you want to heat further pans, use the hotplate that is

still hot. For example, to keep a dish warm or to melt butter.

Incorrect or missing cookware indicator

- When no cookware is detected, the LED light flashes and the buzzer sounds continuously.

TECHNICAL INFORMATION

- Model: LI5-37
- Voltage: 220 - 240V~ 50/60 Hz
- Max Total Power: 9200W
- Left Rear cooking zone：2000W (max power in level 11)
- Left Front cooking zone：2400W (max power in level 11)
- Middle cooking zone: 2600W (max power in level 11)
- Right Rear cooking zone：2400W (max power in level 11)
- Right Front cooking zone：2000W (max power in level 11)

Note:

1. Power output may vary by +5% to －10%, which is within the standard industry tolerance.
2. To prevent overheating and protect the appliance’s lifespan, any zone set to power level 11 will automatically reduce to level 10 after 5 minutes. You may reset it to level 11, but it will again drop to level 10 after 5 minutes of continuous operation at level 11.
3. When all cooking zones are in use in level 11, the cooktop automatically manages total power

CLEANING



- Do not use steam cleaners.
- Before cleaning, make sure the cooking zones are switched off and that the residual heat indicator (“H”)is not displayed.

IMPORTANT: Do not use abrasive sponges or scouring pads. Their use could eventually ruin the glass.

- After each use, clean the hob (when it is cool) to remove any deposits and stains due to food residuals.
- Sugar or foods with a high sugar content damage the hob and must be immediately removed.
- Salt, sugar and sand could scratch the glass surface.
- Use a soft cloth, absorbent kitchen paper or a specific hob cleaner (follow the Manufacturer’s instructions).

TROUBLESHOOTING

- If you encounter a problem, review the charts on the following pages before contacting customer service. You may be able to resolve the issue on your own and avoid the need for a service call.
- If an error occurs in the control operation, a fault code will flash on the display. Record a video of the error code and contact customer service for assistance.
- **CAUTION!** Repairs should only be performed by an authorized service technician. Improper repairs can result in serious injury or even death.

Problem	Possible Cause	What To Do
The cooktop is not powered on (none of the burners work, buttons are unresponsive, there is no display, and there is no "beep" sound)	Circuit breaker tripped or fuse blown.	Recheck by professional electricians.
	No power to the junction box.	Recheck the wiring by professional electricians.
	Loose connection at plug	Re-plug to confirm response
	If the above issues are not the cause, the product has malfunctioned.	Contact after-sales service and provide corresponding videos or pictures.
After powering on, the display shows	Improper operation	Press or slide with the pad of your

but the touch keys don't respond.		finger
	Damaged during transportation	After turning off the power, unscrew the screws around the crystal board, lift it up, reinstall and secure the board, then power it back on.
	If the above issues are not the cause, the product has malfunctioned.	Contact after-sales service and provide corresponding videos or pictures
Continuous heating below 3rd levels （Includes 3rd level） (water is boiling when power below 3rd level)	This is one of feature of this induction cooktop	Please contact the seller to recommend you another model which is using intermittent heating solution below 3rd levels.
LED light flashes and the buzzer sounds continuously	No pots and pans on the cooktop	Use iron or stainless steel pans with magnetic bottoms
	Wrong material for the pots and pans	Iron or stainless steel pots with magnetic bottoms are required. Aluminum, copper, ceramic and glass pans are not allowed.
Single cooking zone- LED light flashes and the buzzer sounds continuously, but other zones work well.	Product malfunction	Use other pots and pans that work properly on the reported faulty cooktop to make a judgment. Contact after-sales service and provide corresponding videos or pictures.
Single cooking zone- The LED flashes and the buzzer beeps once	Product malfunction (Coil open circuit may fault)	Contact after-sales service and provide corresponding videos or pictures.
The LED flashes and the buzzer beeps three or four times.	System voltage too high - beeps three times / too low - beeps fours times	Checking the circuit voltage for stability by a professional electrician
The LED flashes and the buzzer beeps five times.	Dry burning protection	Disconnect the power and let it cool down and reconnect the power
The LED flashes and the buzzer beeps six times.	IGBT NTC open or short circuit fault.	Contact after-sales service and provide corresponding videos or pictures.
The LED flashes and the buzzer beeps eight times.	Communication fault	Contact after-sales service and provide corresponding videos or pictures.
Display code "L0"	The child lock button is activated, and the power button works normally	Press and hold the child lock key for 3 seconds.
	Long pressing the child lock button does not deactivate it, and other buttons are not working properly	Product malfunction.You can first power off and restart to see if it is resolved. If it cannot be resolved, contact after-sales service and provide corresponding videos or pictures.
Red dot above the knobs will show.	High temperature warning	Indicates that the surface temperature of the cooktop is above

		60℃ (or 140°F) and disappears when it is below 60℃ (or 140°F)
	The temperature of the body surface of the cooker does not disappear when it returns to the same temperature as the room temperature, and the product malfunctions	Contact after-sales service and provide corresponding videos or pictures.
Scratches on the cooktop	Uneven bottom of the pan or bumpy foreign objects	Suggest using a pot with a flat bottom and make sure the bottoms are clean
Cooktop stain	Soup or oil has spilled onto the cooktop	It is recommended that pots and pans should not be too full of soup or objects. Clean the surface with lemon water after use when the H is gone.
Incomplete digital display	Product malfunction	Contact after-sales service and provide corresponding videos or pictures.
The cooktop is broken	Damaged during transportation	If this situation is found during unboxing, please contact after-sales service and provide corresponding videos or pictures..
	Impact from a sharp object	To avoid the risk of high impact on the cooktop, iron sharp kitchen utensils should be avoided as much as possible (such as directly hanging them from the top of the cooktop).
Display code "C"	Please confirm if there are any water stains or soup on the cooktop in the operating area.	Clean the water stains or soup thoroughly, turn off the power and restart it.
	If the above issues have not been resolved, it is considered a product malfunction.	Contact after-sales service and provide corresponding videos or pictures.

(Please send relevant videos and pictures to our email address, and attach your order number. After confirming the problem, we will definitely give you a satisfactory solution.)

ENERGY SAVING

For optimum results, it is advisable to:

- Use pots and pans with bottom width equal to that of the cooking zone.
- Only use flat-bottomed pots and pans.
- When possible, keep pot lids on during cooking.
- Use a pressure cooker to save even more energy and time.
- Place the pot in the middle of the cooking zone marked on the hob.
- Using cookware with high iron content provides better heating.

⚠ Note: This appliance consumes standby power. To save energy and reduce electricity usage, unplug the unit or disconnect the power when not in use.

NOISES MADE BY THE INDUCTION HOB

- Induction hobs can make whistling or crackling sounds during normal operation, these actually come from the pots and pans as a result of the characteristics of the bottoms (for example, bottoms made of several layers of material, or uneven bottoms).
- These noises vary depending on the pots and pans used and the amount of food they contain, and are not indicative of a defect of any kind.
- In addition, the induction hob is equipped with an internal cooling system to control the temperature of electronic parts; as a result, during operation and for several minutes after the hob has been switched off, the noise of the cooling fan will be audible.
- This is perfectly normal and indeed essential for proper functioning of the appliance.

AFTER-SALES SERVICE

Before contacting the After-sales Service:

1. See if you can solve the problem yourself with the help of the “Troubleshooting guide”.
2. Switch the appliance off and then on again it to see if the problem has been eliminated.

If the problem persists after the above checks, contact the nearest After-Sales Service.
Always specify:

- a brief description of the fault
- the product type and exact model
- your full address
- your telephone number

If any repairs are required, contact an authorized After-Sales Service Centre(to ensure the use of original spare parts and correct repairs). Spare parts are available.

COMPLIANCE STATEMENT CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device complies with Industry Canada licence-exempt ICES-003 standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux ICES-003 d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Manufacturer: Foshan Classy-Cook Electrical Technology Co., Ltd.
Address: 3/F, Building One, No.28 of Huatian South1st Road, Hi-tech Park, Ronggui Town, Shunde District, Foshan, China E-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PLACA VITROCERÁMICA ELÉCTRICA

Modelo: LI5-37

Placa de inducción eléctrica

Modelo: LI5-37

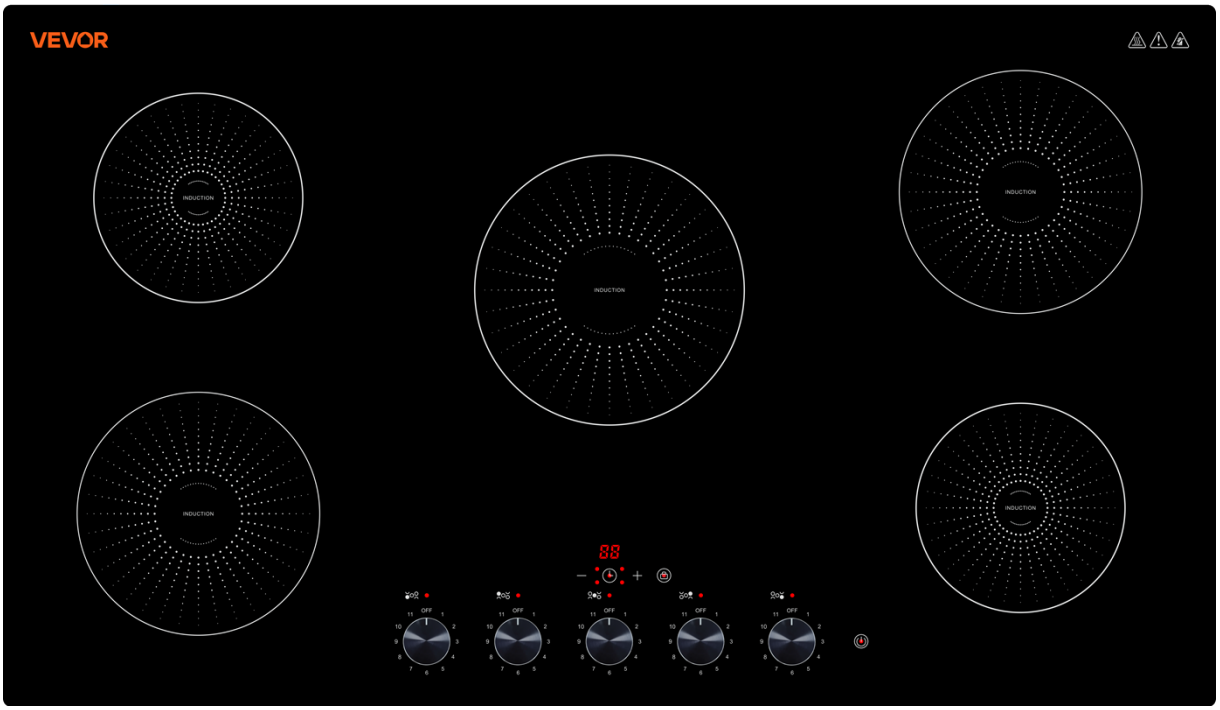

Este es el manual de instrucciones original. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el aparato. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al producto recibido. Disculpen las molestias, pero no les informaremos nuevamente sobre posibles actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, lea atentamente el manual de instrucciones.
	Tenga cuidado con las altas temperaturas para evitar quemaduras. **ADVERTENCIA: La superficie de vidrio estará caliente después de cocinar; ¡no la toque!**
	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conectar el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/televisión experimentado.

DECLARACIÓN

Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Este producto es solo para uso de adultos y no es un juguete.

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS, QUEMADURAS GRAVES O LESIONES. LESIONES PERSONALES. Este aparato está diseñado únicamente para calentar y cocinar alimentos en entornos comerciales o residenciales; el uso indebido anula todas las garantías y exime de responsabilidad.

⚠ADVERTENCIAS GENERALES SOBRE PELIGROS

◎ SUPERFICIE CALIENTE / PELIGRO DE QUEMADURAS: La placa de cocción, la carcasa, los bordes y las perillas pueden alcanzar temperaturas extremas durante el funcionamiento y el enfriamiento. No toque las superficies calientes con las manos desnudas. Utilice únicamente guantes resistentes al calor, manoplas para horno o asas designadas. Mantenga la ropa, el cabello, los utensilios y los materiales inflamables alejados de las superficies calientes.
◎ PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación, el enchufe, el panel de control ni los componentes eléctricos en agua ni en ningún otro líquido. No lo manipule con las manos mojadas. No tire, retuerza ni coloque el cable de alimentación cerca de bordes calientes, esquinas afiladas o superficies calientes.
◎ PELIGRO DE INCENDIO: No deje el aparato desatendido mientras esté en uso. No lo utilice sobre o cerca de superficies inflamables (cortinas, papel, plástico, madera, cartón). Elimine regularmente la acumulación de grasa para prevenir incendios. No utilice aerosoles ni limpiadores inflamables cerca del aparato en funcionamiento.
◎ SEGURIDAD PARA NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o personas con discapacidad, a menos que estén supervisados por una persona responsable para garantizar que puedan usarlo de forma segura. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto. Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.

MODELO Y PARÁMETROS

Nombre del producto	Placa de inducción
Modelo	LI5-37
Voltaje/Frecuencia	220-240 V~, 50-60 Hz
Potencia nominal	9200 W
Modo de control	Perillas y control táctil
Dimensiones del producto	900 x 520 mm (aproximadamente)
Dimensiones del hueco de instalación	870 x 490 mm (aproximadamente)

SEGURIDAD INSTRUCCIONES

SU SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS SON MUY IMPORTANTES

Este manual y el propio aparato contienen mensajes de seguridad importantes que deben leerse y respetarse siempre.




Este es el símbolo de advertencia/precaución de seguridad, que indica los riesgos potenciales para los usuarios y otras personas.


Todos los mensajes relacionados con la seguridad especifican el riesgo potencial al que se refieren e indican cómo reducir el riesgo de lesiones, daños y descargas eléctricas por un uso incorrecto del aparato. Asegúrese de cumplir con lo siguiente:


- El aparato debe desconectarse de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de instalación.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico especializado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y la normativa de seguridad local vigente. No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato a menos que se indique específicamente en el manual de usuario.
- El aparato debe estar conectado a tierra.
- El cable de alimentación debe tener la longitud suficiente para conectar el aparato, instalado en el armario, a la toma de corriente.
- Para cumplir con la normativa de seguridad vigente, la instalación requiere un interruptor omnipolar con una distancia mínima entre contactos de 3 mm.
- No utilice regletas ni alargadores.
- No tire del cable de alimentación del aparato.
- Las partes eléctricas no deben ser accesibles para el usuario después de la instalación.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico en la cocción de alimentos. No se permite ningún otro uso (por ejemplo, para calentar habitaciones). El fabricante declina toda responsabilidad por el uso inadecuado o la configuración incorrecta de los controles.
- ADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Tenga cuidado de no tocar las resistencias. Mantenga a los niños menores de 8 años alejados a menos que estén bajo supervisión constante.
- Las partes accesibles pueden calentarse mucho durante el uso. Mantenga a los niños alejados del aparato y vigílelos para asegurarse de que no jueguen con él.
- No toque las resistencias del aparato durante ni después de su uso. No permita que el aparato entre en contacto con telas u otros materiales inflamables hasta que todos los componentes se hayan enfriado lo suficiente.
- No coloque materiales inflamables sobre o cerca del aparato.
- Los aceites y grasas sobrecalentados se incendian fácilmente. Preste atención al cocinar alimentos ricos en grasas y aceites.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Debe instalarse un interruptor neumático o un disyuntor (no incluido) en el compartimento debajo del aparato.
- Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- El aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- ADVERTENCIA: Cocinar sin supervisión sobre una placa con grasa o aceite puede ser peligroso y provocar un incendio. NUNCA intente apagar un incendio con agua; apague el aparato y luego cubra la llama. Con una tapa o una manta ignífuga.
- ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no coloque objetos sobre la superficie de cocción.
- No utilice limpiadores a vapor.
- No coloque objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas sobre la superficie de la placa, ya que pueden calentarse.
- Después de usarla, apague la placa con su control y no se fíe del detector de ollas.


INSTALACIÓN

Tras desembalar el producto, compruebe que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de problemas, contacte con el distribuidor o el Servicio de Atención al Cliente.
Para conocer las dimensiones de corte y las instrucciones de instalación, consulte las figuras siguientes.

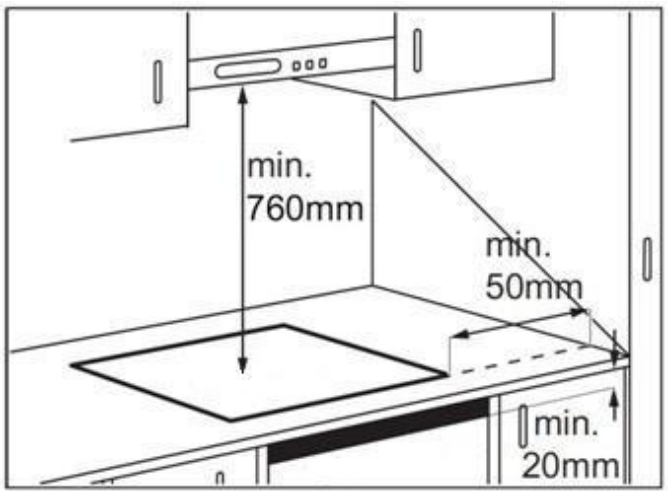

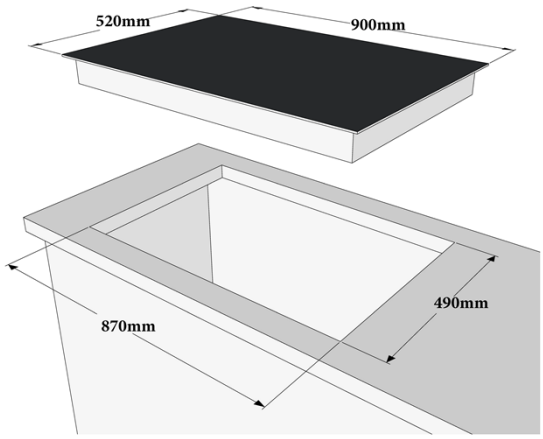

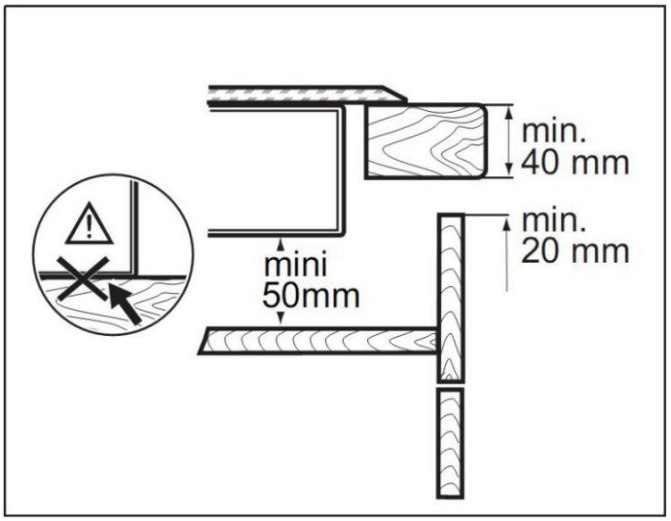

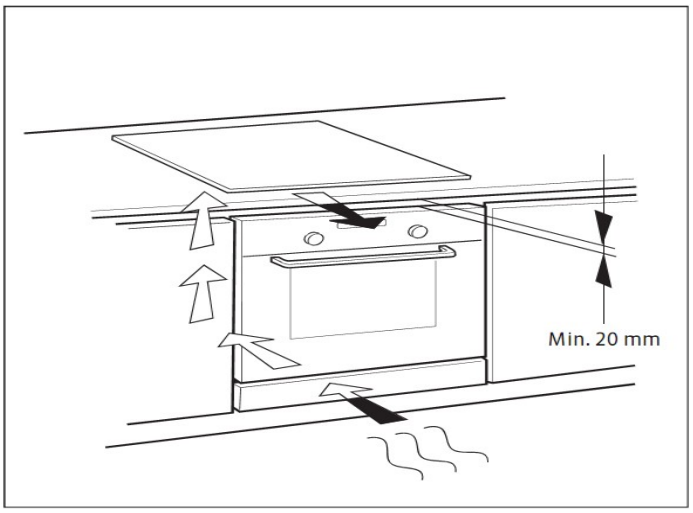

- La distancia entre la parte inferior del aparato y el panel separador debe respetar las dimensiones indicadas en la figura (mín. 50 mm o 1,97 pulgadas).
- Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, no obstruya el espacio libre mínimo requerido (mín. 20 mm o 0,79 pulgadas) en la encimera para la salida del aire.
- Si se instala un horno bajo encimera, asegúrese de que esté equipado con un sistema de refrigeración.
- No instale la placa encima de un lavavajillas o una lavadora, para que los circuitos electrónicos no entren en contacto con vapor o humedad que podrían dañarlos.


CONEXIÓN ELÉCTRICA

La estufa debe conectarse a un suministro eléctrico independiente, monofásico, de CA únicamente con cable a tierra y con su propio disyuntor. Estos aparatos deben instalarse de acuerdo con los Códigos Eléctricos Nacionales, así como con todos los códigos estatales, municipales y locales. Este aparato debe recibir el voltaje, la frecuencia y el amperaje adecuados, que están protegidos por un disyuntor del tamaño adecuado o un fusible retardador de tiempo.

El cable del aparato está equipado con 3 hilos:

Si es un cable de 3 hilos de la fuente de alimentación doméstica


IMPORTANTE: Utilice el cable de 3 hilos de Home Power Supply donde los códigos locales permiten una conexión de 3 hilos.

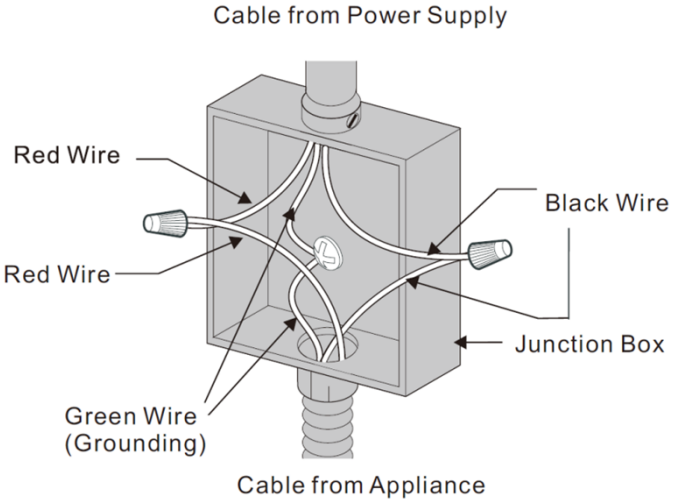

3-Wire Cable from Home Power Supply

Si es un cable de 4 hilos de la fuente de alimentación doméstica

IMPORTANTE: Utilice el cable de 4 hilos de Home Power Supply donde los códigos locales no permiten la conexión a tierra a través del neutro.

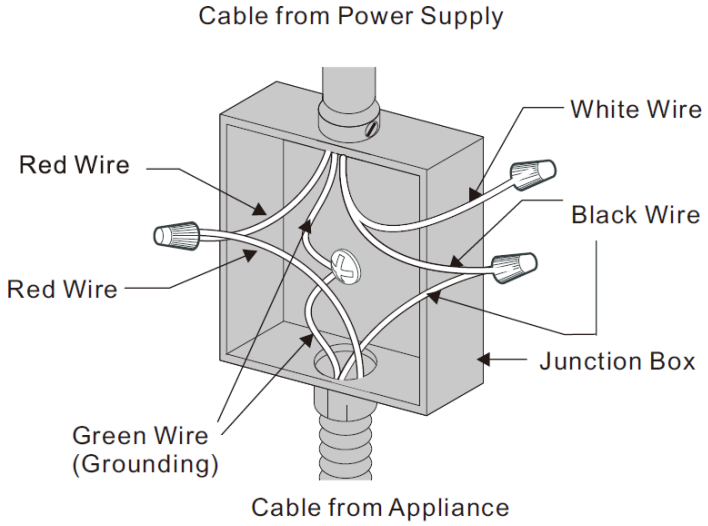

4-Wire Cable from Home Power Supply

Puesta en marcha de la placa de cocción

- La estufa eléctrica debe ser instalada por un instalador calificado.
- No coloque la estufa cerca de fuegos abiertos, calentadores u otras fuentes de calor.
- Asegúrese de que el cable de conexión a la red no esté dañado o aplastado debajo de la placa de cocción.
- Asegúrese de que el cable de conexión a la red no entre en contacto con bordes afilados y/o superficies calientes.
- La estufa debe estar conectada a una fuente de energía que esté suficientemente asegurada.
- No instale la placa encima de un lavavajillas o lavadora, ya que los circuitos electrónicos no entran en contacto con vapor o humedad que puedan dañarlos.
- Antes de conectar la placa de cocción, compruebe si la tensión indicada en la placa de características corresponde a la tensión de alimentación de su hogar. Una conexión incorrecta puede provocar graves daños en la placa de cocción y lesiones.
- La superficie de la placa de cocción está fabricada con cerámica resistente al calor. Si se daña, incluso si se

trata de una pequeña rotura, desconecte la placa de la corriente eléctrica inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

- Recomendamos no colocar utensilios de cocina, ollas, sartenes, tapas, cuchillos ni otros objetos metálicos sobre la placa. Estos podrían calentarse al encenderla.
- No coloque objetos magnéticos, como tarjetas de crédito, casetes, etc., sobre la superficie de cristal mientras la placa esté en funcionamiento.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no coloque papel de aluminio ni platos metálicos sobre la placa.
- No introduzca objetos como cables o herramientas en las ranuras de ventilación.
-  Atención: esto puede provocar descargas eléctricas.
- No toque la superficie caliente de la placa.
- No caliente latas sin abrir sobre la placa, ya que podrían explotar. Por lo tanto, debe retirar la tapa metálica en cualquier circunstancia antes de usarla.

ANTES DE USAR


IMPORTANTE: Las zonas de cocción no se activarán si las ollas no son del tamaño adecuado. Utilice únicamente ollas con el símbolo «SISTEMA DE INDUCCIÓN» (véase la figura a continuación). Coloque la olla en la zona de cocción deseada antes de encender la placa.




OLLAS Y SARTENES EXISTENTES

Utilice un imán para comprobar si la olla es apta para la placa de inducción: las ollas y sartenes no son aptas si no se detectan magnéticamente. Utilice utensilios de cocina con alto contenido de hierro.


- Asegúrese de que las ollas tengan una base lisa, de lo contrario podrían rayar la placa. Revise los platos.
- Nunca coloque ollas o sartenes calientes sobre la superficie del panel de control de la placa. Esto podría causar daños.

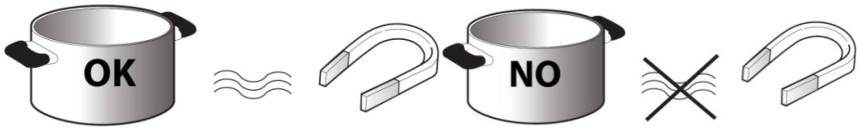


- El diámetro de la base de las ollas o sartenes debe ser de al menos 10 cm.
- No utilice utensilios de cocina con bordes dentados o base curva.

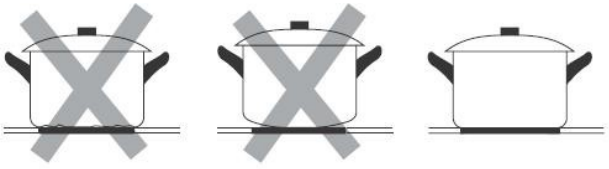

- Asegúrese de que la base de la sartén sea lisa, se apoye completamente plana contra el vidrio y tenga el mismo tamaño que la zona de cocción. Utilice sartenes cuyo diámetro sea igual al de la zona seleccionada.

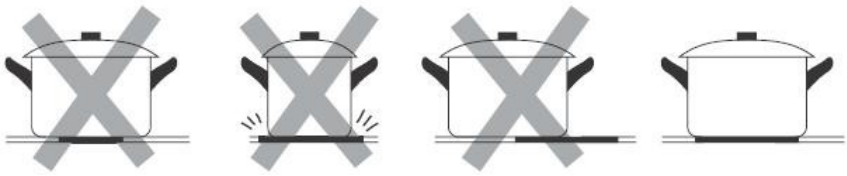

- Levante siempre las sartenes de la superficie de vidrio; no las deslice, ya que podrían rayar el vidrio.

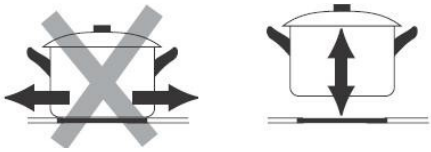

- No cuelgue objetos sobre la placa de cocción, ya que la caída de objetos podría agrietar la superficie de vidrio.

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN GENERAL


Para evitar daños permanentes en la superficie vitrocerámica, no utilice:

✕ Ollas con fondo irregular.

✕ Ollas metálicas con fondo esmaltado.

¡Precaución! ¡No coloque ollas ni sartenes calientes sobre el teclado!

DISEÑO DEL PANEL DE CONTROL

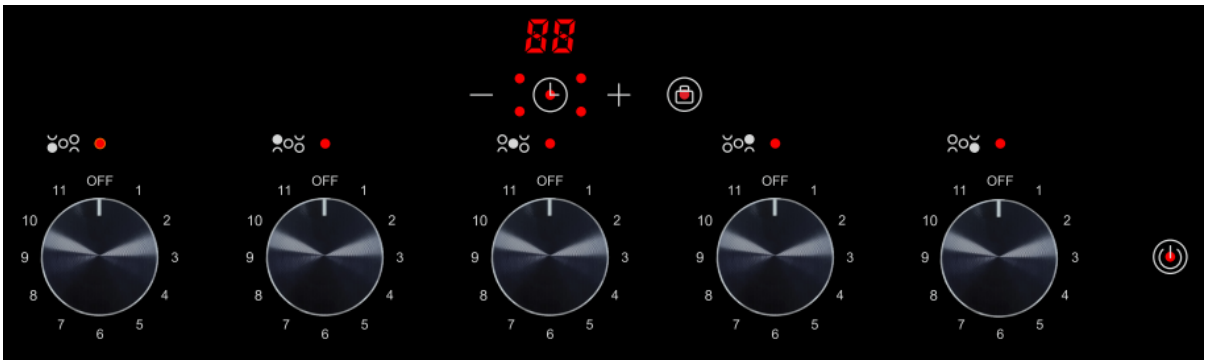

Descripción de las teclas de control

Botón de encendido

Perilla para la zona trasera izquierd

Perilla para la zona delantera izquie

Perilla para la zona central

Perilla para la zona trasera derecha

Perilla para la zona delantera derecha

Botón de bloqueo

Botón de temporizador

Botón de aumento

Botón de disminución

Tecla de disminuir

Coloque los utensilios de cocina adecuados

Coloque una sartén adecuada en la zona de cocción que desee utilizar.

Encendido/Apagado de la placa

Para encender la placa, pulse la tecla y se iluminarán los indicadores de las zonas de cocción.

Nota: Si no se selecciona ningún utensilio de cocina ni ninguna zona de cocción en los 120 segundos posteriores al encendido, la placa se apagará automáticamente.

Encendido de los quemadores y ajuste del nivel de potencia de cocción 

Ajuste la potencia de cocción girando el mando de control al nivel deseado.

Para apagar una sola zona de cocción, gire su mando de control a 0.

Para apagar ambas zonas de cocción a la vez, pulse directamente el botón de encendido. Nota: Al reiniciar la placa de cocción, asegúrese de que todos los mandos estén en la posición 0 antes de encenderla.

Bloqueo infantil

Esta función bloquea los controles para evitar el encendido accidental de la placa.
Para activar el bloqueo infantil, encienda la placa y mantenga pulsada la tecla durante tres segundos; el temporizador mostrará «L0». El panel de control se bloqueará.

Para desactivar el bloqueo del panel de control, repita el procedimiento de activación.
El indicador «L0» se apagará y la placa volverá a estar activa.

Temporizador

El temporizador permite configurar el tiempo de cocción hasta un máximo de 99 minutos para todas las zonas de cocción.

Pulsa la tecla con el símbolo del reloj y ajusta el tiempo de cocción deseado pulsando “+” y “-”. Tras unos segundos, el temporizador comenzará la cuenta atrás.

Tras confirmar el temporizador, aparecerá un punto junto al icono para indicar que el temporizador de la zona de cocción correspondiente está activado. Una vez transcurrido el tiempo programado, la placa se apagará automáticamente.
Para desactivar el temporizador, mantén pulsada la tecla con el símbolo del reloj durante al menos tres segundos.

Nota: Al pulsar repetidamente la tecla del reloj, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta pulsación seleccionan el quemador correspondiente, y la sexta confirma el tiempo programado. Cada seis pulsaciones

consecutivas forman un ciclo completo. Un punto parpadeará junto al icono del temporizador para indicar que el temporizador de la zona de cocción correspondiente está seleccionado.

Apagado automático

La placa se apagará automáticamente si no se ha configurado el tiempo de cocción, si se ha olvidado apagarla o si no se ha utilizado durante dos horas.

ADVERTENCIAS DEL PANEL DE CONTROL

Indicador de calor residual



- Un punto rojo indicará qué zona de cocción está demasiado caliente para tocarla. Desaparecerá cuando la superficie se haya enfriado a una temperatura segura (menos de 60 ° C / 140 ° F).
- También puede utilizarse como función de ahorro de energía si se desea calentar más sartenes; en ese caso, utilice la placa que aún esté caliente. Por ejemplo, para mantener un plato caliente o derretir mantequilla.

Indicador de utensilios de cocina incorrectos o faltantes

- Cuando no se detecta ningún utensilio de cocina, la luz LED parpadea y suena una alarma continua.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Modelo: LI5-37
- Voltaje: 220 - 240 V~ 50/60 Hz
- Potencia total máxima: 9200 W
- Zona de cocción trasera izquierda: 2000 W (potencia máxima en el nivel 11)
- Zona de cocción delantera izquierda: 2400 W (potencia máxima en el nivel 11)
- Zona de cocción central: 2600 W (potencia máxima en el nivel 11)
- Zona de cocción trasera derecha: 2400 W (potencia máxima en el nivel 11)
- Zona de cocción delantera derecha Zona: 2000 W (potencia máxima en el nivel 11)

Nota:

1. La potencia de salida puede variar entre un 5 % y un 10 %, lo cual se encuentra dentro de la tolerancia estándar de la industria.
2. Para evitar el sobrecalentamiento y prolongar la vida útil del aparato, cualquier zona configurada al nivel de potencia 11 se reducirá automáticamente al nivel 10 después de 5 minutos. Puede volver a configurarla al nivel 11, pero volverá a bajar al nivel 10 después de 5 minutos de funcionamiento continuo a dicho nivel.
3. Cuando todas las zonas de cocción estén en uso al nivel 11, la placa gestiona automáticamente la potencia total.

LIMPIEZA



- No utilice limpiadores a vapor.
- Antes de limpiar, asegúrese de que las zonas de cocción estén apagadas y de que el indicador de calor residual («H») no esté encendido.

IMPORTANTE: No utilice estropajos ni esponjas abrasivas. Su uso podría dañar el cristal.

- Después de cada uso, limpie la placa (cuando esté fría) para eliminar cualquier residuo o mancha de comida.
- El azúcar o los alimentos con alto contenido de azúcar dañan la placa y deben eliminarse inmediatamente.

- La sal, el azúcar y la arena pueden rayar la superficie de cristal.
- Utilice un paño suave, papel de cocina absorbente o un limpiador específico para placas (siga las instrucciones del fabricante).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si encuentra algún problema, revise las tablas de las páginas siguientes antes de contactar con el servicio de atención al cliente. Es posible que pueda resolver el problema usted mismo y evitar la necesidad de una visita del servicio técnico.
- Si se produce un error en el funcionamiento del control, aparecerá un código de error en la pantalla. Grabe un vídeo del código de error y contacte con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
- ¡ATENCIÓN! Las reparaciones solo deben ser realizadas por un técnico de servicio autorizado. Las reparaciones incorrectas pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte.

Problema	Posible causa	Qué hacer
La placa de cocción no se enciende (ninguno de los quemadores funciona, los botones no responden, no hay pantalla y no se oye ningún pitido).	El disyuntor se ha disparado o el fusible está fundido.	Revise el aparato un electricista profesional.
	No hay corriente en la caja de conexiones.	Revise el cableado un electricista profesional.
	Conexión suelta en el enchufe.	Vuelva a enchufar para confirmar que funciona.
	Si ninguno de los problemas anteriores es la causa, el aparato está averiado.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y proporcione los vídeos o imágenes correspondientes.
Tras encender el aparato, la pantalla se enciende, pero las teclas táctiles no responden.	Funcionamiento incorrecto	Presione o deslice con la yema del dedo
	Daños sufridos durante el transporte	Tras apagar el aparato, desatornille los tornillos que rodean la placa de cristal, levántela, vuelva a instalarla y asegúrela, y luego enciéndalo de nuevo.
	Si ninguno de los problemas anteriores soluciona el problema, el producto está defectuoso.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y proporcione los vídeos o imágenes correspondientes.
Calentamiento continuo por debajo del nivel 3 (incluido el nivel 3). (El agua hierve cuando la potencia está por debajo del nivel 3).	Esta es una de las características de esta placa de inducción.	Póngase en contacto con el vendedor para que le recomiende otro modelo. Utilizando la solución de calentamiento intermitente por debajo del nivel 3.
La luz LED parpadea y la alarma suena continuamente	No coloque ollas ni sartenes en la placa de cocción	Utilice sartenes de hierro o acero inoxidable con fondo magnético
	Material incorrecto para las ollas y sartenes	Se requieren ollas de hierro o acero inoxidable con fondo magnético. No se permiten sartenes de aluminio, cobre, cerámica ni vidrio.
Zona de cocción única: la luz LED parpadea y la alarma suena continuamente, pero las demás zonas	Fallo del producto	Utilice otras ollas y sartenes que funcionen correctamente en la placa de cocción defectuosa para evaluar el

funcionan correctamente.		problema. Contacte con el servicio de atención al cliente y proporcione los vídeos o imágenes correspondientes.
Zona de cocción única: El LED parpadea y la alarma emite un pitido.	Mal funcionamiento del producto. (Puede deberse a un circuito abierto en la resistencia).	Contacte con el servicio de atención al cliente y proporcione los vídeos o imágenes correspondientes.
El LED parpadea y la alarma emite tres o cuatro pitidos.	Voltaje del sistema demasiado alto: emite tres pitidos / Voltaje demasiado bajo: emite cuatro pitidos.	Un electricista profesional debe comprobar la estabilidad del voltaje del circuito.
El LED parpadea y la alarma emite cinco pitidos.	Protección contra funcionamiento en seco.	Desconecte la alimentación, deje que se enfríe y vuelva a conectarla.
El LED parpadea y la alarma emite seis pitidos.	Fallo en el circuito abierto o cortocircuito del IGBT NTC.	Contacte con el servicio de atención al cliente y proporcione los vídeos o imágenes correspondientes.
El LED parpadea y el zumbador emite ocho pitidos.	Fallo de comunicación.	Contacte con el servicio de atención al cliente y proporcione los vídeos o imágenes correspondientes.
Se muestra el código "L0".	El bloqueo infantil está activado y el botón de encendido funciona con normalidad.	Mantenga pulsado el bloqueo infantil durante 3 segundos.
	Al mantener pulsado el bloqueo infantil, este no se desactiva y los demás botones no funcionan correctamente.	Mal funcionamiento del producto. Puede apagarlo y reiniciarlo para comprobar si se soluciona. Si el problema persiste, contacte con el servicio de atención al cliente y proporcione los vídeos o imágenes correspondientes.
Aparecerá un punto rojo sobre los botones.	Advertencia de alta temperatura	Indica que la temperatura de la superficie de la placa de cocción supera los 60 °C (o 140 °F) y desaparece cuando baja de 60 °C (o 140 °F).
	Si la temperatura de la superficie de la placa no desaparece al volver a la temperatura ambiente, el producto presenta un mal funcionamiento.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y proporcione vídeos o fotografías.
Arañazos en la placa de cocción	Fondo irregular de la sartén u objetos extraños que sobresalen	Se recomienda usar una olla con fondo plano y asegurarse de que esté limpio.
Manchas en la placa de cocción	Se ha derramado sopa o aceite sobre la placa de cocción	Se recomienda no llenar demasiado las ollas y sartenes con sopa u otros objetos. Limpie la superficie con agua de limón después de usarla cuando la letra H haya desaparecido.
Pantalla digital incompleta	Mal funcionamiento del producto	Contacte con el servicio de atención al cliente y proporcione vídeos o fotos.
La placa de cocción está rota	Dañada durante el transporte	Si detecta alguna de estas situaciones al desembalar el producto, póngase en contacto con el servicio de atención al

		cliente y proporcione vídeos o fotos.
	Impacto de un objeto punzante	Para evitar el riesgo de impactos fuertes en la placa de cocción, evite en lo posible el uso de utensilios de cocina afilados de hierro (como colgarlos directamente de la parte superior de la placa).
Código de visualización "C"	Confirme si hay manchas de agua o sopa en la estufa en el área de operación.	Limpie bien las manchas de agua o sopa, apague la alimentación y reiníciela.
	Si los problemas anteriores no se han resuelto, se considera un mal funcionamiento del producto.	Póngase en contacto con el servicio posventa y proporcione los vídeos o imágenes correspondientes.

(Envíe vídeos e imágenes relevantes a nuestra dirección de correo electrónico y adjunte su número de pedido. Después de confirmar el problema, definitivamente le daremos una solución satisfactoria).

AHORRO DE ENERGÍA

Para obtener resultados óptimos, es aconsejable:

- Utilice ollas y sartenes con un ancho de fondo igual al de la zona de cocción.
- Utilice únicamente ollas y sartenes de fondo plano.
- Cuando sea posible, mantenga las ollas tapadas durante la cocción.
- Utilice una olla a presión para ahorrar aún más energía y tiempo.
- Coloque la olla en el centro de la zona de cocción marcada en la encimera.
- El uso de utensilios de cocina con alto contenido de hierro proporciona un mejor calentamiento.

⚠ Nota: Este aparato consume energía en espera. Para ahorrar energía y reducir el uso de electricidad, desenchufe la unidad o desconecte la alimentación cuando no esté en uso.

RUIDO DE LA PLACA DE INDUCCIÓN

- Las placas de inducción pueden emitir silbidos o crujidos durante el funcionamiento normal, que en realidad provienen de las ollas y sartenes debido a las características de los fondos (por ejemplo, fondos hechos de varias capas de material o fondos irregulares).
- Estos ruidos varían dependiendo de las ollas y sartenes utilizadas y de la cantidad de comida que contienen, y no son indicativos de defecto de ningún tipo.
- Además, la placa de inducción está equipada con un sistema de refrigeración interno para controlar la temperatura de las piezas electrónicas; Como resultado, durante el funcionamiento y durante varios minutos después de apagar la placa, se oirá el ruido del ventilador de refrigeración.
- Esto es perfectamente normal y, de hecho, esencial para el correcto funcionamiento del aparato.

SERVICIO POSTVENTA

Antes de contactar con el Servicio Postventa:

1. Intente solucionar el problema usted mismo con la ayuda de la “Guía de solución de problemas”.
2. Apague el aparato y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.

Si el problema persiste tras realizar estas comprobaciones, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente más cercano.

Indique siempre:

- Una breve descripción de la avería
- El tipo y modelo exacto del producto
- Su dirección completa
- Su número de teléfono

Si se requiere alguna reparación, póngase en contacto con un Centro de Servicio de Atención al Cliente autorizado (para garantizar el uso de repuestos originales y una reparación correcta). Hay repuestos disponibles.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) ICES-003 de Industry Canada, exenta(s) de licencia. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

DECLARACIÓN DE CONFORMITÉ CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

El presente aparato está conforme con ICES-003 d'Industrie Canada aplicable a los aparatos de radio exentos de licencia. La explotación está autorizada con dos condiciones siguientes: (1) el aparato no debe producir brouillage, y (2) el usuario del aparato debe aceptar todo el aparato radioeléctrico conectado, aunque el brouillage es susceptible de comprometer su funcionamiento.

Fabricante: Foshan Classy-Cook Electrical Technology Co., Ltd.
Dirección: 3/F, Building One, No.28 de Huatian South1st Road, Hi-tech Park, ciudad de Ronggui, distrito de Shunde, Foshan, China Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ELEKTRISCHES KERAMIKKOCHFELD

Modell: LI5-37

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Elektrisches

Modell: LI5-37

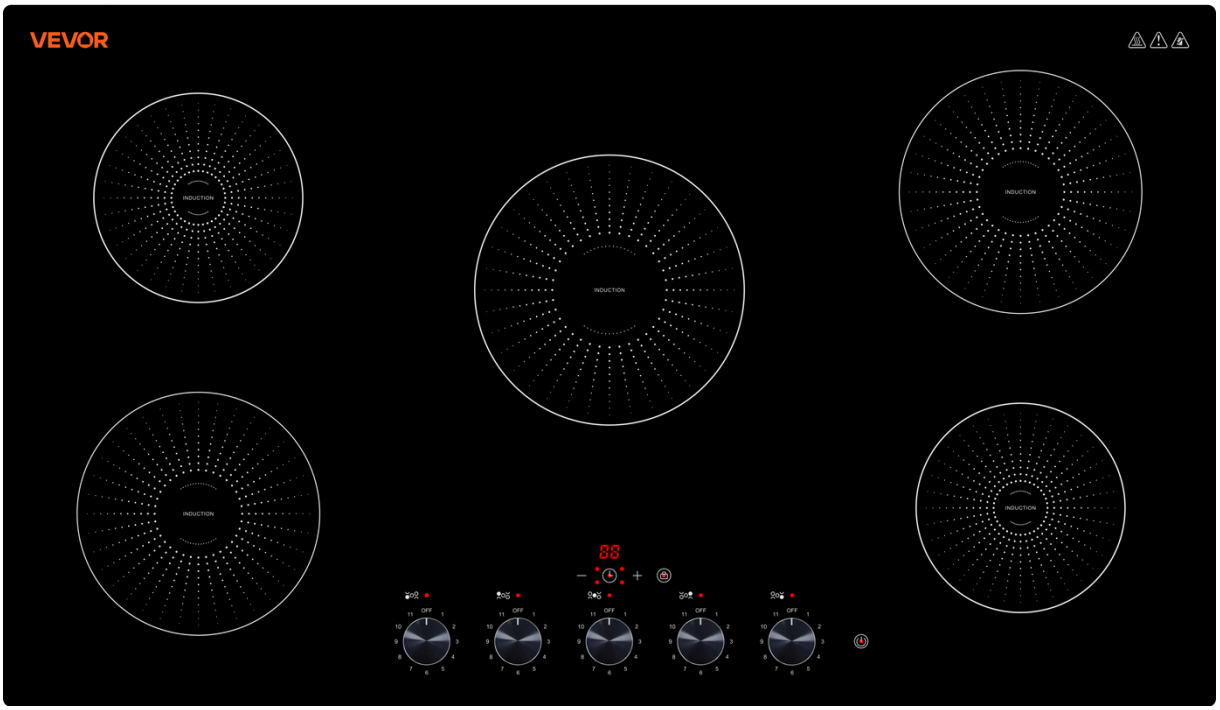

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des gelieferten Produkts kann abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt informieren werden.

	Warnung: Um Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Vorsicht vor hohen Temperaturen, um Verbrennungen zu vermeiden. **Warnung: Die Glasoberfläche ist nach dem Kochen heiß. Bitte nicht berühren!**
	**Richtige Entsorgung** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

· Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
· Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

HINWEIS

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt und kein Spielzeug.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand, schweren Verbrennungen oder anderen Gefahren führen. VERLETZUNGSGEFAHR. Dieses Gerät ist ausschließlich zum Erhitzen und Kochen von Speisen im gewerblichen und privaten Bereich bestimmt. Unsachgemäße Verwendung führt zum Erlöschen aller Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.

⚠ALLGEMEINE GEFAHRENHINWEISE

◎ HEISSE OBERFLÄCHEN / VERBRENNUNGSGEFAHR – Kochplatte, Gehäuse, Kanten und Knöpfe können während des Betriebs und beim Abkühlen extrem hohe Temperaturen erreichen. Berühren Sie heiße Oberflächen nicht mit bloßen Händen. Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Handschuhe, Ofenhandschuhe oder die dafür vorgesehenen Griffe. Halten Sie Kleidung, Haare, Küchenutensilien und brennbare Materialien von heißen Oberflächen fern.
◎ GEFAHR DURCH STROMSCHLAG – Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel, den Stecker, das Bedienfeld oder elektrische Bauteile niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Ziehen, verdrehen oder halten Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Kanten, scharfen Ecken oder erhitzten Oberflächen.
◎ BRANDGEFAHR – Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt. Verwenden Sie es nicht auf oder in der Nähe von brennbaren Oberflächen (Vorhänge, Papier, Kunststoff, Holz, Karton). Entfernen Sie regelmäßig Fettablagerungen, um Brandgefahr zu vermeiden. Verwenden Sie keine brennbaren Sprays oder Reinigungsmittel in der Nähe des in Betrieb befindlichen Geräts.
◎ SICHERHEIT VON KINDERN UND SCHWACHSENEN PERSONEN – Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder kranke Personen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt, um die sichere Verwendung zu gewährleisten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Haustiere sollten sich vom Produkt fernhalten.

MODELL UND PARAMETER

Produktname	Induktionskochfeld
Modell	LI5-37
Spannung/Frequenz	220–240 V~, 50–60 Hz
Nennleistung	9200 W
Bedienmodus	Drehknöpfe & Touch
Produktgröße	900 x 520 mm (ca.)
Ausschnittmaße	870 x 490 mm (ca.)

SICHERHEIT ANWEISUNGEN

IHRE SICHERHEIT UND DIE SICHERHEIT ANDERER IST UNS SEHR WICHTIG.

Diese Bedienungsanleitung und das Gerät selbst enthalten wichtige Sicherheitshinweise, die Sie unbedingt lesen und beachten müssen.




Dies ist das Warnsymbol für Sicherheit und weist auf potenzielle Gefahren für Benutzer und andere Personen hin.


Alle sicherheitsrelevanten Hinweise beschreiben die jeweilige Gefahr und geben an, wie Sie das Risiko von Verletzungen, Schäden und Stromschlägen durch unsachgemäße Verwendung des Geräts verringern können. Bitte beachten Sie Folgendes:


- Das Gerät muss vor allen Installationsarbeiten vom Stromnetz getrennt werden.
- Installation und Wartung dürfen nur von einem Fachtechniker gemäß den Anweisungen des Herstellers und den geltenden örtlichen Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden. Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Geräts, es sei denn, dies ist ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Das Netzkabel muss lang genug sein, um das im Schrank eingebaute Gerät an die Stromversorgung anzuschließen.
- Zur Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen ist ein Allpol-Schalter mit einem Mindestkontaktabstand von 3 mm erforderlich.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Geräts.
- Die elektrischen Bauteile dürfen nach der Installation für den Benutzer nicht zugänglich sein.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch zum Kochen von Speisen bestimmt. Jede andere Verwendung (z. B. zum Beheizen von Räumen) ist untersagt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Verwendung oder falsche Einstellungen der Bedienelemente.
- WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß. Vermeiden Sie es, die Heizelemente zu berühren. Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter ständiger Aufsicht benutzen.
- Die zugänglichen Teile können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Kinder müssen vom Gerät ferngehalten und beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie damit spielen.
- Berühren Sie die Heizelemente des Geräts weder während noch nach dem Gebrauch. Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit Tüchern oder anderen brennbaren Materialien, bis alle Komponenten ausreichend abgekühlt sind.
- Stellen Sie keine brennbaren Materialien auf oder in die Nähe des Geräts.
- Überhitzte Öle und Fette entzünden sich leicht. Seien Sie beim Kochen von fett- und ölreichen Lebensmitteln vorsichtig.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Ein Luftschalter oder Leitungsschutzschalter (nicht im Lieferumfang enthalten) sollte im Fach unter dem Gerät installiert werden.
- Bei Rissen in der Oberfläche schalten Sie das Gerät aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
- WARNUNG: Unbeaufsichtigtes Kochen mit Fett oder Öl auf einem Kochfeld kann gefährlich sein und zu einem Brand führen. Versuchen Sie NIEMALS, einen Brand mit Wasser zu löschen. Schalten Sie das Gerät aus und decken Sie die Flamme ab (z. B. mit einem Deckel). Mit einem Deckel oder einer Löschdecke.
- WARNUNG: Brandgefahr: Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kochfläche.
- Verwenden Sie keine Dampfreiniger.
- Metallische Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel sollten nicht auf die Kochfläche gelegt werden, da sie heiß werden können.
- Schalten Sie die Kochfeldplatte nach Gebrauch mit dem Bedienelement aus und verlassen Sie sich nicht auf die Topfüberwachung.


INSTALLATION

Prüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf Transportschäden. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst.
Ausschnittmaße und Montagehinweise finden Sie in den Abbildungen unten.

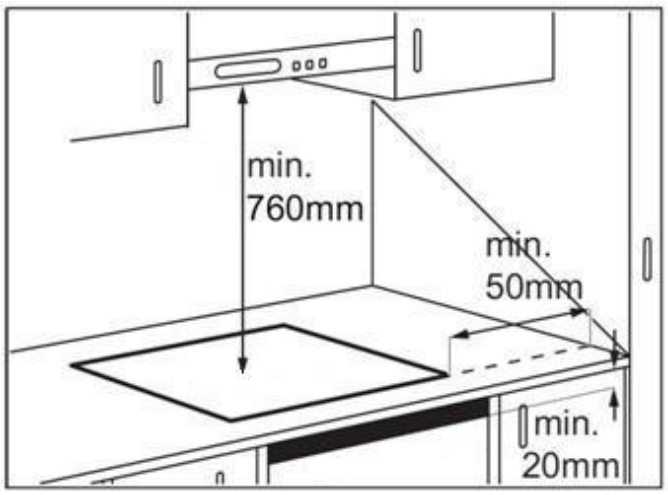

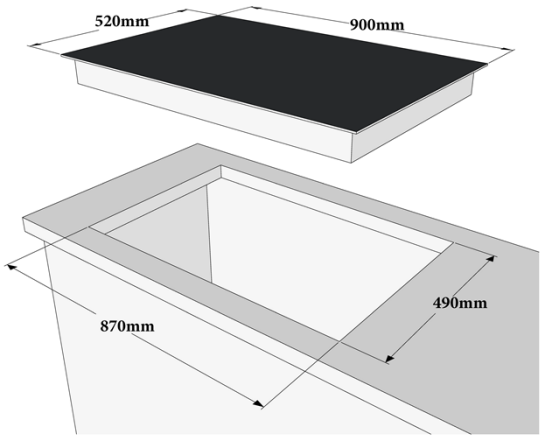

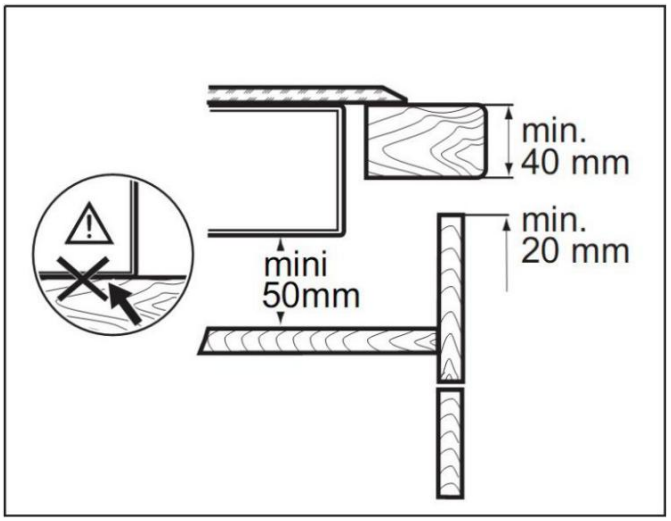

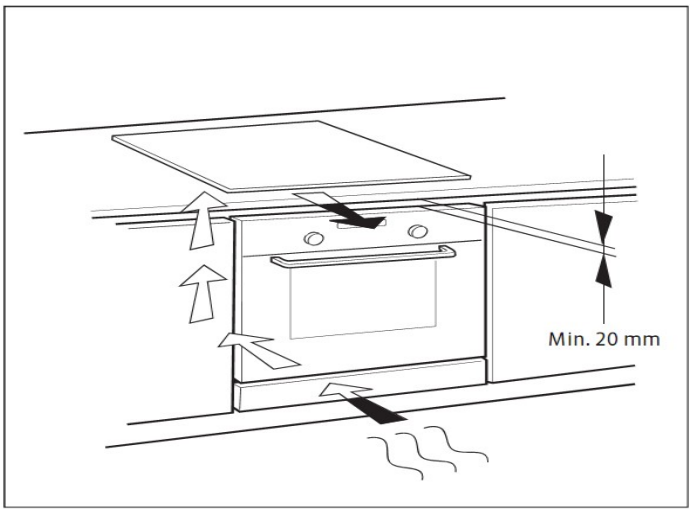

- Der Abstand zwischen der Unterseite des Geräts und der Trennwand muss den in der Abbildung angegebenen Maßen entsprechen (mind. 50 mm oder 1,97 Zoll).
- Um den einwandfreien Betrieb des Produkts zu gewährleisten, darf der Mindestabstand (mind. 20 mm oder 0,79 Zoll) zur Arbeitsfläche für die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt werden.
- Bei der Installation eines Unterbauofens muss dieser über ein Kühlsystem verfügen.
- Installieren Sie das Kochfeld nicht über einem Geschirrspüler oder einer Waschmaschine, damit die elektronischen Schaltkreise nicht mit Dampf oder Feuchtigkeit in Berührung kommen und dadurch beschädigt werden.


Elektrischer Anschluss

Das Kochfeld muss an eine separate, geerdete, einphasige Wechselstromversorgung mit eigenem Leitungsschutzschalter angeschlossen werden. Diese Geräte müssen gemäß den nationalen Elektrovorschriften sowie allen geltenden Landes-, Gemeinde- und lokalen Vorschriften installiert werden. Dieses Gerät muss mit der korrekten Spannung, Frequenz und Stromstärke versorgt werden. Der Schutz muss durch einen entsprechend dimensionierten Leitungsschutzschalter oder eine träge Sicherung gewährleistet sein.

Das Kabel des Geräts ist dreiadrig:

Bei dreiadrigem Kabel vom Hausnetz


WICHTIG: Verwenden Sie das dreiadrige Kabel vom Hausnetz, wenn die örtlichen Vorschriften eine dreiadrige Verbindung zulassen.

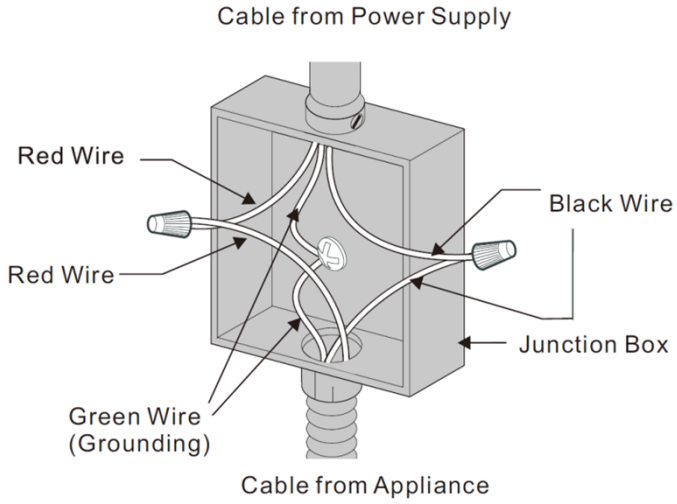

3-Wire Cable from Home Power Supply

Bei vieradrigem Kabel vom Hausnetz

WICHTIG: Verwenden Sie das vieradrige Kabel vom Hausnetz, wenn die örtlichen Vorschriften eine Erdung über den Neutralleiter nicht zulassen.

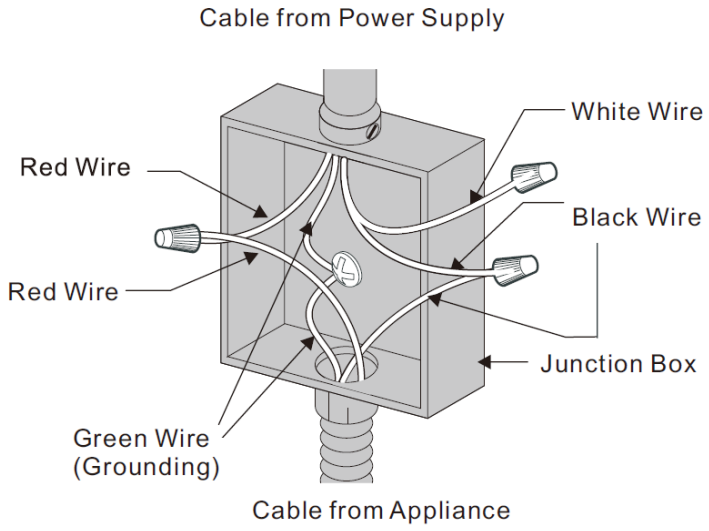

4-Wire Cable from Home Power Supply

Inbetriebnahme des Kochfelds

- Das elektrische Kochfeld muss von einem qualifizierten Installateur installiert werden.
- Stellen Sie das Kochfeld nicht in der Nähe von offenem Feuer, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel unter dem Kochfeld nicht beschädigt oder eingeklemmt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Das Kochfeld muss an eine ausreichend sichere Stromquelle angeschlossen sein.
- Installieren Sie das Kochfeld nicht über einem Geschirrspüler oder einer Waschmaschine, da die Elektronik nicht mit Dampf oder Feuchtigkeit in Berührung kommen darf, die sie beschädigen könnten.
- Prüfen Sie vor dem Anschließen des Kochfelds, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt. Ein falscher Anschluss kann zu schweren Schäden am Kochfeld und zu Verletzungen führen.

- Die Kochfeldoberfläche besteht aus hitzebeständiger Keramik. Bei Beschädigung, auch bei kleinen Rissen, trennen Sie das Kochfeld sofort vom Stromnetz und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Wir empfehlen, keine Küchenutensilien aus Metall, Kochtöpfe, Topfdeckel, Messer oder andere Metallgegenstände auf das Kochfeld zu stellen. Diese können sich beim Einschalten des Kochfelds erhitzen.
- Legen Sie keine magnetischen Gegenstände wie Kreditkarten, Kassetten usw. auf die Glasoberfläche, während das Kochfeld in Betrieb ist.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, legen Sie keine Aluminiumfolie oder Metallplatten auf das Kochfeld.
- Führen Sie keine Gegenstände wie Kabel oder Werkzeuge in die Lüftungsschlitze ein.
-  Achtung: Dies kann zu Stromschlägen führen.
- Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche des Kochfelds.
- Erhitzen Sie niemals ungeöffnete Dosen auf dem Kochfeld, da diese explodieren können. Entfernen Sie daher unbedingt vorher den Deckel.

VOR DER VERWENDUNG


WICHTIG: Die Kochzonen schalten sich nicht ein, wenn die Töpfe nicht die richtige Größe haben. Verwenden Sie ausschließlich Töpfe mit dem Symbol „INDUKTIONSSYSTEM“ (siehe Abbildung unten). Stellen Sie den Topf auf die gewünschte Kochzone, bevor Sie das Kochfeld einschalten.




VORHANDENE TÖPFE UND PFANNEN

Prüfen Sie mit einem Magneten, ob der Topf für das Induktionskochfeld geeignet ist: Töpfe und Pfannen, die nicht magnetisch erkennbar sind, sind ungeeignet. Verwenden Sie bitte Kochgeschirr mit hohem Eisengehalt.


- Achten Sie darauf, dass die Töpfe einen glatten Boden haben, da sie sonst das Kochfeld zerkratzen könnten. Überprüfen Sie Ihr Geschirr.
- Stellen Sie niemals heiße Töpfe oder Pfannen auf die Oberfläche des Bedienfelds des Kochfelds. Dies könnte zu Beschädigungen führen.

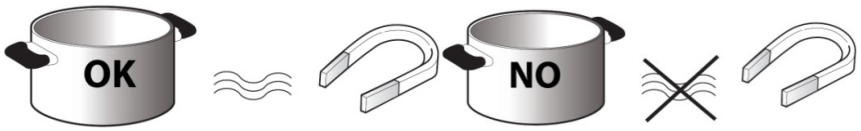


- Der Bodendurchmesser von Töpfen und Pfannen sollte mindestens 10 cm betragen.
- Verwenden Sie kein Kochgeschirr mit gezackten Kanten oder gewölbtem Boden.

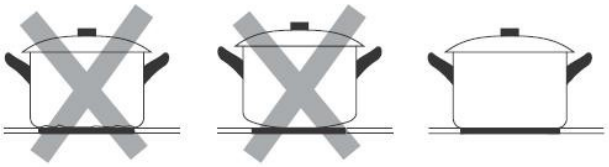

- Achten Sie darauf, dass der Boden Ihrer Pfanne glatt ist, plan auf dem Glas aufliegt und die gleiche Größe wie die Kochzone hat. Verwenden Sie Pfannen, deren Durchmesser der Größe der gewählten Kochzone entspricht.

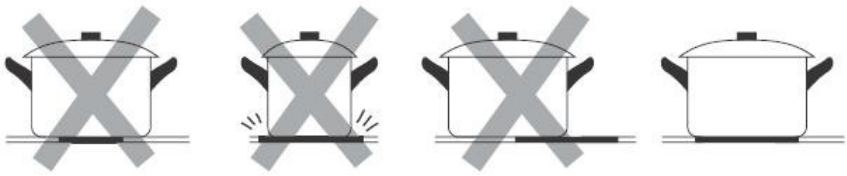

- Heben Sie Pfannen immer von der Glasoberfläche ab – schieben Sie sie nicht, da sie sonst das Glas zerkratzen können.

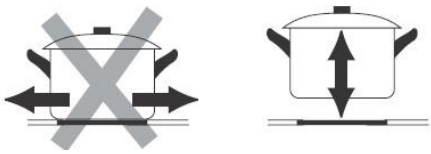

- Bitte hängen Sie keine Gegenstände über das Kochfeld, da herabfallende Gegenstände die Glasoberfläche beschädigen können.

Gebrauchsanweisung

Allgemeine Hinweise


Um eine dauerhafte Beschädigung der Glaskeramik-Kochfläche zu vermeiden, dürfen folgende Gegenstände nicht verwendet werden:

✕ Töpfe mit unebenem Boden

✕ Metalltöpfe mit emailliertem Boden

Vorsicht! Stellen Sie keine heißen Töpfe oder Pfannen auf das Tastenfeld!

BEDIENFELD-LAYOUT

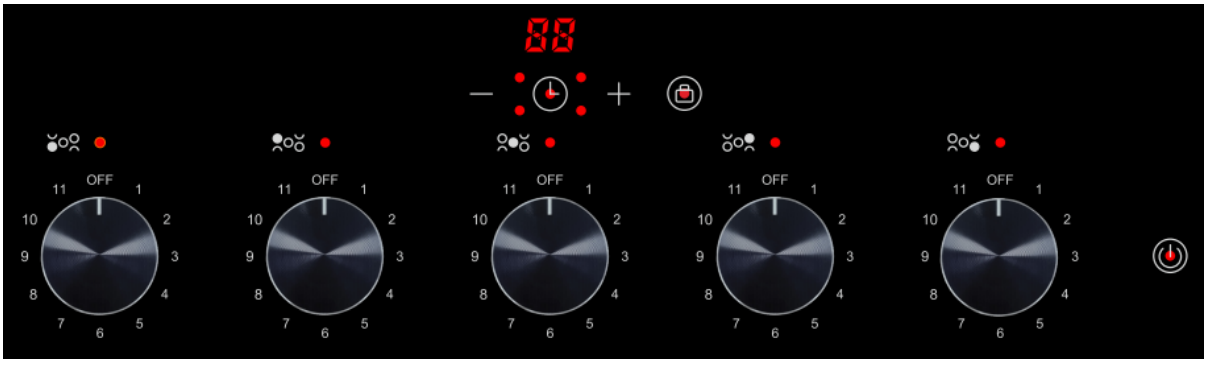

Beschreibung der Bedientasten

Ein-/Ausschalter

Drehknopf für die linke hintere Zon

Drehknopf für die linke vordere Zon

Drehknopf für die mittlere Zone

Drehknopf für die rechte hintere Zon

Drehknopf für die rechte vordere Zone

Sperrtaste

Timertaste

Erhöhentaste

Verringerntaste

Geeignetes Kochgeschirr bereitstellen

Stellen Sie einen geeigneten Topf auf die gewünschte Kochzone.

Ein-/Ausschalten des Kochfelds

Zum Einschalten des Kochfelds drücken Sie die Taste. Die Anzeigen der Kochzonen leuchten auf.
Hinweis: Wenn innerhalb von 120 Sekunden nach dem Einschalten kein Kochgeschirr oder keine Kochzone ausgewählt wird, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus.

Einschalten der Kochzonen und Einstellen der Leistungsstufe

Stellen Sie die Leistungsstufe mit dem Drehknopf auf die gewünschte Stufe ein.
Um eine einzelne Kochzone auszuschalten, drehen Sie den zugehörigen Drehknopf auf 0.
Um beide Kochzonen gleichzeitig auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
Hinweis: Stellen Sie beim Neustart des Kochfelds sicher, dass alle Regler auf 0 stehen, bevor Sie das Gerät einschalten.

Kindersicherung

Diese Funktion sperrt die Bedienelemente, um ein versehentliches Einschalten des Kochfelds zu verhindern.
Um die Kindersicherung zu aktivieren, schalten Sie das Kochfeld ein und halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt. Der Timer zeigt „L0“ an. Das Bedienfeld ist dann gesperrt.
Um die Sperre des Bedienfelds zu deaktivieren, wiederholen Sie den Aktivierungsvorgang.
Die Anzeige „L0“ erlischt und das Kochfeld ist wieder betriebsbereit.

Timer

Mit dem Timer können Sie die Garzeit für alle Kochzonen auf maximal 99 Minuten einstellen.

Drücken Sie die Taste mit dem Uhrsymbol und stellen Sie die gewünschte Garzeit mit den Tasten „+“ und „-“ ein. Nach wenigen Sekunden startet der Timer.
Nachdem Sie den Timer bestätigt haben, erscheint ein Punkt neben dem Timersymbol. Dieser zeigt an, dass der Timer der entsprechenden Kochzone aktiviert ist. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Kochfeld automatisch aus.
Um den Timer zu deaktivieren, halten Sie die Taste mit dem Uhrsymbol mindestens drei Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Durch wiederholtes Drücken der Uhrtaste wählen Sie beim ersten bis fünften Drücken die entsprechende Kochzone aus. Beim sechsten Drücken bestätigen Sie die eingestellte Zeit. Sechs aufeinanderfolgende Tastendrücke bilden einen vollständigen Zyklus. Ein Punkt blinkt neben dem Timer-Symbol, um anzuzeigen, dass der Timer der entsprechenden Kochzone ausgewählt ist.

Automatische Abschaltung

Das Kochfeld schaltet sich automatisch ab, wenn Sie keine Kochzeit eingestellt haben, vergessen haben, das Kochfeld auszuschalten, oder es zwei Stunden lang nicht benutzt haben.

Warnhinweise am Bedienfeld

Restwärmeanzeige



- Ein roter Punkt zeigt an, welche Kochzone zu heiß zum Anfassen ist. Er verschwindet, sobald die Oberfläche auf eine sichere Temperatur (unter 60 ° C / 140 ° F) abgekühlt ist.
- Diese Funktion kann auch zum Energiesparen genutzt werden, indem Sie weitere Töpfe und Pfannen auf der noch heißen Kochplatte erhitzen. Zum Beispiel zum Warmhalten von Speisen oder zum Schmelzen von Butter.

Anzeige für fehlendes oder falsches Kochgeschirr

- Wenn kein Kochgeschirr erkannt wird, blinkt die LED-Leuchte und der Signalton ertönt dauerhaft.

TECHNISCHE DATEN

- Modell: LI5-37
- Spannung: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Maximale Gesamtleistung: 9200 W
- Kochzone hinten links: 2000 W (maximale Leistung auf Stufe 11)
- Kochzone vorne links: 2400 W (maximale Leistung auf Stufe 11)
- Kochzone Mitte: 2600 W (maximale Leistung auf Stufe 11)
- Kochzone hinten rechts: 2400 W (maximale Leistung auf Stufe 11)
- Rechte vordere Kochzone: 2000 W (maximale Leistung auf Stufe 11)

Hinweis:

1. Die Leistung kann um +5 % bis −10 % schwanken. Dies liegt innerhalb der branchenüblichen Toleranz.
2. Um eine Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, wird die Leistung jeder auf Stufe 11 eingestellten Kochzone nach 5 Minuten automatisch auf Stufe 10 reduziert. Sie können die Stufe zwar wieder auf 11 einstellen, sie wird jedoch nach 5 Minuten Dauerbetrieb auf Stufe 11 erneut auf Stufe 10 reduziert.
3. Wenn alle Kochzonen auf Stufe 11 in Betrieb sind, regelt das Kochfeld die Gesamtleistung automatisch.

REINIGUNG



- Verwenden Sie keine Dampfreiniger.
- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass die Kochzonen ausgeschaltet sind und die Restwärmeanzeige („H“) nicht leuchtet.

WICHTIG: Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder -pads. Ihre Verwendung kann das Glas beschädigen.

- Reinigen Sie das Kochfeld nach jeder Benutzung (wenn es abgekühlt ist), um Ablagerungen und Flecken durch Speisereste zu entfernen.
- Zucker oder zuckerhaltige Lebensmittel beschädigen das Kochfeld und müssen sofort entfernt werden.
- Salz, Zucker und Sand können die Glasoberfläche zerkratzen.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, saugfähiges Küchenpapier oder einen speziellen Kochfeldreiniger (beachten Sie die Anweisungen des Herstellers).

FEHLERBEHEBUNG

- Sollten Sie ein Problem haben, sehen Sie sich die Tabellen auf den folgenden Seiten an, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Möglicherweise können Sie das Problem selbst beheben und einen Serviceeinsatz vermeiden.
- Bei einem Fehler in der Steuerung blinkt ein Fehlercode auf dem Display. Nehmen Sie ein Video des

Fehlercodes auf und kontaktieren Sie den Kundendienst.

- ACHTUNG! Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Problem	Mögliche Ursache	Was tun?
Das Kochfeld ist nicht eingeschaltet (keine der Kochzonen funktioniert, die Tasten reagieren nicht, das Display ist dunkel und es ertönt kein Signalton).	Der Schutzschalter hat ausgelöst oder die Sicherung ist durchgebrannt.	Lassen Sie das Gerät von einem Elektriker überprüfen.
	Die Anschlussdose erhält keinen Strom.	Lassen Sie die Verkabelung von einem Elektriker überprüfen.
	Der Stecker hat eine lockere Verbindung.	Steckdose erneut ein und aus, um die Funktion zu prüfen.
	Wenn die oben genannten Probleme nicht die Ursache sind, ist das Gerät defekt.	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst und senden Sie uns entsprechende Videos oder Bilder.
Nach dem Einschalten wird das Display angezeigt, aber die Touch-Tasten reagieren nicht.	Falsche Bedienung	Mit der Fingerkuppe drücken oder wischen
	Transportschaden	Nach dem Ausschalten die Schrauben um die Glasplatte lösen, diese anheben, wieder einsetzen und befestigen und das Gerät wieder einschalten.
	Wenn die oben genannten Probleme nicht die Ursache sind, ist das Produkt defekt.	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst und senden Sie uns entsprechende Videos oder Bilder.
Dauerhaftes Erhitzen unterhalb der 3. Stufe (einschließlich Stufe 3) (Wasser kocht, wenn die Leistung unterhalb der 3. Stufe liegt.)	Dies ist eine Funktion dieses Induktionskochfelds.	Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer, um sich ein anderes Modell empfehlen zu lassen. Die Heizleistung ist unterhalb der Stufe 3 zeitweise unterbrochen.
Die LED-Leuchte blinkt und der Summer ertönt dauerhaft.	Keine Töpfe und Pfannen auf dem Kochfeld.	Verwenden Sie Töpfe und Pfannen aus Eisen oder Edelstahl mit magnetischem Boden.
	Das Material der Töpfe und Pfannen ist ungeeignet.	Es werden Töpfe und Pfannen aus Eisen oder Edelstahl mit magnetischem Boden benötigt. Töpfe und Pfannen aus Aluminium, Kupfer, Keramik und Glas sind nicht zulässig.
Nur eine Kochzone funktioniert: Die LED-Leuchte blinkt und der Summer ertönt dauerhaft, die anderen Zonen funktionieren einwandfrei.	Produktdefekt.	Verwenden Sie andere Töpfe und Pfannen, die auf dem gemeldeten defekten Kochfeld einwandfrei funktionieren, um eine Beurteilung vorzunehmen. Wenden Sie sich an den Kundendienst und senden Sie entsprechende Videos oder Bilder.
Einzelne Kochzone – Die LED blinkt und der Summer piept einmal.	Produktstörung (Kühlspulenunterbrechung möglich)	Wenden Sie sich an den Kundendienst und senden Sie entsprechende Videos oder Bilder.
Die LED blinkt und der Summer piept	Systemspannung zu hoch – drei	Überprüfen Sie die Stabilität der

drei- oder viermal.	Pieptöne / zu niedrig – vier Pieptöne.	Stromkreisspannung durch einen Elektriker.
Die LED blinkt und der Summer piept fünfmal.	Trockenlaufschutz	Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, lassen Sie es abkühlen und schließen Sie es wieder an.
Die LED blinkt und der Summer piept sechsmal.	IGBT-NTC-Fehler (offen oder kurzgeschlossen).	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst und senden Sie entsprechende Videos oder Bilder.
Die LED blinkt und der Summer piept achtmal.	Kommunikationsfehler	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst und senden Sie entsprechende Videos oder Bilder.
Anzeigecode „L0“.	Die Kindersicherung ist aktiviert, der Ein-/Ausschalter funktioniert normal.	Halten Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
	Langes Drücken der Kindersicherungstaste deaktiviert diese nicht, und andere Tasten funktionieren nicht ordnungsgemäß.	Produktfehler. Schalten Sie das Gerät zunächst aus und wieder ein, um zu prüfen, ob das Problem dadurch behoben wird. Falls nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst und senden Sie entsprechende Videos oder Bilder.
Ein roter Punkt über den Drehknöpfen wird angezeigt.	Warnung bei hoher Temperatur	Diese Warnung zeigt an, dass die Oberflächentemperatur des Kochfelds über 60 °C (oder 140 °F) liegt und erlischt, sobald sie unter 60 °C (oder 140 °F) sinkt.
	Wenn die Temperatur der Kochfeldoberfläche nicht absinkt, nachdem sie Raumtemperatur erreicht hat, liegt eine Fehlfunktion vor.	Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst und senden Sie entsprechende Videos oder Fotos.
Kratzer auf dem Kochfeld	Unebener Topfboden oder Fremdkörper	Wir empfehlen die Verwendung von Töpfen mit flachem Boden und achten darauf, dass diese sauber sind.
Flecken auf dem Kochfeld	Suppe oder Öl ist auf das Kochfeld gelangt.	Wir empfehlen, Töpfe und Pfannen nicht zu voll mit Suppe oder Fremdkörpern zu befüllen. Reinigen Sie die Oberfläche nach Gebrauch mit Zitronenwasser, sobald das „H“ verschwunden ist.
Unvollständige Digitalanzeige	Produktdefekt	Kontaktieren Sie den Kundendienst und senden Sie entsprechende Videos oder Fotos.
Das Kochfeld ist defekt.	Transportschaden	Sollten Sie diesen Zustand beim Auspacken feststellen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst und senden Sie entsprechende Videos oder Fotos.
	Beschädigung durch einen scharfen Gegenstand	Um Beschädigungen des Kochfelds durch Stöße zu vermeiden, sollten scharfe Küchenutensilien aus Eisen

		möglichst nicht verwendet werden (z. B. nicht direkt auf dem Kochfeld aufhängen).
Anzeigecode "C"	Bitte prüfen Sie, ob sich Wasserflecken oder Suppenreste auf dem Kochfeld im Arbeitsbereich befinden.	Reinigen Sie die Wasserflecken oder Suppenreste gründlich, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
	Sollte das Problem weiterhin bestehen, liegt ein Produktfehler vor.	Kontaktieren Sie unseren Kundendienst und senden Sie uns entsprechende Videos oder Fotos.

(Bitte senden Sie die Videos und Fotos an unsere E-Mail-Adresse und geben Sie Ihre Bestellnummer an. Nach Bestätigung des Problems werden wir Ihnen selbstverständlich eine zufriedenstellende Lösung anbieten.)

ENERGIESPAREN

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir Folgendes:

- Verwenden Sie Töpfe und Pfannen, deren Bodenbreite der Breite der Kochzone entspricht.
- Verwenden Sie ausschließlich Töpfe und Pfannen mit flachem Boden.
- Lassen Sie den Deckel beim Kochen möglichst auf dem Topf.
- Verwenden Sie Ein Schnellkochtopf spart noch mehr Energie und Zeit.
- Stellen Sie den Topf in die Mitte der markierten Kochzone auf dem Kochfeld.
- Kochgeschirr mit hohem Eisengehalt sorgt für eine bessere Wärmeverteilung.

⚠ Hinweis: Dieses Gerät verbraucht im Standby-Modus Strom. Um Energie zu sparen und den Stromverbrauch zu reduzieren, ziehen Sie den Netzstecker oder trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird.

Geräusche des Induktionskochfelds

- Induktionskochfelder können im normalen Betrieb pfeifende oder knisternde Geräusche von sich geben. Diese entstehen durch die Beschaffenheit der Töpfe und Pfannenböden (z. B. mehrschichtige oder unebene Böden).
- Diese Geräusche variieren je nach verwendetem Kochgeschirr und der Menge der darin enthaltenen Speisen und sind kein Hinweis auf einen Defekt.
- Das Induktionskochfeld ist außerdem mit einem internen Kühlsystem zur Temperaturregelung der elektronischen Bauteile ausgestattet. Daher ist das Geräusch des Lüfters während des Betriebs und noch einige Minuten nach dem Ausschalten des Kochfelds hörbar.
- Dies ist völlig normal und für die einwandfreie Funktion des Geräts unerlässlich.

KUNDENDIENST

Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren:

1. Versuchen Sie, das Problem mithilfe der „Fehlerbehebungsanleitung“ selbst zu lösen.
2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist.

Wenn das Problem nach diesen Schritten weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Kundendienst.
Bitte geben Sie immer Folgendes an:

- Eine kurze Fehlerbeschreibung
- Produkttyp und genaues Modell
- Ihre vollständige Adresse
- Ihre Telefonnummer

Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Kundendienstzentrum (um die

Verwendung von Originalersatzteilen und eine fachgerechte Reparatur zu gewährleisten). Ersatzteile sind erhältlich.

Konformitätserklärung gemäß CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien Standards ICES-003 von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Das gegenwärtige Gerät entspricht ICES-003 der kanadischen Industrie und gilt für Geräte, die von der Radiolizenz befreit sind. Der Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen autorisiert: (1) Das Gerät darf nicht zur Herstellung von Brouillage verwendet werden, und (2) Der Geräteverwender muss die gesamte radioelektrische Anlage akzeptieren, auch wenn das Gerät anfällig für eine Beeinträchtigung der Funktion ist.

Hersteller: Foshan Classy-Cook Electrical Technology Co., Ltd.
Adresse: 3/F, Building One, No.28 of Huatian South1st Road, Hi-tech Park, Ronggui Town, Shunde District, Foshan, China E-Mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PLAQUE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE ÉLECTRIQUE

Modèle : LI5-37

Plaque de cuisson à induction

Modèle : LI5-37

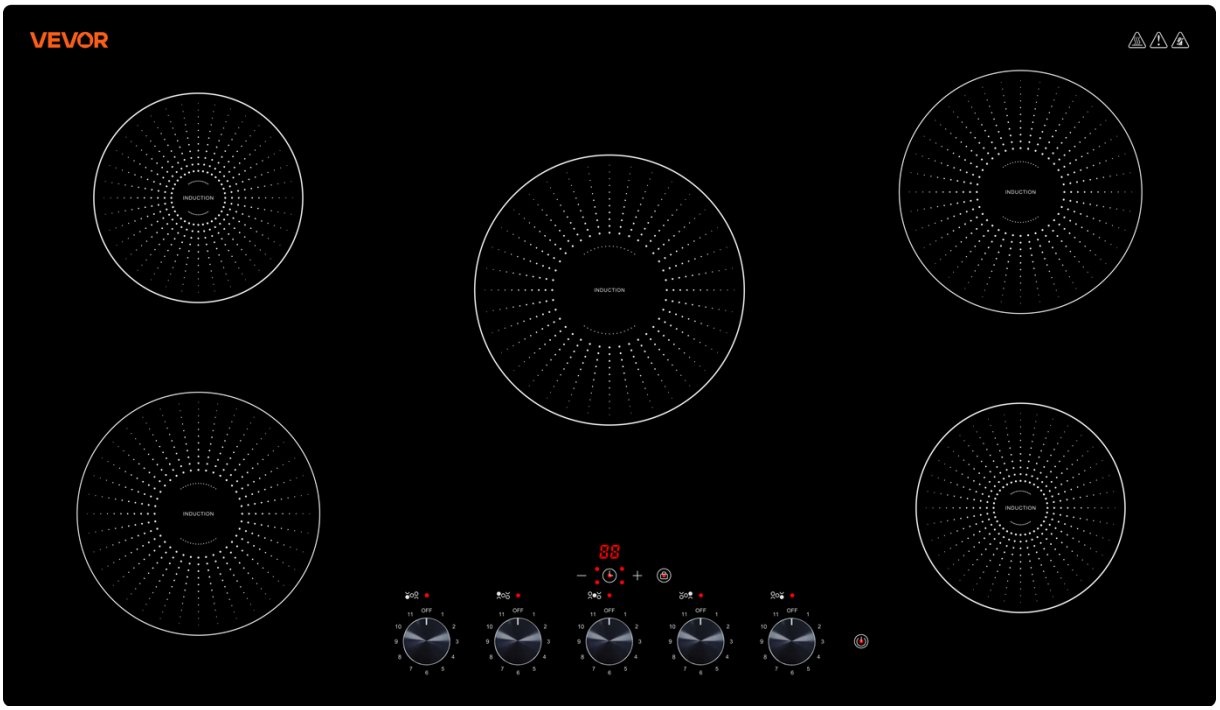

Ceci est la notice d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit peut varier. Nous ne pourrons pas vous informer des mises à jour techniques ou logicielles de ce produit.

	Avertissement : Pour réduire les risques de blessure, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.
	Attention aux hautes températures pour éviter les brûlures. **AVERTISSEMENT : La surface en verre est chaude après la cuisson, ne la touchez pas !**
	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Informations FCC :

ATTENTION : Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit d'utilisation de cet appareil !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut causer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit d'utilisation de ce produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Brancher le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

AVERTISSEMENT

Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité applicables dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Ce produit est réservé aux adultes et n'est pas un jouet.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes : LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER UN CHOC ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE, DES BRÛLURES GRAVES OU DES BLESSURES CORPORELLES RISQUE DE BLESSURE. Cet appareil est conçu exclusivement pour la cuisson et le chauffage des aliments à usage commercial ou résidentiel ; toute utilisation inappropriée annule toutes les garanties et dégage l'appareil de toute responsabilité.

⚠AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS AUX RISQUES

◎ SURFACE CHAUDE / RISQUE DE BRÛLURE – La plaque de cuisson, le boîtier, les bords et les boutons peuvent atteindre des températures extrêmes pendant le fonctionnement et le refroidissement. Ne touchez pas les surfaces chaudes à mains nues. Utilisez uniquement des gants résistants à la chaleur, des maniques ou les poignées prévues à cet effet. Tenez vos vêtements, vos cheveux, vos ustensiles et les matériaux inflammables éloignés des surfaces chaudes.
◎ RISQUE D'ÉLECTROCUTION – Ne jamais immerger l'appareil, le cordon d'alimentation, la prise, le panneau de commande ou les composants électriques dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser avec les mains mouillées. Ne pas tirer, tordre ou placer le cordon d'alimentation près de bords chauds, d'angles vifs ou de surfaces chaudes.
◎ RISQUE D'INCENDIE – Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Ne pas utiliser sur ou à proximité de surfaces inflammables (rideaux, papier, plastique, bois, carton). Éliminer régulièrement les dépôts de graisse pour prévenir les risques d'incendie. Ne pas utiliser d'aérosols ou de produits nettoyants inflammables à proximité de l'appareil en fonctionnement.
◎ SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES VULNÉRABLES – Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes à mobilité réduite, sauf sous la surveillance d'une personne responsable qui s'assure qu'ils peuvent l'utiliser en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les animaux domestiques doivent rester à l'écart du produit.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Nom du produit	Plaque à induction
Modèle	LI5-37
Tension / Fréquence	220-240 V~, 50-60 Hz
Puissance nominale	9200 W
Mode de contrôle	Boutons et commandes tactiles
Dimensions du produit	900 x 520 mm (environ)
Dimensions d'encastrement	870 x 490 mm (environ)

SÉCURITÉ INSTRUCTIONS

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES EST TRÈS IMPORTANTE

Ce manuel et l'appareil lui-même contiennent des messages de sécurité importants, à lire et à respecter scrupuleusement.




Ce symbole d'avertissement/de mise en garde signale les risques potentiels pour les utilisateurs et les autres personnes.


Tous les messages relatifs à la sécurité précisent le risque potentiel auquel ils font référence et indiquent comment réduire les risques de blessures, de dommages et d'électrocutions liés à une utilisation incorrecte de l'appareil. Veillez à respecter les consignes suivantes :


- L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique avant toute opération d'installation.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux normes de sécurité locales en vigueur. Ne réparez ni ne remplacez aucune pièce de l'appareil, sauf indication contraire dans le manuel d'utilisation.
- L'appareil doit être mis à la terre.
- Le câble d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre le raccordement de l'appareil, installé dans son meuble, à la prise de courant.
- Pour être conforme aux normes de sécurité en vigueur, l'installation nécessite un interrupteur omnipolaire avec un écartement minimal des contacts de 3 mm.
- N'utilisez pas de multiprises ni de rallonges.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation de l'appareil.
- Après l'installation, les composants électriques ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur.
- Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique et la cuisson des aliments. Toute autre utilisation est interdite (par exemple, le chauffage des pièces). Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée ou de mauvais réglage des commandes.
- AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, sauf sous surveillance constante.
- Les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Les enfants doivent être tenus à l'écart de l'appareil et surveillés afin d'éviter tout contact avec celui-ci.
- Ne touchez pas les éléments chauffants de l'appareil pendant et après utilisation. Ne mettez pas l'appareil en contact avec des chiffons ou d'autres matériaux inflammables tant que tous les composants n'ont pas suffisamment refroidi.
- Ne placez pas de matériaux inflammables sur ou à proximité de l'appareil.
- Les huiles et graisses surchauffées s'enflamment facilement. Soyez vigilant lors de la cuisson d'aliments riches en matières grasses.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Un interrupteur pneumatique ou un disjoncteur (non fourni) doit être installé dans le compartiment situé sous l'appareil.
- Si la surface est fissurée, éteignez l'appareil afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou une télécommande.
- AVERTISSEMENT : La cuisson sans surveillance sur une plaque de cuisson contenant de la matière grasse peut être dangereuse et provoquer un incendie. N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau ; éteignez l'appareil puis couvrez la flamme (par exemple avec un torchon). avec un couvercle ou une couverture anti-feu.
- AVERTISSEMENT : Risque d'incendie : ne posez aucun objet sur les surfaces de cuisson.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.
- Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles sur la plaque de cuisson, car ils peuvent devenir chauds.
- Après utilisation, éteignez la plaque de cuisson à l'aide de sa commande et ne vous fiez pas au détecteur de casseroles.


INSTALLATION

Après avoir déballé le produit, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez votre revendeur ou le service après-vente.
Pour les dimensions de découpe et les instructions d'installation, reportez-vous aux figures ci-dessous.

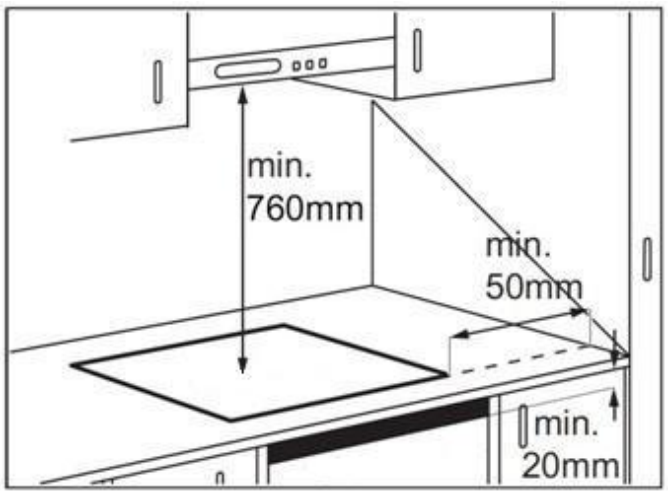

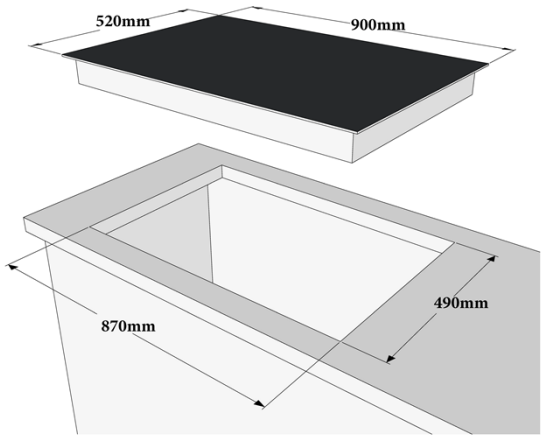

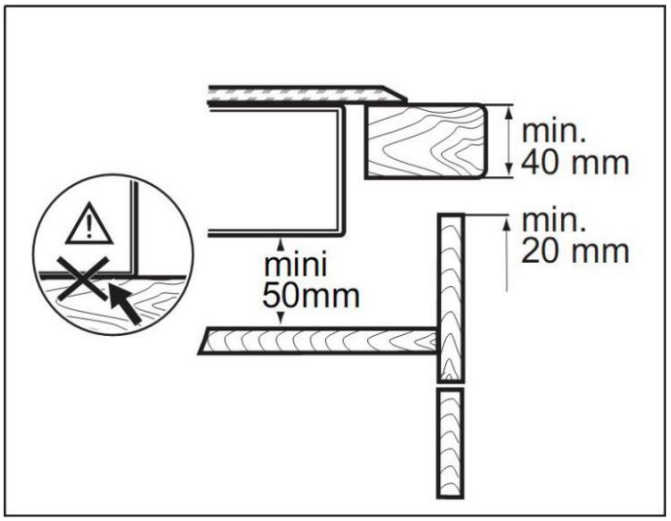

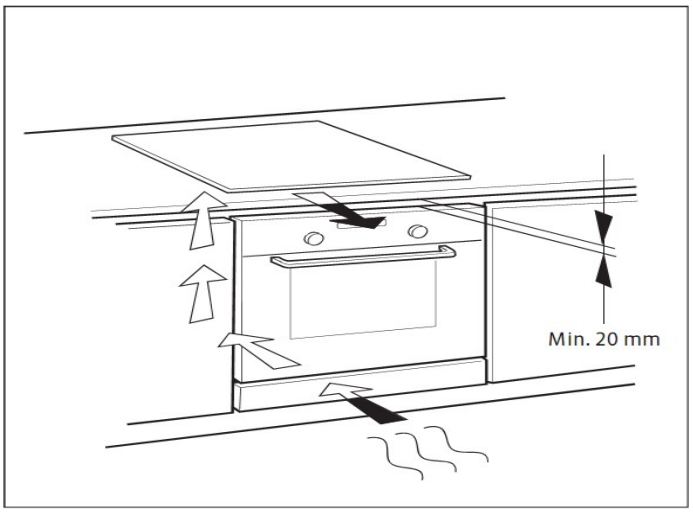

- La distance entre le dessous de l'appareil et le panneau de séparation doit respecter les dimensions indiquées sur la figure (minimum 50 mm ou 1,97 pouce).
- Pour garantir le bon fonctionnement du produit, veillez à ne pas obstruer le dégagement minimal requis (minimum 20 mm ou 0,79 pouce) sur le plan de travail pour la ventilation.
- Si un four sous plan est installé, assurez-vous qu'il est équipé d'un système de refroidissement.
- N'installez pas la plaque de cuisson au-dessus d'un lave-vaisselle ou d'un lave-linge afin d'éviter tout contact des circuits électroniques avec la vapeur ou l'humidité, ce qui pourrait les endommager.


RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

La plaque de cuisson doit être raccordée à une alimentation électrique monophasée, à courant alternatif uniquement, avec mise à la terre et protégée par son propre disjoncteur. Ces appareils doivent être installés conformément aux normes électriques nationales, ainsi qu'à toutes les réglementations en vigueur au niveau national, municipal et local. Cet appareil doit être alimenté avec la tension, la fréquence et l'ampérage appropriés, et protégé par un disjoncteur ou un fusible temporisé de calibre adapté.

Le câble d'alimentation de l'appareil est équipé de 3 fils :

Si câble à 3 fils provenant de l'alimentation domestique :


IMPORTANT : Utilisez le câble à 3 fils de l'alimentation domestique lorsque les normes locales autorisent un branchement à 3 fils.

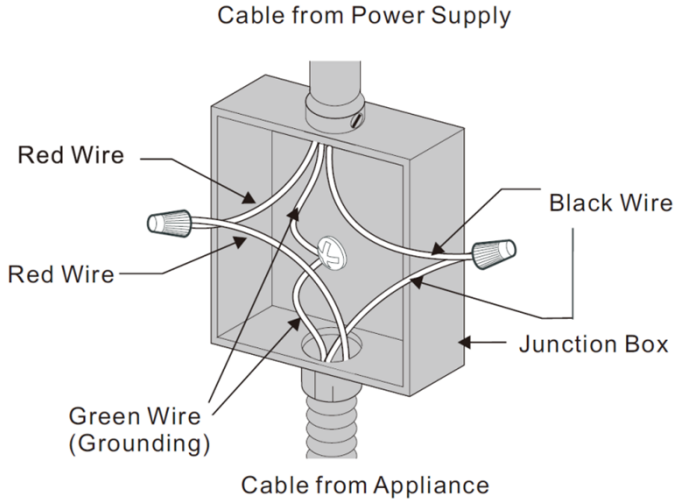

3-Wire Cable from Home Power Supply

Si câble à 4 fils provenant de l'alimentation domestique :

IMPORTANT : Utilisez le câble à 4 fils de l'alimentation domestique lorsque les normes locales interdisent la mise à la terre par le neutre.

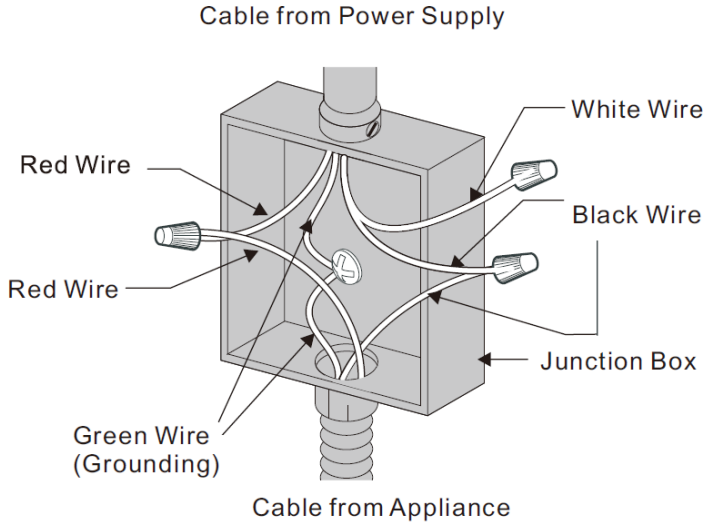

4-Wire Cable from Home Power Supply

Mise en service de la plaque de cuisson :

- La plaque de cuisson électrique doit être installée par un installateur qualifié.
- Ne placez pas la plaque de cuisson à proximité de feux ouverts, de radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni endommagé ni écrasé sous la plaque de cuisson.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec des arêtes vives ou des surfaces chaudes.
- La plaque de cuisson doit être branchée à une prise électrique correctement fixée.
- N'installez pas la plaque de cuisson au-dessus d'un lave-vaisselle ou d'un lave-linge, car les circuits électroniques ne sont pas exposés à la vapeur ou à l'humidité, ce qui pourrait les endommager.
- Avant de brancher la plaque de cuisson, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre réseau électrique. Un branchement incorrect peut endommager gravement la plaque de cuisson et entraîner des blessures.

- La surface de cuisson est en céramique résistante à la chaleur. En cas de dommage, même une simple déchirure, débranchez immédiatement la plaque de cuisson et contactez le service client.
- Nous vous recommandons de ne pas poser d'ustensiles de cuisine, de casseroles, de couvercles, de couteaux ou d'autres objets métalliques sur la plaque de cuisson. Ils pourraient chauffer lorsque celle-ci est allumée.
- Ne posez aucun objet magnétique (cartes de crédit, cassettes audio, etc.) sur la surface en verre lorsque la plaque de cuisson est en marche.
- Pour éviter toute surchauffe, ne posez ni papier aluminium ni assiettes métalliques sur la plaque de cuisson.
- N'insérez aucun objet (fils électriques, outils, etc.) dans les fentes d'aération.
-  Attention : risque d'électrocution.
- Ne touchez pas la surface chaude de la plaque de cuisson.
- Ne chauffez jamais de boîtes de conserve non ouvertes sur la plaque de cuisson, car une boîte chaude pourrait exploser ; retirez donc impérativement le couvercle au préalable.

AVANT UTILISATION


IMPORTANT : Les zones de cuisson ne s'activeront pas si les casseroles ne sont pas de la bonne taille. Utilisez uniquement des casseroles portant le symbole « SYSTÈME À INDUCTION » (voir figure ci-dessous). Placez la casserole sur la zone de cuisson souhaitée avant d'allumer la plaque.




CAPSULES ET POÊLES PRÉSENTES

Utilisez un aimant pour vérifier la compatibilité de la casserole avec la plaque à induction : les casseroles et poêles non magnétiques ne sont pas compatibles. Veuillez utiliser des ustensiles de cuisine à forte teneur en fer.


- Assurez-vous que les casseroles ont un fond lisse, sinon elles pourraient rayer la plaque. Vérifiez la vaisselle.
- Ne posez jamais de casseroles ou de poêles chaudes sur le panneau de commande de la plaque. Cela pourrait endommager la surface.

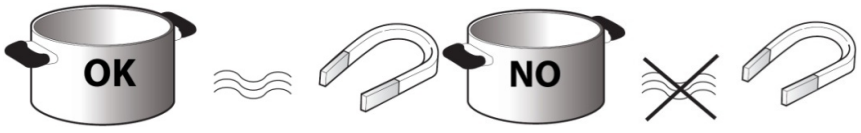


- Le diamètre du fond des casseroles et poêles doit être d'au moins 10 cm.
- N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine à bords irréguliers ou à fond incurvé.

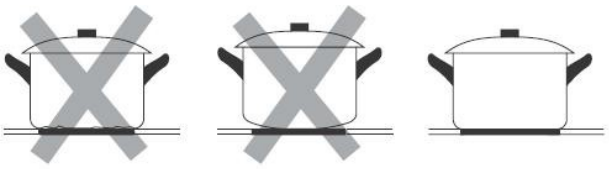

- Assurez-vous que le fond de votre poêle est lisse, repose bien à plat contre la surface en verre et que son diamètre correspond à celui de la zone de cuisson. Utilisez des poêles dont le diamètre est aussi grand que celui indiqué sur le schéma de la zone sélectionnée.

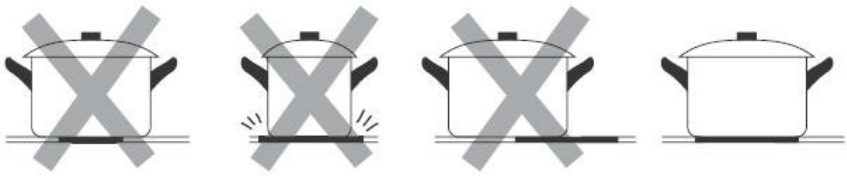

- Soulevez toujours les poêles de la surface en verre ; ne les faites pas glisser, car elles pourraient rayer le verre.

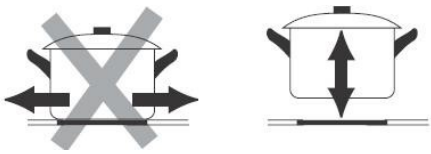

- Veuillez ne pas suspendre d'objets au-dessus de la table de cuisson, sinon des objets qui tombent pourraient fissurer la surface en verre.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

APERÇU GÉNÉRAL


Pour éviter d'endommager définitivement le plateau en vitrocéramique, ne pouvez pas utiliser :

✕ Des pots dont les fonds ne sont pas parfaitement plats.

✕ Pots en métal avec fond émaillé.

Prudence! Ne faites pas de casseroles ou de poêles chaudes sur le clavier !

DISPOSITION DU PANNEAU DE COMMANDE

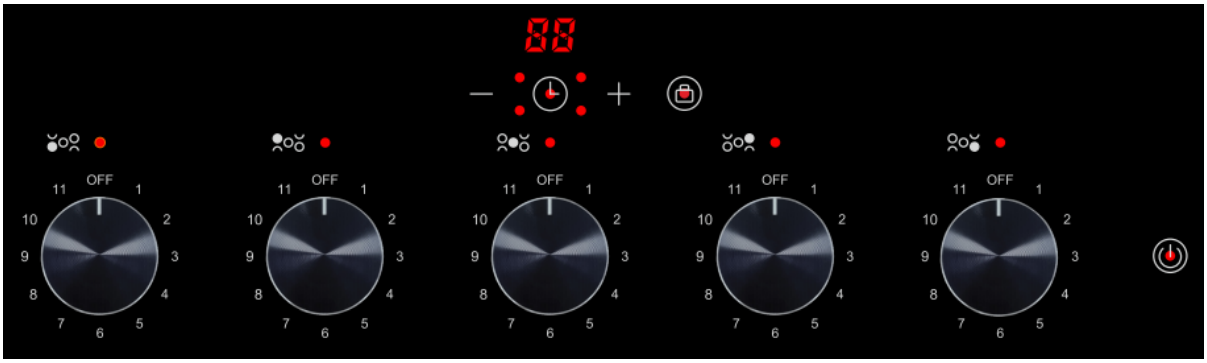

Description des touches de contrôle

Clé d'alimentation

Clé de verrouillage

Bouton pour zone arrière gauche

Touche de minuterie

Bouton pour zone avant gauche

Augmenter la clé

Bouton pour la zone médiane

Touche de diminution

Bouton pour zone arrière droite

Bouton pour zone avant droite

Placez les ustensiles de cuisine appropriés

Placez une casserole adaptée sur la zone de cuisson que vous souhaitez utiliser.

Allumer/éteindre la table de cuisson

Pour allumer la table de cuisson, appuyez sur la touche et les affichages des zones de cuisson s'allument.

Remarque : Si aucun ustensile de cuisine ou zone de cuisson n'est sélectionné dans les 120 secondes suivant la mise sous tension, la table de cuisson s'éteindra automatiquement.

Allumer les brûleurs et régler la cuisson Niveau de puissance

Ajustez la puissance de cuisson en tournant le bouton de commande au niveau souhaité. 

Pour éteindre une seule zone de cuisson, tournez sa manette de commande sur 0.

Pour éteindre les deux zones de cuisson en même temps, appuyez directement sur le bouton power.

Remarque : lors du redémarrage de la table de cuisson, assurez-vous que tous les boutons de commande sont r

églés sur 0 avant d'allumer l'appareil.

Sécurité enfants

Cette fonction verrouille les commandes pour éviter un allumage accidentel de la table de cuisson.
Pour activer la fonction sécurité enfants, allumez la table de cuisson et maintenez la touche enfoncée pendant

trois secondes ; la minuterie affiche « L0 ». Le panneau de commande est alors verrouillé.

Pour désactiver le verrouillage du panneau de commande, répétez la procédure d'activation.
Le « L0 » s'éteint et la table de cuisson est à nouveau active.

Minuterie

La minuterie peut être utilisée pour régler le temps de cuisson sur un maximum de 99 minutes pour toutes les zones de cuisson.

Appuyez sur la touche avec le symbole de l'horloge puis réglez le temps de cuisson souhaité en appuyant sur « + » et « - ». Après quelques secondes, le minuteur démarre le compte à rebours.

Après avoir confirmé le « Timer », un point apparaîtra à côté de l'icône du minuteur pour indiquer que le

minuteur de la zone de cuisson correspondante est activé. Une fois le temps réglé écoulé, la table de cuisson s'é

teint automatiquement.
Pour désactiver la minuterie, maintenez la touche avec le symbole de l'horloge pendant au moins trois secondes.

Remarque : lorsque vous appuyez plusieurs fois sur la touche horloge, la 1ère, la 2ème, la 3ème, la 4ème, la

5ème pression sélectionnent le brûleur correspondant, et la 6ème pression confirme l'heure réglée. Toutes les six pressions consécutives forment un cycle complet. Un point clignotera à côté de l'icône de la minuterie pour indiquer que la minuterie de la zone de cuisson correspondante est sélectionnée.

Arrêt automatique

La table de cuisson s'éteindra automatiquement si vous n'avez pas réglé le temps de cuisson, si vous avez oublié d'éteindre la table de cuisson et si vous ne l'avez pas utilisée pendant deux heures.

AVERTISSEMENTS DU PANNEAU DE COMMANDE

Indicateur de chaleur résiduelle



- Le point rouge indiquera quelle zone de cuisson est trop chaude pour être touchée. Il disparaîtra lorsque la surface aura refroidi à une température sûre (inférieure à 60 °C / 140 ° F).
- Elle peut également être utilisée comme fonction d'économie d'énergie. Si vous souhaitez chauffer davantage de casseroles, utilisez la plaque chauffante encore chaude. Par exemple, pour maintenir un plat au chaud ou pour faire fondre du beurre.

Indicateur d'ustensile de cuisine incorrect ou manquant

- Lorsqu'aucun ustensile de cuisine n'est détecté, le voyant LED clignote et le signal sonore retentit en continu.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Modèle : LI5-37
- Tension : 220 - 240 V~ 50/60 Hz
- Puissance totale maximale : 9 200 W
- Zone de cuisson arrière gauche：2000W (puissance maximale au niveau 11)
- Zone de cuisson avant gauche : 2 400 W (puissance maximale au niveau 11)
- Zone de cuisson centrale : 2600 W (puissance maximale au niveau 11)
- Zone de cuisson arrière droite：2400W (puissance maximale au niveau 11)
- Zone de cuisson avant droite：2000W (puissance maximale au niveau 11)

Remarque :

1. La puissance de sortie peut varier de +5 % à －10 %, ce qui correspond à la tolérance standard de l'industrie.
2. Pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie de l'appareil, toute zone réglée sur la puissance 11 repassera automatiquement au niveau 10 après 5 minutes. Vous pouvez la remettre au niveau 11, mais elle repassera au niveau 10 après 5 minutes de fonctionnement continu à ce niveau.
3. Lorsque toutes les zones de cuisson sont utilisées au niveau 11, la table de cuisson gère automatiquement la puissance totale.

NETTOYAGE



- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.
- Avant de nettoyer, assurez-vous que les zones de cuisson sont éteintes et que le témoin de chaleur résiduelle (« H ») n'est pas allumé.

IMPORTANT : N'utilisez pas d'éponges abrasives ni de tampons à récurer. Leur utilisation pourrait à terme endommager la plaque de cuisson.

- Après chaque utilisation, nettoyez la plaque (lorsqu'elle est froide) afin d'éliminer les dépôts et les taches

dus aux résidus alimentaires.

- Le sucre et les aliments riches en sucre endommagent la plaque de cuisson et doivent être immédiatement retirés.
- Le sel, le sucre et le sable peuvent rayer la surface en verre.
- Utilisez un chiffon doux, du papier absorbant ou un nettoyant spécifique pour plaques de cuisson (suivez les instructions du fabricant).

DÉPANNAGE

- En cas de problème, consultez les tableaux des pages suivantes avant de contacter le service client. Vous pourrez peut-être résoudre le problème vous-même et éviter ainsi l'intervention d'un technicien.
- En cas d'erreur de commande, un code d'erreur s'affichera. Enregistrez une vidéo du code d'erreur et contactez le service client pour obtenir de l'aide.
- ATTENTION ! Les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien agréé. Des réparations incorrectes peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Problème	Cause possible	Que faire
La plaque de cuisson ne s'allume pas (aucun brûleur ne fonctionne, les boutons ne répondent pas, l'affichage est noir et aucun signal sonore n'est émis).	Disjoncteur déclenché ou fusible grillé.	Faites vérifier par un électricien qualifié.
	Pas d'alimentation au niveau de la boîte de jonction.	Faites vérifier le câblage par un électricien qualifié.
	Mauvaise connexion au niveau de la prise.	Rebranchez et rebranchez pour vérifier si le problème persiste.
	Si le problème persiste, l'appareil est défectueux.	Contactez le service après-vente et fournissez les vidéos ou photos correspondantes.
Après la mise sous tension, l'écran s'allume mais les touches tactiles ne répondent pas.	Mauvaise utilisation.	Appuyez ou faites glisser avec le bout du doigt.
	Endommagé pendant le transport.	Après avoir éteint l'appareil, dévissez les vis autour de la carte à induction, soulevez-la, remettez-la en place et fixez-la, puis rallumez-le.
	Si le problème persiste, le produit est défectueux.	Contactez le service après-vente et fournissez les vidéos ou photos correspondantes.
Chauffage continu en dessous du 3e niveau (inclus). (L'eau bout lorsque la puissance est inférieure au 3e niveau).	Ceci est une caractéristique de cette plaque à induction.	Veuillez contacter le vendeur pour qu'il vous recommande un autre modèle fonctionnant par intermittence. Solution chauffante en dessous du 3e niveau.
Le voyant LED clignote et le signal sonore retentit en continu.	Aucune casserole ni poêle sur la plaque de cuisson.	Utilisez des casseroles en fonte ou en acier inoxydable à fond magnétique.
	Matériau des casseroles et poêles non adapté.	Utilisez uniquement des casseroles en fonte ou en acier inoxydable à fond magnétique. Les casseroles en aluminium, en cuivre, en céramique et en verre sont interdites.
Une seule zone de cuisson : le voyant LED clignote et le signal sonore retentit	Dysfonctionnement du produit.	Pour déterminer le problème, utilisez d'autres casseroles et poêles qui

en continu, mais les autres zones fonctionnent correctement.		fonctionnent correctement sur la plaque de cuisson signalée comme défectueuse. Contactez le service après-vente et fournissez les vidéos ou photos correspondantes.
Zone de cuisson unique : la LED clignote et le buzzer émet un bip.	Dysfonctionnement du produit (Circuit ouvert de la bobine possible)	Contactez le service après-vente et fournissez les vidéos ou photos correspondantes.
La LED clignote et le buzzer émet trois ou quatre bips.	Tension du système trop élevée : trois bips ; trop basse : quatre bips.	Faites vérifier la stabilité de la tension du circuit par un électricien qualifié.
La LED clignote et le buzzer émet cinq bips.	Protection contre la surchauffe.	Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir, puis rebranchez-le.
La LED clignote et le buzzer émet six bips.	Défaut de circuit ouvert ou de court-circuit de la thermistance NTC IGBT.	Contactez le service après-vente et fournissez les vidéos ou photos correspondantes.
La LED clignote et le buzzer émet huit bips.	Problème de communication.	Contactez le service après-vente et fournissez les vidéos ou photos correspondantes.
Code d'affichage : « L0 ».	Le verrouillage enfant est activé, mais le bouton marche/arrêt fonctionne normalement.	Maintenez le bouton de verrouillage enfant enfoncé pendant 3 secondes.
	Un appui long sur le bouton de verrouillage enfant ne le désactive pas, et les autres boutons ne fonctionnent pas correctement.	Dysfonctionnement du produit. Essayez d'abord de l'éteindre et de le redémarrer pour voir si le problème est résolu. Si le problème persiste, contactez le service après-vente et fournissez les vidéos ou photos correspondantes.
Un point rouge s'affiche au-dessus des boutons.	Avertissement de température élevée	Ce voyant indique que la température de la surface de la plaque de cuisson est supérieure à 60 °C (ou 140 °F) et disparaît lorsqu'elle redescend en dessous de 60 °C (ou 140 °F).
	Si la température de la surface de l'appareil ne disparaît pas lorsqu'elle revient à la température ambiante, cela indique un dysfonctionnement.	Contactez le service après-vente et fournissez des vidéos ou des photos.
Rayures sur la plaque de cuisson	Fond irrégulier de la casserole ou présence d'objets étrangers	Utilisez une casserole à fond plat et assurez-vous que le fond est propre.
Taches sur la plaque de cuisson	De la soupe ou de l'huile a été renversée sur la plaque de cuisson.	Il est recommandé de ne pas trop remplir les casseroles et les poêles de soupe ou d'autres objets. Nettoyez la surface avec de l'eau citronnée après utilisation lorsque le H a disparu.
Affichage numérique incomplet	Dysfonctionnement du produit	Contactez le service après-vente et fournissez des vidéos ou des photos.
Plaque de cuisson cassée	Endommagée pendant le transport	Si vous constatez ce problème au déballage, veuillez contacter le service

		après-vente et fournir des vidéos ou des photos.
	Choc avec un objet pointu	Pour éviter tout risque de choc violent sur la plaque de cuisson, évitez autant que possible d'utiliser des ustensiles de cuisine pointus en fer (par exemple, de les suspendre directement sur la plaque).
Code d'affichage « C »	Veuillez vérifier la présence de traces d'eau ou de liquide sur la plaque de cuisson, dans la zone de fonctionnement.	Nettoyez soigneusement les traces d'eau ou de liquide, éteignez l'appareil et rallumez-le.
	Si le problème persiste, il s'agit d'un dysfonctionnement du produit.	Contactez le service après-vente et fournissez-nous des vidéos ou des photos.

(Veuillez envoyer les vidéos et photos pertinentes à notre adresse e-mail, en indiquant votre numéro de commande. Après confirmation du problème, nous vous apporterons une solution satisfaisante.)

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Pour des résultats optimaux, il est conseillé de :

- Utiliser des casseroles et poêles dont le fond a la même largeur que la zone de cuisson.
- Utiliser uniquement des casseroles et poêles à fond plat.
- Si possible, garder les couvercles sur les casseroles pendant la cuisson.
- Utiliser un autocuiseur Pour économiser encore plus d'énergie et de temps.
- Placez la casserole au centre de la zone de cuisson indiquée sur la plaque.
- L'utilisation d'ustensiles de cuisine à haute teneur en fer assure une meilleure répartition de la chaleur.

⚠ Remarque : Cet appareil consomme de l'énergie en veille. Pour économiser de l'énergie et réduire votre consommation d'électricité, débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.

BRUITS PRODUITS PAR LA PLAQUE À INDUCTION

- Les plaques à induction peuvent émettre des sifflements ou des crépitements pendant leur fonctionnement normal. Ces bruits proviennent en réalité des casseroles et poêles, en raison des caractéristiques de leur fond (par exemple, un fond multicouche ou un fond irrégulier).
- Ces bruits varient selon les casseroles et poêles utilisées et la quantité d'aliments qu'elles contiennent. Ils ne constituent en aucun cas un défaut de l'appareil.
- De plus, la plaque à induction est équipée d'un système de refroidissement interne qui contrôle la température des composants électroniques. Par conséquent, pendant le fonctionnement et pendant plusieurs minutes après l'arrêt de la plaque de cuisson, le bruit du ventilateur de refroidissement sera audible.
- Ceci est parfaitement normal et même essentiel au bon fonctionnement de l'appareil.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de résoudre le problème vous-même à l'aide du guide de dépannage.

2. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le pour vérifier si le problème est résolu.

Si le problème persiste après ces vérifications, contactez le service après-vente le plus proche.
Veuillez toujours préciser :

- une brève description du problème ;
- le type et le modèle exact du produit ;
- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

Si des réparations sont nécessaires, contactez un centre de service après-vente agréé (pour garantir l'utilisation de pièces détachées d'origine et des réparations conformes). Des pièces détachées sont disponibles.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme aux normes ICES-003 d'Industrie Canada, exemptées de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux ICES-003 d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exemptés de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en perturber le fonctionnement.

Fabricant : Foshan Classy-Cook Electrical Technology Co., Ltd.
Adresse : 3/F, bâtiment 1, n° 28 de Huatian South1st Road, Hi-tech Park, ville de Ronggui, district de Shunde, Foshan, Chine E-mail : support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PŁYTA GRZEWCZA ELEKTRYCZNA CERAMICZNA


Model: LI5-37

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Electric Induction Cooktop

Model: LI5-37

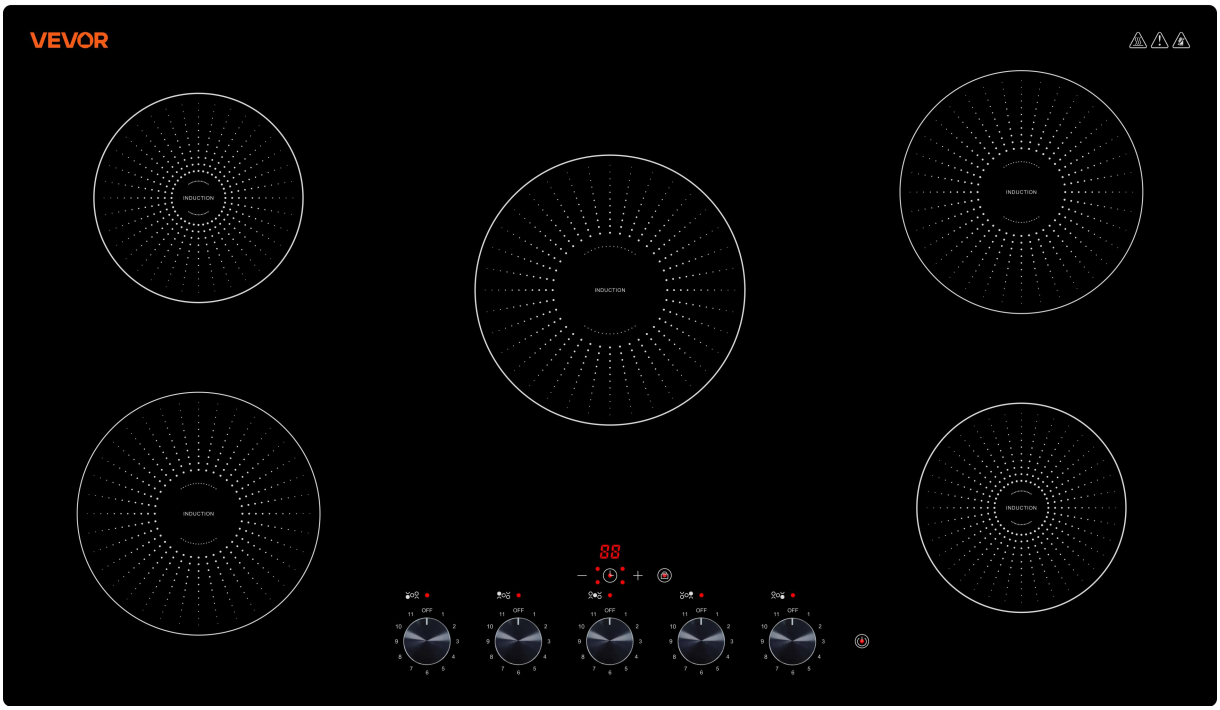

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Aby uniknąć poparzeń, należy zachować ostrożność w przypadku wysokich temperatur. **UWAGA : Po ugotowaniu powierzchnia szklana jest gorąca, nie dotykaj jej !**
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

OŚWIADCZENIE

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i nie jest zabawką.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych. NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE SKUTKOWAĆ PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻAREM, POWAŻNYMI OPARZENIAMI LUB OBRAŻENIAMI CIAŁA. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do podgrzewania i gotowania żywności w celach komercyjnych/mieszkalnych; niewłaściwe użytkowanie powoduje utratę wszelkich gwarancji i zobowiązań **.**

⚠OGÓLNE OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

◎ **NIEBEZPIECZEŃSTWO GORĄCEJ POWIERZCHNI / POPARZENIA –** Płyta grzewcza, obudowa, krawędzie i pokrętła mogą osiągnąć ekstremalne temperatury podczas pracy i chłodzenia. Nie dotykaj gorących powierzchni gołymi rękami. Używaj wyłącznie rękawic żaroodpornych, rękawic kuchennych lub przeznaczonych do tego uchwytów. Trzymaj odzież, włosy, naczynia i materiały łatwopalne z dala od gorących powierzchni.
◎ **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM –** Nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego, wtyczki, panelu sterowania ani podzespołów elektrycznych w wodzie ani żadnej innej cieczy. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Nie ciągnij, nie skręcaj ani nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu gorących krawędzi, ostrych narożników ani rozgrzanych powierzchni.
◎ **ZAGROŻENIE POŻAREM –** Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Nie używaj na powierzchniach łatwopalnych (zasłonach, papierze, plastiku, drewnie, tekturze) ani w ich pobliżu. Regularnie usuwaj nagromadzony tłuszcz, aby zapobiec ryzyku pożaru. Nie używaj łatwopalnych aerozoli ani środków czyszczących w pobliżu włączonego urządzenia.
◎ **BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH –** Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub chore, chyba że będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, która będzie mogła zapewnić im bezpieczne korzystanie z urządzenia. Należy nadzorować małe dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się produktem . Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu.

MODEL I PARAMETRY

Nazwa produktu	Płyta indukcyjna
Model	LI 5-37
Napięcie / Częstotliwość	22 0-24 0 V~, 50-60 Hz
Moc znamionowa	92 00W
Tryb sterowania	Gałki i dotyk
Rozmiar produktu	90 x 520 mm (35,43 x 20,47 cala) (w przybliżeniu)
Rozmiar wycięcia	870 x 49 0 mm (34,25 x 19,29 cala) (w przybliżeniu)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO I BEZPIECZEŃSTWO INNYCH JEST BARDZO WAŻNE

Niniejsza instrukcja oraz samo urządzenie zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy bezwzględnie przestrzegać.




To jest symbol ostrzegawczy/przestrogi-bezpieczeństwa dotyczący bezpieczeństwa, ostrzegający o potencjalnych zagrożeniach dla użytkowników i innych osób.


Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają potencjalne ryzyko, do którego się odnoszą, i wskazują, jak je zminimalizować. Obrażenia, uszkodzenia i porażenia prądem spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia. Należy przestrzegać następujących zasad:


- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności instalacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Instalację i konserwację musi wykonywać wyspecjalizowany technik , zgodnie z instrukcji producenta i obowiązujących lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia. urządzenia, chyba że w instrukcji obsługi podano inaczej.
- Urządzenie musi być uziemione.
- Przewód zasilający musi być na tyle długi, aby umożliwić podłączenie urządzenia zamontowanego w szafce do źródła zasilania.
- Aby spełnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, instalacja wymaga zastosowania wyłącznika wielobiegunowego o minimalnej przerwie styków wynoszącej 3 mm.
- Nie należy używać gniazdek wielokrotnych ani przedłużaczy.
- Nie ciągnij za kabel zasilający urządzenie.
- Części elektryczne nie mogą być dostępne dla użytkownika po instalacji.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, do gotowania żywności. Inne zastosowania (np. podgrzewanie) są zabronione. (pokoje). Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub nieprawidłowe ustawienie elementów sterujących.
- OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy zachować ostrożność, aby ich nie dotykać. elementy grzewcze. Dzieci poniżej 8 lat należy trzymać z dala od miejsca przebywania, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dostępne części mogą się bardzo nagrzewać podczas użytkowania. Dzieci należy trzymać z dala od urządzenia i pilnować, żeby się nim nie bawiły.
- Nie dotykaj elementów grzejnych urządzenia podczas i po użyciu. Nie dopuść do kontaktu urządzenia z kontaktu z tkaninami lub innymi materiałami łatwopalnymi, dopóki wszystkie elementy nie ostygną dostatecznie.
- Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- Przegrzane oleje i tłuszcze łatwo się zapalają. Zachowaj ostrożność podczas gotowania produktów spożywczych bogatych w tłuszcz i olej.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej i sensorycznej. lub zdolności umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli byli nadzorowani lub instruowani dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Urządzenie. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- W komorze pod urządzeniem należy zainstalować wyłącznik powietrza lub wyłącznik automatyczny (nie wchodzi w skład zestawu) .
- Jeżeli powierzchnia jest pęknięta, wyłącz urządzenie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- OSTRZEŻENIE: Gotowanie bez nadzoru na płycie grzewczej z użyciem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne i skutkować pożarem. NIGDY nie próbuj gasić ogień wodą, ale najpierw wyłączyć urządzenie i przykryć płomień, np. pokrywką lub kocem gaśniczym.
- OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: nie należy przechowywać przedmiotów na powierzchniach grzewczych.
- Nie używaj urządzeń do czyszczenia parą.
- Na powierzchni płyty grzewczej nie należy kłaść metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki, ponieważ mogą się one nagrzać.
- Po użyciu wyłącz element grzewczy za pomocą sterownika i nie polegaj na czujniku garnków.


INSTALACJA

Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. W razie problemów prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub serwisem posprzedażowym.
Wymiary wycięcia i instrukcję montażu znajdziesz w poniżej liczby .

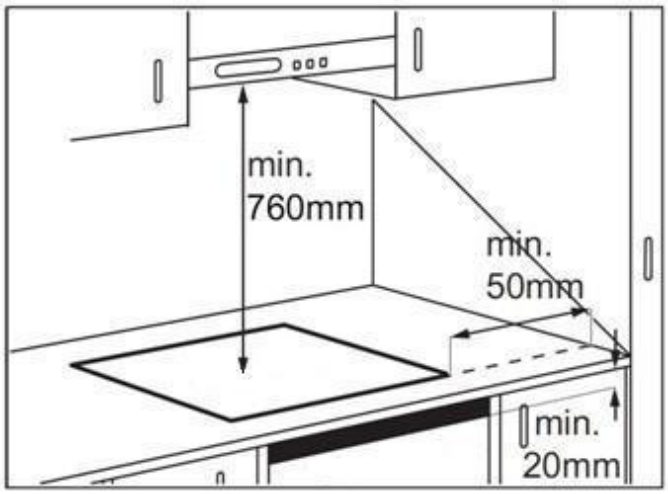

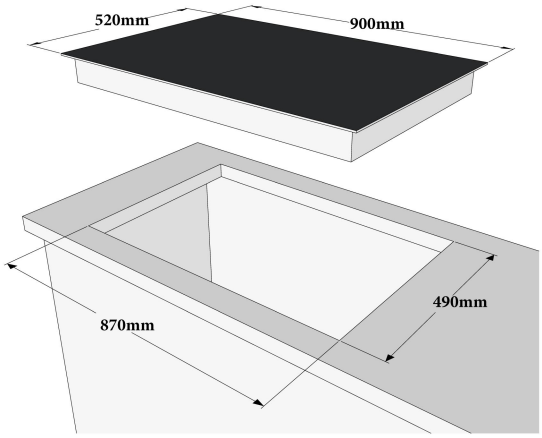

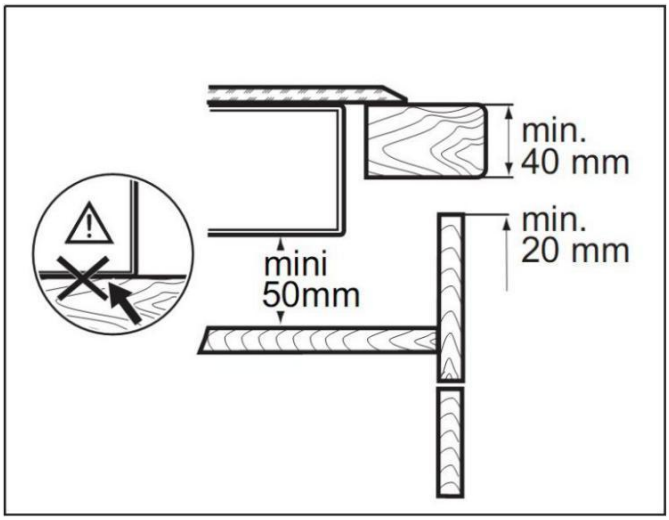

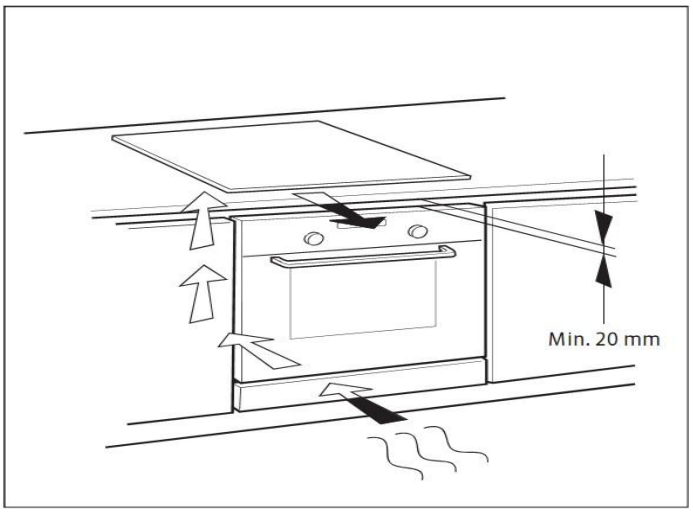

- Odległość między spodem urządzenia a panelem separującym musi być zgodna z wymiarami podanymi na rysunku (minimum 50 mm lub 1,97 cala) .
- Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, nie należy blokować minimalnego wymaganego odstępu (min. 20 mm lub 0,79 cala) na blacie roboczym, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza .
- Jeśli instalujesz piekarnik podblatowy , upewnij się, że jest on wyposażony w system chłodzenia.
- Nie należy instalować płyty kuchennej nad zmywarką lub pralką, aby układy elektroniczne nie miały kontaktu z parą lub wilgocią, co mogłoby je uszkodzić.


PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Płyta grzewcza musi być podłączona do oddzielnego, uziemionego, jednofazowego źródła zasilania prądem przemiennym, wyłącznie z własnym wyłącznikiem automatycznym. Urządzenia te muszą być instalowane zgodnie z krajowymi przepisami elektrycznymi (National Electrical Codes), a także wszystkimi przepisami stanowymi, miejskimi i lokalnymi. Urządzenie musi być zasilane prądem o odpowiednim napięciu, częstotliwości i natężeniu, zabezpieczonym odpowiednio dobranym wyłącznikiem automatycznym lub bezpiecznikiem zwłocznym.

Kabel urządzenia wyposażony jest w 3 żyły:

Jeśli kabel 3-żyłowy z zasilacza domowego


WAŻNE: Jeśli lokalne przepisy dopuszczają podłączenie 3-żyłowe, należy użyć kabla 3-żyłowego od Home Power Supply.

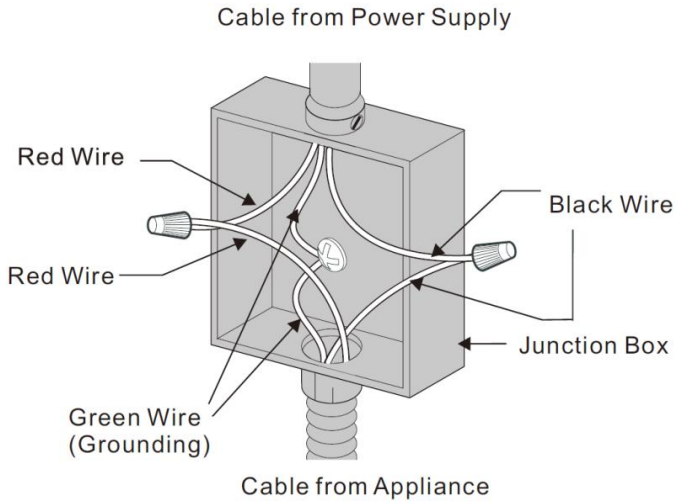

3-Wire Cable from Home Power Supply

Jeśli kabel 4-żyłowy z zasilacza domowego

WAŻNE: W miejscach, gdzie lokalne przepisy nie dopuszczają uziemienia przez przewód neutralny, należy stosować kabel 4-żyłowy od Home Power Supply.

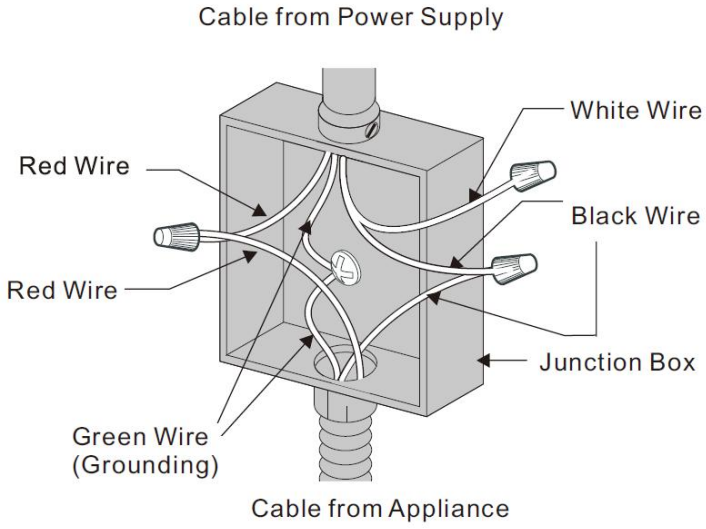

4-Wire Cable from Home Power Supply

Uruchomienie płyty kuchennej

- Płytę grzewczą elektryczną powinien instalować wykwalifikowany instalator .
- Nie należy umieszczać płyty grzewczej w pobliżu otwartego ognia, grzejników lub innych źródeł ciepła.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony lub zgnieciony pod płytą grzewczą.
- Upewnij się, że przewód przyłączeniowy sieciowy nie ma kontaktu z ostrymi krawędziami i/lub gorącymi powierzchniami.
- Płyta grzewcza powinna być podłączona do źródła zasilania, które jest odpowiednio zabezpieczone.
- Nie należy instalować płyty grzewczej nad zmywarką lub pralką, ponieważ obwody elektroniczne nie są narażone na kontakt z parą lub wilgocią, co mogłoby je uszkodzić.
- Przed podłączeniem płyty grzewczej należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej w domu. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować poważne uszkodzenie płyty grzewczej i obrażenia ciała.

- Powierzchnia płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki odpornej na temperaturę. W przypadku uszkodzenia, nawet jeśli jest to tylko niewielkie pęknięcie, należy natychmiast odłączyć płytę grzewczą od zasilania i skontaktować się z serwisem.
- Zalecamy nie umieszczać na płycie grzewczej metalowych naczyń kuchennych, garnków, pokrywek, noży ani innych metalowych przedmiotów. Mogą się one nagrzewać po włączeniu płyty.
- Nie należy umieszczać na szklanej powierzchni żadnych przedmiotów posiadających właściwości magnetyczne, takich jak karty kredytowe, kasety itp., gdy płyta grzewcza jest włączona.
- Aby uniknąć przegrzania, nie należy umieszczać na urządzeniu folii aluminiowej ani metalowych płyt. płyta kuchenna .
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów, np. przewodów lub narzędzi, do otworów wentylacyjnych.
-  Uwaga: może to spowodować porażenie prądem.
- Nie dotykaj gorącej powierzchni płyta kuchenna .
- Nie podgrzewać nieotwartych puszek na Płyta grzewcza lub rozgrzana puszka mogą eksplodować , dlatego zawsze należy najpierw zdjąć pokrywkę puszki .

PRZED UŻYCIEM


WAŻNE: Pola grzewcze nie włączą się, jeśli garnki nie mają odpowiedniego rozmiaru. Używaj wyłącznie garnków oznaczonych symbolem „SYSTEM INDUKCYJNY” (rysunek poniżej). Przed włączeniem płyty grzewczej ustaw garnek na odpowiednim polu grzewczym.




ISTNIEJĄCE GARNKI I PATELNIE

Sprawdź za pomocą magnesu, czy garnek nadaje się do używania na płycie indukcyjnej. Garnki i patelnie nie nadają się do użytku na płycie indukcyjnej, jeśli nie są wykrywalne przez magnes. **Proszę używać naczyń o dużej zawartości żelaza .**


- Upewnij się, że garnki mają gładkie dno , w przeciwnym razie mogą porysować płytę grzewczą. Sprawdź naczynia.
- Nigdy nie stawiaj gorących garnków ani patelni na powierzchni panelu sterowania płyty kuchennej . Może to spowodować uszkodzenie.

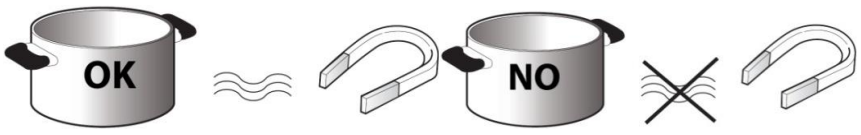


- Średnica dna garnków lub patelni powinna wynosić co najmniej 10 cm.
- Nie należy używać naczyń kuchennych z ostrymi krawędziami lub zaokrąglonym dnem.

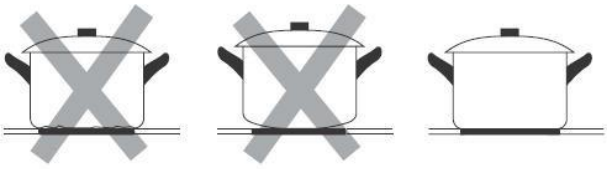

- Upewnij się, że dno patelni jest gładkie, przylega płasko do szkła i ma taki sam rozmiar jak strefa gotowania. Używaj patelni o średnicy odpowiadającej grafice wybranej strefy.

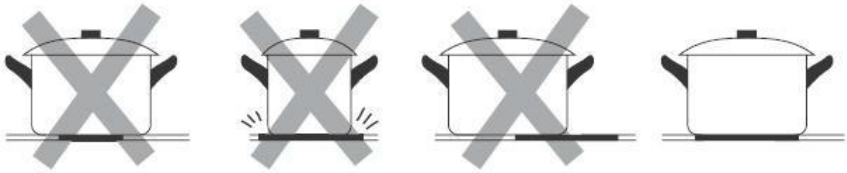

- Zawsze podnoś patelnie z powierzchni szklanej – nie przesuwaj ich, ponieważ mogą porysować szkło.

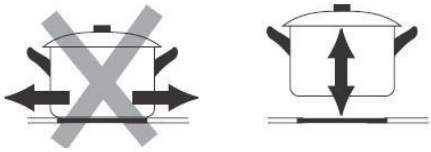

- Nie należy wieszać żadnych przedmiotów nad płytą grzewczą , gdyż spadające przedmioty mogą spowodować pęknięcie szklanej powierzchni.


INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZEGLĄD OGÓLNY

Aby uniknąć trwałego uszkodzenia blatu ze szkła ceramicznego, **nie mogę** używać:
✕ Doniczki, których dno nie jest idealnie płaskie.
✕ Garnki metalowe z emaliowanym dnem.

Uwaga! Nie podgrzewaj garnków ani patelni na klawiaturze!

UKŁAD PANELU STEROWANIA

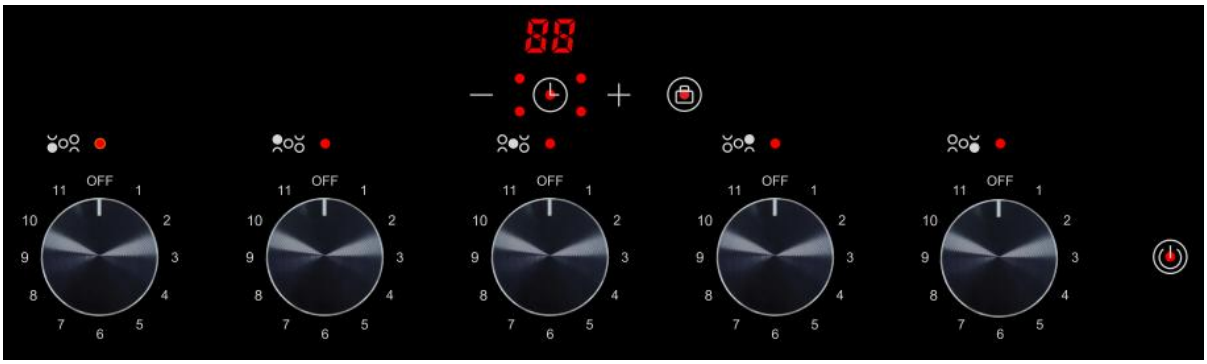

Control Keys Description

- Power Key
- Knob for Left Rear Zone
- Knob for Left Front Zone
- Knob for Middle Zone
- Knob for Right Rear Zone
- Knob for Right Front Zone
- Lock Key
- Timer Key
- Increase Key
- Decrease Key

Umieść odpowiednie naczynia kuchenne

Umieść odpowiednią patelnię na polu grzewczym, którego chcesz użyć.

Włączanie / wyłączanie płyty grzewczej

Aby włączyć płytę grzewczą, naciśnij przycisk klawisz  a wyświetlacze pól grzewczych zaświecą się.
Uwaga: Jeżeli w ciągu 120 sekund od włączenia zasilania nie zostanie wybrane żadne naczynie kuchenne ani pole grzewcze, płyta grzewcza wyłączy się automatycznie.

Włączanie palników i regulacja mocy gotowania

Dostosuj moc gotowania, obracając pokrętło sterujące  do żądanego poziomu.
Aby wyłączyć pojedynczą strefę grzejną, należy ustawić jej pokrętło w pozycji 0.

Aby wyłączyć oba pola grzewcze jednocześnie, naciśnij  bezpośrednio przycisk zasilania.
Uwaga: Przed ponownym uruchomieniem płyty grzewczej należy upewnić się, że wszystkie pokrętła sterujące są ustawione na 0.

Blokada dziecięca

Funkcja ta blokuje elementy sterujące, zapobiegając przypadkowemu włączeniu płyty kuchennej.

Aby aktywować funkcję blokady dziecięcej , włącz płytę grzewczą i przytrzymaj przycisk Do  trzy sekundy; timer pokazuje „ L 0 ” . Następnie panel sterowania zostaje zablokowany.
Aby dezaktywować blokadę panelu sterowania, należy powtórzyć procedurę aktywacji.
„ L 0 ” gaśnie i płyta znów jest aktywna .

Regulator czasowy

Za pomocą timera można ustawić czas gotowania na maksymalnie 99 minut do wszystkich stref gotowania.

Naciśnij klawisz z symbolem zegara  następnie ustaw żądany czas gotowania naciskając „ + ” i „ - ” , Po kilku sekundach rozpocznie się odliczanie.

Po potwierdzeniu ustawienia „Timer” obok ikony timera pojawi się kropka, informując, że timer odpowiedniej strefy grzewczej jest aktywny. Po upływie ustawionego czasu płyta wyłączy się automatycznie.

Aby dezaktywować timer, przytrzymaj przycisk z symbolem zegara  przez co najmniej trzy sekundy.

Uwaga: Wielokrotne naciśnięcie przycisku zegara, 1., 2., 3., 4. i 5. naciśnięcie wybiera odpowiedni palnik, a 6. potwierdza ustawiony czas. Sześć kolejnych naciśnięć tworzy pełny cykl. Obok ikony timera będzie migać kropka, wskazując, że timer odpowiedniego pola grzewczego został wybrany.

Automatyczne wyłączanie

Płyta grzewcza wyłączy się automatycznie, jeśli nie ustawisz czasu gotowania, zapomnisz wyłączyć płytę lub nie będziesz jej używać przez dwie godziny.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PANELU STEROWANIA

Wskaźnik ciepła resztkowego



- Czerwona kropka wskazuje, która strefa gotowania jest zbyt gorąca, aby jej dotknąć. Zniknie, gdy powierzchnia ostygnie do bezpiecznej temperatury (poniżej 60° C / 140°F).
- Funkcja ta może również służyć jako funkcja oszczędzania energii, jeśli chcesz podgrzać więcej patelni, używając jeszcze gorącej płyty grzewczej. Na przykład, aby utrzymać ciepło potrawy lub roztopić masło.

Wskaźnik nieprawidłowego lub brakującego naczynia kuchennego

- Jeśli nie zostanie wykryte żadne naczynie kuchenne, dioda LED zacznie migać i rozlegnie się ciągły sygnał dźwiękowy.

INFORMACJE TECHNICZNE

- Model: LI 5-37
- Napięcie: 22 0 - 24 0 V ~ 50/60 Hz
- Maksymalna moc całkowita : 9200 W
- Lewa tylna strefa gotowania : 2000 W (maksymalna moc na poziomie 11)
- Lewa przednia strefa gotowania : 24 00 W (maksymalna moc na poziomie 11)
- Środkowa strefa gotowania: 2600 W (maksymalna moc na poziomie 11)
- Prawa tylna strefa gotowania : 2400 W (maksymalna moc na poziomie 11)
- przednia strefa gotowania : 2000 W (maksymalna moc na poziomie 11)

Notatka:

1. Moc wyjściowa może się różnić o +5% do ‑10%, co mieści się w standardowej tolerancji branżowej.
2. Aby zapobiec przegrzaniu i wydłużyć żywotność urządzenia, każda strefa ustawiona na poziom mocy 11 automatycznie obniży moc do poziomu 10 po 5 minutach. Można zresetować poziom do 11, ale po 5 minutach ciągłej pracy na poziomie 11 ponownie obniży się do poziomu 10.
3. Gdy wszystkie pola grzewcze są w użyciu na poziomie 11, płyta grzewcza automatycznie zarządza całkowitą mocą

CZYSZCZENIE



- Nie używaj urządzeń do czyszczenia parą.
- Przed czyszczeniem należy upewnić się, że pola grzewcze są wyłączone i że nie wyświetla się wskaźnik ciepła resztkowego („H”).

WAŻNE: Nie używaj szorstkich gąbek ani gąbek do szorowania. Ich użycie może ostatecznie zniszczyć szkło.

- Po każdym użyciu należy wyczyścić płytę grzewczą (gdy jest zimna), aby usunąć wszelkie osady i plamy powstałe w wyniku resztek jedzenia.
- Cukier i produkty o wysokiej zawartości cukru uszkadzają płytę grzewczą i należy je natychmiast usunąć.
- Sól, cukier i piasek mogą zarysować powierzchnię szkła.
- Użyj miękkiej szmatki, chłonnego ręcznika papierowego lub specjalnego środka do czyszczenia płyt kuchennych (postępuj zgodnie z instrukcją producenta).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- W przypadku wystąpienia problemu, przed skontaktowaniem się z obsługą klienta, zapoznaj się z

tabelami na kolejnych stronach. Być może uda Ci się rozwiązać problem samodzielnie i uniknąć konieczności wzywania serwisu.

- W przypadku wystąpienia błędu w działaniu sterowania, na wyświetlaczu pojawi się migający kod błędu. Nagraj film z kodem błędu i skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.
- **UWAGA!** Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego technika serwisowego. Nieprawidłowe naprawy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.

Problem	Możliwa przyczyna	Co robić
Płyta grzewcza nie jest włączona (żaden z palników nie działa, przyciski nie reagują, nie ma wyświetlacza i nie słychać sygnału dźwiękowego)	Zadziałał wyłącznik obwodu lub przepalił się bezpiecznik.	Ponowna kontrola przez profesjonalnego elektryka.
	Brak zasilania w skrzynce przyłączeniowej.	Zleć ponowne sprawdzenie okablowania wykwalifikowanemu elektrykowi.
	Luźne połączenie przy wtyczce	Podłącz ponownie, aby potwierdzić odpowiedź
	Jeśli powyższe problemy nie są przyczyną, produkt uległ awarii.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym i prześlij odpowiednie filmy lub zdjęcia.
Po włączeniu zasilania wyświetlacz pokazuje, ale klawisze dotykowe nie reagują.	Nieprawidłowa obsługa	Naciśnij lub przesuń opuszkiem palca
	Uszkodzone podczas transportu	Po wyłączeniu zasilania odkręć śruby wokół płytki kryształowej, unieś ją, zamontuj ponownie i zabezpiecz płytkę, a następnie włącz ją ponownie.
	Jeśli powyższe problemy nie są przyczyną, produkt uległ awarii.	Skontaktuj się z obsługą posprzedażową i prześlij odpowiednie filmy lub zdjęcia
Ciągłe ogrzewanie poniżej 3 poziomu (obejmuje 3 poziom) (woda wrze, gdy moc jest poniżej 3 poziomu)	To jedna z cech tej płyty indukcyjnej	Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby polecił Ci inny model, który wykorzystuje przerywane ogrzewanie poniżej 3. poziomu.
Dioda LED miga, a brzęczyk wydaje ciągły dźwięk	Brak garnków i patelni na płycie kuchennej	Używaj patelni żeliwnych lub ze stali nierdzewnej z dnem magnetycznym
	Nieodpowiedni materiał na garnki i patelnie	Wymagane są garnki żelazne lub ze stali nierdzewnej z dnem magnetycznym. Niedozwolone są garnki aluminiowe, miedziane, ceramiczne i szklane.
Pojedyncza strefa gotowania - dioda LED miga, a sygnał dźwiękowy jest ciągły, ale inne strefy działają prawidłowo.	Wadliwe działanie produktu	Aby ocenić problem, użyj innych garnków i patelni, które działają prawidłowo na zgłoszonej wadliwej płycie grzewczej. Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym i prześlij odpowiednie filmy lub zdjęcia.
Pojedyncza strefa gotowania – dioda LED miga, a sygnał dźwiękowy wydaje jeden sygnał	Wadliwe działanie produktu (Otwarty obwód cewki może być przyczyną usterki)	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym i prześlij odpowiednie filmy lub zdjęcia.
Dioda LED miga, a brzęczyk wydaje	Zbyt wysokie napięcie w systemie -	Sprawdzenie stabilności napięcia w

trzy lub cztery sygnały dźwiękowe.	trzy sygnały dźwiękowe / za niski - cztery sygnały dźwiękowe	obwodzie przez profesjonalnego elektryka
Dioda LED miga, a brzęczyk wydaje pięć sygnałów dźwiękowych .	Ochrona przed suchym paleniem	Odłącz zasilanie, pozwól mu ostygnąć i podłącz je ponownie.
Dioda LED miga, a brzęczyk wydaje sześć sygnałów dźwiękowych.	Błąd przerwy lub zwarcia w obwodzie IGBT NTC.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym i prześlij odpowiednie filmy lub zdjęcia.
Dioda LED miga, a brzęczyk wydaje osiem sygnałów dźwiękowych.	Błąd komunikacji	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym i prześlij odpowiednie filmy lub zdjęcia.
Kod wyświetlacza „L0”	Przycisk blokady dziecięcej jest aktywny, a przycisk zasilania działa normalnie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady dziecięcej przez 3 sekundy.
	Długie naciśnięcie przycisku blokady dziecięcej nie powoduje jej wyłączenia, a inne przyciski nie działają prawidłowo	Usterka produktu. Możesz najpierw wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie uda się go rozwiązać, skontaktuj się z serwisem i prześlij odpowiednie filmy lub zdjęcia.
Nad pokrętłami pojawi się czerwona kropka.	Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze	Oznacza, że temperatura powierzchni płyty grzewczej przekracza 60°C (lub 140°F) i znika, gdy temperatura spadnie poniżej 60°C (lub 140°F)
	Temperatura powierzchni korpusu kuchenki nie spada po powrocie do temperatury pokojowej, co powoduje nieprawidłowe działanie produktu.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym i prześlij odpowiednie filmy lub zdjęcia.
Rysy na płycie kuchennej	Nierówne dno patelni lub nierówne przedmioty obce	Zalecamy użycie garnka z płaskim dnem i upewnienie się, że dno jest czyste
Plama na płycie kuchennej	Zupa lub olej wylały się na płytę kuchenną	Zaleca się, aby garnki i patelnie nie były zbyt pełne zupy ani innych przedmiotów. Po użyciu, gdy H zniknie, powierzchnię należy przemyć wodą z cytryną.
Niekompletny wyświetlacz cyfrowy	Wadliwe działanie produktu	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym i prześlij odpowiednie filmy lub zdjęcia.
Płyta grzewcza jest zepsuta	Uszkodzone podczas transportu	Jeżeli taka sytuacja wystąpi podczas rozpakowywania, prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym i dołącz odpowiednie filmy lub zdjęcia.
	Uderzenie ostrym przedmiotem	Aby uniknąć ryzyka silnego uderzenia w płytę grzewczą, należy w miarę możliwości unikać używania ostrych, żelaznych przyborów kuchennych

		(np. wieszania ich bezpośrednio na płycie grzewczej).
Kod wyświetlacza „C”	Proszę sprawdzić, czy na płycie kuchennej w obszarze roboczym nie ma żadnych plam z wody lub zupy.	Dokładnie wyczyść plamy lub osad z wody, wyłącz zasilanie i uruchom je ponownie.
	Jeżeli powyższe problemy nie zostaną rozwiązane, uznaje się to za usterkę produktu.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym i prześlij odpowiednie filmy lub zdjęcia.

(Prosimy o przesłanie odpowiednich filmów i zdjęć na nasz adres e-mail, dołączając numer zamówienia. Po potwierdzeniu problemu na pewno przedstawimy Państwu satysfakcjonujące rozwiązanie .)

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Aby uzyskać optymalne rezultaty, zaleca się:

- Używaj garnków i patelni, których szerokość dna odpowiada szerokości pola grzewczego.
- Używaj wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem.
- Jeśli to możliwe, podczas gotowania trzymaj garnki zamknięte.
- Użyj szybkowaru, aby zaoszczędzić jeszcze więcej energii i czasu.
- Umieść garnek na środku oznaczonej strefy gotowania na płycie grzewczej.
- Lepsze nagrzewanie uzyskuje się poprzez stosowanie naczyń o wysokiej zawartości żelaza.

⚠ Uwaga: To urządzenie zużywa energię w trybie czuwania. Aby oszczędzać energię i zmniejszyć zużycie prądu, odłącz urządzenie od zasilania lub wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używane.

HAŁASY WYDANE PRZEZ PŁYTĘ INDUKCYJNĄ

- Płyty indukcyjne mogą wydawać gwizdy lub trzaski podczas normalnego działania, które w rzeczywistości pochodzą z garnków i patelni, ze względu na ich właściwości. dna (na przykład dna składające się z kilku warstw materiału lub dna nierówne).
- Odgłosy te różnią się w zależności od używanych garnków i patelni oraz ilości jedzenia zawierają one jakiekolwiek wady i nie świadczą o nich.
- Dodatkowo płyta indukcyjna wyposażona jest w wewnętrzny układ chłodzenia, który kontroluje temperaturę podzespołów elektronicznych, dzięki czemu podczas pracy i przez kilka minut Kilka minut po wyłączeniu płyty kuchennej będzie słyszalny hałas wentylatora chłodzącego.
- Jest to całkowicie normalne i wręcz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenie.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Przed skontaktowaniem się z serwisem posprzedażowym:

1. Sprawdź, czy możesz rozwiązać problem samodzielnie, korzystając z „Poradnika rozwiązywania problemów”.
2. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, należy skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym.
Zawsze podawaj:

- krótki opis usterki
- typ produktu i dokładny model
- Twój pełny adres
- Twój numer telefonu

W razie konieczności dokonania jakichkolwiek napraw, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem (aby mieć pewność, że używane są oryginalne części zamienne i naprawa przebiegnie prawidłowo). Części

zamienne są dostępne.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z NORMĄ ICES-3(B)/NMB-3(B)

To urządzenie jest zgodne z normą ICES-003, zwolnioną z obowiązku uzyskania licencji Industry Canada. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Obecna odzież jest zgodna z ICES-003 d'Industrie Canada i dotyczy zwolnień licencyjnych dla odzieży radiowej. L'exploitation est autorisée aux deux warunki suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit Accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est podatne na naruszenie funkcji.

Producent: Foshan Classy-Cook Electrical Technology Co., Ltd.
Adres: 3 piętro, budynek pierwszy, nr 28 przy Huatian South1st Road, Park Hi-tech, miasteczko Ronggui, dzielnica Shunde, Foshan, Chiny E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ELEKTRISCHE KERAMISCHE KOOKPLAAT

Model: LI5-37

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Electric Induction Cooktop

Model: LI5-37

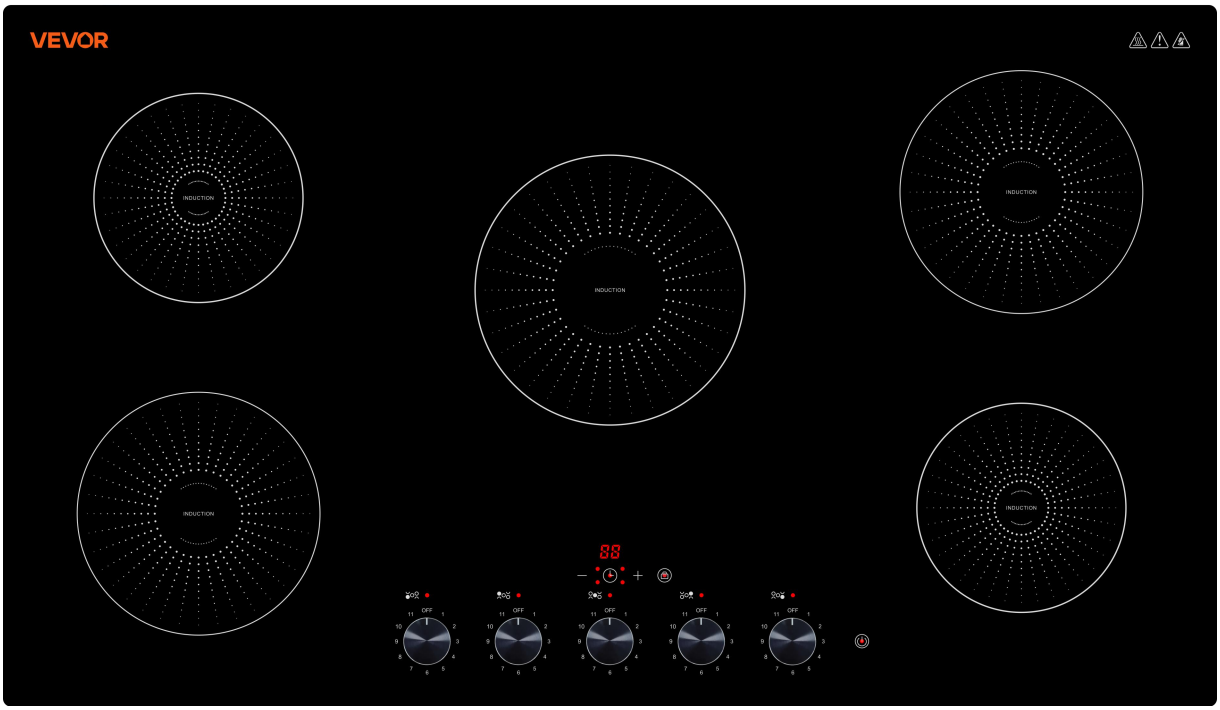

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Pas op voor hoge temperaturen om brandwonden te voorkomen. **WAARSCHUWING : Het glazen oppervlak is heet na het koken, raak het niet aan!**
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

• Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
• Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
• Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

STELLING

Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen en is geen speelgoed.

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder de volgende. HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT EEN ELEKTRISCHE SCHOK, BRAND, ERNSTIGE BRANDWONDEN OF PERSOONLIJK LETSEL. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen en koken van voedsel in commerciële/residentiële omgevingen; oneigenlijk gebruik maakt alle garanties en aansprakelijkheid ongeldig **.**

⚠ALGEMENE GEVARENWAARSCHUWINGEN

◎ **HEET OPPERVLAK / BRANDGEVAAR –** De kookplaat, behuizing, randen en knoppen kunnen tijdens gebruik en afkoeling extreem heet worden. Raak hete oppervlakken niet met blote handen aan. Gebruik alleen hittebestendige handschoenen, ovenwanten of daarvoor bestemde handgrepen. Houd kleding, haar, keukengerei en brandbare materialen uit de buurt van hete oppervlakken.
◎ **GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK –** Dompel het apparaat, het netsnoer, de stekker, het bedieningspaneel of de elektrische onderdelen nooit onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Trek, draai of houd het netsnoer uit de buurt van hete randen, scherpe hoeken of verwarmde oppervlakken.
◎ **BRANDGEVAAR –** Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik. Gebruik het apparaat niet op of in de buurt van brandbare oppervlakken (gordijnen, papier, plastic, hout, karton). Verwijder regelmatig vetophopingen om brandgevaar te voorkomen. Gebruik geen brandbare spuitbussen of reinigingsmiddelen in de buurt van het werkende apparaat.
◎ **VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE PERSONEN –** Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon om te garanderen dat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het product spelen . Huisdieren moeten uit de buurt van het product blijven.

MODEL EN PARAMETERS

Productnaam	Inductiekookplaat
Model	LI 5-37
Spanning / Frequentie	220-240V , 50-60Hz
Nominaal vermogen	9200W
Bedieningsmodus	Knoppen en aanraking
Productgrootte	90 x 520 mm (35,43 x 20,47 inch) (ongeveer)
Uitsnijmaat	870 x 490 mm (34,25 x 19,29 inch) (ongeveer)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK.

Deze handleiding en het apparaat zelf bevatten belangrijke veiligheidsinstructies die u dient te lezen en altijd in acht te nemen.




Dit is het waarschuwings-/veiligheidssymbool, dat waarschuwt voor mogelijke risico's voor gebruikers en anderen .


Alle veiligheidsgerelateerde berichten specificeren het potentiële risico waarnaar ze verwijzen en geven aan hoe het risico kan worden verminderd. Letsel, schade en elektrische schokken als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat u zich aan het volgende houdt:


- Voordat u met de installatie begint, moet het apparaat van de stroomvoorziening worden losgekoppeld.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde technicus , in overeenstemming met de voorschriften. Volg de instructies van de fabrikant en de geldende lokale veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat. apparaat, tenzij specifiek anders vermeld in de gebruikershandleiding.
- Het apparaat moet geaard zijn.
- De stroomkabel moet lang genoeg zijn om het apparaat, dat in de kast is gemonteerd, op de stroomvoorziening aan te sluiten.
- Om te voldoen aan de huidige veiligheidsvoorschriften, vereist de installatie een omnipolaire schakelaar met een minimale contactafstand van 3 mm.
- Gebruik geen stekkerdozen of verlengsnoeren.
- Trek niet aan het netsnoer van het apparaat.
- De elektrische onderdelen mogen na installatie niet toegankelijk zijn voor de gebruiker.
- Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, namelijk voor het bereiden van voedsel. Ander gebruik is niet toegestaan (bijvoorbeeld verwarmen). kamers). De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor one適切 gebruik of onjuiste instelling van de bedieningselementen.
- WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens gebruik. Raak deze onderdelen niet aan. verwarmingselementen. Kinderen jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij onder continu toezicht.
- De toegankelijke onderdelen kunnen tijdens gebruik erg heet worden. Kinderen moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden. Er wordt goed op gelet dat ze er niet mee spelen.
- Raak de verwarmingselementen van het apparaat niet aan tijdens en na gebruik. Laat het apparaat niet in contact komen met Vermijd contact met textiel of andere brandbare materialen totdat alle onderdelen voldoende zijn afgekoeld.
- Plaats geen brandbare materialen op of in de buurt van het apparaat.
- Oververhitte oliën en vetten vatten gemakkelijk vlam. Wees voorzichtig bij het bereiden van voedingsmiddelen die rijk zijn aan vet en olie.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met een beperkte fysieke of zintuiglijke beperking. ofwel mentale vermogens, ofwel een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht of instructie hebben gestaan. Het apparaat op een veilige manier gebruiken en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Apparaat. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Een luchtschakelaar of stroomonderbreker (niet meegeleverd) moet worden geïnstalleerd in het compartiment onder het apparaat.
- Als het oppervlak gebarsten is, schakel dan het apparaat uit om het risico op een elektrische schok te voorkomen.
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- WAARSCHUWING: Koken op een fornuis met vet of olie zonder toezicht kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken. Probeer NOOIT om Blus een brand met water, maar schakel het apparaat uit en bedek de vlam vervolgens met bijvoorbeeld een deksel of een blusdeken.
- WAARSCHUWING: Brandgevaar: plaats geen voorwerpen op de kookoppervlakken.
- Gebruik geen stoomreinigers.
- Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het fornuis worden geplaatst, omdat ze heet kunnen worden.
- Schakel na gebruik het kookelement uit met de bedieningsknop en vertrouw niet op de panontgrendeling.


INSTALLATIE

Controleer na het uitpakken van het product op eventuele transportschade. Neem bij problemen contact op met de dealer of de klantenservice.
Voor de afmetingen van de uitsparing en installatie-instructies, zie in onderstaand cijfers .

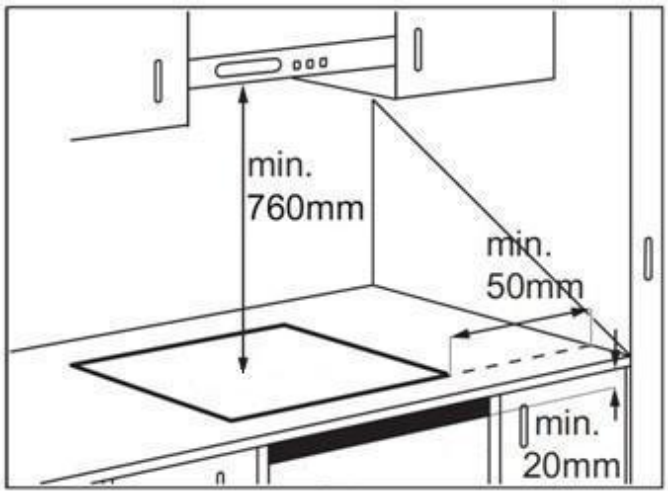

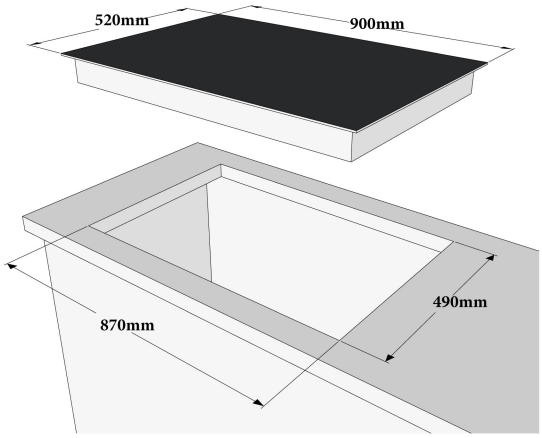

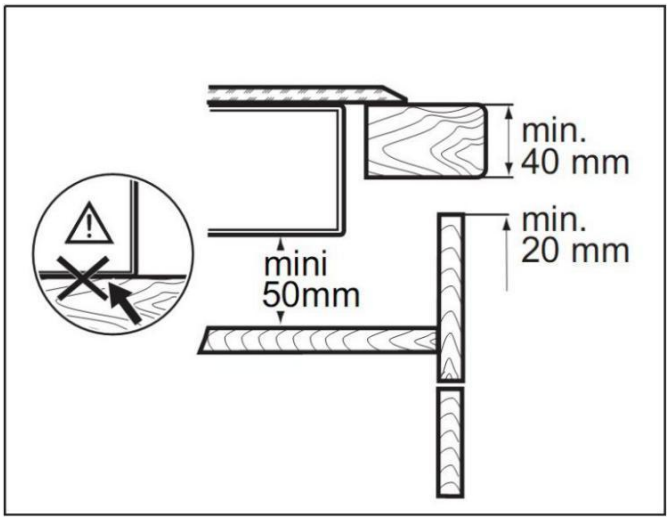

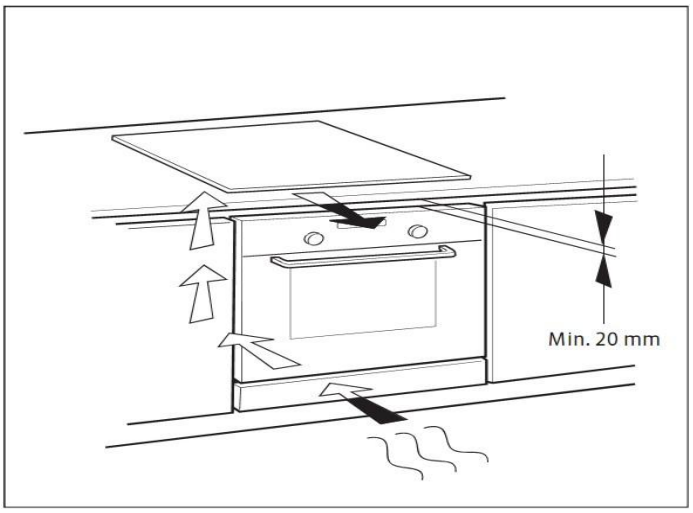

- De afstand tussen de onderkant van het apparaat en het scheidingspaneel moet de afmetingen in de afbeelding respecteren (minimaal 50 mm of 1,97 inch) .
- Om een correcte werking van het product te garanderen, mag de minimaal vereiste vrije ruimte (min. 20 mm of 0,79 inch) op het werkblad voor luchtuitstroom niet worden geblokkeerd .
- Als er een inbouwoven onder het aanrecht wordt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de oven is voorzien van een koelsysteem.
- Installeer de kookplaat niet boven een vaatwasser of wasmachine, zodat de elektronische circuits niet in contact komen met stoom of vocht dat ze kan beschadigen.


ELEKTRISCHE AANSLUITING

De kookplaat moet worden aangesloten op een aparte, geaarde, eenfasige wisselstroomvoeding met een eigen stroomonderbreker. Deze apparaten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale elektrische voorschriften, evenals alle staats-, gemeentelijke en lokale voorschriften. Dit apparaat moet worden gevoed met de juiste spanning, frequentie en stroomsterkte, die wordt beschermd door een stroomonderbreker of vertragingszekering met de juiste capaciteit.

De kabel van het apparaat is voorzien van 3 draden:

Als u een 3-aderige kabel van de huishoudelijke stroomvoorziening gebruikt.


BELANGRIJK: Gebruik de 3-aderige kabel van Home Power Supply indien de plaatselijke voorschriften een 3-aderige aansluiting toestaan.

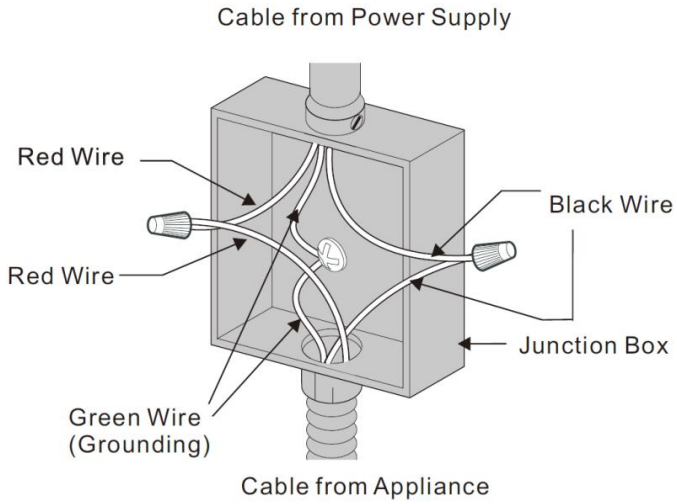

3-Wire Cable from Home Power Supply

Als er een 4-aderige kabel van de huishoudelijke stroomvoorziening komt

BELANGRIJK: Gebruik de 4-aderige kabel van Home Power Supply als de plaatselijke voorschriften aarding via de nulleider niet toestaan.

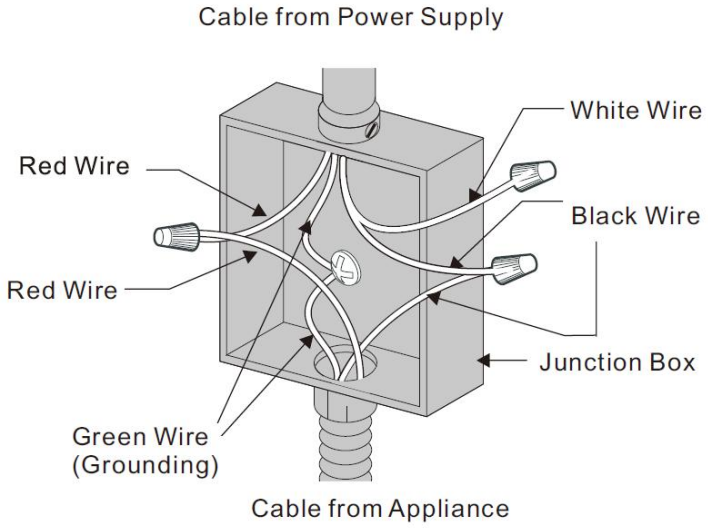

4-Wire Cable from Home Power Supply

De kookplaat in gebruik nemen

- De elektrische kookplaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur .
- niet in de buurt van open vuur, kachels of andere warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet beschadigd of bekneld is onder de kookplaat.
- Zorg ervoor dat de netsnoer niet in contact komt met scherpe randen en/of hete oppervlakken.
- De kookplaat moet aangesloten zijn op een stroombron die voldoende beveiligd is.
- Installeer de kookplaat niet boven een vaatwasser of wasmachine, omdat de elektronische circuits dan niet in contact komen met stoom of vocht dat ze kan beschadigen.
- Controleer voordat u de kookplaat aansluit of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning. Een verkeerde aansluiting kan ernstige schade aan de kookplaat en letsel veroorzaken.
- Het kookoppervlak is gemaakt van hittebestendig keramiek. Als het beschadigd raakt, zelfs als het

slechts een kleine scheur betreft, koppel de kookplaat dan onmiddellijk los van de stroomvoorziening en neem contact op met de klantenservice.

- Wij raden af om metalen keukengerei, pannen, deksels, messen of andere metalen voorwerpen op de kookplaat te plaatsen. Deze kunnen heet worden wanneer de kookplaat wordt aangezet.
- Plaats geen magnetische voorwerpen zoals creditcards, cassettes enz. op het glazen oppervlak terwijl de kookplaat in gebruik is.
- Om oververhitting te voorkomen, mag u geen aluminiumfolie of metalen platen op het apparaat plaatsen. kookplaat .
- Steek geen voorwerpen zoals draden of gereedschap in de ventilatiesleuven.
-  Let op: dit kan elektrische schokken veroorzaken.
- Raak het hete oppervlak van de niet aan. kookplaat .
- Verwarm geen ongeopende blikken op de Een hete bakplaat of een verhit blik kan exploderen ; daarom moet u in alle omstandigheden vooraf het deksel van het blik verwijderen.

VÓÓR GEBRUIK


BELANGRIJK: De kookzones worden niet ingeschakeld als de pannen niet de juiste maat hebben. Gebruik alleen pannen met het symbool "INDUCTIESYSTEEM" (zie afbeelding hieronder). Plaats de pan op de gewenste kookzone voordat u de kookplaat inschakelt.




BESTAANDE POTTEN EN PANNEN

Gebruik een magneet om te controleren of de pan geschikt is voor de inductiekookplaat: pannen zijn ongeschikt als ze niet magnetisch detecteerbaar zijn. Gebruik **kookgerei met een hoog ijzergehalte .**


- Zorg ervoor dat pannen een gladde bodem hebben , anders kunnen ze krassen op de kookplaat veroorzaken. Controleer het servies.
- Plaats nooit hete potten of pannen op het bedieningspaneel van de kookplaat . Dit kan schade veroorzaken.

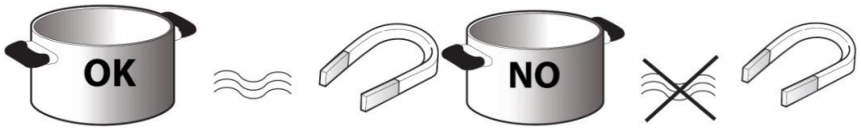


- De diameter van de bodem van potten of pannen moet minimaal 10 cm zijn.
- Gebruik geen kookgerei met gekartelde randen of een gebogen bodem.

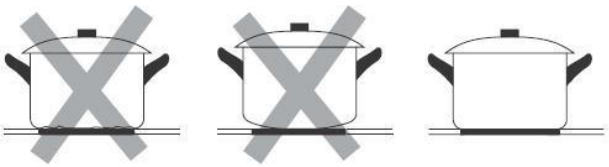

- Zorg ervoor dat de bodem van uw pan glad is, vlak tegen het glas aanligt en dezelfde afmetingen heeft als het kookgedeelte. Gebruik pannen met een diameter die even groot is als de afbeelding van het geselecteerde kookgedeelte.

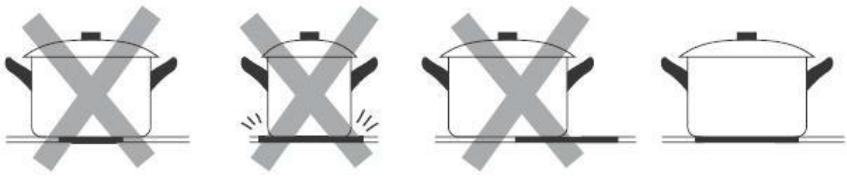

- Til pannen altijd van het glazen oppervlak af – schuif ze niet, anders kunnen ze krassen op het glas veroorzaken.

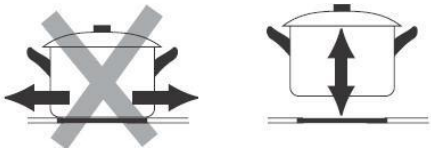

- Hang geen voorwerpen boven de kookplaat , want vallende voorwerpen kunnen het glazen oppervlak beschadigen.

GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMEEN OVERZICHT

Om te voorkomen dat het glaskeramische blad permanent beschadigd raakt, **kan niet** gebruik:
✕ Potten met een bodem die niet helemaal vlak is.
✕ Metalen potten met geëmailleerde bodem.

Let op! Plaats geen hete potten of pannen op het toetsenbord!

INDELING VAN HET BEDIENINGSPANEEL



Control Keys Description

- Power Key
- Knob for Left Rear Zone
- Knob for Left Front Zone
- Knob for Middle Zone
- Knob for Right Rear Zone
- Knob for Right Front Zone
- Lock Key
- Timer Key
- Increase Key
- Decrease Key

Plaats het juiste kookgerei

Plaats een geschikte pan op de kookzone die u wilt gebruiken.

De kookplaat aan / uit zetten

Om de kookplaat aan te zetten, drukt u op de knop. sleutel en de displays in de kookzone lichten op.
Let op: als er binnen 120 seconden na het inschakelen geen kookgerei of kookzone is geselecteerd, schakelt de kookplaat automatisch uit.

De branders aanzetten en het kookvermogen aanpassen .

Stel het kookvermogen in door aan de draaiknop te draaien  naar het gewenste niveau.
Om een individuele kookzone uit te schakelen, draai je de bijbehorende bedieningsknop naar 0.

Om beide kookzones tegelijk uit te schakelen, drukt u rechtstreeks op de aan/uit-knop.
Let op: Zorg er bij het opnieuw opstarten van de kookplaat voor dat alle bedieningsknoppen op 0 staan voordat u het apparaat inschakelt.

C hild lock

Deze functie vergrendelt de bedieningselementen om te voorkomen dat de kookplaat per ongeluk wordt ingeschakeld.

Om de kinderbeveiliging te activeren , zet u de kookplaat aan en houdt u de sleutel ingedrukt. voor drie seconden; de timer geeft “ L 0 ” weer . Daarna wordt het bedieningspaneel vergrendeld.
Om de vergrendeling van het bedieningspaneel te deactiveren, herhaalt u de activeringsprocedure.
Het lampje " L 0 " gaat uit en de kookplaat is weer actief.

Timer

Met de timer kan de kooktijd worden ingesteld voor maximaal 99 minuten. voor alle kookzones.

Druk op de toets met het kloksymbool. Stel vervolgens de gewenste kooktijd in door op de knop te drukken . “ + ” en “ - ” , Na een paar seconden begint de timer af te tellen.
Nadat u de timer hebt bevestigd, verschijnt er een stipje naast het timerpictogram om aan te geven dat de timer van de betreffende kookzone is geactiveerd. Na het verstrijken van de ingestelde tijd schakelt de kookplaat automatisch uit.

Om de timer uit te schakelen, houdt u de toets met het kloksymbool ingedrukt. gedurende ten minste drie seconden.

Let op: Wanneer u herhaaldelijk op de kloktoets drukt, selecteert u met de 1e, 2e, 3e, 4e en 5e druk de bijbehorende brander, en bevestigt u met de 6e druk de ingestelde tijd. Elke zes opeenvolgende drukken vormen een volledige cyclus. Er knippert een stip naast het timerpictogram om aan te geven dat de timer van de betreffende kookzone is geselecteerd.

Automatische uitschakeling

De kookplaat schakelt automatisch uit als u geen kooktijd hebt ingesteld, bent vergeten de kookplaat uit te schakelen en de kookplaat gedurende twee uur niet hebt gebruikt.

WAARSCHUWINGEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Restwarmte-indicator



- De rode stip geeft aan welke kookzone te heet is om aan te raken. Deze verdwijnt zodra het oppervlak is afgekoeld tot een veilige temperatuur (lager dan 60℃ / 140°F).
- Het kan ook gebruikt worden als energiebesparende functie als je meerdere pannen wilt verwarmen door de nog warme kookplaat te gebruiken. Bijvoorbeeld om een gerecht warm te houden of om boter te smelten.

Onjuiste of ontbrekende indicator voor kookgerei

- Als er geen kookgerei wordt gedetecteerd, knippert het ledlampje en klinkt de zoemer continu.

TECHNISCHE INFORMATIE

- Model: LI 5-37
- Spanning: 220 - 240V ~ 50/60 Hz
- Maximaal totaalvermogen : 9200W
- Linker achterste kookzone : 2000W (maximaal vermogen op niveau 11)
- Linker voorste kookzone : 2400W (maximaal vermogen op niveau 11)
- Middelste kookzone: 2600W (maximaal vermogen in level 11)
- Rechterachter kookzone : 2400W (maximaal vermogen in stand 11)
- Kookzone rechtsvoor : 2000W (maximaal vermogen op niveau 11)

Opmerking:

1. Het uitgangsvermogen kan variëren met +5% tot －10%, wat binnen de standaard tolerantie van de industrie valt.
2. Om oververhitting te voorkomen en de levensduur van het apparaat te verlengen, zal elke zone die is ingesteld op vermogensniveau 11 na 5 minuten automatisch terugschakelen naar niveau 10. U kunt het wel opnieuw instellen op niveau 11, maar na 5 minuten continu gebruik op niveau 11 zal het weer terugschakelen naar niveau 10.
3. Wanneer alle kookzones in gebruik zijn op niveau 11, regelt de kookplaat automatisch het totale vermogen.

SCHOONMAAK



- Gebruik geen stoomreinigers.
- Controleer vóór het schoonmaken of de kookzones zijn uitgeschakeld en of de restwarmte-indicator ("H") niet brandt.

BELANGRIJK: Gebruik geen schurende sponzen of schuursponsjes. Het gebruik hiervan kan de vloer uiteindelijk beschadigen. glas.

- Maak de kookplaat na elk gebruik schoon (wanneer deze is afgekoeld) om eventuele aanslag en vlekken van voedselresten te verwijderen.
- Suiker of voedingsmiddelen met een hoog suikergehalte beschadigen de kookplaat en moeten onmiddellijk worden verwijderd.
- Zout, suiker en zand kunnen krassen op het glasoppervlak veroorzaken.
- Gebruik een zachte doek, absorberend keukenpapier of een speciaal reinigingsmiddel voor kookplaten (volg de instructies van de fabrikant).

PROBLEEMOPLOSSING

- Als u een probleem ondervindt, raadpleeg dan de tabellen op de volgende pagina's voordat u contact opneemt met de klantenservice. Mogelijk kunt u het probleem zelf oplossen en een servicebezoek voorkomen.
- Als er een fout optreedt tijdens de bediening, verschijnt er een foutcode op het display. Maak een video van de foutcode en neem contact op met de klantenservice voor hulp.
- **LET OP!** Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende servicemonteur. Onjuiste reparaties kunnen ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Wat te doen
De kookplaat is niet ingeschakeld (geen van de branders werkt, de knoppen reageren niet, er is geen display en er is geen pieptoon te horen).	Stroomonderbreker uitgeschakeld of zekering doorgebrand.	Laat uw elektriciens opnieuw controleren.
	Er staat geen stroom op de aansluitdoos.	Laat de bedrading opnieuw controleren door professionele elektriciens.
	Losse verbinding bij de stekker	Sluit de stekker opnieuw aan om de reactie te bevestigen.
	Als bovenstaande problemen niet de oorzaak zijn, is het product defect.	Neem contact op met de klantenservice en stuur de bijbehorende video's of foto's mee.
Na het inschakelen verschijnt er wel beeld op het scherm, maar de aanraaktoetsen reageren niet.	Onjuiste werking	Druk of schuif met de vingertop.
	Beschadigd tijdens transport	Nadat je de stroom hebt uitgeschakeld, draai je de schroeven rond de kristalprintplaat los, til je de printplaat op, plaats je hem terug en zet je hem vast. Schakel vervolgens de stroom weer in.
	Als bovenstaande problemen niet de oorzaak zijn, is het product defect.	Neem contact op met de klantenservice en stuur de bijbehorende video's of foto's mee.
Continue verwarming onder de 3e verdieping (inclusief de 3e verdieping) (Het water kookt wanneer het vermogen onder het 3e niveau komt)	Dit is een van de kenmerken van deze inductiekookplaat.	Neem contact op met de verkoper, zodat hij u een ander model kan aanbevelen dat gebruikmaakt van een intermitterende verwarmingsoplossing voor de lagere drie niveaus.
Het LED-lampje knippert en de zoemer klinkt continu.	Geen potten en pannen op de kookplaat.	Gebruik gietijzeren of roestvrijstalen pannen met een magnetische bodem.
	Het materiaal voor de potten en pannen is niet geschikt.	Pannen van ijzer of roestvrij staal met een magnetische bodem zijn vereist. Pannen van aluminium, koper, keramiek en glas zijn niet toegestaan.
Eén kookzone - het LED-lampje knippert en de zoemer gaat continu af, maar de andere zones werken goed.	Productstoring	Gebruik andere potten en pannen die wel goed werken op de defecte kookplaat om een oordeel te vellen. Neem contact op met de klantenservice en stuur bijbehorende video's of foto's mee.

Kookzone met één lampje - De LED knippert en de zoemer geeft één pieptoon.	Productstoring (Onderbreking van de spoel kan een storing veroorzaken)	Neem contact op met de klantenservice en stuur de bijbehorende video's of foto's mee.
De LED knippert en de zoemer piept drie of vier keer.	Systeemspanning te hoog - piept drie keer / te laag - piept vier keer	Het controleren van de circuitspanning op stabiliteit door een professionele elektricien.
De LED knippert en de zoemer piept vijf keer .	Droogbrandbeveiliging	Schakel de stroom uit, laat het apparaat afkoelen en sluit de stroom vervolgens weer aan.
De LED knippert en de zoemer piept zes keer.	IGBT NTC-storing: open circuit of kortsluiting.	Neem contact op met de klantenservice en stuur de bijbehorende video's of foto's mee.
De LED knippert en de zoemer piept acht keer.	Communicatiefout	Neem contact op met de klantenservice en stuur de bijbehorende video's of foto's mee.
Toon code "L0"	De kinderbeveiliging is ingeschakeld en de aan/uit-knop werkt normaal.	Houd de kinderslotknop 3 seconden ingedrukt.
	Het kinderslot wordt niet uitgeschakeld als je de knop lang ingedrukt houdt, en andere knoppen werken ook niet naar behoren.	Productstoring. U kunt eerst proberen het apparaat uit en weer aan te zetten om te zien of het probleem hiermee is opgelost. Als het probleem hiermee niet is opgelost, neem dan contact op met de klantenservice en stuur relevante video's of foto's mee.
Er verschijnt een rode stip boven de knoppen.	Waarschuwing voor hoge temperaturen	Geeft aan dat de oppervlaktetemperatuur van de kookplaat boven de 60℃ (of 140°F) is en verdwijnt wanneer deze onder de 60℃ (of 140°F) komt.
	Als de temperatuur van het oppervlak van het kooktoestel niet daalt wanneer het terugkeert naar de kamertemperatuur, functioneert het product niet goed.	Neem contact op met de klantenservice en stuur de bijbehorende video's of foto's mee.
Krassen op de kookplaat	Een oneffen bodem van de pan of hobbelige, vreemde voorwerpen	Het is aan te raden een pan met een platte bodem te gebruiken en ervoor te zorgen dat de bodem schoon is.
Vlek op de kookplaat	Er is soep of olie op het fornuis gemorst.	Het is aan te raden om potten en pannen niet te vol te doen met soep of andere voorwerpen. Reinig het oppervlak na gebruik met citroenwater zodra de H verdwenen is.
Onvolledige digitale weergave	Productstoring	Neem contact op met de klantenservice en stuur de bijbehorende video's of foto's mee.
De kookplaat is kapot.	Beschadigd tijdens transport	Mocht u dit probleem tijdens het

		uitpakken tegenkomen, neem dan contact op met de klantenservice. en lever bijbehorende video's of foto's aan.
	Impact van een scherp voorwerp	Om het risico op een harde klap tegen de kookplaat te vermijden, dient u scherpe ijzeren keukengerei zoveel mogelijk te vermijden (bijvoorbeeld door het niet direct aan de kookplaat te hangen).
Code "C" weergeven	Kunt u bevestigen of er watervlekken of soepresten op de kookplaat in het werkgebied aanwezig zijn?	Maak watervlekken of soepresten grondig schoon, schakel de stroom uit en weer in.
	Als bovenstaande problemen niet zijn opgelost, wordt dit beschouwd als een productdefect.	Neem contact op met de klantenservice en stuur de bijbehorende video's of foto's mee.

(Stuur relevante video's en foto's naar ons e-mailadres en vermeld uw bestelnummer. Nadat we het probleem hebben vastgesteld, zullen we u zeker een bevredigende oplossing bieden .)

ENERGIEBESPARING

Voor optimale resultaten is het raadzaam om:

- Gebruik potten en pannen met een bodembreedte die gelijk is aan die van het kookoppervlak.
- Gebruik alleen potten en pannen met een platte bodem.
- Houd, indien mogelijk, de deksels van de pannen tijdens het koken.
- Gebruik een snelkookpan om nog meer energie en tijd te besparen.
- Plaats de pan in het midden van de kookzone die op de kookplaat is aangegeven.
- Het gebruik van kookgerei met een hoog ijzergehalte zorgt voor een betere warmteverdeling.

⚠ Let op: dit apparaat verbruikt stand-by stroom. Om energie te besparen en het elektriciteitsverbruik te verminderen, dient u het apparaat uit het stopcontact te halen of de stroomtoevoer te onderbreken wanneer u het niet gebruikt.

GELUIDEN VAN DE INDUCTIEKOOKPLAAT

- Inductiekookplaten kunnen tijdens normaal gebruik fluitende of knetterende geluiden produceren. Deze geluiden komen eigenlijk van de potten en pannen, als gevolg van de eigenschappen van het kookoppervlak. bodems (bijvoorbeeld bodems die uit meerdere lagen materiaal bestaan, of oneffen bodems).
- Deze geluiden variëren afhankelijk van de gebruikte potten en pannen en de hoeveelheid voedsel. Ze bevatten geen gebreken en zijn daar geen indicatie van.
- Bovendien is de inductiekookplaat voorzien van een intern koelsysteem om de temperatuur van de elektronische onderdelen te regelen; hierdoor blijft de temperatuur tijdens gebruik en gedurende meerdere uren constant. Enkele minuten nadat de kookplaat is uitgeschakeld, is het geluid van de koelventilator nog hoorbaar.
- Dit is volkomen normaal en zelfs essentieel voor de goede werking van de apparaat.

KLANTENSERVICE NA VERKOOP

Voordat u contact opneemt met de klantenservice:

1. Kijk of je het probleem zelf kunt oplossen met behulp van de 'Handleiding voor probleemoplossing'.
2. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om te zien of het probleem is verholpen.

Als het probleem na bovenstaande controles aanhoudt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Geef altijd aan:

- een korte beschrijving van de breuk
- het producttype en het exacte model
- uw volledige adres
- uw telefoonnummer

Indien reparaties nodig zijn, neem dan contact op met een erkend servicecentrum (om ervoor te zorgen dat originele onderdelen worden gebruikt en de reparaties correct worden uitgevoerd). Onderdelen zijn beschikbaar.

NALEVINGSVERKLARING CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dit apparaat voldoet aan de ICES-003-norm(en) van Industry Canada waarvoor geen licentie vereist is. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking van het apparaat kunnen veroorzaken.

VERKLARING VAN CONFORMITÉ CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Het huidige apparaat is conform ICES-003 d'Industrie Canada van toepassing op radio-apparatuur die is vrijgesteld van licentie. De exploitatie is bevoegd onder twee volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag niet worden geproduceerd en (2) Het gebruik van het apparaat accepteert geen radio-elektrische brouillage, terwijl het brouillage gevoelig is voor een compromitterende werking.

Fabrikant: Foshan Classy-Cook Electrical Technology Co., Ltd.
Adres: 3e verdieping, Gebouw 1, Huatian South 1st Road nr. 28, Hi-tech Park, Ronggui Town, Shunde District, Foshan, China E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIANO COTTURA ELETTRICO IN CERAMICA


Modello: LI5-37

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Electric Induction Cooktop

Modello: LI5-37

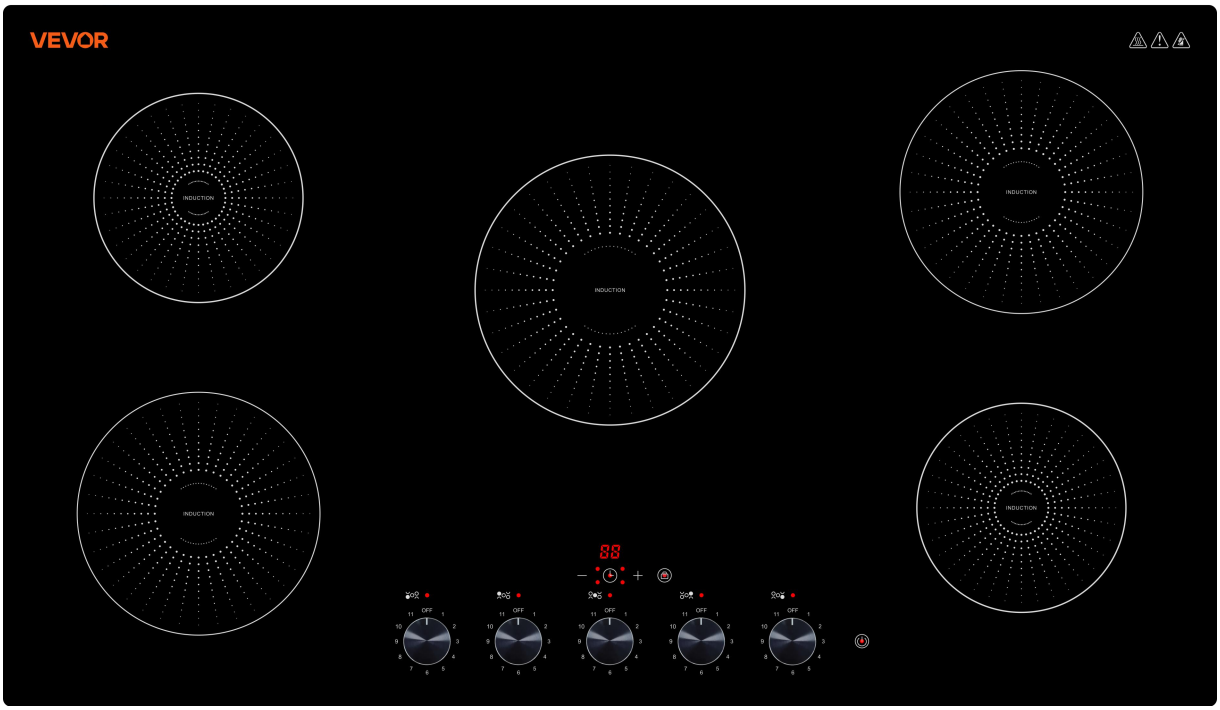

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Presta attenzione alle alte temperature per evitare ustioni. **ATTENZIONE : La superficie in vetro è calda dopo la cottura, si prega di non toccarla!**
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Informazioni della FCC:

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

DICHIARAZIONE

Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti e non è un giocattolo.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI, USTIONI GRAVI O LESIONI PERSONALI. Questo apparecchio è destinato esclusivamente al riscaldamento e alla cottura di alimenti in ambito commerciale/residenziale; un uso improprio invalida tutte le garanzie e le responsabilità **.**

⚠AVVERTENZE GENERALI SUI PERICOLI

◎ **RISCHIO DI USTIONI E SUPERFICI CALDE –** La piastra di cottura, l'involucro, i bordi e le manopole possono raggiungere temperature estreme durante il funzionamento e il raffreddamento. Non toccare le superfici calde a mani nude. Utilizzare guanti resistenti al calore, presine da forno o impugnature apposite. Tenere indumenti, capelli, utensili e materiali infiammabili lontani dalle superfici calde.
◎ **PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA –** Non immergere mai l'apparecchio, il cavo di alimentazione, la spina, il pannello di controllo o i componenti elettrici in acqua o in qualsiasi altro liquido. Non utilizzare con le mani bagnate. Non tirare, torcere o posizionare il cavo di alimentazione vicino a bordi caldi, angoli vivi o superfici riscaldate.
◎ **PERICOLO DI INCENDIO –** Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso. Non utilizzare su o vicino a superfici infiammabili (tende, carta, plastica, legno, cartone). Rimuovere regolarmente i depositi di grasso per prevenire rischi di incendio. Non utilizzare aerosol o detergenti infiammabili vicino all'apparecchio in funzione.
◎ **SICUREZZA DEI BAMBINI E DELLE PERSONE VULNERABILI –** Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme, a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile che ne garantisca l'uso in sicurezza. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto . Gli animali domestici devono essere tenuti lontani dal prodotto.

MODELLO E PARAMETRI

Nome del prodotto	Piano cottura a induzione
Modello	LI 5-37
Tensione / Frequenza	22 0- 24 0V~, 50-60Hz
Potere di valutazione	92 00W
Modalità di controllo	Manopole e tocco
Dimensioni del prodotto	90 x 520 mm (35,43 x 20,47 pollici) (circa)
Dimensioni del ritaglio	870 x 49 0 mm (34,25 x 19,29 pollici) (circa)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LA TUA SICUREZZA E QUELLA DEGLI ALTRI È MOLTO IMPORTANTE

Questo manuale e l'apparecchio stesso contengono importanti messaggi di sicurezza, da leggere e da osservare sempre.




Questo è il simbolo di avvertimento/attenzione-sicurezza, relativo alla sicurezza, che avverte dei potenziali rischi per gli utenti e altri .


Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il potenziale rischio a cui si riferiscono e indicano come ridurre il rischio di Lesioni, danni e scosse elettriche dovuti a un uso improprio dell'apparecchio. Assicurarsi di rispettare le seguenti indicazioni:


- L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione.
- L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate da un tecnico specializzato , nel rispetto delle normative vigenti. istruzioni del produttore e le normative di sicurezza locali in vigore. Non riparare o sostituire alcuna parte del apparecchio salvo diversa indicazione specifica nel manuale d'uso.
- L'apparecchio deve essere collegato a terra.
- Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo per collegare l'apparecchio, installato all'interno del mobile, alla rete elettrica.
- Per ottemperare alle normative di sicurezza vigenti, l'impianto richiede un interruttore omnidirezionale con una distanza minima tra i contatti di 3 mm.
- Non utilizzare prese multiple o prolunghe.
- Non tirare il cavo di alimentazione dell'apparecchio.
- Dopo l'installazione, le parti elettriche non devono essere accessibili all'utente.
- L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico per la cottura di alimenti. Non è consentito alcun altro utilizzo (ad esempio riscaldamento). stanze). Il produttore declina ogni responsabilità per l'uso improprio o l'impostazione errata dei comandi.
- ATTENZIONE: L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano caldi durante l'uso. Prestare attenzione per evitare di toccarlo Elementi riscaldanti. Tenere lontani i bambini di età inferiore a 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Le parti accessibili possono diventare molto calde durante l'uso. I bambini devono essere tenuti lontani dall'apparecchio e sorvegliati per assicurarsi che non ci giochino.
- Non toccare gli elementi riscaldanti dell'apparecchio durante e dopo l'uso. Non permettere all'apparecchio di entrare in Evitare il contatto con tessuti o altri materiali infiammabili finché tutti i componenti non si saranno raffreddati a sufficienza.
- Non posizionare materiali infiammabili sopra o vicino all'apparecchio.
- Gli oli e i grassi surriscaldati prendono fuoco facilmente. Presta attenzione quando cucini alimenti ricchi di grassi e oli.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotta capacità fisica e sensoriale. o capacità mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione riguardo all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e alla comprensione dei pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Sotto l'apparecchio deve essere installato un interruttore pneumatico o un interruttore automatico (non fornito) .
- Se la superficie presenta delle crepe, spegnere l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche.
- L'apparecchio non è progettato per essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- ATTENZIONE: Cucinare senza sorveglianza su un piano cottura con grassi o olio può essere pericoloso e può provocare incendi. NON tentare MAI di Spegnere l'incendio con l'acqua, ma prima spegnere l'apparecchio e coprire la fiamma, ad esempio con un coperchio o una coperta antincendio.
- ATTENZIONE: Pericolo di incendio: non appoggiare oggetti sui piani cottura.
- Non utilizzare pulitori a vapore.
- Gli oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiai e coperchi non devono essere appoggiati sulla superficie del piano cottura perché possono surriscaldarsi.
- Dopo l'uso, spegnere la piastra del piano cottura tramite l'apposito comando e non affidarsi al rilevatore di pentole.


INSTALLAZIONE

Dopo aver disimballato il prodotto, verificare che non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio di Assistenza Post-Vendita.
Per le dimensioni del ritaglio e le istruzioni di installazione, vedere in sotto cifre .

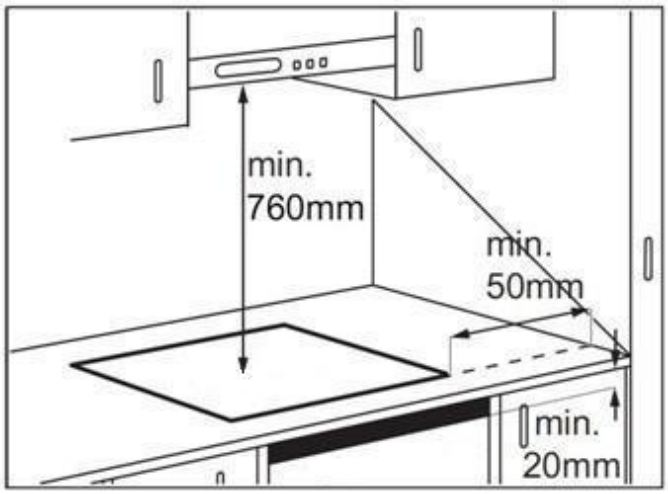

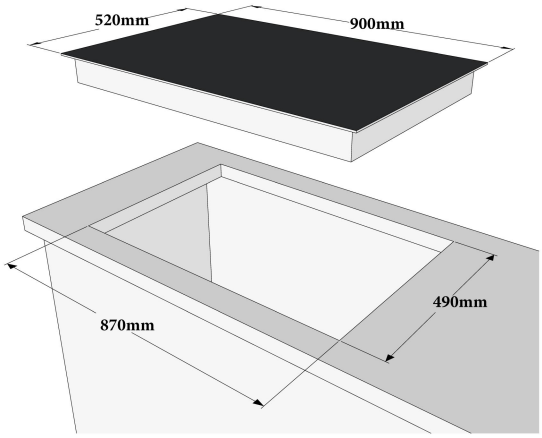

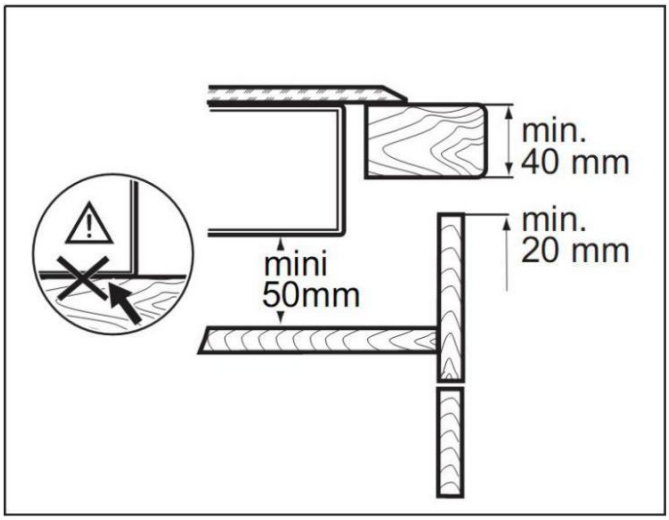

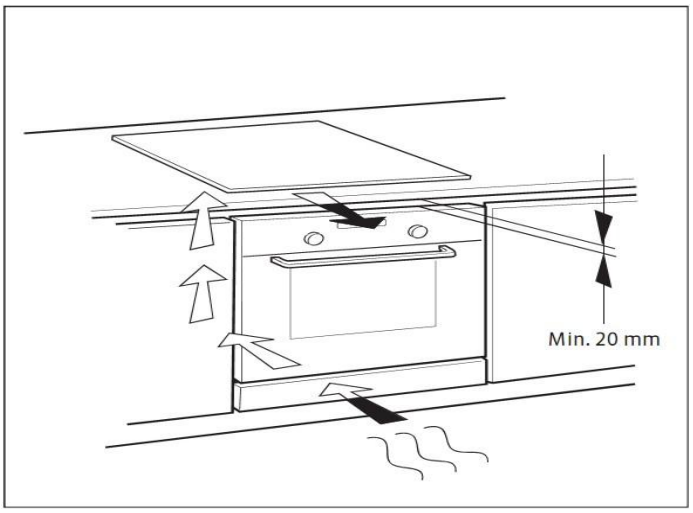

- La distanza tra la parte inferiore dell'apparecchio e il pannello di separazione deve rispettare le dimensioni indicate in figura (minimo 50 mm o 1,97 pollici) .
- Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, non ostruire lo spazio minimo necessario (min. 20 mm o 0,79 pollici) sul piano di lavoro per consentire il flusso d'aria in uscita .
- Se si installa un forno sottobanco , assicurarsi che sia dotato di un sistema di raffreddamento.
- Non installare il piano cottura sopra una lavastoviglie o una lavatrice, per evitare che i circuiti elettronici entrino in contatto con vapore o umidità, che potrebbero danneggiarli.


COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il piano cottura deve essere collegato a un'alimentazione elettrica separata, monofase, solo in corrente alternata, con un proprio interruttore automatico e messa a terra. Questi apparecchi devono essere installati in conformità con le normative elettriche nazionali, nonché con tutte le normative statali, comunali e locali. L'apparecchio deve essere alimentato con la tensione, la frequenza e l'amperaggio corretti, protetti da un interruttore automatico o un fusibile ritardato di dimensioni adeguate.

Il cavo dell'apparecchio è dotato di 3 fili:

Se il cavo a 3 fili proviene dall'alimentatore domestico


IMPORTANTE: Utilizzare il cavo a 3 fili dell'alimentatore domestico laddove le normative locali consentano una connessione a 3 fili.

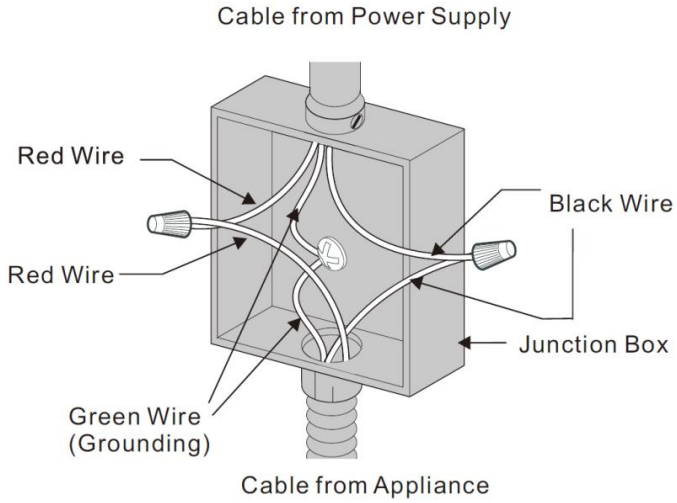

3-Wire Cable from Home Power Supply

Se il cavo a 4 fili proviene dall'alimentatore domestico

IMPORTANTE: Utilizzare il cavo a 4 fili dell'alimentatore domestico laddove le normative locali non consentano la messa a terra tramite il neutro.

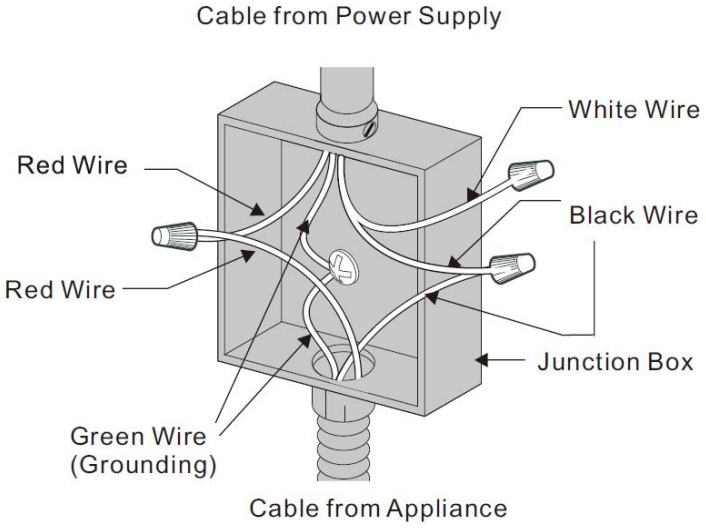

4-Wire Cable from Home Power Supply

Messa in servizio del piano cottura

- Il piano cottura elettrico deve essere installato da un installatore qualificato .
- Non posizionare il piano cottura vicino a fuochi aperti, stufe o altre fonti di calore.
- Assicurati che il cavo di alimentazione non sia danneggiato o schiacciato sotto il piano cottura.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga a contatto con spigoli vivi e/o superfici calde.
- Il piano cottura deve essere collegato a una fonte di alimentazione sufficientemente sicura.
- Non installare il piano cottura sopra una lavastoviglie o una lavatrice, poiché i circuiti elettronici non entrano in contatto con vapore o umidità che potrebbero danneggiarli.
- Prima di collegare il piano cottura, verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione di alimentazione della propria abitazione. Un collegamento errato può causare gravi danni al piano cottura e lesioni.
- La superficie del piano cottura è realizzata in ceramica resistente alle alte temperature. In caso di danni, anche minimi, come piccole lacerazioni, scollegare immediatamente il piano cottura dalla rete elettrica e

contattare il servizio clienti.

- Si sconsiglia di posizionare sul piano cottura utensili da cucina in metallo, pentole, coperchi, coltelli o altri oggetti metallici. Questi potrebbero surriscaldarsi all'accensione del piano cottura.
- Non appoggiare oggetti magnetici come carte di credito, cassette ecc. sulla superficie in vetro mentre il piano cottura è in funzione.
- Per evitare il surriscaldamento, non posizionare fogli di alluminio o piastre metalliche sul piano cottura .
- Non inserire oggetti come fili o attrezzi nelle fessure di ventilazione.
-  Attenzione: questo può provocare scosse elettriche.
- Non toccare la superficie calda del piano cottura .
- Non riscaldare le lattine non aperte sul Un fornello o una teglia riscaldata potrebbero esplodere ; pertanto, in ogni caso, è necessario rimuovere il coperchio della teglia prima dell'uso.

PRIMA DELL'USO


IMPORTANTE: Le zone di cottura non si attiveranno se le pentole non sono della misura corretta. Utilizzare solo pentole con il simbolo "SISTEMA A INDUZIONE" (vedere la figura sottostante). Posizionare la pentola sulla zona di cottura desiderata prima di accendere il piano cottura.




PENTOLE E PADELLE ESISTENTI

Utilizza una calamita per verificare se la pentola è adatta al piano cottura a induzione: pentole e padelle non sono idonee se non vengono rilevate magneticamente. Si **prega di utilizzare pentole con un alto contenuto di ferro .**


- Assicurati che le pentole abbiano il fondo liscio , altrimenti potrebbero graffiare il piano cottura. Controlla le stoviglie.
- Non appoggiare mai pentole o padelle calde sulla superficie del pannello di controllo del piano cottura . Ciò potrebbe causare danni.

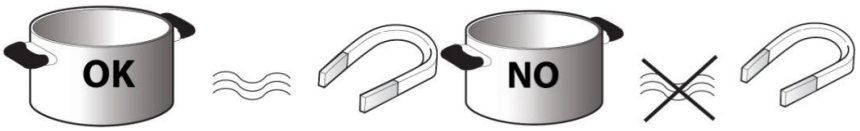


- Il diametro del fondo di pentole o padelle deve essere di almeno 10 cm.
- Non utilizzare pentole con bordi frastagliati o fondo curvo.

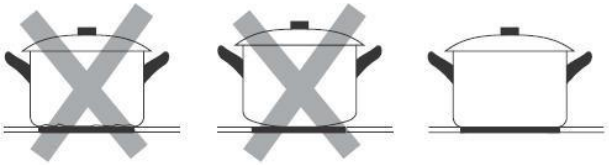

- Assicurati che il fondo della teglia sia liscio, aderisca perfettamente al piano in vetro e abbia le stesse dimensioni della zona di cottura. Utilizza teglie con un diametro pari a quello indicato nella grafica della zona selezionata.

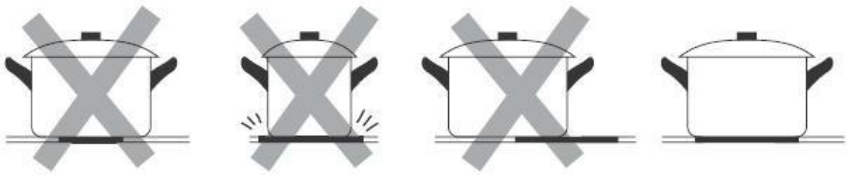

- Sollevate sempre le pentole dalla superficie di vetro, non lasciatele scivolare, altrimenti potrebbero graffiare il vetro.

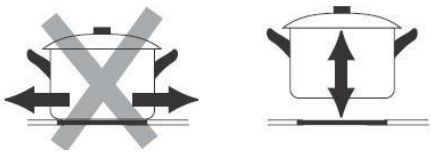

- Si prega di non appendere oggetti sopra il piano cottura , altrimenti la caduta potrebbe rompere la superficie in vetro.

ISTRUZIONI PER L'USO

PANORAMICA GENERALE

Per evitare di danneggiare in modo permanente il piano in vetroceramica, **non può** utilizzo:
✕ Vasi con il fondo non perfettamente piatto.
✕ Pentole in metallo con fondo smaltato.

Attenzione! Non appoggiare pentole o padelle calde sulla tastiera!

DISPOSIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO



Control Keys Description

- Power Key
- Knob for Left Rear Zone
- Knob for Left Front Zone
- Knob for Middle Zone
- Knob for Right Rear Zone
- Knob for Right Front Zone
- Lock Key
- Timer Key
- Increase Key
- Decrease Key

Posizionare gli utensili da cucina appropriati

Posiziona una padella adatta sulla zona di cottura che desideri utilizzare.

Accensione /spegnimento del piano cottura

Per accendere il piano cottura, premere il pulsante chiave e i display della zona di cottura si illuminano.
Nota: se non viene inserita alcuna pentola e non viene selezionata alcuna zona di cottura entro 120 secondi dall'accensione, il piano cottura si spegnerà automaticamente.

Accensione dei fornelli e regolazione del livello di potenza di cottura

Regola la potenza di cottura ruotando la manopola di controllo fino al livello desiderato.
Per disattivare una singola zona di cottura, ruotare la relativa manopola di controllo su 0.

Per spegnere entrambe le zone di cottura contemporaneamente, premere direttamente il pulsante di accensione.
Nota: quando si riavvia il piano cottura, assicurarsi che tutte le manopole di controllo siano impostate su 0 prima di accendere l'apparecchio.

Blocco bambini

Questa funzione blocca i comandi per impedire l'accensione accidentale del piano cottura.

Per attivare la funzione di blocco bambini , accendere il piano cottura e tenere premuto il tasto per tre secondi; il timer mostra “ L 0 ” . Quindi il pannello di controllo è bloccato.
Per disattivare il blocco del pannello di controllo, ripetere la procedura di attivazione.
Il segnale “ L 0 ” si spegne e il piano cottura torna attivo.

Timer

Il timer può essere utilizzato per impostare il tempo di cottura fino a un massimo di 99 minuti. per tutte le zone di cottura.

Premere il tasto con il simbolo dell'orologio quindi impostare il tempo di cottura desiderato premendo ing “ + ” e “ - ” , Dopo alcuni secondi, il timer avvia il conto alla rovescia.
Dopo aver confermato il "Timer", accanto all'icona del timer comparirà un puntino a indicare che il timer della zona di cottura corrispondente è attivo. Trascorso il tempo impostato, il piano cottura si spegne automaticamente.

Per disattivare il timer, tieni premuto il tasto con il simbolo dell'orologio per almeno tre secondi.

Nota: premendo ripetutamente il tasto dell'orologio, la 1a, 2a, 3a, 4a e 5a pressione selezionano il bruciatore corrispondente, mentre la 6a conferma l'ora impostata. Ogni sei pressioni consecutive si completa un ciclo. Un punto lampeggerà accanto all'icona del timer per indicare che è stato selezionato il timer della zona di cottura corrispondente.

Spegnimento automatico

Il piano cottura si spegnerà automaticamente se non si imposta un tempo di cottura, se ci si dimentica di spegnerlo o se non viene utilizzato per due ore.

AVVISI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Indicatore di calore residuo



- Il punto rosso indicherà la zona di cottura troppo calda per essere toccata. Scomparirà quando la superficie si sarà raffreddata a una temperatura di sicurezza (inferiore a 60 ° C / 140 °F).
- Può essere utilizzata anche come funzione di risparmio energetico: se si desidera riscaldare altre pentole, è possibile utilizzare la piastra ancora calda. Ad esempio, per mantenere un piatto al caldo o per sciogliere il burro.

Indicatore di pentole errato o mancante

- Quando non viene rilevata alcuna pentola, la luce LED lampeggia e il cicalino suona in modo continuo.

INFORMAZIONI TECNICHE

- Modello: LI 5-37
- Tensione: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
- totale massima : 9200 W
- Zona di cottura lato destro sinistro : 2000 W (potenza massima al livello 11)
- Zona di cottura anteriore sinistra : 2400 W (potenza massima al livello 11)
- Zona di cottura centrale: 2600W (potenza massima al livello 11)
- Zona di cottura posteriore destra : 2400 W (potenza massima al livello 11)
- Zona di cottura anteriore destra : 2000 W (potenza massima al livello 11)

Nota:

1. La potenza erogata può variare dal +5% al -10%, un valore che rientra nella tolleranza standard del settore.
2. Per evitare il surriscaldamento e proteggere la durata dell'apparecchio, qualsiasi zona impostata al livello di potenza 11 si ridurrà automaticamente al livello 10 dopo 5 minuti. È possibile reimpostarla al livello 11, ma dopo 5 minuti di funzionamento continuo al livello 11, la potenza tornerà al livello 10.
3. Quando tutte le zone di cottura sono in uso al livello 11, il piano cottura gestisce automaticamente la potenza totale

PULIZIA



- Non utilizzare pulitori a vapore.
- Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che le zone di cottura siano spente e che la spia di calore residuo ("H") non sia accesa.

IMPORTANTE: Non utilizzare spugne abrasive o pagliette abrasive. Il loro utilizzo potrebbe alla lunga rovinare il bicchiere.

- Dopo ogni utilizzo, pulire il piano cottura (quando è freddo) per rimuovere eventuali depositi e macchie dovuti a residui di cibo.
- Lo zucchero o gli alimenti ad alto contenuto di zucchero danneggiano il piano cottura e devono essere rimossi immediatamente.
- Sale, zucchero e sabbia potrebbero graffiare la superficie del vetro.
- Utilizzare un panno morbido, carta assorbente da cucina o un detergente specifico per piani cottura (seguire le istruzioni del produttore).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- In caso di problemi, prima di contattare l'assistenza clienti, consultate le tabelle nelle pagine seguenti. Potreste essere in grado di risolvere il problema autonomamente ed evitare di richiedere l'intervento di un tecnico.
- Se si verifica un errore durante il funzionamento del sistema di controllo, sul display lampeggerà un codice di errore. Registra un video del codice di errore e contatta l'assistenza clienti per ricevere supporto.
- **ATTENZIONE!** Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico autorizzato. Riparazioni non corrette possono causare lesioni gravi o persino la morte.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
Il piano cottura non è acceso (nessuno dei fornelli funziona, i pulsanti non rispondono, non c'è display e non si sente alcun segnale acustico).	L'interruttore automatico è scattato o il fusibile è saltato.	Ricontrollare da elettricisti professionisti.
	Nessuna alimentazione alla scatola di derivazione.	Fate ricontrollare il cablaggio da elettricisti professionisti.
	Connessione allentata alla spina	Ricollegare il dispositivo per confermare la risposta.
	Se i problemi sopra descritti non sono la causa, il prodotto è difettoso.	Contatta il servizio di assistenza post-vendita e fornisci video o immagini corrispondenti.
Dopo l'accensione, il display si accende ma i tasti a sfioramento non rispondono.	Funzionamento improprio	Premi o fai scorrere con il polpastrello
	Danneggiato durante il trasporto	Dopo aver spento l'alimentazione, svitare le viti attorno alla scheda del cristallo, sollevarla, reinstallarla e fissarla, quindi riaccendere l'apparecchio.
	Se i problemi sopra descritti non sono la causa, il prodotto è difettoso.	Contatta il servizio di assistenza post-vendita e fornisci video o immagini corrispondenti.
Riscaldamento continuo al di sotto del terzo livello (compreso il terzo livello) (l'acqua bolle quando la potenza è inferiore al livello 3)	Questa è una delle caratteristiche di questo piano cottura a induzione	Si prega di contattare il venditore per farsi consigliare un altro modello che utilizzi una soluzione di riscaldamento intermittente al di sotto del terzo livello.
La luce LED lampeggia e il cicalino suona continuamente	Vietato l'uso di pentole e padelle sul piano cottura.	Utilizzare pentole in ferro o acciaio inossidabile con fondo magnetico.
	Materiale inadatto per pentole e padelle	Sono necessarie pentole in ferro o acciaio inossidabile con fondo magnetico. Non sono ammesse pentole in alluminio, rame, ceramica e vetro.
Zona di cottura singola: la luce LED lampeggia e il cicalino suona continuamente, ma le altre zone funzionano correttamente.	Malfunzionamento del prodotto	Per valutare il problema, utilizza altre pentole e padelle che funzionano correttamente sul piano cottura segnalato come difettoso. Contatta l'assistenza post-vendita e fornisci video o foto a supporto.
Zona di cottura singola: il LED lampeggia e il cicalino emette un	Malfunzionamento del prodotto (Potrebbe verificarsi un guasto	Contatta il servizio di assistenza post-vendita e fornisci video o

segnale acustico una volta.	dovuto a un circuito aperto della bobina)	immagini corrispondenti.
Il LED lampeggia e il cicalino emette tre o quattro bip.	Tensione di sistema troppo alta - emette tre segnali acustici / troppo basso - emette quattro bip	Controllo della stabilità della tensione del circuito da parte di un elettricista professionista
Il LED lampeggia e il cicalino emette cinque bip .	Protezione contro le ustioni a secco	Scollega l'alimentazione, lascia raffreddare e poi ricollega l'alimentazione.
Il LED lampeggia e il cicalino emette sei bip.	Guasto di circuito aperto o cortocircuito dell'NGC IGBT.	Contatta il servizio di assistenza post-vendita e fornisci video o immagini corrispondenti.
Il LED lampeggia e il cicalino emette otto bip.	Guasto di comunicazione	Contatta il servizio di assistenza post-vendita e fornisci video o immagini corrispondenti.
Visualizza il codice "L0"	Il pulsante di blocco bambini è attivato e il pulsante di accensione funziona normalmente.	Tenere premuto il tasto di blocco bambini per 3 secondi.
	Tenendo premuto a lungo il pulsante di blocco bambini, questo non si disattiva e gli altri pulsanti non funzionano correttamente.	Malfunzionamento del prodotto. Prova innanzitutto a spegnere e riavviare il prodotto per verificare se il problema si risolve. Se il problema persiste, contatta l'assistenza post-vendita e fornisci video o immagini pertinenti.
Il punto rosso sopra le manopole verrà visualizzato.	Avviso di temperature elevate	Indica che la temperatura della superficie del piano cottura è superiore a 60℃ (o 140°F) e scompare quando è inferiore a 60℃ (o 140°F).
	La temperatura della superficie del fornello non scompare quando ritorna alla stessa temperatura ambiente e il prodotto non funziona correttamente.	Contatta il servizio di assistenza post-vendita e fornisci video o immagini corrispondenti.
Graffi sul piano cottura	Fondo irregolare della padella o corpi estranei sporgenti	Si consiglia di utilizzare una pentola con il fondo piatto e di assicurarsi che il fondo sia pulito.
macchia sul piano cottura	Zuppa o olio si sono rovesciati sul piano cottura.	Si raccomanda di non riempire eccessivamente pentole e padelle con zuppa o altri oggetti. Dopo l'uso, quando la lettera H è scomparsa, pulire la superficie con acqua e limone.
Display digitale incompleto	Malfunzionamento del prodotto	Contatta il servizio di assistenza post-vendita e fornisci video o immagini corrispondenti.
Il piano cottura è rotto	Danneggiato durante il trasporto	Se questa situazione si verifica durante l'apertura della confezione, si

		prega di contattare il servizio post-vendita. e fornire video o immagini corrispondenti.
	Impatto di un oggetto appuntito	Per evitare il rischio di urti violenti sul piano cottura, è consigliabile evitare, per quanto possibile, l'utilizzo di utensili da cucina in ferro affilati (ad esempio, appendendoli direttamente sopra il piano cottura).
Visualizza il codice "C"	Si prega di confermare la presenza di macchie d'acqua o residui di zuppa sul piano cottura nell'area di lavoro.	Pulisci accuratamente le macchie d'acqua o di brodo, spegni l'apparecchio e riaccendilo.
	Se i problemi sopra descritti non sono stati risolti, si considera un malfunzionamento del prodotto.	Contatta il servizio di assistenza post-vendita e fornisci video o immagini corrispondenti.

(Vi preghiamo di inviare video e immagini pertinenti al nostro indirizzo email, allegando il numero d'ordine. Dopo aver verificato il problema, saremo lieti di fornirvi una soluzione soddisfacente .)

RISPARMIO ENERGETICO

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di:

- Utilizzare pentole e padelle con un fondo di larghezza pari a quella della zona di cottura.
- Utilizzare esclusivamente pentole e padelle con fondo piatto.
- Quando possibile, tenete i coperchi delle pentole durante la cottura.
- Utilizzate una pentola a pressione per risparmiare ancora più energia e tempo.
- Posiziona la pentola al centro della zona di cottura contrassegnata sul piano cottura.
- L'utilizzo di pentole con un alto contenuto di ferro garantisce un riscaldamento migliore.

⚠ Nota: questo apparecchio consuma energia in modalità standby. Per risparmiare energia e ridurre il consumo di elettricità, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non in uso.

RUMORI PRODOTTI DAL PIANO COTTURA A INDUZIONE

- I piani cottura a induzione possono emettere suoni di fischio o crepitio durante il normale funzionamento, che in realtà provengono dalle pentole e dalle padelle a causa delle caratteristiche del fondi (ad esempio, fondi costituiti da più strati di materiale o fondi irregolari).
- Questi rumori variano a seconda delle pentole e padelle utilizzate e della quantità di cibo contengono, e non sono indicative di alcun difetto di alcun tipo.
- Inoltre, il piano cottura a induzione è dotato di un sistema di raffreddamento interno per controllare la temperatura delle parti elettroniche; di conseguenza, durante il funzionamento e per diversi Pochi minuti dopo aver spento il piano cottura, si sentirà il rumore della ventola di raffreddamento.
- Questo è perfettamente normale ed anzi essenziale per il corretto funzionamento del apparecchio.

ASSISTENZA POST-VENDITA

Prima di contattare il Servizio Assistenza Post-Vendita:

1. Prova a risolvere il problema da solo consultando la "Guida alla risoluzione dei problemi".
2. Spegnere e riaccendere l'apparecchio per verificare se il problema è stato risolto.

Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli sopra descritti, contattare il centro di assistenza post-vendita più vicino.

Specificare sempre:

- una breve descrizione della faglia
- il tipo di prodotto e il modello esatto
- il tuo indirizzo completo
- il tuo numero di telefono

Se sono necessarie riparazioni, contattare un Centro di Assistenza Post -Vendita autorizzato (per garantire l'utilizzo di ricambi originali e riparazioni corrette). I ricambi sono disponibili.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Questo dispositivo è conforme allo standard ICES-003 di Industry Canada, esente da licenza. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux ICES-003 d'Industrie Canada applys aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit Accepter tout brouillage radioélectrique subi, même se le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Produttore: Foshan Classy-Cook Electrical Technology Co., Ltd.
Indirizzo: 3/F, Edificio Uno, n. 28 di Huatian South1st Road, Parco Tecnologico, Ronggui Town, Distretto di Shunde, Foshan, Cina E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELEKTRISK KERAMISK SPISHÄLL


Modell: LI5-37

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Electric Induction Cooktop

Modell: LI5-37

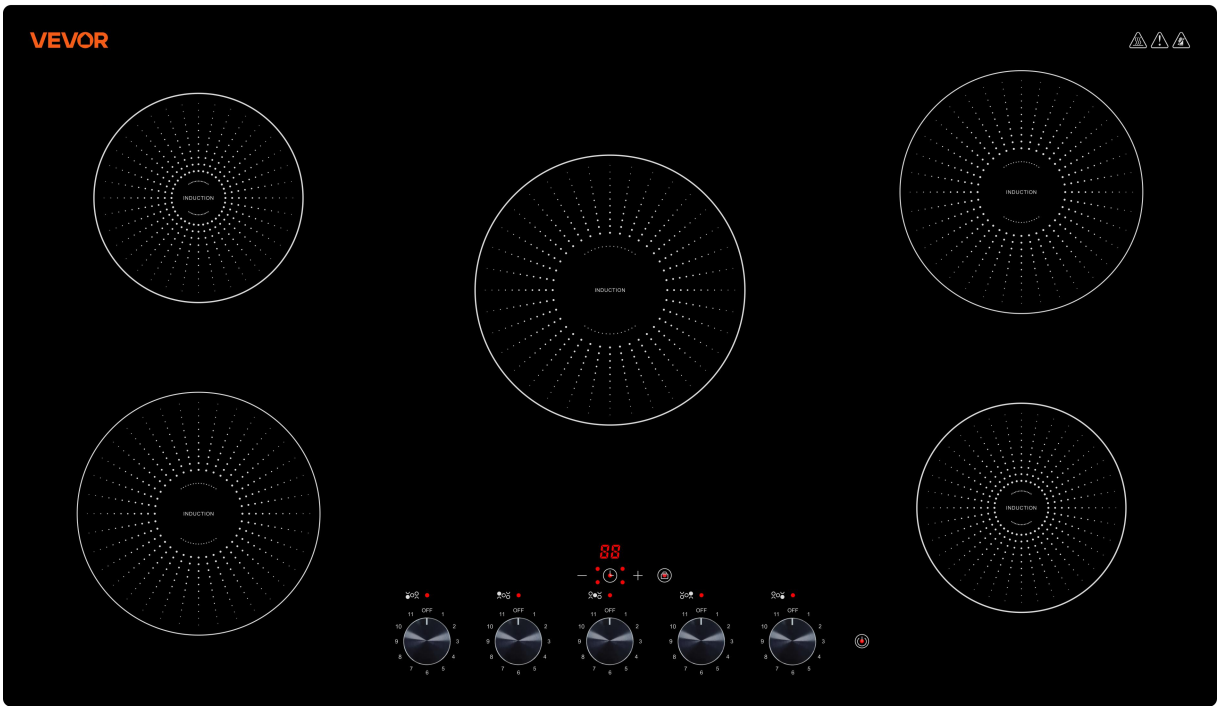

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Var uppmärksam på höga temperaturer för att undvika brännskador. **VARNING : Glasytan är varm efter tillagning, rör inte vid den !**
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

PÅSTÅENDE

Denna produkt är tillverkad i enlighet med gällande säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Denna produkt är endast avsedd för vuxna och är inte en leksak.

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande. OM DESSA INSTRUKTIONER UNDERLÅTENHET FÖLJS KAN DET LEDA TILL ELEKTRISK STÖT, BRAND, ALLVARLIGA BRÄNNSKADOR ELLER PERSONSKADA. Denna apparat är endast avsedd för uppvärmning och tillagning av mat i kommersiella lokaler/bostäder; felaktig användning upphäver alla garantier och allt ansvar **.**

⚠ALLMÄNNA RISKAVARNINGAR

◎ **VARM YTA / BRÄNNSKADRISK –** Kokplatta, hölje, kanter och vred kan nå extrema temperaturer under användning och kylning. Rör inte vid heta ytor med bara händer. Använd endast värmebeständiga handskar, ugnsvantar eller avsedda handtag. Håll kläder, hår, redskap och brandfarliga material borta från heta ytor.
◎ **RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR –** Doppa aldrig apparaten, nätsladden, kontakten, kontrollpanelen eller elektriska komponenter i vatten eller någon vätska. Använd inte med våta händer. Dra inte i, vrid eller placera inte nätsladden nära heta kanter, vassa hörn eller varma ytor.
◎ **BRANDRISK –** Lämna inte apparaten utan uppsikt medan den används. Använd den inte på eller nära brandfarliga ytor (gardiner, papper, plast, trä, kartong). Avlägsna regelbundet fettavlagringar för att förhindra brandrisk. Använd inte brandfarliga aerosoler eller rengöringsmedel nära apparaten som är i drift.
◎ **SÄKERHET FÖR BARN OCH SÅRBARA PERSONER –** Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller sjuka personer utan tillsyn av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten . Husdjur bör hålla sig borta från produkten.

MODELL OCH PARAMETRAR

Produktnamn	Induktionshäll
Modell	LI 5-37
Spänning / Frekvens	22 0–24 0V ~, 50–60Hz
Nominell effekt	92 00W
Kontrollläge	Knoppar och beröring
Produktstorlek	90 x 520 mm (ungefär 35,43 x 20,47 tum)
Utskärningsstorlek	870 x 49 0 mm (34,25 x 19,29 tum) (ungefär)

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIGT

Denna manual och själva apparaten innehåller viktiga säkerhetsmeddelanden som ska läsas och alltid följas.




Detta är varnings-/varningssymbolen för säkerhet, varning för potentiella risker för användare och andra .


Alla meddelanden som är relevanta för säkerheten anger den potentiella risk de hänvisar till och anger hur risken för Skada, skador och elektriska stötar på grund av felaktig användning av apparaten. Se till att följa följande:


- Apparaten måste kopplas bort från strömförsörjningen innan någon installation utförs.
- Installation och underhåll måste utföras av en specialiserad tekniker , i enlighet med tillverkarens instruktioner och gällande lokala säkerhetsföreskrifter. Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten om inte annat uttryckligen anges i bruksanvisningen.
- Apparaten måste vara jordad.
- Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att ansluta apparaten, som är monterad i skåpet, till strömförsörjningen.
- För att uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter kräver installationen en allpolig brytare med ett minsta kontaktgap på 3 mm.
- Använd inte multiuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i apparatens strömkabel.
- De elektriska delarna får inte vara åtkomliga för användaren efter installationen.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk för tillagning av mat. Ingen annan användning är tillåten (t.ex. uppvärmning). Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för felaktig användning eller felaktig inställning av kontrollerna.
- VARNING: Apparaten och dess åtkomliga delar blir varma under användning. Var försiktig så att du inte rör vid dem. värmeelement. Barn under 8 år ska hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt.
- De åtkomliga delarna kan bli mycket varma under användning. Barn måste hållas borta från apparaten och höll uppsikt för att se till att de inte lekte med den.
- Rör inte apparatens värmeelement under och efter användning. Låt inte apparaten komma i kontakt med kontakt med tygstycken eller andra brandfarliga material förrän alla komponenter har svalnat tillräckligt.
- Placera inte brandfarliga material på eller i närheten av apparaten.
- Överhettade oljor och fetter antänds lätt. Var försiktig när du tillagar matprodukter med högt fett- och oljeinnehåll.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk och sensorisk förmåga. eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående säker användning av apparaten och förstå de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med den Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- En luftströmbrytare eller automatsäkring (medföljer ej) bör installeras i facket under apparaten.
- Om ytan är sprucken, stäng av apparaten för att undvika risk för elektriska stötar.
- Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- VARNING: Oövervakad matlagning på spishäll med fett eller olja kan vara farligt och kan orsaka brand. Försök ALDRIG att Släck en brand med vatten, men stäng av apparaten och täck sedan över lågan, t.ex. med ett lock eller en brandfilt.
- VARNING: Brandrisk: förvara inte föremål på kokytorna.
- Använd inte ångtvättar.
- Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på spisen eftersom de kan bli varma.
- Stäng av hällelementet med dess kontroll efter användning och förlita dig inte på kastrulldetektorn.


INSTALLATION

Kontrollera produkten efter transportskador efter uppackning. Vid problem, kontakta återförsäljaren eller kundtjänst.
För urskärningsmått och installationsanvisningar, se nedan siffror .

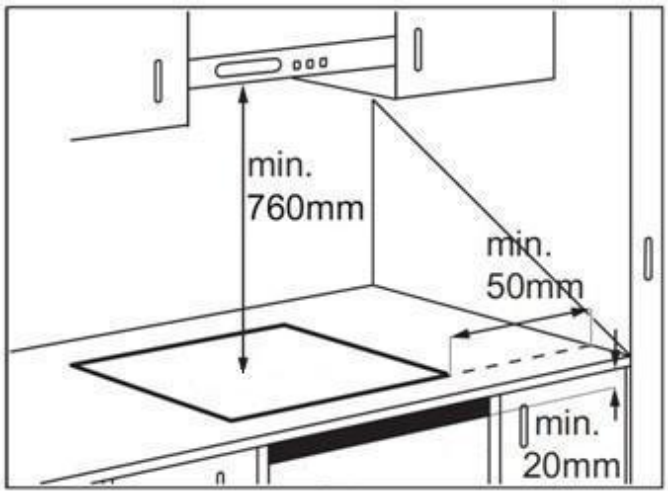

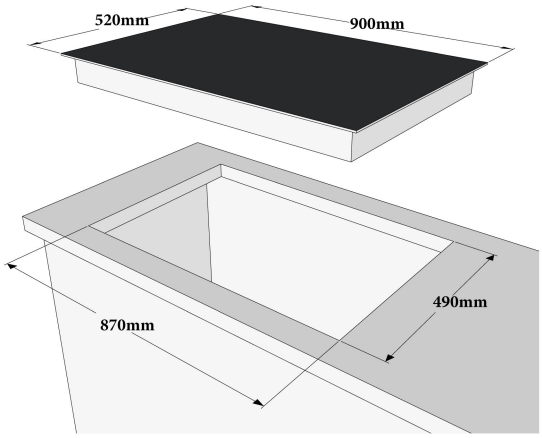

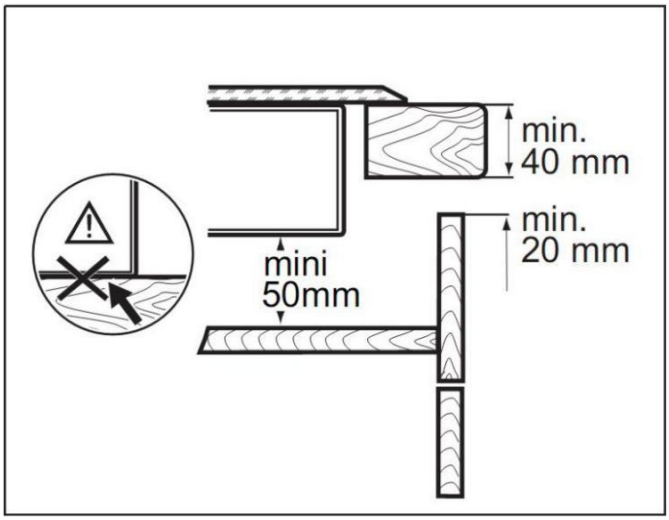

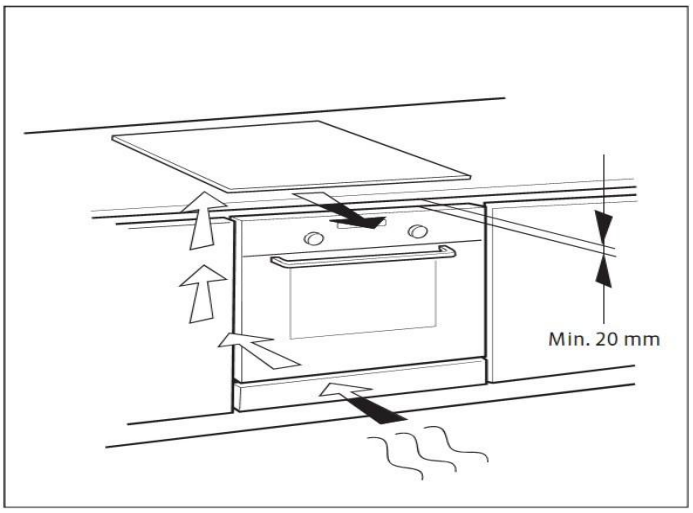

- Avståndet mellan apparatens undersida och separatorpanelen måste respektera måtten som anges i figuren (minst 50 mm eller 1,97 tum) .
- För att säkerställa att produkten fungerar korrekt, blockera inte det minsta erforderliga utrymmet (minst 20 mm eller 0,79 tum) på arbetsytan för luftflöde ut .
- Om en ugn för underbänkskivan är installerad, se till att ugnen är utrustad med ett kylsystem.
- Installera inte hällen ovanför en diskmaskin eller tvättmaskin, så att de elektroniska kretsarna inte kommer i kontakt med ånga eller fukt som kan skada dem.


ELEKTRISK ANSLUTNING

Spishällen måste anslutas till en separat, jordad, enfas växelströmsförsörjning med egen säkring. Dessa apparater måste installeras i enlighet med nationella elkorder, såväl som alla statliga, kommunala och lokala föreskrifter. Denna apparat måste förses med rätt spänning, frekvens och strömstyrka, som skyddas av en korrekt dimensionerad säkring eller tidsfördröjd säkring .

Kabeln från apparaten är utrustad med 3 ledare:

Om 3-trådskabel från hemströmförsörjningen


VIKTIGT: Använd 3-trådskabeln från Home Power Supply där lokala föreskrifter tillåter en 3-trådsanslutning.

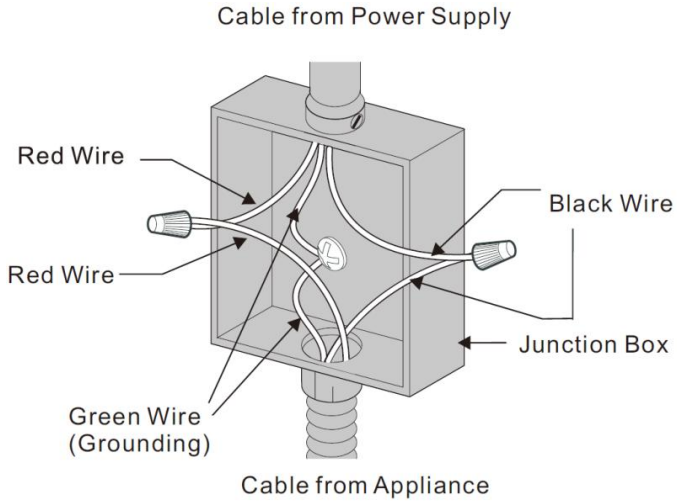

3-Wire Cable from Home Power Supply

Om 4-trådskabel från hemströmförsörjningen

VIKTIGT: Använd 4-trådskabeln från Home Power Supply där lokala föreskrifter inte tillåter jordning genom neutralledaren.

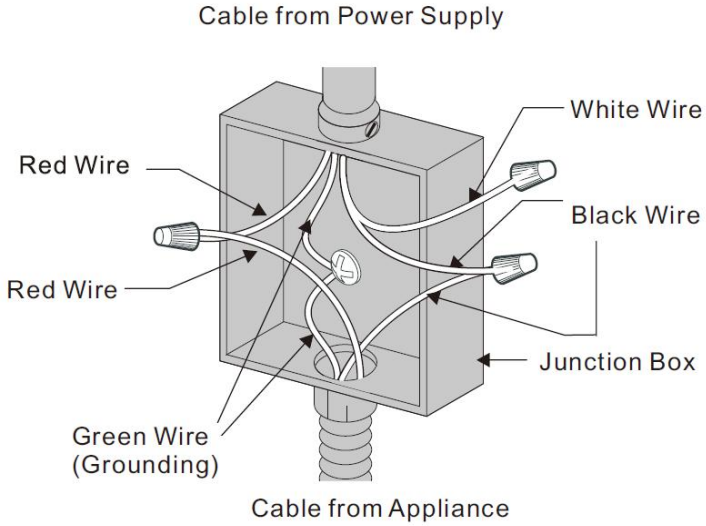

4-Wire Cable from Home Power Supply

Idrifttagning av spishällen

- Den elektriska spisen måste installeras av en kvalificerad installatör .
- inte spishällen bredvid öppna spisar, element eller andra värmekällor.
- Se till att nätanslutningskabeln inte är skadad eller klämd under spishällen.
- Se till att nätkabeln inte kommer i kontakt med vassa kanter och/eller heta ytor.
- Spishällen ska vara ansluten till en tillräckligt säkrad strömkälla.
- Installera inte spishällen ovanför en diskmaskin eller tvättmaskin, eftersom de elektroniska kretsarna inte kommer i kontakt med ånga eller fukt som kan skada dem.
- Innan du ansluter hällen, kontrollera om spänningen som anges på typskylten överensstämmer med spänningsförsörjningen i ditt hem. Felaktig anslutning kan leda till allvarliga skador på hällen och personskador.
- Spishällens yta är tillverkad av temperaturbeständig keramik. Om den är skadad, även om det bara är en liten reva, ska spishällen omedelbart kopplas bort från strömförsörjningen och kundtjänst kontaktas.
- Vi rekommenderar att du inte placerar köksredskap, kokkärl, kastrulllock, knivar eller andra metallföremål av metall på spisen. Dessa kan värmas upp när spisen är påslagen.

- Placera inga magnetiska föremål som kreditkort, kassetter etc. på glasytan medan spishällen är i drift.
- För att undvika överhettning, placera inte aluminiumfolie eller metallplattor på spishäll .
- Stoppa inte in några föremål som sladdar eller verktyg i ventilationsspringorna.
- Observera: detta kan orsaka elektriska stötar.
- Rör inte den heta ytan på spishäll .
- Värm inte upp oöppnade burkar på spishällen, annars kan en uppvärmd konservburk explodera ; därför måste du alltid ta bort konservburkens lock i förväg.

FÖRE ANVÄNDNING


VIKTIGT: Kokzonerna slås inte på om kastrullerna inte har rätt storlek. Använd endast kastruller med symbolen "INDUKTIONSSYSTEM" (bild nedan). Placera kastrullen på önskad kokzon innan du slår på spisen.




BEFINTLIGA GRYTOR OCH PANNOR

Använd en magnet för att kontrollera om kastrullen är lämplig för induktionshäll: kastruller och stekpannor är olämpliga om de inte är magnetiskt detekterbara. Använd **gärna köksredskap med hög järnhalt .**


- Se till att kastruller har en slät botten , annars kan de repa hällen. Kontrollera disken.
- Placera aldrig varma kastruller eller stekpannor på spishällens kontrollpanel . Det kan skada den.

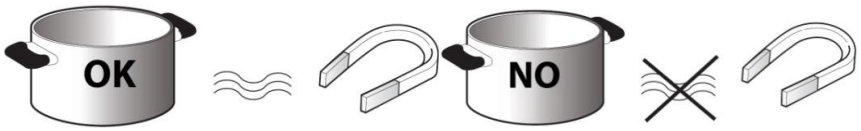


- Bottendiametern på kastruller eller stekpannor bör vara minst 10 cm.
- Använd inte köksredskap med ojämna kanter eller böjd botten.

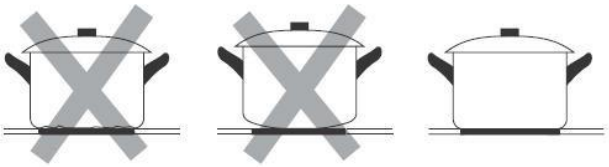

- Se till att botten på din stekpanna är slät, ligger platt mot glaset och har samma storlek som kokzonen. Använd stekpannor vars diameter är lika stor som bilden för den valda zonen.

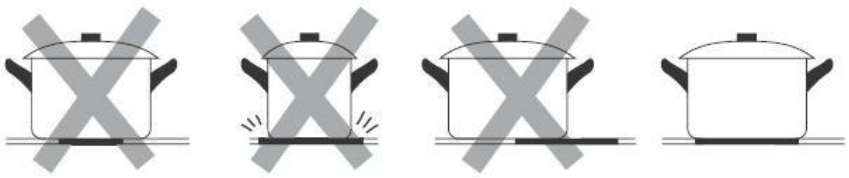

- Lyft alltid upp kastruller från glasytan – skjut dem inte, annars kan de repa glaset.

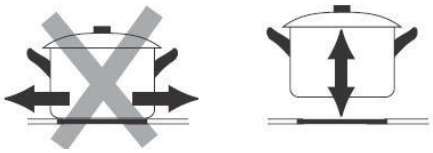

- Häng inte föremål ovanför spishällen , eftersom fallande föremål kan spricka glasytan.

BRUKSANVISNING

ALLMÄN ÖVERSIKT

För att undvika permanenta skador på glaskeramisk skiva, **kan inte** använda:
✕ Krukor med bottnar som inte är helt plana.
✕ Metallkrukor med emaljerad botten.

Varning! Ställ inga varma grytor eller stekpannor på knappsatsen!

KONTROLLPANELENS LAYOUT



Control Keys Description

- Power Key
- Knob for Left Rear Zone
- Knob for Left Front Zone
- Knob for Middle Zone
- Knob for Right Rear Zone
- Knob for Right Front Zone
- Lock Key
- Timer Key
- Increase Key
- Decrease Key

Placera rätt köksredskap

Placera en lämplig kastrull på den kokzon du vill använda.

Slå på / av hällen

För att slå på hällen, tryck på nyckel ⏻ och kokzonens displayer tänds.

Obs: Om inga kokkärl eller kokzoner väljs inom 120 sekunder efter att strömmen slagits på, stängs hällen av automatiskt.

Slå på brännare och justera tillagningseffektnivå

Justera tillagningseffekten genom att vrida kontrollvredet  till önskad nivå.
För att stänga av en enskild kokzon, vrid dess kontrollvred till 0.

För att stänga av båda kokzonerna samtidigt, tryck direkt på strömknappen.
Obs: När du startar om hällen, se till att alla kontrollvred är inställda på 0 innan du slår på enheten.

Barnlås

Den här funktionen låser reglagen för att förhindra att hällen slås på av misstag.

För att aktivera barnlåsfunktionen , slå på hällen och håll knappen intryckt för tre sekunder; timern visar " L 0 " . Då är kontrollpanelen låst.
För att avaktivera kontrollpanelens lås, upprepa aktiveringsproceduren.
“ L 0 ” slocknar och hällen är aktiv igen .

Timer

Timern kan användas för att ställa in tillagningstiden för maximalt 99 minuter för alla kokzoner.

Tryck på knappen med klocksymbolen ställ sedan in önskad tillagningstid genom att trycka på " + " och " - " , Efter några sekunder börjar timern nedräkningen.
Efter att du har bekräftat 'Timer' visas en prick bredvid timerikonen för att visa att motsvarande kokzons timer är aktiverad. När den inställda tiden har gått stängs hällen av automatiskt.

För att avaktivera timern, håll ner knappen med klocksymbolen i minst tre sekunder.

Obs: När du trycker på klockknappen upprepade gånger väljer det första, andra, tredje, fjärde och femte trycket motsvarande brännare, och det sjätte trycket bekräftar den inställda tiden. Var sjätte tryckning i rad bildar en komplett cykel. En punkt blinkar bredvid timerikonen för att visa att motsvarande kokzons timer är vald.

Automatisk avstängning

Spishällen stängs av automatiskt om du inte har ställt in tillagningstid, glömt att stänga av spisen och inte har använt den på två timmar.

VARNINGAR PÅ KONTROLLPANELEN

Restvärmeindikator



- Den röda pricken visar vilken kokzon som är för varm att vidröra. Den försvinner när ytan har svalnat till en säker temperatur (lägre 60 ℃ / 140 °F).
- Den kan också användas som en energisparfunktion om du vill värma fler stekpannor, använd den värmeplatta som fortfarande är varm. Till exempel för att hålla en rätt varm eller smälta smör.

Indikator för felaktig eller saknad kokkärl

- När inga kokkärl detekteras blinkar LED-lampan och summern ljuder kontinuerligt.

TEKNISK INFORMATION

- Modell: LI 5-37
- Spänning : 220–240V ~ 50/60 Hz
- Max total effekt: 92 00W
- Vänster bakre kokzon : 20 00 W (maxeffekt på nivå 11)
- Vänster främre kokzon : 24 00 W (maxeffekt på nivå 11)
- Mitten kokzon: 2600W (maxeffekt i nivå 11)
- Höger bakre kokzon : 24 00 W (maxeffekt på nivå 11)
- Höger framkokzon : 20 00 W (maxeffekt på nivå 11)

Notera:

1. Effekten kan variera med +5 % till – 10 %, vilket ligger inom standardtoleransen för branschen.
2. För att förhindra överhettning och förlänga apparatens livslängd kommer alla zoner som är inställda på effektnivå 11 automatiskt att sänkas till nivå 10 efter 5 minuter. Du kan återställa den till nivå 11, men den kommer att sjunka igen till nivå 10 efter 5 minuters kontinuerlig drift på nivå 11.
3. När alla kokzoner används på nivå 11, hanterar hällen automatiskt den totala effekten.

RENGÖRING



- Använd inte ångtvättar.
- Innan rengöring, se till att kokzonerna är avstängda och att restvärmeindikatorn ("H") inte visas.

VIKTIGT: Använd inte slipande svampar eller skursvampar. Användning av dem kan så småningom förstöra glas.

- Rengör hällen efter varje användning (när den har svalnat) för att ta bort eventuella avlagringar och fläckar från matrester.
- Socker eller mat med hög sockerhalt skadar hällen och måste omedelbart tas bort.
- Salt, socker och sand kan repa glasytan.
- Använd en mjuk trasa, absorberande hushållspapper eller ett särskilt rengöringsmedel för hällar (följ tillverkarens anvisningar).

FELSÖKNING

- Om du stöter på problem, granska tabellerna på följande sidor innan du kontaktar kundtjänst. Du kanske kan lösa problemet själv och undvika behovet av ett servicebesök.
- Om ett fel uppstår i styrningen blinkar en felkod på displayen. Spela in en video av felkoden och kontakta kundtjänst för hjälp.
- **VARNING!** Reparationer bör endast utföras av en auktoriserad servicetekniker. Felaktiga reparationer kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall.

Problem	Möjlig orsak	Vad man ska göra
Spishällen är inte påslagen (ingen av brännarna fungerar, knapparna svarar inte, det finns ingen display och det hörs inget "pip"-ljud)	Säkringen har löst ut eller säkringen har gått.	Kontrollera igen av professionella elektriker.
	Ingen ström till kopplingsdosan.	Kontrollera ledningarna igen av professionella elektriker.
	Lös anslutning vid kontakten	Anslut igen för att bekräfta svaret
	Om ovanstående problem inte är orsaken är produkten trasig.	Kontakta kundtjänst och tillhandahåll motsvarande videor eller bilder.
Efter att strömmen slagits på visas det på displayen men pekknapparna svarar inte.	Felaktig användning	Tryck eller dra med fingertoppen
	Skadad under transport	Efter att du stängt av strömmen, skruva loss skruvarna runt

		kristallskivan, lyft upp den, sätt tillbaka och säkra den och slå sedan på den igen.
	Om ovanstående problem inte är orsaken är produkten trasig.	Kontakta kundtjänst och tillhandahåll motsvarande videor eller bilder
Kontinuerlig uppvärmning under 3:e nivån (inkluderar 3:e nivån) (vattnet kokar när effekten är under 3:e nivån)	Detta är en av funktionerna hos denna induktionshäll	Kontakta säljaren för att rekommendera en annan modell som använder intermittent värmelösning under 3:e nivån.
LED-lampan blinkar och summern ljuder kontinuerligt	Inga kastruller och stekpannor på spisen	Använd järn- eller rostfria stekpannor med magnetisk botten
	Fel material för kastruller och stekpannor	Järn- eller rostfria kastruller med magnetisk botten krävs. Stekpannor av aluminium, koppar, keramik och glas är inte tillåtna.
En kokzon - LED-lampan blinkar och summern ljuder kontinuerligt, men andra zoner fungerar bra.	Produktfel	Använd andra kastruller och stekpannor som fungerar korrekt på den felaktiga spishällen för att göra en bedömning. Kontakta kundtjänst och tillhandahåll motsvarande videor eller bilder.
Enkel kokzon - LED-lampan blinkar och summern piper en gång	Produktfel (Spoleavbrott kan vara fel)	Kontakta kundtjänst och tillhandahåll motsvarande videor eller bilder.
Lysdioden blinkar och summern piper tre eller fyra gånger.	Systemspänningen är för hög - piper tre gånger / för lågt - piper fyra gånger	Kontroll av kretsspänningen för stabilitet av en professionell elektriker
Lysdioden blinkar och summern piper fem gånger .	Skydd mot torrförbränning	Koppla bort strömmen och låt den svalna och anslut sedan strömmen igen.
Lysdioden blinkar och summern piper sex gånger.	IGBT NTC-fel eller kortslutningsfel.	Kontakta kundtjänst och tillhandahåll motsvarande videor eller bilder.
Lysdioden blinkar och summern piper åtta gånger.	Kommunikationsfel	Kontakta kundtjänst och tillhandahåll motsvarande videor eller bilder.
Visa kod "L0"	Barnspärren är aktiverad och strömknappen fungerar normalt	Tryck och håll barnspärrknappen intryckt i 3 sekunder.
	Att trycka länge på barnspärren avaktiverar inte den, och andra knappar fungerar inte korrekt.	Produktfel. Du kan först stänga av och starta om strömmen för att se om det är löst. Om det inte kan lösas, kontakta kundtjänst och tillhandahålla motsvarande videor eller bilder.
En röd punkt ovanför knopparna kommer att visas.	Varning för hög temperatur	Indikerar att spishällens yttemperatur är över 60 ℃ (eller 140 °F) och försvinner när den sjunker under 60 ℃ (eller 140 °F)
	Temperaturen på spisens yta försvinner inte när den återgår till samma temperatur som	Kontakta kundtjänst och tillhandahåll motsvarande videor eller bilder.

	rumstemperaturen, och produkten fungerar inte som den ska.	
Repor på spishällen	Ojämn botten av pannan eller ojämna främmande föremål	Rekommenderar att använda en kastrull med platt botten och se till att botten är ren.
Fläck på spishäll	Soppa eller olja har spillts på spisen	Det rekommenderas att kastruller och stekpannor inte fylls med soppa eller andra föremål. Rengör ytan med citronvatten efter användning när H-et är borta.
Ofullständig digital display	Produktfel	Kontakta kundtjänst och tillhandahåll motsvarande videor eller bilder.
Spishällen är trasig	Skadad under transport	Om detta problem upptäcks vid uppackning, vänligen kontakta kundtjänst och tillhandahålla motsvarande videor eller bilder.
	Stöt från ett vasst föremål	För att undvika risken för hårda stötar på spishällen bör järnvassa köksredskap undvikas så mycket som möjligt (t.ex. att hänga dem direkt från spishällen).
Visa kod "C"	Kontrollera om det finns några vattenfläckar eller soppa på spishällen i arbetsområdet.	Rengör vattenfläckarna eller soppan noggrant, stäng av strömmen och starta om den.
	Om ovanstående problem inte har åtgärdats betraktas det som ett produktfel.	Kontakta kundtjänst och tillhandahåll motsvarande videor eller bilder.

(Vänligen skicka relevanta videor och bilder till vår e-postadress och bifoga ditt ordernummer. Efter att ha bekräftat problemet kommer vi definitivt att ge dig en tillfredsställande lösning .)

ENERGIBESPARING

För optimala resultat är det lämpligt att:

- Använd kastruller och stekpannor med en bottenbredd som är lika bred som kokzonens.
- Använd endast grytor och stekpannor med platt botten.
- När det är möjligt, håll locken på under tillagningen.
- Använd en tryckkokare för att spara ännu mer energi och tid.
- Placera kastrullen mitt på den markerade kokzonen på spishällen.
- Att använda köksredskap med hög järnhalt ger bättre uppvärmning.

⚠ Obs: Denna apparat förbrukar ström i standbyläge. För att spara energi och minska elförbrukningen, dra ur sladden eller stäng av strömmen när den inte används.

LJUD FRÅN INDUKTIONSHÄLLEN

- Induktionshällar kan ge ifrån sig visslande eller sprakande ljud under normal användning. Dessa kommer faktiskt från kastruller och stekpannor på grund av hällens egenskaper. bottnar (till exempel bottnar gjorda av flera lager material, eller ojämna bottnar).
- Dessa ljud varierar beroende på vilka grytor och stekpannor som används och mängden mat de innehåller, och är inte indikativa för, någon defekt av något slag.
- Dessutom är induktionshällen utrustad med ett internt kylsystem för att kontrollera temperaturen på

elektroniska delar; som ett resultat av detta, under drift och under flera minuter efter att hällen har stängts av kommer ljudet från kylfläkten att höras.

- Detta är helt normalt och absolut nödvändigt för att systemet ska fungera korrekt. apparat.

EFTERKÖPSSERVICE

Innan du kontaktar kundtjänst:

1. Se om du kan lösa problemet själv med hjälp av ”Felsökningsguiden”.
2. Stäng av apparaten och slå sedan på den igen för att se om problemet har åtgärdats.

Om problemet kvarstår efter ovanstående kontroller, kontakta närmaste kundtjänst.
Ange alltid:

- en kort beskrivning av felet
- produkttypen och den exakta modellen
- din fullständiga adress
- ditt telefonnummer

Om reparationer behövs, kontakta en auktoriserad kundserviceverkstad (för att säkerställa att originalreservdelar används och att reparationerna utförs korrekt). Reservdelar finns tillgängliga .

EFTERLEVNADSFÖRKLARING CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Denna enhet uppfyller Industry Canadas licensundantagna standard ICES-003. Användning är underställd följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le present appareil est conforme aux ICES-003 d'Industrie Canada tillämpliga aux appareils radio exempts de license. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est comp fonromettre le'en.

Tillverkare: Foshan Classy-Cook Electrical Technology Co., Ltd.
Adress: 3/F, Byggnad ett, nr 28 på Huatian South1st Road, Hi-tech Park, Ronggui Town, Shunde-distriktet, Foshan, Kina E-post: support@vevor.com

