

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COMMERCIAL BLENDER

MODEL: HB-4631

Model: HB-4631



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	FCC Compliance Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAFETY WARNINGS

General safety tips for use

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- 1)Read all instructions.
- 2)To protect against risk of electrical shock do not put the appliance, base, plug, cord in water or other liquid.

- 3) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 4) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 5) Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Avoid contacting moving parts.
- 6) Never feed food by hand. Always use completely assembled slicer with food platform and food grip.
- 7) Please read the operation instructions carefully before putting the equipment into use and keep them. Including the warranty card, receipt and (if possible) the box with inner packaging. If you give this device to someone else, please also hand over the operation instructions to them.
- 8) This appliance is specially designed for personal use and intended purposes. This kind of appliance is not suitable for commercial use. Do not use outdoors. Keep away from heat sources, direct sunlight, humidity (do not immerse it in any liquid) and sharp edges. Do not use with wet hands. If the equipment gets damp, please unplug the power supply.
- 9). When cleaning or organizing, please turn off the power at the socket. And when not in use, please unplug the socket each time. To ensure a complete power-off.
- 10) Do not operate the machine without supervision. If you leave the operation, always turn off the machine or remove the plug from the socket (pull out the plug by yourself, not the lead).
- 11). Regularly check whether electrical appliances and cables are damaged. If damaged, do not use them and do not repair them by yourself. Contact the authorized technician at any time. To avoid exposure to danger, cable replacement can only be carried out by the manufacturer, our customer service or a person with a qualified electrician's certificate, using

the same type of cable. Only original parts can be used for the machine.

12). When operating the machine, pay attention to the "Special Safety Indication Signs" on the machine body.

13) Blade is sharp. Handle carefully when cleaning. Sharp Blade-Never use slicer unless completely assembled.

14) Do not let cord hang over edge of table or counter. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.

15) For household use only Do not let cord hang over edge of table or counter.

16) This appliance is not suitable for commercial use. Do not use it outdoors, keep it away from heat, direct sunlight, humidity (do not immerse it in any liquid) and sharp edges.

17) Do not use it with wet hands. If the device gets wet, unplug it from the power source.

18) Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet.

19) Please do not operate the machine without supervision. If you leave the machine, please turn off the machine or remove the plug from the socket (pulling out the plug, not the cord).

20) Regularly check whether electrical appliances and cables are damaged. If it is damaged, do not use it and do not repair it yourself. Feel free to contact authorized technicians. To avoid exposure to danger, the cable can only be replaced by the manufacturer, our customer service or a person with a qualified electrician certificate, who can replace it with the same type of cable.

21) Only original accessories can be used for the machine. When operating the machine, pay attention to the "special safety instruction slogan" of the fuselage

Children and individuals with special disabilities

1) . To ensure your safety, please keep all the packaging (plastic bags,

boxes, foam, cartons, etc.). It should be placed out of their reach.

2). Be careful! Don't let children play with plastic bags, as there is a risk of suffocation!

3) . Keep minors away from the equipment and its operation control knobs to avoid danger.

4). The equipment should not be used by people with decreased physical or sensory abilities or those lacking experience.

Special Safety Instructions for Operation

1). If there is no one to watch over and supervise, and before disassembling and cleaning the machine, be sure to disconnect the equipment cable to ensure a complete power-off. Before replacing the parts or approaching the parts for use, please turn off the power of the equipment first to ensure that the machine is not in operation for replacement.

Warning: To avoid danger caused by accidental restart, this device must not be connected to the control circuit through external switches or cables.

2) . When operating the machine, check whether the safety switch of the machine is normal, and do not damage or destroy the reliable performance of the safety switch at will. When the machine is in operation, do not insert or place anything randomly into the rotating mechanical parts or accessories to avoid flying out and causing injury. Place the machine on a smooth, flat, and stable workbench for use. Do not plug the power plug of the machine into the power socket until all the necessary accessories have been installed.

※ Note: Before removing the blender from the counter, please ensure that the switch of the blender is in the off position.

3). When cleaning the machine and related accessories, please pay attention to sharp blades and related sharp edge components or accessories.

4) . The Company shall not be held responsible for any damage caused by improper use or failure to comply with the safe usage methods in this operation guide.

※ If the power cord is damaged, it must be replaced by its manufacturer, a repair agency, or other professional maintenance personnel.

Read this manual thoroughly before use and keep it for future reference.

- Read this manual thoroughly before use and keep it for future reference.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance.
- Do not allow unsupervised minors to clean or maintain the appliance.

Environment: Keep away from fire/high temperatures (>50'C prohibited).

Use on dry surfaces with anti-slip mats.

Usage: Never insert metal utensils (knives, spoons, etc.) during operation.

Do not leave unattended while powered on.

Intended Use: For mixing eggs, butter, gravy, jam, flour, etc. No other purposes.

Child Safety: Mixer speed reaches 20000 RPM. Keep children >1 meter away during use. Lock the switch when storing.

Prohibited Actions:

- Do not touch moving parts; no metal-to-mixer contact during operation. Do not disassemble; repairs must be performed by authorized personnel. Never immerse in water or a dishwasher.
- For model HB-4635-B, the power consumption was 0.28 W in the off mode.

COMPLIANCE STATEMENT

This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. Do not modify the product in any way, as this may void compliance and create safety hazards.

This appliance has a polarized plug(one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock,this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug is not fully plugged into the socket,reverse the plug if it still does not fit, contact a qualified electrician.Do not modify the plug in any

way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS BEFORE USE

Please read this user manual carefully before using this machine.

- 1). Before each assembly, disassembly, and cleaning of each component, please unplug the plug.
- 2). Before plugging in the plug, please check whether the voltage of the socket is consistent with the voltage indicated on the nameplate.
- 3). Do not connect the power supply until the accessories are fully assembled. Please unplug the power supply before disassembling the accessories and operating the blade.
- 4). Avoid operation by minors and non-professionals.
- 5). Please keep the motor assembly, power cord, and plug dry.
- 6). Do not use faulty products. If you find any malfunction with this product, please apply for repair at the designated service center.
- 7). If the power cord is damaged or aged, please go to the designated service center for replacement.
- 8). Please do not let the power cord hang along the edge of the product placement table or on the surface of heat-generating appliances.
- 9). Please do not place the product on materials that are too hot.
- 10). The operation time and continuous running time shall not exceed 3 minutes.
- 11). Please ensure that the mixer is separated from the accessories before assembly, disassembly, and cleaning.
- 12). When replacing or using accessories, make sure they are assembled correctly before connecting the power supply.
- 13). Minors and non-professionals are not allowed to play with the equipment.

The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or a lack of experience

and knowledge, unless they are given supervision or instruction

Children are supervised not to play with the appliance

This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved

Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised

Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years

Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender, as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steam.

This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Be careful when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl, and during cleaning

Always operate the blender with the lid or the guard in position as indicated in the instructions. Never put a hand in the jar when it is placed on the base unit.

If food needs to be pushed down, use a suitable tool, e.g., spatula.


Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling, or cleaning.

Switch off the appliance and disconnect from the supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

- staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
- farmhouses;
- by clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
- bed and breakfast type environments.

For model HB4635, the power consumption in the off mode is less than 0.3 W.

PRODUCT SPECIFICATION

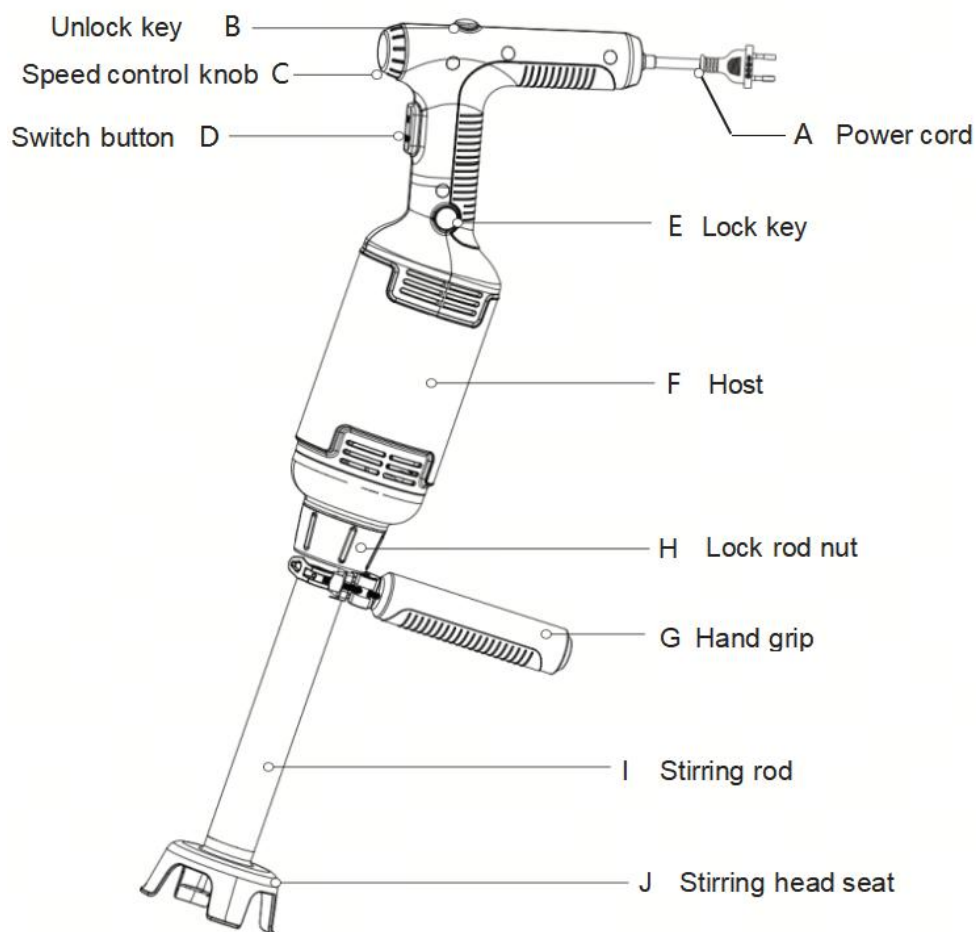

Note: In case of slight differences between the product pictures and the actual items, please refer to the actual items!

HOW TO USE AN ELECTRIC BABY FOOD COOKING STICK

OPERATING INSTRUCTIONS

Note: Before connecting the power supply, make sure that the rated voltage on the power board is consistent with the local electricity usage.

Step 1: Hold the hand grip with your right hand throughout the operation, and keep your thumb pressed firmly on the unlock button(**B**) without letting go.

Step 2: While keeping your thumb on the unlock button(**B**), press the power switch(**D**) with your right index finger to start the device.

Step 3: Press the lock button(**E**) with your left index finger. Then release the buttons in sequence: first the power switch(**D**), next the lock button(**E**) , and finally the unlock button(**B**). The device will lock and keep running without holding any buttons continuously.

Step 4: Adjust the speed by turning the speed control knob(**C**). Rotate clockwise to increase the speed, and rotate counterclockwise to decrease the speed.

START AND STOP THE MACHINE

1. Check the power button (D), which is in the loose position.
2. Connect a stirring rod or an egg beater.
3. Connect the power supply.
4. Press the unlock switch (B) and keep it in the pressed position.
Without this safety switch, this step of operation is not necessary.
5. Press the power button (D), and the electric mixer will start (working time <3 minutes, interval time ≥1 minute)
6. Stop machine operation, release the key (D), and the machine will stop automatically.

CONTINUOUS OPERATION DESCRIPTION

Follow steps 1 to 5 above and operate as follows:

7. When the power button (D) is in the pressed position, press the switch lock button (B).
8. At this point, release the key (D), and the machine will continue to operate.

9. Press the power button (D) again, and the machine will stop operating.

ADJUSTABLE SPEED OPERATION INSTRUCTIONS

Follow steps 1 to 5 above and operate as follows:

10. According to the work requirements, the machine speed can be changed by turning the speed control knob (C). When using an egg beater, it is recommended to start it at a low speed. With this adjustable speed function, once a speed is selected, it will remain constant even if the concentration of the mixture changes.

PLEASE NOTE WHEN USING

Stirring function: For better control, we recommend holding the handle and the bottom of the body. In addition, we suggest tilting the machine at a smaller angle to prevent the bell-shaped cover from touching the bottom of the container. Make sure the bell-shaped cover is fully immersed to prevent splashing and ensure that the ventilation holes on the machine body do not come into contact with any liquid. For the best efficiency, two-thirds of the stirring rods should be immersed in the preparation.

EGG-BEATING FUNCTION

If necessary, you can also hold the machine in one hand and the bowl in the other. When handling the preparation, we recommend that you move the mixer in the bowl to ensure that the mixture is completely uniform. We strongly recommend that you keep brushing the sides of the bowl. To achieve the highest efficiency, at least one fifth of the length of the egg beater should be immersed. But under no circumstances should the stirrer stand be immersed in the mixture.

Warning: Stirring sticks and egg beaters must be properly soaked in water before use. To avoid overheating or damage, do not let it run in the air for more than 10 seconds.

Note: The stirring knife is extremely sharp. Please use it with care!

ANALYSIS OF COMMON QUESTIONS

Fault Phenomenon	Cause of Malfunction	Processing Method
The motor is operating normally. The blade does not rotate.	The body and accessories have not been installed	Remove the accessories and reinstall them in place
The machine is in use Suddenly stops working	The motor has been in use for too long Overheating	Just power it on again after it cools down
Abnormal vibration or loud noise	1. Check if the machine body and its accessories are tightened 2. Whether the ingredients are in excess	1. Tighten the body and accessories 2. Cut off the power supply and remove the excess ingredients
After plugging in the power cord, press the key The key point is that the machine is not working	1. Is there a power outage 2. Whether the power cord plug is properly inserted 3. Check if the power socket is off in the closed state 4. Circuit board damage	1. Ruled out after inspection 2. Ruled out after inspection 3. Ruled out after inspection 4. Send for repair

Note: If the fault still cannot be eliminated after the above phenomenon analysis, please contact our company's repair point or dealer.

Non-professionals are strictly prohibited from dealing with this issue
The machine disassembles and assembles by itself.

All materials that come into contact with food in this product comply with relevant food safety standards	
Component Name	Material
Connection head	Stainless Steel
Mixing blade	Stainless steel 12Cr17Ni7 (SUS301)
Silicone rubber ring/sealing ring	Polydimethylsiloxane (silicone rubber)
WARM REMINDER	CONDITIONS OF USE
The food contact components and materials used in different models may vary. Please refer to the actual purchased model.	1. Metal parts should be kept away from strong acidic substances. 2. The application temperature of the coating should not exceed 300℃ .

ENVIRONMENTAL PROTECTION STATEMENT

- This product meets the requirements of the Administrative Measures for the Restriction of Harmful Substances in Electrical and Electronic Products.
- In the environmental protection period of use, consumers in the normal use process will not experience harmful substances leakage, precipitation, and other problems affecting consumer health. You can rest assured that you use it.
- The environmental protection service life of the company's products is 10

years. The "environmental protection service life" is valid only when the product is used under normal conditions as described in this manual.

THE NAMES AND CONTENTS OF HARMFUL SUBSTANCES IN THE PRODUCT

Component Name	Harmful substances					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Plastic Component	○	○	○	○	○	○
Circuit board Component	■	○	○	○	○	○
Hardware Component	○	○	○	○	○	○
Container	○	○	○	○	○	○
Motor assembly	■	○	○	○	○	○
Power Cord	■	○	○	○	○	○

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364

O: This indicates that the content of the harmful substance in all homogeneous materials of this component complies The limited requirements are as follows.

X: Indicates that the content of the harmful substance in at least one homogeneous material of the component The limit requirements stipulated in 2.

Note: The reason why some of the components marked with "x" contain excessive harmful substances is due to the current technical level in the industry due to the current limitations; it is temporarily impossible to achieve substitution or reduction.

MAINTENANCE AND UPKEEP

01  Before cleaning, it is necessary The power must be unplugged. Power cord plug	02  Please dry the machine body Wipe with a cloth. Do not use the machine Rinse the body with water or place it in the water
03  The blade is sharp Do not touch	04  Metal brushes, nylon ones Brush, scouring powder, dilution Cleaning supplies such as agents will be damaged The surface structure of the defective product
05 Please wipe the dirt off the power cord with a dry and soft cloth	

Cleaning

1. When cleaning the main body of the mixer, the lid of the cooking cup, and the whisk, use a damp cloth. Do not immerse them in water or rinse them directly with water.
2. All other accessories can be washed in the dishwasher or directly with water. Please note that the knife head should be washed immediately after handling salty food.
3. When cleaning, please do not put excessive detergent or decalcifying agent in the dishwasher.
4. If you handle colored food, the plastic parts of the utensils may be wiped and then put into the dishwasher for cleaning.
5. If stained, please clean it with vegetable oil.

Manufacturer:EverHome Tech Co., Ltd

Address:101, Building 4, Chaomei Industrial Park, No. 445 Donghai Road,Yong'an Community, Yantian Street, Yantian District, Shenzhen, Guangdong,China.

E-mail: support@vevor.com

Voltage	AC120V 60Hz (US) AC220-240V 50/60Hz (EU) (AUS)
Power	750W
Rotational Speed	Minimum Speed: 4000RPM $\pm 20\%$ Maximum Speed: 15000RPM $\pm 20\%$
Noise Level	68-72dB
Shaft Length	14in/18in/21in
Immersion Length	14in:245mm 18in:315mm 21in:367.5mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MÉLANGEUR PROFESSIONNEL

MODÈLE : HB-4631

Modèle : HB-4631



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).
	Déclaration de conformité FCC Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Conseils généraux de sécurité pour l'utilisation

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le, ainsi que la garantie, le ticket de caisse et, si possible, l'emballage d'origine. Si vous cédez cet appareil à une autre personne, veuillez également lui transmettre le mode d'emploi. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires, notamment les suivantes :

- 1) Lisez toutes les instructions.
- 2) Pour éviter tout risque de choc électrique, ne mettez pas l'appareil, sa

base, sa prise ou son cordon dans l'eau ou tout autre liquide.

3) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient étroitement surveillées et formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.

4) Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.

5) Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

6) Ne jamais introduire les aliments à la main. Toujours utiliser la trancheuse entièrement assemblée avec sa plateforme et sa pince à aliments.

7) Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le, ainsi que la carte de garantie, le reçu et, si possible, la boîte avec son emballage intérieur. Si vous donnez cet appareil à quelqu'un d'autre, veuillez également lui remettre le mode d'emploi.

8) Cet appareil est spécialement conçu pour un usage personnel et les fins auxquelles il est destiné. Il n'est pas adapté à un usage commercial. Ne pas utiliser à l'extérieur. Tenir à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité (ne pas immerger dans un liquide) et des objets tranchants. Ne pas utiliser avec les mains mouillées. Si l'appareil est humide, débrancher l'alimentation.

9) Lors du nettoyage ou du rangement, veuillez couper l'alimentation électrique au niveau de la prise. Et lorsqu'elle n'est pas utilisée, veuillez débrancher la prise systématiquement afin de garantir une coupure de courant complète.

10) Ne faites pas fonctionner la machine sans surveillance. Si vous vous éloignez, éteignez toujours la machine ou débranchez-la (retirez la prise

vous-même, et non le câble).

11) Vérifiez régulièrement l'état des appareils électriques et des câbles. En cas de dommage, ne les utilisez pas et ne les réparez pas vous-même.

Contactez un technicien agréé. Pour éviter tout danger, le remplacement des câbles doit être effectué exclusivement par le fabricant, notre service client ou un électricien qualifié, avec un câble identique. Seules des pièces d'origine doivent être utilisées pour cet appareil.

12) . Lors de l'utilisation de la machine, prêtez attention aux « panneaux d'indication de sécurité spéciaux » sur le corps de la machine.

13) Lame tranchante. Manipulez avec précaution lors du nettoyage. Lame tranchante : n' utilisez jamais la trancheuse tant qu' elle n' est pas entièrement assemblée.

14) Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir. L' utilisation d' accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.

15) Pour usage domestique uniquement. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir.

16) Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial. Ne pas utiliser à l'extérieur, le tenir éloigné de la chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité (ne pas l'immerger dans un liquide) et des arêtes vives.

17) Ne pas utiliser avec les mains mouillées. Si l'appareil est mouillé, débranchez-le de la source d'alimentation.

18) Mettez l'appareil hors tension, puis débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer. Pour le débrancher, saisissez la fiche et tirez-la hors de la prise murale.

19) Veuillez ne pas utiliser la machine sans surveillance. Si vous vous éloignez de la machine, veuillez l'éteindre ou la débrancher (en tirant sur la fiche et non sur le cordon).

20) Vérifiez régulièrement l'état de vos appareils électriques et câbles. En

cas de dommage, n'utilisez pas l'appareil et ne tentez aucune réparation vous-même. Contactez un technicien agréé. Pour éviter tout danger, le remplacement du câble doit être effectué exclusivement par le fabricant, notre service client ou un électricien qualifié, qui pourra utiliser un câble identique.

21) Seuls les accessoires d'origine peuvent être utilisés avec la machine. Lors de l'utilisation de la machine, veuillez respecter les consignes de sécurité spécifiques figurant sur le fuselage.

Les enfants et les personnes ayant des handicaps particuliers

- 1) Pour votre sécurité, veuillez conserver tous les emballages (sacs plastiques, boîtes, mousse, cartons, etc.) et les placer hors de leur portée.
- 2) Attention ! Ne laissez pas les enfants jouer avec des sacs en plastique, car il y a un risque d'étouffement !
- 3) . Tenez les mineurs éloignés de l'équipement et de ses boutons de commande afin d'éviter tout danger.
- 4) Cet équipement ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques ou sensorielles réduites ou par celles qui manquent d'expérience.

Consignes de sécurité particulières pour le fonctionnement

1) S'il n'y a personne pour surveiller et superviser, et avant de démonter et de nettoyer la machine, veuillez à débrancher le câble d'alimentation afin de garantir une sécurité optimale. Mise hors tension complète. Avant de remplacer des pièces ou de les manipuler, veuillez couper l'alimentation de l'appareil afin de vous assurer qu'il est hors service.

Avertissement : Afin d'éviter tout danger lié à un redémarrage accidentel, cet appareil ne doit pas être connecté au circuit de commande par l'intermédiaire d'interrupteurs ou de câbles externes.

2) Lors de l'utilisation de la machine, vérifiez le bon fonctionnement de l'interrupteur de sécurité et veillez à ne pas l'endommager ni à en altérer volontairement le bon fonctionnement. Pendant le fonctionnement de la machine, n'insérez ni ne placez aucun objet au milieu des pièces

mécaniques rotatives ou des accessoires afin d'éviter toute projection et tout risque de blessure. Placez la machine sur un établi lisse, plat et stable. Ne branchez pas la machine à la prise de courant tant que tous les accessoires nécessaires n'ont pas été installés.

※ Remarque : Avant de retirer le mixeur du plan de travail, veuillez vous assurer que l'interrupteur du mixeur est en position d'arrêt.

3) Lors du nettoyage de la machine et des accessoires connexes, veuillez faire attention aux lames tranchantes et aux composants ou accessoires à bords tranchants.

4) La société ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage causé par une utilisation incorrecte ou le non-respect des méthodes d'utilisation sûres décrites dans ce guide d'utilisation.

※ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par son fabricant, un organisme de réparation ou un autre technicien de maintenance qualifié.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez -le pour toute consultation ultérieure.

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour toute consultation ultérieure.

- Surveillez les enfants pour les empêcher de jouer avec l'appareil.

- Ne laissez pas des mineurs sans surveillance nettoyer ou entretenir l'appareil.

Environnement : Tenir à l'écart du feu et des températures élevées (interdites à plus de 50 °C). Utiliser sur des surfaces sèches avec des tapis antidérapants.

Mode d'emploi : N'insérez jamais d'ustensiles métalliques (couteaux, cuillères, etc.) pendant le fonctionnement. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.

Usage prévu : Pour mélanger les œufs, le beurre, la sauce, la confiture, la farine, etc. Aucun autre usage.

Sécurité enfants : La vitesse du mixeur atteint 20 000 tr/min. Tenez les enfants à plus d'un mètre de distance pendant son utilisation. Verrouillez l'interrupteur avant de le ranger.

Actions interdites :

- Ne pas toucher les pièces mobiles ; aucun contact métal-mixeur pendant le fonctionnement . Ne pas démonter ; les réparations doivent être effectuées par un personnel agréé . Ne jamais immerger dans l'eau ni au lave-vaisselle .
- Pour le modèle HB-4635-B, la consommation d'énergie était de 0,28 W en mode arrêt.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Toute modification du produit est interdite, sous peine de non-conformité et de risques pour la sécurité.

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche ne s'insère que dans un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche n'est pas complètement enfoncée, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez en aucun cas la fiche.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser cette machine.

- 1) Avant chaque montage, démontage et nettoyage de chaque composant, veuillez débrancher la prise.
- 2) Avant de brancher la fiche, veuillez vérifier que la tension de la prise est

conforme à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

3) Ne branchez pas l'alimentation électrique tant que les accessoires ne sont pas entièrement assemblés. Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant de démonter les accessoires et d'utiliser la lame.

4) Évitez toute intervention par des mineurs et des non-professionnels.

5) Veuillez garder le bloc moteur, le cordon d'alimentation et la prise au sec.

6) N'utilisez pas de produits défectueux. Si vous constatez un dysfonctionnement de ce produit, veuillez le faire réparer auprès du centre de service agréé.

7) Si le cordon d'alimentation est endommagé ou usé, veuillez vous rendre au centre de service désigné pour le remplacer .

8) Veuillez ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre le long du bord de la table de présentation des produits ou sur la surface des appareils générant de la chaleur.

9) Veuillez ne pas placer le produit sur des matériaux trop chauds.

10) La durée de fonctionnement et la durée de fonctionnement continu ne doivent pas dépasser 3 minutes.

11) Veuillez vous assurer que le mixeur est séparé des accessoires avant le montage, le démontage et le nettoyage.

12) . Lors du remplacement ou de l'utilisation d'accessoires, assurez-vous qu'ils sont correctement assemblés avant de brancher l'alimentation électrique.

13) Les mineurs et les non-professionnels ne sont pas autorisés à jouer avec l'équipement.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou sans instructions.

Les enfants sont surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et s'ils comprennent les risques liés à son utilisation.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans et sous surveillance.

Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Soyez prudent si vous versez un liquide chaud dans le robot culinaire ou le mixeur, car il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une vapeur soudaine .

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

Soyez prudent lors de la manipulation des lames tranchantes, lors de la vidange du bol et lors du nettoyage.

Utilisez toujours le mixeur avec le couvercle ou la protection en place, comme indiqué dans le mode d'emploi. Ne mettez jamais la main dans le bol lorsqu'il est posé sur le socle.


S'il faut enfoncer les aliments, utilisez un outil approprié. par exemple, une spatule.

Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer. Éteignez l'appareil et débranchez- le avant de changer d'accessoires ou d'approcher des pièces mobiles.

- les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- fermes ;
- par des clients dans des hôtels, des motels et autres environnements résidentiels ;
- des environnements de type chambres d'hôtes.

Pour le modèle HB4635, la consommation d'énergie en mode arrêt est inférieure à 0,3 W.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

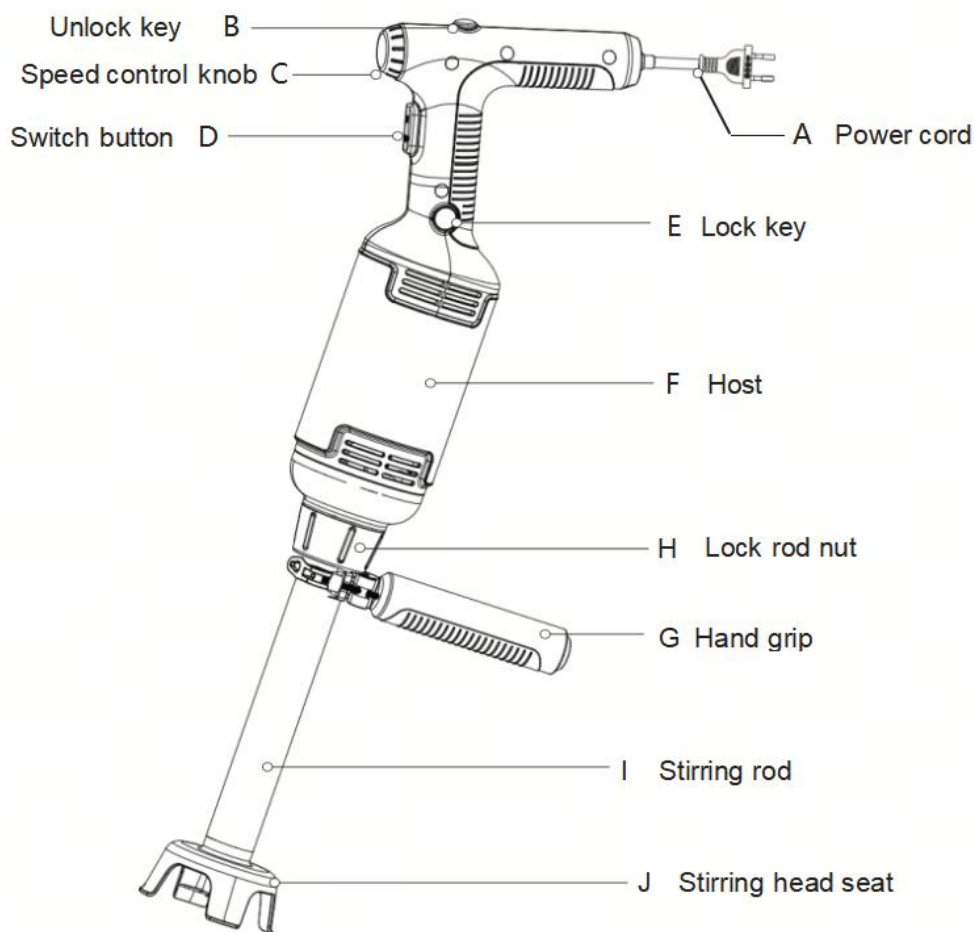

Remarque : En cas de légères différences entre les photos du produit et les articles réels, veuillez vous référer aux articles réels !

COMMENT UTILISER UN CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE POUR BÉBÉ

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Remarque : Avant de brancher l'alimentation, assurez-vous que la tension nominale sur la carte d'alimentation est compatible avec la consommation électrique locale.

Étape 1 : Tenez la poignée avec votre main droite pendant toute l'opération et gardez votre pouce fermement appuyé sur le bouton de déverrouillage **(B)** sans le lâcher.

Étape 2 : Tout en gardant votre pouce sur le bouton de déverrouillage **(B)** , appuyez sur l'interrupteur d'alimentation **(D)** avec votre index droit pour démarrer l'appareil.

Étape 3 : Appuyez sur le bouton de verrouillage **(E)** avec votre index gauche. Relâchez ensuite les boutons successivement : d'abord l'interrupteur marche/arrêt **(D)** , puis le bouton de verrouillage **(E)**. Enfin , appuyez sur le bouton de déverrouillage **(B)** . L'appareil se verrouillera et continuera de fonctionner sans qu'il soit nécessaire de maintenir un bouton enfoncé.

Étape 4 : Réglez la vitesse en tournant le bouton de commande de vitesse **(C)** . Tournez dans le sens horaire pour augmenter la vitesse et dans le sens antihoraire pour la diminuer.

DÉMARRER ET ARRÊTER LA MACHINE

1. Vérifiez le bouton d'alimentation (D), qui est en position lâche.
2. Fixez une tige de mélange ou un fouet à œufs.
3. Branchez l'alimentation électrique.
4. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (B) et maintenez-le en position enfoncée.

Sans ce dispositif de sécurité, cette étape de l'opération n'est pas nécessaire.

5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (D), et le mixeur électrique démarrera (durée de fonctionnement < 3 minutes, intervalle ≥ 1 minute).
6. Arrêtez le fonctionnement de la machine, relâchez la clé (D), et la machine s'arrêtera automatiquement.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT CONTINU

Suivez les étapes 1 à 5 ci-dessus et procédez comme suit :

7. Lorsque le bouton d'alimentation (D) est en position enfoncée, appuyez sur le bouton de verrouillage de l'interrupteur (B).

8. À ce stade, relâchez la clé (D), et la machine continuera à fonctionner.

9. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation (D) , et la machine cessera de fonctionner.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA VITESSE RÉGLABLE

Suivez les étapes 1 à 5 ci-dessus et procédez comme suit :

10. Selon les besoins, la vitesse de la machine peut être modifiée à l'aide du bouton de réglage de vitesse (C). Lors de l'utilisation d'un batteur à œufs, il est recommandé de commencer à faible vitesse. Grâce à cette fonction de vitesse réglable, une fois la vitesse sélectionnée, elle restera constante même si la concentration du mélange varie.

VEUILLEZ NOTER LORS DE L'UTILISATION

Fonction de mélange : Pour une meilleure maîtrise, nous vous recommandons de tenir l'appareil par la poignée et le bas. Inclinez-le légèrement afin d'éviter que le couvercle en forme de cloche ne touche le fond du récipient. Veillez à ce que le couvercle soit entièrement immergé pour éviter les éclaboussures et à ce que les orifices de ventilation ne soient pas en contact avec le liquide. Pour une efficacité optimale, les deux tiers des tiges de mélange doivent être immergés dans la préparation.

FONCTION DE BATTE-ŒUFS

Si nécessaire, vous pouvez également tenir l'appareil d'une main et le bol de l'autre. Lors de la préparation, nous vous recommandons de déplacer le batteur dans le bol afin d'obtenir un mélange parfaitement homogène. Nous vous conseillons vivement de badigeonner régulièrement les parois du bol. Pour une efficacité optimale, au moins un cinquième de la longueur du batteur doit être immergé. En aucun cas, le support du batteur ne doit être immergé. mélange.

Avertissement : Les bâtonnets mélangeurs et les fouets à œufs doivent être préalablement trempés dans l'eau. Pour éviter toute surchauffe ou tout dommage, ne pas les laisser fonctionner à l'air libre pendant plus de 10 secondes.

Remarque : Le couteau à mélanger est extrêmement tranchant. Veuillez l'utiliser avec précaution !

ANALYSE DES QUESTIONS COURANTES

Phénomène de faille	Cause du dysfonctionnement	Méthode de traitement
Le moteur fonctionne normalement. La lame ne tourne pas.	La carrosserie et les accessoires n'ont pas été installés.	Retirez les accessoires et réinstallez-les en place.
La machine est en service S'arrête soudainement de fonctionner	Le moteur a fonctionné trop longtemps. Surchauffe.	Il suffit de le rallumer une fois qu'il a refroidi.
Vibrations anormales ou bruits forts	1. Vérifiez si le corps de la machine et ses accessoires sont bien serrés. 2. Si les ingrédients sont en excès	1. Serrez le corps et les accessoires 2. Coupez l'alimentation électrique et retirez les ingrédients en excès
Après avoir branché le cordon d'alimentation, appuyez sur la touche	1. Y a-t-il une panne de courant ? 2. Vérifier si la fiche	1. Éliminé après inspection 2. Éliminé après

Le point essentiel est que la machine ne fonctionne pas.	du cordon d'alimentation est correctement insérée. 3. Vérifiez si la prise de courant est hors tension (en position fermée). 4. Dommages à la carte de circuit imprimé	inspection 3. Éliminé après inspection 4. Envoyer en réparation
--	--	---

Remarque : Si le problème persiste après l'analyse ci-dessus, veuillez contacter notre centre de réparation ou votre revendeur. Toute intervention non professionnelle est strictement interdite.

La machine se démonte et se remonte toute seule.

Tous les matériaux entrant en contact avec les aliments dans ce produit sont conformes aux normes de sécurité alimentaire en vigueur.	
Nom du composant	Matériel
Tête de connexion	Acier inoxydable
Lame de mélange	Acier inoxydable 12Cr17Ni7 (SUS301)
Joint torique en caoutchouc silicone	Polydiméthylsiloxane (caoutchouc silicone)
RAPPEL CHALEUREUX	CONDITIONS D'UTILISATION
Les composants et matériaux en contact avec les aliments peuvent varier d'un modèle à l'autre.	1. Les pièces métalliques doivent être tenues à l'écart des substances fortement acides. 2. La température d'application du revêtement ne doit pas dépasser 300°C.

Veuillez vous référer
au modèle que vous
avez acheté.

DÉCLARATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Ce produit répond aux exigences des Mesures administratives relatives à la restriction des substances nocives dans les produits électriques et électroniques.

constateront, lors d'une utilisation normale, aucune fuite de substances nocives , ni aucun autre problème affectant leur santé . Vous pouvez l'utiliser en toute confiance .

- La durée de vie environnementale des produits de la société est de 10 ans. Cette durée de vie environnementale n'est valable que si le produit est utilisé dans des conditions normales, telles que décrites dans ce manuel.

NOMS ET CONTENU DES SUBSTANCES NOCIVES DANS LE PRODUIT

Nom du composant	Substances nocives					
	(P b)	(Hg)	(CD)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Plastique Composant	○	○	○	○	○	○
circuit imprimé Composant	■	○	○	○	○	○
Matériel Composant	○	○	○	○	○	○
Récipient	○	○	○	○	○	○
Moteur assemblée	■	○	○	○	○	○
Cordon d'alimentation	■	○	○	○	○	○

Ce formulaire est établi conformément aux dispositions du règlement SJ/T11364.

O : Ceci indique que la teneur en substance nocive est homogène.

Les matériaux de ce composant sont conformes

Les exigences limitées sont les suivantes.


X : Indique que la teneur en substance nocive est présente dans au moins un homogénéisateur.

matériau neutre du composant

Les exigences de limite stipulées au point 2.

Remarque : La présence de substances nocives en excès dans certains composants marqués d'un « x » est due aux limitations techniques actuelles du secteur ; il est temporairement impossible de procéder à une substitution ou à une réduction de ces substances.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

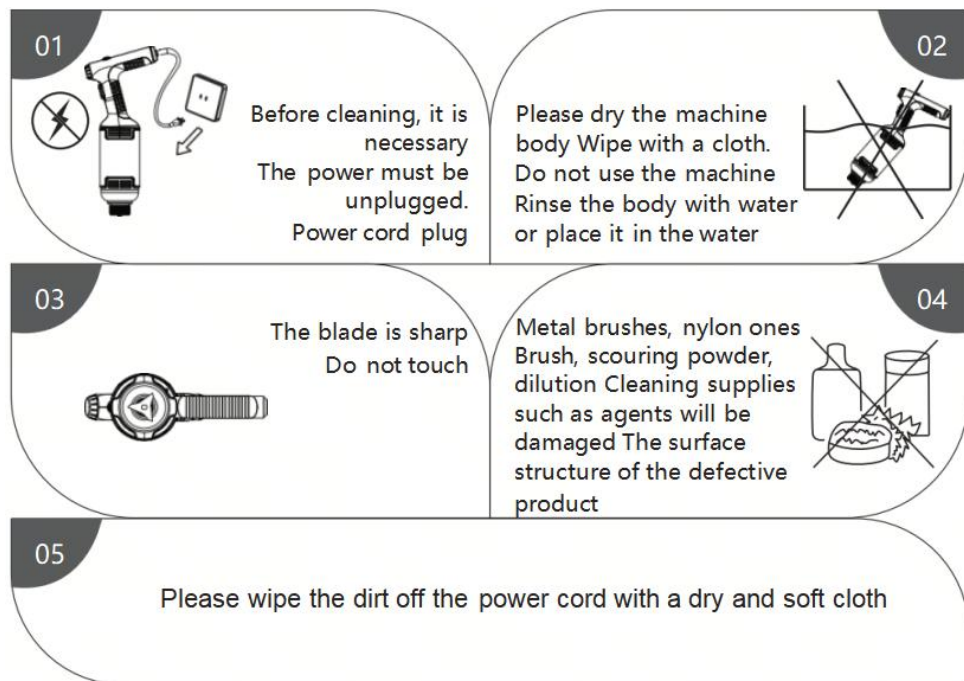

Nettoyage

1. Pour nettoyer le corps du robot, le couvercle du bol et le fouet, utilisez un chiffon humide. Ne les plongez pas dans l'eau et ne les rincez pas directement à l'eau.
2. Tous les autres accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle ou directement à l'eau. Veuillez noter que la lame du couteau doit être lavée immédiatement après avoir manipulé des aliments salés.
3. Lors du nettoyage, veuillez ne pas mettre de détergent ou d'agent détartrant en excès dans le lave-vaisselle.
4. Si vous manipulez des aliments colorés, les parties en plastique des ustensiles peuvent être essuyées puis mises au lave-vaisselle pour être nettoyées.
5. En cas de tache, veuillez la nettoyer avec de l'huile végétale.

Fabricant : EverHome Tech Co., Ltd

Adresse : 101, Bâtiment 4, Parc industriel Chaomei, n° 445, route Donghai, Communauté Yong'an, rue Yantian, district de Yantian, Shenzhen, Guangdong , Chine.

Courriel : support@vevor.com

Tension	120 V CA 60 Hz (États-Unis) 220-240 V CA 50/60 Hz (UE) (Australie)
Pouvoir	750 W
vitesse de rotation	Vitesse minimale : 4 000 tr/min ± 20 % Vitesse maximale : 15 000 tr/min ± 20 %
Niveau sonore	68-72 dB
Longueur de l'arbre	14 po/18 po/21 po
Longueur d'immersion	14 pouces : 245 mm 18 pouces : 315 mm 21 pouces : 367,5 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GEWERBLICHER MIXER

MODELL: HB-4631

Modell: HB-4631



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	FCC-Konformitätserklärung Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheitshinweise für die Verwendung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung einschließlich der Garantie, des Kaufbelegs und, wenn möglich, des Kartons mit der Innenverpackung auf. Wenn Sie das Gerät an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

1) Lesen Sie alle Anweisungen.

- 2) Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, den Sockel, den Stecker und das Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 3) Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person engmaschig beaufsichtigt und in die Bedienung des Geräts eingewiesen. Eine enge Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn Geräte von oder in der Nähe von Kindern verwendet werden.
- 4) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Eine enge Aufsicht ist erforderlich, wenn Geräte von oder in der Nähe von Kindern benutzt werden.
- 5) Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- 6) Geben Sie Lebensmittel niemals von Hand in die Schneidemaschine. Verwenden Sie immer die vollständig montierte Schneidemaschine mit Lebensmittelplattform und Lebensmittelhalterung.
- 7) Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Bewahren Sie dazu auch die Garantiekarte, den Kaufbeleg und (wenn möglich) den Originalkarton mit der Innenverpackung auf. Wenn Sie das Gerät an jemand anderen weitergeben, händigen Sie dieser Person bitte ebenfalls die Bedienungsanleitung aus.
- 8) Dieses Gerät ist speziell für den persönlichen Gebrauch und den vorgesehenen Zweck bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Nicht im Freien verwenden. Von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (nicht in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fernhalten. Nicht mit nassen Händen bedienen. Sollte das Gerät feucht werden, ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- 9) Bitte schalten Sie beim Reinigen oder Aufräumen den Strom an der Steckdose aus. Ziehen Sie außerdem nach jeder Benutzung den Stecker,

um eine vollständige Stromabschaltung zu gewährleisten.

10) Betreiben Sie die Maschine nicht ohne Aufsicht. Wenn Sie die Maschine verlassen, schalten Sie sie immer aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie den Stecker selbst heraus, nicht am Kabel).

11) Überprüfen Sie regelmäßig, ob elektrische Geräte und Kabel beschädigt sind. Beschädigte Geräte dürfen nicht benutzt und nicht selbst repariert werden. Wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an einen autorisierten Techniker. Um Gefahren zu vermeiden, darf der Kabelaustausch nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer qualifizierten Elektrofachkraft mit Kabeln des gleichen Typs durchgeführt werden. Für das Gerät dürfen ausschließlich Originalteile verwendet werden.

12) Beachten Sie beim Betrieb der Maschine die „Besonderen Sicherheitshinweise“ am Maschinengehäuse.

13) Die Klinge ist scharf. Vorsichtig beim Reinigen handhaben. Scharfe Klinge – Gerät nur im vollständig montierten Zustand verwenden.

14) Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängt. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

15) Nur für den Hausgebrauch. Das Kabel darf nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängen.

16) Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Verwenden Sie es nicht im Freien, schützen Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten) und scharfen Kanten.

17) Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Sollte das Gerät nass werden, trennen Sie es vom Stromnetz.

18) Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht benutzt wird, bevor Sie Teile montieren oder demontieren oder es reinigen. Zum Herausziehen des Netzsteckers fassen Sie den Stecker an

und ziehen ihn aus der Steckdose.

19) Bitte bedienen Sie die Maschine nicht ohne Aufsicht. Wenn Sie die Maschine verlassen, schalten Sie sie bitte aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (den Stecker herausziehen, nicht das Kabel).

20) Überprüfen Sie regelmäßig, ob elektrische Geräte und Kabel beschädigt sind. Beschädigte Geräte dürfen nicht benutzt und nicht selbst repariert werden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an einen autorisierten Techniker. Um Gefahren zu vermeiden, darf das Kabel nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, der es durch ein Kabel desselben Typs ersetzen kann.

21) Für die Maschine dürfen nur Originalzubehöerteile verwendet werden.

Beachten Sie beim Betrieb der Maschine den „speziellen

Sicherheitshinweis “ am Rumpf.

Kinder und Menschen mit besonderen Behinderungen

1) Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, bewahren Sie bitte die gesamte Verpackung (Plastiktüten, Kartons, Schaumstoff, etc.) auf. Diese sollte außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden.

2) Vorsicht! Kinder dürfen nicht mit Plastiktüten spielen, da Erstickungsgefahr besteht !

3) . Halten Sie Minderjährige von dem Gerät und seinen Bedienknöpfen fern, um Gefahren zu vermeiden.

4) Das Gerät sollte nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder sensorischen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung benutzt werden.

Besondere Sicherheitshinweise für den Betrieb

1) Falls niemand zur Aufsicht und Überwachung anwesend ist, muss vor der Demontage und Reinigung der Maschine unbedingt das Gerätekabel getrennt werden, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Schalten

Sie das Gerät vollständig aus. Bevor Sie Teile austauschen oder sich den Teilen nähern, schalten Sie bitte zuerst die Stromzufuhr zum Gerät ab, um sicherzustellen, dass die Maschine während des Austauschs nicht in Betrieb ist.

Warnung: Um Gefahren durch versehentliches Wiedereinschalten zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über externe Schalter oder Kabel mit dem Steuerstromkreis verbunden werden.

2) Überprüfen Sie vor dem Betrieb der Maschine, ob der Sicherheitsschalter ordnungsgemäß funktioniert, und beschädigen oder beeinträchtigen Sie dessen Funktion nicht absichtlich. Führen Sie während des Betriebs keine Gegenstände in die rotierenden Maschinenteile oder Zubehörteile ein oder legen Sie diese hinein, um Verletzungen durch herausfliegende Teile zu vermeiden. Stellen Sie die Maschine zum Betrieb auf eine glatte, ebene und stabile Werkbank. Stecken Sie den Netzstecker erst in die Steckdose, wenn alle erforderlichen Zubehörteile installiert sind.

※ Hinweis: Bevor Sie den Mixer von der Arbeitsfläche nehmen, vergewissern Sie sich bitte, dass sich der Schalter des Mixers in der Position „Aus“ befindet.

3) Achten Sie bei der Reinigung der Maschine und des zugehörigen Zubehörs besonders auf scharfe Klingen und andere scharfkantige Bauteile oder Zubehörteile.

4) Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen entstehen.

※ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer Reparaturwerkstatt oder anderem professionellen Wartungspersonal ersetzt werden.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät

spielen .

das Gerät nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten .

Feuer und hohen Temperaturen (über 50 °C verboten) fernhalten . Nur auf trockenen Oberflächen mit rutschfesten Matten verwenden.

Anwendungshinweise: Führen Sie während des Betriebs niemals Metallutensilien (Messer, Löffel usw.) ein. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.

Verwendungszweck: Zum Mischen von Eiern, Butter, Soße , Marmelade, Mehl usw. Keine anderen Zwecke.

Kindersicherheit: Die Drehzahl des Mixers erreicht 20.000 U /min. Halten Sie Kinder während des Gebrauchs in einem Abstand von mehr als einem Meter. Verriegeln Sie den Schalter beim Verstauen.

Verbotene Handlungen:

- Bewegliche Teile nicht berühren ; während des Betriebs keinen Metallkontakt zum Mischer vermeiden . Nicht auseinandernehmen ; Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden . Niemals in Wasser tauchen oder in einen Geschirrspüler geben .
- Beim Modell HB-4635-B betrug der Stromverbrauch im Aus-Modus 0,28 W.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wird gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Jegliche Veränderungen am Produkt sind untersagt, da dies zum Verlust der Konformität und zu Sicherheitsrisiken führen kann.

Dieses Gerät verfügt über einen polarisierten Stecker (ein Kontakt ist breiter als der andere). Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, passt dieser Stecker nur in einer Richtung in eine polarisierte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose gesteckt werden kann, drehen Sie ihn um. Sollte er weiterhin nicht passen, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise.

HINWEISE VOR GEBRAUCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät benutzen.

- 1) Bitte ziehen Sie vor jeder Montage, Demontage und Reinigung der einzelnen Komponenten den Stecker.
- 2) Bevor Sie den Stecker einstecken, prüfen Sie bitte, ob die Spannung der Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- 3) Schließen Sie das Netzteil erst an, wenn alle Zubehöerteile vollständig montiert sind. Bitte trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz, bevor Sie die Zubehöerteile demontieren und das Messer in Betrieb nehmen.
- 4) Bedienung durch Minderjährige und Laien vermeiden.
- 5) Bitte halten Sie die Motoreinheit, das Netzkabel und den Stecker trocken.
- 6) Verwenden Sie keine defekten Produkte. Sollten Sie einen Defekt an diesem Produkt feststellen, wenden Sie sich bitte an das dafür vorgesehene Servicecenter, um eine Reparatur zu beantragen.
- 7) Sollte das Netzkabel beschädigt oder abgenutzt sein, wenden Sie sich bitte an das dafür vorgesehene Servicecenter, um es austauschen zu lassen .
- 8) Bitte achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Kante des Produktaufstellungstisches oder auf die Oberfläche von wärmeerzeugenden Geräten hängt.
- 9) Bitte legen Sie das Produkt nicht auf zu heiße Materialien.
- 10) Die Betriebszeit und die Dauerlaufzeit dürfen 3 Minuten nicht überschreiten.
- 11) Bitte stellen Sie sicher, dass der Mixer vor der Montage, Demontage und Reinigung von den Zubehörteilen getrennt ist.
- 12) . Achten Sie beim Austauschen oder Verwenden von Zubehör darauf,

dass dieses korrekt montiert ist, bevor Sie das Netzteil anschließen.

13) Minderjährige und Nicht-Profis dürfen nicht mit den Geräten spielen. sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angeleitet.

Kinder werden beaufsichtigt, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.

Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in die Küchenmaschine oder den Mixer gegossen wird, da diese durch plötzlich entstehenden Dampf aus dem Gerät herausgeschleudert werden kann.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den scharfen Schneidklingen, beim Entleeren der Schüssel und beim Reinigen.

Betreiben Sie den Mixer stets mit aufgesetztem Deckel oder Schutzbügel, wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Fassen Sie niemals in den Mixbehälter, wenn dieser auf dem Sockel steht.

Falls Lebensmittel nach unten gedrückt werden müssen, verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug. z. B. ein Spatel.


Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt, sowie vor dem Zusammenbau, der Demontage oder der Reinigung. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser ;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen ;

– Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.

Beim Modell HB4635 beträgt der Stromverbrauch im Aus- Modus weniger als 0,3 W.

PRODUKTSPEZIFIKATION

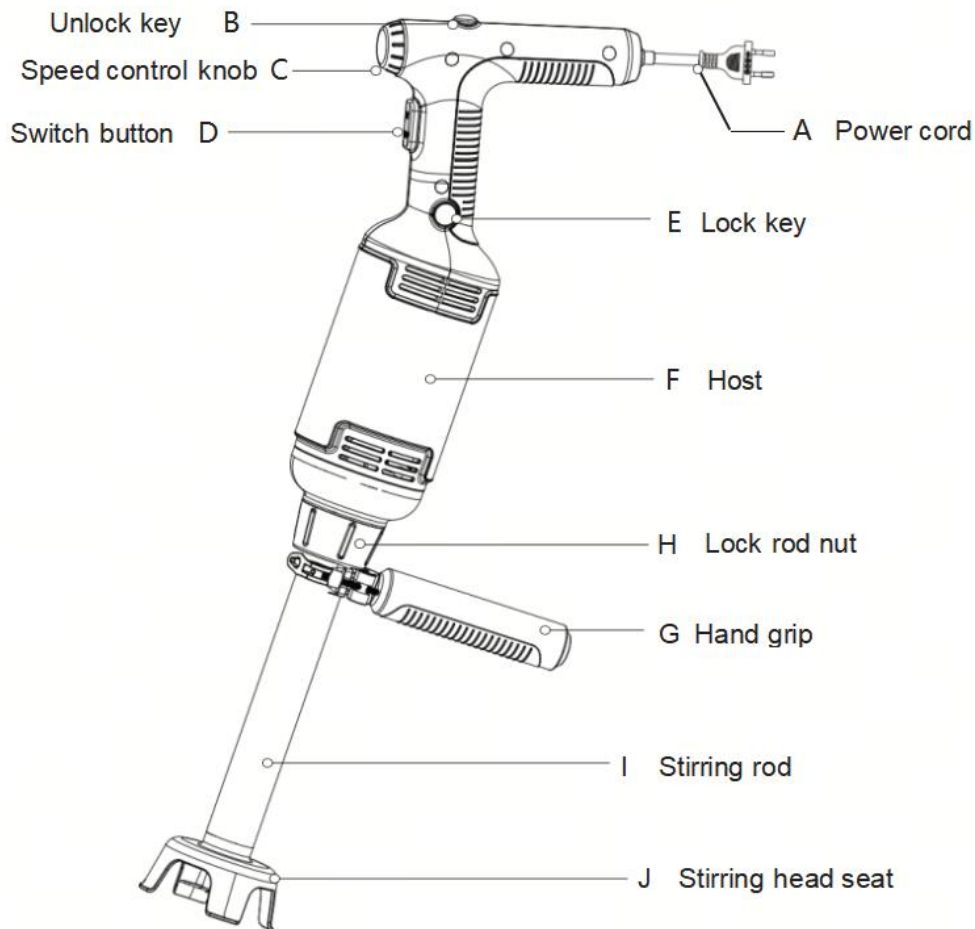

Hinweis: Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Produktbildern und den tatsächlichen Artikeln gelten die tatsächlichen Artikel!

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG EINES ELEKTRISCHEN BABY-KOCHSTOCKES

BEDIENUNGSANLEITUNG

Hinweis: Vor dem Anschließen des Netzteils vergewissern Sie sich, dass die Nennspannung auf der Steckdosenleiste mit den örtlichen Stromgewohnheiten übereinstimmt.

Schritt 1: Halten Sie den Handgriff während des gesamten Vorgangs mit Ihrer rechten Hand fest und drücken Sie Ihren Daumen fest auf den Entriegelungsknopf **(B)**, ohne ihn loszulassen.

Schritt 2: Während Sie Ihren Daumen auf der Entsperrtaste **(B)** **halten**, **drücken Sie** mit Ihrem rechten Zeigefinger den Ein-/Ausschalter **(D)**, um das Gerät einzuschalten.

Schritt 3: Drücken Sie mit dem linken Zeigefinger die Sperrtaste **(E)** . Lassen Sie anschließend die Tasten nacheinander los: zuerst den Ein-/Ausschalter **(D)** , dann die Sperrtaste **(E)**. und schließlich die Entsperrtaste **(B)** . Das Gerät sperrt sich und läuft weiter, ohne dass eine Taste dauerhaft gedrückt gehalten werden muss .

Schritt 4: Stellen Sie die Geschwindigkeit ein, indem Sie den Geschwindigkeitsregler **(C)** **drehen** . Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu verringern.

MASCHINE STARTEN UND STOPPEN

1. Prüfen Sie, ob der Netzschalter (D) lose ist.
2. Schließen Sie einen Rührstab oder einen Schneebesen an.
3. Schließen Sie das Netzteil an.
4. Drücken Sie den Entriegelungsschalter (B) und halten Sie ihn gedrückt. Ohne diesen Sicherheitsschalter ist dieser Arbeitsschritt nicht erforderlich.

5. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (D), und der elektrische Mixer startet (Arbeitszeit <3 Minuten, Intervallzeit ≥1 Minute).
6. Um den Maschinenbetrieb zu unterbrechen, lassen Sie die Taste (D) los. Die Maschine stoppt automatisch.

BESCHREIBUNG DES KONTINUIERLICHEN BETRIEBES

Befolgen Sie die oben genannten Schritte 1 bis 5 und gehen Sie wie folgt vor:

7. Wenn der Netzschalter (D) gedrückt ist, drücken Sie die Sperrtaste (B).
8. Lassen Sie nun die Taste (D) los, und die Maschine wird weiter funktionieren.
9. Drücken Sie den Netzschalter (D) erneut, und das Gerät schaltet sich ab.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE EINSTELLBARE GESCHWINDIGKEIT

Befolgen Sie die oben genannten Schritte 1 bis 5 und gehen Sie wie folgt vor:

10. Die Geschwindigkeit des Geräts kann je nach Arbeitsanforderung durch Drehen des Geschwindigkeitsreglers (C) angepasst werden. Bei der Verwendung eines Schneebesens empfiehlt es sich, mit niedriger Geschwindigkeit zu beginnen. Dank dieser einstellbaren Geschwindigkeitsfunktion bleibt die einmal gewählte Geschwindigkeit konstant, auch wenn sich die Konzentration der Mischung ändert.

BITTE BEACHTEN SIE BEI DER VERWENDUNG

Rührfunktion: Für eine bessere Kontrolle empfehlen wir, den Griff und den Boden des Geräts festzuhalten. Neigen Sie das Gerät außerdem nur leicht, damit der glockenförmige Deckel den Boden des Behälters nicht berührt. Achten Sie darauf, dass der Deckel vollständig eingetaucht ist, um Spritzer zu vermeiden, und dass die Belüftungsöffnungen am Gehäuse nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen. Für optimale Ergebnisse sollten zwei Drittel der Rührstäbe in die Zubereitung eingetaucht sein.

FUNKTION ZUM EIERSCHLAGEN

Bei Bedarf können Sie die Maschine auch mit einer Hand und die Schüssel mit der anderen halten. Wir empfehlen, den Mixer während der Zubereitung in der Schüssel zu bewegen, um eine gleichmäßige Mischung zu gewährleisten. Wir empfehlen dringend, die Schüsselwände regelmäßig mit einem Pinsel abzustreichen. Für optimale Ergebnisse sollte mindestens ein Fünftel der Länge des Schneebesens eingetaucht sein. Der Rührarm darf jedoch keinesfalls eingetaucht werden. Mischung. Warnung: Rührstäbe und Schneebesen müssen vor Gebrauch gründlich in Wasser eingeweicht werden. Um Überhitzung oder Beschädigung zu vermeiden, lassen Sie das Gerät nicht länger als 10 Sekunden an der Luft laufen.

Hinweis: Das Rührmesser ist extrem scharf. Bitte verwenden Sie es mit Vorsicht!

Analyse häufig gestellter Fragen

Fehlerphänomen	Ursache der Fehlfunktion	Verarbeitungsmethode
Der Motor läuft normal. Das Flügelrad dreht sich nicht.	Karosserie und Zubehör sind noch nicht montiert.	Entfernen Sie die Zubehörteile und montieren Sie sie wieder an ihrem Platz.
Die Maschine ist in Betrieb Funktioniert plötzlich nicht mehr	Der Motor ist zu lange in Betrieb gewesen. Überhitzung.	Schalten Sie es einfach wieder ein, nachdem es abgekühlt ist.

Ungewöhnliche Vibrationen oder laute Geräusche	1. Prüfen Sie, ob das Maschinengehäuse und die Zubehörteile fest angezogen sind. 2. Ob die Zutaten im Übermaß vorhanden sind	1. Korpus und Zubehör festziehen. 2. Schalten Sie die Stromzufuhr ab und entfernen Sie die überschüssigen Zutaten.
Nach dem Anschließen des Netzkabels die Taste drücken Der entscheidende Punkt ist, dass die Maschine nicht funktioniert.	1. Gibt es einen Stromausfall? 2. Ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist 3. Prüfen Sie, ob die Steckdose im geschlossenen Zustand ausgeschaltet ist. 4. Beschädigung der Leiterplatte	1. Nach der Inspektion ausgeschlossen. 2. Nach der Inspektion ausgeschlossen. 3. Nach der Inspektion ausgeschlossen. 4. Zur Reparatur einsenden.

Hinweis: Sollte der Fehler nach der oben beschriebenen Fehleranalyse weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unsere Reparaturwerkstatt oder Ihren Händler. Laien ist die Durchführung von Reparaturen strengstens untersagt.

Die Maschine zerlegt und montiert sich von selbst.

Alle in diesem Produkt mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Materialien entsprechen den geltenden Lebensmittelsicherheitsstandards.	
Komponentenname	Material
Anschlusskopf	Edelstahl

Mischmesser	Edelstahl 12Cr17Ni7 (SUS301)
Silikonkautschukring/Dichtungsring	Polydimethylsiloxan (Silikonkautschuk)
WARME ERINNERUNG	NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Die in den verschiedenen Modellen verwendeten lebensmittelberührenden Komponenten und Materialien können variieren. Bitte beachten Sie die Angaben des tatsächlich gekauften Modells.	1. Metallteile sollten von stark sauren Substanzen ferngehalten werden. 2. Die Applikationstemperatur der Beschichtung sollte 300°C nicht überschreiten.

UMWELTSCHUTZERKLÄRUNG

- Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verwaltungsmaßnahmen zur Beschränkung schädlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikprodukten.
- Während der Schutzphase des Produkts treten bei normalem Gebrauch keine Schadstoffaustritte, Ablagerungen oder andere gesundheitsschädliche Probleme auf . Sie können es bedenkenlos verwenden .
- Die umweltgerechte Nutzungsdauer der Produkte des Unternehmens beträgt 10 Jahre. Die „umweltgerechte Nutzungsdauer“ gilt nur, wenn das Produkt unter normalen Bedingungen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet wird.

DIE NAMEN UND GEHALTSSTOFFE IM PRODUKT

Komponentenname	Schädliche Substanzen					
	(P b)	(Hg)	(CD)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Plastik Komponente	○	○	○	○	○	○
Leiterplatte Komponente	■	○	○	○	○	○
Hardware Komponente	○	○	○	○	○	○
Container	○	○	○	○	○	○
Motor Montage	■	○	○	○	○	○
Netzkabel	■	○	○	○	○	○

Dieses Formular wurde gemäß den Bestimmungen von SJ/T11364 erstellt.

O: Dies deutet darauf hin, dass der Gehalt an Schadstoffen in allen homogenen Proben

Die Werkstoffe dieser Komponente entsprechen den Anforderungen

Die begrenzten Anforderungen lauten wie folgt.


X: Kennzeichnet den Gehalt des Schadstoffs in mindestens einem Homogenat

neues Material des Bauteils

Die in Punkt 2 festgelegten Grenzwertanforderungen.

Hinweis: Der Grund dafür, dass einige der mit „x“ gekennzeichneten Komponenten übermäßig viele Schadstoffe enthalten, liegt im aktuellen Stand der Technik in der Branche und den damit verbundenen Einschränkungen ; ein Ersatz oder eine Reduzierung ist vorübergehend nicht möglich.

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

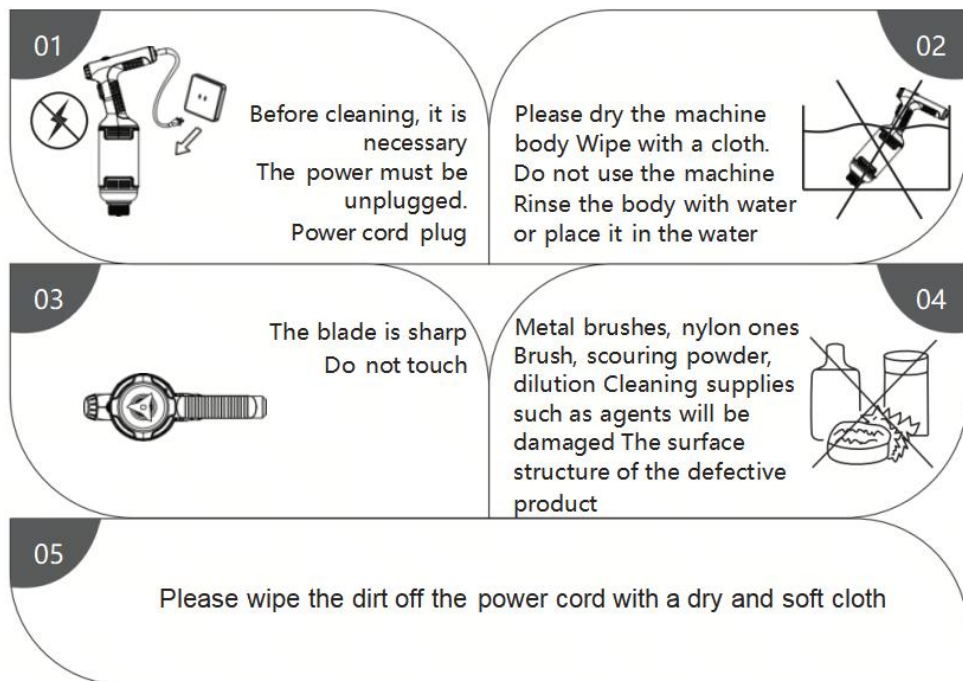

Reinigung

1. Reinigen Sie das Gehäuse des Mixers, den Deckel des Mixbechers und den Schneebesen mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie diese Teile nicht in Wasser und spülen Sie sie nicht direkt mit Wasser ab.
2. Alle anderen Zubehörteile können in der Spülmaschine oder direkt mit Wasser gereinigt werden. Bitte beachten Sie, dass der Messerkopf nach dem Umgang mit salzigen Lebensmitteln sofort abgewaschen werden sollte.
3. Bitte geben Sie beim Reinigen nicht zu viel Spülmittel oder Entkalkungsmittel in den Geschirrspüler.
4. Wenn Sie farbige Lebensmittel verarbeiten, können die Kunststoffteile des Küchengeschirrs abgewischt und anschließend in den Geschirrspüler gegeben werden.
5. Sollten Flecken auftreten, reinigen Sie es bitte mit Pflanzenöl.

Hersteller: EverHome Tech Co., Ltd.

Adresse: 101, Gebäude 4, Chaomei Industriepark, Nr. 445 Donghai Straße, Yong'an Gemeinde, Yantian Straße, Yantian Bezirk, Shenzhen, Guangdong , China.

E-Mail: support@vevor.com

Stromspannung	AC120V 60Hz (US) AC220-240V 50/60Hz (EU) (AUS)
Leistung	750 W
Drehzahl	Minstdrehzahl : 4000 U/min $\pm 20\%$ Höchstzahl : 15000 U/min $\pm 20\%$
Geräuschpegel	68-72 dB
Schaftlänge	14 Zoll/18 Zoll/21 Zoll
Eintauchlänge	14 Zoll: 245 mm 18 Zoll: 315 mm 21 Zoll: 367,5 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FRULLATORE PROFESSIONALE

MODELLO: HB-4631

Modello: HB-4631



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	Dichiarazione di conformità FCC Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Consigli generali di sicurezza per l'uso

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservare le istruzioni, la garanzia, lo scontrino e, se possibile, la scatola con l'imballaggio interno. Se si cede questo apparecchio ad altre persone, si prega di consegnare anche a loro le istruzioni per l'uso. Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

- 1) Leggere tutte le istruzioni.
- 2) Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere

l'apparecchio, la base, la spina o il cavo in acqua o altri liquidi.

3) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano strettamente sorvegliate e istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. È necessaria una stretta supervisione quando qualsiasi apparecchio viene utilizzato da o in prossimità di bambini.

4) I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. È necessaria un'attenta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da bambini o si trova nelle loro vicinanze.

5) Scollegare dalla presa di corrente quando non in uso, prima di montare o smontare i componenti e prima della pulizia. Evitare il contatto con le parti in movimento.

6) Non inserire mai il cibo manualmente. Utilizzare sempre l'affettatrice completamente assemblata con piattaforma e pinza per alimenti.

7) Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle. Conservare anche la scheda di garanzia, lo scontrino e (se possibile) la scatola con l'imballaggio interno. Qualora si ceda l'apparecchio a terzi, si prega di consegnare anche a questi ultimi le istruzioni per l'uso.

8) Questo apparecchio è specificamente progettato per uso personale e per gli scopi previsti. Questo tipo di apparecchio non è adatto all'uso commerciale. Non utilizzare all'aperto. Tenere lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità (non immergerlo in alcun liquido) e spigoli vivi. Non utilizzare con le mani bagnate. Se l'apparecchio si inumidisce, scollegare l'alimentazione.

9) Quando si pulisce o si riordina, si prega di spegnere l'alimentazione dalla presa. E quando non in uso, si prega di scollegare la presa ogni volta. Per garantire uno spegnimento completo.

10) Non utilizzare la macchina senza supervisione. Se ci si allontana durante il funzionamento, spegnere sempre la macchina o scollegare la spina dalla presa (scollegare la spina manualmente, non il cavo).

11) . Verificare regolarmente che gli apparecchi elettrici e i cavi non siano

danneggiati. In caso di danni, non utilizzarli e non tentare di ripararli autonomamente . Contattare immediatamente un tecnico autorizzato. Per evitare pericoli, la sostituzione dei cavi può essere effettuata solo dal produttore, dal nostro servizio clienti o da un elettricista qualificato , utilizzando lo stesso tipo di cavo. Per l'apparecchio è consentito utilizzare esclusivamente ricambi originali.

12) . Durante il funzionamento della macchina, prestare attenzione ai "Segnali speciali di sicurezza" presenti sul corpo della macchina.

13) La lama è affilata. Maneggiare con cura durante la pulizia. Lama affilata: non utilizzare mai l'affettatrice se non è completamente assemblata.

14) Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone. L'utilizzo di accessori non raccomandati o non venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.

15) Solo per uso domestico. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone.

16) Questo apparecchio non è adatto all'uso commerciale. Non utilizzarlo all'aperto, tenerlo lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità (non immergerlo in alcun liquido) e spigoli vivi.

17) Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate. Se il dispositivo si bagna, scollegarlo dalla presa di corrente.

18) Spegnerne l'apparecchio, quindi scollegarlo dalla presa di corrente quando non in uso, prima di montare o smontare parti e prima di pulirlo. Per scollegarlo, afferrare la spina e tirarla fuori dalla presa.

19) Si prega di non utilizzare la macchina senza supervisione. Se ci si allontana dalla macchina, si prega di spegnerla o di scollegare la spina dalla presa (estraendo la spina, non il cavo).

20) Controllare regolarmente che gli apparecchi elettrici e i cavi non siano danneggiati. In caso di danni, non utilizzarli e non tentare di ripararli autonomamente. Rivolgersi a tecnici autorizzati. Per evitare pericoli, la sostituzione del cavo deve essere effettuata esclusivamente dal produttore, dal nostro servizio clienti o da un elettricista qualificato, in grado di sostituirlo con un cavo dello stesso tipo.

21) Per la macchina è possibile utilizzare solo accessori originali. Durante il funzionamento della macchina, prestare attenzione alle "istruzioni speciali di sicurezza" presenti sulla fusoliera.

Bambini e persone con disabilità speciali

- 1) Per garantire la vostra sicurezza, vi preghiamo di tenere tutti gli imballaggi (sacchetti di plastica, scatole, polistirolo, cartoni, ecc.) fuori dalla loro portata.
- 2) Attenzione! Non lasciate che i bambini giochino con i sacchetti di plastica, perché c'è il rischio di soffocamento !
- 3) Tenere i minori lontani dall'apparecchiatura e dalle sue manopole di controllo per evitare pericoli.
- 4). L'attrezzatura non deve essere utilizzata da persone con ridotte capacità fisiche o sensoriali o da persone prive di esperienza.

Istruzioni speciali di sicurezza per l'utilizzo

1). Se non c'è nessuno che sorvegli e supervisioni, e prima di smontare e pulire la macchina, assicurarsi di scollegare il cavo dell'apparecchiatura per garantire un Spegnere completamente l'apparecchio. Prima di sostituire i componenti o di avvicinarsi ad essi per utilizzarli, spegnere prima l'apparecchio per assicurarsi che non sia in funzione durante le operazioni di sostituzione.

Attenzione: per evitare pericoli derivanti da riavvii accidentali, questo dispositivo non deve essere collegato al circuito di controllo tramite interruttori o cavi esterni.

2) Durante il funzionamento della macchina, verificare che l'interruttore di sicurezza funzioni correttamente e non danneggiarlo o comprometterne il corretto funzionamento. Quando la macchina è in funzione, non inserire o posizionare oggetti a caso nelle parti meccaniche rotanti o negli accessori per evitare che vengano proiettati e causino lesioni. Posizionare la macchina su un banco da lavoro liscio, piano e stabile. Non collegare la spina di alimentazione della macchina alla presa di corrente finché non sono stati installati tutti gli accessori necessari.

※ Nota: prima di rimuovere il frullatore dal piano di lavoro, assicurarsi che l'interruttore del frullatore sia in posizione OFF.

3). Durante la pulizia della macchina e dei relativi accessori, prestare attenzione alle lame affilate e ai componenti o accessori con bordi taglienti.

4) . L'azienda non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle modalità di utilizzo sicuro descritte nella presente guida operativa.

※ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da altro personale specializzato.

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.

- Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.

- Sorvegliare i bambini per impedire loro di giocare con l'apparecchio.

- Non permettere a minori non sorvegliati di pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio.

Ambiente: Tenere lontano da fiamme libere e temperature elevate (>50°C vietato). Utilizzare su superfici asciutte con tappetini antiscivolo.

Istruzioni per l'uso: Non inserire mai utensili metallici (coltelli, cucchiari, ecc.) durante il funzionamento. Non lasciare incustodito mentre è acceso.

Uso previsto: per mescolare uova, burro, sughi , marmellata, farina, ecc.

Nessun altro utilizzo.

Sicurezza bambini: la velocità del mixer raggiunge i 20.000 giri /minuto.

Tenere i bambini a una distanza di almeno 1 metro durante l'uso. Bloccare l' interruttore quando non si utilizza l'apparecchio.

Azioni vietate:

- Non toccare le parti mobili ; evitare il contatto tra metallo e frullatore durante il funzionamento . Non smontare ; le riparazioni devono essere eseguite da personale autorizzato . Non immergere mai in acqua né lavare in lavastoviglie .

- Per il modello HB-4635-B, il consumo energetico in modalità spenta era di 0,28 W.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidarne la conformità e creare rischi per la sicurezza.

Questo apparecchio è dotato di una spina polarizzata (un polo è più largo dell'altro). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questa spina si inserisce in una presa polarizzata in un solo modo. Se la spina non è completamente inserita nella presa, ruotarla; se continua a non entrare, contattare un elettricista qualificato. Non modificare la spina in alcun modo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare l'apparecchio.

- 1). Prima di ogni montaggio, smontaggio e pulizia di ciascun componente, scollegare la spina.
- 2). Prima di inserire la spina, verificare che la tensione della presa corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta.
- 3). Non collegare l'alimentatore finché gli accessori non sono completamente assemblati. Scollegare l'alimentatore prima di smontare gli accessori e azionare la lama.
- 4). Evitare che l'operazione venga eseguita da minori e non professionisti.
- 5). Si prega di mantenere asciutti il gruppo motore, il cavo di alimentazione e la spina.
- 6) Non utilizzare prodotti difettosi. In caso di malfunzionamento del prodotto, si prega di richiedere la riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.

- 7). Se il cavo di alimentazione è danneggiato o usurato, rivolgersi al centro assistenza autorizzato per la sostituzione .
- 8). Si prega di non lasciare che il cavo di alimentazione penda lungo il bordo del tavolo di appoggio del prodotto o sulla superficie di apparecchi che generano calore.
- 9). Si prega di non posizionare il prodotto su materiali troppo caldi.
- 10). Il tempo di funzionamento e il tempo di funzionamento continuo non devono superare i 3 minuti.
- 11). Assicurarsi che il mixer sia separato dagli accessori prima del montaggio, dello smontaggio e della pulizia.
- 12) . Quando si sostituiscono o si utilizzano accessori, assicurarsi che siano assemblati correttamente prima di collegare l'alimentazione.
- 13). Ai minori e ai non professionisti è vietato utilizzare l'attrezzatura.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite.
- I bambini sono sorvegliati e non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su se sono sorvegliati o hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi connessi.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età pari o superiore a 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Fai attenzione se versi liquidi caldi nel robot da cucina o nel frullatore, perché potrebbero essere espulsi dall'apparecchio a causa di un improvviso getto di vapore .
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Prestare attenzione durante la manipolazione delle lame affilate, lo svuotamento della ciotola e la pulizia.
- Utilizzare sempre il frullatore con il coperchio o la protezione in posizione,

come indicato nelle istruzioni. Non inserire mai la mano nel boccale quando è posizionato sulla base.

Se il cibo deve essere spinto verso il basso, utilizzare uno strumento adatto, ad esempio, una spatola.


Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di sostituire gli accessori o di avvicinarsi a parti mobili.

- aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- case coloniche ;
- dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale ;
- Ambienti di tipo bed and breakfast.

Per il modello HB4635, il consumo energetico in modalità spenta è inferiore a 0,3 W.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

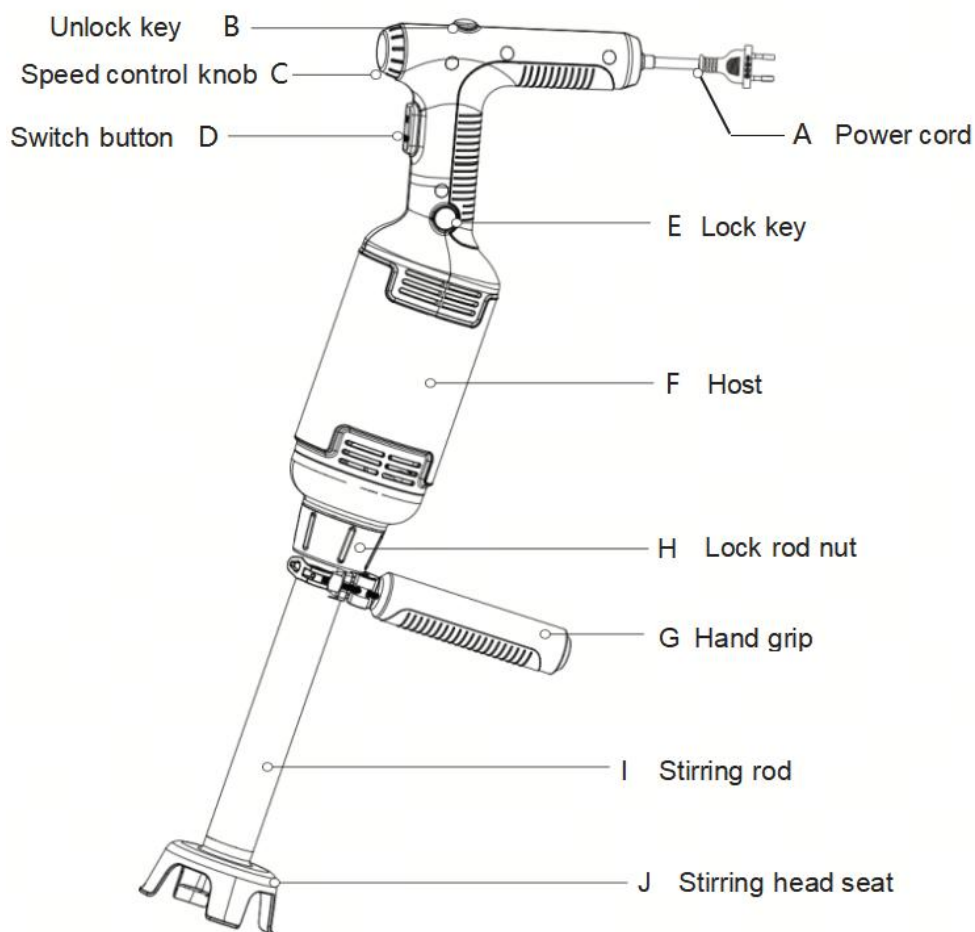

Nota: in caso di lievi differenze tra le immagini del prodotto e l'articolo reale, si prega di fare riferimento all'articolo reale!

COME USARE UN FORNELLO ELETTRICO PER CUCINARE I PASTICCINI

ISTRUZIONI PER L'USO

Nota: prima di collegare l'alimentatore, assicurarsi che la tensione nominale della ciabatta sia compatibile con la rete elettrica locale.

Passaggio 1: Tenere saldamente l'impugnatura con la mano destra durante tutta l'operazione e tenere il pollice premuto con decisione sul pulsante di sblocco **(B)** senza rilasciarlo.

Passaggio 2: Tenendo premuto il pollice sul pulsante di sblocco **(B)** , premere l'interruttore di accensione **(D)** con l'indice della mano destra per avviare il dispositivo.

Passaggio 3: Premere il pulsante di blocco **(E)** con l'indice sinistro. Quindi rilasciare i pulsanti in sequenza: prima l'interruttore di accensione **(D)** , poi il pulsante di blocco **(E)**, e infine il pulsante di sblocco **(B)** . Il dispositivo si bloccherà e continuerà a funzionare senza che sia necessario tenere premuto alcun pulsante in modo continuativo.

Passaggio 4: Regolare la velocità ruotando la manopola di controllo della velocità **(C)** . Ruotare in senso orario per aumentare la velocità e in senso antiorario per diminuirla.

AVVIA E ARRESTA LA MACCHINA

1. Verificare che il pulsante di accensione (D) sia in posizione allentata.
2. Collegare un'asta di comando o una frusta elettrica.
3. Collegare l'alimentatore.
4. Premere l'interruttore di sblocco (B) e mantenerlo premuto.
Senza questo interruttore di sicurezza, questa fase dell'operazione non è necessaria.
5. Premere il pulsante di accensione (D) e il frullatore elettrico si avvierà (tempo di funzionamento <3 minuti, intervallo di tempo ≥1 minuto)
6. Per arrestare il funzionamento della macchina, rilasciare il tasto (D) e la macchina si arresterà automaticamente.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO CONTINUO

Segui i passaggi da 1 a 5 sopra descritti e procedi come segue:

7. Quando il pulsante di accensione (D) è premuto, premere il pulsante di

blocco dell'interruttore (B).

8. A questo punto, rilasciare il tasto (D) e la macchina continuerà a funzionare.

nuovamente il pulsante di accensione (D) e la macchina si fermerà.

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA VELOCITÀ REGOLABILE

Segui i passaggi da 1 a 5 sopra descritti e procedi come segue:

10. In base alle esigenze di lavoro, la velocità della macchina può essere modificata ruotando la manopola di controllo della velocità (C). Quando si utilizza una frusta elettrica, si consiglia di iniziare a bassa velocità. Grazie a questa funzione di regolazione della velocità, una volta selezionata, la velocità rimarrà costante anche se la concentrazione dell'impasto cambia.

NOTA BENE QUANDO SI UTILIZZA

Funzione di agitazione: Per un controllo migliore, si consiglia di impugnare l'apparecchio tenendolo per la maniglia e la parte inferiore. Inoltre, si suggerisce di inclinare leggermente l'apparecchio per evitare che il coperchio a campana tocchi il fondo del contenitore. Assicurarsi che il coperchio a campana sia completamente immerso per evitare schizzi e che i fori di ventilazione sul corpo dell'apparecchio non vengano a contatto con alcun liquido. Per una maggiore efficienza, i due terzi delle aste di agitazione devono essere immersi nella preparazione.

FUNZIONE SBATTERE LE UOVA

Se necessario, puoi anche tenere la macchina in una mano e la ciotola nell'altra. Durante la preparazione, ti consigliamo di muovere il mixer nella ciotola per garantire che il composto sia completamente uniforme. Ti consigliamo vivamente di continuare a spazzolare i lati della ciotola. Per ottenere la massima efficienza, almeno un quinto della lunghezza della frusta dovrebbe essere immerso. Ma in nessun caso il supporto del mixer deve essere immerso nella miscela.

Attenzione: le fruste e i bastoncini per mescolare devono essere immersi in acqua prima dell'uso. Per evitare surriscaldamenti o danni, non lasciarli in

funzione all'aria per più di 10 secondi.

Nota: il coltello per mescolare è estremamente affilato. Si prega di usarlo con cautela!

ANALISI DELLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Fenomeno di guasto	Causa del malfunzionamento	Metodo di elaborazione
Il motore funziona normalmente. La lama non ruota.	La carrozzeria e gli accessori non sono stati installati	Rimuovere gli accessori e reinstallarli al loro posto.
La macchina è in uso Smette improvvisamente di funzionare	Il motore è stato in uso per troppo tempo. Surriscaldamento.	Basta riaccenderlo dopo che si è raffreddato.
Vibrazioni anomale o rumori forti	1. Verificare che il corpo macchina e i relativi accessori siano ben serrati. 2. Se gli ingredienti sono in eccesso	1. Stringere il corpo e gli accessori 2. Interrompere l'alimentazione elettrica e rimuovere gli ingredienti in eccesso
Dopo aver collegato il cavo di alimentazione, premere il tasto Il punto cruciale è che la macchina non funziona	1. C'è un'interruzione di corrente? 2. Verificare se la spina del cavo di alimentazione è inserita correttamente.	1. Escluso dopo l'ispezione 2. Escluso dopo l'ispezione 3. Escluso dopo l'ispezione

	3. Verificare che la presa di corrente sia spenta quando è chiusa . 4. Danni al circuito stampato	4. Inviare per la riparazione
--	--	-------------------------------

Nota: se il problema persiste anche dopo l'analisi dei fenomeni sopra descritta, si prega di contattare il centro assistenza o il rivenditore autorizzato. È severamente vietato ai non professionisti intervenire su questo problema.

La macchina si smonta e si rimonta da sola.

Tutti i materiali che entrano in contatto con gli alimenti in questo prodotto sono conformi alle norme di sicurezza alimentare pertinenti.	
Nome del componente	Materiale
Testa di connessione	acciaio inossidabile
Lama miscelatrice	Acciaio inossidabile 12Cr17Ni7 (SUS301)
Anello/guarnizione in gomma siliconica	Polidimetilsilossano (gomma siliconica)
UN BUON RICORDO	CONDIZIONI D'USO
I componenti e i materiali a contatto con gli alimenti possono variare a seconda del modello. Si prega di fare riferimento al modello effettivamente acquistato.	1. Le parti metalliche devono essere tenute lontane da sostanze fortemente acide. 2. La temperatura di applicazione del rivestimento non deve superare i 300°C.

DICHIARAZIONE DI TUTELA AMBIENTALE

- Questo prodotto soddisfa i requisiti delle Misure amministrative per la restrizione delle sostanze nocive nei prodotti elettrici ed elettronici.
- Durante il periodo di utilizzo previsto per la protezione ambientale, i consumatori, nel normale processo di utilizzo, non riscontreranno perdite di sostanze nocive, precipitazioni o altri problemi che possano compromettere la salute . Potete utilizzarlo in tutta tranquillità .
- La durata di vita utile in termini di protezione ambientale dei prodotti dell'azienda è di 10 anni. Tale durata è valida solo se il prodotto viene utilizzato in condizioni normali, come descritto nel presente manuale.

I NOMI E IL CONTENUTO DELLE SOSTANZE NOCIVE PRESENTI NEL PRODOTTO

Nome del componente	Sostanze nocive					
	(P b)	(Hg)	(CD)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Plastica Componente	○	○	○	○	○	○
Circuito stampato Componente	■	○	○	○	○	○
Hardware Componente	○	○	○	○	○	○
Contenitore	○	○	○	○	○	○
Motore assemblaggio	■	○	○	○	○	○
Cavo di alimentazione	■	○	○	○	○	○

Il presente modulo è redatto in conformità alle disposizioni di SJ/T11364
 O: Ciò indica che il contenuto della sostanza nociva in tutti i campioni omogenei
 i materiali di questo componente sono conformi
 I requisiti limitati sono i seguenti.

X: Indica che il contenuto della sostanza nociva in almeno un omogeneo-materiale neologico del componente

I requisiti limite stabiliti in 2.

Nota: Il motivo per cui alcuni dei componenti contrassegnati con "x" contengono una quantità eccessiva di sostanze nocive è dovuto all'attuale livello tecnico del settore e alle limitazioni attuali ; al momento non è possibile effettuare una sostituzione o una riduzione.

MANUTENZIONE E CURA

01



Before cleaning, it is necessary
The power must be unplugged.
Power cord plug

02



Please dry the machine body Wipe with a cloth.
Do not use the machine
Rinse the body with water or place it in the water

03



The blade is sharp
Do not touch

04



Metal brushes, nylon ones
Brush, scouring powder,
dilution Cleaning supplies
such as agents will be
damaged The surface
structure of the defective
product

05

Please wipe the dirt off the power cord with a dry and soft cloth

Pulizia

1. Per pulire il corpo principale del mixer, il coperchio del recipiente di cottura e la frusta, utilizzare un panno umido. Non immergerli in acqua né risciacquarli direttamente con acqua.

2. Tutti gli altri accessori possono essere lavati in lavastoviglie o

direttamente con acqua. Si prega di notare che la testina del coltello deve essere lavata immediatamente dopo aver maneggiato cibi salati.

3. Durante la pulizia, si prega di non utilizzare quantità eccessive di detersivo o agente decalcificante nella lavastoviglie.

4. Se si maneggiano alimenti colorati, le parti in plastica degli utensili possono essere pulite con un panno umido e poi lavate in lavastoviglie.

5. In caso di macchie, pulire con olio vegetale.

Produttore: EverHome Tech Co., Ltd

Indirizzo: 101, Edificio 4, Parco Industriale Chaomei, n. 445 Donghai Road, Comunità Yong'an, Via Yantian, Distretto di Yantian, Shenzhen, Guangdong , Cina.

Indirizzo e-mail: support@vevor.com

Voltaggio	AC120V 60Hz (USA) AC220-240V 50/60Hz (UE) (Australia)
Energia	750W
velocità di rotazione	Velocità minima : 4000 giri/min $\pm 20\%$ Velocità massima : 15000 giri/min $\pm 20\%$
Livello di rumore	68-72 dB
Lunghezza dell'albero	14 pollici/18 pollici/21 pollici
Durata dell'immersione	14 pollici: 245 mm 18 pollici: 315 mm 21 pollici : 367,5 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LICUADORA COMERCIAL

MODELO: HB-4631

Modelo: HB-4631



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Declaración de cumplimiento de la FCC Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Consejos generales de seguridad para su uso

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de poner en marcha el aparato y conserve las instrucciones, la garantía, el recibo y, si es posible, la caja con el embalaje interior. Si presta este aparato a otras personas, entrégueles también las instrucciones de funcionamiento. Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- 1) Lea todas las instrucciones.
- 2) Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el

aparato, la base, el enchufe ni el cable en agua u otro líquido.

3) Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión y las instrucciones de uso de una persona responsable de su seguridad. Es necesaria una supervisión estricta cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.

4) Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Es necesaria una supervisión atenta cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.

5) Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo. Evite el contacto con las piezas móviles.

6) Nunca introduzca los alimentos a mano. Utilice siempre la rebanadora completamente ensamblada con la plataforma y el soporte para alimentos.

7) Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el equipo y consérvelas. Esto incluye la tarjeta de garantía, el recibo y (si es posible) la caja con el embalaje interior. Si le presta este dispositivo a otra persona, entréguele también las instrucciones de funcionamiento.

8) Este aparato está especialmente diseñado para uso personal y para los fines previstos. Este tipo de aparato no es apto para uso comercial. No lo utilice al aire libre. Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad (no lo sumerja en ningún líquido) y bordes afilados. No lo utilice con las manos mojadas. Si el aparato se humedece, desconéctelo de la corriente eléctrica.

9) Al limpiar u organizar, apague la corriente en el enchufe. Y cuando no esté en uso, desenchufe el aparato cada vez. Para garantizar un apagado completo.

10) No utilice la máquina sin supervisión. Si se ausenta del funcionamiento, apague siempre la máquina o desconecte el enchufe (desconecte el enchufe usted mismo, no el cable).

11) Compruebe periódicamente si los aparatos eléctricos y los cables están dañados. Si lo están, no los utilice ni intente repararlos usted mismo. Póngase en contacto con un técnico autorizado en cualquier momento.

Para evitar riesgos, el reemplazo de cables solo puede ser realizado por el fabricante, nuestro servicio de atención al cliente o una persona con certificación de electricista , utilizando el mismo tipo de cable. Solo se pueden utilizar piezas originales para la máquina.

12) Al operar la máquina, preste atención a las "Señales de Indicación de Seguridad Especiales" en el cuerpo de la máquina.

13) La cuchilla está afilada. Manéjela con cuidado al limpiarla. Cuchilla afilada: nunca utilice la rebanadora a menos que esté completamente ensamblada.

14) No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

15) Solo para uso doméstico. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.

16) Este aparato no es apto para uso comercial. No lo utilice al aire libre, manténgalo alejado del calor, la luz solar directa, la humedad (no lo sumerja en ningún líquido) y los bordes afilados.

17) No lo utilice con las manos mojadas. Si el dispositivo se moja, desconéctelo de la fuente de alimentación.

18) Apague el aparato y desenchúfelo cuando no lo utilice, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y tire de él para desconectarlo de la toma de corriente.

19) No utilice la máquina sin supervisión. Si se ausenta, apáguela o desenchúfela (tirando del enchufe, no del cable).

20) Revise periódicamente si los aparatos eléctricos y los cables están dañados. Si lo están, no los utilice ni intente repararlos usted mismo. No dude en contactar con técnicos autorizados. Para evitar riesgos, el cable solo puede ser reemplazado por el fabricante, nuestro servicio de atención al cliente o una persona con certificación de electricista, quien podrá sustituirlo por un cable del mismo tipo.

21) Solo se pueden utilizar accesorios originales para la máquina. Al operar la máquina, preste atención al "eslogan de instrucciones de seguridad especiales" del fuselaje.

Niños y personas con discapacidades especiales

- 1) Para garantizar su seguridad, conserve todo el embalaje (bolsas de plástico, cajas, espuma, cartones, etc.). Debe estar fuera de su alcance.
- 2). ¡Cuidado! No dejes que los niños jueguen con bolsas de plástico, ¡ya que existe riesgo de asfixia !
- 3) Mantenga a los menores alejados del equipo y de sus perillas de control de funcionamiento para evitar peligros.
- 4). El equipo no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas o sensoriales disminuidas o por personas que carezcan de experiencia.

Instrucciones especiales de seguridad para el funcionamiento

1). Si no hay nadie que vigile y supervise, y antes de desmontar y limpiar la máquina, asegúrese de desconectar el cable del equipo para garantizar una Apagado completo. Antes de reemplazar las piezas o manipularlas, apague primero el equipo para asegurarse de que no esté en funcionamiento.

Advertencia: Para evitar peligros derivados de un reinicio accidental, este dispositivo no debe conectarse al circuito de control mediante interruptores o cables externos.

2) Al operar la máquina, verifique que el interruptor de seguridad funcione correctamente y evite dañarlo o alterar su correcto funcionamiento.

Durante el funcionamiento, no introduzca ni coloque objetos al azar entre las piezas o accesorios giratorios para evitar que salgan disparados y causen lesiones. Coloque la máquina sobre una superficie de trabajo lisa, plana y estable. No conecte el enchufe de la máquina a la toma de corriente hasta que se hayan instalado todos los accesorios necesarios.

※ Nota: Antes de retirar la batidora de la encimera, asegúrese de que el interruptor de la batidora esté en la posición de apagado.

3). Al limpiar la máquina y sus accesorios, preste atención a las cuchillas afiladas y a los componentes o accesorios con bordes afilados.

4) La Compañía no será responsable de ningún daño causado por un uso inadecuado o por el incumplimiento de los métodos de uso seguro

descritos en esta guía de operación.

※ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por su fabricante, un servicio de reparación u otro personal de mantenimiento profesional.

Lea este manual detenidamente antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

- Lea este manual detenidamente antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.
- Supervise a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
- No permita que menores sin supervisión limpien o realicen el mantenimiento del aparato.

Medio ambiente: Mantener alejado del fuego y de altas temperaturas (prohibido superar los 50 °C). Utilizar sobre superficies secas con alfombrillas antideslizantes.

Uso: Nunca introduzca utensilios metálicos (cuchillos, cucharas, etc.) durante el funcionamiento. No lo deje desatendido mientras esté encendido.

Uso previsto: Para mezclar huevos, mantequilla, salsa , mermelada, harina, etc. No tiene ningún otro uso.

Seguridad infantil: La batidora alcanza una velocidad de 20 000 RPM.

Mantenga a los niños a más de 1 metro de distancia durante su uso.

Bloquee el interruptor al guardarla.

Acciones prohibidas:

- No toque las piezas móviles ; evite el contacto metal-mezclador durante el funcionamiento . No lo desmonte ; las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado . Nunca lo sumerja en agua ni lo lave en el lavavajillas .
- Para el modelo HB-4635-B, el consumo de energía fue de 0,28 W en modo apagado.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. No modifique el producto de ninguna manera, ya que esto podría invalidar la normativa y generar riesgos para la seguridad.

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe solo encaja en una toma de corriente polarizada de una manera. Si el enchufe no está completamente enchufado, gírelo. Si aún así no encaja, contacte con un electricista cualificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar esta máquina.

- 1). Antes de cada montaje, desmontaje y limpieza de cada componente, desconecte el enchufe.
- 2). Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje del enchufe coincide con el voltaje indicado en la placa de características.
- 3). No conecte la fuente de alimentación hasta que los accesorios estén completamente ensamblados. Desconecte la fuente de alimentación antes de desmontar los accesorios y utilizar la cuchilla.
- 4). Evitar que lo operen menores de edad y personas no profesionales.
- 5). Mantenga secos el conjunto del motor, el cable de alimentación y el enchufe.
- 6) No utilice productos defectuosos. Si detecta algún mal funcionamiento de este producto, solicite su reparación en el centro de servicio autorizado.
- 7). Si el cable de alimentación está dañado o viejo, diríjase al centro de servicio designado para su reemplazo .
- 8). Por favor, no deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa de colocación del producto ni sobre la superficie de los aparatos que

generan calor.

9). Por favor, no coloque el producto sobre materiales que estén demasiado calientes.

10). El tiempo de operación y el tiempo de funcionamiento continuo no deberán exceder los 3 minutos.

11). Asegúrese de separar la batidora de los accesorios antes del montaje, desmontaje y limpieza.

12) . Al reemplazar o utilizar accesorios, asegúrese de que estén ensamblados correctamente antes de conectar la fuente de alimentación.

13). Los menores de edad y los no profesionales no tienen permitido usar el equipo.

El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o reciban instrucciones.

Se supervisa a los niños para que no jueguen con el aparato.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si han sido supervisados o han recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y si comprenden los peligros que conlleva.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no podrán ser realizados por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Tenga cuidado si vierte líquido caliente en el procesador de alimentos o la licuadora, ya que puede salir despedido del aparato debido al vapor repentino .

Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.

Utilice siempre la batidora con la tapa o el protector colocados según las instrucciones. Nunca introduzca la mano en el vaso cuando esté colocado

sobre la base.

Si es necesario empujar la comida hacia abajo, utilice una herramienta adecuada. p. ej., espátula.


Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica si lo deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

Apague el aparato y desconéctelo de la corriente eléctrica antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- casas de campo ;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial ;
- entornos tipo alojamiento y desayuno.

Para el modelo HB4635, el consumo de energía en modo apagado es inferior a 0,3 W.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

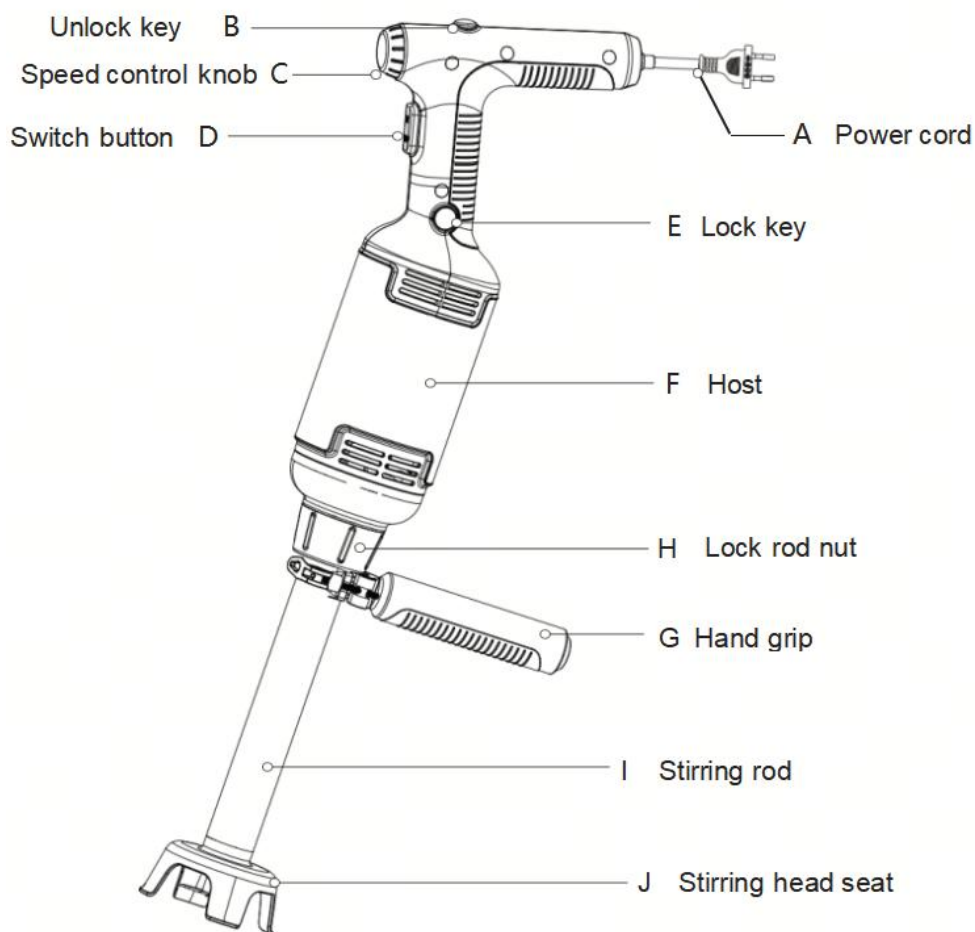

Nota: En caso de que existan ligeras diferencias entre las imágenes del producto y los artículos reales, ¡consulte los artículos reales!

CÓMO USAR UN ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA BEBÉS

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Nota: Antes de conectar la fuente de alimentación, asegúrese de que la tensión nominal de la placa de alimentación sea compatible con el consumo eléctrico local.

Paso 1: Sujete la empuñadura con la mano derecha durante toda la operación y mantenga el pulgar presionado firmemente sobre el botón de desbloqueo **(B)** sin soltarlo.

Paso 2: Mientras mantienes el pulgar sobre el botón de desbloqueo **(B)**, presiona el interruptor de encendido **(D)** con el dedo índice derecho para encender el dispositivo.

Paso 3: Presione el botón de bloqueo **(E)** con el dedo índice izquierdo. Luego, suelte los botones en secuencia: primero el interruptor de encendido **(D)**, luego el botón de bloqueo **(E)**. y, por último, el botón de desbloqueo **(B)**. El dispositivo se bloqueará y seguirá funcionando sin necesidad de mantener pulsado ningún botón de forma continua.

Paso 4: Ajuste la velocidad girando la perilla de control de velocidad **(C)**. Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad y en sentido contrario para disminuirla.

ARRANQUE Y PARADA DE LA MÁQUINA

1. Compruebe el botón de encendido (D), que está en la posición suelta.
2. Conecte una varilla para remover o una batidora de huevos.
3. Conecte la fuente de alimentación.
4. Pulse el interruptor de desbloqueo (B) y manténgalo pulsado. Sin este interruptor de seguridad, este paso de la operación no es necesario.
5. Pulse el botón de encendido (D) y la batidora eléctrica se pondrá en marcha (tiempo de funcionamiento <3 minutos, tiempo de intervalo ≥1 minuto).
6. Detenga el funcionamiento de la máquina, suelte la tecla (D) y la máquina se detendrá automáticamente.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO CONTINUO

Siga los pasos del 1 al 5 anteriores y proceda de la siguiente manera:

7. Cuando el botón de encendido (D) esté en la posición pulsada, pulse el botón de bloqueo del interruptor (B).

8. En este punto, suelte la tecla (D) y la máquina continuará funcionando. de nuevo el botón de encendido (D) y la máquina dejará de funcionar.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE VELOCIDAD AJUSTABLE

Siga los pasos del 1 al 5 anteriores y proceda de la siguiente manera:

10. Según las necesidades de trabajo, la velocidad de la máquina se puede ajustar girando la perilla de control de velocidad (C). Al usar la batidora, se recomienda comenzar a baja velocidad. Gracias a esta función de velocidad ajustable, una vez seleccionada, la velocidad se mantendrá constante incluso si cambia la concentración de la mezcla.

TENGA EN CUENTA AL USAR

Función de agitación: Para un mejor control, recomendamos sujetar el mango y la base del aparato. Además, sugerimos inclinar el aparato ligeramente para evitar que la tapa acampanada toque el fondo del recipiente. Asegúrese de que la tapa esté completamente sumergida para evitar salpicaduras y de que los orificios de ventilación del aparato no entren en contacto con ningún líquido. Para una mayor eficacia, dos tercios de las varillas agitadoras deben estar sumergidos en la preparación.

FUNCIÓN DE BATIR HUEVOS

Si es necesario, también puede sujetar la máquina con una mano y el recipiente con la otra. Al manipular la preparación, le recomendamos que mueva la batidora dentro del recipiente para asegurar que la mezcla sea completamente uniforme. Le recomendamos encarecidamente que siga cepillando los lados del recipiente. Para lograr la máxima eficiencia, al menos una quinta parte de la longitud de la batidora debe estar sumergida. Pero bajo ninguna circunstancia debe sumergirse el soporte de la batidora.

mezcla.

Advertencia: Las varillas para batir y las batidoras deben remojarse adecuadamente en agua antes de usarlas. Para evitar el sobrecalentamiento o daños, no las deje expuestas al aire durante más de 10 segundos.

Nota: El cuchillo para remover es extremadamente afilado. ¡Úselo con cuidado!

ANÁLISIS DE PREGUNTAS FRECUENTES

Fenómeno de falla	Causa del mal funcionamiento	Método de procesamiento
El motor funciona con normalidad. La cuchilla no gira.	La carrocería y los accesorios no han sido instalados.	Retire los accesorios y vuelva a instalarlos en su lugar.
La máquina está en uso Deja de funcionar repentinamente	El motor ha estado en uso durante demasiado tiempo. Sobrecalentamiento.	Vuelve a encenderlo después de que se enfríe.
Vibración anormal o ruido fuerte	1. Compruebe que el cuerpo de la máquina y sus accesorios estén bien ajustados. 2. Si los ingredientes están en exceso	1. Apriete el cuerpo y los accesorios. 2. Desconectar el suministro eléctrico y retirar los ingredientes sobrantes .
Después de enchufar el cable de alimentación, pulse la tecla.	1. ¿Hay un corte de luz? 2. Si el enchufe del	1. Descartado tras la inspección. 2. Descartado tras la

Lo fundamental es que la máquina no funciona.	cable de alimentación está insertado correctamente. 3. Compruebe si el enchufe está apagado en el estado cerrado. 4. Daños en la placa de circuito.	inspección. 3. Descartado tras la inspección. 4. Enviar a reparar
---	---	---

Nota: Si la falla persiste después del análisis del fenómeno anterior, comuníquese con nuestro centro de reparación o distribuidor. Queda estrictamente prohibido que personas no profesionales intenten solucionar este problema.

La máquina se desmonta y se vuelve a montar sola.

Todos los materiales que entran en contacto con los alimentos en este producto cumplen con las normas de seguridad alimentaria pertinentes.	
Nombre del componente	Material
Cabezal de conexión	Acero inoxidable
Cuchilla mezcladora	Acero inoxidable 12Cr17Ni7 (SUS301)
Anillo/junta de sellado de caucho de silicona	Polidimetilsiloxano (caucho de silicona)
RECORDATORIO IMPORTANTE	CONDICIONES DE USO
Los componentes y materiales en contacto con alimentos utilizados en los distintos modelos	1. Las piezas metálicas deben mantenerse alejadas de sustancias fuertemente ácidas. 2. La temperatura de aplicación del recubrimiento no debe exceder los 300°C.

pueden variar. Consulte el modelo que haya adquirido.	
---	--

DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

- Este producto cumple con los requisitos de las Medidas Administrativas para la Restricción de Sustancias Nocivas en Productos Eléctricos y Electrónicos.
- Durante el período de protección ambiental de su uso, los consumidores, en condiciones normales de uso, no experimentarán fugas de sustancias nocivas, precipitaciones ni otros problemas que afecten a su salud . Puede usarlo con total tranquilidad .
- La vida útil de protección ambiental de los productos de la empresa es de 10 años. Esta "vida útil de protección ambiental" solo es válida cuando el producto se utiliza en condiciones normales, tal como se describe en este manual.

NOMBRES Y CONTENIDO DE SUSTANCIAS NOCIVAS EN EL PRODUCTO

Nombre del componente	Sustancias nocivas					
	(P b)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Plástico Componente	○	○	○	○	○	○
Tarjeta de circuitos Componente	■	○	○	○	○	○
Hardware Componente	○	○	○	○	○	○
Recipiente	○	○	○	○	○	○
Motor asamblea	■	○	○	○	○	○
Cable de alimentación	■	○	○	○	○	○

Este formulario se prepara de conformidad con lo dispuesto en SJ/T11364.

O: Esto indica que el contenido de la sustancia nociva en todos los homogéneos

Los materiales de este componente cumplen

Los requisitos limitados son los siguientes.


X: Indica que el contenido de la sustancia nociva en al menos un homogéneo-

material nuevo del componente

Los requisitos límite estipulados en 2.

Nota: La razón por la que algunos de los componentes marcados con una "x" contienen sustancias nocivas en exceso se debe al nivel técnico actual de la industria y a las limitaciones existentes ; por el momento, es imposible lograr su sustitución o reducción.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

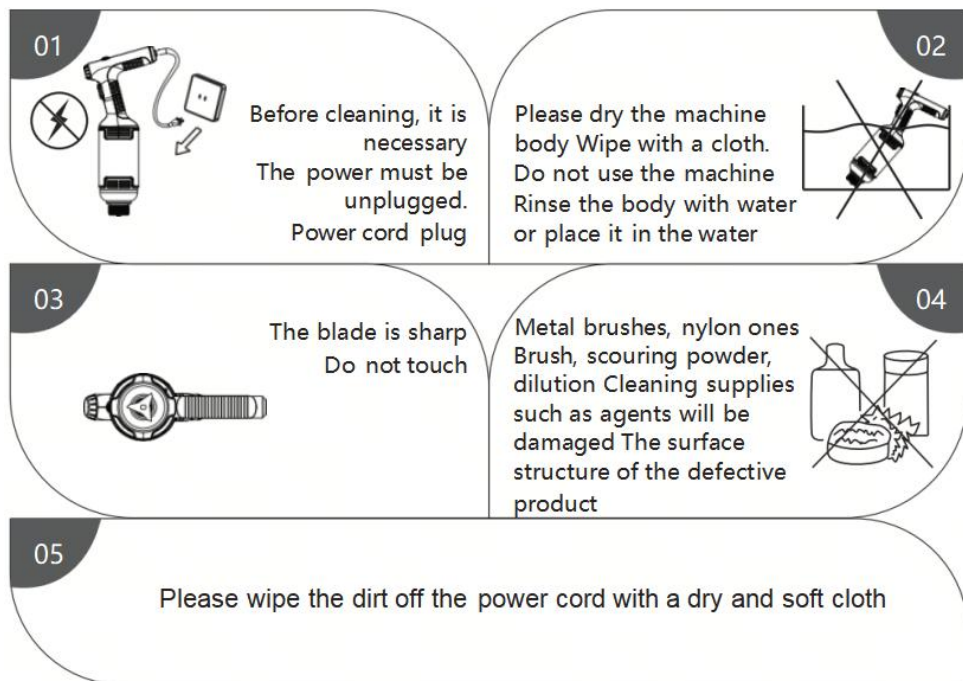

Limpieza

1. Para limpiar el cuerpo principal de la batidora, la tapa del vaso y las varillas, utilice un paño húmedo. No los sumerja en agua ni los enjuague directamente con agua.
2. Los demás accesorios se pueden lavar en el lavavajillas o directamente con agua. Tenga en cuenta que el cabezal del cuchillo debe lavarse inmediatamente después de manipular alimentos salados.
3. Al limpiar, no añada detergente ni descalcificador en exceso al lavavajillas.
4. Si manipula alimentos de color, las partes de plástico de los utensilios se pueden limpiar con un paño y luego colocar en el lavavajillas para su limpieza.
5. Si se mancha, límpiela con aceite vegetal.

Fabricante: EverHome Tech Co., Ltd.
Dirección: 101, Edificio 4, Parque Industrial Chaomei, No. 445
Donghai Road, Comunidad Yong'an, Calle Yantian, Distrito Yantian,
Shenzhen, Guangdong , China.
Correo electrónico: support@vevor.com

Voltaje	CA 120 V 60 Hz (EE. UU.) CA 220-240 V 50/60 Hz (UE) (AUS)
Fuerza	750 W
Velocidad de rotación	Velocidad mínima : 4000 RPM $\pm$ 20% Velocidad máxima : 15000 RPM $\pm$ 20%
Nivel de ruido	68-72 dB
Longitud del eje	14 pulgadas/18 pulgadas/21 pulgadas
Longitud de inmersión	14 pulgadas: 245 mm 18 pulgadas: 315 mm 21 pulgadas: 367,5 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BLENDER KOMERCYJNY

MODEL: HB-4631

Model: HB-4631



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	Oświadczenie o zgodności z FCC To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące użytkowania

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją wraz z gwarancją, paragonem oraz, jeśli to możliwe, pudełkiem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innym osobom, należy przekazać im również instrukcję obsługi. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

- 1) Przeczytaj wszystkie instrukcje.
- 2) Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy

umieszczać urządzenia, podstawy, wtyczki ani przewodu w wodzie ani innej cieczy.

3) Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod ścisłym nadzorem i zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.

4) Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.

5) Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem. Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami.

6) Nigdy nie wkładaj jedzenia ręcznie. Zawsze używaj całkowicie zmontowanej krawalnicy z platformą i uchwytem do żywności.

7) Przed oddaniem urządzenia do użytku prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i jej zachowanie. Prosimy również o dołączenie karty gwarancyjnej, paragonu oraz (jeśli to możliwe) pudełka z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, prosimy o przekazanie jej również instrukcji obsługi.

8) To urządzenie jest przeznaczone do użytku osobistego i zgodnie z przeznaczeniem. Ten rodzaj urządzenia nie nadaje się do użytku komercyjnego. Nie używać na zewnątrz. Trzymać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci (nie zanurzać w żadnych płynach) i ostrych krawędzi. Nie używać mokrymi rękami. W przypadku zawilgocenia urządzenia należy odłączyć je od zasilania.

9) Podczas sprzątania lub porządkowania, wyłącz zasilanie w gniazdku. A gdy nie używasz urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka za każdym razem. Zapewni to całkowite odłączenie od zasilania.

10) Nie używaj urządzenia bez nadzoru. Jeśli opuszczasz miejsce pracy, zawsze wyłączaj urządzenie lub wyjmij wtyczkę z gniazdka (wyciągaj

wtyczkę samodzielnie, a nie za przewód).

11) Regularnie sprawdzaj, czy urządzenia elektryczne i kable nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia nie używaj ich ani nie naprawiaj samodzielnie. W każdej chwili skontaktuj się z autoryzowanym technikiem. Aby uniknąć narażenia na niebezpieczeństwo, wymianę kabli może przeprowadzić wyłącznie producent, nasz dział obsługi klienta lub osoba posiadająca uprawnienia elektryka, używając tego samego typu kabla. Do urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części.

12) Podczas obsługi maszyny należy zwrócić uwagę na „Specjalne znaki bezpieczeństwa” umieszczone na obudowie maszyny.

13) Ostrze jest ostre. Ostrożnie obchodzić się z nim podczas czyszczenia.

Ostre ostrze – nigdy nie używać krawalnicy, jeśli nie jest w pełni zmontowana.

14) Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu. Użycie akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.

15) Tylko do użytku domowego. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu.

16) To urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego. Nie należy go używać na zewnątrz, chronić przed ciepłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgocią (nie zanurzać w żadnych płynach) i ostrymi krawędziami.

17) Nie używaj urządzenia mokrymi rękami. Jeśli urządzenie zamoknie, odłącz je od źródła zasilania.

18) Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz je od gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem. Aby odłączyć urządzenie, chwyć za wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka.

19) Nie używaj urządzenia bez nadzoru. Jeśli odchodzisz od urządzenia, wyłącz je lub wyjmij wtyczkę z gniazdka (wyciągając wtyczkę, a nie przewód).

20) Regularnie sprawdzaj, czy urządzenia elektryczne i kable nie są

uszkodzone. W przypadku uszkodzenia nie używaj ich ani nie naprawiaj samodzielnie. Skontaktuj się z autoryzowanymi technikami. Aby uniknąć narażenia na niebezpieczeństwo, kabel może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, nasz dział obsługi klienta lub osobę z uprawnieniami elektryka, która może wymienić go na kabel tego samego typu.

21) Do maszyny można używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.

Podczas obsługi maszyny należy przestrzegać „specjalnego hasła bezpieczeństwa” umieszczonego na kadłubie.

Dzieci i osoby ze specjalnymi niepełnosprawnościami

- 1) Aby zapewnić bezpieczeństwo, prosimy o zachowanie wszystkich opakowań (worków foliowych, pudełek, pianki, kartonów itp.) w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- 2) Uważaj! Nie pozwól dzieciom bawić się plastikowymi torbami, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia !
- 3) Trzymaj osoby niepełnoletnie z dala od urządzenia i pokręteł sterujących, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- 4) Sprzętu nie powinny obsługiwać osoby o obniżonej sprawności fizycznej lub sensorycznej , a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia.

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obsługi

- 1) Jeśli nie ma nikogo, kto mógłby doglądać i nadzorować maszynę, przed jej demontażem i czyszczeniem należy odłączyć kabel zasilający, aby zapewnić Całkowite wyłączenie zasilania. Przed wymianą części lub ich użyciem należy najpierw wyłączyć zasilanie urządzenia, aby upewnić się, że nie jest ono używane w celu wymiany.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z przypadkowym ponownym uruchomieniem, urządzenia nie wolno

podłączać do obwodu sterującego za pomocą zewnętrznych przełączników lub kabli.

2) Podczas obsługi maszyny należy sprawdzić, czy wyłącznik bezpieczeństwa działa prawidłowo i nie uszkodzić go ani nie zniszczyć. Podczas pracy maszyny nie należy wkładać ani umieszczać przypadkowo żadnych przedmiotów w obracających się częściach mechanicznych lub akcesoriach, aby uniknąć ich wypadnięcia i spowodowania obrażeń. Przed użyciem należy ustawić maszynę na gładkim, płaskim i stabilnym stole warsztatowym. Nie należy podłączać wtyczki zasilania maszyny do gniazdka elektrycznego, dopóki nie zostaną zainstalowane wszystkie niezbędne akcesoria.

※ Uwaga: Przed zdjęciem blendera z blatu należy upewnić się, że wyłącznik blendera jest w pozycji wyłączonej.

3). Podczas czyszczenia urządzenia i akcesoriów należy zwrócić uwagę na ostre ostrza oraz elementy i akcesoria o ostrych krawędziach.

4) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

※ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, firmę naprawczą lub inny profesjonalny personel konserwacyjny.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
- Nadzoruj dzieci, aby nie dopuścić do tego, aby bawiły się urządzeniem.
- Nie należy pozwalać nieletnim osobom pozostawionym bez nadzoru na czyszczenie i konserwację urządzenia.

Środowisko: Trzymać z dala od ognia / wysokich temperatur (powyżej 50°C zabronione). Stosować na suchych powierzchniach, pokrytych matami antypoślizgowymi.

Użytkowanie: Nigdy nie wkładaj metalowych narzędzi (noży, łyżek itp.)

podczas pracy. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru .
Przeznaczenie: Do mieszania jajek, masła, sosu , dżemu, mąki itp. Do innych celów nie nadaje się.

Bezpieczeństwo dzieci: Prędkość miksera sięga 20 000 obr./min. Podczas użytkowania należy trzymać dzieci w odległości większej niż 1 metr.

Zablokuj przełącznik podczas przechowywania.

Zabronione działania:

- Nie dotykać ruchomych części ; nie dopuszczać do kontaktu metalu z mikserem podczas pracy . Nie demontować ; naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany personel . Nigdy nie zanurzać w wodzie ani w zmywarce .
- W przypadku modelu HB-4635-B pobór mocy w trybie wyłączonym wynosił 0,28 W.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować utratę zgodności i zagrożenie bezpieczeństwa.

To urządzenie jest wyposażone w wtyczkę spolaryzowaną (jeden bolec jest szerszy od drugiego). Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, wtyczka ta pasuje do gniazdka spolaryzowanego tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie jest całkowicie włożona do gniazdka, należy ją odwrócić, a jeśli nadal nie pasuje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie wolno modyfikować wtyczki w żaden sposób.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

INSTRUKCJA PRZED UŻYCIEM

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję

obsługi.

- 1). Przed każdym montażem, demontażem i czyszczeniem każdego podzespołu należy odłączyć wtyczkę od zasilania.
 - 2) Przed podłączeniem wtyczki należy sprawdzić, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.
 - 3). Nie podłączaj zasilania, dopóki akcesoria nie zostaną całkowicie zmontowane. Przed demontażem akcesoriów i użyciem ostrza odłącz zasilanie.
 - 4) Unikać obsługi przez osoby niepełnoletnie i osoby nieprofesjonalne.
 - 5). Utrzymuj zespół silnika, przewód zasilający i wtyczkę w stanie suchym.
 - 6) Nie używaj wadliwych produktów. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek usterki produktu, zgłoś się do autoryzowanego serwisu w celu naprawy.
 - 7). Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zużyty, należy udać się do wyznaczonego punktu serwisowego w celu wymiany .
 - 8). Nie należy pozwalać, aby przewód zasilający zwisał wzdłuż krawędzi stołu, na którym umieszczane są produkty, ani na powierzchni urządzeń generujących ciepło.
 - 9). Nie należy umieszczać produktu na materiałach, które są zbyt gorące.
 - 10). Czas operacji i ciągły czas pracy nie powinien przekraczać 3 minut.
 - demontażem i czyszczeniem należy upewnić się, że mikser jest oddzielony od akcesoriów .
 - 12) Podczas wymiany lub użytkowania akcesoriów należy upewnić się, że są one prawidłowo zmontowane przed podłączeniem zasilania.
 - 13) Osobom niepełnoletnim i osobom niebędącym profesjonalistami nie wolno bawić się sprzętem.
- Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub otrzymają odpowiednie instrukcje.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci w wieku od 8 lat mogą używać tego urządzenia, jeśli zapewniony jest im nadzór lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego

korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.

Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

Należy zachować ostrożność wlewając do robota kuchennego lub blendera gorącą ciecz, ponieważ może ona zostać nagle wyrzucona z urządzenia z powodu nagłego wypływu pary .

To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

Zachowaj ostrożność podczas obsługi ostrych ostrzy tnących, opróżniania miski i czyszczenia.

Zawsze używaj blendera z pokrywą lub osłoną w pozycji wskazanej w instrukcji. Nigdy nie wkładaj ręki do dzbanka, gdy jest on umieszczony na podstawie.

Jeśli konieczne jest wciśnięcie jedzenia w dół, należy użyć odpowiedniego narzędzia, np. szpatułka.


Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

Przed wymianą akcesoriów lub zbliżaniem się do części ruchomych należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania .

- pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- domy wiejskie ;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach o charakterze mieszkalnym ;
- obiekty typu bed and breakfast.

W przypadku modelu HB4635 pobór mocy w trybie wyłączonym wynosi mniej niż 0,3 W.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

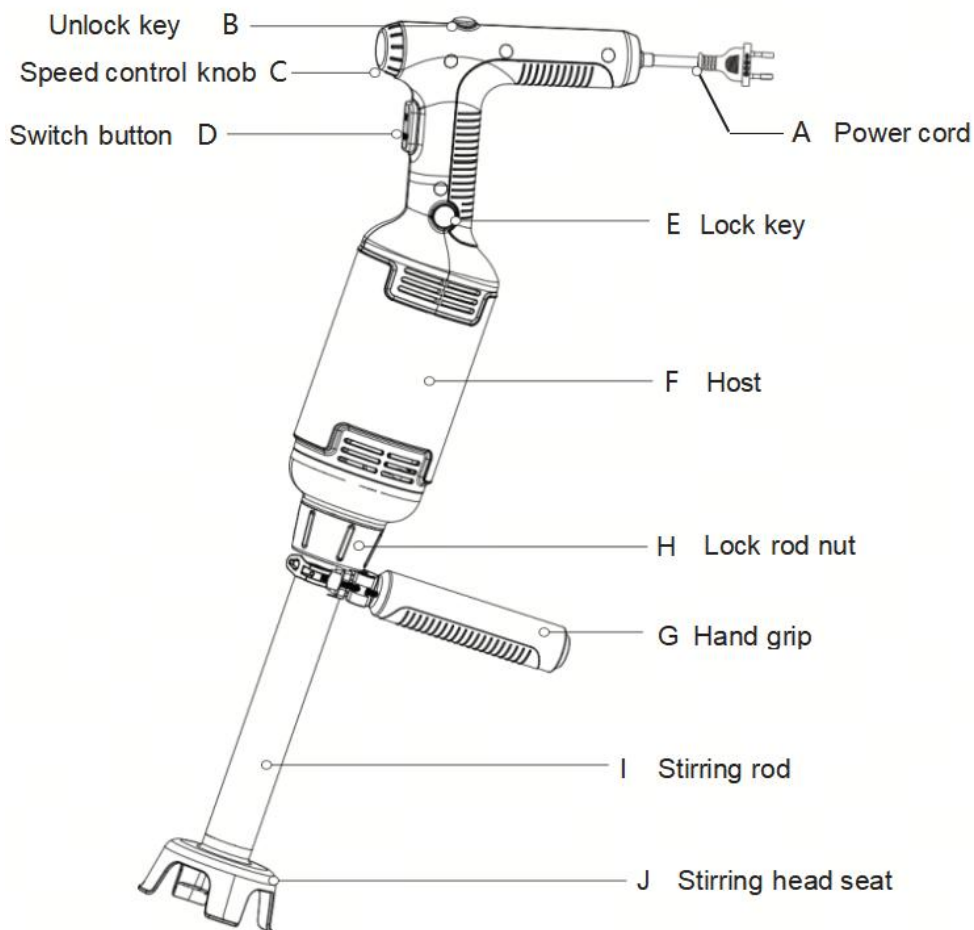

Uwaga: W przypadku niewielkich różnic pomiędzy zdjęciami produktów a rzeczywistymi przedmiotami, należy zapoznać się z rzeczywistymi przedmiotami!

SPOSÓB UŻYCIA ELEKTRYCZNEGO PRZEBORY DO GOTOWANIA DLA DZIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga: Przed podłączeniem zasilania należy upewnić się, że napięcie znamionowe na płycie zasilającej jest zgodne z lokalnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Krok 1: Podczas wykonywania tej czynności trzymaj uchwyt prawą ręką i nie puszczaj kciuka, mocno dociskając przycisk odblokowania **(B)**.

Krok 2: Trzymając kciuk na przycisku odblokowania **(B)**, naciśnij przełącznik zasilania **(D)** prawym palcem wskazującym, aby uruchomić urządzenie.

Krok 3: Naciśnij przycisk blokady **(E)** lewym palcem wskazującym.

Następnie zwolnij kolejno przyciski: najpierw włącznik zasilania **(D)**, a następnie przycisk blokady **(E)**, i na koniec przycisk odblokowania **(B)**. Urządzenie zablokuje się i będzie działać bez konieczności ciągłego przytrzymywania przycisków.

Krok 4: Dostosuj prędkość, obracając pokrętko regulacji prędkości **(C)**.

Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć prędkość, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.

URUCHAMIANIE I ZATRZYMYWANIE MASZYNY

1. Sprawdź przycisk zasilania (D), który jest luźny.
2. Podłącz pręt mieszający lub trzepaczkę do jajek.
3. Podłącz zasilanie.
4. Naciśnij przycisk odblokowania (B) i przytrzymaj go w pozycji wciśniętej. Bez tego wyłącznika bezpieczeństwa ten etap operacji nie jest konieczny.
5. Naciśnij przycisk zasilania (D), a mikser elektryczny uruchomi się (czas pracy <3 minuty, czas przerwy ≥1 minuta)
6. Zatrzymaj pracę maszyny, zwolnij klawisz (D), a maszyna zatrzyma się automatycznie.

OPIS PRACY CIĄGŁEJ

Wykonaj kroki od 1 do 5 powyżej i postępuj w następujący sposób:

7. Gdy przycisk zasilania (D) jest wciśnięty, naciśnij przycisk blokady

przełącznika (B).

8. W tym momencie zwolnij klawisz (D), a maszyna będzie kontynuować pracę.

ponownie przycisk zasilania (D) , a urządzenie przestanie działać.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULOWANEJ PRĘDKOŚCI

Wykonaj kroki od 1 do 5 powyżej i postępuj w następujący sposób:

10. W zależności od wymagań pracy, prędkość maszyny można regulować za pomocą pokrętła regulacji prędkości (C). W przypadku używania trzepaczki do jajek zaleca się uruchomienie jej na niskich obrotach. Dzięki tej funkcji regulacji prędkości, po wybraniu prędkości, pozostanie ona stała, nawet przy zmianie stężenia mieszanki.

UWAGA PODCZAS UŻYWANIA

Funkcja mieszania: Dla lepszej kontroli zalecamy trzymanie za uchwyt i spód korpusu. Dodatkowo zalecamy ustawienie urządzenia pod mniejszym kątem , aby zapobiec dotykaniu pokrywy w kształcie dzwonu do dna pojemnika. Upewnij się, że pokrywa w kształcie dzwonu jest całkowicie zanurzona, aby zapobiec rozchłapywaniu, i upewnij się, że otwory wentylacyjne w korpusie urządzenia nie mają kontaktu z płynem. Aby uzyskać optymalną wydajność, dwie trzecie prętów mieszających powinno być zanurzone w preparacie.

FUNKCJA UBIJANIA JAJEK

W razie potrzeby można również trzymać maszynę w jednej ręce, a miskę w drugiej. Podczas przygotowywania mieszanki zalecamy poruszanie mikserem w misce, aby zapewnić jednorodność mieszanki. Zdecydowanie zalecamy ciągle szcztokowanie boków miski. Aby uzyskać najwyższą wydajność, co najmniej jedna piąta długości trzepaczki powinna być zanurzona w wodzie. Pod żadnym pozorem nie należy zanurzać stojaka mieszadła w wodzie. mieszanina.

Ostrzeżenie: Patyczki do mieszania i trzepaczki do jajek należy przed użyciem dokładnie namoczyć w wodzie. Aby uniknąć przegrzania lub

uszkodzenia, nie należy pozostawiać ich w powietrzu dłużej niż 10 sekund.
 Uwaga: Nóż do mieszania jest wyjątkowo ostry. Proszę używać go ostrożnie!

ANALIZA CZĘSTO ZADAWANYCH PYTAŃ

Zjawisko błędu	Przyczyna awarii	Metoda przetwarzania
Silnik pracuje normalnie. Ostrze się nie obraca.	Nadwozie i akcesoria nie zostały zamontowane	Wymij akcesoria i zamontuj je ponownie
Maszyna jest w użyciu Nagle przestaje działać	Silnik był używany zbyt długo Przegrzanie	Po prostu włóż go ponownie po ostygnięciu
Nietypowe wibracje lub głośny hałas	1. Sprawdź, czy korpus maszyny i jego akcesoria są dobrze dokręcone 2. Czy składników jest za dużo	1. Dokręć korpus i akcesoria 2. Odłącz zasilanie i usuń nadmiar składników
Po podłączeniu przewodu zasilającego naciśnij przycisk Kluczem jest to, że maszyna nie działa	1. Czy jest przerwa w dostawie prądu? 2. Czy wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo włożona 3. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne jest wyłączone w	1. Wykluczone po inspekcji 2. Wykluczone po inspekcji 3. Wykluczone po inspekcji 4. Wyślij do naprawy

	stanie zamkniętym 4. Uszkodzenie płytki drukowanej	
--	---	--

Uwaga: Jeśli po przeprowadzeniu powyższej analizy nadal nie można usunąć usterki, prosimy o kontakt z punktem serwisowym lub dealerem naszej firmy. Osoby nieprofesjonalne są surowo zabronione w rozwiązywaniu tego problemu.

Maszyna rozkłada się i składa samodzielnie.

Wszystkie materiały wchodzące w skład tego produktu, mające kontakt z żywnością, spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa żywności	
Nazwa komponentu	Tworzywo
Głowica przyłączeniowa	Stal nierdzewna
Mieszadło	Stal nierdzewna 12Cr17Ni7 (SUS301)
Pierścień/pierścień uszczelniający z gumy silikonowej	Polidimetylosiloksan (kauczuk silikonowy)
CIEPŁE PRZYPOMNIENIE	WARUNKI UŻYTKOWANIA
Elementy i materiały mające kontakt z żywnością użyte w różnych modelach mogą się różnić. Prosimy zapoznać się z modelem faktycznie zakupionym.	1. Części metalowe należy trzymać z dala od substancji silnie kwaśnych. 2. Temperatura nakładania powłoki nie powinna przekraczać 300°C.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE ŚRODOWISKA

- Produkt ten spełnia wymogi Rozporządzenia administracyjnego o ograniczeniu substancji szkodliwych w produktach elektrycznych i elektronicznych.
- W okresie użytkowania zgodnym z zasadami ochrony środowiska, konsumenci podczas normalnego użytkowania nie będą narażeni na wycieki szkodliwych substancji, wytrącanie się osadów ani inne problemy wpływające na zdrowie . Możesz być pewien, że korzystasz z produktu .
- Okres użytkowania produktów firmy w zakresie ochrony środowiska wynosi 10 lat. „Okres użytkowania w zakresie ochrony środowiska” obowiązuje wyłącznie w przypadku użytkowania produktu w normalnych warunkach opisanych w niniejszej instrukcji.

NAZWY I ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W PRODUKCIE

Nazwa komponentu	Substancje szkodliwe					
	(P b)	(Hg)	(Płyta CD)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Plastikowy Część	○	○	○	○	○	○
Płytką drukowaną Część	■	○	○	○	○	○
Sprzęt komputerowy Część	○	○	○	○	○	○
Pojemnik	○	○	○	○	○	○
Silnik montaż	■	○	○	○	○	○
Przewód zasilający	■	○	○	○	○	○

Niniejszy formularz sporządzono zgodnie z postanowieniami SJ/T11364

O: Oznacza to, że zawartość substancji szkodliwej we wszystkich jednorodnych

materiały tego komponentu są zgodne

Wymagania dotyczące ograniczeń są następujące.

X: Oznacza, że zawartość substancji szkodliwej w co najmniej jednym homogeni-

materiał konstrukcyjny komponentu

Wymagania graniczne określone w pkt 2.

Uwaga: Powodem, dla którego niektóre składniki oznaczone „X” zawierają nadmierną ilość substancji szkodliwych, jest obecny poziom techniczny w branży wynikający z obecnych ograniczeń ; chwilowo nie jest możliwe osiągnięcie zastąpienia lub redukcji.

KONSERWACJA I UTRZYMANIE

01



Before cleaning, it is necessary
The power must be unplugged.
Power cord plug

02



Please dry the machine body Wipe with a cloth.
Do not use the machine Rinse the body with water or place it in the water

03



The blade is sharp
Do not touch

04



Metal brushes, nylon ones
Brush, scouring powder, dilution Cleaning supplies such as agents will be damaged The surface structure of the defective product

05

Please wipe the dirt off the power cord with a dry and soft cloth

Czyszczenie

1. Do czyszczenia korpusu miksera, pokrywy kubka i trzepaczki należy używać wilgotnej ściereczki. Nie zanurzać ich w wodzie ani nie płukać

bezpośrednio wodą.

2. Wszystkie pozostałe akcesoria można myć w zmywarce lub bezpośrednio w wodzie. Należy pamiętać, że głowicę noża należy umyć natychmiast po kontakcie z słoną żywnością.

3. Podczas czyszczenia nie należy wlewać do zmywarki nadmiernej ilości detergentu lub środka odkamieniającego.

4. Jeśli masz do czynienia z kolorową żywnością, plastikowe części naczyń można wytrzeć, a następnie włożyć do zmywarki w celu umycia.

5. W przypadku wystąpienia plam należy je wyczyścić olejem roślinnym.

Producent: EverHome Tech Co., Ltd

Adres: 101, Budynek 4, Park Przemysłowy Chaomei, No. 445 Donghai Road, Społeczność Yong'an, Ulica Yantian, Dzielnica Yantian, Shenzhen, Guangdong , Chiny.

Adres e-mail: support@vevor.com

Woltaż	AC120 V 60 Hz (USA) AC220-240 V 50/60 Hz (UE) (AUS)
Moc	750 W
Prędkość obrotowa	Prędkość minimalna : 4000 obr./min ± 20% Prędkość maksymalna : 15000 obr./min ± 20%
Poziom hałasu	68-72 dB
Długość wału	14 cali/18 cali/21 cali
Długość zanurzenia	14 cali: 245 mm 18 cali: 315 mm 21 cali: 367,5 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COMMERCIELE BLENDER

MODEL: HB-4631

Model: HB-4631



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt.

Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	FCC-conformiteitsverklaring Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Algemene veiligheidstips voor gebruik

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing, de garantie, de aankoopbon en, indien mogelijk, de doos met de binnenvpakking. Als u dit apparaat aan anderen geeft, geef dan ook de gebruiksaanwijzing mee. Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

- 1) Lees alle instructies.

- 2) Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u het apparaat, de basis, de stekker en het snoer niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
- 3) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij nauwlettend worden begeleid en geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- 4) Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- 5) Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, voordat u onderdelen bevestigt of verwijderd en voordat u het schoonmaakt. Vermijd contact met bewegende onderdelen.
- 6) Voer nooit met de hand voedsel. Gebruik altijd een volledig gemonteerde snijmachine met voedselplatform en voedselgrijper.
- 7) Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze. Bewaar ook de garantiekaart, de aankoopbon en (indien mogelijk) de doos met de binnenvpakking. Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, geef dan ook de gebruiksaanwijzing aan die persoon.
- 8) Dit apparaat is speciaal ontworpen voor persoonlijk gebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Niet buitenshuis gebruiken. Verwijderd houden van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht (niet onderdompelen in vloeistoffen) en scherpe randen. Niet gebruiken met natte handen. Als het apparaat vochtig wordt, trek dan de stekker uit het stopcontact.
- 9) Schakel tijdens het schoonmaken of opruimen de stroom bij het stopcontact uit. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt. Zorg ervoor dat de stroom volledig is uitgeschakeld.
- 10) Bedien de machine niet zonder toezicht. Als u de bediening verlaat, schakel de machine dan altijd uit of haal de stekker uit het stopcontact (trek

zelf de stekker eruit, niet het snoer).

11) Controleer regelmatig of elektrische apparaten en kabels beschadigd zijn. Gebruik ze niet en probeer ze niet zelf te repareren als ze beschadigd zijn. Neem in dat geval altijd contact op met een erkende technicus. Om gevaar te voorkomen, mag kabelvervanging alleen worden uitgevoerd door de fabrikant, onze klantenservice of een gecertificeerd elektricien, met gebruik van hetzelfde type kabel. Gebruik uitsluitend originele onderdelen voor het apparaat.

12) Let bij het bedienen van de machine op de "Speciale veiligheidsindicaties" op de machinebehuizing.

13) Het mes is scherp. Ga er voorzichtig mee om tijdens het schoonmaken. Scherp mes - Gebruik de snijmachine nooit tenzij deze volledig is gemonteerd.

14) Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

15) Alleen voor huishoudelijk gebruik. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.

16) Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het niet buitenshuis, houd het uit de buurt van hitte, direct zonlicht, vochtigheid (dompel het niet onder in vloeistoffen) en scherpe randen.

17) Gebruik het apparaat niet met natte handen. Als het apparaat nat wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact.

18) Schakel het apparaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is, voordat u onderdelen monteert of demonteert en voordat u het schoonmaakt. Om de stekker uit het stopcontact te trekken, pakt u de stekker vast en trekt u deze eruit.

19) Gebruik de machine niet zonder toezicht. Als u de machine onbeheerd achterlaat, schakel deze dan uit of haal de stekker uit het stopcontact (trek de stekker eruit, niet het snoer).

20) Controleer regelmatig of elektrische apparaten en kabels beschadigd zijn. Gebruik de beschadigde apparaten niet en probeer ze niet zelf te repareren. Neem contact op met erkende technici. Om gevaar te

voorkomen, mag de kabel alleen worden vervangen door de fabrikant, onze klantenservice of een gecertificeerd elektricien die de kabel kan vervangen door een kabel van hetzelfde type.

21) Voor de machine mogen uitsluitend originele accessoires worden gebruikt. Let bij het bedienen van de machine op de "speciale veiligheidsinstructies" op de behuizing.

Kinderen en personen met een beperking

1) Om uw veiligheid te garanderen, dient u alle verpakkingen (plastic zakken, dozen, schuim, kartonnen dozen, enz.) buiten hun bereik te plaatsen.

2). Pas op! Laat kinderen niet met plastic zakken spelen, want er bestaat verstikkingsgevaar !

3) Houd minderjarigen uit de buurt van de apparatuur en de bedieningsknoppen om gevaar te voorkomen.

4). De apparatuur mag niet worden gebruikt door mensen met verminderde fysieke of zintuiglijke vermogens of door mensen zonder ervaring.

Speciale veiligheidsinstructies voor gebruik

1). Als er niemand is om toezicht te houden, en voordat u de machine demonteert en schoonmaakt, zorg er dan voor dat u de kabel van de apparatuur loskoppelt om een veilige werking te garanderen. Schakel de stroom volledig uit. Voordat u onderdelen vervangt of de onderdelen benadert voor gebruik, dient u eerst de stroom van het apparaat uit te schakelen om er zeker van te zijn dat de machine niet in werking is tijdens de vervanging.

Waarschuwing: Om gevaar door onbedoelde herstart te voorkomen, mag dit apparaat niet via externe schakelaars of kabels op het regelcircuit worden aangesloten.

2) Controleer tijdens het gebruik van de machine of de veiligheidsschakelaar goed werkt en beschadig of verstoor de betrouwbare werking ervan niet opzettelijk. Steek tijdens het gebruik van de machine geen voorwerpen in de draaiende mechanische onderdelen of accessoires

om te voorkomen dat deze eruit vliegen en letsel veroorzaken. Plaats de machine op een gladde, vlakke en stabiele werkbank. Steek de stekker van de machine pas in het stopcontact nadat alle benodigde accessoires zijn geïnstalleerd.

※ Let op: Controleer voordat u de blender van het aanrecht haalt of de schakelaar van de blender in de uit-stand staat.

3). Let bij het reinigen van de machine en de bijbehorende accessoires op scherpe messen en andere onderdelen of accessoires met scherpe randen.

4) Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing.

※ Indien het netsnoer beschadigd is, dient het te worden vervangen door de fabrikant, een reparatiebedrijf of ander professioneel onderhoudspersoneel.

Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

- Lees deze handleiding grondig door voor gebruik en bewaar hem voor toekomstig gebruik.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen .
- Laat minderjarigen zonder toezicht het apparaat niet schoonmaken of onderhouden .

Omgevingsvoorschriften: Verwijderd houden van vuur en hoge temperaturen (>50°C verboden). Gebruik op droge ondergronden met antislipmatten.

Gebruiksaanwijzing: Steek tijdens gebruik nooit metalen voorwerpen (messen, lepels, enz.) in het apparaat. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld.

Beoogd gebruik: Voor het mengen van eieren, boter, jus , jam, bloem, enz. Geen andere doeleinden.

Kinderveiligheid: De mixer bereikt een toerental van 20.000 RPM . Houd

kinderen tijdens gebruik op meer dan 1 meter afstand. Vergrendel de schakelaar bij het opbergen.

Verboden handelingen:

- Raak bewegende onderdelen niet aan ; vermijd direct contact tussen metaal en mixer tijdens gebruik . Niet demonteren ; reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel . Nooit onderdompelen in water of in een vaatwasser plaatsen .
- Voor model HB-4635-B bedroeg het stroomverbruik 0,28 W in de uitgeschakelde stand.

NALEVINGSVERKLARING

Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Wijzig het product op geen enkele wijze, aangezien dit de conformiteit kan aantasten en veiligheidsrisico's kan opleveren.

Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (één pin is breder dan de andere). Om het risico op een elektrische schok te verminderen, past deze stekker slechts op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai hem dan om. Past hij dan nog steeds niet, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig de stekker op geen enkele manier.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt.

- 1). Trek voor elke montage, demontage en reiniging van een onderdeel de stekker uit het stopcontact.
- 2). Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de

spanning van het stopcontact overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje staat aangegeven.

3). Sluit de voeding pas aan nadat de accessoires volledig zijn gemonteerd. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de accessoires demonteert en het mes gebruikt.

4) Vermijd bediening door minderjarigen en niet-professionals.

5). Zorg ervoor dat de motor, het netsnoer en de stekker droog blijven.

6) Gebruik geen defecte producten. Als u een storing aan dit product constateert, dient u een reparatie aan te vragen bij het daarvoor aangewezen servicecentrum.

7). Als het netsnoer beschadigd of verouderd is, ga dan naar het daarvoor aangewezen servicecentrum voor vervanging .

8). Zorg ervoor dat het netsnoer niet langs de rand van de tafel waarop het product staat of op het oppervlak van warmtegenererende apparaten hangt.

9). Plaats het product niet op te hete materialen.

10). De bedieningstijd en de continue looptijd mogen niet langer dan 3 minuten bedragen.

11). Zorg ervoor dat de mixer van de accessoires is gescheiden voordat u hem monteert, demonteert of schoonmaakt.

12) Zorg er bij het vervangen of gebruiken van accessoires voor dat ze correct gemonteerd zijn voordat u de voeding aansluit.

13). Minderjarigen en niet-professionals mogen niet met de apparatuur spelen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen. Kinderen worden onder toezicht gehouden zodat ze niet met het apparaat spelen.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen

worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Wees voorzichtig als u hete vloeistof in de keukenmachine of blender giet, want deze kan door de plotselinge stoom uit het apparaat spuiten .

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijbladen, het legen van de kom en tijdens het schoonmaken.

Gebruik de blender altijd met het deksel of de beschermkap erop, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Steek nooit een hand in de kan wanneer deze op het basisapparaat staat.

Als het nodig is om voedsel naar beneden te duwen, gebruik dan een geschikt hulpmiddel. bijvoorbeeld een spatel.


Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het monteert, demonteert of schoonmaakt.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of onderdelen benadert die tijdens gebruik bewegen.

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen ;
- door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen ;
- bed & breakfast-achtige omgevingen.

Voor model HB4635 is het stroomverbruik in de uitgeschakelde stand minder dan 0,3 W.

PRODUCTSPECIFICATIE

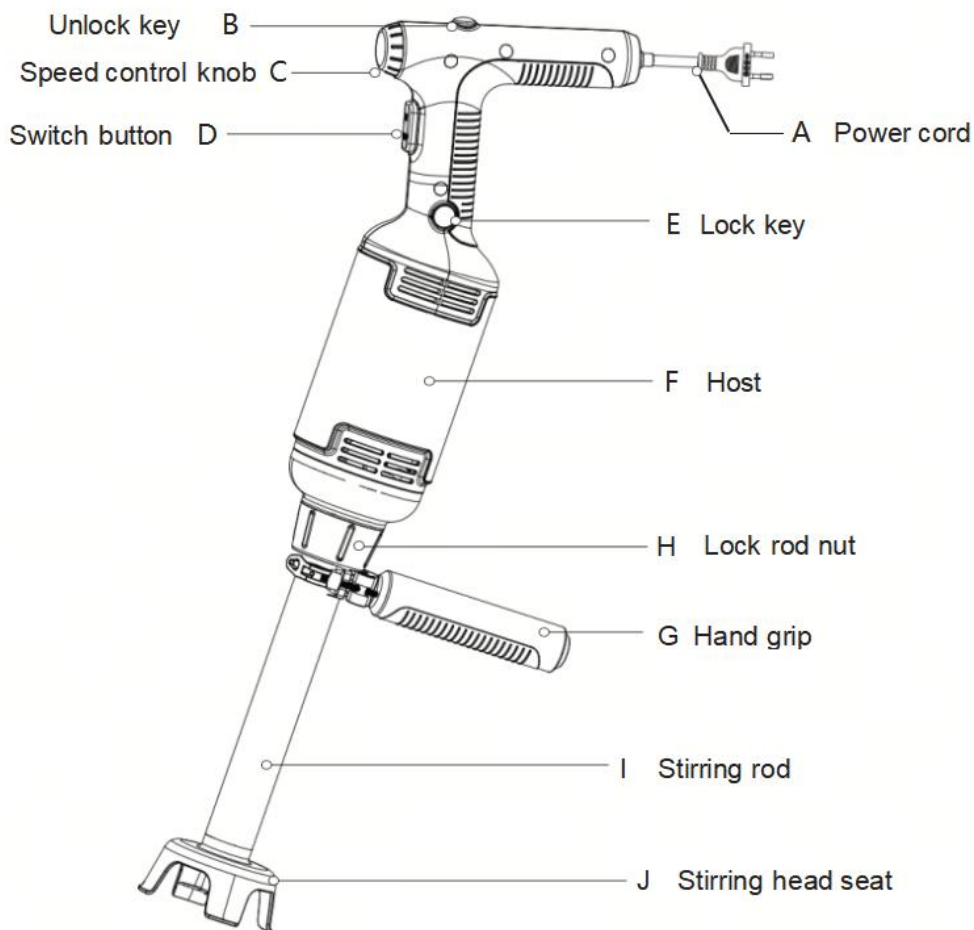

Let op: in geval van kleine verschillen tussen de productafbeeldingen en de daadwerkelijke artikelen, dienen de daadwerkelijke artikelen als referentie te dienen!

HOE GEBRUIK JE EEN ELEKTRISCHE BABYVOEDINGSAPPARAAT?

GEBRUIKSAANWIJZING

Let op: Controleer voordat u de voeding aansluit of de nominale spanning op de voedingseenheid overeenkomt met het lokale elektriciteitsnet.

Stap 1: Houd de handgreep tijdens de hele handeling met uw rechterhand vast en houd uw duim stevig op de ontgrendelknop (B) gedrukt zonder deze **los** te laten.

Stap 2: Houd uw duim op de ontgrendelknop **(B) en druk** met uw rechterwijsvinger op de aan/uit-schakelaar (D) om het apparaat in te schakelen .

met uw linkerwijsvinger op de vergrendelingsknop **(E)** . **Laat vervolgens de knoppen in de volgende volgorde los: eerst de aan/uit-schakelaar (D)** , daarna de vergrendelingsknop **(E)**. En tot slot de ontgrendelknop **(B)** . **Het apparaat wordt vergrendeld en blijft werken zonder dat** u continu knoppen ingedrukt hoeft te houden.

Stap 4: Stel de snelheid in door aan de snelheidsregelknop **(C) te draaien** . Draai met de klok mee om de snelheid te verhogen en tegen de klok in om de snelheid te verlagen.

START EN STOP DE MACHINE

1. Controleer de aan/uit-knop (D), deze zit los.
2. Sluit een roerstaaf of een garde aan.
3. Sluit de voeding aan.
4. Druk op de ontgrendelingsschakelaar (B) en houd deze ingedrukt. Zonder deze veiligheidsschakelaar is deze bedieningsstap niet nodig.
5. Druk op de aan/uit-knop (D) en de elektrische mixer start (werktijd <3 minuten, intervaltijd ≥1 minuut).
6. Stop de machine door de toets (D) los te laten; de machine stopt dan automatisch.

BESCHRIJVING VAN DE CONTINU-WERKING

Volg de stappen 1 tot en met 5 hierboven en ga als volgt te werk:

7. Wanneer de aan/uit-knop (D) is ingedrukt, drukt u op de

vergrendelingsknop (B).

8. Laat nu de toets (D) los, en de machine zal verder werken.
nogmaals op de aan/uit-knop (D) en het apparaat stopt met werken.

BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR INSTELBARE SNELHEID

Volg de stappen 1 tot en met 5 hierboven en ga als volgt te werk:

10. Afhankelijk van de werkvereisten kan de machinesnelheid worden aangepast door aan de snelheidsregelknop (C) te draaien. Bij gebruik van een eierklopper wordt aanbevolen om met een lage snelheid te beginnen. Dankzij deze instelbare snelheidsfunctie blijft de gekozen snelheid constant, zelfs als de concentratie van het mengsel verandert.

LET OP BIJ GEBRUIK

Roerfunctie: Voor optimale controle raden we aan de handgreep en de onderkant van de machine vast te houden. Kantel de machine bovendien iets om te voorkomen dat het deksel de bodem van de kom raakt. Zorg ervoor dat het deksel volledig ondergedompeld is om spatten te voorkomen en dat de ventilatieopeningen in de machine niet in contact komen met vloeistof. Voor een optimaal resultaat moeten tweederde van de roerstaafjes in de bereiding ondergedompeld zijn.

EIERENKLOPFUNCTIE

Indien nodig kunt u de machine ook in één hand en de kom in de andere hand vasthouden. Tijdens het bereiden raden we aan om de mixer in de kom te bewegen om ervoor te zorgen dat het mengsel volledig homogeen is. We raden u ten zeerste aan om de zijkanalen van de kom regelmatig schoon te borstelen. Voor een optimaal resultaat dient ten minste een vijfde van de lengte van de garde in het water te worden ondergedompeld. De garde mag echter in geen geval volledig in het water worden ondergedompeld. mengsel.

Waarschuwing: Roerstaafjes en kloppers moeten vóór gebruik goed in water worden geweekt. Om oververhitting of beschadiging te voorkomen, mogen ze niet langer dan 10 seconden in de lucht draaien.

Let op: het roermes is vlijmscherp. Gebruik het met de nodige voorzichtigheid!

ANALYSE VAN VEELGESTELDE VRAGEN

Foutfenomeen	Oorzaak van de storing	Verwerkingsmethode
De motor werkt normaal. Het blad draait niet.	De carrosserie en accessoires zijn nog niet gemonteerd.	Verwijder de accessoires en plaats ze terug.
De machine is in gebruik. Het werkt plotseling niet meer .	De motor is te lang in gebruik geweest. Oververhitting.	Schakel het apparaat gewoon weer in nadat het is afgekoeld.
Abnormale trillingen of hard geluid	1. Controleer of de machinebehuizing en de bijbehorende accessoires goed vastzitten. 2. Of de ingrediënten in overmaat aanwezig zijn.	1. Draai de behuizing en accessoires vast. 2. Schakel de stroomtoevoer uit en verwijder de overtollige ingrediënten.
Nadat u het netsnoer hebt aangesloten, drukt u op de toets. Het belangrijkste punt is dat de machine niet werkt.	1. Is er een stroomstoring? 2. Controleer of de stekker van het netsnoer goed is aangesloten. 3. Controleer of het	1. Na inspectie uitgesloten. 2. Na inspectie uitgesloten. 3. Na inspectie uitgesloten. 4. Opsturen voor

	stopcontact in de gesloten stand uitgeschakeld is. 4. Beschadiging van de printplaat	reparatie
--	--	-----------

Let op: Als het probleem na bovenstaande analyse nog steeds niet is verholpen, neem dan contact op met een reparatiepunt of dealer van ons bedrijf. Niet-professionals mogen dit probleem ten strengste niet verhelpen.

De machine demonteert en monteert zichzelf.

Alle materialen in dit product die in contact komen met voedsel, voldoen aan de relevante voedselveiligheidsnormen.	
Onderdeelnaam	Materiaal
Aansluitkop	Roestvrij staal
Mengmes	Roestvrij staal 12Cr17Ni7 (SUS301)
Siliconenrubberen ring/afdichtingsring	Polydimethylsiloxaan (siliconenrubber)
WARME HERINNERING	GEBRUIKSVOORWAARDEN
De onderdelen en materialen die met voedsel in contact komen, kunnen per model verschillen. Raadpleeg het daadwerkelijk aangeschafte model.	1. Metalen onderdelen moeten uit de buurt van sterk zure stoffen worden gehouden. 2. De applicatietemperatuur van de coating mag niet hoger zijn dan 300°C.

VERKLARING INZAKE MILIEUBESCHERMING

- Dit product voldoet aan de eisen van de administratieve maatregelen voor de beperking van schadelijke stoffen in elektrische en elektronische producten.
- Tijdens de milieubeschermingsperiode van gebruik zullen consumenten bij normaal gebruik geen schadelijke stoffen, neerslag of andere problemen ondervinden die de gezondheid van de consument kunnen beïnvloeden . U kunt het product met een gerust hart gebruiken .
- De milieuvriendelijke levensduur van de producten van het bedrijf is 10 jaar. De "milieuvriendelijke levensduur" is alleen geldig bij normaal gebruik van het product, zoals beschreven in deze handleiding.

DE NAMEN EN INHOUD VAN SCHADELIJKE STOFFEN IN HET PRODUCT

Onderdeelnaam	Schadelijke stoffen					
	(P b)	(Hg)	(CD)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Plastic component	○	○	○	○	○	○
Printplaat component	■	○	○	○	○	○
Hardware component	○	○	○	○	○	○
Container	○	○	○	○	○	○
Motor montage	■	○	○	○	○	○
Stroomkabel	■	○	○	○	○	○

Dit formulier is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T11364.

O: Dit geeft aan dat het gehalte aan schadelijke stof in alle homogene de materialen van dit onderdeel voldoen aan

De beperkende vereisten zijn als volgt.

X: Geeft aan dat het gehalte aan schadelijke stof in ten minste één homogeen

nieuw materiaal van het onderdeel

De limietvereisten zoals vastgelegd in 2.

Opmerking: De reden waarom sommige componenten die met een "x" zijn gemarkeerd een te hoog gehalte aan schadelijke stoffen bevatten, is te wijten aan het huidige technische niveau in de industrie . Door de huidige beperkingen is het tijdelijk niet mogelijk om vervanging of vermindering te realiseren.

ONDERHOUD EN VERZORGING

01



Before cleaning, it is necessary
The power must be unplugged.
Power cord plug

02



Please dry the machine
body Wipe with a cloth.
Do not use the machine
Rinse the body with water
or place it in the water

03



The blade is sharp
Do not touch

04



Metal brushes, nylon ones
Brush, scouring powder,
dilution Cleaning supplies
such as agents will be
damaged The surface
structure of the defective
product

05

Please wipe the dirt off the power cord with a dry and soft cloth

Schoonmaak

1. Gebruik bij het reinigen van het hoofdgedeelte van de mixer, het deksel van de mengkom en de garde een vochtige doek. Dompel ze niet onder in

water en spoel ze niet direct af met water.

2. Alle overige accessoires kunnen in de vaatwasser of direct met water worden gewassen. Let op: de messenkop moet direct na het hanteren van zout voedsel worden afgewassen.

3. Gebruik bij het schoonmaken geen overmatige hoeveelheid afwasmiddel of ontkalker in de vaatwasser.

4. Als u gekleurd voedsel bereidt, kunt u de plastic onderdelen van het keukengerei afvegen en vervolgens in de vaatwasser reinigen.

5. Indien er vlekken op zitten, reinig deze dan met plantaardige olie.

Fabrikant: EverHome Tech Co., Ltd

**Adres: 101, Gebouw 4, Industriepark Chaomei, Donghaiweg 445,
Yong'an-gemeenschap, Yantianstraat, Yantiandistrict, Shenzhen,
Guangdong , China.**

E-mail: support@vevor.com

Spanning	AC120V 60Hz (VS) AC220-240V 50/60Hz (EU) (AUS)
Stroom	750W
Rotatiesnelheid	Minimumsnelheid : 4000 RPM $\pm 20\%$ Maximumsnelheid : 15000 RPM $\pm 20\%$
Geluidsniveau	68-72 dB
Schachtlengte	14 inch/18 inch/21 inch
Onderdompelingslengte	14 inch: 245 mm 18 inch: 315 mm 21 inch: 367,5 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KOMMERSIELL MIXERMODELL

: HB-4631

Modell: HB-4631



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	FCC-efterlevnadsförklaring Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

SÄKERHETSVARNINGAR

Allmänna säkerhetstips för användning

Läs bruksanvisningen noggrant innan du tar apparaten i bruk och spara instruktionerna inklusive garantibeviset, kvittot och, om möjligt, lådan med den invändiga förpackningen. Om du ger denna apparat till andra personer, vänligen ge även bruksanvisningen vidare. Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

- 1) Läs alla instruktioner.
- 2) För att skydda mot risk för elektriska stötar, lägg inte apparaten, basen, kontakten eller sladden i vatten eller annan vätska.

- 3) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte noggrant övervakas och instrueras om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Noggrann övervakning är nödvändig när en apparat används av eller i närheten av barn.
- 4) Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Noggrann övervakning är nödvändig när en apparat används av eller i närheten av barn.
- 5) Dra ur sladden ur uttaget när den inte används, innan du monterar eller tar av delar och före rengöring. Undvik att vidröra rörliga delar.
- 6) Mata aldrig mat för hand. Använd alltid en komplett monterad skärmaskin med matplattform och matgrepp.
- 7) Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder utrustningen och spara den. Inklusive garantikortet, kvittot och (om möjligt) kartongen med innerförpackningen. Om du ger denna apparat till någon annan, vänligen lämna även över bruksanvisningen till dem.
- 8) Denna apparat är speciellt utformad för personligt bruk och avsedda ändamål. Denna typ av apparat är inte lämplig för kommersiellt bruk. Använd inte utomhus. Förvaras åtskilt från värmekällor, direkt solljus, fuktighet (sänk inte ner den i någon vätska) och vassa kanter. Använd inte med våta händer. Om utrustningen blir fuktig, dra ur strömsladden.
- 9) . Stäng av strömmen till uttaget när du rengör eller organiserar. Och dra ur sladden ur uttaget varje gång du använder apparaten. För att säkerställa att strömmen är helt avstängd.
- 10) Använd inte maskinen utan uppsikt. Om du lämnar arbetsplatsen, stäng alltid av maskinen eller dra ut kontakten ur uttaget (dra ut kontakten själv, inte sladden).
- 11) . Kontrollera regelbundet elektriska apparater och kablar om de är skadade. Använd dem inte och reparera dem inte själv om de är skadade. Kontakta alltid en auktoriserad tekniker. För att undvika fara kan kabelbyte endast utföras av tillverkaren, vår kundtjänst eller en person med behörig elektriker certifikat, med samma typ av kabel. Endast originaldelar får

användas till maskinen.

12) . Var uppmärksam på de "särskilda säkerhetsindikeringskyltarna" på maskinhuset när du använder maskinen.

13) Bladet är vasst. Hantera försiktigt vid rengöring. Vasst blad - Använd aldrig skäraren om den inte är helt monterad.

14) Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken.

Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador.

15) Endast för hushållsbruk. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken.

16) Denna apparat är inte lämplig för kommersiellt bruk. Använd den inte utomhus, håll den borta från värme, direkt solljus, fuktighet (sänk inte ner den i någon vätska) och vassa kanter.

17) Använd inte enheten med våta händer. Om enheten blir våt, dra ur kontakten från strömkällan.

18) Stäng AV apparaten och dra sedan ur sladden ur uttaget när den inte används, innan du monterar eller demonterar delar och innan du rengör den. För att dra ur sladden, ta tag i kontakten och dra ut den ur uttaget.

19) Använd inte maskinen utan uppsikt. Om du lämnar maskinen, stäng av den eller dra ut kontakten ur uttaget (dra ut kontakten, inte sladden).

20) Kontrollera regelbundet om elektriska apparater och kablar är skadade. Om de är skadade, använd dem inte och reparera dem inte själv. Kontakta gärna auktoriserade tekniker. För att undvika fara kan kabeln endast bytas ut av tillverkaren, vår kundtjänst eller en person med behörig elektrikercertifikat, som kan ersätta den med samma typ av kabel.

21) Endast originaltillbehör får användas till maskinen. Var uppmärksam på sloganen "särskilda säkerhetsinstruktioner" på flygkroppen när du använder maskinen.

Barn och individer med särskilda funktionsnedsättningar

1). För din säkerhet, vänligen förvara all förpackning (plastpåsar, lådor, skumplast, kartonger etc.). Den bör placeras utom räckhåll för dem.

2). Var försiktig! Låt inte barn leka med plastpåsar, då det finns

kvävningsrisk !

3). Håll minderåriga borta från utrustningen och dess manöverknappar för att undvika fara.

4). Utrustningen bör inte användas av personer med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga eller av personer som saknar erfarenhet.

Särskilda säkerhetsinstruktioner för drift

1). Om det inte finns någon som övervakar och övervakar, och innan du demonterar och rengör maskinen, se till att koppla ur utrustningskabeln för att säkerställa en helt avstängd. Innan du byter ut delar eller närmar dig delarna för användning, stäng av strömmen till utrustningen först för att säkerställa att maskinen inte är i drift för utbyte.

Varning: För att undvika fara orsakad av oavsiktlig omstart får denna enhet inte anslutas till styrkretsen via externa brytare eller kablar.

2). Kontrollera att säkerhetsbrytaren fungerar normalt när du använder maskinen och se till att säkerhetsbrytaren inte skadas eller förstörs. För inte in eller placera något slumpmässigt i roterande mekaniska delar eller tillbehör när maskinen är i drift, för att undvika att de flyger ut och orsakar skador. Placera maskinen på en jämn, plan och stabil arbetsbänk. Sätt inte i maskinens nätsladd i eluttaget förrän alla nödvändiga tillbehör har installerats.

※ Obs: Innan du tar bort mixern från köksbänken, se till att mixerns strömbrytare är i avstängt läge.

3). Var uppmärksam på vassa knivar och relaterade komponenter eller tillbehör när du rengör maskinen och tillhörande tillbehör.

4). Företaget ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig användning eller underlåtenhet att följa de säkra användningsmetoderna i denna bruksanvisning.

※ Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en reparationsverkstad eller annan professionell underhållspersonal.

Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida bruk.

- Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida bruk.

- Håll uppsikt över barn för att förhindra att de leker med apparaten.
- Låt inte minderåriga rengöra eller underhålla apparaten utan tillsyn.

Miljö: Förvaras åtskilt från eld / höga temperaturer (>50°C förbjudet).

Använd på torra ytor med halkfria mattor.

Användning: För aldrig in metallredskap (knivar, skedar etc.) under användning. Lämna inte utan uppsikt när apparaten är påslagen.

Avsedd användning: För att blanda ägg, smör, sås , sylt, mjöl etc. Inga andra ändamål.

Barnsäkerhet: Mixerns hastighet når 20 000 varv/min. Håll barn på >1 meters avstånd under användning. Lås strömbrytaren vid förvaring.

Förbjudna handlingar:

- Rör inte vid rörliga delar ; ingen kontakt mellan metall och blandare under drift . Demontera inte ; reparationer måste utföras av behörig personal . Sänk aldrig ner i vatten eller diskmaskin .
- För modell HB-4635-B var strömförbrukningen 0,28 W i avstängt läge.

EFTERLEVNADSFÖRKLARING

Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada.

Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom det kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.

Denna apparat har en polariserad kontakt (ena polen är bredare än den andra). För att minska risken för elektriska stötar passar den här kontakten bara i ett polariserat uttag på ett sätt. Om kontakten inte är helt isatt i uttaget, vänd på kontakten om den fortfarande inte passar och kontakta en behörig elektriker. Modifiera inte kontakten på något sätt.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING

Läs noggrant igenom denna användarmanual innan du använder maskinen.

Dra ur kontakten före varje montering, demontering och rengöring av varje komponent.

- 2). Innan du ansluter kontakten, kontrollera att uttagets spänning överensstämmer med den spänning som anges på typskylten.
- 3). Anslut inte strömförsörjningen förrän tillbehören är helt monterade. Dra ur strömförsörjningen innan du demonterar tillbehören och använder bladet.
- 4). Undvik att minderåriga och icke-professionella personer använder apparaten.
- 5). Håll motorenheten, nätsladden och kontakten torra.
- 6). Använd inte defekta produkter. Om du upptäcker något fel på den här produkten, vänligen ansök om reparation på ett avsett servicecenter.
- 7). Om nätsladden är skadad eller åldrad, vänligen kontakta ett avsett servicecenter för byte .
- 8). Låt inte nätsladden hänga längs kanten av produktplaceringsbordet eller på ytan av värmealstrande apparater.
- 9). Placera inte produkten på material som är för varma.
- 10). Drifftiden och den kontinuerliga körtiden får inte överstiga 3 minuter.
- 11). Se till att mixern är separerad från tillbehören före montering, demontering och rengöring.
- 12). När du byter ut eller använder tillbehör, se till att de är korrekt monterade innan du ansluter strömförsörjningen.
- 13). Minderåriga och icke-proffs får inte använda utrustningen. Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner .
Barn får inte leka med apparaten under uppsikt.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt om de har övervakats eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med det.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är 8 år eller äldre och övervakas.

Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.

Var försiktig om het vätska hålls i matberedare eller mixer, eftersom den kan sprutas ut ur apparaten på grund av plötslig ånga .

Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

Var försiktig när du hanterar de vassa skärbladen, tömmer skålen och vid rengöring.

Använd alltid mixern med locket eller skyddet på plats enligt instruktionerna. Stick aldrig in handen i kannan när den är placerad på basenheten.


Om maten behöver tryckas ner, använd ett lämpligt verktyg, t.ex. spatel. Koppla alltid bort apparaten från strömmen om den lämnas oövervakad och före montering, demontering eller rengöring.

Stäng av apparaten och koppla bort den från strömmen innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som rör sig under användning.

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar ;
- av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer ;
- bed and breakfast-liknande miljöer.

För modell HB4635 är strömförbrukningen i avstängt läge mindre än 0,3 W.

PRODUKTSPECIFIKATION

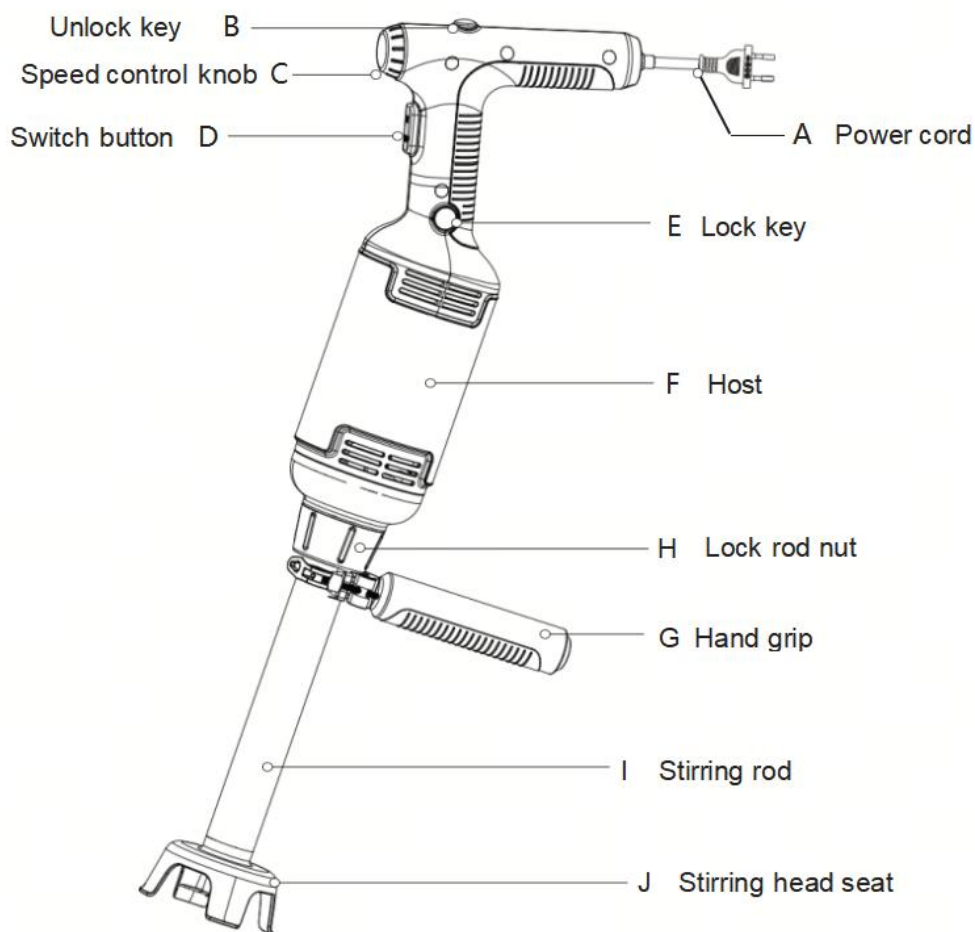

Obs: Vid små skillnader mellan produktbilderna och de faktiska varorna, vänligen hänvisa till de faktiska varorna!

HUR MAN ANVÄNDER ETT ELEKTRISKT BABYMATMATLAGNINGSPLATS

BRUKSANVISNINGAR

Obs: Innan du ansluter strömförsörjningen, se till att den nominella spänningen på strömkortet överensstämmer med den lokala elförbrukningen.

Steg 1: Håll handtaget med höger hand under hela operationen och håll tummen ordentligt nedtryckt på upplåsningsknappen **(B)** utan att släppa taget .

Steg 2: Håll tummen på upplåsningsknappen (**B**) och tryck på strömbrytaren **(D)** med höger pekfinger för att starta enheten .

Steg 3: Tryck på låsknappen **(E)** med vänster pekfinger. Släpp sedan knapparna i tur och ordning: först strömbrytaren **(D)** , sedan låsknappen **(E)** , och slutligen upplåsningsknappen **(B)** . Enheten låses och fortsätter att fungera utan att några knappar hålls nedtryckta kontinuerligt .

Steg 4: Justera hastigheten genom att vrida på hastighetsreglaget **(C)** . Vrid medurs för att öka hastigheten och moturs för att minska hastigheten.

STARTA OCH STOPPA MASKINEN

1. Kontrollera strömbrytaren (D), som är i löst läge.
2. Anslut en omrörningsstav eller en äggvisp.
3. Anslut strömförsörjningen.
4. Tryck på upplåsningsknappen (B) och håll den intryckt.
Utan denna säkerhetsbrytare är detta steg inte nödvändigt.
5. Tryck på strömbrytaren (D) så startar elvispen (arbetstid <3 minuter, intervalltid ≥1 minut)
6. Stoppa maskinens drift, släpp knappen (D) så stannar maskinen automatiskt.

BESKRIVNING AV KONTINUERLIG DRIFT

Följ steg 1 till 5 ovan och gör så här:

7. När strömbrytaren (D) är i nedtryckt läge, tryck på låsknappen (B).
8. Släpp nu tangenten (D) så fortsätter maskinen att fungera.
9. Tryck på strömbrytaren (D) igen, så slutar maskinen att fungera.

INSTRUKTIONER FÖR JUSTERBAR HASTIGHET

Följ steg 1 till 5 ovan och gör så här:

10. Beroende på arbetskraven kan maskinens hastighet ändras genom att vrida på hastighetsreglaget (C). När du använder en äggvisp rekommenderas det att starta den på låg hastighet. Med denna justerbara hastighetsfunktion förblir en hastighet konstant när den har valts även om blandningens koncentration ändras.

OBSERVERA VID ANVÄNDNING

Omrörningsfunktion: För bättre kontroll rekommenderar vi att du håller i handtaget och botten av maskinen. Dessutom föreslår vi att du lutar maskinen i en mindre vinkel för att förhindra att det klockformade locket vidrör behållarens botten. Se till att det klockformade locket är helt nedsänkt för att förhindra stänk och se till att ventilationshålen på maskinhuset inte kommer i kontakt med någon vätska. För bästa effektivitet bör två tredjedelar av omrörningsstavarna vara nedsänkta i preparatet.

ÄGGVISPNINGSFUNKTION

Vid behov kan du även hålla maskinen i ena handen och skålen i den andra. När du hanterar tillredningen rekommenderar vi att du flyttar mixern i skålen för att säkerställa att blandningen är helt jämn. Vi rekommenderar starkt att du fortsätter att borsta skålens sidor. För att uppnå högsta effektivitet bör minst en femtedel av äggvispens längd vara nedsänkt. Men under inga omständigheter bör omrörarstället vara nedsänkt i blandning. Varning: Visppinnar och äggvispar måste blötläggas ordentligt i vatten före användning. För att undvika överhettning eller skador, låt dem inte köras i luften i mer än 10 sekunder.

Obs: Omrörningskniven är extremt vass. Var försiktig!

ANALYS AV VANLIGA FRÅGOR

Felfenomen	Orsak till fel	Bearbetningsmetod
Motorn fungerar normalt. Bladet roterar inte.	Karossen och tillbehören har inte monterats	Ta bort tillbehören och sätt tillbaka dem på plats
Maskinen är i bruk Plötsligt slutar fungera	Motorn har använts för länge. Överhettning.	Sätt bara på den igen när den har svalnat
Onormal vibration eller högt ljud	1. Kontrollera om maskinhuset och dess tillbehör är åtdragna 2. Om ingredienserna är i överskott	1. Dra åt huset och tillbehören 2. Stäng av strömmen och ta bort överflödiga ingredienser
Efter att du har anslutit nätsladden, tryck på knappen Det viktigaste är att maskinen inte fungerar	1. Är det strömavbrott? 2. Om nätsladdens kontakt är korrekt isatt 3. Kontrollera om strömuttaget är avstängt i stängt läge 4. Skador på kretskortet	1. Utesluten efter inspektion 2. Uteslutet efter inspektion 3. Uteslutet efter inspektion 4. Skicka för reparation

Obs: Om felet fortfarande inte kan åtgärdas efter ovanstående fenomenanalys, vänligen kontakta vår reparationsverkstad eller återförsäljare. Icke-professionella personer får åtgärda detta problem. Maskinen demonteras och monteras av sig själv.

Alla material som kommer i kontakt med livsmedel i denna produkt uppfyller relevanta livsmedelssäkerhetsstandarder.

Komponentnamn	Material
Anslutningshuvud	Rostfritt stål
Blandningsblad	Rostfritt stål 12Cr17Ni7 (SUS301)
Silikongummiring/tätningssring	Polydimetylsiloxan (silikongummi)
VARM PÅMINNELSE	ANVÄNDNINGSVILLKOR
De komponenter och material som kommer i kontakt med livsmedel som används i olika modeller kan variera. Se den faktiska köpta modellen.	1. Metalldelar bör hållas borta från starka sura ämnen. 2. Beläggningens appliceringstemperatur bör inte överstiga 300 °C .

MILJÖSKYDDSUTTALANDE

- Denna produkt uppfyller kraven i de administrativa åtgärderna för begränsning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
- Under miljöskyddsperioden kommer konsumenter vid normal användning inte att uppleva läckage av skadliga ämnen, nederbörd eller andra problem som påverkar konsumenternas hälsa . Du kan vara säker på att du använder den .
- Miljöskyddslivslängden för företagets produkter är 10 år.
"Miljöskyddslivslängden" gäller endast när produkten används under normala förhållanden enligt beskrivningen i denna manual.

NAMN OCH INNEHÅLL AV SKADLIGA ÄMNINGEN I PRODUKTEN

Komponentnamn	Skadliga ämnen
---------------	----------------

	(Pb)	(Hg)	(CD-s kiva)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Plast Komponent	○	○	○	○	○	○
Kretskort Komponent	■	○	○	○	○	○
Hårdvara Komponent	○	○	○	○	○	○
Behållare	○	○	○	○	○	○
Motor montering	■	○	○	○	○	○
Nätsladd	■	○	○	○	○	○

Detta formulär är upprättat i enlighet med bestämmelserna i SJ/T11364

O: Detta indikerar att innehållet av det skadliga ämnet i alla homogena material i denna komponent uppfyller


De begränsade kraven är följande.

X: Indikerar att innehållet av det skadliga ämnet i minst en homogen komponentens neonatiska material

Gränskraven som anges i 2.

Obs: Anledningen till att vissa av komponenterna markerade med "x" innehåller alltför mycket skadliga ämnen beror på den nuvarande tekniska nivån i branschen på grund av de nuvarande begränsningarna ; det är tillfälligt omöjligt att uppnå substitution eller minskning.

UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

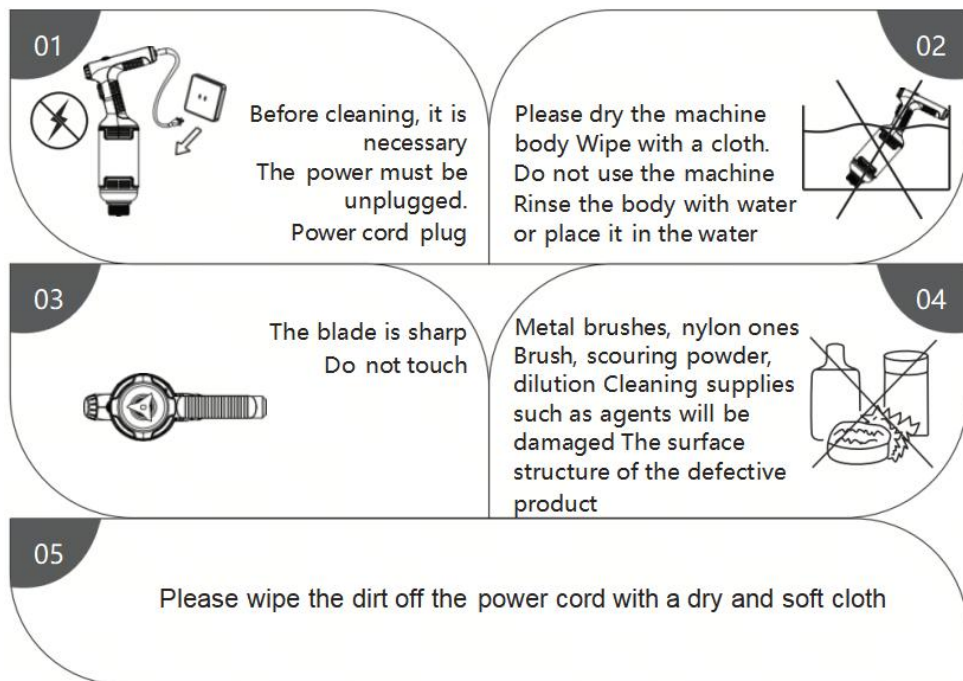

Rengöring

1. Använd en fuktig trasa när du rengör mixerns huvuddel, locket till kokkoppen och vispen. Doppa dem inte i vatten och skölj dem inte direkt med vatten.
2. Alla andra tillbehör kan diskas i diskmaskin eller direkt med vatten. Observera att knivhuvudet ska diskas omedelbart efter hantering av salt mat.
3. Använd inte för mycket diskmedel eller avkalkningsmedel i diskmaskinen vid rengöring.
4. Om du hanterar färgad mat kan plastdelarna på besticken torkas av och sedan diskas i diskmaskinen.
5. Om det är fläckigt, rengör det med vegetabilisk olja.

Tillverkare: EverHome Tech Co., Ltd

Adress: 101, Byggnad 4, Chaomei Industrial Park, No. 445 Donghai Road, Yong'an Community, Yantian Street, Yantian District, Shenzhen, Guangdong , Kina.

E-post: support@vevor.com

Spänning	AC120V 60Hz (USA) AC220 – 240V 50/60Hz (EU) (AUS)
Driva	750W
Rotationshastighet	Minsta hastighet : 4000 varv/min $\pm$ 20 % Maximal hastighet : 15000 varv/min $\pm$ 20 %
Bullernivå	68 – 72 dB
Axellängd	14 tum/18 tum/21 tum
Immersionslängd	14 tum: 245 mm 18 tum: 315 mm 21 tum: 367,5 mm

