BAGGED VACUUM CLEANER



User Manual

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 03

KNOWING YOUR VACUUM CLEANER 05

USING YOUR VACUUM CLEANER 08

CLEANING AND MAINTENANCE 11

TROUBLESHOOTING 14

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE)

WARNING –To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

· Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
· Do not use outdoors or on wet surfaces.
· Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
· Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
· Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
· Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
· Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
· Do not handle plug or appliance with wet hands.
· Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
· Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
· Turn off all controls before unplugging.
· Use extra care when cleaning on stairs.
· Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
· Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
· Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
· Do not use without dust container and HEPA filter in place.
· Unplug before connecting mechanical accessory.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.


To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fitfully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

SPECIFICATIONS

Model	AS-CA029
Rated Voltage/Frequency	120V ~ 60Hz
Rated Current	11A
Max Suction	235AW
Dust Capacity	3.5L
Noise	≤75db


1 KNOWING YOUR VACUUM CLEANER

PARTS DESCRIPTION

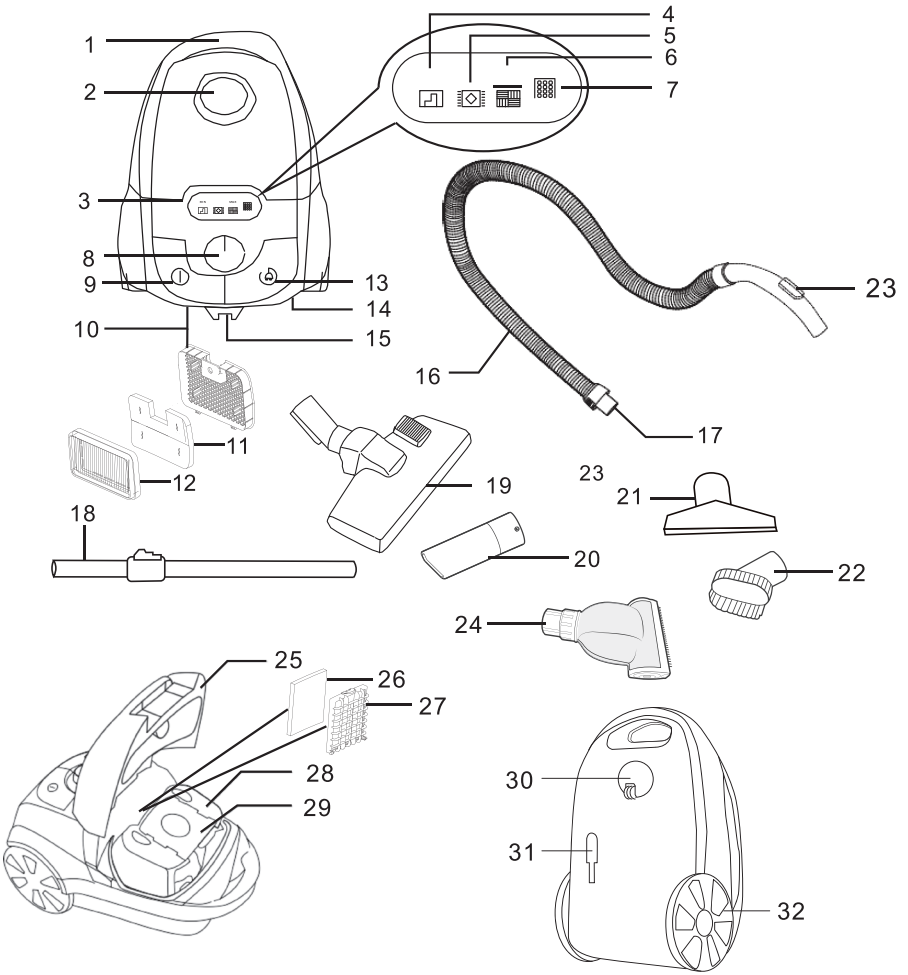

1	Carry Handle	2	Air inlet
3	Indicator Display	4	Min suction power
5	Middle suction power	6	Max suction power
7	Dustbag full indicator	8	Speed control knob
9	On/Off button	10	Exhaust filter grille
11	Exhaust Sponge	12	Exhaust Hepa
13	Cord rewind button	14	Mains plug
15	Clip	16	Hose
17	Hose connector	18	Telescopic tube
19	Floor brush	20	Crevice Nozzle
21	Uphoistery brush	22	Small dust brush
23	Air flow regulator	24	Pet brush (tubro brush)
25	Cover	26	Motor filter sponge
27	Motor filter girlle	28	Dustbag holder
29	Dust bag	30	Front wheel
31	Clip	32	Rear wheel


DISPLAY PANEL

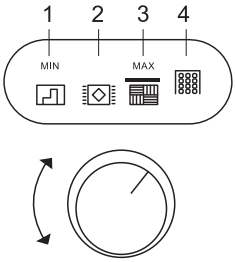

1. Min suction power
2. Middle suction power
3. Max suction power
4. Dust full indicator


USING YOUR VACUUM CLEANER

1.

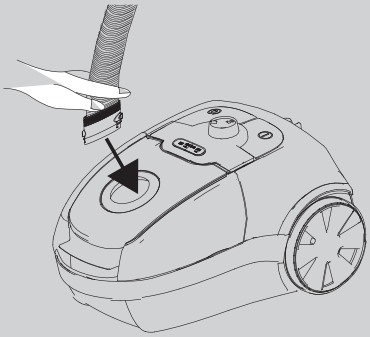


Insert the hose into the air inlet until it locks into place. Then, insert the selected brush into the hose.

2.

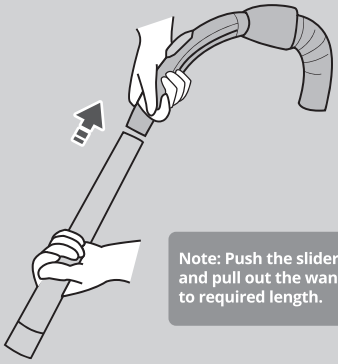


Optionally, insert the telescopic wand to the curved end of the hose tightly. Connect the selected nozzle/brush to the end of the wand until it clicks into place.

3.

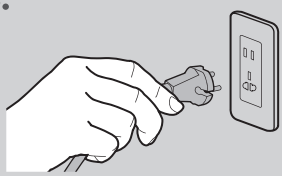


Pull the power cord from the vacuum cleaner and plug it into the mains.

4.

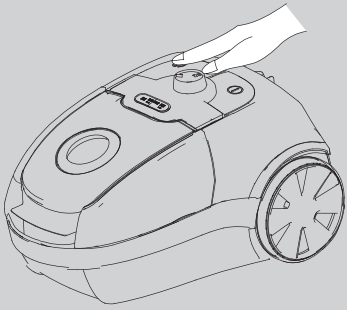

Step on ON/OFF Button to turn on the appliance. Turn the speed control knob to adjust the suction power of the appliance.

5.

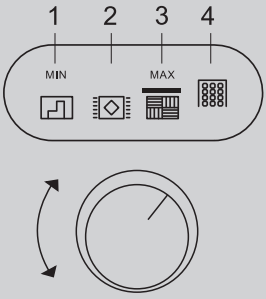

Adiust speed

Suggestion for Use of Accessories



Floor Nozzle
Ideal for hardwood floors, carpets, tiles.



Crevice Nozzle
Perfect for sucking dirt out of tight crevices, usually between upholstery cushions.



Pet PowerMate Attachment
Lifts stubborn hair and dander from carpeting, baseboards, and furniture.



Small Dust Brush
Designed for dusting hard-to-reach and delicate surfaces, such as window frames and central air vents.



Upholstery Brush
Made for cleaning upholstery and stairs.

3 CLEANING AND MAINTENANCE

This appliance is intended for normal household use. Use only as described in this manual.

Use only manufacturer recommended attachments.


Safety instructions:

- Check if the dust bag has been inserted correctly before you use the appliance for the first time
- Never suck up water or any other liquid. Never suck up ashes until they are cold.
- Don't use the vacuum cleaner to suck up inflammables and glass or metal splinters: Don't suck up surface covered with plastic, cement, stone dust or flour.
- Sucking up fine dust may cause the pores of the dustbag to become clogged. This will obstruct the passage of air through the bag. If this happens, the dustbag will have to be replaced, even if it is nout full yet.
- To avoid damage: Never use the vacuum cleaner without the motor protection filter.
- If the apliance has breakdown. It may only be repaired by the maintenance center. Never dismantle it by yourself blindly.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The plug must be removed from the socket-outlet befpre cleaning or maintaining the apliance.

· Always turn off and unplug the appliance before cleaning or maintenance.
· Do not use corrosive detergent or solvent to clean. Do not swash the appliance with water.
· Do not clean any part of the vacuum cleaner in the dishwasher, if necessary, clean the parts and the appliance with a moist cloth.
· Replace the filters if you see visible buildup of dust or particles on it (it may look gray or dirty).


Empty the Dust Container

1.

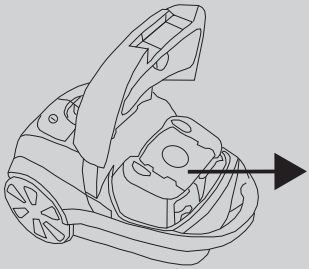


Press Container Release Button to take out the dust container.

2.

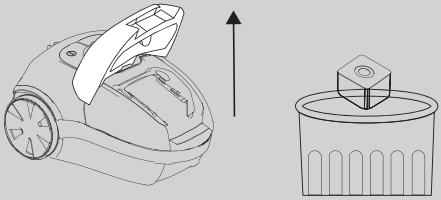

Dispose of dirt contained in the dust container with regular household waste.

Replace the Filters

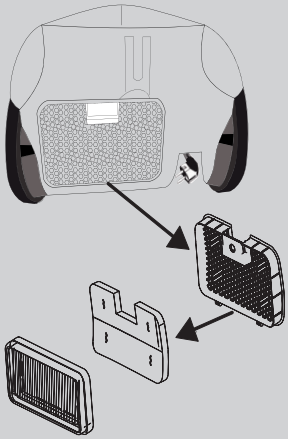

· Outlet HEPA Filter: Press Exhaust Grid Release Button to remove the Exhaust Grid and exchange the filter.
· Inlet sponge : Remove Inlet sponge and replace with a new sponge.

Q	A
Cleaner does not work.	· Check if the power plug is plugged well into the socket. · Check if there is power in the socket. · Check if the switch of the appliance is turned on.
The suction power is weak.	· Check if the floor nozzle or the hose is clogged. Remove the clogging timely. · Check if the dust container is full of dust. Clean the dust container timely. · Check if the filters are clogged. Change the filters. · Check if the telescopic wand is connected with the floor nozzle right.
The speed cannot be regulated.	Turn on and turn off the machine for several times, and if it still does not work, send it to the maintenance department for repair.

Accessory

- Take out the accessory (combination noozle) and connect it to the handgrip.

Storage

- Switch the appliance off
- Remove the mains plug from the wall socket
- Rewind the mains cord by pressing the cord rewind button
- Attach the lower tube to the vacuum cleaner

Cleaning the inlet spnge filter

1. Turn off and unplug cleaner.
2. Take the inner filter out.
3. Hold the protective motor filter over a dustbin.

For a rough clean, gently knock over a dustbin.

4. Insert the filter back into its position.

Clean the outer HEPA filter with the same way or replace it by following the below procedure:

The troubleshooting guide addresses the most common problems. If problems persist, feel free to contact our Customer Support at

WARRANTY

Thanks for choosing Aspiron Canister Vacuum Cleaner.
This product is covered with Aspiron product and labor warranty for 12 months from the date of its original purchase.

The warranty will not apply in cases of:

- Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.
- Any unit that has been tampered with or used for commercial purpose.
- Normal wear and tear of wearable parts.
- Use of force, damage caused by external influences.
- Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the instructions.
- Partially or completely dismantled appliances.
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair person not authorized by Aspiron.

We can only provide after sales service for products that are sold by Aspiron or Aspiron authorized retailers and distributors. If you have purchased your unit from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.

※**Please have your invoice and order ID ready before contacting Customer Support.**

ASPIRATEUR AVEC SAC



Manuel de l'utilisateur

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 18

CONNAITRE VOTRE ASPIRATEUR 20

UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR 23

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 26

DÉPANNAGE 29

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Il est nécessaire, lors de l'utilisation d'un appareil électrique, de toujours adopter des mesures de précaution élémentaires, y compris ce qui suit :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (CET APPAREIL)

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de choc électrique, ou de blessure :

- Ne pas laisser l'appareil branché. Le débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le réparer.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Ne pas laisser l'appareil être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants, des animaux ou de plantes.
- N'utilisez cet appareil que de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser avec des cordons ou des fiches endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il se doit, s'il a chuté, est endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans l'eau, renvoyez-le à un centre de service.
- Ne pas tirer ou transporter par le cordon, ni utiliser le cordon comme poignée, ni refermer une porte sur le cordon, ni tirer le cordon le long d'arêtes ou de coins tranchants. Ne pas faire passer l'appareil sur le cordon. Maintenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirer sur la fiche et non sur le cordon.
- Ne manipuler aucune partie de la fiche ou de l'appareil avec les mains mouillées.
- N'introduire aucun objet dans les ouvertures. NE PAS utiliser l'appareil si des ouvertures sont obstruées, et le garder exempt de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Éteindre toutes les commandes avant de débrancher.
- Faire très attention en nettoyant dans des escaliers.
- Ne pas utiliser pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, ni dans des zones où ils peuvent être présents.
- Tenir la fiche lorsque vous rembobinez l'enrouleur de cordon. Ne pas laisser pas la fiche fouetter l'air lors de l'enroulement.
- Ne rien ramasser qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas utiliser sans le bac à poussière et le filtre HEPA en place.
- Débranchez avant de raccorder un accessoire mécanique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Utilisation domestique uniquement.

Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil dispose d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.


SPÉCIFICATIONS

Modèle	AS-CA029
Tension/ fréquence nominales	120V-60HZ
Courant nominal	11 A
Aspiration maximale	235AW
Capacité en poussière	3.5L
Bruit	⩽75db

1 CONNAITRE VOTRE ASPIRATEUR

1	Poignée de transport	2	Entrée d'air
3	Affichage des indications	4	Puissance d'aspiration mini
5	Puissance d'aspiration moyenne	6	Puissance d'aspiration maxi
7	Indicateur de sac plein	8	Bouton de contrôle de la vitesse
9	Bouton Marche / Arrêt	10	Grille du filtre d'évacuation
11	Éponge d'évacuation	12	Évacuation HEPA
13	Bouton d'enroulage du cordon	14	Fiche secteur
15	Clip	16	Tuyau
17	Connecteur de tuyau	18	Tube télescopique
19	Brosse pour sol dur	20	Suceur long
21	Brosse pour meubles	22	Petite brosse à poussière
23	Régulateur de débit d'air	24	Pet brush (tubro brush)
25	Couvercle	26	Éponge filtre moteur
27	Grille filtre moteur	28	Porte-sac à poussière
29	Sac à poussière	30	Roulette avant
31	Clip	32	Roulette arrière

PANNEAU D'AFFICHAGE

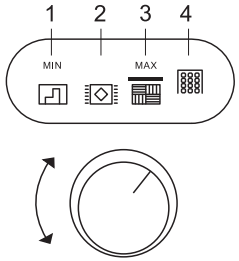


1.Puissance d'aspiration mini

2.Puissance d'aspiration moyenne

3.Puissance d'aspiration maxi


4.Indicateur de sac plein

DESCRIPTION DES PIÈCES

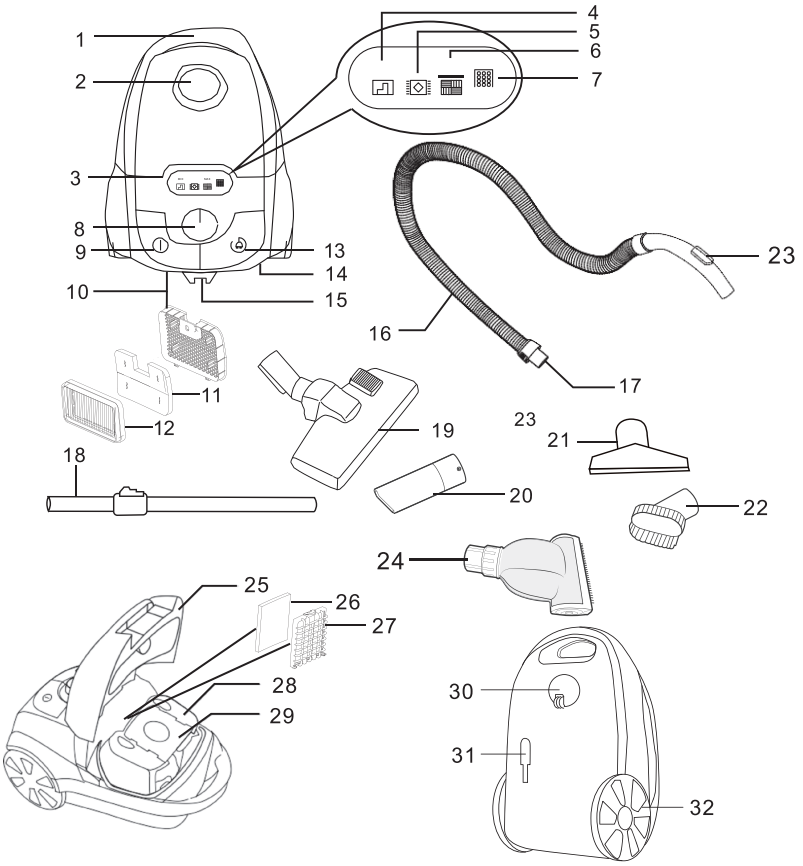


UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR

1.

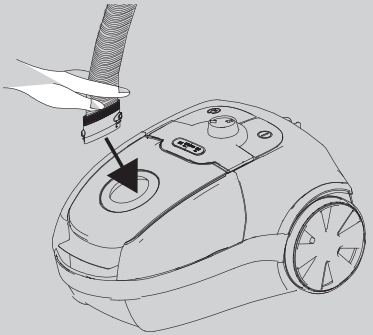

Insérez le tuyau dans l'entrée d'air jusqu'au verrouillage. Ensuite, insérez la brosse choisie au bout du tuyau.


2.

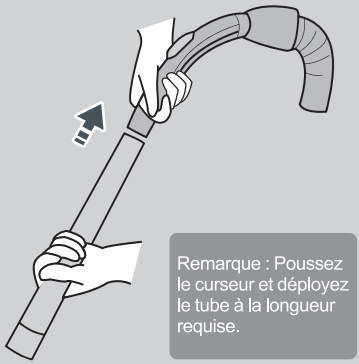

Remarque : Poussez le curseur et déployez le tube à la longueur requise.


Insérez fermement le tube télescopique dans l'extrémité incurvée du tuyau. Ceci est facultatif. Connectez le suceur/la brosse choisi à l'extrémité du tube jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

3.

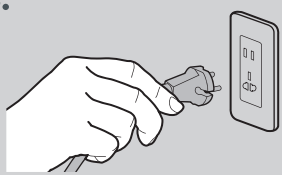


Tirez le cordon d'alimentation de l'aspirateur et branchez-le sur le secteur.


4.

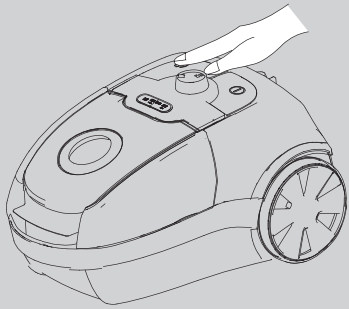

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer l'appareil. Tournez le bouton de réglage de la vitesse afin de régler la puissance d'aspiration de l'appareil.

5.

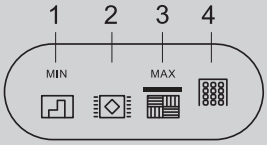

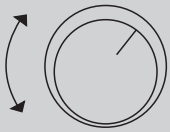

Ajuster la vitesse

Suggestion d'utilisation des accessoires



Buse pour sol
Idéal pour les parquets, les tapis, les carrelages.



Suceur long
Parfait pour aspirer la saleté des crevasses étroites, habituellement entre les coussins d'ameublement.



Pet PowerMate Accessoire
enlève les poils et les squames tenaces des tapis, des plinthes et des meubles.



Petite brosse à poussière
Conçue pour dépoussiérer les surfaces difficiles d'accès et délicates, comme les cadres de fenêtres et les bouches d'aération centralisée.



Brosse pour meubles
Conçu pour nettoyer les tissus d'ameublement et les escaliers.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. N'utilisez cet appareil que de la manière décrite dans ce manuel.


Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
Instructions relatives à la sécurité :

- Vérifiez que le sac à poussière a été inséré correctement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois
- N'aspirez jamais ni eau ni aucun autre liquide. N'aspirez jamais de cendres avant qu'elles ne soient froides.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des matières inflammables ou des éclats de verre ou de métal : N'aspirez pas de surface recouverte de plastique, de ciment, de poussière de pierre ou de farine.
- L'aspiration de poussières fines peut obstruer les pores du sac à poussière. Cela va obstruer le passage de l'air à travers le sac. Si cela se produit, le sac à poussière doit être remplacé, même s'il n'est pas encore plein.
- Évitez d'endommager : N'utilisez jamais l'aspirateur sans le filtre de protection du moteur.
- Si l'appareil est en panne, il ne peut être réparé que par le centre de maintenance. Ne le démontez jamais par vous-même à l'aveuglette.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent d'entretien ou une personne qualifiée de manière similaire pour éviter tout risque.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La fiche doit être retirée de la prise avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance de l'appareil.

- Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de nettoyer cet appareil ou d'effectuer une maintenance.
- N'utilisez ni détergent corrosif ni solvant pour le nettoyage. Ne pas laver l'appareil avec de l'eau.
- Ne nettoyez aucune pièce de l'aspirateur au lave-vaisselle. Si nécessaire, nettoyez les pièces et l'appareil avec un chiffon humide.
- Remplacez les filtres si vous constatez une accumulation visible de poussière ou de particules dessus (il a alors un aspect gris ou sale).


Vidage du bac à poussière

1.

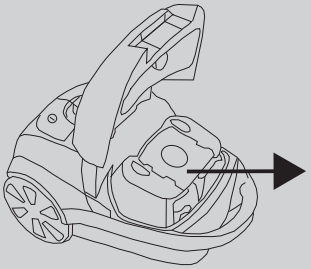


Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac pour retirer le bac à poussière.

2.

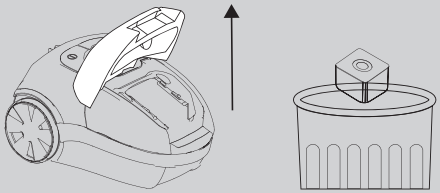

Jetez la saleté contenue dans le bac à poussière avec les déchets ménagers ordinaires.

Remplacer les filtres

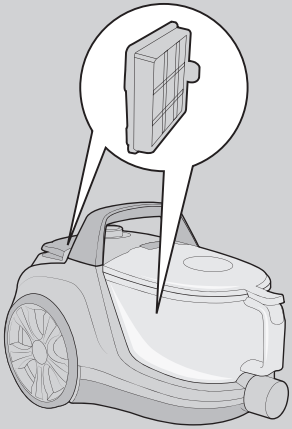

- Filtre HEPA en sortie : Appuyez sur le bouton de dégagement de la grille d'évacuation pour retirer la grille d' évacuation et remplacer le filtre.
- Filtre HEPA en entrée : Retirez le filtre HEPA en entrée et remplacez-le par un nouveau filtre.

Le nettoyeur ne fonctionne pas.

- Vérifiez que la fiche d'alimentation est bien branchée sur la prise.
- Vérifiez qu'il y a du courant sur la prise.
- Vérifiez si que l'interrupteur de l'appareil est allumé.

La puissance d'aspiration est faible.

- Vérifiez que le suceur de sol ou le tuyau n'est pas obstrué. Retirez le colmatage à temps.
- Vérifiez que le bac à poussière n'est pas plein. Nettoyez le bac à poussière à temps.
- Vérifiez que les filtres ne sont pas obstrués. Changez les filtres.
- Vérifiez que le tube télescopique est bien raccordé au suceur de sol.

La vitesse ne peut pas être réglée.

Allumez et éteignez l'appareil à plusieurs reprises et s'il ne fonctionne toujours pas, envoyez-le au service de maintenance pour réparation.

Accessoires

- Retirez l'accessoire (suceur combiné) et connectez-le à la poignée.

Stockage

- Éteignez l'appareil
- Retirez la fiche secteur de la prise de courant
- Enroulez le cordon d'alimentation en appuyant sur le bouton de rembobinage du cordon
- Fixez le tube inférieur à l'aspirateur

Nettoyage du filtre à éponge en entrée

1. Éteignez et débranchez le nettoyeur.
2. Retirez le filtre intérieur.
3. Tenez le filtre de protection du moteur par dessus une poubelle.
   Pour un nettoyage grossier, renversez doucement au-dessus d'une poubelle.
4. Réinsérez le filtre en position.

Nettoyez le filtre HEPA extérieur de la même façon ou remplacez-le en suivant la procédure ci-dessous :

- enlever le support
- insérez correctement le bord inférieur du nouveau filtre dans l'arête du support.
- appuyez doucement sur le support vers le bas pour le fermer. Assurez - vous que le filtre est entièrement monté dans le support

Le guide de dépannage traite des problèmes les plus courants. Si un problème persiste, n'hésitez pas à contacter notre service d'assistance à la clientèle en écrivant à

GARANTIE

Merci d'avoir choisi l'aspirateur traîneau Aspiron.

Ce produit est couvert par la garantie produit et main-d'œuvre d'Aspiron pendant 12 mois à compter de la date d'achat d'origine.

La garantie n'est pas applicable en cas de :

- Accident, utilisation erronée ou réparation effectuée par une personne non autorisée à le faire.
- Appareil ayant subi une modification ou utilisé à des fins commerciales. Usure normale des pièces d'usure.
- Usage de la force, dégâts causés par des influences externes.
- Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple le raccordement à un réseau électrique inadapté ou le non-respect des instructions.
- Appareil partiellement ou totalement démonté.
- Les défauts provoqués par ou résultant de dommages dus à l'expédition ou de réparations, de maintenance ou de modifications du produit ou de l'une de ses pièces effectués par un réparateur non agréé par Aspiron.

Nous ne pouvons proposer de service après-vente que pour les produits vendus par Aspiron ou par un revendeur ou un distributeur agréé par Aspiron. Si vous avez acheté votre appareil dans un autre lieu, veuillez contacter votre revendeur pour les questions de retour et de garantie.

※ **Veuillez préparer votre facture et votre numéro de commande avant de contacter le service clientèle.**

support@aspiron.co
www.aspiron.co
Manufacturer: Shenzhen Aspiron Technology Company Limited
Address: Room 2803B, Building C, Galaxy World Phase II,
Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Intertek
Made In China

aspiron

Questions or Concerns?
support@aspiron.co