

CONTENTS

01

ENGLISH PRODUCT MANUAL

1. WARNING	Pg 01
2. SAFETY INFORMATION	Pg 01
3. ASSEMBLY PARTS AND TOOL	Pg 02
4. ASSEMBLY INSTRUCTIONS	Pg 03
5. LIMITED WARRANTY	Pg 09

02

MANUEL DU PRODUIT EN FRANÇAIS

1. AVERTISSEMENT	Pg 11
2. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ	Pg 11
3. PIÈCES ET OUTIL D'ASSEMBLAGE	Pg 12
4. INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	Pg 13
5. GARANTIE LIMITÉE	Pg 19

WARNING

Please read the instructions carefully and follow the assembly steps.

To ensure proper assembly, please follow all steps and use all parts provided. Not following this warning may result in serious injury to you or others.

To prevent misalignments, keep the screws loose and do not tighten them until they are all in their correct positions.

Avoid overtightening or forcing the screws, as this could cause them to break, strip, or damage the threads of the holes.

Using the wrong size of screws for a particular part could cause damage to the screw or the part.

Please lubricate all moving parts regularly and tighten all bolts and screws every 6 months, or as needed.

SAFETY INFORMATION

WEIGHT CAPACITY FOR SEATING: 275LBS (≈125KG)



Sit in the center of the chair with your back against the backrest



Do not sit at the front edge of the chair



Do not push the chair around when a person is sitting in it



Do not stand on the chair



Do not push down on the backrest when a person is reclined



Do not use the chair with more than one person




Do not place all your weight on the backrest only

ASSEMBLY PARTS AND TOOL

PLEASE MAKE SURE ALL THE PARTS ARE INCLUDED.


MISSING PARTS?
support@colamyhome.com

A

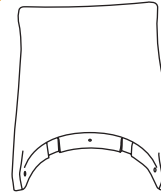


Backrest *1

B




Seat cushion *1

C



Front leg *2

D

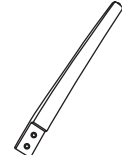

Back leg *2

E



M8*85mm Bolt *1

F



M8*40mm Bolt *2

G



M8*55mm Bolt *8

H




Spring washer *11

I



Flat washer *11

J



Allen wrench *1



BEFORE YOU GET STARTED, A FEW POINTERS:



Having a friend to help makes assembly extra-easy.




Please use the included wrench instead of an ELECTRIC HAND DRILL in case of damage to the product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1 Insert Seat Cushion B into Backrest A, unzip the fabric cover at the bottom of Seat Cushion B, then align the slots in the middle of Backrest A and Seat Cushion B, using One M8*85mm Bolt E, One Spring Washer H, and One Flat Washer I, tighten to 50%.

Note: 1. Please pay attention to the screw holes position of Backrest A and Seat Cushion B, below line-drawing for your reference.

2. In the first step, if there is a mismatch between screw holes on Seat Cushion and Backrest, Please press down firmly on Seat Cushion until screw holes are aligned.

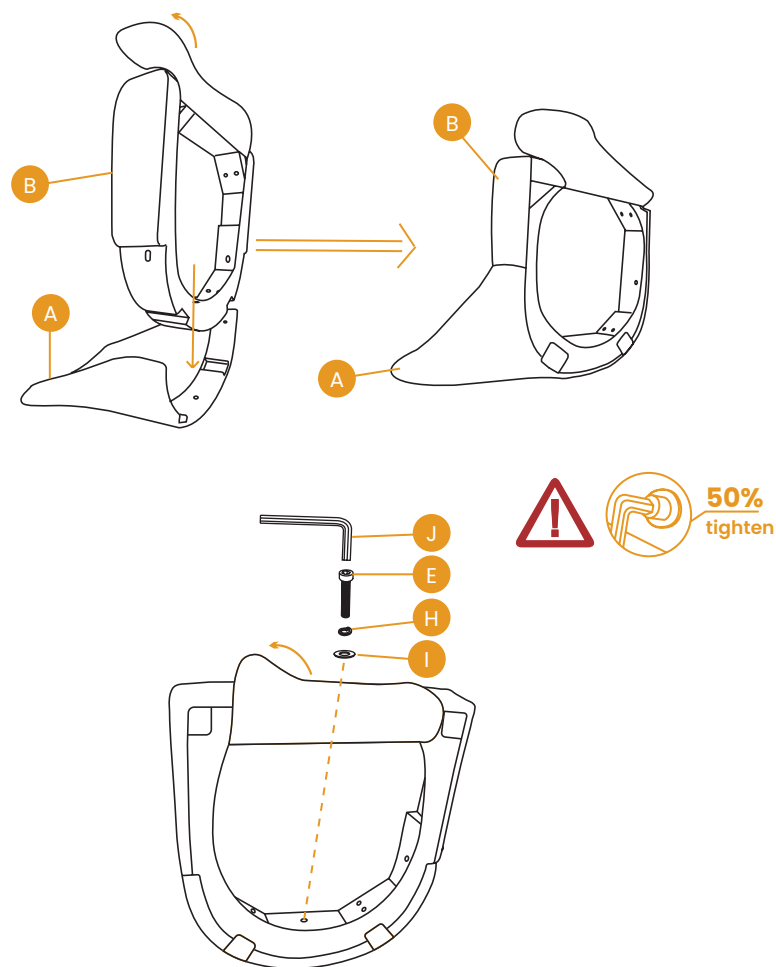


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 2 Fix Backrest A and Seat Cushion B again, align the slots on both sides of Backrest A and Seat Cushion B, using One M8*40mm Bolt F, One Spring Washer H, and One Flat Washer I on each side, tighten to 50%.

Then tighten the three bolts to 100% by Allen Wrench J.


Note: Please pay attention to the screw holes position of Backrest A and Seat Cushion B, below line-drawing for your reference.

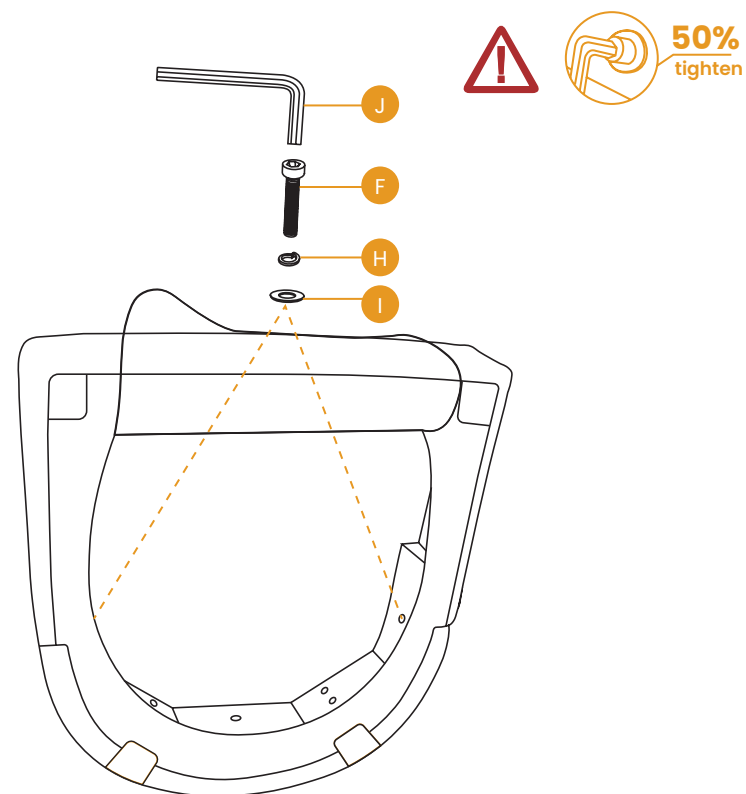

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 3 Attach Two Back Legs D to the finished seat body, using Two M8*55mm Bolt G, Two Spring Washer H and Two Flat Washer I on each side, and tighten to 50%.


Note: Please pay attention to the screw holes position of the corner at the bottom of Seat Cushion B, below line-drawing for your reference.

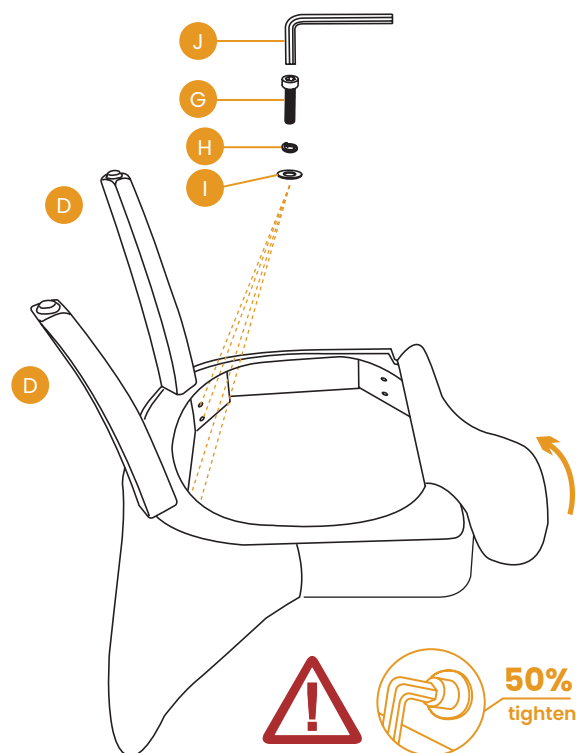

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


STEP 4 Attach Two Front Legs C to the finished seat body, using Two M8*55mm Bolt G, Two Spring Washer H and Two Flat Washer I on each side, and tighten to 50%.

Note: Please pay attention to the screw holes position of the corner at the bottom of Seat Cushion B, below line-drawing for your reference.

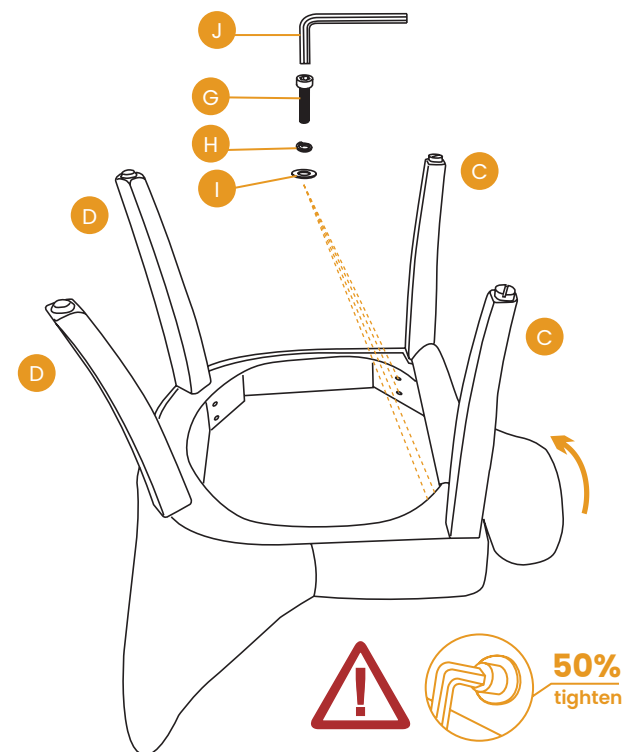


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- STEP 5** Finally, tighten the eight bolts to 100% by Allen Wrench J.
With the zipper closed, put the finished chair upright on the ground. Adjust the foot nails to level the chair.

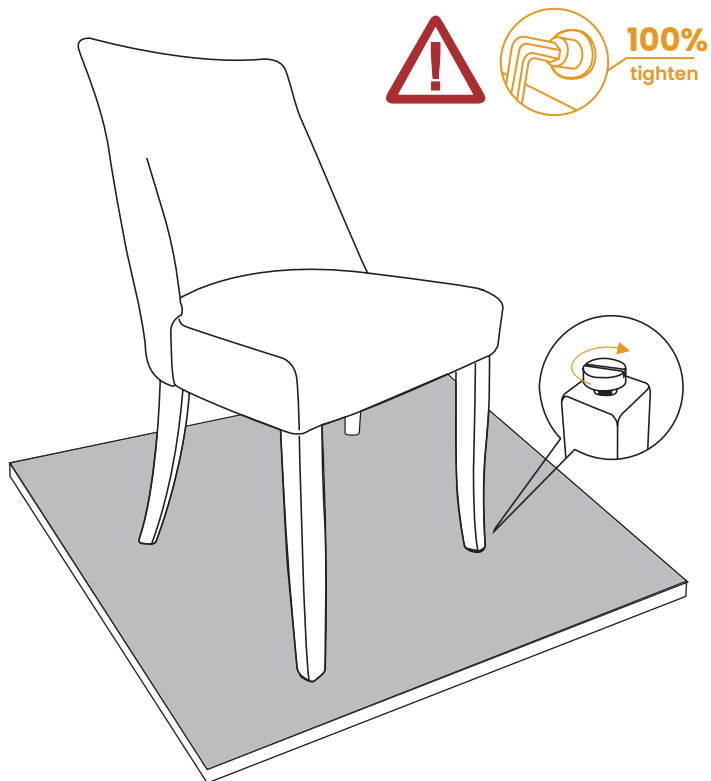**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

- STEP 6** Now, your chair is successfully installed.

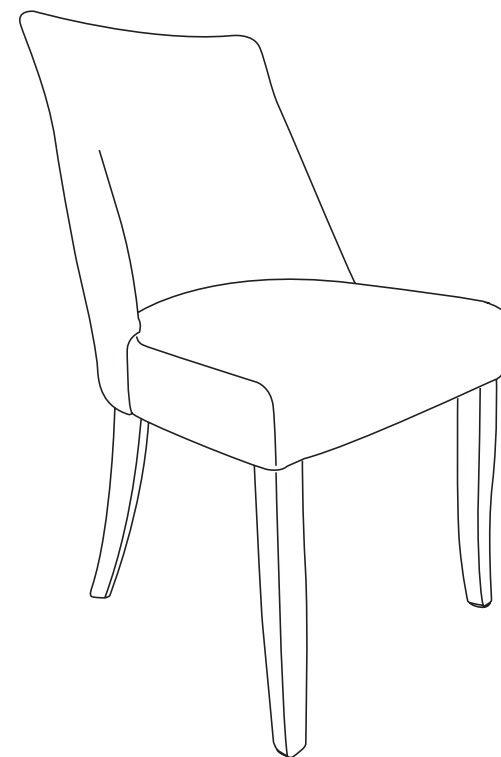

LIMITED WARRANTY

COLAMY promises to repair or replace any COLAMY chair that is found to be defective in material or workmanship within one year from the date of original purchase, as long as you, the original purchaser, still own it. This is your sole and exclusive remedy under this warranty, subject to the provisions outlined below.

EXCLUSIONS

This warranty does not apply to, and no other warranty applies to:

- Normal wear and tear, which is to be expected over the course of ownership.
- Misuse, abuse, or excessive use of the product.
- Modifications or attachments to the product that are not approved by COLAMY.
- Products that were not installed, used, or maintained in accordance with the product instructions and warnings.
- Products used for rental purposes or unauthorized retail activities.

Seating Usage: Normal use for seating is defined as equivalent to a single shift, forty-hour (40) workweek. If the seating product is used in a manner exceeding this, the applicable warranty period will be proportionately reduced.

RETURN POLICY

We offer a 30-day return policy, meaning that all products purchased through this website may be returned to us within that timeframe. You must contact us within 30 days of receiving the product(s), and they must be returned to us without any undue delays.

CONDITIONS:

- Returned products must be in the same condition as received and returned in their original packaging.
- If the product is not faulty (i.e., if you change your mind or are unhappy with the product for another reason), you are responsible for the cost of return shipping. You must ensure the package arrives safely to us, so we recommend using a courier service that offers tracking.

LIMITED WARRANTY

- If the product is faulty when received, please contact us, and we will assist you with the return, covering the shipping costs in this case.
- We reserve the right to offer partial refunds for returned products that are not in unused condition, are damaged, or have missing parts not due to our error.

HOW RETURNS WORK

To request a return, please fill out the contact form on our website and attach a copy of your invoice as proof of purchase, along with the reason for the return.

We will provide the return address for the product as soon as possible. Once the returned product is received and inspected, we will provide a specific resolution.

If the return is approved, the refund amount will be automatically credited to your original payment method.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS



Dust and clean up spills immediately using a clean, non-colored, lint-free cloth.



Use a mild soap solution and a damp cloth to remove stains.



Do not place hot items directly on the furniture surface without using a protective barrier.



For indoor use only. Do not place the furniture outside.



Do not place furniture in direct sunlight.



Do not write on the furniture surface without a padded barrier to protect it.



Do not clean furniture with harsh cleaners or polishes.



Do not place furniture near heating or cooling vents (keep at least 3 feet away)

AVERTISSEMENT

Veillez lire attentivement les instructions et suivre les étapes d'assemblage.

Pour garantir un assemblage correct, veuillez suivre toutes les étapes et utiliser toutes les pièces fournies. Ne pas suivre cet avertissement peut entraîner des blessures graves pour vous ou d'autres.

Pour éviter les désalignements, gardez les vis lâches et ne les serrez pas tant qu'elles ne sont pas toutes à leur position correcte.

Évitez de trop serrer ou de forcer les vis, car cela pourrait les casser, les abîmer ou endommager les filetages des trous.

Utiliser la mauvaise taille de vis pour une pièce particulière pourrait endommager la vis ou la pièce.

Veillez lubrifier régulièrement toutes les pièces mobiles et serrer tous les boulons et vis tous les 6 mois, ou selon les besoins.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

CAPACITÉ MAXIMALE DE CHARGE DU SIÈGE : 275LBS (≈125KG)



Asseyez-vous au centre de la chaise, le dos contre le dossier



Ne vous asseyez pas sur le bord avant de la chaise



Ne poussez pas la chaise lorsque quelqu'un est assis dessus



Ne vous tenez pas debout sur la chaise



Ne poussez pas sur le dossier lorsque quelqu'un est incliné



N'utilisez pas la chaise avec plus d'une personne




Ne placez pas tout votre poids uniquement sur le dossier

PIÈCES ET OUTIL D'ASSEMBLAGE

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT INCLUSES


PIÈCES MANQUANTES ?
support@colamyhome.com

A

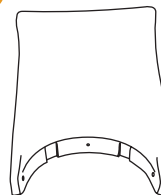

Dossier *1

B

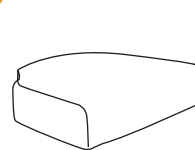

Coussin de siège *1

C



Pied avant *2

D



Pied arrière *2

E



Vis M8*85mm *1

F



Vis M8*40mm *2

G



Vis M8*55mm *8

H




Rondelle de ressort *11

I



Rondelle plate *11

J



Clé Allen *1



AVANT DE COMMENCER, QUELQUES CONSEILS :



Avoir un ami pour aider rend l'assemblage beaucoup plus facile



Veillez utiliser la clé fournie au lieu d'une PERCEUSE ÉLECTRIQUE afin d'éviter d'endommager le produit.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1

Insérez le Coussin de Siège B dans le Dossier A, ouvrez la housse en tissu au bas du Coussin de Siège B, puis alignez les fentes au milieu du Dossier A et du Coussin de Siège B. Utilisez une Vis M8*85 mm E, une Rondelle de Ressort H et une Rondelle Plate I, serrez à 50%.

Remarque :1. Veuillez faire attention à la position des trous de vis du Dossier A et du Coussin de Siège B. Reportez-vous au schéma ci-dessous.

2. Lors de cette première étape, s'il y a un décalage entre les trous de vis du Coussin de Siège et du Dossier, appuyez fermement sur le Coussin de Siège jusqu'à ce que les trous soient alignés.

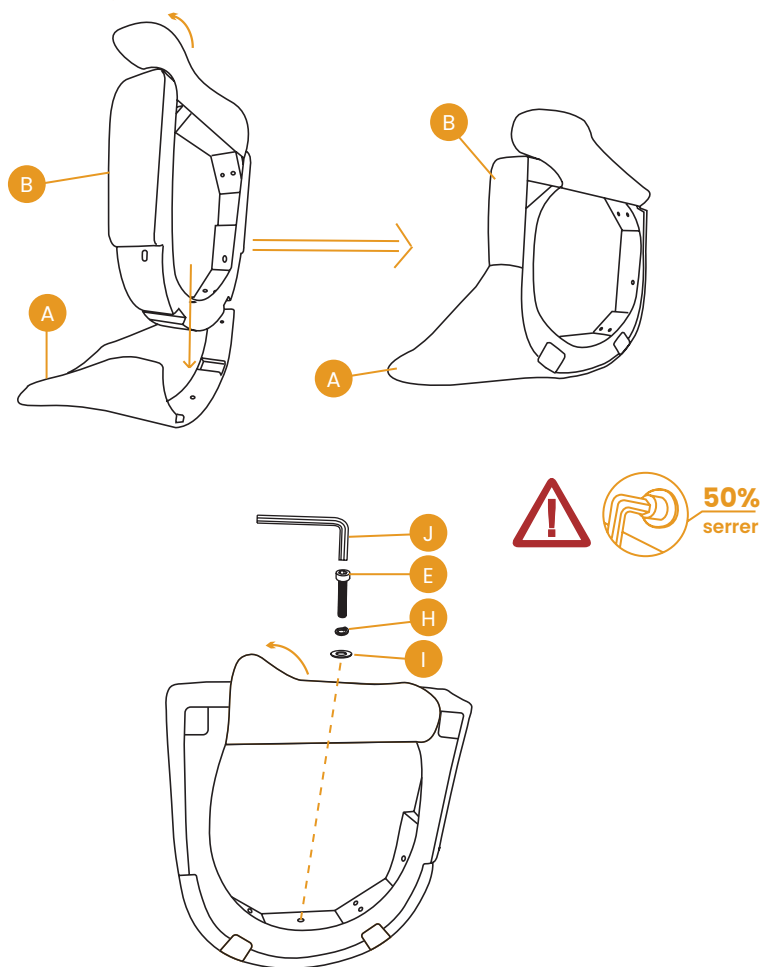


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 2

Fixez de nouveau le Dossier A et le Coussin de Siège B, alignez les fentes des deux côtés du Dossier A et du Coussin de Siège B. Utilisez une Vis M8*40 mm F, une Rondelle de Ressort H et une Rondelle Plate I de chaque côté, serrez à 50%.

Ensuite, serrez complètement les trois vis à 100% avec la Clé Allen J.


Remarque : Veuillez faire attention à la position des trous de vis du Dossier A et du Coussin de Siège B. Reportez-vous au schéma ci-dessous pour référence.

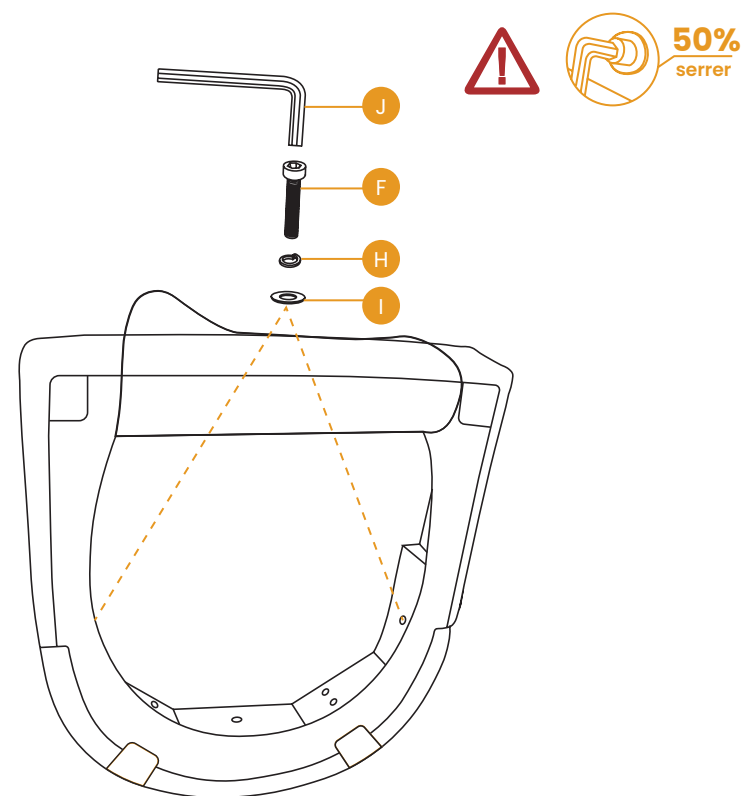

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 3 Fixez les deux Pieds Arrière D au corps du siège assemblé, en utilisant deux Vis M8*55 mm G, deux Rondelles de Ressort H et deux Rondelles Plates I de chaque côté, puis serrez à 50%.


Remarque : Veuillez faire attention à la position des trous de vis situés dans les coins au bas du Coussin de Siège B. Reportez-vous au schéma ci-dessous pour référence.

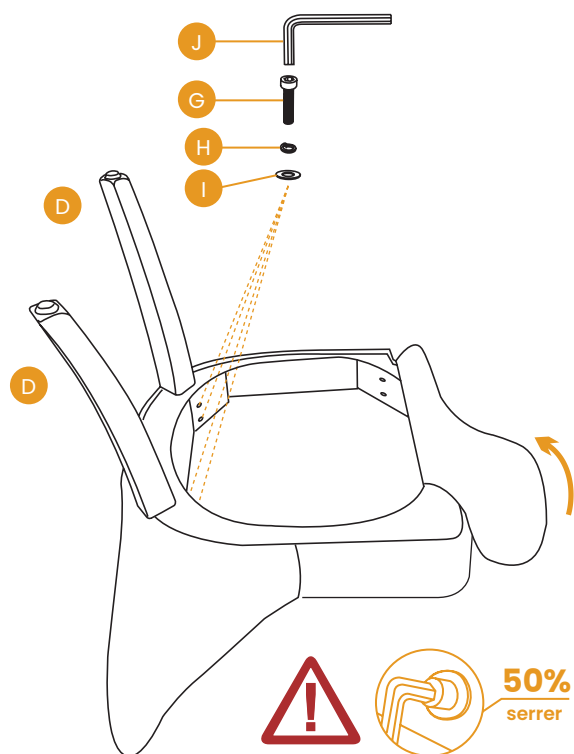

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 4 Fixez les deux Pieds Avant C au corps du siège assemblé, en utilisant deux Vis M8*55 mm G, deux Rondelles de Ressort H et deux Rondelles Plates I de chaque côté, puis serrez à 50%.

Remarque : Veuillez faire attention à la position des trous de vis situés dans les coins au bas du Coussin de Siège B. Reportez-vous au schéma ci-dessous pour référence.

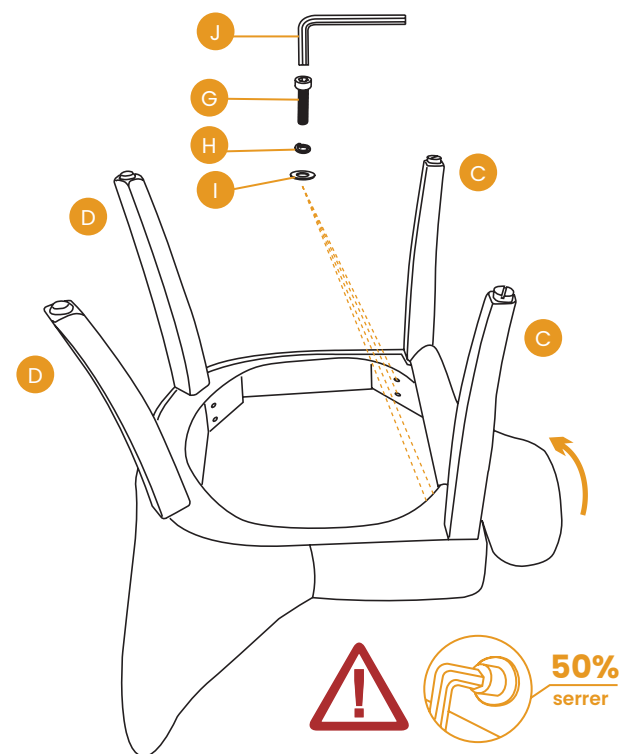


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- ÉTAPE 5** Enfin, serrez complètement les huit vis à 100% avec la Clé Allen J.
Une fois la fermeture éclair refermée, placez la chaise terminée en position verticale sur le sol. Ajustez les patins de pieds afin de mettre la chaise de niveau.

**INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

- ÉTAPE 6** Maintenant, votre chaise est correctement installée.

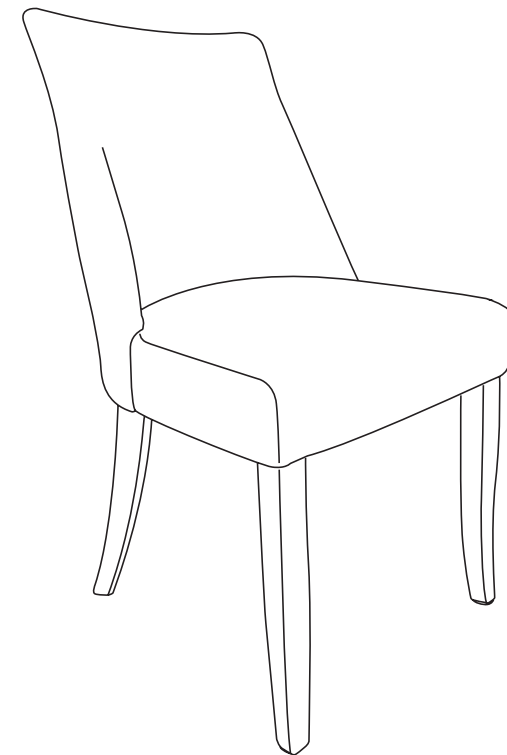

GARANTIE LIMITÉE

COLAMY s'engage à réparer ou remplacer toute chaise COLAMY présentant un défaut de matériau ou de fabrication dans un délai d'un an à compter de la date d'achat initiale, tant que vous, l'acheteur d'origine, en êtes toujours le propriétaire. Il s'agit de votre seul et unique recours dans le cadre de cette garantie, sous réserve des dispositions mentionnées ci-dessous.

EXCLUSIONS

Cette garantie ne s'applique pas à, et aucune autre garantie ne s'applique à:

- L'usure normale, qui est à prévoir au cours de la possession.
- Mauvaise utilisation, abus ou utilisation excessive du produit.
- Modifications ou accessoires du produit qui ne sont pas approuvés par COLAMY.
- Produits qui n'ont pas été installés, utilisés ou entretenus conformément aux instructions et avertissements du produit.
- Produits utilisés à des fins de location ou pour des activités de vente non autorisées.

Utilisation des sièges : L'utilisation normale pour le siège est définie comme équivalente à un seul quart de travail de quarante heures (40) par semaine. Si le produit de siège est utilisé d'une manière dépassant cela, la période de garantie applicable sera réduite proportionnellement.

POLITIQUE DE RETOUR

Nous offrons une politique de retour de 30 jours, ce qui signifie que tous les produits achetés sur ce site peuvent nous être retournés dans ce délai. Vous devez nous contacter dans les 30 jours suivant la réception du ou des produits, et ceux-ci doivent nous être retournés sans délai excessif.

CONDITIONS:

- Les produits retournés doivent être dans le même état que celui dans lequel ils ont été reçus et retournés dans leur emballage d'origine.
- Si le produit n'est pas défectueux (c'est-à-dire si vous changez d'avis ou si vous n'êtes pas satisfait du produit pour une autre raison), vous êtes responsable des frais de retour. Vous devez vous assurer que le colis nous parvienne en toute sécurité, nous vous recommandons donc d'utiliser un service de messagerie qui propose un suivi.

GARANTIE LIMITÉE

- Si le produit est défectueux à la réception, veuillez nous contacter et nous vous aiderons avec le retour, en couvrant les frais d'expédition dans ce cas.
- Nous nous réservons le droit d'offrir un remboursement partiel pour les produits retournés qui ne sont pas dans un état neuf, qui sont endommagés ou auxquels il manque des pièces, lorsque cela n'est pas dû à notre erreur.

COMMENT FONCTIONNENT LES RETOURS

Pour demander un retour, veuillez remplir le formulaire de contact sur notre site Web et joindre une copie de votre facture comme preuve d'achat, ainsi que le motif du retour.

Nous vous fournirons l'adresse de retour du produit dès que possible. Une fois le produit retourné reçu et inspecté, nous fournirons une résolution spécifique.

Si le retour est approuvé, le montant du remboursement sera automatiquement crédité sur votre méthode de paiement d'origine.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Époussetez et nettoyez immédiatement les éclaboussures à l'aide d'un chiffon propre, non coloré et sans peluches.



Utilisez une solution de savon doux et un chiffon humide pour enlever les taches.



Ne placez pas d'objets chauds directement sur la surface des meubles sans utiliser une barrière de protection.



À utiliser uniquement à l'intérieur. Ne placez pas les meubles à l'extérieur.



Ne placez pas les meubles à la lumière directe du soleil.



Ne rédigez pas sur la surface des meubles sans une barrière rembourrée pour la protéger.



Ne nettoyez pas les meubles avec des produits de nettoyage ou des polishes agressifs.



Ne placez pas les meubles près des bouches de chauffage ou de refroidissement (maintenez au moins 3 pieds de distance).



You  | ASSEMBLY VIDEO

colamyhome.com
support@colamyhome.com
+1(888) 886-1743