

Assembly Instructions

Instructions d'assemblage



We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !



Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage
- Si vous avez une pièce manquante ou endommagée
- S'il vous manque de la quincaillerie

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

Weight capacity : 500 lb

Capacité maximale : 500 lb

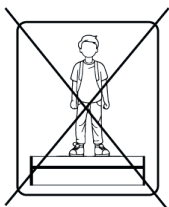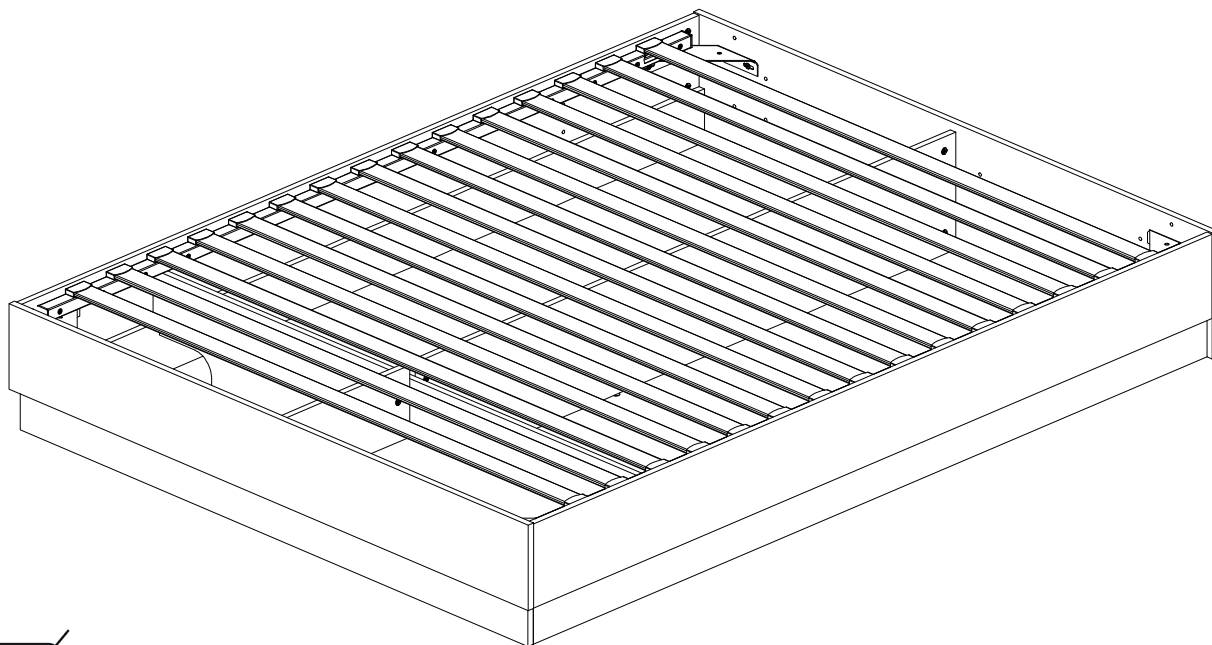

Online resources

Ressources disponibles en ligne

FAQ's

Questions fréquentes

Order replacement parts

Commande de pièces de remplacement

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.




Never leave liquids or damp clothes on your furniture.

Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble.



Never use chemical product to clean your furniture.

Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble.

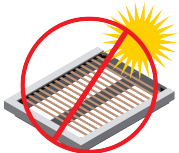

Do not place your furniture in direct sunlight.

N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.

Pour nettoyer votre meubles, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.


Use
Utiliser









Don't Use
Ne pas utiliser



Exploded View
Vue éclatée

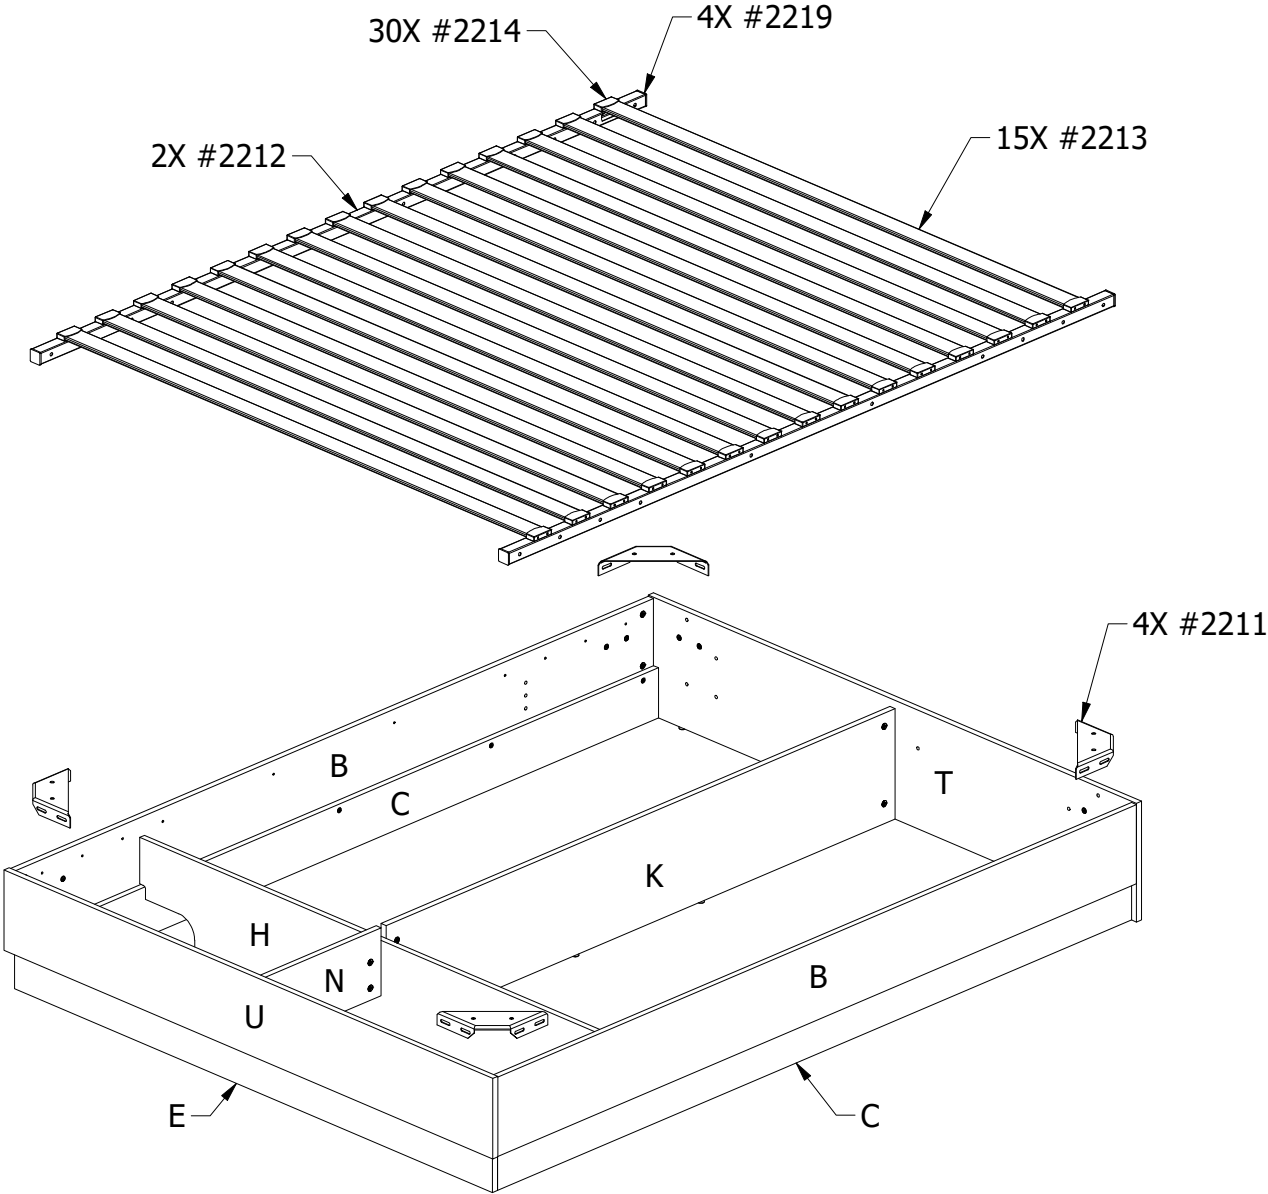


Hardware List / Liste de quincaillerie

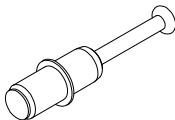	20X 20-0203		20X 20-0199		16X 20-2215
	20X 20-2200		1X 20-2300		6X 20-1119
		16X 20-0123			11X 20-0207

Metal frame with wood slats

Cadre de métal avec lattes de bois

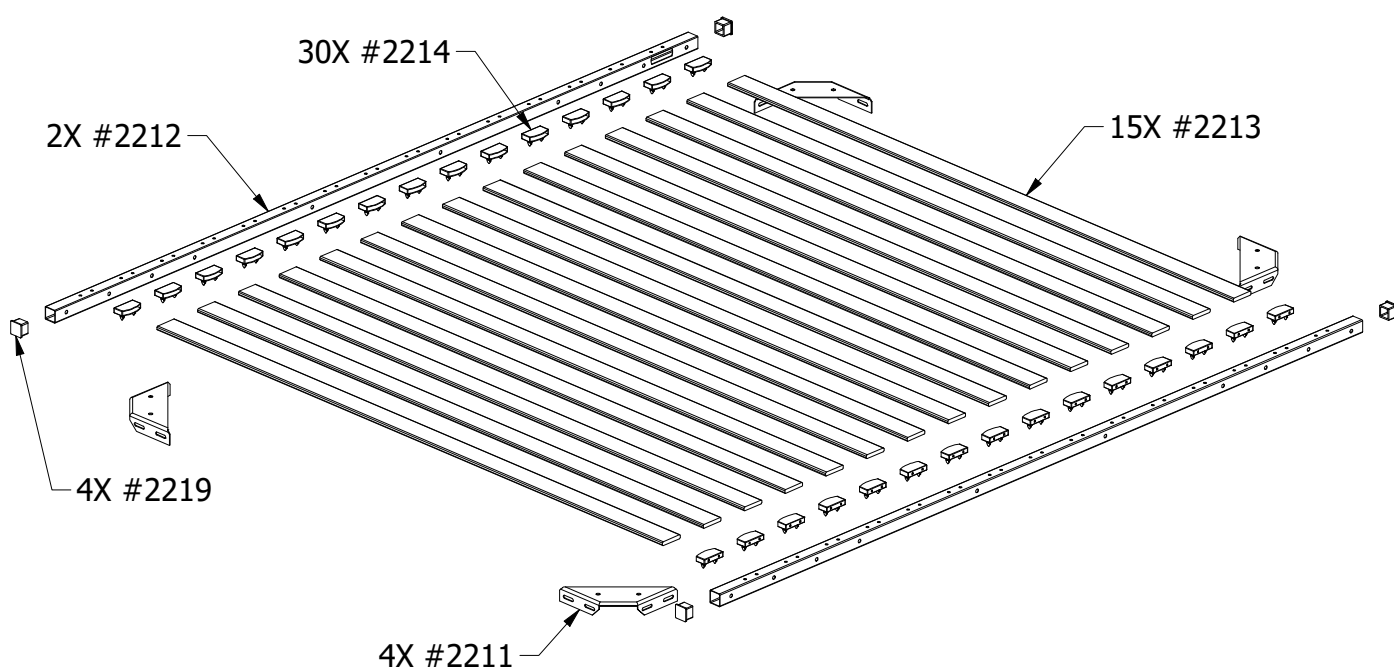

STEP/Étape : 1.1

Install the 8 cam locks # 0203 into the panel B


Install the 10 push bolts # 2200 on the panels B and U

Insert the 6 wood dowels # 0207 into the panels B and U

Installez les 8 excentriques # 0203 dans les panneau B



Installez les 10 boulons # 2200 sur les panneaux B et U

Insérez les 6 goujons de bois # 0207 dans les panneaux B et U

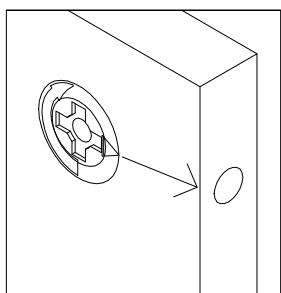

Press firmly into the hole


Pressez fermement dans la cavité

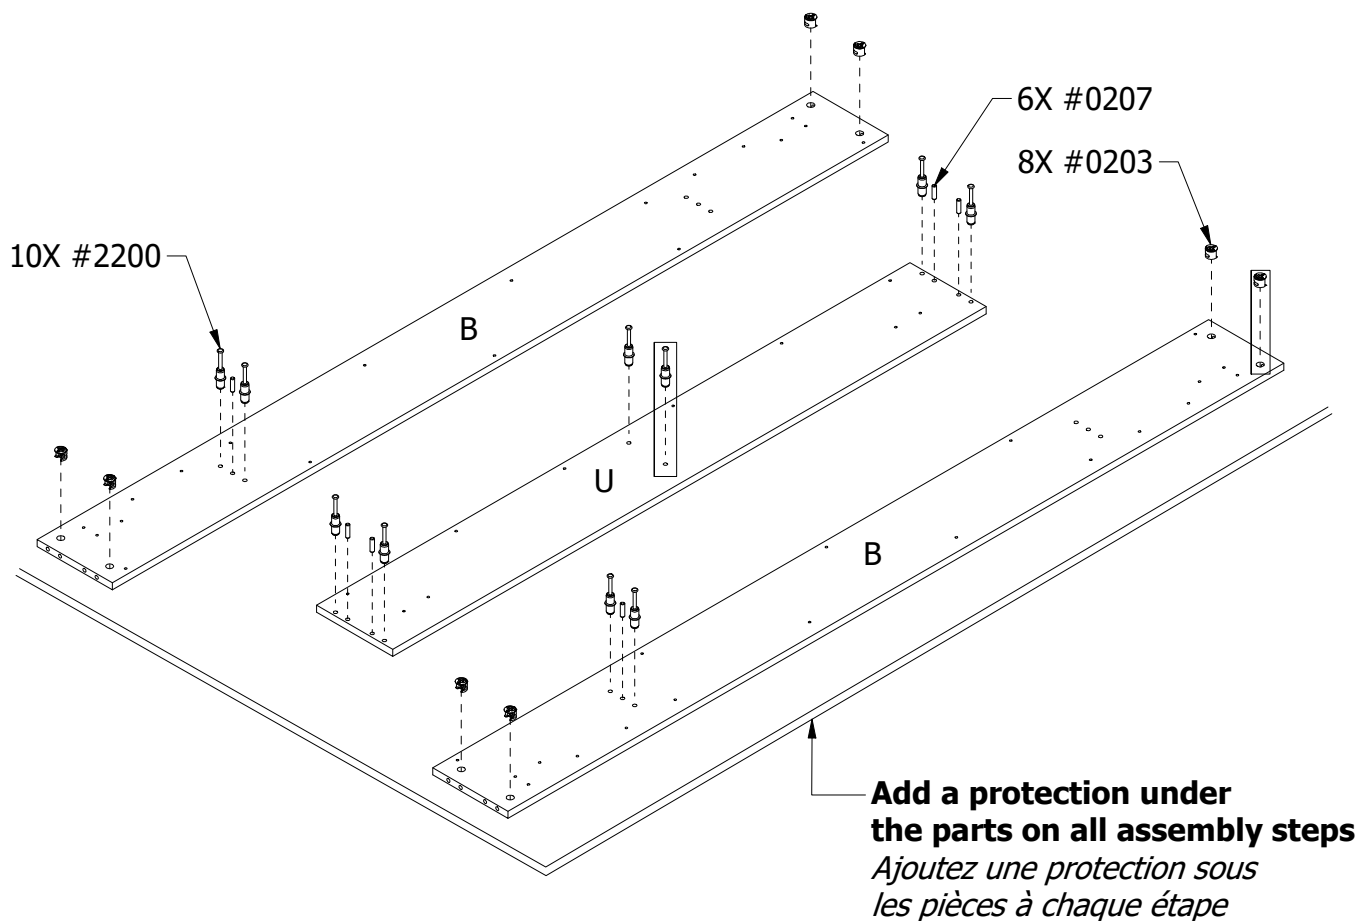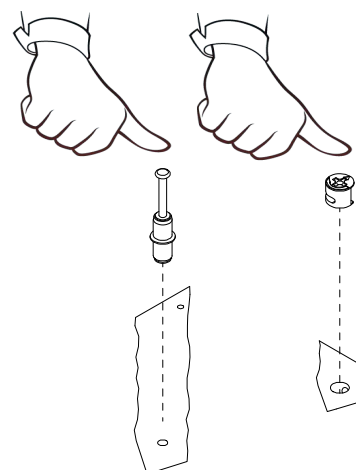

STEP/Étape : 1.2

Use the Allen key # 2300 and the 20 screws # 0199 to fasten the slat supports # 2212 to the panel B. Do not overtighten the screws. Use the Allen key # 2300 and the 16 screws # 0123 to fasten the panel C to the panel B and panel E to the panel U.

*Utilisez la clé Allen #2300 et les 20 vis #0199 pour fixer le supports de lattes # 2212 au panneau B. Ne pas trop serrer les des vis.
Utilisez la clé Allen #2300 et les 16 vis #0123 pour fixer le panneau C au panneau B et panneau E au panneau U.*

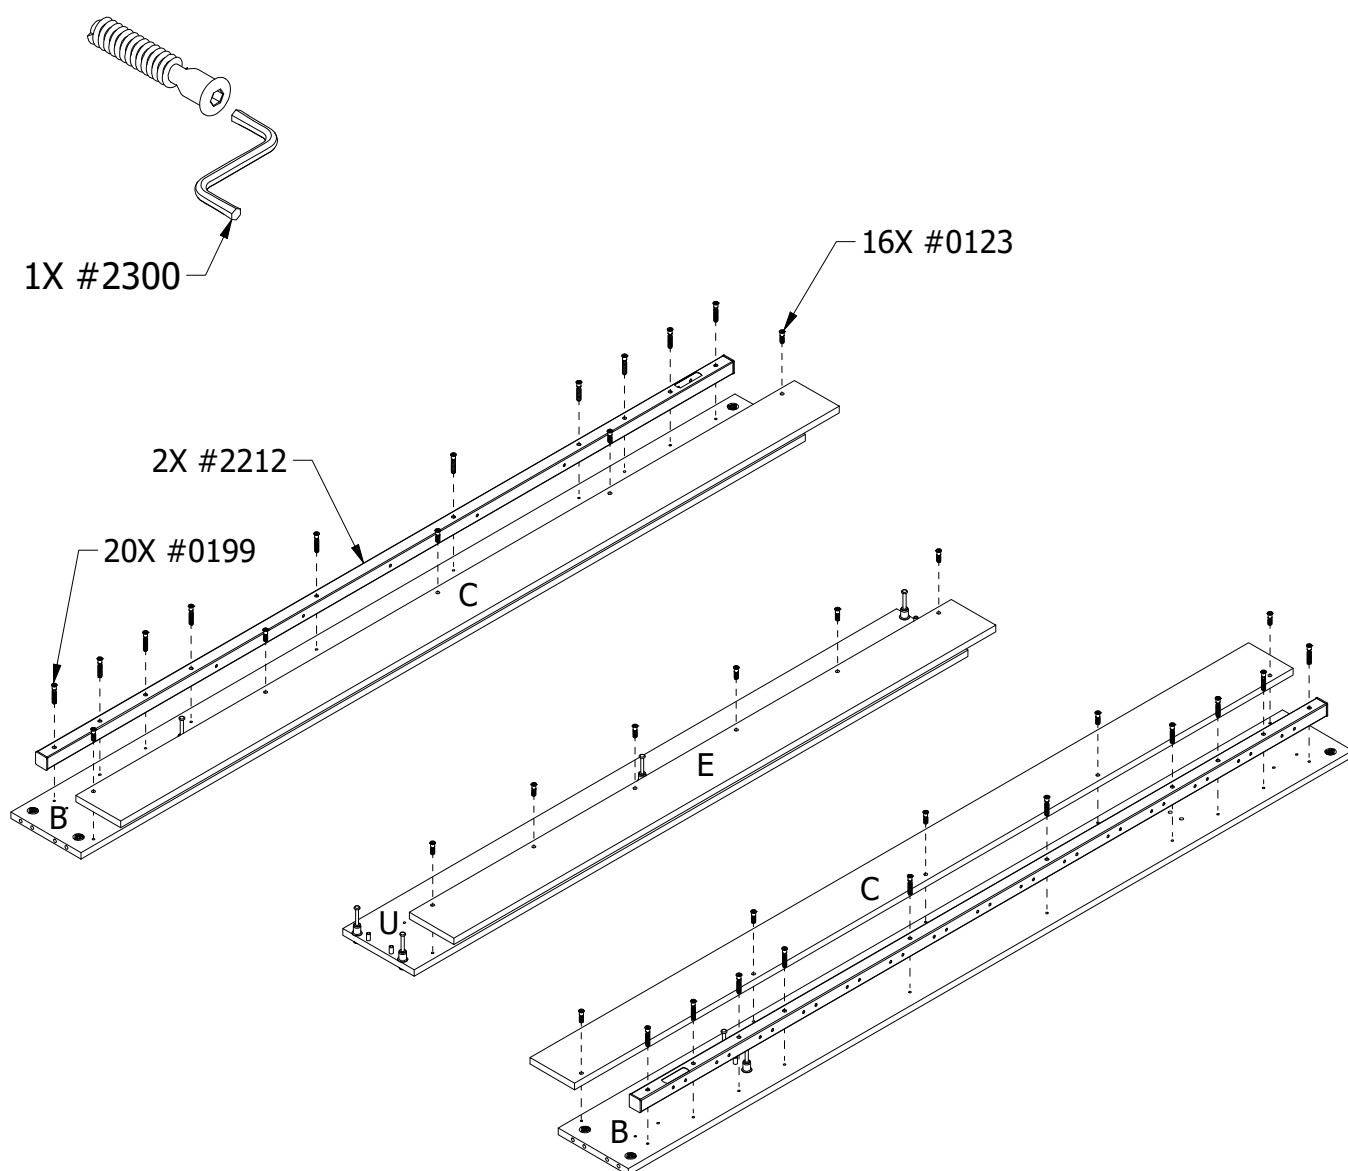

STEP/Étape : 2.1

Install the 12 cam locks # 0203 into the panels K, H and N


Install the 10 push bolts # 2200 on the panels T and H

Insert the 5 wood dowels # 0207 into the panel T

Installez les 12 excentriques # 0203 dans les panneaux K, H et N

Installez les 10 boulons # 2200 sur les panneaux T et H



Insérez les 5 goujons de bois # 0207 dans les panneau T

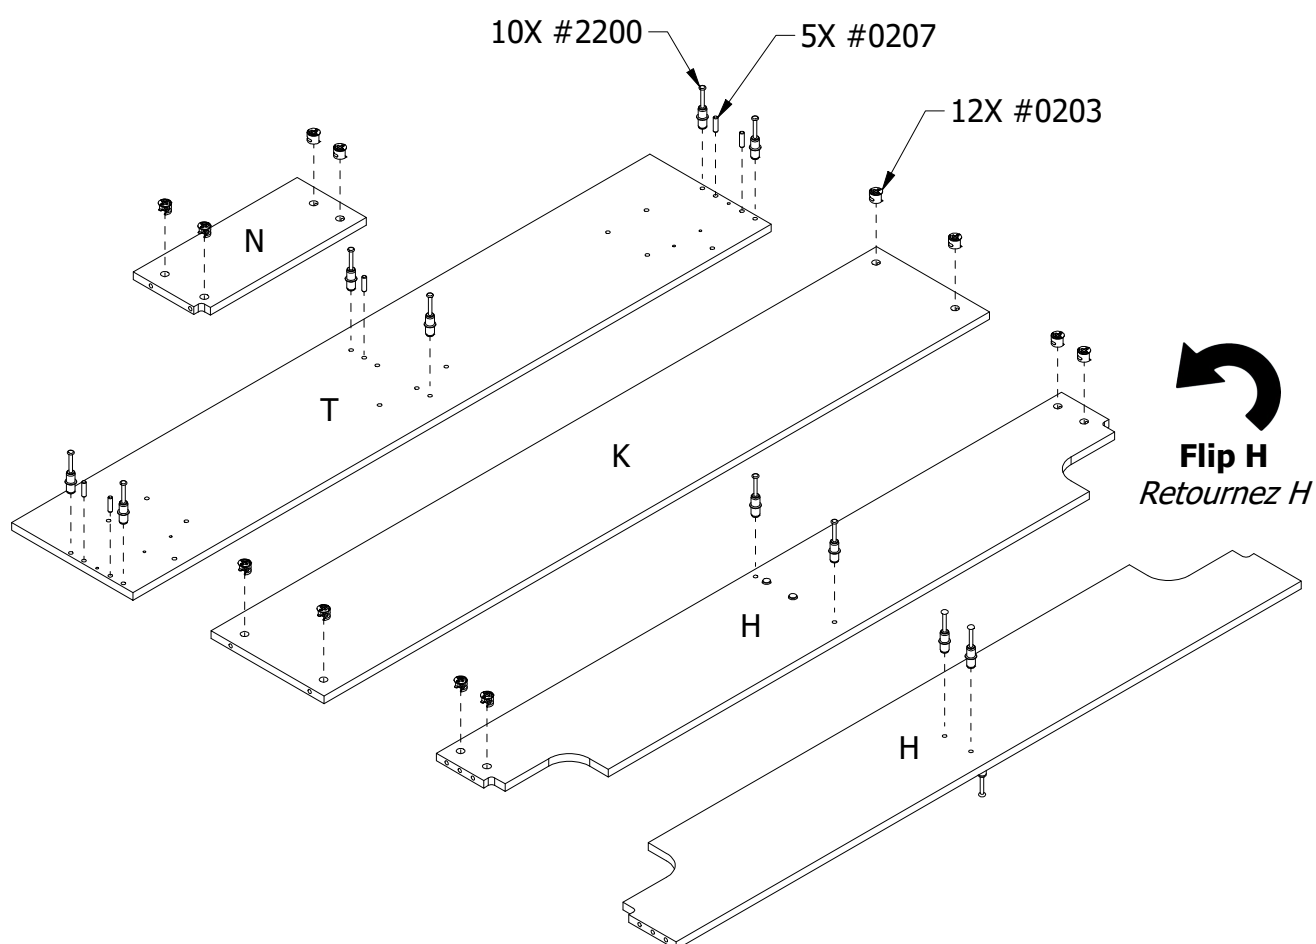

STEP/Étape : 2.2

Use a hammer to fasten the 6 tack glides # 1119 to the panels T, K and H

Utilisez un marteau pour installer les 6 patins cloutés # 1119 sur les panneaux T, K et H

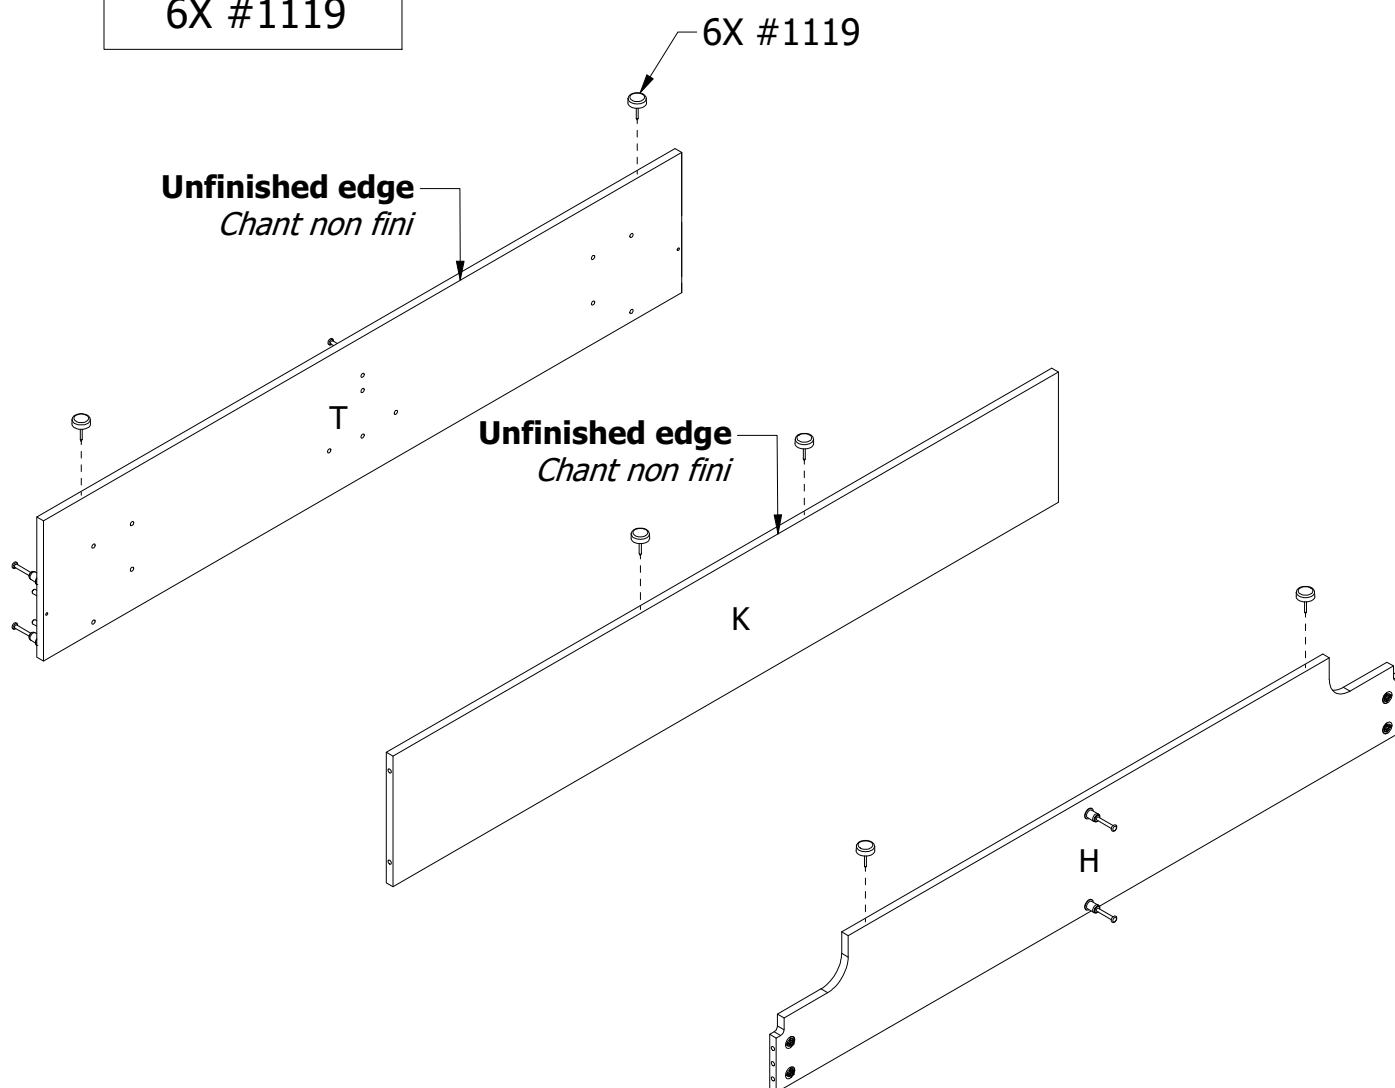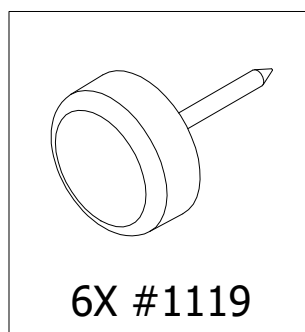

STEP/Étape : 3

Fasten the panel K to the panels T and H.

Fasten the panel N to the panel H.

Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on panels K and N.

Assemblez les panneau K aux panneaux T et H.

Assemblez les panneau N au panneau H.


Ensuite, serrez les 6 verrous à came #0203 situés sur les panneaux K et N.

IMPORTANT/IMPORTANTE



Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten


*Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement*

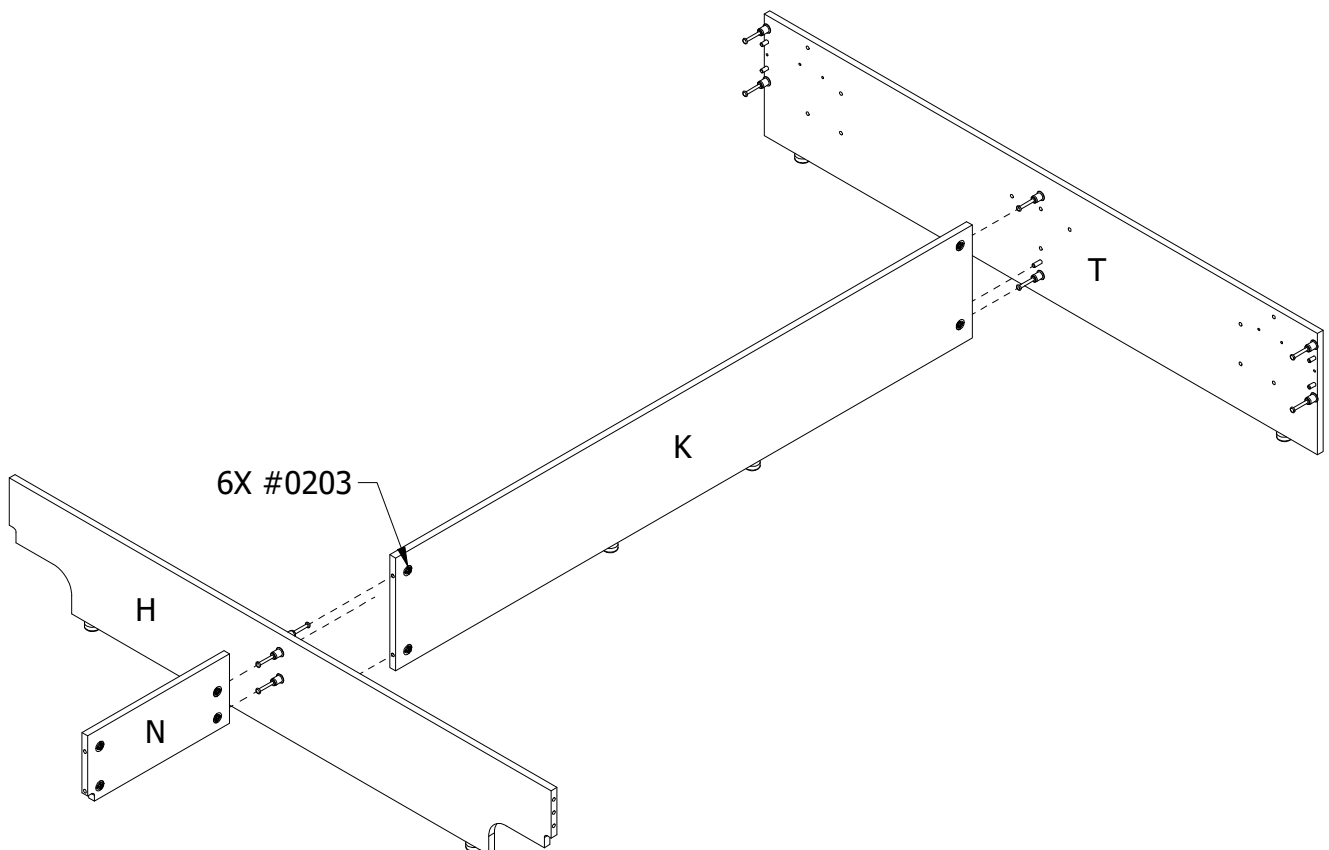

STEP/Étape : 4

**Fasten the pre-assembled panels B-C to the panels T and H.
Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on panels B and H.**

*Assemblez les panneaux pré-assemblés B-C avec le panneaux T et H.
Ensuite, serrez les 8 verrous à came #0203 situés sur les panneaux B et H.*

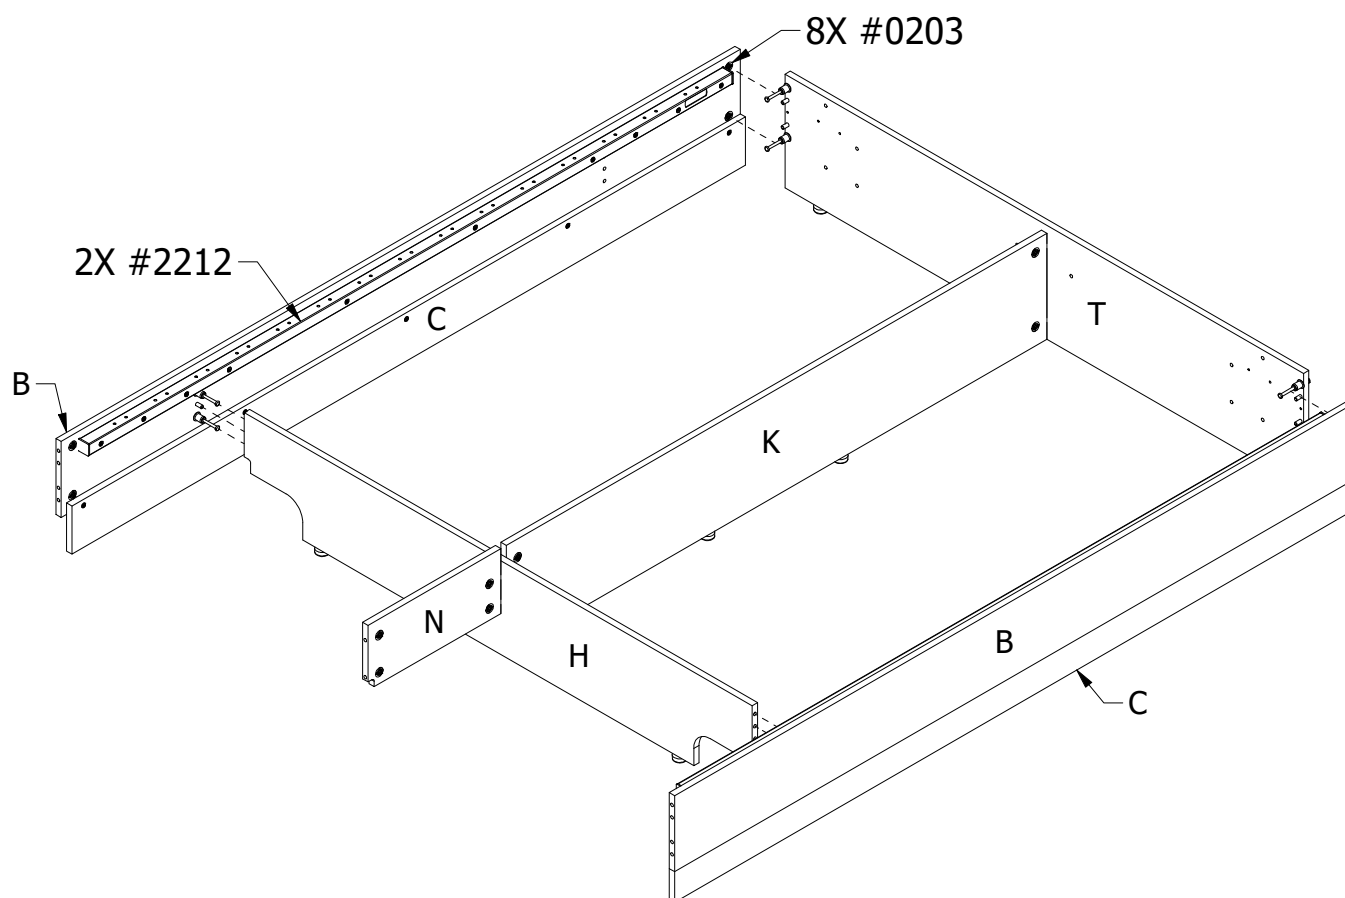


IMPORTANT/IMPORTANTE



Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten


*Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement*

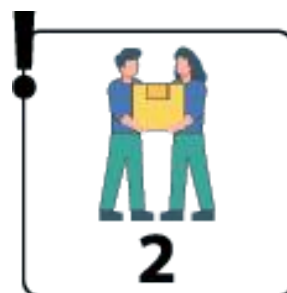

STEP/Étape : 5

**Fasten the pre-assembled panel U-E to the panels B and N.
Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on panels B and N.**

*Assemblez les panneau pré-assemblés U-E avec le panneaux B et N.
Ensuite, serrez les 6 verrous à came #0203 situés sur les panneaux B et N.*

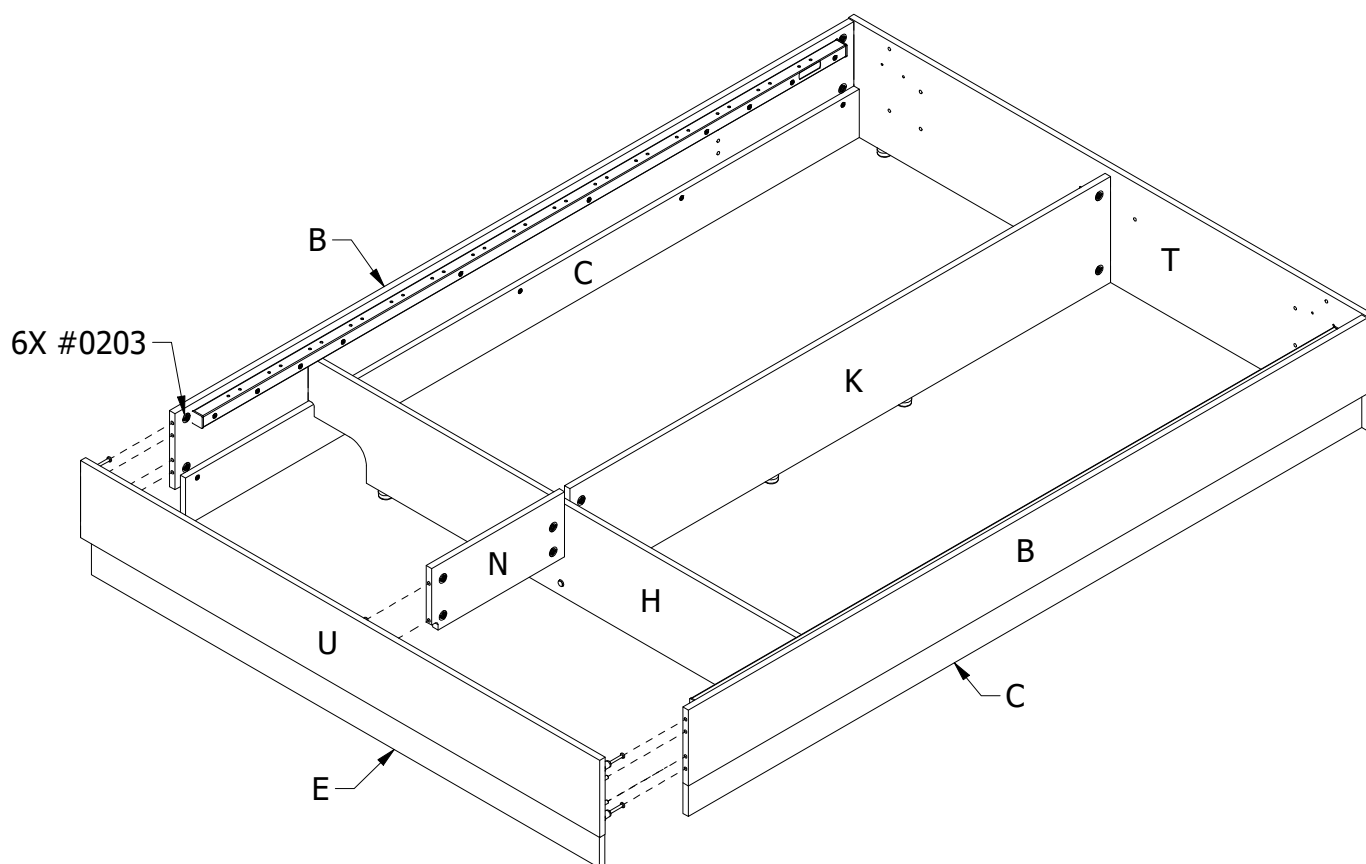


IMPORTANT/IMPORTANTE



Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten





*Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement*

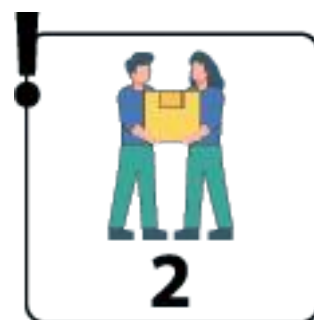

STEP/Étape : 6

Use the 16 screws # 2215 to fasten the 4 brackets # 2211 to the 4 corners of the bed frame. Refer to the 4 pre-drilled holes in each corner to locate each bracket.

Utilisez les 16 vis # 2215 pour fixer les 4 équerres #2211 dans les 4 coins de la structure du lit. Référez-vous aux 4 perçages situés dans chaque coin pour positionner chaque équerre.

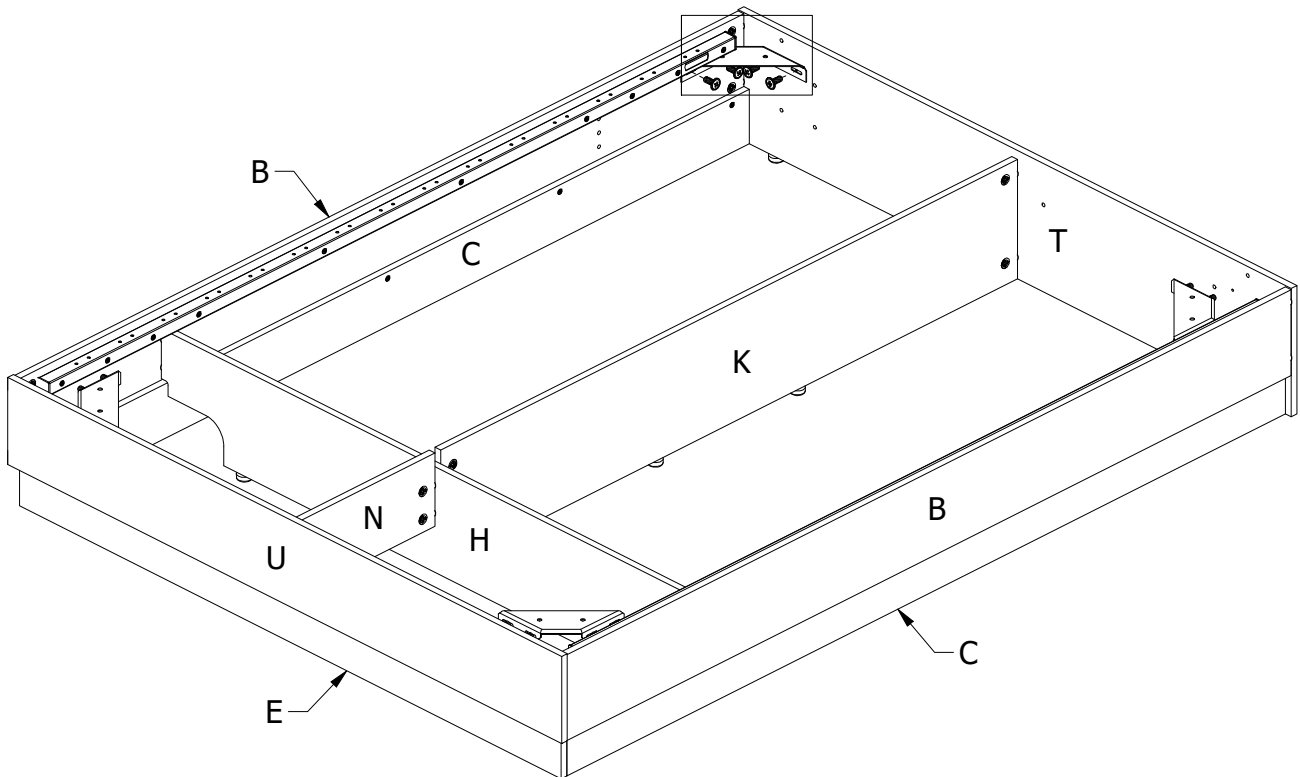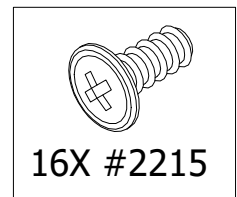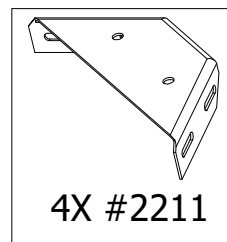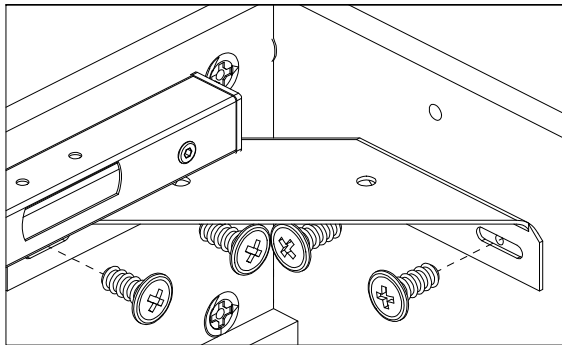


STEP/Étape : 7

Insert 2 plastic end caps # 2214 to each end of the 15 wood slats # 2213. Each end cap # 2214 should be fully inserted to the end. Insert each end of the 15 wood slats # 2213 into the holes located on the top side of the 2 slat supports # 2212. Apply a pressure on the end cap 1 side at a time to make it snap into the 2 holes.

Insérez 2 embouts en plastique #2214 à chaque extrémité des 15 lattes de bois # 2213. Chaque embout # 2214 doit être complètement inséré jusqu'au bout.

Insérez chaque extrémité des 15 lattes de merisier # 2213 dans les trous situés sur la face supérieure des 2 supports de lattes # 2212. Appliquez une pression sur chaque 1 côté de l'embout afin de le faire pénétrer dans les 2 trous.

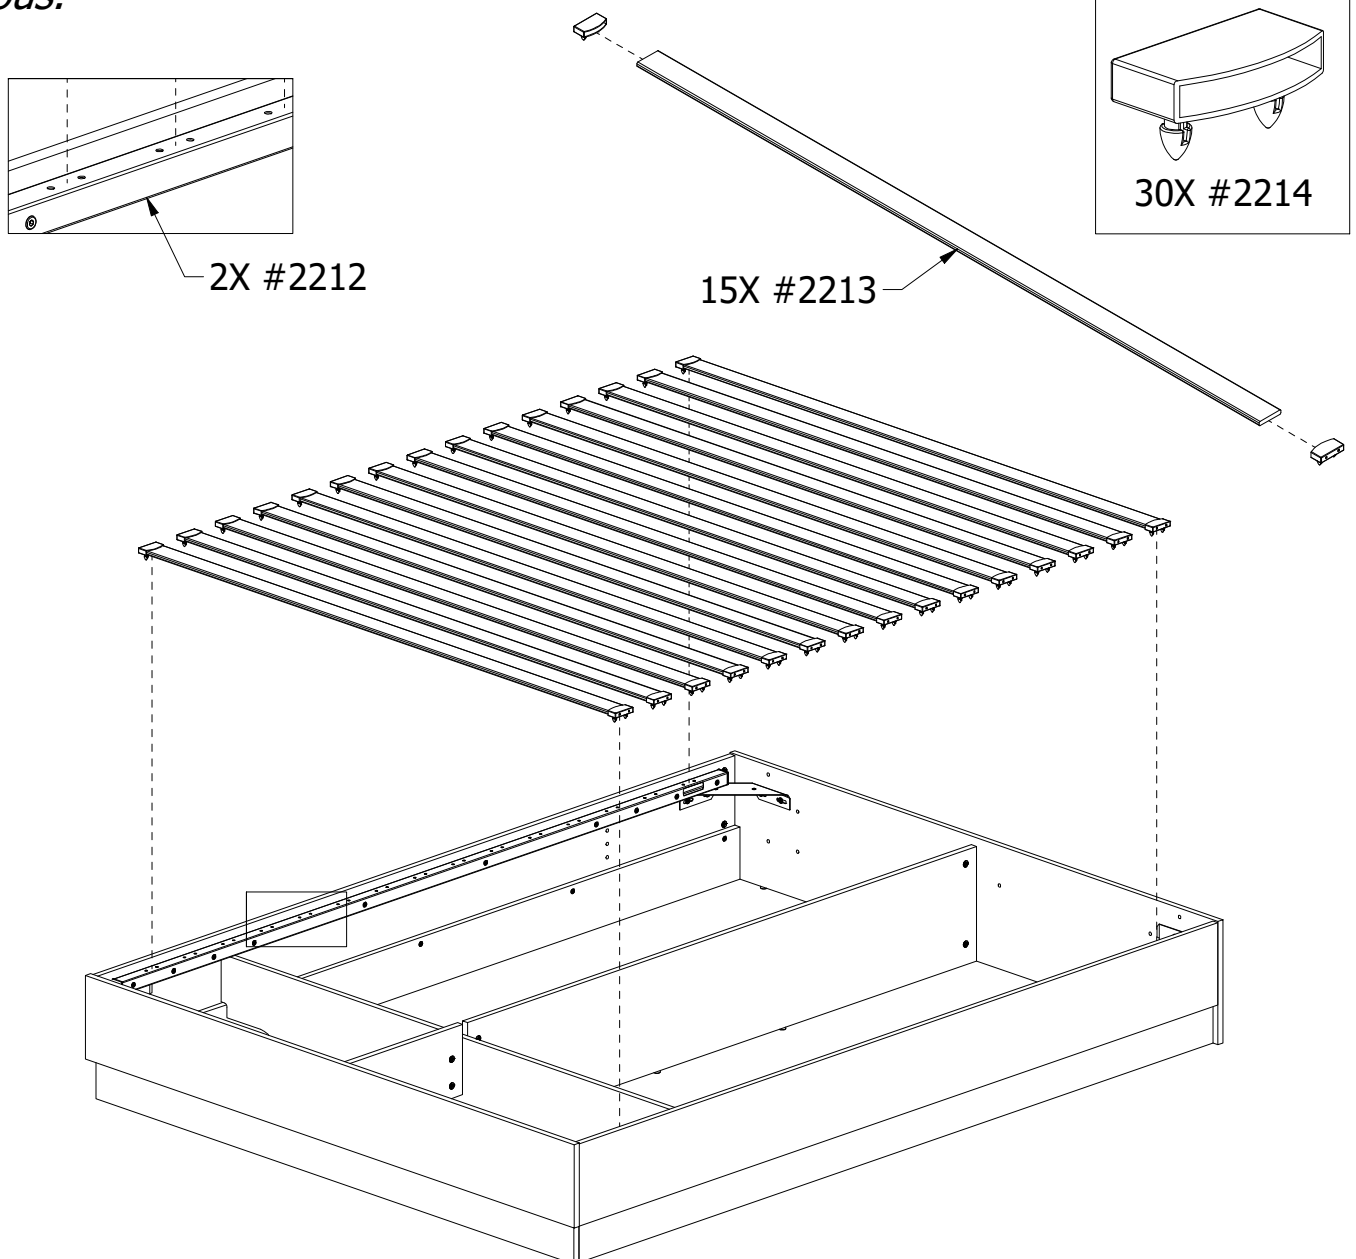



Limited 1 Year Warranty

All products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

Garanti e limitée de 1 an

Tous les produits page a sont garantis à l'acheteur original contre toutes défauts de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Le mot "défauts" utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des défauts résultant d'un assemblage ou désassemblage défectueux, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieur.

Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.

Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité page et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.