

Owner Manual

► Table of Contents

Part Identification	2
Hardware Identification	3
Assembly steps	4-18
manual de instrucciones	19-23
Inhaltsverzeichnis	24-28
manuale di istruzioni	29-32
Manuel d'instructions	34-36
Safety	37-44
Warranty	46-54

► Assembly Tools Required



No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not the actual size




DO NOT USE

Skip the power trip.
This time.


► Part Identification

1.TOP(1)	8.RIGHT LEG(1)	15.LEFT DOOR(1)
2.LEFT END(1)	9.VALANCE(1)	16.RIGHT DOOR(1)
3.RIGHT END(1)	10. LEFT/RIGHT ADJUST SHELF(2)	17.BACK(1)
4.BOTTOM(1)	11.MID ADJUST SHELF(1)	
5.LEFT UPRIGHT(1)	12.RAIL(1)	
6.RIGHT UPRIGHT(1)	13.TUBE(1)	
7.LEFT LEG(1)	14.FOOT(2)	

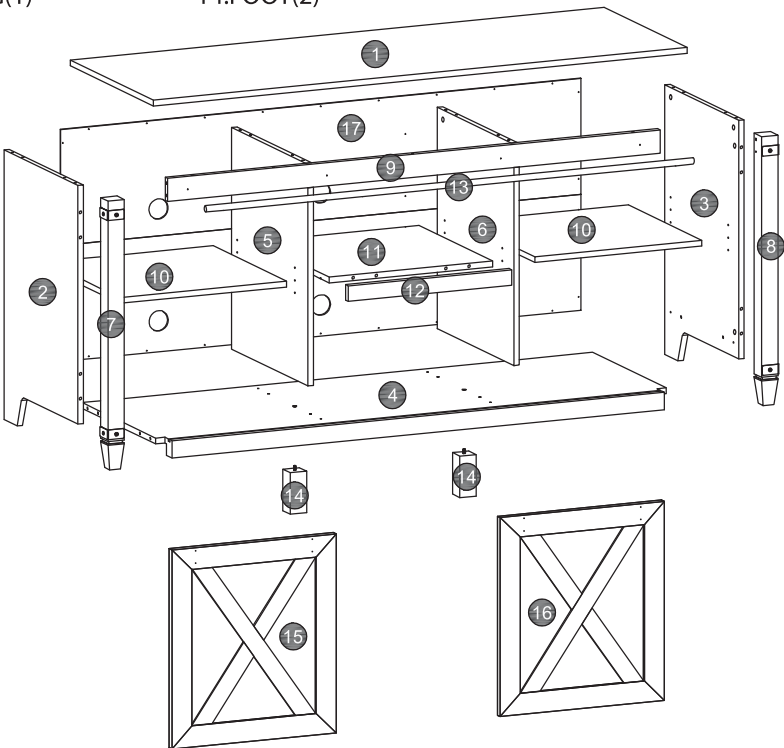


While not parts are labled,some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other.Use this part identification to help identify similar parts.

Hardware Identification




A. HIDDEN CAM - 23+1



B. CAM SCREW - 23+1




C. WOOD DOWEL - 26+1




D. 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 4+1




E. 9/16" PAN HEAD SCREW - 8+1



F. 1/2" PAN HEAD SCREW - 8+1




G. 3/8" MACHINE SCREW - 4+1




H. 1/2" FLAT HEAD SCREW - 4+1




I. 3/4" NAIL - 38+1



J. METAL PIN AND RUBBER SLEEVE - 12




K. BUMPER CARD - 1




L. APPLIQUE CARD - 2



M. BRACKET - 4

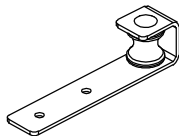


N. DOOR BRACKET - 4



O. RETAINING BAR - 4

STEP 1

- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Turn eleven CAM SCREW(B) into the TOP (1).
- Insert four WOOD DOWEL(C) to the VALANCE (9).




B. CAM SCREW - 11



C. WOOD DOWEL - 4



When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.

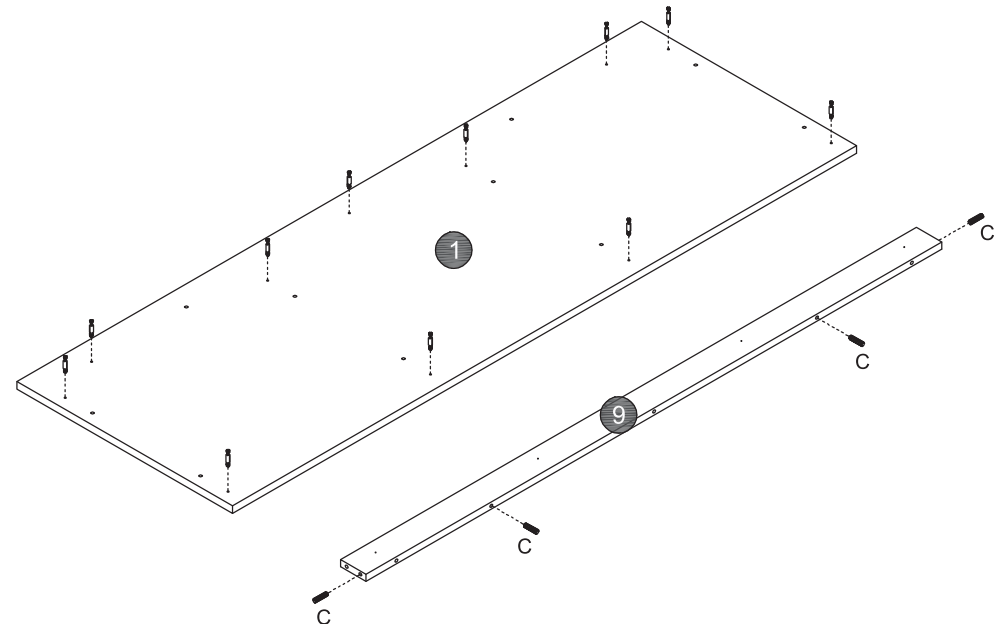


► STEP 2

- Insert eight WOOD DOWEL(C) to the UPRIGHT (5 and 6).

⚠ While not parts are labled,some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other.Use this part identification to help identify similar parts.



C.WOOD DOWEL - 8

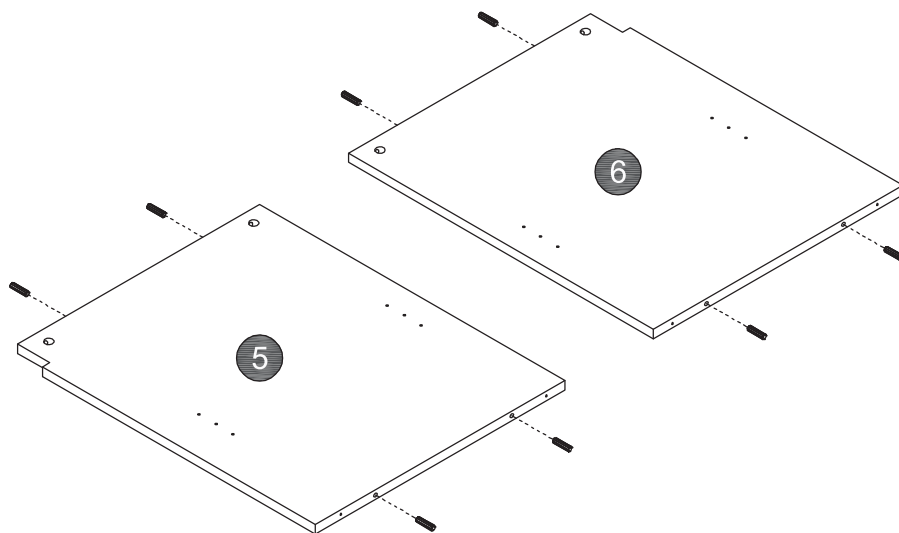


► STEP 3

- Insert four WOOD DOWEL(C) to the BOTTOM (4).

⚠ While not parts are labled,some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other.Use this part identification to help identify similar parts.



C.WOOD DOWEL - 4

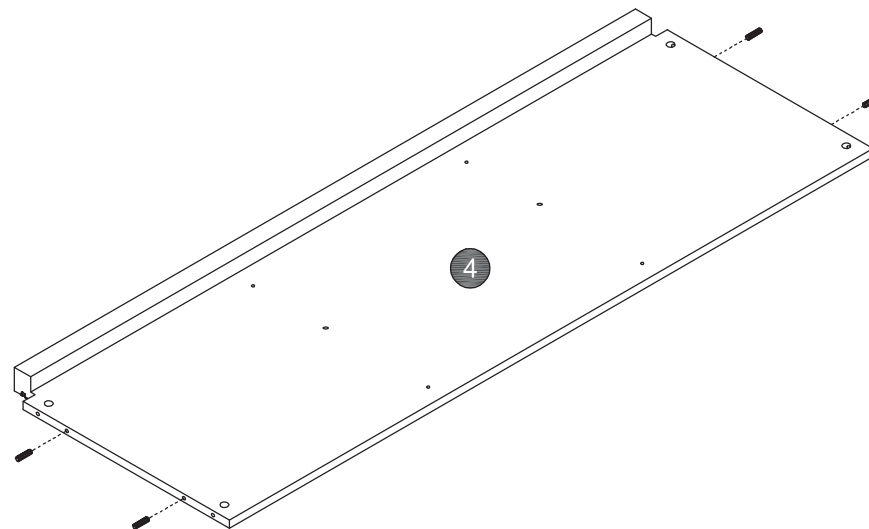

► STEP 4

- Turn two CAM SCREW(B) into the RAIL (12). Insert two WOOD DOWEL(C) to the MID ADJUST SHELF (11).


⚠ While not parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.



B. CAM SCREW - 2




C. WOOD DOWEL - 2

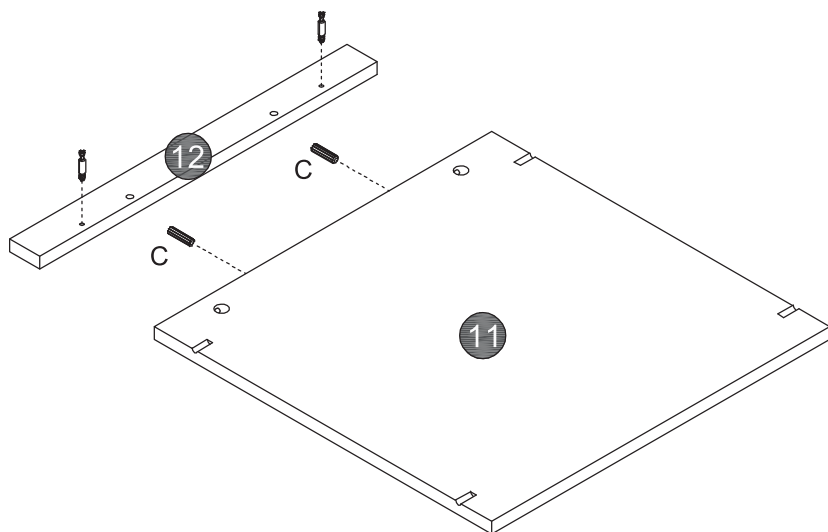



► STEP 5

- Push two HIDDEN CAMS (A) into the MID ADJUST SHELF (11). Fasten the RAIL (12) to the MID ADJUST SHELF (11). Tighten the HIDDEN CAM(A).


⚠ While not parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

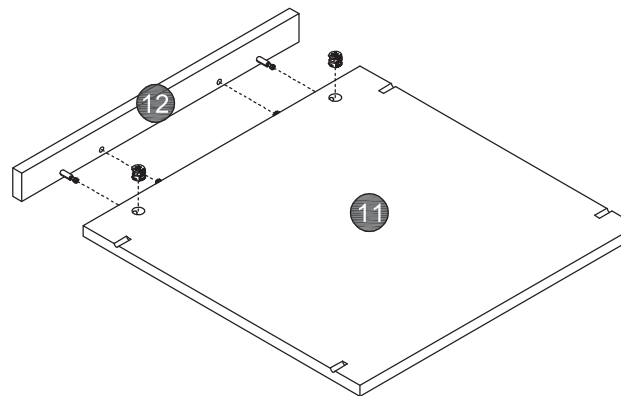

A. HIDDEN CAM - 2

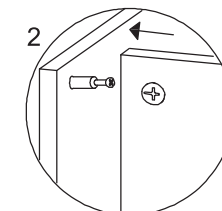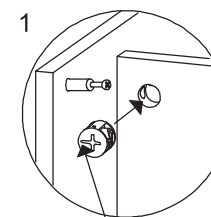


The arrow must point toward the edge of the board.

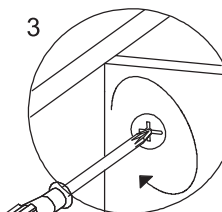

► STEP 6

- Turn four CAM SCREW(B) into the LEG (7 and 8). Insert eight WOOD DOWEL(C) to the END(2 and 3).


! While not parts are labled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.



B. CAM SCREW - 4




C. WOOD DOWEL - 8

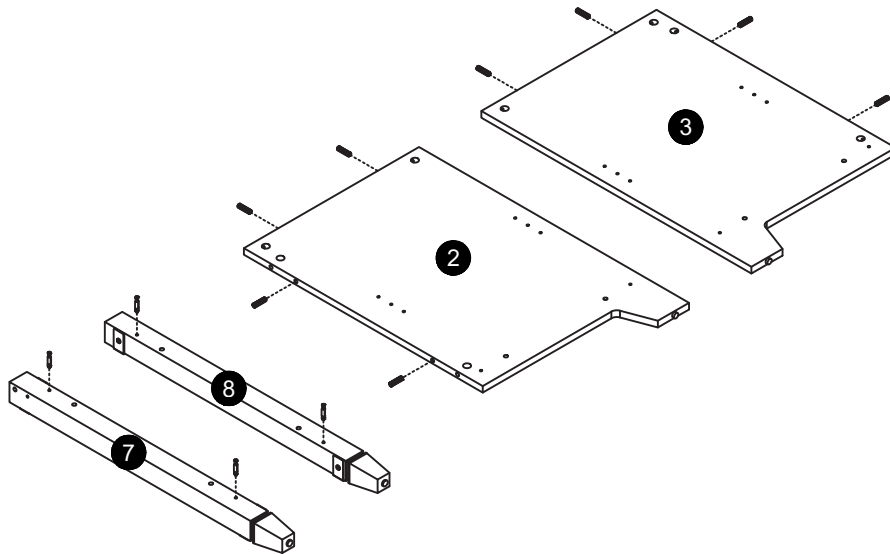


► STEP 7

- Push four HIDDEN CAMS (A) into the END (2 and 3). Fasten the LEG (7 and 8) to the END (2 and 3). Tighten the HIDDEN CAM(A).

! While not parts are labled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

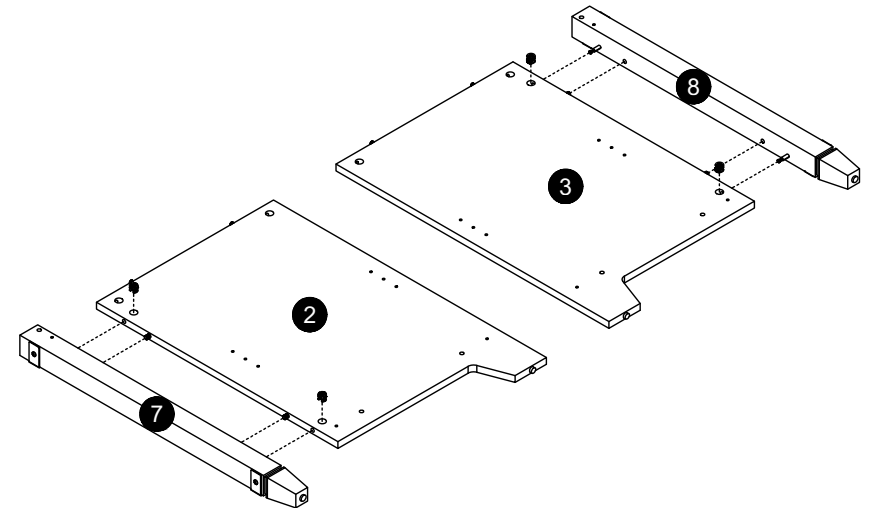


A. HIDDEN CAM - 4

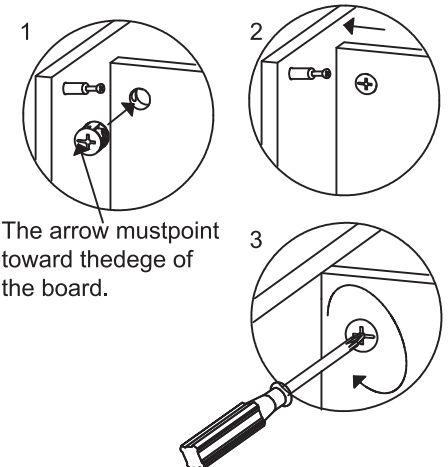


► STEP 8

- Turn two CAM SCREW(B) into the LEG (7 and 8).
- Turn four CAM SCREW(B) to the END(2 and 3).

⚠ While not parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.




B. CAM SCREW - 6

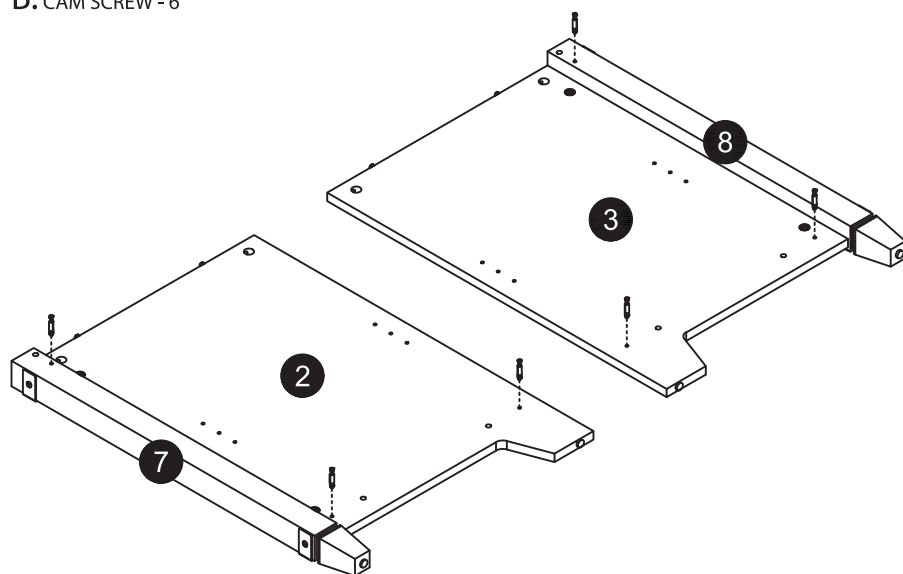


► STEP 9

- Fasten The UPRIGHT (5 and 6) to the BOTTOM(4), use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREW(D)


⚠ While not parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.



D. 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 4

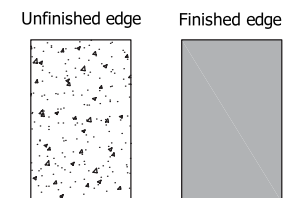





⚠ When assembling the components, be sure to check which side is finished edge.

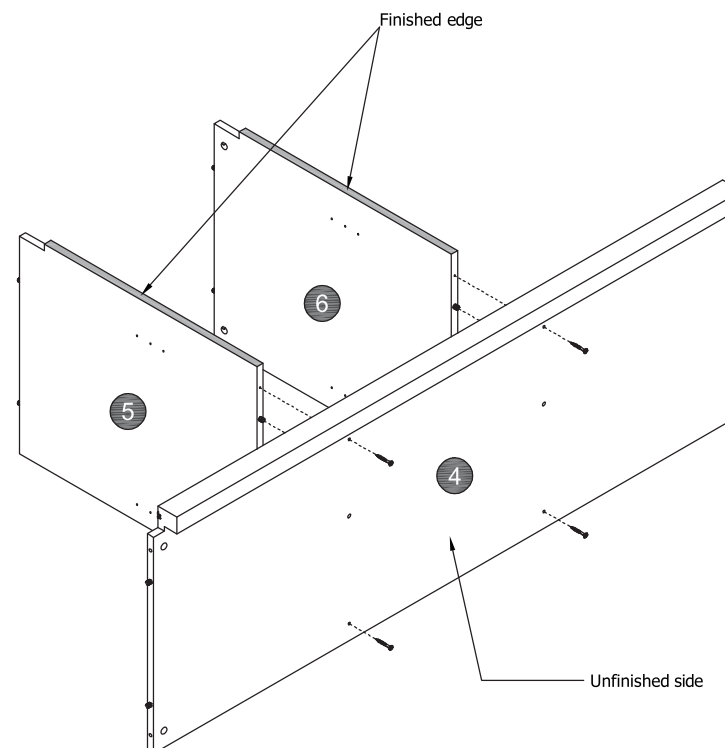

► STEP 10

- Position the VALANCE (9) and END (2 and 3) as show.PUSH two HIDDEN CAM(A) into the VALANCE (9), tighten the HIDDEN CAM(A) to fasten the END(2 and 3).PUSH four HIDDEN CAM(A) to the BOTTOM(4)Tighten the HIDDEN CAM(A) to fasten the END(2 and 3).




! While not parts are labled,some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other.Use this part identification to help identify similar parts.

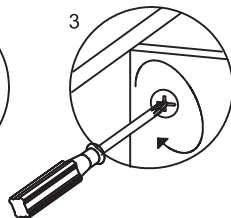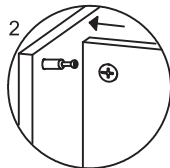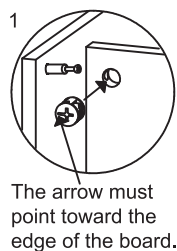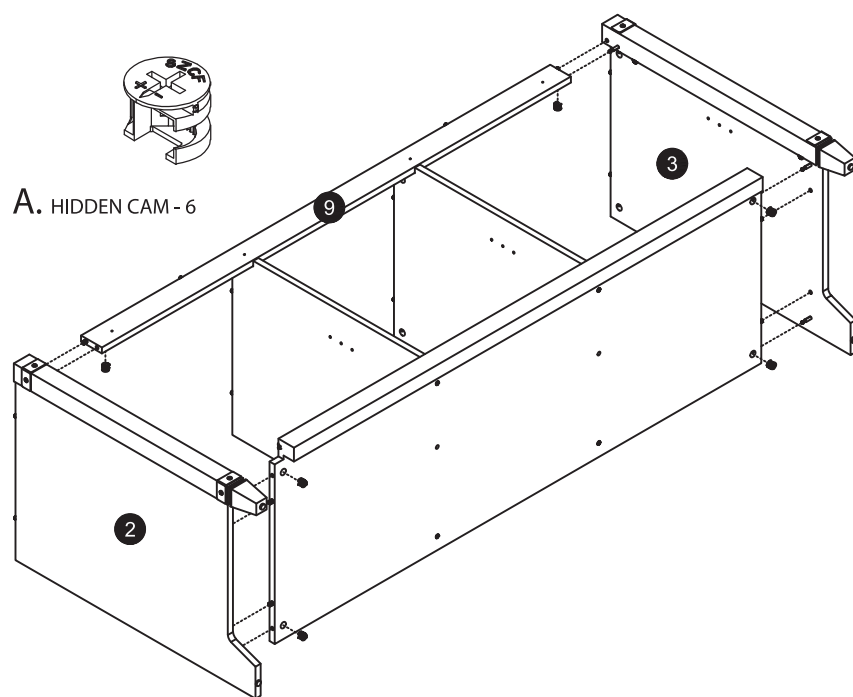


► STEP 11

- Push each two HIDDEN CAM (A) to the END and UPRIGHT(2,3,5 and 6),tighten the HIDDEN CAM (A) to fasten the TOP(1).

! While not parts are labled,some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other.Use this part identification to help identify similar parts.

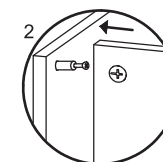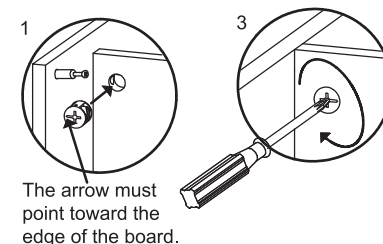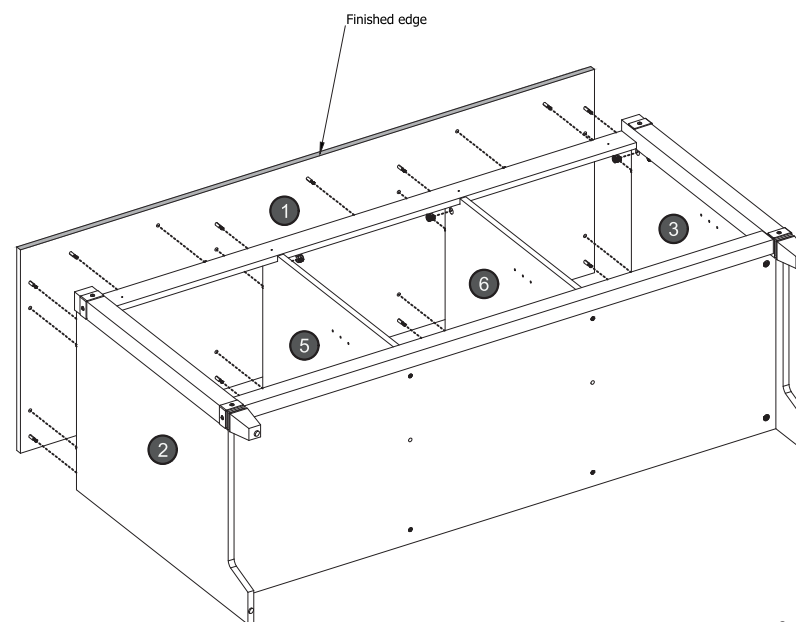


A. HIDDEN CAM - 6

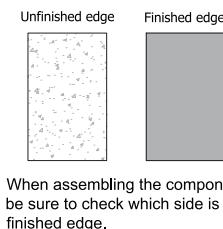


► STEP 12

- Push three HIDDEN CAM (A) to the VALANCE(9), tighten the HIDDEN CAM(A) to fasten the TOP(1).



! While not parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

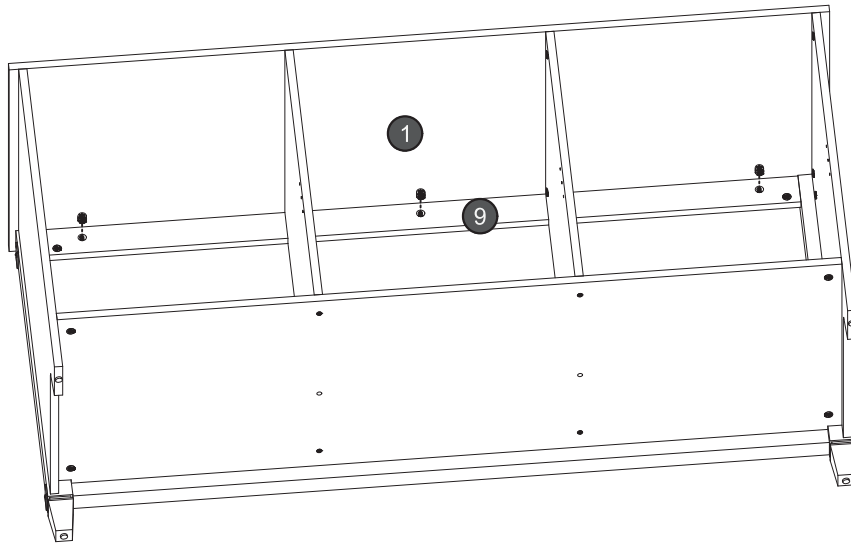

A. HIDDEN CAM - 6

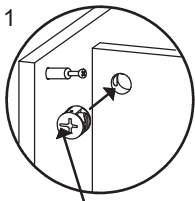


The arrow must point toward the edge of the board.

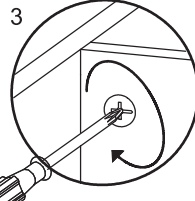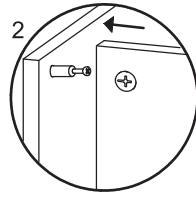


► STEP 13

- Carefully turn the unit to the back side. Unfold the BACK (17) and lay it over your unit. Make equal margins along all four edges of the BACK (17). Fasten the BACK (17) to your unit using the NAILS (I). NOTE: Tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHTS (5 and 6). NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK.

! While not parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

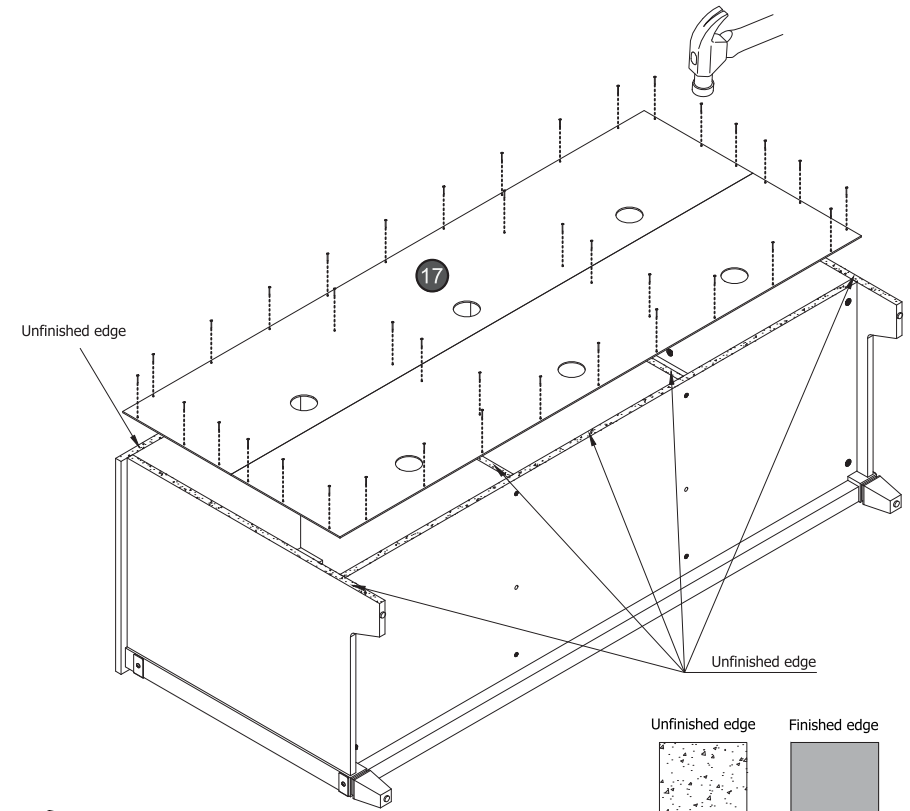

I. 3/4" NAIL - 38

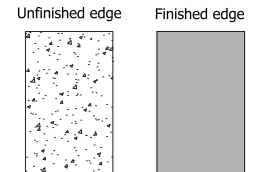


When assembling the components, be sure to check which side is finished edge.

► STEP 14

- Turn two FOOT(14) to the BOTTOM(4).


! While not parts are labled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

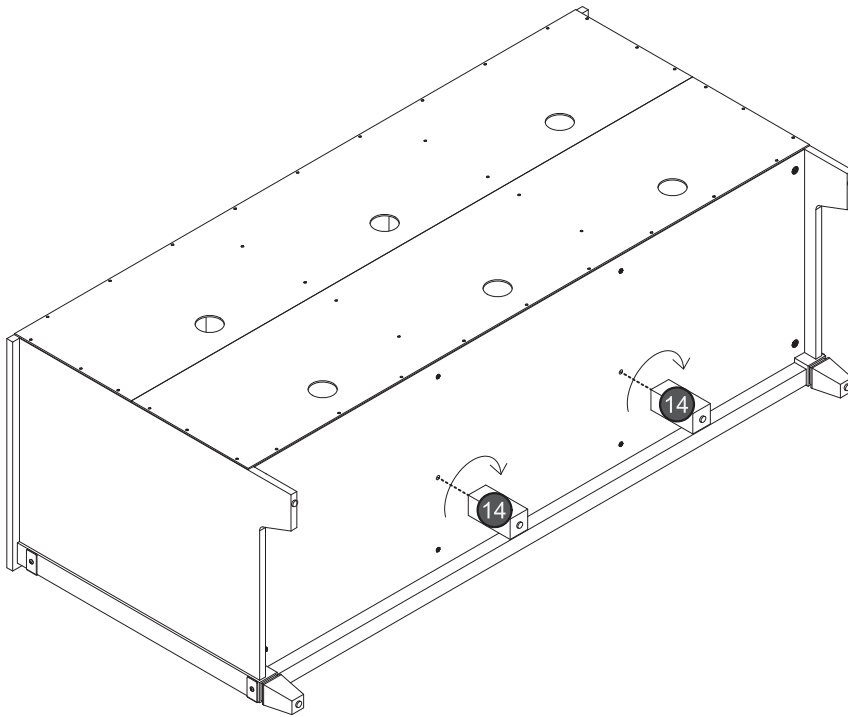

► STEP 15

- Carefully stand your unit upright. Fasten four BRACKETS (M) to the VALANCE (9). Use four 1/2" FLAT HEAD SCREWS (H). NOTE: Position the BRACKETS exactly as shown



! While not parts are labled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.



H. 1/2" FLAT HEAD SCREW - 4



M. BRACKET - 4

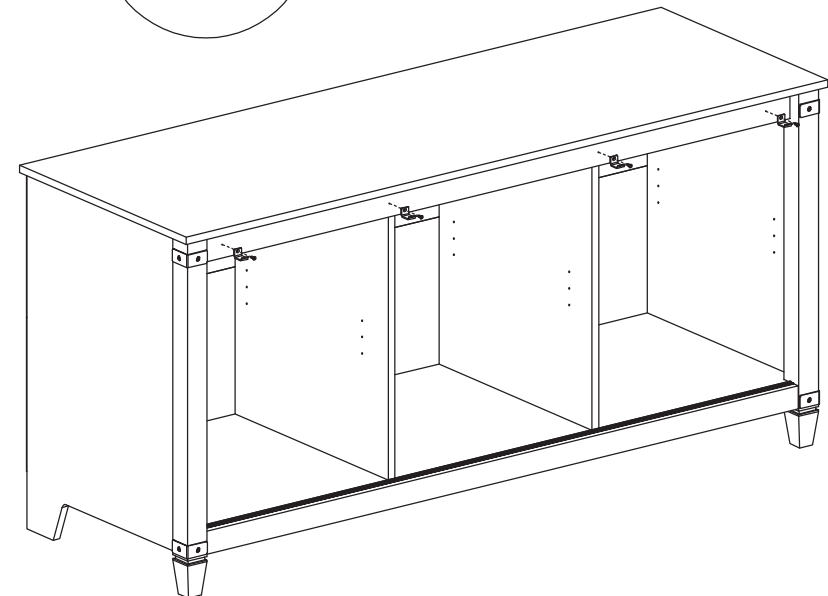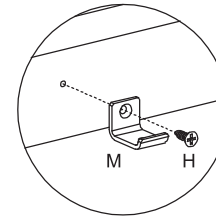

► STEP 16

- Fasten the TUBE (13) to the BRACKETS (M). Use four 3/8" MACHINE SCREWS (G).
NOTE: Start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

⚠ While not parts are labled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.




G. G. 3/8" MACHINE SCREW - 4

► STEP 17

- Insert twelve METAL PIN AND RUBBER SLEEVE (J) into the hole locations of the ENDS AND UPRIGHTS (2, 3, 5 and 6). Set the SHELF (10 and 11) onto the PINS.

⚠ While not parts are labled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

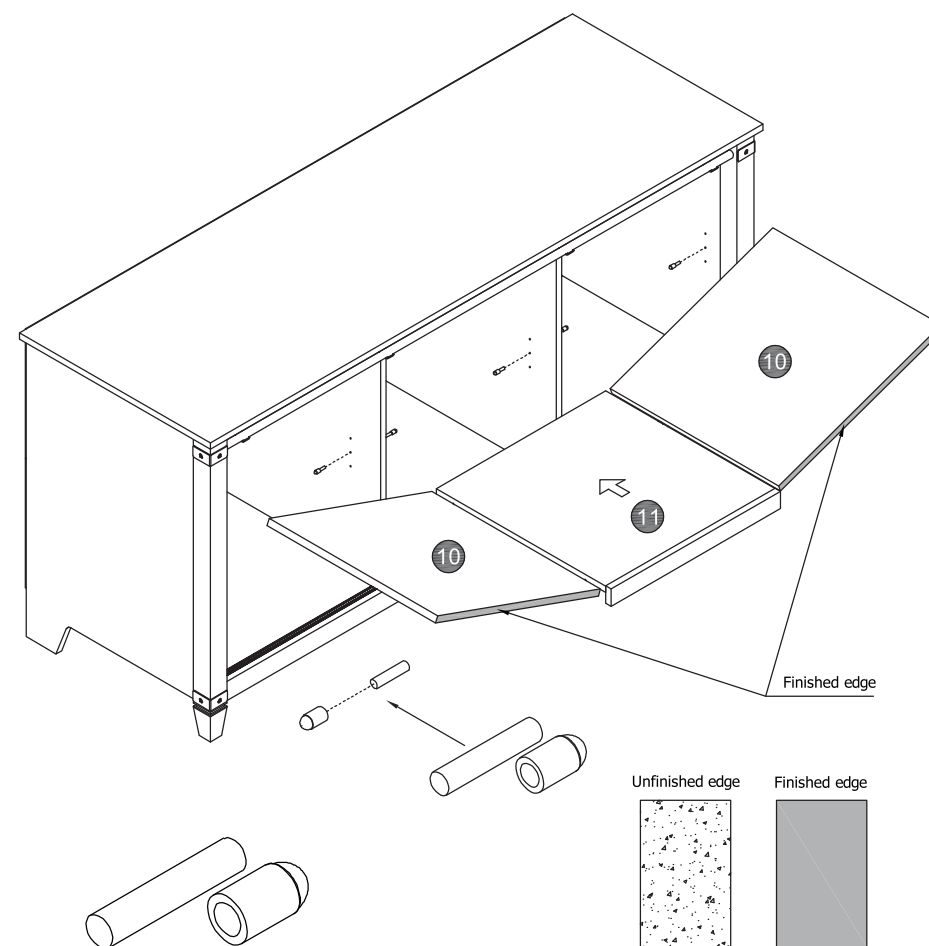


J. J. METAL PIN AND RUBBER SLEEVE - 12

When assembling the components, be sure to check which side is finished edge.

► STEP 18

- Fasten the RETAINING BARS (O) to the DOORS (15 and 16) exactly as shown. Use eight 1/2" PAN HEAD SCREWS (F). Peel the BUMPER CARDS (K) and stick the BUMPER CARDS on the innersides of the DOORS (15 and 16).


⚠ While not parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

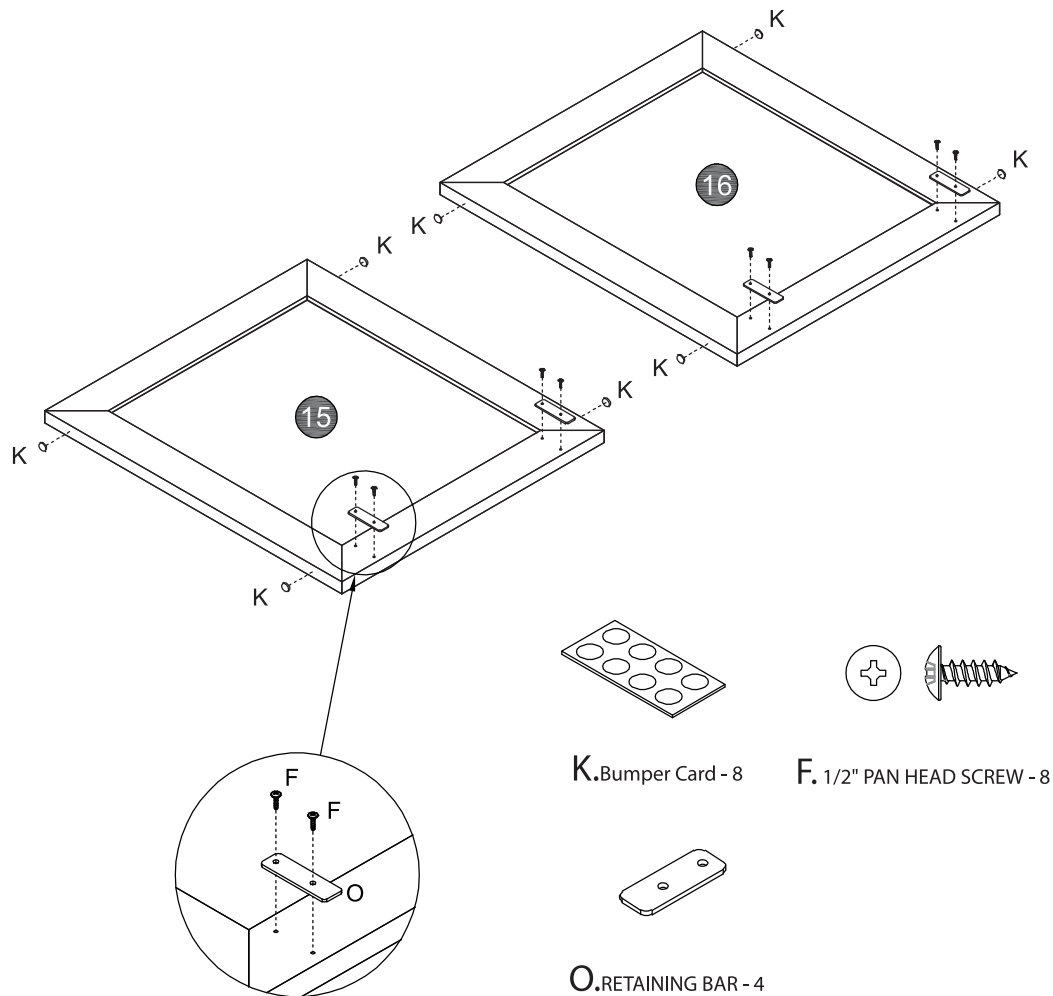

► STEP 19

- Place the RETAINING BARS on the DOORS (15 and 16) into the groove in the BOTTOM (4). Place the DOOR BRACKETS (N) onto the TUBE (13). Fasten the DOOR BRACKETS (N) to the DOORS (15 and 16), Use eight 9/16" PAN HEAD SCREWS (E).


⚠ While not parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

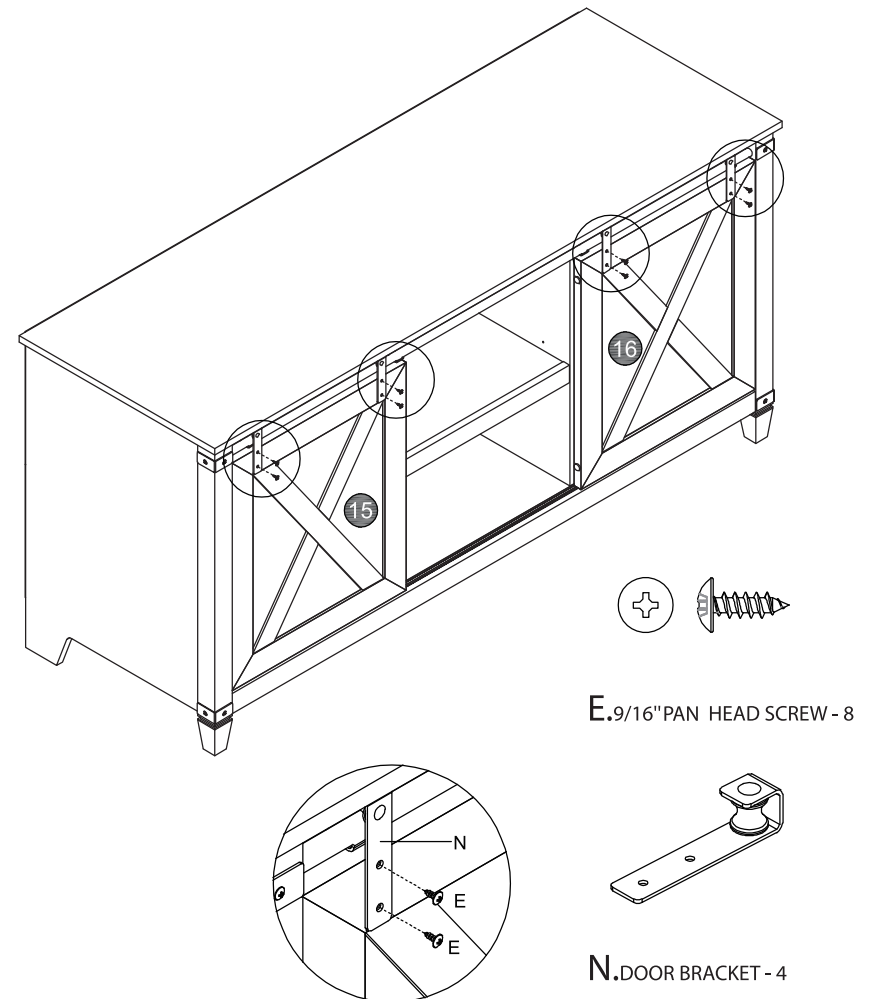

► STEP 20

- Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARDS (L) and stick them onto each visible HIDDEN CAM. This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry. **WARNING:** Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur.
- The TV and furniture will be unstable and may tip.
- The TV must weigh less than 70 lbs.
- The base of the TV must be able to sit completely on this shelf.
- Refer to instruction book for complete safety information.

! While not parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

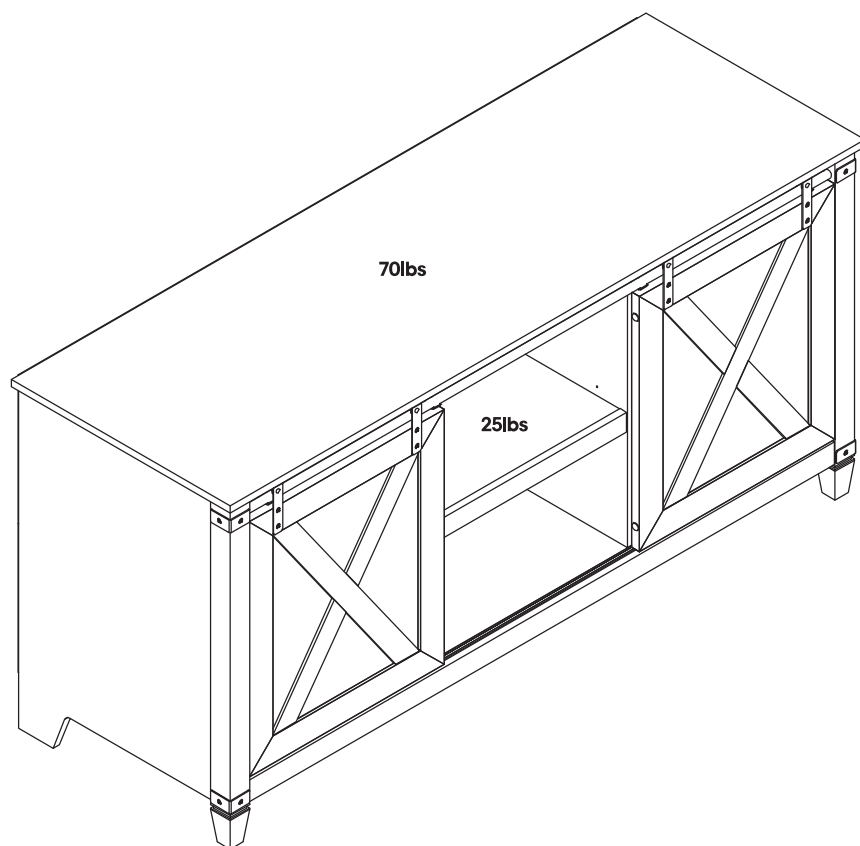

► Einzelteile

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. TISCHPLATTE (1) | 10. EINLEGEBODEN links/rechts (2) |
| 2. SEITENWAND links (1) | 11. EINLEGEBODEN mittig (1) |
| 3. SEITENWAND rechts (1) | 12. BLENDE mittig (1) |
| 4. REGALUNTERSEITE (1) | 13. STÜTZSTREBE oben (1) |
| 5. STÜTZBRETT links (1) | 14. STANDFÜSSE (2) |
| 6. STÜTZBRETT rechts (1) | 15. REGALTÜR links (1) |
| 7. REGALBEIN links (1) | 16. REGALTÜR rechts (1) |
| 8. REGALBEIN rechts (1) | 17. RÜCKWAND (1) |
| 9. BLENDE oben (1) | |

! Obwohl keine Einzelteile beschriftet sind, weisen einige Teile an der Kante ein Etikett oder einen eingefärbten Buchstaben auf, um Teile voneinander unterscheiden zu können. Verwenden Sie diese Identifikation, um ähnliche Teile zu identifizieren.

► Zusatzmaterial

- A. EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER - 23+1
- B. BOLZEN KORPUSVERBINDER - 23+1
- C. HOLZDÜBEL - 26+1
- D. 1-1/2" FLACHKOPFSCHRAUBE - 4+1
- E. 9/16" FLACHKOPFSCHRAUBE - 8+1
- F. 1/2" KOPFSCHRAUBE - 8+1
- G. 3/8" KOPFSCHRAUBE - 4+1
- H. 1/2" FLACHKOPFSCHRAUBE - 4+1
- I. 3/4" NÄGEL - 38+1
- J. METALLSTIFT UND GUMMIHÜLLE - 12

K.STOSSFÄNGER-KARTE - 1

L.SCHUTZKLEBEPADS-KARTE - 2

M.BEFESTIGUNGSWINKEL - 4

N.TÜR- BEFESTIGUNGSWINKEL - 4

O.HALTEBÜGEL - 4

► SCHRITT 1

- Stellen Sie Ihr Regal auf einen Teppichboden oder auf einer leeren Kartonfläche auf, um Kratzer am Regal und auf dem Boden zu vermeiden. Drehen Sie 11 der BOLZEN KORPUSVERBINDER (B) in die TISCHPLATTE (1). Befestigen Sie 4 der HOLZDÜBEL (C) in der BLENDE oben (9).

B. BOLZEN KORPUSVERBINDER - 11

C. HOLZDÜBEL - 4

► SCHRITT 2

- Stecken Sie 8 HOLZDÜBEL (C) in die beiden STÜTZBRETTER (5 und 6).

D.HOLZDÜBEL - 8

► SCHRITT 3

- Stecken Sie 4 HOLZDÜBEL (C) in die REGALUNTERSEITE (4).

C. HOLZDÜBEL - 4

► SCHRITT 4

- Drehen Sie 2 BOLZEN KORPUSVERBINDER (B) in die mittige Blende (12). Stecken Sie 2 der HOLZDÜBEL (C) in den mittigen EINLEGEBODEN (11).

B. BOLZEN KORPUSVERBINDER - 2

C. HOLZDÜBEL - 2

► SCHRITT 5

- Drücken Sie 2 der EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER (A) in den mittigen EINLEGEBODEN (11). Befestigen Sie die mittige Blende (12) am mittigen EINLEGEBODEN (11). Ziehen Sie die EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER (A) fest.

A. EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER - 2

Der Pfeil muss zum Rand zeigen.

► SCHRITT 6

- Drehen Sie die 4 BOLZEN KORPUSVERBINDER (B) in die beiden REGALBEINE (7 und 8). Stecken Sie 8 HOLZDÜBEL (C) in die SEITENWÄNDE (2 und 3).

B. BOLZEN KORPUSVERBINDER - 4

C. HOLZDÜBEL - 8

► SCHRITT 7

- Drücken Sie die 4 EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER (A) in die SEITENWÄNDE (2 und 3). Befestigen Sie die beiden REGALBEINE (7 und 8) an den SEITENWÄNDEN (2 und 3). Ziehen Sie die EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER (A) fest.

A.EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER - 24

Der Pfeil muss zum Rand zeigen.

► SCHRITT 8

- Drehen Sie die BOLZEN KORPUSVERBINDER (B) in die beiden REGALBEINE (7 und 8). Drehen Sie die BOLZEN KORPUSVERBINDER (B) in die SEITENWÄNDE (2 und 3).

B.BOLZEN KORPUSVERBINDER (B) - 6

► SCHRITT 9

- Befestigen Sie die beiden STÜTZBRETTER (5 und 6) an der REGALUNTERSEITE (4), benutzen Sie dazu 4 der 1-1/2" FLACHKOPFSCHRAUBEN (D).

Achten Sie beim Zusammenbau der Komponenten darauf, welche Seite mit der Kante bündig ist.

F.1-1/2"FLACHKOPFSCHRAUBEN - 4

► SCHRITT 10

- Positionieren Sie die obige BLENDE (9) und die beiden SEITENWÄNDE (2 und 3) wie auf dem Bild angezeigt. Drücken Sie 2 der EXZENTERGEHÄUSE der KORPUSVERBINDER (A) in die Blende (9). Ziehen Sie die EXZENTERGEHÄUSE der KORPUSVERBINDER (A) zum Befestigen an den SEITENWÄNDEN (2 und 3) fest. Drücken Sie 4 der EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER (A) in die REGALUNTERSEITE (4). Ziehen Sie die EXZENTERGEHÄUSE der KORPUSVERBINDER (A) zum Befestigen an den SEITENWÄNDEN (2 und 3) fest.

A EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER - 6

Der Pfeil muss zum Rand zeigen.

► SCHRITT 11

- Drücken Sie jeweils 2 der EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER (A) in die SEITENWÄNDE und STÜTZBRETTER (2,3,5 und 6). Ziehen Sie die EXZENTERGEHÄUSE der KORPUSVERBINDER (A) zum Befestigen an der TISCHPLATTE (1) fest.

A.EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER - 8

Der Pfeil muss zum Rand zeigen.

Achten Sie beim Zusammenbau der Komponenten darauf, welche Seite mit der Kante bündig ist.

► SCHRITT 12

- Drücken Sie 3 der EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER (A) in die obige BLENDE (9). Ziehen Sie die EXZENTERGEHÄUSE der KORPUSVERBINDER (A) zum Befestigen an der TISCHPLATTE (1) fest.

A. EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER - 3

Der Pfeil muss zum Rand zeigen.

► SCHRITT 13

- Drehen Sie das Regal vorsichtig auf die Rückseite. Klappen Sie die RÜCKWAND (17) auf und legen Sie diese gleichmäßig auf das Regal. Befestigen Sie die RÜCKWAND (17) mit den NÄGELN (I) am Regal. HINWEIS: Klopfen Sie die NÄGEL in die Löcher, die über den STÜTZBRETTERN (5 und 6) liegen.

HINWEIS: Für den Zugang zur RÜCKSEITE sind Perforationen vorgesehen.

I.3/4" NÄGEL - 38

Achten Sie beim Zusammenbau der Komponenten darauf, welche Seite mit der Kante bündig ist.

► SCHRITT 14

- Drehen Sie die beiden STANDFÜSSE (14) in die REGALUNTERSEITE (4).

► SCHRITT 15

- Stellen Sie Ihr Regal vorsichtig aufrecht hin. Befestigen Sie die 4 BEFESTIGUNGSWINKEL (M) an der obigen BLENDE (9). Verwenden Sie dazu 4 der 1/2 "FLACHKOPFSCHRAUBEN (H). HINWEIS: Positionieren Sie die HALTERUNGEN genau wie abgebildet.

H. 1/2" FLACHKOPFSCHRAUBE - 4

M. BEFESTIGUNGSWINKEL - 4

► SCHRITT 16

- Befestigen Sie die obige STÜTZSTREBE (13) an den BEFESTIGUNGSWINKELN (M).

Verwende Sie dazu 4 der 3/8 "KOPFSCHRAUBEN (G).

HINWEIS: Beginnen Sie zunächst mit wenigen Umdrehungen, bevor Sie alle Schrauben vollständig festziehen.

G. 3/8" KOPFSCHRAUBE - 4

► SCHRITT 17

- Stecken Sie 12 METALLSTIFTE und GUMMIHÜLLEN (J) in die Löcher der SEITENWÄNDE und STÜTZBRETTER (2,3,5 und 6). Legen Sie die beiden EINLEGEBODEN (10 and 11) darauf.

Achten Sie beim Zusammenbau der Komponenten darauf, welche Seite mit der Kante bündig ist.

J. METALLSTIFT UND GUMMIHÜLLE - 12

► SCHRITT 18

- Befestigen Sie die HALTEBÜGEL (O) genau wie abgebildet an den REGALTÜREN (15 und 16). Verwenden Sie dazu 8 der 1/2 "-KOPFSCHRAUBEN (8). Ziehen Sie die STOSSFÄNGER von der KARTE ab (K) und kleben Sie diese an die Innenseiten der REGALTÜREN (15 und 16).

K. STOSSFÄNGER-KARTE - 8

F. 1/2" KOPFSCHRAUBE - 8

O. HALTEBÜGEL - 4

► SCHRITT 19

- Platzieren Sie die TÜR- BEFESTIGUNGSWINKEL (N) an der obigen STÜTZSTREBE (13). Befestigen Sie die TÜR- BEFESTIGUNGSWINKEL (N) an den REGALTÜREN (15 und 16), benutzen Sie dazu 8 der 9/16" FLACHKOPFSCHRAUBEN €

E. 9/16" FLACHKOPFSCHRAUBE - 8

► SCHRITT 20

- Ziehen Sie die SCHUTZKLEBEPADS von der KARTE (L) ab und kleben Sie diese auf jedes sichtbare EXZENTERGEHÄUSE der KORPUSVERBINDER.

Damit ist die Montage abgeschlossen. Reinigen Sie das Regal mit einer Möbelpolitur oder einem feuchten Tuch, danach trockenwischen.

WARNUNG: Verwenden Sie das Regal niemals mit einem zu großen oder zu schweren TV-Gerät. Es kann dabei zum Kippen und zu Verletzungen kommen.

- Der Fernseher muss weniger als 30 Kg wiegen.

- Der Sockel des Fernsehgeräts muss vollständig auf dem Regal Platz finden.

Ausführliche Informationen zur Sicherheit finden Sie in der Bedienungsanleitung.

L. SCHUTZKLEBEPADS-KARTE - 2

► Identificazione delle Parti

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1.PARTE SUPERIORE (1) | 10. MENSOLA SINISTRA / DESTRA (2) |
| 2.FINE SINISTRA (1) | 11.MENSOLA DI REGOLAZIONE MEDIA (1) |
| 3.FINE DESTRA (1) | 12.CORRIMANO(1) |
| 4.PARTE INFERIORE(1) | 13.TUBO (1) |
| 5.PARTE SUPERIORE SINISTRA(1) | 14.PIEDE (2) |
| 6.PARTE SUPERIORE DESTRA(1) | 15. PORTA SINISTRA (1) |
| 7.GAMBA SINISTRA (1) | 16. PORTA DESTRA (1) |
| 8.GAMBA DESTRA (1) | 17.RETRO (1) |
| 9.BORDO (1) | |

 Sebbene le parti non siano etichettate, alcune parti avranno un'etichetta o una lettera inchiostrata sul bordo per aiutare a distinguere parti simili l'una dall'altra. Utilizzare questa parte di identificazione per identificare parti simili.

► IDENTIFICAZIONE DEGLI OGGETTI

- | | |
|--|----------------------------|
| A. VITE A CAMME NASCOSTE - 23 + 1 | K. CARTA RESPINGENTE - 1 |
| B. VITE A CAMME - 23 + 1 | L. SCHEDA APPLICAZIONE - 2 |
| C. TASSELLI DI LEGNO - 26 + 1 | M. STAFFA - 4 |
| D. VITE A TESTA PIATTA 1-1 / 2 " - 4 + 1 | N. STAFFA PORTA - 4 |
| E. 9/16 " VITE A TESTA PIATTA - 8 + 1 | O. BARRA DI RISPARMIO - 4 |
| F. 1/2 "VITE TESTA PAN - 8 + 1 | |
| G. 3/8 "VITE MACCHINA - 4 + 1 | |
| H. 1/2 "VITE A TESTA PIATTA - 4 + 1 | |
| I. 3/4 "NALL - 38 + 1 | |
| J. PIN METALLO E MANICOTTO IN GOMMA - 12 | |

► PASSO 1

Montare l'unità su un pavimento in moquette o su un cartone per evitare di graffiare l'unità o il pavimento.

Girare undici VITI DI TIPO (B) nella parte superiore (1).

Inserire quattro TASSELLI DI LEGNO (C) nel BORDO (9).

VITE B.CAM - 11

C.TASSELLI DI LEGNO – 4

► PASSO 2

Inserire otto TASSELLI DI LEGNO (C) alle PARTI SUPERIORI (5 e 6).

C. TASSELLI DI LEGNO– 8

► PASSO 3

Inserire quattro TASSELLI DI LEGNO al FONDO.

C.TASSELLI DI LEGNO -4

► PASSO 4

Trasformare due VITI DI TIPO (B) nel CORRIMANO (12). Inserire due TASSELLI IN LEGNO (C) su MENSOLA DI REGOLAZIONE MEDIA (11).

B.VITI - 2

C.TASSELLI DI LEGNOL - 2

► PASSO 5

Spingere due VITI DI TIPO (A) nella MENSOLA DI REGOLAZIONE MEDIA (11).
Fissare la GUIDA (12) sulla MENSOLA DI REGOLAZIONE MEDIA (11). Stringere la VITE (A).

A.VITI - 2

La freccia deve puntare verso il bordo della tavola.

► PASSO 6

Trasforma quattro VITI (B) nella GAMBA (7 e 8). Inserisci otto TASSELLI DI LEGNO(C) alla FINE (2 e 3).

VITE B.CAM - 4

C.TASSELLI DI LEGNO- 8

► PASSO 7

Spingere quattro VITI (A) nella FINE (2 e 3). Fissare le GAMBE (7 e 8) alle FINI (2 e 3). Stringere li VITI (A).

A.VITI - 4

La freccia deve puntare verso il bordo della tavola.

► PASSO 8

Trasforma due VITI (B) nella GAMBA (7 e 8).

Ruotare quattro VITI (B) su FINI (2 e 3).

VITE B.CAM - 6

► PASSO 9

Fissare le PARTI SUPERIORI (5 e 6) sul FONDO (4), utilizzare quattro VITI A TESTA PIATTA 1-1 / 2 " (D)

Bordo non finito Bordo finito

Quando si assemblano i componenti, assicurarsi di controllare da che parte è finito il bordo.

D. VITE A TESTA PIATTA 1-1 / 2 " - 4

► PASSO 10

Posizionare il BORDO (9) e le FINI (2 e 3) come da esposizione. PREMERE due VITI (A) in AL BORDO (9), serrare la VITE (A) per fissare le FINI (2 e 3). SPINGERE quattro VITI (A) al FONDO (4) Stringere la VITE (A) per fissare le FINI (2 e 3).

A.VITE - 6

La freccia deve puntare verso il bordo della tavola.

► PASSO 11

Spingere entrambe le VITI (A) verso LE FINI E LE PARTI SUPERIORI (2,3,5 e 6), serrare la VITE (A) per fissare la PARTE SUPERIORE (1).

A.VITI- 6

La freccia deve puntare verso il bordo della tavola.

Bordo non finito Bordo finito

Quando si assemblano i componenti, assicurarsi di controllare da che parte è finito il bordo.

► PASSO 12

Spingere tre VITI (A) sul BORDO (9), serrare la VITE (A) per fissare la PARTE SUPERIORE (1).

A.VITI - 6

La freccia deve puntare verso il bordo della tavola.

► PASSO 13

Ruota delicatamente l'unità sul retro. Apri il RETRO (17) e appoggialo sull'unità. Crea margini uguali lungo tutti e quattro i bordi del RETRO (17). Fissare il RETRO (17) all'unità usando le CHIODI (H). NOTA: toccare le CHIODI nei fori che si allineano sui DIRITTI (5 e 6). NOTA: le perforazioni sono state fornite per l'accesso attraverso il RETRO.

H.3 / 4 "CHIODI - 38

Bordo non finito Bordo finito

Quando si assemblano i componenti, assicurarsi di controllare da che parte è finito il bordo.

► PASSO 14

Ruotare due PIEDI (14) sul FONDO (4).

► PASSO 15

Posizionare con cura l'unità in posizione verticale. Fissare quattro STAFFE (M) al BORDO (9). Utilizzare quattro VITI "(H).

NOTA: posizionare le STAFFE esattamente come mostrato

H. 1/2 "VITE- 4

M.STAFFA – 4

► PASSO 16

Fissare il TUBO (13) alle STAFFE (M). Utilizzare quattro VITI DA MACCHINA DA 3/8 "(G).

NOTA: avviare ciascuna VITE alcuni giri prima di serrare completamente una di esse.

G. 3/8 "VITE MACCHINA – 4

► PASSO 17

Inserire dodici PIN IN METALLO E MANICOTTO IN GOMMA (J) nelle posizioni dei fori delle FINI E MONTANTI (2,3,5 e 6). Posizionare lo SCAFFALE (10 e 11) sui PIN.

Bordo non finito Bordo finito

Quando si assemblano i componenti, assicurarsi di controllare da che parte è finito il bordo.

J.METAL PIN E MANICOTTO IN GOMMA - 12

► PASSO 18

Fissare esattamente le BARRE DI FERMO (O) alle PORTE (15 e 16) esattamente come mostrato. Utilizzare otto VITI 1/2 "(8). Rimuovere i RESPINGENTI dalla CARTA

RESPINGENTE (F) e attaccare i RESPINGENTI sui lati interni delle PORTE (15 e 16).

K. CARTA RESPINGENTE - 8

F. 1/2 "VITE - 8

O.BARRA DI FERMO – 4

► PASSO 19

Posizionare le BARRE DI FERMO sulle PORTE (15 e 16) nella scanalatura del FONDO (4). Posizionare le STAFFE PORTA (N) sul TUBO (13). Fissare le STAFFE PORTA (N) alle PORTE (15 e 16), Utilizzare otto VITI GRANDI DA 9/16 "(E)
E. VITE A TESTA PIATTA 9/16 " - 8

► PASSO 20

Staccare le APPLICAZIONI dalle SCHEDE APPLICAZIONE (L) e incollarle su ciascuna vite

Questo completa l'assemblaggio. Pulisci con il tuo smalto per mobili preferito o un panno umido. Asciugare.

ATTENZIONE: non utilizzare mai questi mobili con una TV troppo grande o troppo pesante. Possono verificarsi lesioni gravi o morte.

La TV e i mobili saranno instabili e potrebbero ribaltarsi.

-La TV deve pesare meno di 70 libbre.

-La base della TV deve essere in grado di sedersi completamente su questo ripiano.

Consultare il manuale di istruzioni per informazioni complete sulla sicurezza.

CARTA L.APPLIQUE - 2

► Pièce identification

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. HAUT (1) | 10. PLANCHE AJUSTEMENT GAUCHE / DROITE (2) |
| 2. BOUT DE GAUCHE (1) | 11. RÉGLAGE DE L'ÉTAGÈRE (1) |
| 3. BOUT DU DROIT (1) | 12. RAIL (1) |
| 4. BAS (1) | 13. TUBE (1) |
| 5. COINS INFÉRIEUR GAUCHE (1) | 14. PIED (2) |
| 6. COINS INFÉRIEUR DROIT (1) | 15. PORTE GAUCHE (1) |
| 7. JAMBE GAUCHE (1) | 16. PORTE DROITE (1) |
| 8. JAMBE DROITE (1) | 17. SUPPORT DERRIÈRE (1) |
| 9. TOUR (1) | |



Bien que certaines parties ne soient pas étiquetées, certaines auront une étiquette ou une lettre encrée sur le bord afin de distinguer les parties similaires les unes des autres. Utilisez cette identification de pièce pour vous aider à identifier des pièces similaires.

► Identification du matériel

- | | |
|--|----------------------------|
| A. CAM Cachée - 23 + 1 | K. Carte de pare-chocs - 1 |
| B. VIS CAM - 23 + 1 | L. APPLIQUE CARD - 2 |
| C. COUJON EN BOIS - 26 + 1 | M. SUPPORT - 4 |
| D. VIS À TÊTE 1-1 / 2" FLAT - 4 + 1 | N. SUPPORT DE PORTE - 4 |
| E. VIS A TÊTE FLAT 9/16 " - 8 + 1 | O. BARRE DE RETENUE - 4 |
| F. VIS À TÊTE PANNEAU 1/2 " - 8 + 1 | |
| G. VIS DE MACHINE 3/8 " - 4 + 1 | |
| H. VIS À TÊTE PLATE DE 1/2 " - 4 + 1 | |
| I. 3/4 " NALL - 38 + 1 | |
| J. DOUILLE MÉTALLIQUE ET CAOUTCHOUC - 12 | |

► ÉTAPE 1

Assemblez votre appareil sur une moquette ou sur un vide carton pour éviter de rayer votre appareil ou le sol.

Tourner onze CAM CAM (B) dans le DESSUS (1).

Insérez quatre DOWEL EN BOIS (C) dans le TOUR (9).

VIS B.CAM - 11

GOUPILLE C.WOOD - 4

► ÉTAPE 2

Insérez huit DOWEL EN BOIS (C) dans le MONTANT (5 et 6).

GOUPILLE EN BOIS - 8

► ÉTAPE 3

Insérez quatre goujon en bois (C) dans le fond (4).

GOUPILLE C.WOOD - 4

► ÉTAPE 4

Placez deux VIS DE CAME (B) dans le RAIL (12). Insérez deux CLOUETTE EN BOIS (C) dans la PLAQUE D'AJUSTEMENT MOYENNE (11).

VIS B.CAM - 2

BATON EN BOIS - 2

► ÉTAPE 5

Enfoncez deux CAMES CACHÉES (A) dans le MID ADJUST SHELF (11) .Fixez le RAIL (12) sur le MID ADJUST SHELF (11). Serrez la CAME CACHÉE (A).

A.HIDDEN CAM - 2

La flèche doit pointer vers le bord du tableau.

► ÉTAPE 6

Enfoncez deux CAMES CACHÉES (A) dans le MID ADJUST SHELF (11) .Fixez le RAIL (12) sur le MID ADJUST SHELF (11). Serrez la CAME CACHÉE (A).

A.HIDDEN CAM - 2

La flèche doit pointer vers le bord du tableau.

► ÉTAPE 7

Tournez quatre CAM VIS (B) dans la PIED (7 et 8). Insérez huit CLOUETTE EN BOIS (C) vers le BOUT (2 et 3).

VIS B.CAM - 4

GOUPILLE C.WOOD - 8

► ÉTAPE 8

Enfoncez quatre CAMES CACHÉES (A) AU BOUT (2 et 3). Attachez le PIED(7 et 8) jusqu'au BOUT (2 et 3). Serrez la CAME CACHÉE (A).

A. CAM CACHEE - 4

La flèche doit indiquer le bord du plateau.

► ÉTAPE 9

Tournez deux CAM VIS (B) dans le PIED (7 et 8).

Tournez quatre CAM VIS (B) jusqu'au BOUT (2 et 3).

VIS B.CAM - 6

► ÉTAPE 10

Positionnez le TOUR (9) et le BOUT(2 et 3) comme indiqué. APPUYEZ deux CAMES CACHÉES (A) dans le TOUR (9), serrez la CAME CACHÉE (A) pour fixer le BOUT (2 et 3) .APPUYER quatre CACHÉES CAM (A) au fond (4) Serrez la CAME CACHÉE (A) pour attacher le BOUT (2 et 3).

A.CAM CACHEE- 6

La flèche doit pointer vers le bord du tableau.

► ÉTAPE 11

Poussez chacune des deux CAMES CACHÉES (A) vers les extrémités et vers le haut (2,3,5 et 6), puis serrez la CAME CACHÉE (A) pour fixer le TOP (1).

A. CAM CACHEE - 6

La flèche doit pointer vers le bord du tableau.

Bord non fini Bord fini

Lors de l'assemblage des composants, assurez-vous de vérifier de quel côté est le bord fini.

► ÉTAPE 12

Poussez trois CAMES CACHÉES (A) sur le BOUT (9), serrez la CAME CACHÉE (A) pour fixer le HAUT (1).

A.CAM CACHEE - 6

La flèche doit pointer vers le bord du tableau.

► ÉTAPE 13

Retournez soigneusement l'appareil vers l'arrière. Déroulez le SUPPORT DERRIÈRE (17) et posez-le sur votre appareil.Faites des marges égales le long des quatre bords du DOS (17). Fixez le SUPPORT DERRIÈRE (17) à votre appareil à l'aide de la clavette (H). NOTE: Insérez les ONGLES dans les trous alignés au-dessus des SUPPORTS (5 et 6). REMARQUE: Des perforations ont été fournies pour permettre l'accès au SUPPORT DERRIÈRE.

H.3 / 4 "NALL - 38

Bord non fini Bord fini

Lors de l'assemblage des composants, assurez-vous de vérifier de quel côté est le bord fini.

► ÉTAPE 14

Tournez deux PIEDS (14) sur le BAS (4).

► ÉTAPE 15

Redressez soigneusement votre appareil. Fixez quatre SUPPORTS (M) au tour (9). Utilisez quatre VIS À TÊTE PLATE DE 1/2 "(H). REMARQUE: Positionnez les SUPPORTS exactement comme indiqué.

VIS À TÊTE PLATE H. 1/2 "- 4

M.BRACKET - 4

► ÉTAPE 16

Fixez le TUBE (13) sur les SUPPORTS (M). Utilisez quatre VIS DE MACHINE de 3/8 "(G).

REMARQUE: Commencez chaque VIS de quelques tours avant de serrer complètement l'un d'entre eux.

G. VIS DE MACHINE 3/8 "- 4

► ÉTAPE 17

Insérez douze GOUPILLONS EN MÉTAL ET EN CAOUTCHOUC (J) dans les trous des END ET DES DROITS (2, 3, 5 et 6). Placez l'ÉTAGÈRE (10 et 11) sur les BROCHES.

Bord non fini Bord fini

Lors de l'assemblage des composants, assurez-vous de vérifier de quel côté est le bord fini.

J.MÉTAL DOUILLE EN CAOUTCHOUC ET DOUILLE - 12

► ÉTAPE 18

Fixez les BARRES DE RETENUE (O) aux PORTES (15 et 16) exactement comme indiqué. Utilisez huit VIS À TÊTE DE PANNEAU 1/2 "(8). Détachez les pare-chocs de la carte de pare-chocs (F) et collez-les à l'intérieur des portes (15 et 16).

K.Bumper Card - 8

F. VIS À TÊTE DE PANNEAU 1/2 " - 8

BARRE DE RETENUE - 4

► ÉTAPE 19

Placez les BARRES DE RETENUE sur les PORTES (15 et 16) dans la rainure du BAS(4)
.Placez les SUPPORTS DE PORTE (N) sur le TUBE (13) .Fixez les SUPPORTS DE PORTE (N) aux PORTES (15 et 16).), Utilisez huit gros chants de 9/16 "(E)

E. VIS A TETE FLAT 9/16 " - 8

► ÉTAPE 20

Détachez les APPLIQUES des CARTES APPLIQUES (L) et collez-les sur chaque CAM CACHÉE visible.

Ceci termine l'assemblage. Nettoyez avec votre produit nettoyant préféré ou un chiffon humide. A essuyer pour sécher.

AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais ce meuble avec un téléviseur trop grand ou trop lourd. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir.

La télévision et les meubles seront instables et risquent de basculer.

-La télévision doit peser moins de 70 lb

-La base du téléviseur doit pouvoir s'asseoir complètement sur cette étagère.

Reportez-vous au manuel d'instructions pour des informations de sécurité complètes.

L.CARTE APPLIQUE - 2

► Identificación de partes

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. TAPA (1) | 10. ESTANTE DE AJUSTE IZQUIERDO / DERECHO (2) |
| 2. TERMINAL IZQUIERDO (1) | 11. ESTANTE DE AJUSTE MEDIO (1) |
| 3. TERMINAL DERECHO (1) | 12. RIEL (1) |
| 4. INFERIOR (1) | 13. TUBO (1) |
| 5. CENTRAL IZQUIERDO (1) | 14. PATA (2) |
| 6. CENTRAL DERECHO (1) | 15. PUERTA IZQUIERDA (1) |
| 7. PATA IZQUIERDA (1) | 16. PUERTA DERECHA (1) |
| 8. PATA DERECHA (1) | 17. TRASERA (1) |
| 9. DOSELER (1) | |

 Si bien no se etiquetan las partes, algunas de ellas tendrán una etiqueta o una letra entintada en el borde para ayudar a distinguir partes similares entre sí. Use esta identificación de parte para ayudar a identificar partes similares.

► Identificación de tornillería / hardware

- A.EXCÉNTRICA - 23+1
- B.PERNO - 23+1
- C.ESPIGA DE MADERA - 26+1
- D.TORNILLO DE CABEZA PLANA 1-1/2" - 4+1
- E.TORNILLO DE CABEZA PLANA 9/16" - 8+1
- F.TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA 1/2" - 8+1
- G.TORNILLO PARA METAL 3/8" - 4+1
- H.TORNILLO DE CABEZA PLANA 1/2" - 4+1
- I.CLAVOS 3/4"- 38+1
- J.PIN DE METAL Y FUNDA DE GOMA - 12

- K.TARJETA DE PARAGOLPE/PARACHOQUE/TOPE - 1
- L.TARJETA DE EMBELLECEDORES (TAPA TORNILLOS) - 2
- M.SOPORTE - 4
- N.SOPORTE DE PUERTA - 4
- O.PLACA DE RETENCIÓN - 4

► PASO 1

Monte su producto sobre un suelo alfombrado o sobre la caja de cartón vacía para evitar rayar el producto o el suelo.

Gire once PERNO (B) en la TAPA (1).

Inserte cuatro ESPIGA DE MADERA (C) a la DOSELER (9).

B. PERNO - 11

C. ESPIGA DE MADERA - 4

► PASO 2

Inserte ocho ESPIGA DE MADERA (C) al CENTRAL (5 y 6).

C.ESPIGA DE MADERA - 8

► PASO 3

Inserte cuatro ESPIGA DE MADERA (C) al INFERIOR (4).

C. ESPIGA DE MADERA - 4

► PASO 4

Gire dos PERNO (B) al RIEL (12). Inserte dos ESPIGA DE MADERA (C) al ESTANTE DE AJUSTE MEDIO (11).

B. PERNO - 2

C. ESPIGA DE MADERA - 2

► PASO 5

Empuje dos EXCÉNTRICA (A) en el ESTANTE DE AJUSTE MEDIO (11). Fije el RIEL (12) al ESTANTE DE AJUSTE MEDIO (11). Apriete la EXCÉNTRICA (A).

A. EXCÉNTRICA - 2

La flecha debe apuntar hacia el borde del tablero.

► PASO 6

Gire cuatro PERNO (B) en la PATA (7 y 8). Inserte ocho ESPIGA DE MADERA (C) al TERMINAL (2 y 3).

B. PERNO - 4

C. ESPIGA DE MADERA - 8

► PASO 7

Empuje cuatro EXCÉNTRICA (A) en el TERMINAL (2 y 3). Fije la PATA (7 y 8) al TERMINAL (2 y 3). Apriete la EXCÉNTRICA (A).

A. EXCÉNTRICA - 4

La flecha debe apuntar hacia el borde del tablero.

► PASO 8

Gire dos PERNO (B) en la PATA (7 y 8).

Gire cuatro PERNO (B) en el TERMINAL (2 y 3).

B. PERNO - 6

► PASO 9

Fije la CENTRAL (5 y 6) al INFERIOR (4), use cuatro 1-1/2" FLAT HEADSCREW (D)

Borde inacabado Borde acabado

Al ensamblar los componentes, asegúrese de verificar de qué lado está terminado el borde.

D.TORNILLO DE CABEZA PLANA 1-1/2" - 4

► PASO 10

Coloque la DOSELERA (9) y TERMINAL (2 y 3) como se muestra. Empuje dos EXCÉNTRICA (A) en la DOSELERA (9), apriete la EXCÉNTRICA (A) para fijar el TERMINAL (2 y 3). Empuje cuatro EXCÉNTRICA (A) al INFERIOR (4) Apriete la EXCÉNTRICA (A) para fijar al TERMINAL (2 y 3).

A. EXCÉNTRICA - 6

La flecha debe apuntar hacia el borde del tablero.

► PASO 11

Empuja dos EXCÉNTRICA (A) al TERMINAL y al CENTRAL (2,3,5 y 6), apriete la EXCÉNTRICA (A) para fijar la TAPA (1).

A. EXCÉNTRICA - 6

La flecha debe apuntar hacia el borde del tablero.

Borde inacabado Borde acabado

Al ensamblar los componentes, asegúrese de verificar de qué lado está terminado el borde.

► PASO 12

Empuja tres EXCÉNTRICA (A) a la DOSELER (9), apriete la EXCÉNTRICA (A) para fijar la TAPA (1).

A. EXCÉNTRICA - 6

La flecha debe apuntar hacia el borde del tablero.

► PASO 13

Con cuidado, gire la unidad hacia atrás. Despliegue la TRASERA (17) y colóquela sobre su unidad. Haga márgenes iguales a lo largo de los cuatro bordes de la TRASERA (17). Fije la TRASERA (17) a su unidad usando los CLAVOS (H). NOTA: Golpee los CLAVOS en los agujeros que se alinean sobre los CENTRALES (5 y 6). NOTA: Dispone de perforaciones para acceder a través de la TRASERA.

H. CLAVOS 3/4" - 38

Borde inacabado Borde acabado

Al ensamblar los componentes, asegúrese de verificar de qué lado está terminado el borde.

► PASO 14

Gire dos PATA (14) al INFERIOR (4).

► PASO 15

Coloque cuidadosamente su unidad en posición vertical. Fije cuatro SOPORTES (M) a la DOSELER (9). Use cuatro TORNILLO DE CABEZA PLANA 1/2" (H). NOTA: Coloque los SOPORTES exactamente como se muestra.

H. TORNILLO DE CABEZA PLANA 1/2" - 4

M. SOPORTE - 4

► PASO 16

Fije el TUBO (13) a los SOPORTES (M). Use cuatro TORNILLO PARA METAL 3/8" (G).

NOTE: Coloque cada TORNILLO con algunas vueltas antes de apretar completamente cualquiera de ellos.

G. TORNILLO PARA METAL 3/8" - 4

► PASO 17

Inserte doce PIN DE METAL Y FUNDA DE GOMA (J) en las ubicaciones de los agujeros de los TERMINALES Y CENTRALES (2,3,5 y 6). Coloque el ESTANTE (10 y 11) sobre los PINES.

Borde inacabado Borde acabado

Al ensamblar los componentes, asegúrese de verificar de qué lado está terminado el borde.

J. PIN DE METAL Y FUNDA DE GOMA - 12

► PASO 18

Fije las PLACAS DE RETENCIÓN (O) a las PUERTAS (15 y 16) exactamente como se muestra. Use ocho 1/2" TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA 1/2" (F) . Despegue los PARAGOLPES de la TARJETA DE PARAGOLPE (K) y pegue los PARAGOLPES en los lados interiores de las PUERTAS (15 y 16).

K. TARJETA DE PARAGOLPE - 8

F. TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA 1/2" - 8

O. PLACA DE RETENCIÓN - 4

Consulte el libro de instrucciones para obtener información completa de seguridad.

L. TARJETA DE EMBELLECEDORES - 2

► PASO 19

Coloque las PLACAS DE RETENCIÓN en las PUERTAS (15 y 16) en la ranura en la INFERIOR (4). Coloque los SOPORTES DE PUERTA (N) en el TUBO (13). Fije los SOPORTES DE PUERTA (N) a las PUERTAS (15 y 16), Use ocho TORNILLO DE CABEZA PLANA 9/16" (E)

E. TORNILLO DE CABEZA PLANA 9/16" - 8

► PASO 20

Despegue EMBELLECEDOR de la TARJETA DE EMBELLECEDORES (L) y pegue uno en cada EXCÉNTRICA visible.

Esto completa el montaje. Limpie con su cera para muebles favorita o con un paño húmedo.

Secar bien.

ADVERTENCIA: Nunca use este mueble con un televisor que sea demasiado grande o pesado.

Se pueden producir lesiones graves o la muerte.

El televisor y los muebles serán inestables y pueden volcarse.

- El televisor debe pesar menos de 70 libras.

- La base del televisor debe poder asentarse completamente en este estante.

Warning

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following chart.

Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result may tip over onto the child.

NEVER allow children to climb or play with the TV or furnishing supporting the TV.

NEVER place toys, food, remote, etc. on top of the TV or TV furnishing.

ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or over turning onto a child.

NEVER place a TV on furniture that is not intended to support a TV.

NEVER exceed the maximum size and weight of the TV shown in the instructions.

Be sure to apply the TV warning label as shown in the instructions.

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.

ALWAYS unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.

NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

Warnung

Bitte benutzen Sie Ihre Möbel richtig und sicher. Unsachgemäße Verwendung kann zu Sicherheitsrisiken oder Schäden an den Möbeln oder anderen Haushaltsgegenständen führen. Lesen Sie die folgende Tabelle bitte sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise.

Achten Sie bitte darauf, dass Kinder nicht auf das Regal klettern. Es kann kippen und zu schweren Verletzungen führen. Lassen Sie Kinder daher bitte niemals an der Einrichtung klettern oder spielen.

Überschreiten Sie bitte niemals die in der Anleitung angegebene maximale Größe und das maximale Gewicht (70 kg) des Fernsehgeräts.

Das Überladen von Schubläden und Regalen kann dazu führen, dass das Regal bricht, durchhängt oder umkippt, was zu Verletzungen führen kann.

Legen Sie die schwereren Gegenstände so weit wie möglich in die unteren Regalteile.

Achten Sie beim Bewegen der Möbel darauf, dass Sie sich nicht verletzen oder Schäden an anderen Einrichtungsgegenständen herbeiführen.

Entladen Sie immer Regale und Schubladen, bevor Sie bewegt werden.

Schieben oder ziehen Sie die Möbel nicht auf Teppichböden.



Attenzione

Si prega di utilizzare il vostro arredamento in modo corretto e sicuro. L'uso improprio può causare rischi per la sicurezza o danni ai mobili o articoli per la casa.

Leggere attentamente la seguente tabella.

La morte o gravi lesioni possono verificarsi quando i bambini si arrampicano su mobili audio e / o video. Un telecomando o dei giocattoli posizionati sull'arredamento possono incoraggiare un bambino a salire sull'arredamento e, di conseguenza, può rovesciarsi sul bambino.

MAI consentire ai bambini di arrampicarsi o giocare con la TV o l'arredamento che supporta la TV.

MAI posizionare giocattoli, cibo, telecomando, ecc. sopra l'arredamento della TV o della TV.

SEMPRE utilizzare l'hardware di sicurezza come indicato o altro dispositivo di ancoraggio al muro.

Il trasferimento di apparecchiature audio e / o video su mobili non specificamente progettati per supportare apparecchiature audio e / o video può provocare morte o lesioni gravi dovute al collasso dei mobili o all'eccessiva rotazione su un bambino.

MAI posizionare un televisore su mobili che non è destinato a supportare un televisore.

MAI eccedere le dimensioni e il peso massimi del televisore mostrato nelle istruzioni. Assicurarsi di applicare l'etichetta di avviso TV come mostrato nelle istruzioni.

Il sovraccarico di cassetti e ripiani può causare la rottura o l'abbassamento di mobili o il ribaltamento che potrebbe causare lesioni.

MAI superare i limiti di peso indicati nelle istruzioni.

Posizionare gli oggetti più pesanti sui ripiani inferiori il più indietro possibile dalla parte anteriore.

Caricare prima le superfici inferiori per evitare mobili troppo pesanti.

Spostare mobili che non sono progettati per essere spostati o equipaggiati con ruote orientabili possono provocare lesioni o danni agli arredi o alla proprietà personale.

SEMPRE scaricare ripiani e cassetti, iniziando dalle superfici superiori, prima di spostarsi.

MAI spingere o tirare i mobili sul tappeto. Chiedi a un amico di alzarsi correttamente per spostarlo e / o riposizionarlo.



Avertissemen

Veillez utiliser vos meubles correctement et en toute sécurité. Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques pour la sécurité ou endommager vos meubles ou vos articles ménagers. Lisez attentivement le tableau suivant.

Des blessures graves, voire mortelles, peuvent survenir lorsque les enfants grimpent sur des meubles audio et / ou vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble peuvent encourager un enfant à grimper sur le meuble.

NE JAMAIS permettre aux enfants de grimper ou de jouer avec le téléviseur ou un meuble supportant le téléviseur.

Ne placez JAMAIS de jouets, nourriture, télécommande, etc. sur le téléviseur ou son meuble.

Utilisez TOUJOURS le matériel de sécurité comme indiqué ou tout autre dispositif d'ancrage mural.

Le fait de déplacer un équipement audio et / ou vidéo sur un meuble non spécialement conçu pour accueillir un équipement audio et / ou vidéo peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, en raison de l'effondrement du meuble ou du renversement excessif d'un enfant.

NE JAMAIS placer un téléviseur sur un meuble qui n'est pas conçu pour supporter un téléviseur.

NE JAMAIS dépasser la taille et le poids maximum du téléviseur indiqués dans les instructions.

Veillez à appliquer l'étiquette d'avertissement du téléviseur comme indiqué dans les instructions.

Une surcharge des tiroirs et des étagères peut provoquer la cassure ou l'affaissement des meubles, ainsi que des risques de blessures.

NE JAMAIS dépasser les limites de poids indiquées dans les instructions.

Placez les articles les plus lourds sur la tablette inférieure le plus loin possible de l'avant.

Chargez les surfaces inférieures en premier pour éviter les meubles trop lourds.

Le déplacement de meubles qui ne sont pas conçus pour être déplacés ou équipés de roulettes peut entraîner des blessures ou des dommages au mobilier ou aux biens personnels.

TOUJOURS décharger les étagères et les tiroirs, en commençant par les surfaces supérieures, avant de les déplacer.

NE JAMAIS pousser ou tirer des meubles sur un tapis. Demandez à un ami de soulever correctement pour le déplacer et / ou le repositionner.



Aviso

Por favor, use sus muebles correctamente y con seguridad. El uso incorrecto puede causar riesgos de seguridad o daños a sus muebles o artículos del hogar.

Lea atentamente la siguiente tabla.

Se pueden producir lesiones graves o mortales cuando los niños se suben a los muebles de audio y/o video. Un control remoto o juguetes colocados en el mobiliario pueden alentar a un niño a subirse al mobiliario y, como resultado, puede volcarse sobre el niño.

NUNCA permita que los niños se suban o jueguen con el televisor o los muebles que soportan el televisor.

NUNCA coloque juguetes, comida, control remoto, etc. sobre el televisor o los muebles de TV.

SIEMPRE debe usar el hardware de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje de pared.

La reubicación de equipos de audio y/o video a muebles que no están específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede ocasionar la muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al volcarse sobre un niño.

NUNCA coloque un televisor sobre muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.

NUNCA exceda el tamaño máximo y el peso del televisor que se muestra en las instrucciones.

Asegúrese de aplicar la etiqueta de advertencia del televisor como se muestra en las instrucciones.

La sobrecarga de los cajones y estantes puede provocar que los muebles se rompan, se doblen, o que se vuelquen, lo que puede provocar lesiones.

NUNCA exceda los límites de peso que se muestran en las instrucciones.

Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores lo más atrás posible de la parte delantera.

Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles muy pesados.

Mover muebles que no están diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede provocar lesiones o daños a los muebles o bienes personales.

SIEMPRE descargue los estantes y los cajones, comenzando con las superficies superiores, antes de moverlos.

NUNCA empuje o jale los muebles sobre la alfombra. Haga que un amigo lo ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.